

Panasonic®

Instrukcja obsługi

Cyfrowy telefon bezprzewodowy

Model **KX-TGC210PD**

KX-TGC212PD

Cyfrowy Telefon Bezszturowy z Automatem Zgłoszeniowym

Model **KX-TGC220PD**



Na ilustracji został pokazany model KX-TGC210.

***Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj
rozdział “Pierwsze kroki” na str. 10.***

Dziękujemy za zakup produktu marki Panasonic.

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz o zachowanie jej na przyszłość.

Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia, najpierw należy zmienić ustawienia regionalne, wskazując nazwę kraju użytkowania produktu (str. 27). Niezależnie od wybranego kraju użytkowania, można zmienić język komunikatów MENU telefonu (str. 14).

Spis treści

Wprowadzenie

Lista składników modelu	3
Elementy wyposażenia	3
Informacje ogólne	4

Ważne informacje

Bezpieczeństwo użytkowania	6
Zasady bezpieczeństwa	7
Zapewnienie optymalnego działania	7
Informacje dodatkowe	8
Dane techniczne	9

Pierwsze kroki

Przygotowanie telefonu	10
Wskaźniki kontrolne i przyciski	12
Ikony wyświetlacza	13
Włączanie i wyłączanie zasilania	14
Ustawianie języka	14
Data i godzina	14
Nagrywanie powitania	15
Inne ustawienia	15

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń	16
Odbieranie połączeń	16
Funkcje przydatne podczas rozmowy	17
Interkom	18
Blokada klawiatury	18

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna	19
Szybkie wybieranie	20

Programowanie

Lista menu	21
Alarm	25
Blok.powiąz.niechcianych	26
Pozostałe programowanie	27

Identyfikacja abonenta

wywołującego

Identyfikacja abonenta wywołującego	29
Lista abonentów wywołujących	29

Automat zgłoszeniowy

Automat zgłoszeniowy	31
Włączanie i wyłączanie automatu zgłoszeniowego	31

Wiadomość powitalna	31
Odsłuchiwanie wiadomości	32
Zdalne sterowanie	33
Ustawienia automatu zgłoszeniowego	34

Przydatne informacje


Usługa poczty głosowej	36
Wprowadzanie znaków	36
Komunikaty o błędach	38
Rozwiązywanie problemów	38

Indeks

Indeks.....	43
-------------	----

Lista składników modelu

■ Seria KX-TGC210

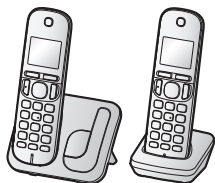

■ Seria KX-TGC220



- Na ilustracji został pokazany model KX-TGC212.
- Na ilustracji został pokazany model KX-TGC220.

Seria	Model	Baza	Słuchawka	
		Model	Model	Ilość
Seria KX-TGC210	KX-TGC210	KX-TGC210	KX-TGCA20	1
	KX-TGC212	KX-TGC210	KX-TGCA20	2
Seria KX-TGC220	KX-TGC220	KX-TGC220	KX-TGCA20	1

Elementy wyposażenia


Wyposażenie załączone w zestawie

Nr	Element wyposażenia/Nr art.	Ilość	
		KX-TGC210 KX-TGC220	KX-TGC212
①	Zasilacz sieciowy bazy/PNLV226CE	1	1
②	Przewód linii telefonicznej	1	1
③	Akumulatory*1	2	4
④	Pokrywa słuchawki*2	1	2
⑤	Ładowarka	–	1
⑥	Zasilacz sieciowy ładowarki/PNLV233CE	–	1

*1 Informacje o akumulatorach na wymianę zamieszczono na str. 4.

*2 Pokrywa słuchawki jest zamontowana na słuchawce.

Wprowadzenie



Wypożyczenie dodatkowe/elementy wymienne

Informacje handlowe można uzyskać u najbliższego sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Elementy wyposażenia	Model
Akumulatory	HHR-4MVE*1 Typ akumulatorów: – Akumulator niklowo-wodorkowy (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) dla słuchawki
Stacja retransmisyjna DECT	KX-A405

*1 Nowe akumulatory mogą mieć inną pojemność niż akumulatory załączone w zestawie.

Informacje dodatkowe

- Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Informacje ogólne

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w analogowej sieci telefonicznej w Polsce i na Węgrzech.
- W razie problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Deklaracja zgodności:

- Firma Panasonic Corporation deklaruje, że urządzenie radiowe, typ (Seria KX-TGC210/Seria KX-TGC220: str. 3), jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności z przepisami UE dostępna jest pod następującym adresem internetowym:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt z upoważnionym przedstawicielem:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Wprowadzenie

Informacje na temat ekoprojektu

Informacje na temat ekoprojektu zgodnie z Rozporządzeniem UE (WE) nr 1275/2008, zmienionym przez Rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

"ErP Free Web Product Information" dostępny jest pod poniższym adresem internetowym:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości oraz zalecenia zostały podane na powyższej stronie internetowej.

Informacje do zachowania na przyszłość

Zalecamy zanotowanie sobie poniższych informacji na wypadek ewentualnych napraw w okresie gwarancyjnym.

Nr seryjny	Data zakupu
(umieszczony na spodzie bazy)	
Nazwa i adres sprzedawcy	

Dołącz tutaj swój dowód zakupu.

Ważne informacje

Bezpieczeństwo użytkowania

Aby uniknąć poważnych urazów i zagrożenia życia lub szkód materialnych, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ten rozdział w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego funkcjonowania produktu.

OSTRZEŻENIE

Zasilanie

- Korzystaj tylko ze źródła zasilania oznaczonego na urządzeniu.
- Nie przeciążaj gniazd zasilających ani przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Starannie włącz wtyk zasilacza sieciowego/przewodu zasilającego do gniazda zasilania. Niedbale/niepewne podłączenie zasilacza może spowodować porażenie prądem i/lub nadmierne nagrzewanie się sprzętu, grożące pożarem.
- Należy regularnie usuwać kurz itp. zanieczyszczenia z wtyku zasilacza, odłączając go od gniazda zasilania i wycierając suchą ściereczką. Nagromadzony kurz w połączeniu z wilgocią itp. może spowodować zwiększenie rezystancji styku elektrycznego, co może stać się przyczyną pożaru.
- Jeśli z urządzenia zacznie wydostawać się dym, dziwny zapach lub nietypowe dźwięki, należy odłączyć zasilacz/przewód zasilający z gniazda. Taki stan może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po upewnieniu się, że dym przestał wydobywać się z urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli obudowa produktu pękła i widać wnętrze urządzenia, odłącz je od zasilania i nigdy nie dotykaj jego wnętrza.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.

Instalacja

- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Urządzenia nie należy umieszczać ani używać w pobliżu sprzętu sterowanego automatycznie, np. drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych. Fale radiowe emitowane

przez urządzenie mogą zakłócić działanie tego typu sprzętu, prowadząc do wypadków.

- Przewód linii telefonicznej lub zasilacza sieciowego nie powinien być zbyt naciągnięty, zagięty lub umieszczony pod ciężkimi przedmiotami.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przed czyszczeniem odłącz zasilanie urządzenia. Do czyszczenia nie używaj płynów ani środków w aerozolu.
- Nie demontuj produktu.
- Należy uważać, aby nie rozlać żadnych płynów (detergentów, środków czyszczących itp.) na wtyk przewodu telefonicznego ani nie dopuścić do jego zamoczenia w jakikolwiek inny sposób. Może to spowodować pożar. Jeżeli wtyk przewodu telefonicznego ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast odłączyć go od gniazda linii telefonicznej i przestać używać.

Medyczne

- Osoby korzystające z osobistych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) przed rozpoczęciem użytkowania tego telefonu powinny to skonsultować z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. (Urządzenie pracuje w zakresie częstotliwości od 1,88 GHz do 1,90 GHz, a jego maks. moc wynosi 250 mW.)
- Urządzenia nie należy używać w placówkach opieki zdrowotnej, w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zabronione. Szpitale i placówki opieki zdrowotnej mogą korzystać ze sprzętu wrażliwego na działanie zewnętrznych źródeł fal radiowych.

UWAGA

Instalacja i położenie

- Nigdy nie zakładaj instalacji telefonicznej podczas burzy.
- Nie instaluj gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, chyba że są to gniazda specjalnie przystosowane do tego celu.
- Nie dotykaj przewodów ani końcówek telefonicznych pozbawionych izolacji, zanim nie zostaną odłączone od z sieci.

Ważne informacje

- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i modyfikacji linii telefonicznej.
- Zasilacz sieciowy służy jako urządzenie do odłączania zasilania sieciowego. Z tego powodu należy zadbać o umieszczenie urządzenia w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
- Wykonywanie połączeń z tego urządzenia jest niemożliwe w następujących sytuacjach:
 - akumulatory w słuchawce wymagają naładowania lub są niesprawne.
 - wystąpiła awaria zasilania.
 - włączona jest funkcja blokady klawiatury.

Akumulatory

- Zalecamy używanie akumulatorów wymienionych na str. 4. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiaru AAA (R03).**
- Nie otwieraj ani nie przecinaj akumulatorów.
- Nie wolno otwierać ani uszkadzać akumulatorów. Uwolniony elektrolit z akumulatorów jest żrący i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu i skóry. Elektrolit jest toksyczny i może spowodować obrażenia, jeśli dostanie się do przewodu pokarmowego.
- Należy ostrożnie obchodzić się z akumulatorami. Nie wolno dopuścić do kontaktu akumulatorów z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak pierścionki, bransolety i klucze. Akumulatory lub materiały przewodzące mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do tego urządzenia lub wskazanych w danych technicznych i ładować je zgodnie ze wskazówkami i ograniczeniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.
- Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie kompatybilnej bazy (lub ładowarki). Nie należy samodzielnie próbować rozkręcać bazy (ani ładowarki). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować wyciek elektrolitu lub wybuch akumulatorów.

Zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub urazów, korzystając z produktu, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Nie używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu lub pralki, w wilgotnych piwnicach ani w pobliżu basenu.
2. Unikaj korzystania z telefonu (za wyjątkiem telefonu bezprzewodowego) podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia piorunem na skutek wyładowań atmosferycznych.
3. Nie korzystaj z telefonu, aby zgłosić niebezpieczeństwo instalacji gazowej, jeżeli znajdujesz się w pobliżu źródła niebezpieczeństwa.
4. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i akumulatorów opisanych w instrukcji. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Grozi to wybuchem. Sprawdź, czy istnieją lokalne zalecenia odnośnie utylizacji tego typu odpadów i zastosuj się do nich.

ZACHOWAJ TE ZALECENIA

Zapewnienie optymalnego działania

Miejsce instalacji bazy/zapobieganie zakłóceniom

Baza i inne kompatybilne urządzenia Panasonic komunikują się za pośrednictwem fal radiowych.

- Aby zapewnić maksymalny zasięg i działanie bez zakłóceń, zalecane jest następujące umieszczenie bazy:
 - w łatwo dostępnym miejscu, wysoko i centralnie, bez przeszkód pomiędzy słuchawką a bazą, wewnątrz budynków.
 - z dala od urządzeń elektrycznych, takich jak telewizory, radia, komputery, urządzenia bezprzewodowe i inne telefony.
 - z dala od nadajników radiowych, takich jak zewnętrzne anteny i maszyny telefonii komórkowej (unikaj umieszczania bazy we wnętrzu okiennej lub przy oknie).
- Zasięg i jakość głosu zależą od warunków otoczenia.
- Jeśli w miejscu ustawienia bazy odbiór nie jest zadowalający, przenieś bazę w inne miejsce, aby zapewnić lepszy odbiór.

Środowisko

- Umieść produkt z dala od urządzeń generujących zakłócenia elektryczne, takich jak lampy jarzeniowe i silniki.

Ważne informacje

- Produkt należy chronić przed nadmiernym zadymieniem, kurzem, wilgocią, wysoką temperaturą i wibracjami.
- Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Urządzenie należy umieścić z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy go także umieszczać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 0 °C lub wyższej niż 40 °C. Nie należy stosować w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Maksymalny zasięg może ulec zmniejszeniu w przypadku korzystania z urządzenia w następujących miejscach: w pobliżu wzgórz, tuneli, linii metra, metalowych obiektów, takich jak druciane płoty itp.
- Używanie tego produktu w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. Przenieś go w miejsce odległe od innych urządzeń elektrycznych.

Regularna konserwacja

- Wytrzyj zewnętrzną część produktu miękką i wilgotną ściereczką.
- Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalnika ani żadnego proszku do szorowania.


Informacje dodatkowe

UWAGA: Wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego rodzaju powoduje zagrożenie wybuchem. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga dotycząca utylizacji, przekazywania lub zwrotu urządzenia

- W urządzeniu mogą być zapisane prywatne/poufne informacje. W celu ochrony prywatności/poufności tych danych zaleca się wykasowanie z pamięci urządzenia informacji takich jak książka telefoniczna i lista abonentów wywołujących przed jego utylizacją, przekazaniem lub zwrotem.

Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. (Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.)

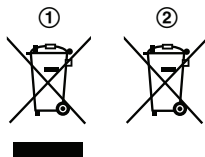

Niniejsze symbole (①, ②) umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego. Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego. W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi. Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dotyczy użytkowników biznesowych działających na terenie Unii Europejskiej

Aby w odpowiedni sposób zlikwidować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

Informacje o likwidacji w/w urządzeń w krajach spoza Unii Europejskiej

Niniejsze symbole (①, ②) obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Aby zlikwidować w/w

Ważne informacje

urządzenia elektryczne lub elektroniczne, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Dotyczy symbolu baterii

Ten symbol (Ⓔ) może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

Uwaga dotycząca procedury wyjmowania akumulatora

Patrz "Instalacja akumulatorów" na str. 10.

Dane techniczne

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: cyfrowy rozszerzony standard telefonii bezprzewodowej),
GAP (Generic Access Profile: ogólny profil dostępu)
 - **Zakres częstotliwości:**
1,88 GHz do 1,90 GHz
 - **Moc nadajnika częstotliwości radiowej:**
Ok. 10 mW (średnia moc na kanał)
250 mW (maks.)
 - **Źródło zasilania:**
prąd zmienny 220-240 V, 50/60 Hz
 - **Pobór energii:**
Baza*1:
Stan gotowości: ok. 0,52 W
Maksymalnie: ok. 2,7 W
Baza*2:
Stan gotowości: ok. 0,54 W
Maksymalnie: ok. 2,7 W
 - **Warunki użytkowania:**
0°C–40°C, 20%–80% względnej wilgotności powietrza (suche pomieszczenie)
- *1 Seria KX-TGC210: str. 3
*2 Seria KX-TGC220: str. 3

Pierwsze kroki


Przygotowanie telefonu

Podłączanie

- 1 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia, dociskając starannie wtyk.
- 2 Przycmóć przewód, zaczeplając go.
- 3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
- 4 Podłącz przewód linii telefonicznej do urządzenia, a następnie do gniazda linii telefonicznej, aż usłyszysz kliknięcie.
- 5 W przypadku korzystania z usługi DSL/ADSL wymagany jest filtr DSL/ADSL (nie jest częścią zestawu).


Uwaga:

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego PNLV226CE firmy Panasonic.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu telefonicznego.

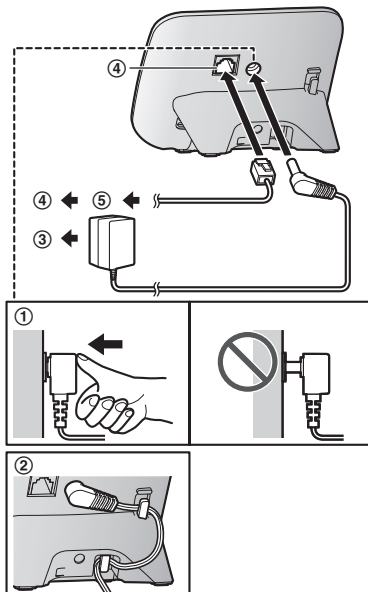

Instalacja akumulatorów

- UŻYWAJ WYŁĄCZNIE akumulatorów Ni-MH rozmiaru AAA (R03) (A).
- NIE używaj baterii alkalicznych/manganowych/Ni-Cd.
- Upewnij się, czy biegunowość akumulatorów jest prawidłowa (+, -).

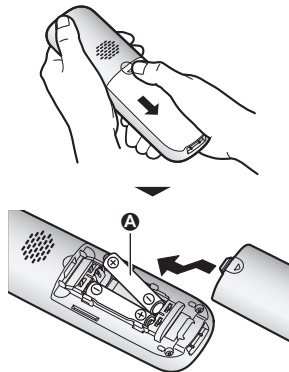

- Aby skonfigurować urządzenie, postępuj według wskazówek na wyświetlaczu.

Ładowanie akumulatorów

Ładowanie akumulatorów trwa około 7 godzin.

- Sprawdź, czy jest wyświetlany komunikat "Ładowanie" (A).
- Kiedy akumulatory są w pełni naładowane, wyświetlony jest komunikat "Naładowany".



Informacje dotyczące instalacji i użytkowania telefonu

Informacje dotyczące połączeń

- Zasilacz sieciowy musi być stale podłączony do urządzenia. (Nagrzewanie się zasilacza podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem.)
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć do umieszczonego pionowo lub zamontowanego w podłodze gniazda zasilającego. Zasilacza nie należy podłączać do gniazda zasilającego zamontowanego na suficie, ponieważ ciężar zasilacza może spowodować jego rozłączenie.

Podczas awarii zasilania

Urządzenie nie będzie działać w razie awarii zasilania. Jeśli masz taką możliwość, zalecamy podłączenie telefonu sznurowego (bez zasilacza sieciowego) do tej samej linii telefonicznej lub do tego samego gniazda linii telefonicznej.

Informacje dotyczące instalacji akumulatorów

- Należy używać wyłącznie akumulatorów dołączonych do telefonu. Jako zamienniki oryginalnych akumulatorów zaleca się

akumulatory Panasonic wymienione na stronach str. 4, 7.

Informacje dotyczące ładowania akumulatorów

- Nagrzewanie się słuchawki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
- Raz na miesiąc wyczyść styki słuchawki i bazy miękką i suchą ściereczką. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz je od gniazda zasilającego i linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest zaśluszczone, zakurzone lub narażone na wysoką wilgotność, należy czyścić je częściej.

Stopień naładowania akumulatora

Ikona	Stopień naładowania akumulatora
	W pełni naładowany
	Średni
	Niski
	Należy naładować.

Wydajność akumulatorów Ni-MH marki Panasonic (akumulatory w zestawie)

Czynność	Czas pracy
Ciągłe użytkowanie	maks. 16 godzin
Brak użytkowania (tryb gotowości)	maks. 200 godzin


Uwaga:

- Rzeczywista wydajność akumulatorów zależy od sposobu używania i środowiska, w którym urządzenie jest używane.

Pierwsze kroki

Wskaźniki kontrolne i przyciski

Słuchawka

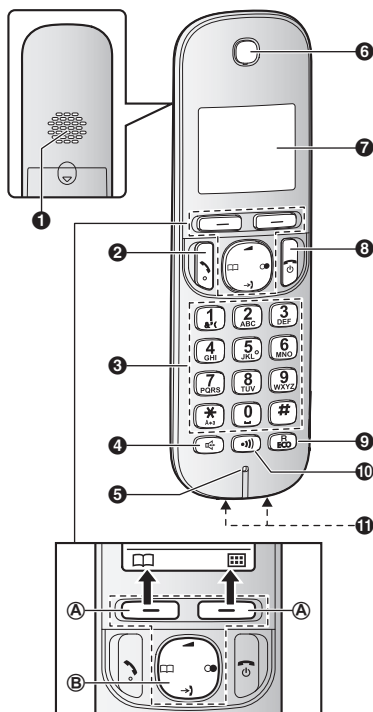

- 1 Głośnik
 - 2 [📞] (Rozmowa)
 - 3 Klawiatura
 - 4 [🔊] (System głośnomówiący)
 - 5 Mikrofon
 - 6 Głośnik
 - 7 Wyświetlacz
 - 8 [🔌] (Wyłączenie/włączenie)
 - 9 [R/ECO]
- R: Ponowne przywołanie/funkcja Flash

ECO: przycisk uruchamiania trybu eco [🔌] (Interkom)

- 10 • Funkcja ta nie jest dostępna w modelach z jedną słuchawką.
- 11 Styki ładowania

■ Sterowanie

Ⓐ Przyciski funkcyjne

Naciśnięcie przycisku funkcyjnego umożliwia wybranie funkcji wyświetlonej bezpośrednio nad nim.

Ⓑ Przycisk nawigacyjny


Przyciski nawigacyjne mają następujące funkcje:

Symbol	Znaczenie
[⬅]	[▲] Góra
[➡]	[▼] Dół
[☐]	[⬅] Lewo
[●]	[➡] Prawo

- [▲], [▼], [⬅] lub [➡]: przewijanie różnych list i pozycji.
- [▲] lub [▼] (⬅): Regulacja głośności słuchawki lub głośnika podczas rozmowy.
- [➡] (Lista abonentów wywołujących): wyświetlanie listy abonentów wywołujących.
- [☐] (Książka telefoniczna): wyświetlanie wpisów w książce telefonicznej.
- [●] (Ponowne wybieranie numeru): wyświetlanie listy numerów do ponownego wybierania.


Baza

■ Seria KX-TGC210: str. 3

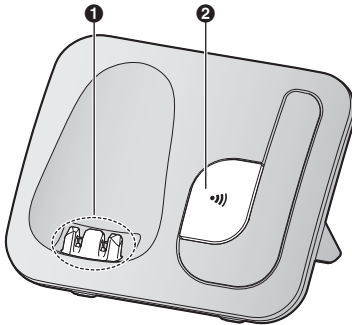

- 1 Styki ładowania
- 2 **[••]** (Lokalizator)
 - Odłożoną w nieznanie miejsce słuchawkę można odszukać, naciskając **[••]**.

■ Seria KX-TGC220: str. 3

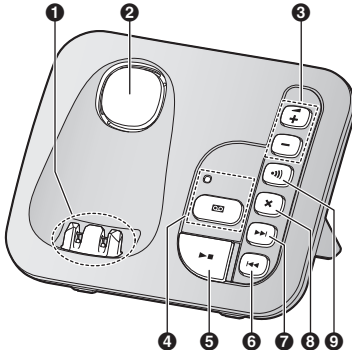

- 1 Styki ładowania
- 2 Głośnik
- 3 **[+]/[-]** (▲: zwiększanie/zmniejszanie głośności)
- 4 **[ECO]** (automat zgłoszeniowy włączony/wyłączony)
Kontrolka włączenia/wyłączenia automatu zgłoszeniowego
- 5 **[▶■]** (odtwór/zatrzymaj)
Kontrolka wiadomości

- 6 **[◀◀]** (powtarzanie)
- 7 **[▶▶]** (pomijanie)
- 8 **[X]** (Kasowanie)
- 9 **[••]** (Lokalizator)
 - Odłożoną w nieznanie miejsce słuchawkę można odszukać, naciskając **[••]**.

Ikony wyświetlacza

Elementy na wyświetlaczu słuchawki

Element	Znaczenie
	Zasięg: im więcej kresek przy ikonie anteny, tym mniejsza jest odległość między słuchawką a bazą.
	Poza zasięgiem bazy
	Przywoływanie, tryb interkomu*1
	System głośnomówiący jest włączony. (str. 16)
	Linia w użyciu. • Gdy miga wolno: Połączenie zewnętrzne jest zawieszono. • Gdy miga szybko: oznacza połączenie przychodzące (wywołanie).
	Nieodebrane połączenie*2 (str. 29)
	Moc nadajnika bazy jest ustawiona na wartość "Ni.ska". (str. 15)
	Podświetlenie wyświetlacza LCD jest wyłączone. (str. 23)
	• Wyświetlana obok ikony akumulatora: Automat zgłoszeniowy jest włączony. *3 (str. 31) • Wyświetlana z liczbą: Zostały nagrane nowe wiadomości.*3 (str. 32)
	"Tylko powit." wybrany jako czas nagrywania wiadomości. W tym przypadku automat zgłoszeniowy odpowiada na wywołanie powitaniem, ale wiadomości przychodzące nie będą nagrywane.*3 (str. 35)

Pierwsze kroki

Element	Znaczenie
	Stopień naładowania akumulatora
	Włączony jest alarm. (str. 25)
	Włączony jest tryb prywatności.*1 (str. 23)
	Dzwonek jest wyłączony. (str. 22)
	Blok.powiąz.niechcianych.*2 (str. 26)
	Odebrano nową wiadomość głosową.*4 (str. 36)
Linia zajęta	Użytkownik innej słuchawki prowadzi rozmowę zewnętrzną.*1
Zajęty	Automat zgłoszeniowy jest używany przez bazę.*3

*1 KX-TGC212

*2 Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego

*3 Seria KX-TGC220: str. 3

*4 Tylko w przypadku korzystania z usługi poczty głosowej

Ikony funkcyjne na słuchawce

Ikona	Działanie
	Powraca do poprzedniego ekranu lub połączenia zewnętrznego.
	Wyświetla menu.
OK	Potwierdza aktualny wybór.
	Wykonuje połączenie. (str. 16)
	Tymczasowo wyłącza dzwonek połączeń przychodzących. (str. 16)
	Zawiesza połączenie.*1
	Otwiera książkę telefoniczną.
	Pozwala na edycję numerów telefonów. (str. 27)
	Dodaje nowy wpis. (str. 20)
	Wyświetla tryb wpisywania znaków do wyszukiwania wpisów w książce telefonicznej. (str. 19)

Ikona	Działanie
	Wyłącza funkcję blokady klawiatury. (str. 18)
	Wyłącza alarm. (str. 25)
	Przycisk drzemki. (str. 26)
	Wybiera wpisy lub słuchawkę. (str. 25)
	Zakończenie nagrywania lub odtwarzania.*2
	Przechowuje numery telefonów. (str. 19)
	Kasuje wybrany element.
	Umożliwia wykonywanie połączeń interkomowych.*1
C	Kasowanie numeru/znaku.
	Wyłącza mikrofon.

*1 KX-TGC212

*2 Seria KX-TGC220: str. 3

Włączanie i wyłączanie zasilania

Wciśnij przycisk na około 2 sekundy.

Ustawianie języka

Język MENU wyświetlacza

- #1100
- : Wybierz odpowiedni język. → **[OK]**
-

Data i godzina

- #1001
- Wpisz bieżący dzień, miesiąc i rok. → **[OK]**
Przykład: 15 lipca, 2014

- 3** Wpisz aktualną godzinę i minuty.
Przykład: 9:30

 • Można wybrać 24-godzinny lub 12-godzinny ("AM" lub "PM") format zegara, naciskając .
- 4** [OK] → []

Nagrywanie powitania

Dostępne dla:
 Seria KX-TGC220 (str. 3)

Fabrycznie nagrane powitanie można zamienić własnym powitaniem. Szczegóły zawiera str. 31.

- 1** [

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

- 1 Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu.
 - Aby poprawić cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 2 [↩]
- 3 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞] lub odłóż słuchawkę na bazę.

Używanie systemu głośnomówiącego

- 1 Wybierz numer telefonu i naciśnij przycisk [📞].
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Uwaga:

- Aby powrócić do rozmowy przez słuchawkę, naciśnij [📞]/[↩].

Dostosowanie głośności słuchawki lub głośnika

Naciskaj przycisk [▲] lub [▼] podczas rozmowy.

Uzyskiwanie połączeń przy użyciu listy numerów do ponownego wybierania

10 ostatnio wybranych numerów telefonów (każdy składający się z maks. 24 cyfr) jest zapisywane na liście numerów do ponownego wybierania.

- 1 [📞]
- 2 [↕]: wybierz żądany numer telefonu.
- 3 [↩]

Kasowanie numerów z listy numerów do ponownego wybierania

- 1 [📞]
- 2 [↕]: Wybierz żądany numer telefonu. → [X]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [📞]

Pauza (w przypadku korzystania z centrali abonenckiej i w połączeniach zamiejscowych)

Czasem przy wybieraniu numeru w połączeniach zamiejscowych lub podczas używania centrali

abonenckiej wymagane jest wstawienie pauzy. W przypadku rejestrowania w książce telefonicznej numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN należy również wstawić pauzę (str. 20).

Przykład: jeśli w celu uzyskania połączenia zewnętrznego przez centralę abonencką należy wybrać "0":

- 1 [0] → [▲] (Pauza)
- 2 Wybierz numer telefonu. → [↩]

Uwaga:

- Każde naciśnięcie przycisku [▲] (Pauza) wstawia 3-sekundową pauzę.

Odbieranie połączeń

- 1 Podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk [↩] lub [📞], gdy telefon dzwoni.
- 2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞] lub odłóż słuchawkę na bazę.

Odbiór dowolnym przyciskiem: połączenie można także odebrać, naciskając dowolny przycisk.

Odbiór automatyczny: połączenie można odebrać, podnosząc słuchawkę (str. 23).

Chwilowe wyłączenie dzwonka słuchawki: można tymczasowo wyłączyć dzwonek, naciskając [X].

Regulacja poziomu głośności dzwonka

Słuchawka

Naciśnij kilkakrotnie [▲] lub [▼], aby wybrać wymagany poziom głośności, kiedy dzwoni telefon.

Baza*1

*1 Seria KX-TGC220: str. 3

Naciśnij kilkakrotnie [➕] lub [➔], aby wybrać wymagany poziom głośności, kiedy dzwoni telefon.

- Aby wyłączyć dzwonek, naciśnij i przytrzymaj przycisk [➔], aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Funkcje przydatne podczas rozmowy

Zawieszenie rozmowy

- 1 W trakcie połączenia zewnętrznego naciśnij **[⏏]**.
- 2 **[⏏]**: "Zawieszenie rozmowy" → **[OK]**
- 3 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk **[↶]**.

Uwaga:

- Po 10 minutach zawieszenia rozmowa zostanie przerwana.

Wyłączenie mikrofonu

- 1 W trakcie rozmowy naciśnij przycisk **[🔇]**.
- 2 Aby powrócić do rozmowy, naciśnij przycisk **[🔇]**.

Ponowne przywołanie/funkcja Flash

Przycisk **[R/ECO]** umożliwia dostęp do określonych funkcji centrali, takich jak transfer połączenia wewnętrznego, albo do opcjonalnych usług telefonicznych.

Uwaga:

- Zmianę czasu ponownego przywołania/funkcji Flash opisano na str. 23.

W przypadku korzystania z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej

Aby skorzystać z usługi połączenia oczekującego lub identyfikacji rozmowy oczekującej, należy wcześniej zakupić te usługi od dostawcy usług/firmy telefonicznej.

Ta funkcja umożliwia odbieranie połączeń w trakcie rozmowy. Jeśli podczas rozmowy nadejdzie inne wywołanie, usłyszysz sygnał połączenia oczekującego.

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i identyfikacji rozmowy oczekującej, po sygnale połączenia oczekującego

na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja o 2. abonencie wywołującym.

- 1 Naciśnij **[R/ECO]**, aby odebrać 2. połączenie.
- 2 Aby przełączyć się między rozmówcami, naciśnij przycisk **[R/ECO]**.

Uwaga:

- Szczegółowe informacje na temat tej usługi i jej dostępności można uzyskać u swojego dostawcy usług/operatora.

Chwilowe włączenie wybierania tonowego (przy wybieraniu impulsowym)

Naciśnij **[☒]** przed wpisaniem numerów dostępu, które wymagają wybierania tonowego.

Współdzielenie połączenia

Dostępne dla:
KX-TGC212

Można uzyskać połączenie do trwającego połączenia zewnętrznego.

Aby przyłączyć się do rozmowy, naciśnij **[↶]**, gdy jest połączenie zewnętrzne z drugą słuchawką.

Uwaga:

- Tryb prywatności uniemożliwia innym użytkownikom przyłączenie się do rozmów zewnętrznych innych użytkowników (str. 23).

Transfer połączeń, połączenia konferencyjne

Dostępne dla:
KX-TGC212

Połączenia zewnętrzne można przełączyć na inną załogowaną słuchawkę lub zestawić połączenie konferencyjne między 2 słuchawkami i linią zewnętrzną.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij **[📞]**.
- 2 Poczekaj, aż wywoływana osoba odbierze.
 - W razie braku odpowiedzi naciśnij **[↶]**, aby powrócić do połączenia zewnętrznego.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

3 W celu transferu połączenia:

Naciśnij [📞].

Aby ustanowić połączenie konferencyjne:

[📞] → [👤]: "Konferencja" → [OK]

- Aby wycofać się z rozmowy konferencyjnej, naciśnij [📞]. Pozostałe 2 osoby mogą kontynuować rozmowę.

- Aby zawiesić połączenie zewnętrzne: [📞] → [👤]: "Zawieszenie rozmowy" → [OK]

Aby wznowić konferencję: [📞] → [👤]: "Konferencja" → [OK]

- Aby anulować konferencję: [📞] → [👤]: "Zakończ Konferencję" → [OK]

Możesz kontynuować rozmowę z zewnętrznym abonentem wywołującym.

Interkom

Dostępne dla:
KX-TGC212

Połączenia wewnętrzne są możliwe między słuchawkami, które znajdują się w zasięgu fal radiowych tej samej bazy.

Uwaga:

- Podczas wywołania interkomowego słuchawka dzwoni przez 1 minutę.
- Jeśli podczas rozmowy interkomowej zostanie odebrane wywołanie zewnętrzne, usłyszysz 2 sygnały. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk [📞], a następnie [📞].

Uzyskiwanie połączeń interkomowych

1 [📞]

2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Odbieranie połączeń interkomowych

1 Aby odpowiedzieć na wywołanie, naciśnij [📞] lub [📞].

2 Po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk [📞].

Blokada klawiatury

Słuchawkę można zablokować, aby uniemożliwić wykonywanie połączeń i wprowadzanie ustawień. Po włączeniu blokady klawiatury będzie można nadal odbierać połączenia przychodzące, ale wszystkie pozostałe funkcje zostaną zablokowane. Aby włączyć blokadę klawiatury, wciśnij i przytrzymaj przycisk [📞] przez około 3 sekundy.

- Aby wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij przycisk [↵] na około 3 sekundy.

Uwaga:

- Do czasu wyłączenia blokady klawiatury niemożliwe są także połączenia z numerami alarmowymi.

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej można zarejestrować 50 nazwisk (maks. 16 znaków) i numerów telefonów (maks. 24 cyfr).

Rejestrowanie wpisów w książce telefonicznej

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [↕]: "Nowy wpis" → [OK]
- 3 Wpisz nazwisko lub nazwę. → [OK]
 - Można zmienić tryb wpisywania znaków, naciskając [R/ECO] (str. 36).
- 4 Wpisz numer telefonu danej osoby. → [OK]
2 razy → [☎]

Zapisywanie numeru z listy numerów do ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1 [OK]
- 2 [↕]: Wybierz żądany numer telefonu. → [☎]
- 3 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Edytowanie wpisów" na str. 19.

Zachowywanie danych abonenta wywołującego w książce telefonicznej

- 1 [→]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis. → [OK]
- 3 [↕]: "Zap. identyfik." → [OK]
- 4 [↕]: "Książka telefoniczna" → [OK]
- 5 Aby zarejestrować nazwisko, kontynuuj od punktu 3. części "Edytowanie wpisów" na str. 19.

Znajdowanie i wybieranie wpisów w książce telefonicznej

- 1 [OK]

2 Przewijanie wszystkich wpisów

[↕]: wybierz żądany wpis.

Wyszukiwanie według pierwszej litery

- ① Naciśnij przycisk ([0] do [9], lub [☎]), odpowiadający szukanemu znakowi (str. 36).
- ② [↕]: W razie potrzeby przewijaj wpisy w książce telefonicznej.

3 [☎]

Uwaga:

- W razie potrzeby zmień tryb wpisywania znaków w punkcie 1:
[☎] → [↕]: Wybierz tryb wpisywania znaków. → [OK]

Edytowanie wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 19). → [OK]
- 2 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 3 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]
- 4 W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu. → [OK] 2 razy → [☎]

Usuwanie wpisów

Usuwanie pojedynczych wpisów

- 1 Znajdź wymagany wpis (str. 19). → [OK]
- 2 [↕]: "Usuń" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Usuwanie wszystkich wpisów

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [↕]: "Usuń wszystko" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Wybieranie łańcuchowe

Funkcja ta umożliwia wybieranie numerów z książki telefonicznej w trakcie trwania połączenia. Można korzystać z tej funkcji np. w celu wybrania numeru dostępowego karty telefonicznej lub kodu PIN konta

Książka telefoniczna

bankowego, które zapisano w książce telefonicznej, bez potrzeby ręcznego wybierania numeru.

- 1 W trakcie rozmowy zewnętrznej naciśnij [☐☐☐].
- 2 [↕]: "Książka telefoniczna" → [OK]
- 3 [↕]: wybierz żądany wpis.
- 4 Naciśnij [↩] (prawy przycisk funkcyjny), aby wybrać numer.

Uwaga:

- Jeśli numer dostępowy karty telefonicznej oraz jej numer PIN mają być zapisane jako jeden wpis w książce telefonicznej, naciśnij przycisk [⏏] (Pauza), aby dodać pauzy po numerze tel. i numerze PIN, w zależności od potrzeb (str. 16).
- W przypadku korzystania z wybierania impulsowego, należy nacisnąć [☒] przed wybraniem [☐☐☐] w 1 kroku, aby włączyć tymczasowo tonowy tryb wybierania. Przy rejestrowaniu wpisów w książce telefonicznej zaleca się dodawanie [☒] na początku numerów, które mają być wybierane łańcuchowo (str. 19).

Szybkie wybieranie

Do każdego z przycisków numerycznych (od [1] do [6]) umieszczonych na słuchawce można przypisać 1 numer telefoniczny.

Dodawanie numerów telefonicznych do przycisków szybkiego wybierania

■ Wpisując numer telefonu:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [6]). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Ręcznie" → [OK]
- 3 Wpisz nazwisko lub nazwę (maks. 16 znaków). → [OK]
- 4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfry). → [OK] 2 razy → [☎]

■ Z książki telefonicznej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [6]). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Książka tel." → [OK]

- 3 [↕]: wybierz żądany wpis.

- 4 [OK] → [☎]

Uwaga:

- Jeśli edytujesz wpis książki telefonicznej, który jest przypisany do przycisku szybkiego wybierania, edytowany wpis nie zostanie do niego przesłany.

Edycja wpisu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [6]). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 3 W razie potrzeby możesz edytować nazwisko / nazwę. → [OK]
- 4 W razie potrzeby możesz edytować numer telefonu. → [OK] 2 razy → [☎]

Usuwanie pojedynczych wpisów

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [6]). → [☐☐☐]
- 2 [↕]: "Usuń" → [OK]
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Wyświetlanie wpisu/Nawiązywanie połączenia

- 1 Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego wybierania ([1] do [6]).
- 2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij [↩].

Lista menu

Dostęp do funkcji można uzyskać na 2 sposoby.

■ Przewijając zawartość menu wyświetlacza

- 1
- 2 Naciśnij , , lub , aby wybrać żądane menu główne. → [OK]
- 3 Naciśnij lub , aby wybrać żądany element w następnych podmenu. → [OK]
- 4 Naciśnij lub , aby wybrać żądane ustawienie. → [OK]

■ Za pośrednictwem kodu bezpośredniego dostępu do funkcji

- 1 → Wprowadź żądany kod.
Przykład: Naciśnij #101.
- 2 Wybierz żądane ustawienie. → [OK]

Uwaga:

- Aby zakończyć operację, naciśnij .
- W poniższej tabeli znaki < > oznaczają ustawienia domyślne.
- W poniższej tabeli wskazuje numer strony z opisem.
- Kolejność pozycji w menu wyświetlacza oraz podmenu zależą od posiadanego modelu.

Poniżej przedstawiono zawartość i układ MENU telefonu oraz kody bezpośredniego dostępu do odpowiednich funkcji i ich ustawień

Menu główne: "Automat zgłoszeniowy"¹

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Odtwórz nowe wiadom.	–	–	#323	32
Odtwórz wszyst.wiad.	–	–	#324	32
Usuń wsz. wiadomości	–	–	#325	33
Powitanie	Start nagrywania (Nagraj powitanie)	–	#302	31
	Odtwórz powitanie	–	#303	32
	Domyślny (Zmień ustawienie na domyślne powitanie)	–	#304	32

Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienia	Ilość dzwonków	2-7 Dzwonki <4 Dzwonki> Auto	#211	34
	Czas nagrania	1 minuta <3 minuty> Tylko powit.*3	#305	35
	Zdalny kod	–	#306	33
	Monitor. połączenia	<Włączony> Wyłączony	#310	34
Automat zgłosz. WŁ.	–	–	#327	31
Automat zgłosz. WYŁ.	–	–	#328	31

Menu główne: ☹ “Ustawienie czasu”

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustaw Datę/Czas*2	–	–	#101	14
Alarm notatki	Alarm1-3	Jeden raz Codziennie Co tydzień <Wyłączony>	#720	25
Korekta czasu*2, *4	–	Ident. abonenta wywoł. <Ręcznie>	#226	–

Menu główne: ☺ “Interkom”*5

Czynność	Kod	
Połączenia interkomowe, transfer połączeń.	#274	–

Menu główne: 🦋 “Ustaw. wstęp.”

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienia dzwonka	Głośność dzwonka – Słuchawka	Wyłączony-6 <6>	#160	–
	Głośność dzwonka – Baza*1	Wyłączony-6 <3>	#*160	–
	Ton dzwonka*6, *7 (Słuchawka)	<Ton dzwon 1>	#161	–
	Pierwszy dzwonek*2, *8	<Włączony> Wyłączony	#173	–

Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Ustawienie czasu	Ustaw Datę/Czas ^{*2}	–	#101	14
	Alarm notatki – Alarm1-3	Jeden raz Codziennie Co tydzień <Wyłączony>	#720	25
	Korekta czasu ^{*2, *4}	Ident. abonenta wywoł. <Ręcznie>	#226	–
Nazwa słuchawki	–	–	#104	27
Blok.pojłącz.niechcian ych ^{*2}	Pojedynczy numer	–	#217	26
	Zakres numerów	–		
	Zastrzeżony	Włączony <Wyłączony>	#240	26
Szybkie wybieranie	–	–	#261	20
Ustaw. trybu. ECO	Moc transmisji ^{*2}	<Normalna> Niska	#725	15
Ustawienia wyświetlacza	Podświetlenie	<Włączony> Wyłączony	#276	–
	Kontrast (Kontrast wyświetlacza)	Poziom 1-4 <2>	#145	–
Dźwięk przycisków ^{*9}	–	<Włączony> Wyłączony	#165	–
Restrykcje połączeń ^{*2}	–	–	#256	27
Automat. odbiór ^{*10}	–	Włączony <Wyłączony>	#200	16
Ustaw.linii tel.	Tryb wybierania	Impulsowy <Tonowy>	#120	15
	Funkcja Flash ^{*2, *11}	900 msek. 700 msek. 600 msek. 400 msek. 300 msek. 250 msek. 200 msek. 160 msek. 110 msek. <100 msek.> 90 msek. 80 msek.	#121	17
Tryb prywatności ^{*2, *5, *12}	–	Włączony <Wyłączony>	#194	–

Programowanie

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
PIN bazy ^{*2}	–	<0000>	#132	27
Tryb retransmisji ^{*2}	–	Włączony <Wyłączony>	#138	28
Rejestruj	Rejestruj słuchawkę	–	#130	42
	Wyrejestruj słuchawkę ^{*3}	–	#131	42
Kraj	–	<Polska> Magyarorsz	#136	27
Język	Wyświetlacz	<Polski>	#110	14

Menu główne: ➔) "Lista połączeń"

Czynność	Kod	
Wyświetla listę wywołań.	#213	29

Menu główne: 🎵 "Ustawienia dzwonka"

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Głośność dzwonka	Słuchawka	Wyłączony-6 <6>	#160	–
	Baza ^{*1}	Wyłączony-6 <3>	# X 160	–
Ton dzwonka ^{*6, *7} (Słuchawka)	–	<Ton dzwon 1>	#161	–
Pierwszy dzwonek ^{*8}	–	<Włączony> Wyłączony	#173	–

Menu główne: ✖️ "Blok.polańcz.niechcianych"^{*13}

Podmenu 1	Podmenu 2	Ustawienia	Kod	
Pojedynczy numer	–	–	#217	26
Zakres numerów	–	–		
Zastrzeżony	–	Włączony <Wyłączony>	#240	26

*1 Seria KX-TGC220: str. 3

*2 Jeśli zaprogramujesz te ustawienia za pomocą jednej ze słuchawek, nie ma potrzeby ich ponownego programowania w innych słuchawkach. (KX-TGC212)

*3 To menu nie jest wyświetlane w czasie przewijania menu wyświetlacza. Występuje ono tylko w kodzie bezpośredniego dostępu do funkcji.

*4 Funkcja ta umożliwia automatyczną regulację czasu i daty przy każdej identyfikacji abonenta wywołującego zawierającej informację o czasie i dacie.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz "Ident. abonenta wywoł.". Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz "Ręcznie". (Tylko abonenci korzystający z usług identyfikacji abonenta wywołującego)

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy najpierw ustawić datę i czas (str. 14).

*5 KX-TGC212

- *6 Sygnał dzwonka może być odtwarzany jeszcze przez kilka sekund po tym, jak rozmówca odłożył słuchawkę. Po odebraniu połączenia możesz usłyszeć sygnał zgłoszenia centrali, oznaczający, że nie ma nikogo na linii.
- *7 Melodyki dostępne w tym urządzeniu ("Ton dzwon 3" - "Ton dzwon 15") są używane za zgodą firmy © 2012 Copyrights Vision Inc.
- *8 Jeśli urządzenie nie ma dzwonić przed otrzymaniem informacji o abonencie wywołującym, ustaw "Wyłączony". (Tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego)
Tylko jeśli urządzenie domyślnie dzwoni co najmniej 2 razy, można usunąć pierwszy dzwonek. Jest to zależne od dostawcy usług telefonicznych.
- *9 Wyłącz tę funkcję, jeśli podczas wybierania numeru albo naciskania dowolnych przycisków nie chcesz słyszeć sygnałów przycisków, w tym sygnałów potwierdzenia i sygnałów błędu.
- *10 Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji abonenta wywołującego i chcesz widzieć informacje o abonencie wywołującym po podniesieniu słuchawki z bazy lub ładowarki w celu odebrania połączenia, wyłącz tę funkcję.
- *11 Czas ponownego przywołania/czas Flash zależy od centrali telefonicznej lub centrali abonenckiej (PBX). W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą centrali.
- *12 Aby uniemożliwić innym użytkownikom przyłączenie się do rozmów zewnętrznych innego użytkownika, włącz tę funkcję.
- *13 Seria KX-TGC210: str. 3

Alarm

Alarm będzie dzwonił o wybranym czasie przez 1 minutę, następnie będzie dzwonił ponownie 5 razy w 5-cio minutowych odstępach (funkcja drzemki). Razem z alarmem zostanie wyświetlone również przypomnienie. Można zaprogramować 3 różnych godzin alarmów. Przy każdej godzinie można wybrać jeden z 3 rodzajów alarmu (jednorazowo, codziennie albo tygodniowo).

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

1 **[☰] [7] [2] [0]**

2 Wybierz alarm, naciskając przyciski od **[1]** do **[3]**. → **[OK]**

3 **[⬆]**: wybierz żądany rodzaj alarmu. → **[OK]**

"Wyłączony"

Wyłącza alarm. przejdź do punktu 9.

"Jeden raz"

Alarm zadzwoni raz o zaprogramowanej porze.

"Codziennie"

Alarm będzie dzwonił codziennie o zaprogramowanej porze. przejdź do punktu 5.

"Co tydzień"

Alarm będzie dzwonił co tydzień o ustawionym czasie.

4 Wykonaj czynność zgodnie ze swoim wyborem w punkcie 3.

■ Alarm jednorazowy:

wpisz żądane dzień i miesiąc. → **[OK]**

■ Alarm cotygodniowy:

[⬆]: wybierz żądany dzień tygodnia i naciśnij **[✓]**. → **[OK]**

5 Ustaw żadaną godzinę. → **[OK]**

6 Wpisz tekst przypomnienia (maks. 10 znaków). → **[OK]**

7 **[⬆]**: wybierz żądany rodzaj alarmu. → **[OK]**

- Zalecamy wybranie innego dzwonka niż dla połączeń zewnętrznych.

8 **[⬆]**: wybierz żądane ustawienie drzemki. → **[OK]**

9 **[OK]** → **[📞]**

Uwaga:

- Naciśnij **[🔇]**, aby całkowicie wyłączyć alarm.
- Jeżeli ktoś korzysta ze słuchawki, alarm nie zadzwoni, dopóki słuchawka nie znajdzie się w trybie gotowości.

Programowanie

- Naciśnij dowolny przycisk lub , aby wyłączyć dźwięk, zostawiając funkcję drzemki włączoną.
- Aby wykonać połączenie zewnętrzne w czasie włączonej funkcji drzemki, wyłącz tę funkcję, zanim wykonasz połączenie.

Blok.połącz.niechcianych

Ta funkcja odrzuca połączenia od niepożądanych abonentów wywołujących (tylko abonenci korzystający z usługi identyfikacji abonenta wywołującego). W czasie zapisywania numerów telefonów na liście blokowanych połączeń (maks. 30) będą dostępne następujące pozycje:

- “**Pojedynczy numer**”: Urządzenie może odrzucać połączenia z określonych numerów telefonu.
- “**Zakres numerów**”: Urządzenie może odrzucać połączenia zaczynające się od numeru zapisanego na liście blokowanych połączeń, takich jak prefiks bezpłatnych numerów telefonu lub określone numery kierunkowe.

Urządzenie może także odrzucać połączenia anonimowe.

W razie odebrania połączenia urządzenie nie dzwoni do chwili zidentyfikowania abonenta wywołującego. Jeśli numer telefonu abonenta wywołującego znajduje się na liście blokowanych połączeń, abonent wywołujący nie usłyszy żadnego dźwięku i urządzenie rozłączy się.

Ważne:

- Odrzucone połączenia są zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Zapisywanie niepożądanych abonentów wywołujących

Zapisywanie jednego numeru telefonu

Ważne:

- Zapisując numery telefonu na liście blokowanych połączeń, należy uwzględnić numer kierunkowy.

■ Wybór z listy abonentów wywołujących:

- 1 
- 2 : Wybierz wpis, który ma być blokowany. → 

- 3 : “Zap.identyfik.” → [OK]
 - 4 : “Blok.połącz.niechcianych” → [OK]
 - 5 : “Tak” → [OK] → 
- Wpisując numer telefonu:
- 1     
 - 2 : “Pojedynczy numer” → [OK]
 - 3  → : “Dodaj” → [OK]
 - 4 Wpisz numer telefonu (maks. 24 cyfr).
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk [C].
 - 5 [OK] → 

Zapisywanie zakresu numerów

- 1     
- 2 : “Zakres numerów” → [OK]
- 3  → : “Dodaj” → [OK]
- 4 Wpisz żądany numer (2-8 cyfr).
 - Aby skasować cyfrę, naciśnij przycisk [C].
- 5 [OK] → 

Blokowanie połączeń przychodzących bez wyświetlanego numeru telefonu

Możesz odrzucać połączenia, kiedy nie jest wyświetlany numer telefonu, na przykład od prywatnych abonentów wywołujących.

- 1     
- 2 : wybierz żądane ustawienie. → [OK]
- 3 

Wyświetlanie/edytowanie/kasowanie blokowanych numerów

- 1     
- 2 : “Pojedynczy numer” lub “Zakres numerów” → [OK]
- 3 : wybierz żądany wpis.
 - Aby zakończyć, naciśnij .

- 4 Aby edytować numer:**
 [☒] → Edytuj numer. → [OK] → [☎]
Aby usunąć numer:
 [X] → [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Uwaga:

- Podczas edycji naciśnij żądany przycisk wybierania, aby dodać numer lub przycisk [C], aby go usunąć.

Kasowanie wszystkich blokowanych numerów

- 1 [☒]#217
- 2 [↕]: "Pojedynczy numer" lub "Zakres numerów" → [OK]
- 3 [☒] → [↕]: "Usuń wszystko" → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK]
- 5 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Pozostałe programowanie

Zmiana nazwy słuchawki

Słuchawce można nadać specjalną nazwę ("Paweł", "Kuchnia" itp.). Można także zaznaczyć, czy nazwa słuchawki ma być wyświetlana w trybie gotowości. Ustawienie domyślne to "Nie". W przypadku wybrania ustawienia "Tak" bez wprowadzenia nazwy słuchawki, zostanie wyświetlona nazwa "Słuchawka 1".

- 1 [☒]#104
- 2 Wpisz wymaganą nazwę (maks. 10 znaków).
- 3 [OK]
- 4 [↕]: Wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] 2 razy → [☎]

Ograniczanie połączeń

Użytkownik może uniemożliwić wybieranie określonych numerów ze słuchawki. Można zaprogramować maksymalnie 6 zablokowanych numerów telefonu. Zaprogramowanie tutaj numerów kierunkowych uniemożliwi łączenie się

słuchawki z jakimkolwiek numerem telefonu o takim numerze kierunkowym.

- 1 [☒]#256
- 2 Wpisz kod PIN bazy (ustawienie domyślne: "0000").
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
- 3 [✓]
 - Symbol "✓" jest wyświetlany obok numeru słuchawki.
 - Aby anulować słuchawkę, ponownie naciśnij [✓]. Symbol "✓" zniknie.
- 4 [OK]
- 5 Wybierz miejsce w pamięci, naciskając przyciski od 1 do 6. → [OK]
- 6 Wpisz numer telefonu lub numer kierunkowy, który ma być zablokowany (maks. 8 cyfr). → [OK] → [☎]

Zmiana kodu PIN bazy

Ważne:

- Jeśli zmieniasz kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny), zanotuj nowy PIN. Urządzenie nie podaje informacji o kodzie PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

- 1 [☒]#132
- 2 Wprowadź aktualny 4-cyfrowy kod PIN bazy (wartość domyślna: "0000").
- 3 Wprowadź nowy 4-cyfrowy kod PIN bazy. → [OK]
- 4 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Zmiana ustawień regionalnych urządzenia/Przywracanie fabrycznych ustawień bazy

- 1 [☒]#136
- 2 [↕]: wybierz żądany kraj. → [OK]
 "Polska" = Polska
 "Magyarország" = Węgry
- 3 [↕]: "Tak" → [OK] → [☎]

Programowanie

Uwaga:

- Zmiana ustawienia regionu urządzenia może spowodować przywrócenie ustawień kraju lub ustawień użytkownika do ustawień domyślnych.

Zwiększanie zasięgu bazy

Zasięg sygnału bazy można zwiększyć za pomocą stacji retransmisyjnej DECT. Zalecane jest używanie tylko stacji retransmisyjnej DECT marki Panasonic wymienionej na str. 4. Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy sprzętu Panasonic.

Ważne:

- Przed zarejestrowaniem stacji retransmisyjnej w bazie należy włączyć tryb retransmisji.
- Nie należy używać kilku stacji retransmisyjnych naraz.

Ustawianie trybu retransmisji

- 1
- 2 : wybierz odpowiednie ustawienie. →
 →

Rejestrowanie stacji retransmisyjnej DECT (KX-A405) w bazie

Uwaga:

- Należy używać stacji retransmisyjnej, która nie została jeszcze zarejestrowana w innym urządzeniu. Jeśli stacja retransmisyjna jest zarejestrowana w innym urządzeniu, należy ją najpierw wyrejestrować, postępując zgodnie z instrukcją instalacji stacji retransmisyjnej DECT.

- 1 **Baza:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 5 sekund.
- 2 **Stacja retransmisyjna DECT:**
Podłącz zasilacz sieciowy i zaczekaj, aż kontrolki i zaświecą się na zielono.
- 3 **Baza:**
Aby zakończyć tryb rejestrowania, naciśnij przycisk .

Identyfikacja abonenta wywołującego

Identyfikacja abonenta wywołującego

Ważne:

- Niniejsze urządzenie jest kompatybilne z usługą identyfikacji abonenta wywołującego. Aby móc korzystać z funkcji identyfikacji abonenta wywołującego, usługa taka musi być wcześniej uruchomiona i świadczona przez operatora telekomunikacyjnego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora.
- Identyfikacja abonenta wywołującego realizowana jest w systemie FSK (dla Polski).

Funkcje identyfikacji abonenta wywołującego

W czasie odbierania połączenia zewnętrznego wyświetlany jest numer telefonu abonenta wywołującego.

Informacje o ostatnich 50 abonentach wywołujących są rejestrowane w kolejności od najnowszego do najstarszego połączenia.

- Jeżeli urządzenie nie może odebrać informacji o abonencie wywołującym, na wyświetlaczu pojawią się następujące komunikaty:
 - **“Poza obszar.”/“Poza obszarem”***1:
Abonent dzwoni z miejsca, gdzie nie ma możliwości identyfikacji abonentów wywołujących.
 - **“Nr zastrz.”/“Nr zastrzeżony”***1:
Abonent ma włączony zakaz identyfikacji.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali abonenckiej (PBX), informacje o abonentach wywołujących mogą nie być odbierane prawidłowo. Skontaktuj się z dostawcą centrali.

*1 Tekst pokazywany podczas przeglądania listy abonentów.

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało przyjęte, urządzenie traktuje je jako nieodebrane i na wyświetlaczu pojawia się komunikat **➔**. W ten sposób użytkownik wie, że powinien sprawdzić na liście abonentów wywołujących, kto dzwonił podczas jego nieobecności.

Po obejrzeniu informacji o chociaż jednym nieodebranym połączeniu na liście abonentów

wywołujących (str. 29) ikona **➔** zniknie z wyświetlacza. W przypadku odebrania nowego połączenia ikona **➔** pojawi się ponownie.

Uwaga:

- Nawet jeśli w pamięci znajdują się niesprawdzone nieodebrane połączenia, symbol **➔** zniknie z wyświetlacza w trybie gotowości, jeśli przy użyciu słuchawki zostanie wykonana następująca czynność:
 - Umieszczenie słuchawki na bazie.
 - Naciśnięcie [**📞**].

Wyświetlanie nazwiska z książki telefonicznej

Jeśli odebrano informacje o abonencie wywołującym i dany numer telefonu jest zarejestrowany w książce telefonicznej urządzenia, zarejestrowane nazwisko jest wyświetlane i zapisywane na liście abonentów wywołujących.

Lista abonentów wywołujących

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

Przeglądanie listy abonentów wywołujących i oddzwanianie

- 1 [**➔**]
- 2 Naciśnij przycisk [**▼**], aby przeglądać listę od najnowszego wywołania, lub przycisk [**▲**], aby szukać od najdawniejszego wywołania.
- 3 Aby oddzwonić, naciśnij [**📞**].
Aby zakończyć, naciśnij [**📞**].

Uwaga:

- Jeśli pojawi się **▶**, nie wszystkie informacje w punkcie 2 zostaną wyświetlone. Aby zobaczyć pozostałe informacje, naciśnij [**▶**]. Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [**◀**].
- Jeśli element został sprawdzony lub odpowiedziano na to połączenie, pojawi się **✓**.

Identyfikacja abonenta wywołującego

Edytowanie numeru telefonu abonenta wywołującego

- 1 [→]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis. → [⌨]
- 3 [↕]: "Edycja" → [OK]
- 4 Możesz teraz poprawić numer.
- 5 [↩]

Usuwanie zaznaczonych danych o abonentach wywołujących

- 1 [→]
- 2 [↕]: wybierz żądany wpis.
- 3 [X] → [↕]: "Tak" → [OK] → [📞]

Usuwanie wszystkich informacji o abonentach wywołujących

- 1 [→]
- 2 [X] → [↕]: "Tak" → [OK] → [📞]

Automat zgłoszeniowy

Dostępne dla:

Seria KX-TGC220 (str. 3)

Automat zgłoszeniowy może odbierać połączenia i nagrywać wiadomości, kiedy użytkownik nie jest w stanie sam odebrać połączenia.

Urządzenie może także tylko odtwarzać powitanie bez możliwości nagrywania wiadomości dzwoniących - należy wybrać **"Tylko powit."** jako długość nagrania (str. 35).

Ważne:

- Sprawdź, czy ustawienie daty i czasu jest prawidłowe (str. 14).

Pojemność pamięci (wliczając czas nagranego powitania)

Całkowita pojemność nagrywania wynosi 15 minut. Maksymalnie można nagrać 64 wiadomości.

Uwaga:

- W razie zapelnienia pamięci wiadomości:
 - Na wyświetlaczu słuchawki pojawia się komunikat **"Pamięć pełna"**.
 - Jeśli automat zgłoszeniowy jest włączony, kontrolka włączenia/wyłączenia automatu zgłoszeniowego na bazie szybko miga.
 -  i całkowita liczba nowych wiadomości nie jest wyświetlana na słuchawce, nawet jeśli automat zgłoszeniowy jest włączony.
 - Jeśli korzystasz z fabrycznie nagranego powitania, urządzenie automatycznie przełączy się na inne fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o ponowne zadzwonienie w późniejszym terminie.
 - Jeśli nagrano własne powitanie, dzwoniący usłyszą to samo powitanie, chociaż ich wiadomości nie będą nagrywane.

Włączanie i wyłączanie automatu zgłoszeniowego

Domyślnie automat zgłoszeniowy jest włączony.

Baza

Aby włączyć lub wyłączyć automat zgłoszeniowy, naciśnij przycisk .

Słuchawka

1 **Włączanie:**
   

Wyłączanie:
   

2 

Informacja dotycząca bazy i słuchawki:

- Kiedy automat zgłoszeniowy jest włączony:
 - na bazie świeci kontrolka włączenia/wyłączenia automatu zgłoszeniowego.
 - na słuchawce jest wyświetlany symbol .

Wiadomość powitalna

Po odebraniu połączenia przez urządzenie, osoba dzwoniąca usłyszy powitanie.

Można użyć następujących powitań:

- własne powitanie
- nagranie producenta

Nagrywanie powitania

1    

2  **"Tak"** → **[OK]**

3 Po sygnale dźwiękowym mów wyraźnie do mikrofonu (maksymalnie przez 2 minuty 30 sekund), trzymając słuchawkę w odległości ok. 20 cm.

4 Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie. → 

Używanie fabrycznie nagranych powitań

W urządzeniu nagrane są 2 domyślne powitanie:

- Jeśli skasowano własne powitanie lub nie zostało ono nagrane, w przypadku odebrania połączenia urządzenie odtwarza fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o pozostawienie wiadomości.
- Jeśli czas nagrywania (str. 35) jest ustawiony na **"Tylko powit."**, żadne wiadomości nie są

Automat zgłoszeniowy

nagrywane, a urządzenie odtwarza inne fabrycznie nagrane powitanie z prośbą o ponowne zadzwonienie w późniejszym terminie.

Ponowne ustawienie domyślnego powitania

Jeśli po nagraniu swojego powitania użytkownik chce ponownie korzystać z fabrycznego powitania, musi wykasować własne powitanie.

- 1
- 2 →

Odtwarzanie powitania

- 1
- 2

Odsłuchiwanie wiadomości

Korzystanie z bazy

Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na bazie miga kontrolka .

Naciśnij .

- Jeśli nagrano jakieś nowe wiadomości, baza odtworzy je.
- Jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości, odtworzone zostaną wszystkie nagrane wiadomości.

Obsługa automatu zgłoszeniowego podczas odtwarzania

Przycisk	Czynność
lub	Regulacja głośności głośnika
	Powtórz wiadomość*1
	Pomiń wiadomość
	Zakończ odtwarzanie
	Wykasuj aktualnie odtwarzaną wiadomość

- *1 Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych 5 sekund wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość.

Kasowanie wszystkich wiadomości

Naciśnij 2 razy, gdy urządzenie nie jest używane.

Korzystanie ze słuchawki

Po zarejestrowaniu nowej wiadomości na wyświetlaczu słuchawki wyświetlany jest symbol z ogólną liczbą nowych wiadomości.

- 1 Aby odsłuchać nowe wiadomości:

Aby odsłuchać wszystkie wiadomości:
- 2 Po zakończeniu naciśnij .

Uwaga:

- Aby przełączyć się na wkładkę słuchawkową, naciśnij .

Obsługa automatu zgłoszeniowego

→ →

Przycisk	Czynność
lub	Dostosowanie głośności słuchawki lub głośnika (podczas odtwarzania)
lub	Powtórz wiadomość (podczas odtwarzania)*1
lub	Pomiń wiadomość (podczas odtwarzania)
	Otwórz menu "Ustawienia"
	Odtwórz nowe wiadomości
	Odtwórz wszystkie wiadomości
	Odtwórz powitanie
	Nagraj powitanie
	Włącz automat zgłoszeniowy
	Wstrzymanie odtwarzania wiadomości*2
lub	Zatrzymaj nagrywanie Zatrzymaj nagrywanie

Automat zgłoszeniowy

Przycisk	Czynność
[0]	Wyłącz automat zgłoszeniowy
[*] 4 ^{*3}	Wykasuj aktualnie odtwarzaną wiadomość
[*] 5	Wykasuj wszystkie wiadomości
[*] 6	Ustaw na domyślne powitanie

- *1 Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych 5 sekund wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość.
- *2 Aby wznowić odtwarzanie:
[↶]: "Odtwórz" → [OK]
- *3 Wiadomości można także skasować w następujący sposób:
[⏏] → [↶]: "Usuń" → [OK] → [↶]: "Tak" → [OK]

Oddzwanianie (tylko w przypadku korzystania z usługi identyfikacji abonenta wywołującego)

- 1 Naciśnij [⏏] podczas odtwarzania.
 - 2 [↶]: "Oddzwon" → [OK]
- Edytowanie numeru przed oddzwonieniem
- 1 Naciśnij [⏏] podczas odtwarzania.
 - 2 [↶]: "Edytuj i połącz" → [OK]
 - 3 Edytuj numer. → [☎]

Kasowanie wszystkich wiadomości

- 1 [⏏] # 3 2 5
- 2 [↶]: "Tak" → [OK] → [☎]

Zdalne sterowanie

Korzystając z telefonu z systemem wybierania tonowego można zadzwonić z dowolnego miejsca pod swój własny numer i uzyskać dostęp do urządzenia w celu odsłuchania wiadomości lub zmiany ustawień automatu zgłoszeniowego. Pomoc głosowa urządzenia poprosi o naciśnięcie określonych przycisków w celu wykonania różnych operacji.

Kod zdalnego dostępu

W celu zdalnej obsługi automatu zgłoszeniowego wymagane jest wpisanie 3-cyfrowego kodu zdalnego dostępu. Kod ten zabezpiecza przed zdalnym odsłuchiowaniem wiadomości przez osoby nieupoważnione.

Ważne:

- W celu zdalnej obsługi automatu zgłoszeniowego należy najpierw zaprogramować kod zdalnego dostępu.

- 1 [⏏] # 3 0 6
- 2 Aby włączyć zdalne sterowanie, wpisz wymagany 3-cyfrowy kod zdalnego dostępu.
- 3 [OK] → [☎]

Wyłączanie zdalnej obsługi

Naciśnij [⏏], wykonując polecenia z punktu 2. części "Kod zdalnego dostępu" na stronie str. 33.

- Wprowadzony kod zdalnego dostępu jest usunięty.

Zdalne sterowanie automatem zgłoszeniowym

- 1 Zadzwon pod swój własny numer z telefonu z systemem wybierania tonowego.
- 2 Kiedy rozpocznie się powitanie, wpisz kod zdalnego dostępu.
- 3 Aby uruchomić pomoc głosową, naciśnij [9].
- 4 Steruj urządzeniem za pomocą poleceń zdalnych (str. 34).
- 5 Po zakończeniu rozłącz się.

Pomoc głosowa

Podczas zdalnego sterowania pomoc głosowa ułatwia korzystanie z urządzenia. Aby uruchomić pomoc głosową, po wprowadzeniu kodu zdalnego naciśnij przycisk [9].

Uwaga:

- Jeśli żadne przyciski numeryczne nie zostaną naciśnięte w ciągu 10 sekund po otrzymaniu odpowiedzi z pomocy głosowej, połączenie zostanie przerwane.

Automat zgłoszeniowy

Polecenia zdalnego sterowania

Naciśnij następujące przyciski, aby uzyskać dostęp do odpowiednich funkcji automatu zgłoszeniowego:

Przy-cisk	Czynność
[1]	Powtórz wiadomość (podczas odtwarzania)*1
[2]	Pomiń wiadomość (podczas odtwarzania)
[4]	Odtwórz nowe wiadomości
[5]	Odtwórz wszystkie wiadomości
[6]	Odtwórz powitanie
[7]	Nagraj powitanie
[9]	Powtórz pomoc głosową (odtwarzanie lub nagrywanie zostanie zatrzymane)
[0]	Wyłącz automat zgłoszeniowy
[*][4]	Wykasuj aktualnie odtwarzaną wiadomość
[*][5]	Wykasuj wszystkie wiadomości
[*][6]	Ustaw na domyślne powitanie (podczas odtwarzania powitania)
[*][#]	Zakończ zdalne sterowanie (lub rozłącz się)

*1 Jeśli ten przycisk zostanie naciśnięty w ciągu pierwszych 5 sekund wiadomości, odtworzona zostanie poprzednia wiadomość.

Zdalne włączanie automatu zgłoszeniowego

- 1 Zadzwoni pod swój własny numer z telefonu z systemem wybierania tonowego.
- 2 Oczekaj, aż telefon zadzwoni 10 razy.
 - Usłyszysz długi sygnał.
- 3 Wpisz kod zdalnego dostępu w ciągu 10 sekund po usłyszeniu długiego sygnału.
 - Powitanie zostanie odtworzone.
 - Można rozłączyć się albo wpisać ponownie kod zdalnego dostępu i rozpocząć zdalne sterowanie (str. 33).

Ustawienia automatu zgłoszeniowego

Monitorowanie połączeń

Po włączeniu tej funkcji wiadomość nagrywaną przez abonenta wywołującego można monitorować przez głośnik słuchawki. Aby dostosować głośność, naciśnij kilkakrotnie przycisk [▲] lub [▼]. Połączenie można odebrać, naciskając na słuchawce przycisk [📞]. Ustawienie domyślne to "Włączony".

1 [📞][#][3][1][0]

2 [🔊]: wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [📞]

Liczba dzwonek, po której urządzenie odbierze połączenie

Można zmienić "Ilość dzwonek", zanim urządzenie odbierze połączenie. Można wybrać wartość w zakresie od 2 do 7 dzwonek lub "Auto".

Ustawienie domyślne to "4 Dzwonki".

"Auto": Automat zgłoszeniowy urządzenia odbierze połączenie po 2 dzwonekach, jeśli nagrane zostały nowe wiadomości, albo po 5 dzwonekach, jeśli nie ma żadnych nowych wiadomości. W przypadku telefonowania z zewnętrznego numeru w celu odsłuchania wiadomości (str. 33) po usłyszeniu 3 dzwonka wiadomo już, że nie nagrano żadnych nowych wiadomości. Można wtedy rozłączyć się, unikając zbędnych kosztów za połączenie.

1 [📞][#][2][1][0]

2 [🔊]: wybierz odpowiednie ustawienie. → [OK] → [📞]

W przypadku korzystania z usługi poczty głosowej

Aby bezproblemowo korzystać z usługi poczty głosowej lub automatu zgłoszeniowego należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Jeżeli zamiast automatu zgłoszeniowego urządzenia wolisz korzystać z poczty głosowej

Automat zgłoszeniowy

(str. 36) oferowanej przez dostawcę usług/ operatora, wyłącz automat zgłoszeniowy (str. 31).

- Jeżeli użytkownik woli korzystać z automatu zgłoszeniowego urządzenia zamiast usługi poczty głosowej oferowanej przez dostawcę usług/operatora, należy skontaktować się z dostawcą usług/operatorem w celu wyłączenia usługi poczty głosowej.

Jeśli dostawca usług/operator nie przewiduje takiej możliwości:

- Zmień ustawienie **“Ilość dzwonek”** urządzenia w taki sposób, aby automat zgłoszeniowy odbierał połączenia, zanim zostaną one odebrane przez pocztę głosową dostawcy usług/operatora. W razie potrzeby sprawdź przed zmianą ustawienia, po ilu dzwonekach włącza się usługa poczty głosowej oferowana przez dostawcę usług/operatora.
- Zmień ilość dzwonek, po której włączy się usługa poczty głosowej, tak aby automat zgłoszeniowy mógł wcześniej odebrać połączenie. Skontaktuj się w tym celu z dostawcą usług/operatorem.

nagrane powitanie z prośbą o pozostawienie wiadomości.

- Jeśli użytkownik chce nagrać własne powitanie, powinien nagrać powitanie zawierające prośbę o ponowne zatelefonowanie (str. 31).

Czas nagrywania abonenta wywołującego

Można zmienić maksymalny czas nagrania dla pozostawianych wiadomości. Ustawienie domyślne to **“3 minuty”**.

1     

2 : wybierz odpowiednie ustawienie. →
[OK] → 

Wybór opcji “Tylko powit.”

Można wybrać opcję **“Tylko powit.”**, która ustawia urządzenie na odtwarzanie samego powitania, nie nagrywając żadnych wiadomości od osób dzwoniących.

Wybierz **“Tylko powit.”** w punkcie 2. części “Czas nagrywania abonenta wywołującego” na stronie str. 35.

Uwaga:

- Po wybraniu **“Tylko powit.”**:
 - Jeśli nie nagrano własnego powitania, urządzenie będzie odtwarzać fabrycznie

Przydatne informacje

Usługa poczty głosowej

Poczta głosowa to usługa automatycznego odbioru połączeń oferowana przez dostawcę usług/operatora. Po uruchomieniu usługi poczty głosowej system poczty głosowej dostawcy usług/operatora odbiera połączenia, których użytkownik nie jest w stanie sam odebrać lub kiedy linia jest zajęta. Wiadomości są nagrywane przez dostawcę usług/operatora, a nie przez telefon użytkownika.

Jeżeli nagrana została nowa wiadomość, na wyświetlaczu słuchawki widoczna jest ikona , jeśli dostępna jest usługa powiadamiania o wiadomościach. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać u dostawcy usług/operatora.

Ważne:

- Jeśli po odsłuchaniu wszystkich nowych wiadomości ikona  nadal jest widoczna na wyświetlaczu, wyłącz ją, przytrzymując przycisk  przez 2 sekundy.
- Jeżeli zamiast automatu zgłoszeniowego urządzenia wolisz korzystać z poczty głosowej oferowanej przez dostawcę usług/operatora, wyłącz automat zgłoszeniowy (str. 31). Szczegółowe informacje: str. 34. (Seria KX-TGC220: str. 3)

Wprowadzanie znaków

Litery i cyfry wpisuje się za pomocą przycisków na klawiaturze. Do każdego przycisku przypisane jest kilka znaków. Dostępne znaki zależą od wybranego trybu wpisywania znaków (str. 36).

- Aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo, naciśnij **[◀]** lub **[▶]**.
- Naciskaj odpowiednie przyciski, aby wpisać litery i cyfry.
- Aby skasować literę lub cyfrę podświetloną kursorem, naciśnij przycisk **[C]**. Aby skasować wszystkie litery i cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk **[C]**.
- Aby przełączyć się między małymi i wielkimi literami, naciśnij przycisk **[A→a]**.
- Aby wpisać inny znak przyporządkowany temu samemu przyciskowi, naciśnij najpierw **[▶]**, aby przesunąć kursor na następną pozycję, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk.
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 5 sekund od wpisania znaku, znak zostanie zapisany, a kursor przesunie się na kolejne miejsce.

Tryby wpisywania znaków

Dostępne tryby wpisywania znaków to: alfabetyczny (ABC), numeryczny (0-9), greckie (ΑΒΓ), znaki dodatkowe 1 (ΑĂĂ), znaki dodatkowe 2 (ŜŜŜ) i cyrylica (АБВ). We wszystkich tych trybach, poza numerycznym, można wybrać wpisywany znak, naciskając kilkakrotnie odpowiadający mu przycisk.

Kiedy wyświetlony jest ekran do wpisywania znaków:

[R/ECO] → [↕]: Wybierz tryb wpisywania znaków. → **[OK]**

Uwaga:

- ◀ w poniższych tabelach oznacza pojedynczy odstęp.

Przydatne informacje

Tabela znaków alfabetycznych (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Tabela znaków numerycznych (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Tabela znaków greckich (ABΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Tabela znaków dodatkowych 1 (AÄÅ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ė Ę F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ĵ Ķ Ĩ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Š ß 7	T U Û Ü Ü Ü Û V 8	W X Y Ý Þ Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ĵ ħ ĩ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s š ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w x y ý z 9	

- Następujące znaki są używane jako wielka i mała litera: ø Ŵ Ŷ

Tabela znaków dodatkowych 2 (ŠŠŠ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A Á Ä Å B C Č Ć 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ 5	M N Ń Ň Ō Ó Ö 6	P Q R Ř Ŕ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ü Ů V 8	W X Y Ý Ź Z Ž 9	#
		a á ä Å b c Č Ć 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ Ľ 5	m n Ń ň ō ó ö 6	p q r Ř ŕ s Š š 7	t ť u ú ů ü ů v 8	w x y ý z ž 9	

Przydatne informacje

- Poniższe znaki są używane jako wielka i mała litera:

À Ć Ĉ Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Š ů ŷ Ž ž Ž

Tabela znaków cyrylicy (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
А О Г Є І І ŷ	& ' () *, - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

Komunikaty o błędach

Komunikat na wyświetlaczu	Przyczyna/rozwiązanie
Br. zasil. bazy lub Brak kontaktu Wył/ Wł.zasil. sieciowy	• Słuchawka straciła łączność z bazą. Podejdź bliżej bazy i spróbuj ponownie. • Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby zresetować urządzenie. Podłącz zasilacz z powrotem i spróbuj ponownie. • Rejestracja słuchawki mogła zostać anulowana. Zarejestruj słuchawkę ponownie (str. 42).
Sprawdź linię telefon.	• Dostarczony przewód linii telefonicznej nie został jeszcze podłączony lub został podłączony nieprawidłowo. Sprawdź podłączenie (str. 10).
Błąd	• Nagranie było za krótkie. Spróbuj jeszcze raz.
Pamięć pełna	• Pamięć książki telefonicznej jest pełna. Usuń niechciane wpisy (str. 19). • Pamięć listy blokowanych połączeń jest pełna. Usuń niechciane wpisy (str. 26).
Użyj akumulatorów.	• Włożono niewłaściwy rodzaj ogniw, np. baterie alkaliczne albo manganowe. Używaj tylko akumulatorów Ni-MH opisanych na str. 4, 7.
Id.abon.wyw. musi być aktywowana	• Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Po uruchomieniu usługi identyfikacji abonenta wywołującego ta wiadomość nie będzie wyświetlana w razie odebrania informacji o abonencie wywołującym.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli mimo zastosowania się do zaleceń zawartych w tym rozdziale nie udało się rozwiązać problemu, odłącz zasilacz sieciowy bazy i wyłącz słuchawkę, a następnie ponownie podłącz zasilacz i włącz słuchawkę.

Przydatne informacje

Ogólne użytkowanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Sluchawka nie włącza się automatycznie nawet po włożeniu naładowanych akumulatorów.	• Aby włączyć słuchawkę, połóż ją na bazie.
Urządzenie nie działa.	• Sprawdź, czy akumulatory są włożone prawidłowo (str. 10). • Naładuj akumulatory do pełna (str. 11). • Sprawdź podłączenie (str. 10). • Odłącz zasilacz sieciowy bazy, aby ją zresetować i wyłącz słuchawkę. Podłącz ponownie zasilacz, włącz słuchawkę i spróbuj jeszcze raz. • Słuchawka nie została zarejestrowana w bazie. Zarejestruj słuchawkę (str. 42).
Wyświetlacz słuchawki jest wygaszony.	• Słuchawka nie jest włączona. Włącz zasilanie (str. 14).
Nie słychać sygnału zgłoszenia centrali.	• Należy używać kabla telefonicznego dołączonego do telefonu. Stary kabel telefoniczny może mieć inne ustawienie wewnętrznych przewodów. • Zasilacz sieciowy bazy lub przewód linii telefonicznej nie są podłączone. Sprawdź podłączenie. • Odłącz przewód linii telefonicznej z bazy i podłącz go do sprawnego aparatu telefonicznego. Jeżeli ten aparat działa prawidłowo, zgłoś urządzenie do naprawy w punkcie serwisowym. Jeżeli aparat nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dostawcą usług telekomunikacyjnych/operatorom.
Nie można korzystać z funkcji połączenia wewnętrznego.	• Ta funkcja jest dostępna dla więcej niż jednej słuchawki. Choć na wyświetlaczu słuchawki jest wyświetlany komunikat „Interkom”, funkcja ta nie jest dostępna w modelach z jedną słuchawką.

Lista menu

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Tekst na wyświetlaczu jest wyświetlany w niezrozumiałym języku.	• Zmień język komunikatów wyświetlacza (str. 14).
Nie można aktywować trybu eco.	• Nie można włączyć trybu eco po włączeniu trybu retransmisji „Włączony”. W razie potrzeby ustaw tryb retransmisji na „Wyłączony” (str. 28).
Nie można zarejestrować słuchawki w bazie.	• Wpisano niewłaściwy kod PIN. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Przydatne informacje

Ładowanie akumulatorów

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Sluchawka generuje sygnały dźwiękowe i/lub na wyświetlaczu miga ikona  .	● Akumulatory są prawie rozładowane. Naładuj akumulatory do pełna (str. 11).
Akumulatory zostały w pełni naładowane, ale – ikona  nadal miga lub – czas działania wydaje się krótszy.	● Wyczyść styki akumulatorów ($\oplus$, $\ominus$) i styki urządzenia suchą ściereczką, po czym naładuj akumulatory ponownie. ● Wymień akumulatory na nowe (str. 10).

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Na wyświetlaczu widoczna jest ikona  .	● Sluchawka znajduje się zbyt daleko od bazy. Podejdź bliżej. ● Zasilacz sieciowy bazy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do bazy. ● Sluchawka nie jest zarejestrowana w bazie. Zarejestruj ją (str. 42). ● Włączenie trybu eco zmniejsza zasięg bazy w trybie gotowości. W razie potrzeby wyłącz tryb eco (str. 15).
Słychać szumy, wtrącenia i zanikanie dźwięku.	● Sluchawka lub baza znajdują się w miejscu, gdzie występują silne zakłócenia elektryczne. Zmień położenie bazy i korzystaj ze słuchawki z dala od źródeł zakłóceń. ● Podejdź bliżej bazy. ● Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL.
Sluchawka nie dzwoni.	● Dzwonek jest wyłączony. Wyreguluj głośność dzwonka (str. 16, 22).
Baza nie dzwoni.	● Dzwonek jest wyłączony. Wyreguluj głośność dzwonka (str. 22).
Nie można uzyskać połączeń.	● Ustawiono niewłaściwy tryb wybierania numerów. Zmień ustawienie (str. 15). ● Wybrano numer objęty ograniczeniami (str. 27). ● Włączona jest funkcja blokady klawiatury. Wyłącz tę funkcję (str. 18).

Identyfikacja abonenta wywołującego

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Dane o abonencie wywołującym nie są wyświetlane.	● Należy wykupić abonament na usługę identyfikacji abonenta wywołującego. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług/operatora. ● Jeśli urządzenie jest podłączone do innego sprzętu telefonicznego, odłącz je i podłącz bezpośrednio do gniazda ściennego. ● Jeśli korzystasz z usługi DSL/ADSL, zalecamy podłączenie filtra DSL/ADSL między bazą a gniazdem linii telefonicznej. Szczegółowe informacje uzyskasz u dostawcy usługi DSL/ADSL. ● Inny sprzęt telefoniczny powoduje zakłócenia. Odłącz inny sprzęt i spróbuj ponownie.

Przydatne informacje

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Informacje o abonencie wywołującym są wyświetlane z opóźnieniem.	• Zależnie od dostawcy usług/operatora urządzenie może wyświetlać informacje o abonencie wywołującym dopiero po 2 dzwonekach albo później. Wybierz dla pierwszego dzwonka ustawienie “Wyłączony” (str. 22). • Podejdź bliżej bazy.
Zmieniła się godzina ustawiona w urządzeniu.	• Nieprawidłowe informacje o godzinie odebrane w ramach identyfikacji abonenta wywołującego spowodowały zmianę ustawień. Ustaw funkcję regulacji czasu na “Ręcznie” (wył.) (str. 23).
Nazwa zapisana w książce telefonicznej nie jest w pełni wyświetlana, gdy odbierane jest zewnętrzne połączenie.	• Zmień nazwę w książce telefonicznej, aby zmieściła się w 1 linii tekstu (str. 19).

Automat zgłoszeniowy

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Urządzenie nie nagrywa nowych wiadomości.	• Automat zgłoszeniowy jest wyłączony. Włącz ją (str. 31). • Pamięć do nagrywania wiadomości jest pełna. Usuń niechciane wiadomości (str. 32). • Czas nagrywania jest ustawiony na “Tylko powit.”. Zmień ustawienie (str. 35). • Możliwe, że usługa poczty głosowej dostawcy usług/operatora odbiera połączenia, zanim może to zrobić automat zgłoszeniowy urządzenia. Zmień ustawienie liczby dzwonek urządzenia (str. 34) na niższą wartość lub skontaktuj się z dostawcą usług/operatorem.
Nie można zdalnie obsługiwać automatu zgłoszeniowego.	• Kod zdalnego dostępu nie jest ustawiony. Ustaw kod zdalnego dostępu (str. 33). • Wpisano nieprawidłowy kod zdalnego dostępu. W razie zapomnienia kodu wyświetl ustawienia kodu zdalnego dostępu, aby sprawdzić aktualny kod (str. 33). • Automat zgłoszeniowy jest wyłączony. Włącz ją (str. 34).
Urządzenie nie emituje określonej liczby dzwonek.	• Jeśli pierwszy dzwonek jest wyłączony, liczba dzwonek zmniejsza się o 1 w stosunku do określonej liczby dzwonek.

Zalanie

Problem	Przyczyna/rozwiązanie
Do słuchawki/bazy przedostał się jakiś płyn lub wilgoć w innej postaci.	• Odłącz zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej od bazy. Wyjmij akumulatory ze słuchawki i odczekaj przynajmniej 3 dni. Kiedy słuchawka/baza całkowicie wyschną, podłącz ponownie zasilacz sieciowy i przewód linii telefonicznej. Włóż akumulatory i naładuj je do pełna przed użytkowaniem. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Ostrzeżenie:

- Aby uniknąć trwałych uszkodzeń, nie próbuj suszyć urządzenia w kuchenke mikrofalowej.

Przydatne informacje

Rejestrowanie słuchawki w bazie

- 1 **Słuchawka:**
[☒] [#] 1 3 0
- 2 **Baza:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [☎] przez około 5 sekund.
 - Jeśli zaczną dzwonić wszystkie zarejestrowane słuchawki, naciśnij ponownie przycisk [☎], aby przerwać dzwonienie i powtórz czynności opisane w tym punkcie. (KX-TGC212)
- 3 **Słuchawka:**
[OK] → Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się polecenie “PIN bazy”. → Wpisz kod PIN bazy (ustawienie domyślne: “0000”). → [OK]
 - Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Wyrejestrowywanie słuchawki

- 1 [☒] [#] 1 3 1
- 2 [OK]
- 3 [↕]: “Tak” → [OK] → [☎]

Indeks

- A** Akumulator: 10, 11
- Alarm: 25
- Automat zgłoszeniowy: 31
 - Czas nagrywania: 35
 - Kasowanie wiadomości: 32, 33, 34
 - Kod zdalnego dostępu: 33
 - Liczba dzwonek: 34
 - Monitorowanie połączeń: 34
 - Odsłuchiwanie wiadomości: 32, 33
 - Tylko powitanie: 35
 - Wiadomość powitalna: 31
 - Włączanie i wyłączanie: 31
 - Zdalne sterowanie: 33
- Awaria zasilania: 11
- B** Baza
 - Przywracanie: 27
 - Blok.powiąz.niechciany: 26
 - Blokada klawiatury: 18
- C** Chwilowe włączenie wybierania tonowego: 17
- D** Data i godzina: 14
- G** Głośność
 - Dzwonek (baza): 16, 22
 - Dzwonek (słuchawka): 16, 22
 - Głośnik: 16
 - Słuchawka: 16
- I** Identyfikacja rozmowy oczekującej: 17
- Interkom: 18
- K** Kod bezpośredniego dostępu do funkcji: 21
- Komunikaty o błędach: 38
- Książka telefoniczna: 19
- L** Lista abonentów wywołujących: 29
- Lista numerów do ponownego wybierania: 16
- O** Odbieranie połączeń: 16
- Odbiór automatyczny: 16, 23
- Ograniczanie połączeń: 27
- P** Pauza: 16
- Pierwszy dzwonek: 22
- PIN: 27
- Pocztą głosowa: 36
- Połączenia konferencyjne: 17
- Połączenia nieodebrane: 29
- Połączenie oczekujące: 17
- Ponowne przywołanie/funkcja Flash: 17
- R** Regulacja czasu: 23
- Retransmisja: 28
- Rodzaj dzwonka: 22
- Rozwiązywanie problemów: 38

- S** Słuchawka
 - Nazwa: 27
 - Rejestrowanie: 42
 - Wyrejestrowywanie: 42
- Sterowanie: 12
- Sygnały przycisków: 23
- System głośnomówiący: 16
- Szybkie wybieranie: 20
- T** Transfer połączeń: 17
- Tryb eco: 15
- Tryb wybierania numerów: 15
- U** Usługa identyfikacji abonenta wywołującego: 29
- Ustawienia regionalne: 27
- W** Wprowadzanie znaków: 36
- Współdzielenie połączenia: 17
- Wybieranie łańcuchowe: 19
- Wykonywanie połączeń: 16
- Wyłączenie mikrofonu: 17
- Wyświetlacz
 - Język: 14
 - Kontrast: 23
- Z** Zasilanie wł./wyl.: 14
- Zawieszenie rozmowy: 17

Infolinia (Polska):

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Zakupy przez Internet w eShop (Polska): <http://shop.panasonic.pl>

■ **Polska**

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl lub pod numerem telefonu:

801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej

22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej oraz komórkowej

Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

■ **Magyarország**

Értékesítési osztály:

Panasonic Marketing Europe GmbH

South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Webhely: <http://www.panasonic.net/>

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2014



PNQX6614TA

PNQX6614TA CC0414MU6109 (E)