



Oczyszczacz powietrza firmy Samsung

Instrukcja obsługi

AX60R5080WD

- Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza firmy Samsung.
- Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi i zachować ją do przyszłego użytku.

SAMSUNG



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Te zasady bezpieczeństwa mają na uwadze bezpieczeństwo właściciela i niedopuszczenie do uszkodzenia mienia.

W związku z tym należy się dokładnie zapoznać z treścią niniejszego dokumentu przed rozpoczęciem używania urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

PRZESTROGA

Zagrożenia i niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować nieznacznymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

-  Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
-  Należy BEZWZGLĘDNIE powstrzymać się od wykonywania tej czynności.
-  Należy upewnić się, że urządzenie jest uziemione, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
-  Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
-  NIE należy dokonywać demontażu.

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE

 **Produkt należy podłączać wyłącznie do gniazda zapewniającego odpowiednią moc znamionową. Do gniazda nie wolno podłączać innych produktów. Nie wolno przedłużać kabla zasilającego.**

- Używanie gniazd wielokrotnych do podłączania innych produktów lub przedłużanie kabla zasilającego może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Używanie przetwornicy napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Niezachowanie dokładnych parametrów napięcia, częstotliwości i/lub prądu znamionowego może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

 **Oczyszczacz powietrza nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła i przedmiotów łatwopalnych ani w miejscach, w których panuje wysoka wilgotność lub występuje pył. Należy unikać wystawiania produktu na działanie oleju, gazu, bezpośredniego promieniowania słonecznego i wody.**

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

PRZESTROGA

 **Podczas instalacji produktu należy się upewnić, że w razie potrzeby wtyczkę można łatwo wyjąć.**

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru wskutek upływu prądu.

Produkt należy instalować na wytrzymałym, płaskim podłożu.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć nadmiernych drgań, hałasu i problemów z obsługą produktu.



Należy zapewnić bezpieczną odległość od otaczających przedmiotów.

- Odpowiednia przestrzeń z każdej strony: co najmniej 60 cm, a z tyłu: co najmniej 25 cm
- Zapewnienie przestrzeni jest konieczne do zagwarantowania wydajności wlotu powietrza i odpowiedniego oczyszczania.
- Upewnić się, że wlot i wylot nie jest zakryty.

Należy się upewnić, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty pod produktem.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

ZASILANIE

OSTRZEŻENIE

Za pomocą suchej ściereczki wytrzeć wtyczkę i okolicę styku, usuwając z nich pył, wilgoć i inne niepożądane substancje.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Podłączając wtyczkę do gniazda, należy sprawdzić pozycję wtyczki.

- Zwisanie kabla nad wtyczką może spowodować uszkodzenie żył kabla. Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

W razie stwierdzenia uszkodzeń wtyczki lub kabla należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilający powinien wymienić producent, jego personel serwisowy lub personel o podobnych kwalifikacjach.

Należy się upewnić, że wtyczka jest bezpiecznie umieszczona w gnieździe. Nie wolno jej używać po stwierdzeniu uszkodzenia wtyczki lub kabla.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Odłączając kabel zasilający, należy pociągać za wtyczkę. Nie wolno pociągać za sam kabel.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno składać, wyciągać, skręcać ani wiązać kabla zasilającego. Kabla zasilającego nie wolno zawieszać na przedmiotach metalowych ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.

Nie wolno umieszczać kabla między przedmiotami ani za oczyszczaczem powietrza.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

PRZESTROGA

Wtyczkę oczyszczacza powietrza należy wyjąć, gdy produkt nie jest używany przez dłuższy okres czasu oraz podczas burzy.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.





Informacje dotyczące bezpieczeństwa

-  Aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznego uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, instalację produktu musi przeprowadzić oficjalny personel serwisowy firmy Samsung lub certyfikowany lokalny technik.

Przed czyszczeniem lub naprawą oczyszczacz powietrza należy odłączyć od źródła zasilania.

EKSPLOATACJA

OSTRZEŻENIE

-  W przypadku narażenia produktu na działanie wilgoci należy natychmiast odłączyć go od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Jeśli z produktu wydobywa się hałas, zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu w pobliżu oczyszczacza powietrza nie wolno dotykać produktu ani próbować odłączyć go od źródła zasilania. Należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z dostawcą lub certyfikowanym technikiem w celu uzyskania porady.

- Nie włączać wentylatora.
- Powstanie iskry może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno wyciągać wtyczki podczas działania oczyszczacza powietrza.

- Może to doprowadzić do powstania iskry podczas ponownego podłączania wtyczki, mogąc spowodować wybuch lub pożar.

W razie potrzeby skorzystania z usługi naprawy należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć wystąpienia usterki, wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

-  **Nie wolno obsługiwać wtyczki mokrymi rękoma.**

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno wywierać siły na oczyszczacz powietrza ani odrywać produktu.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć pożaru, awarii lub obrażeń ciała.

Opakowanie plastikowe należy przechowywać z dala od dzieci lub usuwać je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przestrzegać instrukcji, aby uchronić dzieci przed ryzykiem uduszenia.





⊘ Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.

- Zachować szczególną ostrożność, aby uchronić dzieci przed obrażeniami ciała.

W pobliżu oczyszczacza powietrza nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, ponieważ dzieci mogą ich użyć, aby wspiąć się na produkt.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć obrażeń ciała wskutek przewrócenia lub upadku.

Po zetknięciu obszaru wtyczki z wilgocią należy go całkowicie wysuszyć przed ponownym użyciem oczyszczacza powietrza.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

We wnętrzu oczyszczacza powietrza nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów metalowych ani podobnych.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

Na oczyszczaczu powietrza nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć awarii lub hałasu.

⚡ Po zetknięciu dowolnego elementu elektrycznego wewnątrz oczyszczacza powietrza z cieczą lub wodą produkt należy odłączyć od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

⊘ Nie należy podejmować prób naprawy ani modyfikacji produktu.

- Stosować wyłącznie standardowy bezpiecznik o parametrach znamionowych.
- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru, awarii lub obrażeń ciała.

⚠ PRZESTROGA

! Oczyszczacz powietrza powinien znajdować się co najmniej 2 metry od telewizora lub innych mediów audio/wideo.

- Na produkt wpływ mogą mieć zakłócenia wideo lub audio.

Podczas obsługi oczyszczacza powietrza należy zapewnić wystarczającą przestrzeń w jego otoczeniu.

- Odpowiednia przestrzeń z każdej strony: co najmniej 60 cm, a z tyłu: co najmniej 25 cm
- Oczyszczacz powietrza ma pobierać powietrze przez tylny wlot w celu oczyszczenia. Zapewnić odpowiednią ilość miejsca w otoczeniu wlotu i upewnić się, że ani wlot ani wylot nie jest zakryty przeszkodami, np. zasłonami.

⊘ Nie wolno stawiać na produkt ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (pranie, świece, palące się papierosy, płytki, leki, przedmioty metalowe, odświeżacze powietrza itp.).

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru, awarii lub obrażeń ciała.

Oczyszczacza powietrza nie wolno przechylać ani obracać, gdy wtyczka jest podłączona do gniazda.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć awarii lub pożaru.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⊘ W obrębie oczyszczacza powietrza nie wolno stosować środków odstraszających owady ani innych produktów rozpylanych.

- Mogą być one szkodliwe i spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub awarię.

Oczyszczacz powietrza nie wolno zanurzać.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć awarii.

Nie wolno obsługiwać produktu mokrymi rękoma.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby, które nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, o ile osoby te będą mieć zapewniony nadzór lub zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i będą rozumieć zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny podejmować się czyszczenia ani przeprowadzania czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika.

CZYSZCZENIE

⚠ OSTRZEŻENIE

⊘ Bezpośrednio na produkcie nie wolno stosować wody, benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu, acetonu itp.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć odbarwienia lub odkształcenia produktu, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Podczas czyszczenia produkt należy odłączyć od źródła zasilania. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy poczekać do całkowitego zatrzymania wentylatora.

- Przestrzegać instrukcji, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

⚠ PRZESTROGA

⚡ Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć wtyczkę od gniazda.



**Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia REACH i WEEE oraz dyrektywa w sprawie baterii, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



Szczegółowa instrukcja obsługi

- W ramach poprawy jakości kształt produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Aby oszczędzać cenne zasoby naturalne, zmniejszamy liczbę drukowanych podręczników. W zamian udostępniamy podręczniki online, które można wyświetlić na smartfonie lub bezpośrednio w witrynie internetowej.

Sprawdzanie na stronie internetowej

KROK1 Sprawdzić nazwę modelu.

KROK2 Przejść do strony internetowej firmy Samsung (<http://www.samsung.com>) lub zeskanować kod QR.



KROK3 Wyszukać i sprawdzić Instrukcję obsługi:
WSPARCIE > Centrum Pobierania >
Wyszukaj model

Sprawdzanie w centrum serwisowym

KROK1 Sprawdzić nazwę modelu.

KROK2 Skontaktować się z centrum serwisowym.

KROK3 Zapytać o Instrukcję obsługi przeznaczoną dla tego modelu.

Aplikacja SmartThings

Aplikacja SmartThings na smartfona umożliwia sterowanie pracą oczyszczacz powietrza przy użyciu bezprzewodowego połączenia internetowego.

Aby zdalnie sterować pracą oczyszczacz powietrzem, należy połączyć się z oczyszczacz powietrzem za pomocą smartfona.

Krok 1. Sprawdzanie wymagań dotyczących połączenia

Krok 2. Łączenie smartfona z siecią Wi-Fi

Krok 3. Instalowanie aplikacji SmartThings

Krok 4. Konfigurowanie aplikacji SmartThings

Krok 5. Łączenie smartfona z oczyszczacz powietrzem

Krok 6. Sterowanie pracą oczyszczacz powietrza za pomocą smartfona


UWAGA

- Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania aplikacji SmartThings, przypisywania do niej urządzenia oraz sterowania nim za pomocą aplikacji, należy zeskanować powyższy kod QR i zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji obsługi.




Podstawowe informacje

Przednia część

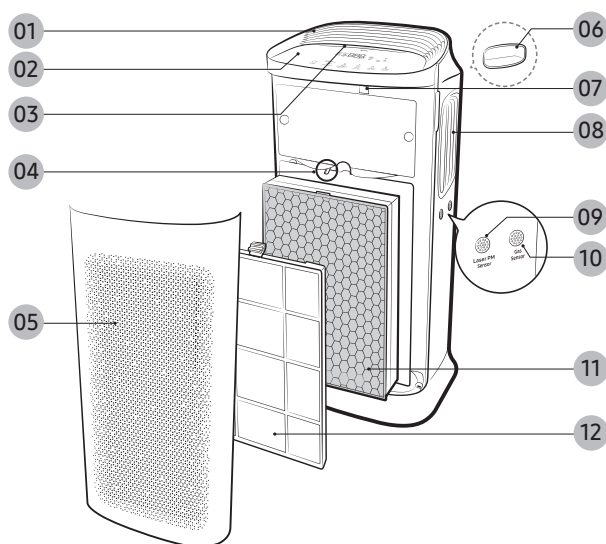


- 01 Wylot powietrza (górze)
- 02 Wyświetlacz i przyciski
- 03 Podświetlenie wyświetlacza
- 04 Uchwyt filtra
- 05 Wlot powietrza / przedni panel
- 06 Uchwyt (tył)
- 07 Mocowanie klucza
- 08 Wylot powietrza (bok)
- 09 Laserowy czujnik cząstek stałych
- 10 Czujnik gazu
- 11 Filtr 2 w 1 (Filtr antyzapachowy + filtr przeciwpyłowy) (Cykl wymiany: 6–12 miesięcy w przypadku stosowania przez 24 godziny na dobę)
- 12 Wstępny filtr (Cykl czyszczenia: 2 tygodnie w przypadku stosowania przez 24 godziny na dobę)

Przyciski

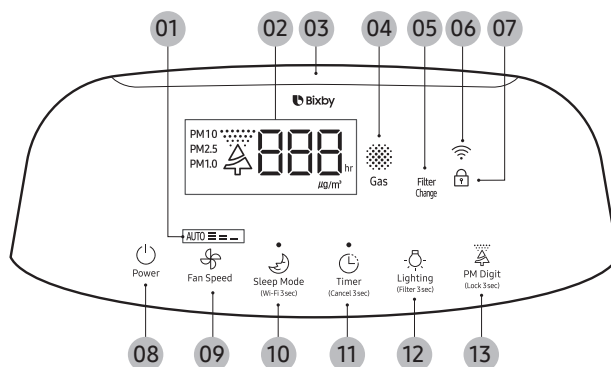

- 01 Bieżąca prędkość wentylatora
- 02 Zanieczyszczenie PM10 / PM2.5 / PM1.0 / Stężenie / Czasomierz
- 03 Wskaźnik jakości powietrza
- 04 Wskaźnik zanieczyszczeń gazowych
- 05 Przypomnienie o wymianie filtra
- 06 Wskaźnik funkcji Wi-Fi
- 07 Wskaźnik funkcji Zablokuj
 - Jeśli w pobliżu produktu znajdują się jakiegokolwiek dzieci, produkt należy eksploatować z włączoną blokadą.
- 08 Przycisk Power
- 09 Przycisk Fan speed
- 10 Tryb Sleep / Przycisk włączania/wyłączania funkcji Wi-Fi
- 11 Przycisk włączania/wyłączania regulatora czasowego
- 12 Przycisk Lighting / Filter reset
- 13 Przycisk funkcji jakości powietrza / blokady

Sprawdzanie jakości powietrza

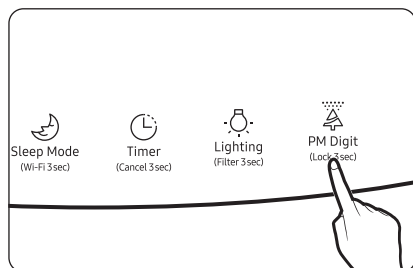

Istnieje możliwość przeglądu bieżącej jakości powietrza na panelu wyświetlacza za pomocą kolorowych wskaźników (odzwierciedlających poziomy PM10 / PM2.5 / PM1.0 / zanieczyszczenia gazowego) i wskaźnika poziomu stężenia.

- Po każdym naciśnięciu przycisku funkcji jakości powietrza  wyświetli się bieżący stan w następującej kolejności: PM10 → PM2.5 → PM1.0. Poziomy PM2.5 i PM1.0 wyświetlą się przez 10 sekund, zanim nastąpi automatyczna zmiana na poziom PM10.
 - Poziom zanieczyszczenia będzie „bardzo wysoki”, gdy poziomy PM2.5 / PM1.0 są niższe niż poziom PM10. Jeśli poziomy stężenia są takie same dla wszystkich grup PM, wskaźnik odzwierciedli poziom PM10.
- Poziomy jakości powietrza

Poziom zanieczyszczenia		Stężenie PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Stężenie PM2.5 / PM1.0 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Poziom zanieczyszczenia gazowego
Bardzo wysoki	Czerwony	151 i więcej	76 i więcej	4
Wysoki	Żółty	81 - 150	36 - 75	3
Średni	Zielony	31 - 80	16 - 35	2
Niski	Niebieski	30 i mniej	15 i mniej	1


- Pomiar poziomów PM10, PM2.5 i PM1.0 zostanie wyświetlony w postaci liczbowej w zakresie 05–999.

Sprawdzanie przed użyciem filtra

- W przypadku eksploatacji oczyszczacza powietrza bez filtra zmniejsza się skuteczność oczyszczania.
- W początkowej fazie użytkowania nowe filtry mogą emitować lekko nieprzyjemny zapach.
 - Po całodziennym użytkowaniu powinien jednak zniknąć.
- Jeśli oczyszczacz powietrza zostanie uruchomiony po 2 tygodniach lub po dłuższym czasie albo gdy będzie się z niego wydobywać nieprzyjemny zapach, należy ustawić wysokie obroty wentylatora i włączyć funkcję oczyszczania powietrza na co najmniej 4 godziny, jednocześnie przewietrzając pomieszczenie.
- Na czas właściwej pracy produktu zamknąć okna i drzwi. Okresowo wymieniać powietrze w pomieszczeniu, aby zapobiec wysokiemu stężeniu dwutlenku węgla, gdy pomieszczenie jest zamknięte przez długi czas.
- Cykle czyszczenia i wymiany filtrów mogą się różnić w zależności od środowiska eksploatacji. Za tę usługę jest naliczana opłata.
- Wskaźnik zaświeci się, aby zasygnalizować konieczność wymiany filtrów. Jeśli jednak filtry są zabrudzone albo wydzielają nieprzyjemny zapach lub jeśli prędkość obrotowa wentylatora gwałtownie spadnie, należy wymienić filtry na nowe, nawet gdy wskaźnik jeszcze się nie zaświecił.
- W przypadku pierwszego użycia lub wymiany należy pamiętać o usunięciu taśmy winylowej z filtrów.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie czujników

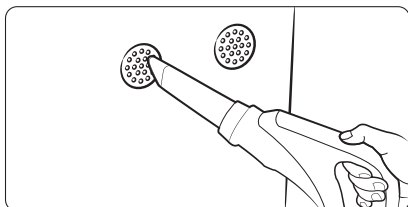

- Jeśli na czujniku znajduje się pył lub substancja obca, wyczyścić czujnik i jego otoczenie za pomocą odkurzacza.

Czyszczenie i suszenie przedniego panelu

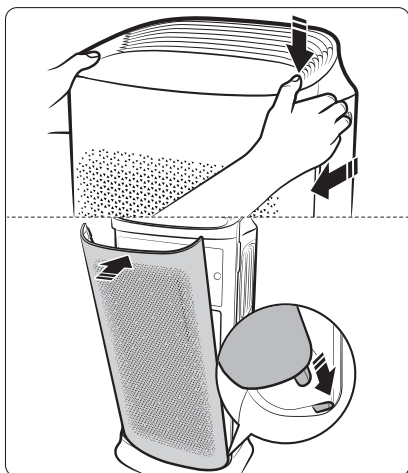

KROK1 Demontaż przedniego panelu.

- Nacisnąć kciukami górną część produktu i pociągnąć przedni panel do przodu pozostałymi palcami.


KROK 2 Wyczyścić i osuszyć przedni panel.

- Za pomocą wody lub miękkiej ściereczki usunąć wszelkie zabrudzenia i substancje obce z przedniego panelu.
- Po zakończeniu mycia wodą dokładnie osuszyć przedni panel przed zamontowaniem go w urządzeniu.

KROK 3 Zmontować przedni panel.

- W pierwszej kolejności włożyć haczyk na panelu w rowek w dolnej części produktu.

Czyszczenie i suszenie filtrów

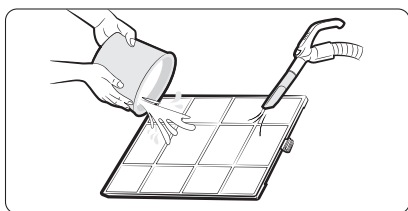

Czyszczenie wstępnych filtrów

- Jeśli widoczne jest nagromadzenie się pyłu, najpierw usunąć duże cząsteczki pyłu za pomocą odkurzacza, a następnie opłukać filtr letnią wodą.
 - Okres czasu między kolejnymi czyszczeniami: 2 tygodnie (w przypadku użytkowania produktu codziennie przez 24 godziny)

Suszenie filtrów


- Filtry należy przechowywać w miejscach zacienionych do momentu całkowitego wyschnięcia oraz z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

Przed wezwaniem serwisu

Oczyszczacz powietrza nie działa.

- Upewnić się, że przedni panel jest prawidłowo zamknięty. Jeśli podczas otwierania i zamykania panelu przedniego jest słyszalny sygnał dźwiękowy „bip” lub „dzyń dzyń”, oznacza to, że panel jest całkowicie zamknięty.

Na wyświetlaczu nie ma żadnych informacji o zmianie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

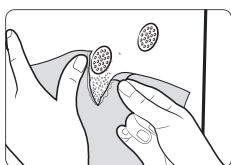

- Aby sprawdzić, czy czujnik działa, należy go przetestować. W tym celu należy przerwać kartkę papieru przed czujnikiem i/lub potrząść kawałki papieru o siebie, aby powstał pył. Jeśli czujnik działa prawidłowo, nastąpi zmiana poziomów PM.

- Czujnik gazu reaguje na zmiany poziomu zapachu w pomieszczeniu wskutek gotowania lub wietrzenia, powodując świecenie wskaźnika na czerwono. Gdy do tego dojdzie, wietrzyć pomieszczenie przez 1–2 godziny.
- Odłączyć wtyczkę, a następnie ponownie ją podłączyć po upływie 1 minuty.
- Stężenie pyłu może się różnić w zależności od środowiska eksploatacji.
 - Plac budowy, obszar drogi, obszar czyszczony odkurzaczem, miejsce porządkowania lub składowania kotłowej/odzieży, obszar z sofami materiałowymi itp.
- Wpływ na odczyt poziomu zanieczyszczenia gazowego mogą mieć wonne przybory gospodarstwa domowego, takie jak odświeżacze powietrza, dezodoranty i środki czyszczące.
- Użytkowanie więcej niż jednego oczyszczacza powietrza w tym samym pomieszczeniu może powodować, że odczyt stężenia pyłu w poszczególnych urządzeniach może nie być taki sam, ponieważ oczyszczacze powietrza mają wpływ na cyrkulację powietrza. Odczyt stężenia pyłu może się różnić w zależności od używanego czujnika lub produktu.
- Podczas używania nawilżaczy, szybkowarów elektrycznych, rozpylaczy itp. w tym samym pomieszczeniu poziom zanieczyszczeń może zostać zmierzony jako Niski.

Prawdopodobnie wskaźnik poziomu zanieczyszczenia nie działa.

- Sprawdzić, czy w czujnikach nie występują żadne substancje obce i wyczyścić je w razie potrzeby.

- Podczas pierwszego uruchomienia po wysyłce lub instalacji w okresie zimowym może wystąpić kondensacja pary wodnej wewnątrz czujnika ze względu na różnicę temperatur między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz. To z kolei może skutkować tymczasowym wyświetleniem wysokiego stężenia pyłu lub zaświeceniem się wskaźnika zanieczyszczenia powietrza na czerwono. Stan zostanie anulowany w ciągu 1–2 godzin działania.

Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowe odgłosy.

- Przesuwanie działającego produktu może spowodować wydawanie odgłosu. Wyłączyć zasilanie przed przesunięciem produktu.

Z oczyszczacza powietrza wydobywa się nietypowy zapach.

- Jeśli urządzenie zostanie włączone po użyciu odświeżacza powietrza, dyfuzora, świecy zapachowej lub środka czyszczącego albo po remoncie pomieszczenia lub wymianie tapety, filtry mogą zostać nasyczone zapachami, co sprawi, że zaczną nieprzyjemnie pachnieć.
- Ponieważ oczyszczacz powietrza zasysa powietrze wewnątrz pomieszczenia i powoduje jego cyrkulację, użytkowanie oczyszczacza powietrza w zamkniętej przestrzeni przez długi czas może skutkować nasyceniem filtrów zapachami generowanymi w gospodarstwie domowym.
 - Wyjąć filtr, a następnie powąchać go w pobliżu. Jeśli nieprzyjemnie pachnie, należy wyczyścić mikrofiltr i wymienić go na nowy.
 - Otworzyć drzwi i okna, a następnie uruchomić produkt na 3–4 godziny.
 - W przypadku pieczenia ryby lub mięsa albo gotowania z wykorzystaniem oleju włączyć urządzenie, gdy większość zapachów zostanie usuniętych przez system wentylacyjny.
- Użytkowanie produktu w pomieszczeniu, w którym występują utrzymujące się zapachy, po uprzednim przewietrzeniu pomieszczenia umożliwi skuteczniejszą kontrolę zapachów.
- W wilgotnym miejscu filtr może emitować nieprzyjemny zapach. Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio wysuszyć filtr zastępczy na słońcu.

Przypomnienie o wymianie filtra pozostaje aktywne.

- Po wymianie filtra na nowy należy zresetować filtr, aby usunąć przypomnienie o jego wymianie.



SAMSUNG

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ DO NAS	LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един граѓански разговор 0800 111 31 Безплатен за вичуку оператору	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678..	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

