

- Nie dopuszczać by zbiornik na kłaczki i supełki został przepełniony.
- Urządzenie podczas pracy powinno być pod nadzorem.

Ekologia – Ochrona Środowiska

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprężce elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.



Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji.

W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.

Waga:
SW-8200: 160g **e**
SW-8300: 390g **e**

Dystrybutor: **Expo-service**[®] Sp. z o.o.

01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4
DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM:
tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85
AGD@expo-service.com.pl, <http://hoho.pl>



optimum

URZĄDZENIE DO PIELĘGNACJI ODDZIEŻY SW-8200, SW-8300



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

KARTA GWARANCYJNA

NR

Gwarancja 24 miesięczna, ważna tylko z dowodem zakupu.

Nazwa sprzętu:

Typ, model:

Data sprzedaży:

.....
pieczęć i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty jego zakupu. W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany uszkodzonego produktu na nowy w miejscu jego zakupu (termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni). Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z załączonym do niej dowodem zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzeń mechanicznych lub samowolnych napraw. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SERWIS CENTRALNY

ul. GROBELNEGO 4
05-300 MINSK MAZOWIECKI
INFOLINIA: (025) 759-18-89


LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl

optimum

URZĄDZENIE DO PIELĘGNACJI ODZIEŻY SW-8200, SW-8300 INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS URZĄDZENIA

- umieścić baterie w komorze zgodnie z umieszczonymi wewnątrz niej oznaczeniami (+, -).
- 2. Odległość powierzchni tnącej od czyszczonej tkaniny można regulować zależnie od rodzaju materiału. W tym celu należy wysunąć lub przycisnąć nasadkę znajdującą się wokół powierzchni tnącej.
- 3. Uruchomić aparat przy pomocy włącznika znajdującego się na uchwycie.
- 4. Czyścić powierzchnię tkaniny wykonując delikatne, koliste ruchy.
- 5. Po zakończeniu pracy opróżnić zbiornik na kłaczki i supełki. Należy go zdjąć poprzez pociągnięcie w kierunku zgodnym z oznaczonymi strzałkami.
- 6. Po każdym użyciu należy oczyścić nożyki.

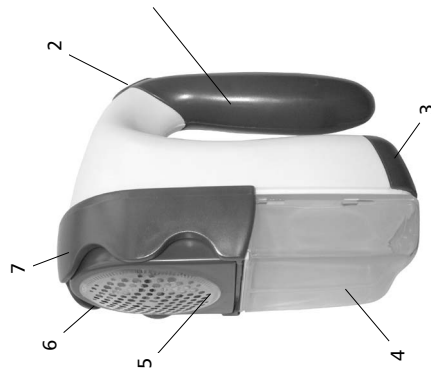

- 1. Obudowa z uchwytem
- 2. Włącznik/wyłącznik (ON/OFF)
- 3. Komora na baterie z plastikową osłoną
- 4. Przerzuczysty wyjmowany zbiornik na kłaczki i supełki
- 5. Folia tnąca
- 6. Nożyki
- 7. Nasadka regulująca odległość powierzchni tnącej od tkaniny

ZASTOSOWANIE

Aparat przeznaczony jest do usuwania kłaczek i supełków z powierzchni odzieży i innych tkanin. Nie należy używać aparatu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

SPÓSÓB UŻYTKOWANIA

- Urządzenie zasilane jest dwiema bateriami R-14. Aby włożyć baterie należy:
 - zdjąć plastikową osłonę, odsuwając ją zgodnie z zaznaczoną strzałką;

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed czyszczeniem nożyków należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone.
- Optymalna temperatura dla pracy baterii wynosi (od 0-40°C).
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyjąć baterie.
- Podczas czyszczenia tkaniny nie należy wiercić zbyt dużego nacisku na jej powierzchnię.