

Żelazko ZL-0160 optimum



KARTA GWARANCYJNA

NR

Ważna wraz z dowodem zakupu

Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego

Data sprzedaży:

pieczętka i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty jego zakupu. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany uszkodzonego produktu na nowy w miejscu jego zakupu (termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni). Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z załączonym do niej dowodem zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzeń mechanicznych lub samowolnych napraw. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego (na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej). W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do 21 dni - jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta.
2. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki sprzętu. Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma punktu przyjęć, reklamujący może wysłać pocztą sprzęt do naprawy w centralnym punkcie serwisowym w Mińsku Mazowieckim, na koszt gwaranta.
3. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia sprzętu przyjmowane są przez punkty serwisowe.
4. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy:
 - w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
 - w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji dla sprzętu liczy się od daty jego wymiany.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (np. bieżąca konserwacja, odkamienianie), do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie.
7. Gwarancją nie są objęte:
 - a) elementy szkalne (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe do sieci, wtyki, gniazda, żarówki, noże, elementy eksploatacyjne (np. filtry, worki, misy, blendery, noże, tarki, wirówki, pokrywki, uchwyty noża),
 - b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przebiecia w sieci, wyładowania atmosferyczne, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, kurz, pył, etc.),
 - c) uszkodzenia wynikłe wskutek:
 - samodzielnych napraw
 - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie
 - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich
 - d) celowe uszkodzenia sprzętu,
 - e) czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, etc.),
 - f) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, etc.
8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, wpisania daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sklepu jest nieważna.
9. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SERWIS ARCONET

ul. Grobelnego 4

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

infolinia@arconet.pl

INFOLINIA: 0801-44-33-22

LISTA PUNKTÓW

SERWISOWYCH: www.arconet.pl

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:

Expo-service Sp. z o. o.

00-710 Warszawa, Al. Witosza 31/22, Polska

tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885

AGD@expo-service.com.pl

www.optimum.hoho.pl



Adres do korespondencji:

Expo-service Sp. z o. o.

05-300 Mińsk Mazowiecki


ul. Grobelnego 4

ZL0160_IM_PL_07122015

OGÓLNE WSKAZÓWKI WAŻNE

Przed pierwszym użyciem żelazka należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu.

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na żelazko odpowiada napięciu sieciowemu. W razie potrzeby wybrać odpowiednie ustawienie napięcia w dolnej części żelazka.
- Podłączyć żelazko wyłącznie do gniazdka z uziemieniem.
- Nie używać żelazka, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie nosi oznaki uszkodzenia bądź żelazko zostało upuszczone.
- Regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli przewód zasilający lub inna część żelazka ulegnie uszkodzeniu, naprawą powinien się zająć wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Nie wolno demontować żelazka – nie zawiera ono żadnych części, które mogą być naprawione przez użytkownika.
- Nie wolno zanurzać żelazka w wodzie.
- Chronić żelazko przed dziećmi.
- Nie pozostawiać podłączonego do zasilania żelazka bez dozoru.
- Produkt tylko do użytku domowego!
- W czasie pracy stopa żelazka bardzo się nagrzewa i jej dotknięcie może skutkować poparzeniem.
- Odłączyć żelazko od zasilania, gdy nie jest używane.
- Przed napełnieniem zbiornika na wodę wyjąć wtyczkę z gniazdka (dotyczy każdego żelazka z funkcją pary lub spryskiwaczem).
- Używać żelazka wyłącznie na równej powierzchni.
- Do zbiornika na wodę wlewać wyłącznie wodę – nie wolno używać jakichkolwiek środków chemicznych.
- Żelazko nie jest przeznaczone do regularnego użytku (jest to żelazko turystyczne).
- Przed umieszczeniem żelazka w pozycji pionowej sprawdzić, czy powierzchnia, na której ma stać, jest stabilna.
- Nie używać żelazka, jeśli zostało upuszczone, ma widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka.
- Powierzchnia, na której żelazko ma być używane lub stawiane, musi być stabilna.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wadliwy, powinien go wymienić pracownik autoryzowanego centrum serwisowego, aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bądź osób nieposiadających doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące używania urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.

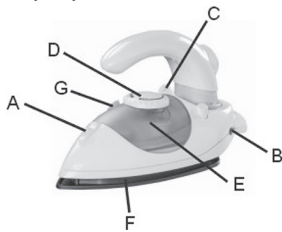

Opis części

- A. Przełącznik regulacji pary
- B. Lampka kontrolna
- C. Przycisk składania uchwyty
- D. Pokrętło regulacji temperatury
- E. Zbiornik na wodę
- F. Stopa żelazka
- G. Zamknięcie otworu do napełniania zbiornika wodą

DANE TECHNICZNE:

Moc: 731-871 W
Zasilanie: 220-240 V~
Natężenie: 50-60 Hz
Przy AC 100-127 V / 60Hz – moc żelazka wynosi 555-896 W
Waga: 550 g

Uwaga: Nigdy nie używaj żelazka podczas zmiany napięcia!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Zdjąć z żelazka wszelkie naklejki, etykiety i elementy opakowania.
 - Przetrzeć stopę żelazka wilgotną szmatką, aby usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia.
- Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydobywać się dym, co jest normalnym zjawiskiem, które powinno po chwili ustąpić.

UWAGA! Niektóre modele żelazek turystycznych Optimum są wyposażone w przełącznik napięcia znajdujący się pod stopą żelazka – przed użyciem sprawdź czy napięcie wskazane na urządzeniu jest zgodne ze wymaganiami danej sieci elektrycznej i wybierz prawidłową opcję.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Napełnić zbiornik na wodę.

- Sprawdzić, czy żelazko jest wyłączone. Ostrożnie zdjąć osłonę otworu na wodę.
- Nalać wody do małego kubka i ostrożnie napełnić zbiornik żelazka, nie przekraczając maksymalnego poziomu.
- Złożyć osłonę z powrotem.
- Jeśli woda w lokalnej sieci wodociągowej jest twarda, zalecamy użycie 50% wody destylowanej i 50% wody z kranu (nie wolno używać samej wody destylowanej).

Ustawianie temperatury

- Postawić żelazko w pozycji pionowej.
- Ustawić żądaną temperaturę pokrętłem. Informacje o rodzaju materiału można znaleźć na metce przyszytej do ubrania.
- Podłączyć żelazko do zasilania i poczekać aż lampka kontrolna zgaśnie. Będzie to oznaczało, że żelazko jest gotowe do użycia.

PRASOWANIE BEZ PARY

Jeżeli chcesz prasować bez pary – regulator pary ustaw w pozycji 0, również pokręć regulacji temperatury przestaw w pozycję 0 a następnie podłącz wtyczkę do gniazdka. Następnie wybierz żądaną temperaturę prasowania i odczekaj aż zgaśnie lampka kontrolna – żelazko osiągnie żądaną temperaturę prasowania.

PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY

Przed użyciem upewnij się, że zbiorniczek jest napełniony wodą (nie przekraczaj maksymalnego poziomu!). Jeżeli chcesz prasować z użyciem pary – regulator pary ustaw w pozycji 0, również pokręć regulacji temperatury przestaw w pozycję 0 a następnie podłącz wtyczkę do gniazdka. Następnie wybierz żądaną temperaturę prasowania i odczekaj aż zgaśnie lampka kontrolna – żelazko osiągnie żądaną temperaturę prasowania. Następnie przestaw przełącznik regulacji pary w pozycję – para zacznie wydobywać się z żelazka i można rozpocząć prasowanie.

Po skończonym prasowaniu przestaw pokręć regulacji temperatury w pozycję 0 i odłącz wtyczkę od gniazdka. Po wystygnięciu żelazka pamiętaj o wyłaniu pozostałej wody ze zbiorniczka na wodę i przestawieniu przełącznika regulacji temperatury w pozycję 0.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Odłącz żelazko od gniazda sieciowego i pozostaw je do całkowitego wystygnięcia.

Zawsze pamiętaj o opróżnieniu zbiorniczka na wodę z pozostałości wody.

W celu usunięcia jakichkolwiek osadów przywierających do stopy żelazka, użyj delikatnej ściereczki zwilżonej czystą wodą lub roztworem neutralnego środka czyszczącego. Plastikowe elementy można przetrzeć zwilżoną ściereczką a następnie wysuszyć.

Do czyszczenia nie wolno używać metalowych przedmiotów, środków czyszczących mogących powodować zadrapania, benzyny czy rozpuszczalników.

Żelazko należy przechowywać w suchym, czystym miejscu.

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zwadania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji.

W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.

