


PROFESJONALNE ODKURZACZE PROFI 7

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

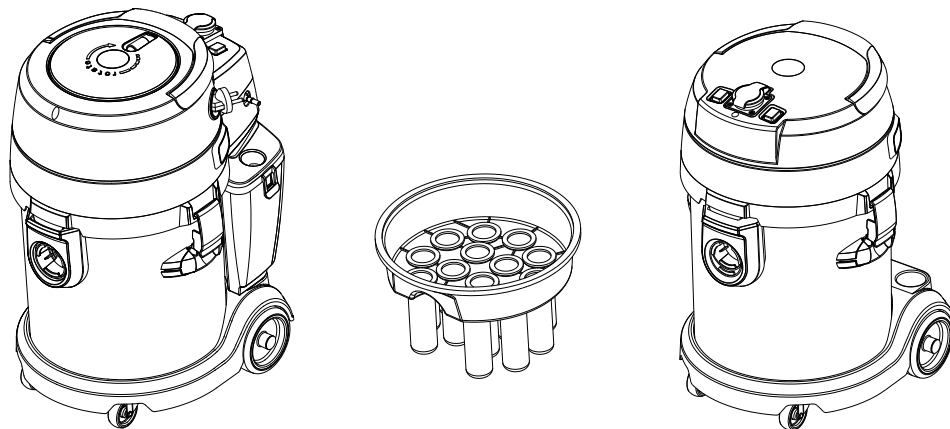

PROFI
EUROPE


PROFIEUROPE Sp. z o.o
Rzeszów ul. Kapitałowa, tel. (+48 0-17) 85 04 211, fax. (+48 0-17) 85 04 212
e-mail: profi@profieurope.eu www.profieurope.eu

WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA


- Wtyczkę przewodu przyłączeniowego należy wyjąć z gniazdka sieciowego po zakończonej pracy i przed przystąpieniem do czyszczenia lub do czynności konserwacyjnych.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
- Uszkodzony przewód przyłączeniowy musi być wymieniony w specjalnym punkcie serwisowym. Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw.
- Zabrania się pracować urządzeniem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w jego działaniu lub z uszkodzonymi częściami i podzespołami. Nie wolno odkurzać z uszkodzonym workiem na kurz lub uszkodzonymi filtrami
- Odkurzaczem nie wolno zbierać: gorącego popiołu, łatwo palnych i wybuchowych substancji, ostrych przedmiotów jak odłamki szkła, ostrych kamyczków czy zapalek, niedopałków papierosów, duże ilości mąki i innych podobnych substancji.
- Gdy wyczuwalny jest spadek siły ssania odkurzacza a czyszczenie filtra nie pomaga należy bezwzględnie wymienić filtry na nowe.
- Każdorazowo po zakończonej pracy należy odkurzacza opróżnić i wyczyścić jego wnętrze. W przypadku pracy na mokro odkurzacza należy też wysuszyć. Nie wolno przechowywać zawilgoconego odkurzacza.
- Zaniedbanie podanych wskazówek może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PROFI 7.0

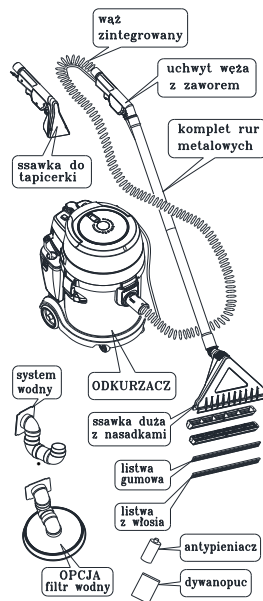


PROFI 7.0 MAX

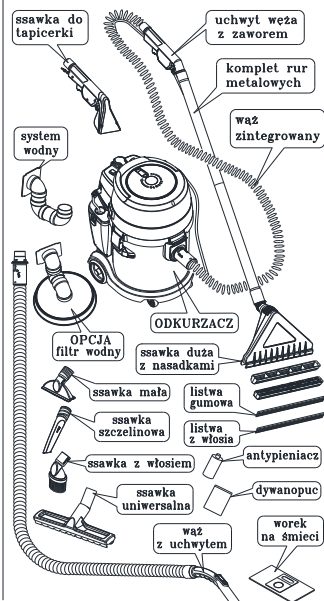

PROFI 7

PROFI 7 E


PROFI 7 Z.E

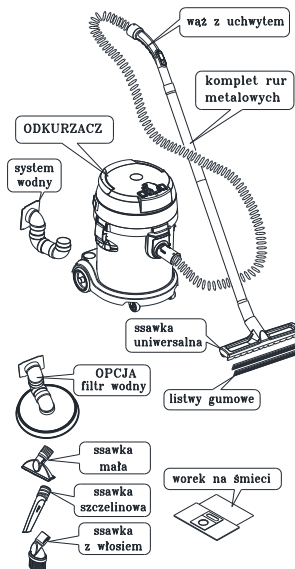

PROFI 7 MF

PROFI 7 MF.E

PROFI 7 MF.Z.E

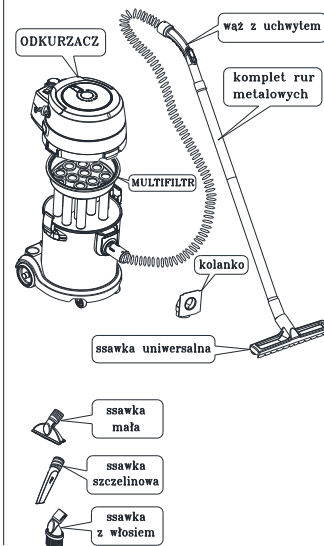

OPIS TYPÓW ODKURZACZY

Odkurzacze serii PROFi 7 oparte są na solidnej podstawie z 4 gumowymi nie rysującymi podłoże kołami. Dwa przednie są łożyskowane co czyni odkurzacze bardzo zwrotnymi. Duży 15 litrowy zbiornik wykonany jest z lekkiego plastiku odpornego na uderzenia i różnego rodzaju preparaty chemiczne co czyni eksploatację bardziej komfortową. Poszczególne modele serii PROFi 7 podzielone są na dwie grupy. Do pracy sucho-mokro w których do pracy na sucho stosowany jest duży worek polipropylenowy oraz druga grupa w której zastosowany jest MULTIFILTR przez co odkurzacze te mogą pracować jako bez workowe.

Profi 7.0 – Jest to odkurzacz piorący, jak również do pracy na mokro. Odkurzacz wyposażony jest w ręczny zwijacz przewodu. Posiada wbudowany ekstraktor i 4 litrowy zbiornik na płyn czyszczący. Jest też gniazdo do podłączenia elektroszczotki do pracy na mokro typ PROFi-55.

Profi 7.0 MAX – Jest to pełna wersja odkurzacza piorącego, jak również do pracy na sucho-mokro. Odkurzacz wyposażony jest w ręczny zwijacz przewodu. Posiada wbudowany ekstraktor i 4 litrowy zbiornik na płyn czyszczący. Jest też gniazdo do podłączenia elektroszczotki do pracy na mokro typ PROFi-55.

Profi 7 – Jest to odkurzacz do pracy na sucho-mokro bez ręcznego zwijacza i bez gniazda na elektronarzędzie.

Profi 7 E – Jest to odkurzacz do pracy na sucho-mokro bez ręcznego zwijacza. Posiada gniazdo na elektronarzędzie do mocy 2200W.

Profi 7 Z.E – Jest to odkurzacz do pracy na sucho-mokro. Posiada ręczny zwijacz przewodu i gniazdo do podłączenia elektronarzędzia do mocy 2200W.

Profi 7 MF – Jest to odkurzacz do pracy na sucho bez ręcznego zwijacza i bez gniazda na elektronarzędzie. Odkurzacz wyposażony jest w MULTIFILTR.


Profi 7 MF.E – Jest to odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w MULTIFILTR. Posiada gniazdo do podłączenia elektronarzędzia do mocy 2200W.

Profi 7 MF.Z.E – Jest to odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w MULTIFILTR, ręczny zwijacz przewodu i gniazdo do podłączenia elektronarzędzia do mocy 2200W. MULTIFILTR pozwala na zbieranie suchych zanieczyszczeń domowych jak i kurzu budowlanego powstałego przy pracach remontowych.

OPIS TYPÓW ODKURZACZY


PROFI 7 E

PROFI 7 MF.E

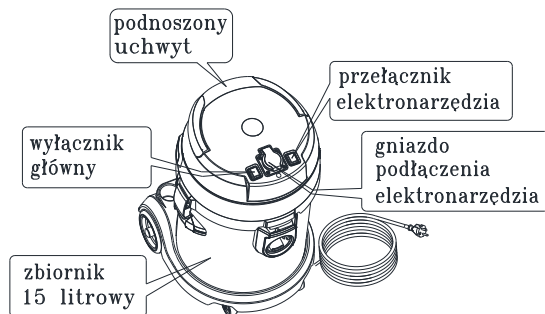


PROFI 7.0

PROFI 7.0 MAX

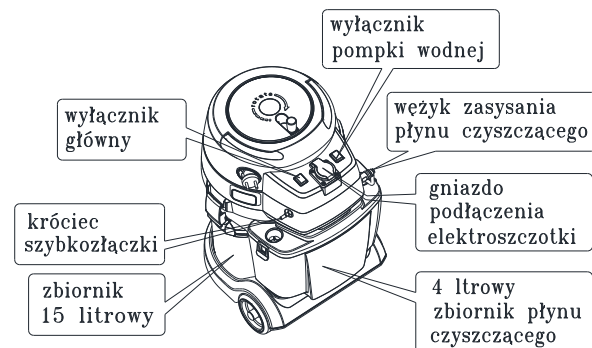


PROFI 7

PROFI 7 MF





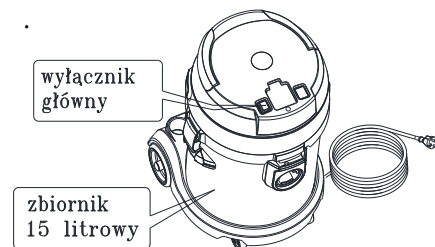


PROFI 7 Z.E


PROFI 7 MF.Z.E

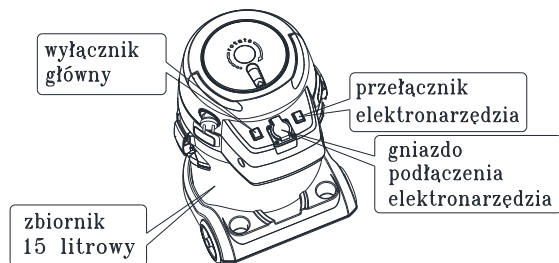

UWAGI PRAKTYCZNE

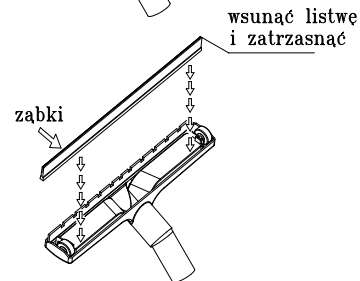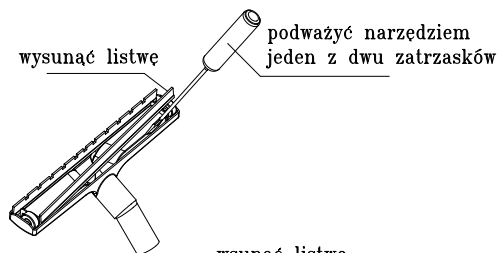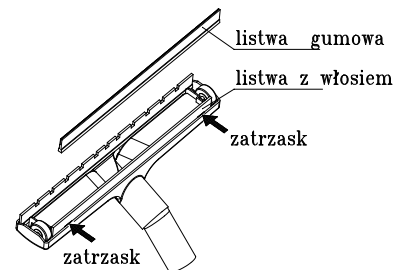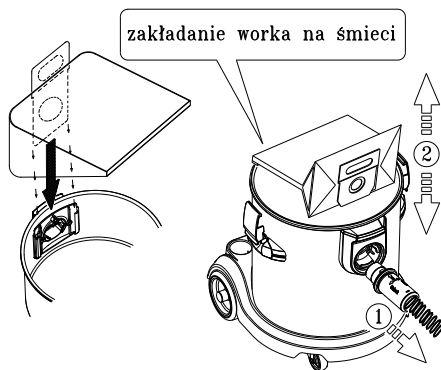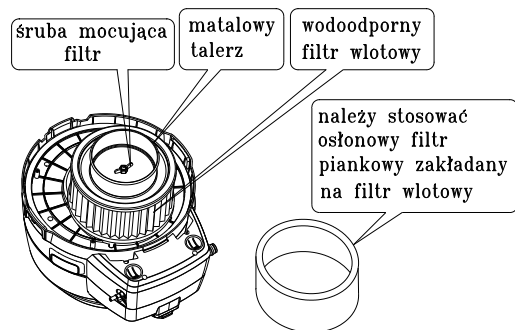


UWAGI PRAKTYCZNE

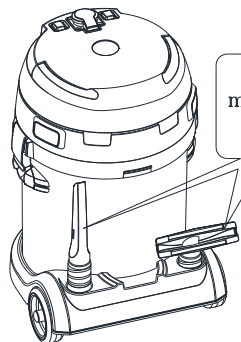

z tyłu odkurzacza są
miejsca do przechowywania
drobnego wyposażenia

SSAWKA DUŻA

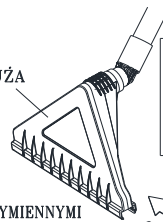



ssawka z założoną odpowiednią
listwą służy do czyszczenia na
mokro dywanów i do pracy na
podłogach twardych

NASADKA Z WYMIENNYMI
LISTWAMI

LISTWY Z WŁOSIA


NASADKA DO DYWANÓW

LISTWA GUMOWA
DO ZBIERANIA WODY

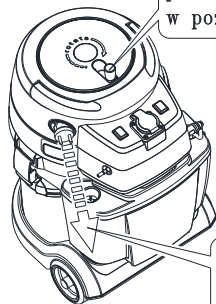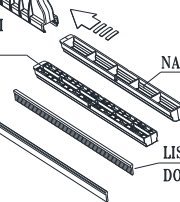

pokrętko zwijacza
w pozycji pracy

rozwijając kabel
należy ciągnąć
za wtyczkę

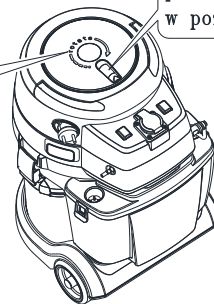


pokrętko zwijacza
w pozycji złożonej


kierunek obrotu
szpuli podczas
zwijania przewodu

UWAGI PRAKTYCZNE

gdy pompka jest zapowietrzona i nie może zassać wody należy odłączyć szybkozłączkę i pozwolić aby powietrze wydostało się na zewnątrz

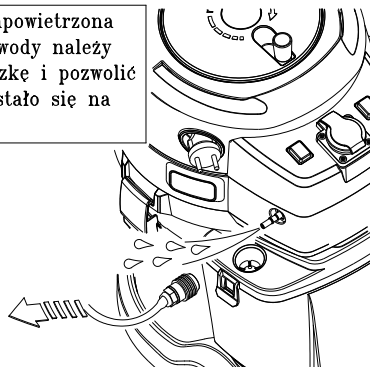


przygotować płyn czyszczący

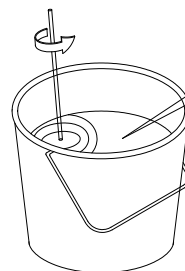


dodać środek czyszczący

dodać antypieniacz

środki chemiczne lepiej działają w ciepłej wodzie

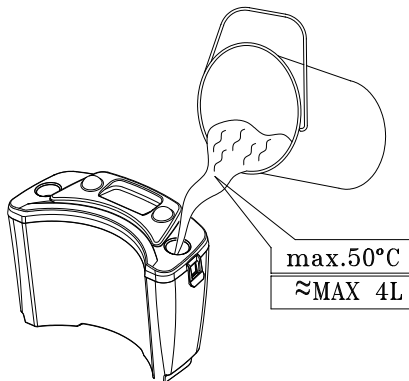


max. 50°C
≈ MAX 4L

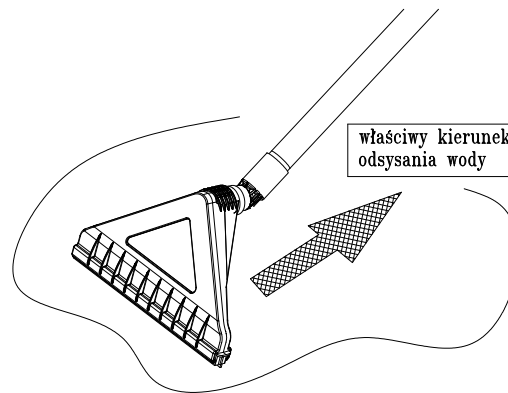

właściwy kierunek
odsysania wody


UWAGI PRAKTYCZNE

czyszcząc tapicerkę ssawkę małą
łączy się ją bezpośrednio z węzem

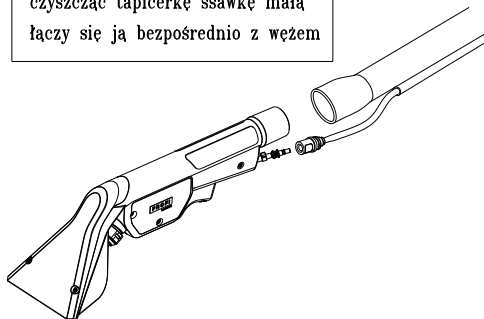


po zakończonej pracy
należy przepłukać cały
układ wodny niewielką
ilością ciepłej wody


jeżeli będzie zbierana woda
musi być założony system
wodny

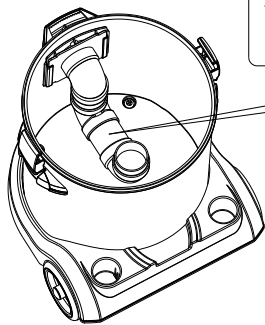

jeżeli będzie używany MULTIFILTR
musi być założone kolanko

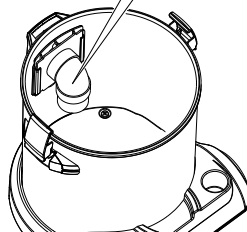


właściwe położenie
MULTIFILTRA

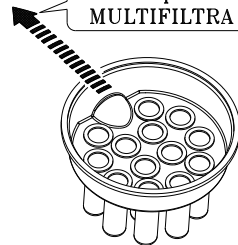

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Wąż ssący jest podstawowym elementem wyposażenia odkurzacza. Jego giętkość umożliwia łatwe manewrowanie wyposażeniem. Końcówki węża połączone są z nim w sposób zapobiegający skręcaniu się węża podczas pracy. Na jednej z końcówek znajduje się otwór z zasuwką, służący do regulacji mocy ssania.

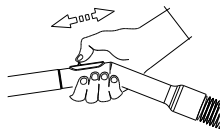

Rury ssące łączą ssawki i szczotki z węzłem ssącym, zwiększając zasięg pracy odkurzacza. Na komplet rur składają się dwie rury połączone na wcisk.

Ssawka mała przeznaczona jest do odkurzania miękkich powierzchni, takich jak zasłony, firanki, meble tapicerskie itp.




Szczotka mała z włosiem przeznaczona jest do odkurzania nierównych powierzchni, takich jak: księgozbiory, ramy obrazów itp.



Ssawka szczelinowa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych, np. przy listwach podłogowych, ze szczelin w boazeriach, z przestrzeni między żebrami kaloryferów itp.



Ssawka uniwersalna przeznaczona jest do odkurzania różnych powierzchni podłóg oraz do zbierania rozlanej wody. W zestawie znajdują się dwie listwy zgarniające wykonane z włosia a do zbierania wody przeznaczona jest specjalna gumowa listwa. Listwę gumową należy zamontować w miejsce tylnej listwy z włosia.

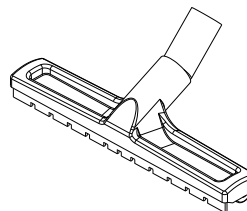

STOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Firma PROFIEUROPE zaleca stosowanie środków czyszczących firmy OKTIMA S.A .
Uniwersalny proszek do prania dywanów DYWANOPUC i środek redukujący powstawanie piany ANTYPIENIACZ.

- Środki te należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Należy je stosować z umiarem aby nie zanieczyszczać środowiska oraz rozrabiać taką ich ilość która zostanie zużyta w całości.
- **Przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro zawsze należy czyszczone powierzchnie dokładnie odkurzyć odkurzaczem na sucho.**
- **Przed przystąpieniem do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów, a przede wszystkim prawdziwych dywanów wschodnich należy sprawdzić na kawałku tkaniny w mało widocznym miejscu trwałość farby i odporność na działanie wody i środka który ma być użyty!**
- Rozpuszczanie środków w ciepłej wodzie zwiększa skuteczność ich działania Nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury roztworu 50° C.
- Urządzenie włączyć naciskając kolejno przyciski „ssanie” i „spryskiwanie”.
Przy normalnej ekstrakcji natryskowej rozprowadza się roztwór środka czyszczącego przez spryskiwanie i natychmiast zasysa.
- Do spryskiwania - nacisnąć dźwignię na uchwycie węża i przytrzymać. W ten sposób roztwór środka czyszczącego zostanie rozprowadzony na czyszczonej powierzchni, a brudna woda jest natychmiast z powrotem zasysana .

STOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

- Przejeżdżać dyszą po czyszczonej powierzchni wzajemnie nakładającymi się pasami, pracować w kierunku do tyłu.
- Do czyszczenia dywanów i wykładzin podłogowych stosować ssawkę dużą z odpowiednimi nasuwkami.
Do czyszczenia tapicerki, schodów, dywanów ściennych albo wnętrza samochodu należy stosować mniejszą ssawkę.
- Do delikatnych tkanin tapicerskich należy zastosować mniejszą ilość roztworu środka czyszczącego i nie nasączać mocno czyszczonej powierzchni.
- Powtórne zasysanie bez spryskiwania skraca czas schnięcia.
- Mocno zabrudzone powierzchnie lub plamy najpierw spryskać (wyłączyć ssanie) roztworem środka czyszczącego i pozostawić pod jego działaniem około 10–15 minut. Następnie przeprowadzić czyszczenie.
- Można poprawić wynik czyszczenia, jeżeli czynności czyszczenia powtórzy się przy użyciu samej czystej, ciepłej wody. W ten sposób redukuje się pozostałości środka czyszczącego i całkowicie wypłukuje rozpuszczony brud.
- Zawsze czyścić od światła do cienia, to znaczy od okna w kierunku drzwi. Zawsze czyścić od strony wyczyszczonej w kierunku brudnej.

STOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH


- Po czyszczeniu na mokro należy przeprowadzić impregnację tkaniny, aby zapobiec szybkiemu ponownemu jej zabrudzeniu.
- Po wyczyszczonych powierzchniach można chodzić dopiero po ich wyschnięciu, oraz dopiero wtedy ustawiać na nich meble .
- Przy czyszczeniu dywanów, które były wcześniej prane szamponem, trzeba zredukować pianę powstającą w zbiorniku brudnej wody poprzez dodanie odpowiedniego środka.
- **Po zakończeniu czyszczenia i opróżnieniu zbiorników na czystą i brudną wodę urządzenie należy dokładnie przepłukać. W tym celu należy wlać około 1.5 litry czystej letniej wody uruchomić pompkę i wypryskać jak przy czyszczeniu do opróżnienia zbiornika. Jest to ważne gdyż resztki substancji chemicznych w układzie pozostawione na dłuższy czas mogą spowodować zablokowanie się pompki.**

WSKAZWKI EKSPLOATACYJNE

Przystawka FILTR WODNY - opcja

W odkurzaczach PROFI 7, PROFI 7.0, PROFI 7.0 MAX, PROFI 7 E, PROFI 7 Z.E można stosować filtr wodny.

1. Przystawkę należy włożyć do zbiornika wsuwając w miejsce worka.
2. Po zamontowaniu przystawki do zbiornika wlać od 1 do 2 litrów czystej zimnej wody.
3. W przypadku odkurzania mocno zabrudzonych powierzchni może wystąpić konieczność wymiany wody na czystą podczas odkurzania.
4. Po zakończeniu odkurzania bezwzględnie należy opróżnić i wyczyścić wnętrze zbiornika i przystawkę. Należy też przepłukać od środka rury filtra wodnego i wąż odkurzacza.
5. Bezwzględnie należy cały odkurzacz wysuszyć pozostawiając go po umyciu w pozycji otwartej w przewiewnym i ciepłym miejscu.
6. Należy pamiętać aby przed ponownym założeniem worka dokładnie wysuszyć wnętrze zbiornika.

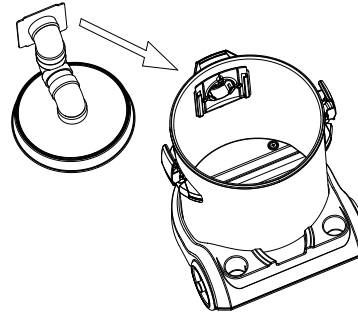


Zbieranie płynów zawierających detergenty i inne substancje pieniące może spowodować zmoczenie filtra wlotowego.

ELEKTROSZCZOTKA DO PRACY NA MOKRO TYP PROFI 55

Odkurzacz PROFI 7.0, PROFI 7.0 MAX przystosowany jest do podłączenia do niego elektroszczotki do pracy na mokro typ PROFI 55. Narzędzie to można dokupić jako dodatkowy zestaw wyposażenia.

Zasady użytkowania PROFI 55 opisane są w odrębnej instrukcji tego urządzenia.

Odkurzacz posiada gniazdko 230V do podłączenia elektroszczotki oraz wbudowaną pompkę podającą płyn myjący ze zbiornika do dysz elektroszczotki. Stosowanie elektroszczotki zwiększa wydajność i skuteczność czyszczenia dywanów i posadzek.

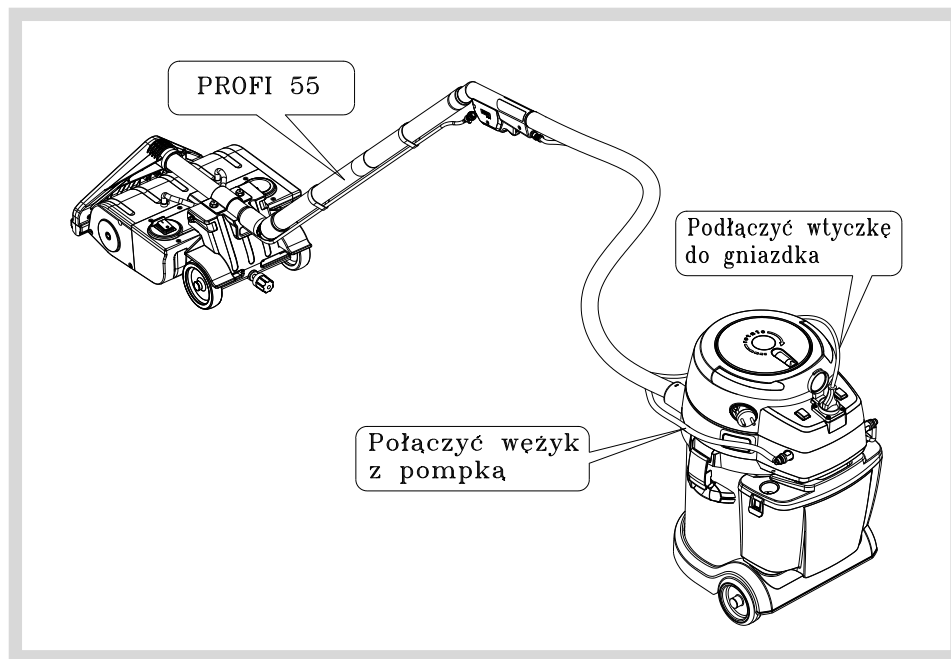

DZIAŁANIE ODKURZACZY Z WBUDOWANYM GNIAZDEM DO PODŁĄCZENIA ELEKTRONARZĘDZIA

Odkurzacze PROFI 7 Z.E , PROFI 7 E, PROFI 7 MF.Z.E i PROFI 7 MF.E posiadają wbudowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzia.

Odkurzacze te posiadają dwa wyłączniki. Jeden wyłącznik jest wyłącznikiem głównym drugi uruchamia funkcję pracy z elektronarzędziem.

Z gniazda można zasilać narzędzia od 60W do 2200W.

Jeżeli wyłącznik z symbolem elektronarzędzia jest wyłączony (nie świeci się) odkurzacz można uruchamiać wyłącznikiem oznaczonym symbolem zasilania odkurzacza. Można też podłączyć do gniazda elektronarzędzie jak do zwykłego gniazdka.

Jak włączone są oba wyłączniki (świecą się) odkurzacz zacznie działać jak uruchomione zostanie elektronarzędzie. Przy włączeniu i wyłączeniu elektronarzędzia występują zwłoki czasowe do zadziałania odkurzacza jak i do jego wyłączenia.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Należy selekcyjonować odpady. Symbole umieszczone na urządzeniu wskazują na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego.

