


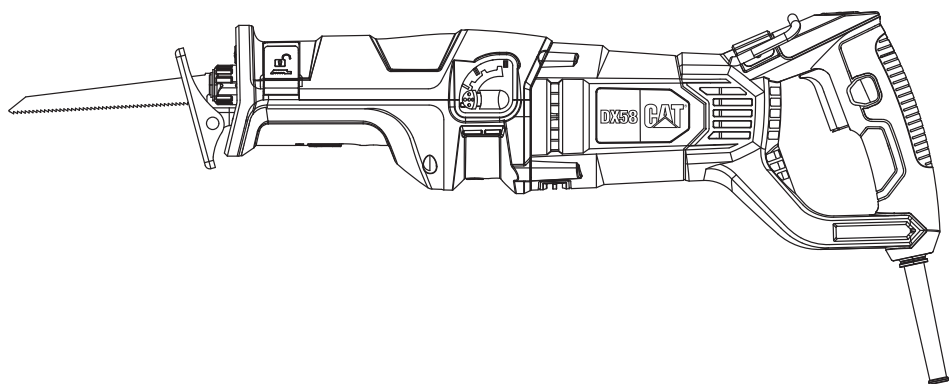

1200W





DX58



Piła szablasta

PL









P05

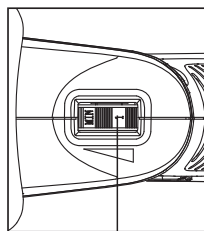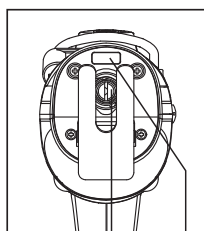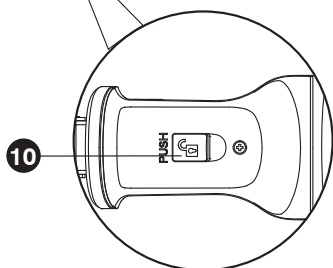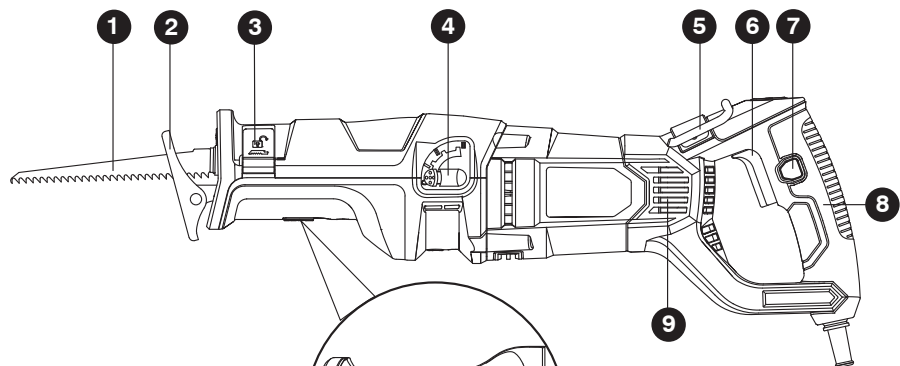



11

12


13

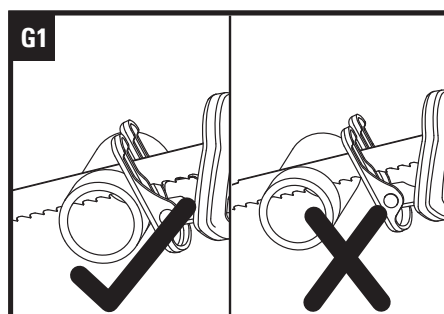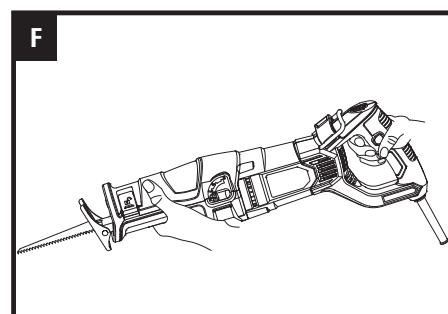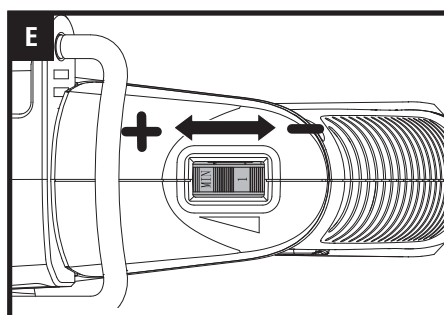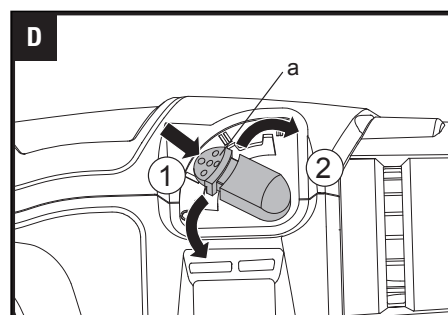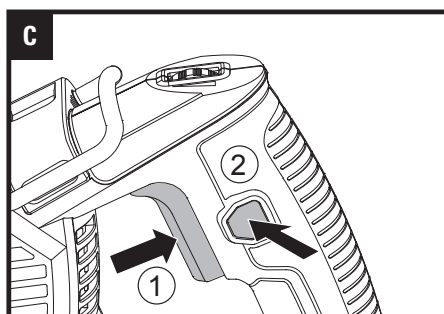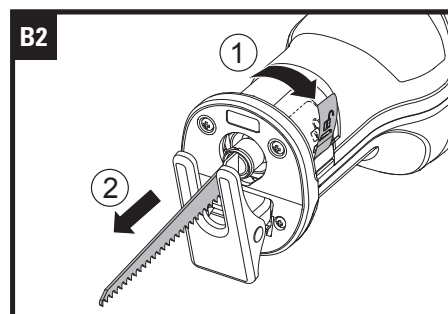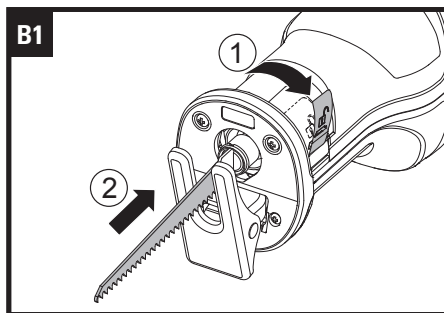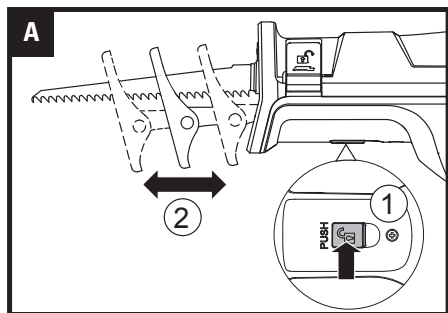


G2

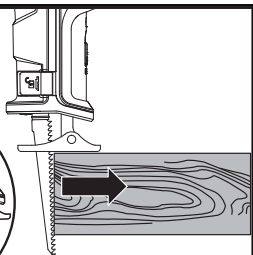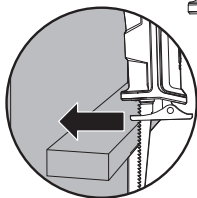


G3

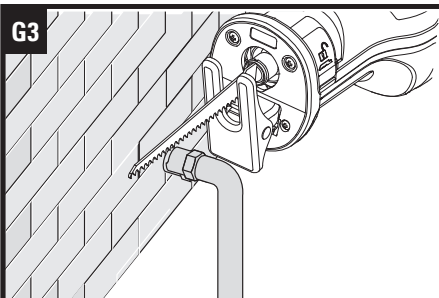

H

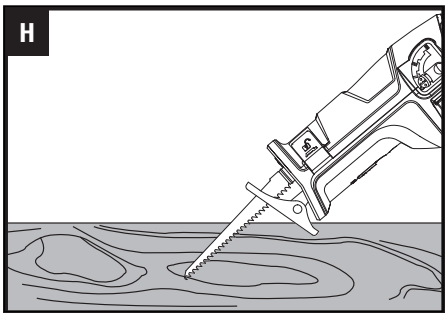

I

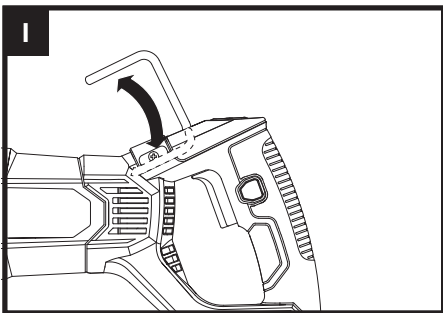

INSTRUKCJA ORYGINALNA OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIAMI



OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dostarczone z elektronarzędziem.

Niestosowanie się do podanych wskazówek może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy dobrze przechowywać te przepisy.

Użyte w dalszej części pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi napędzanych prądem (z kablem zasilającym) i do elektronarzędzi napędzanych akumulatorami (bez kabla zasilającego).

1. Miejsce pracy

- a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i nie oświetlane zakreśy pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- b) Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą podpaść ten pył lub parę.
- c) Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób. Przy odwróceniu uwagi można stracić kontrolę nad narzędziem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z uzimionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione.
- c) Urządzenie należy trzymać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju; ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) W przypadku, że elektronarzędziem pracuje

się na świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczanego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

- f) Jeśli nie można uniknąć posługiwania się elektronarzędziem w miejscu o dużej wilgotności należy użyć zabezpieczonego zasilacza domowego (RCD). Stosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osób

- a) Należy być uważnym, zważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczynać z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 - b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i użycia elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 - c) Należy zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do sieci zasilającej i/lub zestawu baterii, podniesieniem urządzenia i przenoszeniem urządzenia należy sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w pozycji **wyłączenia**. W przypadku, że przy noszeniu urządzenia trzyma się palec na włączniku/wyłączniku lub włączone urządzenie podłączone zostanie do prądu, to może to doprowadzić do wypadków.
 - d) Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
 - e) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidywanych sytuacjach.
 - f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Wystrzegaj się kontaktu włosów, części odzieży lub rękawic ochronnych z ruchomymi częściami urządzenia.
 - g) W przypadku, że możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub podchwytyjących należy upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte. Użycie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie spowodowane pyłami.
 - h) Częste używanie urządzenia i rutyna może osłabić twoją uwagę i być przyczyną niedotrzymywania zasad bezpieczeństwa. Nieuważne działanie może spowodować poważne szkody w ułamku sekundy.
- ## 4. Staranne obcowanie oraz użycie elektronarzędzi
- a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które

jest do tego przewidziane. Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.

- b) **Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) **Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji, ustawień wymiany osprzętu lub składowania urządzenia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
- d) **Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy dać narzędzia do użytku osobom, które jego nie znają lub nie przeczytały tych przepisów.** Używane przez niedoświadczonych osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- e) **Dotrzymuj regularnego wykonywania konserwacji urządzenia i osprzętu. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- f) **Narzędzia tnące należy utrzymywać ostre i czyste.** Starannie pielęgnowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi zablokowują się rzadziej i łatwiej się je prowadzi.
- g) **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy używać odpowiednio do tych przepisów i tak, jak jest to przewidziane dla tego specjalnego typu urządzenia. Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania.** Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- h) **Uchwyty oraz powierzchnie elementów obsługi urządzenia utrzymywać suche, czyste, bez oleju i smaru.** Śliskie uchwyty oraz inne powierzchnie stanowią przeszkodę w bezpiecznej obsłudze i kontroli nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

5. Serwis

- a) **Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WYRZYNARKI

1. **Trzymaj wyrzynarkę za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania operacji, w których akcesorium do cięcia może natrafić na ukryte przewody lub własny przewód.**
Kontakt z 'aktywnym' okablowaniem może także spowodować obrażenia metalowych elementów i porażenie operatora prądem elektrycznym.
2. **Użyj zacisków lub innego praktycznego sposobu, aby zabezpieczyć i podeprzeć obrabiany przedmiot na stabilnej platformie.** *Trzymanie przedmiotu obrabianego ręką lub przy swoim ciele powoduje, że jest on niestabilny i może prowadzić do utraty kontroli.*

SYMBOLE



Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, użytkownik powinien przeczytać podręcznik z instrukcjami



OSTRZEŻENIE



Używać ochrony słuchu



Używać ochrony wzroku



Używać maski przeciwpyłowej



Podwójna izolacja



Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.



Drewno

LISTA KOMPONENTÓW

1. OSTRZE PIŁY
2. OBROTOWA STOPKA TARCZY
3. DŹWIGNIA ZACISKOWA BEZ NARZĘDZI
4. KONTROLA DZIAŁANIA WAHADŁA
5. HAK WISZĄCY
6. PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZ / WYŁĄCZ
7. PRZEŁĄCZNIK BLOKADY WYŁĄCZNIKA
8. GŁÓWNY UCHWYT
9. WENTYLATORY POWIETRZNE
10. PRZYCIŚK REGULACJI GŁĘBOKOŚCI STOPY
11. UCHWYT TARCZY
12. DIODA LED
13. REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

* Nie wszystkie przedstawione lub opisane akcesoria znajdują się w standardowym zestawie.

DANE TECHNICZNE

Typ DX58 (58-oznaczenie urządzenia, reprezentuje Piła szablasta)

Woltaż	220-240V~50/60Hz
Wejście zasilania	1200W
Prędkość bez obciążenia	0-2800 /min
Długość skoku	30mm
Wydajność cięcia	
Drewno	300mm
Stal	12mm
Tworzywo sztuczne	150mm
Klasa ochrony	 /II
Ciężar maszyny	3.7 kg

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI

Ważone ciśnienie akustyczne	L_{pA} : 89.4dB (A)
Ważona moc akustyczna	L_{WA} : 100.4dB (A)
K_{pA} & K_{WA}	5 dB (A)
Używać ochrony słuchu.	

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ

Łączna wartość drgań (suma wektora triax) określona według normy EN62841:	
Cięcie desek	Wartość przenoszenia wibracji: $a_h = 19.2 \text{ m/s}^2$
	Niepewność $K = 1.5\text{m/s}^2$
Cięcie belek drewnianych	Wartość przenoszenia wibracji: $a_h = 21.6 \text{ m/s}^2$
	Niepewność $K = 1.5\text{m/s}^2$

Deklarowana wartość całkowita drgań oraz deklarowanych wartości emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą wykonywania badań i mogą być stosowane do porównywania właściwości różnych urządzeń. Deklarowana wartość całkowita drgań i zadeklarowana wartość emisji hałasu może być zastosowana również do wstępnej oceny zagrożenia.



OSTRZEŻENIE: Wibracje oraz emisja hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może się różnić od podanej wartości, w zależności od sposobu używania urządzenia, przede wszystkim od typu obrabianego materiału i możliwości korzystania z urządzenia:
 Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.
 Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.
 Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w dobrym stanie.
 Czy zastosowano elementy poprawiające przyleganie uchwytów oraz elementy do wyeliminowania wszelkich drgań i hałasu urządzenia.
 Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.

Niepawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk.



OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.
 Pomaga zminimalizować ryzyko występowania drgań i podwyższonego poziomu hałasu.
 Należy ZAWSZE używać ostrych dłut, wiertel i ostrzy.
 Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach).
 Jeżeli urządzenie będzie stosowane regularnie zaleca się wyposażyć urządzenie w wyposażenie eliminujące wibracje i hałas.
 Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

AKCESORIA

Hak wiszący	1
Ostrze do drewna	1

Zalecamy zakup akcesoriów wymienionych na powyższej liście w tym samym sklepie, w którym sprzedawane są narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opakowanie akcesoriów. Personel sklepu może udzielić porady.

PL

OPERACYJNY INSTRUKCJE



UWAGA: Przed użyciem narzędzia przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

MOŻLIWE UŻYCIE

Ta maszyna jest używana głównie do cięcia drewna, tworzyw sztucznych, metalu i materiałów budowlanych i jest mocno przymocowana do przedmiotu obrabianego. Nadaje się do cięcia prostego i zakrzywionego.

PRZED EKSPLOATACJĄ

1. USTAWIANIA OBROTOWEJ STOPKI TARCZY (PATRZ RYS. A)

Ustaw pozycję stopki obrotowej tarczy w zależności od długości ostrza i grubości obrabianego elementu. Zawsze należy upewnić się, że tarcza wystaje poza obrabiany przedmiot przez cały czas trwania 'skoku'.

- 1) Odłącz pilę od zasilania.
- 2) Naciśnij przycisk regulacji płyty nożnej i przytrzymaj go.
- 3) Przesuń obrotową stopkę tarczy do przodu lub do tyłu do uzyskania żądanej pozycji.
- 4) Zwolnij przycisk regulacji stopki i pociągnij obrotową stopkę tak, aby upewnić się, że jest ona zamocowana w odpowiednim położeniu.

2. MONTAŻ I DEMONTAŻ WORKA NA KURZ (PATRZ RYS. B1,B2)

Otwórz dźwignię przytrzymując ostrze beznarzędziowe i ustaw go w odpowiedniej pozycji. Następnie włóż ostrze całkowicie do szczeliny zacisku ostrza, zębami ostrza skierowanymi do przodu, poluzuj dźwignię zaciskową ostrza i zamocuj ostrze na górze ostrza. Spróbuj ponownie wyciągnąć ostrze ze szczeliny zacisku ostrza, aby zapewnić jego zablokowane położenie.

Aby zdemontować ostrze, otwórz dźwignię mocującą ostrze bez użycia narzędzi i zamocuj ją we właściwej pozycji. Zdejmij ostrze i poluzuj dźwignię mocującą ostrze bez użycia narzędzi.



OSTRZEŻENIE: Zęby ostrza są bardzo ostre. Aby uzyskać najlepsze wyniki cięcia, należy używać ostrza odpowiedniego do materiału i jakości cięcia.

DZIAŁANIE

1. PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZ / WYŁĄCZ (PATRZ RYS. C)

Naciśnij włącz / wyłącz, aby uruchomić i zwolnij go, aby zatrzymać narzędzie. Puść przycisk włącz / wyłącz aby zatrzymać narzędzie.

Ciągłe używanie

Wciśnij przycisk włącz / wyłącz, aby włączyć narzędzie i przytrzymaj go. Naciśnij przycisk blokady, aby zablokować włącz / wyłącz. Twój przełącznik jest teraz

zablokowany i możesz go nadal używać. Wciśnij, a następnie zwolnij przycisk włącz / wyłącz, aby wyłączyć narzędzie.

2. STEROWANIE PRACĄ WAHADŁA (PATRZ RYS. D)

Regulator działania wahadłowego, w który wyposażone jest narzędzie umożliwia ustawienie prędkości wahadłowej i tym samym wydajności cięcia. Dostosuj prędkość wahadła do materiału i grubości przedmiotu obrabianego.

Naciśnij przycisk odblokowujący (a) i obróć regulator działania wahadłowego, aby w razie potrzeby wybrać prędkość wahadłową.

3. REGULACJA PRĘDKOŚCI (PATRZ RYS. E)

Narzędzie jest wyposażone w różne opcje regulacji prędkości obrotowej (Min, 1, 2, 3, 4, 5, Max), które umożliwiają wybór pożądanego prędkości obrotowej w zależności od potrzeb. Stosowana prędkość obrotowa zależy od rodzaju ciętych materiałów:

a) Do cięcia drewna należy używać dużych prędkości.
b) Średnia prędkość jest najlepsza do materiałów nieżelaznych.

c) Do cięcia metalu zaleca się stosowanie niskich prędkości obrotowych.

UWAGA: Grubość materiału oraz dobór tarcz mają również wpływ na wybór prędkości. Zasadniczo, wraz ze wzrostem grubości materiału, prędkość powinna być zmniejszana.



OSTRZEŻENIE: Przy rozpoczęciu cięcia należy zastosować bardzo małą prędkość. Następnie należy zwiększać prędkość po rozpoczęciu cięcia. Przedłużające się użytkowanie przy bardzo niskiej prędkości może spowodować uszkodzenie piły.

4. LAMPKA ROBOCZA

Działanie diody LED uzależnione jest od prędkości silnika.



OSTRZEŻENIE: Nie należy patrzeć w mocne światło, ani bezpośrednio spoglądać w źródło światła.

5. CIĘCIE (PATRZ RYS. F)

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy na obrabianym przedmiocie należy zawsze wykonać próbne cięcie, szczególnie po wymianie tarczy lub po zmianie ustawienia obrotowej stopki tarczy.

- 1) Podczas pracy pilarkę należy mocno trzymać obiema rękami.
- 2) Włącz urządzenie i poczekaj aż zacznie pracować z pełną prędkością zanim przyłożysz je do obrabianego materiału.
- 3) Ostrożnie prowadź narzędzie przez obrabiany przedmiot. Umieść obrotową stopkę tarczy płasko na obrabianym przedmiocie i przesuwaj narzędzie ze stałą prędkością.

6. CIĘCIE NA PŁUKANIE (PATRZ RYS. G1-G3)

Może być bardzo blisko cięcia trudnych obszarów, takich jak ziemia i ściana. Włóż trzonek do trzonu zębami skierowanymi do góry (przeciwie do normalnej pozycji roboczej). Spowoduje to, że cięcia będą bliżej powierzchni roboczej (PATRZ RYS. G2). Włóż ostrze do uchwytu ostrza specjalnym elastycznym ostrzem z

zębami skierowanymi w dół (normalna pozycja robocza). Umożliwi to odcinanie rur splukujących (PATRZ RYS. G3).

7. CIĘCIE DREWNA

Zawsze upewnij się, że obrabiany przedmiot jest mocno zaciśnięty, aby uniemożliwić ruch. Aby ułatwić kontrolę, rozpocznij cięcie przy niskiej prędkości, a następnie zwiększ ją do właściwej prędkości.

8. CIĘCIE METALU

W zależności od użytego ostrza i ciętego metalu piła ma różne możliwości cięcia metalu.

ZAWSZE zacisnąć pracę, aby zapobiec ześlizgnięciu się.

Cieńsze ostrza stosuje się do metali żelaznych, a grubsze ostrza stosuje się do metali nieżelaznych. Podczas cięcia cienkich blach **ZAWSZE** zaciskaj drewno po obu stronach blachy. Zapewni to czyste cięcie bez nadmiernych wibracji i rozdartego metalu.

NIE ZMUSZAJ do używania elektronarzędzi.

Przymusowe użycie skraci żywotność ostrza i powoduje jego pęknięcie.

UWAGA: Zalecamy nałożenie cienkiej warstwy oleju lub innego płynu chłodzącego na linię cięcia przed piłą. Ułatwi to obsługę i wydłuży żywotność ostrza. Do cięcia aluminium używaj nafty.

9. CIĘCIE KIESZENI (tylko materiały miękkie. Nie zanurzaj się w powierzchniach metalowych)
Zaznacz kieszeń lub otwór wewnętrzny do wycięcia na kieszeni lub otworze wewnętrznym. Włóż specjalnie wykonane ostrze tnące zębami do dołu i mocno je przytrzymaj. Ustaw piłę pod takim kątem, aby tylna krawędź osłony spoczywała na powierzchni roboczej (Patrz rys. H). Rozpocznij cięcie z małą prędkością, aby uniknąć złamania noża, ale po rozpoczęciu cięcia zwiększ prędkość do właściwej. Gdy osłona ostrza styka się ściśle z powierzchnią roboczą, ostrze zaczyna się powoli podnosić, ale w kontrolowany sposób. Ostrze wbije się w materiał. Przed wycięciem reszty kieszeni upewnij się, że ostrze całkowicie przechodzi przez materiał.

10. HAK WISZĄCY (PATRZ RYS. I)

Narzędzie można przenosić lub zawieszać za hak. Gdy cewka nie jest używana, można ją złożyć.

WSKAZÓWKI ROBOCZE DLA BEZPRZEWODOWEJ PIŁY TARCZOWEJ

Jeśli elektronarzędzie się przegrzewa, ustaw maksymalną prędkość i pozostaw ją bezczynną przez 2-3 minuty, aby schłodzić silnik.

Zawsze należy upewnić się, że element roboczy jest mocno trzymany lub zaciśnięty, aby zapobiec jego przemieszczaniu. Płyta podstawowa musi zawsze mocno przylegać do ciętego materiału, aby zmniejszyć ryzyko wibracji piły, skoków brzeszczotu lub pęknięcia brzeszczotu.

KONSERWACJA

Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Narzędzie to nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania czy konserwacji.

W narzędziu nie ma żadnych części, które wymagałyby serwisowania przez użytkownika. Nigdy nie należy używać wody czy środków czyszczących do czyszczenia narzędzia z napędem elektrycznym.

Czyścić suchą szmatką. Zawsze należy przechowywać narzędzie w suchym miejscu. Utrzymywać w czystości otwory wentylacyjne silnika. Utrzymywać wszystkie urządzenia sterujące w czystości. W otworach wentylacyjnych mogą pojawiać się iskry, jest to normalne i nie spowoduje uszkodzenia narzędzia.

Jeśli uszkodzony zostanie przewód zasilający, aby uniknąć niebezpieczeństwa powinien zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
POSITEC Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

deklarujemy, że produkt,
Opis **Piła szablasta**
Typ **DX58(58- oznaczenie urządzenia, reprezentuje Piła szablasta)**
Funkcja **Cięcie różnych materiałów**

Jest zgodny z następującymi dyrektywami:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Normy są zgodne z:
EN 62841-1
EN 62841-2-11
EN 55014-1
EN 55014-2
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,

Nazwa Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

PL



2021/05/05
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera,
testowanie i certyfikacja Positec Technology (China)
Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China



www.catpowertools.com



©2021 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Positec Group Limited, a licensee of Caterpillar Inc

AR01598500