


JIMMY

Blender kielichowy JIMMY B53 1000W

Instrukcja obsługi

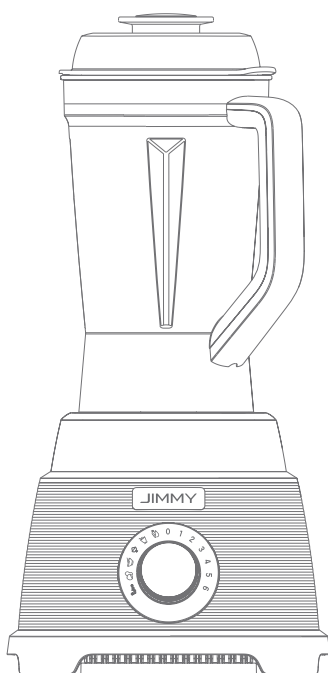


Montaż

Rozpakowanie

Otwórz opakowanie, wyjmij podkładkę z pianki, wszystkie akcesoria i produkt z opakowania, zdejmij plastikową torbę i zachowaj je dla celów przyszłej konserwacji i naprawy.

Nazwa części

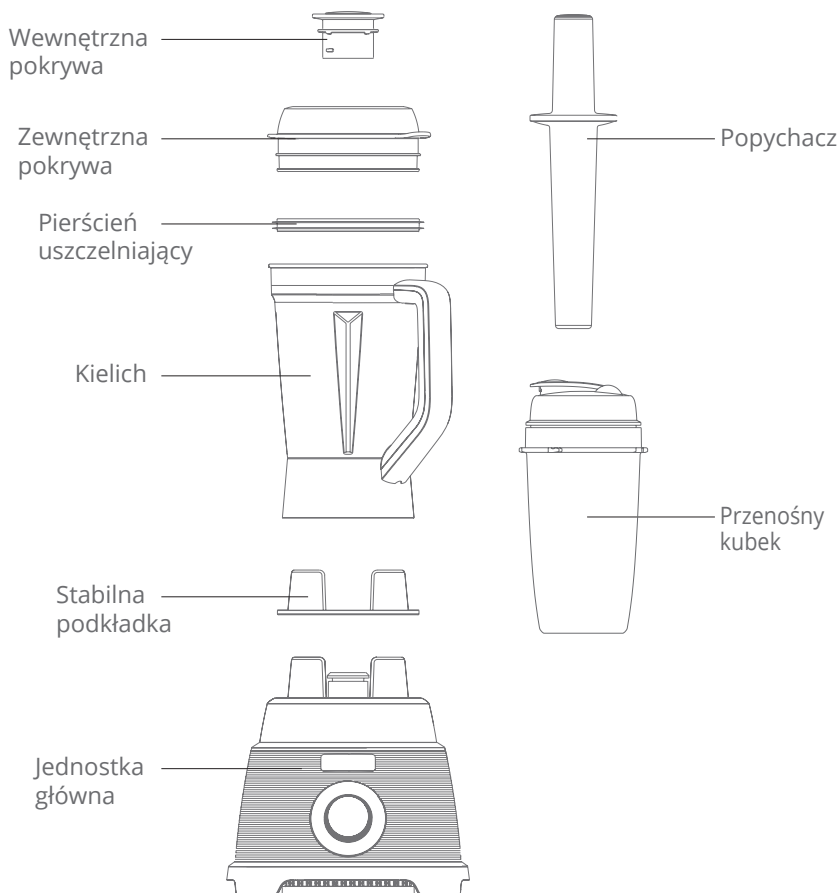

Zawartość

Jednostka główna x1

Kielich x1

Popychacz x1

Przenośny kubek x1

Instrukcja obsługi x1

Stosowanie produktu

Panel sterowania

Panel wyświetlacza:

Wyświetlanie czasu, prędkości i stanu funkcji.

(Rysunek 1)

Pokręćło wyboru funkcji:

Wybierz funkcję (     Pulse) i naciśnij przycisk, aby uruchomić program pokazany w bieżącej "funkcji". Wybierz poziom (1,2,3,4,5,6), którego potrzebujesz, obracając przycisk pokrętki i naciśnij go, maszyna uruchomi program pokazany w bieżącym "poziomie". (Rysunek 2)

Wybierz funkcję lub poziom obracając pokrętko, uruchom maszynę naciskając przycisk lub wyłącz maszynę naciskając przycisk ponownie. (Rysunek 2)

Kroki działania

Tylko wtedy, gdy wszystkie części tego produktu są zainstalowane, mogą być normalnie używane.




1. Włóż do kielicha żywność, która ma zostać zblendowana i przykryj kielich pokrywą zewnętrzną i pokrywą wewnętrzną. (Rysunek 3)

2. Obróć wewnętrzną pokrywę zgodnie z etykietą, aż do usłyszenia dźwięku kliknięcia. (Rysunek 4)

3. Umieść kielich na urządzeniu głównym. (Rysunek 5)

4. Obróć pokrętło, aby wybrać potrzebną funkcję, naciśnij przycisk pokrętła funkcji, a blender zacznie pracować. (Rysunek 6)

5. Po zakończeniu blendowania, urządzenie zatrzyma się automatycznie.

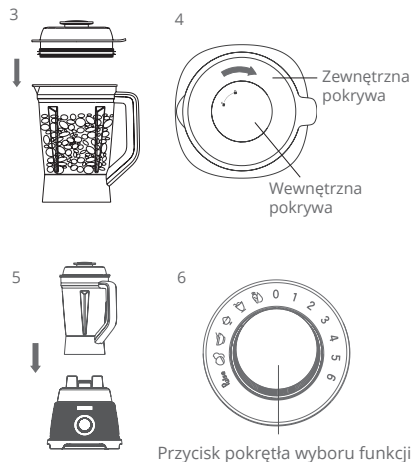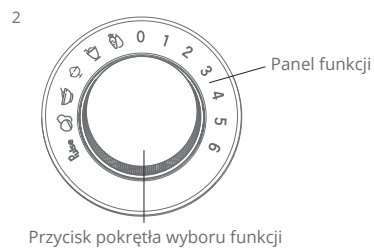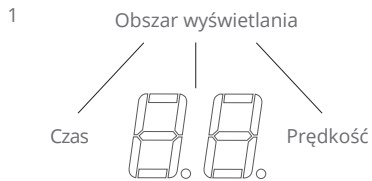

Uwagi:

1. Składniki nie powinny przekraczać maksymalnej skali kielicha.
2. Proszę odłączyć urządzenie od prądu po użyciu.

Instrukcja obsługi

Po lewej stronie panelu funkcyjnego wyświetlanych jest sześć programów funkcyjnych (     **Pulse**). Po wybraniu jednej z funkcji, na ekranie pojawi się odliczanie czasu odpowiedniego programu. 7 poziomów od 0 do 6 jest wyświetlanych po prawej stronie panelu funkcyjnego. Po wybraniu jednego z poziomów naciśnij przycisk pokrętki, a na ekranie rozpocznie się odliczanie czasu.

Uwagi:

1. Pamiętaj, aby podczas mieszania (z wyjątkiem wkładania popychacza przez otwór w pokrywce lub dodawania składników) szczelnie przykryć kielich.
2. Nie wkładaj niczego do kielicha podczas pracy urządzenia.
3. Nie wyjmuj kielicha zanim maszyna nie przestanie się całkowicie poruszać. Wyjmij kielich lub zdejmij pokrywkę z urządzenia po tym, jak ostrze przestanie się całkowicie obracać.
4. Proszę odłączyć urządzenie od zasilania po użyciu.

Akcesoria

Popychacz: Gdy potrzebne jest pomocnicze zgniatanie, zdejmij wewnętrzną pokrywkę i wysuń popychacz przez otwór w środku pokrywki w celu pomocniczego zgniatania.

Uwagi:

1. Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio w celu użycia popychacza, gdy maszyna pracuje.
2. Nie należy używać popychacza, który nie pasuje do tego produktu.
3. Popychacz nie może w żadnym wypadku dotykać ostrza.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie kielicha

Dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia, przy pierwszym użyciu urządzenia należy wykonać następujące czynności.

Napełnij kielich do połowy wodą i dodaj kilka kropel detergentu. Zamknij szczelnie pokrywkę zewnętrzną i pokrywkę wewnętrzną. Obróć pokrętkę i wybierz funkcję **Pulse** , uruchom urządzenie. Wyłącz maszynę, zaczekaj aż przestanie się kręcić i wylej płyn z kielicha. Spłucz go pod kranem.

Uwagi: Podczas czyszczenia nie należy dotykać ostrza bezpośrednio rękami. Można również użyć narzędzi pomocnych w czyszczeniu.

Czyszczenie pokrywy wewnętrznej, pokrywy zewnętrznej, popychacza i pierścienia uszczelniającego

Oddziel wewnętrzną pokrywę, zewnętrzną pokrywę, zespół ostrzy i pierścień uszczelniający. Umyj je i popychacz detergentem w ciepłej wodzie, a następnie spłucz bieżącą wodą i wysuszyć. Zamontuj je ponownie przed użyciem.

Czyszczenie jednostki głównej

Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę od zasilania.

Namocz kawałek miękkiej szmatki lub gąbki w mieszaninie detergentu i ciepłej wody, a następnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia głównego. Nie wkładaj urządzenia głównego bezpośrednio do wody, aby je umyć, ani nie płucz bezpośrednio wodą. Dokładnie wyczyść panel, pokrętło regulacji prędkości, aby zapewnić jego efektywne działanie. Jeśli jakkolwiek płyn lub lepka substancja przyklei się do powierzchni jednostki głównej podczas pracy, należy ją natychmiast usunąć.

Do wycierania używaj miękkiej szmatki, aby nie zarysować produktu. Nie używaj żrącego detergentu lub płynu do czyszczenia i poczekaj, aż jednostka główna dokładnie wyschnie przed przechowywaniem.

Wybór funkcji

Odpowiednie składniki do obróbki w odpowiednich inteligentnych trybach

Funkcja	Odpowiednie składniki
	Jabłko, ananas, arbuz, pomarańcza, pomidor, szpinak, zielone warzywa, brokuły, ect.
	Owoce z jogurtem
	Kostki lodu lub mrożone owoce, np. jabłko, ananas, brzoskwinia, banan itp.
	Gotowane żółtko jajka, ryby, chude mięso, tofu, pełne ziarna, makaron, chleb itp.
	Smażona soja, orzeszki ziemne, sezam itp.
Pulse	Blendowanie pulsacyjne lub czyszczenie kielicha

Odpowiednie składniki do obróbki w odpowiednich trybach ręcznych

Poziom	Odpowiednie składniki
1-2	Bardzo miękkie składniki, używane do mieszania niektórych płynnych składników, lepki płynny sos
3-4	Używany do mieszania niektórych miękkich owoców, takich jak pomidory, arbuz, pomarańcze itp. Rozdrabnianie ugotowanych ziaren i fasoli. Rozdrabnianie twardych owoców, takich jak marchew.
5-6	Używany do rozdrabniania gotowanego mięsa z zupą, mielenia orzechów, suszonych ziaren, suszonej fasoli. Przyrządzanie smoothie. Rozdrabnianie twardych kulek, takich jak cukierki

Uwagi:

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do ogólnego użytku domowego.

Przed podłączeniem produktu do zasilania, proszę potwierdzić, czy napięcie oznaczone na spodzie głównego urządzenia jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

Proszę zaprzestać używania produktu, gdy przewód zasilający, wtyczka lub inne części są uszkodzone.

Nie pozwalaj dzieciom lub osobom bez odpowiedniego doświadczenia na samodzielne korzystanie z tego produktu.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony i naprawiony przez specjalistę z działu konserwacji producenta lub podobnego działu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Nie należy używać tego produktu na powierzchni z wodą lub nierówną powierzchnią. Nie pozwól, aby korpus kielicha, jednostka główna lub przewód zasilający dotykał gorącej powierzchni.

Podczas używania nie przekraczaj maksymalnej objętości oznaczonej na korpusie kielicha.

Proszę używać produktu tylko, gdy zewnętrzna i wewnętrzna pokrywa są na miejscu. Zdejmuj pokrywę tylko podczas dodawania składników. Wyłącz urządzenie, zaczekaj aż ostrze przestanie całkowicie pracować, a następnie wyjmij kielich z głównego urządzenia. Nie należy dotykać ruchomych części.

Nie pozostawiaj obcych przedmiotów (takich jak łyżki, pałeczki, widelce itp.) w kielichu do blendowania.

Jeśli podczas uruchamiania urządzenia w kielichu znajdują się jakiekolwiek obce przedmioty, spowoduje to uszkodzenie urządzenia i może spowodować obrażenia ciała.

Nie należy używać akcesoriów lub części pochodzących od innych producentów lub od producentów niezalecanych.

Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić korpus kielicha i ostrze. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek pęknięcia na korpusie kielicha, luźne ostrze lub uszkodzenia, nie używaj tego produktu ponownie i skontaktuj się z dystrybutorem. Zwróć szczególną uwagę na ostrze podczas opróżniania lub czyszczenia kielicha, aby uniknąć obrażeń.

Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do kielicha podczas mieszania, aby uniknąć osobistego niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Przed wyjęciem korpusu kielicha do czyszczenia, można go wyjąć z urządzenia tylko wtedy, gdy ostrze przestanie się całkowicie obracać.

Należy pamiętać, aby po użyciu odłączyć produkt od zasilania.

Nie zanurzaj głównego urządzenia w wodzie lub innych płynach i nie przepłukuj korpusu, aby zapobiec porażeniu prądem.

Podczas przygotowywania tłustych potraw lub mielenia suchych składników, mieszaninę należy stale mieszać w kielichu przez nie więcej niż 60 sekund. Zbyt długie mieszanie może uszkodzić kielich lub spowodować przegrzanie silnika.

Rozwiązywanie problemów

Prosimy o sprawdzenie poniższych problemów przed wysłaniem do naprawy.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa, a panel wyświetlacza jest wyłączony.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.	Podłącz urządzenie do zasilania.
	Kielich nie jest zainstalowany prawidłowo.	Wymij kielich i zainstaluj go ponownie na jednostce głównej.
Ostrze nie obraca się.	Przycisk pokrętła nie został wciśnięty po wybraniu funkcji.	Naciśnij przycisk pokrętła wyboru funkcji.
Wydziela się dziwny zapach podczas pracy urządzenia.	To normalne, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy.	Wyeleminuje się po kilkukrotnym użyciu. Jeśli nie, prosimy o kontakt z działem posprzedażowym w celu uzyskania pomocy.
	Przeciążenie urządzenia	Proszę sprawdzić ilość przetwarzanych składników i czas obróbki zgodnie z instrukcją.
		Sprawdź, czy napięcie jest dopuszczalne dla urządzenia (220V-240V).
Podczas pracy urządzenia występuje nietypowy hałas.	Kielich lub stabilna podkładka nie są zamontowane we właściwym miejscu.	Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy kielich i stabilna podkładka są na swoim miejscu.
	Ciała obce w kielichu	Wyłącz urządzenie, sprawdź czy w kielichu do miksowania nie ma obcych przedmiotów.


Uwagi: W przypadku wystąpienia innych usterek, które wymagają profesjonalnych narzędzi, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, urządzenie musi być naprawione przez profesjonalistę.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model: B53
Napięcie znamionowe: 220V-240V~
Częstotliwość znamionowa: 50Hz
Moc znamionowa: 1000W
Pojemność: 1.5L
Poziom hałasu: <88dB(A)
Długość przewodu zasilającego: 1,2 m

Schemat obwodu

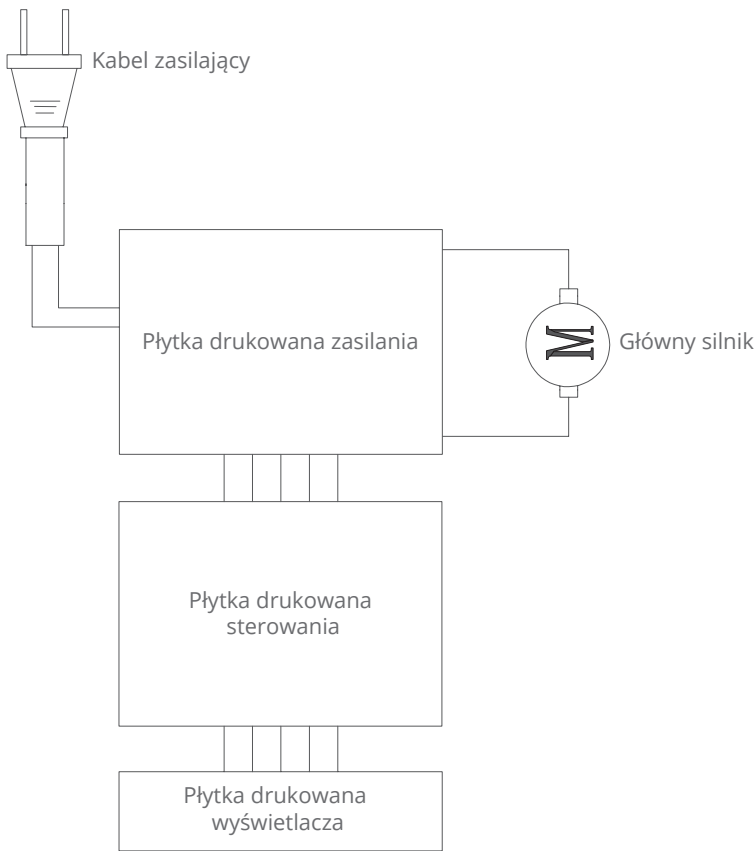

Przepis

Przepis	Składniki	Kroki działania
Zupa energetyczna	Salata 20g, pędy grochu 10g, ananas 80g, jabłko 100g, ryż 1/2 szklanki, orzechy mieszane 1 łyżka stołowa, siemie lniane 1 łyżka, peptyd sojowy 1 łyżka, ciepła woda 700ml	Włóż składniki do kielicha i dodaj wodę. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Zupa pomidorowa	Dwa i pół pomidora (około 300 g), 40 g batatów, 40 g łopianu, 1 łyżka mieszanych orzechów, 400ml zimnej wody	Włóż składniki do kielicha i dodaj wodę. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Zupa z borówek i jabłek	Kapusta fioletowa 15g, borówka amerykańska 60g, 1 jabłko, (około 170g), winogrona 150g (około 15-18 sztuk), 1 łyżka orzechów mieszanych, 400ml zimnej wody	Włóż składniki do kielicha i dodaj wodę. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Zupa z selera	Groch 10g, seler 60g, jabłko 1 (około 170g), ananas 100g, orzechy mieszane 1 łyżka, zimna woda 500ml	Włóż składniki do kielicha i dodaj wodę. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Zupa marchewkowa	Groch 10g, marchew 50g, 1 jabłko (około 170g), ananas 150g, orzechy mieszane 1 łyżka, zimna woda 700ml	Umieść składniki w kielichu i dodaj wodę. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Po zakończeniu pracy ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć urządzenie.
Mleko z papai	Papaja 250g, świeże mleko 360ml, 5-6 kostek lodu	Włóż składniki do kielicha i dodaj kostki lodu, zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.

Sok marchwiowo-żurawinowy	Marchew 110g, ananas 250g, żurawina 1 łyżka stołowa (ok. 10g), 5-6 kostek lodu, zimna woda 180ml	Włóż składniki do kielicha i dodaj kostki lodu. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Sok jabłkowy	2 jabłka, zimna woda 400ml, sok z cytryny 30ml	Jabłka należy obrać i usunąć pestki. Składniki przełożyć do kielicha, dodać zimną przegotowaną wodę i sok pomarańczowy. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Sok pomidorowy	Pomidor 1 i pół (około 225g), 4-5 kostek lodu, małe cząstki (poniżej 1cm ³) cukier kamienny lub żółty cukier granulowany 2 łyżeczki, zimna woda 270ml	Włóż składniki do kielicha i dodaj kostki lodu. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Sok pomarańczowy	Pomarańcza 330g, miód 2 łyżki, 5-6 kostek lodu, zimna woda 180ml	Obierz pomarańczę i podziel ją na cztery połówki. (Jeśli pomarańcza jest ekologiczna, część skórki można zachować, ale ma ona nieco gorzki smak). Przełóż składniki do kielicha i dodaj kostki lodu. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Smoothie pomarańczowe	Pomarańcza 330g, jabłko 85g, miód 1 łyżka, mała ilość wody, 8-9 kostek lodu	Włóż składniki do kielicha i dodaj kostki lodu. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Popychacz może być używany do wspomagania. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Mleczne smoothie z czerwonej fasoli	Miód, czerwona fasola ok. 200g, 90ml mleka, 8-10 kostek lodu	Włóż składniki do kielicha i dodaj kostki lodu. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk. Popychacz może być używany do wspomagania. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.

Masło orzechowe	Orzeszki ziemne smażone 200g, małe cząstki (mniej niż 1cm ³) cukier kamienny lub żółty cukier granulowany 1 i pół łyżki, oliwa z oliwek 100ml	Włóż składniki do kielicha. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk, a następnie przełącz poziom "4", aby kontynuować proces przez 10s, a poziom "2" przez 50s. Naciśnij ponownie przycisk, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.
Pasta sezamowa	Podsmażone ziarna sezamu 300g, małe cząstki (mniej niż 1cm ³) cukier w kostkach lub żółty cukier granulowany 2 łyżki, oliwa z oliwek 200ml	Włóż składniki do kielicha. Zamknij pokrywę, wybierz funkcję  i naciśnij przycisk, a następnie przełącz poziom "4", aby kontynuować blendowanie przez 10s, a poziom "2" przez 50s. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu pracy.

Informacje o producencie

Producent: Kingclean Electric Co, Ltd

Adres: No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, prowincja Jiangsu 215009, Chiny

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

JIMMY