

Instrukcja obsługi TRAVELRADIO 2 CE

Przenośne radio FM zasilane ładowanym akumulatorem z możliwością odtwarzania mp3 z karty microSD i USB oraz funkcją latarki LED.



Uwagi dotyczące recyklingu

Opakowanie urządzenia składa się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie posortowanie.



Stare urządzenia nie są bezwartościowymi odpadami. Dzięki przyjaznemu dla środowiska naturalnego unieszkodliwianiu można odzyskiwać cenne surowce. Aby dowiedzieć się, jak utylizować urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska i odpowiedni, należy skontaktować się z władzami miejskimi lub lokalnymi.



Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych, lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą.

Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczyniacie się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.

Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyczne substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Baterie podlegają Dyrektywie Europejskiej 2006/66/EC. Nie wolno ich usuwać razem z normalnymi odpadami domowymi. Zużyte baterie/akumulatory można wyrzucać bezpłatnie do specjalistycznego punktu sprzedaży lub do specjalnych punktów utylizacji.

Utylizacja opakowania:

Nowe urządzenie zostało zabezpieczone opakowaniem. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Proszę pozbyć się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska. Zapoznaj się z aktualnymi metodami utylizacji u sprzedawcy lub w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych

Niebezpieczeństwo uduszenia!




Opakowania i ich części nie powinny pozostawiać dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe.

Środki ostrożności, ustawianie urządzenia

- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, basenów i wody.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać pojemników z płynami, takich jak wazon z kwiatowe. Mogą one spaść, a wyciekająca ciecz może spowodować poważne uszkodzenia lub ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Należy zawsze kontaktować się z jednym z naszych centrów obsługi klienta.
- Nie otwierać urządzenia w żadnych okolicznościach - może to zrobić tylko specjalista.
- Ciała obce, np. igły, monety itp. nie mogą wpadać do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać styków zacisków z tyłu urządzenia metalowymi przedmiotami lub palcami. Rezultatem tego mogą być zwarcia.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece.
- Nigdy nie dopuszczaj dzieci do korzystania z tego urządzenia bez nadzoru.
- Prace konserwacyjne należy zawsze zlecać wykwalifikowanym pracownikom. W przeciwnym razie narażasz siebie i innych na niebezpieczeństwo.
- Nie słuchaj radia z dużą głośnością. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie słuchaj radia z wykorzystaniem słuchawek z dużą głośnością. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Umieść urządzenie na stabilnej, bezpiecznej i poziomej powierzchni. Zapewnić dobrą wentylację.
- Nie należy umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak dywany, sufity lub w pobliżu zasłon i podwieszek ściennych ponieważ można zakryć otwory wentylacyjne. W ten sposób można przerwać niezbędną cyrkulację powietrza. Może to prowadzić do pożaru urządzenia.
- Urządzenie nie może być zasłanianie zasłonami, kocami ani gazetami.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i miejsc o wyjątkowo wysokim poziomie zapylenia.
- Nie wolno wybierać lokalizacji w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, np. w kuchni lub saunie, ponieważ kondensacja pary wodnej może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku suchym i umiarkowanym i nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie wody.
- Urządzenie może być obsługiwane tylko w pozycji poziomej.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne (np. silników, głośników, transformatorów).

- W przypadku burzy należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania. Przepięcie może uszkodzić urządzenie.
- W przypadku zauważalnej usterki urządzenia, pojawienia się zapachu lub dymu, poważnych usterek, uszkodzenia obudowy, należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu użytkowania urządzenia.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem
- Nie patrzeć nigdy bezpośrednio ani z wykorzystaniem instrumentów optycznych w promień światła latarki LED. Ryzyko uszkodzenia wzroku!
- Nie wrzucać baterii urządzenia do ognia i nie używać w wysokich temperaturach ponieważ istnieje ryzyko wybuchu.

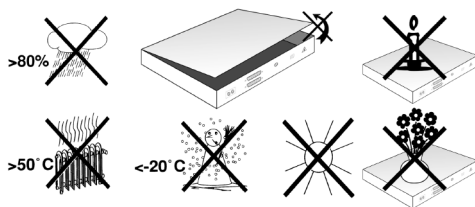


Postępowanie z akumulatorami

- Upewnij się, że baterie/akumulatory nie znajdują się w rękach dzieci. Dzieci mogły włożyć baterie do ust i połknąć je. Może to spowodować poważne szkody dla zdrowia. W takim przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem!
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie z baterii/akumulatorów dopuszczonej do stosowania w tym urządzeniu.
- Normalne baterie nie mogą być ładowane. Baterie nie mogą być ponownie aktywowane w inny sposób, demontowane, podgrzewane lub wrzucane do otwartego ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!).
- Przed włożeniem należy oczyścić styki baterii i styki urządzenia. Nieprawidłowe włożenie baterii/akumulatorów grozi wybuchem!
- Baterie/akumulatory należy wymieniać wyłącznie na baterie właściwego typu i o właściwym numerze modelu.
- Ostrożnie! Nie należy narażać baterii na działanie ekstremalnych warunków.

- Nie umieszczać na grzejnikach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych!
- Wyciek lub uszkodzenie baterii/akumulatorów może spowodować oparzenia przy kontakcie ze skórą. W tym przypadku należy używać odpowiednich rękawic ochronnych. Komorę baterii należy czyścić suchą ściereczką.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulatory.

1. Opis urządzenia

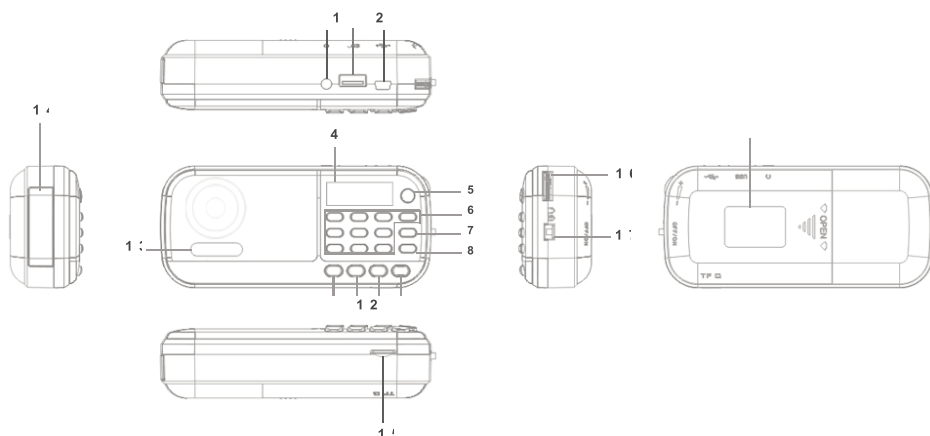

1. Złącze jack 3,5 mm
2. Złącze USB
3. Złącze zasilania (miniUSB)
4. Wyświetlacz LED
5. Przycisk LED
6. Przyciski numeryczne
7. Przycisk FM
8. Przycisk Repeat
9. Przycisk M (zmiana trybu)
10. Przycisk Następny
11. Odtwarzanie/Pauza
12. Przycisk Poprzedni
13. Głośnik
14. Latarka LED
15. Złącze microSD
16. Regulator głośności
17. Włącznik (w pozycji dolnej włączony)
18. Pokrywa akumulatorów

2. Ważne informacje dotyczące akumulatora

Podłączenie akumulatora

Proszę otworzyć komorę baterii i podłączyć akumulatory zgodnie z wymaganą polaryzacją.

Ładowanie akumulatorów

Proszę podłączyć urządzenie wkładając kabel USB do gniazda DC IN 5V (miniUSB) i wkładając drugi koniec do portu USB lub ładowarki USB*. Czas ładowania wynosi około 6-8 godzin. Wskaźnik ładowania informuje o poziomie naładowania baterii.

Ładowarka USB* nie jest dołączona do zestawu. Nie należy ładować baterii przy użyciu ładowarki przez ponad 24 godziny!

Uwaga: jeśli urządzenie będzie nieużywane przez dłuższy okres czasu, proszę naładować baterię.

3. Podstawowa obsługa radioodbiornika

- W celu włączenia radia proszę ustawić **Włącznik** w pozycji dolnej. Urządzenie wyświetli czas.
- Proszę wcisnąć przycisk **M** w celu wyboru trybu (Radio FM, USB lub SD, zegar). Tryb USB lub SD dostępny są po podłączeniu nośników USB lub microSD.
- Proszę wcisnąć przycisk **Następny** lub **Poprzedni** dłużej niż na sekundę w celu przeskanowania do następnej stacji.
- Następnie proszę ustawić głośność przy pomocy **Regulatora głośności**.
- W celu wyłączenia radioodbiornika proszę ustawić **Włącznik** pozycji górnej.

4. Wyszukiwanie automatyczne, zapis programów.

- W celu rozpoczęcia wyszukiwania automatycznego proszę wcisnąć przycisk **Odtwarzanie/Pauza** na 2 sekundy. Urządzenie rozpocznie automatyczne skanowanie i automatycznie zapisze stację pod odpowiednimi numerami.
- W celu wywołania zapisanych stacji proszę wcisnąć przyciski **Następny** i **Poprzedni** lub wybrać stację przy pomocy **Przycisków numerycznych**.

5. Odtwarzanie mp3 z karty microSD i złącza USB

Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików mp3 z karty microSD oraz złącza USB. W celu odtworzenia mp3 należy:

- Po podłączeniu urządzenia USB lub microSD proszę wcisnąć przycisk **M** w celu wywołania trybu USB lub SD.
- Przed podłączeniem urządzenia USB do radia, upewnij się, że port jest ustawiony w odpowiednim kierunku. W przypadku karty microSD również należy sprawdzić dokładnie kierunek wprowadzenia karty do czytnika.

- c. Po wybraniu odpowiedniego trybu system rozpocznie automatyczne odtwarzanie mp3.
- d. Przechodzić w przód/tył pomiędzy utworami można przy pomocy przycisków **Następny** i **Poprzedni**.

Wskazówka: pliki mp3 powinny się znajdować w katalogu głównym pamięci USB i microSD. Jeśli pliki zostaną umieszczone do katalogów/folderów nie zostaną odczytane przez urządzenie.

Wskazówka: po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenie przełączy się na ostatnio wybrany tryb (Radio, USB, microSD, zegar).

Uwaga: błędnie podłączony nośnik pamięci USB lub microSD spowoduje uszkodzenie czytnika USB/microSD w urządzeniu. Proszę zwracać uwagę na poprawne podłączenie zewnętrznych urządzeń USB/microSD!

6. Latarka LED

Urządzenie posiada wbudowaną latarkę LED.

- a. W celu włączenia latarki proszę wcisnąć przycisk **LED** dostępny pod symbolem latarki.
- b. Ponowne wciśnięcie przycisku **LED** wyłączy latarkę.

7. Ustawienie zegara

- a. Proszę włączyć radio ustawiając **Włącznik** w pozycji dolnej. Urządzenie wyświetli czas.
- b. Proszę wcisnąć i przytrzymać przycisk **M** na 2 sekundy.
- c. W tym momencie miga wskaźnik godziny.
- d. Proszę wcisnąć przycisk **Następny** lub **Poprzedni** w celu ustawienia poprawnej godziny.
- e. Po ustawieniu godziny proszę wcisnąć przycisk **M**.
- f. Następnie będzie można ustawić minuty.
- g. Proszę wcisnąć przycisk **Następny** lub **Poprzedni** w celu ustawienia poprawnej wartości minut.
- h. Ponowne wciśnięcie przycisku **M** spowoduje powrót do normalnej pracy.

7. Specyfikacja

Moc wyjściowa głośnika:	3W RMR
Napięcie zasilania:	DC 5V, 500mA
Pojemność baterii/akumulatorów:	2x 1200 mAh
Rozmiar głośnika:	40 mm
Impedancja:	4 Ohm
Pasma przenoszenia:	100 Hz - 18 kHz
Waga:	165g
Wymiary:	131x60x37 mm

8. Dane kontaktowe

Zgłoszenia serwisowe TechniSat

tel.: 071 310 41 48

e-mail: serwis@technisat.com

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 071 310 41 41

e-mail: biuro@technisat.com

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00

TechniSat Digital Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że radio przenośne TRAVELRADIO 2 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://www.technisat.com/assets/medias/docus/134/TRAVELRADIO%202_CE.pdf

