

ZESTAW FRYŻJERSKI DLA MĘŻCZYZN



MĘSKI

ZESTAW FRYŻJERSKI

MODEL:U-2226

カットセット

TOP

KOMBINACJA MASZYNEK DO WŁOSÓW

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.

(1) Ten produkt ma wewnątrz akumulator ładowalny. Nie wrzucaj go do ognia, nie używaj ani nie ładuj w wysokiej temperaturze i nie narażaj produktu na nadmierne ciepło.


(2) Nie możesz używać produktu w nieobecności opiekuna lub osoby cierpiącej na niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną lub umysłową, lub brak doświadczenia i wiedzy.

(3) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinieneś go wyrzucić i nie używać.

(4) Nie wkładaj ładowarki do gniazdka domowego ani nie wyjmuj jej z gniazdka, gdy twoje ręce są mokre.

(5) Nie zostawiaj produktu w miejscu, gdzie dzieci mogą go dotknąć, nie pozwalaj dzieciom ani niemowlętom używać go samodzielnie.

(6) Przed użyciem sprawdź, czy ostrze trymera do włosów nie jest uszkodzone.

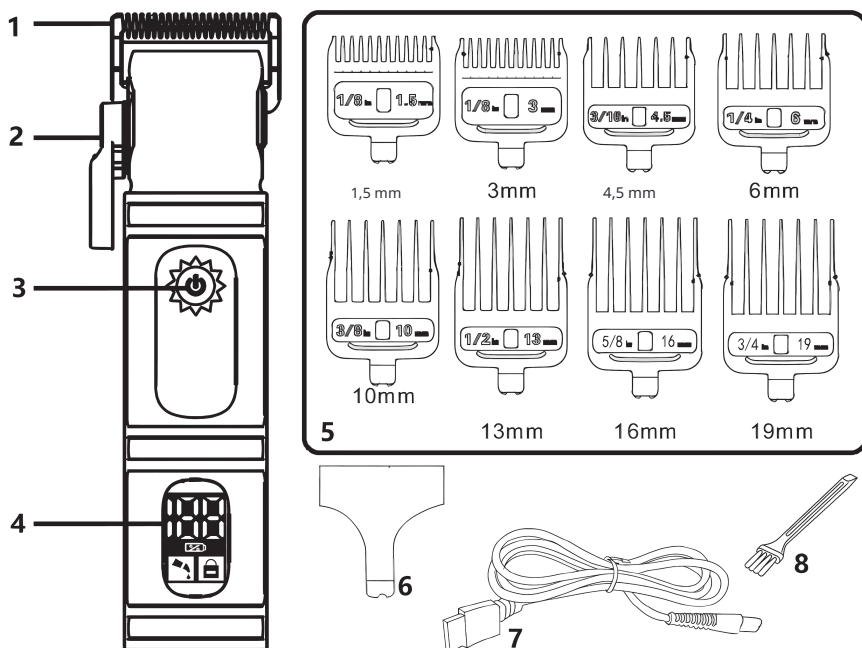


Komponenty

1. Ostrze ze stali nierdzewnej
2. Regulowany dźwignia ostrza
3. Przełącznik ON / OFF
4. Wyświetlacz LED
5. Grzebienie prowadzące do trymera do włosów (1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 mm)
6. Osłona ochronna dla trymera do włosów
7. Kabel USB
8. Szczotka czyszcząca


Ładowanie

Wejście ładowania tego produktu wynosi 5V-1A . Podczas podłączania zasilacza, zwróć uwagę na wyjście zasilacza !

Podczas ładowania, wyświetlacz cyfrowy świeci od dołu do góry, ładowanie trwa 180 minut, a na wyświetlaczu pojawia się liczba 100. Po pełnym naładowaniu można go używać przez około 180 minut.

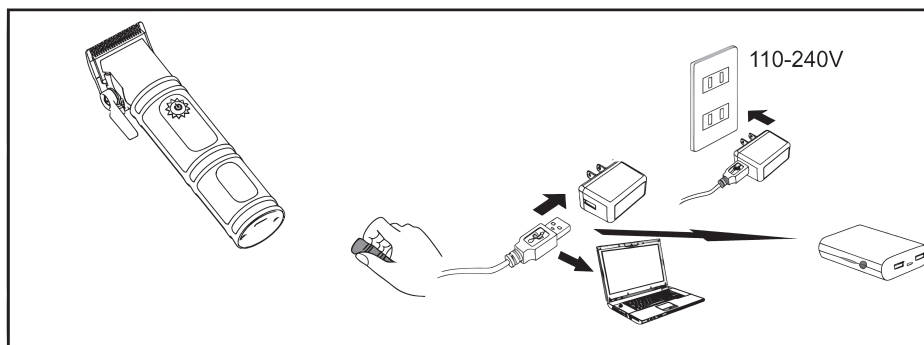

Opis wyświetlacza

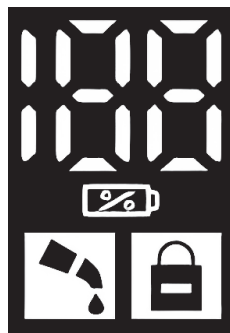

Procent energii : 00/05/10 /.../ 90 // 95 / 100 %

Podczas ładowania zwiększa się w kolejności; podczas używania, zmniejsza się w kolejności; gdy 05 miga, przypomina o ładowaniu; gdy 00, bateria jest wyczerpana i urządzenie się wyłącza.

Symbol butelki oleju :


który był używany przez 30 minut łącznie, pojawia się i miga, aby przypomnieć o uzupełnieniu

Symbol blokady :

Długie naciśnięcie przycisku przez 3-5 sekund blokuje blokadę podróżną; długie naciśnięcie przycisku przez 3-5 sekund lub podłączenie do zasilania odblokowuje produkt.

Zamontuj grzebień ograniczający :


1. Dopasuj grzebień ograniczający do krawędzi ostrza.
2. Nieco pchnij do przodu, aby go zamontować. Rozmontuj grzebień ograniczający : Po prostu mocno pociągnij grzebień ograniczający.

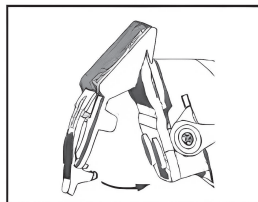

Montaż i demontaż ostrza

Szkic pokazuje, jak otwory dolnego ostrza są większe niż trzpienie śrub ostrzy.


Gdy śruby ostrzy są luźne, dolne ostrze można wyrównać z lekkim naciskiem po wyrównaniu ostrza.

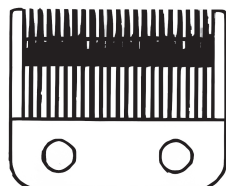

1. Koniec zębów górnego ostrza powinien być oddalony o $1/32''$ do $5/64$, 0,79 mm do 1,98 mm od dolnego ostrza. To jest ważne, aby maszynka do strzyżenia działała prawidłowo i nie przycinała zbyt blisko ani nie pozwalała na kontakt ruchomego ostrza ze skórą.

2. Skrajny lewy ząb górnego ostrza musi zakrywać lub być po lewej stronie pierwszego małego zęba dolnego ostrza.


3. Skrajny prawy ząb górnego ostrza musi dotykać dużego zęba dolnego ostrza.

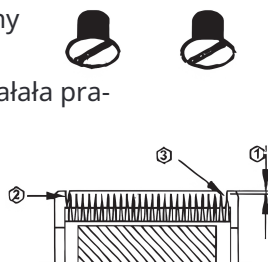

Dźwignia taper



Niektóre maszynki do strzyżenia są wyposażone w regulowaną dźwignię taper, która zmienia bliskość cięcia. Gdy dźwignia jest w najwyższej pozycji, ostrza dadzą najbliższe cięcie.

Pchanie dźwigni w dół stopniowo zwiększa długość cięcia.

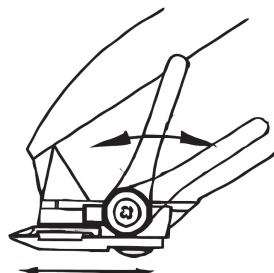

Czyszczenie i konserwacja noża

Wyrównanie ostrzy

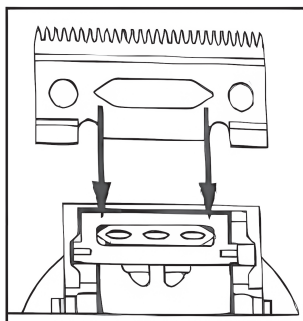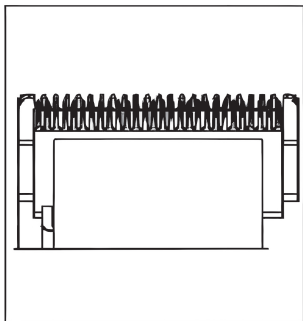

Twoja maszynka do strzyżenia została starannie sprawdzona, aby upewnić się, że ostrza były naoliwione i wyrównane przed opuszczeniem naszej fabryki.

Ostrza muszą być wyrównane, jeśli zostały usunięte do czyszczenia lub wymiany.

Aby wyrównać ostrza, po prostu dopasuj zęby górnego i dolnego ostrza, punkt po punkcie (koniec zębów górnego ostrza powinien być w odległości około 0,5-1,0 mm od dolnego ostrza. Porównaj ostrza swojej maszynki z rysunkiem).


Jeśli wyrównanie ostrzy jest nieprawidłowe, dodaj kilka kropli oleju na ostrze, włącz maszynkę na kilka chwil, wyłącz i odłącz. Luźno odkręć śruby i dostosuj. Dokręć śruby po ustawieniu ostrza.

Konserwacja ostrza


Aby utrzymać maszynkę w szczytowej kondycji, ostrza powinny być smarowane co kilka strzyżeń.

Aby prawidłowo naoliwić, urządzenie należy trzymać w pozycji, w której ostrza są skierowane w dół.

Przy włączonym ostrzu maszynki, nałóż 2-3 krople oleju na górne ostrze.

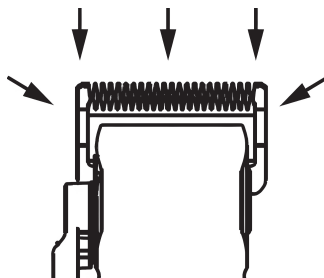

PROFESJONALNE MASZYNKI DO STRYŻENIA ZERO GAPPED BEZPRZEWODOWA MASZYNA DO STRYŻENIA I ZESTAW DO GROOMINGU

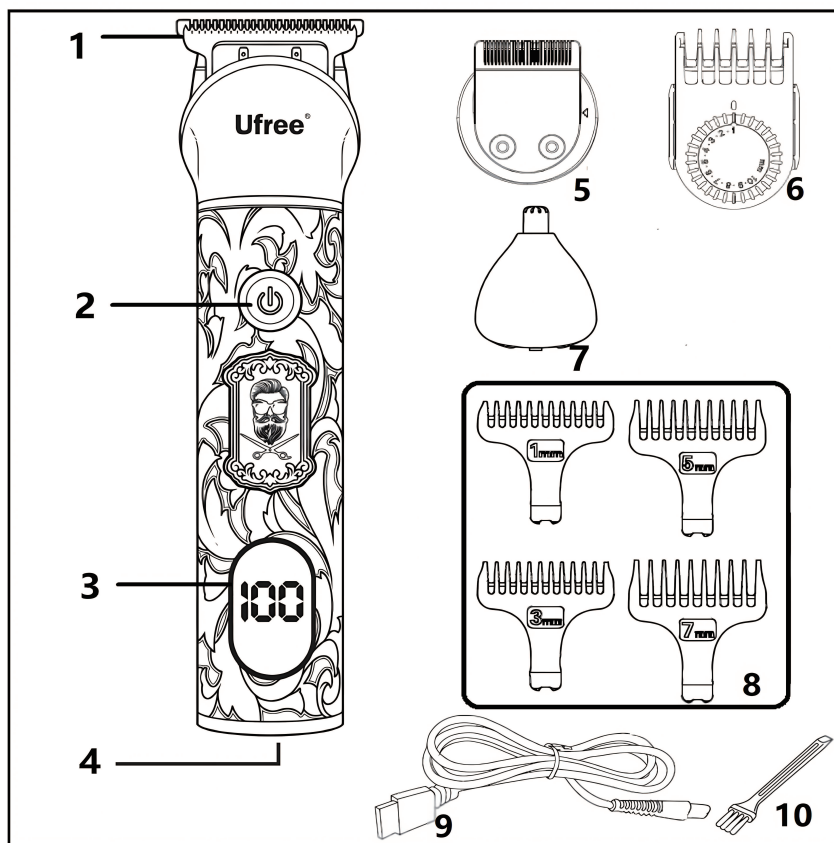

Przegląd

1. Głowica T - ostrze (Maszynki do detali Zero Gapped)
2. Przełącznik
3. Wyświetlacz
4. Port ładowania
5. Nakładka do strzyżenia brody
6. Precyzyjny grzebień 1/2/3 /.../ 9 / 10mm do nakładki do strzyżenia brody
7. Głowica do przycinania nosa / uszu
8. Głowica T - ostrze (Maszynki do detali Zero Gapped) grzebień rząd 1 / 3 / 5 / 7mm
9. Kabel do ładowania typu C
10. Szczotka

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenie

Proszę dokładnie przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.

(1) Ten produkt ma wewnątrz akumulator ładowalny. Nie wrzucaj go do ognia, nie używaj ani nie ładuj w wysokiej temperaturze, i nie narażaj produktu na nadmierne ciepło.

(2) Nie możesz używać produktu w nieobecności opiekuna lub osoby cierpiącej na niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną lub umysłową, lub braku doświadczenia i wiedzy.

(3) Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinieneś go wyrzucić i nie używać.

(4) Nie wkładaj ładowarki do gniazdka domowego ani nie wyjmuj jej z gniazdka, gdy twoje ręce są mokre.


(5) Nie zostawiaj produktu w miejscu, gdzie dzieci mogą go dotknąć, nie pozwól dzieciom ani niemowlętom używać go samodzielnie.

(6) Przed użyciem sprawdź, czy głowica trymera do włosów nie jest uszkodzona.

Ładowanie

Napięcie ładowania tego produktu wynosi 5V1A. Podczas podłączania zasilania zwróć uwagę na wyjście zasilacza! Podczas ładowania wyświetlacz cyfrowy świeci od dołu do góry, pełne naładowanie zajmuje 90 minut, a na wyświetlaczu pojawia się liczba 100.



Po pełnym naładowaniu można go używać przez około 150 minut.

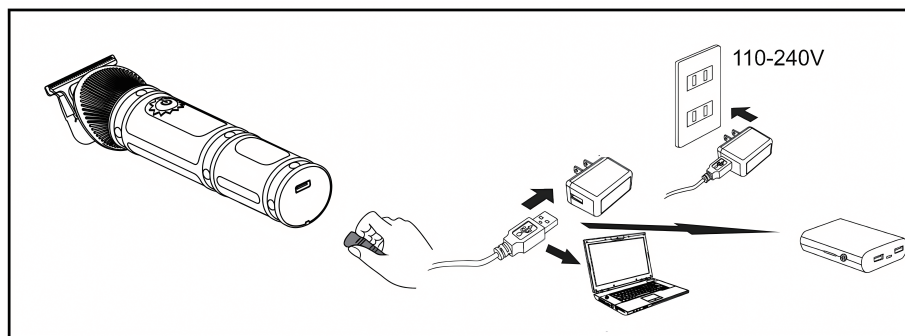

Instrukcje użytkowania



Aby zdjąć głowicę tnącą: Naciśnij górną część głowicy tnącej, aby ją zdjąć.

Aby zainstalować głowicę tnącą: Włóż nóżkę zaczepu ostrza do gniazda produktu, naciśnij ostrze i zablokuj głowicę tnącą.

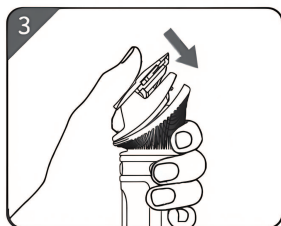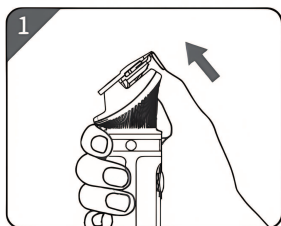

Montaż i demontaż grzebienia

Montaż grzebienia: Ostrze jest płaskie na grzebieniu, przesunąć je do góry, nacisnąć dolną część grzebienia i zablokować go w grzebieniu.
Demontaż grzebienia: Zdejmij grzebień siłą.

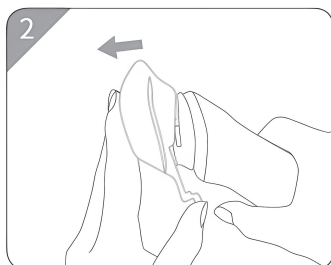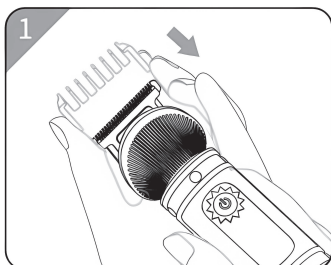

Użycie 3 głowic do strzyżenia

--Głowica T - ostrze (Maszynki do detali Zero Gapped)

Wyposażona w 4 różne rozmiary grzebienia: 1 / 3 / 5 / 7mm

Gdy używana bez grzebienia, najkrótsza długość może być przycięta do 0,3mm.

Do strzyżenia linii T, wielokrotne modne fryzury: nadaje się do olejowej głowy, strzyżenia i rzeźbienia kształtu włosów, łysej głowy






--Głowica do strzyżenia włosów w nosie / uszach
Do strzyżenia włosów w nosie / uszach



Nasadka do strzyżenia brody

Wyposażona w 1 regulowany grzebień pozycjonujący: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm
Do strzyżenia i stylizacji brody / bokobrodów

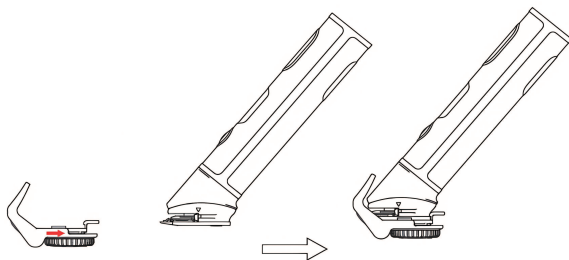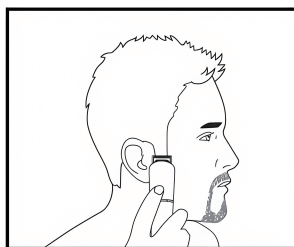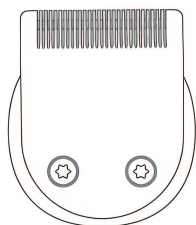

Funkcja blokady podróżnej

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, produkt jest zablokowany, a wyświetlacz miga przez 3 sekundy;

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund lub podłącz do ładowania; produkt włącza się.




Czyszczenie i konserwacja produktu

Po każdym użyciu użyj dołączonej szczoteczki, aby usunąć pozostałe włosy z each głowicy tnącej; w razie potrzeby, zdejmij głowicę tnącą i umyj ją pod kranem.

Uwaga: Tylko głowicę tnącą można czyścić

UWAGA: Proszę nie zanurzać całej maszynki do strzyżenia w bieżącej wodzie.

Po czyszczeniu dodaj 3 krople oleju smarnego na lewą, środkową i prawą stronę zębów tnących.

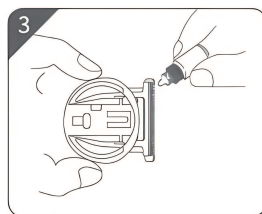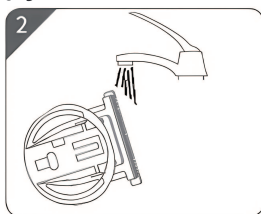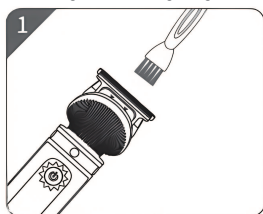

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ufree®



Dziękujemy za zakupy w Kakipi.

Jeśli masz jakiegolwiek sugestie lub pytania dotyczące naszego produktu, nie wahaj się wysłać nam e-maila. Kakipi przykłada dużą wagę do doświadczeń klientów. Pomożemy Ci to rozwiązać w pierwszej kolejności.



E-mail: service@ufree.net



**UK
CA**

FC

CE

RoHS

KOMBINACJA MASZYNEK DO WŁOSÓW