


MÓJ PIERWSZY ZESTAW DO KARAOKE

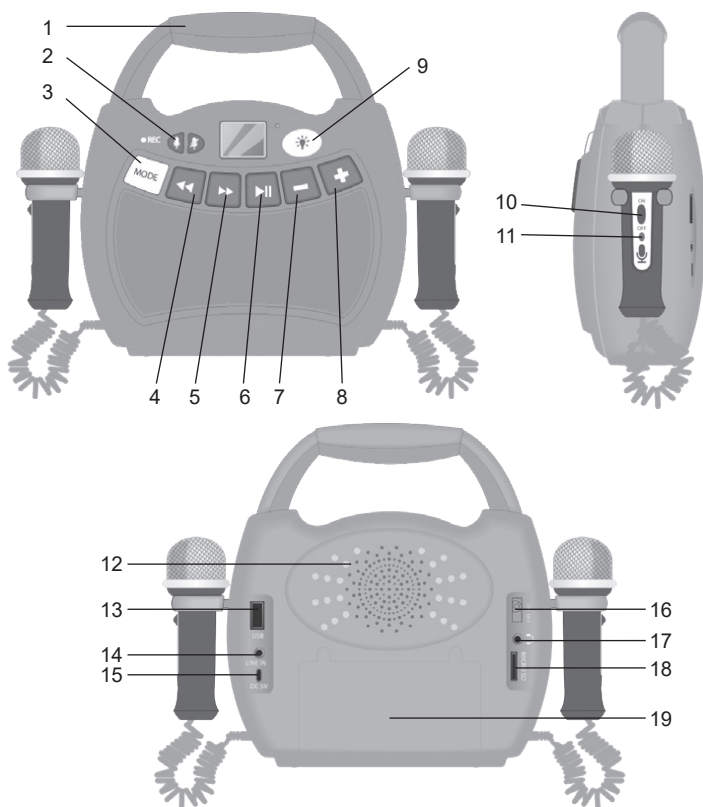

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Seria MP320

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje obsługi.

Należy pamiętać, że są to ogólne środki ostrożności i mogą nie dotyczyć posiadanego urządzenia.

1. Przed przystąpieniem do podłączania lub obsługi urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
2. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dobrym stanie. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji.
3. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
4. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachłapanie, a na produkcie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. Używać wyłącznie w suchym miejscu.
5. Na produkcie nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
6. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych.
7. Należy używać wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
8. Należy używać części zamiennych określonych przez producenta.
9. Urządzenie należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
10. Urządzenie należy umieścić w miejscu o dobrej wentylacji. System należy umieścić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 40°C. Pozostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i na górze urządzenia oraz 5 cm z każdej strony.
11. Przyciski odtwarzacza należy naciskać delikatnie. Zbyt mocne naciskanie może spowodować uszkodzenie odtwarzacza.
12. Zużyte akumulatory należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
13. Przed przenoszeniem lub czyszczeniem produktu należy zawsze upewnić się, że jest on odłączony od gniazdka elektrycznego. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
14. Produkt należy wyłączać podczas wyładowań atmosferycznych, burz lub gdy nie będzie używany przez dłuższy czas.
15. Produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu. Naprawy powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy. Produkt należy oddać do wybranego warsztatu elektronicznego w celu sprawdzenia i naprawy.
16. NIGDY nie należy pozwalać nikomu, a zwłaszcza dzieciom, na wkładanie czegokolwiek do otworów, szczelin lub innych otworów w obudowie urządzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
17. Nie należy montować produktu na ścianie lub suficie.
18. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu telewizorów, głośników i innych przedmiotów generujących silne pole magnetyczne.
19. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane.
20. Należy zachować minimalne odległości wokół urządzenia w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
21. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
22. Używanie aparatu w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowanym.
23. Akumulatory należy utylizować we właściwy sposób. W celu ochrony środowiska należy oddawać je do pojemnika zbiorczego.

UWAGA: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, plastikowe arkusze, druciane opaski i metki nie są częścią tego produktu i należy je wyrzucić.

ZASILANIE

Odtwarzacz CD działa z kablem ładującym USB typu C (w zestawie) lub z adapterem USB (brak w zestawie) 5.0V ---- 1.0A.

Wejście: 100 - 240V ~ 50/60Hz.

Zasilanie

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz małą końcówkę kabla USB-C (w zestawie) do portu ładowania USB-C (15) z tyłu urządzenia.
3. Podłącz drugi koniec kabla USB-C do portu USB zasilanego komputera lub zasilacza typu USB i podłącz go do gniazdka ściennego. Dioda LED w pobliżu portu ładowania USB-C świeci się na czerwono podczas ładowania urządzenia.
4. Po zakończeniu ładowania dioda LED zgaśnie.

Uwaga: Należy pamiętać, że kabel USB-C może być używany tylko do ładowania akumulatora, a nie do przesyłania danych.

OSTRZEŻENIE:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Należy wymieniać wyłącznie na taki sam lub równoważny akumulator.
- Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień lub inne podobne czynniki.
- Nieprawidłowe działanie lub utrata pamięci mogą być spowodowane silnymi zakłóceniami częstotliwości lub wyładowaniami elektrostatycznymi. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy je wyłączyć i włączyć ponownie lub odłączyć kabel USB.

LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

- | | |
|---|--|
| 1. Uchwyt | 11. Przycisk aktywujący efekty zmieniaacza głosu |
| 2. Przyciski nagrywania | 12. Głośnik |
| 3. Przycisk TRYB | 13. Port USB do odtwarzania dźwięku |
| 4. Przycisk do tyłu | 14. Gniazdo AUX IN |
| 5. Przycisk do przodu | 15. Port USB-C |
| 6. Przycisk PLAY/PAUSE | 16. Przycisk włączania/wyłączania |
| 7. Przycisk VOL- | 17. Gniazdo słuchawkowe |
| 8. Przycisk VOL+ | 18. Gniazdo kart micro SD/TF |
| 9. Przycisk efektów świetlnych | 19. Schowek |
| 10. Przycisk włączania/wyłączania mikrofonu | |

FUNKCJE I TRYBY

TRYBY

Odtwarzacz cyfrowy posiada 4 tryby: Bezprzewodowy, USB, TF i Aux-in. Naciśnij przycisk 3, aby wybrać żądany tryb. Na ekranie pojawi się odpowiednia nazwa

- **W przypadku trybów USB i karty TF** należy włączyć urządzenie i włożyć do portu pamięć flash USB lub kartę TF (brak w zestawie). Odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

- **W trybie Aux-in** przyciski PLAY/PAUSE, PREVIOUS i NEXT na głośniku są wyłączone. Użyj przycisków sterowania na odtwarzaczu muzycznym, aby uzyskać najlepszą kontrolę nad muzyką

- Tryb bezprzewodowy:

1. Włącz urządzenie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o gotowości urządzenia do sparowania.
2. Aktywuj funkcję Bluetooth® na urządzeniu osobistym i upewnij się, że jest ono w trybie wykrywania.
3. Potwierdź parowanie lub wybierz nazwę "MP320", aby połączyć odtwarzacz z urządzeniem.

Uwaga: Niektóre odtwarzacze muzyczne nie obsługują w pełni bezprzewodowego sterowania dźwiękiem. Przyciski odtwarzania/pauzy, poprzedni i następny na odtwarzaczu audio mogą nie reagować. Odtwarzacz muzyczny może się również wyłączyć. Aby uzyskać najlepsze wrażenia ze sterowania we wspomnianym odtwarzaczu, należy używać ekranowych przycisków sterowania utworami odtwarzacza muzycznego, a nie przycisków na głośniku.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Lexibook® jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

NAWIGACJA MIĘDZY ŚCIEŻKAMI AUDIO

- W trybie bezprzewodowym, USB i TF naciśnij przycisk ►|| aby rozpocząć odtwarzanie lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.
- W trybie bezprzewodowym, USB i TF naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶ aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.
- We wszystkich trybach naciśnij - lub + , aby zmniejszyć/zwiększyć głośność

UWAGA: Zbyt wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Z tego powodu należy zmniejszyć głośność.

FUNKCJA MIKROFONU:

Weź mikrofon i naciśnij przełącznik od wyłączenia do włączenia.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk poniżej przycisku ON/OFF, aby aktywować i przełączyć efekty zmiany głosu.

FUNKCJA NAGRYWANIA

Włóż kartę TF lub klucz USB i naciśnij przycisk 2 (po lewej), aby rozpocząć nagrywanie głosu.

Naciśnij przycisk 2 (prawy), aby zatrzymać nagrywanie.

- Przytrzymaj lewy przycisk "2" przez dłuższy czas, aby rozpocząć odtwarzanie nagrań.

- Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk "2" przez dłuższy czas, aby usunąć nagranie.

Podczas słuchania muzyki za pomocą trybu Bluetooth-in można nawet nagrać siebie śpiewającego wraz z muzyką na karcie TF lub kluczu USB

(również naciśnij przyciski 2, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie).

Ostrzeżenie: Muzyka w tle może być nagrywana tylko w trybie BT, ale nie w trybie mikrofonu SD/USB, w którym nagrywany jest tylko głos.

SPECYFIKACJE

Moc wejściowa

Akumulator

Zakres częstotliwości

Moc przesyłania

USB DC 5.0V ----- 1.0A

Akumulator litowy 3.7V ----- 1200mAh

2402-2480MHz

1.27dBm

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

LEXIBOOK S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego

Zestaw do karaoke Kraina Łodu jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Lexibook>

Adres producenta: 6 Avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 LES ULIS,
FRANCE

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 1.27 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.