

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

## 1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
  - bawełna - max pełen bęben
  - syntetyki - max 1/2 bębna
  - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

## 2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
  - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
  - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
  - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

## 3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

## 4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

## 5 Koniec prania


- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

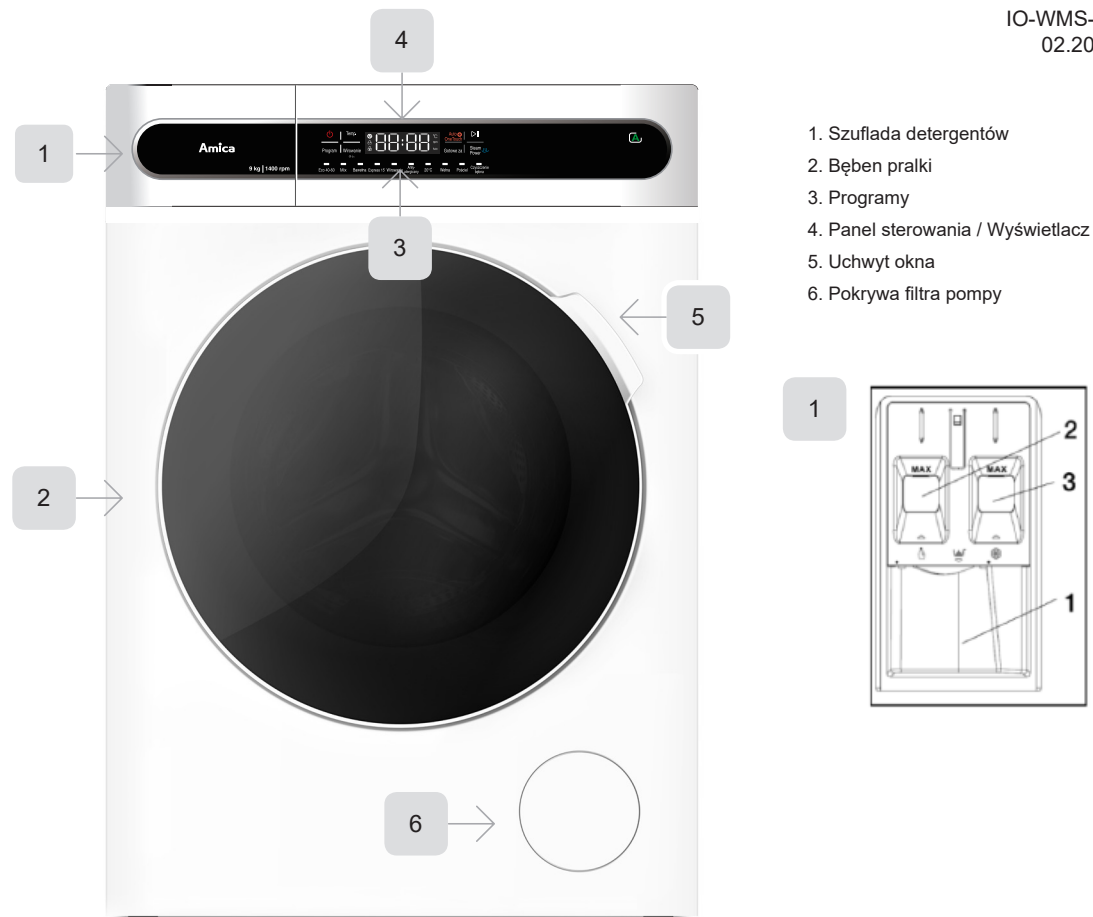

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Programy
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

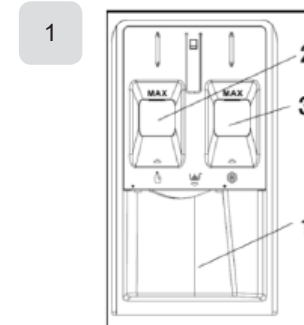

Wyświetlacz:

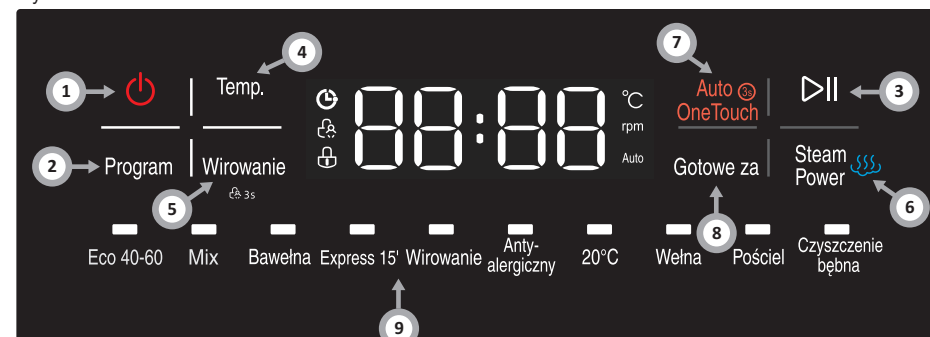

1. Przycisk Włącz/Wyłącz
2. Przycisk Wyboru Programu
3. Przycisk Start/Pauza
4. Przycisk Temperatury
5. Przycisk Wirowanie
6. Przycisk SteamPower
7. Przycisk Auto OneTouch
8. Przycisk Gotowe za
9. Obszar wyświetlania programów

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: WAC914ALISO

| L.P. | Nazwa programu    | Temp. domyślna [°C] | Domyślna prędkość wirowania [obr/min.] | Max. załadunek [kg] | Dostępne funkcje dodatkowe |           |                 |             | Szuflada detergentów |                      |                     | Czas [h:min] | Zużycie energii [wh] | Zużycie wody [l] | Ilość płukania | Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu                                                                                                                          |
|------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                     |                                        |                     | Auto One Touch             | Gotowe za | Płukanie ekstra | Steam Power | Pranie I wstępne     | Pranie II zasadnicze | Środek zmiękczający |              |                      |                  |                |                                                                                                                                                            |
| 1    | Eco 40-60         | 40°                 | 1400                                   | 9.0                 |                            |           |                 |             | ✗                    | ●                    | ✗                   | --           | --                   | --               | 2              | Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu. |
| 2    | Mix               | 20°                 | 1400                                   | 9.0                 |                            | ✓         | ✓               | ✓           | ✗                    | ●                    | ○                   | 00:52        | 0,074                | 52,5             | 2              | Do tkanin mieszanych, np. bawełny, lnu i włókien syntetycznych.                                                                                            |
| 3    | Bawełna           | 20°                 | 1400                                   | 9.0                 |                            | ✓         | ✓               | ✓           | ✗                    | ●                    | ○                   | 00:57        | 0,078                | 52,7             | 2              | Tkaniny wytrzymałe, tkaniny odporne na ciepło z bawełny lub białizna.                                                                                      |
| 4    | Express 15'       | --                  | 900                                    | 1.0                 |                            | ✓         | ✓               | ✓           | ✗                    | ●                    | ○                   | 00:15        | 0,019                | 32,2             | 2              | Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.                                                                   |
| 5    | Wirowanie         | --                  | 1200                                   | 9.0                 |                            | ✓         |                 |             | ✗                    | ✗                    | ✗                   | 00:08        | 0,015                | --               | -              | Ten cykl wykorzystuje wirowanie w celu skrócenia czasu suszenia ciężkich tkanin lub przedmiotów wymagających specjalnej pielęgnacji i pranych ręcznie.     |
| 6    | Antyalergiczny    | 80°                 | 1200                                   | 3.0                 |                            | ✓         | ✓               |             | ✗                    | ●                    | ○                   | 02:07        | 1,524                | 79,3             | 2              | Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergiczny poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.              |
| 7    | 20°C              | --                  | 900                                    | 2.0                 |                            | ✓         | ✓               |             | ✗                    | ●                    | ○                   | 00:39        | 0,044                | 47,5             | 2              | Do niewielkiej ilości ubrań, które łatwo tracą kolor.                                                                                                      |
| 8    | Wełna             | --                  | 700                                    | 1.0                 |                            | ✓         | ✓               |             | ✗                    | ●                    | ○                   | 00:50        | 0,034                | 66,3             | 2              | Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.                                                        |
| 9    | Pościel           | 20°                 | 1200                                   | 6.0                 |                            | ✓         | ✓               | ✓           | ✗                    | ●                    | ○                   | 01:19        | 0,107                | 72,8             | 3              | Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty.                                                                                                 |
| 10   | Czyszczenie bębna | 90°                 | 700                                    | --                  |                            | ✓         |                 |             | ✗                    | ●                    | ○                   | 02:15        | 0,865                | 61,9             | 1              | Czyści bęben usuwając z niego brud i bakterie. Upewnij się, że bęben jest pusty.                                                                           |
| 11   | Auto One Touch    | 20°                 | 900                                    | 5.0                 |                            |           |                 |             | ✗                    | ●                    | ○                   | 00:35        | 0,066                | 54,6             | 2              | Cykl specjalny, który można uruchomić poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku Auto OneTouch.                                                             |
|      |                   |                     |                                        |                     |                            |           |                 |             |                      |                      |                     |              |                      |                  |                |                                                                                                                                                            |
|      |                   |                     |                                        |                     |                            |           |                 |             |                      |                      |                     |              |                      |                  |                |                                                                                                                                                            |
|      |                   |                     |                                        |                     |                            |           |                 |             |                      |                      |                     |              |                      |                  |                |                                                                                                                                                            |
|      |                   |                     |                                        |                     |                            |           |                 |             |                      |                      |                     |              |                      |                  |                |                                                                                                                                                            |

\* Program „Eco 40-60” służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.

\*\* Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

\*\*\* Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilekości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie niekuczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.