



Grzejnik ceramiczny

GC-1400/ GC-1500



PL	Instrukcja obsługi	6
UK	Operating instructions	9

Grzejnik ceramiczny GC-1400/ GC-1500

KARTA GWARANCYJNA

NR

Ważna wraz z dowodem zakupu

Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego

Nazwa sprzętu:

Typ, model:

Data sprzedaży:

.....
pieczęć i podpis sprzedawcy

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją od daty jego zakupu. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie istnieje wygodna możliwość wymiany uszkodzonego produktu na nowy w miejscu jego zakupu (termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni). Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna z załączonym do niej dowodem zakupu produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, uszkodzeń mechanicznych lub samowolnych napraw. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego lub wynikających z niezgodności towaru z umową.

SERWIS ARCONET

ul. Grobelnego 4

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

tel. +48 25 759-18-89, INFOLINIA: 0801-44-33-22

LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:

Expo-service Sp. z o. o.

00-710 Warszawa, Al. Witosa 31, Polska

tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885

AGD@expo-service.com.pl

www.optimum.hoho.pl

Adres do korespondencji:

Expo-service Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Grobelnego 4



WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego (na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej). W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do 21 dni - jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta.
2. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki sprzętu. Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma punktu przyjęć, reklamujący może wysłać pocztą sprzęt do naprawy w centralnym punkcie serwisowym w Mińsku Mazowieckim, na koszt gwaranta.
3. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia sprzętu przyjmowane są przez punkty serwisowe.
4. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy:
 - w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
 - w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji dla sprzętu liczy się od daty jego wymiany.
6. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (np. bieżąca konserwacja, odkamenianie), do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie.
7. Gwarancją nie są objęte:
 - a) elementy szkalne (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe do sieci, wtyki, gniazda, żarówki, noże, elementy eksploatacyjne (np. filtry, worki, misy, blendery, noże, tarki, wirówki, pokrywy, uchwyty noża),
 - b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pył, etc.),
 - c) uszkodzenia wynikłe wskutek:
 - samodzielnych napraw
 - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie
 - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich
 - d) celowe uszkodzenia sprzętu,
 - e) czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, etc.),
 - f) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, etc.
8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, wpisania daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sklepu jest nieważna.
9. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Adnotacje o przebiegu napraw

NAPRAWA 1 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części		Lp.
		Data zgł.
NAPRAWA 2 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części		Data wyk.
		Opis wykonywanych czynności oraz wymienione części
NAPRAWA 3 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części		Nazwisko monter
		Pieczętka zakładu
NAPRAWA 4 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części		

Adnotacje o przebiegu napraw

Lp.	Data zgl.	Data wyk.	Opis wykonywanych czynności oraz wymienione części	Nazwisko monter	Pieczętka zakładu

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór naszych urządzeń. Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed przystąpieniem do używania urządzenia
2. Przechowuj urządzenie z dala od wody!
3. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody w wannach, miskach lub innych naczyniach a także wilgotnych pomieszczeniach takich jak łazienka, prysznic czy basen.
4. Nie ustawiaj ogrzewacza w bliskim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych takich jak zasłony, meble, pościel i inne, odległość musi wynosić co najmniej 1 metr od czoła i boków grzejnika.
5. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie stosuje się lub składa się smary, benzynę lub inne substancje łatwopalne.
6. Nie rozkładaj na nim żadnych materiałów tekstylnych w celu ich suszenia.
7. Nie przykrywaj urządzenia

Uwaga: NIE PRZYKRYWAĆ URZĄDZENIA!



8. Nie zwijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia
9. Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy przewód zasilający jest w pełni rozciągnięty i ułożony tak aby nie dotykał żadnej części grzejnika.
10. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanami, przykryciami czy meblami. Przewód układaj tak, aby nie było możliwości potknięcia się o niego
11. Stosowanie przedłużacza elektrycznego nie jest zalecane ponieważ może się on przegrzać i spowodować ryzyko pożaru. Jednakże, jeżeli jest to konieczne upewnij się, że przedłużacz posiada prąd znamionowy co najmniej 10 A.
12. Upewnij się czy do tego samego obwodu elektrycznego nie jest podłączone inne urządzenie zużywające dużo prądu, co mogłoby spowodować przeciążenie.
13. Nie używaj urządzenia z programatorem, „timerem” lub innym urządzeniem, które automatycznie włącza grzejnik ponieważ istnieje zagrożenie pożarem.

Uwaga! NIGDY NIE ZOSTAWIAJ WŁĄCZONEGO URZĄDZENIA BEZ NADZORU!

14. Nie używaj uszkodzonego w jakikolwiek sposób urządzenia, dotyczy to także uszkodzeń przewodu

zasilającego oraz wtyczki. Uszkodzone urządzenie należy zwrócić do naprawy do autoryzowanego punktu serwisowego.

15. **ZAWSZE** wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego, kiedy urządzenie nie jest używane. Należy tego przestrzegać szczególnie przed przystąpieniem do demontażu części czy też przed czyszczeniem części urządzenia (odłączyć od sieci zasilania chwytając za wtyczkę, **NIE CIĄGNAĆ** za sznur).
16. Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE** do użytku domowego.
17. Nie wolno wykorzystywać urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone
18. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, bądź też nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli ich praca nie będzie odbywała się pod nadzorem, albo nie zostaną im przekazane instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by mieć pewność, że nie wykorzystują one urządzenia do zabawy.
19. **Uwaga: Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie do kontrolowania temperatury w pomieszczeniu.** Nie używaj grzejnika w małych pomieszczeniach jeśli są zajęte przez osoby niezdolne do opuszczenia pokoju samodzielnie, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
20. **OSTROŻNIE** – Niektóre części tego urządzenia podczas pracy mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia.
21. Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio poniżej gniazda zasilającego

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE



Przy pierwszym włączeniu urządzenia może być wyczuwalny delikatny zapach od opakowania ochronnego, który po krótkim czasie zanika.

Przed użyciem urządzenie należy ustawić na równej i suchej powierzchni, w odległości ok 120 cm od przedmiotów łatwopalnych np. zasłon.

Urządzenie należy podłączyć do gniazda o napięciu z zakresu 220-240V.

GRZEJNIK CERAMICZNY GC-1400

- – ON/OFF (włączanie/wyłączanie)
- ⊕ – funkcja chłodzenia
- I – niski poziom grzania (700W)
- II – wysoki poziom grzania (1400W)

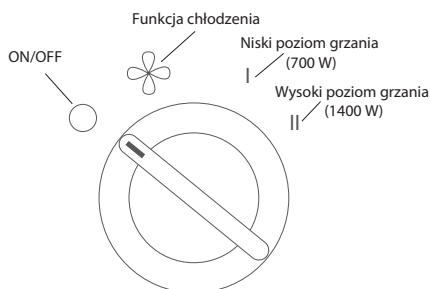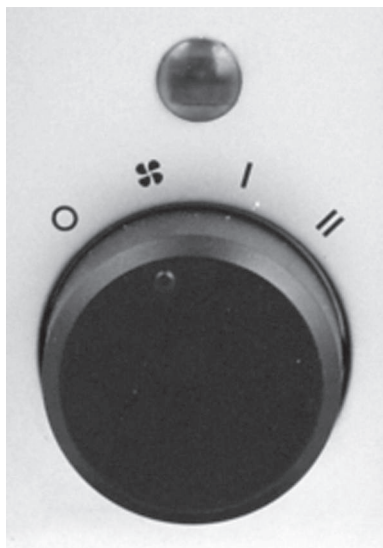

Chcąc używać wyłącznie funkcji chłodzenia:


- przekręć pokrętkę w pozycję ☼ – urządzenie będzie nawiewało tylko chłodne powietrze

Chcąc używać funkcji grzania:

- przekręć pokrętkę w pozycję I – urządzenie będzie pracowało na niskim poziomie grzania (700W)
- przekręć pokrętkę w pozycję II – urządzenie przejdzie w wysoki poziom grzania (1400W)

Jeśli chcesz zakończyć użytkowanie urządzenia przekręć pokrętkę w pozycję ○ i odłącz przewód z gniazdka.

GRZEJNIK CERAMICZNY GC-1500

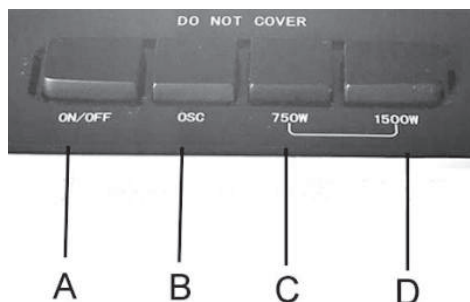

- A – ON/OFF
B – OSC funkcja oscylacji
C – niski poziom grzania (750W)
D – wysoki poziom grzania (1500W)

Chcąc używać wyłącznie funkcji chłodzenia:

- wciśnij przycisk ON/OFF – urządzenie będzie nawiewało tylko chłodne powietrze

Chcąc używać funkcji grzania:

- wciśnij przycisk 750W – urządzenie będzie pracowało na niskim poziomie grzania (750W)
- pozostaw wciśnięty przycisk 750W i wciśnij dodatkowo przycisk 1500W – urządzenie przejdzie w wysoki poziom grzania (1500W)
- jeśli chcesz włączyć funkcję automatycznej oscylacji, powodującą lepszą dystrybucję nagrzanego powietrza, wciśnij przycisk OSC; ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie tej funkcji.

Jeśli chcesz zakończyć użytkowanie urządzenia wciśnij przycisk ON/OFF i wyciągnij przewód z gniazdka.

AUTOMATYCZNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Grzejnik wyposażony jest w nowoczesny system zabezpieczenia, który automatycznie wyłącza urządzenie w razie przypadkowego przegrzania.

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, należy ustawić przełącznik w pozycję ON/OFF, wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka i odczekać ok. 30 min, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Następnie można ponownie włączyć urządzenie do źródła zasilania i postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą obsługi urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego i upewnić się, że urządzenie jest całkowicie wychłodzone.
2. Obudowę urządzenia czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką – spryskiwanie urządzenia jakimkolwiek płynem jest zabronione!
3. Nigdy nie wkładać urządzenia do wody, ani nie pozwalać, by woda przedostała się do jego wnętrza.
4. Bezwzględnie zabronione jest wkładanie obcych przedmiotów do urządzenia
5. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów, alkoholi, terpentyny ani innych silnych
6. Nagromadzony w korpusie termowentylatora kurz można zetrzeć delikatnie miękką ściereczką lub usunąć za pomocą odkurzacza.
7. Pył można zbierać odkurzaczem ze ssawką szczelinową

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy ponownie zapakować je w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie chroniące je przed kurzem. Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe: 220-240 V~

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc: 700 W/ 1400W (GC-1400)

750 W/ 1500W (GC-1500)

Poziom hałasu: 65 db (A)

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń



elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.

UWAGA: Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia bez wcześniejszego powiadamiania.

Waga: 1,12 kg € (GC-1400)

1,86 kg € (GC-1500)

Dear customer,

We congratulate you for having chosen our product. Please read the following information carefully before using the appliance for the first time for your own safety and to ensure correct use.

SAFETY INFORMATION

The appliance must only be used as described in the instructions for use. Use for any other purpose is inadmissible! Any damage attributed to incorrect operation, improper use or non-observance of the safety information will invalidate all liability and the warranty!

- All liability is disclaimed for any frost damage caused by a heating capacity that is insufficient for the room size, bad heat insulation of the room, incorrect use or force majeure.
- **Before connecting the appliance check that the voltage indicated on the type plate corresponds to the mains voltage in your home.**
- Only connect the appliance to a.c. mains as specified on the rating plate!
- Never touch live parts! Danger to life!
- Never operate the appliance with wet hands! Danger to life!
- Do not store or use any flammable materials or sprays in the vicinity of the appliance! Fire hazard!
- Do not use the appliance in flammable atmospheres (e.g. in the vicinity of combustible gases or sprays cans)! Explosion and fire hazard!
- The appliance is not splash proof and may not be used in bathrooms, showers, water connections, washbasins or swimming pools.
- Allow ample space around the heater. A safe area to be left free is at the all sides, top, front and the sides of 120 cm.
- **Do not cover the heater, otherwise, risk of fire.**



- **Always unplugged after use of the device.**
- The unit must be mounted such that the control elements cannot be touched by persons who are in bath, shower, or any other water-filled receptacle.
- **Important!** Do not insert any foreign objects into the appliance openings! Risk of injury (electric shock) and damage to the appliance!
- **Attention!** The front grille becomes very hot when the appliance is in use! Please the appliance so that it cannot be touched by accident! Risk of burns! The appliance will cool down gradually after being switched off.
- Do not place any items of clothing, hand towels or similar over the grille to dry. Risk of overheating and fire hazard!

- **The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision! The appliance is not a toy. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance!**

- The appliance is not suitable for animal breeding purposes!
- The socket-outlet must be accessible at all times to enable the mains plug to be disconnected as quickly as possible!
- Never use the appliance if the appliance or cord is damaged. Risk of injury!
- If the power cord is damaged or if the appliance is damaged to the extent that electrical parts are exposed, immediately disconnected from the supply and refer to the store from where the appliance was purchased. Improper repairs can expose the user to considerable danger.
- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The instructions shall state that the heater must not be located immediately below a socketoutlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard

These instructions for use belong to the appliance and must be kept in a safe place. When changing owners, these instructions must be surrendered to the new owner!

PLEASE READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING AND KEEP IT PROPERLY.

WARNING: NEVER COVER THE HEATER AND AVOID BEING SCALDED BY

OPERATING INSTRUCTIONS FOR MODEL GC-1400

Thank you for buying this ceramic fan heater. Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.


When switched on for the first time a slight odor might be emitted for a few minutes. This is harmless and occurs with most heaters when any slight traces of dust or lubricants that may have collected in the factory are heated away.

PRECAUTIONS:

- **PLEASE** do not place this heater where children, the infirm or pets can reach it.
- The front grid gets very hot when in use, so treat this heater as you would an electric bar fire.
- Do not cover the heater when in use and make sure that there is at least 12 inches of clearance behind it so that the air intakes are not obstructed.
- Never use the heater near a bath, shower or swimming pool.

- Ensure that no object of any kind is within two meters of the heater when it is use.
- Never use the heater near any inflammable material. It must not be put near or in contact with any FUEL, OIL, GAS or EXPLOSIVES.
- Do not use it outdoors.
- Do not position it directly below a power socket.
- Always position it on a flat horizontal surface.
- NEVER move or pick up the heater when it is turned on.
- Do not use the heater with a programmer or timing device that switches it on automatically. The use of such devices is dangerous and can cause a fire risk .

SYMBOL FUNCTION

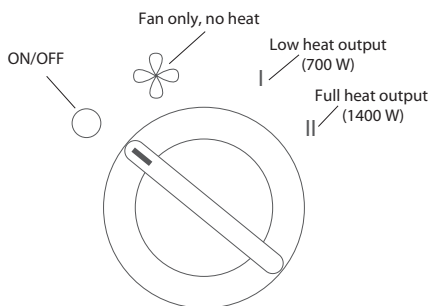

- – ON/OFF
- ☼ – Fan only, no heat
- I – Low heat output
- II – Full heat output

OPERATION:

Plug the heater into a suitable power outlet observing all the instruction regarding positioning and switch on.

To use the fan only function:

Turn the control dial to ☼. The fan will blow out air at room temperature.

As soon as the fan starts, the light above the switch will illuminate.

To use the machine for heating:

Turn the control dial to “I” for low heat and “II” for full heat.

OVERHEATING:

The thermostat will turn the machine off it overheats.

Overheating can be caused by obstruction to the air intakes on the back of the machine or the grill on the front .If this occurs please disconnect the machine and allow it to cool for 30 minutes. Remove any obstruction and turn the machine back on.

If the heater ceases to function, the most likely cause is a blown fuse. Simply replace the 13amp fuse in the plug and reconnect. If there is still no function please contact authorized dealer or customer service.

CLEANING AND CARE:

There are no parts inside the machine that require your attention or servicing. Do not try to open the outer case. By doing so you could damage the motor and heating element and invalidate the warranty. If you have a problem with the heater, or if the power cord gets damaged in any way, you **MUST** take the unit to a suitably qualified engineer or electrical repair centre.

Before cleaning the machine, please make sure it is disconnected from the power supply, and has cooled down completely.

Never cleaning the machine, please make sure it is disconnected from the power supply, and has cooled down completely.

Never clean the machine with water and do not let it get wet under any circumstance.

The outside case and be cleaned using a slightly damp lint-free cloth (a small amount of detergent can be used if required).


To remove any dust particles etc. form inside the front grill, or the rear air intakes, you can use a regular vacuum cleaner.

Always make sure the machine is completely dry before using. If you are not going to use the heater for a while it is best to make sure it is clean and dry and then store it inside a plastic bag in a cool dry place.

With sensible care and attention this heater will give you many years of good service and economical heating.

OPERATING INSTRUCTIONS FOR MODEL GC-1500

DESCRIPTION

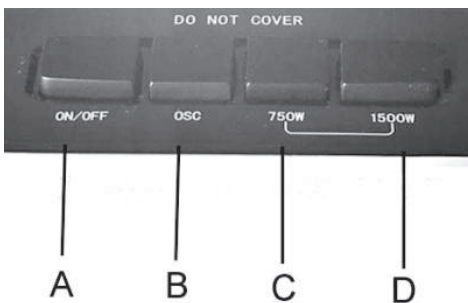

- A – ON/OFF
- B – OSC for oscillation
- C – 750 W heat setting
- D – 1500 W heat setting

OPERATION:

Stand the heater on a horizontal, flat and even surface and at least 120 cms of safe distance to walls, subjects, furniture and buildings. Do not stand on an unstable surface, e.g., to a bed or a langlor carpet (the appliance could upset). Pay attention to the safety regulations named at the top.

Plug the cord into an electrical outlet, there will be a short buzz to indicate connection .

Then push “ON/OFF” button(A), the appliance will blow cold air.

You can choose the following position now:

- Push button C (750W) – Low heat setting
- Keep button C down, then push button D (1500W) — High heat setting
- Push button B (OSC) – Oscillation

To turn the heater OFF, push button A (ON/OFF) again and unplugged the heater from the electrical outlet.

OVERHEATING SAFETY DEVICE

A thermal overload protector is built in to prevent overheating. When an overheat temperature is reached, the heater will be automatically shut off. It can only resume operation when the user resets the unit. If this should happen:

If the heater does not switch on, the safety device has been activated. Remove the mains plug from the wall socket. Let the heater cool down for 30 minutes. Check if the heater had been placed correctly. Check if anything is obstructing the air flow. If necessary, clean the grilles with a vacuum cleaner.

Replace the plug into the wall socket and switch the heater on again.

If the safety device again switches off the heater: Remove the mains plug from the wall socket. Have the heater inspected by a Service Centre or by your dealer.

CLEANING

- Press the ON/OFF button to turn the heater off and unplugged the heater from the electrical outlet and let cool off the fan heater.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- You may clean the outside of the heater with a damp cloth.
- Do not allow water to come into the appliance.
- Clean the air inlet and outlet grilles regularly (with normal use at least twice a year) with a vacuum cleaner, using the brush attachment.
- Do not use any abrasive or caustic cleaning agents!
- Use a damp cloth or brush to clean the housing.
- Do not use water! Never immerse the appliance in water!

DANGER TO LIFE!

- If the appliance is not going to be used for some time, it should be protected against excessive dust and dirt.

STORAGE

Keep the original box in which the convector was packed to store it during the warmer months when it is not in use. Clean the heater according to the instructions under **CLEANING**.

Pack the heater in the original box and store it in a cool, dry

place.

Technical Parameters:

Supply voltage: 220-240V~ 50 Hz

Power consumption: 700 W/ 1400W (GC-1400)
750 W/ 1500W (GC-1500)

Noise level: 65 db (A)

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



The “crossed-out trash bin” symbol on electrical equipment or packaging indicates that the device cannot be treated as general household waste and should not be disposed of into containers for such waste.

Obsolete or broken-down electrical device should be delivered to special designated collection points, organized by local public administration, whose purpose is to collect recyclable electrical equipment.

This way, each household helps reduce possible negative effects influencing natural environment and allows the reclaiming of materials which the product is made of. You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Weight: 1,12 kg € (GC-1400)

1,86 kg € (GC-1500)

