

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętko programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania


- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętko programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralkę.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna - domykaj pojemnika na detergenty.

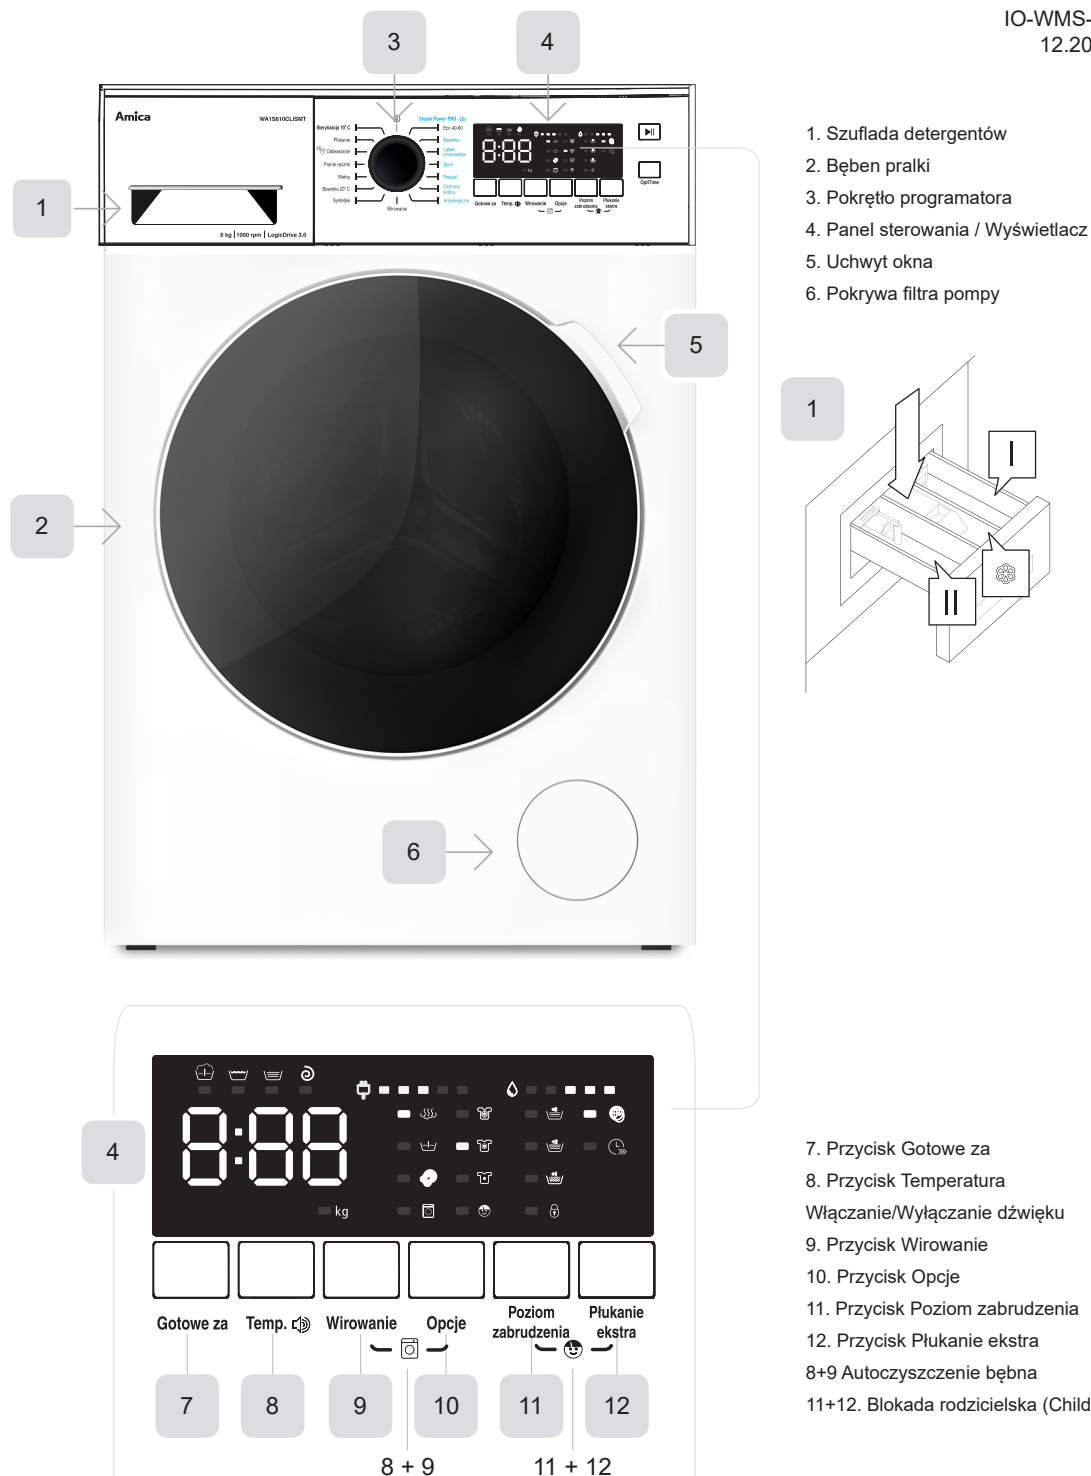

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralki
3. Pokrętko programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy

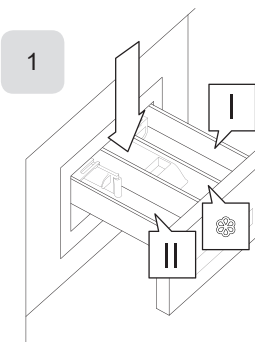

7. Przycisk Gotowe za
8. Przycisk Temperatura
- Włączanie/Wyłączanie dźwięku
9. Przycisk Wirowanie
10. Przycisk Opcje
11. Przycisk Poziom zabrudzenia
12. Przycisk Płukanie ekstra
- 8+9 Autoczyszczenie bębna
- 11+12. Blokada rodzicielska (Child Lock)

8 + 9

11 + 12

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: WA1S610CLISMT / WA1S610CLISH / WA1S610CLISE

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukañ	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Poziom zabrudzeń	Dodatkowe płukanie	Pranie wstępne	Steam	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek zmiękczejący					
1	Eco 40-60	--	1000	6.0					✕	●	○	03:18	0,715	50	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.
2	Bawełna	40°	800	6.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	0,881	58	2	Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.
3	Łatwe prasowanie	30°	800	3.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	0,298	37	2	Program przeznaczony do prania odzieży np. koszul.
4	Sport	20°	800	3.0		✓	✓	✓	○	●	○	00:45	0,143	37	2	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
5	Pościel	40°	800	2.5	✓	✓		✓	✕	●	○	01:27	0,445	51	3	Średnio lub mocno zabrudzona odzież z bawełny, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, tkaniny lniane.
6	Ochrona koloru	zimna woda	1000	3.0	✓	✓		✓	✕	●	○	01:18	0,137	37	3	Bрудna bawełna, syntetyki, pranie kolorowe, tkaniny lniane.
7	Antyalergiczny	60°	800	3.0		✓		✓	✕	●	○	04:31	1,053	51	4	Program przeznaczony do prania odzieży dla ludzi o wrażliwej skórze np. dla dzieci.
8	Wirowanie	--	800	6.0					✕	✕	✕	00:12	0,04	--	-	Odwirowanie prania np. po praniu ręcznym.
9	Syntetyki	60°	1000	3.0		✓	✓		○	●	○	03:18	0,668	37	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
10	Bawełna 20°C	20°	1000	3.0	✓	✓			✕	●	○	01:01	0,171	37	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory.
11	Wełna	40°	600	2.0		✓			✕	●	○	01:07	0,41	60	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
12	Pranie ręczne	30°	600	2.5		✓			✕	●	○	00:50	0,263	34	2	Bardzo delikatne tkaniny.
13	Odświeżanie	zimna woda	800	2.0		✓			✕	●	○	00:15	0,03	31	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
14	Płukanie	--	800	6.0		✓			✕	✕	○	00:20	0,035	23	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczejących). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
15	Sterylizacja 70°C	70°	800	3.0		✓			✕	●	○	02:27	0,965	51	2	Pralka może zabić część bakterii i zapewnić efekt higieniczny.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✕ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.