

Instrukcja obsługi ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY

Łucznik



English version

ON PAGE 8!

Model: OP 2019

GRATULACJE!

Drogi Konsument, dziękujemy, że wybrałeś produkt polskiej marki Łucznik. Odkurzacze to sprzęt codziennego użytku - dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania z urządzenia, zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Urządzenie przeznaczone jest do odkurzania na sucho. Nie używaj go do wciągania cieczy, aby uniknąć uszkodzenia.
3. Chronić odkurzacz i ładowarkę przed kontaktem z wodą.
4. Upewnij się, że szczeliny wentylacyjne urządzenia są odsłonięte.
5. Nie wciągaj urządzeniem substancji łatwopalnych, takich jak np. benzyna.
6. Upewnij się, że napięcie wyjściowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
7. Nie używaj urządzenia z uszkodzoną ładowarką, przewodem lub wtyczką, gdy urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub jeśli obudowa silnika została wystawiona na działanie wody lub innych cieczy. Nie próbuj samodzielnie sprawdzać ani naprawiać tego produktu. Tylko wykwalifikowany personel serwisowy powinien wykonywać wszelkie czynności serwisowe.
8. Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie z akcesoriami i częściami dostarczonymi przez producenta.
9. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
10. Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
12. Akumulator należy prawidłowo zutylizować. Zabrania się wyrzucania go do śmieci lub wrzucania do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.
13. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA

1. Podjednostka
2. Pojemnik na kurz
3. Filtr siatkowy
4. Filtr EPA
5. Korpus
6. Szczotka podłogowa
7. Podstawa ładowarki
8. Ładowarka
9. Ssawka okrągła
10. Ssawka płaska
11. Zasilacz

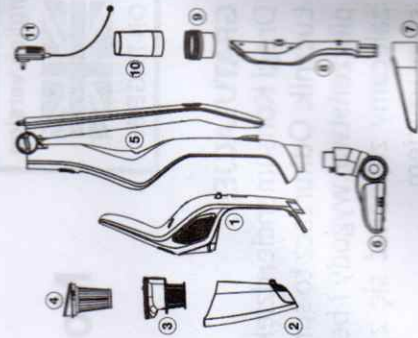


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Montaż


• Korpus i szczotka czyszcząca

Włóż szczotkę podłogową w korpus, postępując zgodnie ze strzałką (rys. 1), gdy przycisk zwalniający się za blokuje, obróć uchwyt (1) i włóż go w korpus. Jeśli chcesz złożyć odkurzacz, obróć pokrętkę zgodnie z narysowanymi na nim strzałkami (w kierunku otwartej kłódki) i delikatnie opuść ruchomą część korpusu (2), (rys. 2).

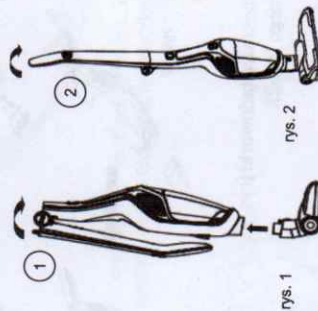


• Stacja ładowująca

Włóż ładowarkę w podstawę (rys. 3), a następnie użyj dołączonych śrub, aby przymocować całość do ściany lub umieścić na poziomej powierzchni (rys. 4 i 5).

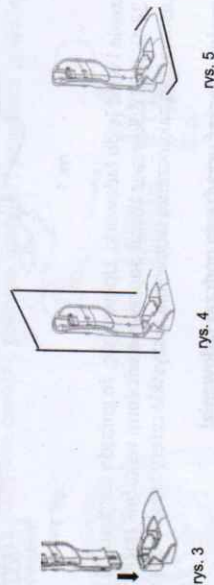


• Obsługa całego urządzenia

Odkurzacz posiada dwa przełączniki: przełącznik zasilania (1) i przełącznik prędkości (2) (rys. 6). Naciśnij przełącznik zasilania (1), aby włączyć odkurzacz. Naciśnij przełącznik prędkości (2) raz - aby przejść do niższej mocy, dwa razy - aby przejść do wyższej mocy. Naciśnij wyłącznik zasilania (1), jeśli chcesz, aby urządzenie przestało działać. Podczas pracy należy zwrócić uwagę na wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (3), kreski gasną stopniowo w miarę spadku energii w akumulatorze. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski.

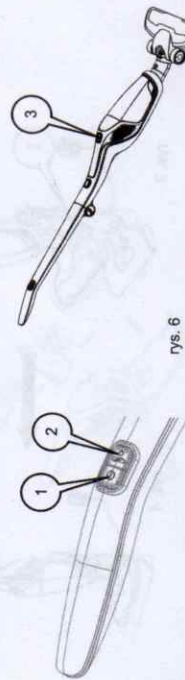


Obsługa urządzeń dodatkowych

Naciśnij przycisk zwalnający (4) podzespół (rys. 7), złap za uchwyt odkurzacza ręcznego, aby wyjąć go z korpusu odkurzacza. Następnie naciśnij przełącznik odkurzacza ręcznego (5) (rys. 8), aby włączyć podjednostkę. Jeśli potrzebujesz użyć ssawki, włóż ją do dyszy podjednostki (rys. 8-9 oraz 10-11).

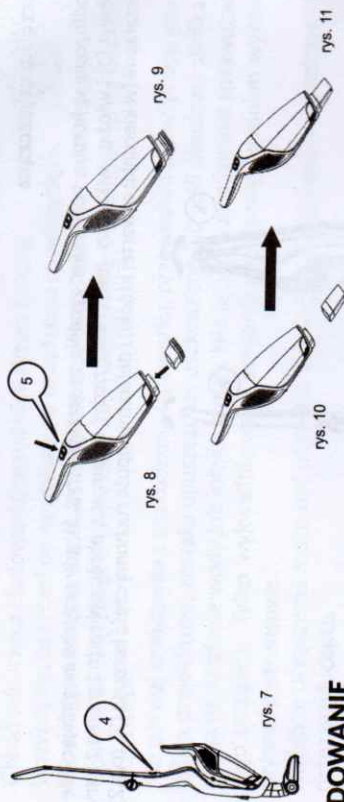


ŁADOWANIE

- Włóż małą końcówkę adaptera w podstawę ładowarki (rys. 1).
- Włóż zasilacz do gniazda elektrycznego (rys. 2).

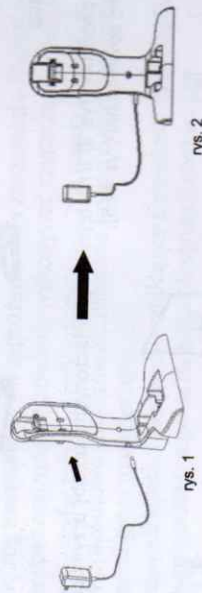


- Podnieś urządzenie i włóż je do ładowarki. Upewnij się, że gniazdo korpusu (1) zakrywa podstawkę ładowarki (2) (rys. 3 i 4). Jeśli odkurzacza został poprawnie włożony, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zacznie pulsować. Po zakończeniu ładowania, wszystkie cztery kreski będą wyświetlone jednocześnie.

UWAGA: Nie można włączyć urządzenia podczas ładowania!

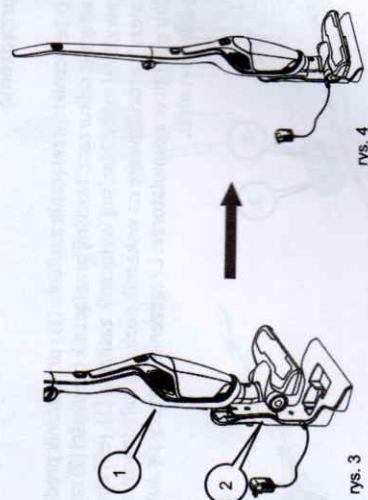


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Odłącz dodatkowe akcesoria od urządzenia, a następnie naciśnij lewy i prawy przycisk zwalnający (2) pojemnika na kurz (1), aby oddzielić go od podjednostki.

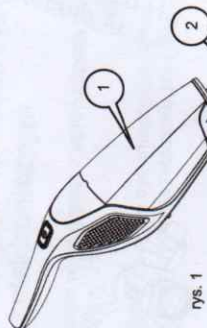

- Złap za uchwyt filtra (3) (rys. 2) i wyjmij jego elementy (4) (rys. 3). Następnie opróżnij pojemnik na kurz i przepłucz go wodą. Na koniec wytrzyj pojemnik suchą ściereczką.

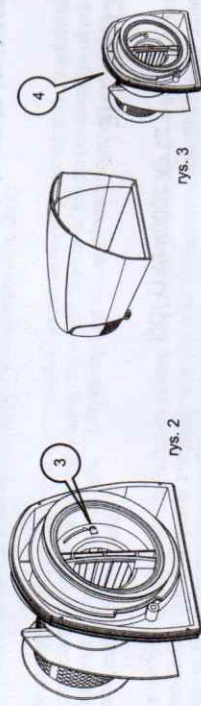


- Złap uchwyt filtra (3) (rys. 2) i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 4), aby wyciągnąć filtr EPA (5), a następnie opróżnij pokrywę filtra (6) i przepłucz ją wodą. Na koniec wytrzyj wszystko suchą ściereczką.

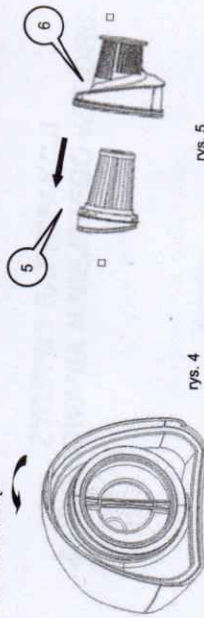


- Gdy urządzenie działa nieefektywnie, oczyścić filtr EPA (5) (rys. 5) wodą.

- Po oczyszczeniu pojemnika na kurz, najpierw zainstaluj filtr EPA w pokrywę filtra, a następnie włóż go do pojemnika na kurz. Włóż pojemnik na kurz do podjednostki.

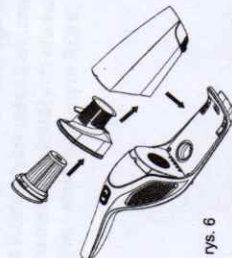

- Jeśli na szczotce podłogowej znajdują się włosy, naciśnij zatrzask zwalniający szczotki i rolkowe (7), aby otworzyć pokrywę szczotki. Następnie wyjmij szczotkę (8) i oczyść ją z włosów.

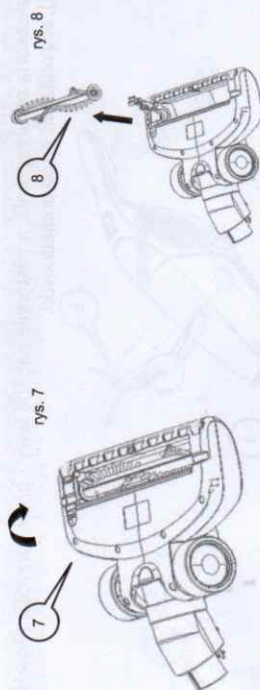

UWAGA: Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu. Jeśli filtr EPA jest zablokowany przez nadmiar kurzu, należy go wyczyścić lub wymienić. Szczotka rolkowa po użyciu może być owinięta włosami, należy czyścić regularnie, aby działała poprawnie.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie akumulatorowe: 21.6V 2000mAh LI-ION
Czas ładowania: 4-6 godzin
Moc silnika: 115W



INFORMACJA o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kolowy kontener na odpady).
2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.
3. Dane o masie sprzętu zawiera informacja o pozostałych podstawowych parametrach urządzenia (w załączeniu). Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer:

Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Macieja Miechowity 1

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU. Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU. Dyrektywą ws. Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS 2011/65/EU.

Lucznik