

Lionelo Smart

Baby video monitor - app

Niania elektroniczna - aplikacja

Baby-Videomonitor - App

Детский видеомонитор - приложение

Baby monitor video - app

Moniteur vidéo bébé - application

Monitor de video para bebés - aplicación

Videomonitor voor baby's - app

Vaikų vaizdo monitorius - programėlė

Dětský video monitor - aplikace

Baba videomonitor - kb

Monitor video pentru bebeluși - aplicație



Mój dom .. ▾



4°C

Doskonała
PM2.5 na zewn.

81.1%
Wilgotność na...

1010.34hPa
Ciśn. pow.

Wszystkie urządzenia

Salon



Babyline SMART



Dom





Funkcje SMART




Mój profil

1

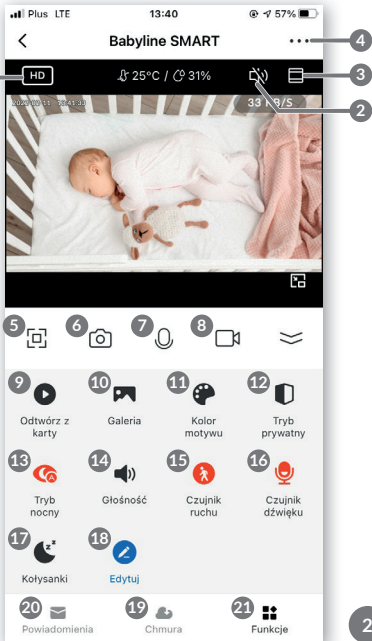

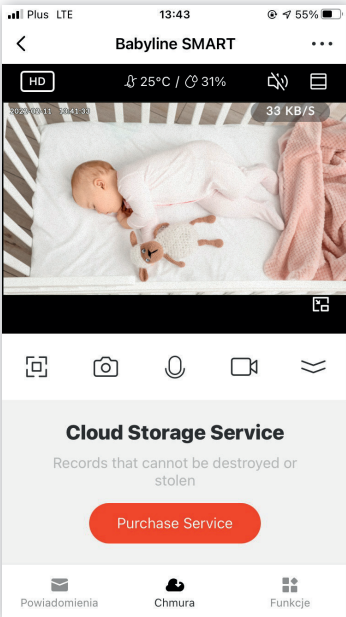

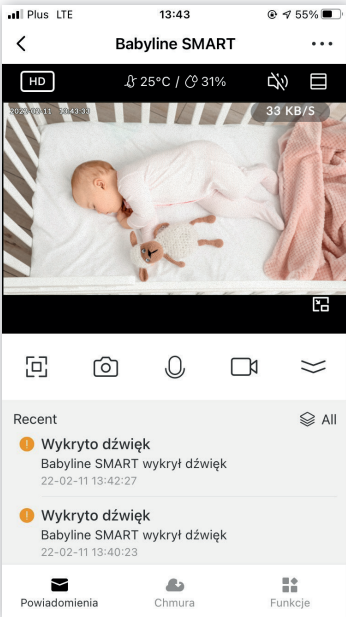

Ola ▾



Automatyzacja

Kliknij-żeby uruchomić ...



Wykonuj automatycznie w zależności od warunków pogodowych, stanu urządzenia i czasu.

Stwórz swoje powiadomienia



Dom



Funkcje SMART



Mój profil

5

Mój dom .. ▾



Automatyzacja **Kliknij-żeby uruchomić ...**



Steruj wieloma urządzeniami, jednym kliknięciem lub poleceniami głosowymi za pomocą głośnika SL.

Stwórz swoje powiadomienia



Dom



Funkcje SMART



Mój profil

6



Create Smart



Ustaw warunki

Ustaw zadania



Launch Tap-to-Run

Przykład: Wyłączenie wszystkich świateł przy za pomocą jednego k...



Kiedy pogoda się zmienia

Przykład: Kiedy lokalna temperatura przekracza 28°C.



Harmonogram

Przykład: Alarm o 7:00 rano codziennie



Kiedy zmieni się status urząd...

Przykład: Kiedy dzwina aktywność zostanie wykryta



Mój dom .. ▼



Automatyzacja

Kliknij-żeby uruchomić ...



"Babyline
SMART" Tryb pr...

1 tasks



Dom



Funkcje SMART



Mój profil



Create Smart



Ustaw warunki

Ustaw zadania

Temperatura : Mniejszy
niż-40°C



Uruchom urządzenie



Select smart scenes




Wyślij powiadomienie



Wykonaj opóźnienie



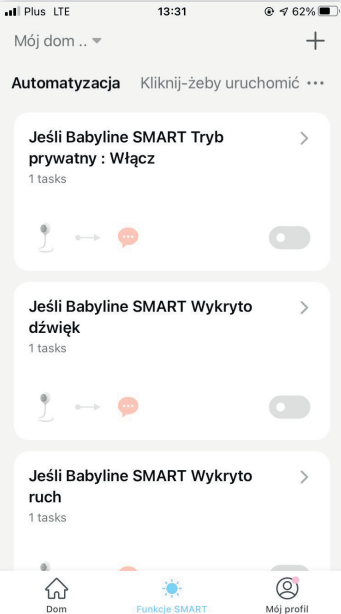

10

Anuluj

Zapisz

Jeśli Poznan Temperatur...



Cały dzień

Jeśli

Gdy dowolny warunek zostanie spełniony ▾



Temperatura : Mniejsza niż

-40°C



Poznan


Wtedy



Centrum wiadomości



Wł.

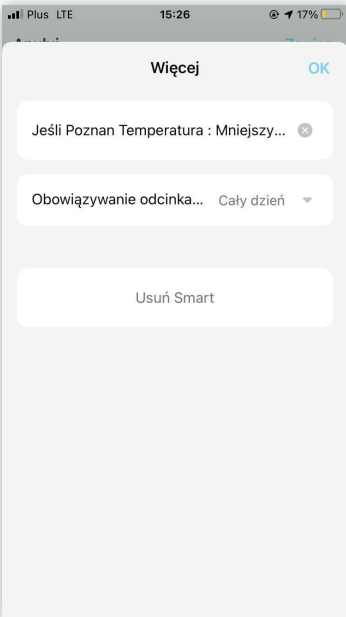

12



Naciśnij, aby ustawić p... >

help@lionelo.com



Zarządzanie domem



Centrum wiadomości



FAQ i opinie



Dom



Funkcje SMART



Mój profil

13



Dodaj ręcznie

Automatyczne :



Babyline SMART



You are advised to enable Bluetooth.

Enable Bluetooth to add some Wi-Fi devices easily.



14

Dear Customer!

In case of any questions or comments on the purchased product, please contact us: **help@lionelo.com**

Producer:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

How to install the device

1. Plug the camera in through a USB cable.
2. Select „Add new device”.
3. Press and hold the reset key for 5 seconds to reset the camera.
4. Select the Wi-Fi network you wish to connect to and enter the password.
5. QR code will be displayed in the application. Place the mobile phone at a distance of about 20 cm from the camera. Wait for the camera to emit a sound. The configuration should be completed within 30 seconds.
6. The added camera will be visible in the application.

Description of functions

When selecting the device in the main menu (fig. 1), you can choose to use several functions (fig. 2):

1. HD / SD – recording resolution change
2. Sound ON/OFF
3. Zoom
4. Settings:
 - delete the device from the application

- share the device – add another user via an e-mail address
- basic and advanced settings

Note! The added user cannot use all functions provided by the application. This user can choose the following: play from card, motif color, lullabies, edit and real-time preview.

5. Full screen
6. Photo
7. Two-way audio communication
8. Video recording – videos and photos are recorded in the user's phone, or on a microSD card (if inserted into the camera)
9. Play from card – thanks to this function, it is possible to save specific photos or videos in the mobile phone memory.

Note! The average use is 4GB of memory per 24 hours of continuous operation. When the memory card is full, the device will overwrite the previous material.

10. Photographs
11. Bright/dark mode
12. Private mode – the device enters the sleep mode (possible to limit the data transfer by switching the camera off)
13. Night mode – this function lets you see at night at a distance of up to 10 m
14. Volume adjustment
15. Motion detection
16. Sound sensor
17. Lullabies – the application allows playing and looping the specific melody by the monitor
18. Edit
19. Save data in the cloud (fig. 3)
20. Notifications which you can automate in the SMART function (fig. 4).
21. SMART function (fig. 5):

Automation – allows you to set automatic notifications and functions (e.g. automatic device activation or shutdown, or activation of another program). To create a pattern, click "Create your notifications" (fig. 6) and select requirements which must be met (fig. 7):

- Launch Tap - to- Run – allows creating a setting pattern which will be available in the tab „Tap-to-run" and then enabled or disabled through one „click". To add another pattern, select „+" (fig. 8).
- When weather changes – the pattern dependent upon weather conditions
- Schedule – the pattern dependent upon date and time
- When device status changes – the pattern dependent upon motion detection

After selecting requirements to be met, select the task (fig. 9):

- Start device
- Activate saved pattern (Select smart scenes)
- Send notification
- Delay

All selected patterns are saved in the tab „Automation". To add another pattern, select „+" (fig. 10).

To delete the automation, select the pattern (fig. 11). Next choose „..." in the top right corner and „Delete Smart" (fig. 12).

In the tab „**My profile**" you can do as follows (fig. 13):

- Change your personal data
- Manage the home – add new family members, manage rooms with the device, and check location of your device
- Enter the message center, FAQ and reviews
- In the settings you can select „Account settings", such as: log

out, push notifications, temperature unit, sound, privacy settings, clear cache.

In the section „**Home**” you can add another device by selecting „+” (fig. 1) and choose the option - add manually or scan automatically (fig. 14).

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Instalacja urządzenia

1. Podłącz kamerę do prądu za pomocą przewodu USB.
2. Wybierz opcję „Dodaj nowe urządzenie”.
3. Zresetuj kamerę wciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk reset.
4. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i wpisz hasło.
5. W aplikacji wyświetli się kod QR. Umieść telefon w odległości ok. 20 cm od kamery. Poczekaj aż kamera wyda sygnał dźwiękowy. Konfiguracja powinna zakończyć się w ciągu ok. 30 sekund.
6. W aplikacji pojawi się dodana kamera.

Opis funkcji

Po wyborze urządzenia w menu głównym (rys. 1), możesz zdecydować się na użycie kilku funkcji (rys.2):

1. HD / SD – zmiana rozdzielczości nagrywania
2. Wł. / Wył. dźwięku
3. Zoom
4. Ustawienia urządzenia:
 - możliwość usunięcia urządzenia z aplikacji
 - udostępnianie urządzenia - dodaj kolejnego użytkownika za pomocą adresu e-mail
 - ustawienia podstawowe i zaawansowane

Uwaga! Dodany użytkownik nie ma dostępnych wszystkich funkcji, które umożliwia aplikacja. Dodany użytkownik może wybrać: odtwórz z karty, galeria, kolor motywu, kołysanki, edytuj oraz posiada podgląd w czasie rzeczywistym.

5. Pełny ekran
6. Zdjęcie
7. Dwukierunkowa komunikacja audio
8. Nagrywanie wideo – wideo oraz zdjęcia zapisywane są w telefonie użytkownika, lub na karcie microSD, jeśli została ona włożona do kamery
9. Odtwórz z karty – ta funkcja umożliwia zapisanie w pamięci telefonu wyodrębnionych ze zgromadzonego materiału zdjęć lub wideo.

Uwaga! Przeciętne zużycie wynosi 4GB pamięci na 24 godziny ciągłej pracy. Kiedy karta pamięci się zapełni, urządzenie zacznie nadpisywać wcześniej zebrany materiał.

10. Galeria
11. Jasny / ciemny tryb aplikacji
12. Tryb prywatny - urządzenie przechodzi w tryb uśpienia (umożliwia ograniczenie transferu danych wyłączając kamerę)

13. Tryb nocny – funkcja ta zapewnia widoczność w nocy do 10 m
14. Regulacja głośności
15. Czujnik ruchu
16. Czujnik dźwięku
17. Kołysanki - aplikacja umożliwia odtwarzanie oraz zapętlanie wybranej melodii przez nianię
18. Edytuj
19. Zapisywanie danych na chmurze (rys. 3)
20. Powiadomienia, możesz zautomatyzować w funkcji SMART (rys. 4).
21. Funkcja SMART (rys. 5):

Automatyzacja - umożliwia ustawienie schematu automatycznych powiadomień i funkcji (np. automatyczne włączenie lub wyłączenie urządzenia lub uruchomienie kolejnego schematu w kolejce). Aby stworzyć schemat, kliknij "Stwórz swoje powiadomienia" (rys. 6) i wybierz warunki jakie muszą się spełnić (rys. 7):

- Launch Tap - to- Run – pozwala stworzyć schemat ustawienia, który będzie dostępny w zakładce "Kliknij-żeby uruchomić" i dzięki któremu jednym "kliknięciem" włączysz i wyłączysz ustawienie. Aby dodać kolejny schemat wybierz "+" (rys. 8).
- Kiedy pogoda się zmienia – schemat zależny od warunków pogodowych
- Harmonogram – schemat zależny od daty i godziny
- Kiedy zmieni się status urządzenia – schemat zależny od np. wykrycia ruchu

Po wybraniu warunków jakie muszą zostać spełnione, wybierz zadanie (rys. 9):

- Uruchom urządzenie
- Włącz zapisany schemat (Select smart scenes)

- Wyślij powiadomienie
- Wykonaj opóźnienie

Wszystkie wybrane schematy zapisują się w sekcji „Automatyzacja”. Aby dodać kolejny schemat wybierz „+” (rys. 10).

Aby usunąć automatyzację, wybierz schemat (rys. 11). Następnie wybierz w prawym, górnym rogu „...” i „Usuń Smart” (rys. 12).

W sekcji **“Mój profil”** możesz (rys. 13):

- Zmienić swoje dane osobowe
- Zarządzać domem – pozwala dodawać członków rodziny, zarządzać pokojami, w których znajduje się urządzenie oraz sprawdzić jego lokalizację
- Wejść w Centrum wiadomości oraz FAQ i opinie
- W sekcji ustawienia możesz wybrać „Ustawienia konta” takie jak np.:wyloguj się, powiadomienia push, jednostka temperatury, dźwięk, ustawienia prywatności, wyczyść pamięć podręczną.

W sekcji **„Dom”**, możesz dodać kolejne urządzenie wybierając „+” (rys. 1) i wybierać opcję, dodawanie ręczne lub automatyczne skanowanie (rys. 14).

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

Sehr geehrte Kunden!

Falls Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Installation

1. Die Kamera über das USB-Kabel an das Stromnetz anschließen.
2. Die Option "Neues Gerät hinzufügen" auswählen.
3. Die Kamera zurücksetzen, indem man die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt hält.
4. Das gewünschte Wi-Fi-Netzwerk auswählen und das Passwort eingeben.
5. In der App wird ein QR-Code angezeigt. Das Telefon sollte etwa 20 cm von der Kamera entfernt sein. Warten, bis die Kamera einen Ton sendet. Die Konfiguration sollte in etwa 30 Sekunden abgeschlossen sein.
6. Die hinzugefügte Kamera wird in der App angezeigt.

Funktionsbeschreibung:

Nach der Auswahl des Geräts im Hauptmenü (Abb. 1) können verschiedene Funktionen ausgewählt werden (Abb. 2):

1. HD / SD - Aufnahmeauflösung ändern
2. Ton ein/aus
3. Zoom

4. Geräteeinstellungen::

- Möglichkeit, ein Gerät aus der App zu entfernen
- Gerätefreigabe - Hinzufügen eines weiteren Benutzers per E-Mail-Adresse
- Grundlegende und erweiterte Einstellungen

Achtung: Der hinzugefügte Benutzer verfügt nicht über alle Funktionen, die die Anwendung bietet. Der hinzugefügte Benutzer kann Folgendes auswählen: Wiedergabe von der Karte, Galerie, Themenfarbe, Schlaflieder, Bearbeitung und er hat eine Echtzeit-Vorschau.

5. Vollbild

6. Foto

7. Zwei-Wege-Audiokommunikation

8. Videoaufzeichnung - Videos und Fotos werden auf dem Telefon des Benutzers oder auf einer microSD-Karte aufgezeichnet, wenn diese in die Kamera eingefügt ist.

9. Wiedergabe von der Karte - mit dieser Funktion lassen sich aus dem gesammelten Material Fotos oder Videos auf dem Telefon speichern.

Achtung: Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei 4 GB Speicherplatz pro 24 Stunden Dauerbetrieb. Wenn die Speicherkarte voll ist, beginnt das Gerät mit dem Überschreiben des zuvor gesammelten Materials.

10. Galerie

11. Anwendungsmodus hell/dunkel

12. Privatmodus - das Gerät wechselt in den Ruhemodus (es ermöglicht die Begrenzung der Datenübertragung durch Ausschalten der Kamera)

13. Nachtmodus - diese Funktion bietet Sichtbarkeit bei Nacht bis zu 10 m

14. Lautstärkeregler
15. Bewegungssensor
16. Geräuschsensor
17. Schlaflieder - die Anwendung ermöglicht dem Babyfon, eine ausgewählte Melodie abzuspielen und zu wiederholen
18. Bearbeitung
19. Daten in der Cloud speichern (Abb. 3)
20. Benachrichtigungen lassen sich mit der SMART-Funktion automatisieren (Abb. 4).
21. SMART-Funktion (Abb. 5)

Automatisierung - es ermöglicht die Einrichtung eines Schemas automatischer Benachrichtigungen und Funktionen (z. B. das automatische Ein- oder Ausschalten eines Geräts oder das Starten des nächsten Schemas in der Reihe). Um ein Schema zu erstellen, auf "Benachrichtigungen erstellen" klicken. (Abb. 6) und die Bedingungen auswählen, die erfüllt werden sollen (Abb. 7):

- Launch Tap - to Run - ermöglicht die Erstellung eines Schemas, das unter "Click to Run" verfügbar ist, so kann man mit einem "Klick" die Einstellung aktivieren oder deaktivieren. Um ein weiteres Schema hinzuzufügen, "+" klicken (Abb. 8).
- Wenn das Wetter sich ändert - ein Schema, das vom Wetter abhängt
- Zeitplanung - ein Schema, das vom Datum und der Uhrzeit abhängt
- Wenn sich der Gerätestatus ändert - ein Schema, das z. B. von der Bewegungserkennung abhängt

Nachdem die zu erfüllenden Bedingungen ausgewählt wurden, wählt man die Aufgabe aus (Abb. 9):

- Gerät starten

- Gespeichertes Schema aktivieren (Select smart scenes)
- Benachrichtigung senden
- Verschiebung vornehmen

Alle ausgewählten Schemen werden im Bereich "Automatisierung" gespeichert. Um ein weiteres Schema hinzuzufügen, "+" wählen (Abb. 10). Um eine Automatisierung zu entfernen, das entsprechende Schema auswählen (Abb. 11). Danach oben rechts "..." und "Smart löschen" auswählen (Abb. 12).

Im Bereich "**Mein Profil**" kann man (Abb. 13):

- Persönliche Daten ändern
- Ihr Zuhause verwalten - es ermöglicht das Hinzufügen von Familienmitgliedern, die Verwaltung der Räume, in denen sich das Gerät befindet, und die Überprüfung seines Standorts
- Zugang zum Nachrichtenzentrum und zu den FAQ & Feedbacks
- Im Bereich "Einstellungen" können unter anderem "Kontoeinstellungen" ausgewählt werden: Abmelden, Push-Benachrichtigungen, Temperatureinheit, Ton, Datenschutzeinstellungen, Cache löschen.

Im Bereich "**Zuhause**" kann ein weiteres Gerät hinzugefügt werden, indem man "+" klickt (Abb. 1) und die Option "Manuelles Hinzufügen" oder "Automatisches Scannen" auswählt (Abb. 14).

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung, die tatsächliche Erscheinung der Produkte kann von den Bildern abweichen.

Уважаемый Клиент!

В случае появления вопросов или комментариев к продукту, который Вы приобрели, пожалуйста свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

BrandLine Group Sp. из о. о.

ул. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Познань, Польша

Установка устройства

1. Подключите камеру к источнику питания с помощью кабеля USB.
2. Выберите опцию «Добавить новое устройство».
3. Перезагрузите камеру, нажав и удерживая кнопку «reset» в течение 5 секунд.
4. Выберите сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться, и введите пароль.
5. Приложение отобразит QR-код. Расположите телефон на расстоянии примерно 20 см от камеры. Подождите, пока камера не подаст звуковой сигнал. Настройка должна быть завершена примерно в течение 30 секунд.
6. Добавленная камера появится в приложении.

Описание функций

После выбора устройства в главном меню (рис. 1) можно выбрать несколько функций (рис. 2):

1. HD / SD - изменение разрешения записи
2. Вкл. / Выкл. звук

3. Zoom
4. Настройки устройства:
 - возможность удаления устройства из приложения
 - предоставление устройства - добавление очередного пользователя с помощью адреса электронной почты
 - основные и расширенные настройки

Внимание! Добавленный пользователь не имеет всех функций, предоставляемых приложением. Добавленный пользователь может выбрать: воспроизведение с карты, галерея, цвет темы, колыбельные, редактирование и предварительный просмотр в режиме реального времени.

5. Полный экран
6. Фотография
7. Двусторонняя аудиосвязь
8. Запись видео - видео и фотографии хранятся на телефоне пользователя или на карте microSD, если она вставлена в камеру.
9. Воспроизведение с карты - эта функция позволяет сохранить в памяти телефона фотографии или видео, извлеченные из собранного материала.

Внимание! Среднее потребление составляет 4 ГБ памяти за 24 часа непрерывной работы. Когда карта памяти заполнится, устройство начнет перезаписывать ранее собранный материал.

10. Галерея
11. Светлый / темный режим приложения
12. Частный режим - устройство переходит в спящий режим (позволяет ограничить передачу данных, отключив камеру)
13. Ночной режим - эта функция обеспечивает видимость ночью на расстоянии до 10 м
14. Регулировка громкости

15. Датчик движения
16. Датчик звука
17. Колыбельные - приложение позволяет не воспроизводить и зацикливать выбранную мелодию
18. Редактировать
19. Сохранять данные в облаке (рис. 3)
20. Уведомления можно автоматизировать в функции SMART (рис. 4).
21. Функция SMART (рис. 5):

Автоматизация - позволяет настроить схему для автоматических уведомлений и функций (например, автоматическое включение или выключение устройства или запуск следующей схемы в очереди). Чтобы создать схему, нажмите «Создать свои уведомления» (рис. 6) и выберите условия, которые должны быть выполнены (рис. 7):

- Launch Tap-to-Run - позволяет создать схему настройки, которая будет доступна на вкладке «Щелкнуть для запуска» и с помощью которой вы будете включать и выключать настройку одним «щелчком». Чтобы добавить еще одну схему, выберите «+» (рис. 8).
- При изменении погоды - схема зависит от погодных условий
- График - схема, зависящая от даты и времени
- При изменении статуса устройства - схема зависит, например, от обнаружения движения

После выбора условий, которые должны быть выполнены, выберите задачу (рис. 9):

- Запустить устройство
- Включить сохраненную схему (Select smart scenes)
- Отправить уведомление

- Выполнить задержку

Все выбранные схемы сохраняются в разделе «Автоматизация».

Чтобы добавить еще одну схему, выберите «+» (рис. 10).

Чтобы удалить автоматизацию, выберите схему (рис. 11). Затем выберите в правом верхнем углу « ... » и «Удалить Smart» (рис. 12).

В разделе **«Мой профиль»** вы можете (рис. 13):

- Изменить свои персональные данные
- Управлять домом - позволяет добавлять членов семьи, управлять комнатами, в которых находится устройство, и проверять его местоположение
- Войти в Центр сообщений и FAQ, а также заключений
- В разделе настроек вы можете выбрать «Настройки аккаунта», например: выход из системы, push-уведомления, единицы измерения температуры, звук, настройки конфиденциальности, очистка кэша.

В секции **«Дом»** можно добавить еще одно устройство, выбрав «+» (рис. 1), и выбирать опцию, ручное добавление или автоматическое сканирование (рис. 14).

Фотографии представлены исключительно для наглядности, реальный вид товара может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentile Cliente!

In caso di un qualsiasi commento o domanda sul prodotto acquistato, non esitate a contattarci: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Installazione del dispositivo

1. Collega la fotocamera all'alimentazione con il cavo USB.
2. Seleziona "Aggiungi nuovo dispositivo".
3. Ripristina la fotocamera tenendo premuto il pulsante reset per 5 secondi.
4. Seleziona la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti e inserisci la password.
5. L'app visualizzerà un codice QR. Posiziona il telefono all'incirca 20 cm dalla fotocamera. Attendi che la fotocamera emetta un segnale acustico. La configurazione dovrebbe essere completata entro ca. 30 secondi.
6. Nell'applicazione apparirà la fotocamera aggiunta.

Descrizione delle funzioni

Dopo aver selezionato il dispositivo nel menu principale (fig. 1), è possibile scegliere di utilizzare più funzioni (fig.2):

1. HD / SD - modifica della risoluzione di registrazione
2. ON /OFF del suono
3. Zoom

4. Impostazioni dispositivo:
 - possibilità di rimozione del dispositivo dall'applicazione
 - condivisione del dispositivo - aggiungi un altro utente tramite l'indirizzo e-mail
 - impostazioni di base e avanzate

Attenzione! L'utente aggiunto non ha l'accessibilità a tutte le funzioni dell'applicazione. L'utente aggiunto può selezionare: riproduci dalla scheda, galleria, colore del tema, ninne nanne, modifica e ha un'anteprima in tempo reale.

5. Schermo intero
6. Immagine
7. Comunicazione audio bidirezionale
8. Registrazione video - i video e le foto vengono salvati sul telefono dell'utente o su una scheda microSD, se inserita nella fotocamera
9. Riproduci dalla scheda - questa funzione consente di salvare nella memoria del telefono foto o video estratti dal materiale raccolto.

Attenzione! L'utilizzo medio è di 4 GB di memoria per 24 ore di funzionamento continuo. Quando la scheda di memoria sarà piena, il dispositivo inizierà a sovrascrivere il materiale precedentemente raccolto.

10. Galleria
11. Modalità chiara/scura dell'app
12. Modalità privata - il dispositivo entra in modalità "stand-by" (consente di limitare il trasferimento dei dati spegnendo la fotocamera)
13. Modalità notturna - questa funzione garantisce visibilità notturna fino a 10 m
14. Controllo del volume
15. Sensore di movimento
16. Sensore di suono

17. Ninne nanne - l'applicazione consente al baby monitor di suonare e riprodurre in loop la melodia selezionata
18. Modifica
19. Salvataggio dati su cloud (fig. 3)
20. È possibile automatizzare le notifiche nella funzione SMART (fig. 4).
21. Funzione SMART (fig. 5):

Automazione - consente di impostare uno schema delle notifiche e funzioni automatiche (ad es. per accendere o spegnere automaticamente il dispositivo o avviare un'altro schema in coda). Per creare uno schema, fai clic su "Crea le tue notifiche" (fig. 6) e seleziona le condizioni che devono essere rispettate (fig. 7):

- Launch Tap - to- Run - consente di creare uno schema di configurazione, che sarà disponibile nella scheda "Fai click- per avviare" e grazie al quale con un "clic" potrai attivare e disattivare l'impostazione. Per aggiungere un altro schema, seleziona "+" (fig. 8).
- Quando il tempo cambia - lo schema dipendente dalle condizioni metereologiche
- Pianificazione - lo schema che dipende dalla data e dall'ora
- Quando lo stato del dispositivo cambia - uno schema che dipende, ad esempio, dal rilevamento del movimento

Dopo aver selezionato le condizioni che devono essere rispettate, seleziona l'attività (fig. 9):

- Avvia il dispositivo
- Abilita schema salvato (Select smart scenes)
- Invia una notifica
- Esegui un posticipo

Tutti gli schemi selezionati vengono salvati nella sezione “Automazione”. Per aggiungere un altro schema, seleziona “+” (fig. 10).

Per rimuovere l'automazione, seleziona lo schema (fig. 11). Quindi seleziona nell'angolo in alto a destra “...” e “Elimina Smart” (fig. 12).

Nella sezione “**Il mio profilo**” puoi (fig. 13):

- Modificare le tue informazioni personali
- Gestire la casa - consente di aggiungere membri della famiglia, gestire le stanze in cui si trova il dispositivo e verificarne la localizzazione
- Accedere al Centro notizie e alle domande frequenti (FAQ) e le opinioni
- Nella sezione impostazioni, puoi selezionare “Impostazioni account” come ad esempio: esci, notifiche push, unità di temperatura, suono, impostazioni sulla privacy, svuota la cache.

Nella sezione “**Casa**” puoi aggiungere un altro dispositivo selezionando “+” (fig. 1) e selezionare l'opzione, aggiungi manualmente o scansione automatica (fig. 14).

Le foto sono solo a scopo illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

Cher client!

Si vous avez des questions ou remarques relatives au produit acheté, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : **help@lionelo.com**

Producteur:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Installation du dispositif

1. Branchez la caméra au courant électrique à l'aide du câble USB.
2. Choisissez l'option « Ajoutez un nouveau appareil ».
3. Réinitialisez la caméra, tout en appuyant sur le bouton de réinitialisation et en le tenant enfoncé pendant 5 secondes
4. Choisissez le réseau Wifi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe.
5. Le code QR s'affichera dans l'application. Placez le téléphone à distance d'environ 20 cm de la caméra. Attendez jusqu'à ce que la caméra émise un signal sonore. La configuration devrait se terminer sous environ 30 secondes.
6. La caméra ajoutée apparaîtra dans l'application.

Description des fonctions

Après avoir sélectionné le dispositif dans le menu principal (fig. 1), vous pouvez vous décider d'utiliser plusieurs fonctions (fig.2) :

1. HD / SD – modification de la résolution d'enregistrement
2. Allumage / extinction du son
3. Zoom

4. Paramètres du dispositif :

- Possibilités de suppression du dispositif de l'application
- Mise à disposition du dispositif - ajoutez un utilisateur suivant à l'aide de l'adresse courriel
- Paramètres de base et avancés

Attention ! Toutes les fonctions permises par l'application ne sont pas disponibles à l'utilisateur ajouté. L'utilisateur ajouté peut choisir entre : lisez de la carte, galerie, couleur du motif, berceuses, éditez et il a la vue en temps réel.

5. Plein écran

6. Photo

7. Communication bidirectionnelle audio

8. Enregistrement vidéo – les vidéos et les photos sont enregistrées dans le téléphone de l'utilisateur ou sur la carte microSD si elle a été insérée dans la caméra

9. Lisez de la carte – cette fonction permet d'enregistrer dans la mémoire du téléphone des photos ou des vidéos extraites à partir du matériel collecté.

Attention ! L'usure moyenne s'élève à 4GB de mémoire par 24 heures du travail sans cesse. Quand la carte mémoire est remplie, le dispositif commencera à remplacer les informations recueillies auparavant.

10. Galerie

11. Mode clair / foncé de l'application

12. Mode privé - le dispositif passe en mode de veille (permet de limiter le transfert des données, en éteignant la caméra)

13. Mode nocturne – cette fonction assure la visibilité dans la nuit jusqu'à 10 m.

14. Réglage du volume

15. Capteur de mouvement

16. Capteur de son
17. Berceuses - l'application permet la lecture et le bouclage de la mélodie sélectionnée par le moniteur.
18. Éditez
19. Enregistrement des données dans le nuage (fig. 3)
20. Vous pouvez automatiser les notifications dans la fonction SMART (fig. 4).
21. Fonctions SMART (Fig. 5) :

Automatisation - permet de paramétrer le schéma de notifications et de fonctions automatiques (par exemple l'allumage et l'extinction automatique du dispositif ou le lancement d'un schéma suivant à la queue). Pour créer un schéma, cliquez sur « Créez votre notification » (fig. 6) et sélectionnez les conditions qui doivent être remplies (fig. 7):

- Launch Tap - to- Run – permet de créer un schéma de paramétrage qui sera disponible dans la rubrique « Cliquez pour lancer » et grâce auquel vous allez allumer et éteindre le paramètre avec un clic. Pour ajouter un schéma suivant, sélectionnez « + » (fig. 8).
- Lorsque le temps change – un schéma dépendant des conditions météorologiques
- Calendrier – un schéma dépendant de la date et de l'heure
- Lorsque le statut du dispositif change – un schéma dépendant par exemple de la détection du mouvement

Après avoir sélectionné les conditions qui doivent être remplies, sélectionnez la tâche (fig. 9) :

- Démarrez le dispositif
- Allumez le schéma enregistré (Select smart scenes)
- Envoyez une notification
- Faites un retard

Tous les schémas sélectionnés s'enregistrent dans la section « Automatisation ». Pour ajouter un schéma suivant, sélectionnez « + » (fig. 10).

Pour supprimer l'automatisation, sélectionnez le schéma (fig. 11). Puis sélectionnez dans le coin droit supérieur « ... » et « Supprimez le Smart » (fig. 12).

Dans la section « **Mon profil** », vous pouvez (fig. 13) :

- Modifier vos données à caractère personnel
- Gérer la maison – cette fonction permet d'ajouter des membres de la famille, de gérer les chambres dans lesquelles le dispositif est localisé et de vérifier sa localisation
- Accéder au centre de messagerie et à la Foire aux questions et aux opinions
- Dans la section de paramètres, vous pouvez sélectionner « Paramètres du compte » tels que par exemple :
déconnexion, notification push, unité de température, son, paramètres de la vie privée, vider la mémoire cache.

Dans la section « **Maison** », vous pouvez ajouter un autre dispositif, en sélectionnant « + » (fig. 1) et sélectionner une option, l'ajout manuel ou balayage automatique (fig. 14).

Les photos sont à caractère informatif, l'apparence réelle des produits peut varier de celle présentée sur les photos.

¡Apreciado cliente!

Si tienes algún comentario o pregunta sobre algún producto que hayas comprado, por favor contacta con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Instalación del dispositivo

1. Conecta la cámara a la fuente de alimentación mediante el cable USB.
2. Selecciona la opción "Añadir nuevo dispositivo".
3. Reinicia la cámara manteniendo pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos.
4. Selecciona la red Wi-Fi a la que deseas conectarte e introduce la contraseña.
5. La aplicación mostrará un código QR. Coloca el teléfono a una distancia de unos 20 cm de la cámara. Espera hasta que la cámara emita una señal sonora. La configuración debería completarse en aproximadamente 30 segundos.
6. En la aplicación aparecerá la cámara añadida.

Descripción de las funciones

Después de seleccionar el dispositivo en el menú principal (fig. 1), puedes elegir entre varias funciones (fig. 2):

1. HD / SD - cambio de la resolución de grabación
2. Encender / Apagar el sonido
3. Zoom

4. Ajustes del dispositivo:

- opción de eliminar el dispositivo de la aplicación
- compartir dispositivo - añade otro usuario con la dirección de correo electrónico
- ajustes básicos y avanzados

¡Atención! El usuario añadido no tiene acceso a todas las funciones que permite la aplicación. El usuario añadido puede seleccionar: la reproducción desde la tarjeta, la galería, el color del tema, las canciones de cuna, editar y disponer de una vista previa en tiempo real.

5. Pantalla completa

6. Foto

7. Comunicación de audio bidireccional

8. Grabación de vídeo – el vídeo y las fotografías se almacenan en el teléfono del usuario, o en la tarjeta microSD si se ha insertado una en la cámara

9. Reproducir desde la tarjeta - Esta función permite guardar en la memoria del teléfono las imágenes o vídeos extraídos del contenido almacenado.

¡Atención! El consumo medio es de 4 GB de memoria para 24 horas de funcionamiento continuo. Cuando la tarjeta de memoria se llene, el dispositivo empezará a sobrescribir el material recogido anteriormente.

10. Galería

11. Modo de aplicación claro/oscuro

12. Modo privado - el dispositivo entra en modo de reposo (permite limitar la transferencia de datos apagando la cámara)

13. Modo nocturno – esta función garantiza la visibilidad nocturna hasta 10 m

14. Regulación del volumen

15. Detector de movimiento

16. Sensor de sonido
17. Canciones de cuna: la aplicación permite al dispositivo niñera reproducir y poner en bucle una melodía seleccionada
18. Editar
19. Guardado de los datos en la nube (fig. 3)
20. Puedes automatizar las notificaciones en la función SMART (fig. 4).
21. Función SMART (fig. 5):

Automatización - permite configurar un esquema de notificaciones y funciones automáticas (por ejemplo, el encendido o apagado automático del dispositivo, o el inicio del siguiente esquema en cola). Para crear un esquema, haz clic en "Crear tus notificaciones" (fig. 6) y selecciona las condiciones que deben cumplirse (fig. 7):

- Launch Tap - to- Run – permite crear un esquema de ajuste que estará disponible en la pestaña "Haz clic-para activar", y gracias al cual mediante un "clic" activarás y desactivarás el ajuste. Para añadir otro esquema selecciona "+" (fig. 8).
- Cuando el tiempo cambia – esquema que depende de las condiciones meteorológicas
- Horario – esquema que depende de la fecha y la hora
- Cuando el estado del dispositivo cambia – el esquema depende, por ejemplo, de la detección de movimiento

Una vez seleccionadas las condiciones que deben cumplirse, selecciona la tarea (fig. 9):

- Poner en marcha el dispositivo
- Activar un esquema guardado (Select smart scenes)
- Enviar notificación
- Realizar un retraso

Todos los esquemas seleccionados se guardan en la sección "Automatización". Para añadir otro esquema selecciona "+" (fig. 10). Para eliminar la automatización, selecciona el esquema (fig. 11). A continuación, selecciona en la esquina superior derecha "..." y "Eliminar Smart" (fig. 12).

En la sección "**Mi perfil**" puedes (fig. 13):

- Modificar tus datos personales
- Gestionar tu casa – permite añadir miembros de la familia, gestionar las habitaciones donde se encuentra el dispositivo y comprobar su ubicación
- Ir al Centro de noticias y a las Preguntas Frecuentes y opiniones
- En la sección de ajustes puedes seleccionar "Ajustes de la cuenta", como por ejemplo:
cierre de sesión, notificaciones de inserción, unidad de temperatura, sonido, ajustes de privacidad, borrar memoria caché.

En la sección "**Casa**", puedes añadir otro dispositivo mediante "+" (fig. 1) y seleccionando la opción adición manual o escaneado automático (fig. 14).

Las fotos solo tienen carácter ilustrativo, el aspecto real de los productos puede diferir de los presentados en las fotos.

Beste Klant!

Als u opmerkingen of vragen heeft over een gekocht product, neem dan contact met ons op: **help@lionelo.com**

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Installatie van het apparaat

1. Sluit de camera aan op de stroomvoorziening met de USB-kabel.
2. Selecteer "Nieuw apparaat toevoegen".
3. Reset de camera door de resetknop gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
4. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken en voer het wachtwoord in.
5. De app zal een QR code tonen. Plaats de telefoon op ongeveer 20 cm van de camera. Wacht tot de camera piept. De installatie zou in ongeveer 30 seconden voltooid moeten zijn.
6. De toegevoegde camera zal in de app verschijnen.

Beschrijving van de functies

Na het selecteren van een apparaat in het hoofdmenu (afb. 1), kan gekozen worden uit verschillende functies (afb.2):

1. HD / SD – de opnameresolutie wijzigen
2. Aab / Uit geluid
3. Zoom
4. Instellingen van het apparaat:
 - optie om een apparaat uit de applicatie te verwijderen

- apparaat delen - een andere gebruiker toevoegen per e-mail adres
- basis en geavanceerde instellingen

Let op! De toegevoegde gebruiker heeft niet alle functies die de app mogelijk maakt beschikbaar. De toegevoegde gebruiker kan kiezen: afspelen vanaf kaart, galerij, themakleur, slaapliedjes, bewerken en heeft real-time preview.

5. Volledig scherm
6. Foto
7. Audiocommunicatie in twee richtingen
8. Video-opname - video en foto's worden opgeslagen in de telefoon van de gebruiker of op een microSD-kaart als die in het apparaat is geplaatst
9. Afspelen vanaf kaart - met deze functie kan je foto's of video's uit het verzamelde materiaal in het telefoongeheugen opslaan.

Let op! Het gemiddelde geheugenverbruik is 4 GB voor 24 uur continu gebruik. Als de geheugenkaart vol raakt, overschrijft het apparaat eerder verzameld materiaal.

10. Galerij
11. Lichte / donkere toepassingsmodus
12. Privé-modus - het apparaat gaat in de slaapstand (hiermee kan de gegevensoverdracht worden beperkt door de camera uit te schakelen)
13. Nachtmodus - deze functie biedt zichtbaarheid 's nachts tot 10 m
14. Volumeregelaar
15. Bewegingssensor
16. Geluidssensor
17. Slaapliedjes - de toepassing stelt de babyfoon in staat een geselecteerde melodie af te spelen en te herhalen
18. Bewerken
19. Gegevens opslaan in de cloud (afb. 3)

20. Meldingen, kan je automatiseren in de SMART functie (afb. 4).

21. SMART-functie (afb. 5):

Automatisatie - maakt het mogelijk een schema van automatische meldingen en functies in te stellen (bijv. automatisch in- of uitschakelen van het apparaat, of het starten van het volgende schema in de wachtrij). Om een schema te maken, klik op "Maak je meldingen" (afb. 6) en selecteer de voorwaarden waaraan moet worden voldaan (afb. 7):

- Met Launch Tap - to- Run - kan je een instellingsschema maken dat beschikbaar zal zijn in het tabblad "Click to Run" en met één "klik" kan je de instelling in- en uitschakelen. Om een ander schema toe te voegen kies "+" (afb. 8).
- Als het weer verandert - weersafhankelijke regeling
- Als het weer verandert - een schema afhankelijk van de datum en tijd
- Wanneer de status van het apparaat verandert - het schema is afhankelijk van, bijvoorbeeld, de detectie van beweging

Nadat de voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn geselecteerd, selecteert de taak (afb. 9):

- Start het apparaat
- Activeer een opgeslagen schema (Selecteer slimme scènes)
- Bericht verzenden
- Vertraging uitvoeren

Alle geselecteerde schema's worden opgeslagen in de "Automatisering" sectie. Om een ander schema toe te voegen, selecteer "+" (afb. 10). Om een automatisering te verwijderen, selecteer je het schema (afb. 11). Selecteer vervolgens in de rechterbovenhoek " ..." en "Delete Smart" (afb. 12).

In de sectie **“Mijn profiel”** kan je (afb. 13):

- Wijzig je persoonlijke gegevens
- Je huis beheren - hiermee kun je gezinsleden toevoegen, de kamers beheren waar je apparaat zich bevindt en de locatie controleren
- Toegang tot het Nieuwscentrum en FAQ & Feedback
- In de sectie instellingen kan je “Account instellingen” selecteren, zoals: uitloggen, push meldingen, temperatuur unit, geluid, privacy instellingen, cache wissen.

In de **“Home”** sectie, kan je een ander apparaat toevoegen door “+” te selecteren (afb. 1) en selecteer de optie, handmatig toevoegen of automatisch scannen (afb. 14).

De foto's zijn slechts voor illustratie, het daadwerkelijke uiterlijk van de producten kan verschillen van het getoonde op de foto's.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų apie įsigytą produktą, nedvejodami susisiekite su mumis: **help@lionelo.com**

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lenkija

Įrenginio montavimas

1. Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio USB kabeliu.
2. Pasirinkite „Pridėti naują įrenginį“.

3. Iš naujo nustatykite kamerą paspausdami ir 5 sekundes palaikydami atstatymo mygtuką.
4. Pasirinkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir įveskite slaptažodį.
5. Programėlėje bus rodomas QR kodas. Padėkite telefoną maždaug 20 cm atstumu nuo kameros. Palaukite, kol kamera supypsės. Konfigūracija turėtų būti baigta maždaug per 30 sekundžių.
6. Pridėta kamera bus rodoma programėlėje.

Funkcijų aprašymas

Pasirinkę įrenginį pagrindiniame meniu (1 pav.), galite pasirinkti naudoti kelias funkcijas (2 pav.):

1. HD / SD – įrašymo raiškos keitimas
2. Garso įj. / išj.
3. Priartinimas
4. Įrenginio nustatymai:
 - galimybė pašalinti įrenginį iš programėlės
 - įrenginio bendrinimas – pridėkite kitą vartotoją naudodami el. pašto adresą
 - pagrindiniai ir išplėstiniai nustatymai

Dėmesio! Pridėtas vartotojas neturi visų funkcijų, kurias įgalina programėlė. Pridėtas vartotojas gali pasirinkti: paleisti iš kortelės, galerija, temos spalvos, lopšinės, redaguoti ir peržiūrėti realiuoju laiku.

5. Visas ekranas
6. Nuotrauka
7. Dvipusis garso ryšys
8. Vaizdo įrašymas – vaizdo įrašai ir nuotraukos išsaugomi vartotojo telefone, arba microSD kortelėje, jei ji buvo įdėta į fotoaparata.
9. Paleisti iš kortelės – ši funkcija leidžia įrašyti nuotraukas ar vaizdo įrašus iš surinktos medžiagos į telefono atmintį.

Dėmesio! Vidutiniškai sunaudojama 4 GB atminties 24 valandas nepertraukiamo naudojimo. Kai atminties kortelė bus pilna, įrenginys pradės perrašyti anksčiau surinktą medžiagą.

10. Galerija
11. Šviesus / tamsus programėlės režimas
12. Privatus režimas – įrenginys persijungia į miego režimą (leidžia apriboti duomenų perdavimą išjungiant kamerą)
13. Naktinis režimas – ši funkcija užtikrina matomumą iki 10 metrų nakties metu
14. Garso reguliavimas
15. Judesio jutiklis
16. Garso jutiklis
17. Lopšinės – programėlė leidžia auklei groti ir kartoti pasirinktą melodiją
18. Redaguoti
19. Duomenų išsaugojimas debesyje (3 pav.)
20. Automatizuoti pranešimus galite SMART funkcijoje (4 pav.).
21. SMART funkcija (5 pav.):

Automatika - leidžia nustatyti automatinių pranešimų ir funkcijų schemą (pvz., automatinis įrenginio įjungimas arba išjungimas arba kitos schemos paleidimas eilėje). Norėdami sukurti schemą, spustelėkite „Sukurti pranešimus“ (6 pav.) ir pasirinkite sąlygas, kurios turi būti įvykdytos (7 pav.):

- Launch Tap - to- Run – leidžia susikurti sąrankos schemą, kurią bus galima rasti skirtuke „Spustelėkite, kad paleistumėte“, o vienu „paspaudimu“ galėsite įjungti ir išjungti nustatymą. Norėdami pridėti kitą schemą, pasirinkite „+“ (8 pav.).
- Keičiantis orams – schema priklauso nuo oro sąlygų
- Tvarkaraštis – grafikas priklauso nuo datos ir laiko

- Pasikeitus įrenginio būsenai – schema priklauso, pavyzdžiui, nuo judesio aptikimo

Pasirinkę sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, pasirinkite užduotį (9 pav.):

- Įjungti įrenginį
- Suaktyvinti išsaugotą schemą (Select smart scenes)
- Siųsti pranešimą
- Atlikti uždelsimą

Visos pasirinktos schemas išsaugomos skiltyje „Automatika“. Norėdami pridėti kitą raštą, pasirinkite „+“ (10 pav.)

Norėdami pašalinti automatiką, pasirinkite schemą (11 pav.). Tada viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „...“ ir „Pašalinti Smart“ (12 pav.)

Skiltyje „**Mano profilis**“ galite (13 pav.):

- Pakeiskite savo asmeninius duomenis
- Namų valdymas – leidžia pridėti šeimos narius, tvarkyti kambarius įrenginiu ir patikrinti jo vietą
- Pasiekite pranešimų centrą ir DUK bei atsiliepimus
- Nustatymų skiltyje galite pasirinkti „Paskyros nustatymai“, pvz.: atsijungti, tiesioginiai pranešimai, temperatūros matavimo vienetą, garsas, privatumo nustatymai, išvalyti talpyklą.

Skiltyje „**Namai**“ galite pridėti kitą įrenginį pasirinkę „+“ (1 pav.) ir pasirinkę parinktį, rankinį arba automatinį nuskaitymą (14 pav.).

Nuotraukos skirtos tik iliustracijai, tikroji prekių išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážení zákazníci!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se zakoupeného výrobku, kontaktujte nás: **help@lionelo.com**

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

Instalace zařízení

1. Připojte kameru ke zdroji napájení pomocí USB kabelu.
2. Vyberte „Přidat nové zařízení“.
3. Resetujte kameru stisknutím a podržením tlačítka reset po dobu 5 sekund.
4. Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, a zadejte heslo.
5. Aplikace zobrazí QR kód. Umístěte telefon cca 20 cm od kamery. Počkejte, až kamera pípne. Konfigurace by měla být dokončena přibližně za 30 sekund.
6. Přidaná kamera se objeví v aplikaci.

Popis funkcí

Po výběru zařízení v hlavním menu (obr. 1), můžete použít několik funkcí (obr.2):

1. HD / SD – změna rozlišení nahrávání
2. Zap./Vyp. zvuku
3. Zoom
4. Nastavení zařízení:
 - možnost odebrat zařízení z aplikace
 - sdílení zařízení – přidání dalšího uživatele pomocí e-mailové adresy

- základní a pokročilá nastavení

Pozor! Přidaný uživatel nemá všechny funkce, které aplikace umožňuje. Přidaný uživatel si může vybrat: hrát z karty, galerie, barvy motivu, ukolébavky, upravovat a mít náhled v reálném čase.

5. Celá obrazovka
6. Snímek
7. Obousměrná audio komunikace
8. Nahrávání videa – videa a fotografie se ukládají do telefonu uživatele, případně na microSD kartu, pokud byla vložena do kamery
9. Přehrát z karty – tato funkce umožňuje ukládat fotografie nebo videa extrahovaná ze shromážděného materiálu do paměti telefonu.

Pozor! Průměrné využití je 4 GB paměti na 24 hodin nepřetržitého používání. Když je paměťová karta plná, zařízení začne přepisovat dříve shromážděný materiál.

10. Galerie
11. Světlý / tmavý režim aplikace
12. Soukromý režim – zařízení přejde do režimu spánku (umožňuje omezit přenos dat vypnutím kamery)
13. Noční režim - tato funkce zajišťuje viditelnost v noci do 10 m
14. Ovládání hlasitosti
15. Senzor pohybu
16. Zvukový senzor
17. Ukolébavky - aplikace umožňuje chůvičce hrát a opakovat vybranou melodii
18. Upravit
19. Ukládání dat do cloudu (obr. 3)
20. Ve funkci SMART můžete automatizovat upozornění (obr. 4).
21. Funkce SMART (obr. 5):

Automatizace - umožňuje nastavit schéma automatických upozornění a funkcí (např. automatické zapnutí nebo vypnutí zařízení nebo spuštění dalšího schématu ve frontě). Chcete-li vytvořit diagram, klikněte na „Vytvořit oznámení“ (obr. 6) a vyberte podmínky, které musí být splněny (obr. 7):

- Launch Tap - to- Run – umožňuje vytvořit schéma nastavení, které bude dostupné v záložce “Klikni a spust” a jedním “kliknutím” zapínáte a vypínáte nastavení. Chcete-li přidat další schéma, vyberte “+” (obr. 8).
- Při změně počasí – schéma závisí na povětrnostních podmínkách
- Harmonogram – schéma závisí od data a času
- Při změně stavu zařízení - schéma závisí například na detekci pohybu

Po výběru podmínek, které musí být splněny, vyberte výraz (obr. 9):

- Spustíte zařízení
- Aktivujete uložené schéma (Select smart scenes)
- Odeslat upozornění
- Proveďte zpoždění

Všechna vybraná schémata jsou uložena v sekci “Automatizace”. Chcete-li přidat další schéma, vyberte “+” (obr. 10).

Chcete-li odstranit automatizaci, vyberte schéma (obr. 11). Poté vyberte „...“ a v pravém horním rohu „Odebrat Smart“(obr. 12).

V sekci “**Můj profil**” můžete (obr. 13):

- Změňte své osobní údaje
- Správa domácnosti – umožňuje přidávat členy rodiny, spravovat místnosti pomocí zařízení a kontrolovat jeho polohu
- Přístup do Centra zpráv a FAQ a Zpětná vazba

- V sekci nastavení můžete vybrat „Nastavení účtu“, například: odhlášení, upozornění push, jednotka teploty, zvuk, nastavení soukromí, vymazání mezipaměti.

V sekci „**Dom**“ můžete výběrem přidat další zařízení „+“ (obr. 1) a vybírat možnosti, přidat manuální nebo automatické skenování (obr. 14).

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled produktů se může lišit od vyobrazení na fotografiích.

HU

Kedves Ügyfelünk!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk: **help@lionelo.com**

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

A készülék telepítése

1. Csatlakoztassa a kamerát a tápellátáshoz az USB-kábel segítségével.
2. Válassza az "Új eszköz hozzáadása" lehetőséget.
3. A reset gomb 5 másodpercig történő lenyomásával és nyomva tartásával reszettelje a kamerát.
4. Válassza ki a használni kívánt Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszót.
5. Az alkalmazásban megjelenik egy QR-kód. Helyezze a telefont körülbelül 20 cm-re a kamerától. Várja meg, amíg a kamera

hangjelzést ad. A konfigurálás körülbelül 30 másodperc alatt befejeződik.

6. Az alkalmazásban megjelenik a hozzáadott kamera.

A funkciók leírása

Miután a főmenüben kiválasztotta a készüléket (1. ábra), több funkciót is ki lehet választani (2. ábra):

1. HD / SD - a felvétel felbontásának módosítása
2. A hang be/ki kapcsolása
3. Zoom
4. A készülék beállításai:
 - lehetőség a készülék eltávolítására az alkalmazásból
 - eszközmegosztás - egy másik felhasználó hozzáadása az e-mail címével
 - alap- és haladó beállítások

Figyelem! A hozzáadott felhasználó nem rendelkezik az alkalmazás által lehetővé tett összes funkcióval. A hozzáadott felhasználó választhat: a lejátszás kártyáról, galéria, témaszín, altatódalok, szerkesztés és a valós idejű előnézetből.

5. Teljes képernyő
6. Fénykép
7. Kétirányú hangkommunikáció
8. Videófelvétel - a videó és a képek a felhasználó telefonjára vagy a microSD-kártyára kerülnek rögzítésre, ha az be van helyezve a készülékbe.
9. Lejátszás kártyáról - ez a funkció lehetővé teszi, hogy a telefon memóriájában tárolt anyagokból kinyert képeket vagy videókat mentse.

Figyelem: Az átlagos fogyasztás 4 GB memória 24 órás folyamatos működés esetén. Ha a memóriakártya megtelt, a készülék elkezd felülírni a korábban gyűjtött anyagokat.

10. Galéria
11. Világos/sötét alkalmazás mód
12. Privát mód - a készülék alvó üzemmódba kapcsol (lehetővé teszi az adatátvitel korlátozását a kamera kikapcsolásával).
13. Éjszakai üzemmód - ez a funkció biztosítja az éjszakai láthatóságot 10 m-es távolságig.
14. Hangerőszabályozás
15. Mozgásérzékelő
16. Hangérzékelő
17. Altatódalok - az alkalmazás lehetővé teszi a bÉbiŐr számára, hogy lejátsszon és ismételjen egy kiválasztott dallamot.
18. Szerkesztés
19. Adatok mentése a felhőben (3. ábra)
20. A SMART funkcióban automatizálhatja az értesítéseket (4. ábra).
21. SMART funkció (5. ábra):

Automatizálás - lehetővé teszi automatikus értesítések és funkciók sémájának beállítását (pl. egy eszköz automatikus be- vagy kikapcsolása, vagy a sorban lévő következő séma elindítása). A séma létrehozásához kattintson az "Saját értesítések létrehozása" gombra. (6. ábra), és válassza ki a teljesítendő feltételeket (7. ábra):

- A Launch Tap - to- Run - lehetővé teszi egy beállítási séma létrehozását, amely elérhető lesz a "Kattintson a futtatáshoz" lapon, és egy "kattintással" bekapcsolja vagy kikapcsolja a beállítást. Egy másik séma hozzáadásához válassza a "+" lehetőséget (8. ábra).
- Amikor az időjárás változik – egy időjárásfüggő séma
- Harmonogram – dátumtól és időtől függő séma
- Amikor a készülék állapota megváltozik – pl. a mozgás érzékelésétől függő séma.

A teljesítendő feltételek kiválasztása után válassza ki a feladatot (9. ábra):

- A készülék elindítása
- Mentett séma aktiválása (Select smart scenes)
- Értesítés küldése
- Késleltetés végrehajtása

Az összes kiválasztott séma az „Automatizálás” szakaszban kerül elmentésre. Egy további séma hozzáadásához válassza a „+” lehetőséget (10. ábra).

Az automatizálás eltávolításához válassza ki a sémát (11. ábra). Ezután válassza ki a jobb felső sarokban a „...” és a „Smart törlése” lehetőséget (12. ábra).

A **„Saját profil”** részben lehetősége van (13. ábra):

- Megváltoztatni személyes adatait
- Kezelní otthonát – lehetővé teszi családtagok hozzáadását, a szobák kezelését, ahol a készülék található, és annak helyének ellenőrzését.
- A belépést a Hírcentrum valamint a GYIK és visszajelzések menüpontokba
- A beállítások szakaszban kiválaszthatja a „Fiókbeállításokat”, mint pl.: kijelentkezés, push értesítések, hőmérséklet mértékegység, hang, adatvédelmi beállítások, gyorsítótár törlése.

Az **„Otthon”** szakaszban a „+” gomb kiválasztásával adhat hozzá egy másik eszközt (1. ábra), és kiválaszthatja a kézi hozzáadás vagy az automatikus szkennelés opciót (14. ábra).

A képek csak illusztrációként szolgálnak, a termékek tényleges megjelenése eltérhet a képeken bemutatottaktól.

Stimate Client!

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la produsul achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Instalarea dispozitivului

1. Conectați camera video la sursa de alimentare cu ajutorul cablului USB.
2. Selectați „Adăugați un dispozitiv nou”.
3. Resetați camera video apăsând și ținând apăsat timp de 5 secunde butonul de resetare.
4. Selectați rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați și introduceți parola.
5. Aplicația va afișa codul QR. Așezați telefonul la aproximativ 20 cm de camera video. Așteptați ca camera video să emită un bip. Configurarea ar trebui să fie finalizată în aproximativ 30 de secunde.
6. În aplicație va apare camera video adăugată.

Descrierea funcțiilor

După selectarea dispozitivului din meniul principal (fig. 1), puteți alege utilizarea mai multor funcții (fig.2):

1. HD / SD – modificarea rezoluției de înregistrare
2. Pornire/Oprire funcție
3. Zoom

4. Setări dispozitiv:
 - posibilitatea de ștergere a dispozitivului din aplicație
 - partajarea dispozitivului - adăugați un alt utilizator utilizând o adresă de e-mail
 - setări de bază și avansate

Notă! Utilizatorul adăugat nu are acces la toate funcțiile permise de aplicație. Utilizatorul adăugat poate alege: redare de pe card, galerie, culoarea temei, cântece de leagăn, editează și poate previzualiza în timp real.

5. Ecran complet
6. Fotografie
7. Comunicare audio bidirecțională
8. Înregistrare video - videoclipurile și fotografiile sunt salvate pe telefonul utilizatorului sau pe un card microSD, dacă acesta a fost introdus în camera video
9. Redare de pe card - această funcție vă permite să salvați fotografii sau videoclipuri extrase din materialul colectat în memoria telefonului.

Notă! Utilizarea medie este de 4 GB de memorie pentru 24 de ore de utilizare continuă. Când cardul de memorie este plin, dispozitivul va începe să suprascrie materialul colectat anterior.

10. Galerie
11. Mod aplicație deschis la culoare / închis la culoare
12. Mod privat - dispozitivul intră în modul de repaus (vă permite să limitați transferul de date prin oprirea camerei video)
13. Modul de noapte - această funcție asigură vizibilitate pe timp de noapte până la 10 m
14. Controlul volumului
15. Senzor de mișcare
16. Senzor de sunet

17. Cântece de leagăn - aplicația permite bonei redarea și repetarea melodiei selectate
18. Editează
19. Salvarea datelor pe cloud (fig. 3)
20. Mesaje - puteți automatiza în funcția SMART (fig. 4).
21. Funcția SMART (fig. 5):

Automatizare - permite setarea unei scheme pentru notificări și funcții automate (de ex., pornirea sau oprirea automată a dispozitivului sau pornirea unei alte scheme în coadă). Pentru a crea o diagramă, faceți clic pe „Creați propriile notificări” (fig. 6) și selectați condițiile care trebuie îndeplinite (fig. 7):

- Launch Tap - to- Run - permite crearea unei scheme de setare, care va fi disponibilă în fila „Click-to-run” și cu un „clic” puteți activa și dezactiva setarea. Pentru a adăuga un alt model, selectați „+” (fig. 8).
- Când vremea se schimbă - modelul depinde de condițiile meteorologice
- Program - programul depinde de dată și oră
- Când se schimbă statusul dispozitivului - schema depinde, de ex., de detectarea mișcării

După selectarea condițiilor care trebuie îndeplinite, selectați sarcina (fig. 9):

- Activați dispozitivul
- Activați schema salvată (Select smart scenes)
- Trimite notificare
- Creați întârziere

Toate schemele selectate sunt salvate în secțiunea „Automatizare”. Pentru a adăuga un alt model, selectați „+”(fig. 10).

Pentru a elimina automatizarea, selectați schema (fig. 11). Apoi selectați „...” și „Delete Smart” în colțul din dreapta sus (fig. 12).

În secțiunea **„Profilul meu”** puteți (fig. 13):

- Schimbați-vă detaliile personale
- Gestionarea casei - vă permite să adăugați membri ai familiei, să gestionați camerele în care este montat dispozitivul și să verificați locația acestuia
- Intrarea în Centrul de mesaje și Întrebări frecvente și opinii
- În secțiunea de setări, puteți selecta „Setări cont”, cum ar fi: deconectare, notificări push, unitate de temperatură, sunet, setări de confidențialitate, șterge memoria cache.

În secțiunea **„Casă”**, puteți adăuga un alt dispozitiv selectând „+” (fig. 1) și selectați opțiunea, adăugând scanare manuală sau automată (fig. 14).

Fotografiile au numai caracter ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.



www.lionelo.com