

Szanowni Państwo,


Ta krótka instrukcja jest dołączana do szczegółowej instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki i wełnę prać wyłącznie w przeznaczonych do tego programach. Załadunek ww. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str. 2.

Prawidłowa obsługa pralki zapewnia jej długie użytkowanie dlatego trzeba dbać, aby uszczelka była sucha (zostawić drzwi pralki lekko uchylone po praniu). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i guziki w poszewkach.
- Delikatne i małe elementy odzieży prać w ochronnych siateczkowych woreczkach na pranie.
- Otworzyć drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włożyć posegregowaną odzież do pralki:
 - Bawełna - maks. pełen bęben.
 - Syntetyki - maks. 1/2 bębna.
 - Jedwab, wełna - max 1/3 bębna.
- Zamknąć drzwi, dobrze docisnąć do uszczelki.

2 Dodać detergent

- Otworzyć szufladę na środki piorące. Pociągnąć za uchwyt.
- Wsypać lub wlać do właściwej komory środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego.
- Wlać płyn do płukania do odpowiedniej komory szuflady.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie.
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO.

3 Wybór programu

- Nastawić pokrętkę programatora na wybrany program.
- Dostosować program do potrzeb — można zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Wybrać funkcje dodatkowe. Funkcje dodatkowe są opisane na panelu sterowania oraz w tabeli "Tabela programów prania" (strona 2).

4 Start prania



- Zamknąć drzwi pralki.
- Nastawić pokrętkę programatora na wybrany program (strona 2).
- Zależnie od potrzeb wybrać funkcje dodatkowe lub odpowiednie parametry prania.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Migają wskaźniki blokady drzwi i [Start/Pauza] oraz słychać sygnał dźwiękowy lub na wyświetlaczu migają dwa małe punkciki.
- Zakręcić zawór wody.
- Wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym.
- Odlączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Otworzyć drzwi i wyjąć pranie.



1. Szuflada na detergenty
2. Bęben
3. Pokrętko wyboru programu
4. Panel sterowania
5. Uchwyt drzwi
6. Pokrywa filtra pompy

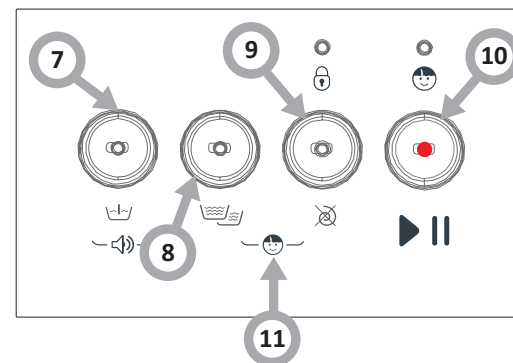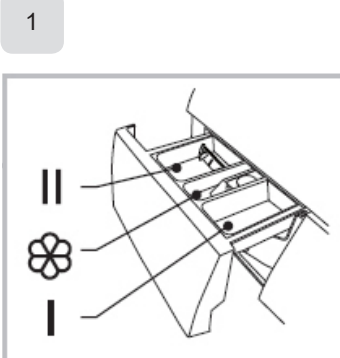

7. Przycisk prania wstępnego
8. Przycisk funkcji dodatkowej Dodatkowe płukanie
9. Przycisk Pomiń wirowanie
10. Przycisk Start/Pauza
11. Blokada uruchomienia (Child Lock)

TABELA PROGRAMÓW PRANIA: WA 461 022 / PPS 61002 W / WA0S610DO

Nazwa programu	Domyślna temperatura [°C]	Max. prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe			Szuflada na detergenty			Czas [h:min]	Zużycie energii elektrycznej [Wh]	Zużycie wody [l]	Liczba płukkań	Rodzaj prania
				Pranie wstępne	Dodatkowe płukanie	Opóźnienie zakończenia	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Pranie do płukania tkanin					
Syntetyki 	--	1000	3,0	-	opcja	-				2:20	324	40	2	Do prania wyrobów syntetycznych na przykład: koszulek, kurtek, wyrobów mieszanych. Podczas prania dzianin należy zmniejszyć ilość detergentu ze względu na luźną sznurkową strukturę i łatwość tworzenia się piany.
Mix 40°C	40°	1000	3,0	-	opcja	-				2:20	624	40	2	
Bawełna 	-	1000	6,0	-	opcja	-				1:00	102	40	2	
Bawełna	20°	1000	6,0	-	opcja	-				1:01	162	40	2	Wytrzymałe tekstylia, tkaniny odporne na wysokie temperatury z bawełny lub lnu.
Bawełna	30°	1000	6,0	-	opcja	-				2:40	667	58	2	
Jeans 40°C	40°	1000	6,0	-	opcja	-				2:40	847	58	2	
Baby 60°C	60°	1000	6,0	-	opcja	-				2:45	1207	58	2	
Hygiene+ 90°C	90°	1000	6,0	-	opcja	-				2:50	1717	58	2	
Eco 40-60	-	1000	6,0	-	-	-				3:18	644	43	2	Program „eco 40-60” przeznaczony jest do prania tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w jednym cyklu.
Extra 40°C	40°	1000	6,0	-	-	-				3:48	760	48	2	W celu poprawy skuteczności prania, wydłużony zostaje czas prania.
Extra 60°C	60°	1000	6,0	-	-	-				3:53	1120	48	2	
Auto-czyszczenie 	90°	-	-	-	-	-				1:18	930	8	1	Podczas programu woda ogrzewana jest do temperatury 90°C w celu wysterylizowania pralki. Podczas tego programu w bębnie pralki nie może być odzieży. Po dodaniu odpowiedniej ilości wybielacza na bazie chloru, skuteczność czyszczenia będzie jeszcze lepsza. Program można wykorzystywać regularnie, zgodnie z potrzebą.
Pranie parowe 	40°	1000	3,0	-	opcja	-				1:27	850	40	2	Para głęboko wnika we włókna, co skutecznie eliminuje bakterie i zarazki, usuwa zapachy i chroni zdrowie.
Wirowanie 	-	1000	6,0	-	-	-				0:12	10	-	-	Dodatkowe wirowanie
Płukanie 	-	1000	6,0	-	opcja	-				0:20	59	22	1	Dodatkowe płukanie
Delikatne 30°C 	30°	600	2,5	-	opcja	-				0:50	262	37	2	Do prania delikatnych tkanin takich jak jedwab, satyna, włókna syntetyczne lub mieszane.
Delikatne 	-	600	2,5	-	opcja	-				0:48	142	37	2	
Mix 40°C 9 h 	40°	1000	6,0	-	-	9h				0:59	500	40	2	W tym programie można wykorzystać funkcję ustawienia całkowitego czasu wraz z czasem prania i opóźnienia na 3 godziny, 6 godzin lub 9 godzin.
Mix 40°C 6 h 	40°	1000	6,0	-	-	6h				0:59	500	40	2	
Mix 40°C 3 h 	40°	1000	6,0	-	-	3h				0:59	500	40	2	
Sport 45'	40°	800	2,0	-	-	-				0:45	401	34	2	Ten program jest odpowiedni do szybkiego prania niewielkiej ilości niezbyt mocno zabrudzonych ubrań.
Express 30'	30°	800	2,0	-	-	-				0:30	311	34	2	
Express 15'	-	800	2,0	-	-	-				0:15	43	34	2	

* Program „Eco 40-60” przeznaczony jest do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w jednym cyklu.

** Najbardziej oszczędne programy prania pod względem zużycia energii i wody, to programy prania w niskiej temperaturze przez długi czas.

*** Załadowanie pralki do maksymalnej ładowności podanej przez producenta dla danego programu prania pozwoli zaoszczędzić energię i wodę.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp. Czas jest automatycznie uaktualniany podczas cyklu prania. Wyświetlanie tego samego czasu przez dłuższy okres lub nagłe zmiany są normalną sytuacją.

 Stosować detergent lub środek do płukania zgodnie z potrzebą.

 Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

 Nie stosować detergentu lub środka do płukania.