

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

## Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.



2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



## Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka              | 0 - 1,1   | H:00               |
| miękka              | 1,2 - 1,4 | H:01               |

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| średnia | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| średnia | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| średnia | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| twarda  | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| twarda  | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| twarda  | 5,5 - 8,9 | H:07 |

## Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć .
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje H:xx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć — lub + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

## Programy


Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyśzaczca lub braku nabyśzaczca zmienia się czas trwania programu.

| Program                | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Prąd [kWh]<br>3) Woda [l] |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Intensywny 70°         | 1) 2:20 - 2:30<br>2) 1,000 - 1,100<br>3) 10,5 - 13,0    |
| Auto 45-65°            | 1) 1:38 - 2:40<br>2) 0,600 - 1,100<br>3) 7,0 - 15,0     |
| Eco 50°                | 1) 3:15<br>2) 0,593<br>3) 8,9                           |
| Nocny 50° <sup>1</sup> | 1) 3:55<br>2) 0,680<br>3) 10,4                          |
| Szkło 40°              | 1) 1:35 - 1:40<br>2) 0,600 - 0,650<br>3) 10,5 - 13,5    |
| Express 60°            | 1) 1:29<br>2) 0,750<br>3) 10,0                          |
| Express 45°            | 1) 0:29 <sup>2</sup><br>2) 0,650<br>3) 10,0             |
| Czyszczenie zmywarki   | 1) 2:10<br>2) 1,220<br>3) 15,0                          |
| Favourite              | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0      |

<sup>1</sup> Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

<sup>2</sup> połowa wsadu normowanego

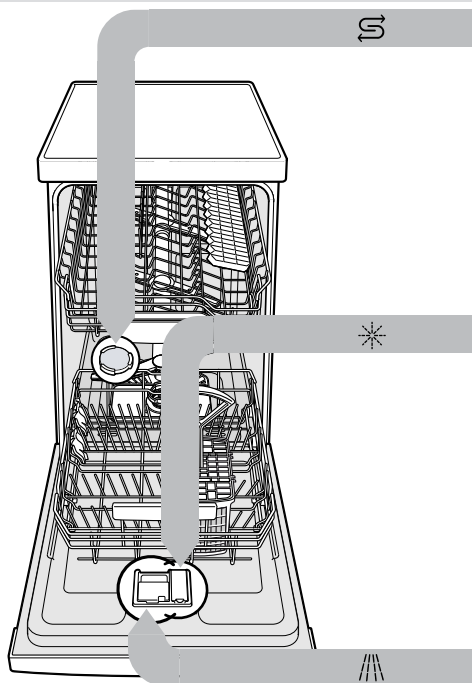


## Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

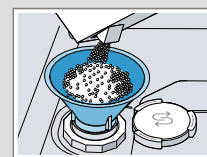


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

## Napełnianie zbiornika nabyśzaczczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyśzaczca ① i podnieść ②.

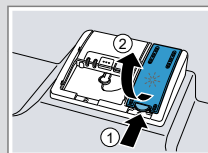


2. Napełnić zbiornik nabyśzaczczem do poziomu znacznika max.

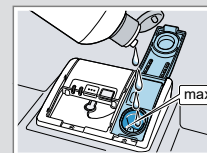


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzaczczca.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

## Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

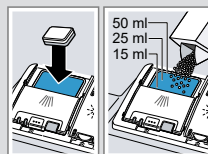

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

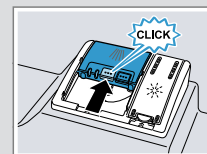


## Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.


7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

## Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.


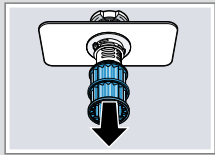


4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.
- 
5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
  6. Zmontować system filtrujący.
  7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

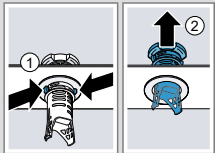


## Czyszczenie ramion spryskujących


1. Odkręcić górne ramiona spryskujące ① i ściągnąć je do dołu ②.
2. Wyciągnąć dolne ramiona spryskujące do góry.
3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące.
- ✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.

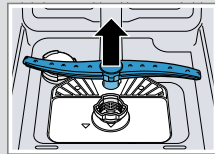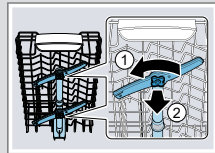


**Wyczyścić pompę odpływową**

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć system filtrujący.
3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

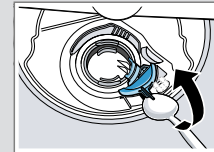

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.
- ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
- 

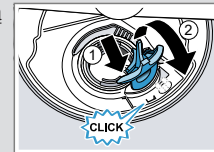

8. Założyć system filtrujący.

## Usuwanie usterek

**Usterka**

**Przyczyna i rozwiązywanie problemów**

Świecą na zmianę wskazania E:32-00 lub świeci wskaźnik dopływu wody.

Wąż dopływowy wody jest załamany.

- ▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.

Zakręcony zawór wody.


- ▶ Otworzyć zawór wody.

Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.

- ▶ Otworzyć zawór wody.  
Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.

Zatkane siła w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.

1. Wylączyć urządzenie.
2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.
3. Zakręcić zawór wody.
4. Odkręcić króciec przyłącza wody.
5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody

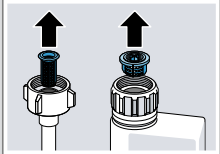

6. Wyczyścić filtr.
7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.
8. Przykręcić króciec przyłącza wody.
9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.
10. Zapewnić zasilanie prądem.
11. Włączyć urządzenie.

| Usterka                             |                                                               | Przyczyna i rozwiązanie problemów                                                                                              |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Świecą na zmianę wskazania E:61-02. | Pompa odprowadzająca jest zablokowana.                        | ► Wyczyścić pompę odpływową.                                                                                                   |  |
|                                     | Poluzowana osłona pompy odpływowej                            | ► Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.                                                                               |  |
| Świecą na zmianę wskazania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.                        | ► Wyczyścić filtry.                                                                                                            |  |
| Resztki potraw na naczyniach.       | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.   | 1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. |  |
|                                     |                                                               | 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.                                                                                 |  |
|                                     | Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.        | ► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.                                         |  |
|                                     | Dysze ramion spryskujących są zatkane.                        | ► Wyczyścić ramiona spryskujące.                                                                                               |  |
|                                     | Filtry są zanieczyszczone.                                    | ► Wyczyścić filtry.                                                                                                            |  |
|                                     | Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. | 1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.                                                                          |  |
|                                     | Wybrano za słaby program zmywania.                            | ► Wybrać intensywniejszy program zmywania.<br>► Dopasować czułość systemu czujnikowego.                                        |  |

| <b>Usterka</b>                                                                                       | <b>Przyczyna i rozwiązywanie problemów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.                                | <p>Za duża ilość nabłyszczacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.</li> </ul> <p>Brak nabłyszczacza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzupełnić nabłyszczacz.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                             | <p>Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy części ostrzy noży.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Używać nierdzewnych naczyń.</li> </ul> <p>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.</li> </ul> |
| Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki. | <p>Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Wszystkie diody LED świecą lub migają albo program zmywania nie jest kontynuowany.                   | <p>System elektroniczny rozpoznał błąd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naciśnąć przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy.</li> </ul> <p>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.</p>                                                                                                                                         |