


Robot sprzątający Lenovo E1

Instrukcja obsługi

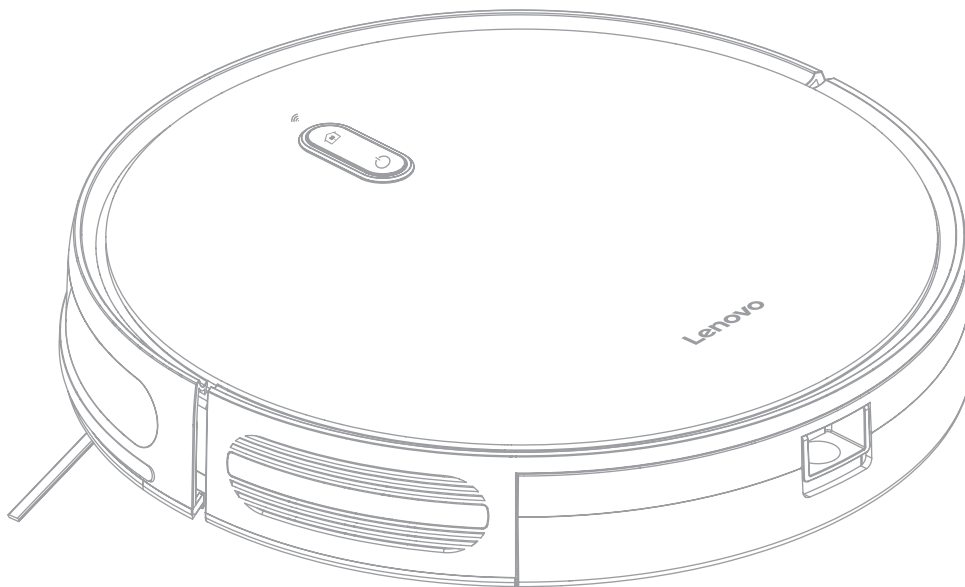

Przed użyciem produktu należy skorzystać z instrukcji obsługi – karta gwarancyjna w zestawie, zdjęcia wyłącznie w celach informacyjnych

Lenovo

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń lub uszkodzeń, pamiętaj o poniższych środkach bezpieczeństwa podczas konfigurowania, używania i konserwacji robota:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi przed uruchomieniem robota.
- Zachowaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi w celu odniesienia się do nich w przyszłości.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na produkcie, stacji ładowania akumulatora oraz w instrukcji obsługi.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami obsługi i użytkowania.
- Nie wymieniaj zewnętrznego, elastycznego kabla lub przewodu zasilania – jeżeli przewód lub kabel jest uszkodzony, zasilacz należy zutylizować.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do podłączenia wyłącznie do standardowego gniazdka. Produkt nie może być używany z żadnym konwerterem energii. Korzystanie z przetworników spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
- **UWAGA:** Można ładować jeden z następujących akumulatorów urządzenia: max. 14,4 V, max. 2600 mAh (Ni-MH) lub max. 2600 mAh (litowo-jonowy). Inne rodzaje akumulatorów mogą wybuchnąć powodując obrażenia. Zawsze kontaktuj się z obsługą klienta w celu prawidłowej wymiany akumulatora.
- Zawsze naładuj oraz wyciągnij akumulator i akcesoria z urządzenia przed długim przechowywaniem lub transportem.
- Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją. Aby wyciągnąć akumulator z urządzenia, najpierw odkręć śruby na dole, a następnie wyciągnij płytkę (PCB) i odkręć pokrywę akumulatora za pomocą śrubokręta. Wyciągnij akumulator, odłącz zestykizację.
-  **OSTRZEŻENIE:** Ekspozycja chemiczna: Jeżeli akumulator przecieka, nie dopuszczaj do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W razie kontaktu, przemyj narażony obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza. Umieść akumulator (zużyty akumulator w przypadku chęci utylizacji urządzenia) w zamkniętej plastikowej torbie i zutylizuj go w bezpieczny sposób – zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
-  **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu: nie zginiataj ani nie demontuj akumulatorów. Nie ogrzewaj akumulatora ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscu bezpośrednio narażonym na światło słoneczne. Nie pal ani nie doprowadzaj do zwarcia akumulatorów. Nie narażaj akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w sprawie uzyskania informacji na temat przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji akumulatorów w Twojej okolicy.
- Robot jest zabawką. Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Dzieci i zwierzęta powinny być pod nadzorem podczas pracy robota.
- Robot jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie korzystaj z jednorazowych akumulatorów. Używaj wyłącznie akumulatora (umożliwiającego ponowne naładowanie) dostarczonego wraz z produktem.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przechowuj i obsługuj urządzenie wyłącznie w otoczeniu o temperaturze pokojowej.
- Nie rozpylaj ani nie wylewaj płynów na urządzenie.
- Nie używaj żadnego innego przewodu zasilającego. Aby wymienić kabel, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby zapewnić właściwy wybór kabla zasilającego dla danego kraju.
- Nie używaj urządzenia do podnoszenia ostrych przedmiotów, szkła ani niczego co się pali.
- Nie zanurzaj akumulatora w żadnym płynie.
- Nie używaj urządzenia do zbierania wycieków wody z wybielaczem, farby lub innych chemikaliów (lub czegokolwiek mokrego).
- Przed użyciem urządzenia, podnieś przedmioty takie jak odzież, luźne papiery, sznurki do żaluzji lub zasłony, przewody zasilające i wszelkie delikatne przedmioty. Jeżeli robot przejeżdżając przez przewód zasilający pociągnie go za sobą, istnieje szansa, że obiekt zostanie ściągnięty ze stołu lub półki.
- Jeżeli czyszczone pomieszczenie posiada balkon, należy zastosować barierę fizyczną, aby uniemożliwić dostęp urządzenia do balkonu i zapewnić bezpieczną obsługę.
- Nie kładź niczego na urządzeniu.
- Pamiętaj o tym, że robot porusza się sam. Zachowaj ostrożność podczas chodzenia po obszarze, w którym działa urządzenie, aby uniknąć nadeptnięcia na robota.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach z odsłoniętymi gniazdkami elektrycznymi w podłodze.
- Nie używaj urządzenia na niewykończonej, nieuszczelnionej, woskowanej lub szorstkiej podłodze. Może to spowodować uszkodzenie podłogi oraz urządzenia. Używaj robota wyłącznie na twardych powierzchniach podłogowych lub dywanach o niskim włosiu.
- Urządzenie to zostało zaprojektowane do użytku na podłogach bez ich zarysowania. Przed czyszczeniem całego pomieszczenia, zalecamy przetestowanie urządzenia na niewielkim obszarze pomieszczenia, które ma być czyszczone, aby upewnić się, że nie powoduje ono zadrapań.

Informacje na temat akumulatora i ładowania

Bateria litowo-jonowa

Ważne: Bateria litowo-jonowe i produkty o składzie litowo-jonowym podlegają surowym przepisom transportowym, Jeżeli musisz wysłać ten produkt (wraz z akumulatorem) w celach serwisowych, w celu jego przesłania lub z jakiegokolwiek innego powodu, MUSISZ przestrzegać następujących instrukcji dotyczących wysyłki:

- Wyjmij akumulator litowo-jonowy z produktu.
- Umieść kawałek taśmy na metalowych stykach ładowania akumulatora. * Zainstaluj ponownie akumulator (z taśmą) w urządzeniu i zabezpiecz pokrywę komory akumulatora.
- Zapakuj produkt w oryginalne opakowanie lub we własne opakowanie zabezpieczające przed przemieszczaniem się urządzenia podczas transportu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Wyślij wyłącznie przy wykorzystaniu transportu lądowego (nie korzystaj z transportu lotniczego).

Przechowywanie akumulatora


Jeżeli przechowujesz urządzenie poza stacją ładującą, najpierw wyciągnij akumulator. Następnie, przechowuj urządzenie i akumulator w chłodnym i suchym miejscu.



■ Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza: Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi – korzystaj z osobnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat dostępnych systemów zbierania. Jeżeli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą wyciekać do wód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, niszcząc Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania, ponownego używania i recyklingu, skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym organem do spraw odpadów.


Informacje dotyczące robota

1.1 Robot

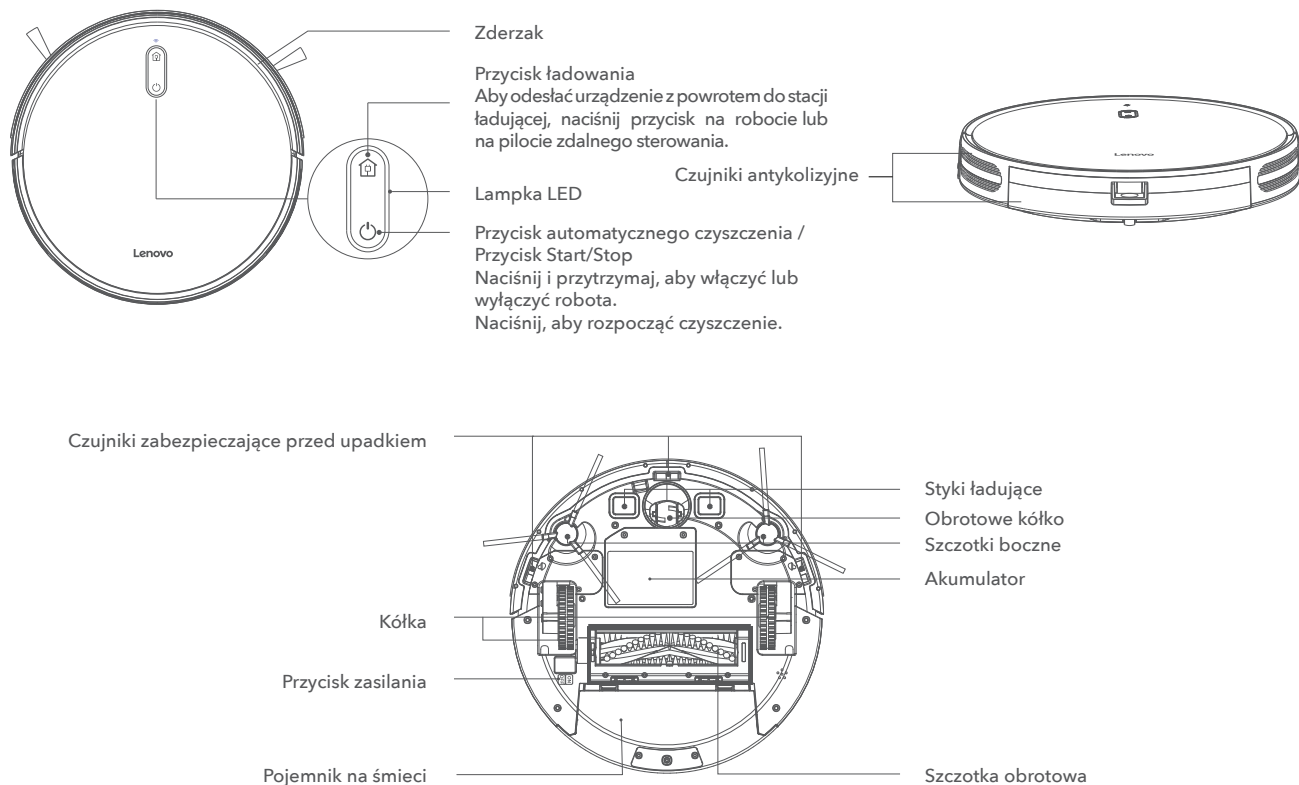


Informacje dotyczące robota

1.2 Akcesoria

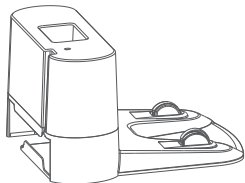


Stacja ładująca




Adapter



Szczotka

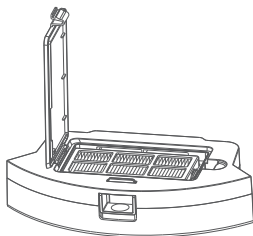


Pojemnik na śmieci

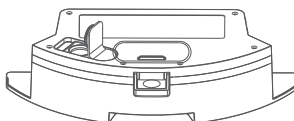

Pojemnik na wodę



Filtr gąbkowy i filtr o wysokiej wydajności

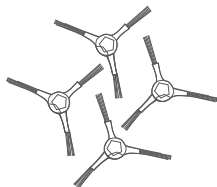

4 x szczotki boczne




Szczotka




Elementy czyszczące 2 x

Informacje dotyczące robota

1.3 Stacja ładująca

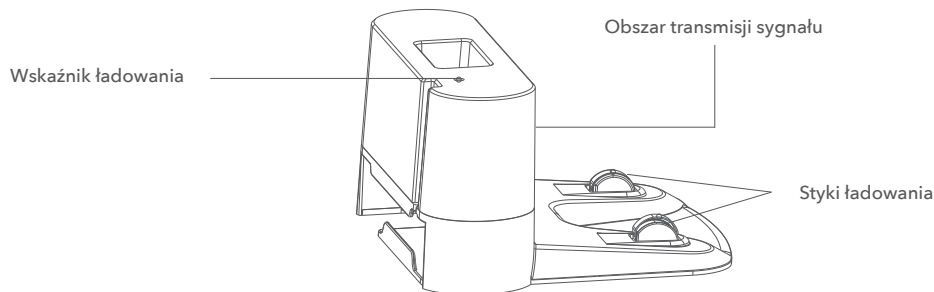

1.4 Pilot

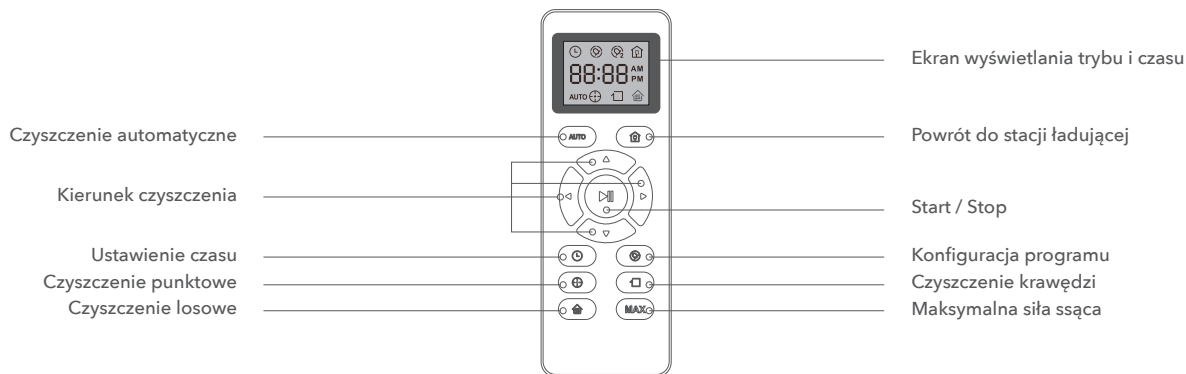

Przed pierwszym użyciem pilota włóż 2 baterie AAA. Upewnij się, że dodatnie i ujemne końce są skierowane we właściwym kierunku - jak wskazano w komorze baterii.

Informacje dotyczące robota


1.5 Wskaźnik świetlny

Status robota	Lampka włączona
Ładowanie	Pulsujące pomarańczowe światło
Ładowania zakończone	Zielona lampka WŁ.
Tryb czuwania	Zielona lampka WŁ.
Błąd	Czerwona lampka WŁ. / miganie
Niski poziom baterii	Pomarańczowa lampka WŁ.
Czyszczenie	Zielona lampka WŁ.
Tryb uśpienia	Lampka wyłączona


Korzystanie z robota

2.1 Szybkie uruchomienie


- 1** Podłącz stację ładującą i włóż resztę przewodu do szyny w dolnej części stacji ładującej.
Uwaga: jeżeli nie włożysz pozostałego przewodu do szyny, urządzenie może utknąć podczas ładowania lub czyszczenia.

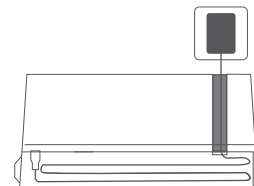


- 2** Pozycja stacji ładującej
1. Umieść stację ładującą na twardej, poziomej powierzchni - przy ścianie.

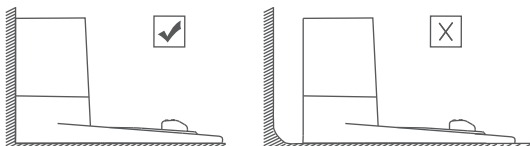

2. Umieść stację ładującą przy ścianie i zadбай o to, aby miejsce było otwarte i niezaśmieczone - pozostawiając co najmniej:
- 2 metry (6,5 stopy) przed stacją ładującą.
 - 1 metr (2,3 stopy) po bokach stacji ładującej.

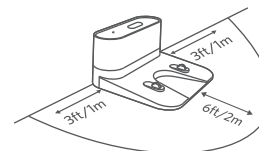

3. Podłącz okrągłe złącza adaptera do gniazda zasilania w stacji ładującej, a drugi koniec do gniazdka na ścianie.

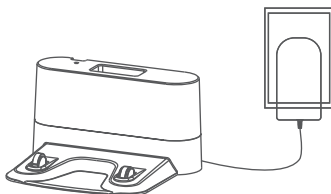


Zainstaluj stację ładującą w miejscu, do którego robot będzie miał łatwy dostęp. Zaleca się umieszczenie stacji ładującej przy ścianie i na twardym podłożu, a nie na dywanikach czy też dywanach. Zawsze podłączaj stację ładującą do gniazdka - w przeciwnym razie robot nie wróci do niej automatycznie.


Korzystanie z robota

3 Instalacja bocznych szczotek

Przymocuj boczne szczotki do spodu robota, wciskając szczotkę w każde gniazdo.

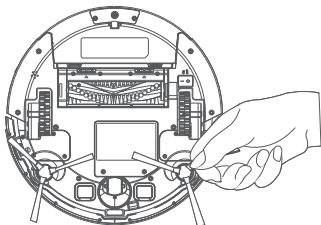


4 Włącz przełącznik zasilania na spodzie robota

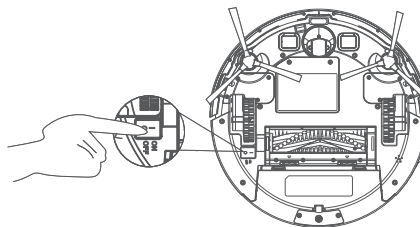

5 Aktywacja robota

Umieść robota na stacji ładującej, tak aby metalowe styki na stacji ładującej pasowały do tych znajdujących się pod urządzeniem. Jeżeli operacja zakończy się sukcesem, usłyszysz serię dźwięków. Gdy przycisk zasilania  się zaświeci, robot będzie gotowy do użycia.

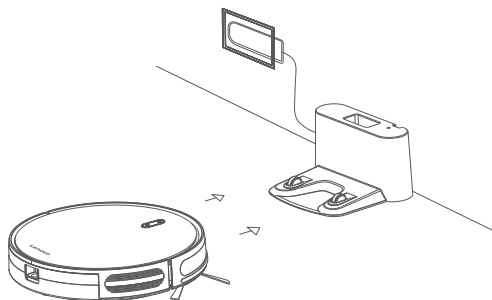



6 Rozpocznij cykl czyszczenia

- Naciśnij jeden raz przycisk zasilania , aby włączyć robota.
- Naciśnij przycisk zasilania  ponownie, aby rozpocząć cykl czyszczenia.

Jeżeli akumulator rozładuje się przed zakończeniem cyklu czyszczenia, urządzenie powróci do stacji ładującej, aby się naładować.

Jeżeli stacja ładująca jest niedostępna, urządzenie nie będzie mogło się naładować. Powróci ono do swojej początkowej lokalizacji, a cykl czyszczenia się zakończy. Umieść robota ręcznie w stacji ładowania, aby go naładować (zobacz - Aktywacja robota).

Uwaga: Więcej informacji na temat Trybu czyszczenia znajduje się w sekcji 2.2.

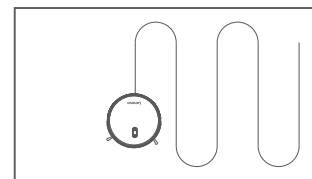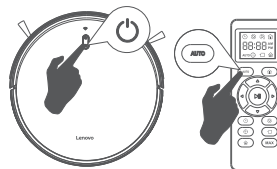

Korzystanie z robota

7 Pauza


Przymocuj boczne szczotki na spodzie robota wciskając szczotkę w każde gniazdo.

Aby zatrzymać urządzenie podczas cyklu czyszczenia, naciśnij przycisk  przy przycisk  na pilocie.

Aby wznowić cykl czyszczenia, naciśnij ponownie przycisk .



Aby odesłać urządzenie z powrotem do stacji ładującej, naciśnij przycisk .

Uwaga: Działaniami wymienionymi powyżej można również zarządzać za pomocą pilota zdalnego sterowania.

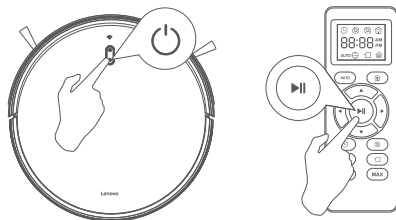

8 Wyłączanie urządzenia


Aby zakończyć cykl czyszczenia i przełączyć urządzenie w tryb gotowości, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż zgasną wskaźniki na robocie.

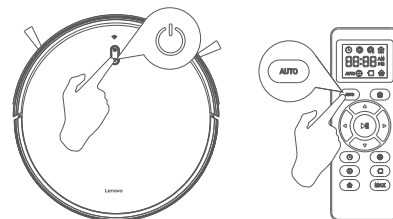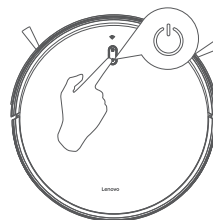

2.2 Jak robot czyści Twój dom?

1 Automatyczne czyszczenie

- Na początku cyklu czyszczenia, robot zmapuje Twój dom i rozpocznie czyszczenie.
- W różnych momentach cyklu czyszczenia, urządzenie dotyka krawędzi pokoju, a także nóg krzeseł i innych mebli.
- Urządzenie kontynuuje ten proces, dopóki nie wyczyści całego poziomu domu. Jeżeli akumulator rozładuje się przed zakończeniem cyklu czyszczenia, urządzenie automatycznie powraca do stacji ładującej, aby się naładować.
- Po zakończeniu cyklu czyszczenia, urządzenie powraca do stacji ładującej, aby się naładować.

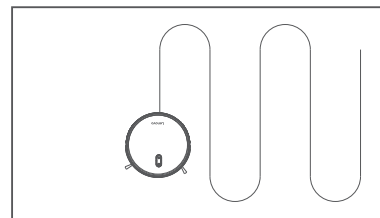


Korzystanie z robota

2 Mopowanie podłóg

Urządzenie wyposażone jest w pojemnik na wodę. Urządzenie może mopować podłogi na mokro.

1. Zamocuj dedykowany mop i napełnij zbiornik wodą.
2. Wyjmij kosz na śmieci.
3. Włóż z powrotem zbiornik na wodę do urządzenia i uruchom robota.

Uwaga: Jeżeli przeprowadzasz czyszczenie na sucho, pominiń krok związany z napełnianiem zbiornika wodą.



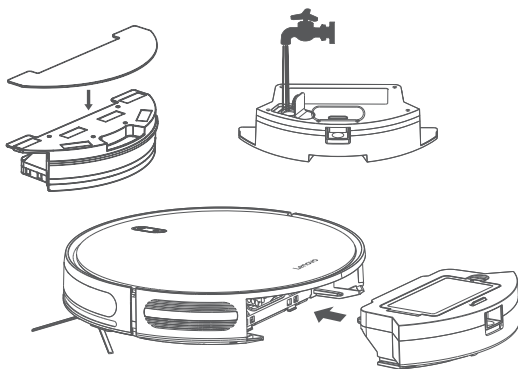


4 Maksymalna moc czyszczenia

Urządzenie zwiększa moc odkurzania, aby, aby zapewnić głębsze czyszczenie po naciśnięciu przycisku (MAX) na pilocie. W ustawieniach domyślnych, opcja maksymalnej mocy czyszczenia jest wyłączona.

3 Czyszczenie punktowe


Po wybraniu opcji Czyszczenia punktowego, urządzenie intensywnie oczyszcza zlokalizowany obszar wykonując spiralę na zewnątrz o średnicy około 1 metra, a następnie wykonuje ruchy spiralne do miejsca, w którym rozpoczął się proces. Podczas czyszczenia punktowego, urządzenie zwiększa moc, aby zapewnić najlepsze możliwe czyszczenie tam, gdzie jest to potrzebne. Aby skorzystać z czyszczenia punktowego, umieść urządzenie w miejscu rozpoczęcia czyszczenia i naciśnij przycisk (D) na pilocie.

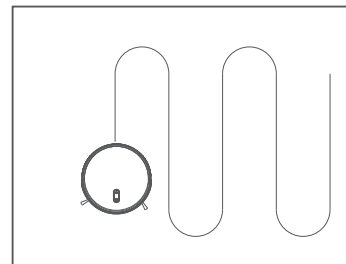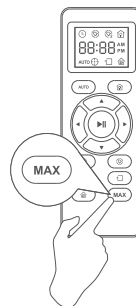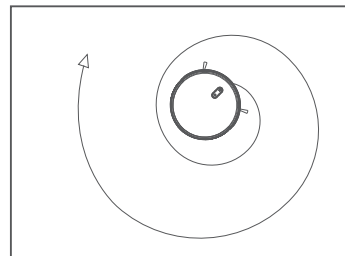

Korzystanie z robota


5 Czyszczenie krawędzi

Po zakończeniu czyszczenia otwartych obszarów podłogi, urządzenie przeprowadzi czyszczenie krawędzi, aby upewnić się, że wyczyściło brud wzdłuż ścian i nóg mebli. Jeżeli preferujesz szybsze czyszczenie krawędzi, naciśnij przycisk  na pilocie

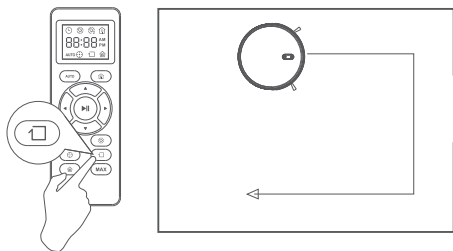

6 Czyszczenie losowe


Naciśnij przycisk  na pilocie, aby rozpocząć czyszczenie losowe.

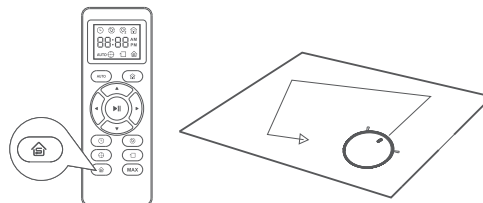


2.3 Program czyszczenia

Urządzenie posiadania program czyszczenia, który pozwala na dostosowanie czasu sprzątania domu. Ustawienia te są dostępne tylko za pomocą pilota. Uwaga: Podczas ustawiania zegara lub programu upewnij się, że pilot znajduje się w pobliżu robota.


1 Ustawiania zegara na pilocie

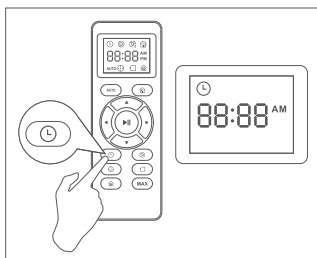

Naciśnij przycisk  na pilocie. Sekcja godziny zacznie migać w oknie ustawień wyświetlania zegara.

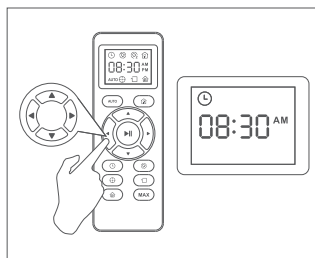


Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pożądaną liczbę. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać wartość w sekcji minut lub godzin.

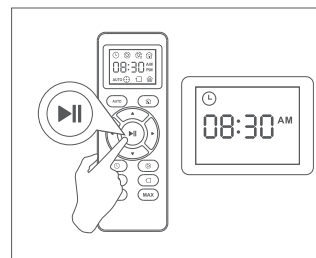


Następnie, naciśnij przycisk . Urządzenie wyda dźwięk po zakończeniu ustawienia zegara.

Korzystanie z robota


2 Ustawianie programu czyszczenia

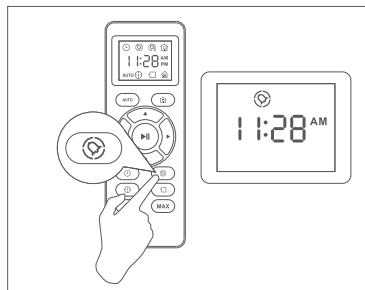

Naciśnij przycisk  na pilocie, a następnie sekcja godziny zacznie migać w oknie ustawień programu czyszczenia.

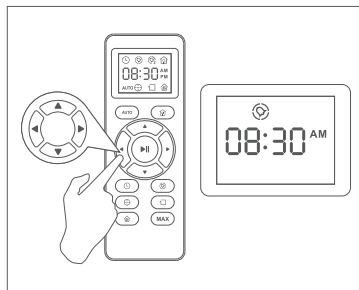

Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać pożądaną liczbę. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać sekcję minut lub godzin.

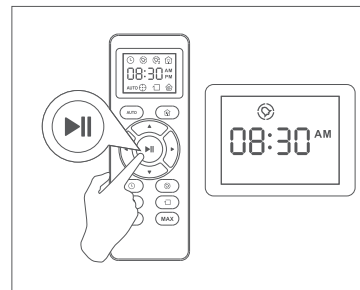


Następnie, naciśnij przycisk . Urządzenie wyda dźwięk po zakończeniu ustawiania programu czyszczenia.

Uwaga: Podczas ustawiania programu czyszczenia, upewnij się, że czas na pilocie jest prawidłowy.

3 Anulowanie programu czyszczenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 4 sekundy na pilocie. Urządzenie wyda dźwięk, gdy proces anulowania programu czyszczenia zostanie zakończony.

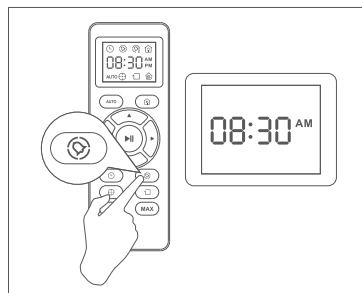

Aplikacja Lenovo Cleaner (Android i iOS)

Robotem można sterować za pośrednictwem aplikacji „Lenovo Cleaner”.

Pobierz aplikację

- 1 Wyszukaj „Lenovo Cleaner” w App Store, aby ją pobrać i zainstalować.



Lenovo Cleaner

- 3 Wprowadź sieć

Włącz urządzenie – upewnij się, że wskaźnik WiFi miga. Jeżeli nie miga, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Automatycznego czyszczenia/ Start-Stop i przycisk ładowania przez 3 sekundy do czasu, aż wskaźnik WiFi zacznie migać i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

- 5 Dodaj urządzenie

Wprowadź hasło WiFi w „Lenovo Cleaner” – kliknij „następny krok” (działaj zgodnie z komunikatem). Po udanym połączeniu Lenovo Cleaner z WiFi – wybierz pokój – dodaj urządzenie po kliknięciu „zakończ”.

- 2 Zarejestruj się

Otwórz „Lenovo Cleaner”, aby zarejestrować się lub zalogować na konto. Aby uzyskać więcej informacji na temat operacji i zakupu – wpisz login „Lenovo Cleaner”.

- 4 Konfiguracja sieci WiFi

Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest podłączony do sieci WiFi (obsługuje tylko pasmo WiFi 2,4 GHz). Kliknij „Dodaj urządzenie” w „Lenovo Cleaner” – wybierz „Lenovo Cleaner E1”, aby przejść do następnego ekranu – kliknij „następny krok” po potwierdzeniu, że wskaźnik WiFi miga.

Regularna konserwacja robota


Aby utrzymać maksymalną wydajność robota, regularnie przeprowadzaj następujące procedury konserwacyjne. Jeżeli zauważysz, że robot zbiera mniej śmieci z podłogi, opróżnij pojemnik, wyczyść filtr i szczotkę obrotową. Zalecana częstotliwość czyszczenia/wymiany:

Część robota	Czyszczenie	Częstotliwość wymiany
Pojemnik na śmieci	Po każdym użyciu	-
Filtry	Raz w tygodniu	Co 2 miesiące
Szczotka obrotowa	Raz w tygodniu	Co 6-12 miesięcy
Szczotki boczne	Raz w miesiącu	Co 3-6 miesięcy (lub kiedy w przypadku ich widocznego zużycia)
Ośłona szczotki	Raz w miesiącu	Co 3-6 miesięcy (lub kiedy pasek z silikonowej gumy na osłonie szczotki stanie się widocznie zużyty)
Czujniki	Raz w miesiącu	-
Styki ładowania	Raz w miesiącu	-
Kółko obrotowe	Raz w miesiącu	-


Regularna konserwacja robota

3.1 Opróżnianie kosza robota

1 Naciśnij przycisk zwalniający pojemnika, aby go wyjąć.

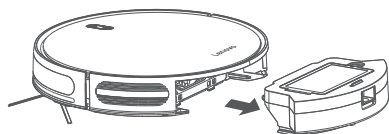


2 Otwórz drzwiczki pojemnika, aby go opróżnić.

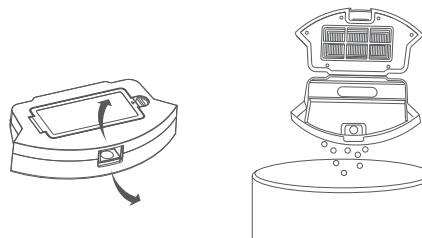


3.2 Czyszczenie filtra robota

1 Naciśnij przycisk zwalniający pojemnika, aby go wyjąć.

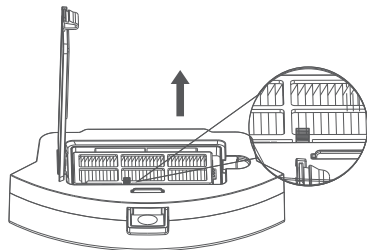




2 Strząśnij śmieci dotykając filtra pojemnika na śmieci.

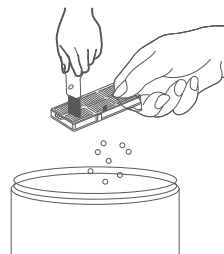

Regularna konserwacja robota


3.3 Czyszczenie szczotki obrotowej, szczotki bocznej, kółka obrotowego i czujnika robota.

- 1 Wyciągnij szczotkę obrotową.
Przeczyść przejście odkurzające szmatką.

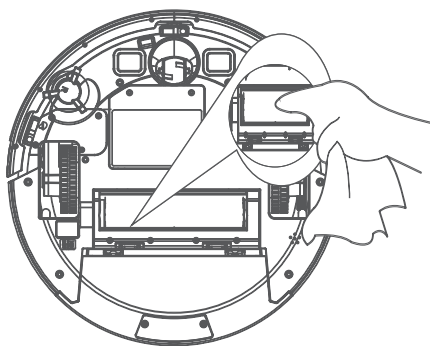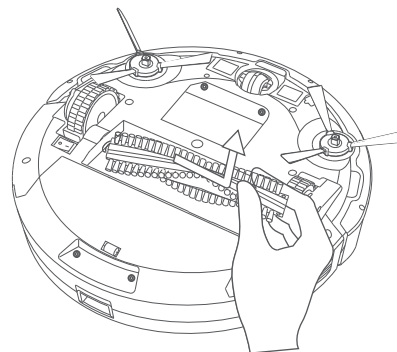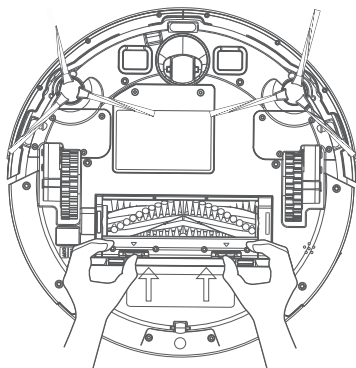


Regularna konserwacja robota


- 2** Wyczyść szczotkę obrotową. Odetnij włosy owinięte w obracającą się szczotkę dołączonym nożem.

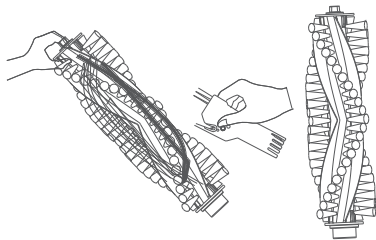


- 3** Zdejmij szczotkę boczną. Użyj szmatki, aby usunąć kurz ze szczotki.

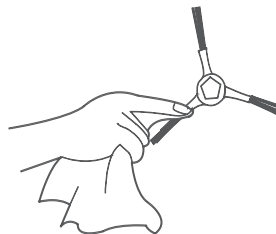

- 4** Wyciągnij kółko obrotowe, a następnie wyczyść kółko obrotowe narzędziem do czyszczenia.

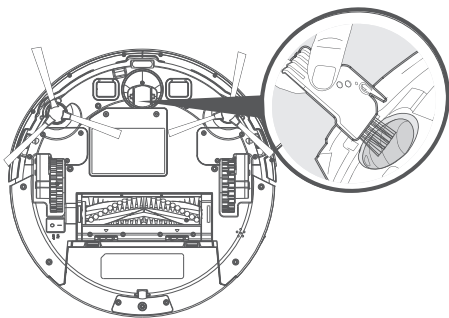

- 5** Oczyszczyć czujniki, aby zachować najlepszą wydajność.

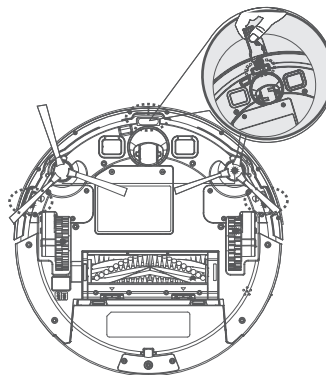

Rozwiązywanie problemów

Kontrolka

Każdy błąd, który występuje podczas pracy, zostanie wskazany przez robota za pomocą kontrolki i sygnałów dźwiękowych - zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Sygnały dźwiękowe i migająca czerwona kontrolka:

	Sygnały dźwiękowe	Błąd	Rozwiązanie
01	1	Błąd żyroskopu	Postaw urządzenie na stabilnym podłożu, aby uruchomić ponownie i nie poruszaj nim
02	2	Błąd zderzaka	Sprawdź zderzak i usuń wszelkie przedmioty mogące go blokować
03	3	Błąd czujnika upuszczania	Sprawdź, czy czujnik nie wymaga przeczyszczenia
04	4	Błąd niskiej mocy lub ładowania	Napięcie urządzenia jest zbyt niskie i wymaga ręcznego ładowania

Sygnały dźwiękowe i czerwona kontrolka zawsze włączona:

	Sygnały dźwiękowe	Błąd	Rozwiązanie
01	1	Błąd kółka napędowego	Sprawdź, czy kółko napędowe nie jest zablokowane
02	2	Błąd szczotek bocznych	Sprawdź, czy szczotka boczna jest zablokowana i wyczyść szczotkę boczną
03	3	Błąd wentylatora	Usuń śmieci i oczyść kanał przewodów powietrza
04	4	Błąd szczotki obrotowej	Sprawdź, czy szczotka obrotowa jest zaplątana i wyczyść ją

Wskazówki

Jeżeli powyższa metoda nie doprowadzi do rozwiązania problemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Przekręć przełącznik zasilania na spodzie urządzenia i uruchom robota ponownie.
2. Jeżeli problemu nie można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie urządzenia, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej.

Często zadawane pytania

Problemy	Rozwiązania	
Urządzenia nie można aktywować.	• Upewnij się, że główny wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji ON. • Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany. • Wymień baterie (2 AAA) w pilocie.	• Upewnij się, że pilot znajduje się w odległości nie większej niż 5 metrów od robota. • Jeżeli problem nadal występuje, przełącz główny wyłącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie.
Pilot nie działa.	• Wymień baterie w pilocie. • Upewnij się, że urządzenie jest włączone i w pełni naładowane.	
Urządzenie nagle przestaje działać.	• Sprawdź czy urządzenie nie jest uwięzione lub nie utknęło na przeszkodzie. • Sprawdź, czy poziom naładowania baterii nie jest zbyt niski.	• Jeżeli problem nadal występuje, wyłącz główny wyłącznik zasilania. Odczekaj 2 sekundy, a następnie włącz go ponownie.
Nie można zaplanować czyszczenia.	• Upewnij się, że główny włącznik zasilania na spodzie urządzenia jest włączony. • Upewnij się, że godzina, pora dnia (rano/po południu) i zaplanowany czas zostały ustawione poprawnie.	• Sprawdź, czy moc urządzenia nie jest zbyt niska, aby rozpocząć czyszczenie.
Słaba siła ssąca.	• Sprawdź, czy jakieś przeszkody nie blokują wlotu ssącego. • Opróżnij pojemnik na śmieci. • Wyczyść filtry za pomocą robota lub szczotki czyszczącej.	• Sprawdź, czy filtry nie są mokre z powodu wody lub innych płynów na podłodze. Całkowicie osusz filtry przed użyciem.
Urządzenia nie można naładować.	• Sprawdź, czy wskaźnik na stacji ładującej się świeci. Jeżeli nie – skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy lub wymiany stacji ładującej. • Odkurz styki ładujące suchą szmatką.	• Sprawdź, czy słychać sygnał dźwiękowy, gdy urządzenie powraca do stacji ładującej. Jeżeli nie – skontaktuj się z centrum serwisowym, aby naprawić lub wymienić stację ładującą.
Urządzenie nie może wrócić do stacji ładującej.	• Usuń przedmioty znajdujące się w odległości 1 metra od lewej i prawej strony oraz w odległości 2 metrów od przodu stacji ładującej.	• Kiedy urządzenie znajduje się w pobliżu stacji ładującej, powróć do niej szybko. Jednakże, gdy stacja znajduje się daleko, robot będzie potrzebował więcej czasu na powrót – zachowaj cierpliwość podczas powrotu. • Oczyszcz styki ładujące.
Szczotka obrotowa nie obraca się.	• Wyczyść szczotkę obrotową.	• Sprawdź, czy szczotka obrotowa i osłona szczotki zostały prawidłowo zainstalowane.
Ruchy urządzenia lub ścieżka podróży są nieprawidłowe.	• Delikatnie wyczyść czujniki suchą szmatką.	• Uruchom ponownie urządzenie – wyłączając i włączając zasilanie.

Karta gwarancyjna

Drodzy użytkownicy, niniejsza karta gwarancyjna jest Państwa certyfikatem korzystania z gwarancji - współpracuj ze sprzedawcą, aby ją wypełnić i przechowywać w prawidłowy sposób!

Informacje	Adres		Kod pocztowy	
	Numer kontaktowy			
Informacje o produkcie	Nazwa produktu		Kod kreskowy produktu/numer seryjny/numer partii	
	Model produktu			
Informacje o sprzedawcy	Nazwa			
	Adres			
	Numer kontaktowy		Kod pocztowy	
	Data sprzedaży		Numer faktury	
Uwagi				

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z produktem, skontaktuj się z agencją, od której zakupiłeś produkt.

