

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej

zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



→ Opróżnić kieszenie.

→ Zapiąć zamki błyskawiczne.

→ Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.

→ Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.

→ Włóż posegregowaną odzież do pralki:

- bawełna - max pełen bęben
- syntetyki - max 1/2 bębna
- jedwab, wełna - max 1/3 bębna

→ Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

→ Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.

→ Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.

Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczący), wybierz komorę detergentów.

■ Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO

⊗ Komora na środek zmiękczący i inne środki specjalne w płynie

T Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania

→ Ustaw pokrętkę programatora zgodnie z żądanym programem.

→ Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.

→ Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2.).

4 Start prania

→ Zamknij okno pralki.

→ Ustaw pokrętkę programatora na wybranym programie (patrz str. 2.).

→ Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.

→ Naciśnij przycisk Opóźnienia startu

→ Wybierz nastawę czasu w zakresie od 0 do 24h.

→ Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania


→ Po zakończeniu prania na wyświetlaczu pojawia się napis „End” oraz sygnalizacja dźwiękowa (jeśli jest aktywna).

→ Zakręć zawór wody.

→ Wyłącz pralkę.

→ Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.

→ Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

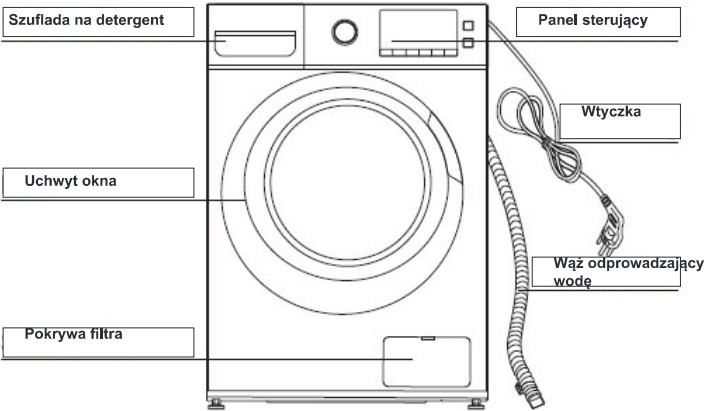

1. Przycisk Opóźnienie startu
2. Przycisk Temperatura
3. Przycisk Prędkości Wirowania
4. Przycisk Opcje
- 2+3. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRAŁKI: AWBI714BLCB

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr./min.]	Max. załadunek [kg]	Ustępne funkcje dodatkowe			Szufłada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [Wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukań	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Udawkowe płukanie	Poziom zabrudzeń	Opóźnienie startu	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Express 15'	zimna woda	800	2.0			✓	✕	●	○	00:15	30	34	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. Małej ilości prania.
2	Szybki 45'	40°	800	2.0	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	700	34	2	Średnio lub mocno zabrudzona odzież z bawełny, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, tkaniny lniane.
3	Bawełna 20°	20°	1000	3.5	✓	✓	✓	✕	●	○	01:01	95	43	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory.
4	Jeans	60°	1000	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:45	1250	64	2	Specjalnie do jeansów.
5	ECO 40-60	–	1400	7.0			✓	✕	●	○	03:25	785	58	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.
6	Bawełna Intensywne	40°	800	7.0			✓	✕	●	○	03:48	670	49	2	Aby zwiększyć efekt prania, wydłuża się czas prania.
7	Płukanie	-	1000	7.0	✓	✓	✓	✕	✕	○	00:20	40	32	1	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.
8	Wirowanie	-	1000	7.0			✓	✕	✕	✕	00:12	35	-	-	Odwieranie prania np. po praniu ręcznym.
9	Antyalergiczne	60°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:43	1198	64	2	Program przeznaczony do prania odzieży dla [udzi o wrażliwej skórze np. dla dzieci.
10	Wełna	40°	600	2.0	✓	✓	✓	✕	●	○	01:07	650	34	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
11	Delikatne	30°	600	2.5	✓	✓	✓	✕	●	○	00:50	220	37	2	Bardzo delikatne tkaniny.
12	Kolorowe	40°	800	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	01:20	789	64	2	Budna bawełna, syntetyki, pranie kolorowe, tkaniny lniane.
13	Syntetyki	40°	1200	3.5	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	765	43	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
14	Sport	40°	800	3.5	✓	✓	✓	○	●	○	01:11	450	43	2	Odzież sportowa.
15	Bawełna	40°	1400	7.0	✓	✓	✓	○	●	○	03:49	1085	64	2	Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.

* Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękczenia, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✕ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczenia.