

INSTRUCTION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

HITACHI
Inspire the Next

REFRIGERATOR-FREEZER ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

For household use Οικιακής χρήσης

Model
Μοντέλο **R-X670GE**



Thank you very much for purchasing a Hitachi Refrigerator.

This refrigerator is designed for home use only.

Do not use this refrigerator for the business use and/or any purpose other than storing food.

Please read this operation manual carefully and ensure you use the appliance correctly. In particular, be sure to read the "Safety Suggestions" section of this operation manual before use.

Please keep this operation manual along with your guarantee card.

Hand over this operation manual together with the refrigerator when the refrigerator is passed to a third party and used in a different location, or when it is sent to a recycling plant.

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το ψυγείο της Hitachi.

Το ψυγείο αυτό είναι σχεδιασμένο μόνο για οικιακή χρήση.

Μην το χρησιμοποιήσετε για επαγγελματική χρήση ή/και άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τροφίμων.

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή σωστά. Συγκεκριμένα, φροντίστε να διαβάσετε την ενότητα «Συμβουλές για ασφαλή χρήση» αυτού του εγχειριδίου χρήσης πριν από τη χρήση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με την κάρτα εγγύησης.

Παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με το ψυγείο όταν το μεταβιβάσετε σε άλλο άτομο και χρησιμοποιείται σε άλλο μέρος, ή όταν αποστέλλεται σε μονάδα ανακύκλωσης.

Made in Japan Ιαπωνικό προϊόν

6 doors 6 πόρτες

● It takes time to cool for the first time. → Pg.10, 11

It may take more than 4 ~ 24 hours to fully cool.

● Make sure that no food protrudes beyond the storage height limit of each compartment, and allow clearance between each food in each compartment. → Pg.20, 22

Otherwise, food and/or package may not be stored in each compartment properly, and as a result, the door may not be closed completely. It may cause the refrigerator not to cool sufficiently and/or not to make ice.

● Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά, χρειάζεται ορισμένος χρόνος μέχρι να ψυχθεί ο εσωτερικός χώρος. → Σ. 48, 49

Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από 4 - 24 ώρες για να ψυχθεί πλήρως.

● Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τρόφιμα μέσα είναι χαμηλότερα από τα όρια ύψους για την αποθήκευση σε κάθε θάλαμο, και εξασφαλίστε κενό χώρο ανάμεσα σε κάθε φαγητό μέσα σε κάθε θάλαμο. → Σ. 58, 60

Διαφορετικά είναι αναμενόμενο ότι τα τρόφιμα ή/και τα τυλιγμένα τρόφιμα δεν αποθηκεύονται σωστά, και ως αποτέλεσμα, οι πόρτες δεν κλείνουν εντελώς. Έτσι μπορεί να περιοριστεί η ικανότητα ψύξης ή/και παγοποίησης στο ψυγείο.

Tips for using the refrigerator wisely for energy savings

Συμβουλές για τη σοφή και οικονομική χρήση του ψυγείου

1. Open or close a door less frequently and quickly.

Frequent opening and closing leads to waste of energy.

2. Do not overfill the refrigerator.

Overfilling the refrigerator prevents a smooth circulation of cool air, precluding even cooling throughout the refrigerator and consuming unnecessary power. Place food at appropriate intervals.

3. Do not place hot food in the refrigerator.

Placing hot food raises the temperature in the refrigerator, which, in turn, raises the temperature of surrounding food.

4. Provide an appropriate gap around the refrigerator.

Installing the refrigerator with little clearance between the refrigerator and the surrounding objects prevents the release of heat and thus leads to the waste of power.

5. Replace a damaged door gasket.

Cool air leaks through a damaged gasket, which leads to the waste of power. If a credit card inserted between the gasket and the refrigerator slides down, the gasket needs replacing.

1. Ανοιγοκλείνετε τις πόρτες λιγότερο συχνά και συντομότερο.

Το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας.

2. Μη φορτώνετε υπερβολικά το ψυγείο.

Το υπερβολικό φόρτωμα, εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα και την ομοιογενή ψύξη μέσα στο ψυγείο και οδηγεί σε κατανάλωση περιττής ενέργειας. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε κατάλληλα διαστήματα.

3. Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό μέσα στο ψυγείο.

Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού αυξάνει τη θερμοκρασία στο ψυγείο, γεγονός που, με τη σειρά του, αυξάνει τη θερμοκρασία των γύρω τροφίμων.

4. Εξασφαλίστε αρκετό κενό χώρο γύρω από το ψυγείο.

Η τοποθέτηση του ψυγείου με μικρή απόσταση μεταξύ του ψυγείου και των γύρω αντικειμένων εμποδίζει την απελευθέρωση θερμότητας και οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας.

5. Αντικαταστήστε ένα φθαρμένο λάστιχο πόρτας.

Ψυχρός αέρας διαρρέει από το χαλασμένο λάστιχο, το οποίο οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας. Αν μία πιστωτική κάρτα που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο παρέμβυσμα και το ψυγείο γλιστράει προς τα κάτω, το λάστιχο χρειάζεται αντικατάσταση.

FREQUENTLY-ASKED QUESTIONS (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

If the ice is not made

→ Pg.34

Εάν πάγος δε φτιάχνεται

→ Σ. 72

If the refrigerator is not cooled down well

→ Pg.35

Εάν το ψυγείο δε ψύχεται καλά

→ Σ. 73

If frost or dew is formed

→ Pg.35

Εάν σχηματίζεται πάγος ή υγρασία

→ Σ. 73

CONTENTS

BEFORE USE

SAFETY SUGGESTIONS	4
LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART ...	8
Name of each compartment/Food stored	8
Functions of the Control Panel	9
BEFORE USE	10
Preparation before use	10
Transporting your refrigerator (transport for moving) ...	11

GENERAL USE

Auto Door	12
Setting the Auto Door	12
Using the Auto Refrigerator Door	13
Using the Auto Drawer	13
REFRIGERATOR COMPARTMENT	14
Adjusting temperature in a refrigerator compartment ...	14
Adjust the height of a pocket/shelf	15
VACUUM COMPARTMENT	16
When opening/closing the door of the Vacuum Case ...	16
Change the settings of the Vacuum Compartment ...	17
ICE COMPARTMENT (AUTOMATIC ICE MAKER) ...	18
How to make Ice	18
Quick Ice Making	19
Stop Ice Making	19
Stored ice amount and ice-making time	19
Water Supply indicator	19
When the "On" indicator lamp blinks	19
FREEZER COMPARTMENT	20
Using the Upper Freezer	20
Using the Lower Freezer	20
Caution on how to store foods	20
Adjust the temperature of the freezer compartment ...	20
Using the Delicious Freezing	21
Setting the Delicious Freezing	21
When you want to freeze food quickly (Quick Freezing)	21
VEGETABLE COMPARTMENT	22
Stored foods	22
Caution on how to store foods	22
To cool it more [Vegetable Compartment (MAX)]	23
VARIOUS FUNCTIONS	24
Setting "Energy Saving" mode	24
"eco" Operation indicator lamp	24
Door Open & Close indicator lamp	24
Locking the Control Panel	25
Door Alarm	25
Door Alarm and volume adjustment of the operation sound ...	25
Set the condensation prevention heater to MIN. (Swing partition)...	26
Fine adjustment of the temperature (Refrigerator Compartment / Freezer Compartment)	27
Triple Power Deodorizing Effect.....	27

MAINTENANCE

MAINTENANCE	28
Power plug/The back/floor of the refrigerator	28
Vacuum Compartment	28
Auto Drawer	29
Surface of door/Each shelf/pocket/case/ Door gaskets/Liquid receivers	29
Ice Maker Cleaning	30
Water supply container/Ice tray	31
HOW TO REMOVE/ATTACH PARTS	32
Height adjustable upper and middle shelf	32
Door pocket	32
Fixed shelf	32
Height adjustable lower shelf	32
Vacuum Case	32
Ice Case (Ice Compartment) • Upper Freezer case (Upper Freezer) ...	33
Slide case and lower freezer case (Lower Freezer)	33
Upper Case, Lower Case (Vegetable Compartment)	33
How to attach the slide door (Ice Compartment/Upper Freezer/ Lower Freezer/Vegetable Compartment)	33

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING	34
Initial stage	34
Control Panel	34
Automatic ice making	34
Refrigerator does not cool	35
Frost and/or dew occurs	35
Refrigerator cools overly	35
[] display on the control panel flashes	35
Abnormal operating sound is generated	36
Door is not in a horizontal state	36
Refrigerator becomes hot	36
There is something strange with the Vacuum Compartment ...	36
It smells strange	37
Auto Refrigerator Door	37
Auto Drawer	37
Vegetable Compartment	38
Others	38
AVAILABLE PARTS	39
ABOUT NON-CFC REFRIGERATORS	79
STORABLE WEIGHT	80

SAFETY SUGGESTIONS

Ensure to follow these precautions

When using this appliance, failure to follow safety precautions may result in personal harm, harm to other people, and also damage to property.

- The following pictographs categorize and explain the level of possible harm or damage that may occur from ignoring suggestions resulting in missing the appliances.



WARNING

Suggestions headed by this pictograph indicate "There is high chance of serious injury or death" if ignored.



CAUTION

Suggestions headed by this pictograph indicate "There is a high chance of injury or damage to property" if ignored.

- How the suggestions should be taken are indicated and categorized by the following symbols accompanied by explanations. (The symbols below are examples)



This symbol indicates something you must not do. (Prohibited)



This symbol indicates something you must do. (Compulsory)

- This refrigerator uses flammable refrigerants. The symbol column below states the precautions on flammable refrigerants.



This symbol denotes the precautions on flammable refrigerants.


WARNING

Installation



- **Take measures to prevent overturning of refrigerator due to earthquake, etc.**

- Overturning of the refrigerator could result in personal injury.

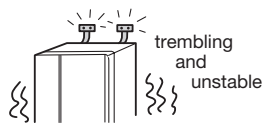

Wetting Prohibited

- **Do not install the refrigerator in damp places or where water may splash.**

- This may impair electricity insulation causing electric shock or fire.



Handling the power and power cable




Prohibited

- **Avoid usage that may cause the wall outlet or power cord components to work beyond their specified electric current.**

Also do not use power sources that are not a rated AC voltage.

If a power source is shared with other appliances, double or multipoint adapters may heat up beyond normal levels and cause fire.

- Use a wall outlet rated above 10 ampere by itself.




- **Do not do anything that may damage the power cord or plug.**

(The power cord or plug should not be cut, modified, touched with hot implements, bent by force, twisted, pulled, have heavy objects placed on it, squeezed by the refrigerator, or be bound or tied up.)


Using a damaged power cord may cause electric shock, short circuits, or fire.

- Please consult with a retailer about the repair of the power cord or plug.

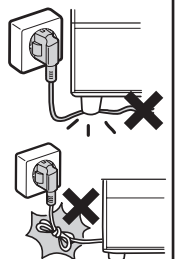

- **Connect the power plug firmly to a power outlet with the cord running down.**


- Connection of the power plug with the cord running up could apply stress on the cord and cause electrical short or overheat, which could result in electrical shock or fire.
- Incomplete connection of the power plug could result in electrical shock or fire due to heat.

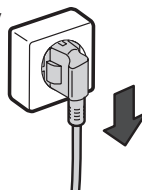

- **Clean the dust on the power plug frequently.**

Insulation failure from moisture when dust collects on the power plug may cause fire.

- Unplug the power plug and wipe it with a dry cloth.

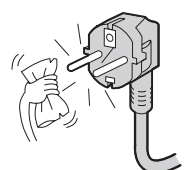

⚠ WARNING

Handling the power and power cable



Wet Hands
Prohibited

- **Do not insert or remove the power plug with wet hands.**
 - This may result in electric shock.
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**




- **Be sure to unplug the power plug before maintaining the refrigerator.**

Continued use may cause electric shock or injury.

Pg.28

- Always hold the plug when unplugging it.

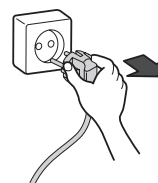

During use



Wetting
Prohibited

- **Do not splash water on or inside the refrigerator.**
 - This may impair electrical insulation causing electric shock or fire.




- **Do not put water containers on the refrigerator.**

- Spilled water may impair insulation of electrical components causing faulty electrical currents. This may result in electric shock or fire.



Prohibited

- **Do not put in things that may catch fire.**
 - Benzine, ether, LP gas, thinner, adhesives may ignite an explosion.

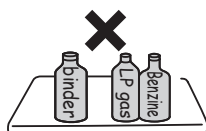

- **Drugs, chemicals, research and experimental substances should not be stored in the refrigerator.**

- Substances that require precise conditions for storage cannot be stored in a domestic refrigerator.



- **Do not use flammable sprays near the refrigerator.**

- Sparks from points of electrical contact such as door switches may ignite a fire.



- **Do not hang on the doors or step on the various compartments.**

- Injury may be caused by the refrigerator tipping over or hands getting caught between doors.



- **Do not put too much force on the door by opening it too much or leaning on the opened door.**


- **Do not put things on top of the refrigerator.**

- Opening and closing doors etc. may cause things placed on top of the refrigerator to fall resulting in injury.



- **Do not remove the cover of the interior lamp.**

- When the interior lamp is damaged, please contact the service centre for replacing the lamp to avoid injury.

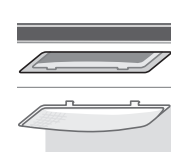

- **Do not add impact to the glass door.**

- **Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.**

- **Children shall not play with the appliance.**

- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**



Contact
Prohibited

- **Do not touch the machinery components of the automatic ice maker.**
 - There is a danger of injury when the ice trays are rotating.



- **When an infant child may use the Auto Door or Auto Refrigerator Door to make mischief, please stop the Auto Door function.** → Pg.12, 13

WARNING R600a


Concerning the refrigerant (Be careful of the following related to the use of flammable gas.)



Prohibited

- Do not scratch or damage the main body of the refrigerator with a sharp object such as screw.

Since the refrigerant used is flammable, any leakage from the pipe inside the wall may cause ignition and explosion.

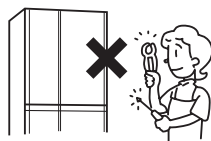

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.


- Do not use electrical appliances inside the refrigerator.

• If the refrigerant leaks, sparks on the contact may cause ignition and explosion.




- Do not damage the refrigerant circuit. If you happen to damage the refrigerant pipe, stay away from the refrigerator and avoid using fire and electrical appliances.

Should you damage the refrigerator, open the window to ventilate and contact the authorised service centre.

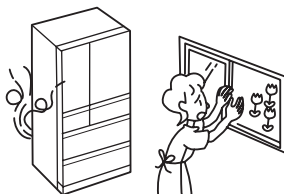


- Allow clearance around the refrigerator and keep ventilation openings when installing it. → Pg.10

Leakage of the refrigerant may accumulate and cause ignition and explosion.

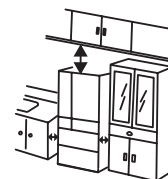

- Please consult your dealer or the Recycle Hotline of the Recycle Centers in the Environmental Protection Administration when discarding the unit.

If the refrigerant leaks, it may cause ignition and explosion.

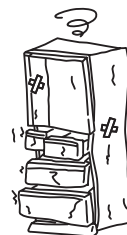

R600a

- The warning label and name plate including this symbol affixed on compressor and refrigerator should be kept throughout the life of the refrigerator.

- Handling, service and installation of used flammable refrigerant shall be done by Hitachi authorized service companies or service personnel only.


In case of emergency



- Stop the refrigerator by unplugging it if it is not running properly or breaks down.

Continuous running may cause electric shock or injury.

• Always hold the plug when unplugging it.

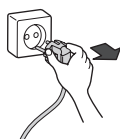

Disassembly prohibited

- Do not disassemble, repair, or modify your refrigerator.

Injury may be caused by ignition of fire or faulty running.

• Please consult with a retailer if any repairs or disassembly are required.



- In the event of gas leak, do not touch the refrigerator and open windows to allow ventilation.


• Sparks from points of electrical contact such as door switches may ignite explosions causing fire or burn injuries.



When discarding the unit



- Before discarding the unit or recycling, remove the door gaskets to avoid the risk of an infant or child being entrapped inside.

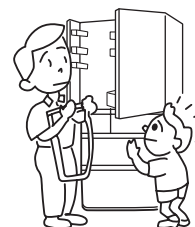

CAUTION

When moving the refrigerator




Prohibited

- Do not move the refrigerator by using its wheels as it may damage the floor.

• Please lay a protective mat.

- Never hang the handle with a crane, etc.


- Take care not to bang the back / side of the refrigerator.

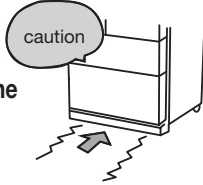

- Use the carrying handle when carrying it.

Your hands may slip resulting in injury if you hold the refrigerator at other places than the carrying handles.

- More than 2 persons should carry the refrigerator for safety reasons.
- Carry it with the door facing upward; as shown in the illustration.
- Never hang the handle with a crane.
- Use a tape to fix an electric plug/power cord so that it may not hang down.

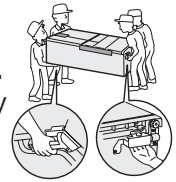

During use



Prohibited

- Do not put bottles in the Door Baskets if they do not sit properly on the bottom of the front section.


• Forcing in items like large bottles may result in them getting tipped over, causing injury.



- Do not put the glass bottles in the Freezer Compartment.

• Bottles may break from the contents freezing and cause injury.

- When opening or closing a door while the adjacent door is left open, exercise caution lest your hand or a finger should be caught between the opened doors.

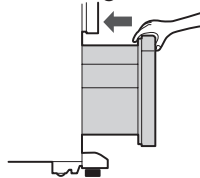

- Do not close a door while holding a portion other than the handle.


- Do not put your feet too close when opening the bottom door of the refrigerator.

• When opening this door you may hit the instep or other parts of your feet resulting in injury.



- Do not put your hands or feet under the base surface of the refrigerator.

When cleaning, putting your hands under the base surface of the refrigerator may result in injury by cutting them on sheet metal parts.

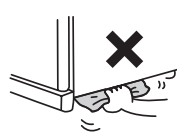

- Do not give a hard impact to the glass shelf. (The glass shelf may be broken, causing personal injury).

- Do not have food items protruding over the front of the shelves.

• Injury may be caused from items like bottles getting knocked over.

- Do not open or close the door with force. (Doing so may cause food to drop)

- Do not open or close a door while other person is using the refrigerator.

- Do not open or close a door of the Refrigerator Compartment while holding the handle of the drawer.



- Do not touch the food and containers inside the Freezer Compartment with wet hands.

• This may cause frost injury. (Especially in the case of metal items)

- Do not eat food that smells strange or has changed color.

• Spoiled food may cause serious sickness.

- Do not press the auto door switch on the auto door compartment with knee, etc.

- Avoid placing anything like a bottle near the auto door compartment.



- Neither heat the glass surface of the glass shelf nor put a hot item on it.

- Be careful not to operate the Auto Door when another person is in front of the refrigerator, which may lead to personal injury unexpectedly caused by the opening door.



- To prevent water from dripping on the floor. Water due to dew and/or frost may drip on the floor if there is a gap clearance around the door for a long time. Close the door completely without no gap.

- When opening and closing a door while other door is opened, be careful lest your finger or hand should be caught between the opened doors.

- Take care when removing the glass shelf because it is heavy.

- When you hear an abnormal sound or find abrasion powder during the opening or closing of a door, stop using the refrigerator and ask us for inspection.

LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART

Name of each compartment/Food stored

Refrigerator compartment → Pg.14

About 2°C ~ 6°C

Refrigerating food



The temperature at the door pocket is slightly high.

Vacuum compartment → Pg.16

About -1°C ~ +1°C

Fresh foods such as meat, fish and seafood

The vacuum and the platinum catalyst help prevent a reduction in freshness.



Ice compartment

→ Pg.18

About -20°C ~ -18°C

Ice Storage Space

Ice made by Automatic Ice Maker

Upper/lower freezer

→ Pg.20

About -20°C ~ -18°C

Frozen food/ice-cream/dried food



Vegetable compartment

→ Pg.22

About 4°C ~ 8°C

Vegetable, fruits, drink

Upper space

Unfinished vegetables, small vegetables, fruits, etc.



Tall Storage Compartment

Tall vegetables, 2L PET bottle, etc.



The temperature of the Tall Storage Compartment is a little higher.

Lower space

Leaf vegetables (spinach, Japanese Mustard Spinach etc.), large vegetables (cabbage, lettuce), etc.



※ The above temperatures are standard values under the condition that the refrigerator is stable with no food stored and the doors closed, at ambient temperatures of approximately 32°C, whereas the setting is "■■■" for both refrigerating chamber and freezing chamber.

Request

- Store foods in a loosely arranged way.
- It is recommended to wrap smelling foods.
- There is a rough guide on the weight of foods that can be stored in the refrigerator. → Pg.80

Functions of the Control Panel

The Control Panel is divided into two sections:


Display Section in the upper part and Operation Section in the lower part.

The Display and Operation Sections are normally unlit. Touch **MENU** to light it up.

The Operation Section is a touch panel. Touch it to toggle the setting.

Notice

- Touch **MENU** to light up the Control Panel and display the current settings. The current settings are also displayed when a door of the Refrigerator Compartment is opened.
- Touch **MENU** again at the end of operation to turn off the light of the Display and Operation Sections.
Even if you do not touch **MENU**, the display and Operation Sections go out after approx. 40 seconds for energy savings, except for the indicators of the "Energy Saving" mode, "Freezer", "Quick", "Off", "Water", "Off" (Non-vacuum), ["eco" Operation], and [Door Open & Close].
- The Display and Operation Sections are lighted up when a door of the Refrigerator Compartment is opened. They go out approx. 15 seconds after the door is closed.

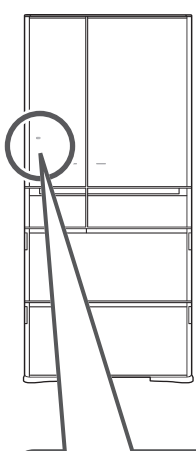

Providing information

eco	It will turn on while it is working in "eco" mode. → Pg.24
Key	It will turn on while the Control Panel is locked. → Pg.25 Blink indicating any trouble. → Pg.35
Auto Door	Is lit when the Auto Door function is turned ON. → Pg.12
Water	It will turn on when water in the water supply container is getting low. → Pg.19
Door	Is lit when a door is frequently opened or closed. → Pg.24

※All the indicator lamps are lit for the sake of explanation.

Display area

eco	Auto Door	Door	Quick	Delicious Frz	+1°C
Key	Water	Save	On	Freezer	-1°C
			Off	Veg	Off

For operation

MENU

Energy Saving (Button Lock (Press 3 Sec.))

Freezer (Auto Door (Press 3 Sec.))

Fridge

Ice Maker (Cleaning (Press 5 Sec.))

Powerful (Delicious Frz (Press 3 Sec.))

Vacuum

First touch it.

Setting Energy Saving mode

Energy-saving by reducing cooling power of each compartment.

"Save" → Pg.24

Adjusting temperature settings

Normally, use the "■■■" setting.

Refrigerator Compartment → Pg.14

Freezer Compartment → Pg.20

Setting an ice-making

"Quick" → Pg.19

"On" → Pg.18

"Off" → Pg.19

Setting a cooling mode

"Delicious Frz" → Pg.21

"Freezer" → Pg.21

"Veg" → Pg.23

Setting the Vacuum Compartment

+1°C → Pg.17

-1°C → Pg.17

"Off" → Pg.17 (Non-vacuum)

Notice

- Response of the touch panel may change depending on the surrounding temperature, humidity, physical condition of the user or operation status of the adjoining electric product.
- Release a finger and touch the panel again if the panel does not respond after touching it. False detection may occur (it may be kept pressed) if the time interval between key touches is too short. Response of the touch panel does not improve even if you touch it strongly.
- The panel may not respond if it is wet or dirty. After removing dirt with a wet cloth, wipe off the water with a dry cloth.
- While a door of the Refrigerator Compartment is left open or the Display Section is blinking, the Operation Section remains inactive even if you touch a button.


BEFORE USE

Preparation before use

1

Please arrange it as shown below

- The floor should be sturdy and flat.
Lay a board with 1cm thickness on the floor if the refrigerator is installed on the carpet, tatami mat, flooring or PVC sheet flooring which may be hollow or discolor.
- Place the refrigerator away from direct sunlight and heat.
- Do not place it in damp areas, and ensure good air ventilation.
This will reduce adverse effects to refrigerating power and keep electricity cost down. This will also prevent the refrigerator from discoloring and rusting.
- The place should be separated from other equipments.
To prevent disturbance (noise / scattered image) to TV and others attributable to the refrigerator.
- ※ To cool efficiently, allow enough space around the refrigerator for radiating heat.
- ※ The actual size of the center part of the side of the refrigerator's main body is slightly larger than the nominal size. Therefore, please allow enough space around when installing the refrigerator.
- ※ The back of the refrigerator can be placed very close to the wall.
If you care about vibrating sound or dew condensation on the rear or discoloration of or dirt on a wall due to high humidity, install the refrigerator so as to form a gap of 2 cm or more.

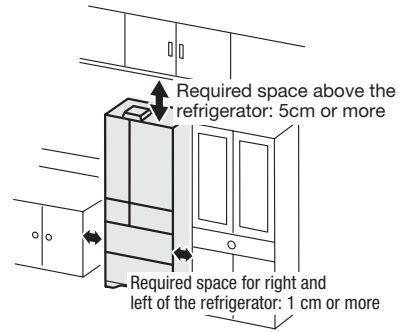


2


Fix the refrigerator

The adjustable mounts, which are located in the front bottom corners of the refrigerator, can be adjusted by turning them to level the refrigerator. (Make sure to use a supplied tool and 2 cushions)


- 1 To remove leg cover, hold both ends of it and pull it towards you by applying some force.**

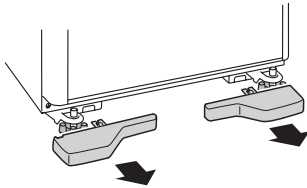

- 2 Place pads under the adjustable mounts.**
Place pads under the adjustable mounts evenly so that they can be leveled.

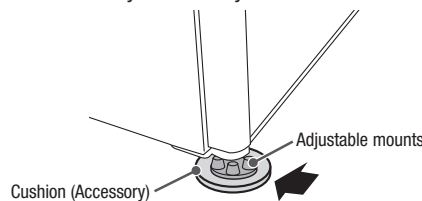

- 3 Lower both adjustable mounts (left and right) by turning them to secure the refrigerator.**
Clamp the supplied tool adjusting to the shape of the adjustable mounts.

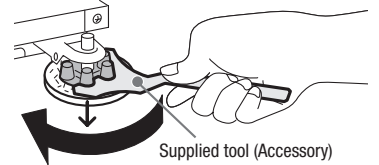

- Always wipe the adjustable mounts and floor clean before placing pads. Adherents may scratch the floor if they remain.
- Be careful not to scratch the floor with the supplied tool when turning the adjustable mount.
- Excessively turning an adjustable mount may cause it to detach.

3



Adjusting the refrigerator adjustable mount to keep it level

- Installing the refrigerator on an unlevel floor or sinking of its leg(s) due to a floor which is not strong enough to support the weight of food may cause a difference in level between the right and left doors.
This does not affect the refrigerator function. Adjust the refrigerator adjustable mount to keep it level according to the procedure listed below if you want to correct it.
Correcting any left/right lean and lifting slightly the front side of the refrigerator until the door can close easily and completely.

- 1 With the supplied tool, turn an adjustable mount on the side so that the refrigerator is lower to make the Refrigerator Compartment door level.**



The height of the door can be adjusted 1mm every one turn of the adjustable mount.

- The left side door is lower.

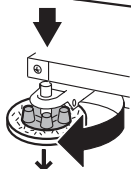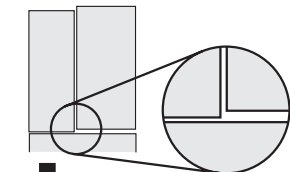


Turn the left Adjustable mount to lower the left side door.

- The right side door is lower.

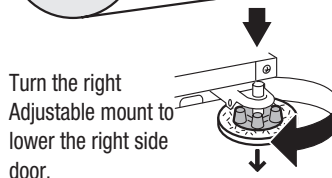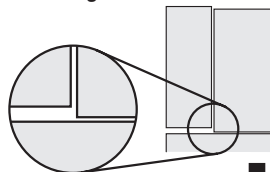

Turn the right Adjustable mount to lower the right side door.

- 2 Insert the fork of the leg cover into the mounting holes to attach the cover.**

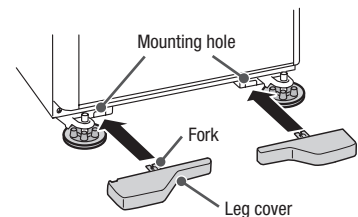

Depending on the material or strength of a floor on which the refrigerator is installed or the weight of food put in it, a door may sag in several days (about five days) after the installation. If this happens, adjust the parallelism between the doors again.

Notice

- When you release your hand from a refrigerator door with the door open, the door may move, but this is normal.

4

Plug the power cord.

It is not a problem to plug in the power cord soon after installing the refrigerator.

Use a wall outlet exclusively when connecting the power cord. (Alternating current 220 - 240V, rated 10A or more)


- Check that the power plug or the cord is not wedged between the back of the refrigerator and the wall in order to prevent the cord from getting hot.

Cooling inside the refrigerator starts.

- It may take more than 4 hours to cool well the inside of the refrigerator, depending on conditions such as the ambient temperature or storage state of foods. It may **take 24 hours or more in summer, etc.**
Do not put ice cream, uncooled foods or perishable foods in it until the inside of the refrigerator is cooled well.
- Perform **"Ice Maker Cleaning"** when using the automatic ice making function first. (→ Pg.30)
- A series of ice making operation will start automatically after the inside of the refrigerator is cooled well.
(When using for the first time, it may **take 24 hours and more to make ice.**)

Notice

- If you wish to install the refrigerator in a hot spring area exposed to sulfide gas, you may need to apply anti-rust treatment to the piping. Contact your dealer in advance. Failure caused by sulfide gas will not be covered under guarantee.
- After inserting the power plug into a wall outlet, you will hear noise from the refrigerator, which is preparing for operation. You may also hear a louder noise from the compressor or fan until the inside is cooled down enough.
- It may give off a smell of plastics in the beginning when you start to use. Keep the room well-ventilated. Such smell will disappear gradually.
- Do not peel off the seal on the back or plastics at the lower part of the side.
- When a magnet or suction cup is attached on the side of the body or the surface of a door, it may leave a mark.
- When you attach a paper sheet on the door surface in a high ambient temperature, dew may form on the door surface, or the paper may absorb moisture.

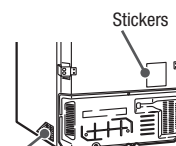

Plastic parts - Left/Right

Transporting your refrigerator (transport for moving)

1

Take out foods or ice.

2

Empty the water from the water supply container/ice tray.

3

Pull off the power plug.

No problem just before moving.

4

Remove the leg covers, and raise the adjustable mounts.

5

Use a tape to secure the door/power cord.

6


Place a sheet or cloth for protection when moving / transporting it.

To prevent damage to the floor material or water from spilling out.

7

Place a sheet or cloth for protection first, and then lay it back to drain water.


Such as old cloth

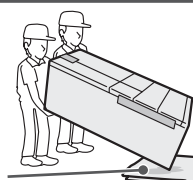

8

Make sure to hold the handles when carrying it with 2 persons or more.


Do not lay it down horizontally for transportation (which may cause failure of the refrigerator).

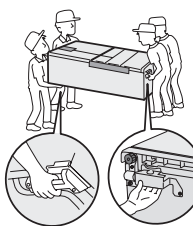

9


See "Preparation before use" for installing the refrigerator in a new location. (→ Pg.10)

Auto Door

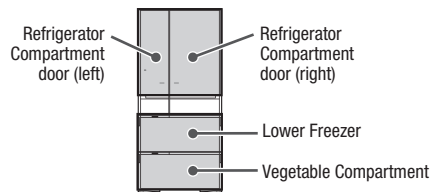

■ **Auto Refrigerator Door** You can open the door easily by touching the door lightly with your fingers thanks to the Auto Door function.

■ **Auto Drawer** Auto Drawer function helps you to pull out the case easily even if it is heavy with plentiful foods in.

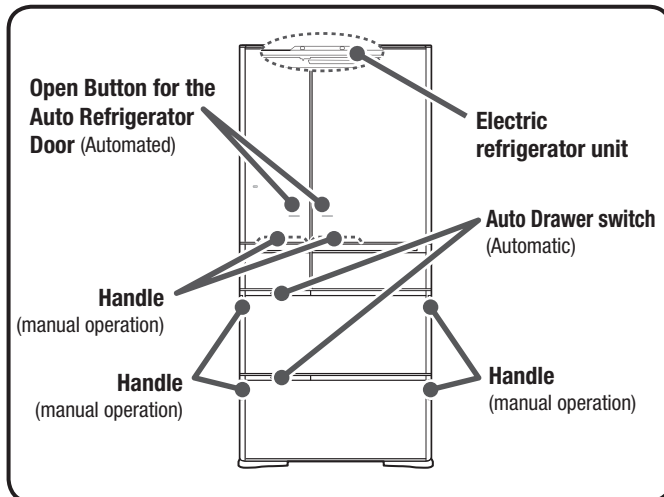

Caution

- When an infant child may use the Auto Door to make mischief, please stop the Auto Door function.
- Do not operate the Auto Refrigerator Door Switch when another person is in front of the refrigerator (which may lead to personal injury unexpectedly by the opening door).
- Do not bring your foot too near the refrigerator when you press the Auto Drawer switch of the vegetable compartment. (You may knock your foot against the door and may cause injury)
- Do not put any item on the refrigerator.
- Do not hold any portion of the door other than the handle. (This can cause pinching of fingers, which could result in injury.)
- Operate the auto door switch with your hand.
- Be sure to unplug the power plug before cleaning the Auto Door.

Setting the Auto Door

You can enable or disable the Auto Door function. The function is enabled when shipped from the factory.


1

Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

Press and hold **Freezer** for three seconds or more until the preset sound (long beep) is heard to turn on the “Auto Door” indicator lamp.

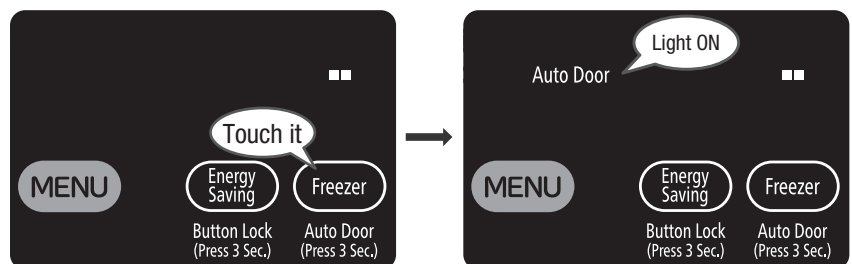

(Factory setting / At the time of setting)

3

Touch **MENU** on the Control Panel to turn on the indicator lamp, press and hold **Freezer** for 3 seconds or more until the preset sound (2 beeps) is heard to turn off the “Auto Door” indicator lamp.

Notice

- When the Auto Door function is turned “off” , open the door with the handle.
- The Auto Door function cannot be disabled for either Auto Refrigerator Door or Auto Drawer only.

Using the Auto Refrigerator Door



When touching the Open Button for the Auto Refrigerator Door, the operation sound is heard, and then it will open automatically.

Request

When closing it, use the handle with your hand to do so.
The door does not close automatically.

Notice


- The Auto Refrigerator Door does not open when either the “Ice Compartment” or the “Upper Freezer” is opened to prevent hands from being caught.
- The Auto Refrigerator Door is a function to reduce load incurred at the beginning of the opening of the door of the Refrigerator Compartment. Opening angle of the door may vary or the door may slightly go back, depending on installation condition of the refrigerator or how beverages or foods are stored in the door pocket, but this is not malfunction.
- After touching the Open Button for the Auto Refrigerator Door, the operation sound may be heard when opening the door, but this is not malfunction.
- If the Open Button for the Auto Refrigerator Door is wet or dirty, it may not respond. Use a wet cloth to wipe off dirt, and then wipe it with a dry cloth.
- If you touch the Open Button of the Auto Refrigerator Door and its neighboring part at the same time, or you touch it for about one second or more, the Auto Refrigerator Door may not be opened automatically.

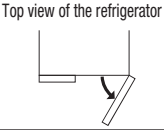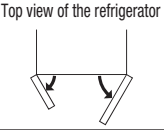How to open the Auto Door	Opening one door on either side 	Open both doors at a time 
How to operate	Touch the Open Button of the door to be opened * Operate with a finger. 	Slide your finger from one edge of the Open Button to the other. (Doors will open in turn from the side you touch.) 
Operation sound of the Auto Refrigerator Door	1 beep	Long beep

Using the Auto Drawer


Press the Auto Drawer to automatically open the drawer.

When you close it, push the handle on the right/left to close.
The door does not close automatically.


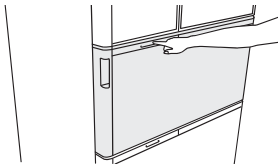


Notice

- This function is to reduce an initial load when pulling out the Auto Drawer. The Auto Drawer can be pulled out by approx. 15 cm or more. The length may vary depending on installation conditions of the refrigerator, or the door may go back a little after the door is opened automatically, but it is normal.
- “Lower freezer” and “vegetable compartment” cannot be electrically opened at the same time.
- When one of the “lower freezer” and “vegetable compartment” is open, the Auto Drawer function does not work.
- A sound is heard when you press the Auto Drawer switch. This is not abnormal.
- Wipe off spilled liquid and others on the Auto Drawer switch immediately.
Or Auto Drawer switch may fail to work, causing the door open disorderly.

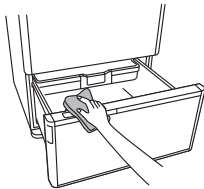

REFRIGERATOR COMPARTMENT

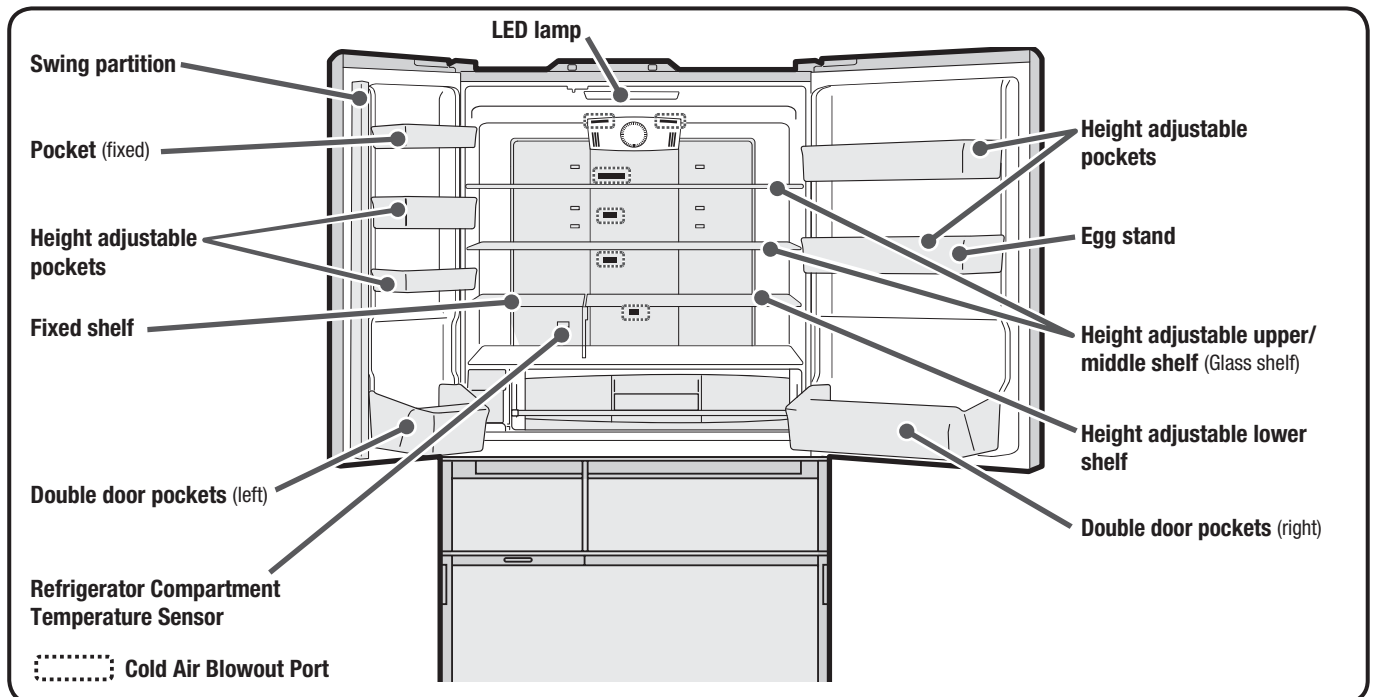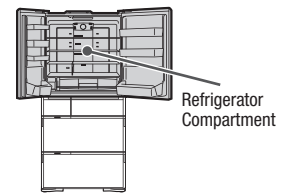

Request

- High moisture foods/canned beverages may be frozen or burst if they are placed around the Cold Air Blowout Port. Place them near the front side of a shelf or in a pocket.
- Store hot foods on the Height adjustable shelf. If it is placed near the temperature sensor, the temperature of the Refrigerator Compartment may get too lower or dew may adhere to the panel at the back of the Refrigerator Compartment.

Caution

- Storing a bag containing bread in the Refrigerator Compartment may cause dew condensation in the bag, which moistens the bread.
- Do not put too much force on the door by opening it too much or leaning on the opened door, which may cause damage to the door.

Adjusting temperature in a refrigerator compartment

1

Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2


Touch **Fridge** button to set the temperature as you like.

Each time you touch the button, the corresponding indicator lamp changes in the order shown in the figure on the right.

The temperature is set to "■■■" before shipping.

Notice

- Select "■■■" in ordinary usage. The temperature may change depending on the operation states.
- If you adjust the temperature more finely. → Pg.27
- The temperature of the Vacuum Compartment also changes if selecting "■■■" or "■".
- Temperature of the door pocket is slightly higher than the one in the figure on the right.
- If cooling is not enough during summer, select "■■■".
- When you use "■■■" for a long time during winter, food may be frozen. If the inside is too cool, use "■■" or "■".

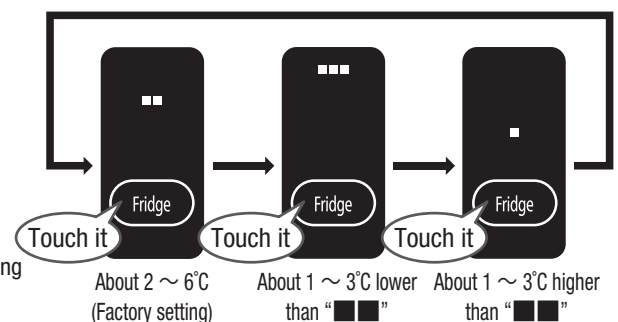

※ The above temperatures are standard values under the condition that the refrigerator is stable with no food stored and the doors closed, at ambient temperatures of approximately 32°C, whereas the setting is "■■■" for both refrigerating chamber and freezing chamber.

Adjust the height of a pocket/shelf


You can adjust the position of the pocket and the shelf depending on size of foods or beverages.

For how to remove/attach, see [→ Pg.32](#) .

■ Height adjustable pockets


Height adjustable upper/middle shelves

You can adjust the position of them depending on the height of foods or beverage.

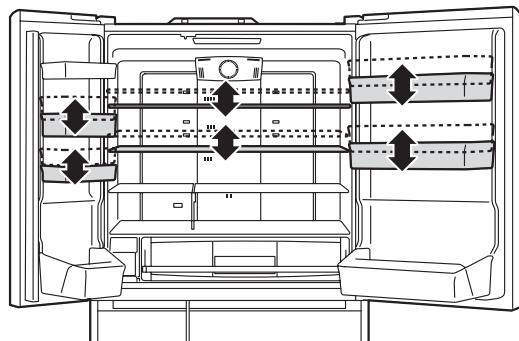

■ Height adjustable lower shelf

You can adjust them in three-stages.

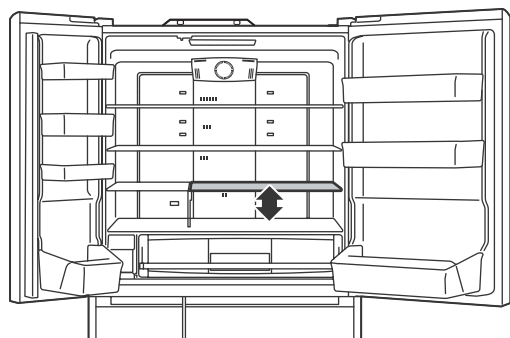

CAUTION

■ Handling the glass shelves


- Avoid a high impact on the glass shelf.
(A broken glass may cause injury)
- Be careful to attach the glass shelves because they are heavy.

■ When opening a door


- Do not hold the swing partition to open the door.
(It may make it impossible to open the door.)

■ When closing a door


- Do not close the door with the swing partition erected.
(It may make it impossible to close the door completely.)

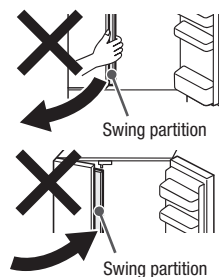

● State in shipping




● Storage of pans, etc.




Turn the upside of the shelf board down and mount it at the upper level.

● Storage of milk carton, etc.




Turn the upside of the shelf board down and mount it at the lower level.

VACUUM COMPARTMENT

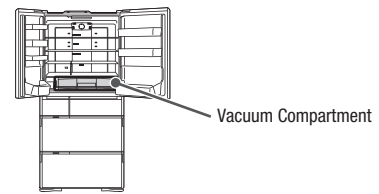

Vacuum Compartment

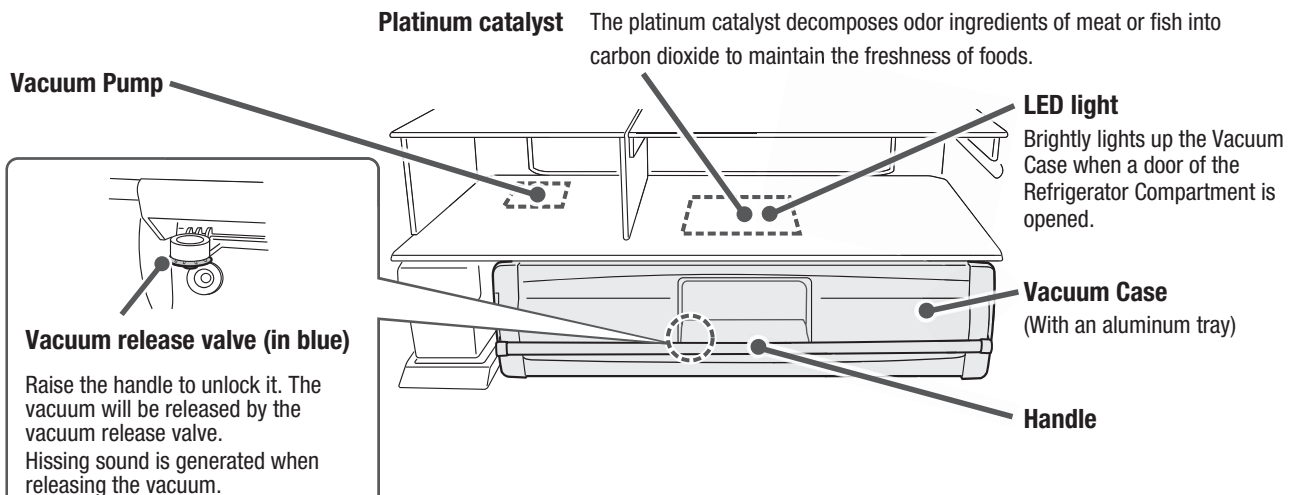


When opening/closing the door of the Vacuum Case

When opening the door


1

Pull up the handle to unlock.

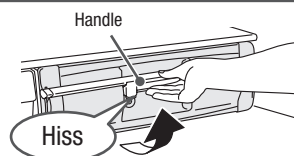


Notice

- It takes about three to four minutes for the Vacuum Case to be vacuumed after the vacuum pump starts to operate. The hissing sound may not be heard when the Vacuum Case is opened within four minutes.
- If you pull out the Vacuum Case without opening the door on the left/right, it may cause damage to parts.

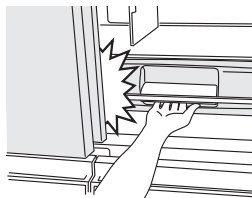

2

Pull out the Vacuum Case.

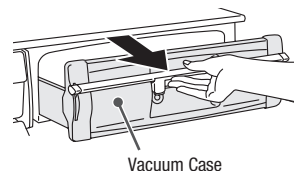

Notice

- The hissing sound indicates that vacuum is being released. Thus, the Vacuum Case cannot be drawn out while the sound is heard. Draw it out after the sound is no longer heard.


Request

- The platinum catalyst needs no replacement. Do not remove it.

When closing the door

1

Push the Vacuum Case back to the end.

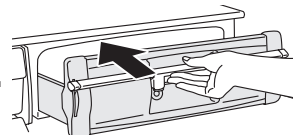


Request

- Do not overfill the Vacuum Compartment with food or containers. Doing so may make it difficult to draw out the Vacuum Case.
- If you close the Refrigerator Compartment door with the Vacuum Case opened, parts or foods may be damaged.

2

Press down the handle to lock.

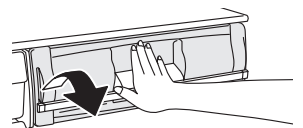

Notice

- The Vacuum Case is not put in the vacuum state unless the handle is pushed down securely.
- Closing the door of the Refrigerator Compartment without locking the handle may damage parts or food or form a clearance between the doors, which reduces cooling performance.
- The vacuum pump is activated when the door of the Refrigerator Compartment is closed, with the Vacuum Case closed and the handle locked.
- Sound is heard when the vacuum pump starts. This is a normal operation.

Change the settings of the Vacuum Compartment

1

Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2


Touch **Vacuum** button to change the settings as you like.

The display switches in sequence as shown below every time the button is touched.


The temperature is set to “-1°C (Subzero)” before shipping.

Caution

- The “Off” indicator lamp continues to be lit during the “Off” operation. The display will be turned off after about 40 seconds for energy saving, but the function that is set once will remain effective.

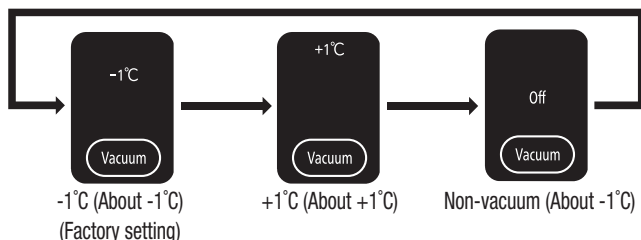

※The above values are obtained with an ambient temperature of 32°C, the temperature in the Vacuum compartment in a stable state with no food stored and no door opened.

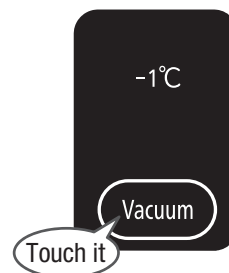

Settings and food stored

-1°C
(Subzero)
(About -1°C)

Vacuum

The following foods should be stored at “-1°C (Subzero)” setting.

- Meat, processed meat
- Fish, seafood, boiled fish paste



This setting is also suited for thawing. Foods high in water content may freeze.

+1°C
(Chiller)
(About +1°C)

Vacuum

The following foods should be stored at “+1°C (Chiller)” setting.

- Dairy products
- Food which form air bubbles inside if frozen



Cheese etc.



Tofu, konnyaku, deep-fried tofu, string konnyaku, boiled eggs etc.

- Precut vegetables and fruits
- Others



Precut vegetables or fruits



Coffee beans, tea leaves etc.

Off
(Vacuum off)
(About -1°C)

Vacuum OFF

The vacuum function is disabled. This setting is recommended to store food in “sealed bags” or “sealed plastic containers”, which requires caution in storing. Foods with a high water content may freeze because this is an ice-temperature compartment.

Food and container for which care needs to be taken during storage

- Food contained in a sealed bag
A bag containing food may inflate and crush other food.




Vienna sausage, sliced cheese etc.

- Plastic airtight container
The lid of the container may become loose or may not stay in place during storage. Be careful when you take out the container.



Food which are not suitable for storage

- Vegetable sensitive to low temperature
The surface of the vegetable may deteriorate due to low temperature. Store it in the Vegetable Compartment.

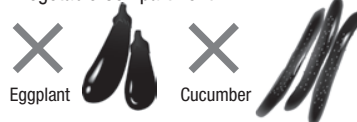

Okra, asparagus, ginger, and green pepper

Notice

- The vacuum effect will not be changed even if foods are wrapped. If you are concerned about the transfer of smell, be sure to wrap the food.


Caution

- Foods high in water content may freeze if ambient temperature is low.
- When putting together food materials that should be stored at subzero and chiller temperatures, set the temperature to “+1°C” to prevent freezing.
- The temperatures of the Vacuum Compartments also change if the temperature of Refrigerator/Freezer Compartment is set to “■■■■” or “■”.

Request



- Dew and/or frost may be formed in the sealed Vacuum Compartment due to moisture contained in food or in the air. Soak a soft cloth in lukewarm water and wipe off the dew and/or frost with the cloth. (Attached dew, frost or ice does not reduce performance.)
- If you want to avoid dew, frost or ice, stored food should be wrapped with plastic wrap.
- Wipe water or soup spilled in the compartment soon, if any.

Dew, frost or ice

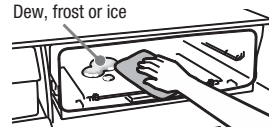

Vacuum Compartment

ICE COMPARTMENT (AUTOMATIC ICE MAKER)

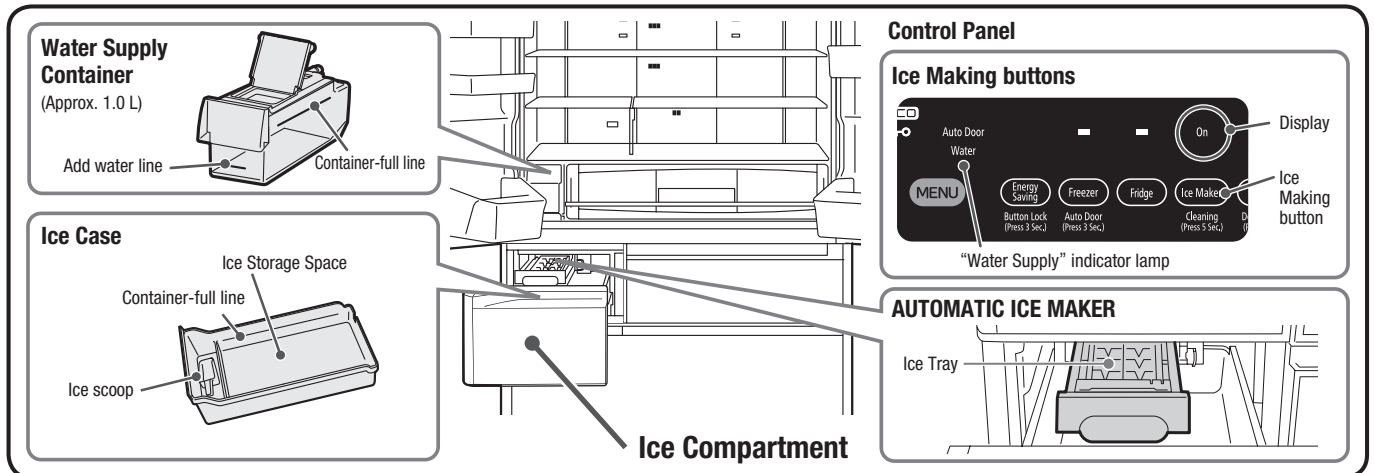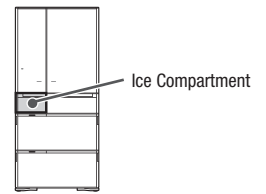


How to make Ice


Perform “Ice Maker Cleaning” when making ice for the first time or for the first time in a week or more. → Pg.30

1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.


2 Touch **Ice Maker** button to turn on “On” indicator lamp.
The “On” mode is set to “On” (light on) before shipping.

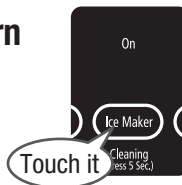


3 Take off the Water Supply Container.
When the “Water” indicator lamp is lit or the water level reaches to the “Add water line”, replenish water.

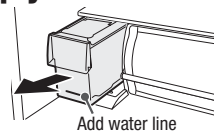

4 Open the lid and add water.
Water level can not exceed “Container-full line”.
※ Do not pour water into it beyond the full water line.

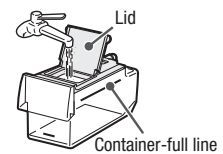

5 Replace the Water Supply Container.
Push it straight beyond the “Container set position” line completely.
Water will not be supplied until the water supply container is pushed to the end.
※ Water may spill out if the water supply container is inclined. Wipe off spilled water immediately.

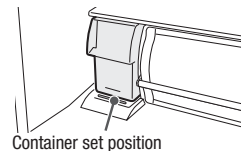

6 Ice-Making starts automatically.

- Ice cubes are stored in the Ice Case.
- 12 pieces of ice cubes are made by one ice-making operation.
- When ice cubes reach the Container-full line, the automatic ice-making function is suspended. The function automatically resumes when ice gets low.
- When the Ice Case contains no ice cube, you may hear a large sound when ice cubes fall from the Ice Tray.

Request

- **WARNING:** fill with filtered water only.
- Water for ice making is according to your drinking standard. Quality of tap water may vary in different countries. Please check and verify with your local authority.
- Change water and clean the container at least once a week for hygiene purposes. → Pg.31
- If the ice made of mineral water containing a lot of mineral ingredients is put into water, white powder may come out, however this is due to those mineral ingredients and harmless.
- Furthermore, these types of water are easily contaminated with bacteria. Please wash the container usually once 3 days.



Mineral water
(Hardness: 100mg/L or less)



Filtered water or
boiled water



Well water
(Required to satisfy the appropriate
water quality standard)

- Do not use the following ones because they may cause malfunction, deformation or sticking ice.



Juice drink



Sports drink



Carbonated drink



Tea

Notice

It may take longer time to make ice in the following cases:

- It is used for the first time (it may take 24 hours or more).
- It is set to the “Energy Saving” mode.
- The door is opened/closed frequently.
- Large volume of foods is stored in the refrigerator at a time.
- In case of power outage.
- With the low ambient temperature in winter, etc.
- After the ice tray is cleaned.
- When the door of the Freezer Compartment / Ice Compartment is not closed completely.
- When the temperature of the Freezer Compartment is set to “■”.

Quick Ice Making

1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2 Touch **Ice Maker** button to turn on "Quick" indicator lamp.


Ice cubes are made in a shorter time than that of "On" operation.

12 ice cubes are made by one ice-making operation.

"Quick" operation ends automatically in about 7 hours, and it is changed to "On" mode.

Notice

- "Quick" indicator continues to be lit during the "Quick" operation. The ["eco" operation indicator lamp] is not turned on.

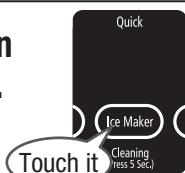

Stop Ice Making

1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2 Touch **Ice Maker** button to turn on "Off" indicator lamp.

Stop the Automatic Ice Maker and make no ice.

※ If you set to "Off" for 1 week or more, maintain the Automatic Ice Maker. → Pg.30, 31

Notice

- "Off" indicator continues to be lit during the "Off" operation.



Stored ice amount and ice-making time

Model		R-X670GE
Stored ice amount	Normal operation	About 90 pcs
	Ice is leveled	About 150 pcs
Time for one-time ice making (12 cubes)	Normal "On"	About 110 minutes ~ 140 minutes
	"Quick"	About 80 minutes

※ The above values are obtained with an ambient temperature of 30°C, the temperature in each compartment set to "■ ■" and no door opened/closed.

Notice

- Limit line of stored ice amount represents the guide line of stored ice amount when the Automatic Ice Maker makes ice with ice leveled. If the ice is stored partially, the detecting lever may contact the ice early. As a result, the Automatic Ice Maker may stop making ice before the amount of stored ice is enough.


Request

- Gently open and close the door of the Ice Compartment, otherwise ice may fall out of the ice case onto the lower freezer.

Water Supply indicator

"Water" indicator lamp comes on when water in the water supply container is getting low. Replenish the container with water.

While the "Water" indicator lamp is on, the Ice Making function doesn't work even if the "On" and "Quick" is set.

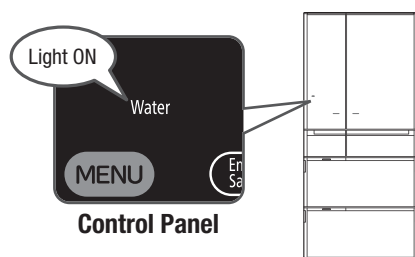

Notice

- "Water" indicator lamp turns off once (for up to 3 hours) when the left door of the Refrigerator Compartment is opened and closed while the indicator lamp is on, and it turns on again if no water is added to replenish the container.
- "Water" indicator lamp remains off when "Off" is selected for automatic ice making.


Caution

- "Water" may come on regardless of water level if the water supply container is not placed properly. Push in the container straight and completely if the indicator lamp comes on.

When the "On" indicator lamp blinks


The ice tray may come into contact with foods within the Ice Case.

Empty the Ice Case once, and then start the "Ice Maker Cleaning". → Pg.30

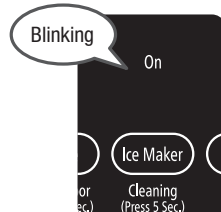


Request

- Do not put frozen food other than the ice cubes made by the Automatic Ice Maker in Ice Storage Space. (Doing so may prevent ice-making, damage parts or bring a part of the ice maker into contact with food, which may prevent the opening of the door.)

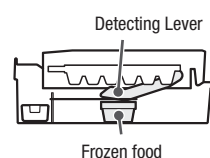


Is any frozen food stored in the inner part of the Ice case?

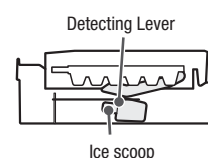


Is the Ice scoop placed in a given place?

FREEZER COMPARTMENT

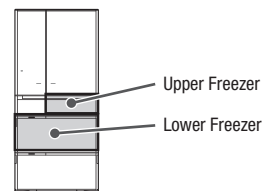

Using the Upper Freezer

Use it to keep daily foods or partially used food.

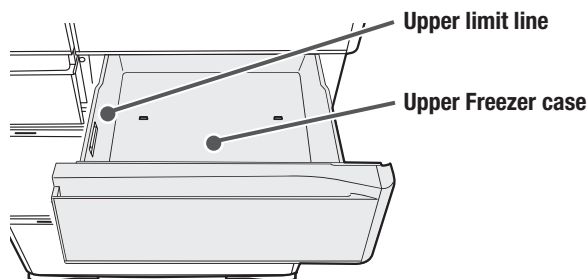

Caution

- Don't put foods beyond the upper limit line.

Stored foods


Upper Freezer case	Freezing bag, airtight container, etc. Space for small-item and frozen food, etc.
---------------------------	--

Caution on how to store foods


Store foods properly depending on the height of them.

Otherwise the door may not be closed completely, which leads to inefficient cooling action, and also may cause damage to the food or cases. Keep the food off from bottom of the upper slimline case and/or the slide case.

Guideline for height

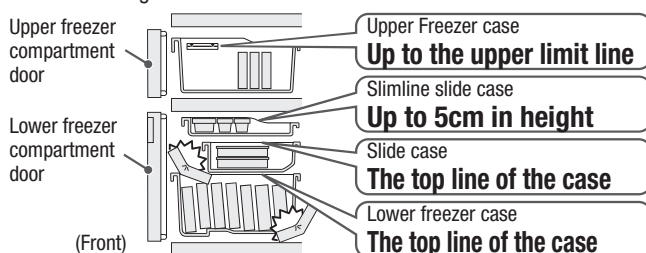

- Do not store any 500ml PET bottle in the Slimline slide case. It may not be taken out because it expands when it is frozen.
- Do not use with the slide case removed. Food may drop to the inner part of the case, and as a result, the door may not close completely.

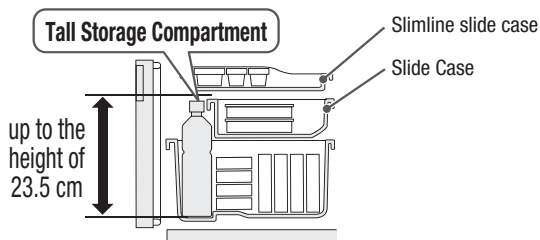


- When storing tall food in the tall storage Compartment, make sure that it does not contact with the Slimline Slide Case and/or the Slide Case.
- Store only food which can be frozen such as PET bottle which can be stored in freezer.

Using the Lower Freezer

3-layer freezer case provides you with large storage space compartment and convenient reach of your freeze food items.

It is suitable for storing the food preserved for a long time and the food that melt easily such as ice cream.

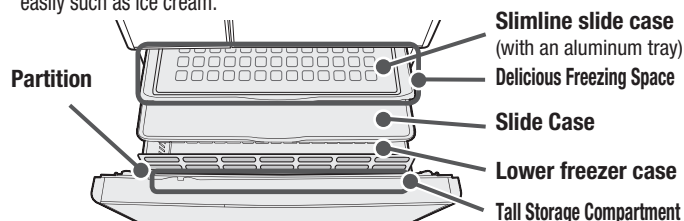

Caution

- Do not remove the Slimline slide case and the partition.

Stored foods

Slimline slide case	Small-item and frozen food, etc. Delicious Freezing Space When you want to freeze meat, fish or rice quickly
Slide Case	Freezing bag and airtight container etc.
Lower freezer case	Frozen food and bread, ice cream etc. Tall Storage Compartment PET bottle for freezing, etc.

Adjust the temperature of the freezer compartment

1


Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

Touch **Freezer** button to set the temperature as you like.

Each time you touch the button, the corresponding indicator lamp changes in the figure on the right: The temperature is set to "■■■" before shipping.

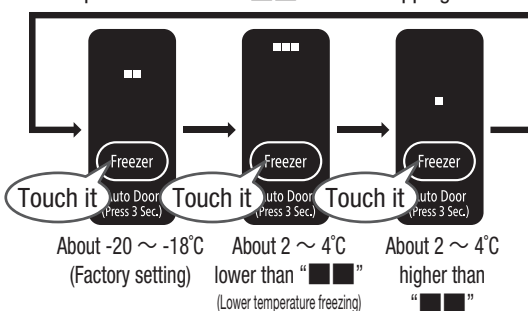

※The above temperatures are provided as a guide when the inside temperatures are stabilized at the ambient temperature of 32°C under the conditions that: The temperatures of the Refrigerator and Freezer Compartments are set to "■■■" and the doors are closed without storing food.


Notice

- Select "■■■" in ordinary usage. The temperature may change depending on the operation states.
- If you adjust the temperature more finely. → Pg.27
- The "■■■" setting of the Freezer Compartment (lower temperature freezing) consumes more energy than the "■■■" setting by approximately 20%.
- If operating the refrigerator for a long time with the Freezer Compartment "■■■" selected, ice cream etc. may become hard or it may take a longer time to thaw food.
- If the temperature of the Freezer Compartment is changed, the temperature of the Ice Compartment changes.

Using the Delicious Freezing

Just by placing a food item in the Delicious Freezing Space, the sensor detects it and automatically toggles to the cooling operation. It can freeze food more quickly, boosted by the effect of the aluminum tray.

Wrap a food item with food plastic film or put it in a freezing bag and then place it on the aluminum tray. Dividing a food item into small lumps and flattening them allows the center of each lump to be frozen quickly and facilitates the taking-out of the frozen food.

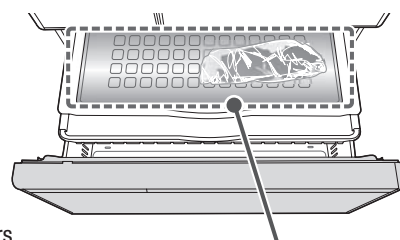

Delicious Freezing Space

Notice

- Put food items on the aluminum tray such that they are in a close contact with it, instead of placing them on the top of each other.
- Hot rice etc. can be frozen while it is still hot. Placing a hot food in the refrigerator may burn your fingers. It is recommended that you should cool it down to a temperature that allows you to hold it with your hand.

Setting the Delicious Freezing

You can enable or disable the Delicious Freezing function. The function is enabled when shipped from the factory.


1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2 Press and hold **Powerful** for three seconds or more until the preset sound (long beep) is heard to turn on the “Delicious Frz” indicator lamp.

Notice

- Although the indicator goes off about 40 seconds for energy savings, the setting is valid until it is cancelled.
- Depending on the usage of the Delicious Freezing Space, more power may be consumed when Delicious Freezing is enabled than when disabled.

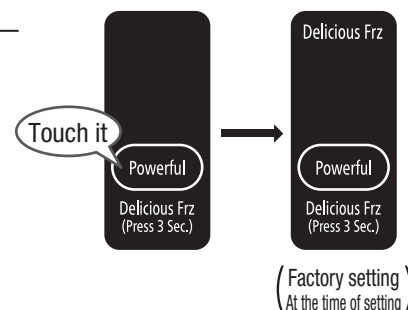

Cancel Touch **MENU** on the Control Panel to turn on the indicator lamp. Press and hold the **Powerful** for three seconds or more until the preset sound (2 beeps) is heard to turn off the “Delicious Frz” indicator lamp.

When you want to freeze food quickly (Quick Freezing)

When you want to freeze a lot of food that you have bought at a time quickly, enhance the ability to cool the Freezer Compartment.


1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2 Touch **Powerful** button to turn on the “Freezer” indicator lamp.

During “Freezer” mode, “Freezer” indicator lamp is kept ON. [“eco” Operation indicator lamp] is turned off.

The operation will end automatically in about 120 minutes, and “Freezer” indicator lamp will be turned off.

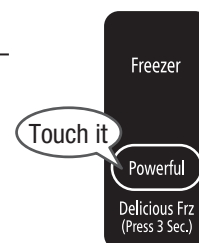


To cancel it Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp, and touch **Powerful** button to turn off “Freezer” indicator lamp.

Notice

- Freezer compartment is cooled preferentially in the “Freezer” operation. For that reason, temperature of the Refrigerator Compartment may rise if the Refrigerator Compartment door is opened/closed frequently.
- Touching **Powerful** button again within 60 minutes after the end of the “Freezer” operation, the lamp is illuminated, but the “Freezer” operation does not start. The operation will start after 60 minutes pass.
- Be sure to wrap a food item with food plastic film or put it in a freezing bag to prevent it from sticking to the aluminum tray.
- When selecting the “Freezer” while the “Delicious Frz” is selected, the “Freezer” operation takes precedence. After the end of the “Freezer” operation, the “Delicious Frz” function is also left enabled.
- More power is consumed during the “Freezer” operation than during the normal operation.

VEGETABLE COMPARTMENT

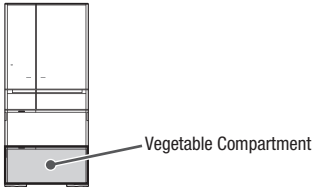

Platinum catalyst

The platinum catalyst decomposes odor ingredients of meat or fish and/or ethylene gas from vegetables into carbon dioxide to maintain the freshness of foods.

Locking handle

(Containing platinum catalyst)

※ Do not remove it.

Upper Case

Lower case

Partition

※ Do not remove it.

Moisture unit

※ Do not remove it.

Moisture Cover

※ Do not remove it.

Tall Storage Compartment

Upper space

Door of the Vegetable Compartment

Partition

Lower space

Notice

- If you move the Moisture Cover forcibly, the Cover may be damaged or you may be injured.

Stored foods

Upper space	Unfinished vegetables, small vegetables, fruits, etc.
Tall Storage Compartment	Tall vegetables, 2L PET bottle, etc.
Lower space	Leaf vegetables (spinach, Japanese Mustard Spinach etc.), large vegetables (cabbage, lettuce), etc. 

Notice

- In the Upper space, Lower space, or Tall Storage Compartment, the state of preservation may vary due to the amount, variety, or freshness of stored vegetables.
- Since the Vegetable Compartment is highly humid, dew may be condensed on the surface of the case and the Moisture Unit and Cover.
- The Tall Storage Compartment may have temperature slightly higher than that of other spaces.


Request

- Since the Vegetable Compartment is highly humid, dew may be condensed on the Upper and Lower Cases and the surface of vegetables, depending on the volume or type of vegetables, but it is normal. Water pool, if any, is likely to damage food, so wipe it off with a soft cloth.
- If the moisture unit is blocked by a bag or container of foods, dew is formed easily. Move out the bag or container of foods from there.
- If you feel uneasy about dew condensation, wrap the foods.
- When storing dried foods such as rice, laver and others in the Vegetable Compartment, put them in a sealed container (bag) and then place them in the Vegetable Compartment. Dried foods may absorb the moisture.
- When the Vegetable Compartment contains a small quantity of vegetables, high humidity cannot be maintained. Wrap a vegetable with plastic food wrap before storing it in the refrigerator.

Caution on how to store foods

- **Do not pile up foods higher than the storage space.**
 - The door may not be closed securely, which leads to inefficient cooling. It may also damage food, the case and the Moisture Cover.
 - Storing a tall food in the Lower Space may prevent the closing of the Upper Case.
 - **Do not use the refrigerator with the Upper Case removed. Doing so may cause food to drop into the rear of the case, which may prevent the closing of the door.**
- **Do not stuff foods or drinks into each space.**
 - Some PET bottle can't be stored, depending on its type.
 - The partition, the cases or the Moisture Cover may be damaged.

Guideline for height

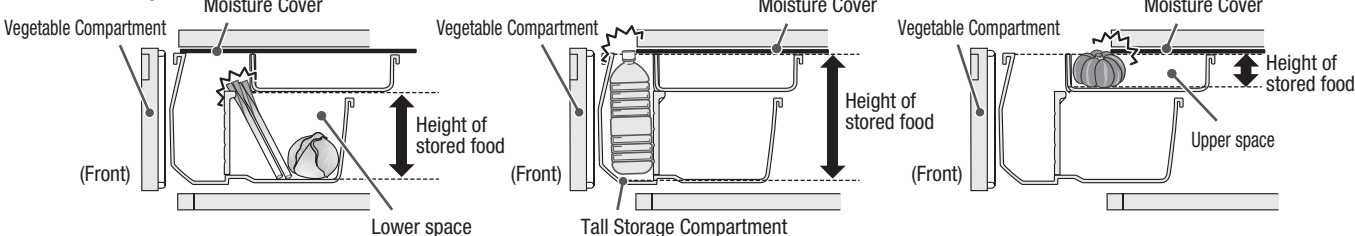

To cool it more [Vegetable Compartment (MAX)]

1

Touch  button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2


Touch  button to turn on “Veg” .

Food is cooled at temperatures lower than usual (Normally, approx.4°C to 8°C, → “Veg” : 2°C to 6°C)

※ The above temperatures are provided as a guide when the inside temperatures are stabilized at the ambient temperature of 32°C under the conditions that: The temperatures of the Refrigerator and Freezer Compartments are set to “■■■” and the doors are closed without storing food.

Caution

- For energy saving, the display will be turned off after about 40 seconds, but the setting remains active until it is released. Meanwhile, note that while the “Veg” setting is on, the [“eco” Operation indicator lamp] does not turn on.

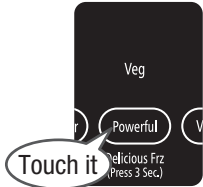

Touch it  (Press 3 Sec.)

To cancel it

Touch  button on the Control Panel to turn on the indicator lamp, and then touch  button to turn off the “Veg” indicator lamp.

Notice

- If foods are kept in the “Veg” for a long time, vegetables high in water content may freeze. Release the setting of “Veg” .
- You cannot set both “Veg” and “Freezer” concurrently.
If it is switched to “Freezer” mode during the “Veg” mode, it will not return to the “Veg” mode by itself after “Freezer” is ended automatically. Set it to the “Veg” again.
- When setting “Energy Saving” mode during the “Veg” mode, the cooling function is shifted to weaker cooling effects from the “Veg” .  Pg.23
- When the ambient temperature is low, the temperature in the case may be lower.

Request

- If vegetables sensitive to low temperature such as eggplant and cucumber, etc. are stored with the setting “Veg” , they may have pits on the surface or get discolored. In that case, release the setting of “Veg” .
- While it is set to “Veg” , there may be more dew condensation in the Vegetable Compartment. If it is undesirable that dew adheres to the stored vegetables, release the setting of “Veg” .

Vegetable sensitive to low temperature



Eggplant



Cucumber

Okra, asparagus, ginger, and green pepper

Vegetable Compartment

VARIOUS FUNCTIONS

Setting “Energy Saving” mode

Setting the “Energy Saving” mode reduces the ability to cool each compartment for energy savings.

Likewise, when the door of the Vegetable Compartment is left open for 30 seconds or more, the LED light in the compartment has reduced brightness for energy savings.


If a door is not opened or closed for a long time, the inside is cooled down slowly to further reduce power consumption.

1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2 Touch **Energy Saving** button to turn on the “Save” indicator lamp.

The Energy Saving mode is set to “Off” (lamp off) before shipping.

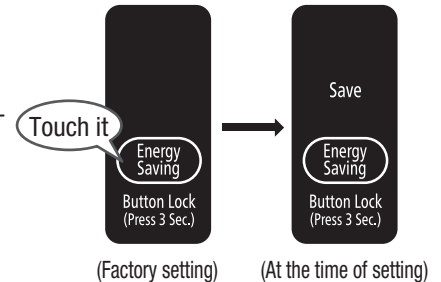

Cancel Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp, and touch **Energy Saving** button to turn off “Save” indicator lamp.


Notice

- Automatic temperature control lowers cooling loads, which may cause ice cream to get soft and frost to form on frozen food. It also requires longer freezing time and ice making time.
- The “Save” indicator lamp is turned on during the “Energy Saving” mode.
- When “Quick”, “Freezer” is set in the Energy Saving mode, the Energy Saving mode is temporarily cancelled, and restored after the completion of the quick operation.
- When both “Save” and “Veg” modes are set concurrently, the cooling function will be weakened from the “Veg”. → Pg.23
- When the temperature of the “Freezer Compartment” and/or “Refrigerator Compartment” is set to “■”, the minimum level of cooling is not reduced to maintain the freshness of foods.

“eco” Operation indicator lamp

During energy saving operation, as in Frost Recycling Cooling, [“eco” Operation indicator lamp] **eco** is automatically turned ON to indicate the energy saving operation.

Open or close a door less frequently and quickly. Use this indicator wisely to save energy efficiently.

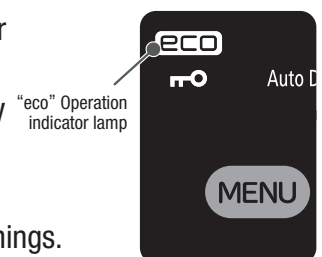

Notice

If [“eco” Operation indicator lamp] isn’t illuminated, check the following things.


- Immediately after it is installed, or plentiful foods are stored at a time
- If the door is frequently opened / closed (when the [Door Open & Close indicator lamp] is lit)
- If the door is not closed completely because some food/bag is wedged between the door and the body of the refrigerator.
- “Freezer”, “Quick” or “Veg” is set.
- The ambient temperature of the refrigerator is about 35°C or higher.

Door Open & Close indicator lamp

When a door is opened or closed frequently, the [Door Open & Close indicator lamp]

Door is automatically lit.

Open or close the door less frequently and quickly. Use this indicator wisely to save energy efficiently.

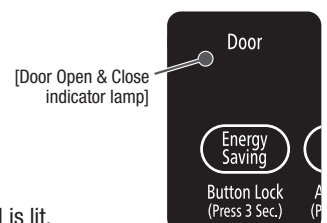

Notice

- The [Door Open & Close indicator lamp] is turned off automatically after about 5 minutes.
- The [“eco” Operation indicator lamp] remains unlit when the [Door Open & Close indicator lamp] is lit.

Locking the Control Panel

Disabling operations can prevent erroneous operations or misuse by children.

When this indicator lamp  (Lock of the Control Panel) is illuminated, any other portion of the Control Panel will not be activated by touching it.

1

Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

Press down **Energy Saving** button for 3 seconds or more until the preset sound is heard.

Lock of the Control Panel is changed to "On" or "Off" .

The locking of the Control Panel is factory-set to "OFF" (" " is unlit).

Setting of the Control Panel's lock	"On" (locked)	"Off" (unlocked)
"  indicator lamp"	On 	Off
Preset sound	Long beep	2 beeps

Notice

- The Auto Door function will not be disabled even when the Control Panel is locked.

In order to stop Auto Door function, unlock the Control Panel, and touch the **Freeze** button for 3 seconds or more until it beeps twice.

→ Pg.12, 13

- When connecting/disconnecting the power plug or after recovering from electric power failure, lock of the panel for operation may be released.

Door Alarm

If any door is kept opened for 1 minute or more, it is notified with sound or light.

Duration when door is open	1 minute	2 minutes	From 3 minutes onward
Alarm sound	Long beep (3 beeps)	Long beep (5 beeps)	Long beep (continuously), Louder
Display area	Blinking	Blinking	Blinking
For operation	Light ON	Light ON	Light ON

- Door alarm is also raised when a door is left open for 30 seconds or more in the energy saving mode. The Display Section starts to blink after one minute from the opening.
- While the indicator lamp is blinking on the display area, the Control Panel remains inactive upon touching.

Door Alarm and volume adjustment of the operation sound

You can set the sound level of the alarm louder or no alarm sound.

1

Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

Press down **Fridge** button for 3 seconds or more until the preset sound is heard.

The volume level of the operation sound is changed from "Standard" to "Louder" or "Sound off" . Repeat the change of settings to set the operation sound you like (see the table shown below). The sound is set to "Standard" before shipping.

Volume level	Standard	Louder	Sound off	Standard
Preset sound	—	2 long beeps	Long beep	2 beeps

(Factory setting)

Notice

- It is impossible to adjust the volume level of either door alarm or operation sound only.
- When the Door Alarm is disabled, characters on the Control Panel no longer blink.
- Even if the volume level is set to "Sound off" , the alarm of the Ice Maker Cleaning is raised and the operation sound is heard when the Auto Door is set to "ON" .
- When connecting/disconnecting the power plug or after recovering from electric power failure, it will return to the standard setting where the Door Alarm sounds.


VARIOUS FUNCTIONS (CONTINUED)

Set the condensation prevention heater to MIN. (Swing partition)

Setting the condensation prevention heater to MIN saves energy.

When dew is formed in the swing partition, set it to the standard.

The temperature settings for the swing partition can be adjusted by three levels (1 to 2), and level 2 is the most energy saving.

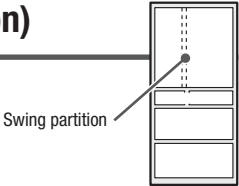

MIN setting of the heater	Standard	➡	MIN setting level 1	➡	MIN setting level 2	➡	Standard
Preset sound	—		Long beep		Long beep (2 beeps)		2 beeps

(Factory setting)

Setting the swing partition

- 1** Open the door of the Lower Freezer Compartment.
- 2** Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.
- 3** Press down **Powerful** button for 3 seconds or more until the preset sound is heard.
The setting of MIN level of the dew condensation prevention heater will be switched on.
Repeat the above-stated operation to set it to the level you prefer (see the table above).
- 4** Close the door of the Lower Freezer Compartment.

Notice

- The setting will be returned to the standard when the power plug is disconnected and connected or power failure recovery takes place.

Fine adjustment of the temperature (Refrigerator Compartment / Freezer Compartment)

Temperature settings for Refrigerator and Freezer Compartments can be more finely adjusted by 11 levels.

1

Open the door of the Lower Freezer Compartment.

2

Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

3

Press down **Fridge** button for 5 seconds or more until 1 beep is heard.

4

Close the door of the Lower Freezer Compartment.

5

Touch **Fridge** or **Freezer** button to make an adjustment.

Each time you touch the button, the corresponding indicator lamp changes in the order shown below.
Usually it is recommended to use it at the setting of "■■■".

(☐ Lighting ☐ Blinking ☐ Turned off)

Indication lamp											
Setting	MIN and under	MIN	→	→	→	MID	→	→	→	MAX	MAX and more

↑

To cancel

Follow the operations shown in Step 1, 2, 3 and 4.

2 beeps sound and you can set the temperature by normal step (3 levels).

Various Functions (Continued)

Triple Power Deodorizing Effect

A combination of 3 types of deodorizing materials leads to deodorizing various odorous substances in the refrigerator including 4 major odors such as sulfur, nitrogen, aldehyde and oxidization odors. Activities of bacteria collected by the filter are also restricted.
Deodorant filter has the effect of sterile filtration.

- Testing laboratory: Boken Quality Evaluation Institute, a general incorporate foundation ● Test method: Film contacting method (JIS Z 2801)
- Name of the part used for treatment: Filter ● Sterilization method: applying oxidation catalyst to the filter ● Target: bacteria collected by the filter
- Test result: sterilization effect of 99 % after 24 hours by using a filter only. This does not always have effect on the entire refrigerator or foods.

MAINTENANCE



Warning

- Make sure to unplug the power plug when maintaining the refrigerator.

■ When dirt is found


- Wipe off it immediately. It is recommended to clean the hidden places once a year.

Power plug Once or twice a year

1

Unplug the power cord from the outlet.

If the dust on the power plug remains not cleaned, it may cause a fire.

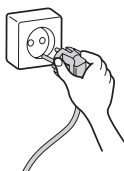


2

Check the following matters.

- Is any damage found on the power cord?
- Does the power plug become hot?
- ※ If there is any abnormality, please consult with your dealer about it.


3

Remove the dust and wipe it with a dry cloth.



4

Connect the power plug firmly to a power outlet.




The back/floor of the refrigerator Once or twice a year

1

Pull the leg cover and remove it.


Push it in from the front when installing it.

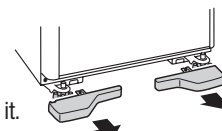

2

Float the Adjustable mounts from the floor and draw the refrigerator straight.

Lay the protection board etc. on the floor which can be easily scratched.

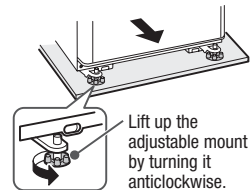


Lift up the adjustable mount by turning it anticlockwise.

3

Wipe off dirt on the back of the refrigerator, duct on the side, wall and floor.

The back of the refrigerator easily becomes dirty because fine dust is accumulated on it by convection of air.

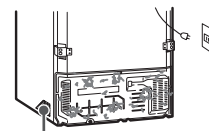

Duct on the side

Vacuum Compartment Once a month

1

Pull out the Vacuum Case.


For how to remove, (→ Pg.32)

Be sure to remove foods contained in the Vacuum Case.

2

Wipe off following parts with a soft cloth which is steeped in lukewarm water.

※ Do not use the detergents, etc.

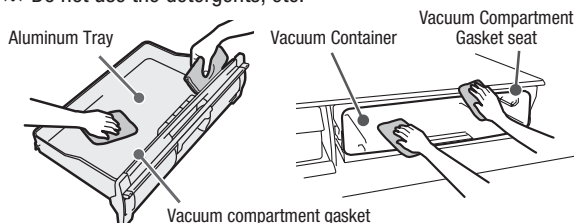

Request

- Wipe the ceiling of the compartment (platinum catalyst and LED light) gently. Failing to do so may cause damage.
- If detergents and others except lukewarm water are used to clean the vacuum compartment gasket, the vacuum compartment gasket may be damaged, deformed or change in color, which may cause the vacuum state unable to keep well.

3

Attach the Vacuum Case.

For how to attach, (→ Pg.32)


Loosened vacuum compartment gasket or loose-fitting door of the Vacuum Case may cause the vacuum state unable to keep well.

When the Vacuum Compartment Gasket is dirt

1

Remove the vacuum compartment gasket from the Vacuum Case.

Grasp the tab of the vacuum compartment gasket on the observer's upper right and remove it by hand carefully.

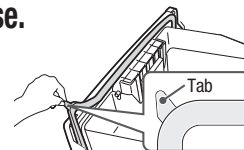

2

Rinse dirty portion in water using a soft sponge, etc.

※ Do not use the detergents, etc.


3

Wipe off excess moisture with a dry cloth and dry it out naturally.

4

Wipe off dirt in the vacuum compartment gasket mounting groove.



Groove for attaching the vacuum compartment gasket.

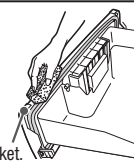

5

Attach the vacuum compartment gasket.

Align the tab to the notch accurately, and then combine them together.

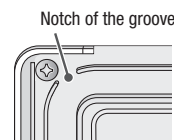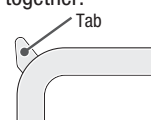

Auto Drawer

Clean the auto door unit when food falls onto or is caught in the upper part of the auto door unit and when liquid is deposited on the auto door unit.

- 1** Unplug the power plug.
- 2** Remove each case of the Lower Freezer or the Vegetable Compartment. → Pg.33
- 3** Remove all foods which drop or are caught in.
- 4** Wipe off deposited liquid using a soft and dry cloth.


Caution

- Make sure that water never splash to the Auto Drawer unit. Otherwise, it may cause malfunction.
- Do not disassemble the Auto Drawer unit. Otherwise, it may cause injury and/or malfunction.
- Exercise caution not to move the linkage section. Failing to do so may cause a failure.



Warning


- Make sure to disconnect the power plug from the power outlet before starting maintenance to avoid injury.

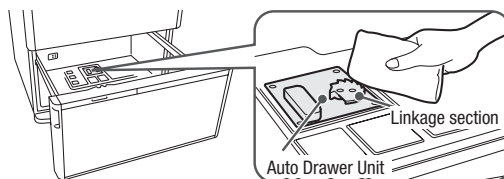

Surface of door Once a month

Wipe the surface of door using a soft cloth wet by lukewarm water, and then wipe off water with a dry cloth.


Remaining adhesives on glass surfaces, if any, can be removed clearly by using a plastic eraser to rub it and then wiping it off with a dry cloth.

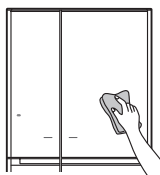

Each shelf/pocket/case Once per three months

Use a soft cloth wet by lukewarm water to wipe off.

For how to remove → Pg.32, 33




Request

- When the lower case of the Vegetable Compartment is washed with water, turn it upside down to drain water, and then wipe off water with a dry cloth. Don't use thick-pile toothbrush or scrubbing brush to wash. It may cause damage to case or moisture unit.

Door gaskets Once a month

Wipe it thoroughly because it can easily become dirty.

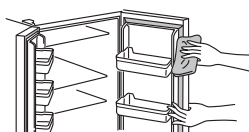

Liquid receivers Once a month

Wipe them off if liquid collects and/or they become dirty.



Caution


- Do not use the following items because it may cause damage and discoloration of the door, paintwork, plastic parts and glass surface
 - Alkaline and alkalescence detergent for kitchen, plate powder, powder soap, oil, hot water, scrubbing brush, acid, benzene, thinner, alcohol, and bleach, etc.
- When using a chemical dustcloth, follow its instructions.
- Make sure to wipe off spilled cooking oil, citrus fruits juice and food soup, because it may cause damage and discoloration of the door, paint work and plastic parts.
- Do not wipe off lubricant applied to movable contact surfaces of cases and rails for the slide door.
- When a magnet or suction cup is attached on the side surface of the body or the surface of a door, it may leave some mark.
- When unplugging the power plug, the settings of the Control Panel may be released. So check the settings.

MAINTENANCE (CONTINUED)



Warning

- Do not place your hand in the mechanical section of the automatic ice maker.
(Rotation of the ice tray may cause injury.)

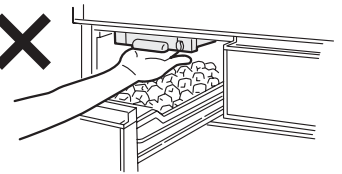

Ice Maker Cleaning

When using for the first time

When not used for more than one week

Wash the Ice Tray or water paths with water.

Preparation


Be sure to check the followings before starting the operation.

Water supply container

- Water is filled in it up to the limit line.
- It is set correctly beyond the tank set position line.

Ice case

- If there remains ice, remove it.

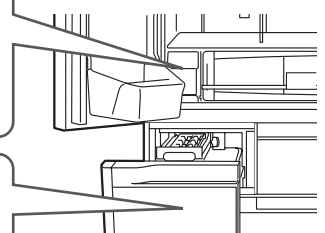

Go to the next step after checking them.

1

Close all the doors.

2

Touch **MENU button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.**

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.


3

Hold down **Ice Maker button for 5 seconds or more until the alarm sounds.**

When the 3 indicator lamps “Quick”, “On” and “Off” start to blink and alarm starts to sound, stop holding the button.

“Ice Maker Cleaning” starts (for about 4 minutes).


- The indicator lamp will flash and the buzzer will sound for about 4 minutes.
- “Ice Maker Cleaning” can’t be interrupted.
- If you open any of the refrigerator doors during Ice Maker Cleaning, the cleaning may not work properly. Do not open or close the door until cleaning is completed.
- Door alarm sounds even if alarm is disabled. → Pg.25

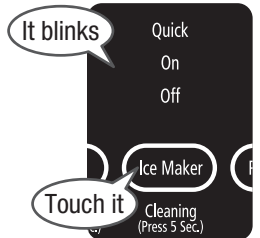

4

Place a clean towel, etc. on the bottom in the Ice Case so that the cutout of the Ice Case can be blocked after the alarm and blinking of the indicator lamp end.

Place a water-absorbing towel on the bottom in the Ice Case to prevent trapped water during the ice maker cleaning from spilling out of the cutout of the Ice Case.

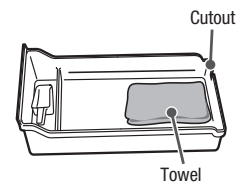

5

Wipe off water inside the Ice Case completely, and then set it to the Ice Compartment.

Remove the towel with which you have wiped off water.

There is no problem with using water remaining in the water supply container, if any.

After “Ice Maker Cleaning”, it is set to “On” mode, etc.





Water supply container

Once a week

1 Remove the water supply container, and then the lid.

Take up the near side of the lid toward in the direction of the arrow, and then remove it.

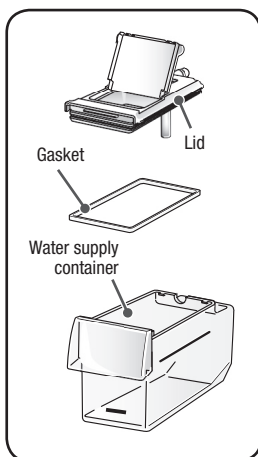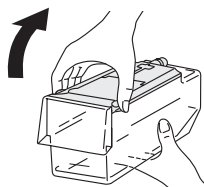

2 Remove the gasket from the lid.


Turn the case and remove it from the lid.

3 Rinse each part of the water supply container in water.

Wash it with a soft wash sponge etc.
Do not use the detergents etc.

4 Attach each part to the water supply container, pour water in and then set it.

Insert the lid from its rear side and close it in the direction of the arrow.

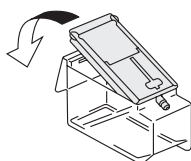

Notice

- Dechlorinated water such as mineral water, well water, filtered water, cooled boiled water and others tends to cause water stain / slime compared with tap water. So it is recommended to maintain once every 3 days.
- When the Ice Maker is not used for more than 1 week, dry out the water supply container, and then set it in place.
When not used for more than 1 week, it is recommended to start Ice Maker Cleaning before use. (→ Pg.30)

Ice tray

Once or twice a year


1 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2 Touch **Ice Maker** button to turn on "Off" indicator lamp.

It stops water supply to the ice tray.

※ When "Off" indicator lamp blinks, wait for about 1 minute for it to turn on, and then follow the next steps.
Note that the frame cannot be pulled out.

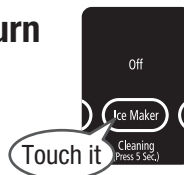


3 Open the door of the Ice Compartment, and take out the ice tray.

1 Push the level laterally. 2 draw the frame.


3 Raise the cover (▲ part) in the direction of the arrow.

4 Remove the ice tray from the frame.

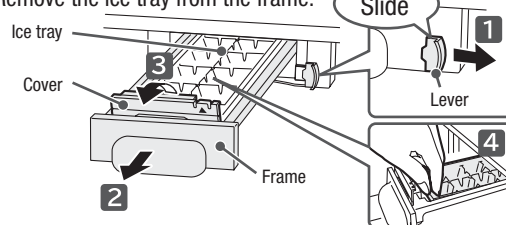

4 Empty the ice tray and wash it lightly in the stream.

Do not use a sponge / cleanser, etc.
Be sure not to scarify.

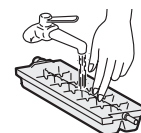


5 Open the Ice Compartment, and then attach the ice tray.

1 Set the ice tray

2 Hold down the cover to the end until it snaps.

3 Push the frame to the end until it snaps.

4 Move the frame back and forth to check that it is fixed securely.

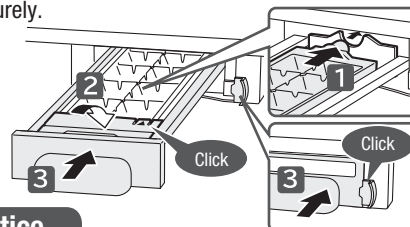

Notice


- When the frame for the ice tray cannot be pushed into the back, the motor that drives the ice-tray may have operated. Remove the ice tray once and then push the frame alone into the back, and then touch **Ice Maker** button with all the doors closed to turn on "Off". After 1 minute, the ice-tray driving motor gets ready, allowing you to mount the ice-tray.

6 Touch **MENU** button on the Control Panel to turn on the indicator lamp, and then touch **Ice Maker** button to turn on the "On" indicator lamp. Automatic Ice Making starts.

HOW TO REMOVE/ATTACH PARTS


Caution

- Before removing parts, take out all the foods on the parts.
 - Do not remove parts except the ones listed here.
- Please contact with a Hitachi customer service centre for cleaning such parts after removing them.

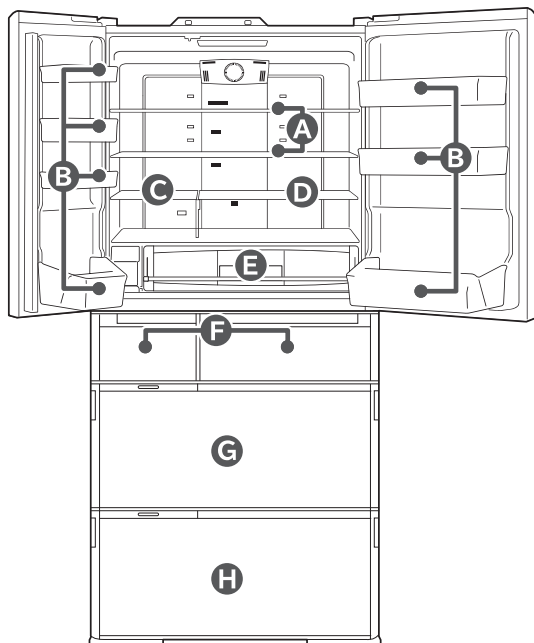

A Height adjustable upper and middle shelf

- 1 Slightly lift up the back of the shelf and draw it.
- 2 Raise the shelf, as shown in the drawing.
- 3 Rotate and remove it.

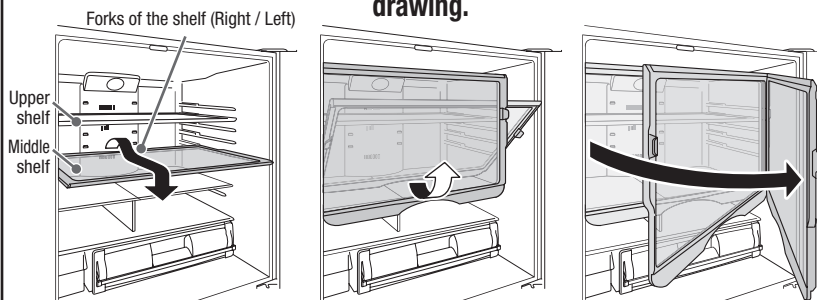

When installing the shelf, slide it until it reaches to the interior wall, then slightly lift up the back of the shelf and push it in.
(hitch the forks of the shelf to the parts on the back of the shelf)

Notice

Door may be damaged if you draw the shelf without turning it.
Be careful to attach/remove the glass shelf because it is heavy.
If it drops, it may break and cause bruise or injury.

Request


Before removing the upper shelf, remove the middle shelf.

B Door pocket

Lift up the door pocket while tapping the left/right of its bottom surface, and remove it.
(It is fixed a little tightly.)


Caution

Insert the door pocket fully to the end when installing it.
If it drops, it may break and cause bruise or injury.

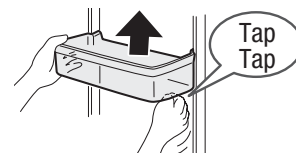


C Fixed shelf

Draw the shelf, and pull off the 2 pins on the lower right and remove it.

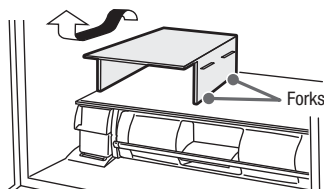

D Height adjustable lower shelf

Remove the shelf by slightly lifting up the rear of the shelf.

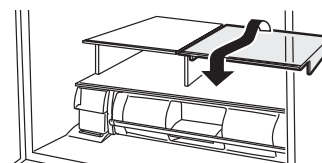


Caution

If you pull out the shelf straight, it may hit the door.

E Vacuum Case


How to remove

Pull out the Vacuum Case by slightly lifting up and moving up and down.

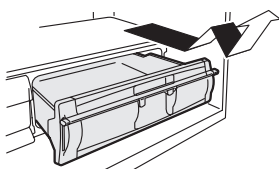

How to attach

Insert the Vacuum Case so that both right and left convex ribs on the case can slide under the guide rail of the Vacuum Container.
Lastly, hold down the handle to lock.

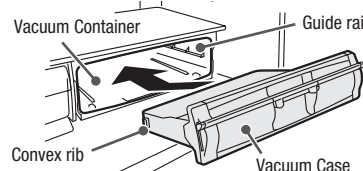


Request

Check if it is fixed properly by taking it in and out a few times.

F Ice Case (Ice Compartment) • Upper Freezer case (Upper Freezer)

Draw the door fully and lift up the case towards you.

Put the case bottom on the frame and set the case.

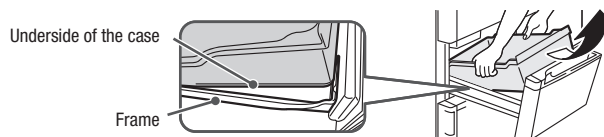


G Slide case and lower freezer case (Lower Freezer)

1 Draw the door fully, and draw the Slide case respectively.

Caution


- Do not remove the Slimline slide case.

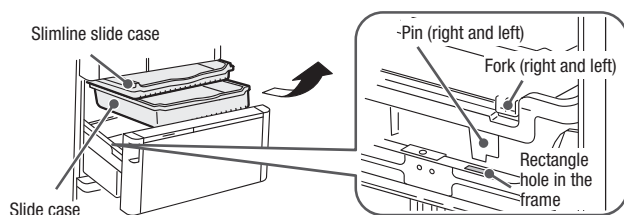

2 Lift up the Lower freezer case.


Caution

- The partition of the Lower Freezer can't be removed.

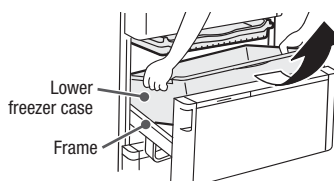

Caution


- Do not peel off the adhesive seal.

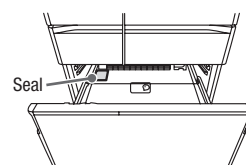


When installing it, insert the pins on the left/right of the Lower freezer case into the square holes on the frame to install it. Moreover, hitch the fork on the left/right of the Slide case to the outside of the Lower freezer case.

H Upper Case, Lower Case (Vegetable Compartment)


1 Draw the door fully and pull up both hands further to pull it out slowly and to place it on the floor.

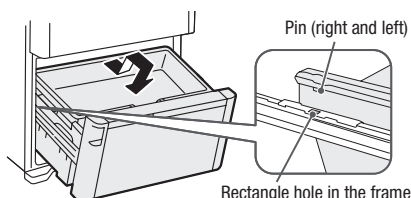

2 Lift up the Upper Case.

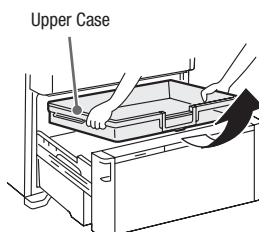

3 Lift up the Lower Case toward the front.

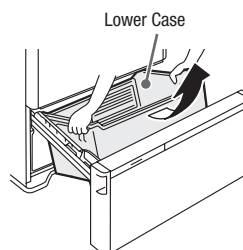

Request

- Be careful. Water may drip from the backside of the lower case.

Request


- Do not detach the door completely.
- When opening the door, do not place your foot near the door. Doing so may cause it to be caught between the door and the floor.

To install the Lower Case, put the lugs on the right and left of the lower case into the square holes on the frame, and place the fringe of the lower case on the frame to set.

Wrong setting may cause abnormal noise or half-closed door when opening or closing the door.


Request

- The partition cannot be removed.
- Improper installation of the Upper Case may damage parts, including cases. Once the Upper Case is installed, slide it in the front-rear direction to confirm that it is mounted properly.
- Do not remove the Moisture Cover and Unit in the Lower Case.

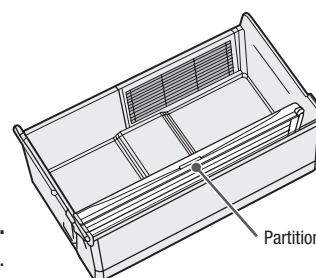


How to attach the slide door (Ice Compartment/Upper Freezer/Lower Freezer/Vegetable Compartment)

Ice Compartment/Upper Freezer

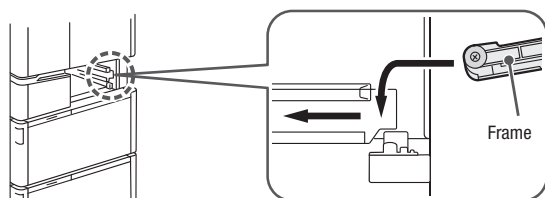


Lower Freezer/Vegetable Compartment

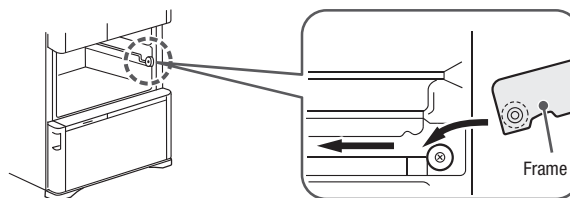




TROUBLESHOOTING



Check the following points before asking repair. Contact your dealer or our customer center if the problem still exists after checking them.

	When this happens	Check Item	Action and Reasons
Initial stage	Not cooled well.	Have 24 hours passed since the installation?	Cooling may take more than 24 hours at installation. Place food at appropriate intervals, refrain from opening and closing a door as much as possible and wait. Cooling takes more time during summer or in case of a lot of food being stored.
	No ice is made.	Have 24 hours passed since the installation?	As the entire refrigerator is not cooled immediately after installation, it takes more than 24 hours for the first ice to be made. Place food at appropriate intervals, refrain from opening and closing a door as much as possible and wait.
Control Panel	The Control Panel does not respond.	Is  lit in the Display Section? If so, the Operation Section is locked.	Cancel the lock of the Control Panel. (→ Pg.25)
		Is Refrigerator Compartment Door open?	Operate after closing it.
		Is a water drop or dirt attached to the Control Panel?	Wipe off dirt with a wet cloth and then wipe off moisture with a dry cloth.
		Are you wearing gloves or applying a plaster?	Touch directly with your finger.
		Did you touch adjacent Control Panel wrongly?	Touch the target Control Panel only.
	The Operation Section is unlit.	_____	The Operation Section goes out about 40 seconds after the completion of operation for energy savings. (→ Pg.9) To turn it on, touch  or open a door of the Refrigerator Compartment.
Automatic ice making	Ice cannot be made at all.	Is "Off" lit in the Display Section? Ice making is set to Stop Ice Making.	Set it to "On" or "Quick" mode. (→ Pg.18, 19)
		Is "Water" lit in the Display Section? The water in the water supply tank is low.	Pour water into the water supply container. (→ Pg.18, 19)
		Is the water in the water supply tank low?	If the water in the tank is low, ice may not be made. Add water until water level reaches to the "Container-full line" of the water supply container. (→ Pg.18)
		Is the water supply container pushed firmly until it is beyond the "Container set position" line?	Push it beyond the "Container set position" line. (→ Pg.18)
		Do you push it to the end until it snaps?	Push the frame back until it snaps. (→ Pg.31)
		Is anything other than ice stored in the ice case?	Remove it from the Ice Case.
		Is the ice case filled with ice over the limit line of stored ice amount?	Level the ice. (→ Pg.19)
	It takes a long time to make ice.	Do you open the door frequently or store a large amount of food at a time?	The inside is not cooled down enough. Minimize the number of times of opening and closing the door until it cools fully. Allow clearance as much as possible between each stored food.
		Is the surrounding temperature low?	Ice making takes more than four hours during winter. Refrain from opening and closing a door as much as possible and wait.
		Have you just changed the setting from "Off" to "On"?	Ice-making may take time immediately after changing the setting. Refrain from opening and closing a door as much as possible and wait.
		Does any food or package caught in the door of the Freezer or Ice Compartments prevent the door from closing completely?	Remove caught food, if any, and close the door securely.
		Is the "Energy Saving" mode "ON"?	Exit the "Energy Saving" mode. (→ Pg.24)
	Projection is generated on ice.	_____	It is frozen water collected in the ice tray groove. It does not indicate any trouble.
	Stored ice becomes small. Ice sticks together.	Is old ice left unused for a long time?	The old ice cubes become smaller by themselves and may cling to each other.
		Do you open the door frequently or store a large amount of food at a time?	Open/close the door quickly or reduce frequency of opening and closing the door.
		Has a door of the Refrigerator Compartment or the drawers incompletely closed temporarily?	Close the door completely.
	Small ice is made.	Is the water in the water supply tank low?	If the water in the tank is low, ice may not be made. Add water until water level reaches to the "Container-full line" of the water supply container. (→ Pg.18)
	Connected ice is made.	Is the frame pushed inside until it clicks into place?	Push the frame inside until it clicks into place. (→ Pg.31)
		Is the Ice Tray damaged?	A damaged Ice Tray precludes the removal of ice cubes from the Ice Tray, resulting in broken ice cubes or ice cubes sticking to each other. Contact your distributor for the replacement of the Ice Tray.
		_____	Water in the groove in the Ice Tray may be frozen and sticks to ice cubes. It does not indicate any trouble.
	There is white impurity in ice.	_____	It is because the fine air bubble in water is contained in ice.
		Did you use mineral water to make ice?	Mineral contained in water may freeze and become white impurity in ice. It may remain after thawing in water, but it is harmless.
	Ice tray frame cannot be drawn.	Is "Off" set?	The ice tray cannot be drawn when the auto ice maker is operating. Set it to "Off". When the "Off" indicator lamp is blinking, wait for 1 minute until "Off" is lit, and then draw the ice tray. (→ Pg.31)
	When you do not make ice	_____	Set "Off". See "Stop Ice Making". (→ Pg.19)





When this happens		Check Item	Action and Reasons
Refrigerator does not cool	Is not cooled down. Ice cream is soft.	Does any food or package caught in the door prevent the door from closing completely?	Remove caught food, if any, and close the door securely. Pay attention to the height of food when placing it in the refrigerator.
		Is food squeezed in? or Is a large amount of food put in at one time?	Allow clearance between each food in each compartment.
		Is the case in each compartment fixed securely?	Install them correctly. (→ Pg.33)
		Food cannot be cooled enough, depending on the installation place or surrounding situation.	Check to see if the refrigerator is installed properly. (→ Pg.10)
		Is the "Energy Saving" mode "ON"?	Exit the "Energy Saving" mode. (→ Pg.24)
		Is the temperature set to "■"?	Switch the temperature setting of the compartment where it does not fully cool to "■■■" or "■■■■". (→ Pg.14, 20)
		Does the temperature around the refrigerator become high due to weather (ex: in summer)?	Switch the temperature setting of the compartment where it does not fully cool to "■■■■". (→ Pg.14, 20, 23)
		Have you left a door open for a long time or opened or closed it frequently?	Temperature in the refrigerator rises little by little while its door is open. If the door is opened/closed frequently or left open for a long time, temperature cannot easily lower. Reduce the number of times of opening and closing the door, or open/close the door quickly.
		Is the indication on the Control Panel changing quickly?	The refrigerator is in the demo mode. Please cancel the mode. (→ Pg.35)
Frost and/or dew occurs	Frost, dew or ice adheres to the inside of the refrigerator or the frame of the drawer.	Was the door or the drawer not temporarily shut completely?	Check that any food or package caught in the door, and then close it completely.
		_____	When a door is opened or closed, water in the air may cling to the walls or parts in the Freezer in the form of frost or ice. Open or close the door quickly, or reduce frequency of opening and closing the door. Wipe off the frost or dew with a dry cloth.
	Dew adheres to the outside of the refrigerator.	Is the air surrounding the refrigerator humid?	Dew may adhere to those parts when the indoor humidity is high (ex: rainy day). Wipe off the dew with a dry cloth.
		Is the heater for preventing dew condensation set to Low?	When the air surrounding the refrigerator is humid, dew may be formed. Set the heater for preventing dew condensation to Standard. Wipe off the dew with a dry cloth. (→ Pg.26)
		Is the temperature set to "■■■■"?	When the temperature is set to "■■■■", dew may be formed on the surface of a door. Set the temperature to "■■■". Wipe off the dew with a dry cloth.
	Dew condensation occurs in the Refrigerator Compartment.	Have you left a door open for a long time or opened or closed it frequently?	Condensation may form on the wall and/or around the cold air blowout port when the door is opened and closed frequently or the humidity is high around the refrigerator. No trouble. Wipe it off with a dry cloth.  Dew condensation
Refrigerator cools overly	Refrigerator cools overly. Food freeze.	"■■■■" is selected in the temperature setting.	Switch it to "■■■". (→ Pg.14, 20)
		The surrounding temperature is lower than 5°C.	When the ambient temperature is low, the inside of the refrigerator may cool overly. Switch the temperature setting to "■".
		Is it placed in front of the Cold Air Blowout Port?	Do not place any food in front of the cold air blowout port.
[E] display on the control panel flashes	⏻ flashing	How many times in succession has it blinked? In what pattern does it blink?	It indicates an abnormal condition. Consult your dealer.
	On flashing	Did you put food or ice other than that made by the Automatic Ice Maker in the Ice Compartment?	Some foods, etc. may come into contact with the ice tray. Empty the Ice Compartment and do the "Ice Maker Cleaning". (→ Pg.30)
	-1°C flashing	Have you just had your service staff member inspect your refrigerator?	It may be in the operation check mode for serviceman. It will return to the normal mode after about 15 minutes. There is no problem with using the refrigerator.
	Auto Door flashing	Have you just had your service staff member inspect your refrigerator?	It may be in the operation check mode for serviceman. It will return to the normal mode after about 10 minutes. There is no problem with using the refrigerator.
	Quick On Off All indicator lamps flash	Have you held "On" for five seconds or more?	It is in process of Ice Maker Cleaning. The blink will stop in about four minutes. Do not open any door of the refrigerator during blinking.
	Off flashing	Have you just set "Off"?	The Automatic Ice Maker is working. Blinking stops in about one minute. The frame of the Freezer cannot be removed during blinking.
	All displays flashing	Is the door opened? Is the door closed incompletely due to food being caught?	Close a door when it is open. If a door is closed incompletely due to food being caught, remove the caught food and close it securely.
	Blinks other than those above	_____	Consult your dealer.
	The indication on the Control Panel is changing quickly.	_____	The refrigerator is in the demo mode. Please cancel the mode. In the demo mode, the refrigerator does not perform the cooling operation. Open the right and left doors of the Refrigerator Compartment and the door of the Lower Freezer. Touch MENU on the Control Panel to turn on the indicator lamp. Press and hold the Freezer button for 10 seconds or more until the preset sound is heard. All the indicator lamps are lit for a few seconds, the demo mode is cancelled and the cooling operation is started. Close the right and left doors of the Refrigerator Compartment and the door of the Lower Freezer.

TROUBLESHOOTING (CONTINUED)

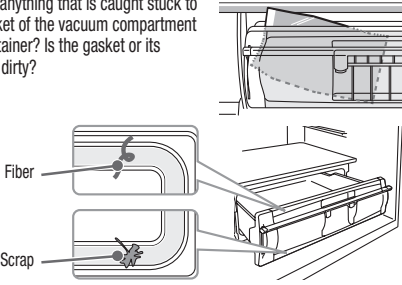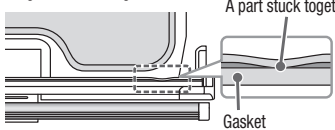	When this happens	Check Item	Action and Reasons
Abnormal operating sound is generated	Another door opens after closing 1 door.	Have you shut the door with a bang?	Another door may open for a moment by the wind pressure because cool air path connects each compartment.
	Annoying sound is generated by the refrigerator.	Is the floor unlevel?	Lay a firm board and then install the refrigerator thereon. (→ Pg.10)
		Does the refrigerator come in contact with the wall or furniture, etc.?	Install the refrigerator with clearance around it.
		Is the refrigerator cooled down enough?	You may feel that the operation sound is loud because the compressor operates in high-speed under the following conditions: the refrigerator does not cool fully on the occasion such as using it for the first time, opening/closing the door frequently, the surrounding temperature is high.
		Is "Freezer" and "Quick" set?	When it is set to "Freezer"/"Quick", operation sound of the compressor or the fan motor gets louder because of high-speed revolution.
	Operation sound lasts long.	_____	As the compressor operates slowly for energy savings, you may hear an operating noise for a long time.
	Operation sound sometimes becomes louder.	_____	The operating power varies in response to changes in the inside temperature of the refrigerator, and thus you may sometimes hear a large noise.
	When other sounds such as shown in the right table are generated by the refrigerator.	Sound like water flowing (trickling) Sound like collision (tapping) Sound like water boiling (bubbling up) Sound like meat roasting (sizzling)	These sounds are caused when the refrigerant flows or water flows/ evaporates to remove frost. This is not malfunction.
		Sound like squeaking (cracking) (knocking)	This sound is heard when the parts squeaks due to changes in temperature in the refrigerator or atmospheric pressure in the Vacuum Compartment. This is not malfunction.
		Sound like something is caught (clacking) Sound like roaring (honking) Sound caused immediately after closing the door (booming)	These sounds are caused when the electric parts to control the refrigerator temperature operates. This is not malfunction.
		Sounds caused by the Automatic ice maker (zooming) (rattling) (clunking)	These sounds are made when ice is separated from the ice tray of the auto ice maker or water is supplied to the ice tray. This is not malfunction. To stop the sound, touch the  button to change it to "Off". (→ Pg.19)
		Sound occurs sometimes (clacking)	This sound is caused when the refrigerator starts the operation to cool.
Door is not in a horizontal state	Door is not in a horizontal state.	Is the installation site level?	This does not affect the refrigerator performance. Adjust the refrigerator adjustable mount to keep it level if you want to correct it. (→ Pg.10)
		Does the soft floor material sink in around the legs due to the weight of stored items?	Lay a firm board which has more than 1cm thickness on the floor if the refrigerator itself inclines.
	More force is required to open the door immediately after closing the door.	Is a door left open for a long time?	It is because the air that entered the Refrigerator Compartment is rapidly cooled and the pressure in the Refrigerator Compartment temporarily lowers. Do not leave the door open for a long time. Open and close it diligently.
Refrigerator becomes hot	The side of the refrigerator becomes hot. Hot air comes from the bottom of the refrigerator.	_____	Hot air may come from the bottom of the refrigerator to exhaust the heat generated when the cooling device operates. The temperature may rise to 50 – 60 °C immediately after installation or during summer. It does not pose safety or performance problems, but avoid touching it.
There is something strange with the Vacuum Compartment	Hissing sound does not occur when opening. 	Is the setting of the Vacuum Compartment to "Off" (Non-vacuum)?	Change the setting to "-1°C (Subzero)" or "+1°C (Chiller)". (→ Pg.17)
		Is the handle pulled up?	Hold down the handle to lock.
		Is the handle held down to the end and locked?	The vacuum function will not work unless it is locked. Press the handle until it stops to lock it.
		Is the Vacuum Compartment Gasket removed?	Install the Vacuum Compartment Gasket. (→ Pg.28)
		Is there anything that is caught stuck to the gasket of the vacuum compartment or its retainer? Is the gasket or its retainer dirty? 	Remove any packaging material of foods or other things which are caught in. If the gasket is dirty, clean it. (→ Pg.28)
		Is any part of the gasket stuck together? 	If a part of the gasket is stuck together, the vacuum compartment will not be able to maintain a vacuum state. If there is a part stuck together, peel such part off. (→ Pg.32) Since it is difficult to see the left and right side faces and the bottom, such part shall be confirmed with removing the vacuum compartment. (→ Pg.28) If the gasket is dirty, clean it. (→ Pg.39)
		Was the door of the Vacuum Compartment or the Refrigerator Compartment just opened / closed?	It takes about three to four minutes for the Vacuum Case to be vacuumed after the vacuum pump starts to operate. Wait for more than four minutes after opening or closing.
	It is not clear whether the Vacuum Compartment has been vacuumized.	Do you hear a sound when opening the Vacuum Compartment?	The Vacuum Compartment has been vacuumized properly if a vacuum releasing sound (hissing sound) is heard when opening it.

	When this happens	Check Item	Action and Reasons
There is something strange with the Vacuum Compartment	The handle cannot be locked.	Is there any food etc. caught in the inner part of the Vacuum Compartment Case or the vacuum compartment gasket?	Remove any food if it is caught in.
		Is the Vacuum Case set in place?	Mount the Vacuum Case as shown in "How to attach the Vacuum Case". → Pg.32
	Booming sound and vibration occur around the Vacuum Compartment.	_____	This sound is caused when the vacuum pump operates. You can stop the vacuum pump operation when you want to stop the sound (ex: night time). Change the setting of the Vacuum Compartment to "Off" (Non-vacuum). → Pg.17
		Is something caught in the Vacuum Case or the gasket of the Vacuum Compartment dirty? Do you push down the handle until it stops to lock it?	A sound may be heard or vibration may be felt more frequently. Remove any packaging material of foods or other things which are caught in. Clean the vacuum compartment gasket if it is dirty. → Pg.29 Push down the handle until it stops to lock it.
	Dew, frost or ice is formed inside the Vacuum Compartment or around the Vacuum Case.	Did you place food containing a lot of water?  Dew and/or frost	The moisture from the juicy food may cause dew condensation and/or frost adhering inside the compartment because the Vacuum Compartment is sealed. It is recommended to wrap the juicy food with plastic film, etc. Wipe dew and /or frost off with a soft cloth wet by lukewarm water.
	The surface of stored vegetables is dented or gets discolored.	Is the vegetable sensitive to low temperature such as eggplant and cucumber?	Move them to the Vegetable Compartment. → Pg.17
It smells strange	Food in the Vacuum Compartment freezes.	Is the Vacuum Compartment set to "-1°C (Subzero)" or "Off" (Non-vacuum)?	Set the "+1°C (Chiller)". → Pg.17
	Plastic smells	_____	This smell occurs because a lot of plastic parts are used in the refrigerator, but the smell decreases gradually while cooling. This is not malfunction.
	Ice smells	Do the water supply container become dirty? Or does ice become old? _____	Wash them regularly to prevent "slime" and/or "fur". → Pg.31 Chlorine may strongly smell because chlorine in tap water is condensed.
Auto Refrigerator Door	It smells in the refrigerator	Is any food which strongly smells stored without any wrapping?	The deodorizing function cannot completely remove all smells. Seal that kind of food with plastic film etc.
	Noise is loud. There is an abnormal noise.	Hitting sound (thumping sound)	This is the operating sound of the Auto Refrigerator Door. This is not malfunction.
		Buzzing sound (whir)	This is the operating sound of the Auto Refrigerator Door. This is not malfunction.
		The operation sound of the Auto Door differs depending on doors (left or right).	This may vary depending on installation conditions of the refrigerator or the volume of foods stored in the door pocket. This is not malfunction.
	Auto Door won't open even if touching the Open Button.	Is the Auto Door light not lit? Turn on the light.	Turn on the Auto Door indicator lamp.
		Is the Ice Compartment or the Upper Freezer opened?	Close the slide door and then touch the Open Button of the Auto Refrigerator Door.
	The Auto Refrigerator Door does not close.	Is any food or food bag caught on the compartment?	Remove foods and others that are caught in.
		Did a power failure occur or did the compartment knock against any obstacle during electrical operation?	Auto Refrigerator Door stops on the way, so push in the door with hand.
	Auto Refrigerator Door does not open widely.	Do stored beverages or foods make contact with the wall in the Refrigerator Compartment?	Remove beverages or foods that make contact with the wall.
		Is the installation site level?	Opening angle of the Auto Refrigerator Door may vary or the door may go back a little after it is opened automatically depending on installation conditions of the refrigerator, but this is not malfunction.
Auto Drawer	Auto Refrigerator Door moves even if it is locked on the Control Panel.	_____	Auto Refrigerator Door can not be locked from the Control Panel. In order to stop Auto Refrigerator Door, unlock the Control Panel first, and then touch Freezer button for 3 seconds or more until it beeps twice. → Pg.12, 25
		Hitting sound (thumping sound)	This is the operating sound of the Auto Drawer. This is not malfunction.
		Buzzing sound (whirring, grunt)	This is the operating sound of the Auto Drawer. This is not malfunction.
	Noise is loud. There is an abnormal noise.	Operation sound of the Vegetable Compartment is louder than that of the Lower Freezer.	Operation sound of the "vegetable compartment" is louder than the "lower freezer". The operation sound depends on the amount of food stored. This is not malfunction.
		Is the Auto Door light not lit? Turn on the light.	Turn on the Auto Door indicator lamp.
		Is either one of the lower freezer or the vegetable compartment open?	Close the open electrical drawer compartment and then press drawer switch for the compartment you want to open.
	The compartment does not open even if the electrical drawer switch is pressed.	Is any food, food bag or plastic wrap, etc. caught on the compartment?	Remove foods and others that are caught in.
		Did a power failure occur or did the compartment knock against any obstacle during electrical operation?	The door does not open/close smoothly because the electrical drawer function is stopped before the operation completes. Manually push in the door with strength. Otherwise, unplug the power plug with the door drawn, and connect it after 10 seconds.
		Is the food caught between the Upper Case and the Moisture Cover? 	Remove it, if any. Do not close the door with force while the food is in contact with the Moisture Cover.
	The Auto Drawer does not open/close.	_____	The Auto Drawer is pulled out by approx. 15 cm or more. The length may vary depending on installation conditions of the refrigerator, or the Auto Drawer may go back a little after the door is opened automatically. This is not malfunction.
	The Auto Drawer does not open much.	_____	Auto Drawer can not be locked from the panel for operation. In order to stop Auto Drawer function, unlock it first on the panel for operation, and then touch Freezer button for 3 seconds or more until it beeps. → Pg.12, 25
	Auto Drawer moves even if it is locked on the panel for operation.	_____	

TROUBLESHOOTING (CONTINUED)

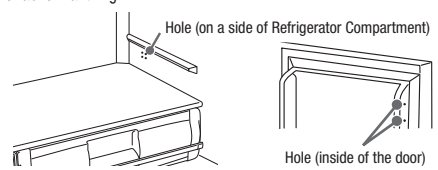	When this happens	Check Item	Action and Reasons
Vegetable Compartment	Dew condensation occurs in the Vegetable Compartment.	Did you place a large amount of vegetable containing much water?	As the Vegetable Compartment is more humid than the other compartments, dew may be found in the case or ceiling of the Vegetable Compartment or on the surface of food, depending on the amount or type of vegetable stored there. This is not abnormal state. To avoid condensation, wrap a vegetable with plastic food wrap before storing it in the Vegetable Compartment. Heavy condensation may cause water to be pooled in the Vegetable Compartment. Wipe it off with a soft cloth.
		Is the Moisture Unit blocked with food bags or containers?	A blocked Moisture Unit is likely to cause condensation. Move the food bags or containers that block the Moisture Unit to other portions. Wipe off the dew with a soft cloth.
	The Vegetable Compartment door doesn't close / When the Vegetable Compartment door is opened, the upper case doesn't go back to the locking position.	Is any food, etc. caught between the upper case and the lower case? 	Remove it if any.
		Is a plastic bottle and/or food item in contact with the handle of the Upper Case? 	Store PET bottle, food, etc. so that they don't come in contact with the locking handle.
		Is any food caught between the Upper Case and Moisture Cover? 	Remove it, if any. Do not close the door with force while the food is in contact with the Moisture Cover.
Others	You feel electricity a little when touching the main body of the refrigerator.	_____	The refrigerator may be charged with static electricity, but there is no problem with the safety.
	Radio and/or television are disturbed by noises.	_____	It is caused by the electromagnetic radiation slightly generated from this refrigerator. Install the refrigerator away from the television, radio and interphone. It is recommended to connect the power plug to the power outlet separated from the antenna terminal.
	There are thin lines like scratches on the plastic parts.	_____	Those lines are caused by the liquid resin flowing when plastic is molded. They are especially conspicuous for the transparent parts, but there is no problem with the strength and they can never lead to any cracks.
	There are waving and/or distortions on the door surface, the side and the top surface of the refrigerator.	_____	Slight waving and/or distortions are generated in the manufacturing process of the refrigerator. They may be conspicuous according to the position of the light source and/or the brightness etc., which is not malfunction. There is no problem with the performance.
	There is a small hole inside the door.	_____	This hole is used to escape the air inside when filling the heat insulation material into the door during the production process. It is neither a flaw nor abnormal thing.  * Some products have an adhesive seal to conceal the hole. Please do not peel it off.
	The electric supply failed.	_____	Reduce the number of times of opening and closing the door and avoid storing food additionally until the electric supply is restored. Please check each setting on the panel for operation after the power comes back on.
	The refrigerator is expected not to be used for a long term.	_____	Remove all the items in the refrigerator. Unplug the refrigerator to take care of the inside or the automatic ice maker. (→Pg.28-31) Leave all the doors open to dry the refrigerator for 2 or 3 days.
	Remove frost.	_____	Any operation to remove frost is not required because this refrigerator remove frost automatically. Thawed water is collected in the evaporating tray and automatically evaporates.
	Transporting and moving care.	_____	See "Transporting your refrigerator (transport for moving)" (→ Pg.11)
	Glass is broken (door glass,) glass shelf	_____	Do not touch a broken glass, but contact your dealer for repair soon.
	When a fruit fly, etc. enters the refrigerator	Are there fruit flies around it?	Keep the environment clean. Put something a fruit fly hates or fruit fly can get trapped in something like that.
		Is there any food with strong smell in the refrigerator?	Cover food with the lid so that fruit flies can't be attracted by the smell.
		Is the door left open for a long time?	Please close the door as soon as possible.

AVAILABLE PARTS

■ If you order any part listed below, specify the model of your refrigerator to a dealer for purchasing genuine parts.

Subject	Product Name	Model	Product Model	
Vacuum state can't be maintained ● It may be damaged, deformed or discolored.	Vacuum compartment gasket	R-X670GE	R-XG6700G 311	

MEMO

[illegible]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	42
ΜΑΘΕΤΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ...	46
Όνομα κάθε θαλάμου/Τρόφιμα	46
Ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου	47
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	48
Προετοιμασία πριν τη χρήση	48
Μεταφορά του ψυγείου σας (μεταφορά για μετακίνηση)	49

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ	50
Ρύθμιση Αυτόματης Πόρτας	50
Χρήση της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου	51
Χρήση του Αυτόματου Συρτάρι	51
ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	52
Ρυθμίση θερμοκρασίας στο Θάλαμο Συντήρησης	52
Ρυθμίστε το ύψος θήκης/ραφιού	53
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ	54
Όταν ανοίγετε/κλείνετε την πόρτα της Θήκης Κενού	54
Αλλαγή ρυθμίσεων για το Θάλαμο Κενού	55
ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΓΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΗΣ) ...	56
Πώς να φτιάξετε Πάγο	56
Ταχεία Παρασκευή Πάγου	57
Παύση Παρασκευής Πάγου	57
Ποσότητα αποθηκευμένου πάγου και χρόνος παρασκευής πάγου ...	57
Ένδειξη Παροχής Νερού	57
Όταν η ενδεικτική λυχνία "On" αναβοσβήνει	57
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ	58
Χρήση του Ανώτερου Καταψύκτη	58
Χρήση του Κατώτερου Καταψύκτη	58
Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των τροφίμων ...	58
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης	58
Χρήση της "delicious" Κατάψυξης	59
Ρύθμιση "delicious" Κατάψυξης	59
Όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα γρήγορα (Ταχεία Κατάψυξη) ...	59
ΘΑΛΑΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	60
Αποθηκεύσιμα τρόφιμα	60
Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των τροφίμων ...	60
Για περισσότερη ψύξη [Θάλαμος Λαχανικών (MAX)] ...	61
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	62
Ρύθμιση της λειτουργίας «Εξοικονόμησης Ενέργειας» ...	62
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "eco"	62
Ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλείσιματος Πόρτας ...	62
Κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου	63
Συναγερμός Πόρτας	63
Συναγερμός Πόρτας και ρύθμιση της έντασης του ήχου λειτουργίας ...	63
Ρύθμιση αντιθαμβωτικής θέρμανσης σε MIN. (Κινούμενο διαχωριστικό)	64
Λεπτομερής ρύθμιση της θερμοκρασίας (Θάλαμος Συντήρησης/Θάλαμος Κατάψυξης)	65
Αποσμητική Δράση Τριπλής Ισχύος	65

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	66
Φίλτρη πίσω πλευρά/πάτος του ψυγείου	66
Θάλαμος Κενού	66
Αυτόματο Συρτάρι	67
Επιφάνεια πόρτας/Κάθε ράφι/τσέπη/θήκη/ Παρεμβύσματα πόρτας/Δοχεία υγρού	67
Καθαρισμός Παγοποιητή	68
Δεξαμενή παροχής νερού/Δίσκος πάγου	69
ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ/ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΕΡΗ ...	70
Ανώτερο και μεσαίο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους	70
Θήκη πόρτας	70
Σταθερό ράφι	70
Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους	70
Θήκη Κενού	70
Θήκη Πάγου (Θάλαμος Πάγου) • Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη (Ανώτερος Καταψύκτης)	71
Συρόμενη θήκη και θήκη κατώτερου καταψύκτη (Κατώτερος Καταψύκτης)	71
Ανώτερη Θήκη, Κατώτερη Θήκη (Θάλαμος Λαχανικών) ...	71
Πώς να τοποθετήσετε τη συρόμενη πόρτα (Θάλαμος Πάγου/Ανώτερος Καταψύκτης, Κατώτερος Καταψύκτης, Θάλαμος Λαχανικών)	71

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	72
Αρχικό στάδιο	72
Πίνακας Ελέγχου	72
Αυτόματη παγοποίηση	72
Δε ψύχεται το ψυγείο	73
Δημιουργείται παγετός ή/και υδρατμοί	73
Το ψυγείο ψύχεται υπερβολικά	73
Η ένδειξη [H-O] πάνω στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει ...	73
Παράγεται ασυνήθιστος ήχος λειτουργίας	74
Η πόρτα δεν είναι σε οριζόντια θέση	74
Το ψυγείο ζεσταίνεται	74
Υπάρχει κάτι περίεργο με το Θάλαμο Κενού	74
Μυρίζει περίεργα	75
Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου	75
Αυτόματο Συρτάρι	75
Θάλαμος Λαχανικών	76
Λοιπά	76
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΡΗ	77
ΨΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ CFC	79
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΜΟ ΒΑΡΟΣ	80

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πάντα να ακολουθήτε
αυτές τις προφυλάξεις

Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, η μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει προσωπική βλάβη, βλάβη σε τρίτους, καθώς και υλικές ζημιές.

- Τα παρακάτω εικονογράμματα κατηγοριοποιούν και εξηγούν το επίπεδο ζημιάς ή φθοράς που ενδέχεται να προκύψει από την αγνόηση των συμβουλών και τη λάθος μεταχείριση της συσκευής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβουλές με αυτό το εικονόγραμμα μπροστά τους σημαίνουν «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου» αν αγνοηθούν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβουλές με αυτό το εικονόγραμμα μπροστά τους σημαίνουν «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τραυματισμού ή ζημιάς σε περιουσία» αν αγνοηθούν.

- Με τα παρακάτω σύμβολα και τις εξηγήσεις που τα ακολουθούν υποδεικνύεται και ταξινομείται ο τρόπος με τον οποίον πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές. (τα παρακάτω σύμβολα είναι παραδείγματα)



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κάτι που δεν πρέπει να κάνετε (Απαγορεύεται).



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κάτι που πρέπει να κάνετε (Υποχρεωτικό).

- Αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Η παρακάτω στήλη συμβόλων αναφέρει τις προφυλάξεις σχετικά με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.



R600a

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τις προφυλάξεις σχετικά με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τοποθέτηση



- Λάβετε μέτρα ώστε να μην ανατραπεί το ψυγείο λόγω σεισμού, κλπ.
 - Η ανατροπή του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.



Απαγορεύεται το
βρέξιμο

- Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρούς χώρους ή όπου νερό μπορεί να εκτοξευθεί.

- Μπορεί να επηρεαστεί η μόνωση ρεύματος προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.




Χειρισμός της ενέργειας και του ηλεκτρικού καλωδίου




Απαγορεύεται

- Αποφύγετε χρήση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα εξαρτήματα επιτοίχιας πρίζας ή του ηλεκτρικού καλωδίου να λειτουργούν πέραν του καθορισμένου ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης μην χρησιμοποιείτε πηγές ενέργειας που δεν παρέχουν ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
Εάν μια πηγή ενέργειας μοιράζεται με άλλες συσκευές, οι προσαρμογείς διπλού ή πολλαπλών σημείων μπορεί να ζεσταθούν πέρα από κανονικά επίπεδα και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
 - Χρησιμοποιήστε μια επιτοίχια πρίζα με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 10 A από μόνη της.



- Μην κάνετε τίποτα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως.

(Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως δεν πρέπει να το κόψετε, να το τροποποιήσετε, να το φέρετε σε επαφή με ζεστά εξαρτήματα, να το κάμψετε με δύναμη, να το στρίψετε, να το τραβήξετε, να τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα πάνω του, να ασκήσετε πίεση πάνω του με το ψυγείο, να το δέσετε ή να το συνδέσετε με άλλα.)

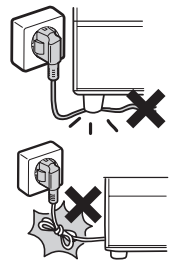


Η χρήση χαλασμένου ηλεκτρικού καλωδίου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

- Συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο σχετικά με την επισκευή του καλωδίου τροφοδοσίας ή του φως.



- Συνδέστε το φως σταθερά στην πρίζα με το καλώδιο προς τα κάτω.


- Η σύνδεση του φως με το καλώδιο προς τα πάνω, μπορεί να ασκήσει πίεση στο καλώδιο και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η ατελής σύνδεση του φως μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω θερμοκρασίας.

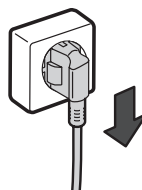

- Καθαρίζετε τη σκόνη από το φως συχνά.

Βλάβη στην μόνωση, λόγω υγρασίας όταν μαζευτεί σκόνη στο φως, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Αποσυνδέστε το φως και σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.

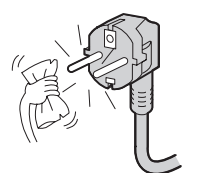



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χειρισμός της ενέργειας και του καλωδίου τροφοδοσίας




Απαγορεύεται να έχετε τα χέρια σας βρεγμένα

- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις με βρεγμένα χέρια.

• Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.


- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με περιορισμένη εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις πριν από τη συντήρηση του ψυγείου.

Η συνεχής χρήση, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. ➔ Σ. 66

• Πάντα κρατάτε το βύσμα όταν το αποσυνδέετε.

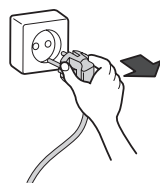

Κατά τη χρήση



Απαγορεύεται το βρέξιμο

- Μην ρίχνετε νερό πάνω ή μέσα στο ψυγείο.

• Μπορεί να επηρεαστεί η μόνωση ρεύματος προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.

• Χυμένο νερό μπορεί να βλάψει την μόνωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα ελαττωματικό ρεύμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Απαγορεύεται

- Μην βάζετε μέσα στο ψυγείο αντικείμενα που μπορεί να πάρουν φωτιά.

• Η βενζίνη, οι αιθέρες, το υγραέριο, τα αρωματικά και οι κόλλες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.



- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

• Ηλεκτρικές επαφές όπως οι διακόπτες πόρτας βγάζουν σπινθήρα, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει φωτιά.



- Μην κρεμιάσατε στις πόρτες και μην πατάτε πάνω στα διάφορα μέρη του ψυγείου.

• Μπορεί να τραυματιστείτε λόγω ανατροπής του ψυγείου ή σφηνώματος χεριών ανάμεσα στις πόρτες.



- Μην ασκείτε πολύ μεγάλη δύναμη στην πόρτα ανοίγοντάς την υπερβολικά ή με το να στηρίζετε σε μια ανοικτή πόρτα.

- Μην φυλάζετε μέσα στο ψυγείο φάρμακα, χημικές ουσίες, καθώς και ουσίες για χρήση σε έρευνες και πειράματα.

• Ουσίες που απαιτούν συγκεκριμένους όρους φύλαξης δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα ψυγείο οικιακής χρήσης.




- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ψυγείο.

• Το άνοιγμα και κλείσιμο πορτών μπορεί να προκαλέσει πτώση των αντικειμένων και τραυματισμό.



- Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα της εσωτερικής λάμπας.

• Εάν η εσωτερική λάμπα έχει βλάβη, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ανταλλάξουν τη λάμπα και να αποφύγετε τραυματισμό.

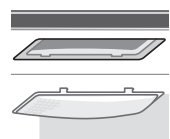

- Μην χτυπάτε τη γυάλινη πόρτα.

- Μην τοποθετείτε πολλαπλές πρίζες ή φορητές πηγές ενέργειας πίσω από τη συσκευή.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία.



Απαγορεύεται η επαφή

- Μην αγγίζετε τα μηχανικά εξαρτήματα του Αυτόματου Παγοποιητή.

• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε όταν οι δίσκοι πάγου περιστρέφονται.



- Εάν υπάρχει η πιθανότητα βρέφη να χρησιμοποιήσουν την Αυτόματη Πόρτα ή Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, τότε σταματήστε τη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας. ➔ Σ. 50, 51



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Σχετικά με το ψυκτικό (προσοχή στα ακόλουθα που αφορούν τη χρήση εύφλεκτου αερίου)



Απαγορεύεται

- Μην γρατσουνήσετε ή προκαλέσετε ζημιά στο κύριο σώμα του ψυγείου με αιχμηρά αντικείμενα όπως βίδες.

Αφού το ψυκτικό για το ψυγείο είναι εύφλεκτο, διαρροή από τον σωλήνα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

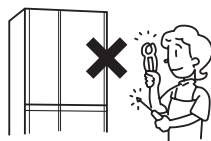

- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επισπεύσετε την απόψυξη, εκτός αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής.


- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο ψυγείο.

• Εάν το ψυκτικό διαρρεύσει, σπινθήρας στην επαφή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.



- Μην προκαλέσετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα. Εάν τύχει να προξενήσετε ζημιά στο σωλήνα ψυκτικού, μείνετε μακριά από το ψυγείο και αποφύγετε την χρήση ηλεκτρικών συσκευών.


Εάν προκαλέσετε ζημιά στο ψυγείο, ανοίξτε τα παράθυρα για αερισμό και καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

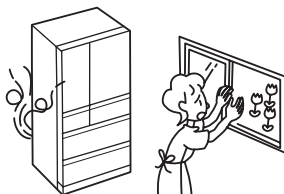

- Εξασφαλίστε κενό χώρο γύρω από το ψυγείο, καθώς και ανοίγματα για αερισμό κατά την τοποθέτησή του.


→ Σ. 48

Διαρροή του ψυκτικού μπορεί να συσσωρευθεί και να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

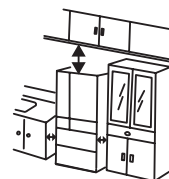

- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή με τη Γραμμή Ανακύκλωσης στα Κέντρα Ανακύκλωσης της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, για την απόρριψη της συσκευής.

Διαρροή του ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

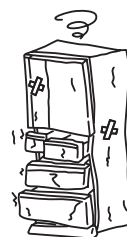

R600a

- Φυλάξτε καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του ψυγείου, την ετικέτα προειδοποίησης, καθώς και την πινακίδα που περιέχει αυτό το σύμβολο, επικολλημένο στο συμπιεστή και στο ψυγείο.

- Ο χειρισμός, η συντήρηση και η τοποθέτηση χρησιμοποιημένου εύφλεκτου ψυκτικού μέσου, πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένες εταιρείες ή προσωπικό παροχής υπηρεσιών της Hitachi.


Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



- Σταματήστε το ψυγείο αποσυνδέοντάς το, αν δε λειτουργεί καλά ή αν χαλάσει.

Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

• Κρατάτε πάντα το φως όταν το αποσυνδέετε.

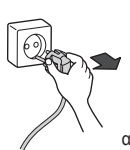

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση

- Μην αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε το ψυγείο σας.

Μπορεί να τραυματιστείτε από ανάφλεξη ή ελαττωματική λειτουργία.

• Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας κάθε φορά που χρειάζεστε επισκευή ή αποσυναρμολόγηση.



- Σε περίπτωση διαρροής αερίου, μην αγγίζετε το ψυγείο και ανοίξτε τα παράθυρα για αερισμό.


• Σπινθήρες από σημεία ηλεκτρικής επαφής, όπως οι διακόπτες στις πόρτες, μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις οδηγώντας σε πυρκαγιά ή εγκαύματα.



Κατά την απόρριψη της συσκευής



- Πριν να απορρίψετε ή ανακυκλώσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τα λάστιχα της πόρτας, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού ενός βρέφους ή παιδιού.

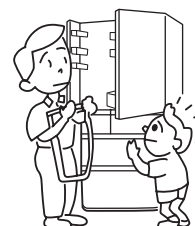

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου




Απαγορεύεται

- Μην μετακινείτε το ψυγείο χρησιμοποιώντας τους τροχούς του καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.
 - Τοποθετήστε ένα προστατευτικό χαλάκι.
- Ποτέ μην κρεμάτε τη λαβή με γερανό, κλπ.
- Προσέχετε να μην χτυπήσετε την πίσω/πλαϊνή πλευρά του ψυγείου.



- Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή κατά τη μεταφορά. Τα χέρια σας μπορεί να γλιστρήσουν με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε αν πιάσετε το ψυγείο σε άλλα σημεία εκτός από τη χειρολαβή για μεταφορά.
 - Για λόγους ασφαλείας, παραπάνω από 2 άτομα χρειάζονται για τη μεταφορά του ψυγείου.
 - Μεταφέρετε το με την πόρτα στραμμένη προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα.
 - Ποτέ μην κρεμάτε τη λαβή με γερανό.
 - Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να στερεώσετε το φισ/καλώδιο ώστε να μην παραμένει κρεμασμένο.


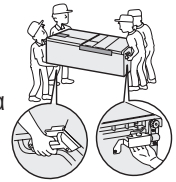


Κατά τη χρήση



Απαγορεύεται

- Μην τοποθετείτε μπουκάλια στις Θήκες Πόρτας αν δεν κάθονται σωστά στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος.
 - Η εισαγωγή αντικειμένων, όπως μεγάλα μπουκάλια, με τη βία, μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή τους, προκαλώντας τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια στο Θάλαμο Κατάψυξης.
 - Τα μπουκάλια μπορεί να σπάσουν λόγω πήξης του περιεχομένου τους και να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Όταν ανοιγοκλείνετε μια πόρτα με την παρακείμενη πόρτα ανοικτή, προσέχετε ώστε το χέρι ή δάχτυλό σας να μην πιαστεί ανάμεσα στις ανοικτές πόρτες.
- Μην κλείνετε μια πόρτα κρατώντας άλλο σημείο εκτός από τη χειρολαβή.
- Μην τοποθετείτε τα πόδια σας πολύ κοντά όταν ανοίγετε την κάτω πόρτα του ψυγείου.
 - Όταν ανοίγετε αυτή την πόρτα μπορεί να χτυπήσετε στον ταρσό ή άλλα σημεία του ποδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από την βάση του ψυγείου. Όταν καθαρίζετε, βάζοντας τα χέρια σας κάτω από τη βάση του ψυγείου, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό κόβοντάς τα σε μεταλλικά μέρη.
- Μην χτυπάτε δυνατά το γυάλινο ράφι (το γυάλινο ράφι μπορεί να σπάσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε).

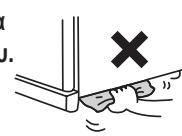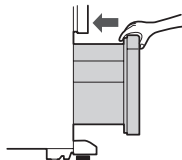

- Μην έχετε αντικείμενα φαγητού να προεξέχουν από το μπροστινό μέρος των ραφιών.
 - Μπορεί να τραυματιστείτε από την πτώση αντικειμένων, όπως μπουκάλια.
- Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα με βία. (Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πτώση τροφίμων)
- Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα ενώ ένα άλλο άτομο χρησιμοποιεί το ψυγείο.
- Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης ενώ κρατάτε τη λαβή του συρταριού.
- Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια τρόφιμα και δοχεία μέσα στο Θάλαμο Κατάψυξης.
 - Μπορεί να τραυματιστείτε λόγω παγετού. (Ειδικά σε περίπτωση μεταλλικών αντικειμένων)
- Μην τρώτε τρόφιμα που μυρίζουν περίεργα ή έχουν αλλάξει χρώμα.
 - Αλλοιωμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια.
- Μην πιέζετε τον διακόπτη αυτόματης πόρτας στο θάλαμο με αυτόματη πόρτα με το γόνατο, κλπ.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως μπουκάλια κοντά στο θάλαμο με την αυτόματη πόρτα.
- Μην θερμαίνετε τη γυάλινη επιφάνεια του γυάλινου ραφιού, ούτε να τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα πάνω του.
- Προσέχετε να μην θέσετε σε λειτουργία την Αυτόματη Πόρτα όταν ένα άλλο άτομο βρίσκεται μπροστά στο ψυγείο. Μπορεί να τραυματιστεί λόγω απρόσμενου ανοίγματος της πόρτας.



- Για να αποφύγετε το στάξιμο του νερού στο πάτωμα. Νερό εξαιτίας υγρασίας ή/και πάγου μπορεί να στάξει στο πάτωμα αν υπάρχει απόσταση γύρω από την πόρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνετε την πόρτα εντελώς χωρίς κενό.
- Όταν ανοιγοκλείνετε μια πόρτα ενώ μια άλλη πόρτα είναι ανοικτή, προσέχετε να μην τραυματίσετε το δάχτυλο ή το χέρι σας ανάμεσα στις ανοικτές πόρτες.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε το γυάλινο ράφι καθώς είναι βαρύ.
- Εάν ακούσετε έναν μη φυσιολογικό ήχο ή βρείτε σκόνη τριβής κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας, σταματήστε τη χρήση του ψυγείου και ζητήστε μας επιθεώρηση.

ΜΑΘΕΤΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όνομα κάθε θαλάμου/Τρόφιμα

Θάλαμος συντηρησης → Σ. 52

Περίπου 2 ~ 6 °C

Τρόφιμα για συντήρηση



Η θερμοκρασία στη θήκη της πόρτας είναι ελαφρώς υψηλή.

Θάλαμος κενού → Σ. 54

Περίπου -1 °C ~ +1 °C

Φρέσκα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρι και θαλασσινά

Το κενό και ο καταλύτης λευκόχρυσου εμποδίζουν μείωση της φρεσκάδας.



Θάλαμος πάγου

→ Σ. 56

Περίπου -20 °C ~ -18 °C


Χώρος Αποθήκευσης Πάγου

Πάγος από Αυτόματο Παγοποιητή

Ανώτερος/κατώτερος καταψύκτης → Σ. 58

Περίπου -20 °C ~ -18 °C

Κατεψυγμένα τρόφιμα/παγωτά/αποξηραμένα τρόφιμα

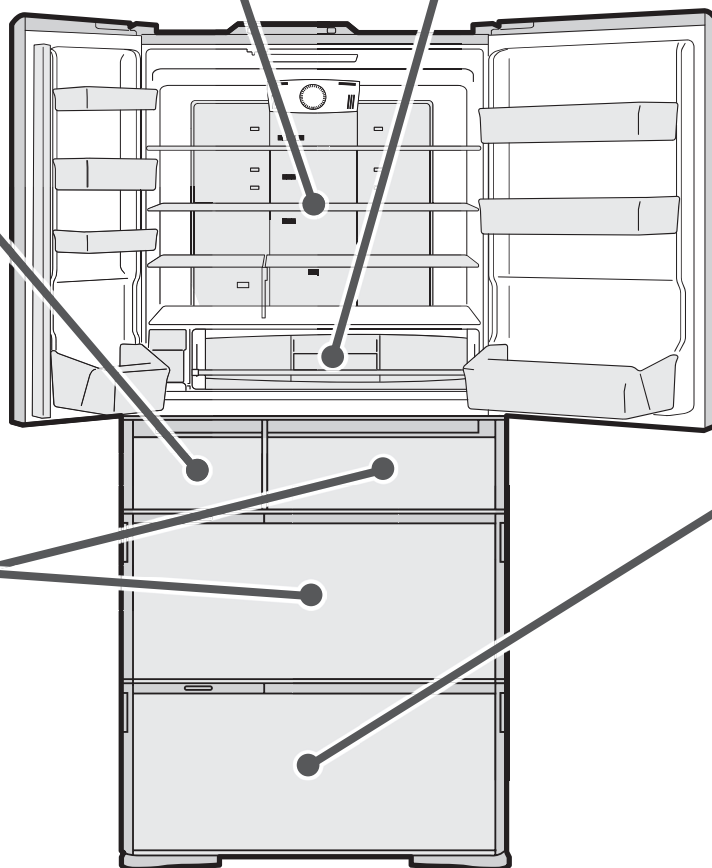

Θάλαμος λαχανικών

→ Σ. 60

Περίπου 4 °C ~ -8 °C

Λαχανικά, φρούτα, ποτά

Ανω χώρος

Ωμά λαχανικά, μικρά λαχανικά, φρούτα, κλπ.



Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης

Ψηλά λαχανικά, μπουκάλι PET 2 λίτρων, κλπ.



Η θερμοκρασία στον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης είναι λίγο υψηλότερη.

Κάτω χώρος

Φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, σπανάκι Ιαπωνικής μουστάρδας κλπ.), μεγάλα λαχανικά (λάχανο, μαρούλι, κλπ.)



※ Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι τυπικές τιμές υπό την προϋπόθεση ότι το ψυγείο είναι σταθερό, χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα και τις πόρτες κλειστές, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 32 °C, ενώ ο θάλαμος συντήρησης και ο καταψύκτης είναι και οι δύο ρυθμισμένοι σε “■■■”.

Παράκληση

- να αποθηκεύετε τα τρόφιμα με χώρο ανάμεσα τους.
- να τυλίζετε τα τρόφιμα που μυρίζουν.
- να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ένας γενικός οδηγός σχετικά με το βάρος των τροφίμων που μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο. → Σ. 80

Ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου


Ο Πίνακας Ελέγχου διαιρείται σε δύο τμήματα:

Το Τμήμα Προβολής στο πάνω τμήμα και το Τμήμα Ρύθμισης στο κάτω τμήμα.

Το Τμήμα Προβολής και Ρύθμισης έχουν κανονικά το φως σβησμένο. Αγγίξτε το **MENU** για να το ανάψετε. Το Τμήμα Ρύθμισης είναι πίνακας αφής. Αγγίξτε το για να αλλάξετε ρύθμιση.

Σημείωση

- Αγγίξτε το **MENU** για να ανάψετε τον Πίνακα Ελέγχου και να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Οι παρούσες ρυθμίσεις εμφανίζονται επίσης όταν μια από τις πόρτες του Θαλάμου Συντήρησης είναι ανοικτή.
- Αγγίξτε ξανά το **MENU** στο τέλος της λειτουργίας για να σβήσετε το φως στα Τμήματα Προβολής και Ρύθμισης. Ακόμη και αν δεν αγγίξετε το **MENU**, το φως στα Τμήματα Προβολής και Ρύθμισης σβήνει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από τις ενδείξεις κατά τη λειτουργία «Εξοικονόμηση Ενέργειας», «Freezer», «Quick», «Off», «Water», «Off» (χωρίς κενό), [Λειτουργία «eco»], καθώς και [Ανοίγμα/Κλείσιμο Πόρτας].
- Τα Τμήματα Προβολής και Ρύθμισης φωτίζονται όταν μια πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης είναι ανοικτή. Σβήνουν περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά από το κλείσιμο της πόρτας.

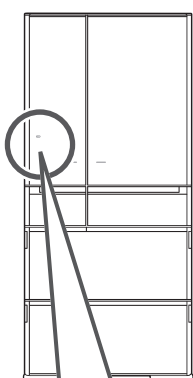

Ενδείξεις:	
eco	Ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε «eco». → Σ. 62
Key	Ενεργοποιείται όταν ο Πίνακας Ελέγχου είναι κλειδωμένος. → Σ. 63 Εάν αναβοσβήνει, υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα. → Σ. 73
Auto Door	Φωτίζεται όταν η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας ενεργοποιηθεί (ON). → Σ. 50
Water	Ενεργοποιείται όταν το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού λιγοστεύει. → Σ. 57
Door	Φωτίζεται όταν η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά. → Σ. 62

※ Όλες οι ενδείξεις φωτίζονται εδώ για λόγους εξήγησης.

eco

Key

Auto Door

Door

Water

Save

■ ■ ■

■ ■

■

Quick

On

Off

Delicious Frz

Freezer

Veg

+1°C

-1°C

Off

MENU

Energy Saving

Freezer

Fridge

Ice Maker

Powerful

Vacuum

Button Lock (Press 3 Sec.)

Auto Door (Press 3 Sec.)

Cleaning (Press 5 Sec.)

Delicious Frz (Press 3 Sec.)

Εμφάνιση προβολής

Για ρυθμίσεις

Πρώτα αγγίξτε εδώ.

Ρύθμιση λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την ισχύ ψύξης σε κάθε θάλαμο.

“Save” → Σ. 62

Προσαρμογή ρυθμίσεων θερμοκρασίας

Συνήθως χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση “■ ■ ■”.

Θάλαμος Συντήρησης → Σ. 52

Θάλαμος Κατάψυξης → Σ. 58

Ρύθμιση παγοποίησης

“Quick” → Σ. 57

“On” → Σ. 56

“Off” → Σ. 57

Ρύθμιση λειτουργίας ψύξης

“Delicious Frz” → Σ. 59

“Freezer” → Σ. 59

“Veg” → Σ. 61

Ρύθμιση Θαλάμου Κενού

+1°C → Σ. 55

-1°C → Σ. 55

“Off” → Σ. 55 (χωρίς κενό)

Σημείωση

- Η ανταπόκριση του πίνακα αφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, την υγρασία, τη φυσική κατάσταση του χρήστη, ή με τη κατάσταση λειτουργίας του παρακείμενου ηλεκτρικού προϊόντος.
- Εάν ο πίνακας αφής δεν ανταποκρίνεται αφού τον αγγίξετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας και αγγίξτε τον πίνακα ξανά. Μπορεί να οφείλεται σε ψευδή ανίχνευση (μπορεί να έχει παραμείνει πατημένος), εάν το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα αγγίγματα πλήκτρων είναι πολύ μικρό. Η ανταπόκριση του πίνακα αφής δεν βελτιώνεται ακόμη και αν τον αγγίξετε δυνατά.
- Ο πίνακας ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται αν είναι βρεγμένος ή βρώμικος. Αφού αφαιρέσετε τη σκόνη με ένα υγρό πανί, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Όταν η πόρτα Θαλάμου Συντήρησης είναι ανοικτή ή το Τμήμα Προβολής αναβοσβήνει, το Τμήμα Ρύθμισης παραμένει ανενεργό ακόμη και αν αγγίξετε κάποιο κουμπί.


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία πριν τη χρήση

1

Προετοιμαστείτε όπως παρακάτω.

- Το πάτωμα πρέπει να είναι στέρεο και επίπεδο.
Τοποθετήστε στο πάτωμα μία σανίδα με πάχος 1 cm εάν το ψυγείο είναι εγκατεστημένο πάνω σε χαλί, στρώμα tatami, παρκέ, ή PVC δάπεδο που μπορεί να είναι παραμορφωμένο ή αποχρωματισμένο.
- Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη θερμότητα.
- Μην το τοποθετήσετε σε υγρούς χώρους και εξασφαλίστε καλό αερισμό. Αυτό θα περιορίσει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυκτική ικανότητα και θα μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Θα προστατέψει επίσης το ψυγείο από τον αποχρωματισμό και τη σκουριά.
- Τοποθετήστε το μακριά από άλλες συσκευές, για να αποφύγετε διαταραχές (θόρυβος/διάσπαρτη εικόνα) στην τηλεόραση και άλλα φαινόμενα που οφείλονται στο ψυγείο.
- ※ Για αποτελεσματική ψύξη, εξασφαλίστε αρκετό χώρο γύρω από το ψυγείο για την ακτινοβολία θερμότητας.
- ※ Το πραγματικό μέγεθος του κεντρικού τμήματος της πλευράς του κυρίως σώματος του ψυγείου είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το ονομαστικό μέγεθος. Συνεπώς, παρακαλούμε επιτρέψτε αρκετό χώρο γύρω από το ψυγείο κατά την εγκατάστασή του.
- ※ Η πίσω πλευρά του ψυγείου μπορεί να τοποθετηθεί πολύ κοντά στον τοίχο.
Εάν ανησυχείτε για το θόρυβο από τη δόνηση ή τη συμπίκνωση υδρατμών στην πίσω πλευρά, ή τον αποχρωματισμό ή βρωμιά στον τοίχο λόγω υψηλής υγρασίας, τοποθετήστε το ψυγείο ώστε να σχηματίζει **κενό 2 cm ή μεγαλύτερο**.

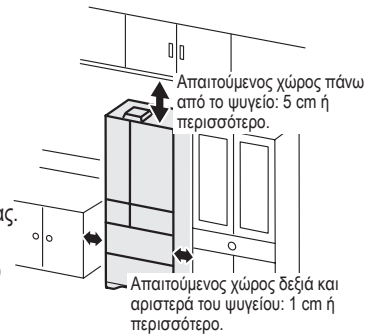


2


Στερεώστε το ψυγείο.

Οι ρυθμιζόμενες βάσεις που είναι τοποθετημένες στις μπροστινές κάτω γωνίες του ψυγείου, μπορούν να ρυθμιστούν περιστρέφοντάς τις ώστε να οριζοντιώσετε το ψυγείο (να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο εργαλείο καθώς και 2 πατάκια).

- 1** Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των ποδιών, κρατήστε τα δύο άκρα του και τραβήξτε το προς το μέρος σας εφαρμόζοντας κάποια δύναμη.

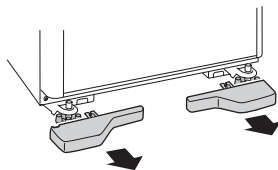

- 2** Τοποθετήστε τα πατάκια κάτω από τις ρυθμιζόμενες βάσεις.
Τοποθετήστε τα πατάκια κάτω από τις ρυθμιζόμενες βάσεις ομοιόμορφα έτσι ώστε να είναι ισόπεδα.

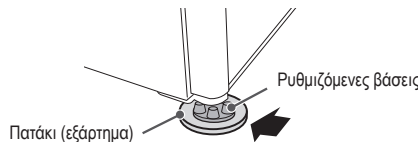

- 3** Χαμηλώστε τις δύο ρυθμιζόμενες βάσεις (δεξιά και αριστερά) περιστρέφοντάς τις για να στερεώσετε το ψυγείο.
Σφίξτε το παρεχόμενο εργαλείο ανάλογα με το σχήμα των ρυθμιζόμενων βάσεων.



- Πάντα να σκουπίζετε τις ρυθμιζόμενες βάσεις και το πάτωμα πριν τοποθετήσετε τα πατάκια. Εάν έχει κολλήσει κάτι, μπορεί να χαραχθεί το πάτωμα.
- Προσοχή να μην γρατσουνήσετε το πάτωμα με το παρεχόμενο εργαλείο όταν περιστρέφετε τις ρυθμιζόμενες βάσεις.
- Η υπερβολική περιστροφή της ρυθμιζόμενης βάσης μπορεί να προκαλέσει αποκόλλησή της.

3


Προσαρμογή της ρυθμιζόμενης βάσης του ψυγείου ώστε να διατηρείται επίπεδο.

- Η τοποθέτηση του ψυγείου πάνω σε μη επίπεδο πάτωμα ή η βύθιση των ποδιών του λόγω δαπέδου που δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να στηρίξει το βάρος των τροφίμων, μπορεί να προκαλέσει διαφορά ύψους μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πόρτας. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ψυγείου. Εάν επιθυμείτε να το διορθώσετε, προσαρμόστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία παρακάτω για να διατηρήσετε επίπεδο, διορθώνοντας τη διαφορά ύψους δεξιά ή αριστερά και ανυψώνοντας ελαφρά την μπροστινή πλευρά του ψυγείου, μέχρι η πόρτα να κλείνει εύκολα και πλήρως.


- 1** Με το παρεχόμενο εργαλείο περιστρέψτε τη ρυθμιζόμενη βάση έτσι ώστε το ψυγείο να είναι χαμηλότερο και η πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης οριζόντια.

Το ύψος της πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί κατά 1mm με κάθε περιστροφή της ρυθμιζόμενης βάσης.

- Η πόρτα στην αριστερή πλευρά είναι χαμηλότερη. ■ Η πόρτα στη δεξιά πλευρά είναι χαμηλότερη.

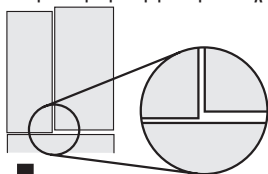


Περιστρέψτε την αριστερή ρυθμιζόμενη βάση για να χαμηλώσει η πόρτα στην αριστερή πλευρά.

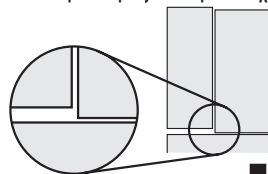

Περιστρέψτε τη δεξιά ρυθμιζόμενη βάση για να χαμηλώσει η πόρτα στη δεξιά πλευρά.

- 2** Εισαγάγετε τη διχάλα του καλύμματος ποδιού στην οπή στερέωσης για να τοποθετήσετε το κάλυμμα.

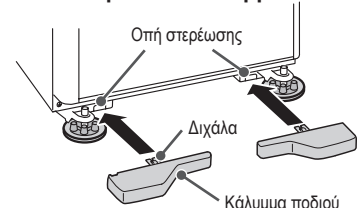

Ανάλογα με το υλικό ή την αντοχή του δαπέδου στο οποίο το ψυγείο είναι τοποθετημένο, ή ανάλογα με το βάρος των τροφίμων που περιέχει, η πόρτα μπορεί να κρεμάσει λίγες μέρες (5 μέρες περίπου) μετά την εγκατάσταση.
Εάν αυτό συμβεί, ρυθμίστε ξανά τη θέση κάθε πόρτας ώστε όλες να είναι παράλληλες μια με την άλλη.

- Σημείωση** ● Όταν απομακρύνετε το χέρι σας από μια ανοικτή πόρτα ψυγείου, η πόρτα μπορεί να κινηθεί, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Δεν υπάρχει πρόβλημα να συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο αμέσως μετά την εγκατάσταση του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε μια επιτοίχια πρίζα αποκλειστικά όταν συνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο. (Εναλλασσόμενο ρεύμα 220 - 240V, ονομαστική ένταση 10A ή μεγαλύτερη)


- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό βύσμα ή το καλώδιο δεν είναι σφηνωμένα ανάμεσα στην πίσω πλευρά του ψυγείου και τον τοίχο για να αποφύγετε θέρμανση του καλωδίου.

Η ψύξη μέσα στο ψυγείο ξεκινά

- Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από 4 ώρες για να ψυχθεί καλά ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου, ανάλογα με συνθήκες όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή τις συνθήκες αποθήκευσης τροφίμων. Μπορεί να **χρειαστούν 24 ώρες ή περισσότερο το καλοκαίρι**, κλπ. Μην τοποθετήσετε μέσα παγωτά, μη ψυγμένα τρόφιμα ή φθαρτά τρόφιμα πριν να ψυχθεί ικανοποιητικά ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου.
- Εκτελέστε πρώτα **“Καθαρισμό Παγοποιητή”** όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης παγοποίησης. → Σ. 68
- Μια σειρά λειτουργιών παγοποίησης θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου έχει ψυχθεί ικανοποιητικά. (Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, μπορεί να **χρειαστούν 24 ώρες ή περισσότερο για να δημιουργηθεί πάγος.**)


Σημείωση

- Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε μια περιοχή με θερμή πηγή που εκτίθεται σε θειούχο αέριο, ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε αντιδιαβρωτική επεξεργασία στις σωληνώσεις. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας εκ των προτέρων. Βλάβη λόγω θειούχου αερίου δεν καλύπτεται από εγγύηση.
- Μετά την τοποθέτηση του φινιρίσματος σε μια πρίζα, θα ακούσετε θόρυβο από το ψυγείο, το οποίο προετοιμάζεται για λειτουργία. Μπορεί επίσης να ακούσετε έναν πιο έντονο θόρυβο από το συμπιεστή ή ανεμιστήρα, μέχρι το ψυγείο να ψυχθεί αρκετά.
- Στην αρχή, κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορεί να υπάρχει μια μυρωδιά πλαστικών. Εξασφαλίστε πάντα ικανοποιητικό αερισμό. Η μυρωδιά θα εξαφανιστεί σταδιακά.
- Μην αφαιρέσετε τη σφραγίδα στην πίσω πλευρά ή τα πλαστικά στο κάτω μέρος της πλευράς.
- Η χρήση μαγνήτη ή βεντούζας στην πλευρά του σώματος ή στην επιφάνεια μιας πόρτας, μπορεί να αφήσει σημάδι.
- Όταν κολλήσετε ένα χαρτί πάνω στην επιφάνεια της πόρτας σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στην επιφάνεια της πόρτας ή το χαρτί μπορεί να απορροφήσει υγρασία.

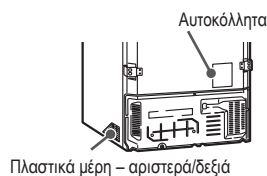


Μεταφορά του ψυγείου σας (μεταφορά για μετακίνηση)

1	Αφαιρέστε τρόφιμα ή πάγο.
2	Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή παροχής νερού/δίσκο πάγου.
3	Αποσυνδέστε το φινιρίσμα. Μπορείτε να το κάνετε και λίγο πριν από τη μεταφορά.
4	Αφαιρέστε τα καλύμματα ποδιών και ανυψώστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις.
5	Χρησιμοποιήστε μια κολλητική ταινία για να ασφαλίσετε το καλώδιο πόρτας/ρεύματος.
6	Τοποθετήστε ένα σεντόνι ή πανί για προστασία κατά τη μετακίνηση. Για να αποφύγετε ζημιές στο υλικό του δαπέδου ή διαρροή νερού.

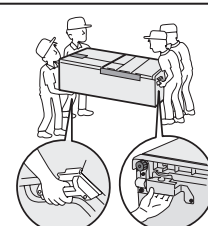7	Τοποθετήστε πρώτα ένα σεντόνι ή πανί για προστασία, και, στη συνέχεια, γείρτε το ψυγείο για να αφαιρέσετε το νερό.	 Χρησιμοποιούμενο πανί, κλπ.
8	Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τις χειρολαβές όταν το μεταφέρετε με 2 ή περισσότερα άτομα. Μην το τοποθετείτε οριζόντια για μεταφορά (μπορεί να προκαλέσει βλάβη του ψυγείου).	
9	Ανατρέξτε στην ενότητα “Προετοιμασία πριν τη χρήση” για την εγκατάσταση του ψυγείου σε μια νέα θέση. → Σ. 48	

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ

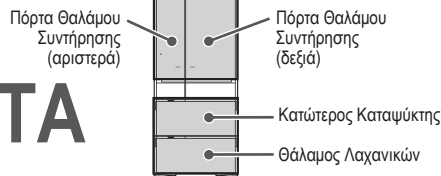


■ Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα εύκολα αγγίζοντας την ελαφρά με τα δάχτυλά σας, χάρη στη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας.

■ Αυτόματο Συρτάρι

Η λειτουργία Αυτόματου Συρταριού σας βοηθά να τραβήξετε τη θήκη εύκολα, ακόμη και αν είναι βαριά με άφθονα τρόφιμα μέσα.

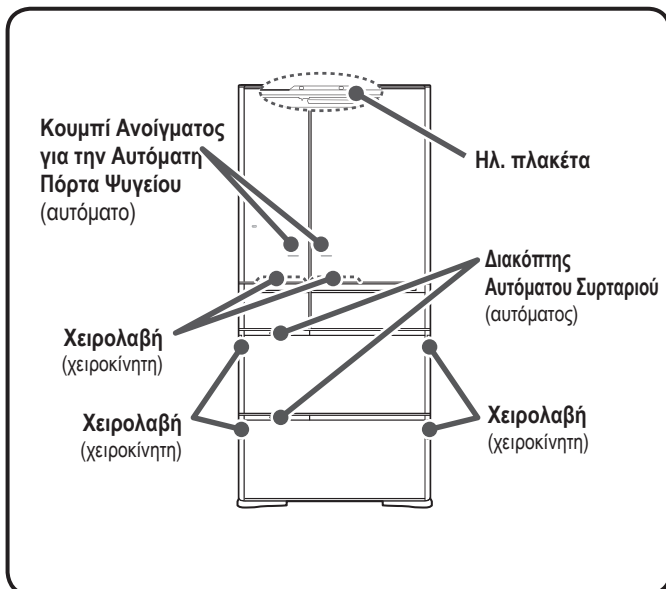

⚠ Προσοχή

- Εάν υπάρχει η πιθανότητα βρέφη να χρησιμοποιήσουν την Αυτόματη Πόρτα, τότε σταματήστε τη λειτουργία της Αυτόματης Πόρτας.
- Μην θέσετε σε λειτουργία το Διακόπτη Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου όταν ένα άλλο άτομο βρίσκεται μπροστά στο ψυγείο (μπορεί να τραυματιστεί λόγω απρόσμενου ανοίγματος της πόρτας).
- Μην φέρετε το πόδι σας πολύ κοντά στο ψυγείο όταν πιάσετε το διακόπτη Αυτόματου Συρταριού στο θάλαμο λαχανικών (μπορεί να χτυπήσετε το πόδι σας στην πόρτα και να τραυματιστείτε).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ψυγείο.
- Μην κρατάτε την πόρτα σε άλλα σημεία εκτός από τη χειρολαβή. (Μπορεί να πιάσετε τα δάχτυλά σας, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.)
- Ρυθμίστε το διακόπτη αυτόματης πόρτας με το χέρι σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φως πριν καθαρίσετε την Αυτόματη Πόρτα.

Ρύθμιση Αυτόματης Πόρτας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση από το εργοστάσιο.



1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Freezer** για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος (μακρύ μπιπ) για να ανάψει η ενδεικτική λυχνία "Auto Door".

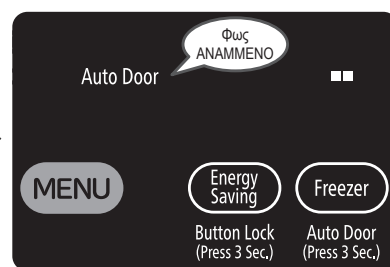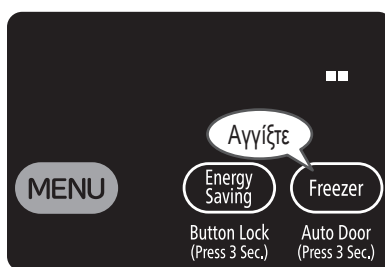

(Ρύθμιση εργοστασίου / Κατά τη ρύθμιση)

3

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Freezer** για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος (μπιπ 2 φορές) για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία "Auto Door".

Σημείωση

- Όταν η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας είναι "off", ανοίξτε την πόρτα με χειρολαβή.
- Η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου ή μόνο για το Αυτόματο Συρτάρι.

Χρήση της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου

Όταν αγγίζετε το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, ο ήχος λειτουργίας ακούγεται και ανοίγει αυτόματα.

Παράκληση

Να χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή για να κλείσετε την πόρτα.

Η πόρτα δεν κλείνει αυτόματα.

Πώς να ανοίξετε την Αυτόματη Πόρτα	Για να ανοίξετε μια πόρτα σε μια πλευρά	Κατόψη του ψυγείου	Για να ανοίξετε δύο πόρτες ταυτόχρονα	Κάτοψη του ψυγείου
Πώς να ρυθμίσετε	Αγγίξτε το Κουμπί Ανοίγματος της πόρτας που θέλετε να ανοίξετε * Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας		Σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στο Κουμπί Ανοίγματος από το ένα άκρο στο άλλο. (Οι πόρτες θα ανοίξουν με τη σειρά από τη πλευρά που αγγίζετε.)	
Ήχος λειτουργίας της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου	1 μπιπ		Μακρύ μπιπ	

Σημείωση


- Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου δεν ανοίγει όταν ο «Θάλαμος Πάγου» ή ο «Ανώτερος Καταψύκτης» είναι ανοικτός για να αποτραπεί το σφήνωμα χειρών.
- Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου αποτελεί λειτουργία που έχει σκοπό να περιορίσει τη δύναμη που χρειάζεστε στο ξεκίνημα του ανοίγματος της πόρτας του Θαλάμου Συντήρησης. Η γωνία ανοίγματος της πόρτας μπορεί να διαφέρει ή η πόρτα μπορεί να επιστρέψει ελαφρώς, ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου ή τον τρόπο αποθήκευσης ποτών ή τροφίμων στη θήκη της πόρτας, αλλά αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
- Αφού αγγίξετε το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, μπορεί να ακουστεί ο ήχος λειτουργίας ενώ ανοίγετε την πόρτα, αλλά αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
- Το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται αν είναι βρεγμένο ή βρώμικο. Αφαιρέστε τη σκόνη με ένα υγρό πανί, και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Εάν αγγίξετε το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου μαζί με ένα γειτονικό σημείο ταυτόχρονα, ή το αγγίξετε για περίπου ένα δευτερόλεπτο ή περισσότερο, η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου ενδέχεται να μην ανοίξει αυτόματα.

Χρήση του Αυτόματου Συρταριού

Πιέστε το Αυτόματο Συρτάρι για να ανοίξετε το συρτάρι αυτόματα.


Για να το κλείσετε, σπρώξτε τις χειρολαβές στα δεξιά/αριστερά.

Το συρτάρι δεν κλείνει αυτόματα.


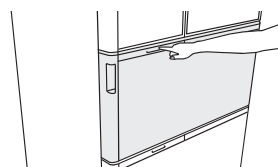


Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να περιορίσει την αρχική δύναμη που χρειάζεστε όταν τραβάτε το Αυτόματο Συρτάρι. Το Αυτόματο Συρτάρι μπορεί να τραβηχθεί κατά περίπου 15 cm ή περισσότερο. Το μήκος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου ή η πόρτα μπορεί να επιστρέψει ελαφρώς αφού ανοίξει αυτόματα, αλλά αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό.
- Ο «Κατώτερος Καταψύκτης» και ο «Θάλαμος Λαχανικών» δεν ανοίγουν ηλεκτρικά ταυτόχρονα.
- Όταν ο «Κατώτερος Καταψύκτης» ή ο «Θάλαμος Λαχανικών» είναι ανοικτοί, το Αυτόματο Συρτάρι δε λειτουργεί.
- Όταν πιέσετε το διακόπτη του Αυτόματου Συρταριού, θα ακούσετε έναν ήχο. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Σκουπίστε αμέσως χυμένα υγρά κλπ. από το διακόπτη του Αυτόματου Συρταριού. Διαφορετικά, ο διακόπτης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα η πόρτα να ανοίγει με άτακτο τρόπο.

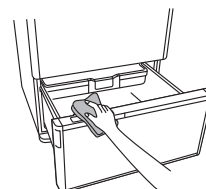

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

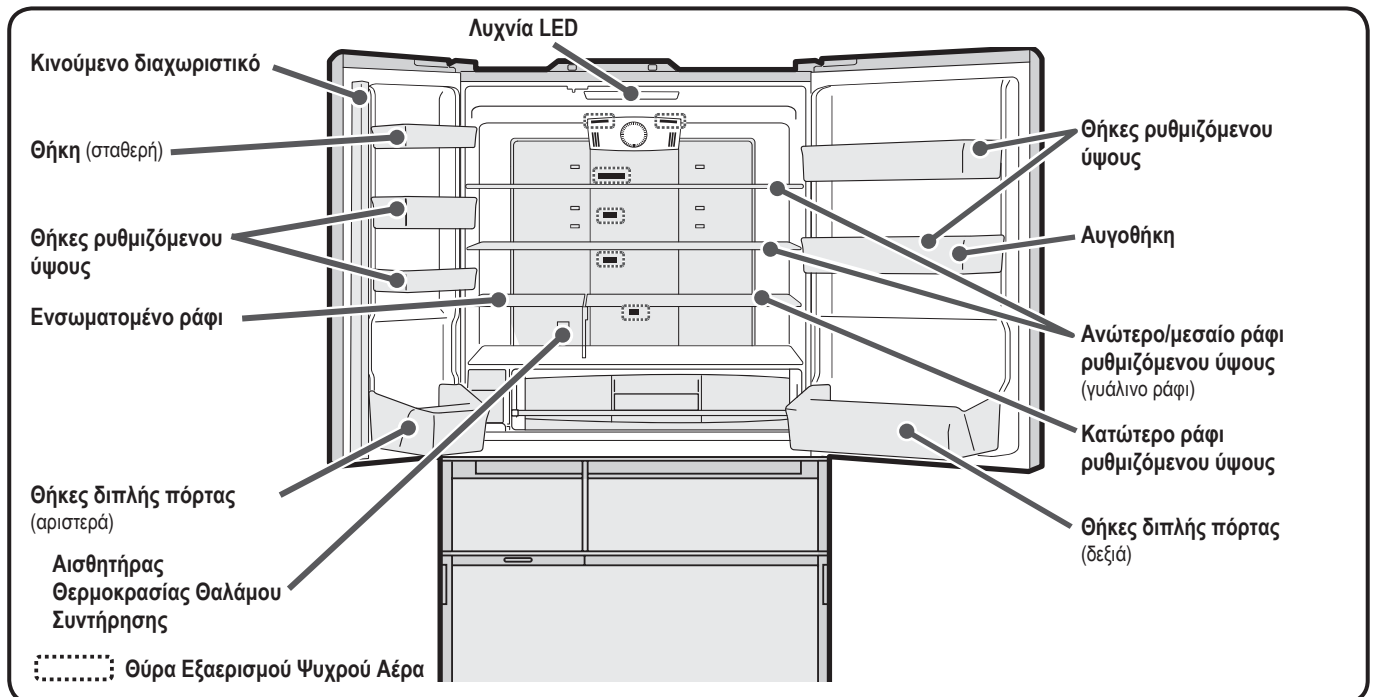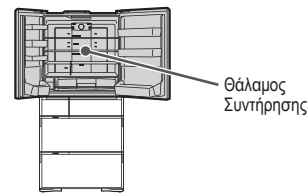

Παράκληση

- Τρόφιμα υψηλής υγρασίας/κονσερβοποιημένα ποτά μπορεί να παγώσουν ή να εκραγούν αν τα τοποθετήσετε κοντά στη Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού Αέρα. Τοποθετήστε τα κοντά στην μπροστινή πλευρά ενός ραφιού ή μέσα σε μια θήκη.
- Φυλλάστε τα ζεστά τρόφιμα στο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους. Εάν τοποθετηθούν κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του Θαλάμου Συντήρησης μπορεί να χαμηλώσει υπερβολικά ή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο πλαίσιο στο πίσω τμήμα του Θαλάμου Συντήρησης.

Προσοχή

- Η αποθήκευση σακούλας με ψωμί στο Θάλαμο Συντήρησης, μπορεί να προκαλέσει συμπίκνωση υδρατμών μέσα στη σακούλα και κατά συνέπεια υγρασία στο ψωμί.
- Μην ασκείτε πολύ μεγάλη δύναμη στην πόρτα ανοίγοντάς την υπερβολικά ή με το να στηρίζετε στην ανοικτή πόρτα, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στην πόρτα.

Ρυθμίστη θερμοκρασίας στο Θάλαμο Συντήρησης

1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.**

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2


Αγγίξτε το κουμπί **Fridge για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως επιθυμείτε.**

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αλλάζει με τη σειρά που φαίνεται στο σχήμα δεξιά.

Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε "■■■■" πριν από την αποστολή.

Σημείωση

- Επιλέξτε "■■■■" σε κανονική χρήση. Η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
- Για πιο λεπτομερή ρύθμιση της θερμοκρασίας. ➔ Σ. 65
- Η θερμοκρασία στο Θάλαμο Κενού αλλάζει αν επιλέξετε "■■■■" ή "■■■".
- Η θερμοκρασία στη θήκη πόρτας είναι ελαφρώς υψηλότερη από αυτή που φαίνεται στο σχήμα δεξιά.
- Εάν δεν ψύχεται ικανοποιητικά το καλοκαίρι, διαλέξτε "■■■■■".
- Εάν χρησιμοποιείτε "■■■■■" για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν. Εάν ο εσωτερικός χώρος είναι πολύ ψυχρός, χρησιμοποιήστε "■■■■" ή "■■■".

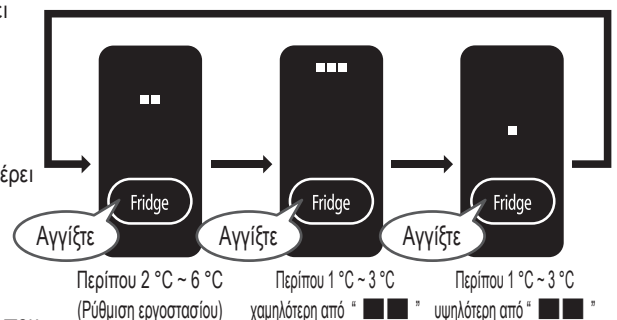

※ Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι τυπικές τιμές υπό την προϋπόθεση ότι το ψυγείο είναι σταθερό, χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα και τις πόρτες κλειστές, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 32 °C, ενώ ο θάλαμος συντήρησης και ο καταψύκτης είναι και οι δύο ρυθμισμένοι σε "■■■■".

Ρυθμίστε το ύψος θήκης/ραφιού


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της θήκης και του ραφιού, ανάλογα με το μέγεθος των τροφίμων ή ποτών.

Για τον τρόπο αφαίρεσης/τοποθέτησης βλ. ➔ Σ. 70

■ Θήκες ρυθμιζόμενου ύψους


Ανώτερα/μεσαία ράφια ρυθμιζόμενου ύψους

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση τους, ανάλογα με το ύψος των τροφίμων ή ποτών.

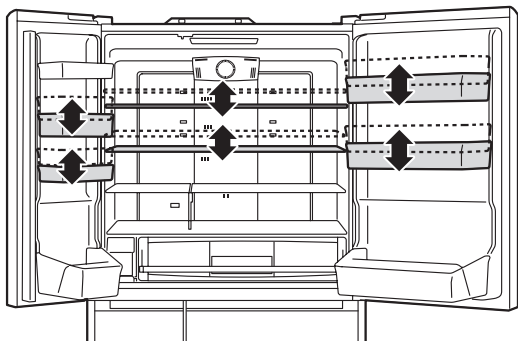

■ Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους

Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε τρία στάδια.

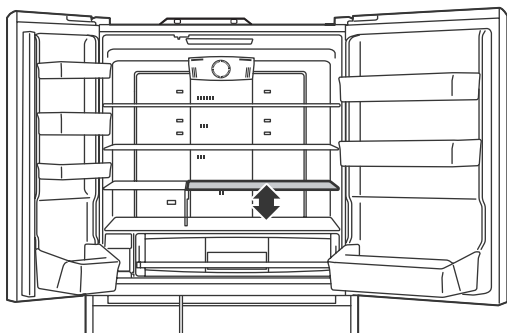

ΠΡΟΣΟΧΗ

■ Χειρισμός των γυάλινων ραφιών

- Μη χτυπάτε δυνατά το γυάλινο ράφι.
(το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό)
- Προσέχετε όταν τοποθετείτε τα γυάλινα ράφια καθώς είναι βαριά.

■ Όταν ανοίγετε την πόρτα

- Μη κρατάτε το κινούμενο διαχωριστικό για να ανοίξετε την πόρτα (Μπορεί να είναι αδύνατο να ανοίξετε την πόρτα)




■ Όταν κλείνετε την πόρτα


- Μην κλείνετε την πόρτα με ανυψωμένο το κινούμενο διαχωριστικό (Μπορεί να είναι αδύνατο να κλείσετε τελείως την πόρτα)



- Κατάσταση κατά την αποστολή




- Αποθήκευση τηγανιών, κλπ.




Γυρίστε την επάνω πλευρά της σανίδας ραφιού προς τα κάτω και τοποθετήστε την στο ανώτερο επίπεδο.

- Αποθήκευση κουτιών γάλατος, κλπ.




Γυρίστε την επάνω πλευρά της σανίδας ραφιού προς τα κάτω και τοποθετήστε την στο κατώτερο επίπεδο.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

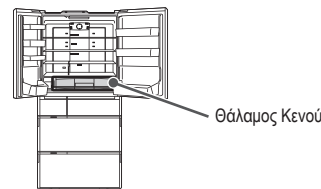

Θάλαμος Κενού

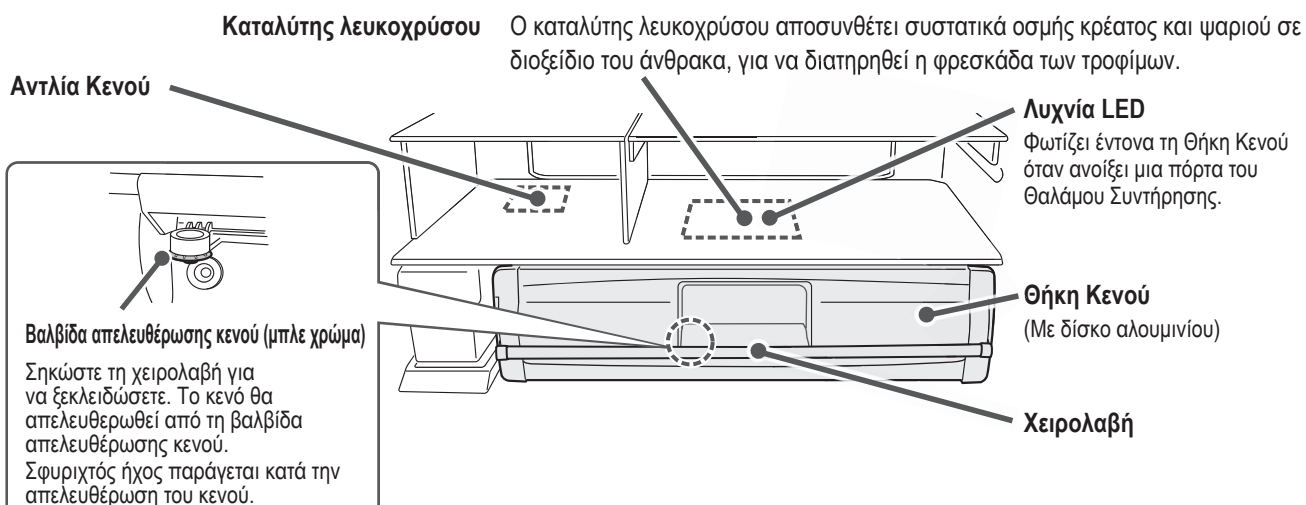


Όταν ανοίγετε/κλείνετε την πόρτα της Θήκης Κενού

Όταν ανοίγετε την πόρτα


1

Τραβήξτε τη χειρολαβή προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε.

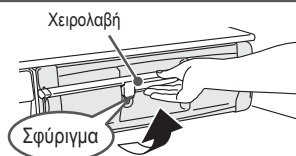


Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου 3 με 4 λεπτά για να δημιουργηθεί το κενό στη Θήκη Κενού αφού αρχίσει να λειτουργεί η αντλία κενού. Ο σφυριχτός ήχος ενδέχεται να μην ακουστεί όταν ανοίξετε τη Θήκη Κενού μέσα σε 4 λεπτά.
- Εάν τραβήξετε τη Θήκη Κενού χωρίς να ανοίξετε την πόρτα στα δεξιά/αριστερά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.

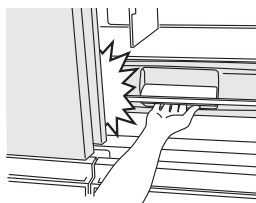

2

Τραβήξτε τη Θήκη Κενού

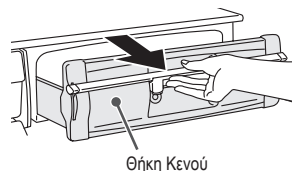


Σημείωση

- Ο σφυριχτός ήχος σημαίνει ότι το κενό απελευθερώνεται. Επομένως, δεν μπορείτε να τραβήξετε τη Θήκη Κενού ενώ ακούγεται ο ήχος. Τραβήξτε τη όταν ο θόρυβος δεν ακούγεται πλέον.

Όταν κλείνετε την πόρτα

1

Σπρώξτε τη Θήκη Κενού πίσω μέχρι το τέλος.

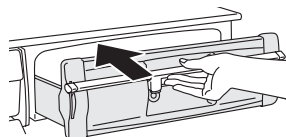


Παράκληση

- Να μην υπερφορτώνετε το Θάλαμο Κενού με τρόφιμα ή δοχεία.
Μπορεί να καταστεί δύσκολο το τράβηγμα της Θήκης Κενού.
- Εάν κλείσετε την πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης με ανοικτή τη Θήκη Κενού, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα ή τρόφιμα.

2

Πιέστε τη χειρολαβή προς τα κάτω για να την κλειδώσετε.

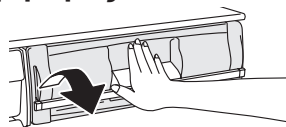

Σημείωση

- Η Θήκη Κενού δεν τίθεται σε κατάσταση κενού αν η χειρολαβή δεν είναι πιεσμένη προς τα κάτω ασφαλώς.
- Αν κλείσετε την πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης χωρίς να κλειδώσετε τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί βλάβη σε εξαρτήματα ή τρόφιμα ή να διαμορφωθεί απόσταση ανάμεσα στις πόρτες και έτσι να περιοριστεί η ψυκτική απόδοση.
- Η αντλία κενού ενεργοποιείται όταν η πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης είναι κλειστή, με τη Θήκη Κενού κλειστή και τη χειρολαβή κλειδωμένη.
- Όταν η αντλία κενού ξεκινά, ακούγεται ήχος. Αυτή είναι φυσιολογική λειτουργία.

Παράκληση

- Ο καταλύτης λευκοχρύσου δε χρειάζεται αντικατάσταση. Μην τον αφαιρείτε.

Αλλαγή ρυθμίσεων για το Θάλαμο Κενού

1 Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.


2 Αγγίξτε το κουμπί **Vacuum** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει κατά σειρά όπως φαίνεται παρακάτω.

Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε -1°C (υπό το μηδέν) πριν από την αποστολή.

Προσοχή

- Η ενδεικτική λυχνία "Off" παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Off". Η οθόνη θα σβήσει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί μια φορά παραμένει ενεργή.

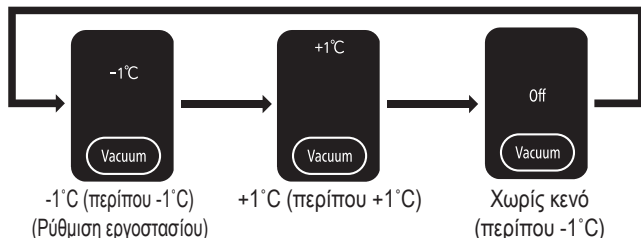

※ Οι παραπάνω τιμές ισχύουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C , τη θερμοκρασία στο Θάλαμο Κενού σε σταθερή κατάσταση, χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα και χωρίς ανοιχτή πόρτα.

-1°C

Vacuum

Αγγίξτε

Ρυθμίσεις και αποθηκεύσιμα τρόφιμα

-1°C
(υπό το
μηδέν)
(περίπου -1°C)

Κενό

Τα παρακάτω τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται στη ρύθμιση -1°C (υπό το μηδέν):

- Κρέατα, επεξεργασμένα κρέατα
- Ψάρια, θαλασσινά, βραστός πουρέ ψαριού



Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης κατάλληλη για απόψυξη.

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να παγώσουν.

$+1^{\circ}\text{C}$
(Ψύκτης)
(περίπου $+1^{\circ}\text{C}$)

Κενό

Τα παρακάτω τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται στη ρύθμιση $+1^{\circ}\text{C}$ (Ψύκτης):

- Γαλακτοκομικά προϊόντα
- Τρόφιμα που σχηματίζουν φυσαλίδες αέρα όταν κατεψυχθούν



Τυριά, κλπ.



Τόφου, κοπνγaku, τηγανητό τόφου, κοπνγaku σε κορδόνια, βραστά αυγά, κλπ.

- Κομμένα λαχανικά και φρούτα
- Λοιπά



Κομμένα λαχανικά και φρούτα



Κόκκοι καφέ, φύλλα τσαγιού κλπ.

Η λειτουργία κενού είναι απενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση συνιστάται όταν αποθηκεύετε τρόφιμα σε "σφραγισμένες σακούλες" ή σε "σφραγισμένα πλαστικά δοχεία", τα οποία απαιτούν προσοχή κατά την αποθήκευση. Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να παγώσουν καθώς αυτός είναι θάλαμος θερμοκρασίας πάγου.

Τρόφιμα και δοχεία για τα οποία απαιτείται προσοχή κατά την αποθήκευση

- Τρόφιμα σε σφραγισμένη σακούλα

Μια σακούλα που περιέχει τρόφιμα μπορεί να φουσκώσει και να συνθλίψει τα άλλα τρόφιμα.



Λουκάνικα Βιέννης, τυρί σε φέτες

- Πλαστικό αεροστεγές δοχείο

Το καπάκι του δοχείου μπορεί να χαλαρώσει ή να μην παραμείνει στη θέση του κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Προσέχετε όταν βγάζετε το δοχείο.



Προσοχή

Τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για αποθήκευση

- Λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία

Η επιφάνεια του λαχανικού μπορεί να επιδεινωθεί λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Φυλάξτε το στο Θάλαμο Λαχανικών.



Μελιτζάνα



Αγγούρι

Μπάμια, σπαράγγι, τζίντζερ και πιπεριά

Σημείωση

- Η επίδραση του κενού δε θα αλλάξει ακόμα και αν τα τρόφιμα είναι τυλιγμένα. Εάν ανησυχείτε για τη μεταφορά της οσμής, φροντίστε να τυλίξετε το φαγητό.

Προσοχή

- Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ενδέχεται να παγώσουν εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.
- Κατά την τοποθέτηση υλικών τροφίμων που πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες υπό του μηδέν, ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε $+1^{\circ}\text{C}$ για να αποφύγετε την πήξη.
- Η θερμοκρασίες στο Θάλαμο Κενού αλλάζουν επίσης αν η θερμοκρασία στο Θάλαμο Συντήρησης/Καταψύκτη ρυθμιστεί στο "■ ■ ■ ■" ή "■".



Παράκληση

- Υγρασία ή / και παγός μπορεί να σχηματιστούν στο Θάλαμο Κενού λόγω της υγρασίας που περιέχεται στα τρόφιμα ή στον αέρα. Μουσκεψτε ένα μαλακό πανί σε χλιαρό νερό και σκουπίστε την υγρασία ή / και τον πάγο με το πανί. (Η υγρασία, ο παγετός ή ο πάγος δεν μειώνουν την απόδοση.)
- Εάν θέλετε να αποφύγετε την υγρασία, τον παγετό ή τον πάγο, τα αποθηκευμένα τρόφιμα πρέπει να τυλιγνούνται με πλαστικό περιτύλιγμα.
- Σκουπίστε νερό ή σούπα, αν χυθεί στον θάλαμο.

Υγρασία, παγετός ή πάγος



ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΓΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΗΣ)

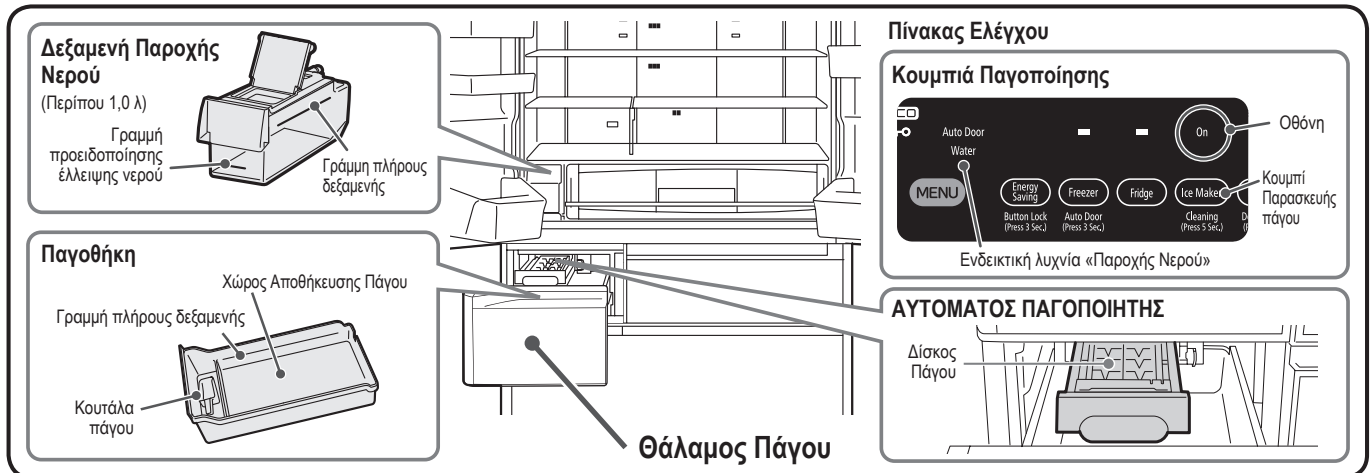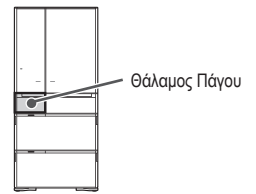

Πώς να φτιάξετε Πάγο

Εκτελέστε τον “Καθαρισμό Παγοποιητή” όταν φτιάχνετε πάγο για πρώτη φορά ή αν δεν έχετε φτιάξει πάγο για μια εβδομάδα ή περισσότερο. ➔ Σ. 68

1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Αγγίξτε το κουμπί **Ice Maker** για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία “On”.

Η λειτουργία “On” είναι ρυθμισμένη σε “On” (φως αναμμένο) πριν από την αποστολή.

Αγγίξτε

On

Ice Maker

Cleaning (Press 5 Sec.)

Παράκληση

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: γεμίστε με φιλτραρισμένο νερό μόνο.
- Το νερό για παρασκευή πάγου εξαρτάται από τα δικά σας κριτήρια για πόσιμο νερό. Η ποιότητα του νερού της βρύσης μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ελέγξτε και επαληθεύστε με την τοπική σας αρχή.
- Αλλάξτε το νερό και καθαρίστε τη δεξαμενή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για λόγους υγιεινής. ➔ Σ. 69
- Εάν ο πάγος από μεταλλικό νερό, το οποίο περιέχει πολλά μεταλλικά συστατικά, τοποθετηθεί σε νερό, μπορεί να παρουσιαστεί λευκή σκόνη. Ωστόσο, αυτό οφείλεται στα μεταλλικά συστατικά και δεν είναι βλαβερό.
- Επιπλέον, αυτοί οι τύποι νερού μολύνονται εύκολα με βακτήρια. Συνήθως, να πλένετε τη δεξαμενή κάθε 3 μέρες.



Μεταλλικό νερό
(Σκληρότητα: 100mg/L ή λιγότερο)



Φιλτραρισμένο νερό
ή βραστό νερό



Νερό πηγαδιού
(Πρέπει να τηρεί τα απαραίτητα κριτήρια ποιότητας νερού)

- Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω καθώς μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, παραμόρφωση ή προσκόλληση πάγου.



Χυμούς



Αθλητικά ποτά



Ανθρακούχα ποτά



Τσάι

3

Τραβήξτε τη Δεξαμενή Παροχής Νερού.

Όταν η ενδεικτική λυχνία “Water” είναι αναμμένη ή η στάθμη του νερού φτάσει στη “Γραμμή προετοιμασίας έλλειψης νερού”, συμπληρώστε νερό.



Γραμμή προετοιμασίας έλλειψης νερού

4

Ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε νερό.

Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβεί τη “Γραμμή πλήρους δεξαμενής”.
※ Μη βάζετε νερό πέρα από τη γραμμή πλήρους δεξαμενής.



Καπάκι

Γραμμή πλήρους δεξαμενής


5

Αντικαταστήστε τη Δεξαμενή Παροχής Νερού.

Σπρώξτε την ευθεία πέρα από τη γραμμή “Θέση δεξαμενής”.

Η παροχή νερού δεν ξεκινά αν η δεξαμενή παροχής νερού δεν σπρωχθεί μέχρι το τέλος.

※ Εάν η δεξαμενή παροχής νερού είναι κεκλιμένη, μπορεί να χυθεί νερό. Σκουπίστε αμέσως χυμένο νερό.

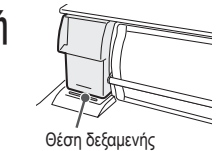

Θέση δεξαμενής

6

Η Παγοποίηση ξεκινά αυτόματα.

- Τα παγάκια αποθηκεύονται στην Παγοθήκη.
- 12 παγάκια παράγονται με μία λειτουργία.
- Όταν τα παγάκια φτάσουν στη Γραμμή πλήρους δεξαμενής, η λειτουργία αυτόματης παγοποίησης αναστέλλεται. Η λειτουργία ξαναρχίζει αυτόματα, όταν τα παγάκια λιγοστέψουν.
- Όταν η Παγοθήκη δεν περιέχει πάγο, μπορεί να ακουστεί μεγάλος ήχος όταν τα παγάκια πέφτουν από το Δίσκο Πάγου.

Σημείωση

Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο να φτιαχτεί ο πάγος, στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Χρήση για πρώτη φορά (μπορεί να χρειαστεί 24 ώρες ή παραπάνω).
- Το ψυγείο είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία “Εξοικονόμησης Ενέργειας”.
- Η πόρτα ανοίγει/κλείνει συχνά.
- Μεγάλη ποσότητα τροφίμων είναι αποθηκευμένη ταυτόχρονα μέσα στο ψυγείο.
- Διακοπή ρεύματος.
- Με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπως στο χειμώνα.
- Μετά τον καθαρισμό του Δίσκου Πάγου.
- Όταν η πόρτα στο Θάλαμο Κατάψυξης ή Θάλαμο Πάγου δεν είναι εντελώς κλειστή.
- Όταν η θερμοκρασία στο Θάλαμο Κατάψυξης είναι ρυθμισμένη σε “■”.

Ταχεία Παρασκευή Πάγου

- 1 Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί **Ice Maker** για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία "Quick".
Τα παγάκια ετοιμάζονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνο της λειτουργίας "On".
12 παγάκια παρασκευάζονται με μία λειτουργία.
Η λειτουργία "Quick" τελειώνει αυτόματα σε περίπου 7 ώρες και αλλάζει σε λειτουργία "On".

Σημείωση

- Η ένδειξη "Quick" παραμένει φωτισμένη κατά τη διάρκεια λειτουργίας "Quick". Η [ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "eco"] δεν είναι αναμμένη.

Παύση Παρασκευής Πάγου

- 1 Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.
- 2 Αγγίξτε το κουμπί **Ice Maker** για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία "Off".
Σταματήστε την παρασκευή πάγου.
※ Εάν ρυθμίσετε σε "Off" για 1 εβδομάδα ή περισσότερο, συντηρήστε την Αυτόματο Παγοποιητή. → Σ. 68, 69

Σημείωση

- Η ένδειξη "Off" παραμένει φωτισμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Off".

Ποσότητα αποθηκευμένου πάγου και χρόνος παρασκευής πάγου

Μοντέλο		R-X670GE
Ποσότητα αποθηκευμένου πάγου	Κανονική λειτουργία	Περίπου 90 παγάκια
	Όταν ο πάγος είναι ομοιόμορφος	Περίπου 150 παγάκια
Χρόνος για παγοποίηση μια φορά (12 παγάκια)	Κανονική λειτουργία "On"	Περίπου 110 λεπτά - 140 λεπτά
	"Quick"	Περίπου 80 λεπτά

※ Οι παραπάνω τιμές ισχύουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C, τη θερμοκρασία σε κάθε θάλαμο ρυθμισμένη σε "■" και χωρίς ανοιχτή/κλειστή πόρτα.

Σημείωση


- Η γραμμή ορίου της ποσότητας αποθηκευμένου πάγου αποτελεί οδηγό για την ποσότητα αποθηκευμένου πάγου όταν ο Αυτόματος Παγοποιητής παρασκευάζει πάγο σε ομοιόμορφη κατάσταση. Αν ο πάγος αποθηκεύεται τμηματικά, ο μοχλός ανίχνευσης μπορεί να έρθει σε επαφή με τον πάγο νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, ο Αυτόματος Παγοποιητής μπορεί να σταματήσει να παράγει πάγο πριν η αποθηκευμένη ποσότητα του πάγου να είναι αρκετή.

Παράκληση

- Ανοίγετε και κλείνετε ήσυχα την πόρτα του Θαλάμου Πάγου, διαφορετικά παγάκια μπορεί να πέσουν από την παγοθήκη πάνω στον κατώτερο καταψύκτη.

Ένδειξη Παροχής Νερού

Η ενδεικτική λυχνία "Water" ανάβει όταν το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού λιγοστέψει. Συμπληρώστε νερό στη δεξαμενή. Όταν η ενδεικτική λυχνία "Water" είναι αναμμένη, η λειτουργία Παγοποίησης δεν ενεργοποιείται ακόμα και αν έχουν τεθεί οι ρυθμίσεις "On" και "Quick".

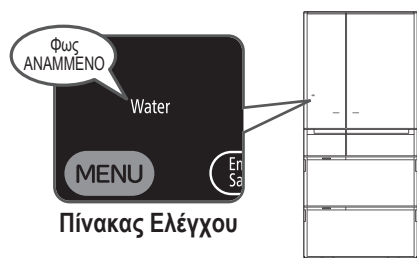

Σημείωση

- Η ενδεικτική λυχνία "Water" σβήνει μια φορά (για 3 ώρες το περισσότερο) όταν η αριστερή πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης ανοίξει και κλείσει ενώ η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, και ανάβει ξανά αν δε συμπληρωθεί νερό στη δεξαμενή.
- Η ενδεικτική λυχνία "Water" παραμένει σβησμένη όταν έχει επιλεγεί το "Off" για αυτόματη παγοποίηση.


Προσοχή

- Το "Water" μπορεί να ανάψει ανεξάρτητα από τη στάθμη του νερού εάν η δεξαμενή παροχής νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Σπρώξτε τη δεξαμενή ευθεία και μέχρι το τέλος αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

Όταν η ενδεικτική λυχνία "On" αναβοσβήνει

Ο δίσκος πάγου μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα μέσα στην Παγοθήκη.

Αδειάστε την Παγοθήκη μια φορά και στη συνέχεια εκκινήστε τον "Καθαρισμό Παγοποιητή". → Σ. 68

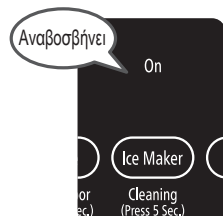


Παράκληση

- Μην τοποθετείτε στο Χώρο Αποθήκευσης Πάγου άλλα κατεψυγμένα τρόφιμα εκτός από τα παγάκια του Αυτόματου Παγοποιητή. (Κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργία πάγου, να προκαλέσει ζημιά σε εξαρτήματα ή να φέρει μέρος του παγοποιητή σε επαφή με τρόφιμα, εμποδίζοντας το άνοιγμα της πόρτας.)



Είναι τυχόν κατεψυγμένα τρόφιμα αποθηκευμένα στο εσωτερικό της Παγοθήκης;

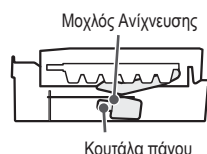


Βρίσκεται η Κουτάλα πάγου τοποθετημένη σε μια ορισμένη θέση;

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Χρήση του Ανώτερου Καταψύκτη

Χρησιμοποιήστε τον για να αποθηκεύσετε τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης ή μερικώς χρησιμοποιημένα τρόφιμα.

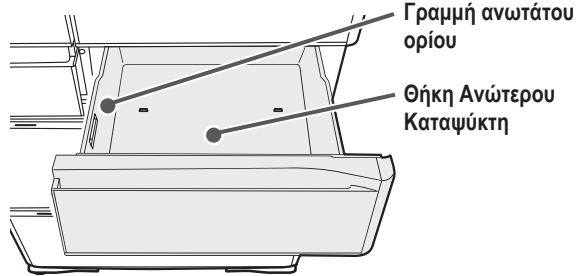

Προσοχή

- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πέρα από τη γραμμή ανωτάτου ορίου.

Αποθηκεύσιμα τρόφιμα


Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη	Σακούλα κατάψυξης, αεροστεγές δοχείο, κλπ. Χώρος για μικρά και κατεψυγμένα τρόφιμα, κλπ.
-------------------------	---

Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των τροφίμων


Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σωστά, ανάλογα με το ύψος τους.

Διαφορετικά, η πόρτα μπορεί να μην κλείνει εντελώς, με αποτέλεσμα αναποτελεσματική ψυκτική δράση καθώς και πιθανή ζημιά στα τρόφιμα ή στις θήκες. Κρατήστε τα τρόφιμα μακριά από τον πάτο της ανώτερης λεπτής θήκης ή/και τη συρόμενη θήκη.


Οδηγός ύψους

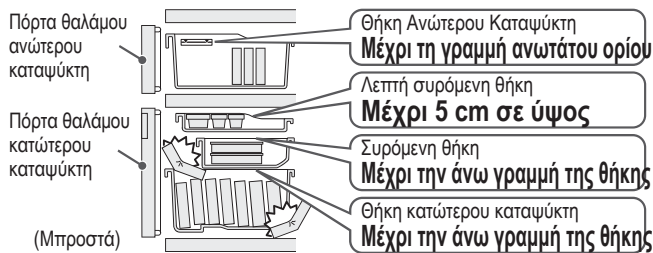

- Μην αποθηκεύετε φιάλη PET 500ml στη Λεπτή συρόμενη θήκη. Ενδέχεται να μην μπορείτε να τη βγάλετε επειδή διογκώνεται όταν είναι παγωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε όταν η συρόμενη θήκη δεν είναι στη θέση της. Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν στο εσωτερικό της θήκης με αποτέλεσμα η πόρτα να μην κλείνει εντελώς.

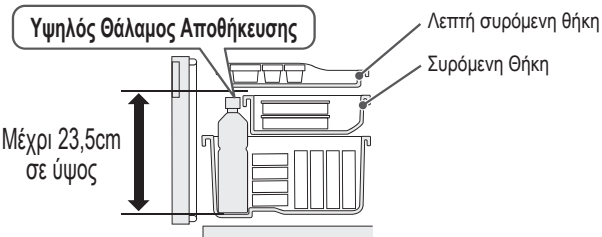


- Όταν αποθηκεύετε υψηλά τρόφιμα στον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με τη Λεπτή Συρόμενη θήκη ή/και τη Συρόμενη θήκη.
- Αποθηκεύετε μόνο τρόφιμα που μπορούν να καταψυχθούν, όπως φιάλες PET κατάλληλες για καταψύκτη.

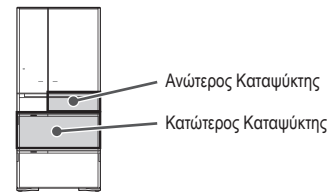

Χρήση του Κατώτερου Καταψύκτη

Η θήκη κατάψυξης 3 επιπέδων σας παρέχει μεγάλο χώρο αποθήκευσης και εύκολη πρόσβαση στα κατεψυγμένα σας.

Είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και τροφίμων που λιώνουν εύκολα, όπως το παγωτό.

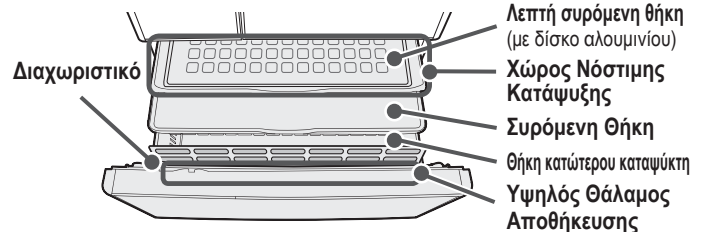

Προσοχή

- Μην αφαιρείτε τη Λεπτή συρόμενη θήκη και το διαχωριστικό.

Αποθηκεύσιμα τρόφιμα

Λεπτή συρόμενη θήκη	Μικρά και κατεψυγμένα τρόφιμα, κλπ. Χώρος Νόστιμης Κατάψυξης	Όταν θέλετε να καταψύξετε κρέας, ψάρι ή ρύζι γρήγορα
Συρόμενη θήκη	Σακούλα κατάψυξης, αεροστεγές δοχείο, κλπ.	
Θήκη κατώτερου καταψύκτη	Κατεψυγμένα τρόφιμα και ψωμί, παγωτό, κλπ. Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης	Φιάλες PET για πάγωμα, κλπ.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης


1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Αγγίξτε το κουμπί **Freezer** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως επιθυμείτε.

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αλλάζει με τη σειρά που φαίνεται στο σχήμα δεξιά. Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε "■■■" πριν από την αποστολή.

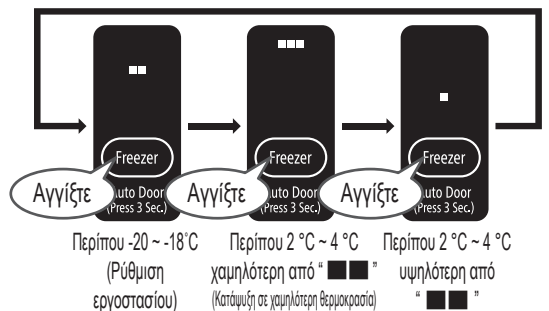

※ Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι σταθερές σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C, υπό την προϋπόθεση ότι: Η θερμοκρασία του θαλάμου Συντήρησης και Θαλάμου Κατάψυξης είναι ρυθμισμένη σε "■■■" και οι πόρτες κλειστές.

Σημείωση

- Επιλέξτε "■■■" σε κανονική χρήση. Η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
- Για πιο λεπτομερή ρύθμιση της θερμοκρασίας. ➔ Σ. 65
- Στη ρύθμιση "■■■", ο Θάλαμος Κατάψυξης (κατάψυξη σε χαμηλότερη θερμοκρασία) καταναλώνει 20% περισσότερο ενέργεια από ό,τι στη ρύθμιση "■■■".
- Εάν λειτουργείτε το ψυγείο με το Θάλαμο Κατάψυξης στη ρύθμιση "■■■" για μεγάλο χρονικό διάστημα, παγωτά κλπ. μπορεί να σκληρύνουν ή μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την απόψυξη των τροφίμων.
- Εάν αλλάξει η θερμοκρασία στο Θάλαμο Κατάψυξης, αλλάζει και η θερμοκρασία στο Θάλαμο Πάγου.


Χρήση της “delicious” Κατάψυξης

Με την τοποθέτηση ενός τροφίμου στο Χώρο Νόστιμης Κατάψυξης, ο αισθητήρας το εντοπίζει και εναλλάσσει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης. Μπορεί να καταψύξει τα τρόφιμα πιο γρήγορα, ενισχυμένο με τη δράση του δίσκου αλουμινίου.

Τυλίξτε το τρόφιμο με πλαστική ταινία ή βάλτε το μέσα σε μια σακούλα κατάψυξης και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνω στο δίσκο αλουμινίου. Με το να διαιρείτε τα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια και να τα κάνετε επίπεδα, επιταχύνεται η ψύξη του κέντρου κάθε κομματιού και διευκολύνεται η λήψη των κατεψυγμένων.

Σημείωση

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα πάνω στο δίσκο αλουμινίου, έτσι ώστε να βρίσκονται σε άμεση επαφή μαζί του και όχι το ένα πάνω στο άλλο.
- Το ζεστό ρύζι μπορεί να καταψυχθεί ενώ είναι ακόμη ζεστό. Η τοποθέτηση ζεστού φαγητού στο ψυγείο μπορεί να προκαλέσει έγκαιρα στα δάχτυλά σας. Συνιστάται να το ψύξετε σε θερμοκρασία που σας επιτρέπει να το κρατάτε με το χέρι σας.

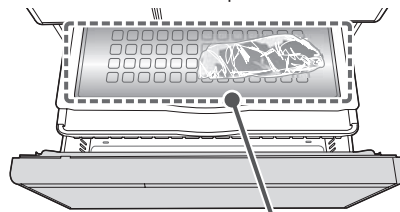

Χώρος “delicious” Κατάψυξης

Ρύθμιση “delicious” Κατάψυξης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Νόστιμης Κατάψυξης. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.

1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.


Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Powerful** για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος (μακρύ μπιπ) για να ανάψει η ενδεικτική λυχνία “Delicious Frz”.

Σημείωση

- Παρόλο που η ένδειξη σβήνει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας, η ρύθμιση ισχύει μέχρι να την ακυρώσετε.
- Ανάλογα με τη χρήση του Χώρου “delicious” Κατάψυξης, μπορεί να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια όταν η ρύθμιση είναι ενεργή παρά όταν είναι απενεργοποιημένη.

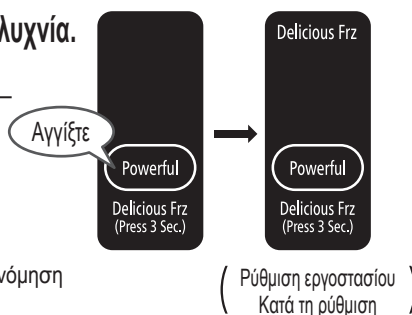

Ακύρωση

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Powerful** για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος (2 μπιπ) για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία “Delicious Frz”.

Όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα γρήγορα (Ταχεία Κατάψυξη)

Όταν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων γρήγορα, ενισχύστε την ικανότητα ψύξης στο Θάλαμο Κατάψυξης.

1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Αγγίξτε το κουμπί **Powerful** για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία “Freezer”.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Freezer”, η ενδεικτική λυχνία “Freezer” παραμένει αναμμένη. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας “eco” σβήνει.

Η λειτουργία θα τερματιστεί αυτόματα σε περίπου 120 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία “Freezer” θα σβήσει.




Για να την ακυρώσετε

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία και αγγίξτε το κουμπί **Powerful** για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία “Freezer”.

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Freezer”, ο Θάλαμος Κατάψυξης ψύχεται με προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία στο Θάλαμο Συντήρησης μπορεί να αυξηθεί αν η πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης ανοίγει/κλείνει συχνά.
- Αν αγγίξετε το κουμπί **Powerful** ξανά εντός 60 λεπτών μετά το τέλος της λειτουργίας “Freezer”, η λυχνία ανάβει, αλλά η λειτουργία “Freezer” δεν ξεκινά. Η λειτουργία θα ξεκινήσει μετά από 60 λεπτά.
- Να τυλίγεται τα τρόφιμα με πλαστική ταινία ή να τα βάζετε μέσα σε σακούλες κατάψυξης για να μην κολλήσουν στο δίσκο αλουμινίου.
- Όταν επιλέγετε “Freezer” ενώ το “Delicious Frz” είναι επιλεγμένο, η λειτουργία “Freezer” έχει προτεραιότητα. Μετά το τέλος της λειτουργίας “Freezer”, η λειτουργία “Delicious Frz” επίσης παραμένει ενεργοποιημένη.
- Περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Freezer” από ό,τι κατά την κανονική λειτουργία.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



Θάλαμος Λαχανικών

Καταλύτης λευκοχρύσου

Ο καταλύτης λευκοχρύσου αποσυνθέτει συστατικά οσμής κρέατος και ψαριού και/ή αέριο αιθυλενίου από λαχανικά σε διοξείδιο του άνθρακα, για να διατηρηθεί η φρεσκάδα των τροφίμων.

Χειρολαβή κλειδώματος

(Περιέχει καταλύτη λευκοχρύσου)

* Μην το αφαιρείτε.

Ανώτερη Θήκη

Κατώτερη Θήκη

Διαχωριστικό

* Μην το αφαιρείτε.

Μονάδα ενυδάτωσης

* Μην το αφαιρείτε.

Κάλυμμα Ενυδάτωσης

* Μην το αφαιρείτε.

Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης

Άνω χώρος

Όταν η πόρτα στο Θάλαμο Λαχανικών

Διαχωριστικό

Κάτω χώρος

Σημείωση

- Η βίαιη μετακίνηση του Καλύμματος Ενυδάτωσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.

Αποθηκεύσιμα τρόφιμα

Άνω χώρος	Ωμά λαχανικά, μικρά λαχανικά, φρούτα, κλπ.
Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης	Ψηλά λαχανικά, φιάλη PET 2 λίτρων, κλπ.
Κάτω χώρος	Φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, σπανάκι Ιαπωνικής μουστάρδας κλπ.), μεγάλα λαχανικά (λάχανο, μαρούλι), κλπ.

Σημείωση

- Η κατάσταση συντήρησης στον Άνω χώρο, Κάτω χώρο ή τον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ποσότητα, ποικιλία ή φρεσκάδα των αποθηκευμένων λαχανικών.
- Καθώς ο Θάλαμος Λαχανικών είναι ιδιαίτερα υγρός, συμπύκνωση υδρατμών μπορεί να εμφανιστεί στην επιφάνεια της θήκης καθώς και στην Μονάδα και το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.
- Η θερμοκρασία στον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερη από άλλους χώρους.


Συνιστάται:

- Καθώς ο Θάλαμος Λαχανικών είναι ιδιαίτερα υγρός, συμπύκνωση υδρατμών μπορεί να εμφανιστεί στην Ανώτερη και Κατώτερη Θήκη καθώς και στην επιφάνεια των λαχανικών, ανάλογα με την ποσότητα ή τον τύπο των λαχανικών, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε ενδεχόμενη συκέντρωση νερού με ένα μαλακό πανί, καθώς μπορεί να βλάψει τα φαγητά.
- Εάν η μονάδα ενυδάτωσης είναι μπλοκαρισμένη από κάποια σακούλα ή δοχείο τροφίμων, σχηματίζεται εύκολα υγρασία. Αφαιρέστε τη σακούλα ή το δοχείο από εκεί.
- Εάν ανησυχείτε για την υγρασία, τυλίξτε τα τρόφιμα.
- Όταν αποθηκεύετε αποξηραμένα τρόφιμα όπως ρύζι, λεβάντα και άλλα στο Θάλαμο Λαχανικών, τοποθετήστε τα σε ένα σφραγισμένο δοχείο (σακούλα) και στη συνέχεια στο Θάλαμο Λαχανικών. Αποξηραμένα τρόφιμα μπορούν να απορροφήσουν την υγρασία.
- Όταν ο Θάλαμος Λαχανικών περιέχει μικρή ποσότητα λαχανικών, η υψηλή υγρασία δεν μπορεί να διατηρηθεί. Τυλίξτε τα λαχανικά με πλαστικό περιτύλιγμα τροφίμων πριν τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο.

Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των τροφίμων

- **Μη συσσωρεύετε τρόφιμα υψηλότερα από τον αποθηκευτικό χώρο.**
 - Η πόρτα μπορεί να μην κλείνει εντελώς, με αποτέλεσμα αναποτελεσματική ψύξη. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα τρόφιμα, τη θήκη και το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.
 - Η αποθήκευση υψηλών τροφίμων στον Κάτω Χώρο μπορεί να εμποδίσει το κλείσιμο της Ανώτερης Θήκης.
 - **Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο όταν η Ανώτερη Θήκη δεν είναι στη θέση της. Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν στο πίσω μέρος της θήκης με αποτέλεσμα η πόρτα να μην κλείνει εντελώς.**
- **Μη γεμίζετε κάθε χώρο με τροφιμά ή ποτά.**
 - Ορισμένες φιάλες PET δεν μπορούν να αποθηκευτούν ανάλογα με το είδος τους.
 - Το διαχωριστικό, οι θήκες ή το Κάλυμμα Ενυδάτωσης μπορεί να πάθουν ζημιά.

Οδηγός ύψους

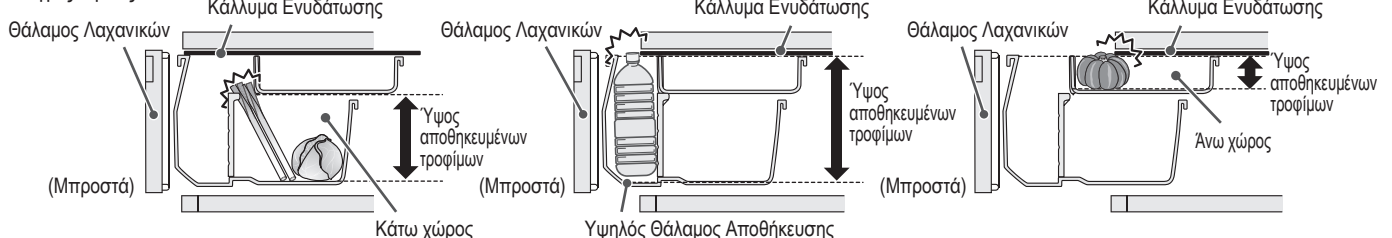

Για περισσότερη ψύξη [Θάλαμος Λαχανικών (MAX)]

1

Αγγίξτε το κουμπί **MENU στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.**


Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Αγγίξτε το κουμπί **Powerful για να ανάψετε το "Veg".**

Τα τρόφιμα ψύχονται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από ό,τι συνήθως (Κανονικά, περίπου 4°C έως 8°C, → "Veg" : 2°C έως 6°C)

* Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι σταθερές σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C, υπό την προϋπόθεση ότι: Η θερμοκρασία του Θαλάμου Συντήρησης και Θαλάμου Κατάψυξης είναι ρυθμισμένη σε "■ ■" και οι πόρτες κλειστές χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα.

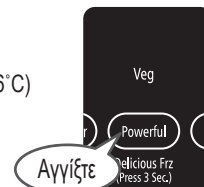

Προσοχή

- Η οθόνη θα σβήσει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η λειτουργία παραμένει ενεργή μέχρι να ακυρωθεί.
Εν τω μεταξύ, σημειώστε ότι όταν η ρύθμιση "Veg" είναι ενεργοποιημένη, η [ενδεικτική λυχνία Λειτουργίας "eco"] δεν ανάβει.

Για να ακυρώσετε

Αγγίξτε το κουμπί **MENU στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία και στη συνέχεια αγγίξτε το κουμπί **Powerful** για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία "Veg".**

Σημείωση

- Εάν τα τρόφιμα φυλάσσονται στο "Veg" για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να παγώσουν. Ακυρώστε τη ρύθμιση "Veg".
- Οι λειτουργίες "Veg" και "Freezer" δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα.
Εάν αλλάξετε σε λειτουργία "Freezer" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Veg", δεν θα επιστρέψει από μόνο του στη λειτουργία "Veg" αφού ολοκληρωθεί αυτόματα η λειτουργία "Freezer". Ρυθμίστε ξανά σε "Veg".
- Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία "Εξοικονόμησης Ενέργειας" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Veg", η λειτουργία ψύξης μετατοπίζεται από το "Veg" σε ασθενέστερη ψύξη. (→ Σ. 62)
- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, η θερμοκρασία στη θήκη μπορεί να είναι χαμηλότερη.

Συνιστάται:

- Εάν λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία, όπως η μελιτζάνα και το αγγούρι, κ.λπ. είναι αποθηκευμένα στη ρύθμιση "Veg", μπορεί να έχουν κοιλώματα στην επιφάνεια ή να χάσουν το χρώμα τους. Σε αυτή την περίπτωση, ακυρώστε τη ρύθμιση "Veg".
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Veg", μπορεί να υπάρχει περισσότερη υγρασία στο Θάλαμο Λαχανικών. Εάν η διαμόρφωση υγρασίας στα αποθηκευμένα λαχανικά δεν είναι επιθυμητή, ακυρώστε τη ρύθμιση "Veg".

Λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία




Μπάμια, σπαράγγι, τζίντζερ και πιπεριά

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση της λειτουργίας «Εξοικονόμησης Ενέργειας»

Η λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας» περιορίζει την ικανότητα ψύξης σε κάθε θάλαμο για εξοικονόμηση ενέργειας. Ομοίως, όταν η πόρτα στο Θάλαμο Λαχανικών παραμένει ανοικτή για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, η λυχνία LED έχει μειωμένη φωτεινότητα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εάν μια πόρτα δεν ανοίξει ή κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το εσωτερικό ψύχεται αργά για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η κατανάλωση ενέργειας.

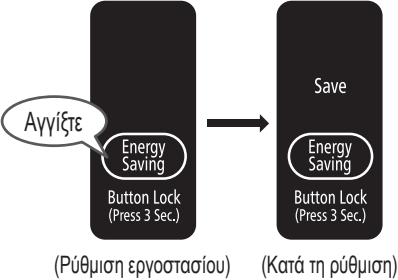1	Αγγίξτε το κουμπί  στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.	
2	Αγγίξτε το κουμπί  για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία "Save". Η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ρυθμισμένη σε "Off" (φως σβησμένο) πριν από την αποστολή.	
Ακύρωση	Αγγίξτε το κουμπί  στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία και αγγίξτε το κουμπί  για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία "Save".	

Σημείωση

- Ο αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας μειώνει τα ψυκτικά φορτία, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει μαλάκωμα του παγωτού καθώς και τη σχηματισμό παγετού πάνω στα καταψυγμένα τρόφιμα. Απαιτείται επίσης μεγαλύτερο χρόνο κατάψυξης και παρασκευής πάγου.
- Η ενδεικτική λυχνία "Save" είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Εξοικονόμησης Ενέργειας».
- Όταν "Freezer" και "Quick" οριστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας, η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ακυρώνεται προσωρινά και αποκαθίσταται μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας "Quick".
- Όταν οι λειτουργίες "Save" και "Veg" οριστούν ταυτόχρονα, η ψυκτική ικανότητα θα μειωθεί από το "Veg". (→ Σ. 61)
- Όταν η θερμοκρασία για το «Θάλαμο Κατάψυξης» ή/και το «Θάλαμο Συντήρησης» ρυθμιστεί σε "■", το ελάχιστο επίπεδο ψύξης δεν μειώνεται, για να διατηρηθεί η φρεσκάδα των τροφίμων.


Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "eco"

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, όπως κατά τη Ψύξη Ανακύκλωσης Παγετού, η [ενδεικτική λυχνία  της λειτουργίας "eco" ενεργοποιείται αυτόματα για να υποδείξει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Ανοιγοκλείνετε τις πόρτες λιγότερο συχνά και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε αυτή την ένδειξη με σύνεση για να εξοικονομήσετε ενέργεια αποτελεσματικά.

Σημείωση

- Εάν η [ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "eco"] δεν είναι αναμμένη, ελέγξτε αν ισχύουν τα παρακάτω.
- Αμέσως μετά την εγκατάσταση ή πολλά τρόφιμα είναι αποθηκευμένα ταυτόχρονα.
 - Ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά (όταν η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας] είναι αναμμένη).
 - Η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή, επειδή τρόφιμα είναι σφηνωμένα ανάμεσα στην πόρτα και στο σώμα του ψυγείου.
 - Έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις "Freezer", "Quick" ή "Veg".
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι περίπου 35°C ή παραπάνω.

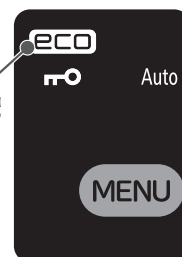


Ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας

Όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά, η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας]  ανάβει αυτόματα.

Ανοιγοκλείνετε την πόρτα λιγότερο συχνά και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε αυτή την ένδειξη με σύνεση για να εξοικονομήσετε ενέργεια αποτελεσματικά.

Σημείωση

- Η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας] σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 5 λεπτά.
- Η [ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "eco"] παραμένει σβησμένη όταν η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας] είναι αναμμένη.

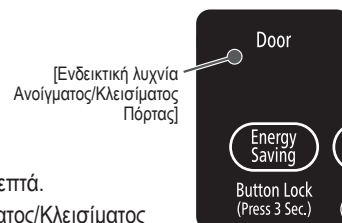

Κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου

Με την απενεργοποίηση λειτουργιών, μπορείτε να αποτρέψετε εσφαλμένη λειτουργία ή κακή χρήση από παιδιά. Όταν αυτή η ενδεικτική λυχνία  (Κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου) είναι αναμμένη, κανένα άλλο τμήμα του Πίνακα Ελέγχου δεν ενεργοποιείται αγγίζοντάς το.

1

Αγγίξτε το κουμπί  στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος.

Το κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου ενεργοποιείται ("On") ή απενεργοποιείται ("Off"). Η λειτουργία κλειδώματος του Πίνακα Ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε "Off" ("" σβησμένο) εκ του εργοστασίου.

Ρύθμιση Κλειδώματος Πίνακα Ελέγχου	«Ενεργό» ("On") (κλειδωμένο)	«Απενεργοποιημένο» ("Off") (ακλειδωτό)
«Ενδεικτική λυχνία "  »	Αναμμένο 	Σβησμένο
Προκαθορισμένος ήχος	Μακρύ μπιπ	Μπιπ 2 φορές

Σημείωση

- Η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας δε θα απενεργοποιηθεί ακόμα και αν ο Πίνακας Ελέγχου είναι κλειδωμένος.
Για να σταματήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας, ξεκλειδώστε τον Πίνακα Ελέγχου και αγγίξτε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να κάνει μπιπ δύο φορές.
➔ Σ. 50, 51
- Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του φρις ή μετά από αποκατάσταση από διακοπή ρεύματος, το κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου μπορεί να απελευθερωθεί.

Συναγερμός Πόρτας

Εάν κάποια πόρτα παραμείνει ανοικτή για 1 λεπτό ή περισσότερο, προειδοποιήστε με ήχο ή φως.

Διάρκεια ανοικτής πόρτας	1 λεπτό	2 λεπτά	3 λεπτά ή περισσότερο
Ήχος συναγερμού	Μακρύ μπιπ (3 φορές)	Μακρύ μπιπ (5 φορές)	Μακρύ μπιπ (συνεχόμενο), πιο δυνατά
Επιφάνεια προβολής	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει
Για λειτουργία	Φως ANAMMENO	Φως ANAMMENO	Φως ANAMMENO

- Ο συναγερμός πόρτας χτυπάει επίσης αν μια πόρτα παραμείνει ανοικτή για 30 δευτερόλεπτα ή παραπάνω, κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το Τμήμα Προβολής αρχίζει να αναβοσβήνει 1 λεπτό μετά από το άνοιγμα.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στο τμήμα προβολής, ο Πίνακας Ελέγχου παραμένει ανενεργός στο άγγιγμα.

Συναγερμός Πόρτας και ρύθμιση της έντασης του ήχου λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο του ήχου του συναγερμού πιο δυνατά ή χωρίς ήχο.

1

Αγγίξτε το κουμπί  στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος.

Το επίπεδο έντασης του ήχου λειτουργίας αλλάζει από «Κανονικό» σε «Δυνατό» ή «Χωρίς ήχο». Επαναλάβετε την αλλαγή των ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε τον ήχο λειτουργίας που επιθυμείτε (βλ. τον πίνακα παρακάτω). Ο ήχος είναι ρυθμισμένος στο «Κανονικό» πριν από την αποστολή.

Επίπεδο έντασης	Κανονικό	➔	Δυνατό	➔	Χωρίς ήχο	➔	Κανονικό
Προκαθορισμένος ήχος	—	➔	Μακρύ μπιπ 2 φορές	➔	Μακρύ μπιπ	➔	Μπιπ 2 φορές

(Ρύθμιση εργοστασίου)

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου μόνο για το συναγερμό πόρτας ή μόνο για τον ήχο λειτουργίας.
- Όταν ο Συναγερμός Πόρτας είναι απενεργοποιημένος, οι χαρακτήρες πάνω στον Πίνακα Ελέγχου δεν αναβοσβήνουν πλέον.
- Ακόμη και αν το επίπεδο έντασης ήχου είναι ρυθμισμένο σε «Χωρίς ήχο», ο συναγερμός του Καθαρισμού Παγοποιητή και ο ήχος λειτουργίας ακούγονται, όταν η Αυτόματη Πόρτα είναι ρυθμισμένη σε «Ενεργή» (ON).
- Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του φρις ή μετά από αποκατάσταση από διακοπή ρεύματος, θα επιστρέψει στην κανονική ρύθμιση στην οποία ο Συναγερμός Πόρτας είναι ενεργός.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Ρύθμιση αντιθαμβωτικής θέρμανσης σε MIN. (Κινούμενο διαχωριστικό)

Με τη ρύθμιση της αντιθαμβωτικής θέρμανσης στο MIN μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Όταν διαμορφωθεί υγρασία στο κινούμενο διαχωριστικό, ρυθμίστε την στο κανονικό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για το κινούμενο διαχωριστικό κατά 3 επίπεδα (1 έως 2), και το επίπεδο 2 είναι το πιο οικονομικό.



Κινούμενο διαχωριστικό

Ρύθμιση MIN για θέρμανση	Κανονικό	➔	Ρύθμιση MIN επίπεδο 1	➔	Ρύθμιση MIN επίπεδο 2	➔	Κανονικό
Προκαθορισμένος ήχος	—		Μακρύ μπιπ		Μακρύ μπιπ (2 φορές)		Μπιπ 2 φορές

(Ρύθμιση εργοστασίου)



Ρύθμιση του κινούμενου διαχωριστικού

1

Ανοίξτε την πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

2

Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

3

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Powerful** για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος.

Η ρύθμιση MIN για την αντιθαμβωτική θέρμανση θα ενεργοποιηθεί.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να τη ρυθμίσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε (βλ. τον πίνακα παραπάνω).

4

Κλείστε την πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

Σημείωση

- Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του φρις ή μετά από αποκατάσταση από διακοπή ρεύματος, η ρύθμιση θα επιστρέψει στο κανονικό.

Λεπτομερής ρύθμιση της θερμοκρασίας (Θάλαμος Συντήρησης/Θάλαμος Κατάψυξης)

Οι θερμοκρασίες στο Θάλαμο Συντήρησης και το Θάλαμο Κατάψυξης μπορούν να ρυθμιστούν πιο λεπτομερώς κατά 11 επίπεδα.

- 1 **Ανοίξτε την πόρτα του Κάτωτερου Καταψύκτη.**
- 2 **Αγγίξτε το κουμπί  στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.**
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.
- 3 **Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί 1 μπιπ.**
- 4 **Κλείστε την πόρτα του Κάτωτερου Καταψύκτη.**

- 5 **Αγγίξτε το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.**

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αλλάζει με τη σειρά που φαίνεται παρακάτω. Συνήθως συνιστάται η ρύθμιση σε " ■■■ ".

( Φως  Αναβοσβήνει  Απενεργοποιημένο)

Ενδεικτική λυχνία											
Ρύθμιση	MIN και λιγότερο	MIN	➡	➡	➡	MID	➡	➡	➡	MAX	MAX και περισσότερο



- Για να ακυρώσετε** Ακολουθήστε τις διαδικασίες στα βήματα 1, 2, 3 και 4.

Μπιπ ακούγεται 2 φορές και μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με την κανονική διαδικασία (3 επίπεδα).

Αποσμητική Δράση Τριπλής Ισχύος

Ο συνδυασμός τριών αποσμητικών υλικών οδηγεί στην απόσμηση διάφορων οσμών στο ψυγείο, συμπεριλαμβανομένων 4 κυρίων οσμών όπως το θείο, το άζωτο, η αλδεΐδη και οι οσμές οξείδωσης. Επιπλέον, το φίλτρο συλλέγει βακτήρια κι έτσι περιορίζει τις δραστηριότητές τους. Το αποσμητικό φίλτρο έχει ως αποτέλεσμα αποστειρωτική διήθηση.

● Εργαστήριο δοκιμών: Boken Quality Evaluation Institute, a general incorporate foundation ● Μέθοδος δοκιμής: Μέθοδος επαφής με μεμβράνη (JIS Z 2801) ● Ονομασία εξαρτήματος για δοκιμή: Φίλτρο ● Μέθοδος αποστείρωσης: με τοποθέτηση καταλυτών οξείδωσης στο φίλτρο ● Στόχος: βακτήρια μαζεμένα από το φίλτρο ● Αποτέλεσμα δοκιμής: Η αποστείρωση είναι αποτελεσματική για 99 % 24 ώρες μετά, μόνο με τη χρήση φίλτρου. Αυτό δεν έχει πάντα επίδραση σε ολόκληρο το ψυγείο ή σε όλα τα τρόφιμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Προειδοποίηση

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φινιρίσμα όταν κάνετε συντήρηση του ψυγείου.

■ Όταν υπάρχει σκόνη

● Σκουπίστε αμέσως. Συνιστάται να καθαρίζετε τα κρυμμένα σημεία μια φορά το χρόνο.


Φινιρίσμα

Μία ή δύο φορές το χρόνο

1

Αποσυνδέστε το φινιρίσμα από την πρίζα.

Αν παραμείνει σκόνη στο φινιρίσμα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

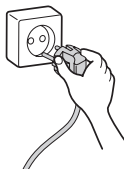


2

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Υπάρχει κάποια ζημιά στο φινιρίσμα;
- Ανεβάζει θερμοκρασία το φινιρίσμα;
- ※ Αν υπάρχει κάποια ανωμαλία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.


3

Απομακρύνετε τη σκόνη και σκουπίστε με στεγνό πανί.

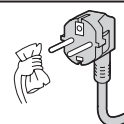

4

Συνδέστε σταθερά το φινιρίσμα στην πρίζα.




Η πίσω πλευρά/πάτωμα του ψυγείου

Μία ή δύο φορές το χρόνο

1

Τραβήξτε το κάλυμμα ποδιών και αφαιρέστε το.


Πιέστε το από μπροστά κατά την τοποθέτηση.

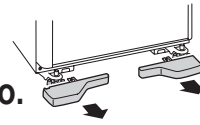

2

Ανυψώστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις από το πάτωμα και τραβήξτε το ψυγείο ευθεία μπροστά.

Τοποθετήστε μια σανίδα για προστασία στο πάτωμα το οποίο γδερνεται εύκολα.

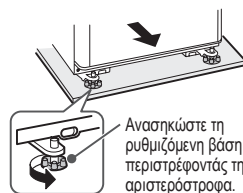


Ανασηκώστε τη ρυθμιζόμενη βάση περιστρέφοντας την αριστερόστροφα.

3

Σκουπίστε τη σκόνη στην πίσω πλευρά, τον αγωγό στα πλάγια, καθώς και τον τοίχο και πάτωμα.

Η πίσω πλευρά του ψυγείου βρωμίζεται εύκολα, καθώς λεπτή σκόνη συσσωρεύεται εκεί με τη μεταφορά του αέρα.

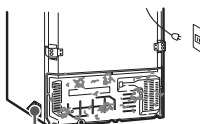

Αγωγός στα πλάγια

Θάλαμος Κενού

Μια φορά τον μήνα

1

Αφαιρέστε τη Θήκη Κενού.


Για τον τρόπο αφαίρεσης, → Σ. 70

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τρόφιμα από τη Θήκη Κενού.

2

Σκουπίστε τα ακόλουθα εξαρτήματα με μαλακό πανί βουτηγμένο σε χλιαρό νερό.

※ Μην χρησιμοποιείτε απορροπτικά κλπ.

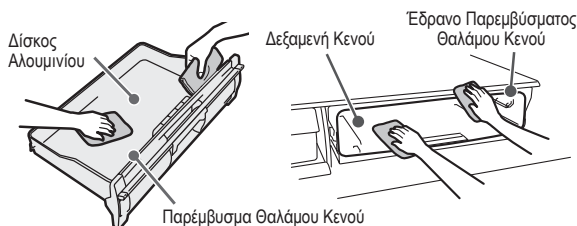

Παράκληση

- Σκουπίστε την οροφή του θαλάμου (καταλύτης λευκοχρόστου και λάμπα LED) απαλά, ειδικά μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Εάν χρησιμοποιήσετε απορροπτικά και άλλα, εκτός από χλιαρό νερό, για να καθαρίσετε το παρέμβυσμα του θαλάμου κενού, το παρέμβυσμα ενδέχεται να καταστραφεί, να παραμορφωθεί ή να αλλάξει χρώμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει την ασταθή κατάσταση του κενού.

3

Τοποθετήστε τη Θήκη Κενού.

Για τον τρόπο τοποθέτησης, → Σ. 70


Το χαλαρωμένο παρέμβυσμα του θαλάμου κενού ή η χαλαρά τοποθετημένη πόρτα της Θήκης Κενού, μπορεί να προκαλέσει ασταθή κατάσταση του κενού.

Όταν το Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού είναι βρώμικο

1

Αφαιρέστε το παρέμβυσμα θαλάμου κενού από τη Θήκη Κενού.

Πιάστε το αυτί του παρεμβύσματος θαλάμου κενού στην πάνω δεξιά γωνία του παρατηρητή και αφαιρέστε το με το χέρι προσεκτικά.

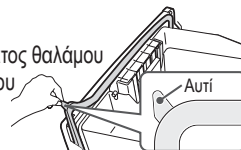

2

Ξεπλύνετε τα βρώμικα σημεία με νερό και μαλακό σφουγγάρι κλπ. ※ Μην χρησιμοποιείτε απορροπτικά κλπ.


3

Σκουπίστε την υπερβολική υγρασία με ένα στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.

4

Σκουπίστε τη σκόνη στα αυλάκια τοποθέτησης του παρεμβύσματος θαλάμου κενού.

Αυλάκια τοποθέτησης παρεμβύσματος θαλάμου κενού.

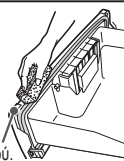

5

Τοποθετήστε το λάστιχο θαλάμου κενού.

Ευθυγραμμίστε το αυτί με την εγκοπή με ακρίβεια και στη συνέχεια ενώστε τα.



Αυτόματο Συρτάρι

Καθαρίστε την μονάδα της αυτόματης πόρτας όταν πέσει ή σφηνώσει τροφή στο πάνω τμήμα της μονάδας της αυτόματης πόρτας, καθώς και όταν υγρό εισχωρήσει στην μονάδα της αυτόματης πόρτας.

1

Αποσυνδέστε το φως.

2

Αφαιρέστε κάθε θήκη του Κατώτερου Καταψύκτη ή του Θαλάμου Λαχανικών. → Σ. 71

3

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα που έχουν πέσει ή είναι σφηνωμένα εκεί.

4

Σκουπίστε υγρά που έχουν εισχωρήσει με ένα μαλακό και στεγνό πανί.


Προσοχή

- Προσέχετε να μην ρίξετε νερό στη μονάδα Αυτόματου Συρταριού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα Αυτόματου Συρταριού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή/και βλάβη.
- Προσέχετε να μην μετακινήσετε το τμήμα σύνδεσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη.



Προειδοποίηση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φως από την πρίζα πριν ξεκινήσετε συντήρηση, για να αποφύγετε τραυματισμό.

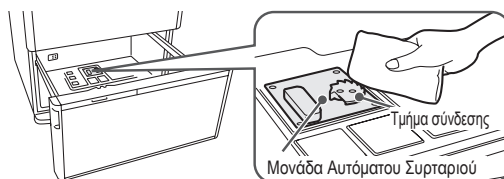


Επιφάνεια πόρτας

Μια φορά τον μήνα

Σκουπίστε την επιφάνεια πόρτας με μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε το νερό με στεγνό πανί.

Υπολείμματα κόλλας σε γυάλινες επιφάνειες, εάν υπάρχουν, μπορούν να αφαιρεθούν τελείως χρησιμοποιώντας πλαστική γόμα για να τα τρίψετε και στη συνέχεια σκουπίζοντας με στεγνό πανί.

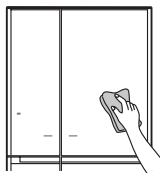

Κάθε ράφι/τσέπη/θήκη


Κάθε τρεις μήνες

Σκουπίστε με μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό.

Για τον τρόπο αφαίρεσης → Σ. 70, 71

Παράκληση


- Όταν η κατώτερη θήκη του Θαλάμου Λαχανικών πλένεται με νερό, γυρίστε την ανάποδα για να αποστραγγίσετε το νερό και στη συνέχεια σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε οδοντόβουρτσες ή βούρτσες τριψίματος για να πλύνετε. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη θήκη ή στη μονάδα υγρασίας.



Παρεμβύσματα πόρτας

Μια φορά τον μήνα

Σκουπίστε σχολαστικά καθώς βρωμίζεται εύκολα.

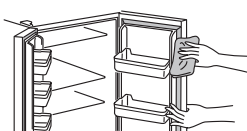

Δοχεία υγρού

Μια φορά τον μήνα

Σκουπίστε τα αν υγρό συσσωρευθεί ή/και αν είναι βρώμικα.



Προσοχή


- Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω είδη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά και αποχρωματισμό στην πόρτα, το χρώμα, τα πλαστικά εξαρτήματα και την γυάλινη επιφάνεια.
 - Αλκαλικά και ελαφρώς αλκαλικά απορρυπαντικά για κουζίνα, σκόνη για πιάτα, σαπούνη σε σκόνη, λάδι, ζεστό νερό, βούρτσες τριψίματος, οξύ, βενζίνη, αραιωτικά, αλκοόλη και λευκαντικά, κλπ.
- Όταν χρησιμοποιείτε χημικό πανί ξεσκονίσματος, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του.
- Σκουπίζετε το χυμένο μαγειρικό λάδι, χυμούς εσπεριδοειδών καθώς και σούπες από διάφορα τρόφιμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή αποχρωματισμό στην πόρτα, το χρώμα και τα πλαστικά εξαρτήματα.
- Μην σκουπίζετε το λιπαντικό που είναι εφαρμοσμένο πάνω στις κινητές επιφάνειες επαφής των θηκών και των ραγών για τη συρόμενη πόρτα.
- Η χρήση μαγνήτη ή βεντούζας στην πλευρά του σώματος ή στην επιφάνεια μιας πόρτας, μπορεί να αφήσει σημάδι.
- Όταν αποσυνδέετε το φως, οι ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου μπορεί να ακυρωθούν. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)



Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε το χέρι σας στο μηχανικό τμήμα του αυτόματου παγοποιητή. (Η περιστροφή του δίσκου πάγου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.)

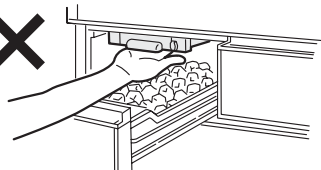

Καθαρισμός Παγοποιητή

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά

Όταν έχετε να το χρησιμοποιήσετε περισσότερο από μία εβδομάδα

Πλύνετε το Δίσκο Πάγου και τα μονοπάτια νερού με νερό.

Προετοιμασία

Πριν αρχίσετε, ελέγξτε τα παρακάτω.


Προχωρήστε στο επόμενο βήμα αφού ελέγξετε.

Δεξαμενή παροχής νερού

- Το νερό είναι γεμάτο μέχρι τη γραμμή ορίου.
- Είναι τοποθετημένη σωστά πέρα από τη γραμμή τοποθέτησης.

Παγοθήκη

- Εάν υπάρχει πάγος, αφαιρέστε τον.

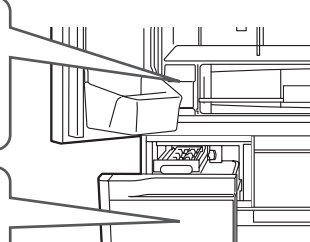

1

Κλείστε όλες τις πόρτες.

2

Αγγίξτε το κουμπί **MENU στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.**

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.


3

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ice Maker για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός.**

Όταν οι 3 ενδεικτικές λυχνίες "Quick", "On" και "Off" αρχίσουν να αναβοσβήνουν και ο συναγερμός αρχίσει να ακούγεται, απομακρύνετε το δάκτυλό σας από το κουμπί.

Ο "Καθαρισμός Παγοποιητή" αρχίζει (για περίπου 4 λεπτά).


- Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και ο συναγερμός χτυπάει για 4 λεπτά.
- Ο "Καθαρισμός Παγοποιητή" δε διακόπτεται.
- Εάν ανοίξετε οποιαδήποτε από τις πόρτες του ψυγείου κατά τη διάρκεια του "Καθαρισμού Παγοποιητή", ο καθαρισμός μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά. Μην ανοιγοκλείνετε πόρτες μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.
- Ο συναγερμός πόρτας χτυπά ακόμα και όταν ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος. ➔ Σ. 63

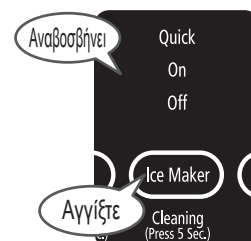

4

Αφού ο συναγερμός και το αναβοσβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας έχουν σταματήσει, τοποθετήστε μια καθαρή πετσέτα κλπ. στο βάθος μέσα στην Παγοθήκη, έτσι ώστε να μπλοκάρεται το άνοιγμα της Παγοθήκης.

Τοποθετήστε μια απορροφητική πετσέτα στο βάθος της Παγοθήκης για να αποτρέψετε την έκχυση παγιδευμένου νερού από το άνοιγμα, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του παγοποιητή.

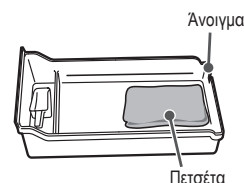


5

Σκουπίστε το εσωτερικό της Παγοθήκης πλήρως, και τοποθετήστε το στο Θάλαμο Πάγου.

Αφαιρέστε την πετσέτα με την οποία σκουπίσατε το νερό.

Δεν υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε το νερό που ενδέχεται να έχει μείνει στη δεξαμενή παροχής νερού.


Μετά τον "Καθαρισμό Παγοποιητή", η λειτουργία τίθεται σε "On".



Δεξαμενή παροχής νερού Μια φορά την εβδομάδα

1 Αφαιρέστε τη δεξαμενή παροχής νερού και στη συνέχεια το καπάκι.

Σηκώστε την μπροστινή μεριά του καπακιού προς την κατεύθυνση του βέλους και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το.

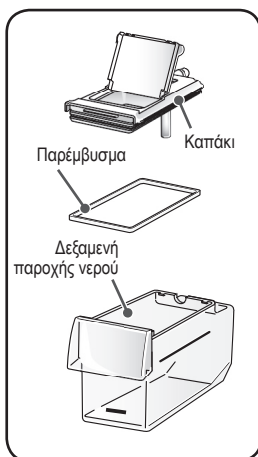

2 Αφαιρέστε το παρέμβυσμα από το καπάκι.


Γυρίστε τη θήκη και αφαιρέστε την από το καπάκι.

3 Ξεπλύνετε κάθε μέρος της δεξαμενής παροχής νερού σε νερό.

Καθαρίστε το με μαλακό σφουγγάρι πλυσίματος. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, κλπ.

4 Τοποθετήστε κάθε εξάρτημα στη δεξαμενή παροχής νερού, ρίξτε νερό μέσα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε.

Τοποθετήστε το καπάκι από την πίσω πλευρά του και κλείστε το προς την κατεύθυνση του βέλους.

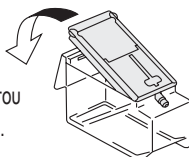

Σημείωση

- Αποχλωριωμένο νερό όπως το μεταλλικό νερό, το πηγαδίσιο, το φιλτραρισμένο, το βραστό νερό που έχει ψυχθεί και άλλα, έχουν την τάση να προκαλούν λεκέδες /γλίτσα πιο εύκολα σε σύγκριση με το νερό βρύσης. Συνεπώς, συνιστάται να κάνετε συντήρηση κάθε 3 μέρες.
- Όταν ο Παγοποιητής δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 1 εβδομάδα, στεγνώστε καλά τη δεξαμενή παροχής νερού και στη συνέχεια τοποθετήστε την στη θέση της. Όταν δεν χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 1 εβδομάδα, συνιστάται να κάνετε εκκίνηση του Καθαρισμού Παγοποιητή πριν από τη χρήση.

→ Σ. 68

Δίσκος πάγου Μία ή δύο φορές το χρόνο

1 Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε το κουμπί **Ice Maker** για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία "Off".

Σταματάει την παροχή νερού στο δίσκο πάγου.

※ Όταν η ενδεικτική λυχνία "Off" αναβοσβήνει, περιμένετε περίπου 1 λεπτό να ανάψει και μετά προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.


Έχετε υπόψη σας ότι το πλαίσιο δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.

Αγγίξτε




3 Ανοίξτε την πόρτα Θαλάμου Πάγου και βγάλτε το δίσκο πάγου.

- 1 Πιέστε το μοχλό πλανίως.
- 2 Τραβήξτε το πλαίσιο προς τα έξω.
- 3 Ανεβάστε το κάλυμμα (τμήμα ▲) προς την κατεύθυνση του βέλους.
- 4 Αφαιρέστε το δίσκο πάγου από το πλαίσιο.

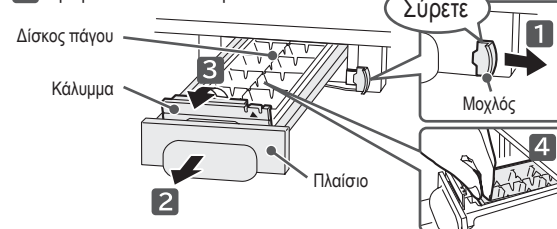


4 Αδειάστε το δίσκο πάγου και πλύνετε τον ελαφρώς στη ροή νερού.

Μη χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι/καθαριστικό, κλπ. Προσέξτε να μη γδάρετε την επιφάνεια.

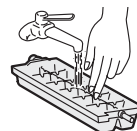

5 Ανοίξτε το Θάλαμο Πάγου και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το δίσκο πάγου.

- 1 Τοποθετήστε το δίσκο πάγου
- 2 Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.
- 3 Πιέστε το πλαίσιο ως το τέλος μέχρι να ασφαλίσει.
- 4 Μετακινήστε το πλαίσιο μπροστά και πίσω για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένο.

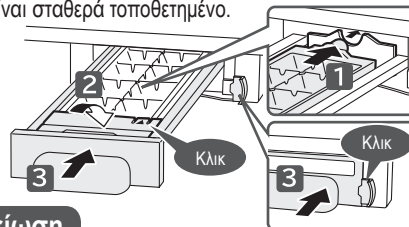

Σημείωση


- Όταν το πλαίσιο για το δίσκο πάγου δε στρώχνεται προς τα πίσω, υπάρχει πιθανότητα ο κινητήρας που κινεί το δίσκο πάγου να έχει λειτουργήσει. Αφαιρέστε το δίσκο πάγου μια φορά και μετά στρώξτε το πλαίσιο μόνο του προς τα πίσω. Έπειτα, αγγίξτε το κουμπί **Ice Maker** με όλες τις πόρτες κλειστές, για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία "Off". Μετά από 1 λεπτό, ο κινητήρας λειτουργίας του δίσκου πάγου είναι έτοιμος και μπορείτε να τοποθετήσετε το δίσκο πάγου.

6 Αγγίξτε το κουμπί **MENU** στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία και στη συνέχεια αγγίξτε το κουμπί **Ice Maker** για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία "On". Ο Αυτόματος Παγοποιητής ξεκινά.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ/ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΕΡΗ

Προσοχή


- Πριν αφαιρέσετε μέρη, απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα πάνω από τα μέρη.
- Μην αφαιρείτε μέρη εκτός από αυτά που αναφέρονται εδώ. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hitachi για τον καθαρισμό τέτοιων μερών μετά την αφαίρεση τους.

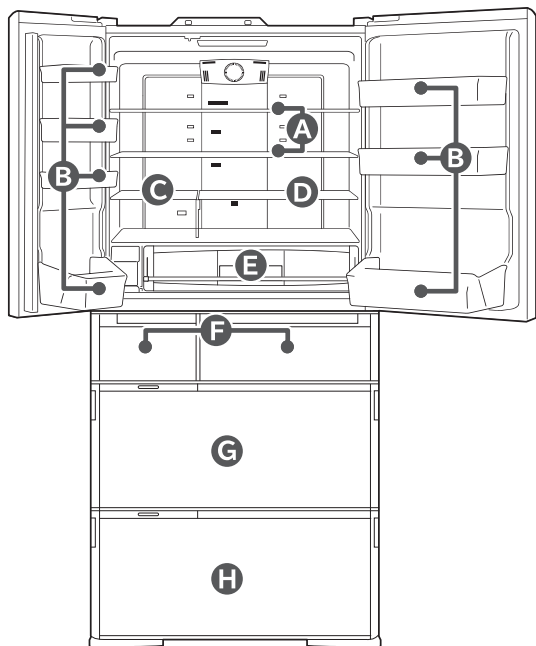

A Ανώτερο και μεσαίο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους

- 1 Σηκώστε ελαφρά το πίσω τμήμα του ραφιού και τραβήξτε το.
- 2 Σηκώστε το ράφι όπως στην εικόνα.
- 3 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το.

Διχάλα του ραφιού (δεξιά/αριστερά)

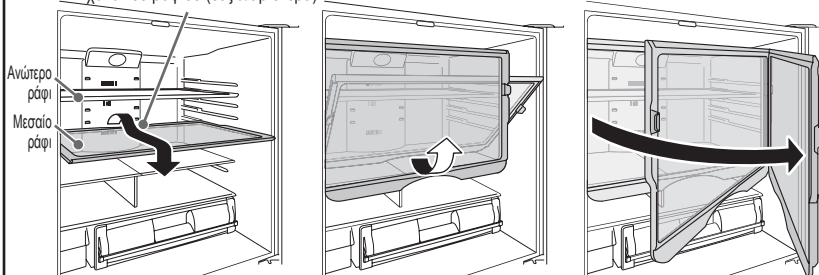

Όταν τοποθετείτε το ράφι, σύρτε το μέχρι να φτάσει στον εσωτερικό τοίχο, μετά ανυψώστε λίγο το πίσω τμήμα του ραφιού και στρώστε το μέσα. (αγκιστρώστε τις διχάλες του ραφιού στα τμήματα στο πίσω μέρος του ραφιού)

Σημείωση

Η πόρτα μπορεί να πάθει ζημιά αν τραβήξετε το ράφι χωρίς να το γυρίσετε. Προσέχετε όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε το γυάλινο ράφι καθώς είναι βαρύ. Αν πέσει, μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει μώλωπες ή τραυματισμό.

Παράκληση


Πριν αφαιρέσετε το ανώτερο ράφι, αφαιρέστε το μεσαίο ράφι.

B Θήκη πόρτας

Ανεβάστε τη θήκη πόρτας χτυπώντας ελαφρά δεξιά/αριστερά στο κάτω μέρος της και αφαιρέστε την. (Είναι τοποθετημένη λίγο σφιχτά.)


Προσοχή

Εισάγετε τη θήκη πόρτας μέχρι το τέλος κατά την τοποθέτησή της. Εάν πέσει, μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει μώλωπες ή τραυματισμό.

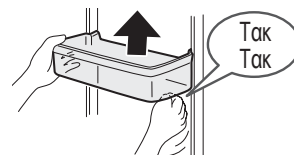


C Σταθερό ράφι

Τραβήξτε το ράφι, βγάλτε τους 2 πείρους κάτω δεξιά και αφαιρέστε το.

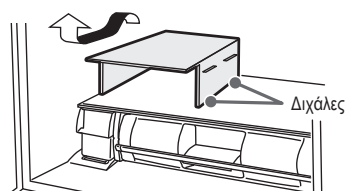

D Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους

Αφαιρέστε το ράφι ανασηκώνοντας λίγο το πίσω μέρος του ραφιού.

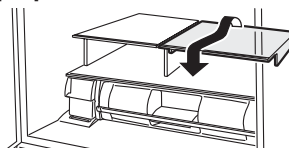


Προσοχή

Εάν τραβήξετε το ράφι ευθεία, μπορεί να χτυπήσει την πόρτα.

E Θήκη Κενού


Πώς να αφαιρέσετε

Τραβήξτε τη Θήκη Κενού ανασηκώνοντας ελαφρά και μετακινώντας πάνω κάτω.

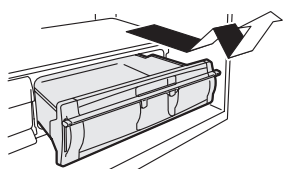

Για να τοποθετήσετε

Εισάγετε τη Θήκη Κενού έτσι ώστε και οι δύο προεξοχές της θήκης δεξιά και αριστερά να μπορούν να συρθούν κάτω από τις ράγες οδήγησης της δεξαμενής παροχής νερού. Τέλος, κρατήστε τη χειρολαβή προς τα κάτω για να κλειδώσετε.

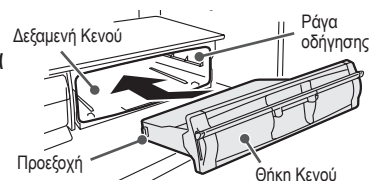


Παράκληση

Ελέγξτε αν είναι τοποθετημένο σωστά σπρώχνοντας και τραβώντας το μερικές φορές.

F Θήκη Πάγου (Θάλαμος Πάγου) • Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη (Ανώτερος Καταψύκτης)

Τραβήξτε την πόρτα πλήρως και σηκώστε τη θήκη προς το μέρος σας.


Βάλτε το κάτω μέρος της θήκης στο πλαίσιο και τοποθετήστε τη θήκη.

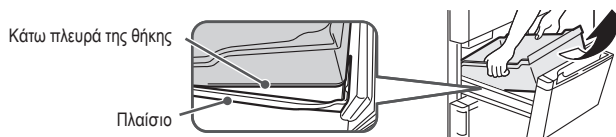

G Συρόμενη θήκη και θήκη κατώτερου καταψύκτη (Κατώτερος Καταψύκτης)

1 Τραβήξτε την πόρτα πλήρως και τραβήξτε τη Συρόμενη θήκη αντίστοιχα.

Προσοχή ● Μην αφαιρείτε τη λεπτή συρόμενη θήκη.

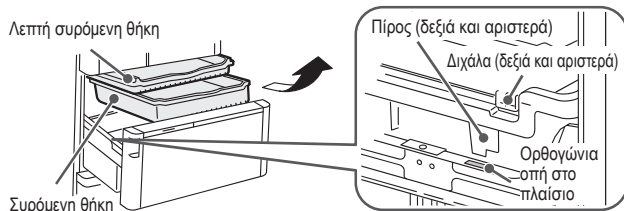


Για να τοποθετήσετε, εισάγετε τους πείρους δεξιά/αριστερά της θήκης Κατώτερου καταψύκτη στις ορθογώνιες οπές στο πλαίσιο. Επιπλέον, αγκιστρώστε τη διχάλα στα δεξιά/αριστερά της Συρόμενης θήκης στο εξωτερικό της θήκης Κατώτερου καταψύκτη.

2 Ανασηκώστε τη θήκη Κατώτερου καταψύκτη


Προσοχή

● Το διαχωριστικό του Κατώτερου Καταψύκτη δεν αφαιρείται.

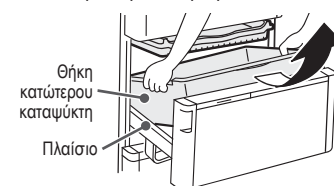


Προσοχή

● Μην αφαιρέσετε την αυτοκόλλητη σφραγίδα.

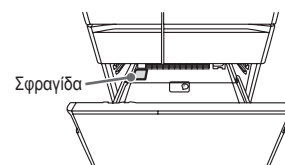

H Ανώτερη Θήκη, Κατώτερη Θήκη (Θάλαμος Λαχανικών)

1 Τραβήξτε την πόρτα πλήρως και τραβήξτε προς τα πάνω τις δύο άκρες ακόμα περισσότερο, ώστε να τη βγάλετε αργά και να την τοποθετήσετε στο πάτωμα.

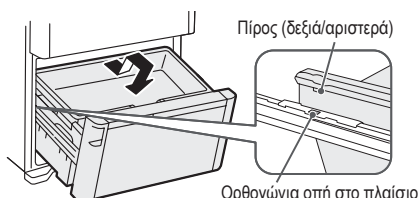


Παράκληση ● Μην αφαιρείτε την πόρτα εντελώς.
● Όταν ανοίγετε την πόρτα, μην τοποθετείτε το πόδι σας κοντά στην πόρτα. Μπορεί να σφηνωθεί ανάμεσα στην πόρτα και το πάτωμα.

Για να εγκαταστήσετε τη Κατώτερη Θήκη, τοποθετήστε τις προεξοχές στα δεξιά και αριστερά της κατώτερης θήκης στις ορθογώνιες οπές του πλαισίου και τοποθετήστε την άκρη της κατώτερης θήκης στο πλαίσιο.

Λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει ανώμαλο θόρυβο ή ημιτελές κλείσιμο της πόρτας κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.


2 Ανασηκώστε την Ανώτερη Θήκη.

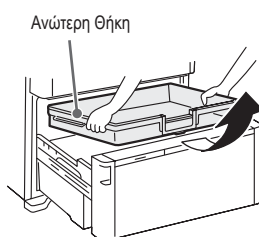

Παράκληση


● Το διαχωριστικό δεν αφαιρείται.
● Ακατάλληλη τοποθέτηση της Ανώτερης Θήκης μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μέρη περιλαμβανομένων των θηκών. Μόλις η Ανώτερη Θήκη έχει τοποθετηθεί, σύρτε την μπροστά και πίσω για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
● Μην αφαιρέτε τη Θήκη και την Μονάδα Ενυδάτωσης στην Κατώτερη Θήκη.

3 Ανασηκώστε την Κατώτερη Θήκη προς τα εμπρός.

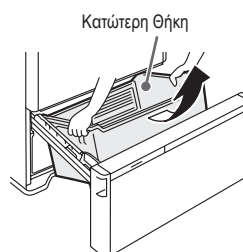


Παράκληση

● Προσοχή. Νερό μπορεί να στάξει από την πίσω πλευρά της κατώτερης θήκης.

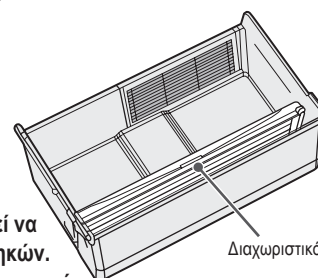


Πώς να τοποθετήσετε τη συρόμενη πόρτα (Θάλαμος Πάγου/Ανώτερος Καταψύκτης, Κατώτερος Καταψύκτης, Θάλαμος Λαχανικών)

Θάλαμος Πάγου/Ανώτερος Καταψύκτης

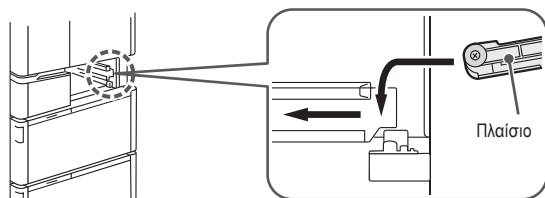


Κατώτερος Καταψύκτης/Θάλαμος Λαχανικών

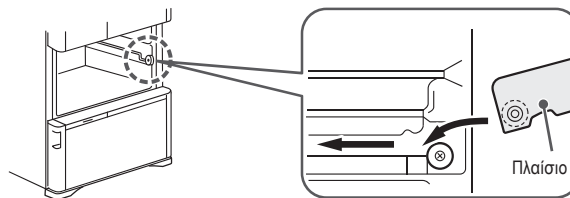




ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



Ελέγξτε τα παρακάτω κριτήρια, πριν ζητήσετε επισκευή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας, αν το πρόβλημα παραμένει μετά τον έλεγχο.

	Σύμπτωμα	Κριτήριο Ελέγχου	Δράση και Αίτια
Αρχικό στάδιο	Δεν ψύχεται καλά.	Έχουν περάσει 24 ώρες από την εγκατάσταση;	Κατά την εγκατάσταση, η ψύξη του εσωτερικού μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από 24 ώρες. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε κατάλληλες αποστάσεις, αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε. Η ψύξη χρειάζεται περισσότερο χρόνο το καλοκαίρι ή όταν πολλά τρόφιμα είναι αποθηκευμένα.
	Δε φτιάχνεται πάγος.	Έχουν περάσει 24 ώρες από την εγκατάσταση;	Καθώς το ψυγείο δεν ψύχεται ολόκληρο αμέσως μετά από την εγκατάσταση, χρειάζεται περισσότερο από 24 ώρες για να φτιαχθεί ο πρώτος πάγος. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε κατάλληλες αποστάσεις, αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε.
Πίνακας Ελέγχου	Ο Πίνακας Ελέγχου δεν ανταποκρίνεται.	Το Π Τμήμα Προβολής είναι αναμμένο; Αν ναι, το Τμήμα Ρύθμισης είναι κλειδωμένο.	Ξεκλειδώστε τον Πίνακα Ελέγχου. ➔ Σ. 63
		Είναι ανοικτή η πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης;	Κλείστε την πόρτα και μετά θέστε τον σε λειτουργία.
		Υπάρχει σταγόνα ή σκόνη πάνω στον Πίνακα Ελέγχου;	Σκουπίστε τη σκόνη με βρεγμένο πανί και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
		Φοράτε γάντια ή έμπλαστρα;	Αγγίξτε κατευθείαν με το δάχτυλό σας.
		Αγγίζετε το διπλανό Πίνακα Ελέγχου κατά λάθος;	Αγγίξτε μόνο τον Πίνακα Ελέγχου προορισμού.
	Το Τμήμα Ρύθμισης είναι σβησμένο.	—	Το Τμήμα Ρύθμισης σβήνει περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά το τέλος λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας. ➔ Σ. 47 Για να το ανάψετε, αγγίξτε το MENU ή ανοίξτε την πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης.
Αυτόματη παγοποίηση	Δε φτιάχνεται πάγος καθόλου.	Είναι αναμμένο το "Off" στο Τμήμα Προβολής; Η παγοποίηση είναι ρυθμισμένη στο Stop Ice Making (Παύση Παρασκευής Πάγου).	Ρυθμίστε σε "On" ή "Quick". ➔ Σ. 56, 57
		Είναι αναμμένο το "Water" στο Τμήμα Προβολής; Το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού είναι λίγο.	Προσθέστε νερό στη δεξαμενή παροχής νερού. ➔ Σ. 56, 57
		Είναι λίγο το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού;	Αν το νερό είναι λίγο στη δεξαμενή παροχής νερού, ενδεχομένως να μην φτιάχνεται καθόλου πάγος. Προσθέστε νερό μέχρι η στάθμη της δεξαμενής παροχής νερού να φτάσει στη «Γραμμή πλήρους δεξαμενής». ➔ Σ. 56
		Έχετε σπρώξει τη δεξαμενή παροχής νερού εντελώς μέχρι να φτάσει πέρα από τη γραμμή για τη «Θέση δεξαμενής»;	Σπρώξτε την πέρα από τη γραμμή για τη «Θέση δεξαμενής». ➔ Σ. 56
		Τη σπρώχνετε ως το τέλος μέχρι να ασφαλίσει;	Σπρώξτε το πλαίσιο προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει. ➔ Σ. 69
		Βρίσκεται μέσα στην παγοθήκη κάτι άλλο εκτός από πάγο;	Αφαιρέστε το από την Παγοθήκη.
		Ο πάγος μέσα στην παγοθήκη υπερβαίνει τη γραμμή ορίου αποθηκευμένου πάγου;	Κάντε τον πάγο ομοιόμορφο. ➔ Σ. 57
	Χρειάζεται πολλή ώρα για να φτιαχθεί ο πάγος.	Ανοίγετε την πόρτα συχνά ή φυλάγετε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;	Το εσωτερικό δεν είναι ψυγμένο αρκετά. Μειώστε τη συχνότητα που ανοιγοκλείνετε την πόρτα μέχρι να ψυχθεί εντελώς. Εξασφαλίστε, όσο γίνεται, απόσταση ανάμεσα στα αποθηκευμένα τρόφιμα.
		Είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χαμηλή;	Το χειμώνα, η παγοποίηση χρειάζεται περισσότερο από 4 ώρες. Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε.
		Μήπως μόλις αλλάξατε τη ρύθμιση από "Off" σε "On";	Η παγοποίηση μπορεί να χρειαστεί ώρα αμέσως μετά την αλλαγή της ρύθμισης. Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε.
		Μήπως κάποιο τρόφιμο ή πακέτο που είναι σφηνωμένο στην πόρτα του Θαλάμου Κατάψυξης ή Πάγου εμποδίζει το πλήρες κλείσιμο της πόρτας;	Αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένα τρόφιμα και κλείστε ασφαλώς την πόρτα.
		Είναι η λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας» "ON";	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας». ➔ Σ. 62
	Προεξοχές διαμορφώνονται πάνω στο πάγο.	—	Πρόκειται για παγωμένο νερό στα αυλάκια του δίσκου πάγου. Δεν υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.
	Ο αποθηκευμένος πάγος μικραίνει. Ο πάγος κολλάει.	Έχετε αφήσει παλιό πάγο χωρίς να τον καταναλώσετε για πολύ καιρό;	Τα παλιά παγάκια μικραίνουν από μόνα τους και μπορεί να κολλούν μεταξύ τους.
		Ανοίγετε την πόρτα συχνά ή αποθηκεύετε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;	Ανοιγοκλείνετε την πόρτα γρήγορα ή λιγότερο συχνά.
	Φτιάχνεται μικρός πάγος.	Είναι κάποια πόρτα στο Θάλαμο Συντήρησης ή τα συρτάρια κλεισμένα ατελώς προσωρινά;	Κλείστε την πόρτα εντελώς.
		Είναι λίγο το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού;	Αν το νερό είναι λίγο στη δεξαμενή παροχής νερού, ενδεχομένως να μην φτιάχνεται πάγος. Προσθέστε νερό μέχρι η στάθμη της δεξαμενής παροχής νερού να φτάσει στη «Γραμμή πλήρους δεξαμενής». ➔ Σ. 56
	Φτιάχνεται πάγος κολλημένος.	Έχετε σπρώξει το πλαίσιο μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του;	Σπρώξτε το πλαίσιο μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. ➔ Σ. 69
		Έχει πάθει ζημιά ο Δίσκος Πάγου;	Εάν ο Δίσκος Πάγου έχει ζημιά, η αφαίρεση των παγακίων γίνεται δύσκολη, με αποτέλεσμα σταμαμένα παγάκια ή παγάκια κολλημένα μεταξύ τους. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για την αντικατάσταση του Δίσκου Πάγου.
		—	Το νερό στα αυλάκια του Δίσκου Πάγου ενδέχεται να έχει παγώσει και να έχει κολλήσει στα παγάκια. Δεν υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.
	Υπάρχει λευκό θόλωμα μέσα στα παγάκια.	—	Είναι επειδή οι ψιλές φυσαλίδες αέρα του νερού είναι μέσα στον πάγο.
		Χρησιμοποιήσατε μεταλλικό νερό για να φτιάξετε πάγο;	Τα μεταλλικά στοιχεία του νερού μπορεί να παγώσουν και να γίνουν λευκό θόλωμα στον πάγο. Το θόλωμα μπορεί να παραμείνει μέσα στο νερό μετά την απόψυξή του, αλλά δεν είναι βλαβερό.
	Το πλαίσιο του δίσκου πάγου δεν τραβιέται.	Είναι ρυθμισμένο σε "Off";	Ο δίσκος πάγου δεν τραβιέται όταν ο αυτόματος παγοποιητής είναι ενεργός. Ρυθμίστε τον σε "Off". Όταν η ενδεικτική λυχνία "Off" αναβοσβήνει, περιμένετε για 1 λεπτό μέχρι το "Off" να ανάψει και στη συνέχεια τραβήξτε το δίσκο πάγου. ➔ Σ. 69
	Όταν δε φτιάχνετε πάγο.	—	Ρυθμίστε σε "Off". Βλ. «Παύση Παρασκευής Πάγου» ➔ Σ. 57





Σύμπτωμα	Κριτήριο Ελέγχου	Δράση και Αίτια
Δε ψύχεται το ψυγείο	Μήπως κάποιο τρόφιμο ή πακέτο που είναι σφηνωμένο στην πόρτα εμποδίζει το πλήρες κλείσιμο της πόρτας;	Αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένα τρόφιμα και κλείστε ασφαλώς την πόρτα. Προσέξτε το ύψος των τροφίμων όταν τα τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο.
	Είναι τα τρόφιμα πιεσμένα μέσα στον ήδη γεμάτο θάλαμο; Ή έχετε βάλει μέσα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;	Εξασφαλίστε απόσταση ανάμεσα σε κάθε τρόφιμο κάθε θαλάμου.
	Είναι η θήκη κάθε θαλάμου σταθεροποιημένη ασφαλώς;	Τοποθετήστε τις σωστά. (→ Σ. 71)
	Τα τρόφιμα δε ψύχονται αρκετά, ανάλογα με τη θέση του ψυγείου ή την περιβάλλουσα κατάσταση.	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι τοποθετημένο σωστά. (→ Σ. 48)
	Η λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας» είναι "ON";	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας». (→ Σ. 62)
	Μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε "■";	Αλλάξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για το θάλαμο που δε ψύχεται εντελώς σε "■■■" ή "■■■■". (→ Σ. 52, 58)
	Μήπως η θερμοκρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή λόγω καιρού (πχ το καλοκαίρι);	Αλλάξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για το θάλαμο που δε ψύχεται εντελώς σε "■■■■". (→ Σ. 52, 58, 61)
	Μήπως είχατε κάποια πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα ή την ανοιγοκλείνατε συχνά;	Η θερμοκρασία στο ψυγείο ανεβαίνει σταδιακά όταν η πόρτα είναι ανοικτή. Αν ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά ή την έχετε ανοικτή για πολλή ώρα, η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει εύκολα. Ανοιγοκλείνετε την πόρτα γρήγορα ή λιγότερο συχνά.
	Μήπως η ένδειξη στον Πίνακα Ελέγχου αλλάζει γρήγορα;	Το ψυγείο είναι ακόμα στη λειτουργία demo. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία. (→ Σ. 73)
Δημιουργείται παγετός ή/και υδρατμοί	Παγετός, υγρασία ή πάγος κολλάει πάνω στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου ή το πλαίσιο του συρταριού.	Μήπως η πόρτα ή το συρτάρι δεν είχαν κλείσει εντελώς για λίγη ώρα; — Εάν η πόρτα ανοιγοκλείνει, το νερό μέσα στον αέρα μπορεί να κολλήσει ως παγετός ή πάγος στους τοίχους ή μέρη του ψυγείου. Ανοιγοκλείνετε την πόρτα γρήγορα ή λιγότερο συχνά. Σκουπίστε το παγετό ή υγρασία με στεγνό πανί.
	Υπάρχουν υδρατμοί προσκολλημένοι πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου.	Είναι υγρή η ατμόσφαιρα γύρω από το ψυγείο; Είναι η αντιθαμβωτική θέρμανση ρυθμισμένη στο χαμηλό; Είναι η θερμοκρασία ρυθμισμένη σε "■■■■"; Υδρατμοί μπορεί να κολλήσουν στα μέρη του ψυγείου όταν η εσωτερική υγρασία είναι υψηλή (πχ. όταν βρέχει). Σκουπίστε με στεγνό πανί. Εάν η ατμόσφαιρα γύρω από το ψυγείο είναι υγρή, υδρατμοί μπορεί να διαμορφωθούν. Ρυθμίστε την αντιθαμβωτική θέρμανση στο κανονικό. Σκουπίστε τους υδρατμούς με στεγνό πανί. (→ Σ. 64)
	Υπάρχει συμπύκνωση υδρατμών στο Θάλαμο Συντήρησης.	Εάν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε "■■■■", υδρατμοί μπορεί να διαμορφωθούν στην επιφάνεια της πόρτας. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε "■■■". Σκουπίστε τους υδρατμούς με στεγνό πανί.  Συμπύκνωση υδρατμών
	Το ψυγείο ψύχεται υπερβολικά	Διαλέξτε "■■■■" κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 5°C. Τοποθετήσατε τρόφιμα μπροστά στη Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού Αέρα; Αλλάξτε την σε "■■■". (→ Σ. 52, 58)
	Η ένδειξη [E] πάνω στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει	Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, ενδέχεται το εσωτερικό του ψυγείου να ψύχεται υπερβολικά. Αλλάξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε "■■■". Μην τοποθετείτε τρόφιμα μπροστά στη Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού Αέρα.
	Η ένδειξη [E] πάνω στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει	Υποδηλώνει κάποια ανωμαλία. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Η ένδειξη [E] πάνω στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει	[E] αναβοσβήνει	Ορισμένα τρόφιμα κλπ. μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δίσκο πάγου. Αδειάστε το θάλαμο Πάγου και κάντε «Καθαρισμό Παγοποίησης». (→ Σ. 68)
	[On] αναβοσβήνει	Το ψυγείο ενδεχομένως να βρίσκεται στη ρύθμιση ελέγχου λειτουργίας για το προσωπικό συντήρησης. Θα επανέρθει στην κανονική λειτουργία σε περίπου 15 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο χωρίς πρόβλημα.
	[-1°C] αναβοσβήνει	Το ψυγείο ενδεχομένως να βρίσκεται στη ρύθμιση ελέγχου λειτουργίας για το προσωπικό συντήρησης. Θα επανέρθει στην κανονική λειτουργία σε περίπου 10 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο χωρίς πρόβλημα.
	[Auto Door] αναβοσβήνει	Το ψυγείο βρίσκεται στη διαδικασία Καθαρισμού Παγοποίησης. Θα σταματήσει να αναβοσβήνει σε περίπου 4 λεπτά. Μην ανοίξετε καμία πόρτα του ψυγείου ενώ αναβοσβήνει.
	[Quick On Off] Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν	Ο Αυτόματος Παγοποιητής είναι σε λειτουργία. Θα σταματήσει να αναβοσβήνει σε περίπου 1 λεπτό. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το πλαίσιο του καταψύκτη ενώ αναβοσβήνει.
	[Off] αναβοσβήνει	Κρατήσατε πατημένο το "On" για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο;
	Όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν	Μήπως μόλις ρυθμίσατε σε "Off"? Μήπως είναι ανοικτή η πόρτα; Μήπως η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή λόγω σφηνωμένων τροφίμων;
	Αναβοσβήνει κάτι άλλο από τα παραπάνω	Κλείστε την πόρτα αν είναι ανοικτή. Εάν η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή λόγω σφηνωμένων τροφίμων, αφαιρέστε τα σφηνωμένα τρόφιμα και κλείστε την πόρτα ασφαλώς.
	Η ένδειξη του Πίνακα Ελέγχου αλλάζει γρήγορα.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Το ψυγείο είναι στη λειτουργία demo. Ακυρώστε τη λειτουργία. Στη λειτουργία demo, το ψυγείο δεν εκτελεί τη λειτουργία ψύξης. Ανοίξτε τη δεξιά και αριστερή πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης και την πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη. Αγγίξτε το [MENU] πάνω στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [Freeze] για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για λίγα δευτερόλεπτα, η λειτουργία demo ακυρώνεται και η λειτουργία ψύξης αρχίζει. Κλείστε την δεξιά και αριστερή πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης και την πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

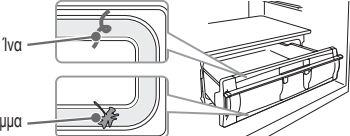	Σύμπτωμα	Κριτήριο Ελέγχου	Δράση και Αίτια
Παράγεται ασυνήθιστος ήχος λειτουργίας	Μόλις κλείνετε μια πόρτα, ανοίγει κάποια άλλη.	Κλείσατε την πόρτα πολύ δυνατά;	Κάποια άλλη πόρτα μπορεί να ανοίξει προσωρινά λόγω της πίεσης του αέρα, διότι περάσματα ψυχρού αέρα συνδέουν τον κάθε θάλαμο.
	Παράγεται ενοχλητικός ήχος από το ψυγείο.	Μήπως το πάτωμα δεν είναι επίπεδο;	Τοποθετήστε μια γερή σανίδα και μετά εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω της. ➔ Σ. 48
		Έρχεται το ψυγείο σε επαφή με τον τοίχο ή έπιπλα, κλπ.;	Τοποθετήστε το ψυγείο με απόσταση γύρω του.
		Έχει ψυχθεί το ψυγείο αρκετά;	Στις παρακάτω περιπτώσεις, μπορεί ο ήχος λειτουργίας να σας φαίνεται δυνατός, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα: το ψυγείο δε ψύχεται εντελώς κατά τη χρήση για πρώτη φορά, ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.
		Είναι ρυθμισμένο σε "Freezer" και "Quick";	Όταν είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία "Freezer"/"Quick", ο ήχος λειτουργίας του συμπιεστή ή του κινητήρα του ανεμιστήρα γίνεται πιο έντονος λόγω περιστροφής με υψηλή ταχύτητα.
	Ο ήχος λειτουργίας διαρκεί για πολλή ώρα.	—	Καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί αργά για εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί να ακούγεται ένας ήχος λειτουργίας για πολλή ώρα.
	Μερικές φορές ο ήχος λειτουργίας γίνεται πιο έντονος.	—	Η ισχύς λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με τις αλλαγές στην εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου και, κατά συνέπεια, μπορεί μερικές φορές να ακούσετε έναν μεγάλο θόρυβο.
	Όταν άλλοι ήχοι, όπως αυτοί στον πίνακα δεξιά, παράγονται από το ψυγείο.	Ήχος όπως το νερό που ρέει (στάξιμο) Ήχος όπως η σύγκρουση (χτύπημα) Ήχος όπως το νερό που βράζει (ανάβλυσμα) Ήχος όπως το κρέας που ψήνεται (τσισίρισμα)	Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται όταν το ψυκτικό μέσο ρέει ή το νερό ρέει/εξατμίζεται για να αφαιρέσει τον παγετό. Δεν είναι βλάβη.
		Ήχος όπως τρίξιμο (στάξιμο) (χτύπημα)	Αυτός ο ήχος ακούγεται όταν μέρη τρίβουν λόγω αλλαγής θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο ή ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα στο θάλαμο Κενού. Δεν είναι βλάβη.
		Ήχος όπως όταν κάτι είναι σφηνωμένο (ελαφρό χτύπημα) Ήχος όπως ο βρυχηθμός (κορνάρισμα) Ήχος που δημιουργείται αμέσως μετά το κλείσιμο πόρτας (κρότος)	Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται όταν λειτουργούν ηλεκτρικά μέρη που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο ψυγείο. Δεν είναι βλάβη.
		Ήχοι που προκαλούνται από τον Αυτόματο Παγοποιητή (βόμβος) (κροτάλισμα) (κρότος)	Αυτοί οι ήχοι παράγονται όταν ο πάγος διαχωρίζεται από το δίσκο πάγου του αυτόματου παγοποιητή ή όταν νερό τροφοδοτείται στο δίσκο πάγου. Δεν είναι βλάβη. Για να σταματήσετε τον ήχο, αγγίξτε το κουμπί Ice Maker για να ρυθμίσετε σε "Off". ➔ Σ. 57
		Ήχος παράγεται μερικές φορές (ελαφρό χτύπημα)	Αυτός ο ήχος προκαλείται όταν το ψυγείο αρχίζει τη λειτουργία ψύξης.
Η πόρτα δεν είναι σε οριζόντια θέση	Η πόρτα δεν είναι σε οριζόντια θέση.	Είναι επίπεδο το σημείο εγκατάστασης; Μήπως το μαλακό υλικό του δαπέδου βυθίζεται γύρω από τα πόδια λόγω του βάρους των αποθηκευμένων τροφίμων;	Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση ψυγείου. Ρυθμίστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις για να το έχετε επίπεδο αν θέλετε να το διορθώσετε. ➔ Σ. 48 Τοποθετήστε μια γερή σανίδα, που έχει πάχος περισσότερο από 1 cm στο πάτωμα, αν το ίδιο το ψυγείο έχει κλίση.
	Απαιτείται περισσότερη δύναμη για το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το κλείσιμο της πόρτας.	Αφήσατε την πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα;	Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αέρας που εισήλθε στο Θάλαμο Συντήρησης ψύχεται γρήγορα και η πίεση στο Θάλαμο Συντήρησης μειώνεται προσωρινά. Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα. Ανοίγετε και κλείνετε με προσοχή.
Το ψυγείο ζεσταίνεται	Η πλαϊνή πλευρά του ψυγείου ζεσταίνεται. Θερμός αέρας προέρχεται από τον πάτο του ψυγείου.	—	Θερμός αέρας μπορεί να προέρχεται από τον πάτο του ψυγείου για να εξαγει τη θερμότητα που παράγεται όταν λειτουργεί η συσκευή ψύξης. Η θερμοκρασία μπορεί να ανέλθει στους 50 – 60 °C αμέσως μετά την εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ενέχει προβλήματα ασφαλείας ή απόδοσης, αλλά αποφεύγετε να το αγγίζετε.
Υπάρχει κάτι περίεργο με το Θάλαμο Κενού	Δε δημιουργείται σφυριχτός ήχος κατά το άνοιγμα. 	Είναι ο Θάλαμος Κενού ρυθμισμένος σε "Off" (χωρίς κενό);	Αλλάξτε τη ρύθμιση σε "-1°C (υπό το μηδέν)" ή "+1°C (Ψύξης)". ➔ Σ. 55
		Είναι η χειρολαβή τραβηγμένη προς τα πάνω;	Πιέστε τη χειρολαβή προς τα κάτω για να κλειδώσετε.
		Είναι η χειρολαβή πιεσμένη προς τα κάτω μέχρι το τέλος και κλειδωμένη;	Η ρύθμιση κενού δε θα λειτουργήσει αν δεν είναι κλειδωμένη. Πιέστε τη χειρολαβή μέχρι να σταματήσει για να τη κλειδώσετε.
		Έχετε αφαιρέσει το Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού;	Τοποθετήστε το Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού. ➔ Σ. 66
		Υπάρχει κάτι κολλημένο στο παρέμβυσμα θαλάμου κενού ή στο συγκρατητήρα του; Μήπως το παρέμβυσμα θαλάμου κενού ή ο συγκρατητήρας του είναι βρώμικα;	 Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας τροφίμων ή άλλα αντικείμενα που είναι σφηνωμένα μέσα. Αν το παρέμβυσμα είναι βρώμικο, καθαρίστε το. ➔ Σ. 66
		Είναι κάποιο τμήμα του παρεμβύσματος κολλημένο;	 Εάν κάποιο τμήμα του παρεμβύσματος είναι κολλημένο, ο θάλαμος κενού δεν μπορεί να διατηρήσει την κατάσταση κενού. Εάν κάποιο τμήμα είναι κολλημένο, αφαιρέστε το. ➔ Σ. 70 Καθώς είναι δύσκολο να δείτε τις πλευρές δεξιά και αριστερά και το κάτω μέρος, αφαιρέστε το θάλαμο κενού για να ελέγξετε τέτοια τμήματα. ➔ Σ. 66 Αν το παρέμβυσμα είναι βρώμικο, καθαρίστε το. ➔ Σ. 77
	Δεν είναι σαφές αν έχει δημιουργηθεί κενό αέρος στο Θάλαμο Κενού.	Μήπως μόλις ανοίξατε/κλείσατε την πόρτα του Θαλάμου Κενού ή του Θαλάμου Συντήρησης;	Χρειάζεται περίπου τρία με τέσσερα λεπτά για να γίνει κενή η Θήκη Κενού μετά το ξεκίνημα λειτουργίας της αντλίας κενού. Περιμένετε περισσότερο από τέσσερα λεπτά μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο.
		Ακούγεται κάποιος ήχος όταν ανοίγετε το Θάλαμο Κενού;	Το κενό έχει δημιουργηθεί πλήρως αν ο ήχος απελευθέρωσης του κενού (σφυριχτός ήχος) ακούγεται όταν ανοίγετε το Θάλαμο Κενού.

Σύμπτωμα	Κριτήριο Ελέγχου	Δράση και Αίτια
Υπάρχει κάτι περίεργο με το Θάλαμο Κενού	Δεν κλειδώνει η χειρολαβή.	Υπάρχει κάποιο τρόφιμο κλπ. σφηνωμένο στο εσωτερικό τμήμα της Θήκης Θαλάμου Κενού ή το παρέμβυσμα θαλάμου κενού; Είναι η Θήκη Κενού τοποθετημένη στη θέση της; Αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένα τρόφιμα. Τοποθετήστε τη Θήκη Κενού όπως φαίνεται στο «Για να τοποθετήσετε τη Θήκη Κενού». (→ Σ. 70)
	Βόμβος και δονήσεις δημιουργούνται γύρω από το Θάλαμο Κενού.	— Ο ήχος δημιουργείται όταν η αντλία κενού λειτουργήσει. Μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία αντλίας κενού όταν θέλετε να σταματήσετε τον ήχο (πχ κατά την νυχτερινή ώρα). Αλλάξτε τη ρύθμιση του θαλάμου κενού στη "Off" (μη κενό). (→ Σ. 55)
	Υπάρχει κάτι σφηνωμένο στη Θήκη Κενού ή είναι βρώμικο το παρέμβυσμα του Θαλάμου Κενού; Πιέξτε τη χειρολαβή μέχρι τέλους για να την κλειδώσετε;	Μπορεί να αντιληφθείτε κάποιο ήχο ή δόνηση πιο συχνά. Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας τροφίμων ή άλλα αντικείμενα που είναι σφηνωμένα μέσα. Καθαρίστε το παρέμβυσμα του θαλάμου κενού αν είναι βρώμικο. (→ Σ. 67) Πιέστε τη χειρολαβή μέχρι τέλους για να την κλειδώσετε.
	Υγρασία, παγετός ή πάγος διαμορφώνεται μέσα στο Θάλαμο Κενού ή γύρω από τη Θήκη Κενού.	Τοποθετήσατε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό; Υγρασία ή/και παγετός  Υγρασία από ζυμωμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υδρατμών ή/και προσκόλληση παγετού μέσα στο θάλαμο, διότι ο Θάλαμος Κενού είναι σφραγισμένος. Συνιστάται να τυλίγετε τα ζυμωμένα τρόφιμα με πλαστικές μεμβράνες. κλπ. Σκουπίστε την υγρασία ή/και παγετό με μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό.
	Η επιφάνεια αποθηκευμένων λαχανικών είναι βαθουλωμένη ή αποχρωματισμένη.	Είναι λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία, όπως πχ μελιτζάνα και αγγούρι; Μετακινήστε τα στο Θάλαμο Λαχανικών. (→ Σ. 55)
	Τα τρόφιμα στο Θάλαμο Κενού παγώνουν.	Είναι ο Θάλαμος Κενού ρυθμισμένος σε "-1°C (υπό το μηδέν)" ή "Off" (χωρίς κενό)? Ρυθμίστε σε "-1°C (Ψύξης)". (→ Σ. 55)
Μυρίζει περίεργα	Μυρίζει πλαστικό.	— Αυτή η μυρωδιά οφείλεται στο ότι πολλά πλαστικά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται στο ψυγείο, αλλά η μυρωδιά μειώνεται σταδιακά κατά την ψύξη. Δεν είναι βλάβη.
	Μυρίζει ο πάγος.	Έχει βρωμιστεί η δεξαμενή παροχής νερού; Ή είναι παλιός ο πάγος; — Πλένετε τα τακτικά για να αποτρέψετε «κλίμακα» ή/και «καθαλάτωση». (→ Σ. 69) Το χλώριο μπορεί να μυρίζει έντονα, καθώς το χλώριο του νερού βρύσης είναι συμπυκνωμένο.
	Μυρίζει μέσα στο ψυγείο.	Είναι αποθηκευμένο κάποιο τρόφιμο με έντονη μυρωδιά χωρίς περιτύλιγμα; Η αποσμητική λειτουργία δεν μπορεί να αφαιρέσει πλήρως όλες τις μυρωδιές. Σφραγίστε τέτοιου είδους τρόφιμα με πλαστικές μεμβράνες κλπ.
Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου	Ο θόρυβος είναι έντονος. Υπάρχει κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος.	Ήχος χτυπήματος (χτύπος) Ήχος βουίσματος (βουητό) — Είναι ο ήχος λειτουργίας της Αυτόματης Πόρτας αλλάζει ανάλογα με την πόρτα (δεξιά ή αριστερή). Είναι ο ήχος λειτουργίας της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου. Δεν είναι βλάβη. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου ή την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων στη θήκη πόρτας. Δεν είναι βλάβη.
	Η Αυτόματη Πόρτα δεν ανοίγει ακόμα και όταν αγγίζετε το Κουμπί Ανοίγματος.	Μήπως το φως Auto Door δεν είναι αναμμένο; Ανάψτε το φως. Είναι ανοικτός ο Θάλαμος Πάγου ή ο Ανώτερος Καταψύκτης; Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία Auto Door . Κλείστε τη συρόμενη πόρτα και μετά αγγίξτε το Κουμπί Ανοίγματος της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου.
	Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου δεν κλείνει.	Είναι κάποιο τρόφιμο ή σακούλα τρόφιμου σφηνωμένο στο θάλαμο; Έγινε διακοπή ρεύματος ή ο Θάλαμος χτύπησε κάποιο εμπόδιο κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής λειτουργίας; Αφαιρέστε τρόφιμα και άλλα αντικείμενα που είναι σφηνωμένα. Σπρώξτε την πόρτα με το χέρι καθώς η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου σταματάει στη μέση.
	Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου δεν ανοίγει αρκετά.	Μήπως αποθηκευμένα ποτά ή τρόφιμα έρχονται σε επαφή με τον τοίχο στο Θάλαμο Συντήρησης; Είναι επίπεδο το σημείο εγκατάστασης; Αφαιρέστε ποτά ή τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με τον τοίχο. Η γωνία ανοίγματος της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου μπορεί να διαφέρει ή η πόρτα μπορεί να επιστρέφει ελαφρώς αφού ανοίξει αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου, αλλά αυτό δεν είναι βλάβη.
	Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου μετακινείται ακόμα και όταν είναι κλειδωμένη στον Πίνακα Ελέγχου.	— Δεν μπορείτε να κλειδώσετε την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου από τον Πίνακα Ελέγχου. Για να σταματήσετε την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, πρώτα ξεκλειδώστε τον Πίνακα Ελέγχου και μετά αγγίξτε το κουμπί Freezer για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να κάνει μπιπ δύο φορές. (→ Σ. 50, 63)
	Ο θόρυβος είναι έντονος. Υπάρχει κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος.	Ήχος χτυπήματος (χτύπος) Ήχος βουίσματος (βουητό, γρυλλισμός) — Είναι ο ήχος λειτουργίας του Θαλάμου Λαχανικών είναι πιο έντονος από αυτόν του Κατώτερου Καταψύκτη. Είναι ο ήχος λειτουργίας του Αυτόματου Συρταριού. Δεν είναι βλάβη.
	Ο θάλαμος δεν ανοίγει ακόμη και όταν πιέζετε το διακόπτη ηλεκτρικού συρταριού.	Μήπως το φως Auto Door δεν είναι αναμμένο; Ανάψτε το φως. Είναι ανοικτός ο κατώτερος καταψύκτης ή ο θάλαμος λαχανικών; Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία Auto Door . Κλείστε τον ανοικτό θάλαμο ηλεκτρικού συρταριού και μετά πατήστε το διακόπτη συρταριού για το θάλαμο που θέλετε να ανοίξετε.
Αυτόματο Συρτάρι	Το Αυτόματο Συρτάρι δεν ανοιγοκλείνει.	Υπάρχει κάποιο τρόφιμο, σακούλα ή πλαστικό περιτύλιγμα, κλπ. σφηνωμένο στο θάλαμο; Έγινε διακοπή ρεύματος ή ο θάλαμος χτύπησε κάποιο εμπόδιο κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής λειτουργίας; Υπάρχουν τρόφιμα σφηνωμένα ανάμεσα στην Ανώτερη Θήκη και το Κάλυμμα Ενυδάτωσης;  Αφαιρέστε τρόφιμα και άλλα αντικείμενα που είναι σφηνωμένα. Η πόρτα δεν ανοιγοκλείνει ομαλά, διότι η λειτουργία ηλεκτρικού συρταριού σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία. Πιέστε χειροκίνητα την πόρτα με δύναμη. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα με την πόρτα ανοικτή και συνδέστε το ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχουν, αφαιρέστε τα. Μην κλείνετε την πόρτα με δύναμη ενώ τρόφιμα είναι σε επαφή με το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.
	Το Αυτόματο Συρτάρι δεν ανοίγει αρκετά.	— Μπορείτε να τραβήξετε το Αυτόματο Συρτάρι περίπου κατά 15 cm ή περισσότερο. Το μήκος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου ή το Αυτόματο Συρτάρι μπορεί να επιστρέφει ελαφρώς μετά το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. Αυτό δεν είναι βλάβη.
	Το Αυτόματο Συρτάρι μετακινείται ακόμα και όταν είναι κλειδωμένο στον Πίνακα Ελέγχου.	— Δεν μπορείτε να κλειδώσετε το Αυτόματο Συρτάρι από τον Πίνακα Ελέγχου. Για να σταματήσετε τη λειτουργία Αυτόματου Συρταριού, πρώτα ξεκλειδώστε την στον Πίνακα Ελέγχου και μετά αγγίξτε το κουμπί Freezer για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να κάνει μπιπ. (→ Σ. 50, 63)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

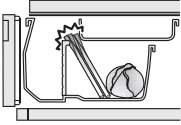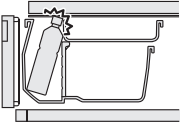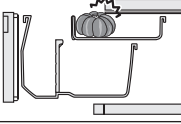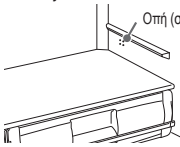	Σύμπτωμα	Κριτήριο Ελέγχου	Δράση και Αίτια
Θάλαμος Λαχανικών	Συμπύκνωση υδρατμών εμφανίζεται στο Θάλαμο Λαχανικών.	Τοποθετήσατε μεγάλη ποσότητα λαχανικών που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό;	Καθώς ο Θάλαμος Λαχανικών είναι πιο υγρός από τους άλλους θαλάμους, υγρασία μπορεί να διαμορφωθεί στη θήκη ή την οροφή του Θαλάμου Λαχανικών, ή στην επιφάνεια των τροφίμων, ανάλογα με την ποσότητα ή τον τύπο των αποθηκευμένων λαχανικών. Δεν είναι κάτι το μη φυσιολογικό. Για να αποφύγετε την συμπύκνωση, τυλίξτε τα λαχανικά με πλαστικό περιτύλιγμα τροφίμων πριν τα αποθηκεύσετε στο Θάλαμο Λαχανικών. Η έντονη συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση νερού στο Θάλαμο Λαχανικών. Σκουπίστε το με μαλακό πανί.
		Είναι η Μονάδα Ενυδάτωσης μπλοκαρισμένη από σακούλες ή δοχεία τροφίμων;	Η μπλοκαρισμένη Μονάδα Ενυδάτωσης είναι πιθανόν να προκαλέσει συμπύκνωση. Μεταφέρετε σε άλλα τμήματα τις σακούλες ή δοχεία τροφίμων που μπλοκάρουν τη Μονάδα Ενυδάτωσης. Σκουπίστε την υγρασία με μαλακό πανί.
	Η πόρτα του Θαλάμου Λαχανικών δεν κλείνει / Όταν η πόρτα του Θαλάμου Λαχανικών είναι ανοικτή, η ανώτερη θήκη δεν επιστρέφει στη θέση κλειδώματος.	Υπάρχει κάποιο τρόφιμο, κλπ. σφηνωμένο ανάμεσα στην ανώτερη και την κατώτερη θήκη;	 Αν υπάρχει, αφαιρέστε το.
		Είναι κάποια πλαστική φιάλη ή/και τρόφιμο σε επαφή με τη χειρολαβή της Ανώτερης θήκης;	 Φυλάσσετε φιάλες PET, τρόφιμα, κλπ., ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τη χειρολαβή κλειδώματος.
		Υπάρχει κάποιο τρόφιμο σφηνωμένο ανάμεσα στην Ανώτερη θήκη και το Κάλυμμα Ενυδάτωσης;	 Αν υπάρχει, αφαιρέστε το. Μην κλείνετε την πόρτα με δύναμη ενώ τα τρόφιμα είναι σε επαφή με το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.
Νοτιά	Αισθάνεστε λίγο ηλεκτρισμό όταν αγγίζετε το κύριο σώμα του ψυγείου.	—	Το ψυγείο μπορεί να φορτιστεί με στατικό ηλεκτρισμό, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια.
	Το ραδιόφωνο ή/και η τηλεόραση διαταράσσονται από παράσιτα.	—	Οφείλεται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ελαφρώς δημιουργείται από το ψυγείο. Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Συνιστάται να συνδέσετε το ηλεκτρικό φις σε πρίζα ξεχωριστή από τον ακροδέκτη κεραίας.
	Υπάρχουν λεπτές γραμμές όπως γρατσουνιές πάνω στα πλαστικά μέρη.	—	Αυτές οι γραμμές δημιουργούνται από υγρές ρητίνες που ρέουν όταν χυτεύεται το πλαστικό. Είναι ιδιαίτερα ορατές στα διαφανή μέρη, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με την αντοχή και δεν μπορούν να οδηγήσουν ποτέ σε ρωγμές.
	Υπάρχουν κυματισμοί ή/και παραμορφώσεις πάνω στην επιφάνεια της πόρτας, την πλαϊνή και την πάνω επιφάνεια του ψυγείου.	—	Ελαφροί κυματισμοί ή/και παραμορφώσεις δημιουργούνται κατά την διαδικασία κατασκευής του ψυγείου. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα ορατές ανάλογα με τη θέση της φωτεινής πηγής ή/και τη φωτεινότητα, κλπ. και δεν είναι βλάβη. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την απόδοσή.
	Υπάρχει μια μικρή οπή στο εσωτερικό της πόρτας.	—	Αυτή η οπή χρησιμοποιείται για να διαφεύγει ο αέρας μέσα, κατά τη γέμιση του θερμομονωτικού υλικού στην πόρτα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Δεν είναι ούτε ελάττωμα ούτε κάτι το μη φυσιολογικό.  Οπή (στην πλαϊνή πλευρά του Θαλάμου Συντήρησης)  Οπή (στο εσωτερικό της πόρτας) * Ορισμένα προϊόντα έχουν αυτοκόλλητη σφραγίδα για να κρύψουν την οπή. Μην την αφαιρέσετε.
	Η ηλεκτρική παροχή διακόπηκε.	—	Μειώστε τη συχνότητα που ανοιγοκλείνετε την πόρτα και αποφύγετε την αποθήκευση επιπλέον τροφίμων μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτρική παροχή. Ελέγξτε κάθε ρύθμιση πάνω στον Πίνακα Ελέγχου μόλις αποκατασταθεί το ρεύμα.
	Το ψυγείο δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.	—	Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα του ψυγείου. Αποσυνδέστε το ψυγείο για να φροντίσετε το εσωτερικό ή τον αυτόματο παγοποιητή. (→ Σ. 66-69) Αφήστε όλες τις πόρτες ανοικτές για να στεγνώσει το ψυγείο για 2 ή 3 μέρες.
	Αφαίρεση παγετού.	—	Δε χρειάζεται καμία διαδικασία αφαίρεσης παγετού, διότι το ψυγείο αφαιρεί τον παγετό αυτόματα. Το αποψυγμένο νερό συλλέγεται στο δίσκο εξάτμισης, και εξατμίζεται αυτόματα.
	Μέριμνα για μεταφορά και μετακίνηση.	—	Βλ. «Μεταφορά του ψυγείου σας (μεταφορά για μετακίνηση)» (→ Σ. 49)
	Το γυαλί είναι σπασμένο (γυαλί πόρτας, γυάλινο ράφι)	—	Μην ακουμπήσετε το σπασμένο γυαλί, αλλά επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή.
	Όταν μύγα, κλπ. μπει μέσα στο ψυγείο.	Υπάρχουν μύγες γύρω του;	Κρατήστε το γύρω χώρο καθαρό. Τοποθετήστε κάτι που απωθεί τις μύγες ή κάτι στο οποίο οι μύγες μπορεί να παγιδευτούν.
		Υπάρχει κάποιο τρόφιμο με έντονη μυρωδιά μέσα στο ψυγείο;	Σκεπάστε το τρόφιμο με ένα καπάκι, ώστε να μην προσελκύει μύγες ή μυρωδιά.
		Αφήσατε την πόρτα ανοικτή για πολύ ώρα;	Κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΡΗ

■ Εάν παραγγείλετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέρη, προσδιορίστε το μοντέλο του ψυγείου σας σε έναν αντιπρόσωπο για την αγορά γνήσιων ανταλλακτικών.

Θέμα	Ονομασία Προϊόντος	Μοντέλο	Μοντέλο Προϊόντος	
Δε διατηρείται η κατάσταση κενού ● Μπορεί να έχει υποστεί βλάβη, παραμόρφωση ή αποχρωματισμό.	Παρέμβυσμα θαλάμου κενού	R-X670GE	R-XG6700G 311	

MEMO

[illegible]

ABOUT NON-CFC REFRIGERATORS

ΨΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ CFC

About non-CFC refrigerators

Σχετικά με τα ψυγεία χωρίς CFC

- Instead of CFCs, hydrocarbons are used in the coolants and insulation materials used in this refrigerator. Hydrocarbons do not damage the ozone layer, and they are environmental-friendly materials, having an exceptionally small affect on global warming.
- Hydrocarbons are flammable. The coolants are sealed in the coolant circuitry, and with normal operation they will not leak, but should the circuitry be damaged, refrain from using flames or other electrical products, and open windows for ventilation. After that, please contact the dealer or Hitachi customer service centre.
- Αντί για CFC, αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί υδρογονάνθρακες στα ψυκτικά μέσα και τα υλικά μόνωσης. Οι υδρογονάνθρακες δεν βλάπτουν το στρώμα του όζοντος και είναι υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, με εξαιρετικά μικρή επιρροή στην παγκόσμια θέρμανση.
- Οι υδρογονάνθρακες είναι εύφλεκτοι. Τα ψυκτικά μέσα βρίσκονται σφραγισμένα μέσα στα ψυκτικά κυκλώματα και με κανονική λειτουργία δεν διαρρέουν προς τα έξω. Ωστόσο, εάν τα κυκλώματα ζημιωθούν, αποφύγετε τη χρήση φλογών ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών και ανοίξτε τα παράθυρα για αερισμό. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hitachi.

Biocidal Product Regulation (EU528/2012) Article 58 Information

This Product contains biocidal substances.

Following substances are NOT harmful to human health nor the environment.

Treated article	Biocidal property	Active substance
Air filter	Antibacterial	Silver Zirconium Phosphate
Water pipe	Antibacterial	Silver zinc zeolite
Water pump	Antibacterial	Pyrrhione zinc
Absorption and transpiration board	Anti-mold	Thiabendazole
Gasket	Anti-mold	Thiabendazole

Κανονισμός για τα βιοκτόνα (EU528/2012) Άρθρο 58 Πληροφορίες

Το παρόν προϊόν περιέχει βιοκτόνες ουσίες.

Αυτές οι ουσίες ΔΕΝ είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον

Επεξεργασμένο άρθρο	Βιοκτόνα ιδιότητα	Δραστική ουσία
Φίλτρο αέρα	Αντιβακτηριακό	Φωσφορικό άργυρο ζirkόνιο
Υδροσωλήνας Αντλία νερού	Αντιβακτηριακό	Αργυρό ζεόλιθο ψευδαργύρου
Πίνακας απορρόφησης και διαπνοής	Αντιβακτηριακό	Πυριθειόνη ψευδαργύρου
Λάστιχο Πόρτας	Αντιμυκηλικό	Θιαβενδαζόλη

Severe warning signs for Disposal Αυστηρή προειδοποίηση για Απόρριψη

Cyclopentane is used in the insulation material.

The gases in insulation material require a special disposal procedure.

Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.

Χρησιμοποιείται κυκλοπεντάνιο στα υλικά μόνωσης.

Τα αέρια στα υλικά μόνωσης, απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές σχετικά με την ασφαλή, από περιβαλλοντική άποψη, απόρριψη αυτού του προϊόντος.

STORABLE WEIGHT

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΜΟ ΒΑΡΟΣ

Storable weight Αποθηκεύσιμο βάρος

The following table shows the weight of food that can be stored on the shelves and in the cases.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το βάρος των τροφίμων που μπορούν να αποθηκευτούν στα ράφια και στις θήκες.

	Name of parts Ονομασία μερών		R-X670GE
Refrigerator compartment Θάλαμος συντήρησης	Height adjustable upper shelf	Ανώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους	21.0kg
	Height adjustable middle shelf	Μεσαίο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους	21.0kg
	Height adjustable lower shelf, Fixed shelf	Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους, Σταθερό ράφι	21.0kg
	Upper shelf of the vacuum compartment	Ανώτερο ράφι του θαλάμου κενού	11.0kg
	Vacuum compartment case	Θήκη θαλάμου κενού	5.0kg
	Total for the right door pockets	Σύνολο για θήκες δεξιάς πόρτας	26.0kg
	Total for the left door pockets	Σύνολο για θήκες αριστερής πόρτας	11.0kg
Ice compartment Θάλαμος πάγου	Ice case	Do not store any ice cubes other than the ones made by the automatic ice maker. (→ Pg.19)	
	Παγοθήκη	Μην αποθηκεύετε άλλα παγάκια εκτός από αυτά που έχουν παρασκευασθεί από την αυτόματο παγοποιητή. (→ Σ. 57)	
Upper freezer Ανώτερος καταψύκτης	Upper Freezer case	Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη	9.0kg
Lower freezer Κατώτερος καταψύκτης	Slimline slide case	Λεπτή συρόμενη θήκη	5.5kg
	Slide case	Συρόμενη θήκη	7.0kg
	Lower freezer case	Θήκη κατώτερου καταψύκτη	17.0kg
Vegetable compartment Θάλαμος λαχανικών	Upper Case	Ανώτερη Θήκη	7.5kg
	Lower Case	Κατώτερη Θήκη	22.0kg

AFTER-SALES SERVICE

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Please contact the following Hitachi Service Centre if power cord is damaged or service is required.

If some malfunction occurs during operation, unplug the power plug immediately and contact the service centre to have the refrigerator repaired.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το παρακάτω Κέντρο Σέρβις της Hitachi σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή εάν απαιτείται σέρβις.

Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποσυνδέστε το φις αμέσως και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την επισκευή του ψυγείου.

Επίσημος διανομέας στην Ελλάδα:
FG EUROPE A.E.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα
Τ.Κ.: 166 74 - Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: 210 9697439
Φαξ: 210 9697630
ιστοσελίδα: www.fgeurope.gr

Σέρβις:
General Service E.Π.Ε.
Λεάνδρου 22
Τ.Κ.: 10443 Αθήνα (Κολωνός)
Τηλ.: 210 88 30 666
email: hitachi.service@general-service.gr
ιστοσελίδα: www.general-service.gr



This symbol mark means that used electrical and electronic products shall not be mixed with general household waste. Do not try to dismantle the system and unit by yourself as this could have harmful effects on your health and the environment. Refrigerators must be treated at a specialized treatment facility for recycling and recovery and shall not be disposed of in the municipal waste stream. Please contact the installer, dealer or local authority for more information.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απόβλητα. Μην επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση του συστήματος και της μονάδας από μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία σας και το περιβάλλον. Τα ψυγεία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένη εγκατάσταση ανακύκλωσης και ανάκτησης και δεν πρέπει να απορρίπτονται στο ρεύμα των αστικών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία εγκατάστασης, τον αντιπρόσωπο ή την τοπική αρχή.

HITACHI

Inspire the Next

R-X670GE (A)