


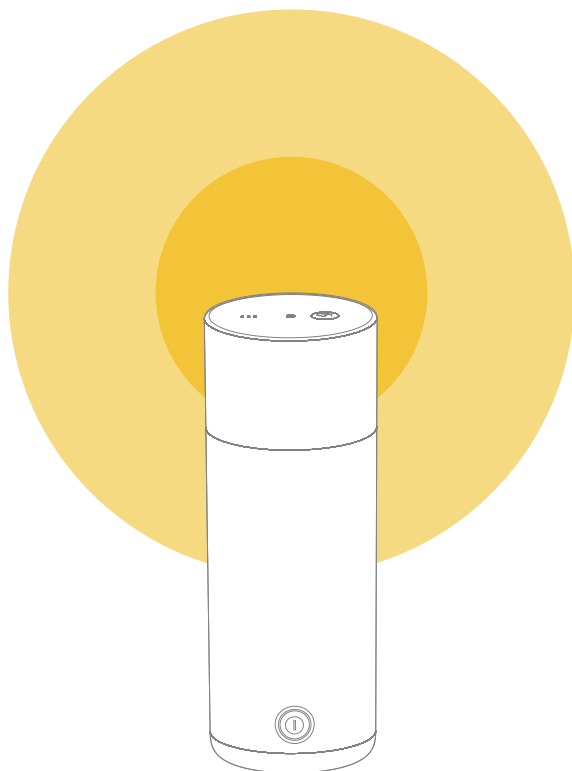

Mini czajnik/termos elektryczny
z wyświetlaczem DR050

DEM-DR050

Ostrzeżenie


1. Otwórz pokrywę aby pozbyć się pary z urządzenia. Nie dotykaj w tym momencie urządzenia, aby się nie poparzyć.
2. Nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy. Przed przystąpieniem do czyszczenia, załóż silikonową uszczelkę aby zasłonić porty, by do środka nie dostała się woda.
3. Nigdy nie używaj urządzenia w łatwopalnym otoczeniu.
4. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala dzieci.
5. Przed użyciem, upewnij się że napięcie zasilania pasuje do napięcia znamionowego podanego na urządzeniu.
6. Jeśli kabel jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy u producenta lub w serwisie.
7. Nie należy modyfikować, rozkręcać lub naprawiać urządzenia samemu, aby nie doprowadzić do pożaru, porażenia lub zranienia.

Uwagi

- Przed użyciem urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość.

1. Nie należy dodawać zbyt wiele wody do urządzenia, ponieważ może ona się wylewać podczas nagrzewania. Maksymalny dozwolony poziom wody jest oznaczony na urządzeniu.
2. Nie włączaj urządzenia bez dodania do niego wody. Jeśli urządzenie się przegrzewa z powodu braku wody, urządzenie automatycznie przerwie pracę aby zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniem. Odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj aż ochłodnie.
3. Nie należy zostawiać urządzenia w miejscu z niebezpiecznym gazem, proszkiem, parą lub łatwopalnym materiałem. Urządzenie jest tylko do użytku domowego.
4. Odłącz kabel przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
5. Z urządzenia może się ulatniać nieprzyjemny zapach po pierwszym użyciu. Zniknie on po około trzech użyciach.
6. Nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy w celu czyszczenia produktu.
7. Należy pozbyć się wszelkiej wody z kabla przed podłączeniem go do zasilania.
8. Nie należy przemieszczać produktu podczas gdy woda się gotuje.
9. Jeśli dodano zbyt dużo wody do urządzenia, może się ona wylewać podczas gotowania.
10. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
11. Nie należy podłączać urządzenie do stopera, timera lub innego drugiego urządzenia sterującego włączaniem i wyłączaniem zasilania.
12. Nie należy używać produktu do innych celów niż do których jest przeznaczony.
13. Jeśli występują problemy z urządzeniem, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.

Diagram budowy urządzenia

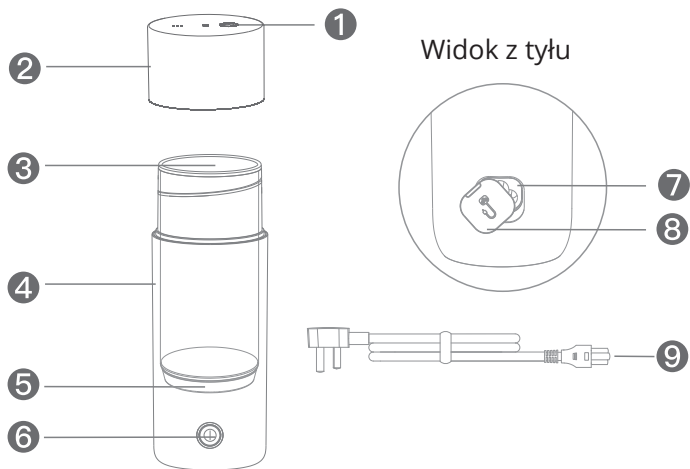

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Przycisk wentylatora | 2 Pokrywa |
| 3 Wkładka | 4 Obudowa |
| 5 Wnętrze nagrzewające | 6 Przycisk zasilania |
| 7 Port zasilania | 8 Gumowa zaślonka portu |
| 9 Kabel zasilania | |

Uwaga: szczegóły zależą od rzeczywistego produktu w opakowaniu.

Parametry produktu

Nazwa produktu: Przenośny termos z funkcją czajnika

Model: DEM-DR050

Napięcie znamionowe: 220-240V~

Moc znamionowa: 300W

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz

Pojemność znamionowa: 350mL

Wymiary urządzenia: średnica 81*217mm

Cechy urządzenia

1. Elegancka konstrukcja
2. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla pożywienia.
3. Dokładne sterowanie temperaturą. Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu się wody.
4. Może być użyte do zagotowania wody lub transportowania jej ciepłej.


Zawartość zestawu

Nazwa	Ilość
Urządzenie	1
Instrukcja	1
Kabel zasilania	1

Obsługa urządzenia

1 Zdejmij pokrywę

Przed użyciem, zdejmij pokrywę i połóż termos na płaskiej powierzchni.

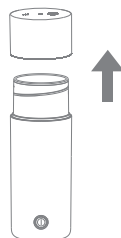


2 Dodaj wodę do termosu

Dodaj odpowiednią ilość wody do termosu. Nie może przekraczać linii MAX.



3 Podłącz kabel zasilania


Podłącz kabel zasilania do portu. Należy używać gniazdka z napięciem znamionowym 220V. Nie należy podłączać do innych urządzeń elektrycznych.

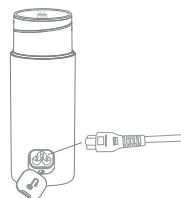

4 Aktywacja funkcji

a. Po włączeniu, naciśnij przycisk zasilania. Dioda na górze się zaświeci i urządzenie zacznie zagotowywać wodę. Gdy woda się zagotuje, dioda zgaśnie i urządzenie przełączy się na tryb podtrzymywania ciepła.

b. Gdy woda jest zagotowana, możesz nacisnąć przycisk zasilania aby zatrzymać gotowania.

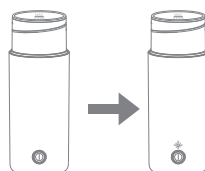

5 Zakończenie pracy


Po zagotowaniu, urządzenie przestanie działać i możesz pić wodę. Możesz również założyć pokrywę, aby zabrać wodę ze sobą.

Po zagotowaniu wody, odczekaj 1 minutę zanim założysz pokrywę, aby się nie poparzyć.



6 Bądź ostrożny przed otwarciem pokrywy

Przed otwarciem pokrywy, naciśnij przycisk wentylacji aż para się całkowicie ulotni.

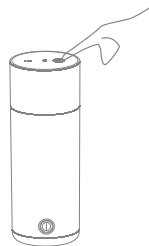

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>