

DEERMA MINI-MIKSER

JS100

Schemat obwodu

Ten schemat ma jedynie charakter poglądowy. W przypadku jakichkolwiek zmian nie zostanie wysłane dalsze powiadomienie. Produkt podlega rzeczywistemu przedmiotowi, a nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.



Środki ostrożności:

1. Aby uniknąć szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem tego produktu i używaj go ściśle zgodnie z celem określonym w instrukcji obsługi. Jest to urządzenie bezprzewodowe i należy go naładować przed pierwszym użyciem.
2. Przed włożeniem jedzenia upewnij się, że ostrze zostało zainstalowane na miejscu i działa normalnie.
3. Zabrania się skrobienia ostrymi przedmiotami.
4. Zabrania się przeciążania procesu.
5. Unikaj podgrzewania w kuchenke mikrofalowej lub zamrażania procesora w lodówce, ponieważ może pęknąć. Przezroczysty kubek jest odporny na wysoką temperaturę w 100°C, dzięki czemu można go sterylizować i myć we wrzącej wodzie.
6. Produkt nie może być używany do przetwarzania dó bardzo twardej żywności, takiej jak ziarna kawy, soja, ryż, kostki lodu, surowa marchewka w kostkach lub mrożonki itp.
7. Zabrania się dotykania ostrza, silnika i innych odłączanych części podczas pracy produktu z obawy o zranienie lub uszkodzenie produktu.

9. Produkt nie może działać bez przerwy dłużej niż 30 sekund. Po 30 sekundach ciągłej pracy musi zostać wyłączony na 2 minuty przed ponownym uruchomieniem. Wyłączony przez 2 minuty po 30 sekundach jako cykl pracy, produkt musi być schłodzony przez 30 minut po 3 kolejnych cyklach pracy, aby zapewnić żywotność produktu.
10. Ostrze jest bardzo ostre. Nie dotykaj ostrza bezpośrednio rękami. Podczas wyjmowania lub instalowania ostrza uchwycić za belkę tnącą na ostrzu.
11. Nie czyścić produktu wodą stałą, ściemnym środkiem czyszczącym ani płynem powodującym korozję (np. benzyną lub acetonem). Produkt można myć bezpośrednio czystą wodą.
12. Nie wkładać żadnej części produktu do zmywarki w celu czyszczenia.
13. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Osobom (w tym dzieciom), które są niepełnosprawne fizycznie, upośledzone umysłowo, lub którym brakuje odpowiedniego oświeślenia i wiedzy, nie wolno używać ani bawić się produktem.
14. Produkt jest przeznaczony dla osób lub rodzin, a nie do celów komercyjnych.
15. Uwaga: Uważaj, aby ostrze nie skańczyło i nie podczas wyjmowania ostrza, opróżniania przezroczystego kubka i mycia produktu.
16. Przed wyrzuceniem urządzenia baterię należy wyjąć z urządzenia.
17. Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.


Kroki, aby wyjąć baterię, są następujące:

- 1) Połóż pierścień ozdobny i usuń żel krzemionkowy, następnie odkręć śrubę i zdejmij plastikową osłonę.
- 2) Odłącz przewody zasilające odpowiednio dodatniego i ujemnego koloru baterii i owiń przewody zasilające dodatnich i ujemnych baterii taśmą elektryczną.
- 3) Akumulator należy bezpiecznie zutylizować lub przekazać do utylizacji zakładowi recyklingu zajmującemu się ochroną środowiska.

Cechy produktu

1. Unikalny wygląd, wodoszczelność całej obudowy i bezprzewodowa przenośna konstrukcja.
2. Elektroniczna i indukcyjna konstrukcja podwójnego wyłącznika bezpieczeństwa, umożliwiająca swobodną kontrolę stopnia rozdrobnienia żywności poprzez impulsowanie przełącznikiem kluczykowym.
3. Przezroczysty kubek AS klasy spożywczej i ostrze ze stali nierdzewnej SUS304 o jakości spożywczej, ułatwiające czyszczenie i sterylizację w wysokiej temperaturze, które jest zdrowsze i bardziej higieniczne.
4. Zdejmowane części, wspomagające splukiwanie bezpośrednie.

Struktura produktu

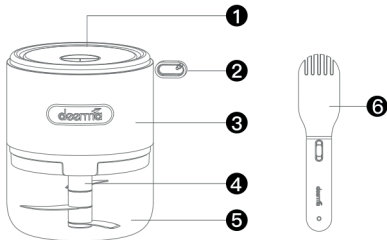

1 Włacznik

2 Port ładowania USB

3 Główna obudowa

4 Noże

5 Przezroczysty pojemnik

6 Skrobaczka

Lista zawartości

Nazwy części	Ilość
Główna obudowa	1
Noże	1
Przeźroczysty pojemnik	1
Port ładowania USB	1
Instrukcja użycia	1
Skrobaczka	1

Parametry produktu

Nazwa produktu: Mikser do żywności

Model: DEM-JS100

Pojemność znamionowa: 150 mL

Napięcie baterii: 3.7V

Moc oceniana: 40 W

Czas obsługi: ≤30s

Znamionowe napięcie wejściowe: 5 V

Znamionowy prąd wejściowy: 2 A

Sposób użycia

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować główny korpus (niebieska lampka kontrolna będzie zawsze włączona po pełnym naładowaniu głównego korpusu), a następnie wyczyścić główny korpus, listwę tnącą i przezroczysty kubek.



Ładowarka



Wyczyść

2. Zamontuj belkę tnącą na wałku tnącym w przezroczystym kubku i włóż oczyszczoną żywność do przezroczystego kubka (do górnej granicy dla żywności).



Zainstaluj ostrze



Włóż jedzenie

3. Zamontuj główną część urządzenia na przezroczystym zbiorniku, po włożeniu jedzenia do zbiornika. Niebieska dioda będzie migać dwukrotnie po zamontowaniu głównego elementu naciśnij przycisk, aby posiekać jedzenie. Ostrze może się zablokować, jeśli dodano zbyt dużą ilość jedzenia - należy wtedy wyjąć trochę i spróbować ponownie.

Zainstaluj
główną obudowę



Przełącznik Jog



4. Produkt zatrzyma się automatycznie po 30 sekundach od uruchomienia; Kontynuuj naciskanie przełącznika jog w celu przetworzenia, jeśli potrzebujesz bardziej delikatnej żywności. Po przetworzeniu otwórz obudowę, przełóż jedzenie do przezroczystego kubka i dokładnie splucz obudowę wodą.

5. Instrukcje dotyczące lampek kontrolnych

Stan

Dioda

W trakcie ładowania

Niebieska powoli miga

W pełni naładowana

Niebieska stale się świeci

Zatkany jedzeniem

Niebieska szybko miga

Urządzenie i zbiornik niepoprawnie
połączone

Niebieska miga

Słaba moc

Niebieska miga i gaśnie

Analiza błędów

Usterki	Lampka ostrzegawcza	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Po zainstalowaniu korpusu głównego produktu nie można uruchomi naciskając wyłącznik	Miga niebieska kontrolka Apague después de 10 segundos de parpadear	Główny korpus i przezroczysta miseczka są nieprawidłowo Brak zasilania w baterii	Zainstaluj prawidłowo główny korpus i przezroczysty kubek Naładuj główną obudowę
		Uszkodzony silnik	Obróć wał silnika. Jeśli główna obudowa nadal się nie uruchamia, zanieś produkt do najbliższego punktu konserwacji w celu przetestowania
Główna obudowa ładuje się	Kontrolka nie miga	Sprawdź, czy przewód ładowania nie jest poluzowany	Wymień przewód ładujący na nowy
Usterki	Przyczyny		Rozwiązywanie problemów
Silnik wydziela nieprzyjemny zapach podczas kilku pierwszych aplikacji produktu	Jest to normalne przy pierwszym użyciu nowego silnika		Jeśli po kilkukrotnym użyciu nadal utrzymuje się taki zapach, należy zanieść silnik do najbliższego punktu serwisowego w celu sprawdzenia

Usterki	Przyczyny	Rozwiązywanie problemów
Ostrze utknęło	Ostrze jest zaplątane lub zablokowane przez żywność	Wymij główną obudowę, wymij jedzenie i pokrój je na małe kawałki lub włóż mniej jedzenia

Uwaga:

Powyższe są typowymi metodami analizy i leczenia usterek. W przypadku innych usterek należy skontaktować się z dystrybutorem lub udać się bezpośrednio do wyznaczonego przez Firmę punktu konserwacji w celu przetestowania i naprawy. Nie należy samodzielnie demontować i naprawiać produktu.

Czyszczenie i konserwacja

1. Proszę wyczyścić korpus, ostrze i przezroczysty kubek natychmiast po użyciu produktu.
2. Produkt można myć bezpośrednio wodą lub wycierać miękką wilgotną szmatką.
3. Wyczyść produkt za pomocą gąbki i czystej wody z dodatkiem odpowiedniej ilości detergentu. Efekt jest lepszy przy użyciu ciepłej wody.
4. Ostrze jest bardzo ostre i nie dotykaj go rękami. Aby uniknąć obrażeń, woda powinna być wystarczająco przezroczysta, aby ostrze było widoczne podczas czyszczenia.
5. Do czyszczenia nie używaj ściernych ani żrących środków czyszczących.
6. Zabrania się dezynfekcji części produktu w wysokiej temperaturze.
7. Po wyczyszczeniu wytrzyj wszystkie części produktu do sucha lub wysusz, zmontuj je i przechowuj. Aby przechowywać produkt przez długi czas, należy go naładować w ciągu trzech miesięcy.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.

Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>