

optimum

MIKSER RĘCZNY RK-0244



PL	Instrukcja obsługi	6
UK	Operating Instructions	11

KARTA GWARANCYJNA

NR

Ważna wraz z dowodem zakupu
Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego

Nazwa sprzętu: MIKSER RĘCZNY

Typ, model: RK-0244

Nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Rachunek nr:

.....
pieczętka i podpis sprzedawcy

SERWIS ARCONET
ul. Grobelnego 4
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. +48 22 100-59-65, INFOLINIA: 0 801-44-33-22
LISTA PUNKTÓW SERWISOWYCH: www.arconet.pl



Expo-service Sp. z o.o.
00-710 Warszawa, Al. Witosza 31/22, Polska
tel. +48 25 759 1881, fax +48 25 759 1885
AGD@expo-service.com.pl
www.optimum.hoho.pl

Adres do korespondencji:
Expo-service Sp. z o.o.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Grobelnego 4

WARUNKI 24 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w karcie gwarancyjnej zakłady serwisowe w terminach nie dłuższych niż 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do zakładu serwisowego (na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej). W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony do 21 dni – jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta.
2. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu przyjęć najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dotyczy to również wysyłki sprzętu. Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma punktu przyjęć, reklamujący może wysłać pocztą sprzęt do naprawy w centralnym punkcie serwisowym w Mińsku Mazowieckim, na koszt gwaranta.
3. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia sprzętu przyjmowane są przez punkty serwisowe.
4. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w przypadku gdy:
 - w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
 - w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania 3 napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
5. W przypadku wymiany sprzętu, okres gwarancji dla sprzętu liczy się od daty jego wymiany.
6. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi (np. bieżąca konserwacja, odkamienianie), do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie.
7. Gwarancją nie są objęte:
 - a) elementy szkalne (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe do sieci, wtyki, gniazda, żarówki, noże, elementy eksploatacyjne (np. filtry, worki, misy, blendery, noże, tarki, wirówki, pokrywy, uchwyty noża),
 - b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, przedmioty obce, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozja, pył, etc.),
 - c) uszkodzenia wynikłe wskutek:
 - samodzielnych napraw
 - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie
 - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania, braku dbałości o sprzęt albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich
 - d) celowe uszkodzenia sprzętu,
 - e) czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, etc.),
 - f) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, etc.
8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, wpisania daty sprzedaży oraz czytelnej pieczętki sklepu jest nieważna.
9. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Adnotacje o przebiegu napraw

Lp.	Data zgł.	Data wyk.	Opis wykonywanych czynności oraz wymienione części	Nazwisko monter	Pieczętka zakładu
NAPRAWA 1 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części					
NAPRAWA 2 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części					
NAPRAWA 3 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części					
NAPRAWA 4 Karta gw. nr Sprzęt Typ Data sprzedaży Pieczętka sklepu Rodzaj naprawy Wymienione części					

Adnotacje o przebiegu napraw

Lp.	Data zgł.	Data wyk.	Opis wykonywanych czynności oraz wymienione części	Nazwisko monter	Pieczętka zakładu

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi w celu optymalizacji zadowolenia z jej użytkowania oraz wyeliminowania problemów, które mogą wynikać z nieprawidłowego użycia urządzenia.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje oraz przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć instrukcję, instrukcja jest częścią produktu.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed przystąpieniem do montażu, demontażu, przenoszenia lub czyszczenia. Zawsze wyłącz wtyczkę z zasilania, jeżeli urządzenie nie jest używane.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu. Osoby te mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub opiekuna lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i powyżej, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Po włączeniu mikser ręczny nie może być pozostawiony bez nadzoru.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. **Nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma!**
- Nigdy nie dotykaj ostrza, gdy urządzenie jest w użyciu, a ponadto nigdy nie próbuj w żaden sposób zatrzymać ruchu ostrza.

UWAGA! Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia.

- Przewód zasilający oraz urządzenie muszą znajdować się z dala od gorących powierzchni bezpośredniego światła słonecznego, wody, wilgoci, ostrych krawędzi.
- Należy używać wyłącznie części fabrycznie dołączonych przez producenta.
- Nie włączaj/wyłączaj urządzenia do/z gniazda sieciowego mokrymi rękoma.
- Aby odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego pociągnij bezpośrednio za wtyczkę; nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest niczym przyciśnięty – może dojść do jego uszkodzenia.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający, obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Urządzenie należy oddać do punktu serwisowego. Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, wszelkie naprawy mogą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Używać urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego użycia urządzenia, bądź z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu lub w jakimkolwiek innym celu poza użytkowaniem domowym.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
- Nie wolno otwierać obudowy silnika.
- Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu.
- Nie zwiijaj przewodu wokół urządzenia i nie zginaj go.
- Podczas mieszania ciepłej cieczy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ rzut ciepłej cieczy może spowodować poważne oparzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania niewielkich ilości żywności, która musi być spożywana dość szybko, nie jest przeznaczona do przygotowywania dużych ilości na raz.

ZALECENIA SPECJALNE:

Krótki przewód zasilający, w który wyposażone jest urządzenie, ma na celu zmniejszenie ryzyka zaplądania się w niego. Przedłużacz może być wykorzystany przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności:

- Napięcie znamionowe musi być takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z uziemieniem, przedłużacz musi mieć także uziemienie.
- Przedłużacz nie może zwisać poza blat (szczególnie jeżeli w pobliżu przebywają dzieci).
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego, w sposób ciągły. Należy używać go zgodnie z żądanymi przerwami, nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować uszkodzenie silnika. Przerwy powinny trwać co najmniej 10 minut.



OPIS CZĘŚCI URZĄDZENIA

1. Uchwyt
2. Przełącznik Turbo
3. Przełącznik 6 prędkości obrotowych
4. Przycisk odłączania
5. Mieszadła trzepakowe do ubijania piany
6. Mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta
7. Nasadka miksująca

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM MIKSERA

1. Przed pierwszym użyciem wyjąć urządzenie z opakowania. Opakowanie i paragon zachować do momentu upewnienia się, że produkt w pełni spełnia oczekiwania.
2. Nie podłączać przewodu zasilającego. Sprawdzić, czy 6-stopniowy regulator prędkości znajduje się w pozycji „0” (wyłączony).
3. Umyć końcówki do ubijania i do mieszania ciasta w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie osuszyć. Przetrzeć mikser wilgotną szmatką, następnie osuszyć czystą, miękką szmatką. Nie wolno zanurzać miksera, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Miksera nie wolno myć bieżącą wodą.
4. Jeśli urządzenie nie jest używane, postępować zgodnie z instrukcją przechowywania opisaną w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.
5. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

ELEMENTY MIKSERA

Przycisk uwalniający końcówki:

Przycisk ten umożliwi łatwe uwolnienie wszystkich końcówek miksera poprzez lekkie naciśnięcie. Naciśnięcie przycisku uwalniającego końcówki jest możliwe tylko wtedy, gdy 6-stopniowy regulator prędkości znajduje się w pozycji „0” (wyłączony).

6-stopniowy regulator prędkości:

Regulator umożliwia wybranie jednego z 6 stopni prędkości, które są dostosowane do różnych potrzeb w zakresie miksowania. Aby wyłączyć mikser po użyciu, należy ustawić regulator w pozycji „0”.

Końcówki do ubijania i do mieszania ciasta:

Do miksera dołączona jest para końcówek do ubijania i końcówek do mieszania ciasta.




Końcówki te należy montować w mikserze w określony sposób, ponieważ nie są one identyczne i wymienne.

Z tymi akcesoriami, możesz ubijać, ugnieść i wymieszać składniki. Zaleca się wykonywanie ruchów okrągłych lub ruchów w formie 8.

- Upewnij się, że przełącznik prędkości znajduje się w pozycji „0”, a urządzenie jest odłączone od zasilania.
- Włóż akcesoria w otwory w dolnej części urządzenia i, jeśli to konieczne, lekko je obróć, aż usłyszysz lekkie kliknięcie.
- Sprawdź ich zablokowanie, pociągając je lekko.
- Trzepaki można montować równo w obu otworach, ale w przypadku mieszadeł hakowych do ciasta należy mieć na

uwadze wskazania na zdjęciu (haczyk wyposażony w największy dysk musi być umieszczony w otworze oznaczonym dużym kółkiem).

- Naciśnij przycisk wysuwania, aby wyjąć akcesoria.

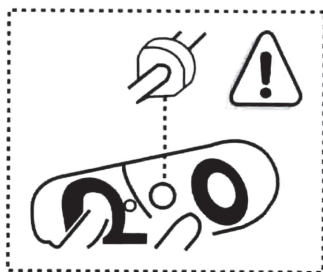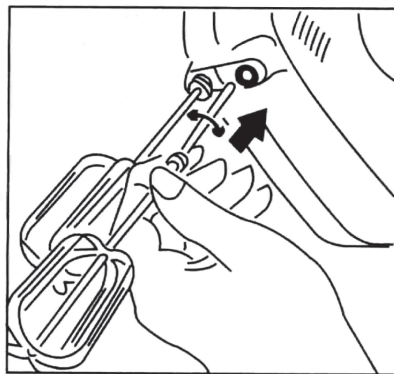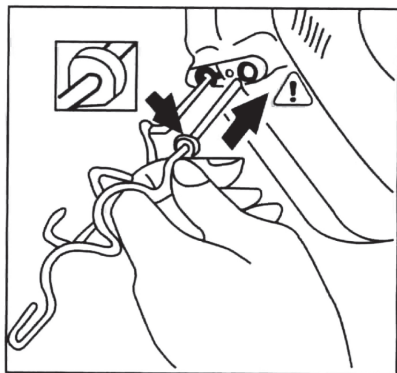

Uwaga: Należy sprawdzić, czy końcówka do ubijania lub do mieszania ciasta jest właściwie zamontowana w odpowiednim otworze. W przeciwnym razie próba mieszania może zakończyć się niepowodzeniem. Nie używaj ubijaków do mieszania twardych składników, takich jak zamrożone masło lub ciasto. Nie używaj ubijaków do mieszania twardych składników, takich jak zamrożone masło lub ciasto.

NASADKA MIKSUJĄCA

Służy do szybkiego i efektywnego rozdrabniania i miksowania sosów, zup, itp.

Należy je stosować tylko w pozycji pionowej, z ostrzami skierowanymi w dół.

- Upewnij się, że przełącznik prędkości znajduje się w pozycji „0”, a urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Nie zapomnij usunąć innych akcesoriów z urządzenia. Mikser nie będzie pracował, gdy podłączone są jednocześnie

mieszadła i przystawka miksująca. System bezpieczeństwa uniemożliwi wtedy funkcjonowanie urządzenia.

- Odkręć zatyczkę z tyłu urządzenia, a następnie wkręć przystawkę miksującą do jednostki głównej aż poczujesz opór.


Włóż końcówkę drążka do otworu, tak aby obie strzałki były skierowane do siebie. Następnie przykręć drążek w kierunku wskazywanym przez zablokowany symbol, używając delikatnego nacisku ręki.

- Aby zdemonstrować nasadkę urządzenia, postępuj odwrotnie i zamknij zatyczkę.

- **Uwaga,** ostre nasadki są bardzo ostre, należy uważać, aby nie skaleczyć się podczas czyszczenia.

ZDEJMOWANIE TYLNEJ ZATYCZKI:

Należy odpowiednio przekręcić tylną zatyczkę – patrz rysunek.

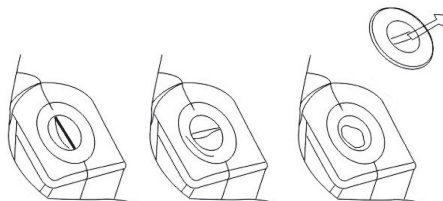

PRĘDKOŚCI MIKSERA

PRĘDKOŚĆ	OPIS
1	Dobra prędkość do rozpoczęcia pracy z urządzeniem z dużą ilością składników lub suchą żywnością, taką jak mąka, masło.
2	Najlepsza prędkość do cieczy oraz do miksowania składników sałatek.
3	Miksowanie ciast
4	Śmietana i cukier, ubijanie nieupieczonych ciast, deserów itp..
5,6	Do ubijania jajek, lukru, ugniatania ziemniaków, ubijania śmietany itp.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję turbo, która umożliwia zwiększenie prędkości urządzenia, niezależnie od prędkości (od 1 do 6). Wystarczy nacisnąć przełącznik turbo i go utrzymać. Turbo wyłącza się po zwolnieniu przycisku.

UŻYWANIE MIKSERA

- Umieścić mikser na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie podłączać przewodu zasilającego. Sprawdzić, czy regulator prędkości znajduje się w pozycji „0” (wyłączony).
- Wybrać żądaną końcówkę i zamontować ją w mikserze – patrz rozdział „Elementy miksera”.
- Sprawdzić, czy wybrana końcówka została prawidłowo zamontowana, a następnie podłączyć przewód zasilający do gniazdka.
- Ustawić żądaną prędkość miksera za pomocą regulatora prędkości.
- Po przetworzeniu składników wyłączyć mikser za pomocą regulatora prędkości.

UWAGA: Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia. Silnik może się przegrzać. Nie używaj dłużej niż 10 minut.

- Aby wyjąć końcówkę z miksera, przytrzymać końcówkę palcami i nacisnąć przycisk uwalniający końcówki umieszczony w przedniej części miksera – końcówka zostanie uwolniona.
- Dalsze kroki – patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy bezwzględnie utrzymywać urządzenie w czystości przez cały czas, ponieważ ma bezpośredni kontakt z żywnością. Zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie z sieci.

Wszystkie elementy osprzętu można myć ręcznie oraz w zmywarce do naczyń. Prosimy nigdy nie zanurzać miksera w wodzie. Urządzenie należy przetrzeć wilgotną szmatką lub ściereczką. Wyczyszczony i osuszony mikser należy przechowywać w suchym miejscu. W trakcie ciężkiej i długotrwałej pracy, zalecana jest przerwa aby nie dopuścić do przegrzania i spalania silnika.

Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.

UWAGA! Urządzenie nie jest wodoszczelne – nie należy używać go w wilgotnych pomieszczeniach, w pobliżu wanny, umywalki itp. Pod żadnym pozorem nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy, zarówno w czasie pracy jak i podczas czyszczenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Moc: max. 400 W
Napięcie: 220-240 V~
Częstotliwość: 50-60 Hz
Poziom hałasu: < 85 dB(A)

EKOLOGIA – OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji. W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.



Waga: 1,2kg

Dear customer, thank you for choosing our product and we are confident that this choice will meet your expectations in full.

Read all instructions before use.

Save these instructions for future reference.

Warning – to reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, assembling, disassembling, or cleaning it. Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Close supervision is necessary when using this appliance near children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children are present.
- Children should not play with the appliance.
- Do not immerse power cord, plug, or product in water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. **Do not touch or reach into the water.**
- Keep the power cord and product away from heated surfaces.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the product manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- Handle the blades with care as they are extremely sharp. Use caution when attaching or detaching the blades.
- Do not touch moving parts (e.g., the blades) while the product is in use.
- Keep hands and utensils away from the moving blades while operating the product. A scraper may be used but only when the product is not operating.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Always operate the product with the cover in place.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, or if it is dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.

- That the appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system



CAUTION – to reduce the risk of personal injury or product/property damage:

- This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial use in processing foods for human consumption. Do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Always operate the product on a flat, stable surface.
- Do not attempt to open any part of the motor housing.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.

Special instructions:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
- Arrange the longer cord so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).



LIST OF PARTS:

1. Handle
2. Turbo switch
3. 6-Speed switch
4. Eject button
5. Beaters
6. Dough hooks
7. Blending rod

IMPORTANT INFORMATION

This appliance is not for professional use, you should follow the requested breaks, failure to following this instruction carefully may result in damage to the motor. The breaks should last at least 10 minutes.

USE OF THE BEATERS AND DOUGH HOOK (see photo)
With those accessories you can beat, knead and mix, it is recommended to make round movements or movement in form of an 8.

- Make sure the speed switch is in "0" position and the appliance is unplugged from the power supply.
- Insert the accessories in the openings at the bottom of the appliance and if necessary turn them lightly until you hear a light click.
- Check their locking by pulling on them lightly.
- The beaters can be mounted equally in both openings, but for the dough hook, you have to respect the sense indicated by





picture (the hook fitted with the largest disk has to be placed in the opening marked with a large circle).

- Press the eject button to remove the accessories.

USE OF THE STICK ATTACHMENT

With this accessory you can mix food as for example vegetables to prepare soups but also to mix liquids, it only has to be used in a vertical position with blades facing downwards.

- Make sure the speed switch is in "0" position and the appliance is unplugged from the power supply.
- Do not forget to remove the other accessories from the appliance.
- Unscrew the protection valve on the backside of the appliance, then you will use the opening for the stick attachment
- Insert the stick attachment in the opening so that both arrows, the one on the appliance and the other one on the stick attachment are facing each other. Then screw the shaft in the direction shown by the locked symbol , using gentle hand pressure only ensures that the shaft is fully tightened on to the motor unit.
- To disassemble the stick attachment, proceed inversely and close the protection valve.
- **Attention**, the blades of the stick attachment are very sharp, pay attention not to get cut when cleaning them.

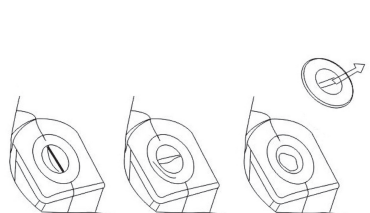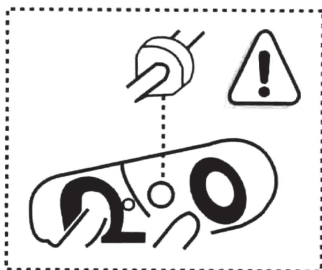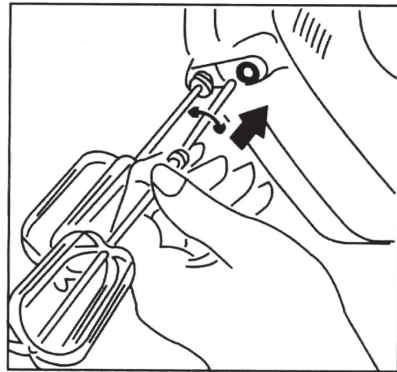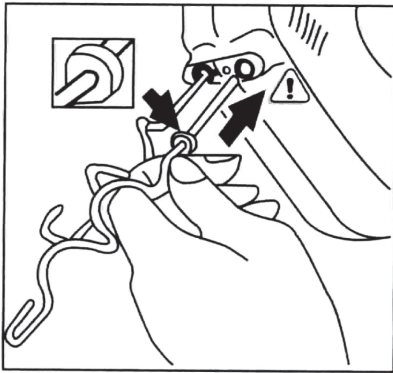

SPEED SETTINGS

SPEEDS:	
1 speed	Dry ingredients: butter, potatoes, flour
2 speed	Liquids, sauces, spices
3 speed	Dough: cake, biscuits
4 speed	Desserts (creams)
5 & 6 speed	speed Egg white, whipped cream

Your appliance is fitted with a turbo function, which allows increasing the speed of your appliance, whatever the speed (1 to 6). You only have to press the turbo switch and to maintain it. The turbo switches off when you release the button.

CLEANING

- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning it.
- Remove the accessories before washing them in soap water, do not use scouring pads for the plastic materials. Rinse with clear water and let dry before each new use. Do not place them in the dishwasher.
- Wipe the outside with only a slightly moistened cloth, ensuring that no moisture enters the cooling slots.
- Do not clean with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse the motor block in water or any other liquid.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	max. 220-240 V~
Frequency	50-60 Hz
Power	400 W
Noise level:	< 85 dB(A)

ECOLOGY – ENVIRONMENTAL PROTECTION

The “crossed-out trash bin” symbol on electrical equipment or packaging indicates that the device cannot be treated as general household waste and should not be disposed of into containers for such waste.



Obsolete or broken-down electrical device should be delivered to special designated collection points, organized by local public administration, whose purpose is to collect recyclable electrical equipment.

This way, each household helps reduce possible negative effects influencing natural environment and allows the reclaiming of materials which the product is made of.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the eu. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Net weight: 1.2 kg

