

NOTATKI

STST-380

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKA WIRNIKOWA

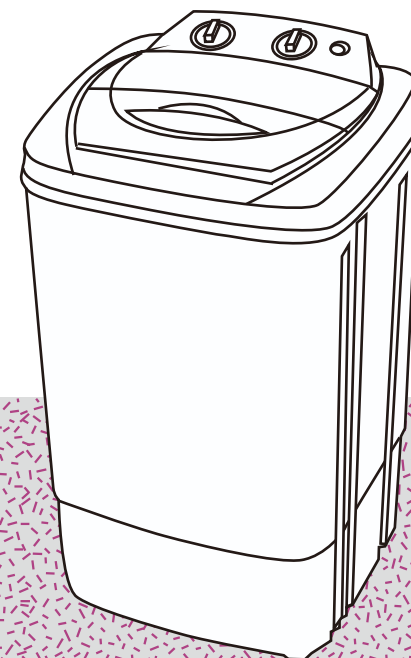


Przed użyciem pralki uważnie przeczytaj instrukcję w celu poprawnego użytkowania.
Pralka jest urządzeniem do pracy pod nadzorem.

WSTĘP

Właściwości pralki:

1. Nowocześnie zaprojektowany wirnik pralki daje lepszy efekt prania, odzież jest poddawana silnemu strumieniowi wody, dzięki czemu ubrania są lepiej dopierane.
2. Różne programy prania: delikatny, normalny.
3. Obudowa z tworzywa sztucznego ze składaną pokrywą.

NAZWY CZĘŚCI

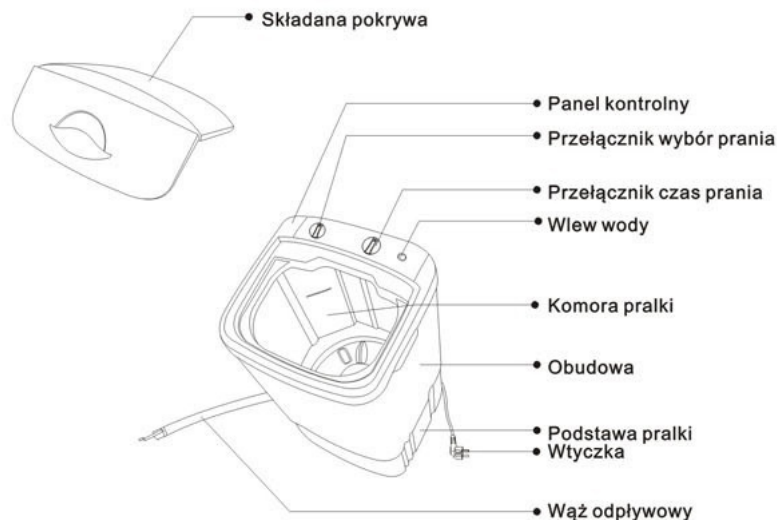

UWAGA!

1. Pralka nie może być ustawiana w pomieszczeniach wystawionych na działanie deszczu lub wody.
2. Pralka musi być podłączona do gniazda z uziemieniem.
3. Użyj pojedynczego gniazda elektrycznego.
4. Podłącz pralkę do odpowiedniego zasilania prądem, nieodpowiednie zasilanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
5. Trzymaj pralkę z dala od źródeł ciepła i ognia aby uniknąć deformacji obudowy z tworzywa.
6. W czasie konserwacji części wewnątrz pralki nie mogą mieć kontaktu z wodą.
7. Nie ustawiaj ciężkich i gorących przedmiotów na pralce aby uniknąć jej uszkodzenia.

ZAKŁÓCENIA W PRACY

PROBLEMY	KONTROLA
NIE PIERZE	  • Zablokowany wirnik?
NIE ODPROWADZA WODY	   • Czy pokrto czas prania jest w pozycji 0"? • Przerwa w dopywie energii elektrycznej? Przepalony bezpiecznik • czy wąż odwadniający jest opuszczony? • czy wąż odwadniający nie jest zagięty? • czy wąż nie jest zamrożony?
PRANIE JEST NIESKUTECZNE	• czy jest za dużo ubrań? • czy pas napędowy jest za luźny? • czy napięcie jest zbyt niskie?



Dyrektywa europejska 2011/65 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare domowe urządzenia elektryczne nie były utylizowane w zwykłym nieposortowanym strumieniu odpadów komunalnych. Stare urządzenia należy zbierać osobno, aby zoptymalizować odzyskiwanie i recykling materiałów, które zawierają, oraz zmniejszyć wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Przekreślony symbol "kosza na śmieci" na produkcie przypomina o obowiązkach, które po wyrzuceniu urządzenia należy zebrać osobno.

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA I TRWAŁOŚCI URZĄDZENIA

■ Nie wystawiać pralki na bezpośrednie działanie światła słonecznego i deszczu 	■ Nie instalować pralki w pobliżu wilgotnych miejsc 	■ Nie przyskać wodą na przełączniki 
■ Wypuść wodę do końca z węża odpływowego 	■ Wylączając wtyczkę nie ciągnij za przewód 	■ Nie pozwól dzieciom bawić się pralką 
■ Trzymaj pralkę z dala od ognia i gorących źródeł ciepła 	■ Nie wycieraj pralki materiałami łatnymi, benzyną itp. 	■ Nie wlewaj gorącej wody o temperaturze powyżej 50°C do bębna 

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby posiadające ograniczoną sprawność fizyczną, zmysłową lub umysłową, lub nie posiadających doświadczenia lub wiedzy na temat obsługi tego urządzenia, jeśli osoby te znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia związane z tą obsługą. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować tego urządzenia bez nadzoru.

Dzieci młodsze niż 3 lata nie mogą zbliżyć się do urządzenia bez ciągłej opieki. Dzieci powyżej 3 lata i poniżej 8 lat mogą tylko włączać i wylączć urządzenie i tylko w przypadku, jeśli jest ono umieszczone i zainstalowane w normalnej pozycji w której pracuje, są pod nadzorem i zostali poinstruowani jak używać urządzenie w bezpieczny sposób i rozumieją ryzyko z tym związane. Dzieci powyżej 3 lata i poniżej 8 lat nie powinny włączać wtyczki, regulować i czyścić urządzenia ani konserwować go.

8. Nie skracaj i nie wydłużaj kabla elektrycznego.
9. Nie włączaj pralki jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony

.Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda kiedy jesteś poza domem dłuższy czas lub w czasie zabiegów konserwacyjnych, nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda mokrymi rękami aby uniknąć porażenia prądem.

11. Oczyszczyć wtyczkę jeśli jest zabrudzona aby uniknąć pożaru.
12. Nie wolno używać wody o temperaturze powyżej 50°C w komorze, gdyż plastik może ulec deformacji.
13. Nie dotykaj pranych ubrań przed całkowitym zakończeniem prania.
14. Nie używaj uszkodzonej wtyczki gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
15. Nie wkładaj ubrań, które były poddane czyszczeniu rozpuszczalnikami, takimi jak alkohol benzyna.
16. Wyciągając wtyczkę z gniazda nie szarp za kabel aby uniknąć porażenia prądem lub wzniesienia pożaru.



SCHEMAT ELEKTRYCZNY



INSTRUKCJE DO PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA PRLKI

1. Gniazdo elektryczne musi być uziemione.
2. Połóż wąż odprowadzający aby umożliwić odpowiednie odwadnianie.
3. Włóż wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda.
4. Podłącz wąż wlewowy: umieść kolanko w otworze wlewu wody pralki aż usłyszysz klik.
5. Nie kładź kabla elektrycznego na mokrej lub wilgotnej podłodze
6. Nie naprawiaj samodzielnie kabla jeśli jest uszkodzony
7. W celu naprawy uszkodzonego kabla elektrycznego skontaktuj się z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje

➡ PRANIE

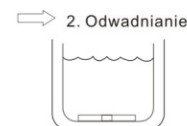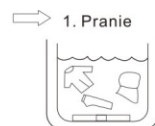

➡ PO PRANIU

- 1.Spuść całkowicie wodę.
- 2.Wyciągnij wtyczkę z gniazda.
- 3.Otwórz pokrywę i pozwól aby wnętrze pralki wyschło.
- 4.Wyciągnij filtr i wyczyść go.

JAK PRAĆ

1.Napełnianie wody

Ustaw żądany poziom wody używając ręcznego poziomierza wody.

2.Dodawanie detergentu

Dodaj odpowiednią ilość detergentu zgodnie z zaleceniami dla użytkowników.

3.Wkładanie ubrań do prania

Włóż ubrania do bębna pralki. Ubrania podnoszą poziom wody, jeśli trzeba dolej więcej wody.

4.Wybór odpowiedniego strumienia wody

Ustaw przełącznik typ prania żeby wybrać strumień wody dostosowany do rodzaju prania

zgodnie z zaleceniami dla użytkowników.

5.Czas prania.

Ustaw przełącznik czas prania żeby wybrać żądany czas prania zgodnie z zaleceniami

dla użytkowników. Od tego momentu pranie się rozpocznie.

6.Po zakończeniu prania spuść wodę przekręcając

„przełącznik rodzaj prania” w pozycję spust wody.



UWAGI:

- 1.Jeśli w komorze piorącej jest jeszcze woda wypłynie z pralki
- 2.W celu uniknięcia uszkodzenia pralki lepiej zwinąć długie elementy odzieży i zasunąć suwaki błyskawiczne.
- 3.Zalecane zabiegi przed praniem jak na rysunkach.
- 4.Kieszenie muszą być puste, wyjmij monety, gwoździe, itp.
- 5.Kołnierzyki wywiń do środka.
- 6.Ubrania kolorowe powinny być prane oddzielnie.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Czas prania

Poziom wody	Przepływ wody	Typ tkaniny	Czas prania
Normalny	Średni (40l) Wysoki(48l)	Syntetyczne	4-6min
		Tkaniny	8-11 min
		Ubrania mocno zabrudzone	12-15min
		Bielizna pościelowa	9-13 min

Ilość detergentu

Waga prania	Poziom wody	Normalne	
		detergent zagęszczony	detergent normalny
Powyżej 3,6 kg	Wysoki (48l)	36g	57g
3,6kg-2,0kg	Średni (40l)	30g	48g
Powyżej 2,0 kg	Niski (36l)	25g	40g

Dozowanie detergentu

Bezpośrednie dozowanie detergentu

- 1.Wsyp proszek kiedy poziom wody jest niski.
- 2.Ustaw przełącznik w pozycji normalne.
- 3.Włącz pralkę i odczekaj minutę.
- 4.Kiedy proszek się rozpuści włóż pranie i wlej wodę do żądanego poziomu.
- 5.Wybierz odpowiedni czas prania.

KONSERWACJA

- 1.Wyjmij wtyczkę z gniazda (nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami).
- 2.Po spuszczeniu wody przestaw przełącznik z pozycji spust wody na pozycję normalne.
- 3.Wyczyść filtr:
 - Wymontuje filtr naciskając palcem na jego dolną część
 - Wypłucz filtr pod strumieniem wody.
 - Po oczyszczeniu umieść go na miejscu, usłyszysz kliknięcie
4. Podnieś wąż odprowadzający i zawieś go.
5. Wyczyść wnętrze pralki jeśli jest brudne używając delikatnych środków czyszczących
6. Zamknij pokrywę i trzymaj pralkę w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Woda nie może dostać się do części wewnętrznych gdyż może dojść do zwarcia. W takich sytuacjach może dojść do porażenia prądem.

Jeśli wtyczka jest uszkodzona musi być wymieniona przez pracownika serwisu lub osobę odpowiednio wykwalifikowaną aby niknąć niebezpieczeństwa.

AKCESORIA

LP.	Nazwa	J.M.	Ilość
1.	Pralka	szt.	1
2.	Wąż wlotowy	szt.	1
3.	Instrukcja obsługi	szt..	1

SPECYFIKACJA:

Napięcie znamionowe – 230 V

Częstotliwość – 50 Hz

Moc pobierania – 380 W

Waga netto – 11 kg

Wymiary pralki: 500x450x850 mm