

maxcom




TITAN
VALKIRIA


1. Zawartość pudełka



Zegarek z paskiem

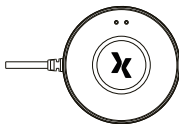

Kabel ładujący



1. GWARANCJA

1. Gwarancja jest udzielana przez Maxcom Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 10, 00-611 Warszawa) na okres 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia i akcesoria, które zostały zakupione bezpośrednio od Maxcom Sp. z o.o. w okresie ważności gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne, w tym: upadek, wstrząs, zalanie, działanie ognia, pioruna, błyskawicy, promieniowania elektromagnetycznego, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta, uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie, uszkodzenia spowodowane przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
14. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
15. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
16. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
18. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
19. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.
20. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają instrukcji obsługi.

Karta gwarancyjna

Skrócona instrukcja obsługi

2. Opis zegarka



3. Opis przycisków

1) Przycisk POWER:



Przytrzymaj 2 sekundy aby
włączyć lub wyłączyć
zegarek

Naciśnij krótko aby
włączyć/wyłączyć ekran

2) Przycisk BACK:



Naciśnij krótko aby wrócić
do poprzedniego menu

Naciśnij krótko w menu
głównym aby zablokować
ekran

3) Przycisk SPORT:

a. Naciśnij krótko aby wejść w tryby sportowe, Po zakończeniu aktywności naciśnij przez 2 sekundy aby skończyć i zapisać trening.

b. Kliknij dwa razy aby uruchomić asystenta głosowego

c. naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy aby użyć połączenia alarmowego SOS (wymagane połączenie z telefonem i ustawienie w aplikacji numeru SOS)




4. Wskazówki dotyczące ładowania

Proszę naładować zegarek przed pierwszym użyciem kładąc go na dedykowanej podstawie ładującej podpiętej do gniazda USB komputera lub ładowarki telefonicznej 5V/1A max



Gdy podstawka ładująca jest podpięta pod zasilacz, nie dopuszczaj do zwarcia styków poprzez drobne metalowe elementy (jak np. spinacz)

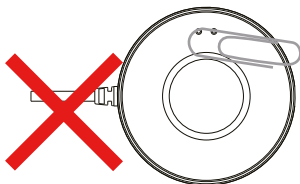

5. Parowanie i łączenie z telefonem

Instalacja aplikacji Gloryfit na jeden z dwóch sposobów:

a) zeskanowanie kodu poniżej



Android





IOS



GloryFit

b. Wpisz "GloryFit" w sklepie Google Play lub APP Store.



2) Parowanie i łączenie

- a. Przy pierwszym użyciu GloryFit wydaj aplikacji zgodę na dostęp do połączenia BT, lokalizacji i udziel pozwoleń na dostęp do pożądaných funkcji (zalecamy wszystkie). Dodatkowo w systemie Android należy udzielić zgody na pracę w tle i nie oszczędzanie energii - co zapobiegnie zrywaniom połączenia BT po określonym czasie bez wymiany danych (zwykle: Ustawienia>Aplikacje>Glory-Fit>Uprawnienia)
- b. Parowanie i łączenie:
uruchom aplikację, kliknij "urządzenie" na dolnym pasku a następnie "wybierz urządzenie" i wybierz z listy MAXCOM VALKIRIA.

6. Ustawienia audio

1) Ustawienia systemu rozmów BT:

a. Możesz dodać do 70 numerów z książki telefonicznej poprzez aplikację Gloryfit > Urządzenie> Oglądaj połączenia BT>Synchronizowanie kontaktów. Zaznacz kwadracik przy kontakcie który chcesz przesłać do zegarka.

b. Ustaw połączenie awaryjne SOS w Gloryfit>Urządzenie>Połączenie SOS>Dodaj

c. Kliknij  aby włączyć/wyłączyć opcję rozmawiania przez zegarek



d. Po włączeniu rozmów BT możesz odbierać i prowadzić rozmowy lub je odrzucać.




e. Możesz również wykonywać połączenia bezpośrednio przez zegarek.





f. Dla użytkowników Androida oraz iOS poniżej wersji 15.0 aby włączyć rozmowy BT proszę podłączyć zegarek jak poniżej:

Postępowanie w przypadku iPhone:


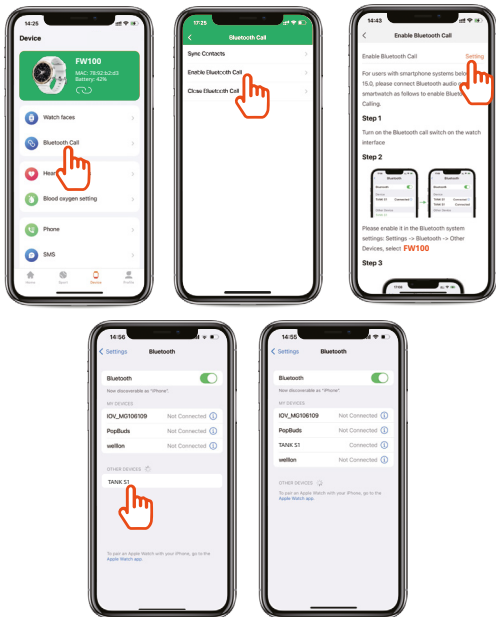


Postępowanie w przypadku telefonów z systemem Android

1. Po połączeniu zegarka z aplikacją wydaj zezwolenie na parowanie BT audio

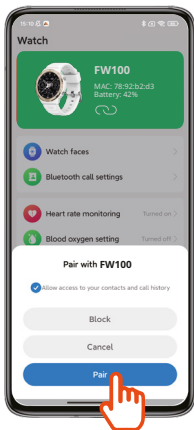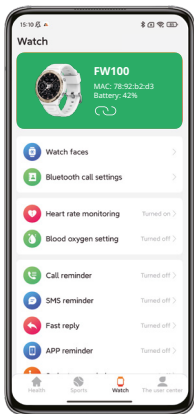

2. Jeśli z jakiegoś powodu nie połączył się automatycznie lub kliknięto "Odrzuć" przy pytaniu o zgodę, wtedy uruchom BT w telefonie, aktywuj ikonę słuchawki w zegarku, wejdź w ustawienia BT telefonu>skanuj>MAXCOM VALKIRIA>kliknij by połączyć.

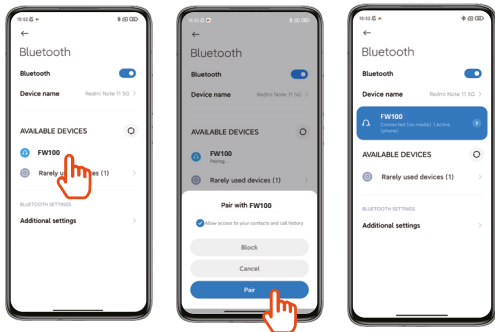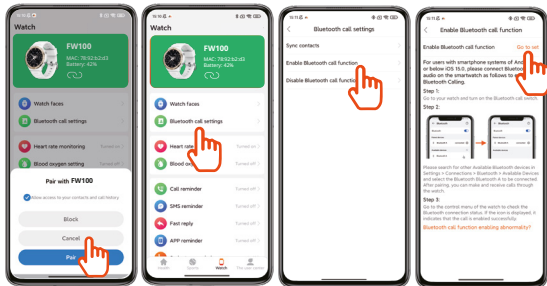

2) Ustawienia Audio:

a. wejdź w ustawienia > Dźwięk i wibracje. Włącz Dźwięk multimedialny i/lub Dźwięk dzwonka
Włączone multimedia spowodują odtwarzanie dźwięku przez zegarek zamiast przez telefon





b. Otwórz muzykę w telefonie, możesz sterować odtwarzaczem (niezależnie od wybranego urządzenia odtwarzającego)



7. Personalizacja tarczy zegarka

1.) Dotknij i przytrzymaj tarczę przez 2 sekundy, bieżąca tarcza zmniejszy się i można wybrać inną przesuwając lewo/prawo. kliknij wybrany wzór.

W aplikacji Gloryfit>Ustawienia wyświetlacza>Centrum wyświetlacza możesz wybrać tarczę spośród setek wzorów albo zaprojektować własną tarczę: przesun górne menu GloryFit>Ustawienia wyświetlacza>Mój wyświetlacz>Niestandardowe , a następnie kliknij tarczę i wybierz obraz z galerii lub zrób zdjęcie i wybierz kolor czcionki.

Ostatni krok to synchronizacja wyświetlacza na dole ekranu.



2) Ustawienia zawsze aktywnego ekranu AOD (Always On Display):

Przesuń ekran w dół> Ustawienia>Wyświetlacz zawsze włączony>Aktywuj

Uwaga! AOD skraca czas działania.



8. Ustawienia motywu

Kliknij  aby szybko zmieniać wygląd menu



9. Ustawienia „Tryby sportowe z inteligentnym rozpoznawaniem aktywności”


Wejdź w ustawienia > Wykrywanie aktywności > aktywuj.
Algorytm rozpoznaje chód, bieg, rower, orbitrek/rower eliptyczny i wiosłowanie.




a. Chód wykrywany jest po 10 minutach ciągłego chodu



b. Rower wykrywany jest po 10 minutach ciągłej jazdy

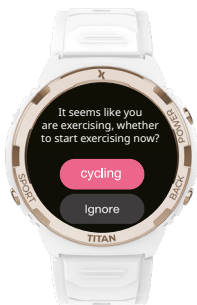

c. Bieg, Orbitrek i Wiosłowanie wykrywane są po 3 minutach ciągłej aktywności

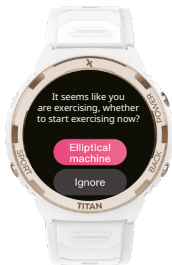

10. Specyfikacje techniczne

Model	FW100 Titan Valkiria
Ekran	1.3" AMOLED 360×360
Bateria	300 mAh
Klasa szczelności	IP69K & 5ATM
Obudowa	ABS/TPU wzmocniony/stal nierdzewna
Wymiary	48×45.3×13.2 mm
Pasek	Silikon 20 mm

Częstotliwość	2402-2480MHz
Moc (EIRP)	BT: 2.91dBm; BT LE: -2.70dBm

(PL) WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- **UŻYTKOWANIE:** urządzenie emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Urządzenie oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- **SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE:** Urządzenia nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego urządzenia przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ:** Klasa IP65 to odporność na zachlapanie, IP67 to odporność na krótkotrwałe zamoczenie, IP68 to możliwość zanurzenia na 1m na czas do 30 minut (statycznie), IP69 to możliwość pływania i innych aktywności wodnych za wyłączeniem sauny.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** Urządzenie jest pyłoszczelne.
- **WYŚWIETLACZ:** Należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków przewodu ładującego za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to zwarcie, uszkodzeniem zasilacza lub pożarem.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Nie wystawiaj Urządzenia na długotrwałe działanie intensywnych promieni słonecznych.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.