

BUYDEEM

K640

CZAJNIK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




BUYDEEM

Shenzhen Buydeem Technology Co., Ltd

Room 3801, Building A, Tanglangcheng West, No.3333 Liuxian
Boulevard, Nanshan District, Shenzhen, China.

K640-91-A3

W przypadku jakichkolwiek zmian należy zapoznać się z rzeczywistym
produktem

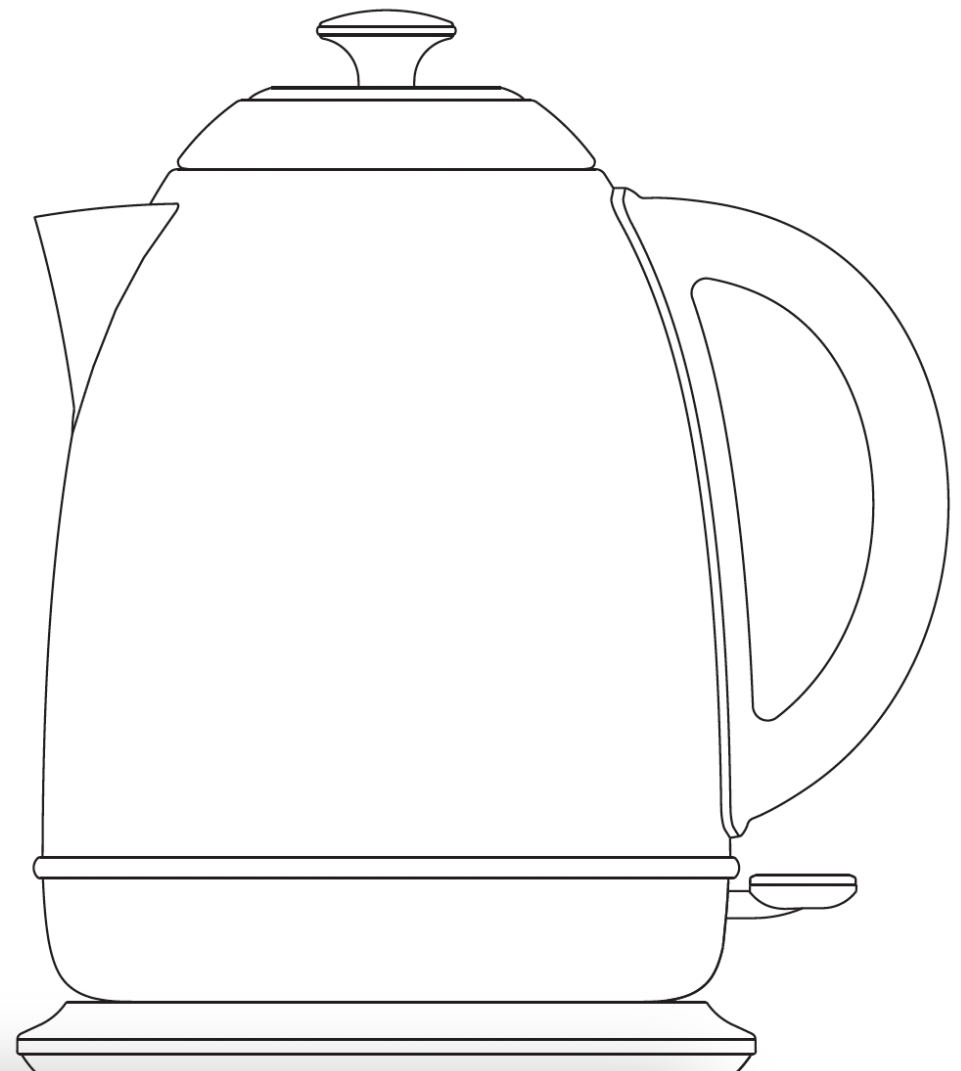

Dziękujemy za zakup urządzenia BUYDEEM. Dla Twojego bezpieczeństwa i przyjemnego korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.

Spis treści:

Uwagi	02~05
Specyfikacja techniczna	05
Zapoznanie z produktem	06
Schemat produktu	06
Funkcjonalność	07~09
Pierwsze użycie	07
Instrukcja użytkownika	08~09
Czyszczeni i konserwacja	10~11
Rozwiązywanie problemów	12
Gwarancja	13

UWAGI I BEZPIECZEŃSTWO

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:


- zapoznaj się z treścią instrukcji.
- nie dotykaj gorących powierzchni, zawsze używaj uchwytów lub gałek.
- aby zapobiec pożarowi czy porażeniu prądem, nie zanurzaj wtyczek ani przewodu w wodzie i innych płynach.
- należy stosować ścisły nadzór, jeśli z urządzenia korzystają dzieci lub przebywają w jego pobliżu.
- nie umieszczaj czajnika ani jego części na rozgrzanym palniku bądź piekarniku.
- odłącz od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed jego czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed złożeniem lub usunięciem części oraz przed czyszczeniem.
- jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego.
- nie pozwól, aby kabel zasilający dotykał gorących powierzchni czy zwiisał z krawędzi blatu.
- aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, wilgoci i niestabilnych powierzchni czy ostrych krawędzi.
- zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia a następnie do gniazdka sieciowego.
- używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- jeśli w trakcie parzenia pokrywka zostanie zdjęta, może dojść do poparzenia.

Wytyczne dla kabla zasilającego:

1. w celu zmniejszenia ryzyka zaplątania się bądź potknięcia o kabel, do urządzenia dołączono krótki kabel zasilający.
2. dostępne są przedłużacze, których można używać pod warunkiem zachowania ostrożności.
3. w przypadku stosowania przedłużacza podane na opakowaniu parametry elektryczne przedłużacza powinny być co najmniej tak duże jak parametry elektryczne urządzenia
4. jeśli urządzenie jest uziemione, przedłużacz również powinien mieć uziemienie.
5. dłuższy kabel należy ułożyć tak aby nie zwiisał z blatu kuchennego lub stołu, pamiętaj, aby chronić przed dziećmi.

Tylko do użytku domowego
Zachowaj instrukcje

- aby zapobiec pożarowi lub innym zagrożeniom spowodowanymi awarią produktu, nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- aby uniknąć zagrożeń, takich jak porażenie prądem lub zwarcie, nie należy umieszczać czajnika, jego podstawy bądź przewodu zasilającego w wodzie lub innym płynie.

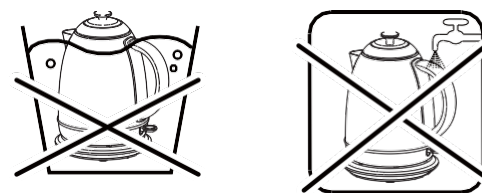

OSTRZEŻENIE

- urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te nie powinny używać urządzenia bez nadzoru bądź instrukcji od opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- produkt musi być używany samodzielnie z uziemionym gniazdem z natężeniem prądu 10A lub większym i napięciem 120V, 60Hz. Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazdka, aby zapobiec zagrożeniom spowodowanych przegrzaniem lub spalaniem podzespołów
- aby zapobiec awarii urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia, wilgoci, gładkich niestabilnych powierzchni i ostrych krawędzi
- zabrania się używania produktu mokrymi rękami lub na boso.

UWAGI

UWAGA

- produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a gwarancja producenta obejmuje wyłącznie wady produktu i usterki domowe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje lub usterki spowodowane użytkowaniem komercyjnym, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Takie usterki wykraczają poza gwarancje.
- przed użyciem sprawdź czy napięcie podane na etykiecie specyfikacji jest zgodne z napięciem sieciowym
- urządzenie musi być używane z pasującą do niego podstawka zasilająca, inne podstawki są zabronione.
- czajnik należy ustawić na płaskim, stabilnym i odpornym na ciepło blacie.
- przed użyciem upewnij się ze pokrywa jest prawidłowo zamontowana, aby zapobiec poparzeniom
- produkt w trakcie pracy będzie generował parę i ciepło. Nie otwieraj pokrywy, nie dotykaj ani nie przesuwaj produktu, nie zbliżaj się do wylotu pary ani innych części o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń.
- nie podgrzewaj zamkniętych pojemników w czajniku, aby uniknąć wybuchu
- nie należy podgrzewać wody w czajniku przekraczając maksymalny bądź minimalny poziom wody. Przepelniony wodą czajnik może ja rozpryskiwać, jeśli wody zbyt mało może dojść do suchego przypalenia.

UWAGI


- Proszę odkamienić czajnik zgodnie z metodą opisaną na stronie 8.
- Jeśli komponenty są uszkodzone lub nie działają prawidłowo, natychmiast odłącz wtyczkę zasilania i przestań używać urządzenia. Nie rozbieraj czajnika elektrycznego samodzielnie.
- Skontaktuj się z centrum serwisowym autoryzowanym przez BUYDEEM w celu wymiany lub naprawy.
- Poza czyszczeniem i odkamienianiem zgodnie z instrukcjami, wszelkie inne nietypowe operacje muszą być wykonywane przez centrum serwisowe autoryzowane przez BUYDEEM.
- Awaria normalnej pracy lub całkowita awaria wynikająca z braku odkamieniania nie jest objęta gwarancją.
- Procedury kontroli jakości są ściśle przestrzegane w odniesieniu do wszystkich produktów (w tym testy rzeczywistego użytkowania losowych próbek), więc wszelkie ślady użytkowania produktu można wyjaśnić zgodnie z tymi procedurami.

Specyfikacja techniczna

nazwa	czajnik		model	K640	
napięcie	120V, 60Hz	moc	1140W	pojemność	1,7L
materiały	materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością, w tym stal nierdzewna SUS304 i tworzywo polipropylenowe				

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Schemat produktu


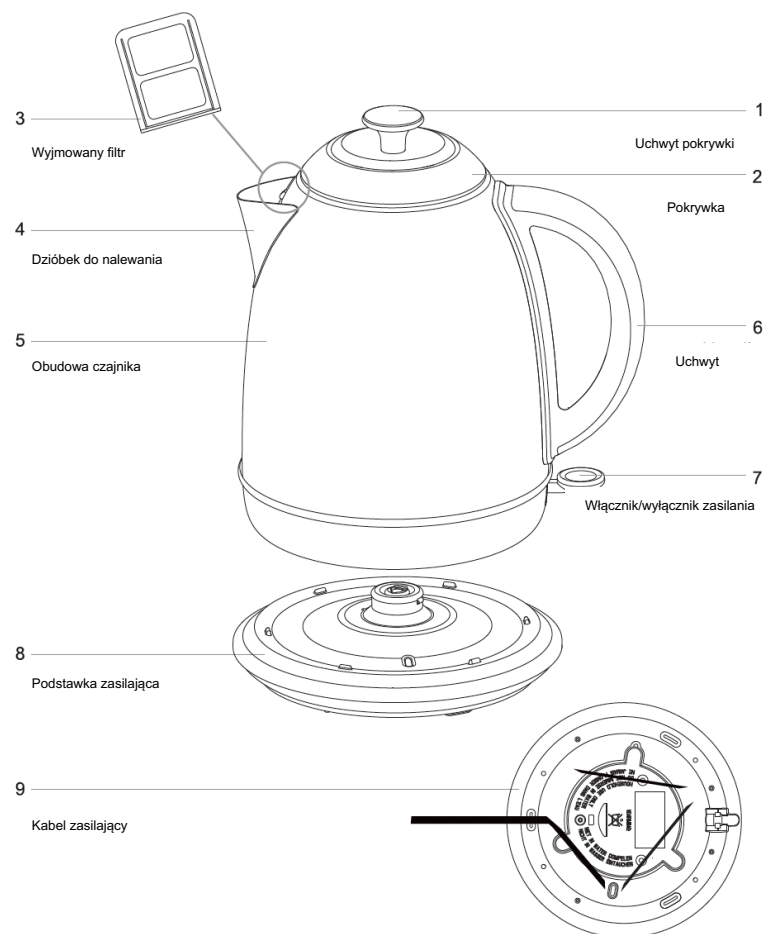


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pierwsze użycie


1. Przed pierwszym użyciem usuń z czajnika wszelkie opakowania, etykiety i akcesoria znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz czajnika.
2. Przed pierwszym użyciem zaleca się kilkukrotne zagotowanie wody i wylanie jej. Następnie przetrzyj zewnętrzną część czajnika suchą szmatką.

Uwaga: złącza elektroniczne znajdujące się na spodzie czajnika oraz podstawka zasilająca nie powinny być narażane na działanie wody.

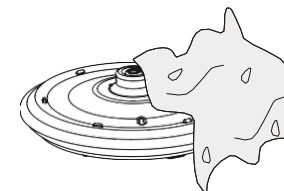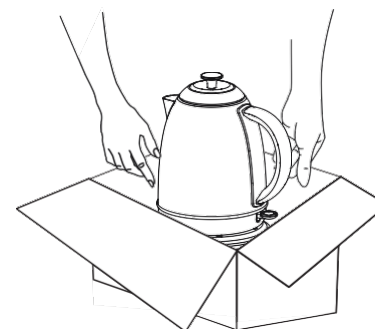

Szybki montaż:

1. Dostosuj długość przewodu zasilającego za pomocą schowka na kabel w podstawie
2. Umieść czajnik na podstawce zasilającej.

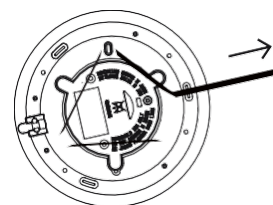

ZAPOZNANIE Z PRODUKTEM

Instrukcja użytkowania



1. Otwórz pokrywę czajnika

- Aby otworzyć pokrywę pociągnij uchwyt w górę.



2. Dodaj odpowiednią ilość wody

- Nie dodawaj wody, gdy czajnik znajduje się na podstawce
- Ilość dodanej wody nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu (1,7L)
- Jeśli czajnik zostanie przepelniony woda może rozpryskiwać.



3. Przykryj pokrywę


- Zamknij szczelnie, wciskając pokrywę w dół.

ZAPOZNANIE Z PRODUKTEM



4. Umieść czajnik na podstawie zasilającej

- Upewnij się że podstawa znajduje się na płaskiej, czystej i odpornej na ciepło powierzchni
- Podstawa dołączona do czajnika jest niezbędna do zasilania
- Upewnij się że czajnik nie jest zawilgocony
- Nie używaj czajnika bez wody wewnątrz.

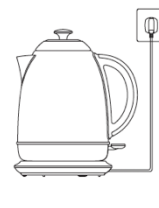

5. Podłącz kabel do sieci



6. Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby rozpocząć podgrzewanie

- Uruchom podgrzewanie włącznikiem
- Kiedy czajnik jest włączony, nastąpi zagotowanie wody, po czym automatycznie się wyłączy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie czajnika

1. Odłącz wtyczkę zasilającą
2. Po ostygnięciu wyczyść jego wnętrze wilgotną ścierką.

Uwaga: nie zanurzaj czajnika, podstawy zasilającej, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Złącza elektroniczne na spodzie podstawki zasilającej nie powinny być narażone na działanie wody.

Odkamienianie

1. Czajnik należy regularnie odkamieniać, co najmniej raz w miesiącu. jeśli jakość wody jest słaba częstotliwość odkamieniania należy zwiększyć.
2. Jeśli na płycie grzewczej znajdują się plamy, może być to osad wapienny, co jest zjawiskiem normalnym i można go wyczyścić. Jeśli sytuacja jest poważniejsza można zastosować następujące metody odkamieniania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Porady dotyczące odkamieniania

Użyj białego octu

- dodaj do czajnika 100ml octu
- pozostaw na 1 godzinę bez podgrzewania
- po opróżnieniu czajnika umyj go czystą wodą 5 lub 6 razy. Jeśli to konieczne powtórz.

Użyj kwasu cytrynowego

- Dodaj 10g kwasu cytrynowego do czajnika
- Dodaj 500 ml czystej wody i zagotuj
- Pozostaw urządzenie na 5-10minut po zagotowaniu (jeśli urządzenie jest mocno zakamienione czas możesz wydłużyć ten czas).

Na koniec wylej wodę z czajnika elektrycznego i przetrzyj go gąbką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Analiza	Rozwiązania
po zamontowaniu na podstawie czajnik nie działa	zasilanie jest odłączone	podłącz do zasilania
	obudowa czajnika nie jest właściwie wpasowana w podstawkę	po podłączeniu zasilania obróć obudowę czajnika, aby dostosować jego położenie i sprawdzić właściwe podłączenie z podstawką
	awaria kabla zasilającego	skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym BUYDEEM w celu naprawy
specyficzny zapach wody	nowy czajnik	przed pierwszym użyciem zaleca się kilkukrotne zagotowanie wody i wylanie jej. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, napełnij urządzenie do maksymalnego poziomu i dodaj dwie łyżeczki sody oczyszczonej, zagotuj wodę i wylej, a następnie wyczyść urządzenie

GWARANCJA

KARTA GWARANCYJNA

BUYDEEM

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup! Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

Jeśli potrzebujesz wsparcia gwarancyjnego, skontaktuj się z nami podając poniższe informacje:

Numer modelu: _____ Nazwa produktu: _____

Numer seryjny : _____ Data zakupu: _____

Numer zamówienia : _____ Nazwa klienta: _____

Telefon kontaktowy: _____ E-mail klienta: _____

Jeśli masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości, napisz do nas lub

odwiedź stronę internetową: buydeemglobal.com