

Blender

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SHB 4110WH

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia, również jeśli używasz urządzeń podobnego typu. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W przypadku potrzeby prosimy o zapakowanie urządzenia do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, czuciowo lub umysłowo, albo niedysponujące odpowiednią wiedzą, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem; nie wolno pozwalać im na zabawę urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia jest zgodne z napięciem w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, kabiny prysznicowej lub basenu. 
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na parapetach okiennych.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Umieszczaj urządzenie zawsze na równej, suchej powierzchni.
- Nie wlewaj do urządzenia wody ani innych płynów.
- Urządzenie należy zawsze wyłączyć z gniazdka, jeżeli zostanie pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i zostało skonstruowane do celów opracowania zwykłej ilości produktów spożywczych w gospodarstwach domowych.
- Nie używaj urządzenia do celów przemysłowych ani na dworze!
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać substancji w spreju.
- Nie pozwalajcie dzieciom korzystać z tego urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia, odłącz go od sieci elektrycznej i schowaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie kładź urządzenia na płytę kuchenki elektrycznej czy gazowej lub w pobliżu niej. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia i innych urządzeń, będących źródłem ciepła.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- Jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający, to jego wymianę należy zlecić wyspecjalizowanej firmie/serwisowi.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie / serwisowi. Ingerencja do urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji oznacza utratę gwarancji.
- Nie kładź kabla sieciowego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni lub na ostrych przedmiotach. Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Umieść kabel tak, aby nikt po nim nie deptał ani nie potykał się o niego. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez ciągnięcie za kabel sieciowy - niebezpieczeństwo uszkodzenia kabla sieciowego / gniazdka sieciowego. Nie odłączaj kabla od gniazdka poprzez jego ciągnięcie za widełki wtyczki kabla sieciowego.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Przed zamocowaniem przystawki do części z silnikiem lub przed jej demontażem należy się upewnić, czy urządzenie jest wyłączone z gniazdka sieciowego.
- Urządzenia nie wolno uruchamiać, jeżeli dolna demontowalna część nie jest starannie przymocowana do jednostki silnikowej. Nie wolno włączać pustego urządzenia. Niewłaściwe zastosowanie urządzenia może znacznie obniżyć jego trwałość.
- Nie wkładaj rąk do pojemnika służącego do miksowania, kiedy urządzenie jest włączone.
- Nie wkładaj do pojemnika służącego do miksowania innych rzeczy niż artykuły spożywcze, które mają zostać rozmiksowane.
- Gorące artykuły spożywcze należy opracowywać w małych dawkach - niebezpieczeństwo wyprysnięcia lub wypłynięcia artykułów spożywczych. Zbyt gorące artykuły spożywcze należy zawsze przed rozmiksowaniem pozostawić do wychłodzenia do temperatury co najmniej 60 °C.
- Nigdy nie używaj blendera do miksowania artykułów spożywczych na gorącej płycie grzewczej lub rozpalonej płycie gazowej.
- Czas użytkowania urządzenia wynosi 1 min. Po jednej minucie należy wyłączyć urządzenie co najmniej na dwie minuty. Jeśli używasz blendera do miksowania lepkich lub twardych artykułów spożywczych, zaleca się wyłączanie urządzenia po 20-30 sekundach pracy i jego ponowne włączenie po jednej czy dwu minutach.
- **Uwaga!** Noże służące do miksowania są ostre! W żadnym przypadku nie wolno ich dotykać, kiedy urządzenie jest włączone!

Jak używać blendera

Zdejmij całe opakowanie. Spodnią, zdejmowaną część przymocuj do części silnikowej. Zwróć uwagę na symbole umieszczone na tylnej części produktu, oznaczające kierunek przymocowania  i zdejmowania  ruchomej części.


Blender

SHB 4110WH

PL


Przed pierwszym użyciem należy urządzenie i pojemnik do miksowania dokładnie umyć gorącą wodą przy użyciu kuchennych środków myjących a następnie opłukać pitną wodą.

Podczas mycia i płukania w wodzie może być zanurzona wyłącznie ruchoma część produktu (D). Części silnikowej nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach.

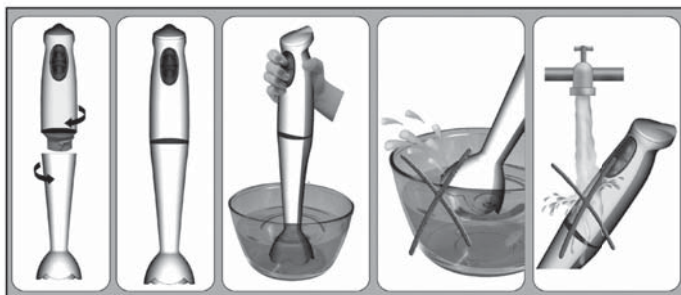

Opis urządzenia

- a - Włacznik (prędkość I)
- b - Włacznik (prędkość II)
- c - Część silnikowa (jednostka)
- d - Spodnia część ruchoma
- e - Noże do miksowania (zabezpieczone plastikową pokrywą)
- f - Pojemnik do miksowania

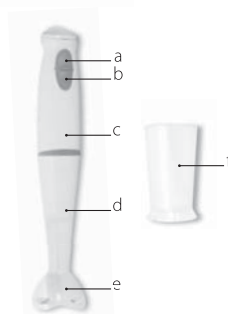

Niniejszy blender jest odpowiedni do:

- miksowania potraw gotowanych – np. do przygotowania potraw dla dzieci
- miksowania płynów, np. do przygotowania koktajli mlecznych, napojów owocowych, sosów itp.
- miksowania miękkich potraw - past, majonezów itp.

Zasady przygotowywania potraw

Potrawa	Ilość w g	Prędkość	Czas miksowania
Potrawy dla dzieci, sosy	100 - 300	1	45 s
Napoje miksowane	100 - 500	2	30 s
Owoce, warzywa	100 - 200	1	45 s
Sery	50 - 100	1	30 s

Czas przygotowywania potraw zależy od tego, na ile dokładnie chcesz rozmiksować artykuły spożywcze.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

Pokrywę silnika (część silnikową) należy wyczyścić lekko nawilżoną ściereczką. Tej części urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie ani w innym płynie.

Pozostałe części, takie jak pojemnik do miksowania czy zdejmowaną spodnią część z nożami do miksowania można myć w zmywarce do naczyń.

Jednostkę z nożami można umyć poprzez jej zanurzenie w gorącej wodzie z mydłem i włączenie urządzenia na krótką chwilę. W tym przypadku należy mieć urządzenie podłączone do gniazdka napięcia elektrycznego.

Niektóre artykuły spożywcze mogą spowodować zmianę koloru powierzchni plastikowych. Jeśli przygotowywałeś takie artykuły spożywcze, zalecamy natrzeć zdejmowaną część urządzenia tłuszczem roślinnym przed jej umyciem lub włożeniem do zmywarki.

Do czyszczenia urządzenia i jego wyposażenia nie wolno używać środków czyszczących powodujących jego ścieranie, benzyny lub rozpuszczalnika.

Dane techniczne:

220 – 240 V ~ 50/60 Hz, 400 W

Klasa ochrony: II (podwójna izolacja)

Głośność: 82 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 82 dB(A), co stanowi poziom A mocy akustycznej w porównaniu z referencyjną mocą akustyczną 1 pW.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.