


OutIn Nano


Przenośny ekspres
do kawy

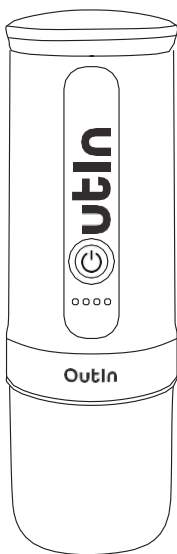

INSTRUKCJA

- Dziękujemy za wybranie naszego przenośnego ekspresu do kawy.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią podręcznika
- Zachowaj instrukcje na wypadek użycia jej w przyszłości
- Obsługa klienta:
support@outin.com

Schemat urządzenia

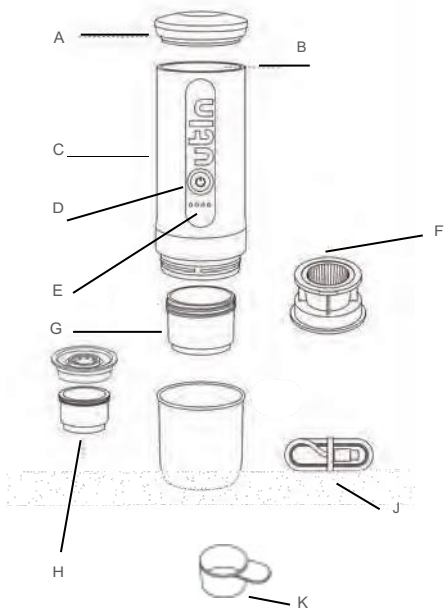

- A. Wieczko
- B. Pojemnik na wodę
- C. Obudowa
- D. Przycisk start/stop
- E. Dioda LED
- F. Adapter kapsulek
- G. Kolba filtru
- H. Adapter do kawy mielonej
- J. Kabel ładowania USB-C
- K. Miarka do kawy mielonej

Instrukcja obsługi


Parzenie kawy w kapsułkach

1.



Zdejmij kolbę filtru oraz adapter kapsułek

2.



Wciśnij kapsułkę do adaptera. Upewnij się, że jest wciśnięta prawidłowo, do samego końca.

3.



Umieść adapter z kapsułką w kolbie (alumiiniową częścią kapsułki w dół).

4.



Wkręć kolbę do obudowy ekspresu

5.



Dołącz kubek oraz umieść ekspres na stabilnym podłożu.

6.



Otwórz wieczko i uzupełnij wodą (30 ml dla standardowego espresso, zaleca się użycie 50ml wody).

7.



Wciśnij przycisk, aby rozpocząć parzenie:

a) Zimna woda: wciśnij i przytrzymaj przycisk 2 sekundy, usłyszysz dźwięk rozpoczynający podgrzewanie, szacowany czas nagrzewania to 200 sekund, drugi dźwięk to zaparzona kawa, która zacznie napełniać kubek.

b) Gorąca woda: wciśnij dwa razy lub przytrzymaj przycisk 5 sekund, aby kawa zaczęła bezpośrednio napełniać kubek.

Parzenie kawy mielonej



1.




Zdejmij kolbę filtru oraz adapter do kawy mielonej.

2.



Zdejmij dziurkowane wieczko adaptera kawy mielonej.

3.



Uzupełnij adapter przy użyciu miarki (5-7g kawy na jedno parzenie).

4.



Ubij kawę w koszyku adaptera zapelniając 80%

5.



Zamknij adapter kierując dziurkowane wieczko w górę.

6.



Umieść przygotowaną kolbę w obudowie ekspresu.

7..



Dołącz kubek oraz umieścić ekspres na stabilnym płaskim podłożu

8.



Otwórz wieczko i uzupełnij wodą (30 ml dla standardowego espresso, zaleca się użycie 50 ml wody).

9.



Wciśnij przycisk, aby rozpocząć parzenie:
a) Zimna woda: wciśnij i przytrzymaj przycisk 2 sekundy, usłyszysz dźwięk rozpoczynający podgrzewanie, szacowany czas nagrzewania to 200 sekund, drugi dźwięk to zaparzona kawa, która zacznie napelniać kubek.
b) Gorąca woda: wciśnij dwa razy lub przytrzymaj przycisk 5 sekund, aby kawa zaczęła bezpośrednio napelniać kubek.

Instrukcje przycisku

Pojedyncze naciśnięcie:

- Sprawdzenie poziomu baterii
- W trakcie parzenia kawy, pojedyncze naciśnięcie zatrzymuje proces

Podwójne naciśnięcie / 5 sekund przytrzymania:

- Natychmiastowe rozpoczęcie parzenia i przepływu (najlepiej stosować dla wody gorącej)

Dwie sekundy przytrzymania:

- Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy aby rozpocząć program nagrzewania (najlepiej stosować dla zimnej wody). Kiedy temperatura osiągnie 92°C, urządzenie automatycznie rozpocznie proces parzenia kawy.

Instrukcje diody LED

- W stanie czuwania pojedyncze naciśnięcie pokaże stan baterii
- W trakcie ładowania kolejne diody zapalają się wskazując postęp ładowania

Wskazania poziomu baterii:

			
25%	50%	75%	100%

Diody LED wskazują również poziom nagrzania wody w trakcie parzenia kawy:

			
68-104°F (20-40°C)	104-140°F (40-60°C)	140-176°F (60-80°C)	176-205°F (80-96°C)

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie zewnętrznych części ekspresu:

1. W przypadku codziennej konserwacji przetrzyj produkt wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i brud.
2. Oczyszczyć zewnętrzną część urządzenia gąbką z niewielką ilością detergentu, ostrożnie wytrzyj obudowę, aby była sucha. Upewnij się, że port ładowania jest szczelnie zamknięty.
3. NIE ZANURZAJ obudowy ekspresu w wodzie!
4. NIE MYJ obudowy ekspresu bezpośrednio pod strumieniem wody. Pozostałe części można czyścić pod strumieniem wody.

Czyszczenie wewnętrznych części produktu

1. Zdemontuj dolne zdejmowane części.
2. Napełnij zbiornik na wodę.
3. Wciśnij dwukrotnie przycisk, aby przepuścić wodę przez urządzenie.

* Zaleca się czyszczenie wnętrza przed każdym użyciem ekspresu.

Czyszczenie pozostałych elementów

1. Wszystkie odłączane element tj. kubek, adapter oraz wieczko, można myć pod bieżącą wodą.
2. Przed czyszczeniem wszystkie element muszą zostać odłączone od obudowy ekspresu.

Porady dotyczące konserwacji

1. Po użyciu upewnij się, że wszystkie części ekspresu są czyste i suche.
2. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym otoczeniu. Pamiętaj, aby regularnie ładować baterie, nawet przed długotrwałym przechowywaniem urządzenia.

Zasady ładowania

1. Przed pierwszym użyciem, upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Migająca dioda LED i sygnał dźwiękowy informują o niskim stanie baterii i konieczności naładowania urządzenia.
3. Port ładowania USB-C umieszczony jest pod gumowym wieczkiem na plecach urządzenia. Wejście jest kompatybilne z ładowarkami 5V/3A (ładowarki do telefonów, power banki itp.) Urządzenie automatycznie przestaje ładować, gdy bateria jest pełna. Możesz wtedy odłączyć ładowarkę.
4. Zaleca się użycie oryginalnego kabla do ładowania dostarczonego w opakowaniu.
5. Nie używaj ekspresu w trakcie ładowania.
6. Pamiętaj, że niskiej jakości adaptory i kable mogą wydłużyć czas ładowania, a nawet spowodować awarie i uszkodzenia sprzętu.

Rozwiązywanie problemów

Ile kubków można przygotować na jednym ładowaniu?

*Zaleca się użycie 50ml wody dla uzyskania standardowego 30ml espresso	
Zimna woda	3-5 kubków
Gorąca woda	200 kubków

Problemy z przepływem (kawa nie wydostaje się z urządzenia)

Możliwa przyczyna	Zalecane rozwiązanie	
Ciśnienie powietrza wewnętrznego	metoda 1: - opróżnij zbiornik i obróć obudowę do góry nogami - wlej trochę zimnej wody na wylocie urządzenia - kliknij dwukrotnie przycisk, aby odblokować ciśnienie wody	
	metoda 2: - napełnij zbiornik zimną wodą - delikatnie wciśnij wylot wody kilka razy, aby zwolnić ciśnienie - kliknij dwukrotnie przycisk, aby woda przepłynęła przez urządzenie	
	Sprawdź wideo w celach informacyjnych	
Zbyt drobno zmielona kawa	Użyj kawy grubo mielonej	
Za dużo kawy w adapterze	Zmniejsz ilość kawy, zaleca się użycie do 8 g kawy	
Zbyt mocno ubita kawa	Ubij kawę do 80% wypełnienia adaptera kawy mielonej	

Urządzenie przestało pracować

sygnał dźwiękowy	możliwa przyczyna	zalecane rozwiązanie
brak	podczas ładowania nie można korzystać z urządzenia	zaczekaj aż ładowanie się zakończy lub zapali się co najmniej 2 diody LED
jeden sygnał	niski poziom baterii	naładuj baterie
dwa sygnały	przegrzanie baterii	odczekaj 5 minut przed przygotowaniem kolejnej filiżanki
trzy sygnały	ochrona przed przegrzaniem urządzenia	upewnij się że w zbiorniku znajduje się woda
żadnych sygnałów dźwiękowych, migające diody LED	ochrona przed zwarcie, diody LED 1 i 4 oraz 2 i 3 świecą na przemian	skontaktuj się z obsługą klienta

Uwagi i bezpieczeństwo

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

- Zapoznaj się z treścią instrukcji.
- Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
- Aby zapobiec awarii nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
- Należy stosować ścisły nadzór, jeśli z urządzenia korzystają dzieci lub przebywają w jego pobliżu.
- Jeśli gniazdo ładowania jest uszkodzone, musi zostać wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, wilgoci i niestabilnych powierzchni czy ostrych krawędzi.
- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Jeśli w trakcie pracy pokrywa lub kolba zostanie zdjęta, może dojść do poparzenia.
- Aby zapobiec zagrożeniom spowodowanym awarią produktu, nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te nie powinny używać urządzenia bez nadzoru bądź instrukcji od opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Przed użyciem upewnij się, że pokrywa i wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane, aby zapobiec poparzeniom i awariom.
- Produkt w trakcie pracy będzie generował parę i ciepło, nie otwieraj pokrywy, nie dotykaj ani nie przesuwaj produktu, nie zbliżaj się do wylotu pary ani innych części o wysokiej temperaturze, aby uniknąć oparzeń.

Jakość kawy

metoda parzenia	możliwa przyczyna	zalecane rozwiązanie
kawa mielona	ziarna kawy lub zmielona kawa nie są świeże	używaj świeżo zmielonej kawy dobrej jakości
	zbyt grubo zmielona kawa	użyj drobniejszego mielenia
	za mało zmielonej kawy w adapterze	zwiększ ilość kawy, zaleca się użycie 6-8g kawy
kapsułki do kawy	kapsułki z kawa nie są świeże	używaj kapsułek zgodnie z ich terminem ważności
	źle zainstalowana kapsułka	mocno wciśnij kapsułkę i zainstaluj ją odpowiednio w adapterze

Wyciek wody w trakcie pracy

możliwa przyczyna	zalecane rozwiązanie
nieodpowiednie zamknięcie	upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją oraz że adaptery, kolby i wieczko są odpowiednio zamknięte/dokręcone
wieczko od adaptera nie jest prawidłowo zamknięte	upewnij się, że wieczko adaptera do kawy mielonej jest prawidłowo zamknięte

Urządzenie nie grzeje

dioda	możliwa przyczyna	zalecane rozwiązanie
migające diody	zbyt długo wciśnięty przycisk, po 5 sekundach przytrzymania aktywuje się program ekstrakcji	naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 sekundy, po sygnale dźwiękowym nastąpi 200s proces podgrzewania

Urządzenie nie ładuje

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji "zasady ładowania"

Sprawdź wideo	
---------------	---

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, porady lub szukasz pomocy w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z naszym działem obsługi: support@outin.com