

Jet Bot

Instrukcja obsługi

Seria VR50T95****

- Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



SAMSUNG

Spis treści

PRZYGOTOWANIE

Zasady bezpieczeństwa

INSTALACJA

Instalacja stacji czyszczenia

OBSŁUGA

Ładowanie odkurzacza Jet Bot

Używanie odkurzacza Jet Bot

Podstawy użytkowania

Stan działania na wskaźniku stanu LED

Funkcje odkurzania

Funkcje dodatkowe

Mocowanie znaczników granic

Wykaz części

Jet Bot

Stacja czyszczenia

KONSERWACJA

Czyszczenie odkurzacza Jet Bot

Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

Czyszczenie kółek

Czyszczenie szczotki

Czyszczenie wizjera czujnika

Czyszczenie filtra drobnego pyłu

Czyszczenie stacji czyszczenia

Wymiana worka na kurz

Czyszczenie filtra drobnego pyłu

Czyszczenie pokrywy dolnej

DODATEK

Aplikacja SmartThings

Konfiguracja routera bezprzewodowego

Pobieranie aplikacji SmartThings

Konfiguracja konta SAMSUNG

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

Aktualizacja oprogramowania

Funkcje aplikacji SmartThings

Uwagi i przestrogi

Instalacja

Ładowanie

Korzystanie

Czyszczenie i konserwacja

Eksploracja akumulatora

Środki naprawcze przed zgłoszeniem problemu

Rozwiązywanie problemów


Informacje o oprogramowaniu typu open source

Sposób przywracania ustawień fabrycznych


Dane techniczne produktu

Akcesoria

Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.

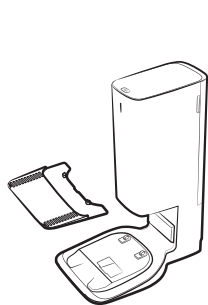


Stacja czyszczenia/
Dodatkowa płytk




Przewód zasilający



Worek na kurz: 2 szt.
(wewnątrz produktu:
1 szt., zapas: 1 szt.)



Filtr przedsilnikowy:
2 szt.
(wewnątrz produktu:
1 szt., zapas: 1 szt.)



Znaczniki granic



Instrukcja obsługi

* W przypadku zakupu dodatkowego worka na kurz należy sprawdzić najpierw nazwę modelu worka na kurz (VCA-RDB95) i logo Samsung (**SAMSUNG**), a następnie skontaktować się z najbliższym sklepem detalicznym z produktami Samsung Electronics lub centrum serwisowym firmy Samsung.

Zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla różnych modeli odkurzacza, charakterystyka posiadanego urządzenia może nieznacznie odbiegać od opisów w niej zawartych.

Symbol ostrzeżenia i ostrzeżenie

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

⚠ PRZESTROGA

Oznacza ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Inne symbole

📖 UWAGA

Oznacza dodatkowe ważne informacje.

Niespełnienie tych wymagań może spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych odkurzacza i utratę gwarancji.

Informacje ogólne

- Odkurzacze nie mogą być używane jako zabawki. Gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, należy uważnie obserwować, co się dzieje.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Jeśli doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia odkurzacza Jet Bot lub stacji czyszczenia, nie wolno ich używać.
- Jeśli odkurzacze nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zanurzone w wodzie, powinny zostać przekazane do centrum obsługi klienta.
- Nie obsługiwać stacji czyszczenia ani odkurzacza Jet Bot mokrymi rękoma.
- Odkurzacze wolno używać tylko na suchych powierzchniach wewnątrz budynków.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz ewentualnych zagrożeń związanych z jego obsługą. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić odkurzacza ani wykonywać innych czynności konserwacyjnych bez nadzoru osób dorosłych.
- Przewody innych urządzeń nie powinny znajdować się w obszarze, który ma być odkurzany.
- Nie należy używać odkurzacza w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
- Nie należy używać odkurzacza w pomieszczeniu z zapalonymi świecami lub delikatnymi przedmiotami umieszczonymi na podłodze.
- Nie należy używać odkurzacza w pomieszczeniu z zapalonymi świecami ustawionymi na meblach, w które może przypadkowo uderzyć lub wjechać odkurzacze.

- Nie należy pozwalać dzieciom siadać na odkurzaczu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na mokrych powierzchniach.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymiana musi zostać przeprowadzona przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
- Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępna za pośrednictwem witryny www.samsung.com

Stacja czyszczenia

- Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza bez polaryzacji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami lub na mokrych powierzchniach.
- Nieużywaną lub poddawaną konserwacji stację czyszczenia należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Do ładowania należy używać wyłącznie stacji czyszczenia dostarczonej z urządzeniem.
- Nie wolno używać stacji czyszczenia z uszkodzonym kablem, uszkodzoną wtyczką lub nieprawidłowo zamocowanym gniazdem.
- Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji czyszczenia za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Kabel należy trzymać z daleka od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
- Nie wolno odłączać stacji czyszczenia, pociągając za kabel zasilający. Aby odłączyć stację, należy złapać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie wolno uszkadzać ani spalać akumulatorów. W wysokiej temperaturze może dojść do ich wybuchu.
- Nie wolno próbować otwierać stacji czyszczenia. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników centrum obsługi klienta.

- Nie wolno narażać stacji czyszczenia na działanie wysokich temperatur lub na kontakt z wilgocią.
- Przy użyciu stacji czyszczenia nie należy ładować zwykłych baterii.

Jet Bot

- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
- Nie wolno używać odkurzacza bez zainstalowanego filtra. Podczas naprawiania odkurzacza nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów do komory wentylatora, ponieważ zawsze może dojść do przypadkowego włączenia się urządzenia.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie wolno blokować żadnych otworów. Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów i innych obiektów, które mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
- Nie wolno używać odkurzacza do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd.).
- Nie wolno zbierać przedmiotów palących się ani dymiących, takich jak papierosy, zapalniczki lub rozgrzany popiół.
- Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać odkurzacza w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
- Urządzenia nie można używać w następujących miejscach:
 - Miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
 - Miejsca z otwartym ogniem (przy ogniskach lub żarze).
 - Miejsca z alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami, popielniczkami z zapalonymi papierosami itd.
- Nie wolno używać odkurzacza Jet Bot w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych substancjami lotnymi uwalnianymi przez farby olejne, rozpuszczalniki, substancje przeciwmolowe, łatwopalny pył lub inne substancje wybuchowe bądź toksyczne.

- Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu odkurzacza może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli płyn ten dotknie skóry, należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je natychmiast czystą wodą, płucząc przez co najmniej 10 minut. Następnie należy zgłosić się do lekarza.

Zasilanie

OSTRZEŻENIE

- Należy unikać porażenia prądem i pożaru.
 - Nie wolno uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno ani dotykać wtyczki mokrymi rękami.
 - Nie wolno korzystać ze źródeł zasilania o napięciu innym niż napięcie znamionowe ładowarki ani z rozgałęziaczy. (Nie wolno zostawiać przewodu zasilającego luzem na podłodze).
 - Nie wolno używać uszkodzonego kabla, uszkodzonej wtyczki lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
- Należy usunąć kurz i ciała obce ze styków i części wtyczki podłączonej do gniazda.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub awarii.

Przed użyciem

OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać odkurzacza Jet Bot w pobliżu grzejników lub materiałów łatwopalnych.
 - Nie należy używać odkurzacza Jet Bot w pobliżu źródeł ciepła i płomieni, takich jak przenośne grzejniki, płomienie świec, lampy biurowe, kominki itp. lub w miejscu przechowywania materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, alkohol, rozpuszczalniki itp.

- Aby zapobiec kolizji, należy upewnić się, że w pobliżu strefy czyszczenia odkurzacza Jet Bot nie znajdują się niebezpieczne przedmioty. Elektryczne grzejniki lub wentylatory należy odłączyć.
 - Odkurzacz Jet Bot może ulec uszkodzeniu lub awarii.
- Odkurzacz Jet Bot jest przeznaczony do użytku domowego, dlatego nie należy używać go na strychu, w piwnicy, w schowkach, budynkach przemysłowych, na zewnątrz, w miejscach o dużej wilgotności (takich jak łazienka, pralnia), na stołach ani na półkach.
 - Odkurzacz Jet Bot może ulec uszkodzeniu lub awarii.
- W miejscach, z których urządzenia Jet Bot mogą spaść, np. na schodach lub przy balustradzie, należy zamontować znaczniki granic, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub spowodowania urazów.
 - Ze względów bezpieczeństwa czujnik wysokości powinien być zawsze czysty.
- Należy upewnić się, że odkurzacz Jet Bot nie zasysa ani nie dotyka żadnych płynów (wody, napojów, odchodów itp.).
 - Może to spowodować poważne uszkodzenie odkurzacza Jet Bot, a kółka zabrudzone płynem mogą zabrudzić inne powierzchnie.
- Nie wolno rozlewać żadnych płynów na stację czyszczenia.
 - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno używać stacji czyszczenia niezgodnie z przeznaczeniem.
 - Istnieje ryzyko jej zapalenia się lub poważnego uszkodzenia.
- Dla bezpieczeństwa użytkownika czujnik wysokości musi być zawsze czysty.
- Ponieważ ta instalacja bezprzewodowa może powodować zakłócenia radiowe, nie nadaje się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem ludzi.

PRZESTROGA

- Przed użyciem odkurzacza Jet Bot należy zamocować pojemnik na kurz.
- Po zainstalowaniu stacji czyszczenia nie wolno pozostawić na podłodze leżącego luzem kabla, ponieważ odkurzacz Jet Bot może się w niego zaplątać.
- Aby wyczyścić wszystkie miejsca w domu, należy otworzyć wszystkie pomieszczenia i dla bezpieczeństwa ustawić strefy zamknięte za pomocą aplikacji SmartThings lub zamocować znaczniki granic w miejscach, w których urządzenie Jet Bot może ulec uszkodzeniu, takich jak drzwi wejściowe, weranda, łazienka lub schody.

- Postępując zgodnie z tymi zaleceniami, można zapewnić prawidłowe automatyczne ładowanie.
 - Stacja czyszczenia powinna być zawsze podłączona do prądu.
 - Stację czyszczenia należy w miejscu, w którym Jet Bot może ją łatwo znaleźć.
 - Przed stacją czyszczenia nie wolno umieszczać żadnego przedmiotu.
- Nie wolno używać odkurzacza Jet Bot na czarnej podłodze.
 - Odkurzacz Jet Bot może działać niepoprawnie.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 1 m z przodu i 0,5 m z boku stacji czyszczenia.
- Należy sprawdzić, czy styki stacji czyszczenia nie są uszkodzone ani zabrudzone.
- W przypadku bardzo niskich obszarów, w których odkurzacz Jet Bot może utknąć, należy ustawić strefy zamknięte za pomocą aplikacji SmartThings lub zamocować znaczniki granic, aby uniemożliwić odkurzacowi Jet Bot przedostanie się do środka.
- Nie wolno umieszczać stacji czyszczenia na ciemnej podłodze.
 - Ciemna podłoga wokół stacji czyszczenia utrudnia ładowanie.
- Przed sprzątaniem należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą blokować ruch odkurzacza Jet Bot (np. huśtawki lub zjeżdżalnie dla dzieci).
- Nie należy używać odkurzacza Jet Bot w miejscach węższych niż jego promień skrętu (0,5 m lub mniej).
- Przed uruchomieniem odkurzacza Jet Bot należy usunąć łatwo tłukące się przedmioty, takie jak ramki, lustra i obiekty z porcelany, aby urządzenie mogło pracować bez przerw.
- Jeśli szczotka lub pokrywa szczotki nie została poprawnie zamontowana, urządzenie może rysować podłogę lub ulec usterce.
- Do przenoszenia produktu należy używać obu rąk.
- Nie umieszczać stacji czyszczenia w miejscu ruchu pieszego, np. w wejściu lub w wąskim przejściu.
 - Osoby przechodzące mogą się o nią potknąć i odnieść obrażenia lub może dojść do uszkodzenia produktu.
- Nie wolno popychać stacji czyszczenia.

Obsługa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeśli odkurzacz Jet Bot emituje nietypowe dźwięki, zapach lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z centrum serwisowym.

⚠ PRZESTROGA

- Użycie odkurzacza Jet Bot na grubym dywanie może spowodować uszkodzenie zarówno odkurzacza, jak i dywanu.
 - Odkurzacz Jet Bot nie może przejechać po dywanie o grubości większej niż 2 cm.
- Nie wolno używać odkurzacza Jet Bot na stołach ani w miejscach wyżej położonych.
 - Jeśli odkurzacz spadnie, może dojść do jego uszkodzenia.
- Odkurzacz Jet Bot może uderzać w nogi krzeseł lub stołu. Aby przyspieszyć sprzątanie, należy przesunąć meble.
- Gdy odkurzacz Jet Bot rozpocznie pracę, nie wolno go podnosić ani przenosić w inne miejsce.
- Podczas przenoszenia urządzenia w inne miejsce nie należy chwycić go za kółka.
- Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na odkurzaczu Jet Bot, gdyż może to spowodować awarię czujnika LiDAR lub odkurzacza.
- Korzystając z odkurzacza Jet Bot, należy usunąć duże arkusze papieru i torby plastikowe, ponieważ mogą one zablokować wlot.
- Nie wolno kłaść się obok działającego odkurzacza Jet Bot.
 - Włosy mogą się dostać do szczotki, co może spowodować obrażenia.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z odkurzaczem Jet Bot.
- Należy sprawdzić, czy szczotka obrotowa lub kółka nie wciągnęły włosów, palców ani ubrania.
- Nie wolno pozwalać dzieciom siadać na odkurzaczu Jet Bot i ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
- Należy pozostawić ponad 3 cm wolnej przestrzeni od progu wewnętrznego drzwi. W przeciwnym razie odkurzacz automatyczny może po nim przejechać i wyjechać na zewnątrz.

Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE



- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z centrum serwisowym, aby mógł go wymienić specjalista.
 - Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W celu wymiany akumulatorów należy skontaktować się z centrum serwisowym SAMSUNG Electronics.
 - Używanie akumulatorów przeznaczonych do innych produktów może spowodować awarię.
- Nie wolno wkładać palców w obracający się czujnik LiDAR. W przeciwnym razie może dojść do zranienia palca.

PRZESTROGA


- Aby nie doszło do uszkodzenia odkurzacza Jet Bot, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami.
 - Nie wolno czyścić odkurzacza Jet Bot przez spryskiwanie go wodą ani używać do tego substancji lotnych takich, jak benzen, rozpuszczalnik lub alkohol.
- Nie wolno rozmontowywać ani naprawiać odkurzacza Jet Bot. Może to zrobić tylko upoważniony serwisant.
- Należy zawsze utrzymywać wizjer czujnika przeszkód i czujnika wysokości w czystości.
 - Zabrudzenie ich substancjami obcymi może spowodować awarię.
- Nie należy przechowywać odkurzacza Jet Bot w samochodzie.
- Czujnik LiDAR nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie światła, takiego jak światło słoneczne, światło podczerwone itp.
 - Bezpośrednie światło może wpływać na działanie czujnika LiDAR.
- Podczas przenoszenia odkurzacza Jet Bot nie wolno go upuścić.
 - Uderzenie w wyniku upadku może wpłynąć na działanie lub wydajność czujnika LiDAR.
- Nie wolno patrzeć w poziomie na część nadawczą (laser) obracającego się czujnika LiDAR.

- Nie wolno wkładać żadnych narzędzi, np. pałeczek, do obracającego się czujnika LiDAR. W przeciwnym razie czujnik LiDAR może działać nieprawidłowo lub ulec awarii.
- Przed sprzątaniem należy usunąć z podłogi przedmioty, takie jak cienkie przewody (o grubości 1 cm lub poniżej), skarpetki itp., ponieważ szczotka lub kółka odkurzacza Jet Bot mogą je wciągnąć.
- Jeśli na podłodze znajduje się olej, np. spożywczy, odkurzacz Jet Bot może zatrzymać się ze względu na śliską podłogę. Przed sprzątaniem za pomocą odkurzacza Jet Bot należy go usunąć.


Instalacja stacji czyszczenia

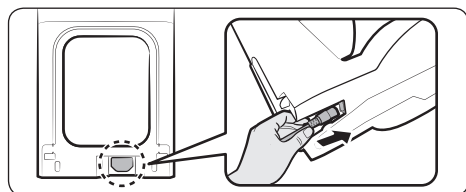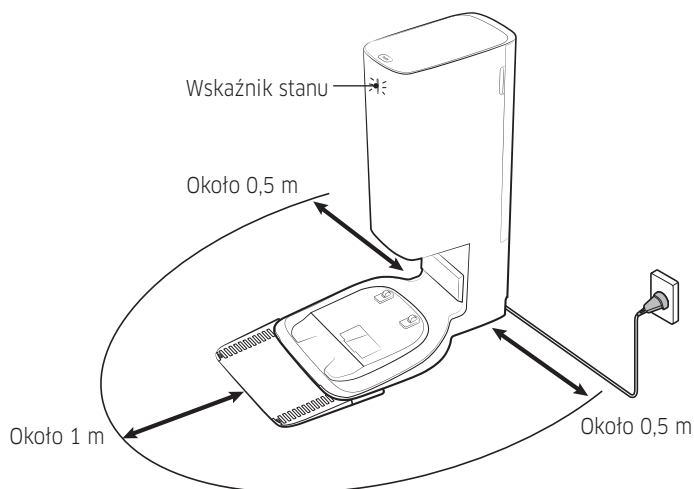


- 1 Podłącz obecny w zestawie przewód zasilający do spodniej części stacji czyszczenia.

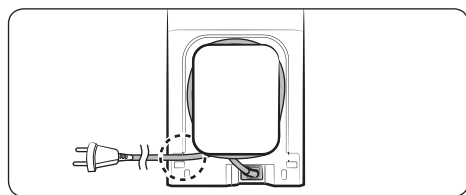


- 2 Umieść przewód zasilający w rowku mocującym z tyłu stacji czyszczenia.

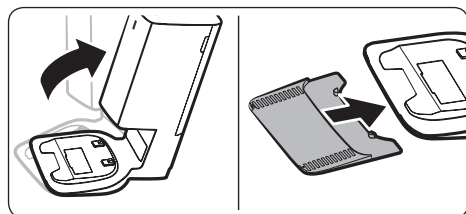

- 3 Unieś przednią część stacji czyszczenia.
- 4 Dopasuj przednią część stacji czyszczącej do linii odniesienia na dodatkowej płycie.

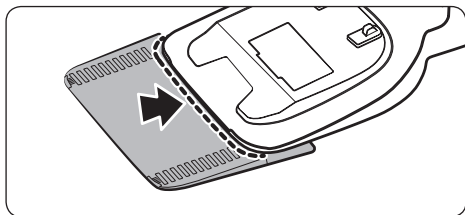

5 Dopasuj przednią część stacji czyszczącej do linii odniesienia na dodatkowej płytce.

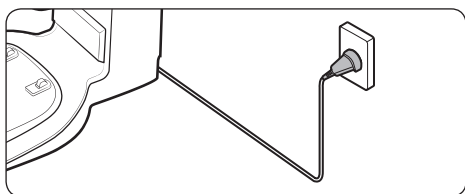

6 Umieść stację czyszczenia na równej podłodze w pobliżu gniazda elektrycznego i podłączyć ją.


* Po podłączeniu stacji czyszczenia wskaźnik stanu w jej górnej części na krótko zmienia kolor na biały.

UWAGA

- Stację czyszczenia należy ustawić w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.
- Jeśli przewód zasilający jest zbyt długi dla miejsca instalacji, owinać go wokół słupka instalacyjnego do przewodów, a następnie umieścić w rowku mocującym z tyłu stacji czyszczenia.
- Po przesunięciu stacji czyszczenia o 45 stopni lub o 1 m lub od poprzedniego miejsca instalacji trzeba ponownie utworzyć mapę za pomocą aplikacji SmartThings. (Przy korzystaniu z dotychczasowej mapy odkurzacz może nie wyczyścić niektórych miejsc).


Ładowanie odkurzacza Jet Bot

Przed pierwszym użyciu urządzenia Jet Bot należy je całkowicie naładować. (Informacje na temat czasu ładowania i czasu odkurzania znajdują się w punkcie „Dane techniczne produktu”).

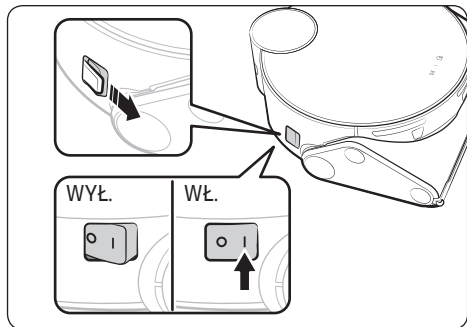


1 Zdejmij żółtą uszczelkę przymocowaną do przełącznika zasilania z boku odkurzacza Jet Bot i naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć odkurzacz Jet Bot.

- Podczas uruchamiania wskaźnik stanu odkurzacza Jet Bot włącza melodię, która przestaje grać po zakończeniu uruchamiania.
- Przy pierwszym włączeniu odkurzacza Jet Bot po zakupie sprawdź połączenie aplikacji SmartThings (patrz str. 31-35) i instalację stacji czyszczenia, postępując zgodnie z komunikatami głosowymi odkurzacza Jet Bot.

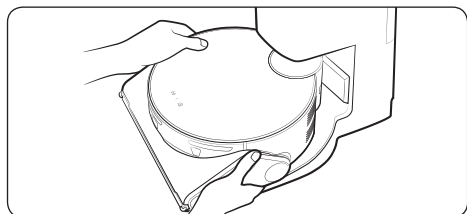


2 Aby rozpocząć ładowanie, umieść odkurzacz Jet Bot ręcznie na stacji czyszczenia.

- Sprawdź, czy styki ładowania odkurzacza Jet Bot i stacji czyszczenia są równo ustawione.
- Kiedy odkurzacz Jet Bot zaczyna się ładować, wskaźnik stanu stacji czyszczenia zmienia kolor na biały, a po 1 minucie wskaźnik stanu wyłącza się automatycznie.

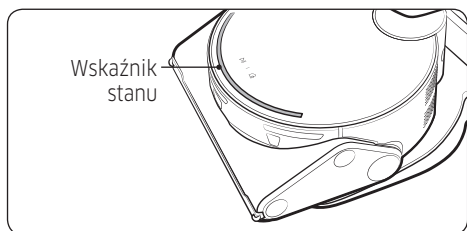


3 Sprawdź stan naładowania.

- Po rozpoczęciu ładowania wskaźnik stanu odkurzacza Jet Bot włącza się (świeci się na czerwono, pomarańczowo lub żółto w zależności od postępu ładowania), stopniowo podnosi się i zmienia kolor na zielony po zakończeniu ładowania.

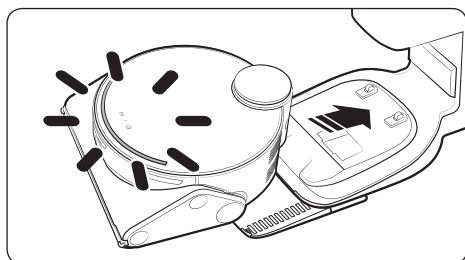

Ładowanie automatyczne

Odkurzacz Jet Bot automatycznie powraca do stacji czyszczenia po zakończeniu sprzątania lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski i wymaga on ładowania.

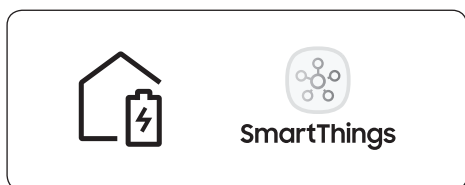

Dokowanie (ładowanie)


Podczas sprzątania możesz polecić odkurzaczowi Jet Bot, aby automatycznie naładował się ponownie w stacji czyszczenia.

- Aby wybrać funkcję ładowania, naciśnij [] na odkurzacz Jet Bot lub użyj aplikacji SmartThings.

* Jeśli odkurzacz Jet Bot nie wróci do stacji czyszczenia w celu naładowania, przechodzi w tryb uśpienia. Aby anulować tryb uśpienia, naciśnij []].

Rozładowanie się odkurzacza Jet Bot

Przenieś odkurzacz Jet Bot ręcznie do stacji czyszczenia, aby go naładować.

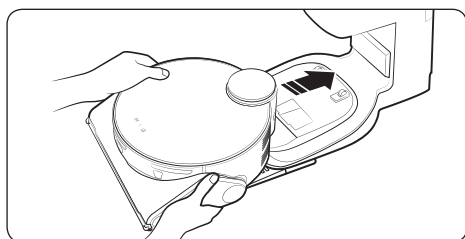

Sprawdzanie, czy dokowanie (ładowanie) działa

Sprawdź stan instalacji stacji czyszczenia

- Sprawdź, czy stacja czyszczenia nie zainstalowano w miejscu, w którym nie może ona nakierować odkurzacza Jet Bot do powrotu.
- Sprawdź, czy odległość między stacją czyszczenia a odkurzaczem Jet Bot nie jest większa niż 5 m.
 - Czas powrotu odkurzacza Jet Bot do stacji czyszczenia może być dłuższy.

Naładuj odkurzacza Jet Bot ręcznie:

- Gdy stacja czyszczenia jest zainstalowana w rogu
- Gdy akumulator został całkowicie rozładowany
- Gdy odkurzacza Jet Bot zablokował się w przeszkodzie (jest między meblami itp.)
- Gdy odkurzacza Jet Box nie może przejechać przez próg w pobliżu stacji czyszczenia (odkurzacza może pokonać próg o wysokości maks. 1,5 cm)
- Gdy wskaźnik stanu odkurzacza Jet Box zmienia kolor na czerwony i taki pozostaje, a odkurzacza nie działa

UWAGA

- Jeśli przełącznik zasilania jest wyłączony, odkurzacza Jet Bot nie będzie się ładować nawet po umieszczeniu go w stacji czyszczenia.
 - Stacja czyszczenia powinna być cały czas włączona.
 - Jeśli stacja czyszczenia nie będzie zasilana, odkurzacza Jet Bot nie będzie mógł jej znaleźć i się automatycznie naładować.
- Jeśli odkurzacza Jet Bot pozostanie odłączony od stacji czyszczenia, jego akumulator ulegnie wyczerpaniu w miarę pracy.
- Gdy pojemnik na kurz jest pełny, odkurzacza Jet Bot automatycznie wraca do stacji czyszczenia w celu naładowania.



Używanie odkurzacza Jet Bot

Aby używać odkurzacza, należy włączyć zasilanie. Przełącznik zasilania znajduje się z boku odkurzacza Jet Bot.

* Do normalnego korzystania z funkcji odkurzacza Jet Bot wymagane jest połączenie z aplikacją SmartThings.

- Aby pobrać i zainstalować aplikację SmartThings, patrz „Aplikacja SmartThings (str. 31–35)”.

Podstawy użytkowania

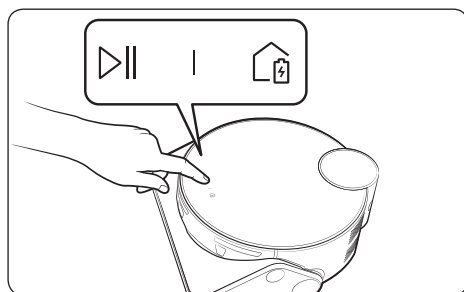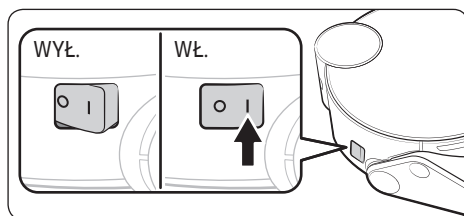

Włączanie i wyłączanie zasilania

Aby używać odkurzacza Jet Bot, należy go włączyć przełącznikiem zasilania z boku urządzenia.

- Podczas uruchamiania wskaźnik stanu odkurzacza Jet Bot włącza melodię, która przestaje grać po zakończeniu uruchamiania.

Rozpoczynanie odkurzania

Aby rozpocząć odkurzanie automatyczne, naciśnij [▶||] na odkurzaczu Jet Bot.

Kończenie odkurzania

- Aby zakończyć działanie odkurzacza Jet Bot podczas sprzątania, naciśnij [▶||] na urządzeniu.
 - Po naciśnięciu [🏠] odkurzacz Jet Bot powraca do stacji czyszczenia i rozpoczyna ładowanie.
- * Jeśli odkurzacz Jet Bot nie działa przez 20 minut po zatrzymaniu jego pracy, automatycznie powraca do stacji czyszczenia w celu naładowania.

Tryb uśpienia

- Kiedy odkurzacz Jet Bot nie jest używany, naciśnij i przytrzymaj [▶||] aby ustawić tryb uśpienia.
- W trybie uśpienia naciśnij [▶||], aby anulować tryb uśpienia.

Stan działania na wskaźniku stanu LED

Klasyfikacja		Kolor		Znaczenie
Jet Bot	Podczas pracy	Czerwony	Miga przy braku ruchu	Wystąpił błąd.
			Miga podczas ruchu	Automatyczny powrót do stacji czyszczenia z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora
			Świeci	Przerwanie działania z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora
	Niebieski		Monitorowanie	
	Podczas ładowania	Czerwony, pomarańczowy lub żółty (w zależności od postępu ładowania)		Podczas ładowania
		Zielony		Ładowanie zakończone
Fioletowy		Oprogramowanie jest aktualizowane.		
Stacja czyszczenia		Biały	Świeci (5 sekund)	Zasilanie stacji czyszczenia jest włączone.
			Świeci	Działa funkcja opróżniania pojemnika na kurz odkurzacza Jet Bot, odkurzacz jest zadokowany (wyłącza się po 1 minucie od zadokowania).
		Czerwony	Miga	Pokrywa stacji czyszczenia jest otwarta. Problem z silnikiem ssącym.
			Świeci	Worek na kurz stacji czyszczenia jest pełny.

- * Jeśli odkurzacz Jet Bot rozpocznie ładowanie po wyczerpaniu akumulatora, wskaźnik stanu zmieni kolor na czerwony i będzie powoli migał przez około 20 minut.
- * Podczas trybu „Przestój” wskaźnik stanu LED odkurzacza Jet Bot jest wyłączony.
- * Tryb nocny odkurzacza Jet Bot (18:00-06:00) działa tylko wtedy, gdy odkurzacz Jet Bot łąduje się. W trybie nocnym jasność diod LED odkurzacza Jet Bot jest dostosowywana do 20% w ustawionym czasie, gdy synchronizacja czasu jest ustawiona za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Funkcje odkurzania

Funkcje odkurzania	Obsługa
Sposoby odkurzania	- Odkurzanie automatyczne: Odkurzacz Jet Bot wszystkie pomieszczenia. - Sprzątanie pomieszczenia: Możesz wybrać pomieszczenie, który chcesz posprzątać. - Odkurzanie wokół mebli: Możesz wybrać obszary wokół mebli lub urządzenia elektronicznego, które chcesz odkurzyć. - Rozpoznawalne meble: klimatyzator, lodówka, telewizor, łóżko, sofa, stół i regał. * Funkcja odkurzania wokół mebli umożliwia sprzątanie obszaru 3 m (szerokość) x 3 m (długość) wokół rozpoznanych mebli na podstawie współrzędnych położenia, a niektóre miejsca w zależności od wielkości i kształtu mebli mogą pozostać nieodkurzone. - Odkurzanie punktowe: Możesz ustawić określony obszar, który chcesz odkurzyć.
Tryb odkurzania	- Możesz wybrać jeden spośród trzech trybów. * Ustawienie trybu odkurzania jest możliwe tylko wtedy, gdy odkurzacz Jet Bot jest w trybie sprzątania pomieszczenia.
Siła ssania	- Siłę ssania można wybrać spośród opcji Maksymalna, Inteligentna lub Normalna. * Gdy odkurzacz Jet Box ma ustawioną opcję Inteligentna, działają funkcje sprzątania narożników i sprzątania ze sterowaniem mocą.
Odkurzanie powtarzalne	- Urządzenie odkurza nieprzerwanie do momentu wyczerpania się akumulatora. * Po zakończeniu sprzątania i powrocie do stacji czyszczenia z powodu wyczerpania akumulatora odkurzacz Jet Bot nie wznowia odkurzania po zakończeniu ładowania.
Opróżnianie pojemnika na kurz	- Funkcję opróżniania pojemnika można wybrać w aplikacji SmartThings. - Kiedy odkurzacz Jet Bot wraca do stacji czyszczenia, automatycznie opróżnia swój pojemnik na kurz. (Po odkurzeniu wokół mebli odkurzacz Jet Bot nie opróżnia automatycznie pojemnika na kurz). * Jeśli funkcja opróżniania pojemnika na kurz nie działa, należy sprawdzić, czy górna pokrywa stacji czyszczenia nie jest otwarta lub czy worek na kurz nie jest pełny. * Gdy odkurzacz Jet Bot jest zadokowany w stacji czyszczenia, naciśnij [] aby rozpocząć opróżnianie pojemnika na kurz.
Sprzątanie narożników	Jeśli odkurzacz Jet Bot wykryje narożnik, zbliża się do niego i czyści go dwukrotnie. (siła ssania: tylko opcja „Inteligentna”)
Sprzątanie z inteligentnym sterowaniem mocą	* Kiedy odkurzacz Jet Bot wykryje podczas sprzątania dywan, zwiększa swoją siłę ssania. (siła ssania: tylko opcja „Inteligentna”)

-
- * Funkcje odkurzania, odkurzanie powtarzalne lub tryb odkurzania można ustawić w aplikacji SmartThings.
 - * Kiedy odkurzacz Jet Bot nie ma zapisanej mapy, bada przestrzeń do odkurzenia za pomocą funkcji odkurzania automatycznego, rozpoczynając od stacji czyszczenia. Po zbadaniu przestrzeni do odkurzenia zapisywana jest mapa. (Tworzenie mapy jest możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji SmartThings).
 - * Mapę można edytować lub usunąć w aplikacji SmartThings.
 - * Funkcje sprzątania pomieszczenia, odkurzania wokół mebli lub odkurzania punktowego działają niezależnie od kolejności wyboru obszarów.
 - * Ponieważ odkurzacz Jet Bot może poruszać się po dywanach lub matach o poniższych rozmiarach, ustaw strefy zamknięte za pomocą aplikacji SmartThings, aby zapewnić płynne odkurzanie w poniższych trybach.
 - Podczas odkurzania zygzakiem rozmiar dywanu lub maty jest większy niż 150 cm x 32 cm.
 - Podczas odkurzania przy ścianach rozmiar dywanu lub maty jest większy niż 65 cm x 32 cm.

Funkcje dodatkowe

Funkcje dodatkowe	Obsługa
Tryb oszczędzania energii	- Po zakończeniu ładowania odkurzacz Jet Bot automatycznie przechodzi w tryb uśpienia. Kiedy odkurzacz Jet Bot znajduje się w stacji dokowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk [▶] przez 7 sekund, aby ustawić tryb uśpienia. Aby anulować tryb uśpienia, rozpocznij sprzątanie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [▶] przez 7 sekund. ✱ Jeżeli odkurzacz Jet Bot znajduje się w trybie oszczędzania energii, zasilanie wyłącza się po zakończeniu ładowania, co oznacza, że oczekiwanie na odbiór sygnału Wi-Fi jest wyłączone, dlatego też odkurzaczem Jet Bot nie można sterować za pomocą aplikacji mobilnej.
Tryb przestoju	- W ustawieniach można ustawić odkurzacz Jet Bot tak, aby nie odkurzał podczas przestoju. ✱ Po nadejściu czasu przestoju odkurzacz Jet Bot powraca do stacji czyszczenia.
Zaplanowane odkurzanie	- Odkurzacz Jet Bot można ustawić do czyszczenia zgodnego z harmonogramem. ✱ Jeśli odkurzacz Jet Bot jest odłączony od stacji czyszczenia, zaplanowane odkurzanie nie działa.
Ustawianie stref zamkniętych	- Gdy odkurzacz Jet Bot zapisze mapę, można go ustawić tak, aby nie wjeżdżał do wyznaczonego obszaru. ✱ Jeśli odkurzacz Jet Bot nie rozpocznie odkurzania od stacji czyszczenia lub zmieniono miejsce instalacji stacji czyszczenia, odkurzacz Jet Bot może odkurzyć ustawione strefy zamknięte. ✱ Strefy zamknięte nie mogą obejmować stacji czyszczenia.

✱ Tryb przestoju, zaplanowane odkurzanie lub strefy zamknięte można ustawić w aplikacji SmartThings.

UWAGA


- Po wystąpieniu komunikatu kontrolnego lub po przeniesieniu w inne miejsce i rozpoczęciu sprzątania odkurzacz Jet Bot obraca się w lewo i w prawo pod kątem 30 stopni, aby rozpoznać swoje położenie przed rozpoczęciem sprzątania.
- Jeśli odkurzacz Jet Bot nie może rozpoznać swojego bieżącego położenia, nie rozpoczyna ustawionego trybu odkurzania, ale uruchamia się w trybie odkurzania automatycznego.
- Odkurzacz Jet Bot automatycznie przeprowadza kontrolę systemu i uruchamia się ponownie raz w tygodniu.

Mocowanie znaczników granic


Założenie znaczników granic przed użyciem odkurzacza Jet Bot umożliwia jego bezpieczne działanie. Dodatkowe znaczniki granic można zakupić w centrum serwisowym.




Aby zapobiec dostaniu się urządzenia Jet Bot do następujących obszarów, znaczniki granic należy rozmieścić na podłodze w kształcie □ w odstępach około 15 cm.

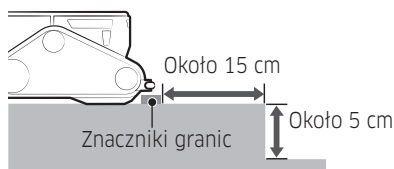

W miejscach występowania wypukłości o wysokości do 5 cm

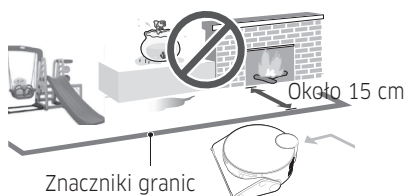

W miejscach, w których znajduje się zjeżdżalnia, huśtawka, doniczka, kominek, substancje łatwopalne lub źródła wilgoci

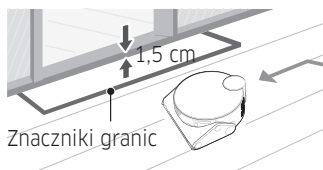




W miejscach, gdzie próg jest wyższy niż 1,5 cm



W miejscach, w których występuje ryzyko upadku, takich jak schody, ganki lub balustrady

Wykaz części

Jet Bot

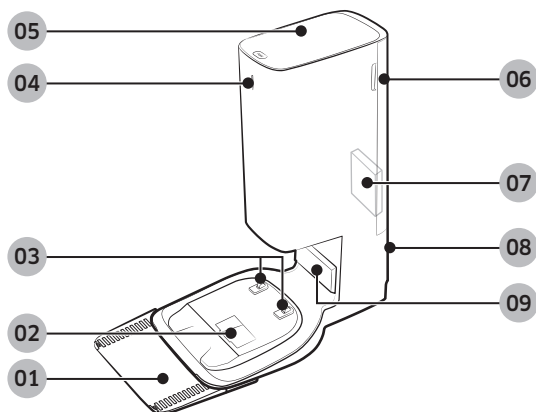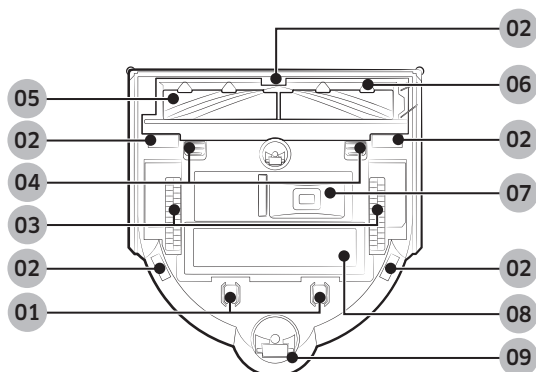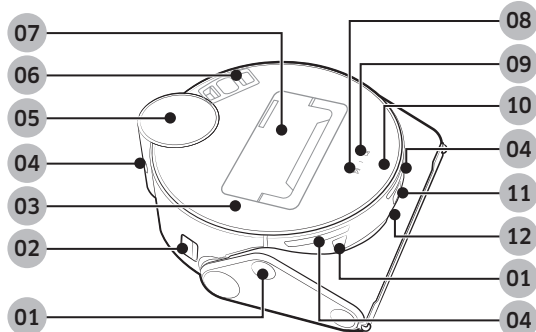

Część górna

- 01 Czujnik przeszkód
- 02 Przełącznik zasilania
- 03 Górna pokrywa
- 04 Wizjer czujnika dokowania
- 05 Czujnik LiDAR
- 06 Filtr drobnego pyłu
- 07 Pojemnik na kurz
- 08 Przycisk Start/Stop
- 09 Przycisk dokowania (ładowania)
- 10 Wskaźnik stanu
- 11 Kamera
- 12 Czujnik 3D

Część dolna

- 01 Styk ładowania
- 02 Czujnik wysokości
- 03 Kółko
- 04 Blokada pokrywy szczotki
- 05 Szczotka
- 06 Pokrywa szczotki
- 07 Wylot pojemnika na kurz
- 08 Pokrywa akumulatora
- 09 Wałek


Stacja czyszczenia

- 01 Dodatkowa płytką
- 02 Port odsysania kurzu
- 03 Zacisk ładowania
- 04 Wskaźnik stanu
- 05 Pokrywa
- 06 Pokrywa filtra drobnego pyłu
- 07 Filtr drobnego pyłu
- 08 Rowek na przewód zasilający
- 09 Nadajnik sygnału ładowania

Czyszczenie odkurzacza Jet Bot

Przed czyszczeniem odkurzacza Jet Bot należy wyłączyć zasilanie przełącznikiem znajdującym się z boku urządzenia.


Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na kurz

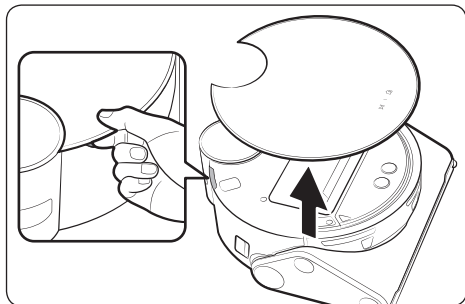


1 Zdejmij górną pokrywę za pomocą rowka pod pokrywą.




2 Przytrzymując uchwyt pojemnika na kurz, unieś pojemnik.

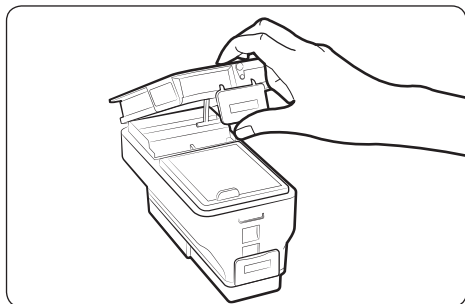

3 Odblokuj przezroczysty zacisk z boku pojemnika na kurz, aby otworzyć jego górną pokrywę.

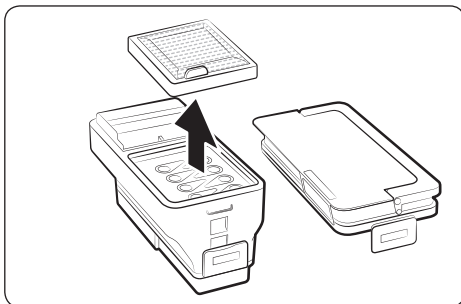


4 Wyjmij filtr przedsilnikowy z pojemnika na kurz.

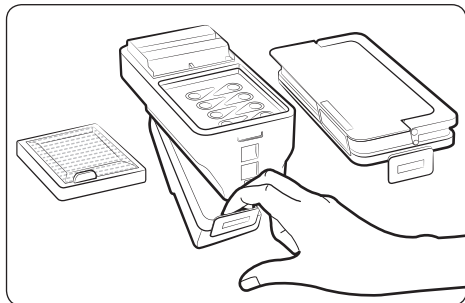


5 Odblokuj przezroczysty zacisk na spodzie pojemnika na kurz, aby otworzyć jego dolną pokrywę.



6 Usuń kurz z filtra i pojemnika na kurz, umyj je wodą i całkowicie wysusz w cieniu.

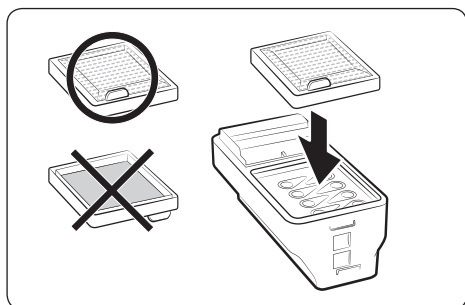

7 Zamocuj filtr w pojemniku na kurz

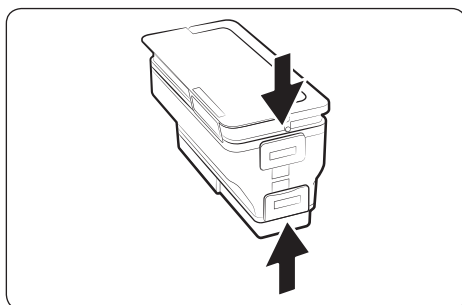

8 Przymocuj górną pokrywę i dolną pokrywę do pojemnika na kurz. Upewnij się, że słyszysz jak wskazują na swoje miejsce.




9 Przymocuj pojemnik na kurz do odkurzacza Jet Bot. Chwyć za uchwyt i umieść pojemnik na kurz w obu rowkach.

Czyszczenie kółek




1 Najpierw połóż na podłodze miękką szmatkę i umieść na niej odkurzacza Jet Bot spodem do góry.

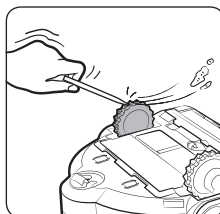


2 Usuń ciała obce pęsetą lub patyczkiem.


Czyszczenie szczotki

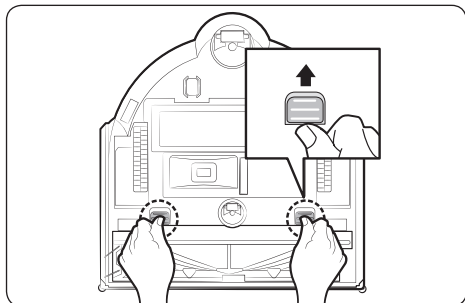


1 Przesuń blokadę pokrywy szczotki do góry, aby odblokować.

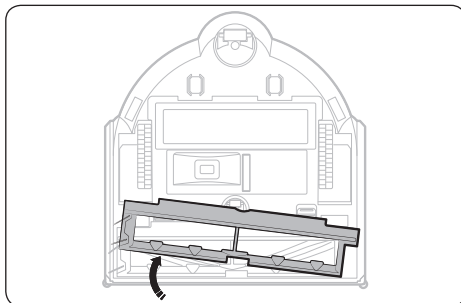


2 Zdejmij pokrywę szczotki.

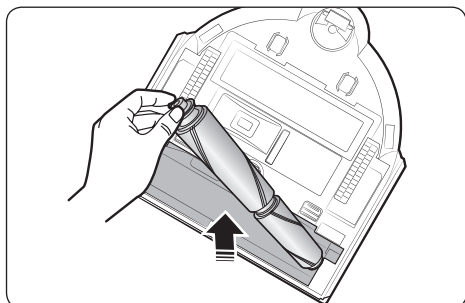


3 Najpierw unieś lewą stronę szczotki, a następnie wyciągnij szczotkę z rowka po prawej stronie.

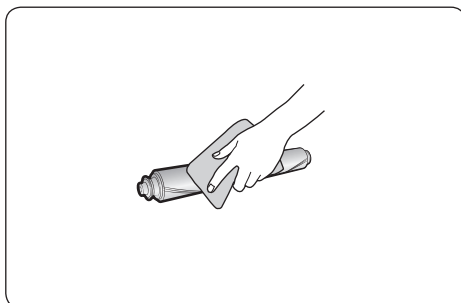

4 Wyczyść szczotkę.

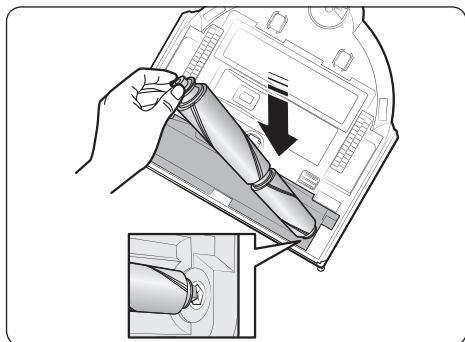


5 Włóż z powrotem szczotkę.

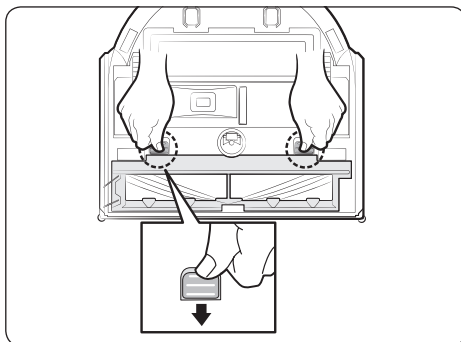


6 Załóż z powrotem pokrywę szczotki.

Czyszczenie wizjera czujnika

Przetrzyj wizjer czujnika miękką szmatką.

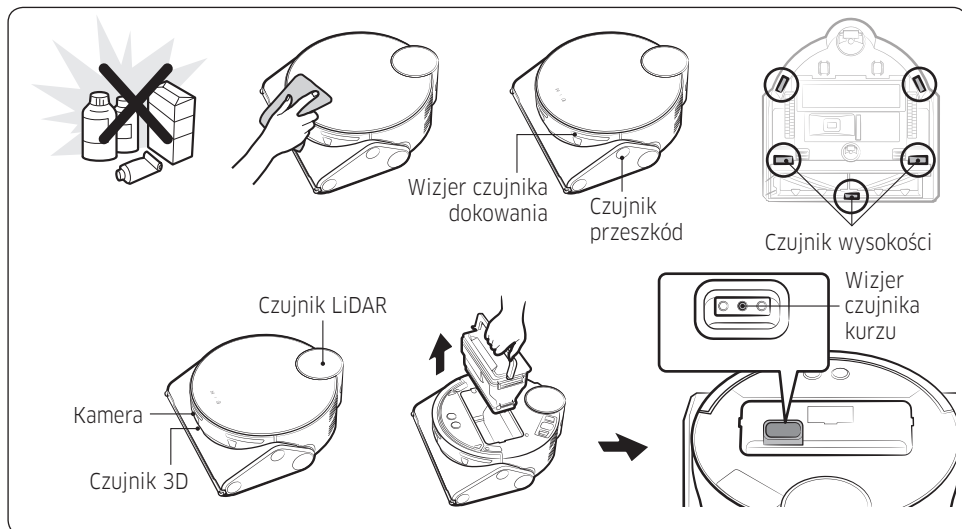

Czyszczenie filtra drobnego pyłu

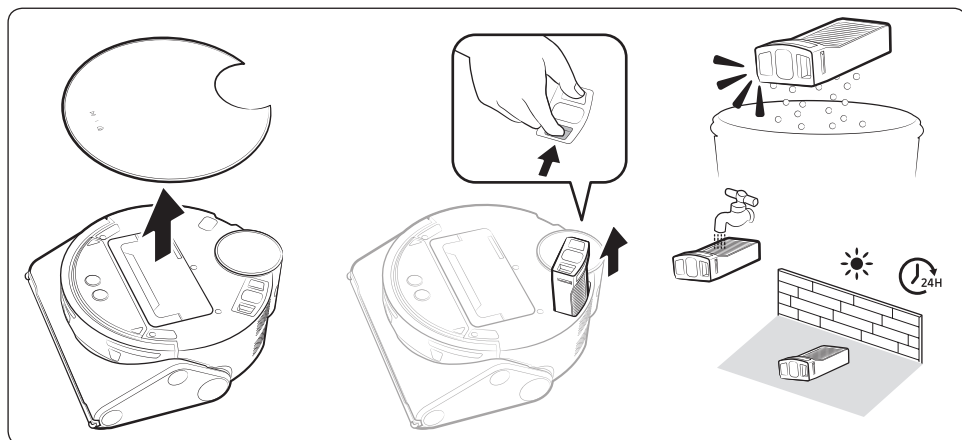


Ze szczegółowymi metodami użytkowania i czyszczenia można zapoznać się, skanując kod QR.


Czyszczenie stacji czyszczenia

Przed czyszczeniem stacji czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.

Wymiana worka na kurz

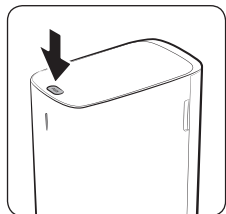


- 1 Naciśnij przycisk [PUSH] na górze stacji czyszczenia, aby otworzyć jej pokrywę.

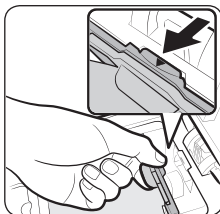


- 2 Delikatnie pociągnij górną część uchwytu worka na kurz.

- Jeśli nie wyciągniesz uchwytu worka na kurz, wymiana worka nie będzie możliwa ze względu na urządzenie zabezpieczające.

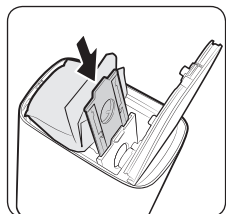


- 3 Wyjmij stary work na kurz i włóż nowy work do uchwytu worka na kurz, dopasowując go do rowków w uchwycie.
- Dosań work na kurz do końca.

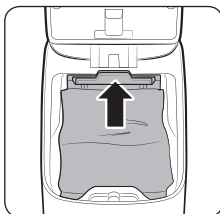


- 4 Delikatnie dociśnij górną część uchwytu worka na kurz, aż usłyszysz kliknięcie.

- 5 Zamknij pokrywę stacji czyszczenia.


Czyszczenie filtra drobnego pyłu

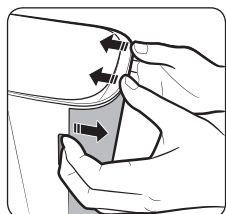


- 1 Chwyc rowki z tyłu stacji czyszczenia i zdejmij pokrywę filtra drobnego pyłu.

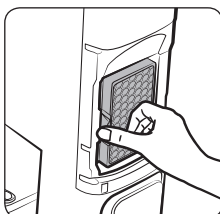

- 2 Wyjmij filtr drobnego pyłu.

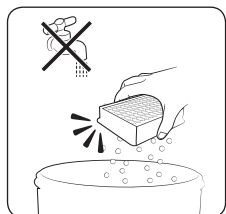


- 3 Wyczyść filtr drobnego pyłu.
- Nie należy czyścić filtra drobnego pyłu z użyciem wody.

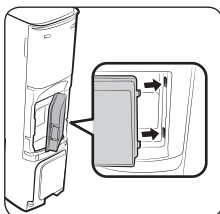


- 4 Załóż filtr drobnego pyłu i jego pokrywę.


Czyszczenie pokrywy dolnej

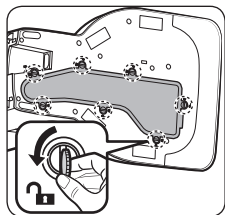


1 Połóż stację czyszczenia na boku i przekręć 7 śrub mocujących na dolnej pokrywie w kierunku odblokowania (🔓).

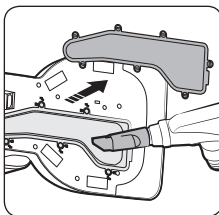


2 Zdejmij pokrywę i usuń zanieczyszczenia.

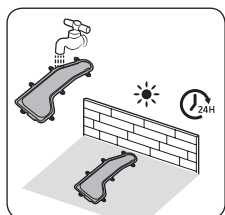

3 Umyj pokrywę wodą i wysusz ją całkowicie w zacienionym miejscu.

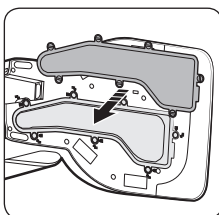

4 Zamocuj pokrywę do stacji czyszczenia.

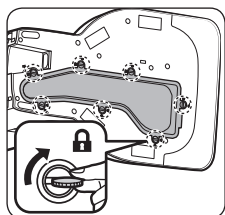

5 Przekręć 7 śrub mocujących w kierunku zablokowania (🔒).

Aplikacja SmartThings

Aplikacja SmartThings jest zgodna wyłącznie z modelami obsługującymi funkcję Wi-Fi. Jeśli nie masz routera Wi-Fi, nie możesz korzystać z aplikacji SmartThings.

Konfiguracja routera bezprzewodowego

- Aby zapoznać się z ustawieniami routera bezprzewodowego, należy zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- Urządzenie SAMSUNG Jet Bot obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
- Urządzenie SAMSUNG Jet Bot obsługuje standard IEEE 802.11b/g/n i Soft-AP.
 - Zalecany standard to IEEE 802.11n.
- Odkurzacz SAMSUNG Jet Bot obsługuje wyłącznie protokół DHCP (protokół dynamicznego konfigurowania hostów). Należy upewnić się, że opcja DHCP jest aktywna w routerze bezprzewodowym.
- Odkurzacz Jet Bot obsługuje następujące metody uwierzytelniania i kodowania: WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP oraz WPA2-PSK/AES.
 - Zalecana metoda to WPA2-PSK/AES.
 - Należy upewnić się, że router ma niepowtarzalny identyfikator SSID oraz hasło.
- Jakość połączenia z siecią bezprzewodową może zależeć od warunków otoczenia.
- Jeżeli dostawca połączenia internetowego zarejestrował na stałe adres MAC komputera lub modemu (w celu identyfikacji), urządzenie Jet Bot może mieć problem z połączeniem z Internetem. Poproś dostawcę o udostępnienie procedury podłączania do Internetu urządzeń innych niż komputer.
- Jeżeli do połączenia z Internetem wymagane jest podanie loginu lub hasła, urządzenie Jet Bot może mieć problem z połączeniem. W takim przypadku należy podać login lub hasło w trakcie łączenia się z Internetem.
- Urządzenie Jet Bot może nie być w stanie połączyć się z Internetem ze względu na zaporę sieciową. Skontaktuj się z dostawcą połączenia internetowego, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tych problemów.
- Niektóre routery bezprzewodowe korzystają z nietypowych adresów DNS (Domain Name Server), nawet jeśli nie mają połączenia z Internetem. W takim wypadku skontaktuj się z producentem routera i dostawcą połączenia internetowego.
- Jeżeli procedura udostępniona przez dostawcę połączenia internetowego nie pomogła, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy SAMSUNG.
- Jeśli router nie ma oznaczenia Wi-Fi Certified, urządzenie Jet Bot może nie być w stanie połączyć się z Internetem.

UWAGA

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [▷||] przez 3 sekundy włącza się komunikat głosowy stanu sieci.
- Włączanie/wyłączanie funkcji Wi-Fi: Przytrzymaj przycisk [⌂] przez 3 sekundy, a następnie przycisk [▷||] przez 3 sekundy, aby wyłączyć lub włączyć Wi-Fi w celu ponownego użycia w czasie, gdy odkurzacz pozostaje w trybie czuwania lub ładowania.

Pobieranie aplikacji SmartThings

- Pobierz i zainstaluj aplikację SmartThings ze sklepu z aplikacjami (Google Play, Apple App Store lub SAMSUNG Galaxy Store). Aby wyszukać aplikację, wpisz nazwę „SmartThings”.

UWAGA

- Aplikacja SmartThings jest niezgodna z niektórymi tabletami i urządzeniami mobilnymi.
- Niektóre urządzenia iPad i inne urządzenia mobilne mogą nie być obsługiwane.
- Odwiedź sklep Play Store lub App Store, aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie mobilne jest zgodne z aplikacją SmartThings.
- Obsługiwana wersja oprogramowania aplikacji SmartThings może się zmieniać, zależnie od polityki obsługiwanego systemu operacyjnego producenta. Poza tym w przypadku aplikacji SmartThings lub funkcji przez nią obsługiwanych nowa polityka aktualizacji aplikacji na istniejącej wersji systemu operacyjnego może ulec zawieszeniu z uwagi na użyteczność lub bezpieczeństwo.
- W aplikacji SmartThings mogą zostać wprowadzone zmiany bez wcześniejszego powiadomienia, które mają na celu poprawę jej użyteczności lub wydajności. Ponieważ aktualizacja wersji systemu operacyjnego telefonu komórkowego odbywa się co roku, aplikacja SmartThings również jest ciągle aktualizowana, odpowiednio do najnowszej wersji systemu operacyjnego.
- Pytania odnoszące się do powyższych zagadnień prosimy kierować do nas na adres st.service@samsung.com.

Konfiguracja konta SAMSUNG

- Przed skorzystaniem z aplikacji SmartThings trzeba zalogować się do konta SAMSUNG.
- Aby skonfigurować konto SAMSUNG, możesz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w aplikacji SmartThings.
- Jeśli posiadasz smartfon SAMSUNG, możesz dodać swoje konto SAMSUNG w ustawieniach swojego urządzenia. Automatycznie połączy się ono wówczas z kontem SAMSUNG, co umożliwi korzystanie z aplikacji SmartThings.

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1 Połącz swoje urządzenia z routerem bezprzewodowym.

- Jeśli smartfon nie jest podłączony, włącz sieć Wi-Fi w aplikacji Ustawienia i wybierz router sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć smartfon.
- Wyłącz opcję korzystania z danych mobilnych w smartfonie, aby używać wyłącznie sieci Wi-Fi i podłączyć do niej urządzenie.

2 Uruchom aplikację SmartThings w smartfonie.

3 Po wyświetleniu okna z informacją o znalezieniu nowego urządzenia dotknij opcji ADD NOW.

- Jeśli okno się nie pojawi, w celu połączenia się dodaj urządzenie wybierając kolejno: kategoria „Home appliances” → „Robot cleaner” i Jet Bot.
- Jeśli zeskanujesz kod QR SmartThings dołączony do odkurzacza Jet Bot, łatwiej połączysz się z urządzeniem.

4 [Android] Połączenie urządzenia nastąpi automatycznie.

- [iOS] Otwórz ustawienia i na liście Wi-Fi wybierz pozycję [vacuum]_E30AJT**.

5 Podaj dane uwierzytelniające, gdy będzie to wymagane.

6 [Android] Połączenie z routerem bezprzewodowym nastąpi automatycznie.

- [iOS] Otwórz ustawienia i wybierz router bezprzewodowy z listy Wi-Fi.

7 Po zakończeniu rejestracji produktu zostanie dodana karta urządzenia Jet Bot.

UWAGA

- Jeśli nie możesz ukończyć rejestracji produktu w aplikacji SmartThings, wykonaj następujące czynności.
 - Spróbuj ponownie wykonać procedurę rejestracji zgodnie z przewodnikiem aplikacji SmartThings lub informacjami w wyskakujących oknach.
 - Sprawdź, czy funkcja UPnP routera bezprzewodowego jest włączona i ponownie spróbuj przeprowadzić proces rejestracji.
 - Sprawdź, czy router bezprzewodowy pracuje w trybie bezprzewodowym. Jeśli nie, zmień tryb na bezprzewodowy i spróbuj ponownie.
 - Jeśli posiadasz dwa lub więcej urządzeń Jet Bot, wyłącz inne urządzenia Jet Bot i ponownie spróbuj zarejestrować dane urządzenie.
 - Zmień nazwę routera bezprzewodowego, który ma ten sam identyfikator SSID, co inny router, aby można go było odróżnić.
- Jeśli odkurzacz Jet Bot i smartfon nie są podłączone do tego samego routera bezprzewodowego, odpowiedź może być opóźniona w zależności od środowiska sieciowego.
 - Po zmianie routera bezprzewodowego połączenie między odkurzaczem Jet Bot a aplikacją SmartThings zostanie rozłączone.
 - Po zmianie routera bezprzewodowego ponownie zarejestruj swój odkurzacz Jet Bot w aplikacji SmartThings.

Aktualizacja oprogramowania

- Gdy urządzenie Jet Bot łąduje się w stacji czyszczenia, łączy się ono z serwerem i sprawdza, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania. Jeśli nowe oprogramowanie jest dostępne, urządzenie Jet Bot automatycznie je pobiera i instaluje.
- Jeśli wskaźnik stanu odkurzacza Jet Bot zmieni kolor na fioletowy i pozostanie fioletowy podczas ładowania, oznacza to, że urządzenie jest aktualizowane. Poczekaj aż zakończy się ponowne uruchamianie.

Funkcje aplikacji SmartThings

Klasyfikacja	Funkcje	Wyjaśnienie
Monitorowanie	Raport odkurzania	- Możesz sprawdzić wynik ostatniego odkurzania. - Możesz sprawdzić historię ostatnich 50 odkurzań.
	Monitorowanie domu	- Funkcja monitorowania domu wykorzystuje kamerę z przodu odkurzacza Jet Bot, dzięki czemu możesz zobaczyć, co znajduje się przed urządzeniem. - Funkcja monitorowania domu jest domyślnie włączona. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski [▷] i [⏏]. - Kamerę można włączyć podczas odkurzania za pomocą aplikacji SmartThings, aby uzyskać podgląd aktywności.
	Opieka nad dzieckiem	Gdy dziecko wróci do domu, odkurzacz uda się w określone miejsce, aby powitać je w domu.
Sterowanie	Dokowanie	Możesz przerwać odkurzanie i skierować odkurzacz Jet Bot z powrotem do stacji czyszczenia.
	Pauza	Możesz przerwać i ponownie uruchomić odkurzanie.
	Tryb odkurzania	Możesz ustawić żądany tryb odkurzania.
	Siła ssania	Możesz ustawić siłę ssania.
	Funkcje odkurzania	- Możesz ustawić różne funkcje odkurzania. - W przypadku niektórych funkcji musisz najpierw utworzyć mapę. - W przypadku funkcji sprzątania pomieszczenia, odkurzania wokół mebli i odkurzania punktowego, możesz wybrać tylko jedną z nich, a ustawienie domyślne to „All” (wszystkie pomieszczenia). * Gdy odkurzacz Jet Bot znajduje się w trybie sprzątania pomieszczenia, odkurzania wokół mebli lub odkurzania punktowego, w drodze do miejsca odkurzania lub ładowania może minąć niewybrany obszar.
	Dostosowanie do pomieszczenia	Można zoptymalizować odkurzanie dla każdego pomieszczenia dzięki dostosowanym opcjom. [Siła ssania, szczegółowe ustawienia jazdy (bezpieczna jazda, dopuszczalna wysokość wejścia pod meble)]
	Harmonogram	Możesz rozpocząć sprzątanie w zaplanowanym czasie.

Klasyfikacja	Funkcje	Wyjaśnienie
Ustawienia	Tryb dźwięku	• Możesz ustawić komunikaty głosowe na [Głos], [Efekt dźwiękowy] lub [Wycisz].
	Język	• Odkurzacz Jet Bot obsługuje 14 języków.
	Głośność	• Możesz sterować głośnością komunikatów głosowych.
	Wielkość przeszkód, których należy unikać	• Możesz sterować czułością wykrywania wielkości przeszkód.
	Ustawienia opcji odkurzania przy ścianach	• Możesz ustawić, czy odkurzacz Jet Bot ma odkurzać blisko ściany. (wł.: odkurzanie blisko ściany / wyt.: odkurzanie przy ścianie z zachowaniem odległości 2 cm)
	Przestój	• W wyznaczonym czasie odkurzacz Jet Bot przerywa odkurzanie i wraca do stacji czyszczenia. – Podczas przestoju możesz rozpocząć odkurzanie.
	Znajdowanie odkurzacza automatycznego	• Odkurzacz Jet Bot wydaje dźwięk, który umożliwia użytkownikowi jego odnalezienie.
	Kalibracja	• Odkurzacz Jet Bot kalibruje swój czujnik 3D, aby zwiększyć dokładność rozpoznawania przeszkód.
	Blokada dostępu	• Funkcja blokady dostępu umożliwia zablokowanie działania przycisków odkurzacza Jet Bot. Aby odblokować przyciski, należy wyłączyć zasilanie odkurzacza Jet Bot i włączyć je ponownie.
	Opróżnianie pojemnika na kurz	• Można wybrać czas opróżniania pojemnika na kurz odkurzacza Jet Bot.
Informacja	Czyszczenie zakończone	• Po zakończeniu czyszczenia możesz otrzymać powiadomienie.
	Powiadomienie o konieczności kontroli	• Możesz otrzymać powiadomienie, gdy odkurzacz Jet Bot potrzebuje kontroli.
Zarządzanie mapami	Strefy zamknięte	• Możesz ustawić strefę, której odkurzacz Jet Bot nie będzie odkurzał. – Możesz utworzyć maksymalnie 15 stref.
	Edytowanie mapy	• Na utworzonej mapie możesz dzielić lub łączyć pomieszczenia. • Możesz zmienić nazwę pomieszczenia.
	Edytowanie mebli i urządzeń	• Możesz zmienić meble i urządzenia, które rozpoznaje odkurzacz Jet Bot lub dodać nowe meble lub urządzenia, których okolice mają być odkurzone. • Możesz zmienić lub usunąć nazwę obiektu.
	Resetowanie mapy	• Możesz zresetować zapisaną mapę.
	Dodanie mapy	• Można dodać maksymalnie 4 mapy.

Uwagi i przestrogi

Instalacja

UWAGA

- Stację czyszczenia należy ustawić w miejscu, gdzie podłoga i ściana są równe.
- Jeśli strefą czyszczenia są drewniane podłogi, najlepiej zainstalować stację czyszczenia w takim kierunku, w jakim ułożona jest podłoga.
- Jeśli przełącznik zasilania jest wyłączony, odkurzacz Jet Bot nie będzie się ładował nawet po umieszczeniu go w stacji czyszczenia.
- Stacja czyszczenia powinna być cały czas włączona.
 - Jeśli stacja czyszczenia nie będzie zasilana, odkurzacz Jet Bot nie będzie mógł jej znaleźć i się automatycznie naładować.
 - Jeśli odkurzacz Jet Bot pozostanie odłączony od stacji czyszczenia, jego akumulator ulegnie wyczerpaniu w miarę pracy.
- Nie mocuj znaczników granic w kształcie (-----).
 - Odkurzacz Jet Bot może ich nie wykryć i przekroczyć granicę.

Ładowanie

UWAGA

- Jeśli podczas ładowania akumulator przegrzeje się, ładowanie może potrwać dłużej.
- Jeśli ładowanie automatyczne nie działa, wykonaj poniższe czynności:
 - Włącz i wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania (z boku odkurzacza Jet Bot).
 - Odłącz od gniazdka stację czyszczenia, a następnie ponownie ją podłącz.
 - Odłącz stację czyszczenia, a następnie sprawdź, czy między styki ładowania nie dostała się substancja obca, po czym wyczyść styki ładowania odkurzacza Jet Bot i stację czyszczenia suchą szmatką.
 - Sprawdź, czy obok stacji czyszczenia nie ma przeszkód, takich jak przedmioty odbłaskowe, krzesła itp.

-
- Jeśli odkurzacz Jet Bot pozostanie odłączony od stacji czyszczenia, jego akumulator ulegnie wyczerpaniu w miarę pracy.
 - Spróbuj naładować odkurzacz Jet Bot w stacji czyszczenia. (Jeśli planujesz wyjechać z domu na dłużej, np. w podróż służbową lub na urlop, wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania i odłącz stację czyszczenia od gniazdka).

Korzystanie

UWAGA

- Podczas pracy odkurzacz Jet Bot może utknąć np. na progu drzwi wejściowych lub werandy.
 - Aby ponownie uruchomić urządzenie, wyłącz zasilanie, przenieś odkurzacz Jet Bot w miejsce, gdzie może się swobodnie poruszać i ponownie włącz zasilanie.
- W ciemnym obszarze odkurzacz Jet Bot może nie rozpoznać przedmiotu.
 - Przed odkurzaniem usuń przeszkody z podłogi.
- Odkurzacz Jet Bot nie może dokładnie wyczyścić obszarów, do których nie ma dostępu, np. rogów, przestrzeni między ścianą a sofą itp.
 - Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.
- Odkurzacz Jet Bot nie może wciągać kępek kurzu, mogą więc one pozostać na podłodze po sprzątnięciu.
 - Sprzątnij te miejsca innym urządzeniem.
- Po wyłączeniu odkurzacza Jet Bot odczekaj chwilę, a następnie włącz go w celu normalnego ponownego uruchomienia.
- Gdy stacja czyszczenia wydziela nieprzyjemny zapach, należy wymienić worek na kurz lub wyczyścić filtry.
- Jeżeli w odessanym kurzu znajdują się larwy, mogą namnożyć się w worku na kurz. Stację czyszczenia należy wytrzeć mokrą szmatką i wymienić worek na kurz.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA

- Jeśli pojemnik na kurz i filtr zostały umyte wodą
 - Pojemnik na kurz: dokładnie wytrzyj wodę.
 - Filtr: przed ponownym użyciem wysusz go dokładnie w zacienionym miejscu.
- Do czyszczenia filtra drobnego pyłu nie używaj wody, po prostu nim potrząśnij.
- Jeśli siła ssania stopniowo spada, wyczyść filtr drobnego pyłu.

PRZESTROGA

- Zakładając lub wyjmując filtr, należy uważać na palce. Mogą one utknąć we wlocie do pojemnika na kurz.
- Aby uniknąć zapchania odkurzacza Jet Bot przez ciała obce, nie dopuszczaj do wciągnięcia wykałaczek, patyczków kosmetycznych itp.
- Jeśli masz trudności z usunięciem ciał obcych ze szczotki, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym SAMSUNG.
- Podczas sprzątania w szczotce mogą utknąć różne zanieczyszczenia, takie jak cienkie i długie nitki, długie włosy itp. Aby zapewnić najlepsze efekty pracy odkurzacza, sprawdzaj i czyść ją regularnie.
- Z pojemnika na kurz można tylko zdjąć górną pokrywę, dolną pokrywę i wyjąć filtr przedsilnikowy.
 - Uważaj, aby nie odnieść obrażeń podczas demontażu lub montażu pojemnika na kurz.
- Wyłącz odkurzacz Jet Bot przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Jeśli szczotka lub pokrywa szczotki nie została poprawnie zamontowana po zakończeniu konserwacji, urządzenie może rysować podłogę lub ulec usterce. Dlatego też elementy należy prawidłowo zamontować, odwołując się do informacji o sposobach konserwacji.

Eksploatacja akumulatora

UWAGA

- Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić występowanie logo SAMSUNG (**SAMSUNG**) na akumulatorze i nazwę modelu, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.
- Akumulator jest przeznaczony do użytku wyłącznie w odkurzacach SAMSUNG Electronics Jet Bot. Nie można używać go w innych produktach ani do innych celów.
- Nie wolno demontować ani modyfikować akumulatora.
- Nie wolno wrzucać akumulatora do ognia ani go podgrzewać.
- Do styków (+, -) nie wolno podłączać żadnych metalowych przedmiotów.
- Akumulator należy przechowywać w pomieszczeniach (w temperaturze 0°C~40°C).
- Jeśli akumulator działa nieprawidłowo, nie wolno go samodzielnie demontować. Zamiast tego należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym Samsung.
- Po pewnym czasie użytkowania akumulatora jego czas ładowania i czas pracy mogą ulec skróceniu. W takim przypadku należy skontaktować się z centrum serwisowym i wymienić akumulator na nowy.
- Nie należy rozmontowywać samodzielnie akumulatora i należy upewnić się, że nie wystąpiło zwarcie biegunów +, -.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami.

Środki naprawcze przed zgłoszeniem problemu

1 Wskaźnik stanu zmienia kolor na czerwony i miga z towarzyszącym komunikatem głosowym.

2 Wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania i zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, a następnie wykonaj odpowiednią czynność.

3 Po włączeniu odkurzacza Jet Bot przez naciśnięcie przełącznika zasilania wskaźnik stanu zmienia kolor na biały.

Komunikat głosowy	Sprawdź
Nie mogę ruszyć dalej. Proszę, przenieś mnie w inne miejsce.	- Odkurzacze Jet Bot zablokował się podczas wykonywania ruchu. - Wyłącz zasilanie i przenieś odkurzacze Jet Bot w inne miejsce.
Proszę odłączyć szczotkę i sprawdź, czy nic w niej nie utknęło.	- Zanieczyszczenia lub element obcy w szczotce - Wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania i usuń zanieczyszczenia lub ciało obce ze szczotki.
Proszę sprawdzić lewe koło, czy nic go nie blokuje.	- Obcy element wkręcił się w lewe kółko - Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z lewego kółka.
Proszę sprawdzić prawe koło, czy nic go nie blokuje.	- Obcy element wkręcił się w prawe kółko - Wyłącz zasilanie i usuń ciało obce z prawego kółka.
Wystąpiły problemy z przednimi czujnikami zderzeń. Otwórz pokrywę i sprawdź komponenty. Możliwe, że zderzak zaciął się lub coś w nim utknęło.	- Należy sprawdzić czujnik odbijaka. - Wyłącz wyłącznik zasilania i włącz go ponownie. - Jeżeli wskaźnik stanu pozostaje w kolorze czerwonym i miga, sprawdź, czy między odbijakiem a korpusem urządzenia nie zaklinowało się ciało obce. Jeśli tak, usuń je.
Nic nie widzę. Proszę przetrzeć przód miękką ściereczką.	- Na wizjerze czujnika przeszkód zebrały się ciała obce. - Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj wizjer czujnika przeszkód miękką szmatką.
Coś jest nie tak z czujnikiem krawędzi. Wyczyść 5 małych czarnych okienek pod spodem miękką ściereczką.	- Na czujniku wysokości zebrały się ciała obce - Wyłącz zasilanie, a następnie wytrzyj 5 wizjerów czujnika wysokości w dolnej części miękką szmatką.
Proszę włożyć pojemnik na kurz aby rozpocząć sprzątanie.	- Pojemnik na kurz nie jest włożony. - Wyjmij pojemnik na kurz i włóż go ponownie.
Czujnik LIDAR wymaga ponownego uruchomienia. Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Występuje problem z czujnikiem LiDAR. - Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

Komunikat głosowy	Sprawdź
Czujnik 3D wymaga ponownego uruchomienia. Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Występuje problem z czujnikiem 3D. - Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
Czujnik rozpoznawania przedmiotów wymaga ponownego uruchomienia. Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Występuje problem z czujnikiem rozpoznawania przedmiotów. - Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
Kamera wymaga ponownego uruchomienia. Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Występuje problem z czujnikiem kamery monitorowania. - Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
Procesor AI nie działa prawidłowo. Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Występuje problem z systemem sztucznej inteligencji. - Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
Coś jest nie tak z głównym systemem. Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.	- Występuje problem z systemem głównym. - Wyłącz zasilanie, a następnie włącz je ponownie. Jeśli komunikat nadal się pojawia, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
Wystąpiły problemy z czujnikiem zderzeń LiDAR. Możliwe, że nasadka komponentu LiDAR zacięła się lub coś w niej utknęło.	- Należy sprawdzić czujnik odbijaka. - Wyłącz wyłącznik zasilania i włącz go ponownie. - Jeżeli wskaźnik stanu pozostaje w kolorze czerwonym, sprawdź, czy między czujnikiem LiDAR a obudową nie zaklinował się jakiś element obcy. Jeśli tak, usuń go.
Nie mogę poruszać się po strefach bez dostępu. Proszę, przenieś mnie w inne miejsce.	- Wynik rozpoznania lokalizacji wskazuje, że odkurzacz Jet Bot znajduje się w strefie zamkniętej. - Sprawdź informacje o strefach zamkniętych w aplikacji mobilnej.

* Szczegóły kontroli można znaleźć w aplikacji SmartThings.

* Po wyłączeniu i ponownym włączeniu odkurzacz Jet Bot uruchamia się od nowa w trybie odkurzania automatycznego.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Sprawdź
Odkurzacze Jet Bot nie działają.	- Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. - Sprawdź, czy wskaźnik stanu jest włączony. - Sprawdź, czy nie rozładował się akumulator odkurzacza Jet Bot. - Gdy wskaźnik stanu odkurzacza Jet Bot zmienia kolor na czerwony i taki pozostaje, przenieś odkurzacze Jet Bot do stacji czyszczenia, aby go naładować. - Podczas ręcznego ładowania odkurzacza Jet Bot z powodu całkowitego rozładowania akumulatora przyciski na odkurzaczu nie działają. Gdy naładowanie jest częściowe (po około 10–20 minutach), wskaźnik stanu świeci, a przyciski zaczynają ponownie działać.
Odkurzacze Jet Bot zatrzymał się podczas sprzątania.	- Gdy wskaźnik stanu odkurzacza Jet Bot zmienia kolor na czerwony i taki pozostaje, przenieś odkurzacze Jet Bot do stacji czyszczenia, aby go naładować. - Jeśli odkurzacze Jet Bot został zablokowany przez przeszkodę, np. przewód, inne przeszkody, próg, wypukły punkt itp., podnieś go i odsuń od przeszkody. - Jeśli kawałek materiału lub sznurek wkręci się w kółko, wyłącz zasilanie i usuń te przedmioty przed ponownym uruchomieniem odkurzacza. - Sprawdź, czy ustawiono strefy zamknięte.
Siła ssania jest mała.	- Gdy w pojemniku na kurz jest zbyt dużo kurzu, siła ssania może się zmniejszyć. Wyłącz zasilanie i opróżnij pojemnik na kurz. - Jeżeli szczotka w dolnej części odkurzacza Jet Bot jest zablokowana przez ciało obce, wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania i usuń przyczynę blokady szczotki. - Gdy poziom hałasu nagle wzrośnie, wyłącz zasilanie przełącznikiem zasilania i opróżnij pojemnik na kurz.
Odkurzacze Jet Bot nie może znaleźć stacji czyszczenia.	- Sprawdź, czy nie wystąpiła awaria zasilania lub czy wtyczka zasilająca nie jest odłączona. - Usuń wszelkie przeszkody wokół stacji czyszczenia, które mogą przeszkadzać odkurzacowi Jet Bot w powrocie do niej. - Jeśli na stykach ładowania znajdują się ciała obce, może mieć to wpływ na ładowanie. Usuń ciała obce ze styków.
Odkurzacze Jet Bot nie wykrywa znacznika granic i przecina granicę.	Upewnij się, że znaczniki granic są rozmieszczone w kształcie (□) w odległości 15 cm od miejsc, do których urządzenie Jet Bot ma nie mieć dostępu.

Objaw	Sprawdź
Odkurzacze Jet Bot nagle czyści na ukos.	- Sprawdź, czy stacja czyszczenia umieszczona jest w kierunku, w jakim ułożona jest podłoga lub płytki. - Odkurzacze Jet Bot może odkurzać na ukos, aby przesunąć się w inne miejsce najkrótszą drogą. Może również odkurzać na ukos, jeśli natknął się na przeszkodę pod tym kątem, jeśli był ładowany w stacji czyszczenia pod kątem lub jeśli podłoga jest drewniana lub wyłożona płytkami.
Urządzenie Jet Bot nie czyści niektórych miejsc.	- Sprawdź, czy stacja czyszczenia nie jest zainstalowana w wąskim przejściu lub w pobliżu drzwi do pomieszczenia i – jeśli tak jest – przenieś ją w inne miejsce. - Jeśli stacja czyszczenia jest zainstalowana w pobliżu wąskiego przejścia lub drzwi, odkurzacze Jet Bot nie może przejechać przez przejście lub próg. - Sprawdź, czy miejsca, których odkurzacze Jet Bot nie czyści nie są ustawione jako strefy zamknięte.
Odkurzacze Jet Bot nie może znaleźć pomieszczenia.	- Jeśli odkurzacze Jet Bot nie rozpocznie sprzątania od stacji czyszczenia lub jeśli stacja czyszczenia zostanie przesunięta o 45 stopni lub 1 m lub od poprzedniego miejsca instalacji, urządzenie odkurzy wszystkie obszary, które nie są oparte na stworzonej mapie. - Rozpocznij odkurzanie od stacji czyszczenia. - Gdy odkurzacze Jet Bot tworzy mapę i rozpoczyna sprzątanie, upewnij się, że zaczyna działać równoległe do ściany. - Usuń przeszkody w promieniu 0,5 m od lewej i prawej strony oraz 1 m z przodu stacji czyszczenia.
Mapa utworzona przez odkurzacze Jet Bot różni się od zapisanej mapy i narysowana jest skośnie.	
Funkcja opróżniania pojemnika nie działa.	- Jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, funkcja opróżniania pojemnika nie działa. Naładuj wystarczająco odkurzacze Jet Bot i ponownie uruchom funkcję. - Sprawdź, czy pokrywa stacji czyszczenia nie jest otwarta i czy worek na kurz nie jest pełny. - Sprawdź czas opróżniania pojemnika na kurz w aplikacji SmartThings. W przypadku ustawienia „Gdy pojemnik na kurz odkurzacza automatycznego jest pełny”, funkcja opróżniania pojemnika nie zadziała dopóki pojemnik nie będzie pełny. - Jeśli funkcja opróżniania pojemnika na kurz nie działa prawidłowo, naciśnij przycisk [↺] na korpusie odkurzacza Jet Bot podczas ładowania, aby opróżnić pojemnik na kurz ręcznie. - Naciśnięcie przycisku [▷] podczas opróżniania pojemnika powoduje zatrzymanie opróżniania.

Objaw	Sprawdź
Odkurzacze Jet Bot nie wykrywa stref zamkniętych i je przekracza.	Jeśli odkurzacze Jet Bot nie rozpocznie sprzątanía od stacji czyszczenia, ustawiona funkcja stref zamkniętych nie będzie działać. Dlatego, aby korzystać z tej funkcji, rozpocznij odkurzanie od stacji czyszczenia.
Funkcja inteligentnego sterowania mocą działa na normalnej podłodze.	- Sprawdź, czy podłoga jest równa. Jeśli tak nie jest, odkurzacze Jet Bot rozpocznie pracę z delikatnie podniesionym korpusem. - Sprawdź, czy na czujniku wysokości, który został umieszczony na spodzie odkurzacza Jet Bot, nie znajdują się żadne ciała obce. - Sprawdź, czy podłoga nie ma ciemnego koloru.
Funkcja inteligentnego sterowania mocą nie działa.	Gdy odkurzacze Jet Bot sprząta dywan o krótkich włóknach i w jasnym kolorze, może on rozpoznać go jako podłogę, przez co funkcja inteligentnego sterowania mocą może nie działać.
Funkcja sprzątanía narożników nie działa.	- Gdy odkurzacze Jet Bot nie jest w stanie rozpoznać ściany, funkcja sprzątanía narożników może nie działać. - Gdy przeszkoda wykonana z odbłaskowego materiału znajduje się naprzeciwko ściany - Gdy ściana jest wykonana z odbłaskowego materiału - Gdy ściana ma ciemny kolor
Funkcja sprzątanía narożników działa, nawet jeśli w pobliżu nie ma ściany lub narożnika.	- Sprawdź, czy niewielkie przedmioty nie znajdują się w ciasnej przestrzeni. - Gdy odkurzacze Jet Bot rozpoznaje przeszkodę z przodu jako ścianę, może zadziałać funkcja sprzątanía narożników.
Funkcja sprzątanía narożników działa, nawet jeśli odkurzacze Jet Bot nie zbliżył się do ściany lub narożnika.	Jeśli kąt narożników wykrywanych przez odkurzacze Jet Bot jest duży, funkcja sprzątanía narożników może zadziałać, nawet jeśli urządzenie nie zbliżyło się do narożnika.
Odkurzacze Jet Bot uderza w meble lub ścianę.	Odkurzacze Jet Bot może podczas sprzątanía stykać się ze ścianą lub meblami i jest przeznaczony do wydajnego czyszczenia narożników. Zgodnie z certyfikatem urządzenia zetknięcie to jest delikatne dla produktu, ściany lub mebli, więc obawy o uszkodzenie podczas użytkowania są bezpodstawne.
Nie można zainstalować aplikacji SmartThings.	- Aby sprawdzić kompatybilność aplikacji SmartThings z posiadanym smartfonem, przejdź do sklepu „Play Store” lub „App Store”. - Wersje systemu obsługujące aplikację SmartThings mogą ulec zmianie w przyszłości. - Standardowa instalacja i standardowe działanie nie są gwarantowane w przypadku inteligentnych urządzeń z odblokowanym dostępem.
Instalacja aplikacji Samsung SmartThings przebiegła pomyślnie, ale odkurzacze Jet Bot nie może nawiązać połączenia.	Połącz odkurzacze Jet Bot z routerem bezprzewodowym, korzystając z rozdziału „Aplikacja SmartThings” w instrukcji obsługi.

Objaw	Sprawdź
Nie mogę zalogować się do konta Samsung.	Sprawdź login i hasło na ekranie konta Samsung.
Podczas rejestracji produktu nie można odszukać routera bezprzewodowego, z którym chcę nawiązać połączenie.	Anuluj rejestrację produktu, ponownie uruchom aplikację SmartThings i ponownie rozpocznij rejestrację.
Podczas rejestracji produktu hasło łączącego się routera bezprzewodowego nie jest poprawnie wprowadzane.	- Anuluj rejestrację produktu, ponownie uruchom aplikację SmartThings i ponownie rozpocznij rejestrację. - Na liście sieci naciśnij i przytrzymaj router bezprzewodowy, z który chcesz się połączyć i usuń sieć, aby zainicjować hasło.
Podczas rejestracji produktu przycisk [] został naciśnięty i przytrzymany zgodnie z instrukcją, ale nie pojawia się następny krok.	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk [], aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. - Jeśli w ciągu kilku sekund nie pojawi się następny krok, naciśnij jeszcze raz przycisk []. - W przypadku systemu iOS przytrzymaj przycisk [] na odkurzaczu Jet Bot przez co najmniej 3 sekundy, a następnie wybierz przycisk „Dalej” na ekranie.
Pojawia się komunikat o błędzie rejestracji produktu.	- Spróbuj ponownie wykonać procedurę rejestracji zgodnie z informacjami w wyskakujących oknach. - Zapoznaj się z rozdziałem „Konfiguracja routera bezprzewodowego” w instrukcji obsługi. - Zapoznaj się z procedurą rejestracji produktu opisaną w rozdziale „Dodawanie urządzenia do aplikacji SmartThings” w instrukcji obsługi. - Jeśli rejestracja produktu kończy się wielokrotnym niepowodzeniem, uruchom ponownie aplikację SmartThings i spróbuj zarejestrować produkt. - Wszyscy użytkownicy powinni używać konta SAMSUNG dostępnego w kraju, w którym wprowadzono produkt do sprzedaży.
(Dotyczy tylko iOS) Podczas rejestracji produktu hasło AP 1111122222 nie zostało poprawnie wprowadzone.	Naciśnij i przytrzymaj pozycję „[vacuum]_E30AJT***” na liście sieci i usuń sieć, aby zainicjować hasło.
Urządzenie Jet Bot nie jest podłączone do sieci Wi-Fi.	Sprawdź stan routera bezprzewodowego.
Mimo, że odkurzacz Jet Bot łączy się bez problemu ze smartfonem, urządzenia nie współpracują ze sobą.	Wyłącz aplikację SmartThings, a następnie uruchom ją ponownie lub odłącz smartfon od routera bezprzewodowego, a następnie podłącz go ponownie, ewentualnie wyłącz zasilanie odkurzacza Jet Bot, włóż go, odczekaj minutę lub dłużej, po czym uruchom ponownie aplikację SmartThings.
Nie można uruchomić odkurzacza Jet Bot w aplikacji SmartThings.	- Sprawdź w aplikacji SmartThings, czy odkurzacz Jet Bot nie jest w trybie offline. - Ponownie połącz router bezprzewodowy z odkurzaczem Jet Bot, korzystając z rozdziału „Aplikacja SmartThings” w instrukcji obsługi.

Objaw	Sprawdź
W aplikacji SmartThings pojawia się komunikat „Offline”, mimo że rejestracja odkurzacza Jet Bot została zakończona pomyślnie.	• Zamknij aplikację SmartThings, a następnie uruchom ją ponownie. • Sprawdź, czy nie wystąpił problem z połączeniem internetowym routera bezprzewodowego. W szczególności zapała internetowa może przerywać normalne działanie.
Podczas normalnego działania aplikacji SmartThings pojawia się w niej komunikat „Offline” dla odkurzacza Jet Bot.	• Zerwanie połączenia może nastąpić, gdy urządzenie Jet Bot jest oddalone od routera bezprzewodowego. • Zamknij aplikację SmartThings i uruchom ją ponownie. • Jeśli przerywanie połączenia nadal się powtarza, spróbuj ponownie zarejestrować produkt. • Jeśli nastąpiła zmiana SSID lub hasła routera, spróbuj ponownie zarejestrować produkt. • Sprawdź, czy odkurzacz Jet Bot nie znajduje się w trybie uśpienia. Aby anulować tryb uśpienia, naciśnij [▶].
Nie można zapisać mapy.	• Aby utworzyć mapę, musisz najpierw zarejestrować urządzenie, a następnie rozpocząć tworzenie mapy za pomocą aplikacji SmartThings. • Gdy odkurzacz Jet Bot rozpocznie sprząatanie od stacji czyszczenia i zakończy sprząatanie w trybie odkurzania automatycznego po raz pierwszy, mapa zostanie zapisana.
Podczas sterowania za pomocą smartfona reakcja jest opóźniona.	• Jeśli odkurzacz Jet Bot i smartfon nie są podłączone do tego samego routera bezprzewodowego, reakcja może być opóźniona w zależności od środowiska sieciowego.
Odkurzacz Jet Bot nie porusza się prosto, lecz skręca, aby ominąć przeszkodę, której nie ma.	• Wymagana jest kalibracja czujnika 3D. W przypadku konieczności przeprowadzenia kalibracji zapoznaj się z procedurami kalibracji w aplikacji SmartThings. • Jeśli zastosowanie procedur opisanych w części „Kalibracja” nadal nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Odkurzacz Jet Bot nie omija małych przeszkód, ale często na nie wpada.	
Odkurzacz Jet Bot powraca do stacji czyszczenia, mimo że sprząatanie nie zostało zakończone.	
Odkurzacz Jet Bot porusza się w sposób nietypowy i skomplikowany.	
Odkurzacz Jet Bot nie rozpoznaje odchodów zwierzęcych i je zasysa.	• Jeśli odchody zwierzęce znajdują się w martwym polu widzenia czujnika rozpoznawania przedmiotów, mogą nie zostać rozpoznane jako odchody. Jeśli odchody zwierzęce mają średnicę mniejszą niż około 2-3 cm, odkurzacz Jet Bot może nie rozpoznać ich jako odchody zwierzęce, ale za zanieczyszczenia do posprzątania, a następnie je zassać.

* Firma Samsung Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej: Treść oficjalnej deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem <http://www.samsung.com> w menu Wsparcie > Szukaj, gdzie należy podać nazwę modelu.

Informacje o oprogramowaniu typu open source

Oprogramowanie dołączone do tego produktu zawiera oprogramowanie typu Open Source.

Aby uzyskać kod źródłowy objęty licencjami podlegającymi obowiązkowi publikowania kodu źródłowego (np. GPL, LGPL... itd.), odwiedź stronę <http://opensource.samsung.com/> i wyszukaj go według nazwy modelu.

Można również otrzymać pełną kopię odpowiedniego kodu źródłowego na nośniku fizycznym, np. płycie CD-ROM. W takim przypadku zostanie naliczona minimalna opłata.

Do informacji o licencji typu open source związanych z tym produktem prowadzi następujący adres URL: http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0. Oferta dotyczy wszystkich odbiorców tej informacji.




Sposób przywracania ustawień fabrycznych

- Włącz odkurzacz Jet Bot, a następnie naciśnij [▶||] + [⏮] i przytrzymaj przez 7 sekund. Wskaźnik stanu zmieni kolor na biały i zacznie migać, a odkurzacz Jet Bot rozpocznie przywracanie ustawień fabrycznych.
- Po zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych odkurzacz Jet Bot automatycznie uruchomi się ponownie.
- Po przywróceniu ustawień fabrycznych, stan urządzenia w aplikacji SmartThings zmieni się na offline.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Usuń urządzenie” w aplikacji SmartThings i usuń produkt.
 - Następnie zarejestruj produkt za pomocą urządzenia mobilnego.


Dane techniczne produktu

Klasyfikacja	Elementy		Seria VR50T95****
Specyfikacja mechaniczna	Waga		4,4 kg
	Wymiary		S 305 mm x G 320 mm x W 120* mm (*w tym czujnik LiDAR: 136,5 mm)
	Sposób odkurzania		Rozpoznawanie położenia za pomocą czujnika LiDAR
	Sposób działania przycisków odkurzacza Jet Bot		Dotykowe
Specyfikacja elektryczna	Pobór mocy odkurzacza Jet Bot		170 W (odkurzanie punktowe)
	Dane techniczne akumulatora		Litowo-jonowy 21,6 V / 82,08 Wh
Część czyszcząca	Typ ładowania		Automatyczne / ręczne
	Sposoby odkurzania		Odkurzanie automatyczne, odkurzanie pomieszczeń, odkurzanie wokół mebli, odkurzanie punktowe
	Funkcje dodatkowe		Tryb oszczędzania energii, tryb przestoju, zaplanowane odkurzanie, strefy zamknięte, Rozpoznawanie przedmiotów
	Czas ładowania		Ok. 210 minut
	Czas odkurzania (na drewnianej podłodze)	Maks. (tryb maksymalny)	Ok. 60 minut
		Siła ssania Inteligentna	Okolo 30-90 minut
		Siła ssania Normalna	Ok. 90 minut
Wi-Fi	Zakres częstotliwości		2412-2472 MHz
	Moc nadajnika (maks.)		20 dBm

- * Czas ładowania i odkurzania mogą różnić się w zależności od warunków użytkowania produktu.
- * Tryb przestoju, zaplanowane odkurzanie, strefy zamknięte lub tryb odkurzania można ustawić w aplikacji SmartThings.

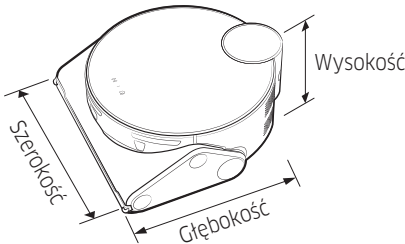

Nazwa		Stacja czyszczenia
Napięcie znamionowe		220-240 V~ 50-60 Hz
Moc znamionowa		25,85 V, 2,5 A
Pobór mocy	Ładowanie	80 W
	Obsługa	1300 W (podczas korzystania ze ssania)
Waga		5,1 kg
Wymiary		S 272 mm x G 416 mm x W 544 mm
Czas pracy		Okolo 18 sekund

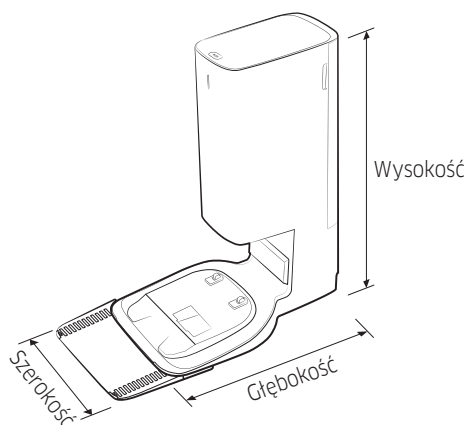

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych. Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń, oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

801-172-678*

Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:

801-672-678*

* (opłata według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl/support

