

Suszarka do włosów

Dreame Gusto

Instrukcja obsługi

DREAME

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.

- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętleć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomiędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomiędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Cechy produktu

Suszarka do włosów DREAME o dużej mocy wyposażona jest w silnik bezszczotkowy o dużej prędkości obrotowej, układ automatycznego sterowania temperaturą na podstawie odległości oraz inteligentną technologię identyfikacji nasadek. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez DREAME Aerodynamics Lab, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Suszarka o dużej mocy 2000 W

Suszarka do włosów wyposażona jest w dwuwarstwowe cewki grzewcze zapewniające więcej energii cieplnej, dzięki czemu suszenie mokrych włosów zajmuje mniej czasu.

Bezczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Wyposażona w silnik bezszczotkowy o dużej prędkości obrotowej, suszarka generuje silny i jednocześnie delikatny dla włosów strumień powietrza, który skutecznie suszy włosy dbając o ich pielęgnację.

Technologia automatycznej regulacji temperatury z czujnikiem odległości

Po włączeniu trybu Smart AI wbudowany czujnik odległości stale monitoruje, jak blisko głowy znajduje się suszarka. Gdy przybliżasz suszarkę do włosów, automatycznie dostosowuje ona temperaturę powietrza, aby chronić skórę głowy i włosy.


Technologia inteligentnej identyfikacji nasadki

W chwili zmiany nasadki do stylizacji włosów suszarka automatycznie ją wykrywa i dobiera idealną temperaturę i natężenie przepływu powietrza, dzięki czemu stylizacja fryzury odbywa się płynnie i bezproblemowo.

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych uwalnia jony ujemne, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach, redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

Wprowadzenie do produktu

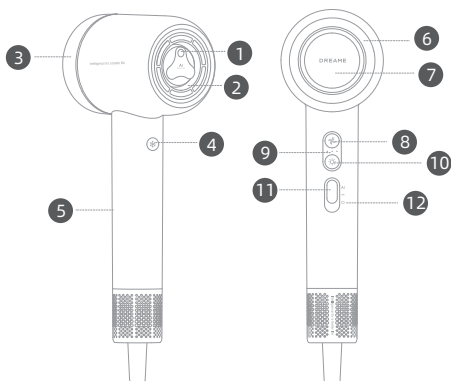

- | | |
|---|---|
| 1 Czujnik odległości | 7 Zdejmowany filtr nadmuchu powietrza |
| 2 Wylot powietrza | 8 Przycisk regulacji prędkości nadmuchiwanego powietrza |
| 3 Pierścień świetlny LED wskazujący temperaturę | 9 Wskaźnik temperatury i prędkości nadmuchiwanego powietrza |
| 4 Przycisk blokady chłodnego nadmuchu | 10 Przycisk temperatury nadmuchiwanego powietrza |
| 5 Uchwyt | 11 Pozycja przełącznika trybu Smart AI |
| 6 Wlot powietrza | 12 Ustawienia przełącznika Wł./Wył. |



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Funkcje poszczególnych ustawień

Ustawienia przełącznika Wł./Wył.

Aby włączyć/wyłączyć suszarkę do włosów przesunąć przełącznika w górę/w dół. Aby włączyć suszarkę do włosów przełącznik przesunąć w górę, chcąc ją wyłączyć przełącznik przesunąć w dół.

Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że przycisk przełącznika znajduje się w pozycji wyłączonej.



Wyłączenie (O)



Włączenie (-)

Funkcje poszczególnych ustawień

Tryb Smart AI

Po włączeniu suszarki przesunąć przełącznik w górę do następnej pozycji, aby włączyć tryb Smart AI. (Zwróć uwagę, że w chwili włączenia tego trybu nie ma możliwości ręcznego sterowania temperaturą.) Wbudowany czujnik odległości monitoruje odległość suszarki od skóry głowy, a suszarka automatycznie dostosowuje temperaturę strumienia powietrza, aby chronić skórę głowy i włosy.



(AI)

Tryb Smart AI

Przesunąć przełącznik w dół, aby wyjść z trybu Smart AI i powrót do normalnego stanu (—).



Włączenie (—)

Uwaga: Tryb Smart AI nie jest dostępny podczas korzystania z suszarki do włosów z dyszą.


Funkcje poszczególnych ustawień

Ustawienia prędkości nadmuchu

Aby wybrać jedną z trzech prędkości nadmuchu powietrza, tj. małą, średnią lub dużą, naciśnij przycisk prędkości nadmuchu.



1 kontrolka
włączona
Mała prędkość
nadmachu
powietrza



2 kontrolki
włączone
Średnia prędkość
nadmachu
powietrza



3 kontrolki
włączone
Duża prędkość
nadmachu
powietrza

Ustawienia temperatury

Chcąc wybrać jeden z trzech poziomów temperatury powietrza, tj. niską, średnią lub wysoką, lekko naciśnij przycisk temperatury powietrza. Trzypunktowe kontrolki i pierścień świetlny LED po stronie wlotu powietrza synchronicznie zmieniają kolor wskazując różną temperaturę powietrza.




Żółty wskaźnik
Niska
temperatura
powietrza



Kolor pomarańczowy
Średnia temperatu-
ra powietrza



Kolor czerwony
Wysoka
temperatura
powietrza

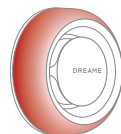

Funkcje poszczególnych ustawień

Blokada chłodnego nadmuchu

Chcąc włączyć chłodny nadmuch naciśnij przycisk zimnego powietrza; ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie trybu chłodnego nadmuchu i powrót do wcześniejszego ustawienia temperatury.




Przycisk blokady
chłodnego
nadmuchu (❄)




Kolor niebieski
Chłodny
nadmuch


Lista nasadek

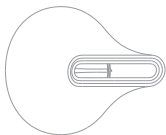


Dysza do stylizacji
włosów

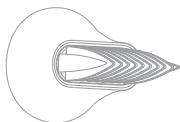

Nasadka grzebienio-
wa o szerokim
rozstawie zębów



Owalna szczotka

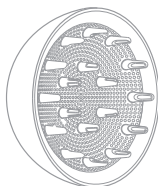

Dysza dyfuzora

Po zakończeniu suszenia włosów, a przed zdjęciem nasadki należy poczekać do chwili, gdy nasadka całkowicie ostygnie.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Działanie i zastosowanie nasadki

Suszarka do włosów automatycznie wykrywa założoną nasadkę i dostosowuje do niej temperaturę i natężenie nadmuchu powietrza.

Obracając lub wymieniając nasadki zawsze chwytaj je za chłodniejsze krawędzie, by nie dopuścić do poparzenia.

Nasadki do stylizacji fryzur		Ustawienia temperatury i prędkości nadmuchu powietrza
	Dysza do stylizacji włosów Skutecznie skupia strumień powietrza, umożliwiając szybką i precyzyjną stylizację konkretnych partii włosów.	Wysoka temperatura powietrza Średnia prędkość nadmuchu powietrza
	Owalna szczotka Wygładza włosy i nadaje im objętość, zapewniając fryzurze naturalny wygląd.	Średnia temperatura powietrza Średnia prędkość nadmuchu powietrza
	Nasadka grzebieniowa o szerokim rozstawie zębów Stworzony specjalnie do włosów kręconych, pomaga rozplątywać włosy i podkreślać loki.	Wysoka temperatura powietrza Średnia prędkość nadmuchu powietrza
	Dysza dyfuzora Minimalizuje puszenie się włosów, zapewniając wyraziste loki i fale	Średnia temperatura powietrza Mała prędkość nadmuchu powietrza


Czyszczenie i konserwacja

 Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.


- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.



- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Mocno przytrzymaj uchwyt i pociągnij filtr powietrza, co umożliwi wyjęcie go z uchwytu.

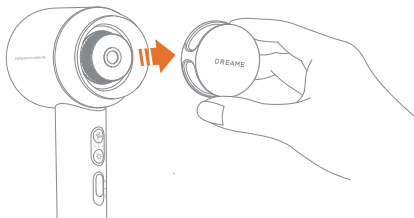


- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

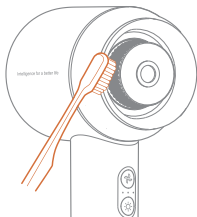

⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

- Po wyczyszczeniu dopasuj filtr przepływu powietrza do gniazd i go wsuń, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

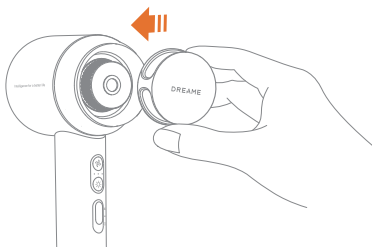

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHG40A
Napięcie znamionowe	220V-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc znamionowa	2000 W
Wymiary produktu	78 × 108 × 255 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu