

Suszarka do włosów Dreame Miracle Pro

Instrukcja obsługi

DREAME

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.

- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętleć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.

Cechy produktu

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer wyposażona jest w bezszczotkowy silnik o dużej prędkości, biomimetyczną funkcję powolnego uwalniania oraz inteligentną technologię dynamicznej kontroli temperatury. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez Dreame Aerodynamics Laboratory, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Bezczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Opracowany przez firmę Dreame Technology silnik o prędkości 130 000 obr./min generuje silny strumień powietrza, który błyskawicznie i delikatnie suszy włosy.

Biomimetyczny system powolnego uwalniania mgiełki esencji zapachowej

Moduł atomizacji nadkrytycznej 3D, przełamując siły międzycząsteczkowe cieczy, tworzy drobne cząsteczki, które zwiększają szybkość wchłaniania esencji do pielęgnacji włosów, odżywiając zarówno włosy, jak i skórę głowy.

Inteligentna dynamiczna kontrola temperatury

Dzięki trybowi AI MODIX urządzenie w inteligentny sposób wykrywa odległość i w czasie rzeczywistym dostosowuje temperaturę nadmuchiwanego powietrza, co chroni włosy przed uszkodzeniem.

Technologia pielęgnacji świetlnej

Urządzenie wykorzystuje technologię światła czerwonego o długości fali 1064 nm i 633 nm, dbając o zdrowie skóry głowy podczas suszenia włosów, stymulując aktywność komórek i wspomagając produkcję kolagenu.


Wyświetlacz trybu inteligentnego

Pięć wyraźnie wyświetlanych trybów: Essence (Esencja), Cold (Chłodny nawiew), Comfort, Quick Dry (Szybkie suszenie) i Scalp Care (Pielęgnacja skóry głowy).

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych platyny uwalnia jony ujemne o wysokim stężeniu, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

Rozmieszczenie elementów produktu

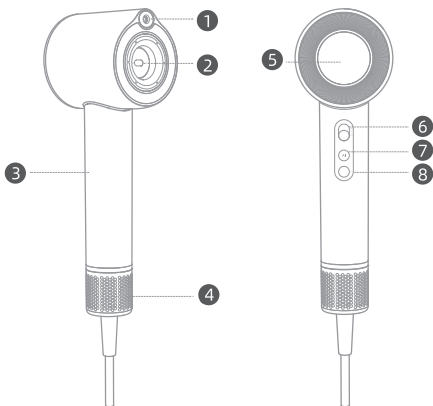

1 Moduł Essence

2 Inteligentny moduł AI MODIX

3 Uchwyt

4 Wymienny filtr wlotowy powietrza
Nie należy używać suszarki do włosów bez filtra nadmuchu powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.

5 Wyświetlacz LED

6 Włącznik/Wyłącznik / Ustawienia prędkości nawiewu

7 Przycisk AI

8 Przycisk wyboru trybu roboczego



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Nasadki




Wkład z esencją do pielęgnacji włosów



Kapsuła z esencją do pielęgnacji włosów




Nasadka wygładzająca



Nasadka do stylizacji włosów



Nasadka do prostowania loków



Nasadka dyfuzora

Po zakończeniu suszenia z wykorzystaniem danej nasadki, a przed jej zdjęciem należy poczekać do chwili, gdy ostygnie.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Zmiana ustawień

Włącznik/Wyłącznik/Ustawienia prędkości nawiewu

Chcąc wybrać jedno z dwóch ustawień prędkości nawiewu należy przesunąć przełącznik w górę lub w dół.

Przed podłączeniem suszarki do gniazdka sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.



Zmiana trybu

Po włączeniu urządzenia aktywuje się inteligentna funkcja AI MODIX, a na ekranie wyświetla się nazwa trybu „Smart”. Aby wyłączyć tryb inteligentny i włączyć tryb „Esencji” należy krótkotrwałe nacisnąć ten przycisk.

Poprzez krótkotrwałe naciśnięcie tego przycisku  można cyklicznie wybrać jeden z trybów wyświetlanych na ekranie: Essence (Esencja), Cold (Chłodny nawiew), Comfort, Quick Dry (Szybkie suszenie) i Scalp Care (Pielęgnacja skóry głowy).

					
Inteligentny	Esencja	Chłodny nawiew	Komfort	Szybkie suszenie	Pielęgnacja skóry głowy
Monitorowanie odległości od suszonych włosów w czasie rzeczywistym. Automatycznie dostosowuje temperaturę nawiewanego powietrza chroniąc włosy i skórę głowy.	Rozpyl esencję na pasma włosów, co zapewni im równomierne odżywienie.	Naturalny, chłodny strumień powietrza zapobiega gromadzeniu się ciepła, a jest odpowiedni do stylizacji włosów.	Idealna temperatura suszenia włosów pozwala je wysuszyć nie dopuszczając do ich uszkodzenia.	Do szybkiego suszenia mokrych włosów.	Doskonała do pielęgnacji skóry głowy, suszy włosy jednocześnie chroniąc skórę głowy.


Uwaga: korzystając z suszarki do włosów z tą nasadką nie można włączyć trybu inteligentnego.

Sposób korzystania z funkcji Esencji

Sposób korzystania: Po umyciu włosów wysusz je suszarką, aż będą suche w ok. 80%. Następnie włącz tryb „Esencji”, aby równomiernie uwolnić esencję w postaci mikrocząsteczek. W tym trybie dokończ suszenie włosów.

Napełnianie wkładu esencji

1. Delikatnie naciśnij wkład z esencją na suszarce do włosów, aby wyskoczył, po czym wyjmij wkład.

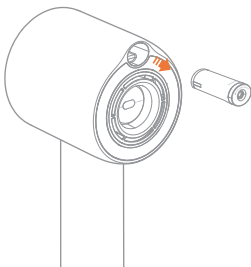

2. Odkręć tylną zakrętkę wkładu i wlej olejek eteryczny. Nie przekraczaj linii „Max”.






Dolewając esencji nie przekraczaj jej maksymalnej ilości.

* Celem niedopuszczenia do usterki używaj sugerowanej esencji firmy Dreame.

3. Dokładnie dokręć nakrętkę wkładu z esencją. Następnie włóż ponownie wkład z esencją wciskając go z powrotem do gniazda na wkład z esencją w suszarce do włosów.

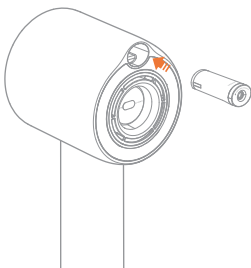


Działanie i zastosowanie nasadki

Suszarka do włosów jest wyposażona w magnetyczną nasadkę, którą łatwo zamontować i zdjąć. Wystarczy ją ustawić w jednej linii z metalowym pierścieniem, aby ją bezproblemowo zamocować. Nasadkę można łatwo obracać, co zapewnia wygodę użytkowania.


Nasadka do prostowania loków

Trzystopniowy układ zwiększający prędkość przepływu powietrza oraz zewnętrzna powierzchnia zapewniająca równomierny przepływ powietrza tworzą silny nadmuch, dzięki któremu łatwo wyprostujesz włosy i skutecznie poradzisz sobie z niesfornymi kosmykami. Stwórz naturalne loki używając szczotki do loków.

Montaż nasadki: Umieść koniec oznaczony symbolem „DREAME” skierowanym ku górze, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

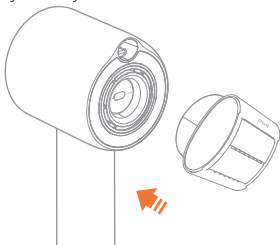


Po użyciu zdejmij nasadkę przytrzymując ją z obu stron.

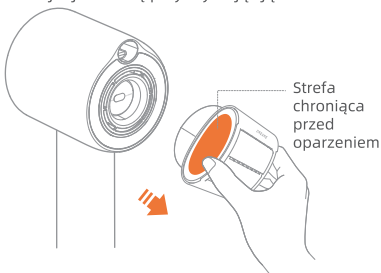

Działanie i zastosowanie nasadki


Nasadka wygładzająca

Poczuj moc płynniejszego, bardziej kontrolowanego przepływu powietrza, który delikatnie przedmuchiwa włosy od nasady aż po końce, zapewniając im idealne ułożenie i promienisty blask.

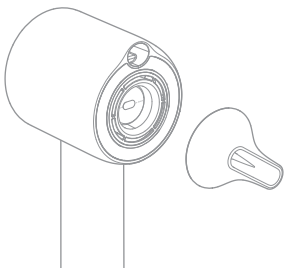

Nasadka do stylizacji włosów

Skutecznie koncentruje przepływ powietrza umożliwiając szybką i miejscową stylizację.

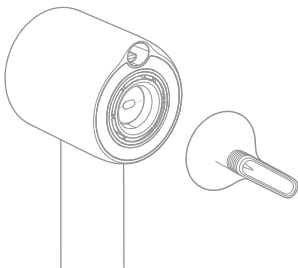

Nasadka dyfuzora

Wysusz włosy, aż będą w połowie suche, a następnie umieść loki w nasadce dyfuzora i dokończ suszenie. Umożliwi to uzyskanie naturalnych i eleganckich loków.




Pamięć nasadki

Przy zmianie nasadki czujnik nasadki zapamiętuje Twoje preferencje dotyczące użytkowania i automatycznie ustawia nawiew i temperaturę.

Ochrona włosów

Wstrzymanie pracy i tryb czuwania


Akcelerometr wykrywa fakt ułożenia urządzenia poziomo i automatycznie wstrzymuje nagrzewanie, redukując przepływ powietrza i zmniejszając hałas.

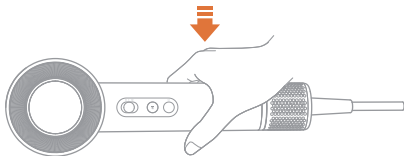

Wskazówka: chcąc zyskać pewność, że funkcja wykrywania pauzy jest aktywna, przed wypuszczeniem suszarki z dłoni poczekaj, aż odgłos silnika osłabnie.

Czyszczenie i konserwacja

- ⚠ Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.

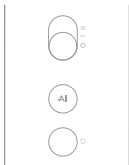


- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Należy przytrzymać mocno uchwyt, pociągnąć filtr przepływu powietrza prosto w dół i wyjąć go z uchwytu.



- ⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

Czyszczenie i konserwacja

- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

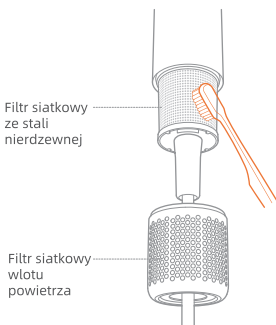

- Po zakończeniu czyszczenia należy wyrównać filtr przepływu powietrza z rowkiem w uchwycie, po czym go wsunąć. Odgłos kliknięcia informuje o poprawnym zamocowaniu magnesu i zakończeniu montażu.



Podstawowe parametry

Nazwa produktu	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHX30
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	263 × 82 × 86mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Lista usterek wydajnościowych Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Usterka wyłącznika zasilania. 2. Nadmuch zimnego powietrza w trybie szybkiego suszenia. 3. Ekran nie włącza się, ale produkt działa normalnie. 4. Brak możliwości zmiany trybu roboczego podczas suszenia. 5. Podczas pracy wewnętrzne części rozgrzewają się do czerwoności lub wydzielają dym.