

ENĆHEN

Elektryczna tarka/frezarka do pięt

ROCK



**Instrukcja
obsługi**

- Należy pamiętać, aby używać produktu zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi.
- Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej w celach informacyjnych w przyszłości.

Wprowadzenie


Produkt może przywrócić delikatną i gładką skórę poprzez bezpieczną pielęgnację. Produkt jest wyposażony w trzy wymienne głowice, dzięki czemu można wybrać odpowiednią głowicę do pielęgnacji skóry zgodnie z wymaganiami. Podczas użytkowania, głowica obraca się o 360 stopni, dzięki czemu można łatwo usunąć martwy naskórek na stopach bez obrażeń skóry.

Środki ostrożności

1. Produkt nadaje się wyłącznie do twardego i grubego martwego naskórka, takich jak pięty. Nie należy używać produktu na delikatnej skórze.
2. Należy używać produktu zgodnie z wymaganiami opisanymi w instrukcji obsługi.
3. Ze względów higienicznych nie należy dzielić się produktem z innymi użytkownikami. Produkt powinien być używany wyłącznie przez jedną osobę.
4. Produkt nie nadaje się do stosowania przez osoby chore na cukrzycę oraz osoby posiadające słabe krążenie krwi lub cieńszą skórę.
5. W przypadku wystąpienia problemów skórnych lub innych problemów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem i stosować produkt w oparciu o zalecenia lekarza.
6. Podczas użytkowania, głowica nie powinna pozostawać na tym samym obszarze skóry dłużej niż 3 sekundy. Należy przesuwac głowicę po skórze.
7. Nie należy używać produktu na skórze czerwonej, ze stanem zapalnym, zakażonej lub z pęcherzami.
8. Nie należy stosować produktu na brodawkach, wrzodach lub ranach na skórze.
9. Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeśli wystąpi ból lub dyskomfort.
10. Nadużywanie produktu prowadzi do cienkiej skóry i łatwo powoduje alergię skórą.
11. W przypadku silnego podrażnienia lub krwawienia skóry należy skontaktować się z lekarzem.
12. Należy używać produktu w warunkach domowych.
13. Jeżeli użytkownicy (w tym dzieci) cierpią na niepełnosprawność fizyczną, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność umysłową, lub nie posiadają doświadczenia i wiedzy, należy zapobiegać używaniu przez nich produktu bez opiekunów lub instrukcji.

14. Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.
 15. Nie należy włączać produktu, dopóki głowica nie zostanie prawidłowo zamontowana.
 16. Nie należy upuszczać produktu ani nie umieszczać w nim żadnych elementów.
 17. Nie należy używać produktu w zatłoczonych miejscach, aby uniknąć niepożądanych działań.
 18. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się produktem.
 19. Jeśli produkt nie jest używany, należy przechowywać go w odpowiedni sposób, z dala od dzieci.
 20. Nie należy przechowywać produktu w miejscu o wysokiej temperaturze lub wysokim ciśnieniu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
 21. Aby uniknąć wypadków i obrażeń ciała, należy utrzymywać produkt z dala od skóry głowy, włosów, rzęs, brwi, ubrań, sznurówek, tkanin wełnianych i innych przedmiotów podczas użytkowania.
 22. Nie należy naciskać ani wycierać głowicy w tej samej pozycji w sposób ciągły.
 23. Nie należy samodzielnie demontować korpusu produktu.
 24. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy skontaktować się z działem obsługi technicznej sprzedawcy.
 25. Produkt nie może być używany jako zabawka dla dzieci.
 26. Produkt może być używany wyłącznie jako urządzenie do użytku domowego, nie do użytku przemysłowego.
 27. Produkt nie może być używany w warunkach takich jak gazy korozyjne lub wybuchowe.
 28. Produkt nie może być używany jako urządzenie medyczne.
 29. Nie należy wyrzucać produktu wraz z ogólnymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy go umieścić w specjalnym, przyjaznym dla środowiska pojemniku na odpady lub w punkcie recyklingu.
 30. Akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego wyrzuceniem. Przed wyjęciem akumulatora urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania.
 31. Nie należy ładować akumulatora, gdy temperatura jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 45°C.
 32. Uwaga: należy natychmiast zaprzestać używania, jeśli skóra stanie się obolała lub pojawi się stan zapalny. Nie należy utrzymywać produktu na skórze dłużej niż 2-3 sekundy.
 33. Ostrzeżenie: należy zanurzać ręce w wodzie dopiero po odłączeniu urządzenia od przewodu zasilającego.
 34. Ostrzeżenie: to urządzenie jest przeznaczone do stosowania na suchej, szorstkiej skórze stóp lub pięt. Nie należy go używać na innych częściach ciała.
- Uwaga: produkt może być stosowany w pobliżu wanny lub prysznica.

Opis produktu

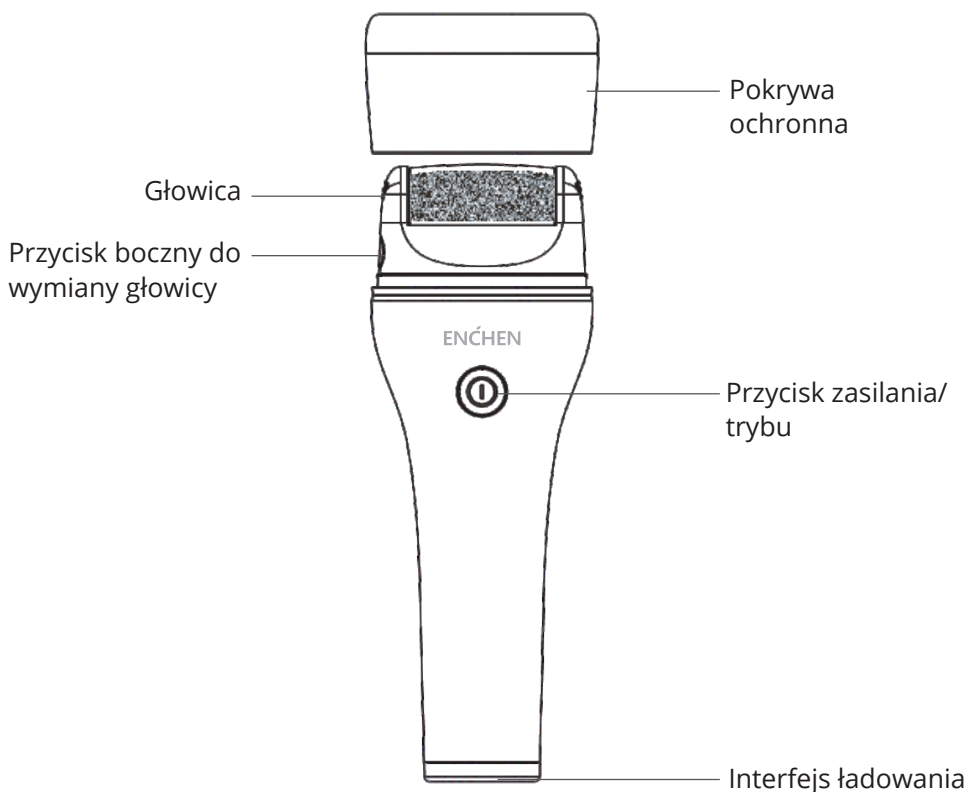

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: Elektryczna tarka/frezarka do pięt

Model produktu: Rock

Napięcie znamionowe: 3.7V=

Moc znamionowa: 3W

Czas ładowania: około 2.5 godziny

Pojemność akumulatora: 1500 mAh

Stopień wodoszczelności: IPX6

Wskazówki

1. Upewnij się, że produkt posiada wystarczający poziom naładowania akumulatora.
2. Upewnij się, że głowica jest odpowiednio zamontowana na produkcie.
3. Głowica jest zapakowana z folią laminującą, którą należy zerwać przed użyciem.

4. Oczyszczyć i zmiękczyć skórę, a następnie wytrzeć skórę, aby zagwarantować optymalny efekt.

(Uwaga: Nie należy używać produktu, jeśli na skórze znajduje się rana).

5. Wybierz tryb zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Pierwszy tryb usuwa delikatnie martwy naskórek. Drugi tryb jest mocniejszy. Nie dociskaj zbyt mocno produktu podczas jego używania. Głowica powinna delikatnie przesuwаться po skórze. Nie należy naciskać i ścierać tej samej części skóry w sposób ciągły przez ponad 3 sekundy. Powtarzaj użytkowanie z przerwami przez nie więcej niż 3 sekundy za każdym razem.

6. Aby uzyskać lepszy efekt, wytrzeć stopy suchym ręcznikiem, oczyścić z martwego naskórka, nałożyć krem do stóp lub krem nawilżający, a następnie wykonać odpowiedni masaż.

Prawidłowe użytkowanie


1. Przycisk zasilania/trybu: naciśnij przycisk raz, aby pracować włączyć tryb 1. Naciśnij ten przycisk dwa razy, aby włączyć tryb 2. Naciśnij ten przycisk trzy razy, aby zatrzymać działanie produktu i wejść w tryb czuwania.

2. Delikatnie przesunąć głowicę w tył i w przód lub w lewo i w prawo na suchym i szorstkim obszarze stóp i pozostawić przez 2 do 3 sekund. Podczas używania produktu nie należy go zbyt mocno dociskać. Spraw, aby głowica delikatnie przesuwała się po skórze. Jeśli zostanie produkt zostanie przyciśnięty zbyt mocno, przestanie działać. Podczas użytkowania produktu można go zatrzymać, aby sprawdzić, czy martwy naskórek został usunięty. Jeśli nie, należy ponownie przyłożyć produkt na ten sam obszar (na 2 lub 3 sekundy) i sprawdzić ponownie, aż do przywrócenia gładkiej i delikatnej skóry.

3. Po zakończeniu użytkowania, opłucz stopy wodą lub usuń nadmiar naskórka mokrym ręcznikiem.

4. Po zakończeniu użytkowania, należy wyłączyć urządzenie i po wyczyszczeniu umieścić je poza zasięgiem dzieci.


Wymiana głowicy

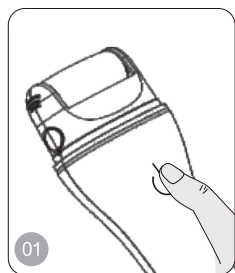


Wyłącz zasilanie



Naciśnij przycisk boczny

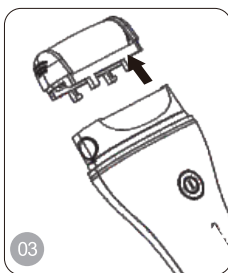

Wyciągnij głowicę

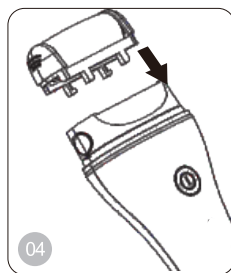

Zamontuj nową głowicę

Uwaga: Przed wymianą głowicy należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone, a urządzenie wyłączone.

Podczas wymiany głowicy należy włożyć nową głowicę do produktu i wcisnąć, aż pojawi się dźwięk "kliknięcia". Upewnij się, że nowa głowica jest prawidłowo zamontowana. Jeśli głowica nie jest prawidłowo zamontowana, nie należy włączać przycisku zasilania.

Uwaga: fabrycznie zamontowana jest głowica z drobnym włkiem na korpusie urządzenia.

Zawartość zestawu

Urządzenie *1

Głowica z drobnym włkiem (do codziennej pielęgnacji) *1

Głowica z regularnym włkiem (do usuwania odrastającego martwego naskórka) *1

Głowica z grubym włkiem (do twardego i grubego naskórka) *1

Kabel do ładowania *1


Szczoteczka do czyszczenia *1

Instrukcja obsługi *1


Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Należy wyczyścić produkt po zakończeniu użytkowania.


Czyszczenie

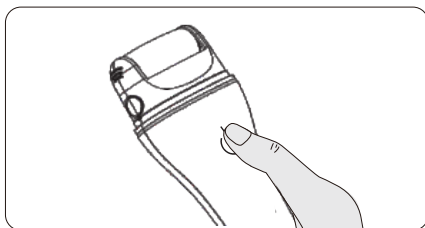


1. Wyłącz produkt.

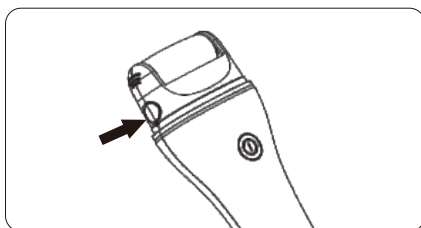

2. Naciśnij przycisk boczny, aby zdjąć głowicę.

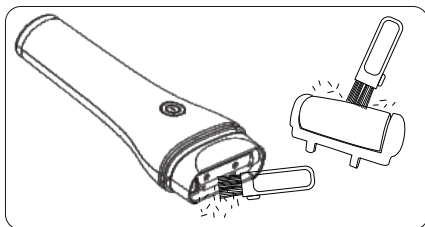

3. Oczyszczyć głowicę za pomocą szczotki czyszczącej i wyczyścić złącze między urządzeniem a głowicą.

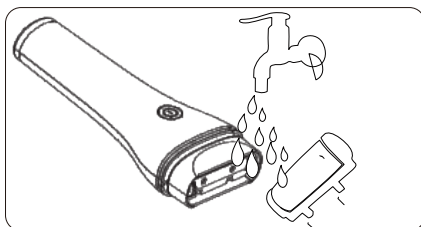

4. Urządzenie można opłukać pod bieżącą wodą. Można włączyć urządzenie i przytrzymać głowicę przez 5-10 sekund, aby szybko i skutecznie wyczyścić urządzenie.

Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wytrzeć je czystą, suchą ściereczką.

Przechowywanie

1. Należy przechowywać produkt w suchym, wentylowanym i chłodnym miejscu.
2. Należy przechowywać produkt we właściwy sposób i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Nie należy przechowywać produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub ciśnieniu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie może się uruchomić.	1. Poziom akumulatora jest niski. 2. Przycisk zasilania nie został wciśnięty. 3. Urządzenie jest uszkodzone.	1. Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator. 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. 3. Skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej.
Głowica się nie obraca.	Głowica nie jest zamontowana w prawidłowym miejscu lub nie jest prawidłowo dopasowana do koła zębatego.	Zdejmij głowicę i ponownie zamontuj ją w otworze, sprawdź czy koło zębate jest prawidłowo zamontowane.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.