


ENČHEN




ELEKTRYCZNA GOLARKA

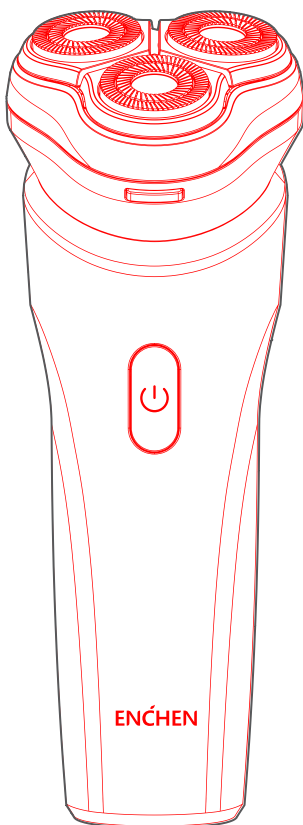

Instrukcja obsługi

* W celu zapewnienia bezpieczeństwa, stan naładowania baterii produktu pozostaje niski podczas transportu.
Proszę w pełni naładować produkt przed pierwszym użyciem!

WYGLĄD PRODUKTU

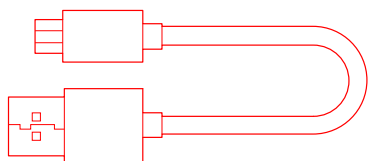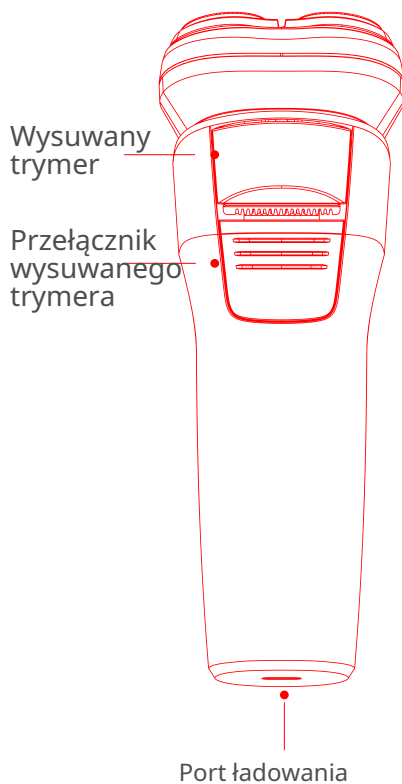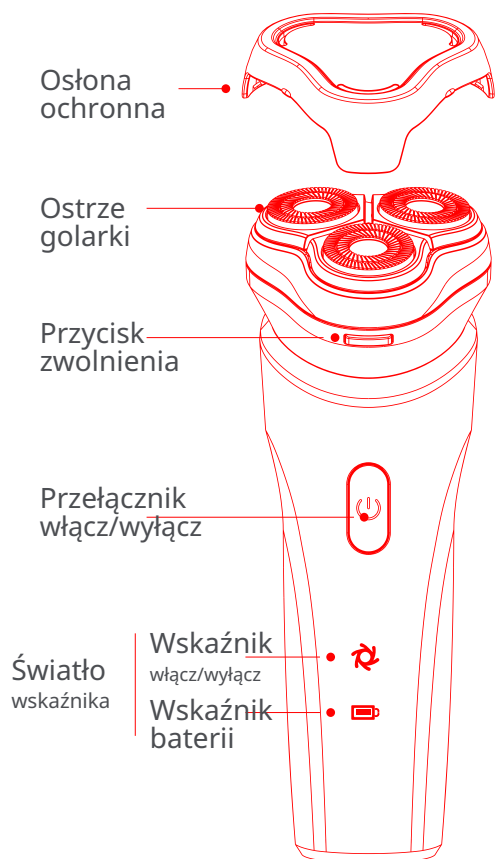

Kabel ładujący



Pędzelek do czyszczenia

WAŻNE UWAGI

Proszę uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności i stosować się do nich, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Środki ostrożności

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci ani osoby niepełnosprawne z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub rozumowymi, ani brakującą doświadczeniem i wiedzą, chyba że otrzymali nadzór lub instrukcje od odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo o rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem golarki.

2. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania w pobliżu dzieci. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.

3. Proszę używać tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ten produkt nie jest odpowiedni dla zwierząt domowych.

4. Nie zanurzaj tego produktu w wodzie podczas ładowania i nie ładuj go w wilgotnym środowisku. Utrzymuj golarkę w suchości po jej użyciu.

* Odpowiedni symbol wskazuje, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą.



5. Produkt zawiera wbudowaną akumulatorową baterię. Nie wrzucaj go do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscu, gdzie temperatura jest wysoka.

6. Nie upuszczaj ani nie uderzaj tego produktu. Jeśli Produkt zostanie uszkodzony w wyniku upuszczenia lub kolizji, nie używaj go ponownie.

7. Nie próbuj naprawiać ani demontować produktu samodzielnie.

WAŻNE UWAGI

Uwaga

1. Po każdym użyciu, proszę prawidłowo nałożyć osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu siatki golarki. Aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń ciała, nie używaj tego produktu, jeśli siatka lub wewnętrzne ostrze są uszkodzone.
2. Ostrze golarki ma określoną żywotność. Aby utrzymać dobrą efektywność, zaleca się regularną wymianę ostrza.
3. Jeśli ten produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, proszę ładować go przynajmniej raz na sześć miesięcy.
4. Jeśli ten produkt nie działa prawidłowo, proszę oddać go sprzedawcy lub autoryzowanemu serwisowi w celu inspekcji.
5. Ten produkt dotyczy tylko owłosienia na twarzy, więc nie stosuj go do innych części ciała.
6. Nie naciskaj tego produktu zbyt mocno na wargi ani na żadną inną część swojej twarzy i nie stykaj bezpośrednio z blizną lub uszkodzoną skórą siatki ostrza golarki.

ZASADY UŻYTKOWANIA



Lekka podrażnienie skóry jest normalne, gdy po raz pierwszy golisz się tym Produktem. Regularne korzystanie z golarńki (przynajmniej 3 razy w tygodniu) przez 3 tygodnie jest zalecane dla szybkiej adaptacji.

GOLENIE NA SUCHO

* Aby uzyskać najlepsze wyniki w zakresie komfortu skóry, przytnij swoją brodę precyzyjnym trymerem, jeśli nie goliłeś się przez 3 dni lub dłużej.

Krok 1

Włącz golarńkę, naciskając przycisk włącz/ wyłącz raz. Gól w kierunku przeciwnym do wzrostu brody, używając tylko ruchów okrężnych

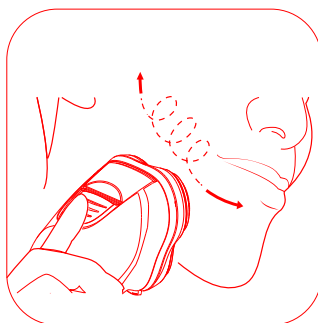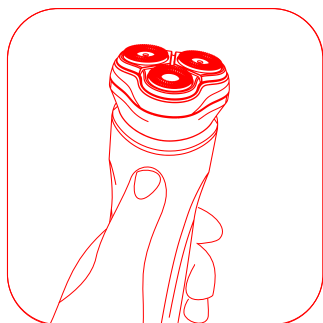

Krok 2

Napręż skórę wolną ręką, aby ostrza mogły unieść i przeciąć włosy. Delikatnie przyciśnij golarńkę do skóry, aby ruchome głowice mogły dostosować się do konturów twarzy.


* NIE naciskaj zbyt mocno.

Krok 3

Wyłącz golarńkę, naciskając przycisk włącz/wyłącz raz i załóż osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza golarńki.

PRZYCINANIE WĄSÓW I BOKOBRODY

Trzymaj precyzyjny trymer na dokładnej linii włosów. Przesuwaj trymer dół z delikatnym naciskiem. Przycinaj brodę, wąsy lub boczne wąsy za pomocą trymera.

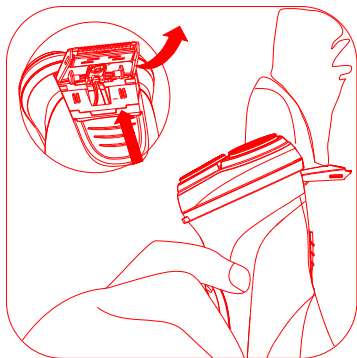

Uwaga:

Niewłaściwe użycie produktu może spowodować uszkodzenie ostrza, proszę potwierdzić, czy ostrze jest w dobrym stanie przed użyciem. Jeśli uszkodzone, zaprzestań używania golarki.

PARAMETRY PRODUKTU

Model: BlackStone Max

Zasilanie: 5V=1A

Czas ładowania: 1 godzina



GOLENIE NA MOKRO

* Możesz również używać golarki na wilgotnej twarzy z pianką lub żelem do golenia.

Krok 1

Nałóż trochę wody na skórę i nałóż piankę lub żel do golenia na skórę .
Płucz jednostkę golącą pod bieżącą wodą, aby zapewnić, że jednostka goląca gładko przesuwa się po skórze.

Krok 2

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania raz, aby włączyć golarkę. Poruszaj głowicami golącymi w okrężnych ruchach po skórze.

* Regularnie płucz golarkę pod bieżącą wodą, aby zapewnić, że nadal gładko przesuwa się po skórze.

Krok 3

Osusz twarz i dokładnie wyczyść golarkę po każdym użyciu.

* Upewnij się, że spłukałeś całą piankę lub żel z golarki.

BLOKADA PODRÓŻNA

Golarka jest wyposażona w funkcję blokady podróźnej, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się w bagażu.

1. Aby aktywować blokadę podróźną, naciśnij i przytrzymaj przycisk Włączania/wyłączania przez trzy sekundy, a następnie migająca biała dioda wskaźnika sygnalizuje, że golarka wchodzi w tryb blokady.

2. Aby dezaktywować blokadę podróźną, przytrzymaj przycisk Włącz/wyłącz przez trzy sekundy w stanie zablokowanym, a następnie golarka zostanie odblokowana.

ŁADOWANIE

1. W przypadku niedoboru energii, czerwona kontrolka wskaźnika baterii miga - przypominając o konieczności naładowania.

2. Podłącz kabel ładujący do golarki i do zasilacza, a następnie podłącz adapter do gniazdka zasilania 100-240V AC.

* Należy używać adaptera 5V/1A.

3. Podczas ładowania czerwona kontrolka wskaźnika baterii miga jak oddech, a produkt będzie w pełni naładowany w ciągu około 1 godziny. Jednocześnie, biała kontrolka wskaźnika Włącz/wyłącz będzie świecić.

4. Alternatywnie, możesz podłączyć kabel ładujący do golarki i do portu USB w celu ładowania.




Uwaga

1. Jeśli golarka nie będzie używana przez dłuższy czas, proszę naładować golarkę w pełni przynajmniej raz na pół roku.

2. Może zapewnić 70 minut bezprzewodowego golenia po 1 godzinie ładowania.







CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że golarka jest wyłączona.
2. Golarkę należy myć pod bieżącą wodą (najlepiej używać ciepłej wody).
3. Naciśnij przełącznik palcem, aby otworzyć zespół ostrzy w górę i wyczyść miejsce na zbieranie zarostu za pomocą szczoteczki do czyszczenia.
4. Miejsce na zbieranie zarostu można również myć bezpośrednio pod bieżącą wodą.

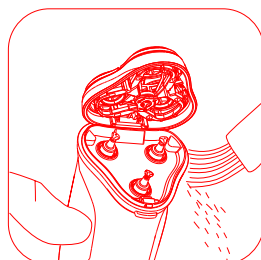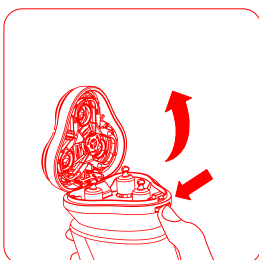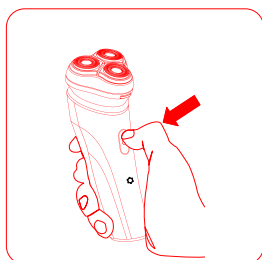

* Głębokie czyszczenie

1. Zdejmij ostrze golarki.
2. Zdejmij uchwyt golarki zgodnie z kierunkiem pokrętki uchwytu.
3. Odłącz siatkę ostrza i wyczyść siatkę szczoteczka.
4. Po czyszczeniu siatka ostrza i uchwyt muszą być zainstalowane z powrotem w odwrotnej kolejności.

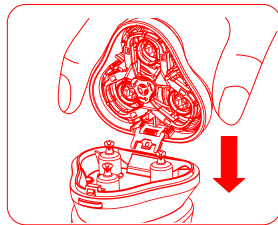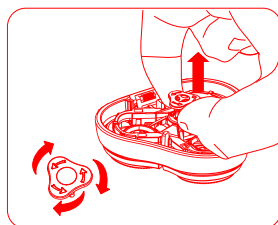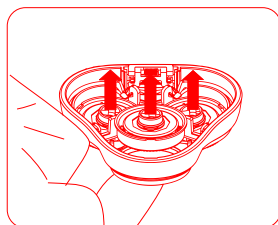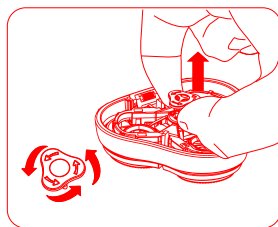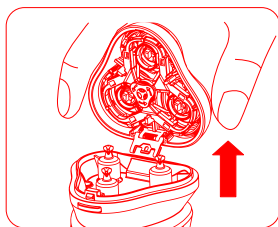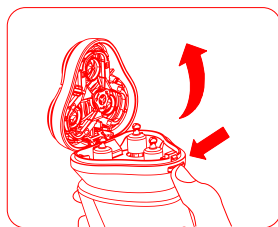

Uwaga:

1. Podczas czyszczenia upewnij się, że interfejs ładowania jest suchy.
2. Ponownie zainstaluj głowicę golarki prawidłowo po jej wyschnięciu.
3. Aby utrzymać dobrą jakość golenia, zaleca się wymianę ostrza golarki co roku.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI BATERII

1. Proszę najpierw wyjąć baterię z urządzenia przed jej wyrzuceniem.
2. Proszę upewnić się, że urządzenie jest wyłączone przed wyjęciem baterii.
3. Bateria powinna być utylizowana w sposób bezpieczny.

EN'CHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

Adres: Pokój 103, 3. piętro, Nr 320 Donglan Rd, Minhang
Dzielnica, Szanghaj, Chiny