


ENČHEN

MASZYŃKA DO STRYŻENIA WŁOSÓW

BOOST -W

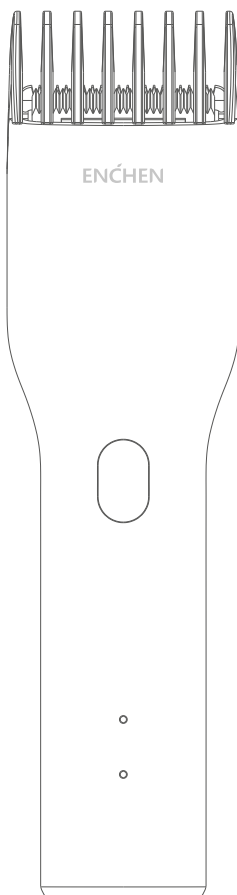

INSTRUKCJA OBSŁUGI





ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Zarówno produkt jak i jego akcesoria nie służą do zabawy. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
2. Nie podłączaj produktu do zasilania gdy masz wilgotne lub mokre dłonie. Kabel zasilający należy trzymać z dala od wszelakich płynów.
3. Nie używaj maszynki w łazience.
4. Produkt posiada wbudowaną baterię. Nie wolno wrzucać baterii do ognia oraz ładować, używać bądź przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze.
5. Nie wolno używać maszynki jeżeli kabel zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone do gniazdka zasilania.
6. Korpus maszynki nie może być czyszczony pod bieżącą wodą. Należy pamiętać aby korpus maszynki pozostawał zawsze suchy.









6. Nie należy czyścić maszynki wodą.
7. Przed podłączeniem kabla zasilającego i ładowaniem upewnij się, że czy napięcie oznaczone na obudowie tego produktu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.
8. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zagubiony, należy zakupić oryginalny model od producenta lub działu obsługi posprzedażnej w celu jego wymiany.
9. Produkt należy używać i przechowywać w miejscu o temperaturze od 5° do 35°C.
10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub wadliwego działania tego produktu, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
11. Jeżeli grzebień maszynki jest złamany lub uszkodzony nie należy go używać.
12. Nie demontuj produktu celem wymiany baterii.
13. Nie należy uderzać ani upuszczać produktu. Jeżeli produkt zostanie uszkodzony w wyniku uderzenia lub upadku, należy zaprzestać jego użytkowania.
14. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, zaburzeniami psychicznymi lub brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać tego produktu pod nadzorem i kierownictwem swoich opiekunów.
15. Maszynki nie należy stosować do strzyżenia zwierząt.

OPIS PRODUKTU:

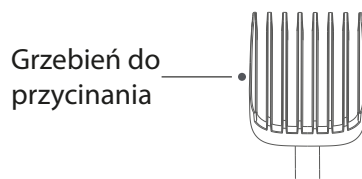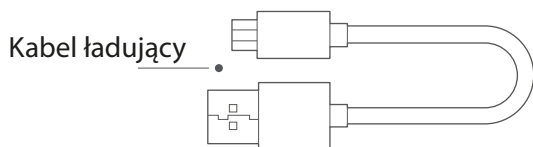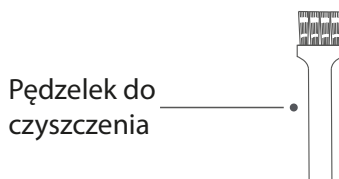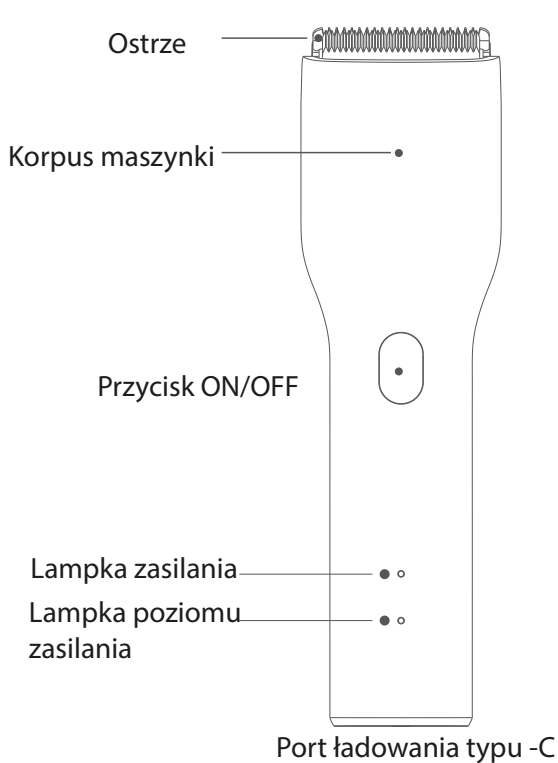

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:


1. Przymocuj grzebień do przycinania do maszyny i dostosuj go w zależności od własnych potrzeb (długości włosów jaką chcesz uzyskać). W tym celu wsuń jeden koniec grzebienia do przycinania w stronę korpusu narzędzia.
2. Jeżeli skończysz używać grzebień możesz go odmocować naciskając przycisk do grzebienia a następnie pociągnąć delikatnie na zewnątrz.
3. Przed rozpoczęciem strzyżenia należy umyć i dobrze rozczesać włosy.
4. Wybierz odpowiednią długość strzyżenia od 3mm do 21mm.
5. Możesz przycinać włosy zarówno na czubku głowy jak i po bokach i z tyłu głowy.
6. Używając grzebienia trzymaj go blisko skóry głowy i przesuwaj powoli do przodu w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Strzyż włosy wielokrotnie przesuwając maszynką od przodu do tyłu głowy.
7. Nie należy stosować produktu do przycinania włosów u dzieci poniżej trzeciego miesiąca życia.

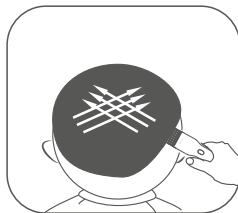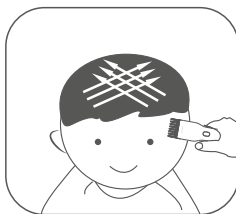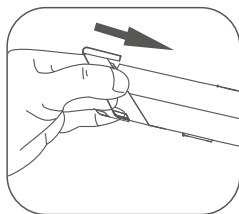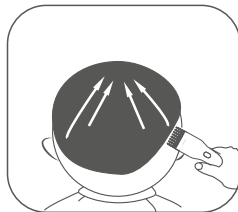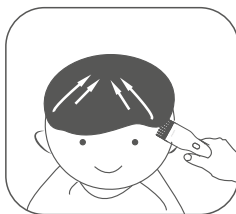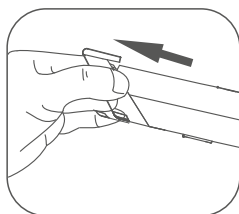

INSTRUKCJE ŁADOWANIA:

1. Upewnij się, że zasilanie maszynki do włosów jest wyłączone przed ładowaniem.
2. Maszynkę do strzyżenia włosów należy ładować, gdy jej bateria jest bliska wyczerpania się.
3. Aby naładować maszynkę podłącz jeden koniec kabla ładującego do portu ładowania w maszynce. Następnie należy włożyć wtyczkę zasilacza do gniazdka elektrycznego. W trakcie ładowania wskaźnik ładowania będzie migał a gdy produkt będzie całkowicie naładowany wskaźnik będzie świecił w sposób ciągły.
4. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować maszynkę. Pełne ładowanie wynosi około 1,5 godziny.
5. Po całkowitym naładowaniu się baterii należy odłączyć zasilacz od gniazdka i ponownie ładować gdy moc baterii się wyczerpie.
6. Nie należy ładować maszynki gdy znajduje się w opakowaniu.
7. W trakcie ładowania nie można używać maszynki. Użycie maszynki możliwe jest w trakcie ładowania.


UWAGA! Jeżeli bateria jest rozładowana maszynka nie może zostać włączona. Jeżeli maszynka nie będzie używana przez dłuższy czas należy ją ładować przynajmniej raz na pół roku. Maszynka jest w pełni naładowana po około 90 minutach.

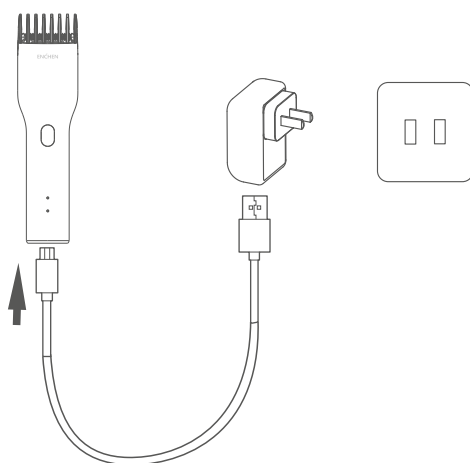

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:


Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest odporny na działanie wody. Nie należy płukać korpusu maszynki do strzyżenia włosów wodą.

Przed użyciem tego produktu, maszynka i ząbek tnący powinny być nasmarowane olejem smarowym dostarczonym przez producenta.

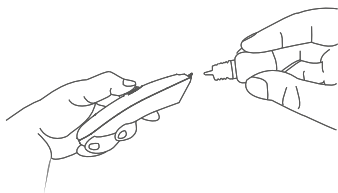

Przed czyszczeniem należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka.

Wyjąć grzebień do przycinania i zdemonstować maszynkę. Podczas demontażu maszynki do golenia, przytrzymaj kciukiem ząbek, a następnie użyj siły zgodnie z kierunkiem strzałki.

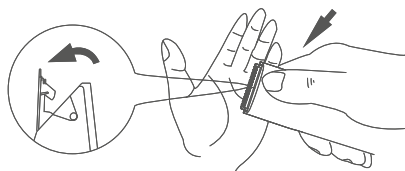

Użyj specjalnego pędzelka do czyszczenia, aby usunąć włosy z otworu golarki.



Żywotność maszynki do strzyżenia włosów jest bezpośrednio związana z częstotliwością użytkowania i konserwacją.





Normalnym zjawiskiem jest lekkie nagrzewanie się maszynki podczas użytkowania. Nie ma to jednak wpływu na użytkowanie.

Bateria zastosowana w tej maszynie to akumulator litowy 3.7V typu ICR14500.

Po wyjęciu baterii należy wyłączyć zasilanie.

Wymywanie baterii:

1. Otwórz tylną pokrywę za pomocą śrubokręta szczelinowego.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę znajdującą się na maszynie a następnie wykorzystując śrubokręt krzyżowy odkręć dwie śruby na płycie, która następnie wyjmij.
3. odetnij element styku elektrycznego na baterii, wyjmij baterię i oddaj do utylizacji.

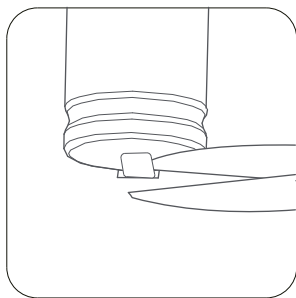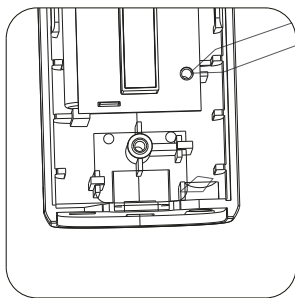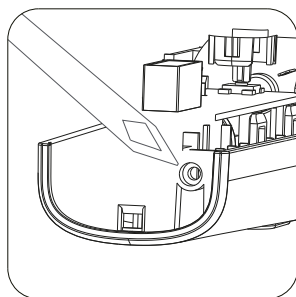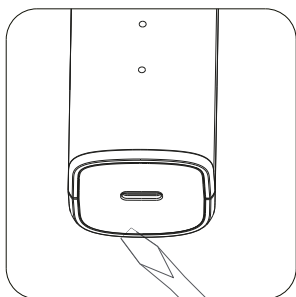

USTERKI, PRZYCZYNA I ROZWIĄZANIA:

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Produkt nie działa po włączeniu.	Awaria przycisku zasilania.	Oddaj maszynkę do naprawy
	Wyczerpana moc baterii.	Podłącz maszynkę do ładowania
	Awaria obwodu	Oddaj maszynkę do naprawy
Wskaźnik ładowania nie działa.	Awaria połączenia zasilania	Podłącz maszynkę do ładowania
	Awaria wskaźnika	Oddaj maszynkę do naprawy
	Awaria obwodu	Oddaj maszynkę do naprawy
Zbyt długi czas ładowania	Czas żywotności baterii jest na wyczerpaniu.	Oddaj maszynkę do naprawy
	Awaria obwodu	Oddaj maszynkę do naprawy

PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU:

Nazwa produktu: Maszynka do strzyżenia włosów

Model: Boost

Napięcie nominalne: 5V ==

Moc znamionowa: 5W

Czas ładowania 1,5 godziny

