



For more details, please scan the QR
code to obtain the electronic manual.

Numer wersji instrukcji obsługi: V0.1

Producent: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adres: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park,
No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou,
Jiangsu Province, P.R. China.

Oficjalna witryna internetowa: <https://global.mova-tech.com>

Made in China

MOVA Master 10 MultiStyler

Instrukcja obsługi



Ilustracje w tej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od widocznego na ilustracji.

MOVA

Spis treści

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	01
Wprowadzenie do urządzenia do stylizacji fryzur	03
Zapoznanie z nasadkami	05
Funkcja przełączenia	06
Sposób użytkowania	07
Inteligentne wykrywanie dyszy	07
Końcówka z izolacją termiczną	08
Konserwacja siateczki filtra	09
Podstawowe parametry	10
Tabela usterek urządzenia MOVA Master 10 MultiStyler	10

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią wszystkich zaleceń.

Korzystając z urządzenia należy stosować podstawowe środków ostrożności, w tym: Ten produkt zawiera magnesy. Nie należy go zbliżać do wszczepionych urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca i defibrylatory), ponieważ silne pola magnetyczne mogą mieć negatywny wpływ na ich działanie. Magnesy mogą mieć również negatywny wpływ na karty kredytowe i elektroniczne nośniki danych.

Ostrzeżenie

Poniższe ostrzeżenia odnoszą się do niniejszego produktu, a także jego wszystkich narzędzi i akcesoriów. Celem zredukowania zagrożenia pożarowego, ryzyka porażenia prądem elektrycznym i odniesienia obrażeń ciała:

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile używają one tego urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.


- Dzieciom należy zapewnić opiekę i nadzór oraz dopilnować, by nie używały urządzenia do zabawy.
- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Produkt nie jest zabawką. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci należy zachować szczególną czujność. Dzieciom należy zapewnić opiekę i dopilnować, by nie traktowały urządzenia jako zabawki.
- W przypadku korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu należy go odłączyć od źródła zasilania. Narażenie urządzenia na działanie wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy produkt jest wyłączony.
- Poniższe symbole ostrzegawcze mają następujące znaczenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę

należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach, dzięki czemu wyeliminuje się zagrożenia.

- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku zadziałania wyłącznika i odcięcia zasilania, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jego ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespół ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie wyłącznika termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.
- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Montaż takiego wyłącznika RCD należy zlecić elektrykowi.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do stylizacji fryzur.
- Wtyczki ani żadnych części produktu nie wolno dotykać mokrymi rękoma.

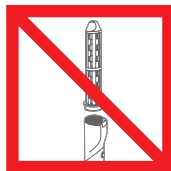

- Podczas użytkowania produktu elementy wyposażenia i otwory wentylacyjne nagrzewają się do wysokiej temperatury. Przed ponownym użyciem należy poczekać do chwili, gdy ostygną.


Pozostałe informacje

Dbanie o produkt MOVA

- Nie należy podejmować żadnych działań konserwacyjnych ani dokonywać napraw poza tymi, które opisano w niniejszej instrukcji obsługi urządzenia MOVA, lub które zaleci personel infolinii MOVA.
- Przed podjęciem próby zdiagnozowania usterek urządzenie należy zawsze odłączyć od źródła zasilania. Jeśli produkt nie działa, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w gnieździe sieciowym jest zasilanie oraz czy wtyczka jest prawidłowo włożona.

Wprowadzenie do urządzenia do stylizacji fryzur

PL

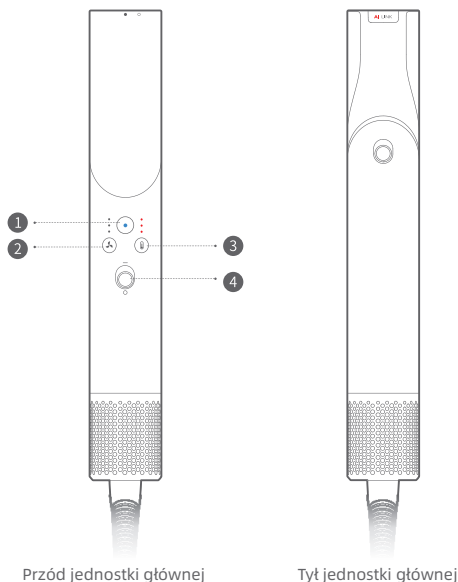


- 1 Chłodny nadmuch**
- 2 Przycisk regulacji prędkości nadmuchiwanego powietrza**
- Duża prędkość nadmuchiwanego powietrza
 - Średnia prędkość nadmuchiwanego powietrza
 - Mała prędkość nadmuchiwanego powietrza
- 3 Przycisk temperatury nadmuchiwanego powietrza**
- Naturalna temperatura nadmuchiwanego powietrza
 - Lekko ciepłe powietrze
 - Szybkie suszenie gorącym powietrzem
 - Temperatura stylizacji
- 4 Zasilanie**



Symbol na korpusie urządzenia do stylizacji fryzur oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”. Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika, itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu, rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Wprowadzenie do urządzenia do stylizacji fryzur

Kształt cyfry „7”

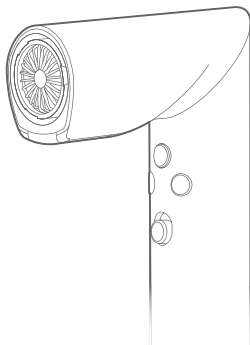

Dysze



Nasadka wygładzająca
odstającą włoski



Szybki osuszacz



Dyfuzor



Koncentrator
stylizacyjny

Kształt cyfry „1”



Dysze



Walek z automatycznym
nawijaniem 32 mm
(lewy)



Walek z
automatycznym
nawijaniem 32 mm
(prawy)




Szczotka powietrzna z
olejkiem eterycznym




Okrągła szczotka do
zwiększania objętości
włosów

Zapoznanie z nasadkami




Wątek z automatycznym
nawijaniem 32 mm
(lewy)

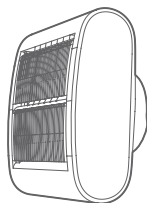

Nasadka
wygładzająca
odstające włosy




Szczotka powietrzna
z olejkiem
eterycznym




Okrągła szczotka do
zwiększania objętości
włosów




Szybki osuszacz

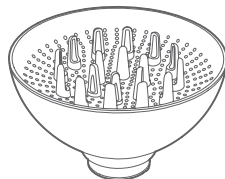


Dyfuzor



Wątek z automatycznym
nawijaniem 32 mm
(prawy)

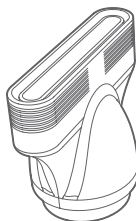

Koncentrator stylizacyjny

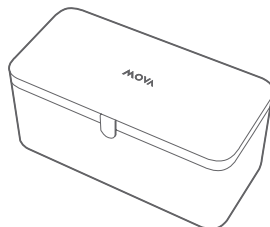


Pudełko

Funkcja przełączenia


Pozycja przełącznika Włącz/Wyłącz

- Chcąc szybko włączyć/wyłączyć urządzenie do stylizacji fryzur przesunąć przycisk przełącznika w górę/w dół. Chcąc włączyć urządzenie do stylizacji fryzur przełącznik przesunąć w górę, natomiast chcąc je wyłączyć przełącznik przesunąć w dół.
- Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że przycisk wyłącznika znajduje się w pozycji wyłączonej.

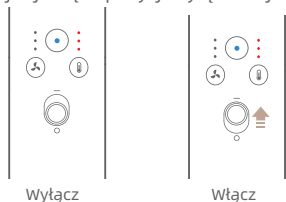

Tryb chłodnego nadmuchu

Chcąc utrwalić świeżo ułożoną fryzurę wciśnij przycisk Cool Shot, a po ułożeniu włosów zwolnij przycisk.

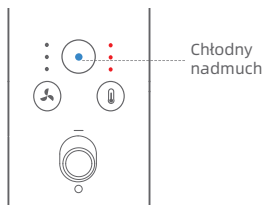


Ustawienia prędkości nadmuchiwanego powietrza

Stuknij przycisk prędkości, aby wybrać jedną z trzech prędkości nadmuchu: małą, średnią lub dużą.



Ustawienia grzania

Stuknij przycisk temperatury, aby wybrać jedno z ustawień nadmuchu: naturalny, ciepły, lekko gorący, gorący.

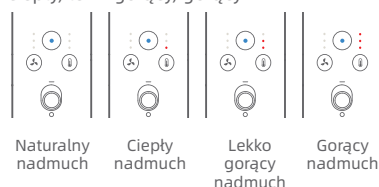

Wykrywanie pozycji, bezpieczeństwo oraz energooszczędność

Wykrywa, kiedy urządzenie jest położone poziomo, oraz automatycznie wstrzymuje nagrzewanie i obniża prędkość nadmuchu, aby zmniejszyć poziom hałasu.


Chcąc włączyć lub wyłączyć funkcję wykrywania przerw wciśnij przycisk temperatury na 1 sekundę.

PL

Sposób użytkowania

Podłączanie dyszy


Ustaw dyszę w linii ze złączem i zamocuj ją na urządzeniu do stylizacji fryzur obracając ją w lewo.

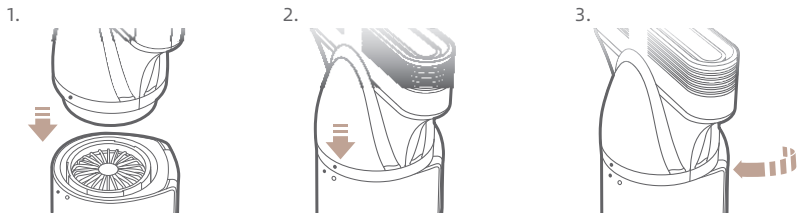


Inteligentne wykrywanie dyszy

- ① Zakładaj różne dysze, a urządzenie automatycznie wybierze optymalny tryb, co ułatwia obsługę początkującym. Szybko znajdź odpowiedni tryb przy zmianie dyszy, bez konieczności powtarzania regulacji.
- ② Możesz dostosować ustawienia do swoich osobistych preferencji, aby uzyskać odpowiedni dla siebie styl.
- ③ Automatycznie zapamiętuje wybrany tryb dyszy, więc wystarczy wybrać go raz, aby korzystać także później.

Jeśli żadna dysza nie będzie założona, lampka AI LINK się wyłączy.



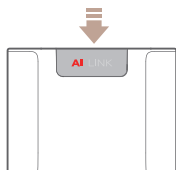


Jeśli zostanie wykryta prawidłowo założona dysza, lampka AI LINK się włączy.

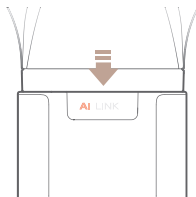


Końcówka z izolacją termiczną

Podczas użytkowania wałek owijający automatycznie i okrągłą szczotkę zwiększającą puszystość włosów nagrzewają się do wysokiej temperatury. Ręką można chwycić wyłącznie końcówkę z izolacją termiczną. Dotknięcie powierzchni akcesoriów w innym miejscu grozi poparzeniem. W razie konieczności wymienienia akcesorium, przed jego zdjęciem należy chwilę poczekać, aż ostygnie do bezpiecznego poziomu.

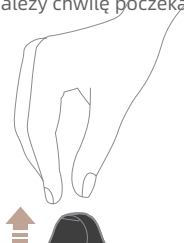

Wałek z automatycznym
nawijaniem



Okrągłą szczotkę do
zwiększania objętości włosów




Wymieniając rozgrzane nasadki należy zachować szczególną ostrożność.

Dotykać można wyłącznie miejsca nasadek wskazane na ilustracji. Niektóre nasadki mogą wymagać okresowego czyszczenia.

Konserwacja siateczki filtra


Krok 1

Ostona filtra jest przymocowana do jednostki głównej na magnes. Przed czyszczeniem siateczki filtra ostrożnie pociągnij ostonę filtra, aby ją zdjąć.

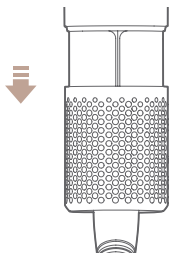


Krok 2

Użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, miękkiej szczotki lub szczoteczki do zębów, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni ostony filtra i siateczki.

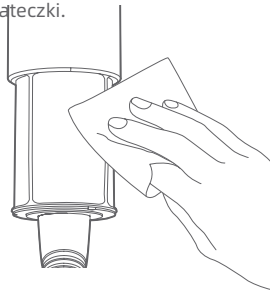

Krok 3

Po zakończeniu czyszczenia zbliż ostonę filtra do miejsca instalacji i ją puść. Ostona automatycznie się przyczepi dzięki magnesowi.

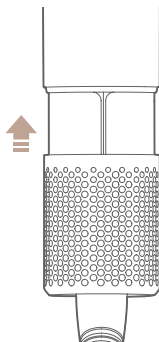

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	MOVA Master 10 MultiStyler
Model produktu	AMMA10
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	1600 W
Wymiary produktu	48 × 42 × 275 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu

Tabela usterek urządzenia MOVA Master 10 MultiStyler

Nazwa	Nieprawidłowe działanie
Tabela usterek urządzenia MOVA Master 10 MultiStyler	1. Nie działa przełącznik zasilania. 2. W trybie gorącego nawiewu nadmuchiwane jest zimne powietrze. 3. Wskaźnik jest wyłączony, ale produkt działa prawidłowo. 4. Podczas pracy wewnątrz urządzenia rozgrzewa się do czerwoności i wydobywa się z niego dym.