


H12 Pro Ultra

Odkurzacz
sprzątający na mokro i sucho

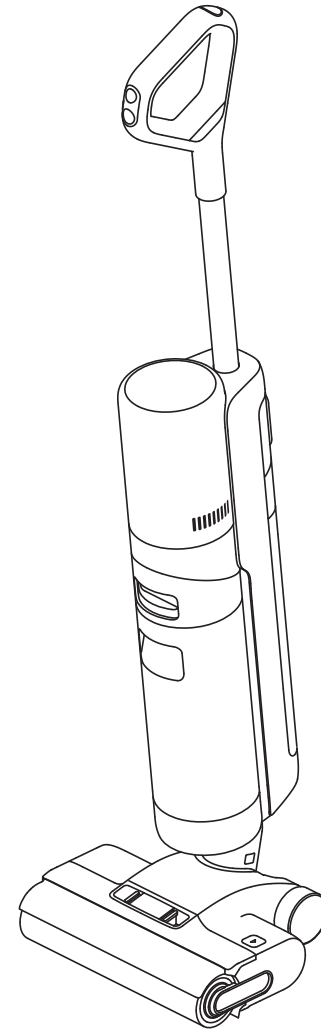

Strona internetowa: <https://global.dreameotech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Wyprodukowano w Chinach

Instrukcja obsługi

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

DREAME

DZIĘKUJEMY

ZA ZAKUP TEGO PRODUKTU.

Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt pod adresem: aftersales@dreame.tech.



Proszę zeskanować kod QR, aby
uzyskać dostęp do instrukcji
obsługi.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem się urządzeniem, zanim go użyjesz, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem, który został dołączony do niego w komplecie.
- Urządzenie to zawiera akumulatory, które może wymienić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
- Nie instaluj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w łazience ani w pobliżu basenu.
- Urządzenie ma obrotowe szczotki, które mogą stwarzać zagrożenie w przypadku najechania na przewód zasilający.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Folia z tworzywa sztucznego może być niebezpieczna. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać ją z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach, na powierzchniach nie pokrytych wykładziną, takich jak winyl, płytki, zabezpieczone drewno itp. Należy uważać, aby nie przejechać po luźnych przedmiotach lub krawędziach dywaników. Zatrzymanie szczotki może spowodować przedwczesne uszkodzenie paska.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłoga oraz w warunkach komercyjnych lub przemysłowych.
- Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego przez producenta.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury może spowodować wybuch.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których panuje bardzo niska lub wysoka temperatura (poniżej 5 °C /41 °F lub powyżej 40 °C /104 °F). Ładowanie akumulatora urządzenia powinno odbywać się w temperaturze powyżej 5 °C /41 °F i poniżej 40 °C /104 °F.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w cieczach.
- Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna.
- Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie należy używać urządzenia, gdy jakikolwiek otwór jest zablokowany. Chronić przed kurzem, splątanymi włóknami, włosami i wszystkim, co może utrudniać przepływ powietrza.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania rur, itp.). Nie należy podnosić twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie należy używać urządzenia w zamkniętej przestrzeni z oparami farby olejnej, rozcieńczalnika do farb, niektórych substancji przeciw molom, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów. Nie należy podnosić niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapatek lub gorącego popiołu.
- Nie należy używać urządzenia bez założonych filtrów.
- Włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia i jego akcesoriów.
- Podczas korzystania z urządzenia przewody uziemiające należy trzymać z dala od urządzenia. Urządzenie może stwarzać zagrożenie w przypadku najechania na przewód zasilający.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
- Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia należy upewnić się, że przetątnik znajduje się w pozycji WYŁ. Przenoszenie urządzenia z palcem na przetątniku lub włączanie urządzenia może spowodować wypadek.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest umieszczone na poziomej powierzchni. Nie należy używać urządzenia w tej samej pozycji, jeśli jest ono wyposażone w wałek szczotkowy, a uchwyt nie jest ustawiony całkowicie pionowo. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono zamarznąć.
- Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych przez obracającą się szczotkę, przed przystąpieniem do czyszczenia lub serwisowania urządzenia zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego i wyłączaj urządzenie.
- Nie obsługuj produktu bez poprawnie zainstalowanych wszystkich akcesoriów.
- Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego i przechowuj je w suchym, bezpyłowym i wolnym od owadów miejscu. Nie używaj urządzenia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może działać w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy modyfikować ani próbować naprawiać urządzenia, z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym osprzętem (np. stacją ładującą itd.). W przypadku upuszczenia, uszkodzenia, pozostawienia na zewnątrz, upuszczenia do wody lub nieprawidłowego działania urządzenia lub przystawki, nie należy podejmować prób ich uruchomienia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu.
- Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Do zbiornika na czystą wodę można wlewać wyłącznie czystą wodę i zatwierdzone przez producenta środki czyszczące. Nie dodawaj żadnej cieczy, jak alkohol lub środek dezynfekcyjny. Proporcję środka czyszczącego i czystej wody można sprawdzić na butelce z roztworem. Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W czasie transportu urządzenie powinno być wyłączone i w miarę możliwości przechowywane w oryginalnym opakowaniu.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcjami w Instrukcji obsługi. Za wszelkie straty i zniszczenia spowodowane przez nieprawidłowe postępowanie się produktem odpowiada użytkownicy.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy ładującej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy używać wyłącznie stacji ładującej HCBB.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, grozi to pożarem.
- Stacja ładująca wyposażona jest w funkcję suszenia, która służy do suszenia wyłącznie szczotki urządzenia.
- Kabel podstawy ładującej należy ułożyć z dala od rozgrzanych powierzchni. Wtyczki podstawy ładującej ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami. Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy chwycić za wtyczkę kabla podstawy ładującej, a nie za kabel.
- Nie wolno przesuwac ani przenosić podstawy ładującej ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząsować drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wkładaj akumulatorów do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub lokalnym oddziałem toksykologii.
- Stare akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób. Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingu.
- Stacja ładująca może ładować 6-ogniowe baterie akumulatorowe pojemności 4000 mAh. Stacji ładującej nie należy używać do ładowania akumulatorów jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- Na stacji ładującej znajduje się symbol , który oznacza „Uwaga: gorąca powierzchnia”. Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładowania.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Symbole


-  Sprzęt klasy II
-  Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny, gdzie symbol T 3,15A oznacza charakterystykę czasowo/prądową
-  Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
-  Należy przeczytać instrukcję obsługi
-  UWAGA: Gorąca powierzchnia
-  Informacje o WEEE
- Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lokalizacji takich punktów oraz ich ogólnych warunków, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreametech.com>


Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest od adresem <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis urządzenia


Zawartość opakowania

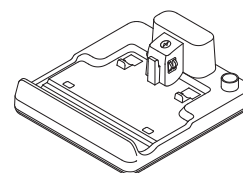

Stacja ładująca



Uchwyt

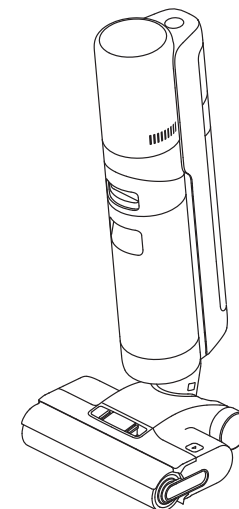

Korpus urządzenia



Filtr zamienny




Szczotka zapasowa
Wątek



Szczoteczka czyszcząca

Opis urządzenia


Odkurzacz do sprzątania na sucho i mokro

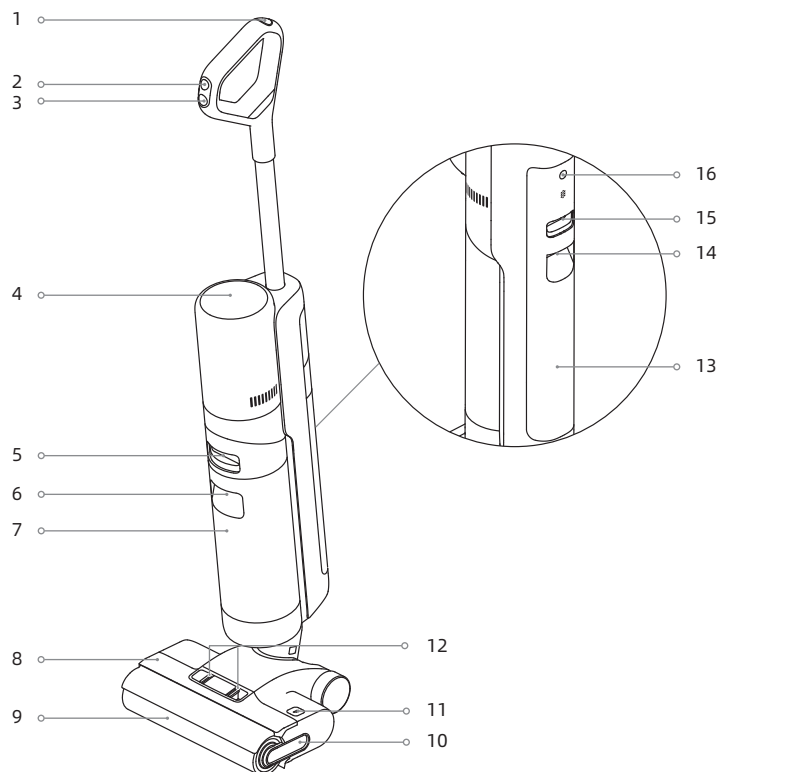

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Przycisk funkcji samoczyszczenia | 8. Pokrywa wałka szczotki | 15. Przycisk zwalniania zbiornika na czystą wodę |
| 2. Przelącznik trybu | 9. Wałek szczotki | 16. Przycisk komunikatu głosowego |
| 3. Przelącznik zasilania | 10. Uchwyt wałka szczotki | <ul style="list-style-type: none"> Nacisnąć krótko, aby aktywować komunikat głosowy lub wyregulować głośność. Aby ustawić język, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Nacisnąć aby przełączać się między językami. Nacisnąć i przytrzymać, aby potwierdzić wybór. |
| 4. Ekran wyświetlający | 11. Przycisk zwalniania szczotki rolkowej | |
| 5. Przycisk zwolnienia zbiornika na brudną wodę | 12. Przyciski zwalnające pokrywę wałka szczotki | |
| 6. Uchwyt zbiornika na brudną wodę | 13. Zbiornik na czystą wodę | |
| 7. Zbiornik na brudną wodę | 14. Uchwyt zbiornika na czystą wodę | |


Opis urządzenia

Stacja ładująca

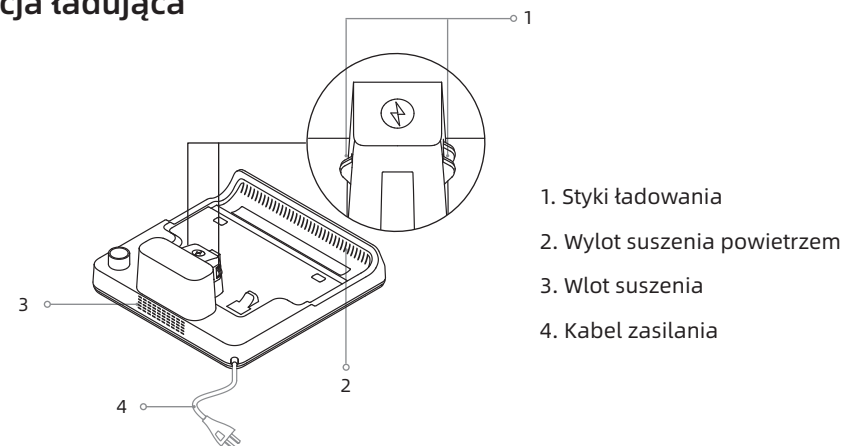

1. Styki ładowania
2. Wylot suszenia powietrzem
3. Wlot suszenia
4. Kabel zasilania

Ekran wyświetlający

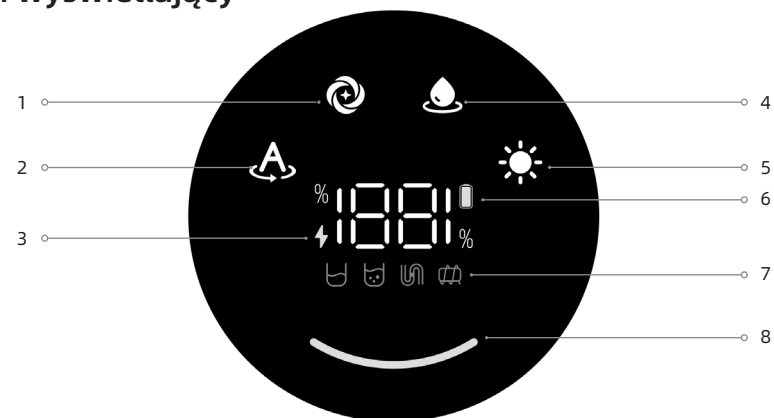


- | | | |
|--|--|--|
| 1. Tryb turbo | 4. Tryb ssania | 7. Komunikaty o błędach |
| 2. Tryb automatyczny | 5. Tryb suszenia | <ul style="list-style-type: none"> Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku na czystą wodę Zbiornik na brudną wodę jest pełny Zatkana rurka Wałek szczotki zablokował się |
| 3. Wskaźnik ładowania | 6. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora | 8. Wskaźnik stężenia pyłu |
| <ul style="list-style-type: none"> Pulsująca pomarańczowa dioda: Poziom akumulatora ≤20% Pulsująca zielona dioda: Poziom akumulatora >20% | <ul style="list-style-type: none"> Pomarańczowy świecący stale: Poziom akumulatora ≤20% Zielony świecący stale: Poziom akumulatora >20% | <ul style="list-style-type: none"> Kolor krzywej zmienia się wraz z ilością pyłu w czasie rzeczywistym. |

Uwaga: W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z tabelą rozwiązywania problemów.

Montaż

Montaż i demontaż uchwytu


Należy włożyć koniec uchwytu pionowo do portu na górze urządzenia, jak pokazano, aż kliknie.

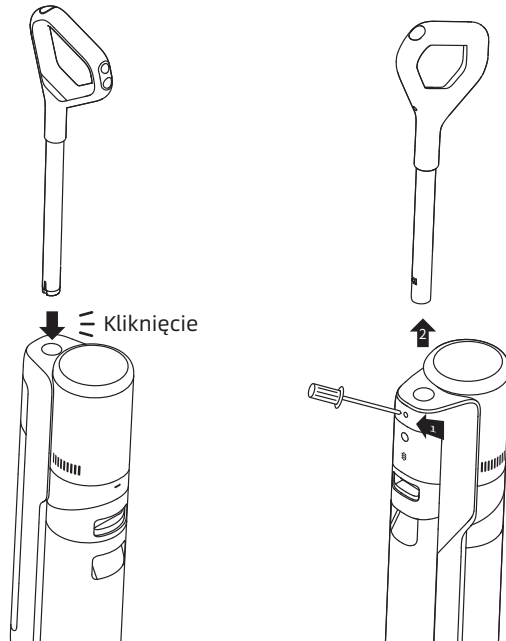

Uwaga: W celu demontażu należy nacisnąć styki w otworze z tyłu urządzenia za pomocą odpowiedniego narzędzia i jednocześnie pociągnąć uchwyt do góry.

Ładowanie

1. Należy umieścić stację ładującą przy ścianie na równym podłożu i podłączyć ją do źródła zasilania. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
2. Umieścić urządzenie w stacji ładującej. Podczas ładowania liczba na ekranie wyświetlacza przedstawia aktualny poziom naładowania akumulatora w procentach. Gdy liczba ta osiągnie 100, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

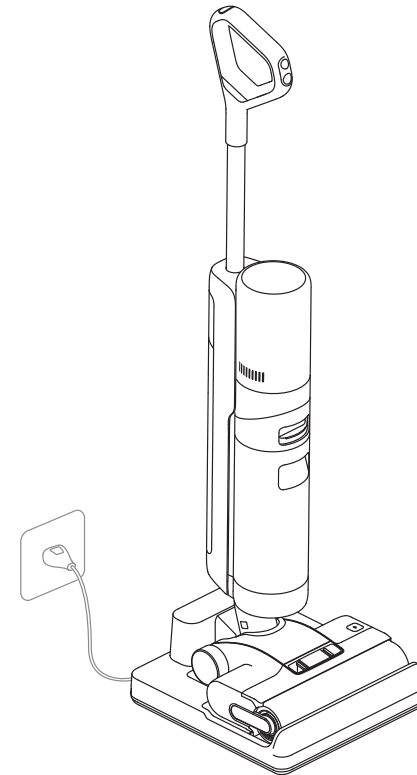


Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania nie zostanie wykonana żadna operacja, odkurzacz przejdzie w tryb uśpienia. W razie potrzeby należy ponownie uruchomić urządzenie.
- W celu wydłużenia żywotności akumulatora, jest on automatycznie schładzany przez ok. godzinę po dłuższym korzystaniu z urządzenia.

Użytkowanie

Napełnianie zbiornika na czystą wodę

Należy nacisnąć przycisk zwalniania zbiornika na czystą wodę i pociągnąć zbiornik na zewnątrz, aby go wyjąć. Zdjąć pokrywę zbiornika na czystą wodę i napełnić zbiornik czystą wodą. Zainstalować zbiornik na czystą wodę i upewnić się, że zatrzasknął się na swoim miejscu.

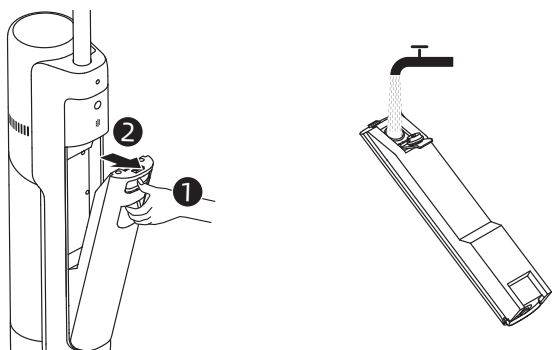


Uwaga:

- Aby uzyskać lepszą skuteczność czyszczenia, zaleca się dodanie 10 ml detergentu z nakrętką do pełnego zbiornika czystą wodą, a następnie delikatne i równomierne wstrząśnięcie.
- Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż zatwierdzony przez producenta środek czyszczący. Detergent można nabyć w sklepie internetowym producenta odkurzacza. Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania środka czyszczącego podano na etykiecie na pojemniku środka.

Rozpoczęcie czyszczenia

Delikatnie docisnąć stopą pokrywę szczotki i odchylić urządzenie do tyłu. W celu rozpoczęcia pracy należy nacisnąć przełącznik zasilania .

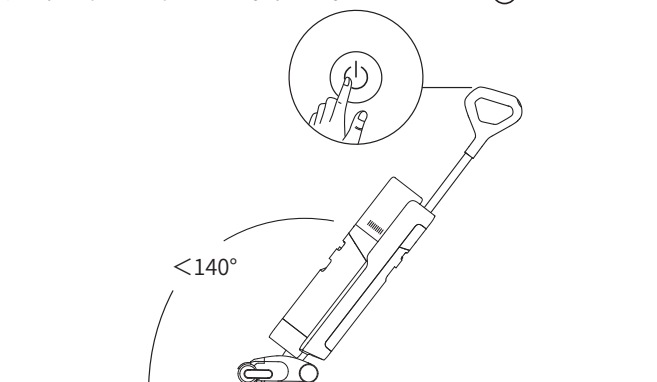


Uwaga:

- Odkurzacza nie należy używać do usuwania spienionych cieczy.
- W przypadku, gdy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej podczas pracy, bieżące zadanie zostanie zawieszone.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Podczas użytkowania należy docisnąć szczotkę do podłogi. Nie należy odchylać urządzenia do tyłu o więcej niż o 140°, aby zapobiec wyciekowi wody.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno podnosić go z podłoża, przechylać ani kłaść na płasko. Może to spowodować przedostanie się brudnej wody do silnika.

Użytkowanie

Po pierwszym włączeniu urządzenie uruchamia się w trybie automatycznym. Aby przełączać się między trybami, należy nacisnąć przycisk trybu. Przy następnym uruchomieniu urządzenie automatycznie powróci do ostatnio używanego trybu.

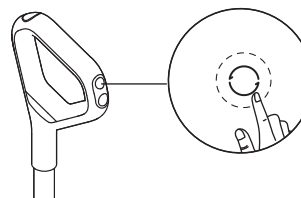

Samoczyszczenie gorącą wodą


1. Po zakończeniu czyszczenia należy umieścić urządzenie z powrotem w stacji ładującej. Należy upewnić się, że ilość wody w zbiorniku na czystą wodę jest wystarczająca do samoczyszczenia.
2. Należy krótko nacisnąć przycisk samoczyszczenia  na górze ręczki, aby rozpocząć samoczyszczenie gorącą wodą. Należy przełączać tryby samoczyszczenia zgodnie z komunikatami głosowymi.
3. Po zakończeniu samoczyszczenia i włączeniu trybu suszenia należy opróżnić zbiornik na brudną wodę. Aby wyjść z trybu suszenia, należy nacisnąć przycisk .

Uwaga:

- Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
- Podczas procesu samoczyszczenia nie należy dotykać wałka szczoteczki, gorącej wody ani modułu grzewczego na stacji ładującej.

Opróżnić zbiornik na brudną wodę


Nacisnąć przycisk zwalniania zbiornika na brudną wodę i wyjąć zbiornik. Podnieść pokrywę zbiornika i wylać brudną wodę. Przed użyciem należy ponownie zamontować pokrywę zbiornika i zbiornik.

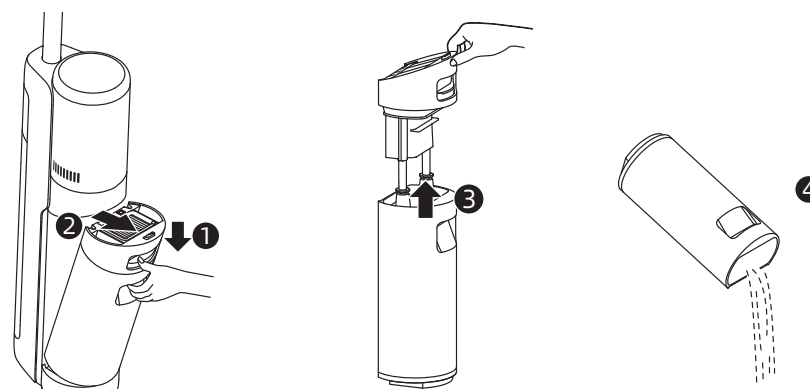

Użytkowanie

Tryb suszenia

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk samoczyszczenia  przez 3 sekundy, aby włączyć tryb suszenia.
2. Urządzenie zostanie naładowane po zakończeniu suszenia.

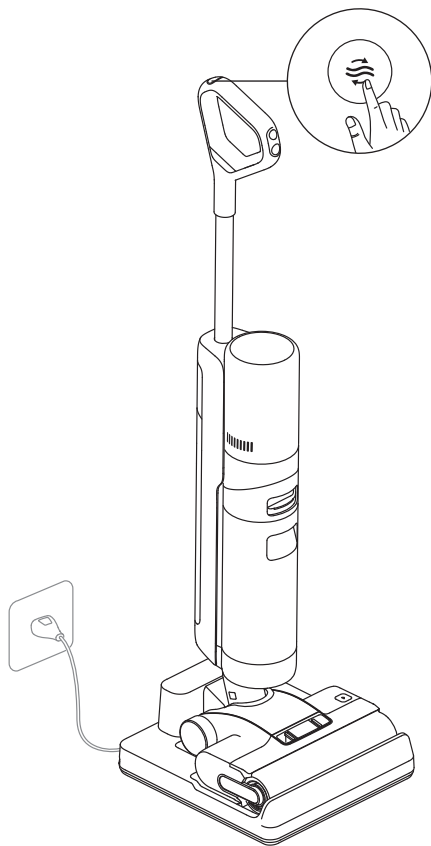

Uwaga:

- Po zakończeniu samoczyszczenia należy niezwłocznie wyczyścić zbiornik na brudną wodę.
- Wyczyścić stację ładującą, jeśli pozostały na niej jakiekolwiek plamy.
- W przypadku ręcznego czyszczenia wałka szczotki należy go dokładnie wysuszyć powietrzem lub kilkakrotnie wysuszyć w trybie suszenia, aby zapewnić dobry efekt suszenia.


Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:


- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie. Nie należy dotykać wyłącznika zasilania.
- W razie potrzeby wymienić części. Części muszą zostać wymienione na dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- W przypadku nieużywania odkurzacza przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć wtyczkę zasilania i przechowywać odkurzacz w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, odkurzacz należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

Czyszczenie zbiornika brudnej wody i filtra


1. Nacisnąć przycisk zwalniający zbiornik na brudną wodę i pociągnąć zbiornik na zewnątrz, aby go wyjąć.

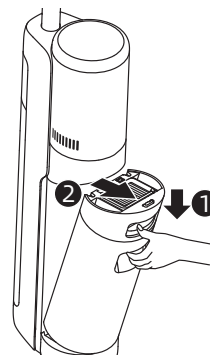


2. Wyjąć filtr z pokrywy zbiornika na brudną wodę. Podnieść pokrywę zbiornika i wylać brudną wodę.

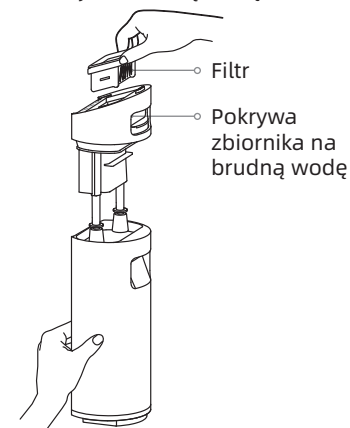

3. Opłukać zbiornik na brudną wodę oraz pokrywę zbiornika wodą i wyczyścić wewnętrzną ściankę zbiornika dotłączoną szczotką czyszczącą.

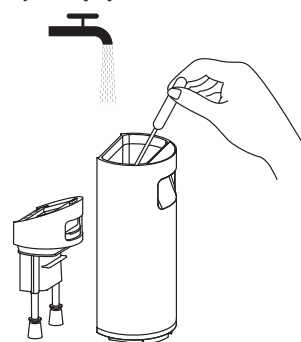

4. Ponownie zainstalować filtr i pokrywę zbiornika na brudną wodę. Następnie ponownie zamontować zbiornik na brudną wodę, aż do usłyszenia kliknięcia.

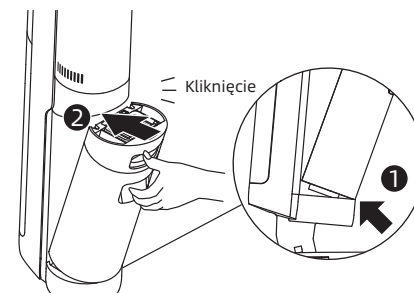


Uwaga:

- W przypadku zabrudzenia filtra należy wypłukać go czystą wodą, a przed ponownym użyciem dokładnie wysuszyć.
- Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.


Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie zespołu szczotki


1. Najpierw nacisnąć przyciski zwalniające pokrywę wałka szczotki do środka po obu stronach, aby zdjąć pokrywę wałka szczotki. Nacisnąć przycisk zwalniający wałek szczotki, a uchwyt wałka szczotki wysunie się. Pociągnąć, aby wyjąć wałek szczotki.

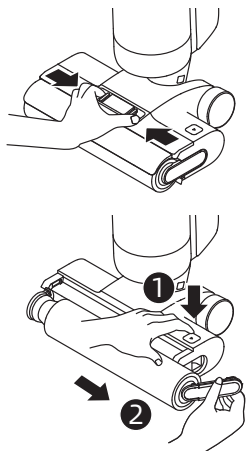


2. Za pomocą dołączonej szczotki do czyszczenia należy usunąć wszelkie włosy i zanieczyszczenia znajdujące się na wałku szczotki. Przepłukać wałek czystą wodą i całkowicie wysuszyć.

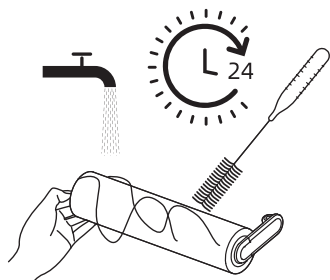

3. Wytrzeć wlot ssania suchą szmatką lub wilgotną chusteczką. Nie wolno płukać zespołu szczotki wodą.

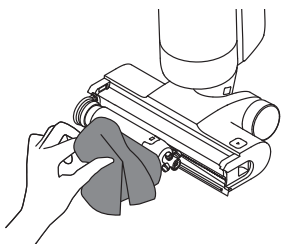

4. Ponownie zamontować wałek szczotki i pokrywę wałka szczotki, aż do usłyszenia kliknięcia.

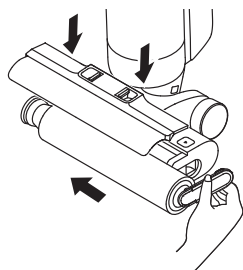


Uwaga:

- W razie potrzeby wyczyścić. Zaleca się naprzemienne używanie dwóch dołączonych wałków szczotkowych.
- Zaleca się wymianę wałka szczotki co 3 do 6 miesięcy.

Pielęgnacja i konserwacja

Czyszczenie rurki i czujnika zanieczyszczeń

Przed użyciem należy wyjąć zbiornik na brudną wodę i delikatnie przetrzeć rurkę oraz czujnik zanieczyszczeń wilgotną szmatką.

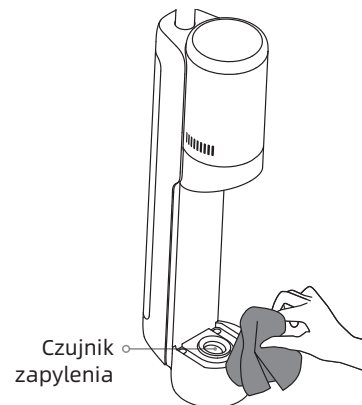

Uwaga: Nie pukać rurki ani czujnika zanieczyszczeń.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. Poniższa tabela zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów. W przypadku utrzymywania się problemu należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania akumulatora jest niski	Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej	Odchylić urządzenie do tyłu
	Blokada aktywowała tryb ochrony przed przegrzaniem	Należy usunąć blokadę i poczekać, aż temperatura wróci do normalnego poziomu
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Części nie są prawidłowo zainstalowane	Należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane
Urządzenie łąduje się powoli	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego poziomu
Siła ssania urządzenia jest mała	Filtr jest zatkany	Czyszczenie filtra
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce	Wyczyścić rurkę i wlot ssący
Silnik wydaje dziwny dźwięk	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody	Opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Otwór ssący jest zablokowany	Należy usunąć wszelkie ciała obce z otworu ssącego
Wskaźnik stężenia pyłu świeci na czerwono	Czujnik zabrudzenia wymaga czyszczenia	Czujnik zapylenia znajduje się w rurce. Należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia rurki
	Stężenie roztworu czyszczącego jest zbyt wysokie	Rozcieńczyć roztwór czyszczący wodą w zalecanej proporcji
	Roztwór czyszczący innej firmy spowodował powstanie dużej ilości piany	Należy używać wyłącznie zatwierdzonego roztworu czyszczącego
Ekran wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania	Kabel stacji ładującej nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego	Należy upewnić się, że kabel stacji ładującej jest podłączony
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej	Należy upewnić się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej

Rozwiązywanie problemów

Z urządzenia nie wypływa woda	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub poziom wody w zbiorniku jest niewystarczający	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub napętnić go
	Nawilżenie wałka szczotki trwa 30 sekund	Należy włączyć urządzenie i sprawdzić ponownie po upływie 30 sekund
Z odpowietrznika wycieka woda	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika; podnieść urządzenie z podłoża, przechylić je lub położyć płasko	Delikatnie przesuwając urządzenie w przód i w tył oraz dociskać szczotkę do podłogi podczas korzystania z urządzenia
	Filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem
Niepowodzenie samoczyszczenia	Wałek szczotki może być zablokowany przez duże zanieczyszczenia	Zdjąć pokrywę wałka szczotki, aby sprawdzić i wyczyścić wałek szczotki
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia należy sprawdzić, czy ładowanie akumulatora jest w toku
	Funkcja samoczyszczenia nie może zostać włączona, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 20%	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%
	Zbiornik na brudną wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub zbiornik na brudną wodę jest pełny	Ponownie zainstalować lub opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Zbiornik na czystą wodę nie jest zainstalowany na swoim miejscu lub ilość wody w zbiorniku na czystą wodę jest niewystarczająca	Należy z powrotem zamontować zbiornik na czystą wodę lub napętnić go
	Słaba wydajność suszenia lub dziwny hałas podczas suszenia	Należy sprawdzić i usunąć blokadę wylotu i wlotu powietrza

Aby uzyskać dodatkowe usługi, prosimy o kontakt pod adresem aftersales@dreame.tech
Strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Komunikaty o błędach i rozwiązania

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia na ekranie pojawi się komunikat o błędzie. Aby znaleźć rozwiązanie, należy zapoznać się z tabelą rozwiązywania problemów.

Ikona błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku na czystą wodę	Napełnić zbiornik na czystą wodę
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnić zbiornik na brudną wodę
	Wątek szczotki utknął	Wyczyścić wątek szczotki za pomocą dołączonej szczotki czyszczącej
	Zatkana rurka	Należy sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany Ewentualnie wyczyścić rurkę i czujnik zanieczyszczeń
	Wątek szczotki i rurka są zabrudzone	W celu samoczyszczenia należy umieścić urządzenie z powrotem w stacji

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Aby rozwiązać problem, należy ponownie uruchomić urządzenie. W przypadku utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
H1-H6		
H7	Przegrzanie akumulatora	Należy poczekać, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego poziomu

Dane techniczne

Odkurzacz do sprzątania na sucho i mokro			
Model	HHR25F	Czas ładowania	ok. 4 godzin (łącznie z suszeniem)
		Czas suszenia	Ok. 30 minut
Napięcie znamionowe	21,6 V ===	Napięcie ładowania	27 V ===
Moc znamionowa	300 W	Pojemność zbiornika na brudną wodę	700 ml
		Pojemność zbiornika na czystą wodę	900 ml
Stacja ładująca			
Model	HCBB	Znamionowa moc wejściowa*	234 W
Wejście znamionowe	220-240 V~ 50-60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	27 V === 1,6 A

*Znamionowa moc wejściowa stacji ładującej jest mierzona, gdy funkcja suszenia i funkcja ładowania są włączone w tym samym czasie.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
Polska
dreamesupport@dreame.tech

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dane dotyczące baterii:

Kategoria: Przenośny akumulator

Typ: Akumulator litowo-jonowy (Li-ion)

Waga netto: 0.504 kg

Pojemność: 3550mAh