

Oczyszczacz powietrza

Instrukcja obsługi

AX46*G5000**

- Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza Samsung.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
Zawartość opakowania	8
Zawartość opakowania	8
Akcesoria / Specyfikacje produktu / Filtr	8
W skrócie	9
W skrócie	9
Ogólne	9
Wyświetlacz i przyciski	10
Zdejmowanie filtrów	11
Montaż filtrów	12
Funkcje operacyjne	15
Cechy działania	15
Włączanie/wyłączanie zasilania / Regulacja prędkości wentylatora	15
Tryb uśpienia / Funkcja czasowego włączania/wyłączania / Podświetlenie wyświetlacza	16
Kasowanie przypomnienia o wymianie filtra / Funkcja blokady	17
Sprawdzanie jakości powietrza	18
Czyszczenie i konserwacja	20
Czyszczenie i konserwacja	20
Czyszczenie zewnętrznej części oczyszczacza powietrza	20
Czyszczenie i suszenie filtrów	21
Aplikacja SmartThings	22
Aplikacja SmartThings	22
Dodatek	25
Przed zgłoszeniem serwisowym	25



Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów posiadających systemy selektywnej zbiórki odpadów)

Oznaczenie to na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji wskazuje, że produkt i jego akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby zapobiec ewentualnemu szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowie ludzkie wynikającemu z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te elementy od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób mogą przekazać te produkty do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Niniejszy produkt i jego akcesoria elektroniczne nie powinny być mieszane z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.

ne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i zapobieganie uszkodzeniom mienia. Dlatego przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.



OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.



UWAGA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować niewielkie obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.



Postępuj zgodnie z



instrukcjami. NIE



próbuj.



Upewnij się, że urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem



elektrycznym. Odłącz zasilanie.



NIE demontować.

INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI



OSTRZEŻENIE



Podłączaj tylko do gniazdka, które może zapewnić znamionowe zasilanie. Nie używaj gniazdka z innymi produktami. Nie przedłużaj przewodu zasilającego.

- Używanie gniazda wielokrotnego z innymi produktami lub przedłużanie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Używanie przetwornika napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Niezgodność z dokładnym napięciem, częstotliwością i/lub prądem znamionowym może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.



Nie należy instalować oczyszczacza powietrza w pobliżu źródeł ciepła i łatwopalnych przedmiotów ani w miejscach o wysokiej wilgotności lub zapyleniu. Należy unikać narażania urządzenia na działanie oleju, gazu, bezpośredniego światła słonecznego i wody.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.



UWAGA



Podczas instalacji produktu upewnij się, że wtyczka zasilania może być łatwo wyjęta w razie potrzeby.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru spowodowanego upływem prądu.

Produkt należy zainstalować na solidnym, płaskim podłożu.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nadmiernych wibracji, hałasu i problemów z działaniem urządzenia.

Zachowaj bezpieczną odległość od otaczających obiektów.

- Zachowaj wolną przestrzeń z każdej strony: co najmniej 60 cm, a z przodu: co najmniej 25 cm.
- Przestrzeń ta jest niezbędna do zapewnienia wydajnego wlotu powietrza i odpowiedniego oczyszczania.
- Upewnij się, że wlot i wylot nie są zakryte.

Upewnij się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty pod produktem.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

ZASILANIE OSTRZEŻENIE



Użyj suchej szmatki, aby wytrzeć wtyczkę zasilania i obszar styku, aby utrzymać je w czystości, wolne od kurzu, wody i innych niepożądanych substancji.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Sprawdź położenie wtyczki zasilającej podczas podłączania jej do gniazdka.

- Wiszący przewód nad wtyczką może uszkodzić przewody wewnętrzne, co może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

W przypadku uszkodzenia wtyczki zasilającej lub przewodu należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisu lub wykwalifikowanego specjalisty, aby uniknąć zagrożenia.



Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest dobrze podłączona do gniazdka. Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka lub przewód są uszkodzone.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Odlączając przewód zasilający, należy pociągnąć za wtyczkę. Nie należy pociągać za sam przewód.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Nie należy zginać, wyciągać, skręcać ani wiązać przewodu zasilającego. Nie należy zawieszать go na metalowych przedmiotach ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy umieszczać przewodu między przedmiotami ani za oczyszczaczem powietrza.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.



UWAGA



Odlącz wtyczkę zasilającą oczyszczacza powietrza, gdy nie jest on używany przez dłuższy czas oraz podczas burzy.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Instalacja produktu musi być przeprowadzona przez oficjalny personel serwisowy firmy Samsung lub certyfikowanego lokalnego technika, aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, co może być niebezpieczne.

Przed czyszczeniem lub naprawą należy odłączyć oczyszczacz powietrza od źródła zasilania.

DO UŻYTKU



OSTRZEŻENIE



Jeśli produkt zostanie zalany wodą, należy natychmiast odłączyć go od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Jeśli zauważysz hałas, zapach spalenizny lub dym wydobywający się z produktu, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.



owe informacje dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku wycieku gazu w pobliżu oczyszczacza powietrza nie dotykaj go ani nie próbuj odłączyć od zasilania. Natychmiast przewietrz pomieszczenie i skontaktuj się z dostawcą lub certyfikowanym technikiem w celu uzyskania porady.

- Nie włączaj wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Nie wyciągaj wtyczki zasilającej podczas pracy oczyszczacza powietrza.

- Może to spowodować iskrę podczas ponownego podłączania wtyczki, co może doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

W przypadku konieczności naprawy należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.



Nie należy dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Nie należy używać siły na oczyszczaczu powietrza ani odciągać urządzenia.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć pożaru, awarii lub obrażeń.

Plastikowe opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub utylizować zgodnie z przepisami prawa.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby chronić dzieci przed ryzykiem uduszenia.

Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza.

- Należy zachować szczególną ostrożność, aby chronić dzieci przed obrażeniami.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu oczyszczacza powietrza, ponieważ dzieci mogą ich użyć do wspinania się na urządzenie.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się lub upadkiem.

Jeśli wtyczka zasilająca miała kontakt z wodą, przed ponownym użyciem oczyszczacza powietrza należy ją całkowicie wysuszyć.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

Nie wkładaj metalowych przedmiotów ani podobnych przedmiotów do wnętrza oczyszczacza powietrza.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń.

Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub hałasu.



Jeśli którykolwiek z elementów elektrycznych wewnątrz oczyszczacza powietrza miał kontakt z płynem lub wodą, odłącz produkt od źródła zasilania i skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.



NIE próbuj naprawiać ani modyfikować produktu.

- Należy używać wyłącznie bezpieczników o standardowej wartości znamionowej.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru, nieprawidłowego działania lub obrażeń.





UWAGA



Urządzenie oczyszczające powietrze należy ustawić w odległości co najmniej 2 metrów od telewizora lub innych urządzeń audiowizualnych.

- Mogą one wpływać na jakość obrazu lub dźwięku.

Podczas pracy zapewnij wystarczającą ilość miejsca wokół oczyszczacza powietrza.

- Odstęp z każdej strony: co najmniej 60 cm, a od przodu: co najmniej 25 cm.
- Oczyszczacz powietrza jest zaprojektowany tak, aby pobierać powietrze przez przedni wlot w celu oczyszczenia. Należy utrzymywać przestrzeń wokół wlotu w czystości i upewnić się, że zarówno wlot, jak i wylot nie są zasłonięte zasłonami itp.



Nie należy stawiać na produkcie ani kłaść na nim innych przedmiotów (prania, świec, palących się papierosów, talerzy, lekarstw, przedmiotów metalowych, odświeżaczy powietrza itp.).

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru, awarii lub obrażeń.

Nie przechylaj ani nie odwracaj oczyszczacza powietrza, gdy wtyczka zasilająca jest podłączona do gniazdka.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć awarii lub pożaru.

Nie należy używać środków odstraszających owady ani innych produktów w sprayu na oczyszczaczu powietrza.

- Mogą one być szkodliwe i spowodować porażenie prądem, pożar lub awarię.

Nie zanurzaj oczyszczacza powietrza.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego działania.

Nie należy dotykać produktu mokrymi rękami.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE



Nie należy stosować wody, benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu, acetonu ani podobnych substancji bezpośrednio na produkt.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć odbarwienia lub deformacji produktu, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przed czyszczeniem odłącz produkt od źródła zasilania. Przed czyszczeniem poczekaj, aż wentylator całkowicie się zatrzyma.

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.



UWAGA



Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdka.




Opakowanie Zawartość

Akcesoria




Filtr 2 w 1 ¹⁾
1 szt.

(Filtr dezodoryzujący + filtr
zbierający kurz)



Filtr
wstępny
1 szt.



Instrukcja
obsługi 1 szt.

- ¹⁾ - Filtr 2 w 1 jest filtrem jednorazowym i nie można go ponownie użyć po umyciu wodą.
- Przed użyciem należy usunąć folię z filtra.

UWAGA

- Należy używać wyłącznie filtrów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Użycie filtrów niezatwierdzonych może spowodować utratę gwarancji na produkt.

– Przy zakupie filtra zamiennego należy sprawdzić, czy jest to ten sam typ filtra.

Specyfikacje produktu

Wymiary produktu są oparte na maksymalnych wymiarach. Mogą się one różnić w zależności od miejsca pomiaru.

Konstrukcja i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w celu poprawy jakości.

Model			
AX46*G5000**			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Powierzchnia efektywna	CADR	Przepływ powietrza
360 mm x 783 mm x 318 mm	60 m	7,79 m ³ /min	7,95 m ³ /min


Filtr

Nazwa modelu	Nazwa filtra
AX46BG5000GSME AX46BG5000GSSA AX46BG5000GSST	CFX-D100/GB
AX46BG5000ESNA AX46BG5000GSNA	CFX-D100/NA



W skrócie

Ogólne

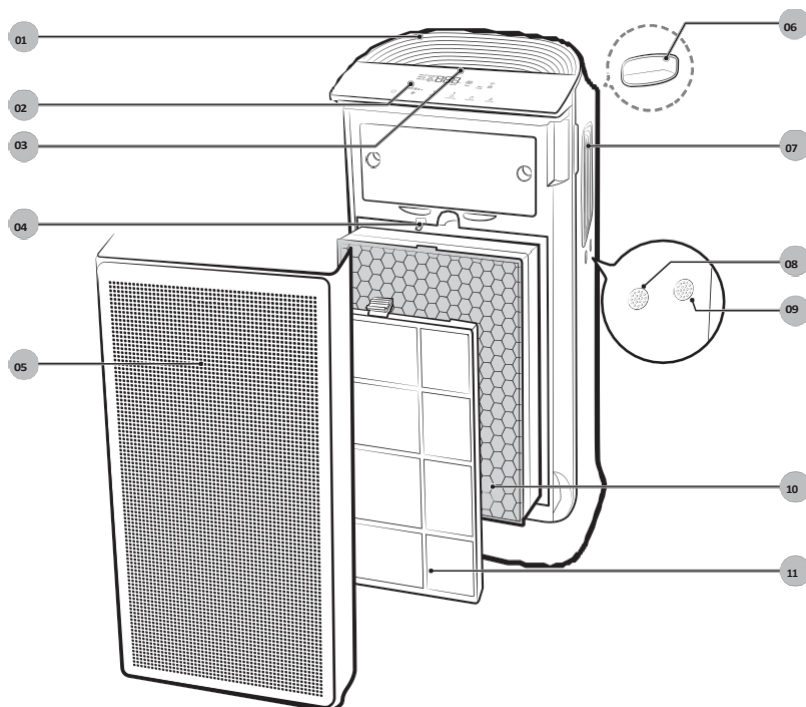

01 Wylot powietrza (góra)

02 Wyświetlacz i przyciski

03 Podświetlenie wyświetlacza

04 Uchwyt filtra

05 Wlot powietrza / Panel przedni

06 Uchwyt (tył)

07 Wylot powietrza

(boczna strona) **08**

Laserowy czujnik PM


Czujnik gazu

10 Filtr 2 w 1 (filtr dezodoryzujący + filtr zbierający kurz)

11 Filtr wstępny

W skrócie

Wyświetlacz i przyciski

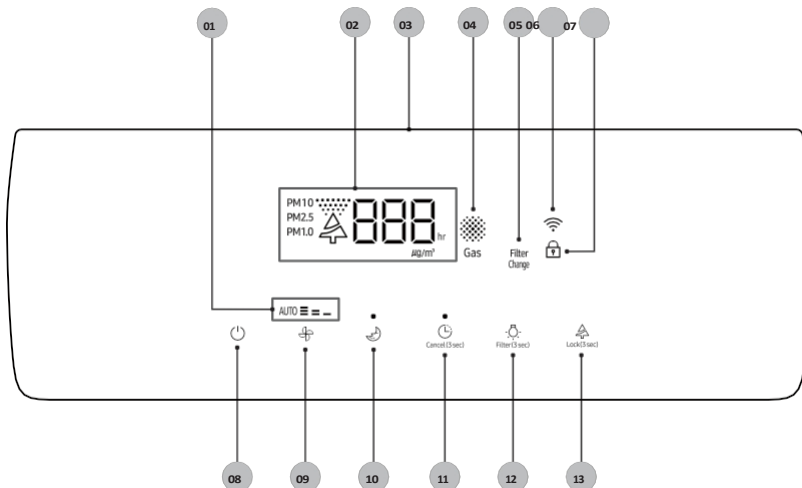

01 Aktualna prędkość wentylatora

02 Zanieczyszczenie PM10 / PM2,5 / PM1,0 / Stężenie / Wskaźnik timera

03 Wskaźnik jakości powietrza

04 Wskaźnik zanieczyszczenia gazowego

05 Przypomnienie o wymianie filtra

06 Wskaźnik funkcji Wi-Fi

07 Wskaźnik blokady

08 Przycisk zasilania

09 Przycisk prędkości wentylatora

10 Tryb uśpienia

11 Przycisk włączania/wyłączania timera

12 Przycisk resetowania oświetlenia / filtra

13 Przycisk jakości powietrza / blokady


UWAGA

- PM10: Pył zawieszony w powietrzu o średnicy 10 µm lub mniejszej
 - Drobne cząsteczki o średnicy około 1/5 średnicy ludzkiego włosa
- PM2,5: Pył zawieszony w powietrzu o średnicy 2,5 µm lub mniejszej
 - Drobne cząsteczki o średnicy około 1/20 średnicy ludzkiego włosa
- PM1,0: Pył zawieszony w powietrzu o średnicy 1,0 µm lub mniejszej
 - Drobne cząsteczki o średnicy około 1/50 średnicy ludzkiego włosa

* Średnica ludzkiego włosa: od 50 do 70 µm

Wymowanie filtrów

Przed pierwszym użyciem filtrów 2 w 1 lub przed wymianą ich na nowy zestaw należy najpierw usunąć opakowanie winylowe.

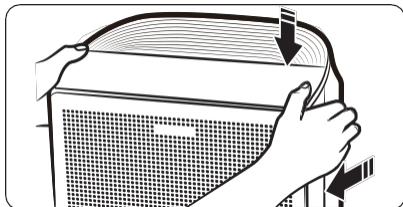

KROK 1 Zdejmij przedni panel.

- Kciukami naciśnij górną część produktu, a pozostałymi palcami pociągnij panel przedni do przodu.



KROK 2 Wyjmij filtry wstępne.




KROK 3 Zwolnij filtry 2 w 1.

- Obróć uchwyt filtra o 90° w lewo, aby go zwolnić.




KROK 4 Wyjmij filtry 2 w 1.

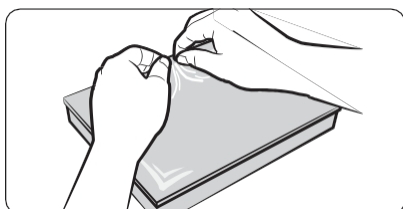

KROK 5 Zdejmij winylowe opakowanie z filtrów.


na pierwszy rzut oka

Montaż filtrów

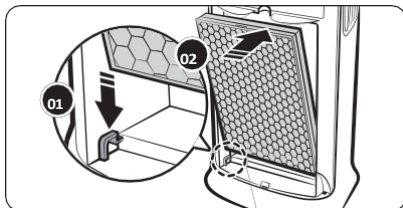


KROK 1 Umieść filtry 2 w 1.

- Umieść filtry w rowkach na dnie.
- Przed umieszczeniem filtrów sprawdź kierunek wkładania.

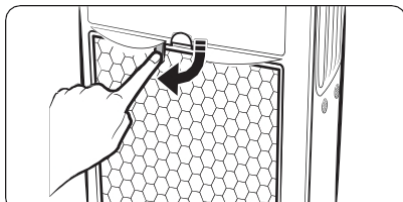


KROK 2 Zabezpiecz filtry 2 w 1.


- Obróć uchwyt filtra o 90° w prawo, aby utrzymać filtr na miejscu.

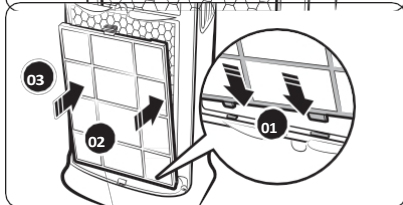

KROK 3 Umieść filtry wstępne.

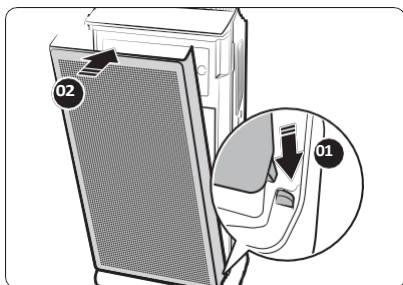

KROK 4 Umieść panel przedni.

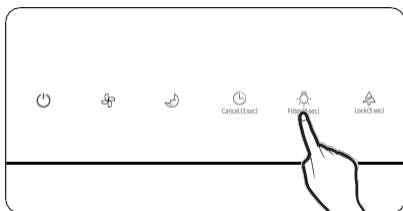

KROK 5 Przed użyciem nowych filtrów zresetuj przypomnienia o wymianie filtrów.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia [ Filter (3 sec)] przez co najmniej 3 sekundy.

UWAGA


- Produkt nie działa tak skutecznie, gdy jest używany bez filtrów.
- Podczas pierwszego użycia nowo zakupionego oczyszczacza powietrza można wyczuć delikatny zapach świeżych filtrów, — który zniknie naturalnie po około jednym dniu.
- Podczas pracy urządzenia należy w miarę możliwości zamykać okna i drzwi. Aby uniknąć wysokiego stężenia dwutlenku węgla podczas długotrwałego przebywania w zamkniętym pomieszczeniu, należy regularnie wietrzyć powietrze. Regularne wietrzenie pomieszczeń zmniejsza również nieprzyjemny zapach filtrów.
- Tlenek węgla (CO) jest szkodliwym gazem, którego nie można usunąć za pomocą filtrów i który zazwyczaj pochodzi ze źródeł zewnętrznych.
- Częstotliwość czyszczenia i wymiany filtrów może się różnić w zależności od warunków pracy.

na pierwszy rzut oka

Wskazówki dotyczące stosowania filtrów 2 w 1

- Używanie produktu bez filtrów może powodować nietypowe odgłosy powietrza. Pamiętaj, żeby używać produktu z filtrami 2 w 1.
- W pomieszczeniu, w którym utrzymują się nieprzyjemne zapachy, skuteczniejsze zwalczanie zapachów zapewni użycie produktu po uprzednim przewietrzeniu pomieszczenia.
 - Używanie produktu podczas gotowania potraw o silnym zapachu może spowodować, że filtr dezodoryzujący zacznie pachnieć i może być konieczna jego wcześniejsza wymiana.
- Jeśli produkt był nieużywany przez co najmniej 2 tygodnie lub jeśli wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach, należy przeprowadzić czyszczenie, uruchamiając produkt w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z włączoną wysoką prędkością wentylatora na co najmniej 4 godziny lub susząc filtry na słońcu przez co najmniej 4 godziny. Pomaga to usunąć nieprzyjemny zapach z filtrów.
- Przypomnienie o wymianie filtra generuje alert po osiągnięciu maksymalnego czasu pracy filtra w oparciu o czas pracy produktu. Częstotliwość czyszczenia i wymiany filtrów może się różnić w zależności od środowiska pracy.
- Nie myj filtrów 2 w 1 wodą. Podczas użytkowania produktu należy chronić filtry przed kontaktem z wodą.
- Cykl wymiany filtrów 2 w 1 może wynosić od 6 miesięcy do 1 roku, pod warunkiem, że produkt działa 24 godziny na dobę. Jeśli zostanie to zignorowane, może stać się pożywką dla zarazków. Przed wyrzuceniem należy go całkowicie owinąć. (Filtry mogą być używane dłużej, gdy czas działania produktu jest krótszy). Żywotność filtra zależy od jakości powietrza. Żywotność filtrów może ulec skróceniu w zależności od środowiska użytkowania, częstotliwości użytkowania i ilości zaadsorbowanych zanieczyszczeń.
- Wskaźnik zapala się, aby poinformować o konieczności wymiany filtrów. Należy je jednak wymienić niezależnie od stanu wskaźnika, jeśli są widocznie zabrudzone lub wydzielają nieprzyjemny zapach, lub jeśli przepływ powietrza na wylocie wyraźnie spada.
- Filtr zbierający kurz jest filtrem o wysokiej wydajności, który usuwa drobne cząsteczki z powietrza, takie jak cząstki stałe (PM) i cząsteczki dymu papierosowego.
- Filtr dezodoryzujący to wysokowydajny filtr z węglem aktywnym (węglem drzewnym), skutecznie kontrolujący zapachy domowe pochodzące z toalety, jedzenia itp.
- Jeśli podczas użytkowania produktu filtry zaczną wydzielać nieprzyjemny zapach, oznacza to, że nie nadają się już do użytku i należy je wymienić.
 - Filtr 2 w 1 jest materiałem eksploatacyjnym, więc za wymianę filtrów trzeba zapłacić, niezależnie od tego, ile czasu zostało do końca gwarancji.
- Nowe filtry zamienne można kupić w sklepie internetowym Samsunga LUB u autoryzowanych sprzedawców Samsunga.

Funkcje operacyjne

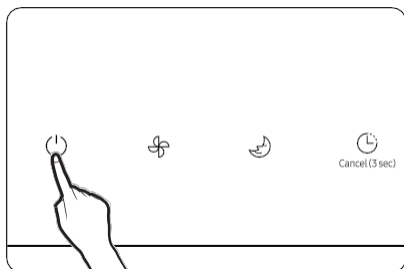


Włączanie/wyłączanie zasilania

- Naciśnij przycisk zasilania. Oczyszczacz powietrza włączy się wraz z sygnałem dźwiękowym i automatycznie rozpoczyna pracę.
 - Przygotowanie czujnika rozpocznie się po uruchomieniu, co zostanie zasygnalizowane na wyświetlaczu, i potrwa 12 sekund. Jakość powietrza jest następnie wskazywana za pomocą koloru i poziomu stężenia.
 - Kolorowy wskaźnik jakości powietrza: poziomy PM10, PM2,5 i PM1,0 oraz wyświetlanie zanieczyszczenia gazowego: PM10, PM2,5, PM1,0

Wskaźnik obciążenia czujnika



- Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania produkt działa z ostatnią używaną prędkością wentylatora.

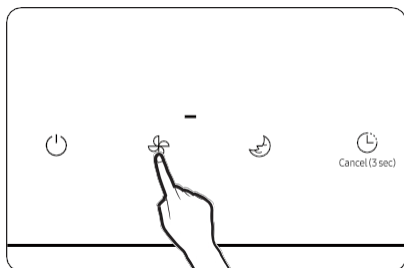


Regulacja prędkości wentylatora

Za pomocą przycisku wybierz intensywność przepływu powietrza w celu oczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

- Naciśnij przycisk prędkości wentylatora [], aby przełączać się między opcjami.
 - Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora zmienia się w kolejności: Niska → Automatykczna → Wysoka → Średnia → Niska.
- W trybie automatycznym prędkość wentylatora jest automatycznie dostosowywana do poziomu cząstek i zapachów w otoczeniu, aby utrzymać czystość w pomieszczeniu.

Funkcje operacyjne

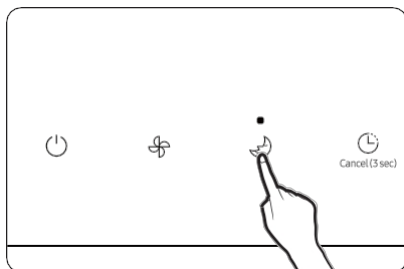


Tryb uśpienia

Tryb uśpienia zapewnia czyste, ciche i komfortowe pomieszczenie, sprzyjające spokojnemu senowi.

- Tryb uśpienia pozwala na wyświetlanie tylko wskaźnika trybu i wyłączenie wszystkich innych wskaźników wyświetlacza.
- Zmiana prędkości wentylatora po 10 sekundach lub dłuższym działaniu trybu uśpienia spowoduje anulowanie trybu i wyświetlenie wskaźnika obciążenia czujnika.
(Zobacz „Wyświetlacz obciążenia czujnika” na stronie 15).
- Funkcja blokady jest niedostępna, gdy włączony jest tryb uśpienia.

Anuluj

- Naciśnij przycisk trybu uśpienia [🌙] lub przycisk prędkości wentylatora [🌀].

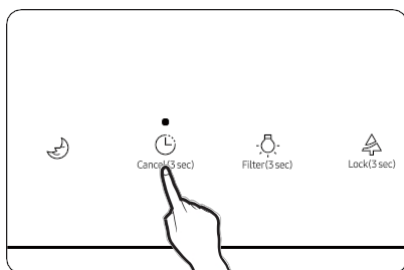


Funkcja czasowego włączania/wyłączania

Produkt wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu.

- Można wybrać czas od 1 godziny do 12 godzin, naciskając przycisk włączania/wyłączania czasowego [🕒] (Cancel (3 sec)), gdy produkt jest włączony. Czas można regulować co godzinę.
- Wyłączenie czasowe następuje 3 sekundy po wybraniu żądanej liczby godzin pracy.

Anuluj

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Timed on/off [🕒] (Cancel (3 sec)) przez co najmniej 3 sekundy lub naciśnij przycisk Timed on/off [🕒] (Cancel (3 sec)), aby ustawić timer na [0].

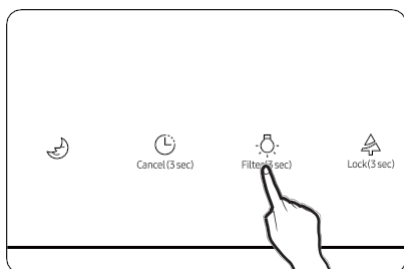


Oświetlenie wyświetlacza

Jakość powietrza jest wyświetlana za pomocą przyjemnego, przyciemnionego podświetlenia kolorowego.

- Odzwierciedla ono poziom zanieczyszczenia PM10, PM2,5, PM1,0 lub gazowego, w zależności od tego, który z nich jest najgorszy.
- Kolory nie mają zastosowania podczas korzystania z produktu w trybie uśpienia.

Anuluj

- Naciśnij przycisk oświetlenia [💡] (Filter (3 sec)).

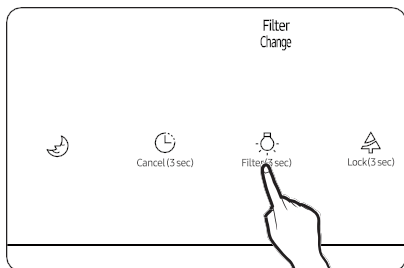

Kasowanie przypomnienia o wymianie filtra

Ta funkcja informuje o konieczności wymiany filtrów 2 w 1 (filtr dezodoryzujący + filtr zbierający kurz).

- Jeśli podczas użytkowania produktu usłyszysz sygnał dźwiękowy i zapali się wskaźnik wymiany filtra [Filter Change], wymień filtry i naciśnij przycisk oświetlenia [Filter (3 sec)] przez co najmniej 3 sekundy, aby zresetować. Przypomnienie o wymianie wyłącza się po dwukrotnym zamiganiu [Filter Change] wraz z sygnałem dźwiękowym.
- Podobnie, jeśli filtry zostały wymienione przed aktywacją [Filter Change] z innych powodów, należy zresetować status, naciskając przycisk oświetlenia [Filter (3 sec)] przez ponad 3 sekundy.
- Po zresetowaniu filtrów naciśnij przycisk oświetlenia [Filter (3 sec)], aby zresetować również tę funkcję.

UWAGA

- Wskaźnik wymiany filtrów może nie działać prawidłowo, jeśli nadal używasz starych filtrów bez wymiany lub wykonujesz proces resetowania bez filtrów.



Funkcja blokady

Ta funkcja służy do blokowania wszystkich przycisków i zapobiegania przypadkowemu ich naciśnięciu, zwłaszcza przez dzieci.


- Aby aktywować tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk Jakość powietrza [Lock (3 sec)] przez co najmniej 3 sekundy, aby aktywować tę funkcję, która po sygnale dźwiękowym zablokuje wszystkie przyciski.
- Podczas działania funkcji blokady wszystkie przyciski są niedostępne.

Anuluj

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Jakość powietrza [Lock (3 sec)] przez co najmniej 3 sekundy. Funkcja zostanie wyłączona po sygnale dźwiękowym.

Funkcje obsługi

Sprawdzanie jakości powietrza w

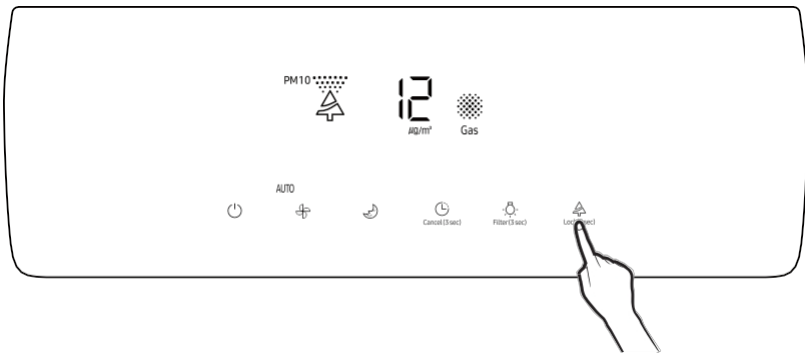

Aktualną jakość powietrza można sprawdzić na panelu wyświetlacza za pomocą kolorów (odzwierciedlających poziom zanieczyszczenia PM10 / PM2,5 / PM1,0 / gazowego) i wskaźników poziomu stężenia.

- Domyślnie kolory i wskaźniki poziomu PM10 / PM2,5 / PM1,0 odzwierciedlają stężenie PM10.
- Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk Jakość powietrza [], wyświetlany jest aktualny stan w kolejności PM10 → PM2,5 → PM1,0. Poziomy PM2,5 i PM1,0 są wyświetlane przez 10 sekund, po czym automatycznie zmieniają się na poziom PM10.
 - Jakość powietrza będzie „bardzo zła”, gdy poziomy PM2,5 / PM1,0 będą gorsze niż poziom PM10. Jeśli poziomy stężenia są takie same dla wszystkich grup PM, wskaźnik będzie odzwierciedlał poziom PM10.
- Poziomy jakości powietrza

Poziom zanieczyszczenia		Poziom PM10 (µg/m³)	Poziom PM2,5 / PM1,0 (µg/m³)	Poziom zanieczyszczenia gazowego
Bardzo zły	Czerwony	151 i więcej	76 i więcej	4
Słaba	Żółty	81–150	36–75	3
Umiarkowany	Zielony	31 - 80	16–35	2
Dobry	Niebieski	30 i poniżej	15 i poniżej	1

- Wartości pomiarowe PM10, PM2,5 i PM1,0 będą wyświetlane w postaci liczb od 05 do 999.



UWAGA

- Stężenie pyłu może się różnić w zależności od warunków otoczenia (na przykład, gdy produkt znajduje się w pobliżu placu budowy, drogi lub sofy z tkaniny, lub gdy używany jest odkurzacz lub pościel i ubrania są ułożone w pobliżu produktu itp.).
- Następujące warunki mogą powodować tymczasowo wysokie odczyty poziomu PM:
 - Gdy produkt jest używany w pobliżu dywaników futrzanych lub w gabinetach weterynaryjnych, sklepach odzieżowych lub innych miejscach narażonych na wysoką wilgotność, dym lub inwazję szkodników.
 - W przypadku używania nawilżaczy, elektrycznych szybkowarów, opryskiwaczy itp. w tym samym pomieszczeniu
 - Gdy produkt jest używany w miejscu, do którego dostaje się powietrze z zewnątrz zawierające kurz lub inne zanieczyszczenia (np. w pobliżu systemów HVAC lub wentylacyjnych budynku lub luźnych ram okiennych)
- Na odczyt zanieczyszczenia gazowego mogą mieć wpływ zapachowe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak odświeżacze powietrza, dezodoranty i detergenty.
- Jeśli w tym samym pomieszczeniu używasz więcej niż jednego oczyszczacza powietrza, odczyt stężenia pyłu na każdym urządzeniu może się różnić, ponieważ wpływają one na cyrkulację powietrza. Odczyt stężenia pyłu może się różnić w zależności od używanego czujnika lub produktu.
- Jeśli intensywność zapachu gazu nie ulega zmianie, może to nie znaleźć odzwierciedlenia w odczycie zanieczyszczenia gazowego, nawet jeśli zapach jest wyraźnie wyczuwalny.
- Poziomy PM na wyświetlaczu mogą różnić się od oficjalnych prognoz.
- Pobliskie fale elektromagnetyczne lub zakłócenia elektryczne mogą powodować tymczasowy wzrost odczytów poziomu PM.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Przed czyszczeniem produktu należy odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdka.

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza


- Zwilż miękką ściereczkę letnią wodą i wyciśnij ją, a następnie wytrzyj nią zewnętrzną część produktu.
- Przetrzyj rowki na przednim panelu wacikiem.
- Jeśli czyszczenie przedniego panelu z kurzu jest zbyt trudne, należy zdjąć panel i umyć go wodą.



UWAGA

- Nie należy wycierać produktu detergentem alkalicznym.
- Nie należy wycierać powierzchni produktu kwasem siarkowym, kwasem solnym ani rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalnikiem, naftą, acetonem itp.). Nie należy naklejać naklejek na produkt. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie powierzchni produktu.

Czyszczenie czujników

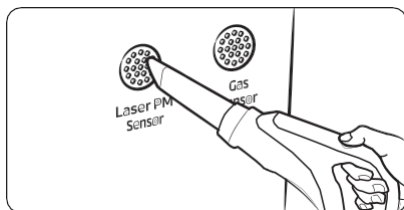

- Jeśli na czujniku znajduje się kurz lub obce substancje, należy użyć odkurzacza do wyczyszczenia czujnika i jego otoczenia.




UWAGA

- Nie należy wprowadzać kurzu do otworów czujnika.

Czyszczenie i suszenie filtrów

UWAGA

- Informacje na temat wyjmowania/montażu filtrów znajdują się na stronach 11 i 12.

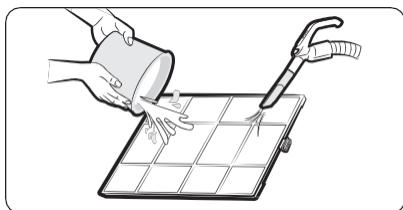

Czyszczenie filtrów wstępnych


- W zależności od stopnia zabrudzenia należy najpierw usunąć kurz za pomocą odkurzacza, a następnie delikatnie umyć filtr detergentem o neutralnym pH rozcieńczonym w letniej wodzie.
 - Częstotliwość czyszczenia: co 2 tygodnie (przy codziennym użytkowaniu produktu przez 24 godziny)

UWAGA

- Czyszczenie filtra wstępnego poprzez pocieranie szczotką lub podobnym narzędziem może spowodować uszkodzenie bardzo cienkich włókien.

Suszenie filtrów

- Filtry należy przechowywać w cieniu, aż do całkowitego wyschnięcia, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

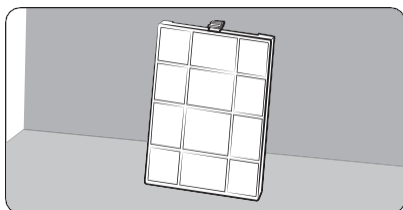

Aplikacja SmartThings

Aby korzystać z aplikacji SmartThings, podłącz produkt do sieci w kolejności opisanej poniżej. Wyświetlane obrazy mogą się różnić w zależności od modelu smartfona, wersji systemu operacyjnego i producenta. Punkt dostępu Wi-Fi należy skonfigurować tylko w przypadku podłączania produktu do sieci Wi-Fi. Po podłączeniu produktu można korzystać z aplikacji SmartThings za pośrednictwem sieci Wi-Fi, 3G, LTE, 5G lub innych sieci bezprzewodowych.

Możesz łatwo zainstalować aplikację SmartThings lub korzystać z produktu za pomocą smartfona, skanując kod QR na dołączonej etykiecie.

1 Sprawdzanie połączeń zasilania

Sprawdź, czy produkt i punkt dostępowy są podłączone do zasilania.

2 Konfiguracja i połączenie z punktem dostępowym Wi-Fi za pomocą smartfona

- 1 Aby podłączyć produkt do sieci Wi-Fi, włącz Wi-Fi w menu „Ustawienia > Wi-Fi”, a następnie wybierz


punkt dostępowy do połączenia

- Obsługiwane są tylko znaki alfanumeryczne w nazwach bezprzewodowych punktów dostępowych (SSID). Jeśli nazwa SSID zawiera znaki specjalne, należy ją zmienić przed połączeniem.
- Ten produkt obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz.



„Ustawienia > Wi-Fi” w smartfonie

- Jeśli opcja „Przełącz na dane komórkowe” lub „Adaptacyjne Wi-Fi” jest włączona, nie można połączyć się z siecią. Przed połączeniem się z siecią należy wyłączyć te funkcje.

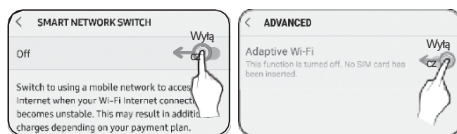

UWAGA

- Konfiguracja może się różnić w zależności od modelu smartfona, wersji systemu operacyjnego i producenta.

3 Sprawdzanie połączenia internetowego

- Po połączeniu z siecią Wi-Fi sprawdź, czy smartfon jest podłączony do Internetu.

UWAGA

- Zapora sieciowa może uniemożliwić smartfonowi połączenie się z Internetem. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu rozwiązania problemu.

3 Pobieranie aplikacji SmartThings i rejestrowanie konta Samsung

1 Pobieranie aplikacji SmartThings

- Wyszukaj „SmartThings” w sklepie Play Store lub App Store i pobierz aplikację SmartThings na swój smartfon.
- Jeśli aplikacja SmartThings jest już zainstalowana na Twoim smartfonie, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.



UWAGA

- Aplikacja SmartThings obsługuje system operacyjny Android 7.0 lub nowszy (z co najmniej 2 GB pamięci RAM) oraz iOS 12.0 lub nowszy. Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem iPhone'a 6s lub nowszego oraz smartfonów Samsung (seria Galaxy S i Note). Aktualizacje aplikacji SmartThings lub obsługiwane przez nią funkcje mogą zostać wycofane dla wcześniej obsługiwanych wersji systemu operacyjnego z powodów takich jak użyteczność i bezpieczeństwo.
- Aplikacja SmartThings może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia w celu poprawy użyteczności i wydajności produktu.

2 Rejestracja konta Samsung

- Aby korzystać z aplikacji SmartThings, wymagane jest konto Samsung. Aby utworzyć konto Samsung i zalogować się na nie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji SmartThings. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowej aplikacji.


UWAGA

- Jeśli masz już konto Samsung, zaloguj się na nie. Jeśli masz smartfon marki Samsung i konto Samsung, smartfon zostanie automatycznie zalogowany na Twoje konto.
- Jeśli logujesz się ze smartfona wyprodukowanego dla innego kraju, podczas tworzenia konta Samsung musisz zalogować się przy użyciu kodu kraju, a aplikacja SmartThings może nie działać na niektórych smartfonach.

4 Łączenie aplikacji SmartThings z produktem

1 Wybór produktu, z którym chcesz się połączyć

- Uruchom aplikację SmartThings około minutę po włączeniu produktu, z którym chcesz się połączyć.
- Po uruchomieniu aplikacji SmartThings wybierz opcję „DODAJ TERAZ”, gdy pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że znaleziono produkt, z którym można się połączyć.

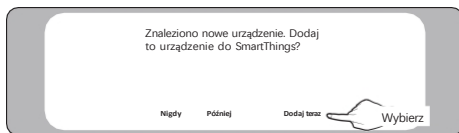

- Jeśli nie pojawi się okno pop-up, wybierz „+”, a następnie „Dodaj urządzenie”.



- Wybierz ręcznie: Oczyszczacz powietrza > Samsung

- Skanowanie: [Oczyszczacz powietrza] Samsung



2 Łączenie aplikacji SmartThings z produktem

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji SmartThings, aby połączyć się z produktem.
- Aby uzyskać informacje na temat korzystania z aplikacji SmartThings, wybierz menu „Jak to zrobić” w aplikacji.

UWAGA

- Jeśli podczas łączenia się z produktem na górze ekranu smartfona pojawi się wyskakujące okienko, nie wybieraj go.
- Jeśli podczas łączenia się z produktem pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że urządzenie jest już zarejestrowane, uzyskaj pozwolenie, korzystając z opcji „POPROŚ O PERMISSION” od użytkownika już połączzonego z produktem lub utwórz nowe konto za pomocą opcji „REGISTER MY ACCOUNT”, aby samodzielnie połączyć się z produktem.
- Jeśli podczas łączenia się z produktem wystąpi błąd związany z krajem powiązany z kontem Samsung, wyloguj się z bieżącego konta Samsung, zaloguj się do poprzedniego konta Samsung, a następnie usuń wszystkie urządzenia, które były wcześniej podłączone. Następnie zaloguj się ponownie do bieżącego konta Samsung i skonfiguruj ustawienia.
- Jeśli podczas dodawania urządzenia pojawi się komunikat o błędzie, zapoznaj się z sekcją „Konfigurowanie i łączenie się z punktem dostępowym Wi-Fi za pomocą smartfona” na stronie 22. Połączenie może chwilowo nie działać z powodu problemów z lokalizacją punktu dostępowego lub innych problemów.
- Jeśli w aplikacji SmartThings pojawi się komunikat, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aplikacja SmartThings



UWAGA

- W przypadku protokołów bezpieczeństwa dla bezprzewodowych/przewodowych punktów dostępowych zalecane są protokoły WPA-PSK i WPA2-PSK. W przypadku metod uwierzytelniania zalecany jest protokół AES. Nowe specyfikacje uwierzytelniania Wi-Fi i niestandardowe metody uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Produkt obsługuje protokół komunikacyjny IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (Samsung zaleca IEEE802.11n).
- Jeśli dostawca usług internetowych na stałe zarejestrował adres MAC (unikalny numer identyfikacyjny) komputera lub modemu, podłączenie produktu do Internetu może być niemożliwe. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i zapytaj, jak podłączyć do Internetu urządzenia inne niż komputer (np. klimatyzator lub oczyszczacz powietrza).



Informacja o oprogramowaniu open source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie open source. Pełny kod źródłowy można uzyskać w ciągu trzech lat od ostatniej dostawy tego produktu, kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem <http://opensource.samsung.com> (proszę skorzystać z menu „Zapytanie”).

Możliwe jest również uzyskanie pełnego kodu źródłowego na nośniku fizycznym, takim jak płyta CD-ROM; wymagana będzie niewielka opłata.

Poniższy adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 prowadzi do informacji o licencji open source dotyczącej tego produktu. Oferta ta jest ważna dla wszystkich osób, które otrzymały niniejszą informację.

Informacje o aktualizacjach zabezpieczeń

Aktualizacje zabezpieczeń są dostarczane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa urządzenia i ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń można znaleźć na stronie <https://security.samsungda.com>.

* Witryna obsługuje tylko niektóre języki.



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลโดยประชาชน
Call Center 1200 (Inswi)

Przed zgłoszeniem serwisu

Przed zgłoszeniem się do centrum serwisowego sprawdź następujące kwestie.

Działanie

Oczyszczacz powietrza nie działa.


- Sprawdź zasilanie i ponownie włącz oczyszczacz powietrza.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest podłączona, a następnie ponownie włącz oczyszczacz powietrza.
Jeśli nadal nie działa, spróbuj podłączyć ją do innego gniazdka.
- Upewnij się, że przedni panel jest prawidłowo zamknięty.

Dźwięk

Oczyszczacz powietrza wydaje dziwne dźwięki.

- Przesuwanie urządzenia podczas pracy może powodować hałas. Przed przesunięciem urządzenia należy je wyłączyć.

Zapachy

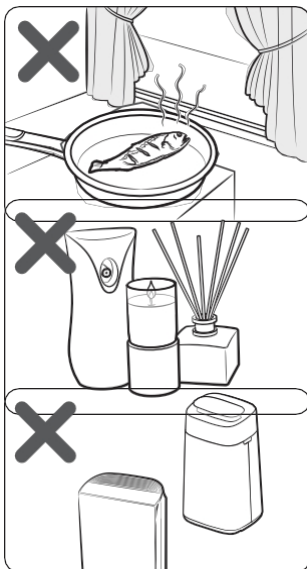


Oczyszczacz powietrza wydziela dziwny zapach.

- Ponieważ oczyszczacz powietrza zasysa i cyrkuluje powietrze w pomieszczeniu, jeśli używasz go przez dłuższy czas w zamkniętej przestrzeni, zapachy powstające w Twoim domu mogą nasycić filtry.
 - Wyjmij filtr wstępny i filtr 2 w 1. Sprawdź, czy któryś z nich nie wydziela zapachu, a w razie potrzeby wyczyść go lub wymień.
Za wymianę filtrów zostanie naliczona opłata niezależnie od pozostałego okresu gwarancji.
 - Otwórz drzwi i okna, a następnie uruchom urządzenie na 3–4 godziny.
 - Podczas grillowania lub smażenia produktów spożywczych, takich jak ryby i mięso, należy dobrze przewietrzyć pomieszczenie i włączyć oczyszczacz powietrza po zakończeniu zapachy są wystarczająco usuwane.
- Filtry mogą stać się źródłem zapachów, gdy używasz produktu razem z odświeżaczami powietrza, dyfuzorami, świecami zapachowymi lub środkami czyszczącymi albo w niedawno umeblowanym pomieszczeniu (np. z nową farbą lub tapetą).
 - Wietrz pomieszczenie do momentu całkowitego usunięcia zapachów, a następnie uruchom produkt.
- Używanie oczyszczacza powietrza w pomieszczeniu, w którym panuje stała wilgotność lub narażanie go na działanie wilgoci z nawilzacza może po pewnym czasie spowodować nieprzyjemny zapach filtrów.
 - Jeśli filtry wydzielają nieprzyjemny zapach z powodu wilgoci, przed ponownym użyciem należy je dobrze wysuszyć na słońcu.

Przed zgłoszeniem serwisu

Czystość


Wskaźnik czystości świeci się ciągle czerwonym kolorem. (Wskazania czystości są dziwne).

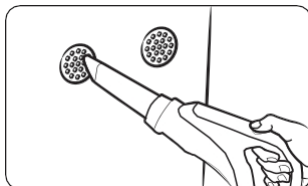

- Sprawdź, czy na czujnikach nie ma żadnych ciał obcych i w razie potrzeby wyczyść je.
- W sezonie zimowym zainstalowanie i uruchomienie produktu po raz pierwszy wkrótce po dostawie może spowodować, że poziom zanieczyszczenia osiągnie $999 \mu\text{m}/\text{m}^3$, a wskaźnik będzie świecił się na czerwono. Jest to tymczasowy problem, który występuje w przypadku znacznej zmiany temperatury w stosunku do ekspozycja na zewnątrz powodująca kondensację wewnątrz urządzenia. W takim przypadku nie należy się niepokoić i można kontynuować użytkowanie produktu. Stan ten ustąpi w ciągu 1–2 godzin pracy.
- Czujnik gazu reaguje na zmiany poziomu zapachu w pomieszczeniu spowodowane gotowaniem lub wentylacją, powodując zapalenie się czerwonej diody. W takim przypadku należy przewietrzyć pomieszczenie przez 1–2 godziny.
- Odłącz wtyczkę zasilania, a następnie podłącz ją ponownie po 1 minucie. (Aby zresetować czujnik)
- Jeśli po wykonaniu wszystkich podanych instrukcji i rozwiązań wskaźnik nadal świeci się na czerwono, może to oznaczać problem z czujnikiem. W takim przypadku skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym Samsung.
- W przypadku korzystania z nawilżaczy powietrza, szybkowarów elektrycznych, rozpylaczy i podobnych urządzeń w tym samym pomieszczeniu poziom zanieczyszczenia może zostać oceniony jako zły.

Prędkość wentylatora nie zmienia się w zależności od poziomu czystości.

- Ustaw prędkość wentylatora na Auto. Prędkość wentylatora nie zmienia się automatycznie, gdy jest ustawiona na Low, Medium lub High oraz gdy włączony jest tryb Sleep.

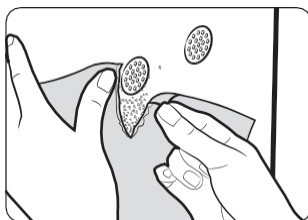

Wartości stężenia PM10, PM2,5, PM1,0 nie zmieniają się z poziomu dobrego (05).

- Może się to zdarzyć, gdy pomieszczenie jest odpowiednio uszczelnione, a powietrze jest czyste. Aby sprawdzić, czy czujnik działa, przetestuj go, rozrywając papier przy czujniku i/lub pocierając go, aby wytworzyć trochę kurzu. Jeśli czujnik działa prawidłowo, spowoduje to zmianę poziomu PM.
- Odkurzanie lub czyszczenie pomieszczenia niekoniecznie musi powodować reakcji czujnika, jeśli cząsteczki kurzu są większe niż PM10, podczas gdy są one nadal filtrowane i usuwane z powietrza.

Wyświetlacz


Wartości stężenia PM10, PM2,5, PM1,0 są niezmiennie takie same.

- Gdy powietrze jest czyste, różnica między poziomami PM10, PM2,5 i PM1,0 może być niewidoczna. Aby sprawdzić, czy czujnik działa prawidłowo, należy przetestować go, rozrywając papier w pobliżu czujnika i/lub pocierając go, aby wytworzyć kurz. Jeśli czujnik działa prawidłowo, spowoduje to zmianę poziomów PM.

Wskaźnik wymiany filtra jest zawsze włączony.

- Po wymianie filtrów naciśnij i przytrzymaj przycisk [] przez co najmniej 3 sekundy, aby zresetować przypomnienie o wymianie filtrów.

Na wyświetlaczu pojawiają się dziwne wskazania.

- Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym Samsung, jeśli na wyświetlaczu oczyszczacza powietrza wyświetla .

PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ	LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
TAJLANDIA	Numer infolinii: 1282 1800-29-3232 (bezpłatny numer dla wszystkich produktów)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888 VIP HHP +95-1-2399-990	www.samsung.com/mm/support
KAMBODŻA	1800-20-3232 (numer bezpłatny)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	www.samsung.com/th/support

