

Odkurzacz Pionowy G70

Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec wypadkom, w tym porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi spowodowanemu niewłaściwym użytkowaniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby z niedoborami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi lub ograniczonym doświadczeniem bądź wiedzą pod nadzorem rodzica albo opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i uniknięcia zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem ani go obsługiwać. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z odkurzacza w pobliżu dzieci. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację odkurzacza, chyba że pod nadzorem rodzica bądź opiekuna.
- Nie należy używać odkurzacza na zewnątrz pomieszczeń ani na mokrych powierzchniach. Odkurzacza wolno używać wyłącznie na suchych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń. Nie należy dotykać wtyczki ani żadnej części odkurzacza mokrymi rękoma.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń, przed użyciem akumulatora litowego i ładowarki należy upewnić się, że nie są uszkodzone. Nie należy używać odkurzacza, jeśli akumulator litowy lub ładowarka są uszkodzone.
- Szczotki, akumulator, rura przedłużająca i odkurzacz przewodzą prąd elektryczny i nie powinny być zanurzane w wodzie ani innych płynach. Należy pamiętać o wysuszeniu wszystkich filtrów po ich czyszczeniu.
- Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed ich czyszczeniem należy wyłączyć odkurzacz. Wszystkie te części należy prawidłowo zamontować przed użyciem odkurzacza.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. Nigdy nie należy używać nieoryginalnej ładowarki, ponieważ może to spowodować zapłon akumulatora litowego.
- Odkurzaczem nie należy odkurzać łatwopalnych ani palnych płynów, takich jak benzyna, wybielacz, amoniak, środki do czyszczenia kanalizacji i innych.
- Odkurzaczem nie należy odkurzać ostrych ani twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety, które mogą uszkodzić urządzenie. Odkurzaczem nie należy odkurzać kawałków płyt gipsowo-kartonowych, popiołu z kominka ani dymiących lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapalki.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić obszar do sprzątnięcia. Aby zapobiec zablokowaniu otworów, należy ręcznie pozbierać większe kawałki papieru, kulki z papieru, kawałki folii i ostre przedmioty (takie jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.) oraz wszelkie przedmioty, które są większe niż otwory.
- Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza. Nie należy kierować węża, rury ani końcówek w stronę oczu lub uszu i wkładać ich do ust.
- Nie należy wkładać żadnych obiektów do otworów odkurzacza. Nie należy używać odkurzacza z zablokowanym dowolnym otworem. Należy je chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

- Nie należy opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inną niestabilną powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Jeśli odkurzacz ulegnie uszkodzeniu lub będzie działał nieprawidłowo, należy skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy próbować rozmontowywać urządzenia na własną rękę.
- Należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w podręczniku dotyczących ładowania akumulatora. Nieprawidłowe ładowanie akumulatora poza wskazanym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Gdy odkurzacz ma nie być używany przez dłuższy czas oraz przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw, należy upewnić się, że jest odłączony od zasilania.
- Podczas odkurzania schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie należy instalować, ładować ani używać tego produktu na zewnątrz, w łazienkach ani w pobliżu basenu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Na filtr odkurzacza nie należy nakładać żadnych substancji zapachowych. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Należy używać tylko oryginalnej ładowarki (ZD024M340090EU). W przeciwnym razie akumulator litowo-jonowy może się zapalić.
- OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do urządzenia.
- Nie należy używać baterii nienadających się do ponownego ładowania.
- Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonego typu (GB-P70-B). W przeciwnym razie akumulator litowo-jonowy może się zapalić.
- Jeśli dojdzie do uwolnienia materiału z akumulatora, należy ewakuować ludzi z obszaru do czasu ostygnięcia akumulatora i ulotnienia się oparów.
- Należy zapewnić maksymalną wentylację w celu usunięcia niebezpiecznych gazów, a także unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów.
- Rozlaną ciecz należy usunąć z użyciem absorbentu i spalić odpady.
- Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach (poniżej 5° C /41° F lub powyżej 38° C /100,4° F). Bezprzewodowy odkurzacz należy ładować w temperaturze powyżej 5 °C/41 °F i poniżej 38 °C/100,4 °F.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy zwierać zacisków zasilania.



Przeczytaj instrukcję obsługi



Odłączalny zasilacz




Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

My, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mova.tech>


Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi znajdziesz pod adresem <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Omówienie produktu

Akcesoria

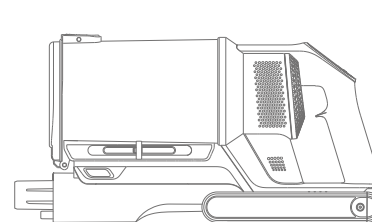

Korpus odkurzacza

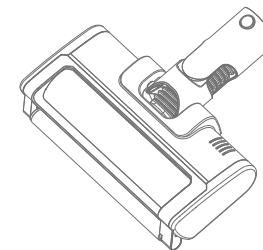


Podwójna szczotka do różnorodnych powierzchni



Końcówka do szczelin




Narzędzie wielofunkcyjne

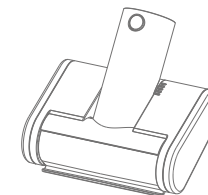


Szczotka z napędem




Rura teleskopowa

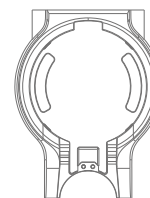

Uchwyt ścienny



Uchwyty na końcówki




Ładowarka

Uwaga: Obrazy w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywisty wygląd produktów może być inny.

Instalacja


Montaż akcesoriów

1

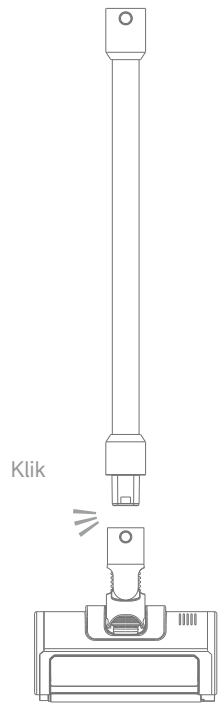

1. Wsuń rurę teleskopową do szczotki, pchając ją, aż usłyszysz „klik”.


2

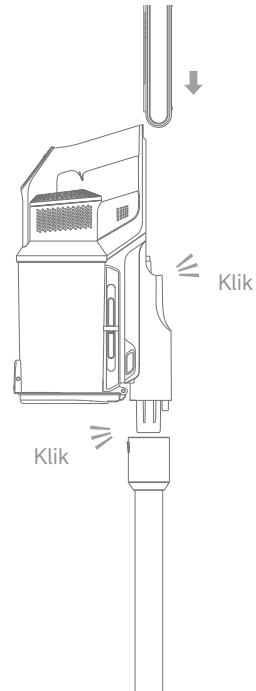

2. Wsuń akumulator do korpusu odkurzacza, a następnie wsuń korpus w górny koniec rury teleskopowej, pchając go, aż usłyszysz „klik”.

Instalacja

Montaż akcesoriów

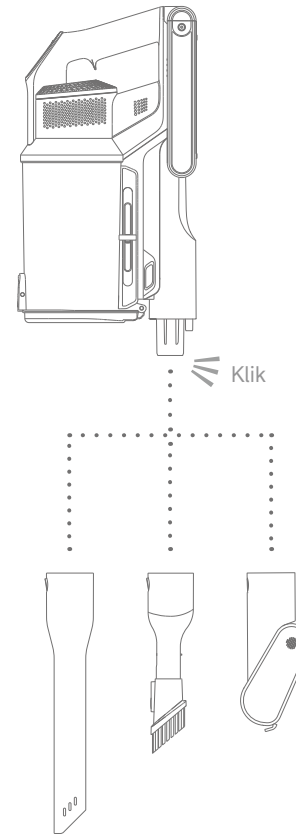

- Wsuń korpus odkurzacza do akcesorium, pchając go, aż usłyszysz „klik”.


Uwaga:

Zawsze wyłączaj zasilanie przed montażem lub demontażem.


Przed użyciem urządzenia zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są w pełni połączone i dobrze zamocowane.

Instalacja

Montaż uchwyty ściennego

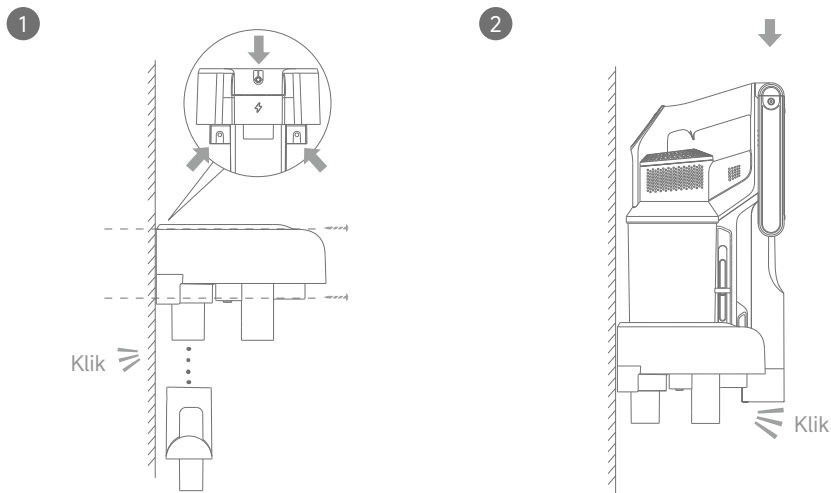

Metody ładowania

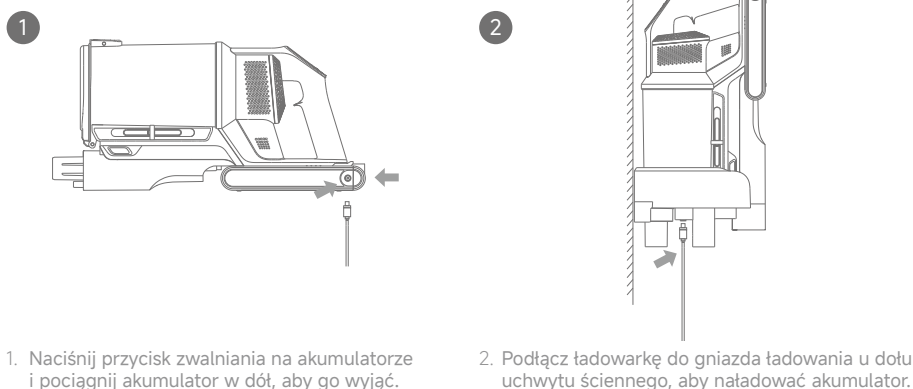


Jak używać

Pierwsze kroki

Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Naciskaj przycisk , aby przełączać się między trybami: automatycznym oraz małej, średniej i dużej mocy.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany i prawidłowo zamontowany.
Upewnij się, że pojemnik na kurz i filtr HEPA są czyste oraz zamocowane na swoich miejscach.

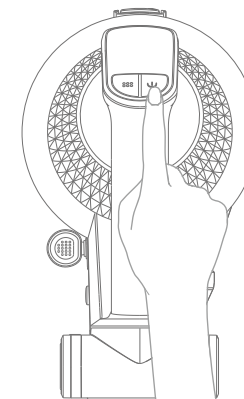

Wyświetlacz

- Krótkie naciśnięcie przycisku „Mode” (Tryb) pozwala przełączać się między trybami. Odkurzacz ma 4 tryby: automatyczny, małej mocy, średniej mocy i dużej mocy.



Tryb automatyczny



Tryb małej mocy



Tryb średniej mocy



Tryb dużej mocy

Uwaga: W trybach małej, średniej i dużej mocy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Mode” (Tryb) przez 2 sekundy powoduje przejście do trybu automatycznego.

- Wyświetlanie alertu na temat konieczności opróżnienia z kurzu i oczyszczenia filtra HEPA. Po trzykrotnym naprzemiennym wyświetleniu w pętli animacji pokazywany jest ekran wyłączenia i odkurzacz przestaje działać.



Uwaga: Po wyświetleniu tego alertu niezwłocznie sprawdź i wyczyść pojemnik na kurz oraz filtr HEPA, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu urządzenia.

- Blokada szczotki rolkowej/alert dotyczący wysokiej lub niskiej temperatury. Animacja błyska przez 5 sekund, po czym pokazywany jest ekran wyłączenia i odkurzacz przestaje działać.



Szczotka rolkowa jest zablokowana



Alert dotyczący wysokiej temperatury



Alert dotyczący niskiej temperatury

Uwaga: Gdy te alerty są wyświetlane, sprawdź odkurzacz i niezwłocznie usuń wszelkie obiekty obce. Jeśli pojawi się alert wysokiej lub niskiej temperatury, przed dalszą eksploatacją urządzenia zaczekaj, aż jego temperatura powróci do normy, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu.

Jak używać

• Informacja o niskim poziomie naładowania akumulatora

Alert dotyczący niskiego poziomu naładowania akumulatora  pojawia się, gdy poziom ten osiągnie od 9% do 5%, a alert  – gdy osiągnie od 4% do 0%. Gdy poziom naładowania spadnie do 0%, odkurzacz wyłączy się.




Alert dotyczący niskiego poziomu naładowania akumulatora

Uwaga: Gdy ten alert jest wyświetlany, sprawdź i niezwłocznie naładuj akumulator, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu. Jeśli podczas normalnej eksploatacji poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10% i odkurzacz wyłączy się, nie będzie można go włączyć i konieczne będzie jego naładowanie przed kolejnym użyciem.

• Informacja o ładowaniu



Podczas ładowania będzie wyświetlana ikona  wraz z procentową wartością naładowania akumulatora. Jeśli w ciągu 10 minut od naładowania akumulatora do pełna odkurzacz nie będzie używany, wyświetlacz się wyłączy.



Uwaga: Po naładowaniu akumulatora do pełna niezwłocznie odłącz przewód zasilający, aby uniknąć przeładowania, które może wpłynąć na normalne działanie.

• Ochrona akcesoriów przed nieprawidłowościami

Gdy odkurzacz jest włączony, a akcesoria są podłączane lub odłączane albo nie zostały poprawnie podłączone lub odłączone, wyświetlana jest zmieniająca się animacja. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w ciągu 3 sekund, zostanie pokazany ekran wyłączania i odkurzacz przestanie działać.



Uwaga: Po aktywacji ochrony przed nieprawidłowościami niezwłocznie sprawdź odkurzacz, aby uniknąć zakłóceń w normalnym działaniu.

• Następujące trzy sytuacje wywołają wyświetlenie alarmu:

1. Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na kurz.
2. Skrobak pojemnika na kurz w niewłaściwej pozycji.
3. Nieprawidłowo zainstalowany filtr HEPA.

Po pięciokrotnym zamiganiu animacji na ekranie zostanie pokazany ekran wyłączania i odkurzacz przestanie działać.




Uwaga: Po wyświetleniu alarmu niezwłocznie sprawdź odkurzacz, aby upewnić się, że pojemnik na kurz i filtr HEPA są prawidłowo zainstalowane i rączka jest w położeniu początkowym, aby uniknąć wpływu tych czynników na normalne działanie.

Pielęgnacja i konserwacja


Czyszczenie pojemnika na kurz

1

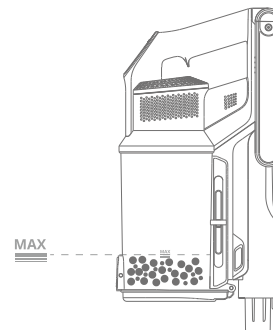


1. Jeśli całkowita ilość kurzu osiągnie linię oznaczoną jako MAX lub pojawi się alert o zapelnieniu kurzem, pamiętaj, aby niezwłocznie opróżnić pojemnik na kurz.

2

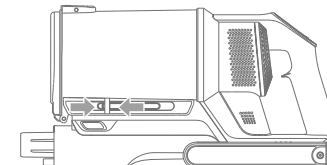


2. Usuwając kurz z pojemnika na kurz i stalowej siatki, poruszaj dźwignią do przodu i do tyłu. Po zakończeniu czyszczenia ustaw dźwignię w początkowym położeniu.

3

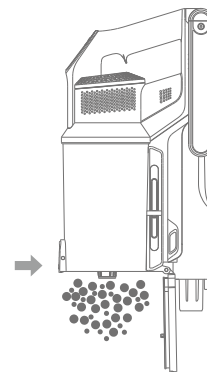


3. Naciśnij metalowy przycisk do zwalniania tuby, odczep korpus odkurzacza i przenieś tubę do miejsca, w którym wysypiesz kurz. Następnie naciśnij przycisk zwalniania dna pojemnika na kurz.

4

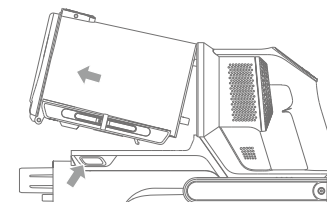

4. Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyciągnij ten pojemnik w górę po przekątnej.

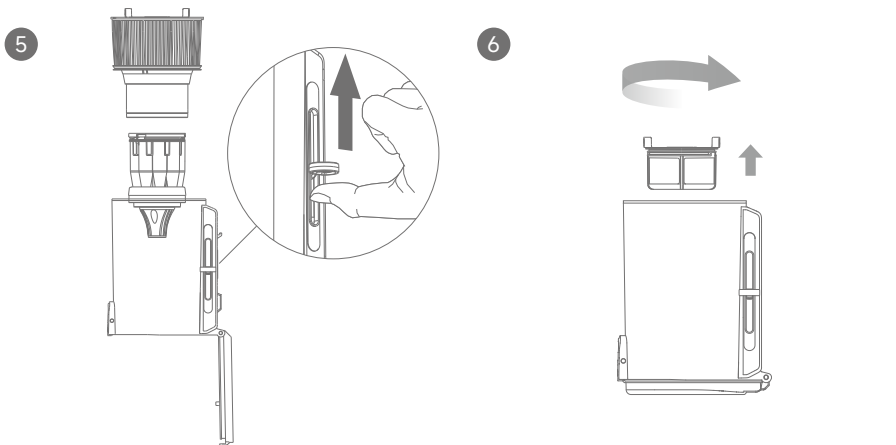

5. Przesuń skrobak pojemnika na kurz do góry, wyciągnij stożek cyklonowy i optucz go czystą wodą.

6. Obróć filtr w lewo i unieś go. Po wyjęciu oczyść go ze śmieci, włosów itd.

Uwaga:


Filtr HEPA można czyścić tylko wodą. Nie wolno używać mydła ani innych chemicznych środków czyszczących. Pojemnik na kurz, stożek cyklonowy i filtr HEPA muszą wyschnąć przed użyciem. Zaleca się wymianę filtra HEPA co sześć miesięcy, aby utrzymać optymalną wydajność odkurzacza. Pamiętaj, aby operację tę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!

Pielęgnacja i konserwacja

Akumulator

Odkurzacz jest wyposażony w wymienny akumulator litowo-jonowy o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po dłuższej eksploatacji akumulator może już nie być w stanie utrzymać ładunku. Gdy tak się stanie, będzie to oznaczać, że akumulator osiągnął koniec swojej żywotności i trzeba go wymienić.

1. Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora i wysuń akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
2. Zainstaluj nowy akumulator.

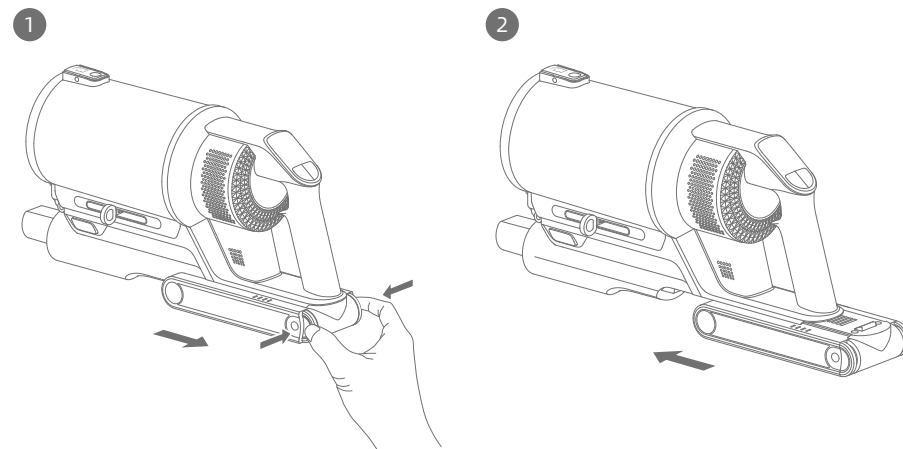


Co zrobić z nieszczelnym akumulatorem

1. Odłącz akumulator: jeśli zauważysz jakiegokolwiek ślady nieszczelności, takie jak nieprzyjemny zapach, szyczący dźwięk lub widoczne uszkodzenie, natychmiast wyjmij akumulator z produktu.
2. Unikaj bezpośredniego kontaktu: nie dotykaj nieszczelnego akumulatora gołymi rękoma. Aby zapobiec podrażnieniu skóry, użyj rękawic lub innych materiałów ochronnych.
3. Zadbaj o wentylację: przenieś akumulator do dobrze wentylowanego miejsca, aby uniknąć wdychania oparów związanych z nieszczelnością.
4. Odizoluj akumulator: umieść nieszczelny akumulator w niepalnym pojemniku, aby wyeliminować ryzyko zapłonu.
5. Nie wyrzucaj nieszczelnego akumulatora ze zwykłymi śmieciami: akumulatory litowe są klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i nie wolno ich wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Pielęgnacja i konserwacja

Oczyszczanie podwójnej szczotki do różnorodnych powierzchni

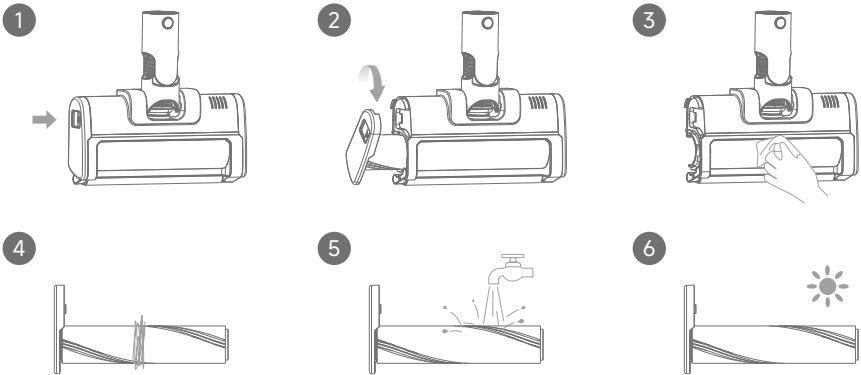

- Wyłącz odkurzacza. Naciśnij przycisk zwalniania szczotki rolkowej i obróć tę szczotkę w prawo w celu wyjęcia. Wytrzyj szczotkę miękką, suchą szmatką. Jeśli wokół rolki zawinęły się włosy, ostrożnie je usuń. Umyj rolkę wodą.

Uwaga: Nie pierz szczotki w wodzie ani jej nie namaczaj. Przed zainstalowaniem i użyciem rolki upewnij się, że całkowicie wyschła. Pamiętaj, aby operację tę wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!

Wskazówki

- Zawsze stosuj oryginalne części, aby uniknąć unieważnienia gwarancji.
- Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.
- Jeśli kurz w pojemniku na kurz odkurzacza dojdzie do linii MAX lub zostanie wyświetlony alert o zapelnieniu kurzem, niezwłocznie opróżnij pojemnik na kurz.
- Zaleca się sprawdzanie filtra HEPA raz na miesiąc i wymienianie go raz na sześć miesięcy.
- Po użyciu przechowuj odkurzacza i jego elementy we właściwych miejscach, aby zapobiec ich zgubieniu lub uszkodzeniu.
- Jeśli odkurzacza ma nie być używany przez dłuższy czas, naładuj akumulator do pełna, odłącz zasilacz i umieść urządzenie w chłodnym, suchym miejscu. Nie zostawiaj odkurzacza wystawionego na bezpośrednie światło słoneczne ani w wilgotnych miejscach. Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące.

Często zadawane pytania

Jeśli odkurzacza nie działa prawidłowo, zapoznaj się z tabelą poniżej. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej w sprawie konserwacji.

Problemy	Rozwiązania
Słabe ssanie lub brak ssania	Sprawdź, czy żadne części odkurzacza, włączając rury, nie są zablokowane.
	Oczyść pojemnik na kurz i filtr HEPA.
Nietypowy dźwięk	Sprawdź, czy żadne twarde lub ostre obiekty nie zostały wciągnięte do pojemnika na kurz lub szczotki ani w nich nie utknęły.
Odkurzacza nie działa po włączeniu	Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora odkurzacza jest wystarczający. Jeśli to konieczne, niezwłocznie go naładuj.
	Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie ma alertów o nieprawidłowościach.
Szczotka nie obraca się	Natychmiast wyłącz urządzenie i sprawdź, czy nie ma w nim blokad. Sprawdź, czy przednie światło szczotki świeci się.
	Jeśli nie, mógł wystąpić problem z połączeniem komponentów.

Dane techniczne

Odkurzacz				
Model	V2583	Moc znamionowa	720 W	
Napięcie ładowania	34 V ---	Napięcie znamionowe	29,6 V ---	
Wydajność znamionowa	2500 mAh			
	Wyłączony (odkurzacz)	Tryb czuwania (odkurzacz)	Wyłączony (odkurzacz + ładowarka)	Tryb czuwania (odkurzacz + ładowarka)
Pobór energii	< 0,5 W			
Czas do wejścia w stan	< 5 min			
Czas ładowania	3,5 godziny			
Podwójna szczotka do różnorodnych powierzchni				
Model	VMBAA			
Moc znamionowa	20 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ---	
Szczotka z napędem				
Model	VMMAA			
Moc znamionowa	10 W	Napięcie znamionowe	29,6 V ---	
Ładowarka				
Model	ZD024M340090EU			
Wejście	100-240 V ~ 50/60 Hz	Wyjście	34 V --- 0,9 A	
Średnia sprawność podczas pracy	≥ 87,01%	Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	≥ 77,01%	
Pobór energii bez obciążenia		0,1 W		
Akumulator litowo-jonowy				
Model	GB-P70-B	Waga netto	550 g	
Napięcie nominalne	29,6 V ---			
Energia	74 Wh	Wydajność znamionowa	2500 mAh	

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed wyrzuceniem odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie wyrzucić go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w kraju lub regionie, w którym jest używany.

Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie należy wkładać akumulatorów do ust. W razie połknięcia należy skontaktować się z lekarzem lub lokalnym ośrodkiem ds. zatrucia.

W niewłaściwych warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wytrysnąć ciecz. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu, należy opłukać miejsce kontaktu wodą. Gdyby ciecz dostała się do oczu, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Ciecz z akumulatora może spowodować podrażnienia lub poparzenia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu)
Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi
Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou,
Jiangsu Province, Chiny

Przedstawiciel w UE:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3, 85057 Ingolstadt, Niemcy
eurep@eurep-gmbh.de