


IsEasy

Kuchenka indukcyjna IsEasy T2V-01M dwustrefowa Instrukcja obsługi

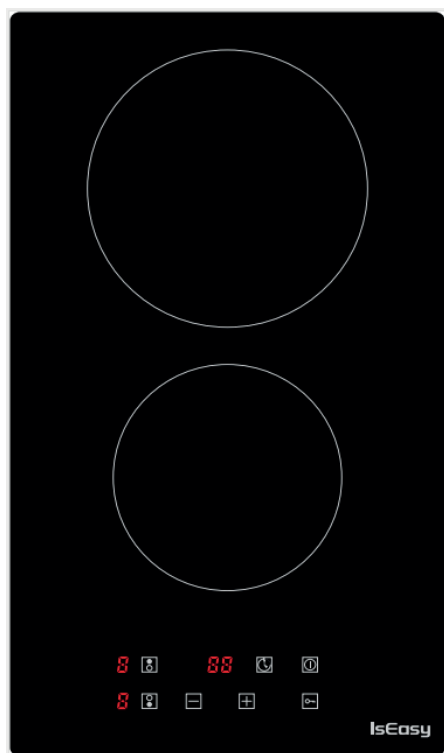

Specyfikacja płyty

Model : T2V-01M

Wymiary : 510 x 295 x 56mm

Rozmiar do zabudowy: 490x270 mm

Napięcie: 220- 240V~ 50/60Hz

Moc: 3000W



Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zakupiony produkt jest zgodny z najnowszym stanem techniki i przyjętymi przepisami bezpieczeństwa, mimo to istnieje potencjalne ryzyko. Płytę grzewczą należy użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi!

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ważne :

Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom lub porażeniu prądem, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Nie wkładać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie podłączać do gniazdka, do którego podłączonych jest kilka innych urządzeń.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka nie pasuje bezpiecznie do gniazda.
- Nie modyfikuj części ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu płomieni lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać w miejscach, w których dzieci mogą łatwo dotknąć urządzenia, ani nie pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia.
- Nie umieszczać na niestabilnych powierzchniach.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy znajduje się na nim garnek lub patelnia
- Nie podgrzewać pustego garnka ani nie przegrzewać garnka.
- Na płycie górnej nie należy umieszczać metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki, pokrywki, puszki, folie aluminiowe itp.
- Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia. Przednia strona oraz prawa lub lewa strona urządzenia powinny być wolne.
- Nie używaj urządzenia na dywanie, obrusie (winyłowym) lub innym materiale o niskiej odporności na ciepło.
- Nie należy umieszczać papieru między garnkiem lub patelnią a urządzeniem. Papier może ulec spaleni.
- Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy ją wyłączyć i natychmiast skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie wolno blokować wlotu ani wylotu powietrza.
- Nie dotykaj płyty górnej bezpośrednio po zdjęciu garnka lub patelni, ponieważ płyta górna będzie nadal bardzo gorąca.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu przedmiotów, na które działa magnes, np. radioodbiorników, telewizorów, kart bankowych i kaset magnetofonowych.
- Przewód zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanych technik.
- Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenie: Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.



UWAGA!


Powierzchnia pozostaje gorąca po użyciu!

Nie dotykaj górnej płyty zaraz po zdjęciu garnka lub patelni, ponieważ górna płyta będzie nadal bardzo gorąca.

INSTALACJA

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy nie został on uszkodzony podczas transportu. W razie problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem posprzedażnym.

Wymiary do zabudowy i instrukcje montażu znajdują się na poniższych rysunkach

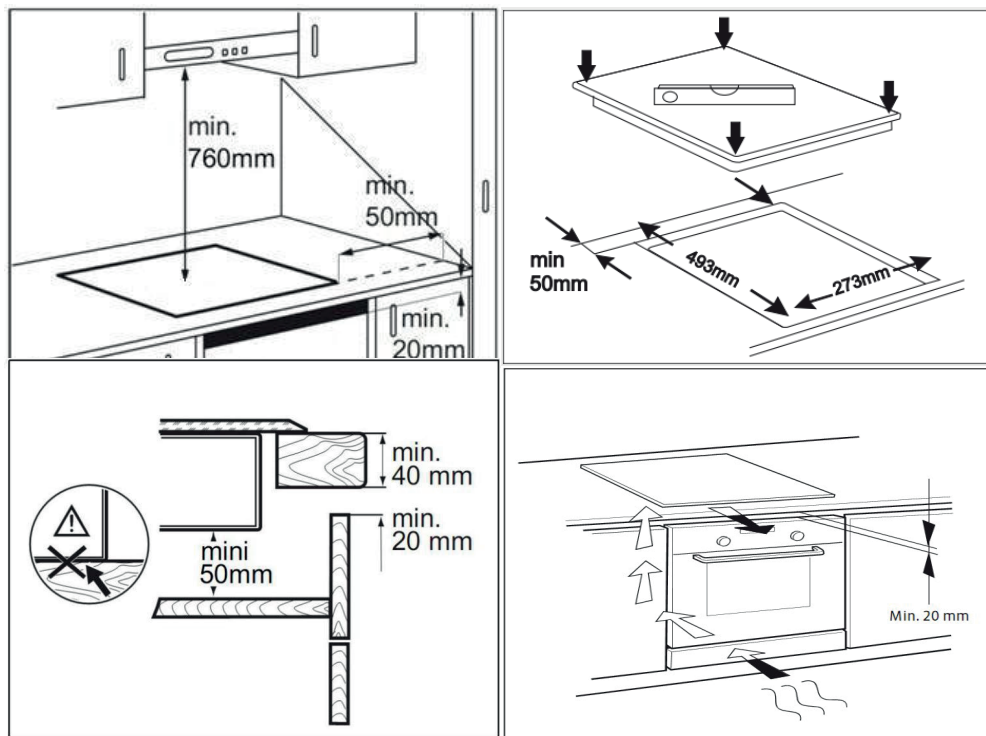


- Odległość między spodem urządzenia a panelem separatora musi być zgodna z wymiarami podanymi na rysunku (min. 50 mm).
- Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, nie należy blokować minimalnej wymaganej wolnej przestrzeni (min. 20 mm) na blacie roboczym w celu odprowadzania powietrza.
- Jeśli zainstalowano piekarnik podblatowy, należy upewnić się, że jest on wyposażony w system chłodzenia.
- Nie należy instalować płyty nad zmywarką lub pralką, aby obwody elektroniczne nie miały kontaktu z parą lub wilgocią, które mogłyby je uszkodzić.

Montaż urządzenia

- Umieścić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia na łatwopalnej powierzchni (np. obrusie, dywanie itp.).
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Może to spowodować przegrzanie urządzenia. Zachowaj minimalną odległość 10 cm od listew lub innych przedmiotów.
- Nie należy umieszczać płyt grzewczych w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub innych źródeł ciepła.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony lub zgnieciony pod urządzeniem.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami i/lub gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest wystarczająco zabezpieczone, ponieważ moc wynosi 3000 W.

Uruchomienie urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci domowej. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia i obrażeń osób.
- Powierzchnia płyty grzejnej składa się z odpornej na temperaturę ceramiki. W przypadku uszkodzenia, nawet niewielkiego, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Na płycie grzejnej nie należy umieszczać metalowych przyborów kuchennych, naczyń kuchennych, pokrywek patelni, noży ani innych metalowych przedmiotów. Mogą się one nagrzewać, gdy urządzenie jest włączone.
- Podczas pracy urządzenia nie należy umieszczać na szklanej powierzchni żadnych magnetycznych przedmiotów, takich jak karty kredytowe, kasety itp.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy umieszczać na urządzeniu folii aluminiowej ani metalowych płytek.
- Do otworów wentylacyjnych nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, takich jak przewody lub narzędzia. Uwaga: może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj gorącej powierzchni pola ceramicznego. Uwaga: płyta grzewcza nie nagrzewa się sama podczas gotowania, ale temperatura naczynia podgrzewa płytę grzewczą!
- Nie podgrzewaj nieotwartych puszek na płycie grzejnej. Rozgrzana puszka może eksplodować, dlatego w każdych okolicznościach należy wcześniej zdjąć pokrywkę.

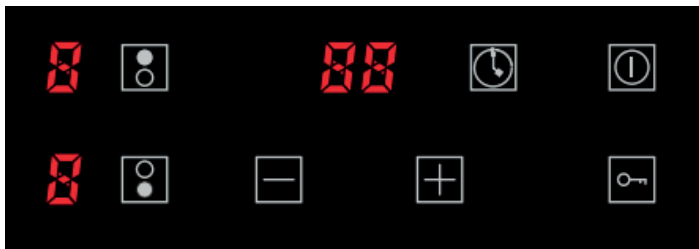

Obsługa urządzenia

Umieść odpowiednie naczynie na kuchence i podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka.

Działanie obu stref jest takie samo.

Uwaga! Nie stawiaj gorących garnków ani patelni na panelu sterowania!

Tryb gotowości

Naciśnij przycisk włączania / wyłączenia. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migające linie na wyświetlaczu na górnej i dolnej płycie. Jeśli program nie zostanie wybrany w ciągu około 2 minut, urządzenie powróci do trybu gotowości.

Zasilanie

Naciśnij przycisk  dla tylnej strefy grzejnej lub przycisk  dla przedniej strefy grzejnej.

Za pomocą przycisków **+** **-** można zmieniać poziomy mocy lub naciskając „0”, wyłączyć odpowiednią strefę gotowania.

Tylna strefa gotowania do maks. **1800W**

Przednia strefa gotowania do maks. **1200W**

Wskaźnik ciepła resztkowego:

Gdy płyta grzewcza działa przez jakiś czas, będzie się w niej utrzymywać ciepło resztkowe.

Wskaźnik ciepła resztkowego ostrzega oddzielnie dla każdej strefy gotowania za pomocą symbolu „H”.

Timer



Po wybraniu mocy naciśnij przycisk timera 

Potwierdzenie ustawień timera:

Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku timera wybierz jedną lub dwie strefy, dla których chcesz ustawić timer gdy świeci się dioda LED. Na wyświetlaczu pojawi się „00”. Za pomocą przycisków **+** **-** ustaw czas w krokach 1-minutowych (maks. 99 min.) Po 5 sekundach nie zostanie naciśnięty żaden przycisk poziomu cyfr, rozpocznie się odmierzanie czasu, a wyświetlacz będzie wskazywał czas odliczany do »00«. Jeśli w dwóch strefach ustawiono różne czasy, czasy będą wyświetlane naprzemiennie.

Anulowanie timera

Aby wyłączyć timer, przytrzymaj przycisk z symbolem zegara przez co najmniej 4 sekundy.

Systemy zabezpieczeń

W celu ochrony elektroniki przed przegrzaniem, jeśli jednostka sterująca wykryje nadmierne ciepło, wyłączy płytę grzejną znajdującą się najbliższe czujników, a na wyświetlaczu pojawi się litera H. Ta płyta grzejna może zostać włączona, gdy temperatura jednostki elektronicznej powróci do normy.

Każda kuchenka jest wyposażona w wewnętrzny ogranicznik temperatury, który wyłącza płytę grzewczą w przypadku nadmiernego nagrzania powierzchni promiennika.

Jeśli na powierzchni promiennika pojawiają się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Nie używaj żadnej części kuchenki, dopóki nie zostanie zamontowana nowa powierzchnia promiennika.

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie ustawiono czasu gotowania, zapomniano wyłączyć urządzenie i nie używano go przez dwie godziny.

Blokada rodzicielska




Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, kuchenka jest wyposażona w blokadę. Aby zablokować: przytrzymaj przycisk „Inter lock” przez 3 sekundy; płyta przejdzie w tryb „Interlock”, zegar pokaże „LO”, a pozostałe przyciski zostaną zablokowane. Aby odblokować, przytrzymaj przycisk blokady przez 3 sekundy, a kuchenka powróci do normalnej pracy.


Czyszczenie i konserwacja

- Odłącz wtyczkę i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Czyść po każdym użyciu.
- Jeśli garnki/patelnie są używane bez czyszczenia, mogą pojawić się przebarwienia lub plamy po gotowaniu.
- Do czyszczenia kuchenki nie wolno używać benzenu, rozcieńczalnika, szczotki do szorowania ani proszku do polerowania.
- W pobliżu urządzenia nie należy używać materiałów lub substancji łatwopalnych, kwasowych lub zasadowych, ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i doprowadzić do deflagracji po włączeniu urządzenia.
- Przetrzyj środkiem do mycia naczyń i wilgotną ściereczką.
- Użyj odkurzacza, aby odessać brud z wlotu powietrza i otworu wylotowego.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą (woda, która dostanie się do środka, może spowodować awarię).


Powierzchnię szyby promiennika należy czyścić często, gdy jest chłodna. Nigdy nie używaj produktów ściernych ani padów. Czyść wilgotną ściereczką i wodą z mydłem.

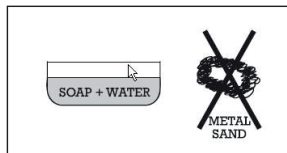


Raz w tygodniu dokładnie wyczyść kuchenkę za pomocą specjalnych produktów, które konserwują i chronią promiennikowe płyty grzewcze. Usuń przywarłe zabrudzenia za pomocą skrobaka.

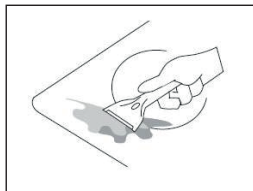

Jeśli na kuchence dojdzie do przypadkowego przypalenia cukru (lub substancji zawierających cukier) lub plastiku, należy je natychmiast usunąć za pomocą skrobaka, gdy są jeszcze gorące. W przeciwnym razie może to pozostawić trwały ślad.

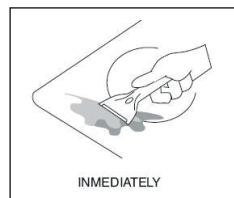


Nie używaj kuchenki jako powierzchni roboczej. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zabrudzeń lub kurzu z warzyw, proszków do czyszczenia itp., które mogą porysować powierzchnię podczas przesuwania po niej patelni.

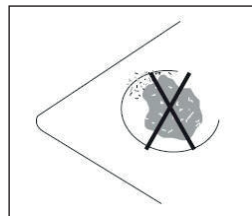


Korzystanie z naczyń kuchennych


Większość patelni ze stali nierdzewnej, emaliowanych, żeliwnych, ceramicznych i miedzianych może być używana na płytach promiennikowych.



Zalecane są naczynia z dnem typu Sandwich.

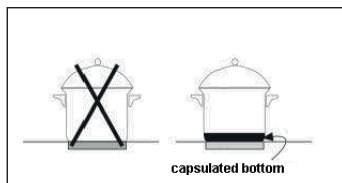


Nie należy włączać kuchenki bez umieszczonej na niej patelni. Podstawa patelni powinna być płaska i sucha. Patelnie używane na kuchenkach gazowych zwykle nie są całkowicie płaskie i źle pochłaniają ciepło.

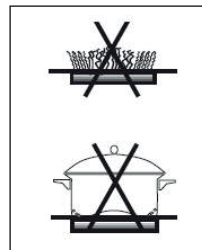


Upewnij się, że średnica patelni jest co najmniej równa średnicy płyty grzejnej.



Należy unikać przeciągania patelni po szklanej powierzchni promiennika, ponieważ może ona ulec zarysowaniu. Zawsze podnoś patelnię.



Nigdy nie używaj folii cynowej ani plastikowych pojemników. Mogą się one stopić i trwale połączyć z powierzchnią promiennika.

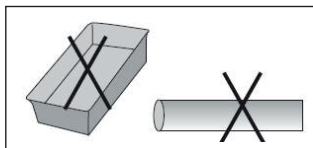

Producent::Hong Kong Saijing E-commerce Co., Limited

Adres:FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAI ST TUEN MUN

Strona internetowa: www.iseasy.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importers:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl