


IsEasy

Kuchenka indukcyjna IsEasy T4-04 czterostrefowa Instrukcja obsługi

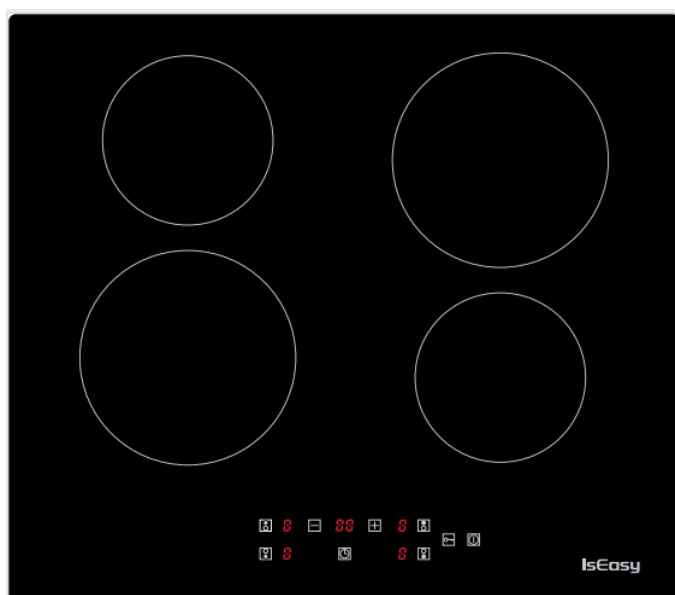

Specyfikacja płyty

Model : T4-04

Wymiary : 590x520 mm

Rozmiar do zabudowy: 570x495 mm

Napięcie: 220- 240V~ 50/60Hz

Moc: 6000W



Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zakupiony produkt jest zgodny z najnowszym stanem techniki i przyjętymi przepisami bezpieczeństwa, mimo to istnieje potencjalne ryzyko. Płytę grzewczą należy użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi!

Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ważne :

Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom lub porażeniu prądem, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Nie wkładać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie podłączać do gniazdka, do którego podłączonych jest kilka innych urządzeń.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka nie pasuje bezpiecznie do gniazda.
- Nie modyfikuj części ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu płomieni lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać w miejscach, w których dzieci mogą łatwo dotknąć urządzenia, ani nie pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia.
- Nie umieszczać na niestabilnych powierzchniach.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy znajduje się na nim garnek lub patelnia
- Nie podgrzewać pustego garnka ani nie przegrzewać garnka.
- Na płycie górnej nie należy umieszczać metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki, pokrywki, puszek, folie aluminiowe itp.
- Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca wokół urządzenia. Przednia strona oraz prawa lub lewa strona urządzenia powinny być wolne.
- Nie używaj urządzenia na dywanie, obrusie (winyłowym) lub innym materiale o niskiej odporności na ciepło.
- Nie należy umieszczać papieru między garnkiem lub patelnią a urządzeniem. Papier może ulec spaleni.
- Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy ją wyłączyć i natychmiast skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie wolno blokować wlotu ani wylotu powietrza.
- Nie dotykaj płyty górnej bezpośrednio po zdjęciu garnka lub patelni, ponieważ płyta górna będzie nadal bardzo gorąca.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu przedmiotów, na które działa magnes, np. radioodbiorników, telewizorów, kart bankowych i kaset magnetofonowych.
- Przewód zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanych technik.
- Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenie: Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.




UWAGA!

Powierzchnia pozostaje gorąca po użyciu!

Nie dotykaj górnej płyty zaraz po zdjęciu garnka lub patelni, ponieważ górna płyta będzie nadal bardzo gorąca.


INSTALACJA

1. Wytnij otwór w blacie roboczym o wymiarach pokazanych na poniższym schemacie. Wokół otworu należy pozostawić co najmniej 50 mm wolnej przestrzeni. Błat roboczy powinien mieć co najmniej 30 mm grubości i być wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

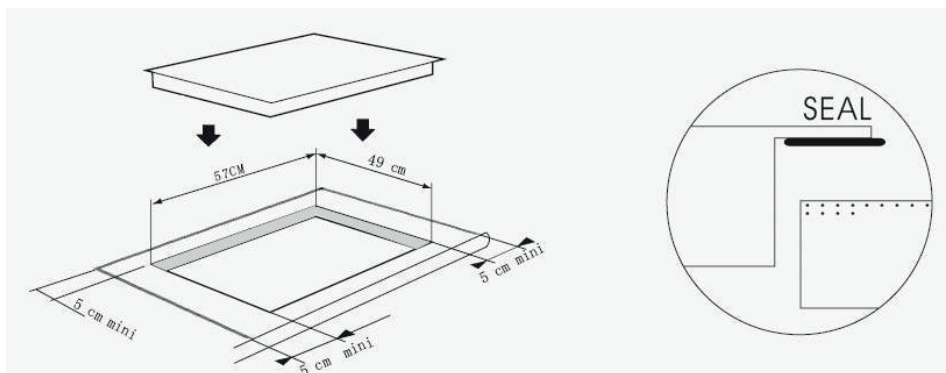

Rysunek 1

2. Ważne jest, aby kuchenka była dobrze wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie były zablokowane. Upewnij się, że kuchenka jest prawidłowo zainstalowana, jak pokazano na rysunku 2.

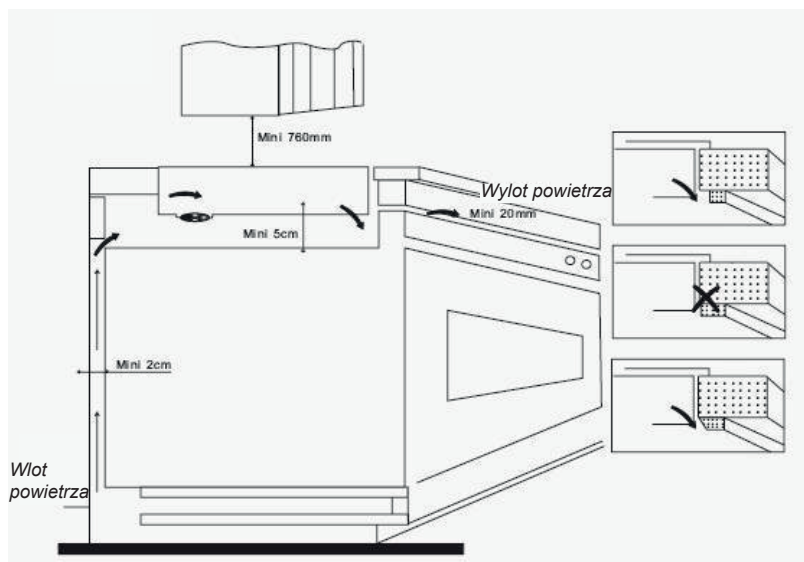

Rysunek 2

Ze względów bezpieczeństwa odstęp między kuchenką a szafką nad nią powinien wynosić co najmniej 760 mm.

Ostrzeżenie

- (1) Kuchenka musi być zainstalowana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Nigdy nie próbuj instalować urządzenia samodzielnie.
- (2) Kuchenki nie wolno instalować nad lodówkami, zamrażarkami, zmywarkami ani suszarkami bębnowymi.
- (3) Ściana i obszar nad kuchenką powinny być odporne na wysokie temperatury.



Podłączenie do zasilania:

Jeśli kabel jest uszkodzony lub wymaga wymiany, powinien to zrobić technik posprzedażny przy użyciu odpowiednich narzędzi, aby uniknąć wypadków.

Instalator musi upewnić się, że wykonano prawidłowe połączenie elektryczne i że jest ono zgodne z przepisami bezpieczeństwa.

Kabel nie może być zginany ani ściskany.

Przewód musi być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

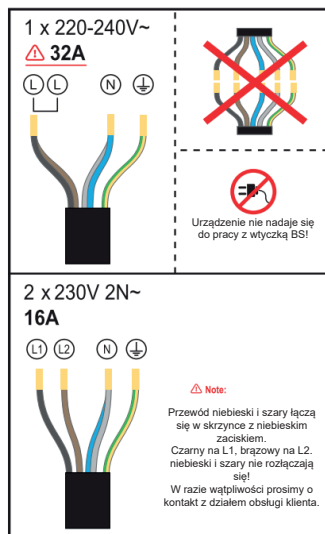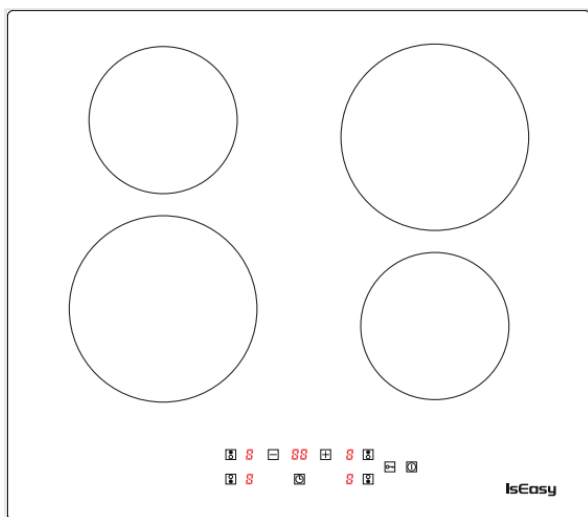

- Brązowy przewód przeciwpożarowy: zasilanie górnej i dolnej płyty po lewej stronie.
- Czarny przewód przeciwpożarowy: zasilanie górnej i dolnej płyty po prawej stronie.
- Płyta sterowania: Zasilanie 5 V z prawej dolnej płyty zasilania.

Rozwiązywanie problemów z okablowaniem:


- a. Górne i dolne powierzchnie grzejne po lewej stronie nie świecą jasno, sprawdź, czy brązowy przewód przeciwpożarowy nie styka się. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i film, na którym płyta nie świeci.
- b. Górne i dolne powierzchnie grzejne po prawej stronie nie świecą jasno, sprawdź, czy brązowy przewód przeciwpożarowy nie styka się. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i film, na którym płyta nie świeci.
- c. Płytki sterujące nie świecą się, sprawdź, czy czarny przewód przeciwpożarowy nie ma słabego styku. Jeśli okablowanie jest luźne, należy je ponownie podłączyć. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, skontaktuj się z nami, aby przesłać zdjęcie lokalizacji okablowania i nagranie wideo, na którym płyta nie świeci.
- d. Jeśli pojedyncza powierzchnia grzejna się, oznacza to, że płyta palnika jest uszkodzona lub płyta zasilacza jest uszkodzona. Prosimy o kontakt z nami w celu przesłania zdjęcia lokalizacji okablowania i filmu wideo, na którym płyta nie świeci.
- e. Inne sytuacje: prosimy o kontakt w celu przesłania zdjęcia lokalizacji okablowania i filmu przedstawiającego powierzchnię grzewczą, która się nie zapala.

Inne powiązane usterki płyty szklano-ceramicznej

- E4** Błąd: awaria niskiego ciśnienia, po wybraniu biegu nie będzie ogrzewania przez 2 minuty i wyświetli się błąd „E4”. Prosimy o kontakt w celu przesłania zdjęć lokalizacji okablowania i filmu z awarii kuchenki.

Uruchomienie urządzenia

- Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu zasilania w domu. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować obrażenia ciała.
- Powierzchnia kuchenki składa się z odpornej na temperaturę ceramiki. W przypadku uszkodzenia, nawet jeśli dotyczy ono tylko niewielkiego pęknięcia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie należy umieszczać na kuchence metalowych przyborów kuchennych, garnków, pokrywek patelni, noży ani innych metalowych przedmiotów. Mogą się one nagrzewać, gdy urządzenie jest włączone.
- Podczas pracy urządzenia nie należy umieszczać na szklanej powierzchni żadnych magnetycznych przedmiotów, takich jak karty kredytowe, kasety itp.
- Aby uniknąć przegrzania, nie należy umieszczać na urządzeniu folii aluminiowej ani metalowych płytek.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, takich jak przewody lub narzędzia, do otworów wentylacyjnych. Uwaga: może to spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykać gorącej powierzchni pola ceramicznego. Uwaga: płyta kuchenna nie nagrzewa się sama podczas gotowania, ale temperatura naczynia podgrzewa jej powierzchnię!
- Nie podgrzewaj nieotwartych puszek na kuchence. Rozgrzana puszka może eksplodować, dlatego należy wcześniej zdjąć pokrywkę.

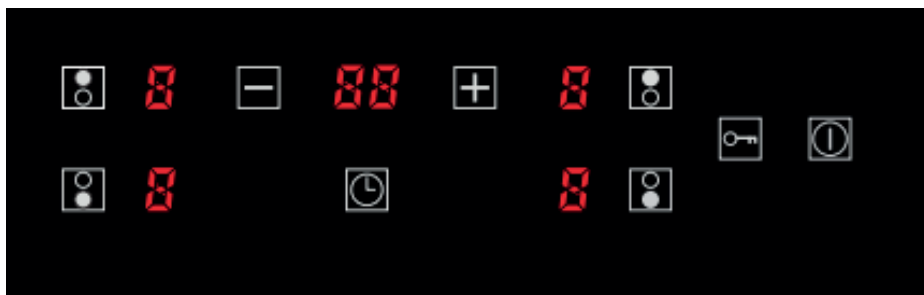

Obsługa urządzenia

Umieść odpowiednie naczynia na płycie kuchennej i podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka.

Działanie czterech stref jest takie samo.

Uwaga! Nie stawiaj gorących garnków ani patelni na panelu sterowania!

Tryb gotowości



Naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migające linie na wyświetlaczu na górnej i dolnej płycie. Jeśli program nie zostanie wybrany w ciągu około 2 minut, urządzenie powróci do trybu gotowości.

Zasady obsługi

Po naciśnięciu przycisku ON / OFF wszystkie wskaźniki pokazują „-”. Naciśnij przycisk aby wybrać strefę gotowania. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk lub dla odpowiedniej strefy gotowania.

Po naciśnięciu przycisku ON / OFF kuchenka powraca do trybu wyłączenia.

Górna lewa strefa gotowania - maks. **1200W**

Dolna lewa strefa gotowania - maks **1800W**

Prawa górna strefa gotowania - maks. **1800W**

Prawa dolna strefa gotowania - maks. **1200W**

Wskaźnik ciepła resztkowego:

Gdy płyta kuchenna działała przez pewien czas, będzie się w niej utrzymywać ciepło resztkowe.

Wskaźnik ciepła resztkowego ostrzega oddzielnie dla każdej strefy gotowania za pomocą symbolu „H”.

Timer

Po wielokrotnym naciśnięciu przycisku timera wybierz jedną lub cztery strefy, które chcesz ustawić, gdy wskaźnik zaświeci się. Na wyświetlaczu pojawi się „00”. Za pomocą przycisków „+” „-” ustaw czas w krokach 1-99 minut (maks. 99 min.) Po 5 sekundach, gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk poziomu numeru, rozpocznie się odmierzenie czasu, a wyświetlacz wskaże czas odliczania do „00”. Jeśli ustawienia czasu są różne w czterech strefach czasowych, czas będzie wyświetlany naprzemiennie.

Anulowanie timera

Po ponownym ustawieniu czasu przytrzymaj przycisk „Timer” przez 4 sekundy. Spowoduje to anulowanie timera, a wskaźnik powróci do wartości „0”.

Blokada rodzicielska

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, kuchenka jest wyposażona w blokadę.

Aby zablokować: przytrzymaj przycisk „Inter lock” przez 3 sekundy; płyta przejdzie w tryb „Interlock”, zegar pokaże „L0”, a pozostałe przyciski zostaną wyłączone. Aby odblokować, przytrzymaj przycisk blokady przez 3 sekundy, a kuchenka powróci do normalnej pracy.

Systemy zabezpieczeń

W celu ochrony elektroniki przed przegrzaniem, jeśli jednostka sterująca wykryje nadmierne ciepło, wyłączy płytę grzejną znajdującą się najbliżej czujników, a na wyświetlaczu pojawi się litera H.

Kuchenke można wyłączyć, gdy temperatura jednostki elektronicznej powróci do normalnego poziomu. Każda płyta grzejna jest wyposażona w wewnętrzny ogranicznik temperatury, który wyłącza płytę grzejną w przypadku nadmiernego nagrzania powierzchni promiennika.

Jeśli na powierzchni promiennika pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Nie używaj żadnej części kuchenki, dopóki nie zostanie zamontowana nowa powierzchnia grzewcza.


Automatyczne wyłączanie

Kuchenka wyłączy się automatycznie, jeśli nie ustawiono czasu gotowania, zapomniano wyłączyć kuchenkę i nie używano jej przez dwie godziny.

Czyszczenie i konserwacja

- Odłącz wtyczkę i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Czyść po każdym użyciu.
- Jeśli garnki/patelnie są używane bez czyszczenia, mogą pojawić się przebarwienia lub plamy po gotowaniu.
- Do czyszczenia kuchenki nie wolno używać benzenu, rozcieńczalnika, szczotki do szorowania ani proszku do polerowania.
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać żadnych łatwopalnych, kwaśnych lub zasadowych materiałów lub substancji, ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i doprowadzić do deflagracji po włączeniu urządzenia.
- Przetrzeć środkiem do mycia naczyń i wilgotną ściereczką.
- Użyj odkurzacza, aby odessać brud z wlotu powietrza i otworu wylotowego.
- Nigdy nie polewaj urządzenia wodą (woda, która dostanie się do środka, może spowodować awarię).

Powierzchnię szyby promiennika należy czyścić często, gdy jest chłodna. Nigdy nie używaj produktów ściernych ani padów. Czyść wilgotną ściereczką i wodą z mydłem



Raz w tygodniu należy dokładnie wyczyścić kuchenkę za pomocą specjalnych produktów, które konserwują i chronią promiennikowe kuchenki. Usuń przywarłe zabrudzenia za pomocą skrobaka.




Jeśli na płycie grzewczej przypadkowo przypali się cukier (lub słodka substancja) lub plastik, należy go natychmiast usunąć za pomocą skrobaka, gdy jest jeszcze gorący, w przeciwnym razie może pozostawić trwały ślad.




IMMEDIATELY

Nie używaj kuchenki jako powierzchni roboczej. Należy szczególnie uważać na brud lub kurz z warzyw, proszków do czyszczenia itp., które mogą porysować powierzchnię podczas przesuwania po niej patelni.

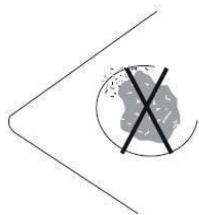


Używanie naczyń kuchennych

Większość patelni ze stali nierdzewnej, emaliowanych, żeliwnych, ceramicznych i miedzianych może być używana na płytach promiennikowych.

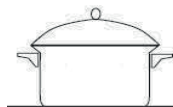


Zalecane są naczynia z dnem typu Sandwich.

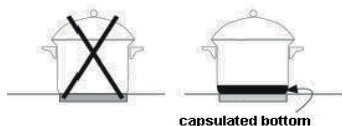

Kuchenka nie powinna być włączana bez umieszczonej na niej patelni. Dno patelni powinno być płaskie i suche.


Patelnie, które były używane na kuchenkach gazowych zazwyczaj nie są całkowicie płaskie i źle pochłaniają ciepło.

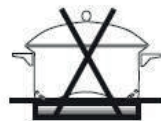


Upewnij się, że średnica patelni jest co najmniej równa średnicy płyty grzejnej.



Należy unikać przeciągania patelni po szklanej powierzchni promiennika, ponieważ może ona ulec zarysowaniu. Zawsze podnoś patelnię.

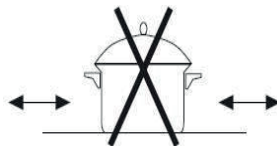

Nigdy nie używaj folii cynowej ani plastikowych pojemników. Mogą się one stopić i trwale połączyć z powierzchnią promiennika.

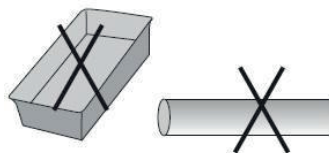

Producent::Hong Kong Saijing E-commerce Co., Limited
Adres:FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAI ST TUEN MUN

Strona internetowa: www.iseasy.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl