Washing Machine

Simple User Manual

- For detailed instructions on installation and cleaning of the washing machine and ecodesign information (according to (EU)2019/2023), visit the Samsung website (http://www.samsung.com), go to Support > Support home, and then enter the model name. Or, download and install the SmartThings app on your mobile device, and then open **HomeCare Wizard** in SmartThings for tips and guides.
- Open a QR code scanner app and scan the QR code image attached to the product. You can access 'Product registration', 'Manual', and 'Customer support' through SmartThings connection.
- You can check the user manual on your product by tapping '**Settings** (⚙) > **Support** > **User manual**'.
- For model names and product specifications, see the label attached on the back of the product.

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Read this manual thoroughly before using the washing machine to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new washing machine offers.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

Read the instructions

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe**: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
6. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 2 2024-07-25 2:05:37

7. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments;
   - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
8. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings;
9. **For use in Europe**: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

NOTE

From the number 10 through the end of the list are only applicable for models with a drying function.

10. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
11. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
12. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer. (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)
13. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
14. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
15. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 3 2024-07-25 2:05:37

16. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
17. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
18. The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
19. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
20. **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
21. **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
22. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
23. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 4 2024-07-25 2:05:38

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service center.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (raindrops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not install or keep the product exposed to the outdoor elements.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 5 2024-07-25 2:05:38

Installation cautions

⚠ CAUTION

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

Critical usage warnings

⚠ WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water and power supplies immediately and contact your nearest service center.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service center.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove all door levers before disposing of the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the Laundry Combo before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not open the door by force while operating.

- Water flowing out of the Laundry Combo may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not sit on the appliance or lean against the doors.

- The appliance may fall over causing a serious injury.

Dry the laundry only after it was spun by an appropriate washing machine.

Do not dry laundry contaminated by inflammable materials such as gasoline, kerosene, benzene, thinner, alcohol, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 6 2024-07-25 2:05:38

Do not insert your hand or a metal object under the Laundry Combo while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Keep your pets away from the appliance to prevent them from chewing any parts of the Laundry Combo, which may result in electric shock, fire, or injury.

Usage cautions

⚠ **CAUTION**

When the Laundry Combo is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the Laundry Combo using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The glass parts may break by a strong impact. Take care when using the Laundry Combo.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the Laundry Combo is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the Laundry Combo completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the appliance, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the Laundry Combo is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (such as waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 7 2024-07-25 2:05:38

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the Laundry Combo.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your model has a special cycle for these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the Laundry Combo, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the Laundry Combo when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not touch the inside of the glass door and the drum after washing and drying as those parts may become hot and could cause burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, or animals) other than laundry into the Laundry Combo.

- This may result in damage to the Laundry Combo, or injury and death in the case of pets because of the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 8 2024-07-25 2:05:38

Do not wash or dry laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins or hairpins in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the Laundry Combo.

Do not use natural hand-washing soap for the Laundry Combo.

- If it hardens and accumulates inside the Laundry Combo, it may result in problems with the appliance, discoloration, rust, or bad odors.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the Laundry Combo, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash or dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discoloration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odours and mould, leave the door open after completing a cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build-up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Do not dry laundry containing forming rubber (latex) or similar rubber textures.

- If forming rubber is heated, it may start a fire.

If necessary, use the laundry net for small and lightweight laundry such as fabric tie belts, apron strings, and underwire bras which can break during a cycle.

Dryer sheets are compatible with this model, and are recommended for better drying performance.

Dryer sheets are also beneficial in reducing the static electricity generated during a drying cycle. Static electricity could lead to damaging laundry items and potentially the appliance.

Do not use the Laundry Combo near dangerous powders such as coal dust, wheat flour, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not touch the rear side of the appliance during or immediately after drying is complete.

- The appliance remains hot and may cause burns.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 9 2024-07-25 2:05:38

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Clean the filter case before and after using the Laundry Combo.

Clean the inside of the product on a regular basis by asking an authorized service engineer.

Declaration of conformity (for network models only)

- You may find the Open Source Announce information in the User Manual registered in the Samsung website.
- Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Support home and enter the model name.

  RF max transmitter power:

Wi-Fi	
Frequency range	Transmitter power(Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

The 5 GHz WLAN function of this equipment may only be operated indoors. This equipment may be operated in all EU countries.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 10 2024-07-25 2:05:38

Turning on Wi-Fi

1. Tap ⏻ to turn the power on.
2. Tap ⚙.
3. Tap General.
   a. Select **Connections** - **Wi-Fi**.
   b. Tap to turn on or off the Wi-Fi.

NOTE

Once the authentication process is complete, your washing machine is successfully connected to the app.

Standby power consumption

Power consumption	Off mode	0.50 W
	Network standby mode	2.00 W
	Time in networked standby mode (WI-FI)	10 min

Instructions about the WEEE



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, visit our sustainability page available via www.samsung.com

Product disposal in France





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 11 2024-07-25 2:05:39

Installation

Installation requirements

Electrical supply and grounding

- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.
- To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.
- Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.
- Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a suitable outlet.

⚠ **WARNING**

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- Do not remove or modify the grounding pin of power cord to reduce the risk of electric hazard.
- Please use the additional grounding wire provided with this appliance if there is no hole for earth pin in power inlet socket.

Flooring

To prevent tumbling or noise, install the washing machine on a solid, flat floor without a platform or bricks.

⚠ **CAUTION**

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water supply

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water hose fittings on a regular basis.
- Water pressure: 50-1000 kPa

⚠ **CAUTION**

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

- Make sure the drain hose is not clogged.
- We recommend a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose. The standpipe specifications mentioned here are only applicable to pump-type models.

Alcove installation

Minimum clearance for stable operation:

- Sides: 25 mm, Top: 25 mm, Rear: 50 mm, Front: 550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 12 2024-07-25 2:05:39

Select a location


Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
- Away from a heat source

Remove the shipping bolts


⚠ **WARNING**

To avoid injury, cover the holes with bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the washing machine without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the washing machine to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.

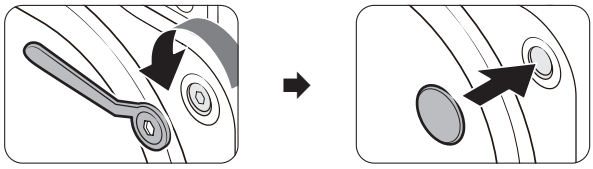

1. After unpacking the product, remove all shipping bolts.
   - Use the enclosed end of the supplied spanner to remove the shipping bolts.
2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
   Keep the shipping bolts for future use.
3. Close all plastic bolt caps on the rear of the washing machine.

Adjust the levelling feet

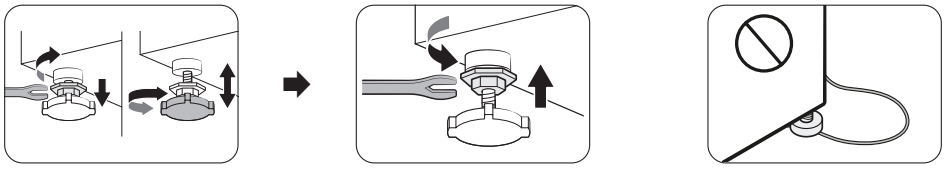

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.
3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

⚠ **CAUTION**


- When installing the product make sure the levelling feet is not pressing the power cord.
- Make sure all the levelling feet are seating on the floor surface to avoid the washing machine from moving or generating noise due to vibration. Then, check if the washing machine is rocking. If the washing machine is not rocking, tighten the nuts.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 13 2024-07-25 2:05:39

Connect the water hose

NOTE

These instructions are for the threaded water tap. For more detailed instructions or instructions for connecting the water hose to a non-threaded water tap, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.

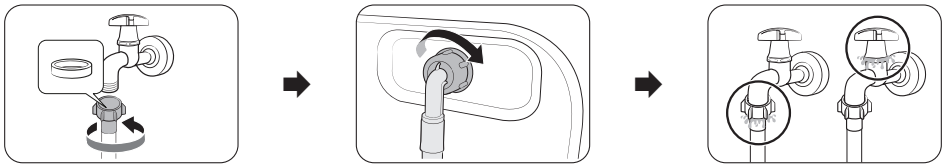

1. Connect the water hose to the water tap, and then turn it to the right to tighten.

⚠ CAUTION

Before connecting the water hose, make sure there is a rubber washer in the hose connectors. Do not use the hose if the washer is damaged or missing.

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine, and then turn it to the right to tighten.
3. Slowly open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat step 1 and 2.


⚠ WARNING

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect it from the electrical supply. Contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.

⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

For models with an additional hot water inlet:

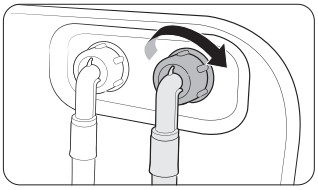


1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 14 2024-07-25 2:05:40


Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

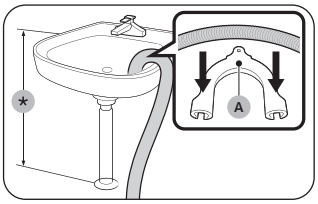

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed between 60 cm and 90 cm (*) above from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

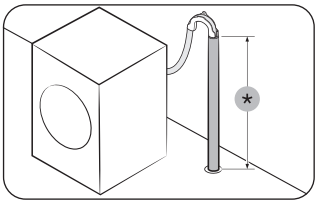

In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe.

- To ensure the drain hose stays in position, use the plastic hose guide provided (see the figure).
- To prevent the siphoning of water flow during drainage, make sure to insert the drain hose 15 cm in the drain pipe.
- To prevent the drain hose from moving around, secure the hose guide to the wall.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

Power on

Plug the power cord into a wall socket protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap ⏻ to turn on the washing machine.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 15 2024-07-25 2:05:40

Before you start

Detergent guidelines

To apply washing agents to the Auto dispensers

Auto dispensers make laundry easier by dispensing the preset amount of washing agents without you having to pour it in every time, and it could be more economical because the exact amount will be dispensed each time of use, allowing less waste of washing agents.

- The detection time may vary depending on the type of the detergent/softener.

NOTE

You may find the detailed detergent guidelines instructions in the User Manual registered in the Samsung website.

1. Press the Compartment cover to open it.
2. Pull out the Auto dispensers
3. Turn the Auto dispenser cap counterclockwise to open.
4. Apply an appropriate amount of detergent to the Auto dispenser.
   - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.
5. Turn the Flex auto dispenser cap counterclockwise to open.
6. Apply an appropriate amount of detergent or softener to the Flex auto dispenser.
   - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.
7. Push the Auto dispensers back into their positions.
8. Close the Compartment cover.

NOTE

- Manual softener compartment : Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the max line.
- Aqua Pebble : To use the Aqua Pebble, set the Amount option for Auto dispenser and Flex auto dispenser to Off.
  - Do not use the Aqua Pebble for bleach or fabric softener.

Laundry guidelines

1. Sort
   - Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.
2. Empty pockets
   - Empty all the pockets of your laundry items
   - Turn clothing with buttons and embroideries inside out
3. Use a laundry net
   - Brassieres (machine washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
4. Determine the load capacity
   - Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly.
5. Apply a proper detergent type
   - The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Make sure to use the laundry detergent that is designed for automatic washing machines.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 16 2024-07-25 2:05:40

Operations

NOTE

There is only a **Power** button next to the LCD panel that turns on or off the product. Once you turn on the product, you can manipulate the product directly on the touch screen and able to check different information such as brief descriptions of the product's feature.

LCD panel

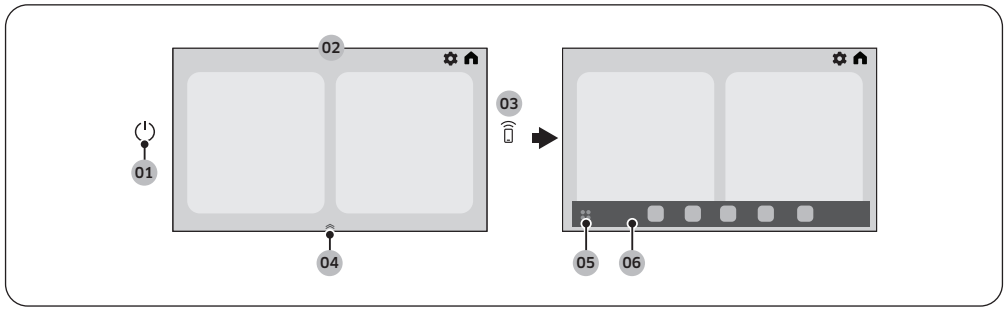

01 Power	Tap to turn the Laundry Combo on or off.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information message when a problem occurs.
03 Smart Control	Tap to activate or deactivate the Smart Control function. Touch and hold to enter pairing mode to connect to the SmartThings app. • When the Smart Control function is activated, you can control your Laundry Combo remotely using the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android or iOS).
04 App dock handler	Drag the App dock handler upward to open the App dock. • The App dock handler only appears on the Home screen.
05 App tray button	Tap to view all available apps. • App drawer: Tap App tray to open App drawer.
06 App dock	App dock displays the icons to allow easier access to the frequently used apps. • Maximum five icons are displayed in the App dock and they are editable.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 17 2024-07-25 2:05:41

Display icon descriptions

	**Home**	Tap to go to the Home screen.
	**Settings**	Tap to enter the Settings menu.
	**Door Lock**	• This icon indicates the door is locked and cannot be opened. • The door locks automatically during a cycle and this icon turns on. • You can open the door when this icon disappears.
	**Smart Control**	• This icon indicates that the Smart Control is on.
	**Microphone**	• This icon indicates that the microphone is on.
	**Wi-Fi**	• This icon indicates the signal strength when the Internet connection is active.
	**Washer** (Wash Options)	This icon appears during a wash-only cycle or a washing process. You can tap this icon to change the cycle settings.
	**Dryer** (Dry Options)	This icon appears during a dry-only cycle or a drying process. You can tap this icon to change the cycle settings.
	**Washer and Dryer**	This set of icons appears to show that you can set or have already set the wash and dry cycle settings.
	**Open Door**	Tap this button to open the door. • The button deactivates when the door is open and reactivates when the door is closed.
	**Start**	You can start the operation.
	**Pause**	You can pause the operation. • During the operation, tap the button to pause.

Simple steps to start

1. Tap ⏻ to turn the power on.
2. Select the desired cycle.
3. Change the default cycle options.
4. Tap ▶ to start the operation.

Using Settings

1. Tap ⚙.
2. Tap **General** or **Washer**.
3. Scroll through the screen to select the desired menu.
4. Change the settings or start the function.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 18 2024-07-25 2:05:42

Maintenance

Cleaning

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.
You may find the detailed cleaning instructions in the User Manual registered in the Samsung website.

Exterior

- Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur.
- Clean the control panel with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panels.

Interior

Clean the interior of your washing machine periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your washing machine as a result of washing clothes.

Troubleshooting

- If there is any problem, check the information message on the LCD screen and follow the on-screen instructions.
- If a problem persists, contact a local Samsung service center.
- If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.
- Samsung is not liable for any damage to the product, any injury, or any other product safety issue caused by a repair which does not follow the instructions in these Repair Guides. Any damage to the product caused by an attempted repair (by anyone other than a Samsung certified service provider) will also not be covered by the warranty.

⚠ **CAUTION**

Defrosting your washing machine

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 19 2024-07-25 2:05:42

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_EN.indd 20 2024-07-25 2:05:42

Lave-linge

Manuel d'utilisation simple

- Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2019/2023), consultez le site Internet de Samsung (http://www.samsung.com) et allez dans Assistance › page d'accueil Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Vous pouvez également télécharger et installer l'application SmartThings sur votre appareil mobile, puis ouvrir **l'assistant HomeCare** dans SmartThings pour obtenir des conseils et astuces.
- Ouvrez une application de lecture de code QR et scannez l'image de code QR apposée sur l'appareil. Vous pouvez accéder aux rubriques « Enregistrement du produit », « Manuel » et « Assistance client » via la connexion à SmartThings.
- Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil en appuyant sur « **Paramètres** (⚙) › **Assistance** › **Manuel d'utilisation** ».
- Pour connaître les noms de modèles et les spécifications de l'appareil, reportez-vous à l'étiquette apposée au dos de l'appareil.

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le lave-linge afin d'utiliser efficacement et en toute sécurité les fonctionnalités et fonctions que votre nouveau lave-linge vous propose.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

⚠ AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.**

⚠ ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.**

Lisez les instructions.

Après avoir lu le présent manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure pour vous et autrui.

Respectez-les en toutes circonstances.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. **ATTENTION :** afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
6. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et ceux usagés ne doivent pas être réutilisés.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 2 2024-07-25 2:06:50

7. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne peut pas être utilisé :
   - dans des salles de restauration du personnel au sein de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
   - dans des fermes ;
   - par les clients d'hôtels, de motels et autres environnements de type résidentiel ;
   - dans des environnements de type chambres d'hôtes ;
   - dans des espaces destinés à un usage communal dans des immeubles d'appartements ou dans des laveries.
8. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
9. **Pour une utilisation en Europe** : les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.

REMARQUE

Les points à partir du numéro 10 et jusqu'à la fin de la liste ne sont applicables qu'aux modèles dotés d'une fonction de séchage.

10. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
11. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
12. Vous ne devez pas laisser s'accumuler de peluches autour du sèche-linge à tambour. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
13. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
14. Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 3 2024-07-25 2:06:50

15. Le linge ayant été sali avec des produits tels que de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détergents ménagers et détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.
16. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et vêtements comportant du caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge à tambour.
17. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.
18. Pendant la dernière partie d'un cycle du sèche-linge à tambour, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.
19. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
20. **AVERTISSEMENT :** N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
21. **AVERTISSEMENT :** l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
22. L'air d'échappement ne doit pas être évacué dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
23. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge à tambour soit restreinte.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 4 2024-07-25 2:06:50

Avertissements importants concernant l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez fermement le cordon d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés, entraînant un risque d'électrocution ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez votre centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas excessivement.

Ne vrillez pas le cordon d'alimentation et ne le nouez pas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 5 2024-07-25 2:06:50

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux de vidange restent accessibles en permanence.

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

Mises en garde concernant l'installation

⚠ ATTENTION

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements, des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique, puis contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la fiche d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez tous les leviers de hublot.

- Si un enfant venait à être piégé à l'intérieur de l'appareil, il risquerait de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du Laundry Combo avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant de peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Quand l'appareil est en marche, ne forcez pas l'ouverture du hublot.

- L'eau qui s'échapperait du Laundry Combo risquerait de provoquer des brûlures ou de rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 6 2024-07-25 2:06:50

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre les hublots.

- L'appareil pourrait basculer et occasionner des blessures graves.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Si l'appareil est en cours d'utilisation, ne le mettez pas hors tension en débranchant son cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation sur la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le Laundry Combo lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la tout droit pour la retirer de la prise.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie et/ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet d'eau et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Tenez vos animaux domestiques à distance de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne mordillent des pièces du Laundry Combo, ce qui pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures.

Mises en garde concernant l'utilisation

⚠ ATTENTION

Lorsque le Laundry Combo est contaminé par des corps étrangers comme du produit de nettoyage, des salissures, des résidus alimentaires, etc., débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le Laundry Combo à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille.

Les parties vitrées peuvent se casser en cas d'impact fort. Utilisez le Laundry Combo avec précaution.

- Si la vitre est cassée, il existe un risque de blessures.

Ouvrez lentement le robinet d'eau après une longue période d'inutilisation, un problème d'arrivée d'eau ou le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces de l'appareil ou une fuite d'eau.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 7 2024-07-25 2:06:50

En cas d'erreur de vidange durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- Si le Laundry Combo est utilisé alors qu'il y a une inondation due à un problème de vidange, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le Laundry Combo afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge reste coincé dans le hublot, cela risque d'endommager le linge ou l'appareil, ou de provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'arrivée d'eau lorsque le Laundry Combo n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot frontal ne soient pas contaminés par des corps étrangers (comme des résidus, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier ne se ferme pas correctement, une fuite d'eau peut survenir.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, une fuite d'eau peut survenir.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation inappropriée de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par ex. linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de substance volatile, telle que de l'insecticide, sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocive pour l'être humain, elle peut également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant des champs électromagnétiques à proximité du Laundry Combo.

- Ceci pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier selon la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange commence une fois que l'eau a refroidi.

Ne lancez pas de cycle de lavage, d'essorage ou de séchage pour des sièges, tapis ou vêtements imperméables (*), sauf si votre modèle possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : linge de lit en laine, vêtements de pluie, vestes de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de lange, vêtements de sudation, bâches pour vélos, motos et voitures, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le symbole de lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Les vibrations anormales ainsi provoquées risquent d'entraîner des blessures ou des dommages sur le Laundry Combo, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas de lingettes jetables ou de paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le Laundry Combo sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures en cas de fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour durant ou juste après un cycle de séchage car il est encore chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

Ne touchez pas l'intérieur du hublot vitré et le tambour après un cycle de lavage et séchage, car ces pièces peuvent devenir chaudes et pourraient occasionner des brûlures.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 8 2024-07-25 2:06:50

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement).

- En cas de non-respect de cette consigne, une fuite d'eau peut survenir à l'avant du tiroir à lessive.

Ne placez pas d'objets (comme des chaussures ou résidus alimentaires) autres que du linge, ni d'animaux, dans le Laundry Combo.

- Ceci pourrait endommager le Laundry Combo ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures graves voire mortelles dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez et séchez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc et donc une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques comme des épingles de sûreté ou à cheveux dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) sur la surface et nettoyez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de produits de nettoyage à sec dans l'appareil et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec du produit de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas l'eau provenant d'appareils de refroidissement/chauffage d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du Laundry Combo.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le Laundry Combo.

- Si le savon se solidifie et s'accumule à l'intérieur du Laundry Combo, il risque d'entraîner des dysfonctionnements de l'appareil, une décoloration, de l'oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que des draps dans un filet de lavage.

- En cas de non-respect de cette consigne, des vibrations anormales peuvent se produire et provoquer des blessures.

N'utilisez pas de produit de nettoyage solidifié.

- S'il s'accumule dans le Laundry Combo, une fuite d'eau pourrait en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver ou sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la couleur et sélectionnez le cycle, la température d'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter la formation de mauvaises odeurs ou de moisissures, laissez le hublot ouvert après un cycle afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur.

Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.

- Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutien-gorge avec armatures susceptibles de se casser pendant un cycle.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 9 2024-07-25 2:06:50

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique pourrait endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le Laundry Combo à proximité de poussières dangereuses comme de la poussière de charbon, de la farine de blé, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

Avertissements importants concernant le nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation du Laundry Combo.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Déclaration de conformité (pour les modèles en réseau uniquement)

- Vous pouvez trouver les informations relatives à la déclaration de logiciel open source dans le manuel d'utilisation enregistré sur le site Internet de Samsung.
- Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur http://www.samsung.com ; allez dans Assistance › page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle. Puissance maximale de l'émetteur RF :

Wi-Fi	
Plage de fréquences	Puissance (maximale) de l'émetteur
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5120 à 5250 MHz	23 dBm
5250 à 5350 MHz	20 dBm
5470 à 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 à 2480 MHz	20 dBm

La fonction WLAN de 5 GHz de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur. Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'UE.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 10 2024-07-25 2:06:50

Activation de la connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur ⚙.
3. Appuyez sur Général.
   a. Sélectionnez **Connexions** - **Wi-Fi**.
   b. Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.

REMARQUE

Une fois le processus d'authentification terminé, votre lave-linge est bien connecté à l'application.

Consommation d'énergie en veille

Consommation d'énergie	Mode Éteint	0,50 W
	Mode veille du réseau	2,00 W
	Durée en mode veille du réseau (connexion Wi-Fi)	10 min

Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur notre page relative au développement durable accessible via www.samsung.com.

Mise au rebut de l'appareil en France





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 11 2024-07-25 2:06:51

Installation

Exigences d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Utilisez un circuit de dérivation individuel spécifique au lave-linge.
- Pour garantir une mise à la terre appropriée, votre lave-linge est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche de mise à la terre à trois broches destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise électrique, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.

⚠ **AVERTISSEMENT**

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS le conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.
- Pour réduire le risque d'incident électrique, ne retirez pas et ne modifiez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
- Veuillez utiliser le fil de terre supplémentaire fourni avec cet appareil s'il n'y a pas de trou prévu pour la broche de mise à la terre sur la prise électrique.

Sol

Pour éviter un renversement ou du bruit, installez le lave-linge sur un sol plan et solide, sans plateforme ni briques.

⚠ **ATTENTION**

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Arrivée d'eau

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'eau.
- Pression d'eau : 50 à 1000 kPa

⚠ **ATTENTION**

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
- Il est conseillé d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange. Les spécifications du conduit vertical mentionnées ici ne s'appliquent qu'aux modèles de type à pompe.

Installation dans une niche

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

- Sur les côtés : 25 mm ; en haut : 25 mm ; à l'arrière : 50 mm ; à l'avant : 550 mm

Si le lave-linge et un sèche-linge sont installés au même endroit, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 12 2024-07-25 2:06:51

Choix de l'emplacement


Exigences relatives à l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement à l'abri de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- la température est toujours supérieure au point de congélation (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur.

Retrait des boulons de transport


⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures, recouvrez les orifices avec des cache-boulons après avoir retiré les boulons de transport. Ne déplacez pas le lave-linge si les boulons de transport ne sont pas en place. Installez les boulons de transport avant de déplacer le lave-linge à un autre endroit. Conservez les boulons de transport en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

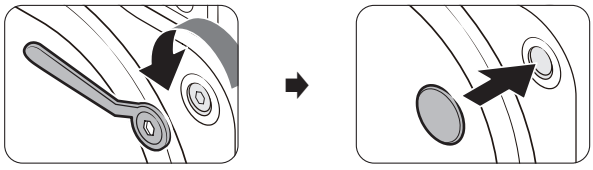

1. Après avoir déballé l'appareil, retirez tous les boulons de transport.
   - Utilisez l'extrémité circulaire de la clé fournie pour retirer les boulons de transport.
2. Bouchez les trous avec les cache-boulons en plastique fournis.
   Conservez les boulons de transport pour une prochaine utilisation.
3. Fermez tous les cache-boulons en plastique à l'arrière du lave-linge.

Ajustement des pieds réglables

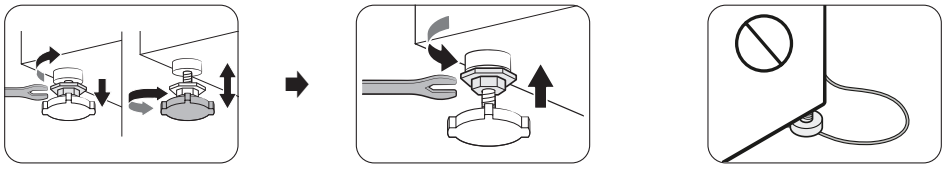

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.
2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.
3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

⚠ ATTENTION


- Lors de l'installation de l'appareil, vérifiez que les pieds réglables n'appuient pas sur le cordon d'alimentation.
- Vérifiez que tous les pieds réglables reposent sur le sol afin d'éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit à cause des vibrations. Ensuite, vérifiez si le lave-linge balance. Si le lave-linge ne balance pas, serrez les écrous.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 13 2024-07-25 2:06:52

Raccordement du tuyau d'eau

REMARQUE

Ces instructions concernent un robinet d'eau fileté. Pour obtenir des instructions plus détaillées ou les consignes de raccordement du tuyau d'eau à un robinet d'eau non fileté, veuillez vous rendre sur le site Internet indiqué sur la page de couverture du présent manuel et consulter le manuel en ligne.

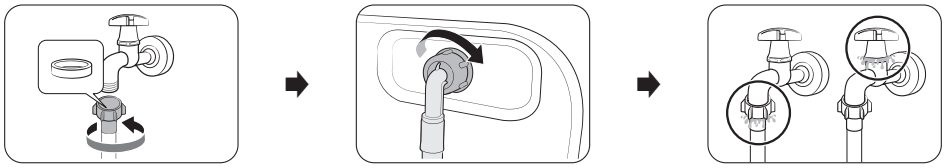

1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau, puis tournez-le vers la droite pour le serrer.

⚠ ATTENTION

Avant de raccorder le tuyau d'eau, vérifiez qu'une rondelle en caoutchouc est bien présente dans les raccords de tuyau. N'utilisez pas le tuyau si la rondelle est endommagée ou absente.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau à la vanne d'arrivée d'eau, située à l'arrière du lave-linge, puis tournez-la vers la droite pour la serrer.
3. Ouvrez lentement le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuites d'eau, répétez les étapes 1 et 2.


⚠ AVERTISSEMENT

Si vous observez une fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le lave-linge et débranchez-le de l'alimentation électrique. Contactez un centre de réparation Samsung local en cas de fuite au niveau du tuyau d'eau, ou contactez un plombier en cas de fuite au niveau du robinet d'eau. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

⚠ ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

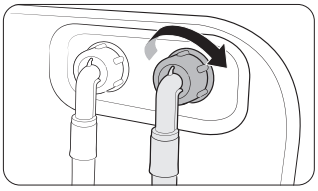


1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de l'appareil.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 14 2024-07-25 2:06:52


Positionnement du tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

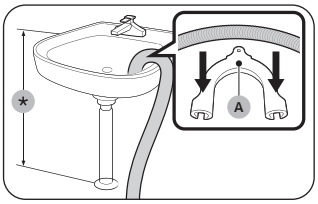

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé entre 60 et 90 cm (*) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau de vidange reste coudé, utilisez le **guide de tuyau en plastique (A)** fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin de garantir une vidange optimale.

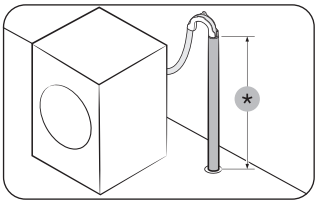

Dans un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit être à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm.

- Pour vous assurer que le tuyau de vidange reste en place, utilisez le guide de tuyau en plastique fourni (reportez-vous à l'illustration).
- Pour éviter de siphonner le flux d'eau pendant la vidange, veillez à insérer le tuyau de vidange à 15 cm de profondeur dans le tuyau d'évacuation.
- Pour éviter que le tuyau de vidange ne bouge trop, fixez son guide au mur.

Exigences minimales pour le conduit vertical d'évacuation :

- Diamètre minimum de 5 cm
- Capacité de débit d'au moins 60 litres par minute

Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur ⏻ pour mettre le lave-linge sous tension.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 15 2024-07-25 2:06:52

Avant de commencer

Consignes relatives à la lessive

Pour verser des agents nettoyants dans les distributeurs automatiques

Grâce aux distributeurs automatiques, il est plus facile de faire la lessive. En effet, ils distribuent la quantité prédéfinie d'agents nettoyants, sans que vous ayez à les verser à chaque fois. Et cela pourrait être plus économique car la quantité exacte sera distribuée à chaque utilisation, aidant ainsi à réduire le gaspillage d'agents nettoyants.

- Le temps de détection peut varier selon le type de lessive/d'adoucissant.

REMARQUE

Vous trouverez les consignes détaillées relatives à la lessive dans le manuel d'utilisation enregistré sur le site Internet de Samsung.

1. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
2. Tirez les distributeurs automatiques vers l'extérieur.
3. Tournez le bouchon du distributeur automatique dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
4. Versez une quantité appropriée de lessive dans le distributeur automatique.
   - Une fois cela fait, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.
5. Tournez le bouchon du distributeur automatique flexible dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
6. Versez une quantité appropriée de lessive ou d'adoucissant dans le distributeur automatique flexible.
   - Une fois cela fait, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.
7. Repoussez les distributeurs automatiques dans leur position initiale.
8. Fermez le cache du compartiment.

REMARQUE

- Compartiment d'adoucissant manuel : additifs, comme de l'adoucissant. Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum.
- Boule doseuse : pour utiliser la boule doseuse, réglez l'option Quantité pour le distributeur automatique et le distributeur automatique flexible sur Off (Désactivation).
  - N'utilisez pas la boule doseuse pour de l'eau de Javel ou de l'adoucissant.

Instructions de lavage

1. Trier
   - Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.
2. Vider les poches
   - Videz toutes les poches des vêtements à laver.
   - Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.
3. Utiliser un filet à linge
   - Les soutiens-gorge (lavables en machine) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
4. Évaluation de la capacité de chargement
   - Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement.
5. Appliquer un type de lessive correct
   - La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Assurez-vous d'utiliser de la lessive qui est conçue pour les lave-linge automatiques.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 16 2024-07-25 2:06:52

Opérations

REMARQUE

Vous ne trouverez qu'un bouton **Marche/Arrêt** à côté du panneau LCD. Il permet de mettre l'appareil sous ou hors tension. Une fois l'appareil mis sous tension, vous pouvez le manipuler directement sur l'écran tactile et consulter différentes informations, comme de brèves descriptions d'une fonction de l'appareil.

Panneau LCD

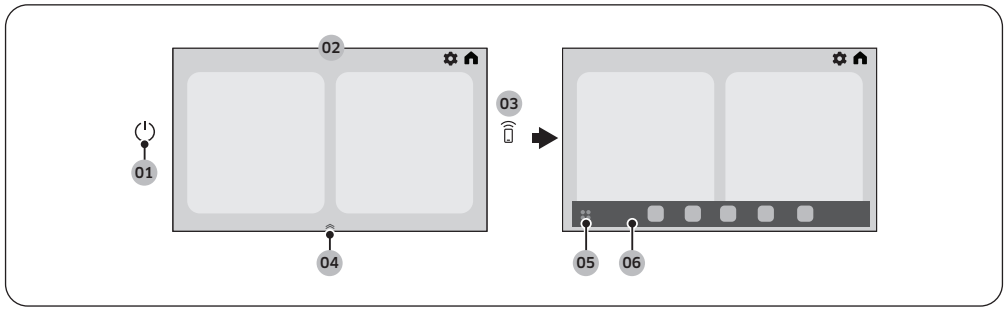

01 Marche/Arrêt	Appuyez dessus pour mettre le Laundry Combo sous ou hors tension.
02 Écran	L'écran affiche des informations concernant le cycle actuel et le temps restant estimé, ou un message d'information en cas de problème.
03 Smart Control	Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Smart Control. Laissez le doigt appuyé dessus pour passer en mode d'appairage afin de connecter l'appareil à l'application SmartThings. • Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez contrôler votre Laundry Combo à distance à l'aide de l'application SmartThings, depuis votre smartphone ou tablette (Android ou iOS).
04 Gestionnaire des applications épinglées	Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées pour ouvrir les applications épinglées. • Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.
05 Bouton de la barre d'applications	Appuyez dessus pour afficher toutes les applications disponibles. • Lanceur d'applications : appuyez doucement sur la barre d'applications pour ouvrir le lanceur d'applications.
06 Applications épinglées	Dans les applications épinglées, vous trouverez les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées. • Un maximum de cinq icônes s'affichent dans les applications épinglées et vous pouvez les modifier.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 17 2024-07-25 2:06:53

Affichage des descriptions des icônes

	**Accueil**	Appuyez dessus pour accéder à l'écran Accueil.
	**Paramètres**	Appuyez dessus pour accéder au menu Paramètres.
	**Verrouillage du hublot**	• Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert. • Pendant un cycle, le hublot se verrouille automatiquement et cette icône apparaît. • Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.
	**Smart Control**	• Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée.
	**Microphone**	• Cette icône indique que le microphone est activé.
	**Wi-Fi**	• Cette icône indique la puissance du signal lorsque la connexion à Internet est active.
	**Lave-linge** (options de lavage)	Cette icône apparaît pendant un cycle de lavage seul ou durant un processus de lavage. Vous pouvez appuyer sur cette icône pour modifier les paramètres du cycle.
	**Sèche-linge** (options de séchage)	Cette icône apparaît pendant un cycle de séchage seul ou durant un processus de séchage. Vous pouvez appuyer sur cette icône pour modifier les paramètres du cycle.
	**Lave-linge et sèche-linge**	Cet ensemble d'icônes apparaît pour vous indiquer que vous pouvez régler ou que vous avez déjà réglé les paramètres des cycles de lavage et séchage.
	**Ouverture du hublot**	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le hublot. • Le bouton se désactive lorsque le hublot est ouvert et se réactive une fois le hublot fermé.
	**Départ**	Vous pouvez démarrer le cycle.
	**Pause**	Vous pouvez mettre en pause le cycle. • Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton pour mettre le cycle en pause.

Étapes simples pour démarrer

1. Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
4. Appuyez sur ⏵ pour démarrer le cycle.

Utilisation du menu Réglages

1. Appuyez sur ⚙.
2. Appuyez sur **Général** ou sur **Lave-linge**.
3. Faites défiler l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les paramètres ou démarrez la fonction.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 18 2024-07-25 2:06:54

Entretien

Nettoyage

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

Vous trouverez les consignes de nettoyage détaillées dans le manuel d'utilisation enregistré sur le site Internet de Samsung.

Extérieur

- Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits sur les parois de la machine.
- Nettoyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudre abrasive ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur les panneaux.

Intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-linge pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.

Dépannage

- En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.
- Si un problème persiste, contactez un centre de réparation Samsung local.
- Si un problème persiste, contactez un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.

⚠ **ATTENTION**

Dégel de votre lave-linge

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Mettez le lave-linge hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 19 2024-07-25 2:06:54

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FR.indd 20 2024-07-25 2:06:55

Lavatrice

Manuale dell’utente semplice

- Per maggiori informazioni sull’installazione, sulla pulizia della lavatrice e informazioni sull’ecodesign (secondo (UE)2019/2023) visitare il sito web Samsung (http://www.samsung.com), accedere alla pagina Supporto › Home Page del Supporto, poi digitare il nome del modello. In alternativa scaricare la app SmartThings sul proprio dispositivo mobile ed aprire **HomeCare Wizard** in SmartThings per ottenere suggerimenti e linee guida.
- Aprire un’app di scansione di codici QR ed eseguire la scansione dell’immagine del QR fissata al prodotto. È possibile accedere a ‘Registrazione prodotto’, ‘Manuale’ e ‘Assistenza clienti’ tramite la connessione SmartThings.
- È possibile consultare il manuale dell’utente del proprio prodotto selezionando ‘**Impostazioni** (⚙) › **Supporto** › **Manuale dell’utente**’.
- Per i nomi dei modelli e le specifiche dei prodotti, vedere l’etichetta fissata sul retro del prodotto.

Informazioni di sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Leggere questo manuale nella sua interezza prima di usare la lavatrice al fine di conoscerne le caratteristiche e funzioni di cui essa è dotata.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte.**

⚠ ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà**.

Leggere le istruzioni

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale con cura per future consultazioni.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

NOTA

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire scrupolosamente le istruzioni.

Così come per tutte le apparecchiature che utilizzano elettricità e dispongono di parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. **Per l'uso in Europa**: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli
5. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
6. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 2 2024-07-25 2:07:05

7. Questo apparecchio è progettato unicamente per un uso domestico e non per applicazioni quali:
   - aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambiti lavorativi;
   - aziende agricole;
   - dai clienti in hotel, motel o altri ambienti residenziali;
   - bed and breakfast;
   - aree adibite ad uso comune in edifici residenziali o in lavanderie.
8. Verificare che eventuali tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio;
9. **Per l'uso in Europa**: Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.

NOTA

Dal numero 10 fino alla fine dell'elenco sono applicabili solo ai modelli dotati della funzione di asciugatura.

10. Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
11. Il retino di raccolta della lanuggine deve essere pulito regolarmente, nei modelli che lo prevedono.
12. Non lasciare accumulare filacci intorno all'asciugatrice (non applicabile per gli apparecchi con sfiato verso l'esterno).
13. Garantire un'adeguata ventilazione per evitare che nell'ambiente ristagni il flusso di ritorno di gas provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, incluso fiamme libere.
14. Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 3 2024-07-25 2:07:05

15. I capi contaminati da sostanze quali olio di cottura, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità di detersivo maggiore rispetto alla dose normale prima di asciugarli nell'asciugatrice.
16. Capi in gomma schiuma (latex), cuffie da doccia, tessuti idrorepellenti, articoli rivestiti in gomma e indumenti o cuscini riempiti di gomma piuma non devono essere asciugati nella asciugatrice.
17. Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere usati secondo quanto specificato nelle istruzioni dei singoli prodotti.
18. La parte finale del programma di asciugatura non utilizza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi non subiscano danni causati dalla temperatura.
19. Rimuovere dalle tasche eventuali oggetti quali accendini e fiammiferi.
20. **AVVERTENZA:** Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma a meno che tutti gli elementi non vengano rimossi rapidamente e distribuiti in modo che il il calore viene dissipato.
21. **AVVERTENZA:** Non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato da una utility.
22. L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi generati da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
23. Per poter aprire lo sportello dell'asciugatrice liberamente e senza ostacoli, non installare l'apparecchio dietro porte richiudibili, scorrevoli o con l'apertura sul lato opposto rispetto al lato di apertura dello sportello dell'asciugatrice.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 4 2024-07-25 2:07:05

Avvertenze per installazioni critiche

⚠ **AVVERTENZA**

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un Centro di assistenza autorizzato.

- La mancata osservanza di questa indicazione può provocare una scarica elettrica, un incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni alle persone.

L'apparecchio è pesante, pertanto prestare attenzione nel sollevarlo.

Collegare saldamente la spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente a parete che rispetti le normative elettriche locali. Usare una presa di corrente dedicata solo a questo prodotto senza fare uso di una prolunga.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scariche elettriche o un incendio.
- Assicurarsi che la tensione, la frequenza e la corrente siano quelle previste nelle specifiche del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Con un panno asciutto, rimuovere regolarmente eventuali sostanze estranee quali polvere o acqua dai terminali elettrici e dai contatti.

- Scollegare la presa elettrica e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente rispettando la direzione del cavo, in modo che scorra lungo il pavimento.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scariche elettriche o incendi.

Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.

- Se un bambino inserisce la testa in un sacchetto, può rischiare il soffocamento.

Qualora l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina del cavo siano danneggiati, contattare il più vicino Centro di assistenza autorizzato.

Questo apparecchio deve disporre di un'idonea messa a terra.

Non effettuare la messa a terra utilizzando una tubatura del gas, una tubatura dell'acqua in plastica o una linea telefonica.

- Ciò può provocare una scarica elettrica, un incendio, una esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non dotata di messa a terra e controllare sempre che la messa a terra sia effettuata secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile.

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a basse temperature.

- Il gelo potrebbe provocare la rottura delle tubature.

Non installare l'apparecchio in un luogo esposto a perdite di gas.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non installare o tenere il prodotto esposto alle intemperie.

Non utilizzare trasformatori elettrici.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 5 2024-07-25 2:07:05

Non fissare il cavo di alimentazione ad oggetti metallici, posizionarvi sopra oggetti pesanti, inserirlo tra due oggetti o spingerlo nello spazio dietro l'apparecchio.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Non scollegare mai la lavatrice tirando il cavo per estrarre la spina dalla presa.

- Scollegare la presa di corrente afferrando il cavo per la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina elettrica, i rubinetti di mandata dell'acqua ed i tubi di scarico siano facilmente accessibili.

A seguito di una riparazione da parte di un centro non autorizzato, una riparazione in autonomia o non professionale del prodotto, Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni o altre problematiche legate alla sicurezza causate da un tentativo di riparazione che non segua scrupolosamente le istruzioni di riparazione e manutenzione previste. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung non saranno coperti da garanzia.

Precauzioni durante l'installazione

⚠ **ATTENZIONE**

Installare l'apparecchio su una superficie livellata e stabile in grado di sopportarne il peso.

- Il manco rispetto di questa indicazione può comportare vibrazioni, movimenti, rumorosità o problemi anomali con l'apparecchio.

Avvertenze per usi critici

⚠ **AVVERTENZA**

Se il prodotto è inondato, chiedere i rubinetti dell'acqua, disattivare l'alimentazione e contattare immediatamente il più vicino Centro di assistenza autorizzato.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

In presenza di perdite di gas (propano, LP, ecc.), ventilare immediatamente l'ambiente senza toccare la spina elettrica. Non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione.

- Non usare un ventilatore.
- Una scintilla potrebbe causare una esplosione o un incendio.

Rimuovere tutte le leve dello sportello della lavatrice prima di smaltire l'apparecchio.

- Se intrappolato al suo interno, un bambino potrebbe soffocare e morire.

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere gli imballaggi (polistirene) fissati sul fondo della lavasciuga.

Non effettuare il lavaggio di indumenti sporchi di benzina, cherosene, gasolio, diluenti o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni.

Non aprire lo sportello con forza durante il funzionamento.

- La fuoriuscita di acqua bollente dalla lavasciuga potrebbe provocare ustioni o bagnare il pavimento provocando possibili cadute. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- L'apertura forzata dello sportello può comportare un danno all'apparecchio o lesioni alle persone.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 6 2024-07-25 2:07:05

Non sedersi sull'apparecchio o appoggiarsi allo sportello.

- L'apparecchio potrebbe ribaltarsi causando serie lesioni.

Asciugare il bucato solo dopo averlo centrifugato in lavatrice.

Non asciugare capi contaminati da sostanze infiammabili quali benzina, cherosene, benzene, diluenti, alcool, ecc.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.

Non spegnere l'apparecchio estraendo il cavo di alimentazione mentre la lavatrice è in funzione.

- Il ricollegamento della spina del cavo di alimentazione nella presa di corrente può generare scariche elettriche e innescare scintille o un principio di incendio.

Non permettere ai bambini di arrampicarsi sopra o penetrare all'interno della lavatrice.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, ustioni o lesioni.

Non inserire le mani o oggetti metallici al di sotto della lavasciuga durante il funzionamento.

- Ciò potrebbe provocare lesioni.

Non scollegare mai la lavatrice tirando il cavo per estrarre la spina dalla presa. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.

- Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino Centro di assistenza autorizzato.
- La mancata osservanza di queste indicazioni può portare alla formazione di scariche elettriche, principi di incendio o problemi con l'apparecchio o lesioni personali.

Se il tubo di mandata dell'acqua si allentasse e riempisse l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Scollegare la spina dalla presa di corrente in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio o durante un temporale con fulmini.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Qualora sostanze estranee penetrassero nell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente e contattare il più vicino Centro di assistenza autorizzato Samsung.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o incendi.

Tenere gli animali domestici fuori dalla portata dell'apparecchio al fine di impedire loro di morsicare eventuali parti della lavasciuga, portando così a possibili scariche elettriche, incendi o lesioni.

Attenzioni d'uso

⚠ **ATTENZIONE**

Se la lavasciuga è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulirla utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Le parti in vetro possono rompersi a seguito di un forte impatto. Prestare attenzione nell'uso della lavasciuga.

- In caso di rottura il vetro potrebbe provocare lesioni.

Dopo un periodo di prolungato inutilizzo, una sospensione dell'erogazione, un guasto o in caso di ricollegamento del tubo di mandata dell'acqua, aprire il rubinetto dell'acqua lentamente.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico o nelle tubazioni potrebbe danneggiare alcune parti del prodotto o provocare perdite d'acqua.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 7 2024-07-25 2:07:05

In caso di perdite d'acqua, controllare eventuali segni di fuoriuscita.

- Se per un guasto allo scarico la lavasciuga si allaga durante l'uso, il suo uso può comportare scariche elettriche o un incendio.

Inserire il bucato completamente nella lavasciuga in modo che non resti impigliato nello sportello.

- Qualora resti impigliato nello sportello, il bucato potrebbe danneggiarsi o danneggiare la lavatrice o provocare perdite d'acqua.

Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua in caso di inutilizzo della lavasciuga.

- Assicurarsi che le viti del connettore del tubo di carico siano correttamente serrate.

Assicurarsi che la guarnizione di gomma e lo sportello frontale in vetro non siano contaminati da sostanze estranee (es. detriti, fili, capelli, ecc.).

- Qualora sostanze estranee restino impigliati nello sportello e gli impediscano di chiudersi correttamente, potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua e verificare le perfetta tenuta del connettore della tubazione prima di utilizzare il prodotto.

- Qualora le viti del connettore del rubinetto di carico dell'acqua siano allentate, ciò potrebbe provocare perdite d'acqua.

Il prodotto acquistato è progettato esclusivamente per usi domestici.

L'uso del prodotto per scopi commerciali viene considerato un uso improprio. In questo caso, il prodotto non è coperto dalla garanzia standard fornita da Samsung e ad essa non potrà essere attribuita a Samsung alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

- Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio, problemi al prodotto o lesioni personali.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, ciò può causare una scarica elettrica, incendi o malfunzionamenti del prodotto.

Non posizionare vicino alla lavasciuga oggetti che possano generare campi elettromagnetici.

- Ciò potrà comportare lesioni dovute ad eventuali malfunzionamenti.

L'acqua drenata durante un ciclo di lavaggio ad alta temperatura o di asciugatura è bollente. Non toccare il tubo dell'acqua.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare ustioni o lesioni.

Il tempo di scarico può variare in base alla temperatura dell'acqua. Se la temperatura dell'acqua è troppo elevata, lo scarico inizierà solo dopo il raffreddamento dell'acqua.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute impermeabili, tappetini o indumenti (*) a meno che il modello di lavatrice posseduto non preveda specifici programmi per il loro lavaggio.

(*): Coperte di lana, impermeabili, indumenti da pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute e teli copri biciclette, motociclette e auto, ecc.

- Non lavare tappeti spessi e rigidi anche se riportanti l'etichetta di lavaggio in lavatrice. Ciò può portare a lesioni o danni alla lavasciuga, le pareti, il pavimento o agli indumenti causate da vibrazioni anomale.
- Non lavare tappeti o tappetini con il fondo gommato. Il fondo in gomma può staccarsi ed incollarsi sull'interno del cestello, provocando malfunzionamenti come assenza di scarico.

Non azionare la lavasciuga senza che il cassetto del detersivo sia montato.

- Ciò può portare a scariche elettriche o lesioni provocate da perdite d'acqua.

Non toccare l'interno del cestello durante o subito dopo un ciclo di asciugatura poiché è bollente.

- Ciò potrebbe provocare bruciature.

Non toccare la parte interna dello sportello in vetro frontale ed il cestello dopo il lavaggio e l'asciugatura poiché tali parti diventano bollenti e possono provocare ustioni.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 8 2024-07-25 2:07:05

Non inserire le mani nel cassetto del detersivo.

- Ciò può provocare lesioni poiché le mani potrebbero restare intrappolate dal dispositivo di carico del detersivo.

Rimuovere la guida del detersivo liquido (solo i modelli che ne sono dotati) in caso di uso di detersivo in polvere.

- In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite nella parte anteriore del comparto del detersivo.

Non inserire oggetti (come scarpe, scarti alimentari, animali) diversi dagli indumenti all'interno della lavasciuga.

- Ciò potrà danneggiare la lavasciuga o provocare lesioni ed anche la morte degli animali domestici a causa delle elevate vibrazioni.

Non premere i pulsanti usando oggetti appuntiti quali spille, coltelli, unghie, ecc.

- La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.

Non lavare indumenti sporchi di olio, creme o lozioni specifiche per la cura della pelle o usate in cliniche di bellezza.

- Ciò potrà deformare la guarnizione in gomma provocando conseguenti perdite d'acqua.

Non lasciare a lungo oggetti metallici quali spille, spille per capelli o candeggina nel cestello.

- Ciò potrebbe provocare la formazioni di ruggine nel cestello.
- Qualora si noti la formazione iniziale della ruggine sulla superficie del cestello, applicare un detersivo (neutro) sulla superficie ed usare una spugna per pulire. Non usare mai una spazzola metallica.

Non usare detersivi in polvere direttamente e non lavare, sciacquare o centrifugare indumenti sporchi di detersivi.

- Ciò può innescare una combustione o accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

Non utilizzare acqua proveniente da dispositivi di raffreddamento/riscaldamento.

- La mancata osservanza di questa indicazione può causare problemi durante l'uso della lavasciuga.

Non utilizzare detersivo naturale per le mani nella lavasciuga.

- Qualora si indurisca e si accumuli all'interno della lavasciuga, potrebbe causare problemi all'apparecchio, scolorirlo, arrugginirlo o generare cattivi odori.

Inserire calze ed indumenti intimi in una retina e lavarli insieme al resto del bucato.

Non lavare oggetti voluminosi come le lenzuola all'interno di una retina.

- La mancata osservanza di questa precauzione può comportare la generazione di vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivi induriti.

- Qualora si accumulino all'interno della lavasciuga, potranno provocare perdite d'acqua.

Assicurarsi che le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Gli oggetti duri, spigolosi come monete, spille, chiodi o pietre possono seriamente danneggiare l'apparecchio.

Non lavare indumenti con grandi bottoni, cerniere o altri oggetti metallici pesanti.

Separare i capi da lavare per colore e impostare il ciclo di lavaggio, temperatura dell'acqua e funzione aggiuntive.

- Ciò potrà scolorire o danneggiare i tessuti.

Prestare attenzione che i bambini non infilino le dita nello sportello durante la chiusura.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può portare a lesioni.

Al fine di prevenire odori e muffe, lasciare lo sportello aperto al termine di un lavaggio per consentire l'asciugatura del cestello.

Al fine di prevenire la formazione di calcare, lasciare il cassetto del detersivo aperto al termine di un ciclo di lavaggio per lasciarlo asciugare.

Non asciugare capi contenenti gomma (latex) o tessuti gommati similari.

- Se la gomma si riscaldasse potrebbe innescare un incendio.

Se necessario, usare una retina per inserire indumenti piccoli e leggeri come cravatte, cinture in tessuto e reggiseno che possono sciogliersi o rompere durante un lavaggio.

Le salviette di asciugatura sono compatibili con questo modello ed il loro uso è consigliato per ottenere una migliore asciugatura.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 9 2024-07-25 2:07:05

Le salviette di asciugatura aiutano anche a ridurre l'elettricità statica generata durante un ciclo di asciugatura. L'elettricità statica può danneggiare gli indumenti e potenzialmente anche l'apparecchio.

Non usare la lavasciuga nelle vicinanze di polveri pericolose quali polvere di carbone, farina di grano, ecc.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non toccare il pannello posteriore dell'apparecchio durante e immediatamente dopo il termine dell'asciugatura.

- L'apparecchio è caldo e toccandolo l'utente potrebbe riportare ustioni.

Avvertenze per lavaggi delicati

⚠ **AVVERTENZA**

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra direttamente acqua.

Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.

Non usare benzene, diluente o alcol per pulire l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimenti, deformazioni, danni, scariche elettriche o un incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.

Pulire il filtro prima e dopo l'uso della lavasciuga.

Pulire l'interno del prodotto regolarmente rivolgendosi a un tecnico autorizzato.

Dichiarazione di conformità (solo per modelli con connessione di rete)

- Le informazioni relative alla Dichiarazione Open Source sono reperibili nel Manuale dell'utente registrato nel sito web Samsung.
- Con la presente, Samsung dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla Direttiva UE 2014/53/UE e con altre disposizioni pertinenti nel Regno Unito. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE e la Dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo http://www.samsung.com, accedendo alla pagina Supporto › Home Page del Supporto e digitando il nome del modello.
  Potenza max trasmettitore RF:

Wi-Fi	
Gamma frequenze	Potenza trasmettitore (Max)
2412-2472 MHz	20 dBm
5120-5250 MHz	23 dBm
5250-5350 MHz	20 dBm
5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402-2480 MHz	20 dBm

La funzione 5 GHz WLAN di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i paesi della UE.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 10 2024-07-25 2:07:05

Attivazione del Wi-Fi

1. Premere ⏻ per accendere la lavatrice.
2. Premere ⚙.
3. Premere Generale.
   a. Selezionare **Connessioni** - **Wi-Fi**.
   b. Premere per attivare o disattivare il Wi-Fi.

NOTA

Una volta terminato il processo di autenticazione, la lavatrice è collegata alla app.

Consumo energetico in standby

Consumo elettrico	Modalità Off	0,50 W
	Modalità Standby di rete	2,00 W
	Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi)	10 min

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito www.samsung.com

Smaltimento del prodotto in Francia





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 11 2024-07-25 2:07:07

Installazione

Requisiti di installazione

Alimentazione e messa a terra

- Usare un interruttore di corrente separato solo per la lavatrice.
- Per garantire una corretta messa a terra, la lavatrice viene fornita con cavo di alimentazione dotato di spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.
- In caso di dubbi sulla messa a terra, rivolgersi ad un elettricista qualificato o ad un tecnico dell'assistenza.
- Non modificare la spina elettrica fornita in dotazione. Se ancora non entra nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per sostituire la presa.

⚠ **AVVERTENZA**

- NON utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione.
- NON collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.
- Messe a terra eseguite in modo non corretto possono provocare scariche elettriche.
- Non rimuovere o modificare il piedino di messa a terra del cavo di alimentazione al fine di ridurre potenziali rischi di scariche elettriche.
- Usare il filo di messa a terra aggiuntivo in dotazione qualora non vi sia un polo di messa a terra nella presa di alimentazione.

Pavimentazione

Al fine di prevenire traballamenti o rumorosità, posizionare la lavatrice su una superficie stabile e piana senza piattaforme o mattoni.

⚠ **ATTENZIONE**

NON installare la lavatrice su una piattaforma o una struttura non sufficientemente stabile.

Erogazione dell'acqua

- Assicurarsi che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere i rubinetti in caso di inutilizzo della lavatrice.
- Controllare regolarmente che non vi siano perdite dalle guarnizioni dei tubi sui rubinetti.
- Pressione dell'acqua: 50-1000 kPa

⚠ **ATTENZIONE**

Prima di usare per la prima volta la lavatrice, verificare i collegamenti ai rubinetti di carico e alla valvola dell'acqua alla ricerca di eventuali perdite.

Scarico

- Verificare che il tubo di scarico non sia ostruito.
- Samsung consiglia l'uso di una tubazione verticale di 60-90 cm. Il tubo di scarico deve essere fissato alla tubazione verticale mediante l'apposito gancio e il tubo verticale deve coprire completamente il tubo di scarico. Le specifiche del tubo verticale menzionate qui sono applicabili solo ai modelli di lavatrice dotati di pompa.

Installazione all'interno di nicchie o mobili

Spazio minimo per un funzionamento regolare:

- Lati: 25 mm, Sopra: 25 mm, Retro: 50 mm, Davanti: 550 mm

Se nella stessa posizione vengono installate sia la lavatrice sia l'asciugatrice, la parte anteriore della nicchia o dell'armadio deve prevedere uno spazio libero di ventilazione di almeno 550 mm. Per la sola lavatrice non è necessaria un'apertura di ventilazione.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 12 2024-07-25 2:07:07

Scegliere la posizione di installazione


Requisiti della posizione:

- Una superficie di appoggio solida e livellata senza moquette o tappeti che possano ostruire la ventilazione
- Lontano dalla luce solare diretta
- Uno spazio adeguato per la ventilazione e la disposizione dei cavi
- La temperatura ambiente deve essere sempre superiore al punto di congelamento (0 °C)
- Lontano da fonti di calore

Rimuovere i bulloni di trasporto


⚠ **AVVERTENZA**

Al fine di evitare lesioni alle persone, coprire i fori con i coprifori una volta rimossi i bulloni. Non spostare la lavatrice senza i bulloni di trasporto. Prima di spostare la lavatrice in una posizione diversa, inserire i bulloni di trasporto. Conservare i bulloni di trasporto per successivi usi.

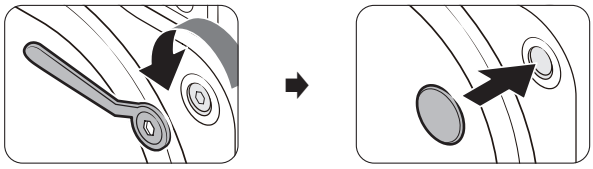

1. Dopo aver disimballato il prodotto, rimuovere i bulloni di trasporto.
   - Usare la parte terminale della chiave in dotazione per rimuovere i bulloni di trasporto.
2. Coprire i fori con i tappi in plastica in dotazione.
   Conservare i bulloni di trasporto per future esigenze.
3. Inserire tutti i copri dado in plastica sul retro della lavatrice.

Regolazione dei piedini di appoggio

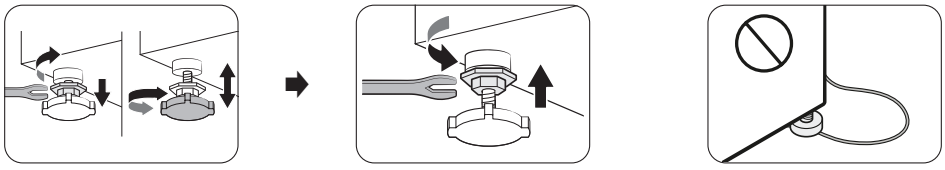

1. Spingere la lavatrice con cura nella posizione scelta. Una eccessiva forza potrebbe danneggiare i piedini di regolazione.
2. Livellare la lavatrice regolando manualmente i piedini.
3. Una volta livellata, serrare i dadi mediante la chiave in dotazione.

⚠ **ATTENZIONE**


- Durante il posizionamento del prodotto verificare che il piedino di livellamento non schiacci il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il piedino di livellamento sia ben posizionato sulla superficie del pavimento onde evitare o generare una rumorosità provocata dalle vibrazioni. Quindi, verificare che la lavatrice non si sposti durante il funzionamento. Se la lavatrice risulta stabile, serrare i bulloni.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 13 2024-07-25 2:07:07

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

NOTA

Queste istruzioni sono relative ad un rubinetto dotato di filettatura. Per maggiori informazioni sul collegamento del tubo dell'acqua ad un rubinetto non filettato, consultare il sito web indicato sulla copertina di questo manuale e consultare il manuale web.

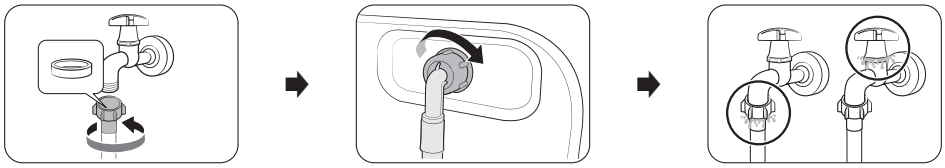

1. Collegare il tubo al rubinetto dell'acqua quindi ruotare il connettore per serrarlo.

⚠ ATTENZIONE

Prima di collegare il tubo dell'acqua, assicurarsi che sia presente una rondella di gomma nel connettore. Non usare il tubo qualora la rondella sia danneggiata o assente.

2. Collegare l'altra estremità del tubo alla valvola di carico sul retro della lavatrice e ruotarla verso destra per serrarla.
3. Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite intorno alle aree di contatto. In caso di perdite, ripetere i passaggi 1 e 2 descritti sopra.


⚠ AVVERTENZA

Qualora si riscontri una perdita, interrompere l'uso della lavatrice e scollegarla dalla presa di corrente. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung in caso di una perdita dal tubo dell'acqua o un idraulico qualificato in caso di perdita dal rubinetto. In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche.

⚠ ATTENZIONE

Non tendere eccessivamente il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

Per i modelli dotati di presa di carico dell'acqua calda:

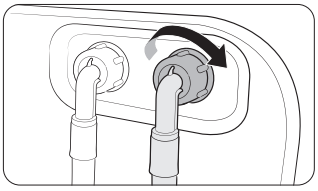


1. Collegare il terminale rosso del tubo di carico dell'acqua calda all'ingresso dell'acqua calda sul retro della lavatrice.
2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 14 2024-07-25 2:07:08


Posizionamento del tubo di scarico

Il tubo di scarico può essere posizionato in tre modi diversi:

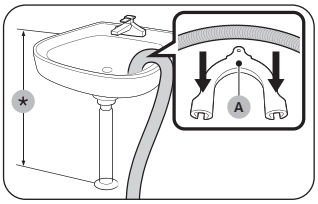

Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza compresa tra i 60 ed i 90 cm (*) dal pavimento. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la **guida di plastica (A)** fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete mediante un gancio al fine di garantire la stabilità del tubo di scarico.

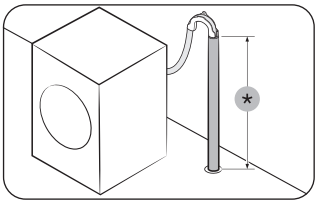

In un tubo di scarico

Il tubo di scarico deve essere posizionato ad una altezza tra i 60 cm ed i 90 cm (*). Si consiglia di utilizzare un tubo verticale di 65 cm.

- Per garantire che il tubo di scarico rimanga in posizione, usare la guida in plastica in dotazione (vedi illustrazione).
- Per evitare che l'acqua di scarico si fermi nello scarico durante la fase di drenaggio, inserire il tubo di scarico per circa 15 cm nello scarico.
- Per evitare che il tubo di scarico possa spostarsi, fissarlo usando la guida alla parete.

Requisiti del tubo verticale di scarico:

- Diametro minimo di 5 cm
- Minima portata di 60 litri al minuto

Accensione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente protetta da fusibile o interruttore termostatico. Premere il tasto ⏻ per avviare la lavatrice.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 15 2024-07-25 2:07:08

Prima di iniziare

Linee guida sul detersivo

Per versare i detersivi nel dispenser automatico

I dispenser automatici rendono le operazioni di lavaggio più semplici erogando la quantità preimpostata di detersivo senza la necessità di versarlo manualmente ogni volta, e possono rendere più economico l'uso poiché erogano solamente la quantità esatta ad ogni lavaggio, permettendo così di ridurre lo spreco di detersivo.

- Il tempo per il rilevamento può variare in base al tipo di detersivo/ammorbidente.

NOTA

Le informazioni relative alle linee guida sui detersivi sono reperibili nel Manuale dell'utente registrato nel sito web Samsung.

1. Premere il coperchio dello scomparto per aprirlo.
2. Estrarre i dispenser automatici
3. Ruotare il coperchio del dispenser automatico in senso antiorario per aprirlo.
4. Versare una quantità adeguata di detersivo nel dispenser automatico.
   - Al termine, riposizionare il tappo e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.
5. Ruotare il coperchio del dispenser automatico Flex in senso antiorario per aprirlo.
6. Versare una quantità adeguata di detersivo nel dispenser automatico Flex.
   - Al termine, riposizionare il tappo e ruotarlo in senso orario per chiuderlo.
7. Reinserire il dispenser automatico nella posizione originale.
8. Chiudere il coperchio dello scomparto.

NOTA

- Scomparto manuale ammorbidente: Versare ammorbidente per tessuti. Non superare il livello max.
- Aqua Pebble : Per usare l'Aqua Pebble, impostare l'opzione Quantità per il dispenser Auto ed il dispenser Flex a Off.
  - Non usare l'Aqua Pebble per la candeggina o l'ammorbidente.

Linee guida per il bucato

1. Suddividere
   - Controllare le etichette dei capi e suddividerli di conseguenza prima di avviare il lavaggio.
2. Svuotamento delle tasche
   - Svuotare tutte le tasche dei capi da lavare.
   - Rivoltare gli indumenti dotati di bottoni e ricami.
3. Usare una retina per bucato
   - I reggiseni (lavabili in lavatrice) devono essere riposti in una retina per bucato. Le parti metalliche dei reggiseni possono rompersi e rovinare gli altri indumenti.
4. Determinare la capacità di carico
   - Non sovraccaricare la lavatrice. Un sovraccarico può provocare un lavaggio non corretto.
5. Usare un detersivo idoneo
   - Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado di sporco. Assicurarsi di usare il detersivo apposito per le lavatrici automatiche.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 16 2024-07-25 2:07:08

Operazioni

NOTA

C'è solo un tasto **Accensione** vicino al display LCD che accende o spegne il prodotto. Una volta acceso il prodotto, è possibile azionare le varie funzioni agendo direttamente sullo schermo touchscreen visualizzando le varie informazioni come ad esempio brevi descrizioni delle funzioni del prodotto.

Display LCD

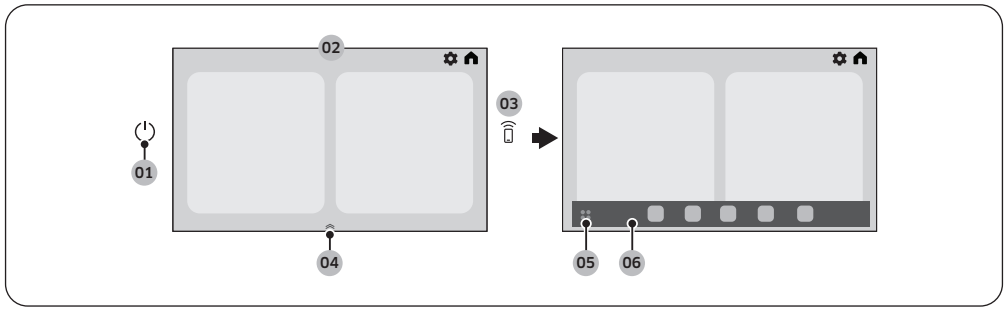

01 Accensione	Premere per accendere/spegnere la Laundry Combo.
02 Display	Il display mostra le informazioni relative al programma corrente ed il tempo residuo stimato o un codice informativo in caso dell'insorgenza di un problema.
03 Smart Control	Premere per attivare/disattivare la funzione Smart Control. Tenere premuto per entrare in modalità di abbinamento per collegarsi alla app SmartThings. • Una volta attivata la funzione Smart Control, è possibile controllare la lavatrice da remoto usando la app SmartThings sul proprio smartphone o tablet (Android o iOS).
04 Accesso al dock dell' app	Trascinare sezione d'accesso al dock dell'app verso l'alto per aprirlo. • La maniglia del dock dell' app compare solo nella schermata Home.
05 Menu di controllo dell' app	Premere per visualizzare tutte le app disponibili. • Panoramica dell'app: Premere il menù di controllo dell' app per aprirla.
06 Dock dell' app	Il dock dell' app visualizza le icone per consentire un facile accesso alle app di uso frequente. • Sono visualizzabili e modificabili un massimo di cinque icone nel dock della app.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 17 2024-07-25 2:07:09

Descrizione delle icone del display

	**Home**	Premere per accedere alla schermata Home
	**Impostazioni**	Premere per accedere alla schermata Impostazioni.
	**Blocco sportello**	• Questa icona indica che lo sportello è bloccato e non può essere aperto. • Lo sportello si blocca automaticamente durante lo svolgimento di un programma e questa icona si illumina. • Allo spegnimento della spia è possibile aprire lo sportello.
	**Smart Control**	• Questa icona indica che la funzione Smart Control è attiva.
	**Microfono**	• Questa icona indica che la funzione Microfono è attiva.
	**Wi-Fi**	• Questa icona indica la forza del segnale quando è attiva la connessione Internet.
	**Lavatrice** (Opzioni di lavaggio)	Questa icona compare durante un programma di solo lavaggio o un processo di lavaggio. È possibile premere questa icona per cambiare le impostazioni del programma.
	**Asciugatrice** (Opzioni di asciugatura)	Questa icona compare durante un programma di sola asciugatura o un processo di asciugatura. È possibile premere questa icona per cambiare le impostazioni del programma.
	**Lavatrice e Asciugatrice**	Questo set di icone compare per indicare che è possibile impostare o è già stato impostato un set di programmi di lavaggio ed asciugatura.
	**Apri sportello**	Premere questo tasto per aprire lo sportello. • Il tasto si disattiva quando lo sportello è aperto e si riattiva quando lo sportello chiuso.
	**Avvio**	Per avviare la lavatrice.
	**Pausa**	Per mettere in pausa la lavatrice. • Durante il funzionamento premere il tasto per mettere in pausa la lavatrice.

Semplici passi per iniziare

1. Premere ⏻ per accendere la lavatrice.
2. Selezionare il programma desiderato.
3. Modificare le opzioni predefinite dei programmi.
4. Premere ▶ per avviare il funzionamento.

Uso di Impostazioni

1. Premere ⚙.
2. Premere **Generale** o **Lavatrice**.
3. Scorrere la schermata per selezionare il menu desiderato.
4. Modificare le impostazioni o avviare la funzione.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 18 2024-07-25 2:07:10

Manutenzione

Pulizia

Mantenere la lavatrice pulita per evitare il calo delle prestazioni e preservarne la durata.

Le informazioni relative alle linee guida sulla pulizia sono reperibili nel Manuale dell'utente registrato nel sito web Samsung.

Esterno

- Usare un panno morbido per eliminare eventuali residui di detersivo, candeggina o altre possibile fuoriuscite.
- Pulire il pannello di controllo con un panno morbido ed umido. Non usare polvere o spugne abrasive. Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul pannello.

Interno

Pulire l'interno della lavatrice periodicamente in modo da eliminare eventuale sporco, residui, odori, muffe o residui batterici che possono rimanere nella lavatrice a seguito del lavaggio degli indumenti.

Risoluzione dei problemi

- In caso di problemi, controllare il messaggio informativo visualizzato sul display LCD e seguire le istruzioni visualizzate.
- Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato.
- Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il numero del Centro di assistenza autorizzato è riportato sull'etichetta fissata al prodotto.
- Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni alle persone o qualsiasi altra problematica legata alla sicurezza causata da una riparazione effettuata non in osservanza alle presenti Guide alla riparazione. Eventuali danni al prodotto causati da un tentativo di riparazione effettuato da personale non certificato da Samsung, non saranno coperti da garanzia.

⚠ **ATTENZIONE**

Scongelamento della lavatrice

La lavatrice potrebbe congelare se la temperatura scendesse al di sotto di 0 °C.

1. Spegnere la lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versare acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo di carico dell'acqua.
3. Rimuovere il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello e lasciarvela per circa 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo dell'acqua al rubinetto.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_IT.indd 19 2024-07-25 2:07:10

SAMSUNG

INFORMATIVA EX ART. 13 DECRETO LEGGE n. 123/2023 (Applicable for Italia only)

Ai sensi dell'articolo 13 D.L. n.123/2023, convertito secondo la Legge n. 159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. informa che in relazione a questo dispositivo sono disponibili applicazioni di controllo parentale.

Ricordiamo ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale l'importanza di attivare e utilizzare applicazioni di controllo parentale al fine di accrescere la sicurezza digitale dei minori, limitando e controllando l'accesso ai contenuti digitali e alla rete internet tramite il presente dispositivo. L'attivazione delle applicazioni di controllo parentale è gratuita.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di controllo parentale, Vi invitiamo a consultare i siti internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/ e www.agcom.it/parental-control.

DC68-04355Q-00

Waschmaschine

Kurzanleitung

- Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2019/2023) finden Sie in der Langversion des Benutzerhandbuchs, indem Sie auf der Samsung-Website (http://www.samsung.com) unter Support › Support auf der Startseite die Modellbezeichnung Ihres Gerätes eingeben. Für weitere Tipps und Hinweise können Sie auch die SmartThings-App auf Ihr Mobilgerät herunterladen und installieren. Wenn Sie dann in SmartThings den **HomeCare-Assistenten** öffnen, erhalten Sie Tipps und Anleitungen.
- Öffnen Sie eine QR-Code-Scanner-App und scannen Sie den am Gerät angebrachten QR-Code. Sie können über die SmartThings-Verbindung auf „Produktregistrierung", „Handbuch" und „Kundensupport" zugreifen.
- Sie können das Benutzerhandbuch zu Ihrem Gerät einsehen, indem Sie auf **Einstellungen** (⚙) › **Support** › **Benutzerhandbuch** tippen.
- Modellbezeichnungen und technische Daten zum Gerät finden Sie auf dem Etikett, das auf der Rückseite des Geräts angebracht ist.

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine oder Waschtrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Benutzung der Waschmaschine oder Waschtrockner gründlich durch. So können Sie sicherstellen, dass Sie die Merkmale und Funktionen Ihrer neuen Waschmaschine oder Waschtrockner kennen und sie sicher und effizient bedienen können.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.

⚠ VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

Lesen Sie die Anweisungen

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa**: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn dies unter Aufsicht geschieht oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Mehrfachstecker oder Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 2 2024-07-25 2:06:07

6. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
7. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt, nicht aber geeignet für über den Einsatz zum Beispiel als:
   - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
   - auf Bauernhöfen;
   - in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
   - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
   - in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsalons.
8. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
9. **Bei Verwendung in Europa**: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

HINWEIS

Punkt 10 bis 23 gelten für Geräte mit Trocknungsfunktion:

10. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
11. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
12. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
13. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 3 2024-07-25 2:06:07

15. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
16. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
17. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
18. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur (Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
19. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
20. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, sodass sich die Wärme verteilen kann.
21. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
22. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
23. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 4 2024-07-25 2:06:07

Wichtige Warnhinweise für die Installation

⚠ **WARNUNG**

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Schließen Sie das Netzkabel sicher an eine Steckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, sodass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Steckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Es besteht Erstickungsgefahr, sollte sich ein Kind die Tüte aus dem Verpackungsmaterial überziehen.

Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 5 2024-07-25 2:06:07

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Netzstecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Schäden am Gerät, die durch einen Reparaturversuch eines nicht von Samsung zertifizierten Dienstanbieters verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

⚠ **VORSICHT**

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

⚠ **WARNUNG**

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter. Betätigen Sie keinen Lichtschalter im Raum.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Entfernen Sie alle Türhebel, bevor Sie das Gerät entsorgen.

- Kinder, die in der Waschmaschine eingeschlossen sind, können ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden des Wäschetrockners (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie ihn verwenden.

Waschen und oder Trocknen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Öffnen Sie die Tür während des Betriebs nicht mit Gewalt.

- Das aus dem Wäschetrockner austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Gerätetür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Das Gerät kann umfallen und schwere Verletzungen verursachen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 6 2024-07-25 2:06:08

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät im Betrieb nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie das Netzkabel später wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Erlauben Sie Kindern nicht, in oder auf das Gerät zu klettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter den laufenden Wäschetrockner.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie Ihre Haustiere vom Gerät fern, um zu verhindern, dass sie Teile des Wäschetrockners zerkauen, was zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen führen kann.

Warnhinweise für die Verwendung

⚠ **VORSICHT**

Wenn das Gerät durch Fremdstoffe wie Waschmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und reinigen Sie den Wäschetrockner mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Glasteile können bei einem starken Aufprall zerbrechen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, wenn die Wasserversorgung ausgefallen ist oder wenn Sie den Frischwasserschlauch wieder anschließen.

- Der Luftdruck im Frischwasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Wasserlecks führen.

Überprüfen Sie, ob ein Problem mit dem Abfluss vorliegt, wenn das Wasser im Betrieb nicht ordnungsgemäß abgepumpt wird.

- Wenn das Gerät trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 7 2024-07-25 2:06:08

Geben Sie die Wäsche vollständig in das Gerät, damit sie nicht in der Gerätetür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder des Geräts bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn der Wäschetrockner nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Schmutz, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Wasserhahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Es kann zu einem Wasseraustritt kommen, wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall verfällt die Samsung Standardgarantie für das Gerät, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Wäschetrockners.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr in Folge von Störungen.

Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Die Dauer des Abpumpvorgangs kann sich je nach Wassertemperatur unterscheiden. Wenn die Wassertemperatur zu hoch ist, beginnt das Abpumpen, nachdem das Wasser abgekühlt ist.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrem Wäschetrockner waschen, schleudern oder trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.

- Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an dem Wäschetrockner, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung kann sich lösen und dabei an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Berühren Sie nach dem Waschen und Trocknen nicht die Innenseite des Bullauges und der Trommel, da diese Teile heiß werden und Verbrennungen verursachen können.

Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand in den Waschmitteleinlauf eingeklemmt werden kann.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 8 2024-07-25 2:06:08

Entfernen Sie die Flüssigwaschmittelleitung (nur bei entsprechenden Modellen), wenn Sie pulverförmiges Waschmittel verwenden.

- Andernfalls kann durch die Vorderseite des Waschmittelbehälters Wasser austreten.

Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in das Gerät.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an dem Wäschetrockner und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen oder trocknen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich z. B. in Kosmetik- oder Massagesalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Waschmittel auf die Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie keine chemischen Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen beim Wäschetrockner.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für den Wäschetrockner.

- Sollte diese hart werden und sich im Gerät ansammeln, können Probleme mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechte Gerüche auftreten.

Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter in ein Wäschenetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.

Waschen Sie große Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche nicht in einem Wäschenetz.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in dem Wäschetrockner ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen oder trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit, und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.

Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Gerätetür nicht die Finger darin einklemmen.

- Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür nach jedem Waschgang offen, damit die Trommel trocknen kann.

Um Kalkablagerungen zu verhindern, lassen Sie die Waschmittelschublade nach jedem Waschgang offen, damit sie innen trocknen kann.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 9 2024-07-25 2:06:08

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

⚠ **WARNUNG**

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Wäschetrockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Konformitätserklärung (nur für netzwerkfähige Modelle)

- Die Informationen der Open Source-Erklärung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Samsung-Website.
- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für die EU und das Vereinigten Königreich ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support › Support-Startseite, und geben Sie die Modellbezeichnung ein.
  Maximale Leistung des RF-Senders:

WLAN	
Frequenzbereich	Leistung des Senders (max.)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

Die 5-GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur in Innenräumen betrieben werden. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 10 2024-07-25 2:06:08

Einschalten des WLANs

1. Tippen Sie auf ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2. Tippen Sie auf ⚙.
3. Tippen Sie auf „Allgemein“.
   a. Wählen Sie **Verbindungen** – **WLAN**.
   b. Tippen Sie, um das WLAN ein- oder auszuschalten.

HINWEIS

Nach erfolgreicher Authentifizierung ist Ihre Waschmaschine mit der App verbunden.

Leistungsaufnahme im Standby-Modus

Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet	0,50 W
	Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb	2,00 W
	Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (WLAN)	10 Min.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

Entsorgung von Geräten in Frankreich





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 11 2024-07-25 2:06:09

Aufstellen des Geräts

Voraussetzungen für die Installation

Stromversorgung und Erdung

- Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.
- Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihre Waschmaschine über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.
- Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.
- Nehmen Sie niemals Veränderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

⚠ **WARNUNG**

- Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Entfernen oder verändern Sie den Erdungsstift des Netzkabels nicht, da sonst das Risiko einer elektrischen Gefährdung besteht.
- Bitte verwenden Sie das zusätzliche Erdungskabel, das mit dem Gerät geliefert wird, wenn in der Steckdose kein Loch für den Erdungsstift vorhanden ist.

Bodenbelag

Stellen Sie die Waschmaschine auf einen festen, ebenen Boden ohne Podest oder Ziegelsteine, um Trommeln und Lärm zu vermeiden.

⚠ **VORSICHT**

Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Wasserversorgung

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie die Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie den Frischwasserschlauch auf Lecks.
- Wasserdruck: 50 kPa und 1000 kPa (0,5 bar und 8 bar)

⚠ **VORSICHT**

Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtigkeit, ehe das Gerät erstmals in Betrieb nehmen.

Abfluss

- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist.
- Wir empfehlen eine Standrohrhöhe von 60–90 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abwasserschlauch vollständig in das Abwasserrohr geschoben wird. Die hier genannten technischen Daten gelten nur für Modelle mit Pumpe.

Aufstellung in einer Nische

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

- Seiten: 25 mm, oben: 25 mm, Rückseite: 50 mm, Vorderseite: 550 mm

Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische vorn eine Luftöffnung von mindestens 550 mm frei bleiben. Ihr Gerät allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 12 2024-07-25 2:06:09

Aufstellort auswählen


Anforderungen an den Aufstellort:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

Transportsicherungen entfernen


⚠ **WARNUNG**

Verschließen Sie die Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen mit den Abdeckkappen, um Verletzungen zu verhindern. Transportieren Sie die Waschmaschine keinesfalls, ohne die Transportsicherungen anzubringen.
Montieren Sie die Transportsicherungen, bevor Sie die Waschmaschine an eine anderen Stelle bringen. Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch an einer sicheren Stelle auf.

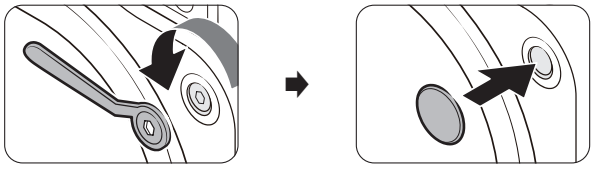

1. Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, entfernen Sie alle Transportsicherungen.
   - Verwenden Sie das beiliegende Ende des mitgelieferten Schraubenschlüssels, um die Transportsicherungen zu entfernen.
2. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Abdeckkappen.
3. Verwenden Sie alle Kunststoff-Abdeckkappen auf der Rückseite der Waschmaschine.

Stellfüße ausrichten

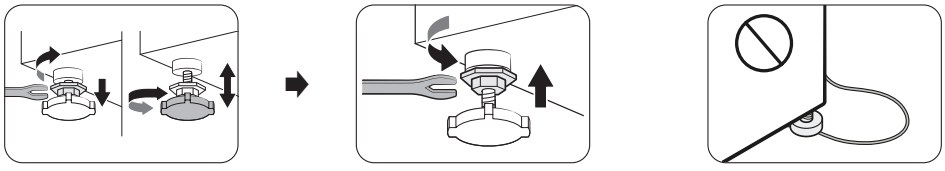

1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig an die gewünschte Position. Vermeiden Sie eine übermäßige Krafteinwirkung, da die Nivellierfüße beschädigt werden könnten.
2. Nivellieren Sie das Gerät durch Einstellen der Abdeckkappen.
3. Verwenden Sie das Gerät ausgerichtet haben, ziehen Sie mit dem Schraubenschlüssel die Muttern fest.

⚠ **VORSICHT**


- Achten Sie beim Aufstellen der Waschmaschine darauf, dass die Nivellierfüße nicht das Netzkabel quetschen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Nivellierfüße fest auf dem Untergrund aufliegen. So wird vermieden, dass sich die Waschmaschine bewegt oder dass durch die Vibration Geräusche entstehen. Überprüfen Sie anschließend, ob beim Betrieb der Waschmaschine ein Rütteln zu bemerken ist. Wenn die Waschmaschine nicht rüttelt, müssen Sie die Muttern festziehen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 13 2024-07-25 2:06:10

Frischwasserschlauch anschließen

HINWEIS

Diese Anweisungen gelten für Wasserhähne mit Gewinde. Ausführlichere Anweisungen oder Anweisungen für den Anschluss des Wasserschlauchs an einen Wasserhahn ohne Gewinde finden Sie auf der Website, die auf der Umschlagseite dieses Handbuchs angegeben ist, sowie im Benutzerhandbuch.

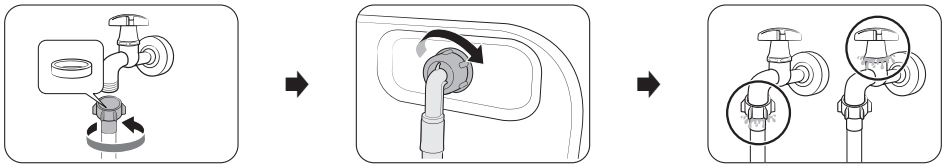

1. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wasserhahn und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.

⚠ VORSICHT

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Wasserschlauchs, dass ein Dichtungsring aus Gummi in den Schlauchanschluss eingelegt wurde. Verwenden Sie den Schlauch nicht, wenn die Gummidichtung beschädigt ist oder fehlt.

2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Rückseite der Waschmaschine an und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.
3. Öffnen Sie den Wasserhahn, und überprüfen Sie die Anschlüsse dann auf Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen die Schritte 1 und 2 wiederholen.


⚠ WARNUNG

Halten Sie die Waschmaschine, wenn Wasser austritt, sofort an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum, und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Schlauch.

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss:

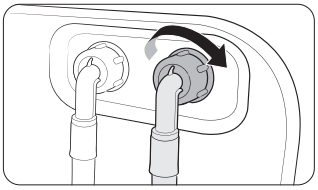


1. Schließen Sie das rote Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasserhahn an.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 14 2024-07-25 2:06:10


Abwasserschlauch anschließen

Sie können den Abwasserschlauch auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

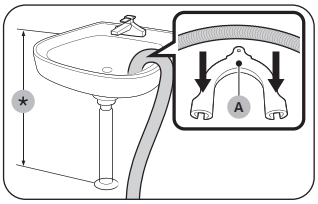

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch vom Boden aus gemessen in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie es in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Um den sicheren Ablauf zu gewährleisten, befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand.

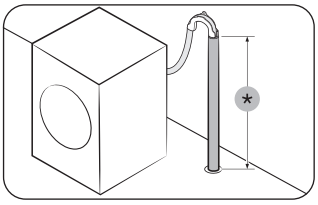

In ein Abflussrohr

Das Abflussrohr muss sich in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) befinden. Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohrs.

- Verwenden Sie die mitgelieferte Kunststoffschlauchführung (siehe Abbildung), damit der Abflussschlauch auf jeden Fall an der richtigen Stelle bleibt.
- Um das Absaugen von Wasser beim Entwässern zu verhindern, darf der Abflussschlauch nicht mehr als 15 cm tief in das Abflussrohr eingeführt werden.
- Um zu verhindern, dass sich der Abflussschlauch bewegt, befestigen Sie die Schlauchführung an der Wand.

Anforderungen an das Standrohr:

- Mindestdurchmesser von 5 cm
- Mindestkapazität von 60 Litern pro Minute

Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Tippen Sie dann auf ⏻, um die Waschmaschine einzuschalten.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 15 2024-07-25 2:06:11

Vor der ersten Verwendung

Hinweise zur Automatischen Waschmitteldosierung

Einfüllen von Waschmittel in die automatische Dosiereinheit

Automatische Dosiereinheiten erleichtern das Wäsche waschen, indem sie die voreingestellte Menge an Waschmittel ausgeben, ohne dass Sie dieses jedes Mal einfüllen müssen. Zudem können automatische Dosierungen sparsamer sein, da bei jeder Verwendung die passende Menge ausgegeben wird und somit weniger Waschmittel verschwendet werden kann.

- Die Erkennungszeit kann sich je nach Art des Waschmittels/Weichspülers unterscheiden.

HINWEIS

Ausführliche Anweisungen zu den zu verwendeten Waschmitteln finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Samsung-Website.

1. Drücken Sie auf die Abdeckung des Fachs, um dieses zu öffnen.
2. Ziehen Sie die automatische Dosiereinheit heraus
3. Drehen Sie den Deckel der automatischen Dosiereinheit (linke Seite) zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.
4. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in die automatische Dosiereinheit.
   - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Verschluss wieder ein und schrauben ihn im Uhrzeigersinn zu.
5. Drehen Sie den Deckel der automatischen Flex-Dosiereinheit (rechte Seite) zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.
6. Geben Sie eine angemessene Menge Waschmittel oder Weichspüler in die automatischen Flex-Dosiereinheit.
   - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Verschluss wieder ein und schrauben diesen im Uhrzeigersinn zu.
7. Schieben Sie beide automatische Dosiereinheite zurück in ihre Position.
8. Schließen Sie die Abdeckung des Fachs.

HINWEIS

- Manuelles Fach für Weichspüler: In dieses Fach werden Waschzusätze wie Weichspüler gefüllt. Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe.
- Aqua Pebble: Um den Aqua Pebble zu verwenden, stellen Sie die Option „Menge“ für automatische Dosiereinheit und automatischen Flex-Dosiereinheit auf „Aus“. Der Aqua Pebble kann zum Beispiel für Waschmittelpulver verwendet werden.
  - Verwenden Sie den Aqua Pebble nicht für Bleichmittel oder Weichspüler.

Waschhinweise

1. Sortierung
   - Lesen Sie vor dem Waschgang stets die Pflegehinweise auf der Kleidung, und sortieren Sie sie entsprechend.
2. Entleeren der Taschen
   - Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke.
   - Drehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen und Applikationen auf links.
3. Wäschenetz verwenden
   - Büstenhalter (sofern waschbar) müssen in ein Wäschenetz gegeben werden. Die Metallteile der Büstenhalter können brechen und andere Wäschestücke beschädigen.
4. Bestimmen Sie die Füllmenge.
   - Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt.
5. Das richtige Waschmittel verwenden
   - Wählen Sie das Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Achten Sie darauf, nur solche Waschmittel zu verwenden, die für Waschmaschinen und Waschtrockner bestimmt sind.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 16 2024-07-25 2:06:11

Bedienung

HINWEIS

Es gibt nur eine Taste **Ein/Aus** ⏻ neben dem LCD-Bildschirm, mit der Sie das Gerät ein- und ausschalten können. Sobald Sie das Gerät einschalten, können Sie dieses direkt auf dem Touchscreen bedienen und verschiedene Informationen, wie z. B. kurze Beschreibungen der Funktionen, abrufen.

LCD-Bildschirm

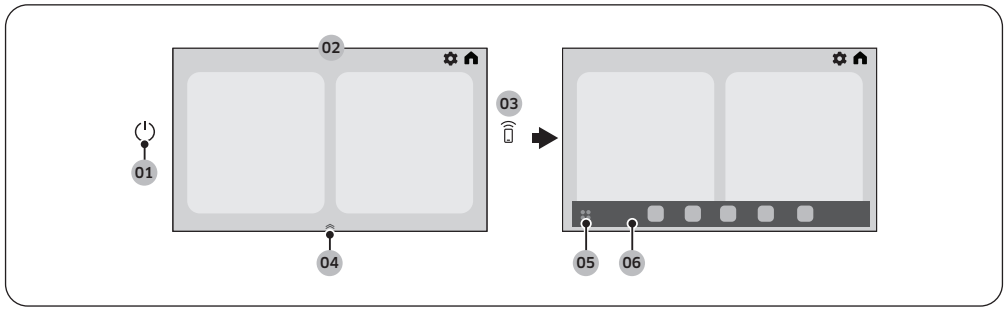

01 Ein/Aus ⏻	Tippen Sie auf diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
02 Display	Im Display werden Informationen zum aktuellen Programm, die verbleibende Zeit und bei Problemen mit dem Gerät die entsprechenden Informationsmeldungen angezeigt.
03 Smart Control	Tippen Sie hier, um die Smart Control-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken und halten Sie hier, um den Kopplungsmodus zu aktivieren und die Vebindung zur SmartThings-App herzustellen. • Wenn die Smart Control-Funktion aktiviert ist, können Sie Ihr Gerät über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) aus der Ferne bedienen.
04 Schnellzugriff	Ziehen Sie die Schnellzugriffsleiste nach oben, um das vollständige App-Menü zu öffnen. • Die Schnellzugriffsleiste erscheint nur auf dem Startbildschirm.
05 Vollständiges App-Menü	Tippen Sie, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen. • App-Übersicht: hier werden Ihnen alle Apps angezeigt.
06 Schnellzugriffsleiste	Die Schnellzugriffsleiste erleichtert den Zugriff auf die am häufigst verwendeten Apps. • In der Schnellzugriffsleiste werden maximal fünf App-Symbole angezeigt. Diese können selbst bearbeitet werden.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 17 2024-07-25 2:06:11

Display-Symbolbeschreibungen

	**Startseite**	Tippen Sie, um zum Startbildschirm zu gelangen.
	**Einstellungen**	Tippen, um das Menü „Optionen“ zu öffnen.
	**Türverriegelung**	• Dieses Symbol zeigt an, dass die Tür verriegelt ist und nicht geöffnet werden kann. • Die Tür verriegelt sich während eines Programms automatisch und dieses Symbol wird aktiviert. • Wenn dieses Symbol verschwunden ist, können Sie die Tür öffnen.
	**Smart Control**	• Dieses Symbol zeigt an, dass die Smart Control aktiviert ist.
	**Mikrofon**	• Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon aktiviert ist.
	**WLAN**	• Dieses Symbol zeigt die Signalstärke an, wenn die Internetverbindung aktiv ist.
	**Waschmaschine** (Waschoptionen)	Dieses Symbol erscheint während eines reinen Waschprogramms oder eines Waschvorgangs. Sie können auf dieses Symbol tippen, um die Programmeinstellungen zu ändern.
	**Trockner** (Trockenoptionen)	Dieses Symbol erscheint während eines reinen Trockenprogramms oder eines Trocknungsvorgangs. Sie können auf dieses Symbol tippen, um die Programmeinstellungen zu ändern.
	**Waschmaschine und Trockner**	Diese Symbole zeigen an, dass Sie die Einstellungen für das Wasch- und Trockenprogramm vornehmen können oder bereits vorgenommen haben.
	**Offene Tür**	Tippen Sie auf diese Taste, um die Tür zu öffnen. • Die Taste wird deaktiviert, wenn die Tür geöffnet ist, und reaktiviert, wenn die Tür geschlossen wird.
	**Starten**	Sie können den Vorgang starten.
	Pause	Sie können den Vorgang unterbrechen. • Tippen Sie während des Wasch-oder Trocknungsvorgangs auf die Taste, um den Vorgang zu unterbrechen.

Mit einfachen wenigen Schritten zu sauberer Wäsche

1. Tippen Sie auf ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm.
3. Ändern Sie die Standard-Programmoptionen.
4. Tippen Sie auf ⏵, um den Vorgang zu starten.

Verwenden von Einstellungen

1. Tippen Sie auf ⚙.
2. Tippen Sie auf **Allgemein** oder **Waschmaschine**.
3. Blättern Sie durch den Bildschirm, um das gewünschte Menü auszuwählen.
4. Ändern Sie die Einstellungen oder starten Sie die Funktion.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 18 2024-07-25 2:06:12

Wartung und Pflege

Reinigung

Halten Sie das Gerät stets sauber. So sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Leistung und für eine lange Lebensdauer. Ausführliche Anweisungen zur Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Samsung-Website.

Außenflächen

- Wischen Sie alle verschütteten Waschmittel, Bleichmittel oder andere Flüssigkeiten mit einem weichen Tuch auf.
- Reinigen Sie die Bedienblende mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungspads. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld.

Innenflächen

Reinigen Sie das Innere Ihrer Waschmaschine regelmäßig, um Schmutz, Erde, Geruch, Schimmel oder bakterielle Rückstände zu entfernen, die durch das Waschen von Wäsche in Ihrer Waschmaschine zurückbleiben können.

Fehlerbehebung

- Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn ein Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Wenden sich an ein Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht. Die Nummer des Kundendienstzentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Gerät angebracht ist.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

⚠ **VORSICHT**

Auftauen der Waschmaschine

Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Leitungen und Bauteile des Geräts einfrieren.

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 19 2024-07-25 2:06:12

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DE.indd 20 2024-07-25 2:06:13

Pralka automatyczna

Uproszczona instrukcja obsługi

- Szczegółowe instrukcje instalacji i czyszczenia pralki oraz informacje dotyczące ekoprojektu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023) można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com). W tym celu należy wybrać kolejno opcje Wsparcie › strona główna Wsparcia i wprowadzić nazwę modelu. Można też pobrać i zainstalować aplikację SmartThings na urządzeniu mobilnym, a następnie otworzyć w niej funkcję **HomeCare**, aby uzyskać porady i wskazówki.
- Otwórz aplikację do skanowania kodów QR i zeskanuj obraz kodu QR dołączony do produktu. Dostęp do funkcji „Rejestracja produktu", „Podręcznik" i „Obsługa klienta" można uzyskać przez połączenie z aplikacją SmartThings.
- Instrukcję obsługi można sprawdzić w produkcie, dotykając opcji „**Ustawienia** (⚙) › **Wsparcie** › **Instrukcja obsługi**".
- Nazwy modeli i specyfikacje produktów można znaleźć na etykiecie umieszczonej z tyłu produktu.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i efektywną obsługę licznych funkcji nowej pralki.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnych obrażeń, śmierci i/lub uszkodzenia mienia.**

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **obrażeń albo uszkodzenia mienia.**

Zapoznaj się z instrukcją

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi.

UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Powyższe ostrzeżenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym i zawierającego części ruchome istnieją potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować ostrożność.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, między innymi opisanych poniżej.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. **Dotyczy użytkowania w Europie**: Urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić urządzenia ani zajmować się jego konserwacją.
3. Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. **PRZESTROGA:** Ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych nie należy podłączać urządzenia za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
6. Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 2 2024-07-25 2:04:57

7. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań w takich miejscach jak:
   - kuchnia dla personelu w sklepie, biurze lub innym miejscu pracy;
   - gospodarstwa rolne;
   - hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
   - placówki oferujące zakwaterowanie;
   - pomieszczenia przeznaczone do użytku zbiorowego w blokach mieszkalnych lub pralniach.
8. Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
9. **Dotyczy użytkowania w Europie**: Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

UWAGA

Punkty od 10 do końca listy mają zastosowanie wyłącznie do modeli z funkcją suszenia.

10. Nie należy używać suszarki, jeśli podczas prania zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
11. Należy regularnie czyścić filtr wyłapujący włókna (zależnie od wyposażenia).
12. Nie wolno dopuszczać, aby strzępki tkanin i włókna gromadziły się wokół suszarki. (Nie dotyczy urządzeń, których otwory wentylacyjne wychodzą na zewnątrz budynku).
13. W przypadku urządzeń, które działają na paliwo lub wykorzystują otwarty ogień, aby uniknąć filtrowania gazów z urządzenia z powrotem do pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią wentylację.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 3 2024-07-25 2:04:57

14. Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.
15. Rzeczy zabrudzone takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.
16. W suszarce nie należy suszyć rzeczy z gumy piankowej (pianki lateksowej), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych i podgumowanych oraz poduszek wypełnionych wkładem z gumy piankowej.
17. Środki zmiękczające do tkanin lub inne tego rodzaju preparaty należy stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.
18. Końcowa część cyklu suszenia odbywa się w niższej temperaturze (cykl chłodzenia). Dzięki temu rzeczy w suszarce mają temperaturę gwarantującą, że nie dojdzie do ich zniszczenia.
19. Należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty (np. zapalniczki i zapałki).
20. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.
21. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
22. Rury spalinowej używanej do odprowadzania spalin z urządzeń działających na gaz lub paliwo nie można używać do odprowadzania powietrza.
23. Urządzenia nie wolno umieszczać za zamykanymi drzwiami ani drzwiami przesuwnymi lub wyposażonymi w zawiasy od strony przeciwnej w stosunku do zawiasów suszarki, jeśli uniemożliwia to całkowite otwarcie drzwiczek suszarki.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 4 2024-07-25 2:04:57

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność przy jego podnoszeniu.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka ściennego zgodnego z lokalną specyfikacją elektryczną. Gniazdko powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać przedłużacza.

- Współdzielenie gniazdka ściennego z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją produktu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz czy woda).

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć ją suchą szmatką.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Wtyczkę należy włożyć do gniazdka ściennego w taki sposób, aby przewód był skierowany do podłogi.

- Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Nałożenie przez dziecko worka na głowę może doprowadzić do uduszenia.

W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch lub problemy z urządzeniem.
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazdka, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejników ani materiałów łatwopalnych.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (deszczu).

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na działanie niskich temperatur.

- Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.

Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu, w którym może ulatniać się gaz.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie należy instalować ani używać urządzenia tak, aby było narażone na czynniki zewnętrzne.

Nie wolno używać transformatora prądu.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazdek ściennych.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, wsuwać go między przedmioty ani wpychać go za urządzenie.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 5 2024-07-25 2:04:57

Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.

- Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

W przypadku naprawy dokonanej przez nieupoważnionego serwisanta, użytkownika lub w przypadku nieprofesjonalnej naprawy urządzenia firma Samsung nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu, obrażenia ciała lub inne problemy związane z bezpieczeństwem produktu wynikające z próby jego naprawy bez uwzględnienia podanych instrukcji naprawy i konserwacji. Wszelkie uszkodzenia produktu wynikające z próby jego naprawy przez dowolną osobę niebędącą certyfikowanym serwisantem firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ **PRZESTROGA**

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu, które utrzyma jego wagę.

- W przeciwnym razie może dojść do nadmiernych wibracji, przesuwania się lub hałaśliwej pracy urządzenia oraz innych problemów.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ **OSTRZEŻENIE**

W przypadku zalania urządzenia należy natychmiast zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Gdy z urządzenia dobiegają nietypowe odgłosy, czuć dziwny zapach, spaleniznę lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i unikać dotykania wtyczki. Nie wolno dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Przed utylizacją urządzenia należy usunąć wszystkie dźwignie drzwiczek.

- Dziecko uwięzione wewnątrz urządzenia może się udusić.

Przed użyciem urządzenia należy usunąć elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do spodu.

Nie wolno prać materiałów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek na siłę podczas pracy.

- Woda wypływająca z urządzenia może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
- Otwarcie drzwiczek na siłę może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Nie wolno siadać na urządzeniu ani opierać się o jego drzwiczki.

- Urządzenie może się przewrócić, powodując poważne obrażenia.

Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w pralce.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 6 2024-07-25 2:04:58

Nie wolno suszyć prania zanieczyszczonego materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, nafta, benzen, rozcieńczalnik, alkohol itp.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie przewodu zasilającego podczas pracy.

- Ponowne podłączenie przewodu do gniazdka ściennego może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom na wchodzenie do urządzenia lub wspinanie się na nie.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, oparzenia lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać rąk ani metalowych przedmiotów pod urządzenie, podczas jego pracy.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.

Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.

- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników innych niż standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.).
- W razie konieczności naprawy lub ponownej instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy trwa burza, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się obca substancja, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy Samsung.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie gryzły żadnych jego części, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ PRZESTROGA

Jeżeli urządzenie jest zanieczyszczone przez substancje obce, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itp., należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka i wyczyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym razie może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstawania rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia części szklane mogą pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania urządzenia.

- Pęknięte szkło może spowodować obrażenia.

Po długim okresie nieużywania pralki, po przerwie w dostawie wody lub po ponownym podłączeniu węża doprowadzającego wodę kran należy otwierać powoli.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może spowodować uszkodzenie części urządzenia lub wyciek wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Używanie urządzenia zalanego wodą z powodu awarii odprowadzania wody grozi porażeniem prądem lub pożarem.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 7 2024-07-25 2:04:58

Pranie należy całkowicie umieścić w urządzeniu, tak aby nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami.

- Przytrzaśnięcie prania drzwiczkami może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie urządzenia lub wyciek wody.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy zakręcić dopływ wody.

- Należy sprawdzić, czy śruby na wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.

Należy sprawdzić, czy gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami (np. zanieczyszczeniami, nitkami, włosami itp.).

- Urządzenie może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.

Przed użyciem urządzenia należy otworzyć kran i sprawdzić, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wycieku wody.

- Jeśli śruby węża doprowadzającego wodę są poluzowane, może dojść do wycieku wody.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów komercyjnych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku urządzenie nie będzie objęte standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Na urządzeniu nie wolno stawać. Nie można kłaść na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd.).

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z urządzeniem lub obrażenia ciała.

Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.

- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z urządzeniem.

W pobliżu urządzenia nie wolno umieszczać przedmiotów, które generują pola elektromagnetyczne.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała w wyniku nieprawidłowego działania urządzenia.

Woda odprowadzana podczas prania lub suszenia w wysokich temperaturach jest gorąca. Nie wolno jej dotykać.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować oparzenia lub obrażenia ciała.

Czas odprowadzania wody może różnić się w zależności od temperatury. Jeżeli temperatura wody jest zbyt wysoka, proces odprowadzania rozpocznie się, gdy woda ostygnie.

Nie wolno prać, wirować ani suszyć siedzisk, mat ani ubrań wodoodpornych (*), chyba że posiadany model ma specjalny program do takich rzeczy.

(*): pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, pokrowce na pieluchy, dresy oraz pokrowce na rowery, motocykle, samochody itp.

- W urządzeniu nie wolno prać grubych ani sztywnych mat, nawet jeśli na metce umieszczony jest znak prania w pralce. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia, ścian, podłogi lub ubrań ze względu na nietypowe wibracje.
- W urządzeniu nie wolno prać dywaników ani wycieraczek z gumowym spodem. Gumowa powłoka może odkleić się od spodu dywanika i przykleić do wnętrza bębna pralki, powodując awarię pralki, taką jak nieprawidłowe odprowadzanie wody.

Nie wolno obsługiwać urządzenia przy wyjętej szufladzie detergentów.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała w wyniku wycieku wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie ani tuż po suszeniu, ponieważ jest on wówczas gorący.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować oparzenia.

Po zakończeniu prania i suszenia nie należy dotykać od wewnątrz szklanych drzwiczek ani bębna, ponieważ części te mogą być gorące i spowodować oparzenia.

Nie wolno wkładać rąk do szuflady detergentów.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia dłoni w wyniku zablokowania w urządzeniu podającym detergent.

W przypadku korzystania z detergentu w proszku należy wyjąć dozownik detergentów w płynie (tylko wybrane modele).

- W przeciwnym razie woda może przeciekać przez przednią część szuflady detergentów.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 8 2024-07-25 2:04:58

Nie wolno umieszczać w urządzeniu przedmiotów innych niż przeznaczone do prania (np. butów, pozostałości jedzenia czy zwierząt).

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia i śmierć w przypadku zwierząt domowych z powodu nieprawidłowych wibracji.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać ani suszyć materiałów zabrudzonych olejami, kremami lub emulsjami dostępnymi zazwyczaj w drogeriach lub salonach masażu.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i wyciek wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na dłużej metalowych przedmiotów, np. agrafek, spinek itp.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować rdzewienie bębna.
- Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy nanieść na nią środek czyszczący (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio detergentu do czyszczenia na sucho ani prać, płukać czy wirować prania zabrudzonego detergentem do czyszczenia na sucho.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wybuch lub zapłon ze względu na temperaturę utleniania oleju.

Nie wolno używać wody pochodzącej z urządzeń chłodzących/grzejnych.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować problemy z urządzeniem.

Nie wolno stosować w urządzeniu naturalnego mydła do rąk.

- Jeśli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz urządzenia, może spowodować problemy z urządzeniem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Skarpety i biustonosze należy wkładać do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.

W siatce do prania nie wolno prać dużych przedmiotów, takich jak pościel.

- W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała z powodu nietypowych wibracji.

Nie wolno używać detergentów utwardzonych.

- Ich nagromadzenie się w urządzeniu może spowodować wyciek wody.

Należy sprawdzić, czy kieszenie wszystkich ubrań są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno prać ani suszyć ubrań wyposażonych w duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe.

Pranie należy sortować według kolorów i ich trwałości. Program prania, temperaturę wody i dodatkowe funkcje należy dobrać zgodnie z zaleceniami.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie lub uszkodzenie tkaniny.

Jeśli w pobliżu przebywają dzieci, zamykając drzwiczki, należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć im palców.

- W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, należy po zakończeniu programu pozostawić otwarte drzwiczki, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, po zakończeniu programu prania należy pozostawić otwartą szufladę detergentów i wysuszyć ją wewnątrz.

Nie wolno suszyć ubrań zawierających gumę naturalną (lateks) lub materiały gumowe o podobnej powierzchni.

- Podgrzanie takiej gumy może doprowadzić do pożaru.

W razie potrzeby należy stosować siatkę do prania drobnych elementów garderoby, takich jak materiałowe paski, troki, usztywniane biustonosze, które mogłyby zostać uszkodzone podczas suszenia.

W tym modelu można stosować chusteczki zapachowe. Są one nawet zalecane ze względu na skuteczniejsze suszenie.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 9 2024-07-25 2:04:58

Chusteczki zapachowe ograniczają również gromadzenie się ładunków elektrostatycznych wytwarzanych podczas programu suszenia. Powstawanie ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do uszkodzenia pranych rzeczy, a nawet urządzenia.

Nie wolno używać urządzenia w pobliżu niebezpiecznych substancji lotnych, takich jak pył węglowy, mąka pszenna itp.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy dotykać tylnej części urządzenia podczas suszenia lub zaraz po jego zakończeniu.

- Urządzenie pozostaje gorące i może spowodować oparzenia.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie kwaśnym.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie, odkształcenie, uszkodzenie, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od gniazdka ściennego.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Przed użyciem urządzenia i po jego użyciu należy wyczyścić obudowę filtra.

Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, konsultując się z autoryzowanym serwisem.

Deklaracja zgodności (tylko modele z dostępem do sieci)

- Informacje o oprogramowaniu Open Source można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Samsung.
- Niniejszym firma Samsung oświadcza, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE i brytyjską deklaracją zgodności jest dostępny pod adresem internetowym. Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy wybrać kolejno Wsparcie > Strona główna Wsparcia i wprowadzić nazwę modelu.
  Maks. moc nadajnika RF:

Wi-Fi	
Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

Funkcja WLAN 5 GHz tego urządzenia może być używana wyłącznie w pomieszczeniach. To urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 10 2024-07-25 2:04:58

Włączanie Wi-Fi

1. Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć zasilanie.
2. Naciśnij przycisk ⚙.
3. Naciśnij opcję Ogólne.
   a. Wybierz kolejno **Połączenia** – **Wi-Fi**.
   b. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

UWAGA

Po zakończeniu procesu uwierzytelniania pralka będzie połączona z aplikacją.

Pobór mocy w trybie gotowości

Pobór mocy	Tryb wyłączenia	0,50 W
	Tryb gotowości do połączenia z siecią	2,00 W
	Czas działania w trybie gotowości do połączenia z siecią (WI-FI)	10 minut

Instrukcje dotyczące symbolu WEEE



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. REACH, można uzyskać na stronie internetowej www.samsung.com

Usuwanie produktu we Francji





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 11 2024-07-25 2:04:58

Instalacja

Wymagania instalacyjne

Zasilanie i uziemienie

- Do podłączenia pralki należy wykorzystać osobne rozgałęzienie obwodu zasilania.
- W celu zapewnienia prawidłowego uziemienia wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku elektrycznym.
- W razie wątpliwości dotyczących uziemienia należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- Nie wolno modyfikować dostarczonej wtyczki. Jeśli nie pasuje do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania właściwego gniazdka.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- NIE wolno używać przedłużacza.
- Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.
- NIE wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur kanalizacyjnych, gazowych lub z ciepłą wodą.
- Niewłaściwe podłączenie przewodników uziemiających może spowodować porażenie prądem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy usuwać ani modyfikować bolca uziemiającego przewodu zasilającego.
- Jeśli w gnieździe zasilania nie ma otworu na bolec uziemiający, należy użyć dodatkowego przewodu uziemiającego dostarczonego z urządzeniem.

Podłoga

Aby zapobiec chybotaniu lub hałaśliwej pracy, pralkę należy zainstalować na solidnej, płaskiej podłodze bez podestu czy cegieł.

⚠ **PRZESTROGA**

NIE wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

Dopływ wody

- Należy zapewnić łatwy dostęp do kranów.
- Należy zakręcać krany, gdy pralka nie pracuje.
- Należy regularnie sprawdzać, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.
- Ciśnienie wody: 50–1000 kPa

⚠ **PRZESTROGA**

Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

Odprowadzenie wody

- Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę nie jest zatkany.
- Zalecamy zastosowanie rury pionowej o wysokości 60–90 cm. Wąż odprowadzający wodę musi być przyłączony do rury pionowej przy użyciu zacisku, a rura pionowa musi całkowicie zakrywać wąż odprowadzający wodę. Podane tutaj specyfikacje rury pionowej mają zastosowanie wyłącznie do modeli z pompą.

Instalacja we wnękach

Minimalne odstępy do stabilnej pracy:

- Boki: 25 mm, Góra: 25 mm, Tył: 50 mm, Przód: 550 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane w tym samym miejscu, w przedniej części wnęki musi być co najmniej 550 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 12 2024-07-25 2:04:58

Wybór miejsca instalacji


Wymagania dotyczące lokalizacji:

- Solidna, równa powierzchnia bez wykładziny lub innych elementów mogących zasłonić otwory wentylacyjne
- Brak bezpośredniego nasłonecznienia
- Pomieszczenie zapewniające odpowiednią wentylację i okablowanie
- Temperatura otoczenia zawsze powyżej temperatury krzepnięcia (0 °C)
- Odpowiednia odległość od źródeł ciepła

Usuwanie śrub transportowych


⚠ **OSTRZEŻENIE**

Aby uniknąć obrażeń, po usunięciu śrub transportowych należy zakryć otwory zaślepkami. Nie wolno przenosić pralki bez założonych śrub transportowych. Przed przeniesieniem pralki w inne miejsce należy wkręcić śruby transportowe. Śruby transportowe należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

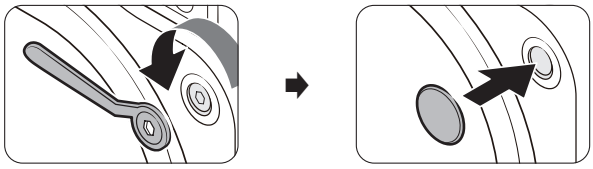

1. Po rozpakowaniu produktu usuń wszystkie śruby transportowe.
   - Użyj zamkniętej końcówki dostarczonego klucza, aby usunąć śruby transportowe.
2. W otworach umieść dołączone plastikowe zaślepki.
   Zachowaj śruby transportowe do wykorzystania w przyszłości.
3. Zamknij wszystkie plastikowe zaślepki śrub w tylnej części pralki.

Regulacja nóżek poziomujących

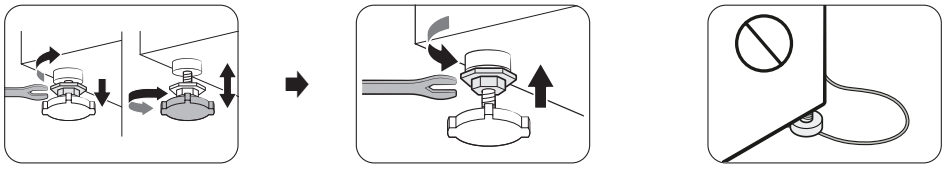

1. Ostrożnie przesuń pralkę na właściwe miejsce. Użycie zbyt dużej siły może spowodować uszkodzenie nóżek poziomujących.
2. Wypoziomuj pralkę za pomocą nóżek poziomujących.
3. Po wypoziomowaniu dokręć nakrętki za pomocą klucza.

⚠ **PRZESTROGA**


- Przy instalacji urządzenia należy upewnić się, że nóżki poziomujące nie stoją na przewodzie zasilającym.
- Należy upewnić się, że wszystkie nóżki poziomujące stabilnie spoczywają na podłożu, aby pralka nie przesuwała się i nie pracowała głośno z powodu wibracji. Następnie należy sprawdzić, czy pralka się kołysze. Jeśli pralka nie kołysze się, można dokręcić nakrętki.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 13 2024-07-25 2:04:59

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

UWAGA

Poniższa procedura dotyczy kranów gwintowanych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub procedurę podłączania węża doprowadzającego wodę do kranu niegwintowanego, należy odwiedzić stronę internetową, której adres podano na okładce niniejszej instrukcji, i zapoznać się z instrukcją elektroniczną.

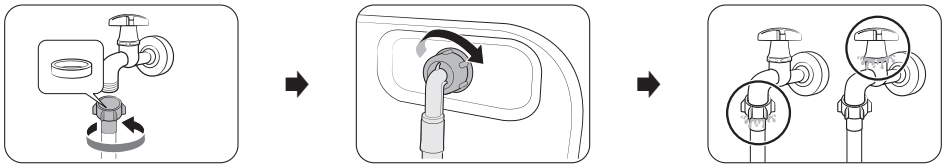

1. Podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu, po czym przekręć go w prawo w celu dokręcenia.

⚠ PRZESTROGA

Przed podłączeniem węża doprowadzającego wodę należy upewnić się, że w złączach węża znajduje się gumowa uszczelka. Nie wolno podłączać węża bez uszczelki lub z uszkodzoną uszczelką.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do zaworu wlotowego z tyłu pralki, po czym przekręć go w prawo w celu dokręcenia.
3. Powoli odkręć kran i sprawdź, czy nie ma przecieków na połączeniach. Jeśli dochodzi do przecieków, powtórz czynności 1 i 2.


⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku wycieku wody należy zaprzestać korzystania z pralki i odłączyć ją od zasilania elektrycznego. Należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung, jeśli woda cieknie z węża doprowadzającego wodę lub wezwać hydraulika, jeśli woda cieknie z kranu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.

⚠ PRZESTROGA

Nie wolno rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić go na dłuższy, wysokociśnieniowy.

Modele z dodatkowym wlotem ciepłej wody:

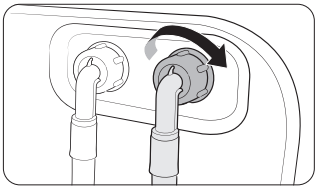


1. Podłącz czerwony koniec węża ciepłej wody do wlotu ciepłej wody w tylnej części urządzenia.
2. Podłącz drugi koniec węża ciepłej wody do kranu z ciepłą woda.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 14 2024-07-25 2:05:00


Umieszczanie węża odprowadzającego wodę

Wąż odprowadzający wodę można ustawić na trzy sposoby:

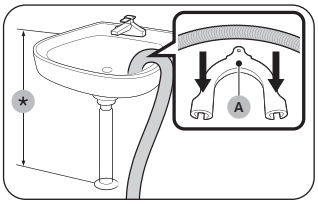

Nad krawędzią umywalki

Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości od 60 cm do 90 cm (*) nad podłogą. Aby dysza węża odprowadzający wodę była zgięta, należy użyć dostarczonej **plastikowej prowadnicy (A)**. Aby zapewnić stabilne odprowadzenie wody, prowadnicę należy zamocować do ściany za pomocą haka.

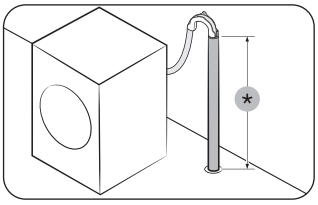

W rurze odpływowej

Rura odpływowa powinna znajdować się na wysokości od 60 cm do 90 cm (*). Zaleca się użycie pionowej rury o długości 65 cm.

- Aby upewnić się, że wąż odprowadzający wodę pozostaje w odpowiednim położeniu, należy użyć plastikowej prowadnicy węża (patrz rysunek).
- Aby zapobiec wyciekowi wody podczas jej odprowadzania, należy umieścić wąż odprowadzający wodę na głębokości 15 cm w rurze odpływowej.
- Aby zapobiec przemieszczaniu się węża odprowadzającego wodę, należy przymocować prowadnicę węża do ściany.

Wymagania dotyczące pionowej rury odpływowej:

- Minimalna średnica 5 cm
- Minimalna przepustowość odpływu 60 litrów na minutę

Włączanie zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem zasilania. Następnie naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć pralkę.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 15 2024-07-25 2:05:00

Przed rozpoczęciem

Wskazówki dotyczące detergentów

Umieszczanie środków piorących w dozownikach automatycznych

Dozowniki automatyczne ułatwiają pranie, dozując wstępnie ustawioną ilość środków piorących bez konieczności wlewania ich za każdym razem, a także mogą być bardziej ekonomiczne, ponieważ za każdym razem dozowana jest dokładna ilość, co pozwala na mniejsze marnotrawstwo środków piorących.

- Czas wykrywania może się różnić w zależności od typu detergentu/zmiękczacza.

UWAGA

Szczegółowe instrukcje dotyczące detergentu można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Samsung.

1. Naciśnij pokrywę przegródki, aby ją otworzyć.
2. Wyjmij dozowniki automatyczne.
3. Przekręć zakrętkę dozownika automatycznego w lewo, aby go otworzyć.
4. Dodaj odpowiednią ilość detergentu do dozownika automatycznego.
   - Po zakończeniu załóż zakrętkę z powrotem i przekręć ją w prawo, aby zamknąć.
5. Przekręć zakrętkę dozownika automatycznego Flex w lewo, aby go otworzyć.
6. Dodaj odpowiednią ilość detergentu lub zmiękczacza do dozownika automatycznego Flex.
   - Po zakończeniu załóż zakrętkę z powrotem i przekręć ją w prawo, aby zamknąć.
7. Wsuń dozowniki automatyczne na miejsce.
8. Zamknij pokrywę przegródki.

UWAGA

- Przegródka ręcznego podawania zmiękczacza: służy do dodawania np. płynu do płukania tkanin. Nie należy przekraczać linii MAX.
- Aqua Pebble: aby skorzystać z pojemnika Aqua Pebble, należy ustawić opcję Amount (Ilość) dla dozownika automatycznego i dozownika automatycznego Flex na Off (Wył.).
  - Nie należy używać pojemnika Aqua Pebble do wybielacza ani zmiękczacza.

Wskazówki dotyczące prania

1. Sortowanie
   - Przed rozpoczęciem prania należy sprawdzić metki na ubraniach i odpowiednio je posortować.
2. Opróżnianie kieszeni
   - Opróżnij wszystkie kieszenie ubrań do prania.
   - Przewiń ubrania z guzikami i haftami na lewą stronę.
3. Użycie siatki do prania
   - Biustonosze (do prania w pralce) muszą znajdować się w siatce do prania. Części metalowe biustonoszy mogą przebić się przez materiał i uszkodzić inne prane rzeczy.
4. Ustalanie ilości prania
   - Nie wolno przeładowywać pralki. Przeładowanie może sprawić, że pralka nie będzie prać prawidłowo.
5. Użycie odpowiedniego rodzaju detergentu
   - Rodzaj detergentu zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Stosuj detergenty przeznaczone do użytku w pralkach automatycznych.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 16 2024-07-25 2:05:00

Obsługa

UWAGA

Obok panelu LCD znajduje się tylko przycisk **Zasilanie** ⏻, który włącza lub wyłącza urządzenie. Po włączeniu urządzenie można obsługiwać bezpośrednio na ekranie dotykowym i sprawdzać różne informacje, takie jak krótkie opisy jego funkcji.

Panel LCD

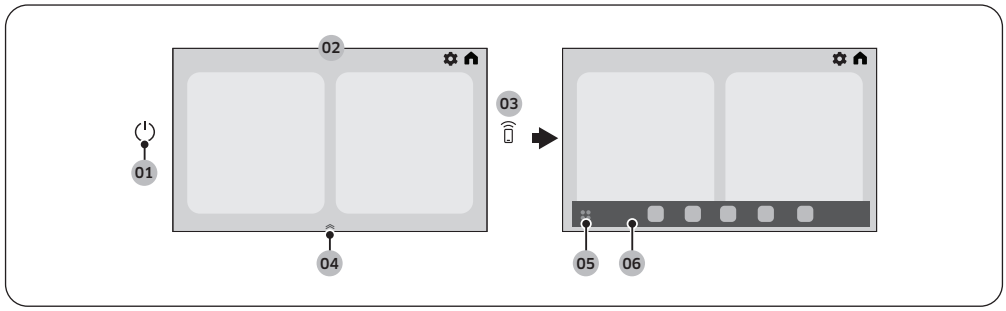

01 Zasilanie ⏻	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
02 Wyświetlacz	Wyświetlacz pokazuje informacje o bieżącym programie i szacowany pozostały czas lub komunikat informacyjny w przypadku wystąpienia problemu.
03 Smart Control	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart Control. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania w celu nawiązania połączenia z aplikacją SmartThings. • Gdy funkcja Smart Control jest włączona, urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings zainstalowanej na smartfonie lub tablecie (z systemem Android lub iOS).
04 Uchwyt paska aplikacji	Przeciągnij w górę, aby otworzyć pasek aplikacji. • Uchwyt paska aplikacji występuje tylko na ekranie głównym.
05 Przycisk panelu z aplikacjami	Naciśnij, aby wyświetlić wszystkie dostępne aplikacje. • Panel aplikacji: naciśnij ikonę, aby otworzyć ekran wszystkich aplikacji
06 Pasek aplikacji	Pasek aplikacji wyświetla ikony umożliwiające łatwiejszy dostęp do często używanych aplikacji. • Na pasku aplikacji wyświetlanych jest maksymalnie pięć ikon, które można edytować.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 17 2024-07-25 2:05:01

Opis ikon na wyświetlaczu

	**Strona główna**	Naciśnij, aby przejść do ekranu głównego.
	**Ustawienia**	Naciśnij, aby otworzyć menu Ustawienia.
	**Blokada drzwiczek**	• Ta ikona oznacza, że drzwiczki są zablokowane i nie można ich otworzyć. • Drzwiczki blokują się automatycznie i ikona świeci się podczas wykonywania programu. • Drzwiczki można otworzyć, gdy ta ikona zgaśnie.
	**Smart Control**	• Ta ikona oznacza, że funkcja Smart Control jest włączona.
	**Mikrofon**	• Ta ikona oznacza, że mikrofon jest włączony.
	**Wi-Fi**	• Ta ikona wskazuje siłę sygnału, gdy połączenie internetowe jest aktywne.
	**Pralka** (opcje prania)	Ta ikona jest wyświetlana podczas wykonywania programu samego prania. Można nacisnąć tę ikonę, aby zmienić ustawienia programu.
	**Suszarka** (opcje suszenia)	Ta ikona jest wyświetlana podczas wykonywania programu samego suszenia. Można nacisnąć tę ikonę, aby zmienić ustawienia programu.
	**Pralko-suszarka**	Ten zestaw ikon wskazuje, że można określić lub już określono ustawienia programu prania i suszenia.
	**Otwórz drzwiczki**	Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć drzwiczki. • Przycisk dezaktywuje się po otwarciu drzwiczek i aktywuje się ponownie po ich zamknięciu.
	**Start**	Pozwala rozpocząć pracę.
	**Pauza**	Pozwala wstrzymać pracę. • Podczas pracy naciśnij przycisk, aby wstrzymać działanie.

Proste uruchamianie

1. Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć zasilanie.
2. Wybierz odpowiedni program.
3. Zmień domyślne opcje programu.
4. Naciśnij przycisk ⏵, aby rozpocząć pracę.

Korzystanie z menu Ustawienia

1. Naciśnij przycisk ⚙.
2. Naciśnij przycisk **Ogólne** lub **Pralka**.
3. Przewiń ekran, aby wybrać żądane menu.
4. Zmień ustawienia lub uruchom funkcję.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 18 2024-07-25 2:05:02

Konserwacja

Czyszczenie

Pralkę należy utrzymywać w czystości, aby nie dopuścić do pogorszenia jej działania i skrócenia żywotności.

Szczegółowe instrukcje czyszczenia można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Samsung.

Elementy zewnętrzne

- Za pomocą miękkiej szmatki zetrzyj detergent, wybielacz lub inne rozlane płyny.
- Wyczyść panel sterowania miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj ściernych środków do czyszczenia ani tego typu gąbek. Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na panele.

Wnętrze

Wnętrze pralki wymaga okresowego czyszczenia w celu usunięcia zanieczyszczeń, zabrudzeń, nieprzyjemnych zapachów, pleśni, grzybów lub bakterii, które mogą gromadzić się w pralce w wyniku prania odzieży.

Rozwiązywanie problemów

- W razie problemu należy zapoznać się z treścią komunikatu informacyjnego na ekranie LCD i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z centrum serwisowym. Numer telefonu centrum serwisowego znajduje się na etykiecie dołączonej do produktu.
- Firma Samsung nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu, obrażenia ciała ani inne problemy związane z bezpieczeństwem produktu wynikające z próby jego naprawy bez uwzględnienia instrukcji podanych w niniejszych zaleceniach dotyczących naprawy. Wszelkie uszkodzenia produktu wynikające z próby jego naprawy przez osobę niebędącą certyfikowanym serwisantem firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.

⚠ **PRZESTROGA**

Odmrażanie pralki

Pralka może zamarznąć, jeśli temperatura spadnie poniżej 0 °C.

1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
2. Polej ciepłą wodą kran, aby poluzować wąż doprowadzający wodę.
3. Odłącz wąż doprowadzający wodę i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna i pozostaw na około 10 minut.
5. Ponownie podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 19 2024-07-25 2:05:02

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PL.indd 20 2024-07-25 2:05:02

Lavadora

Manual del usuario simple

- Para consultar las instrucciones detalladas sobre la instalación y la limpieza de la lavadora, e información del diseño ecológico (según (EU)2019/2023), visite la página web de Samsung (http://www.samsung.com), vaya a Soporte › Página de inicio de Soporte e introduzca el nombre del modelo. También puede descargar e instalar la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil y luego abrir **HomeCare Wizard** en SmartThings para conocer consejos y pautas.
- Abra una aplicación de lectura de códigos QR y escanee la imagen del código QR colocada en el producto. Puede acceder a "Registro de productos", "Manual" y "Atención al cliente" a través de la conexión a SmartThings.
- Puede consultar el manual del usuario de su producto tocando en '**Ajustes** (⚙) › **Soporte** › **Manual del usuario**'.
- Para conocer los nombres de modelos y las especificaciones del producto, consulte la etiqueta colocada en la parte trasera del producto.

Información de seguridad

Enhorabuena por su nueva lavadora Samsung. Este manual contiene información importante para la instalación, el uso y el mantenimiento del electrodoméstico. Lea este manual detenidamente antes de usar la lavadora para garantizar que conoce cómo utilizar de manera segura y eficiente las características y funciones que le ofrece su nueva lavadora.

Símbolos de seguridad importantes

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

⚠ ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.**

⚠ PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar **lesiones personales o daños materiales.**

Lea las instrucciones

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia tienen la función de evitar que usted y otras personas se lesionen.
Sígalos atentamente.

Como en todo electrodoméstico que usa electricidad y tiene piezas móviles, existen peligros potenciales. Para manejar este aparato con seguridad debe familiarizarse con el funcionamiento y tener cuidado cuando lo utilice.

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las precauciones de seguridad básicas como las que figuran a continuación:

1. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
2. **Para uso en Europa**: Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica pueda conectar o desconectar regularmente.
6. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico; no reutilice las mangueras antiguas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 2 2024-07-25 2:06:20

7. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y no debe utilizarse en:
   - cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales
   - granjas
   - zonas para uso de los clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
   - establecimientos tipo casas de huéspedes
   - zonas comunes de bloques de apartamentos o lavanderías
8. En el caso de electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que no queden obstruidas por una alfombra.
9. **Para uso en Europa**: Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que se les vigile en todo momento.

NOTA

Desde el número 10 hasta el final de la lista solo hay modelos aplicables con función de secado.

10. La secadora no se debe usar si se han empleado productos químicos para la limpieza.
11. El colector de pelusas debe limpiarse con frecuencia, si corresponde.
12. No deje que se acumule pelusa alrededor de la secadora (no aplicable a aparatos con salida de aire al exterior del edificio).
13. Debe proporcionarse la ventilación adecuada para evitar la reentrada de gases a la estancia procedentes de electrodomésticos que consuman otros combustibles, incluidas llamas a la vista.
14. No seque en la secadora ninguna prenda sin lavar.
15. Los artículos con manchas de sustancias como aceite de cocinar, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 3 2024-07-25 2:06:20

16. Los artículos de gomaespuma (látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas acolchadas o almohadas de gomaespuma no se deben secar en la secadora.
17. Los suavizantes de ropa o productos similares se deben utilizar siguiendo las especificaciones del producto.
18. La etapa final del programa de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para que las prendas permanezcan a una temperatura que no las dañe.
19. Saque todos los objetos, como mecheros y cerillas, de los bolsillos.
20. **ADVERTENCIA:** No detenga la secadora antes de finalizar el programa de secado a menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se extiendan para que se disipe el calor.
21. **ADVERTENCIA:** Este aparato no se debe conectar a la alimentación con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, ni tampoco a un circuito que se conecte o desconecte con frecuencia.
22. El aire de escape no se debe descargar en un conducto que se utilice para evacuar los gases de otros aparatos que quemen gas u otros combustibles.
23. Este aparato no se debe instalar detrás una puerta que se pueda bloquear, corredera o con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tal manera que la puerta de la secadora no se pueda abrir completamente.

Advertencias muy importantes sobre la instalación

⚠ **ADVERTENCIA**

La instalación de este electrodoméstico debe efectuarla un técnico o una empresa de servicios cualificados.

- De no hacerlo así, se puede producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión, problemas con el electrodoméstico o lesiones personales.

El electrodoméstico es pesado y deberá tener cuidado al levantarlo.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 4 2024-07-25 2:06:20

Enchufe el cable de alimentación con firmeza en una toma de corriente de pared que cumpla con las especificaciones eléctricas locales. Utilice esta toma solo para este aparato y no utilice un alargador.

- Compartir la toma de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable alargador puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente de la pared de manera que el cable baje hacia el suelo.

- Si enchufa el cable de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos del interior del cable se pueden dañar y producir una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden resultar peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

Si el aparato, el enchufe o el cable de alimentación están dañados, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

El aparato debe estar correctamente conectado a tierra.

No realice la conexión a tierra sobre una tubería de gas, una tubería de agua de plástico o una línea telefónica.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el electrodoméstico.
- No enchufe el cable de alimentación a una toma de pared que no tenga una conexión a tierra adecuada y asegúrese de que cumpla las regulaciones locales y nacionales.

No instale este aparato cerca de un calentador o de materiales inflamables.

No instale este aparato en un lugar húmedo, grasiento o lleno de polvo, ni expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este aparato en un lugar expuesto a bajas temperaturas.

- Las tuberías podrían helarse y reventar.

No instale el producto en un lugar donde puedan producirse fugas de gas.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No instale ni deje el producto expuesto a la intemperie.

No utilice un transformador eléctrico.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un enchufe ni un cable de alimentación dañados, ni una toma de pared aflojada.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No retuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre él y no lo haga pasar entre objetos ni por detrás del aparato.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.

- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe.
- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 5 2024-07-25 2:06:20

Este aparato debe instalarse de manera que la toma de corriente, los grifos de suministro de agua y las tuberías de desagüe sean accesibles.

Si la reparación del producto la realiza un proveedor de servicios no autorizado, o la efectúa por su cuenta o no la realiza un profesional, Samsung no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al producto, las lesiones ni cualquier otro problema de seguridad del producto fruto de cualquier intento de reparación que no siga estrictamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung.

Precauciones de instalación

⚠ **PRECAUCIÓN**

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- De lo contrario se podrían producir vibraciones, movimientos o ruidos anormales o problemas con el aparato.

Advertencias muy importantes sobre el uso

⚠ **ADVERTENCIA**

Si se inunda el aparato, cierre inmediatamente el suministro de agua y de alimentación eléctrica y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.

- No toque el enchufe con las manos húmedas.
- Se podría producir una descarga eléctrica.

Si el aparato genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio centro más cercano.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de escape de gas (como propano, LP, etc.), ventile inmediatamente y no toque el enchufe. No toque el aparato ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa podría provocar una explosión o un incendio.

Retire todas las palancas de la puerta antes de proceder a la eliminación del aparato.

- Si un niño queda atrapado en su interior podría morir asfixiado.

Retire el embalaje (espuma, poliestireno) de la parte inferior de la Lavasecadora antes de utilizarla.

No lave prendas manchadas de gasolina, queroseno, benceno, disolvente de pintura, alcohol ni otras sustancias inflamables.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta a la fuerza mientras esté en funcionamiento.

- Si sale agua de la Lavasecadora podría causar quemaduras o dejar el suelo resbaladizo. Podría lesionarse.
- Forzar la apertura de la puerta podría dañar el aparato o causar lesiones personales.

No se siente encima del aparato ni se apoye contra las puertas.

- El aparato podría caerse y provocar lesiones graves.

Solo debe secar las prendas si estas se han centrifugado en una lavadora adecuada.

No seque prendas manchadas de materiales inflamables como gasolina, queroseno, benceno, disolventes, alcohol, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No toque el enchufe con las manos húmedas.

- Se podría producir una descarga eléctrica.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 6 2024-07-25 2:06:20

No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras está funcionando.

- Al volver a enchufar el cable se podrían producir chispas y podría provocarse una descarga eléctrica o un incendio.

No deje que los niños se suban al aparato o se introduzcan en él.

- Se podrían producir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones personales.

No introduzca los dedos ni ningún objeto metálico debajo de la Lavasecadora en funcionamiento.

- Podría lesionarse.

No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete el enchufe firmemente y tire de él en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

- No utilice un fusible (alambre de acero, cobre, etc.) que no sea estándar.
- Para reparar el aparato o para volver a instalarlo, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano.
- De no hacerlo así, se podrían producir descargas eléctricas, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

Si la manguera de suministro del agua se afloja del grifo y se inunda el aparato, desenchufe el cable de alimentación.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el cable de alimentación cuando no vaya a usar el aparato durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga alejadas a sus mascotas del apartado para evitar que muerdan las piezas de la Lavasecadora, lo que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una lesión.

Precauciones sobre el uso

⚠ PRECAUCIÓN

Si la Lavasecadora está sucia de detergente, tierra, restos de comida u otras sustancias, desenchufe el cable de alimentación y límpiela con un paño suave y húmedo.

- De no hacerlo así la lavadora se podría decolorar, deformar, dañar u oxidar.

Un impacto fuerte podría romper las piezas de vidrio. Tenga cuidado al utilizar la Lavasecadora.

- Si se rompe el vidrio se podrían causar lesiones personales.

Abra el grifo lentamente tras un periodo prolongado de inactividad, tras un fallo en el suministro del agua o cuando se haya vuelto a conectar la manguera de suministro del agua.

- La presión del aire de la manguera de suministro o de la conducción de agua podría dañar una pieza del aparato o provocar fugas de agua.

Si se produce un fallo en el desagüe durante el funcionamiento, compruebe si hay algún problema en el sistema de desagüe.

- Si se utiliza la Lavasecadora cuando está inundada debido a un problema con el desagüe, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca completamente la ropa en la Lavasecadora para que no quede ninguna prenda atrapada por la puerta.

- Si alguna prenda queda atrapada por la puerta, podría dañarse la ropa o el aparato o producirse una fuga de agua.

Cierre el suministro de agua cuando no utilice la Lavasecadora.

- Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están apretados firmemente.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 7 2024-07-25 2:06:21

Compruebe que en el cierre de goma y en la puerta de cristal no haya sustancias extrañas (por ejemplo, residuos, hilos, cabellos, etc.).

- Si hay alguna sustancia extraña en la puerta, o la puerta no está bien cerrada, se podrían producir fugas de agua.

Antes de utilizar el aparato, abra el grifo y compruebe que el conector de la manguera de suministro del agua está bien apretado y que no hay fugas de agua.

- Si los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua están flojos, se podrían producir fugas de agua.

El aparato que ha adquirido está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

La utilización con fines comerciales se considerará uso incorrecto del aparato. En este caso, el aparato no estará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung responsabilidad alguna por las averías o daños resultantes de dicho uso inadecuado.

No se apoye sobre el aparato ni deposite objetos encima (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el aparato o lesiones personales.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

- Además de ser perjudiciales para las personas, pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio o problemas con el aparato.

No coloque objetos que puedan generar campos electromagnéticos cerca de la Lavasecadora.

- Se podrían causar lesiones personales por un mal funcionamiento.

El agua desaguada durante los programas de lavado a alta temperatura o de secado está caliente. No toque el agua.

- Podría quemarse o lesionarse.

El tiempo del proceso de desagüe puede variar en función de la temperatura del agua. Si la temperatura del agua es demasiado elevada, el proceso de desagüe comienza cuando se enfría el agua.

No lave, centrifugue ni seque fundas de asiento, alfombrillas o prendas impermeables (*) a menos que su modelo tenga un programa especial para estas prendas.

(*): Ropa de cama de lana, protectores para la lluvia, chalecos para la pesca, pantalones de esquí, sacos de dormir, cubrepañales, sudaderas, fundas de bicicleta, moto y automóvil, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o rígidas aunque lleven la marca de la lavadora en la etiqueta de indicaciones. Se podrían causar lesiones personales o daños en la Lavasecadora, paredes, suelo o prendas debidos a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede resultar en un funcionamiento anómalo, por ejemplo un fallo en el desagüe.

No haga funcionar la Lavasecadora sin la cubeta para detergente.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales por una fuga de agua.

No toque el interior del tambor durante el secado, o nada más finalizar este, ya que está caliente.

- Podrían producirse quemaduras.

No toque el interior de la puerta de vidrio ni el tambor después del lavado y del secado, ya que estas piezas podría calentarse y provocar quemaduras.

No introduzca la mano en la cubeta para detergente.

- La mano podría quedar atrapada por el dispositivo de entrada del detergente.

Retire el distribuidor de detergente líquido (solo en modelos aplicables) cuando utilice detergente en polvo.

- En caso contrario, podría producirse una fuga de agua por la parte delantera de la cubeta para detergente.

No introduzca en la Lavasecadora ningún objeto (como zapatos, restos de comida, animales) que no sea ropa.

- Las vibraciones anormales podrían dañar la Lavasecadora o causar lesiones o incluso la muerte en el caso de las mascotas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 8 2024-07-25 2:06:21

No pulse los botones con objetos puntiagudos como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ni seque ropa con manchas de los aceites, cremas o lociones que se encuentran habitualmente en establecimientos especializados en el cuidado de la piel o en salones de masajes.

- Se podría deformar el cierre de goma y podrían producirse fugas de agua.

No deje objetos de metal, como imperdibles u horquillas, en el tambor durante largos periodos de tiempo.

- Se podría oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) a la superficie y límpiela con una esponja. No utilice nunca un cepillo metálico.

No aplique directamente detergentes para limpieza en seco y no lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada por este tipo de detergente.

- Se podría producir una combustión espontánea o un incendio debido al calor provocado por la oxidación del aceite.

No utilice el agua de los dispositivos de enfriamiento/calentamiento del agua.

- Podría tener problemas con la Lavasecadora.

No utilice jabón natural para lavado a mano en la Lavasecadora.

- Si se endurece y se acumula en el interior de Lavasecadora, podría causar problemas en el aparato, decoloración, óxido o malos olores.

Introduzca los calcetines y los sujetadores en una bolsa de malla y lávelos con el resto de la colada.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de la bolsa de malla.

- Se podrían causar lesiones personales debido a las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior de la Lavasecadora, se podrían producir fugas de agua.

Compruebe que los bolsillos de las prendas están vacíos.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en el aparato.

No lave ni seque prendas con grandes hebillas, botones y otros objetos metálicos duros.

Separe la colada por colores según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura de agua y la funciones adicionales recomendados.

- Se puede producir decoloración o daños en los tejidos.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños al cerrar la puerta.

- Se podrían causar lesiones personales.

Para evitar olores y moho, deje la puerta abierta cuando finalice un programa de lavado para permitir que el tambor se seque.

Para evitar la acumulación de cal, deje la cubeta para detergente abierta después de un programa de lavado y seque su interior.

No seque pendas que contengan goma espuma (látex) o materiales de goma semejantes.

- Si la espuma de goma se calienta, puede causar un incendio.

Si es necesario, utilice una bolsa de malla para las prendas pequeñas y ligeras como cinturones de tela, cintas de delantal y sujetadores con aro que puedan romperse durante el ciclo.

Las toallitas para secadora se pueden utilizar con este modelo y son recomendables para una mayor eficacia de secado.

Las toallitas para secadora también son efectivas para reducir la electricidad estática que se genera durante un ciclo de secado. La electricidad estática puede dañar las prendas ropa e incluso el aparato.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 9 2024-07-25 2:06:21

No utilice la Lavasecadora cerca de polvos peligrosos, como polvo de carbón, harina de trigo, etc.

- Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No toque la parte posterior del aparato durante ni inmediatamente después de la operación de secado.

- El aparato está caliente y puede causar quemaduras.

Advertencias muy importantes sobre la limpieza

⚠ **ADVERTENCIA**

No rocíe agua directamente en el interior del aparato para limpiarlo.

No utilice un agente de limpieza muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el aparato.

- Se podría producir decoloración, deformación, daños, un descarga eléctrica o un incendio.

Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- De no hacerlo así, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Limpie la caja del filtro antes y después de usar la Lavasecadora.

Solicite a un técnico de servicio autorizado que limpie regularmente el interior del producto

Declaración de conformidad (solo para modelos en red)

- Puede encontrar la información del Anuncio de código abierto en el manual del usuario registrado en el sitio web de Samsung.
- Por la presente, Samsung declara que este equipo de radio se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE y los requisitos reglamentarios en el Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: La declaración de conformidad oficial puede consultarse en http://www.samsung.com, en Soporte > Soporte e introduciendo el nombre del modelo. Potencia máxima de transmisión de RF:

Wifi	
Rango de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.):
2412-2472 MHz	20 dBm
5120-5250 MHz	23 dBm
5250-5350 MHz	20 dBm
5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402-2480 MHz	20 dBm

La función WLAN de 5 GHz de este equipo solo se puede usar en interiores. Este equipo se puede usar en todos los países de la UE.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 10 2024-07-25 2:06:21

Encendido de la wifi

1. Pulse ⏻ para encenderlo.
2. Pulse ⚙.
3. Pulse General.
   a. Seleccione **Conexiones** - **Wifi**.
   b. Pulse para encender o apagar la wifi.

NOTA

Una vez completado el proceso de autenticación, su lavadora se conecta con éxito a la aplicación.

Consumo de energía en modo preparado

Consumo de energía	Modo apagado	0,50 W
	Modo preparado en red	2,00 W
	Tiempo en modo preparado en red (wifi)	10 min

Instrucciones acerca de RAEE



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información acerca de los compromisos medioambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias del producto, como por ejemplo REACH, visite nuestra página de sostenibilidad disponible en www.samsung.com

Eliminación del producto en Francia





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 11 2024-07-25 2:06:22

Instalación

Requisitos para la instalación

Suministro eléctrico y conexión a tierra

- Utilice un circuito de derivación individual que se utilice solo para la lavadora.
- Para asegurar una correcta conexión a tierra, la lavadora se suministra con un cable de alimentación con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para usar en una toma de corriente adecuadamente instalada y conectada a tierra.
- Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditados.
- No modifique el enchufe que se proporciona con la lavadora. Si no se adapta a la toma de corriente, haga que un electricista acreditado instale una que sea apropiada.

⚠ **ADVERTENCIA**

- NO utilice un alargador.
- Utilice solo el cable de alimentación que se suministra con la lavadora.
- NO conecte el cable de toma de tierra a cañerías de plástico, conductos de gas o tuberías de agua caliente.
- La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No retire ni modifique la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación para reducir el riesgo de peligro eléctrico.
- Utilice el cable de conexión a tierra adicional proporcionado con este aparato si no hay un orificio para el pasador de conexión a tierra en la toma de corriente.

Suelo

Para evitar la acción giratoria o el ruido, instale la lavadora sobre una superficie sólida y plana sin ninguna plataforma ni bloques.

⚠ **PRECAUCIÓN**

NO instale la lavadora sobre una plataforma o una estructura poco sólida.

Suministro de agua

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre los grifos cuando no se use la lavadora.
- Compruebe regularmente si hay fugas en las conexiones de las mangueras de agua.
- Presión del agua: 50-1000 kPa

⚠ **PRECAUCIÓN**

Antes de usar la lavadora por primera vez, compruebe que no hay fugas en todas las conexiones de la válvula del agua y los grifos.

Desagüe

- Asegúrese de que la manguera de desagüe no está atascada.
- Recomendamos instalar una tubería vertical de 60-90 cm de altura. La manguera de desagüe se debe dirigir a través de la mordaza de la manguera hasta la tubería vertical y esta debe cubrir completamente la manguera de desagüe. Las especificaciones de la tubería vertical que aquí se menciona se aplican solo a los modelos de tipo bomba.

Instalación en armario

Separaciones mínimas para un funcionamiento estable:

- laterales: 25 mm; parte superior: 25 mm; parte posterior: 50 mm, parte delantera: 550 mm.

Si se instalan una lavadora y una secadora en el mismo lugar, el frontal del armario debe tener una abertura de al menos 550 mm sin obstrucciones. Una lavadora sola no requiere una abertura de ventilación específica.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 12 2024-07-25 2:06:22

Seleccionar una ubicación


Requisitos de la ubicación:

- Una superficie resistente y nivelada sin alfombras ni revestimientos que puedan obstruir la ventilación
- No debe recibir la luz directa del sol
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (0 °C)
- Alejada de una fuente de calor

Retirar los tornillos de transporte


⚠ **ADVERTENCIA**

Para evitar lesiones, cubra los agujeros con los tapones de los tornillos tras retirar los tornillos de transporte. No mueva la lavadora sin los tornillos de transporte en su sitio. Monte los tornillos de transporte antes de mover la lavadora a otro lugar. Guarde los tornillos de transporte en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.

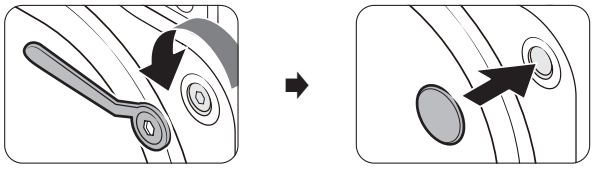

1. Tras desembalar el producto, retire todos los tornillos de transporte.
   - Use el extremo cerrado de la llave ingresa suministrada para retirar los tornillos de transporte.
2. Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.
   Conserve los tornillos de transporte por si los necesita en el futuro.
3. Cierre todos los tapones de plástico de los tornillos de la parte posterior de la lavadora.

Ajustar las patas niveladoras

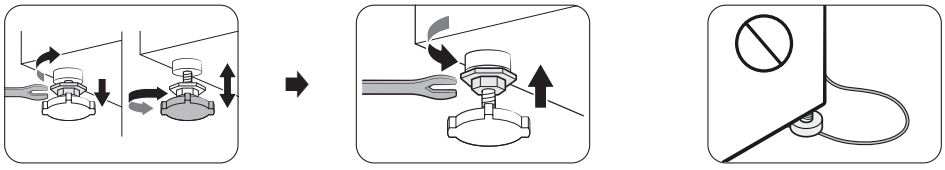

1. Coloque la lavadora en su sitio con cuidado. Si utiliza una fuerza excesiva puede dañar las patas niveladoras.
2. Nivele la lavadora ajustando manualmente las patas niveladoras.
3. Una vez nivelada la lavadora, apriete las tuercas con la llave.

⚠ **PRECAUCIÓN**


- Al instalar el producto asegúrese de que las patas niveladoras no presionan el cable de alimentación.
- Asegúrese de que todas las patas niveladoras están apoyadas en la superficie del suelo para evitar que la lavadora se mueva o genere ruido por la vibración. A continuación, compruebe que la lavadora no cojea. Si la lavadora no se balancea, apriete las tuercas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 13 2024-07-25 2:06:23

Conectar la manguera de agua

NOTA

Estas instrucciones son para el grifo roscado. Para obtener instrucciones más detalladas o instrucciones para conectar la manguera de agua a un grifo no roscado, visite la página web que aparece en la portada de este manual y compruebe el manual de la web.

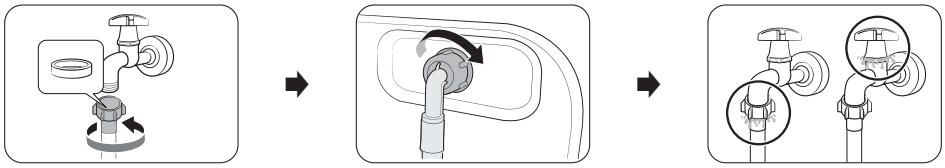

1. Conecte la manguera de agua al grifo y gírela hacia la derecha para apretarla.

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de conectar la manguera de agua, asegúrese de que los conectores de la manguera tienen una arandela de goma. No use la manguera si no hay arandela o si está dañada.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada situada en la parte posterior de la lavadora, y después gírela hacia la derecha para apretarla.
3. Abra el grifo del agua lentamente y asegúrese de que no hay fugas en las conexiones. Si hubiera fugas de agua, repita los pasos 1 y 2.


⚠ ADVERTENCIA

Si hay una fuga de agua, detenga el funcionamiento de la lavadora y desenchúfela de la corriente. Póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung en caso de fuga de la manguera, o con un fontanero en caso de fuga del grifo. De no hacerlo, se puede producir una descarga eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN

No estire la manguera de agua a la fuerza. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra manguera de alta presión más larga.

Modelos con entrada adicional de agua caliente:

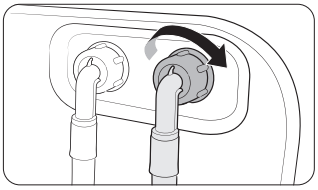


1. Conecte el extremo rojo de la manguera de agua caliente a la válvula de entrada de agua caliente situada en la parte posterior de la lavadora.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua caliente al grifo de agua caliente.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 14 2024-07-25 2:06:24


Colocar manguera de desagüe

La manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

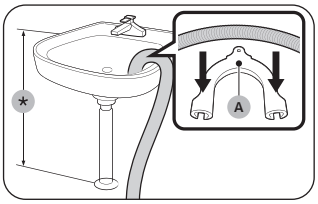

Sobre el borde de un lavabo

La manguera de desagüe debe colocarse a unos entre 60 y 90 cm (*) del suelo. Para mantener doblada la manguera de desagüe, utilice la **guía de plástico para la manguera (A)** suministrada. Fije la guía a la pared mediante un gancho para asegurar un desagüe estable.

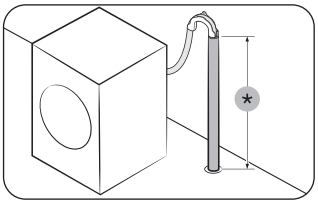

En una tubería de desagüe

La tubería de desagüe debe estar a una altura de entre 60 y 90 cm (*). Es recomendable utilizar una tubería vertical de 65 cm de altura.

- Para asegurar que la manguera de desagüe quede fija en su lugar, use la guía de plástico proporcionada para la manguera (consulte la figura).
- Para evitar el sifonado del flujo de agua durante el desagüe, asegúrese de introducir la manguera de desagüe unos 15 cm en la tubería de desagüe.
- Para impedir que la manguera de desagüe se mueva, fije la guía para la manguera a la pared.

Requisitos de la tubería vertical de desagüe:

- Diámetro mínimo de 5 cm
- Capacidad mínima de carga de 60 litros por minuto

Encendido

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente protegida por un fusible o un disyuntor. A continuación, pulse ⏻ para encender la lavadora.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 15 2024-07-25 2:06:24

Antes de comenzar

Instrucciones para el detergente

Poner productos de lavado en los dosificadores automáticos

Los dosificadores automáticos facilitan el lavado al dispensar la cantidad de productos de lavado previamente establecida sin que tenga que vertirla cada vez, y podría resultar más económico porque se dispensará la cantidad exacta cada vez que la use, lo que permite aprovechar mejor los productos de lavado.

- El tiempo de detección puede variar según el tipo de detergente o suavizante.

NOTA

Puede encontrar las instrucciones para el detergente detalladas en el Manual del usuario registrado en el sitio web de Samsung.

1. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
2. Extraiga los dosificadores automáticos
3. Gire la tapa de los dispensadores automáticos en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlas.
4. Vierta la cantidad adecuada de detergente en el dosificador automático.
   - Cuando termine, vuelva a colocar la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.
5. Gire la tapa de los dispensadores flex automáticos en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlas.
6. Vierta la cantidad adecuada de detergente o suavizante en el dosificador flex automático.
   - Cuando termine, vuelva a colocar la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.
7. Vuelva a introducir los dosificadores automáticos en su sitio.
8. Cierre la tapa compartimento.

NOTA

- Compartimento de suavizante manual: Ponga aditivos, como suavizante. No sobrepase la línea máxima.
- Juego de dosificadores: Para usar el juego de de dosificadores, establezca la opción Cantidad del dosificador automático y del dosificador flex automático en Apagado.
  - No use el juego de dosificadores para lejía ni suavizante.

Instrucciones de lavado

1. Clasificar
   - Antes de iniciar el lavado clasifique las prendas siguiendo las indicaciones de la etiqueta.
2. Vaciar los bolsillos
   - Vacíe todos los bolsillos de las prendas
   - Dé la vuelta a las prendas con botones o bordados
3. Usar una bolsa de malla para lavadora
   - Los sujetadores (lavables a máquina) se deben introducir en una bolsa de malla. Los aros metálicos de los sujetadores pueden desgarrar el tejido y estropear otras prendas.
4. Calcular la capacidad de carga
   - No sobrecargue la lavadora. Si sobrecarga la lavadora, la ropa no se lavará correctamente.
5. Usar el tipo de detergente apropiado
   - El tipo de detergente depende del tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), color, temperatura de lavado y grado de suciedad. Asegúrese de usar un detergente para ropa diseñado para lavadoras automáticas.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 16 2024-07-25 2:06:24

Funcionamiento

NOTA

Solo hay un botón de **Encendido** ⏻ al lado del panel LCD que enciende o apaga el producto. Una vez que encienda el producto, puede manipular el producto directamente en la pantalla táctil y podrá comprobar diferente información, como breves descripciones de las funciones del producto.

Panel LCD

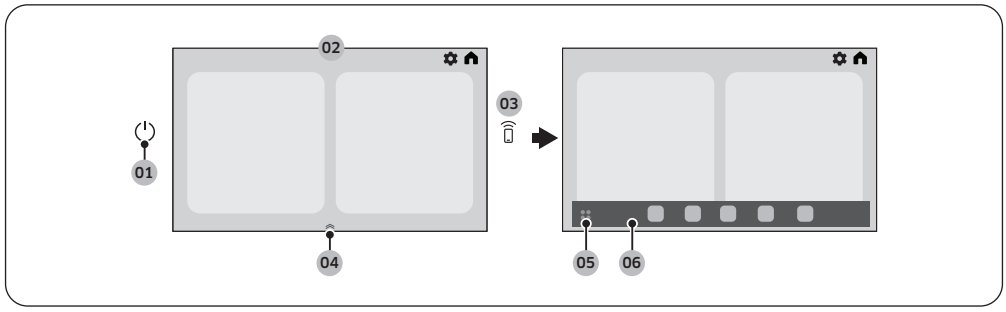

01 Encendido ⏻	Pulse para encender o apagar la Lavasecadora.
02 Pantalla	La pantalla muestra la información del ciclo actual y el tiempo restante estimado, o un mensaje de información cuando ocurre algún problema.
03 Smart Control	Pulse para activar/desactivar la función Smart Control. Toque y mantenga pulsado para entrar en el modo de emparejamiento para conectarse a la aplicación SmartThings. • Cuando la función Smart Control está activada, puede controlar su Lavasecadora a distancia usando la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta (Android o iOS).
04 Gestor de tareas de la aplicación	Arrastre el gestor de tareas de la aplicación hacia arriba para abrir el escritorio de tareas de la aplicación. • El gestor de tareas de la aplicación solo aparece en la pantalla de Inicio.
05 Botón de bandeja de la aplicación	Pulse para ver todas las aplicaciones disponibles. • Cajón de la aplicación: Pulse la bandeja de la aplicación para abrir el cajón de la aplicación.
06 Escritorio de tareas de la aplicación	El escritorio de tareas de la aplicación muestra los iconos que permiten acceder fácilmente a las aplicaciones de mayor uso. • Se muestra un máximo de cinco iconos en el escritorio de tareas de la aplicación y se pueden editar.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 17 2024-07-25 2:06:24

Descripción de los iconos de la pantalla

	**Inicio**	Pulse para ir a la pantalla de Inicio.
	**Ajustes**	Pulse para entrar en el menú Ajustes.
	**Bloqueo puerta**	• Este símbolo indica que la puerta está bloqueada y no se puede abrir. • La puerta se bloquea automáticamente durante el ciclo de lavado y se enciende este icono. • Puede abrir la puerta cuando el símbolo desaparece.
	**Smart Control**	• Este icono indica que la función Smart Control está encendida.
	**Micrófono**	• Este icono indica que la función micrófono está encendida.
	**Wifi**	• Este icono indica la potencia de la señal cuando la conexión a Internet está activa.
	**Lavadora** (Opciones de lavado)	Este icono aparece durante un programa de solo lavado o un proceso de lavado. Puede pulsar este icono para cambiar los ajustes de programa.
	**Secadora** (Opciones de secado)	Este icono aparece durante un programa de solo secado o un proceso de secado. Puede pulsar este icono para cambiar los ajustes de programa.
	**Lavadora y secadora**	Este conjunto de iconos aparece para indicar que puede establecer o tener ya establecidos los ajustes de programa de lavado y secado.
	**Apertura de puerta**	Pulse este botón para abrir la puerta. • El botón se desactiva cuando se abre la puerta y se vuelve a activar cuando se cierra.
	**Inicio**	Puede iniciar el funcionamiento.
	**Pausa**	Puede pausar el funcionamiento. • Durante el funcionamiento, pulse el botón para pausarlo.

Sencillos pasos para comenzar

1. Pulse ⏻ para encenderlo.
2. Seleccione el programa que desee.
3. Cambie las opciones de programa por defecto.
4. Pulse ⏵ para iniciar el funcionamiento.

Uso de ajustes

1. Pulse ⚙.
2. Pulse **General** o **Lavadora**.
3. Desplácese por la pantalla para seleccionar el menú deseado.
4. Cambie los ajustes o inicie la función.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 18 2024-07-25 2:06:26

Mantenimiento

Limpieza

Mantenga la lavadora limpia para impedir el deterioro del rendimiento y preservar su vida útil.

Puede encontrar las instrucciones de limpieza detalladas en el Manual del usuario registrado en el sitio web de Samsung.

Exterior

- Elimine con un paño suave cualquier derrame de detergente, lejía o de otro tipo.
- Limpie el panel de control con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores en polvo abrasivos ni estropajos. No rocíe los paneles directamente con limpiadores en aerosol.

Interior

Limpie el interior de la lavadora periódicamente para eliminar cualquier suciedad, olores, mohos, restos de bacterias que puedan quedar en la lavadora después de los lavados.

Solución de problemas

- Si hay algún problema, compruebe el mensaje de información que aparece en la pantalla LCD y siga las instrucciones.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con un centro local de atención al cliente de Samsung.
- Si un problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico. El número del centro de servicio técnico está en la etiqueta que acompaña al producto.
- Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por una reparación que no siga las instrucciones de estas Guías de reparación. La garantía no cubrirá los daños ocasionados al producto fruto de un intento de reparación (por parte de terceros ajenos a un proveedor de servicios certificado de Samsung).

⚠ **PRECAUCIÓN**

Descongelación de la lavadora

La lavadora se puede congelar si la temperatura desciende por debajo de los 0 °C.

1. Apague la lavadora y desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua templada en el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor y déjela unos 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de agua al grifo.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 19 2024-07-25 2:06:26

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_ES.indd 20 2024-07-25 2:06:26

Máquina de lavar roupa

Manual simples

- Para obter instruções detalhadas sobre a instalação e limpeza da máquina de lavar roupa, e para obter informações sobre a conceção ecológica (em conformidade com a norma (EU)2019/2023), visite o website da Samsung (http://www.samsung.com), aceda a Suporte › página inicial de Suporte e, em seguida, introduza o nome do modelo. Em alternativa, transfira e instale a aplicação SmartThings no seu dispositivo móvel e, em seguida, abra o **Assistente HomeCare** na SmartThings para obter sugestões e manuais.
- Abra uma aplicação para leitura de códigos QR e leia o código QR existente no produto. Ao estabelecer uma ligação à aplicação SmartThings, poderá aceder às funções de Registo do produto, Manual e Apoio ao cliente.
- Pode consultar o manual do utilizador do seu produto tocando em **Definições** (⚙) › **Suporte** › **Manual do utilizador**.
- Para nomes de modelos e especificações do produto, consulte a etiqueta existente na parte de trás do produto.

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de lavar roupa da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu eletrodoméstico. Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar a máquina de lavar roupa para garantir que sabe como utilizar eficientemente e em segurança as caraterísticas e funções que a sua nova máquina de lavar roupa oferece.

Símbolos de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:

⚠ AVISO

Comportamentos perigosos que podem provocar **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.**

⚠ ATENÇÃO

Comportamentos perigosos que podem provocar **ferimentos e/ou danos materiais.**

Leia as instruções

Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia atentamente todas as instruções.

NOTA

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os escrupulosamente.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças em movimento, existem perigos potenciais. Para utilizar o eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o eletrodoméstico:

1. Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervisione ou lhes dê instruções sobre como utilizar o eletrodoméstico.
2. **Para utilização na Europa**: este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
3. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, técnico de assistência ou por pessoas com qualificação semelhante de modo a evitar riscos.
5. **ATENÇÃO:** Para evitar riscos devido à reposição inadvertida da proteção térmica, este eletrodoméstico não pode ser alimentado através de comutador externo, tal como um temporizador, nem pode ser ligado a um circuito que é frequentemente ligado e desligado pelo fornecedor de energia.
6. Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico e os conjuntos de mangueiras usados não devem ser reutilizados.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 2 2024-07-25 2:30:13

7. Este eletrodoméstico destina-se a ser utilizado apenas em casas particulares e não se destina a ser utilizado em:
   - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
   - casas rurais;
   - hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial pelos clientes;
   - ambientes do tipo "Bed and breakfast" (Alojamento e pequeno-almoço);
   - áreas de uso comum em blocos de apartamentos ou lavandarias.
8. Para eletrodomésticos com orifícios de ventilação na base, certifique-se de que estes não são obstruídos por um tapete;
9. **Para utilização na Europa**: as crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas longe do aparelho, a não ser que sejam vigiadas continuamente.

NOTA

As precauções do número 10 até ao final da lista só se aplicam aos modelos com função de secagem.

10. Se utilizou produtos químicos industriais na limpeza, não use a máquina de secar.
11. O filtro de cotão tem de ser limpo com frequência, se aplicável.
12. Não deixe acumular cotão à volta da máquina de secar. (não aplicável a eletrodomésticos cuja extração do ar seja feita para o exterior do edifício)
13. Tem de ser proporcionada ventilação adequada a eletrodomésticos que utilizem outros combustíveis, incluindo lareiras, para evitar o refluxo de gases para a divisão.
14. Não seque peças na máquina de secar que não tenham sido lavadas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 3 2024-07-25 2:30:13

15. Peças que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavadas em água quente com uma quantidade suplementar de detergente, antes de serem secadas na máquina de secar.
16. Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com fundo de borracha e roupas ou almofadas com acolchoamento de espuma de borracha não devem ser secadas na máquina de secar.
17. Amaciadores, ou produtos semelhantes, devem ser utilizados conforme indicado nas instruções dos respetivos produtos.
18. A última parte do ciclo de secagem decorre sem calor (ciclo de arrefecimento), para assegurar que as peças de roupa ficam a uma temperatura que não provoca quaisquer danos nas mesmas.
19. Retire todos os objetos dos bolsos, como isqueiros ou fósforos.
20. **AVISO:** nunca interrompa uma máquina de secar antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as peças sejam retiradas rapidamente e estendidas para que o calor se dissipe.
21. **AVISO:** o eletrodoméstico não pode ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pela empresa de abastecimento energético.
22. A exaustão do ar não pode ser efetuada através de uma chaminé que seja utilizada para exaustão de fumos de eletrodomésticos que utilizam gás ou outros combustíveis.
23. O eletrodoméstico não pode ser instalado atrás de portas que possam ser trancadas, portas de correr ou portas com uma dobradiça do lado oposto ao da máquina de secar, de tal modo que a abertura completa da porta da máquina de secar não seja possível.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 4 2024-07-25 2:30:13

Avisos de instalação essenciais

⚠ AVISO

A instalação deste eletrodoméstico tem de ser efetuada por um técnico qualificado ou empresa de assistência.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado. Como tal, tenha cuidado ao levantá-lo.

Ligue firmemente o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada apenas para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros eletrodomésticos através de uma extensão elétrica ou aumentar o cabo de alimentação pode resultar num choque elétrico ou num incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas características técnicas do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto utilizando um pano seco.

- Retire a ficha da tomada e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Ligue a ficha à tomada de parede de modo que o cabo fique direcionado para o chão.

- Se ligar a ficha à tomada na direção oposta, os fios elétricos do cabo podem ficar danificados e pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode ficar asfixiada.

Se o eletrodoméstico, ficha ou cabo de alimentação estiver danificado(a), contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

Este eletrodoméstico deve ter uma ligação à terra adequada.

Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja corretamente ligada à terra e certifique-se de que a mesma está em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou material inflamável.

Não instale este eletrodoméstico num local húmido, gorduroso, com pó ou num local exposto à luz direta do sol ou a água (gotas de chuva).

Não instale este eletrodoméstico num local exposto a baixas temperaturas.

- O frio pode causar a rutura dos tubos.

Não instale este eletrodoméstico num local onde possam ocorrer fugas de gás.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos exteriores.

Não utilize um transformador elétrico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não utilize uma ficha ou cabo de alimentação danificados ou uma tomada de parede solta.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.

Não torça nem ate o cabo de alimentação.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 5 2024-07-25 2:30:13

Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o eletrodoméstico.

- Segure a ficha para retirá-la da tomada.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

O eletrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.

Após a reparação do produto realizada por um fornecedor de serviços não autorizado, pelo proprietário ou por alguém que não seja um profissional, a Samsung não se responsabiliza pelos danos no produto, por lesões ou por qualquer outro problema de segurança do produto causado(s) por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparação e manutenção. Quaisquer danos no produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung não serão cobertos pela garantia.

Atenções a ter com a instalação

⚠ ATENÇÃO

Instale o eletrodoméstico num pavimento sólido e nivelado, que possa suportar o peso do mesmo.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos e deslocações anormais ou problemas com o eletrodoméstico.

Avisos de utilização essenciais

⚠ AVISO

Se o eletrodoméstico estiver alagado, corte imediatamente o abastecimento de água e de energia elétrica e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, deitar fumo ou cheirar a queimado, retire o cabo de alimentação imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica mais próximo.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

No caso de ocorrer uma fuga de gás (como gás propano, gás GPL, etc.), ventile o local imediatamente sem tocar na ficha. Não toque no eletrodoméstico nem no cabo de alimentação.

- Não utilize uma ventoinha.
- Uma faísca pode resultar em explosão ou incêndio.

Remova todas as alavancas da porta antes de eliminar o eletrodoméstico.

- Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, pode morrer asfixiada.

Antes de utilizar a máquina de roupa, retire os materiais da embalagem (esponja, esferovite) existentes na parte inferior da mesma.

Não lave peças contaminadas com gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool ou outras substâncias explosivas ou inflamáveis.

- Se o fizer, pode provocar um choque elétrico, um incêndio ou uma explosão.

Não force a abertura da porta quando a máquina de roupa estiver a funcionar.

- A água que sair pode causar queimaduras ou tornar o pavimento escorregadio. Esta situação pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não se sente em cima do eletrodoméstico nem se encoste às portas.

- O eletrodoméstico pode cair e provocar ferimentos graves.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 6 2024-07-25 2:30:13

Apenas seque a roupa após a mesma ter passado por um programa de centrifugação numa máquina de lavar roupa adequada.

Não seque roupa contaminada por materiais inflamáveis como gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool, etc.

- Se o fizer, pode provocar um choque elétrico, um incêndio ou uma explosão.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico retirando o cabo de alimentação da tomada durante o funcionamento.

- Ligar o cabo de alimentação à tomada de parede novamente pode causar faísca e resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não permita que as crianças subam para cima do eletrodoméstico nem se ponham dentro do mesmo.

- Se o fizerem, pode haver o risco de choque elétrico, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou um objeto metálico debaixo da máquina de roupa durante o seu funcionamento.

- Esta situação pode causar ferimentos.

Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o eletrodoméstico. Segure sempre a ficha com firmeza e retire-a da tomada.

- Um cabo de alimentação danificado pode provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico.

- Não utilize um fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.) que não seja um fusível padrão.
- Se for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de abastecimento de água se soltar da torneira e molhar o eletrodoméstico, desligue o cabo de alimentação da tomada.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Retire o cabo de alimentação da tomada se o eletrodoméstico não for utilizado durante longos períodos de tempo ou durante uma tempestade com trovões/relâmpagos.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Se substâncias estranhas entrarem no eletrodoméstico, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung mais próximo.

- Pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Mantenha os seus animais de estimação longe do eletrodoméstico. Se roerem qualquer peça da máquina de roupa, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

Atenções a ter com a utilização

⚠ ATENÇÃO

Quando a máquina de roupa for contaminada por uma substância estranha, como detergente, sujidade, restos de comida, etc., retire o cabo de alimentação da tomada e limpe a máquina utilizando um pano macio e húmido.

- Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos ou ferrugem.

As peças de vidro podem partir-se devido a um forte impacto. Tenha cuidado ao utilizar a máquina de roupa.

- Se o vidro se partir, pode resultar em ferimentos.

Abra a torneira devagar após um longo período sem utilizar a máquina, após uma falha no abastecimento de água ou ao ligar novamente a mangueira de abastecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de abastecimento de água ou no tubo de água pode danificar uma parte do eletrodoméstico ou resultar numa fuga de água.

Se ocorrer um erro de escoamento durante o funcionamento, verifique se há um problema de escoamento.

- Se a máquina de roupa for utilizada enquanto está alagada devido a um problema de escoamento, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 7 2024-07-25 2:30:13

Coloque a roupa totalmente dentro da máquina de roupa não fique presa na porta.

- Se a roupa ficar presa na porta, a roupa pode ficar estragada, o eletrodoméstico pode ficar danificado ou pode haver o risco de fuga de água.

Feche o abastecimento de água quando não estiver a utilizar a máquina de roupa.

- Certifique-se de que os parafusos no conector da mangueira de abastecimento de água estão apertados corretamente.

Certifique-se de que a proteção de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, desperdícios, fios, cabelos, etc.).

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver totalmente fechada, pode ocorrer uma fuga de água.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de abastecimento de água está bem apertado e se não há qualquer fuga de água.

- Se os parafusos do conector da mangueira de abastecimento de água estiverem soltos, pode haver o risco de fuga de água.

O eletrodoméstico que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização do eletrodoméstico para fins comerciais é considerada uma má utilização do eletrodoméstico. Neste caso, o eletrodoméstico não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

Não se coloque em cima do eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) em cima do mesmo.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não pulverize material volátil, como inseticida, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para os seres humanos, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou problemas com o eletrodoméstico.

Não coloque objetos que gerem campos eletromagnéticos perto da máquina de roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a avaria.

A água escoada durante um ciclo de lavagem a alta temperatura ou de secagem está quente. Não toque na água.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras ou ferimentos.

O tempo de escoamento pode variar, dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água for demasiado alta, o processo de escoamento inicia-se após o arrefecimento da água.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, tapetes ou roupa à prova de água (*), exceto se o seu modelo tiver um ciclo especial para estas peças.

(*): Roupa de cama de lã, capas impermeáveis, coletes de pesca, calças de esqui, sacos-cama, fraldas plásticas, fatos de treino e capas para bicicletas, motas e automóveis, etc.

- Não lave tapetes grossos ou duros, mesmo que o símbolo da máquina de lavar roupa esteja indicado nas instruções de lavagem. Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos ou danos na máquina de roupa, em paredes, no pavimento ou na roupa devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes de entrada ou outros tipos de tapetes que tenham a parte posterior em borracha. A parte posterior de borracha pode soltar-se e ficar agarrada ao interior do tambor, podendo provocar uma avaria, como, por exemplo, um erro de escoamento.

Não utilize a máquina de roupa se a gaveta para detergente tiver sido retirada.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos devido a fuga de água.

Não toque no interior do tambor durante ou logo após a secagem, pois está quente.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

Não toque no interior da porta de vidro e do tambor após a lavagem e secagem, uma vez que estas peças poderão estar quentes e provocar queimaduras.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 8 2024-07-25 2:30:13

Não coloque a mão dentro da gaveta para detergente.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos, uma vez que a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada do detergente.

Remova a guia de detergente líquido (apenas modelos aplicáveis) ao utilizar detergente em pó.

- Caso contrário, poderá ocorrer fuga de água pela parte frontal da gaveta para detergente.

Não coloque quaisquer objetos (como sapatos, restos de comida ou animais) dentro da máquina de roupa, além de roupa.

- Se o fizer, pode haver o risco de danos na máquina de roupa e, no caso de animais de estimação, em ferimentos e morte, devido a vibrações anormais.

Não utilize objetos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Não lave ou seque roupa contaminada por óleos, cremes ou loções adquiridas em lojas de produtos para a pele ou clínicas de massagem.

- Se o fizer, pode provocar a deformação da proteção de borracha e, consequentemente, uma fuga de água.

Não deixe objetos metálicos como alfinetes-de-ama ou ganchos de cabelo dentro do tambor durante longos períodos de tempo.

- Se o fizer, pode causar ferrugem no tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um produto de limpeza (neutro) nessa área e use uma esponja para limpar. Nunca utilize uma escova de metal.

Não utilize detergente para limpeza a seco diretamente e não lave, enxague ou centrifugue roupa contaminada por detergentes para limpeza a seco.

- Se o fizer, pode haver o risco de combustão ou ignição espontânea devido ao calor provocado pela oxidação do óleo.

Não utilize água de dispositivos de aquecimento/arrefecimento.

- Pode resultar em problemas com a máquina de roupa.

Não utilize sabão natural para as mãos na máquina de roupa.

- Se endurecer e se acumular no interior da máquina de roupa, pode provocar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou maus odores.

Coloque meias e soutiens num saco de rede próprio para a máquina de lavar e lave-os juntamente com a outra roupa.

Não lave peças de roupa volumosas, como roupa de cama, no saco de rede próprio para a máquina de lavar.

- Se o fizer, pode haver o risco de ferimentos devido a vibrações anormais.

Não utilize detergente endurecido.

- Se se acumular no interior da máquina de roupa, pode resultar numa fuga de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa estão vazios.

- Os objetos duros e afiados, tais como moedas, alfinetes-de-ama, pregos, parafusos ou pedras podem provocar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave nem seque roupa com fivelas ou botões grandes ou outros objetos de metal pesados.

Separe a roupa por cores, com base na solidez das mesmas, e selecione a temperatura da água, as funções adicionais e o ciclo recomendados.

- Caso contrário, pode provocar a descoloração da roupa ou danos no tecido.

Tenha cuidado para não entalar os dedos das crianças ao fechar a porta.

- Caso contrário, pode haver o risco de ferimentos.

Para evitar maus odores e bolor, deixe a porta aberta após um ciclo para permitir que o tambor seque.

Para evitar a formação de calcário, deixe a gaveta para detergente aberta após um ciclo de lavagem para que seque.

Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha semelhantes.

- Se a borracha aquecer poderá dar início a um incêndio.

Se necessário, utilize o saco de rede para roupa pequena e leve, como cintos de tecido, fitas de aventais e soutiens com aro, que se podem partir durante um ciclo.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 9 2024-07-25 2:30:13

As toalhitas amaciadoras para máquinas de secar são compatíveis com este modelo e recomenda-se que as utilize para um melhor desempenho de secagem.

As toalhitas amaciadoras para máquinas de secar também ajudam a reduzir a eletricidade estática gerada no ciclo de secagem. A eletricidade estática pode danificar as peças de roupa e o eletrodoméstico.

Não utilize a máquina de roupa próximo de pós perigosos como pó de carvão, farinha de trigo, etc.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio ou explosão.

Não toque na parte de trás do eletrodoméstico durante a secagem ou imediatamente após a conclusão da mesma.

- O eletrodoméstico permanece quente e pode provocar queimaduras.

Avisos de limpeza essenciais

⚠ **AVISO**

Não pulverize água diretamente sobre o eletrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize um produto de limpeza com elevada acidez.

Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque elétrico.

Antes de limpar ou efetuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do eletrodoméstico da tomada de parede.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque elétrico ou incêndio.

Limpe a caixa do filtro antes e após a utilização da máquina de roupa.

Limpe o interior do produto regularmente, recorrendo aos serviços de um técnico de assistência autorizado.

Declaração de conformidade (apenas para modelos de rede)

- Pode consultar as informações de comunicação sobre o código aberto no manual do utilizador registado no website da Samsung.
- A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em http://www.samsung.com. Aceda a Suporte › página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo.
  Potência máx. do transmissor de RF:

Wi-Fi	
Gama de frequências	Potência do transmissor (máx.)
2412-2472 MHz	20 dBm
5120-5250 MHz	23 dBm
5250-5350 MHz	20 dBm
5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402-2480 MHz	20 dBm

A função WLAN de 5GHz deste equipamento apenas pode ser utilizada dentro de casa. Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 10 2024-07-25 2:30:13

Ligação do Wi-Fi

1. Toque em ⏻ para ligar a alimentação.
2. Toque em ⚙.
3. Toque em Geral.
   a. Selecione **Ligações** - **Wi-Fi**.
   b. Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi.

NOTA

Quando o processo de autenticação estiver concluído, a máquina de lavar roupa é ligada com êxito à aplicação.

Consumo de energia em espera

Consumo de energia	Modo desligado	0,50 W
	Modo de espera em rede	2,00 W
	Tempo em modo de espera ligado à rede (WI-FI)	10 min

Instruções sobre os REEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, visite a nossa página de sustentabilidade disponível em www.samsung.com

Eliminação do produto em França





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 11 2024-07-25 2:30:14

Instalação

Requisitos de instalação

Fornecimento de energia elétrica e ligação à terra

- Utilize um circuito de derivação individual específico para a máquina de lavar roupa.
- Para garantir uma correta ligação à terra, a máquina de lavar roupa é fornecida com um cabo de alimentação com uma ficha de ligação à terra de três pinos para utilização numa tomada corretamente instalada e com ligação à terra.
- Contacte um técnico de assistência ou um eletricista qualificado se não tiver a certeza quanto à ligação à terra.
- Não modifique a ficha fornecida. Se não encaixar na tomada, contacte um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

⚠ **AVISO**

- NÃO utilize uma extensão elétrica.
- Utilize apenas o cabo de alimentação que é fornecido com a máquina de lavar roupa.
- NÃO ligue o fio de terra a linhas de canalização de plástico, de gás ou a tubos de água quente.
- Condutores de terra incorretamente ligados podem provocar choques elétricos.
- Não retire nem modifique o pino de ligação à terra do cabo de alimentação para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Utilize o fio de terra adicional fornecido com este aparelho se não existir um orifício para o pino de terra na tomada de alimentação.

Pavimento

Para impedir a máquina de lavar roupa de tombar ou fazer ruído, instale-a numa superfície sólida e plana, sem plataformas nem tijolos.

⚠ **ATENÇÃO**

NÃO instale a máquina de lavar roupa numa plataforma ou numa estrutura mal suportada.

Abastecimento de água

- Certifique-se de que as torneiras estão num local de fácil acesso.
- Desligue as torneiras quando a máquina de lavar roupa não estiver a ser utilizada.
- Verifique regularmente se existem fugas nos encaixes da mangueira de água.
- Pressão da água: 50-1000 kPa

⚠ **ATENÇÃO**

Antes de utilizar a máquina de lavar roupa pela primeira vez, verifique se existem fugas nas ligações da válvula de água ou nas torneiras.

Escoamento

- Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está entupida.
- Recomenda-se um tubo ascendente com 60-90 cm de altura. A mangueira de escoamento tem de ser ligada através do grampo da mangueira até ao tubo ascendente e este último tem de cobrir a mangueira na totalidade. As especificações do tubo ascendente aqui indicadas aplicam-se apenas aos modelos com bomba.

Instalação em nicho

Espaço mínimo livre para um funcionamento estável:

- Laterais: 25 mm, Parte superior: 25 mm, Parte traseira: 50 mm, Parte dianteira: 550 mm

Se instalar a máquina de lavar roupa e uma máquina de secar no mesmo local, a parte dianteira do nicho tem de ter, no mínimo, uma abertura de ar sem obstrução de 550 mm. Se só instalar a máquina de lavar roupa, não é necessária qualquer abertura de ar específica.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 12 2024-07-25 2:30:14

Selecionar um local para instalação


Requisitos do local:

- Superfície dura e plana, sem alcatifas ou pavimento que possa obstruir a ventilação
- Afastado da incidência direta dos raios solares
- Espaço suficiente para uma ventilação e uma instalação elétrica adequadas
- A temperatura ambiente tem de ser sempre superior ao ponto de congelação (0 °C)
- Afastado de uma fonte de calor

Retirar os pernos de transporte


⚠ **AVISO**

Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com tampas de pernos depois de retirar os pernos de transporte. Não mova a máquina de lavar roupa sem os pernos de transporte colocados no devido lugar. Instale os pernos de transporte antes de mover a máquina de lavar roupa para outra localização. Guarde os pernos de transporte num local seguro para utilização futura.

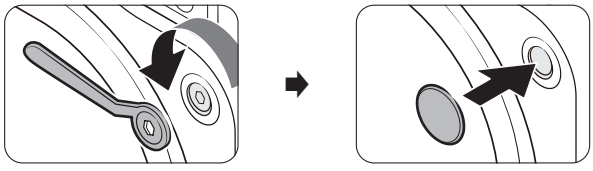

1. Depois de retirar o produto da embalagem, retire todos os pernos de transporte.
   - Utilize a ponta fechada da chave combinada fornecida para retirar os pernos de transporte.
2. Cubra os orifícios com as tampas de pernos plásticas fornecidas.
   Guarde os pernos de transporte para futuras utilizações.
3. Feche todas as tampas de pernos plásticas na parte de trás da máquina de lavar roupa.

Ajustar os pés de nivelação

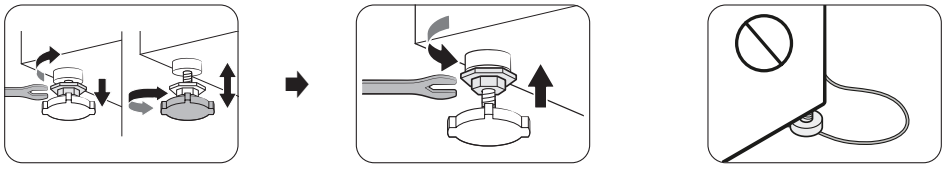

1. Deslize suavemente a máquina de lavar roupa para a posição pretendida. Demasiada força pode danificar os pés de nivelação.
2. Nivele a máquina de lavar roupa ajustando manualmente os pés de nivelação.
3. Quando a nivelação estiver concluída, aperte as porcas com a chave combinada.

⚠ **ATENÇÃO**


- Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelação não estão a pressionar o cabo de alimentação.
- Certifique-se de que os pés de nivelação assentam na superfície do pavimento para evitar que a máquina de lavar roupa se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a máquina de lavar roupa está a balançar. Se a máquina de lavar roupa não estiver a balançar, aperte as porcas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 13 2024-07-25 2:30:15

Ligar a mangueira de água

NOTA

Estas instruções destinam-se à torneira roscada. Para obter mais instruções detalhadas ou instruções para ligar a mangueira de água a uma torneira não roscada, visite o website indicado na capa deste manual e consulte o manual na web.

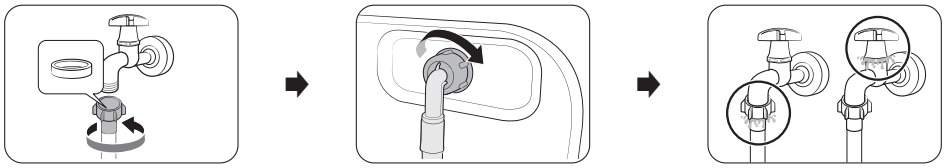

1. Ligue a mangueira de água à torneira e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.

ATENÇÃO

Antes de ligar a mangueira de água, certifique-se de que existe uma arruela de borracha nos conectores da mangueira. Não utilize a mangueira se a arruela estiver danificada ou em falta.

2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água à válvula de admissão, na parte de trás da máquina de lavar roupa, e, em seguida, rode-a para a direita para apertar.
3. Abra lentamente a torneira e verifique se existem fugas à volta das áreas de ligação. Em caso de fugas de água, repita os passos 1 e 2.


AVISO

Se houver uma fuga de água, pare de utilizar a máquina de lavar roupa e desligue-a da tomada. Contacte um centro local de assistência técnica da Samsung em caso de fuga na mangueira de água. Caso a origem da fuga esteja na torneira, contacte um técnico canalizador. Se não o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

ATENÇÃO

Não estique demasiado a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira de alta pressão mais comprida.

Para modelos com uma admissão de água quente adicional:

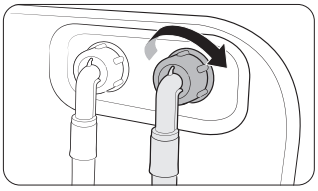


1. Ligue a extremidade vermelha da mangueira de água quente à admissão de água quente, na parte de trás da máquina.
2. Ligue a outra extremidade da mangueira de água quente à torneira de água quente.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 14 2024-07-25 2:30:16


Posicionar a mangueira de escoamento

A mangueira de escoamento pode ser posicionada de três maneiras:

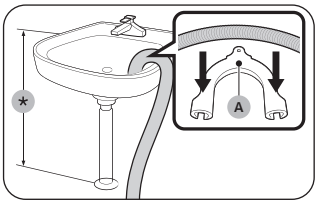

Sobre a extremidade de um lavatório

A mangueira de escoamento tem de ser colocada 60 cm a 90 cm (*) acima do chão. Para manter a ponta da mangueira de escoamento dobrada, utilize a **guia de plástico da mangueira (A)** fornecida. Prenda a guia à parede com um gancho para garantir um escoamento estável.

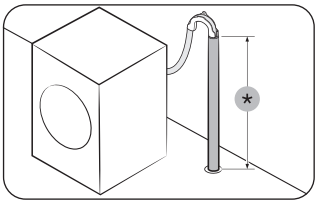

Num tubo de escoamento

O tubo de escoamento deve estar a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*).
É aconselhável utilizar um tubo vertical com 65 cm de altura.

- Para assegurar-se de que a mangueira de escoamento permanece na posição correta, utilize a guia de plástico fornecida (consulte a imagem).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante o escoamento, certifique-se de que insere a mangueira de escoamento 15 cm no interior do tubo de escoamento.
- Para prevenir que a mangueira de escoamento se mova, prenda a guia da mangueira à parede.

Requisitos do tubo ascendente de escoamento:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade mínima de escoamento de 60 litros por minuto

Ligação

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em ⏻ para ligar a máquina de lavar roupa.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 15 2024-07-25 2:30:16

Antes de começar

Orientações sobre o detergente

Para colocar produtos de lavagem nos dispensadores automáticos

Os dispensadores automáticos facilitam a lavagem, dispensando uma quantidade predefinida de produtos de lavagem sem que tenha de os colocar manualmente para todas as lavagens. Como será dispensada uma quantidade exata em todas as utilizações, evitando o desperdício de produtos de lavagem, a uilização dos dispensadores pode ser mais económica.

- O tempo de deteção pode variar dependendo do tipo de detergente/amaciador.

NOTA

Pode consultar as orientações sobre o detergente detalhadas no manual do utilizador registado no website da Samsung.

1. Carregue na tampa do compartimento para o abrir.
2. Retire os dispensadores automáticos.
3. Rode a tampa do dispensador automático para a esquerda para abrir.
4. Coloque uma quantidade adequada de detergente no dispensador automático.
   - Quando terminar, coloque a tampa novamente e rode para a direita para fechar.
5. Rode a tampa do dispensador automático Flex para a esquerda para abrir.
6. Coloque uma quantidade adequada de detergente ou amaciador no dispensador automático Flex.
   - Quando terminar, coloque a tampa novamente e rode para a direita para fechar.
7. Coloque os dispensadores automáticos nas suas devidas posições novamente.
8. Feche a tampa do compartimento.

NOTA

- Compartimento manual de amaciador: coloque aditivos, como amaciador. Não exceda a linha máx..
- Concha para detergente: Para utilizar a concha para detergente, defina a opção Quantidade dos dispensadores automáticos como Desligado.
  - Não utilize a concha para detergente com lixívia ou amaciador.

Indicações para lavar a roupa

1. Separar
   - Verifique as instruções de lavagem da roupa e separe-a em conformidade antes de iniciar a lavagem.
2. Esvaziar os bolsos
   - Esvazie todos os bolsos das peças de roupa
   - Vire do avesso a roupa com botões e adornos
3. Utilizar um saco de rede próprio para a máquina de lavar
   - Os soutiens (laváveis na máquina) têm de ser colocados num saco de rede próprio para a máquina de lavar. As peças metálicas dos soutiens podem romper o tecido e danificar outras peças de roupa.
4. Determinar a capacidade de carga
   - Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa. A sobrecarga pode fazer com que a máquina de lavar roupa não lave corretamente.
5. Colocar o tipo de detergente adequado
   - O tipo de detergente depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), da cor, da temperatura de lavagem e do grau de sujidade. Utilize sempre detergente para a roupa próprio para máquinas de lavar roupa automáticas.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 16 2024-07-25 2:30:16

Funcionamento

NOTA

Existe apenas um botão **Ligar/Desligar** junto ao painel LCD que liga ou desliga o produto. Depois de ligado, pode utilizar o produto diretamente através do ecrã tátil e verificar diferentes informações, como breves descrições das funcionalidades do produto.

Painel LCD

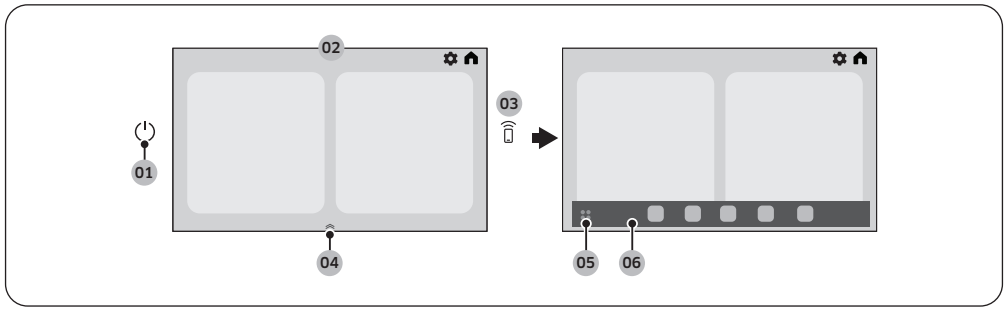

01 Ligar/Desligar	Toque para ligar ou desligar a Máquina de Lavar e Secar Roupa.
02 Ecrã	O visor mostra a informação do ciclo atual e o tempo estimado restante ou, quando ocorre um problema, uma mensagem informativa.
03 Smart Control	Carregue para ativar ou desativar a função Smart Control. Toque sem soltar para aceder ao modo de emparelhamento e estabelecer ligação à aplicação SmartThings. • Quando a função Smart Control está ativada, pode controlar a máquina remotamente através da aplicação SmartThings no seu smartphone ou tablet (Android ou iOS).
04 Gestor da biblioteca de aplicações	Arraste o gestor da bibioteca de aplicações para cima para o abrir. • O gestor da biblioteca de aplicações só aparece no ecrã inicial (Home).
05 Botão do tabuleiro de aplicações	Toque para ver todas as aplicações disponíveis. • Gaveta de aplicações: Toque no tabuleiro de aplicações para abrir a gaveta de aplicações.
06 Biblioteca de aplicações	A biblioteca de aplicações apresenta os ícones das aplicações utilizadas mais frequentemente para facilitar o acesso às mesmas. • No máximo, são apresentados cinco ícones, que podem ser editados.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 17 2024-07-25 2:30:17

Descrições dos ícones do visor

	Home (Início)	Toque para ir para o ecrã inicial.
	Definições	Toque para aceder ao menu Definições.
	Bloqueio da porta	• Este ícone indica que a porta está bloqueada e não pode ser aberta. • A porta bloqueia automaticamente durante um ciclo e este ícone liga-se. • Pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Smart Control	• Este ícone indica que o Smart Control está ligado.
	Microfone	• Este ícone indica que o microfone está ligado.
	Wi-Fi	• Este ícone indica a intensidade do sinal quando a ligação à Internet está ativa.
	Máquina de lavar roupa (opções de lavagem)	Este ícone aparece durante um processo de lavagem ou um ciclo apenas de lavagem. Pode tocar neste ícone para alterar as definições do ciclo.
	Máquina de secar roupa (opções de secagem)	Este ícone aparece durante um processo de secagem ou um ciclo apenas de secagem. Pode tocar neste ícone para alterar as definições do ciclo.
	Máquina de lavar e Máquina de secar roupa	Este conjunto de ícones aparece para indicar que pode definir ou já definiu as opções do ciclo de lavagem e secagem.
	Abrir porta	Toque neste botão para abrir a porta. • Este botão é desativado quando a porta está aberta e ativado novamente quando a porta está fechada.
	Início	Pode iniciar o funcionamento.
	Pausa	Pode interromper o funcionamento. • Durante o funcionamento, toque neste botão para o interromper.

Passos simples para começar

1. Toque em ⏻ para ligar a alimentação.
2. Selecione o ciclo pretendido.
3. Altere as opções do ciclo predefinidas.
4. Toque em ⏵ para iniciar o funcionamento.

Utilizar Definições

1. Toque em ⚙.
2. Toque em **Geral** ou **Máquina de lavar roupa**.
3. Percorra o ecrã para selecionar o menu pretendido.
4. Altere as definições ou inicie o funcionamento.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 18 2024-07-25 2:30:18

Manutenção

Limpeza

Mantenha a máquina de lavar roupa limpa para evitar que o desempenho diminua e preservar o respetivo período de vida útil. Pode consultar as instruções de limpeza detalhadas no manual do utilizador registado no website da Samsung.

Exterior

- Utilize um pano macio para limpar detergente, lixívia, ou outras substâncias derramadas à medida que tal acontece.
- Limpe o painel de controlo com um pano macio e húmido. Não utilize pós ou panos de limpeza abrasivos. Não vaporize agentes de limpeza diretamente sobre os painéis.

Interior

Limpe o interior da máquina de lavar roupa periodicamente para remover sujidade, maus odores, bolor, mofo ou resíduos bacterianos que possam permanecer na máquina depois de lavar a roupa.

Resolução de problemas

- Se ocorrer algum problema, verifique a mensagem informativa no ecrã LCD e siga as instruções no ecrã.
- Se o problema persistir, contacte um centro de assistência técnica local da Samsung.
- Se o problema persistir, contacte um centro de assistência técnica. O número do centro de assistência técnica encontra-se nas instruções afixadas no produto.
- A Samsung não se responsabiliza pelos danos causados no produto, ferimentos no quaisquer outros problemas de segurança do produto causados por uma reparação que não siga as instruções constantes nestes Guias de reparação. Da mesma forma, quaisquer danos no produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo (realizada por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung) não serão cobertos pela garantia.

⚠ **ATENÇÃO**

Descongelar a máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa pode congelar quando a temperatura descer abaixo dos 0 °C.

1. Desligue a máquina de lavar roupa e retire o cabo de alimentação da tomada.
2. Deite água quente sobre a torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desligue a mangueira de água e mergulhe-a em água quente.
4. Deite água quente dentro do tambor e deixe-a no seu interior durante cerca de 10 minutos.
5. Volte a ligar a mangueira de água à torneira.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 19 2024-07-25 2:30:18

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_PT.indd 20 2024-07-25 2:30:18

Vaskemaskine

Enkel brugervejledning

- Find detaljerede instruktioner om installation og rengøring af vaskemaskinen samt information om ecodesign (i henhold til (EU)2019/2023) på Samsungs websted (http://www.samsung.com). Gå til Support › Support-startsiden, og indtast derefter modelnavnet. Du kan også downloade og installere appen SmartThings på din mobilenhed, og derefter åbne **HomeCare Wizard (HomeCare-guide)** i SmartThings for tip og vejledninger.
- Åbn en QR-kodescanner-app, og scan det QR-kodebillede, der er knyttet til produktet. Du kan få adgang til "Produktregistrering", "Vejledning" og "Kundesupport" via SmartThings-samlingen.
- Du kan tjekke brugervejledningen til dit produkt ved at trykke på "**Indstillinger** (⚙) › **Support** › **Brugervejledning**".
- Modelnavne og produktspecifikationer findes på etiketten på bagsiden af produktet.

Sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Læs denne brugervejledning grundigt, før du bruger vaskemaskinen for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt kan betjene din nye vaskemaskines funktioner.

Vigtige sikkerhedssymboler

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

⚠ ADVARSEL

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre **alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel.**

⚠ FORSIGTIG

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre **personskade og/eller beskadigelse af materiel.**

Læs instruktionerne

Når du har læst denne vejledning, skal du gemme den et sikkert sted for fremtidig reference.

Læs alle instruktioner før brug af apparatet.

BEMÆRK

Angiver at der findes en risiko for personskade eller skade på materiel.

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig selv og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Som ved alt elektrisk udstyr med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. **Til brug i Europa**: Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og opefter og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, hvilke farerisici det indebærer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
6. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 2 2024-07-25 2:05:52

7. Dette apparat er beregnet til brug i en husholdning og er ikke beregnet til følgende brug:
   - i personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
   - i landbrug;
   - af klienter på hoteller, moteller og andre beboelsestypemiljøer;
   - i bed & breakfast-miljøer;
   - i områder til fælles brug i lejlighedsejendomme eller møntvaskerier.
8. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
9. **Til brug i Europa**: Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.

BEMÆRK

Fra nummer 10 til slutningen af listen gælder kun for modeller med tørrefunktion.

10. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
11. Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt (hvis relevant).
12. Der må ikke være fnug, der kan opsamles omkring tørretumbleren. (ikke relevant for apparater med ventilation til det fri)
13. Der skal være tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gasser til rummet fra apparater, der bruger andre brændstoffer, inklusive åben ild.
14. Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
15. Emner, der er snavset til med substanser, som f.eks. kogeolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, inden de tørres i tørretumbleren.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 3 2024-07-25 2:05:52

16. Emner, som f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, genstande med gummibagside og tøj eller puder med skumgummi, bør ikke tørres i tørretumbleren.
17. Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet på instruktionerne for skyllemidlet.
18. Den afsluttende del af et tørretumblerprogram foregår uden varme (nedkølingsprogram) for at sikre, at genstandene efterlades med en temperatur, der sikrer, at emnerne ikke bliver beskadiget.
19. Fjern alle genstande, som f.eks. lightere og tændstikker, fra lommer.
20. **ADVARSEL:** Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.
21. **ADVARSEL:** Dette apparat må ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
22. Udblæsningsluft må aldrig udledes i en rørkanal, der anvendes til udledning af dunster fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer.
23. Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med et hængsel i den modsatte side af tørretumblerens hængsel på en sådan måde, at komplet åbning af tørretumblerens luge er begrænset.

Vigtige advarsler vedr. installation

⚠ **ADVARSEL**

Installationen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med apparatet eller personskade.

Apparatet er tungt. Pas derfor på, når du løfter det.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 4 2024-07-25 2:05:52

Slut strømkablet forsvarligt til en stikkontakt, der opfylder de lokale elektriske specifikationer. Brug stikkontakten kun til dette apparat, og brug ikke en forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket i en stikkontakt, så kablet ligger på gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da disse kan være farlige.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Hvis apparatet, strømstikket eller strømkablet bliver beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med apparat.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale bestemmelser.

Installer ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke dette apparat et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys eller vand (vanddråber).

Installer ikke dette apparat et sted med lave temperaturer.

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke dette apparat et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Produktet må ikke monteres eller anbringes i udendørs omgivelser.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på det.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke anbringes tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet.

- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 5 2024-07-25 2:05:52

Efter reparation af en ikke-autoriseret servicetekniker, egen reparation eller ikke-professionel reparation af produktet, er Samsung ikke ansvarlig for nogen beskadigelse på produktet, nogen skade eller andre produktsikkerhedsproblemer forårsaget af forsøg på at reparere produktet, som ikke omhyggeligt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstruktioner. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker vil ikke være dækket af garantien.

Forholdsregler vedrørende installation

⚠ **FORSIGTIG**

Installer dit apparat, så det står lige på et hårdt gulv, der kan bære dets vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med apparatet.

Vigtige advarsler vedr. brug

⚠ **ADVARSEL**

Afbryd straks for vandet og strømmen, hvis apparatet svømmer over, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Træk straks strømledningen ud, hvis apparatet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Før bortskaffelse af apparatet skal alle lugehåndtag afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de blive kvalt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af den kombinerede vaskemaskine, inden du bruger den.

Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke lugen med magt under brug.

- Vand, der løber ud af den kombinerede vaskemaskine, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat. Det kan medføre personskader.
- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller apparatskade.

Du må ikke sidde på apparatet eller læne dig mod lugerne.

- Apparatet kan vælte og forårsage alvorlig personskade.

Tør kun vasketøjet, efter at det er blevet centrifugeret i en passende vaskemaskine.

Du må ikke tørre vasketøj, der er forurenet af brændbare materialer som benzin, petroleum, benzen, fortynder, alkohol, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Sluk ikke for apparatet ved at trække strømledningen ud, mens en handling er i gang.

- Trækker du strømledningen ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 6 2024-07-25 2:05:52

Lad ikke børn klatre i eller på apparatet.

- Det kan medføre i elektrisk stød, forbrændinger eller personskade.

Stik ikke hænderne eller metalgenstande ind under den kombinerede vaskemaskine, mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for apparatet ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringer.
- Hvis apparatet skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskade.

Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer apparatet, skal du tage stikket ud af strømledningen.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Tag strømledningen ud af stikkontakten, når apparatet ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis der kommer fremmedlegemer ind i apparatet, skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og kontakte den nærmeste Samsung-kundeservice.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hold dine kæledyr væk fra apparatet for at forhindre, at de gnaver i dele af den kombinerede vaskemaskine, hvilket kan resultere i elektrisk stød, brand eller personskade.

Forholdsregler for brug

⚠ **FORSIGTIG**

Når den kombinerede vaskemaskine er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du tage strømledningen ud af stikkontakten og rengøre den kombinerede vaskemaskine med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Glasdelene kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender den kombinerede vaskemaskine.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Åbn vandhanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid, hvis der har været vandafbrydelse eller når vandtilførselsslangen tilsluttes.

- Lufttrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en apparatdel eller medføre vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis den kombinerede vaskemaskine anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød eller brand.

Kom vasketøjet helt ind i den kombinerede vaskemaskine, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på vasketøjet eller apparatet eller medføre vandudslip.

Sluk for vandtilførslen til den kombinerede vaskemaskine, når den ikke bruges.

- Kontroller, at skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.

Sørg for, at gummilisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.).

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn vandhanen, og kontroller, om tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger apparatet.

- Hvis skruerne på tilkoblingsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 7 2024-07-25 2:05:52

Det apparat, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Erhvervsmæssig anvendelse af apparatet regnes for misbrug af apparatet. I dette tilfælde vil apparatet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Du må ikke stå på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med apparatet eller personskade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på apparatets overflade.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand eller problemer med apparatet.

Anbring ikke genstande, der genererer elektromagnetiske felter, tæt på den kombinerede vaskemaskine.

- Dette kan medføre personskade pga. en fejlfunktion.

Vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt. Rør ikke ved vandet.

- Det kan medføre forbrændinger eller personskader.

Vandafledningstiden kan variere afhængigt af vandtemperaturen. Hvis vandtemperaturen er for høj, starter afledningsprocessen først, når vandet køler ned.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), medmindre din model har et særligt program til vask af disse genstande.

(*): Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, blesnipper, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.

- Vask ikke tykke eller hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen. Dette kan medføre beskadigelse af den kombinerede vaskemaskine, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.
- Vask ikke dekorative tæpper eller dørmåtter med bagbeklædning af gummi. Gummibagklædningen kan falde af og sætte sig fast på tromlens inderside, og dette kan medføre fejlfunktion, som f.eks. tømningsfejl.

Brug ikke den kombinerede vaskemaskine, når sæbeskuffen er fjernet.

- Det kan medføre elektrisk stød eller personskade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Rør ikke ved indersiden af glaslugen og tromlen efter vask og tørring, da disse dele kan blive varme og forårsage forbrændinger.

Stik ikke hænderne ind i sæbeskuffen.

- Dette kan medføre personskade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel.

Fjern beholderen til flydende vaskemiddel (kun relevante modeller), når der bruges vaskepulver.

- I modsat fald kan vand lække gennem fronten af vaskemiddelskuffen.

Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i den kombinerede vaskemaskine.

- Dette kan medføre skade på den kombinerede vaskemaskine eller personskade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

Vask eller tør ikke tøj, der er forurenet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og resulterer i et vandudslip.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 8 2024-07-25 2:05:52

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle eller hårnåle i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen ruster.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra iltning af olien.

Brug ikke vand fra vandkøle/varmeenheder.

- Dette kan medføre problemer med den kombinerede vaskemaskine.

Brug ikke håndsæbe til den kombinerede vaskemaskine.

- Hvis det stivner eller opsamles inde i den kombinerede vaskemaskine, kan det medføre problemer med apparatet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Kom sokker og brystholdere i et vaskenet, og vask disse med andet vasketøj.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.

- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det opsamles inde i den kombinerede vaskemaskine, kan det medføre vandudslip.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på apparatet.

Du må ikke vaske eller tørre tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Sorter vasketøjet efter farve på basis af dets farveægthed, og vælg det anbefalede program, den anbefalede vandtemperatur og yderligere funktioner.

- Dette kan medføre misfarvning eller beskadigelse af stoffet.

Pas på, at børns fingre ikke kommer i klemme i lugen, når du lukker den.

- I modsat fald kan det resultere i personskade.

For at undgå lugte og mug, skal du lade lågen stå åben efter en vask for at lade tromlen tørre.

For at forhindre ophobning af kalk, skal du lade vaskemiddelskuffen stå åben efter en vask og tørre inden i den.

Du må ikke tørre vasketøj, der indeholder formgummi (latex) eller lignende gummimateriale.

- Hvis formgummi bliver opvarmet, kan det starte en brand.

Brug om nødvendigt vaskenettet til mindre og let vasketøj, f.eks. stofbælter, forklædesnore og bh'er med bøjler, der kan opløses eller gå i stykker under et program.

Tørreark er kompatible med denne model, og anbefales for at opnå en bedre tørring.

Tørreark er endvidere nyttige til at reducere den statiske elektricitet, der genereres under en tørrecyklus. Statisk elektricitet kan medføre skader på vasketøj og potentielt maskinen.

Brug ikke den kombinerede vaskemaskine i nærheden af farligt pulver som kulstøv, hvedemel m.v.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Rør ikke ved apparatets bagside under eller straks efter, at en tørring er færdig.

- Apparatet er stadig varmt og kan give forbrændinger.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 9 2024-07-25 2:05:53

Vigtige advarsler vedr. rengøring

⚠ **ADVARSEL**

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke et stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.

Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømkabel ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Rengør filterhuset før og efter brug af den kombinerede vaskemaskine.

Bed en autoriseret servicetekniker om at rengøre indersiden af produktet regelmæssigt.

Overensstemmelseserklæring (kun til netværksmodeller)

- Du kan finde oplysninger om Open Source-aftalen i Brugervejledningen, der er registreret på Samsungs websted.
- Samsung erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovkrav i Storbritannien. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring og den britiske overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på http://www.samsung.com. Gå til Support › Support Home, og indtast modelnavnet.
  RF maks. sendereffekt:

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sendereffekt (maks.)
2412-2472 MHz	20 dBm
5120-5250 MHz	23 dBm
5250-5350 MHz	20 dBm
5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402-2480 MHz	20 dBm

5 GHz WLAN-funktionen på dette udstyr må kun anvendes indendørs. Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 10 2024-07-25 2:05:53

Slå Wi-Fi til

1. Tryk på ⏻ for at tænde.
2. Tryk på ⚙.
3. Tryk på Generelt.
   a. Vælg **Forbindelser** - **Wi-Fi**.
   b. Tryk for at tænde eller slukke for Wi-Fi.

BEMÆRK

Når godkendelsesprocessen er afsluttet, er din vaskemaskine forbundet med appen.

Strømforbrug i standbytilstand

Strømforbrug	Slukket tilstand	0,50 W
	Netværkets standbytilstand	2,00 W
	Tid i netværkets standbytilstand (Wi-Fi)	10 Min

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og produktlovgivningsmæssige forpligtelser, som f.eks. REACH på vores side om bæredygtighed på www.samsung.com.

Produktbortskaffelse i Frankrig





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 11 2024-07-25 2:05:54

Installation

Installationskrav

Strømforsyning og forbindelse til jord

- Brug et særskilt forgreningskredsløb dedikeret til vaskemaskinen.
- For at sikre korrekt jording leveres vaskemaskinen med et strømkabel med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.
- Tjek med en autoriseret elinstallatør eller servicetekniker, hvis du ikke er sikker på jordforbindelsen.
- Ændr ikke det medfølgende stik. Hvis det ikke passer til stikkontakten, så få en autoriseret elinstallatør til at installere et korrekt stik.

⚠ **ADVARSEL**

- Brug IKKE et forlængerkabel.
- Brug kun det strømkabel, der fulgte med vaskemaskinen.
- Slut IKKE jordkablet til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.
- Forkert tilsluttede jordledninger kan medføre elektrisk stød.
- Fjern eller modificer ikke jordbenet på strømledningen for at reducere risikoen for elektrisk fare.
- Brug den ekstra jordledning, der følger med denne maskine, hvis der ikke er hul til jordbenet i strømstikket.

Gulv

Installer vaskemaskinen på et solidt, fladt gulv uden platform eller mursten for at undgå tumlen eller støj.

⚠ **FORSIGTIG**

Installer IKKE vaskemaskinen på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

Vandforsyning

- Sørg for, at vandhanerne er let tilgængelige.
- Luk for hanerne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Tjek regelmæssigt for lækager ved vandslangens fittings.
- Vandtryk: 50-1000 kPa

⚠ **FORSIGTIG**

Før første brug af vaskemaskinen skal du kontrollere alle tilkoblinger ved vandventilen og haner for utætheder.

Afledning

- Kontroller, at afledningsslangen ikke er tilstoppet.
- Vi anbefaler et stigrør med en højde på 60-90 cm. Afløbsslangen skal være tilkoblet gennem holderen til stigrøret, og stigrøret skal dække afløbsslangen helt. De specifikationer for stigrør, der er nævnt her, gælder kun for modeller af pumpetypen.

Installation af alkove

Mindste afstand for stabil funktion:

- Sider: 25 mm, top: 25 mm, bagside: 50 mm, front: 550 mm

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler det samme sted, skal der foran alkoven være mindst 550 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 12 2024-07-25 2:05:54

Vælg en placering


Krav til placeringsstedet:

- Solid, plan overflade uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen
- Borte fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til ventilation og kabling
- Den omgivende temperatur skal altid være over frysepunktet (0 °C)
- Borte fra varmekilder

Fjern fragtboltene


⚠ **ADVARSEL**

For at undgå personskade, skal du dække hullerne efter at have fjernet fragtboltene. Flyt ikke vaskemaskinen uden, at fragtboltene er på plads. Spænd fragtboltene, før du flytter vaskemaskinen til en anden placering. Behold fragtboltene et sikkert sted til fremtidig brug.

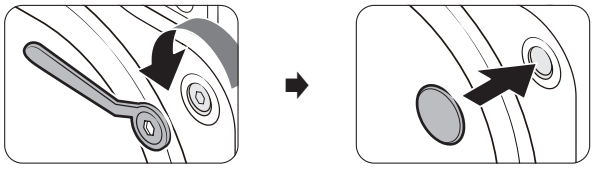

1. Fjern alle fragtboltene, når du har pakket produktet ud.
   - Brug den lukkede ende af den medfølgende skruenøgle til at fjerne fragtboltene.
2. Fyld hullerne ud med de medfølgende boltdæksler.
   Behold fragtboltene til fremtidig brug.
3. Luk alle plastikboltdæksler på bagsiden af vaskemaskinen.

Indstil justeringsfødderne

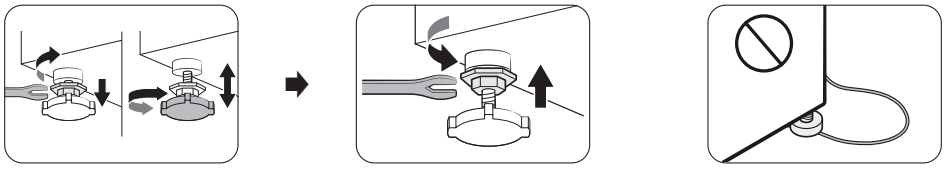

1. Skub forsigtigt vaskemaskinen på plads. Stor kraft kan beskadige justeringsfødderne.
2. Niveller vaskemaskinen ved manuelt at justere justeringsfødderne.
3. Når nivelleringen er udført, så stram møtrikkerne med topnøglen.

⚠ **FORSIGTIG**


- Ved installation af produktet, skal du sørge for, at justeringsfødderne ikke klemmer strømledningen.
- Sørg for, at alle justeringsfødder står på gulvoverfladen for at undgå, at vaskemaskinen flytter sig eller støjer på grund af vibrationer. Kontrollér derefter om vaskemaskinen vipper. Stram møtrikkerne, hvis vaskemaskinen ikke vipper.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 13 2024-07-25 2:05:55

Tilslut vandslangen

BEMÆRK

Disse instruktioner er til vandhanen med gevind. For mere detaljerede instruktioner eller instruktioner om, hvordan du tilslutter vandslangen til et vandhane uden gevind, kan du besøge webstedet på forsiden af denne vejledning og tjekke webvejledningen.

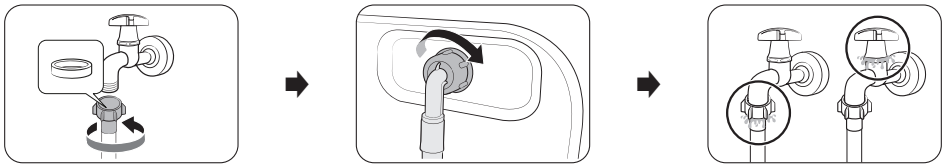

1. Kobl vandslangen til vandhanen, og drej så med uret for at fastspænde den.

FORSIGTIG

Før tilslutning af vandslangen, skal du sørge for, at der er en gummiskive i slangetilslutningerne. Brug ikke slangen, hvis gummiskiven er beskadiget eller mangler.

2. Kobl den anden ende af vandslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Og drej den med uret for at spænde den.
3. Åbn langsomt vandhanen, og tjek, om der er utætheder omkring tilkoblingsområdet. Hvis der er utætheder, skal du gentage trin 1 og 2.


ADVARSEL

Hvis der er en vandlækage, skal du stoppe betjening af vaskemaskinen og afbryde den fra strømforsyningen. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis der er lækage fra vandslangen, eller kontakt en vvs-reparatør, hvis der er lækage fra vandhanen. Ellers kan der forekomme elektriske stød.

FORSIGTIG

Stræk ikke vandslangen med kraft. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

For modeller med et ekstra varmtvandsindløb:

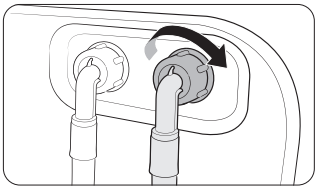


1. Kobl den røde ende af varmtvandsslangen på varmtsvandsindløbet bag på vaskemaskinen.
2. Kobl den anden ende af varmtvandsslangen til varmtvandshanen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 14 2024-07-25 2:05:56


Placér afledningsslangen

Afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

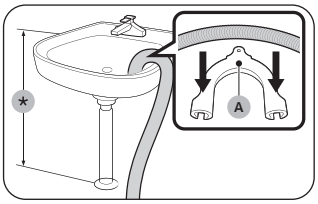

Over kanten på en vaskekumme

Afledningsslangen skal anbringes mellem 60 og 90 cm (*) fra gulvet.
For at bevare afledningsslangen bøjet så brug den medfølgende **plasticslangeholder (A)**. Fastgør holderen til væggen med en krog for at sikre stabil tømning.

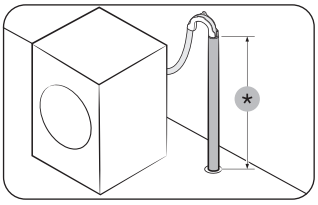

I et afløbsrør

Afløbsrøret skal have en højde på mellem 60 cm og 90 cm (*). Det anbefales at anvende et lodret rør med en højde på 65 cm.

- For at sikre, at afledningsslangen bliver siddende korrekt, skal du bruge den medfølgende plastikslangeholder (se figuren).
- For at undgå dræning af vandstrømmen under tømning, skal du sørge for at afledningsslangen indføres 15 cm ind i afløbsrøret.
- For at undgå, at afledningsslangen flytter sig rundt, skal du fastgøre plastikslangeholderen til væggen.

Krav til stigrør til afledning:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimumsbortledningskapacitet på 60 liter pr. minut

Tænd

Slut strømledningen til en stikkontakt beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. Tryk derefter på ⏻ for at tænde for vaskemaskinen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 15 2024-07-25 2:05:56

Inden du starter

Retningslinjer for vaskemidler

Sådan tilsætter du vaskemiddel til de automatiske dispensere

De automatiske dispensere gør tøjvask lettere ved at dosere den forudindstillede mængde vaskemiddel, uden at du behøver at hælde det i hver gang, og det kan være mere økonomisk, fordi den nøjagtige mængde doseres hver gang, hvilket giver mindre spild af vaskemiddel.

- Registreringstiden kan variere afhængigt af typen af vaskemiddel/skyllemiddel.

BEMÆRK

Du kan finde detaljerede retningslinjer for vaskemidler i Brugervejledningen, der er registreret på Samsungs websted.

1. Tryk på dækslet til skuffen for at åbne den.
2. Træk de automatiske dispensere ud
3. Drej hætten til de automatiske dispensere mod uret for at åbne den.
4. Tilsæt en passende mængde vaskemiddel til den automatiske dispenser.
   - Når du er færdig, sæt hætten på igen, og drej med uret.
5. Drej hætten på den fleksible automatiske dispenser mod uret for at åbne den.
6. Tilsæt en passende mængde vaskemiddel eller skyllemiddel til den fleksible automatiske dispenser.
   - Når du er færdig, sæt hætten på igen, og drej med uret.
7. Skub de automatiske dispensere tilbage i deres positioner.
8. Luk dækslet til skuffen.

BEMÆRK

- Skuffe til manuel skyllemiddel Anvend tilsætning som f.eks. skyllemiddel. Overskrid ikke maksimumslinjen.
- Vaskekugle: For at bruge en vaskekugle skal du indstille indstillingen Mængde for Automatisk dispenser og Fleksibel automatisk dispenser til Fra.
  - Brug ikke vaskekugle til blegemiddel eller skyllemiddel.

Retningslinjer for vasketøj

1. Sorter
   - Sørg for at tjekke vaskeanvisningen på tøjet, og sorter det derefter inden vaskestart.
2. Tøm lommerne
   - Tøm alle lommer i dit vasketøj
   - Vend tøj med knapper og broderier, så indersiden vender ud
3. Brug et vaskenet
   - Brystholdere (der tåler maskinvask) skal anbringes i et vaskenet. Brystholdernes metaldele kan gå igennem og beskadige andet vasketøj.
4. Fastsæt vaskekapacitet
   - Kom ikke for meget i vaskemaskinen. Kommer du for meget i, vasker vaskemaskinen muligvis ikke korrekt.
5. Anvend korrekt vaskemiddeltype
   - Typen af vaskemiddel afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og tilsmudsningsgraden. Sørg for at benytte vaskemiddel, der er beregnet til brug i automatiske vaskemaskiner.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 16 2024-07-25 2:05:56

Betjening

BEMÆRK

Der er kun en **Tænd/sluk**-knap ⏻ ved siden af LCD-panelet, som tænder og slukker for produktet. Når du har tændt for produktet, kan du manipulere det direkte på touchskærmen og se forskellige oplysninger som f.eks. korte beskrivelser af produktets funktioner.

LCD-panel

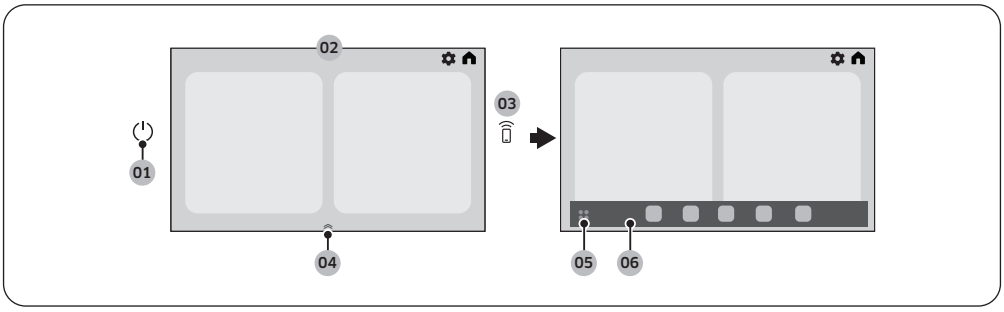

01 Tænd/sluk ⏻	Tryk for at tænde eller slukke for den kombinerede vaskemaskine.
02 Display	Displayet viser informationer om det aktuelle program og den forventede resterende tid eller en informationsmeddelelse, hvis der opstår et problem.
03 Smart Control	Tryk for at aktivere eller deaktivere funktionen Smart Control. Tryk og hold for at starte parringstilstand for at oprette forbindelse til appen SmartThings. • Når funktionen Smart Control er aktiveret, kan du styre den kombinerede vaskemaskine på afstand med appen SmartThings på din smartphone eller tablet (Android eller iOS).
04 App-dockstyring	Træk app-dockstyring opad for at åbne App-docken. • App-dockstyring vises kun på startskærmen.
05 Knap for app-bakken	Tryk for at se alle tilgængelige apps. • App-skuffe: Tryk på App-bakken for at åbne App-skuffen.
06 App-dock	App-docken viser ikonerne for at give lettere adgang til de ofte brugte apps. • Der vises højst fem ikoner i app-docken, og de kan redigeres.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 17 2024-07-25 2:05:56

Vis beskrivelser af ikoner

	**Start**	Tryk for at gå til startskærmen.
	**Indstillinger**	Tryk for at åbne menuen Indstillinger.
	**Dørlås**	• Dette ikon angiver, at lugen er låst og ikke kan åbnes. • Lugen låses automatisk under et vaskeprogram, og dette ikon tændes. • Du kan åbne døren, når dette ikon forsvinder.
	**Smart Control**	• Dette ikon angiver, at Smart Control er aktiveret.
	**Mikrofon**	• Dette ikon angiver, at mikrofonen er aktiveret.
	**Wi-Fi**	• Dette ikon viser signalstyrken, når internetforbindelsen er aktiv.
	**Vaskemaskine** (vaskemuligheder)	Dette ikon vises under et program med kun vask eller under en vaskeproces. Du kan trykke på dette ikon for at ændre programindstillingerne.
	**Tørretumbler** (tørremuligheder)	Dette ikon vises under et program med kun tørring eller under en tørreproces. Du kan trykke på dette ikon for at ændre programindstillingerne.
	**Vaskemaskine og tørretumbler**	Dette sæt ikoner viser, at du kan indstille eller allerede har indstillet indstillingerne for vaske- og tørreprogrammet.
	**Åben dør**	Tryk på denne knap for at åbne døren. • Knappen deaktiveres, når døren er åben, og genaktiveres, når døren lukkes.
	**Start**	Du kan starte programmet.
	**Pause**	Du kan sætte programmet på pause. • Tryk på knappen under kørslen af programmet for at sætte det på pause.

Enkle starttrin

1. Tryk på ⏻ for at tænde.
2. Vælg det ønskede program.
3. Ændre indstillingerne for standardprogrammet.
4. Tryk på ⏵ for at starte programmet.

Bruge Indstillinger

1. Tryk på ⚙.
2. Tryk på **General** eller **Vaskemaskine**.
3. Rul gennem skærmen for at vælge den ønskede menu.
4. Skift indstillinger eller start funktionen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 18 2024-07-25 2:05:58

Vedligeholdelse

Rengøring

Hold vaskemaskinen ren for at forhindre forringet ydelse og for at sikre dens levetid.

Du kan finde detaljerede anvisninger til rengøring i Brugervejledningen, der er registreret på Samsungs websted.

Udvendigt

- Brug en blød klud til at tørre vaskemiddel, blegemiddel eller andet spild op, når det sker.
- Rengør kontrolpanelet med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibepulver eller rengøringspuder. Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på panelerne.

Indvendigt

Rengør vaskemaskinen indvendigt med jævne mellemrum for at fjerne snavs, jord, lugt, mug, skimmel eller bakterierester, der kan være tilbage i vaskemaskinen som følge af tøjvask.

Fejlfinding

- Hvis der er problemer, skal du kontrollere informationsmeddelelsen på LCD-skærmen og følge vejledningen på skærmen.
- Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.
- Kontakt et servicecenter, hvis problemet fortsætter. Telefonnummeret på servicecenteret findes på mærkatet på produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for skader på produktet, personskader eller andre problemer med produktsikkerheden, som er forårsaget af en reparation, der ikke følger instruktionerne i disse reparationsvejledninger. Enhver beskadigelse af produktet forårsaget af forsøg på at reparere produktet (af en person udover en Samsung-certificeret servicetekniker) vil heller ikke være dækket af garantien.

⚠ **FORSIGTIG**

Afisning af din vaskemaskine

Vaskemaskinen kan fryse, når den kommer under 0 °C.

1. Sluk for vaskemaskinen, og fjern strømkablet fra stikkontakten.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandslangen.
3. Frakobl vandslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i tromlen, og lad det virke i 10 minutter.
5. Kobl vandslangen til vandhanen igen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 19 2024-07-25 2:05:58

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_DA.indd 20 2024-07-25 2:05:58

Vaskemaskin

Enkel brukerhåndbok

- For detaljerte instruksjoner om installasjon og rengjøring av vaskemaskinen, samt informasjon om ecodesign (i henhold til (EU)2019/2023), kan du gå til Support på Samsungs nettsted (http://www.samsung.com) og skrive inn modellnavnet. Eller last ned og installer SmartThings-appen på din mobile enhet, og åpne deretter **HomeCare Wizard** i SmartThings for tips og veiledning.
- Åpne en QR-kodeskanner og skann QR-kodebildet på produktet. Du kan få tilgang til «Produktregistrering», «Bruksanvisning» og «Kundestøtte» via SmartThings-tilkoblingen.
- Du kan sjekke brukerhåndboken for produktet ditt ved å trykke på «**Innstillinger** (⚙) › **Brukerstøtte** › **Brukerhåndbok**».
- Modellnavn og produktspesifikasjoner finner du på etiketten på baksiden av produktet.

Sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet ditt. Les denne håndboken grundig før du bruker vaskemaskinen for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt bruker egenskapene og funksjonene som den nye vaskemaskinen din tilbyr.

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne brukerhåndboken:

⚠ ADVARSEL

Farer eller usikker bruk som kan føre til **alvorlig personskade, død og/eller materiell skade.**

⚠ FORSIKTIG

Farer eller usikker bruk som kan føre til **personskade og/eller materiell skade.**

Les instruksjonene

Når du har lest denne håndboken, bør du oppbevare den på et trygt sted, slik at det blir lett å finne den igjen.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.

MERK

Betyr at det finnes en fare for personskade eller skade på eiendom.

Disse varselskiltene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.

Du bør være nøye med å følge dem.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å kunne bruke denne maskinen på en trygg måte bør du gjøre deg kjent med hvordan den betjenes, og være forsiktig når du bruker den.

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Denne maskinen skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. **Til bruk i Europa**: Dette apparatet kan brukes av barn med en alder på minst 8 år og av personer med fysiske, sansemessige eller psykiske funksjonshemninger eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått instruksjon i å bruke apparatet på en sikker måte og forstår mulige faremomenter. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
5. **FORSIKTIG:** For å unngå fare på grunn av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.
6. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 2 2024-07-25 2:04:44

7. Dette apparatet er kun ment for bruk i husholdninger, og må ikke brukes i f.eks.:
   - ansattkjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsomgivelser;
   - gårdshus;
   - av gjester på hoteller, moteller og andre innlosjeringssteder;
   - overnattingssteder;
   - områder til felles bruk i blokker eller i vaskerier.
8. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at tepper ikke hindrer åpningene;
9. **Til bruk i Europa**: Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.

MERK

Fra nummer 10 til slutten av listen gjelder kun for modeller med tørkefunksjon.

10. Tørketrommelen må ikke brukes hvis klærne har blitt vasket med industrikjemikalier.
11. Lofilteret må rengjøres jevnlig hvis aktuelt.
12. Det må ikke samle seg lo rundt tørketrommelen. (ikke relevant for apparater med ventilasjon til det fri)
13. Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake inn i rommet fra apparater som bruker andre brennstoffer, inkludert åpne flammer.
14. Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
15. Plagg som er tilsmusset av væske, som for eksempel matlagingsolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler, må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 3 2024-07-25 2:04:44

16. Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gjenstander med gummibakside og klær og puter med skumgummimatter må ikke tørkes i tørketrommelen.
17. Tøymyknere eller lignende produkter må brukes slik det er spesifisert i instruksjonene for tøymykneren.
18. Den siste delen av et tørketrommelprogram foregår uten varme (nedkjølingsprogram) for å sikre at plaggene har en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
19. Fjern alle gjenstander fra lommer, som for eksempel lightere og fyrstikker.
20. **ADVARSEL:** Stopp aldri en tørketrommel før tørkeprogrammet er avsluttet, med mindre alle elementer raskt tas ut og brettes ut, slik at varmen fordeler seg.
21. **ADVARSEL:** Apparatet må ikke strømforsynes gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidtaker, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av et apparat.
22. Avtrekksluft må ikke slippes ut i en ventilasjonskanal som brukes til å trekke ut røyk fra apparater som brenner gass eller andre brennstoffer.
23. Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på den andre siden av tørketrommelen, på en slik måte at full åpning av tørketrommeldøren hindres.

Kritiske advarsler vedrørende montering

⚠ **ADVARSEL**

I rom uten sluk må denne maskinen installeres av en kvalifisert tekniker, for eksempel en rørlegger.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Maskinen er tung, så vær forsiktig når du løfter den.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 4 2024-07-25 2:04:44

Koble strømkontakten godt fast i et vegguttak som overholder lokale krav til elektrisitet. Bruk strømkontakten kun til dette formålet, og ikke bruk skjøteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjøteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett i støpselet slik at ledningsenden peker nedover mot gulvet.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom det kan være farlig.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.

Hvis maskinen, strømstøpselet eller strømledningen blir skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.

Denne maskinen må være skikkelig jordet.

Maskinen må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordet, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Maskinen må ikke monteres i nærheten av en ovn eller noe brennbart materiale.

Ikke monter denne maskinen i fuktige, oljete eller støvete omgivelser eller slik at den utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper).

Ikke monter maskinen et sted der den kan utsettes for lav temperatur.

- Frost kan føre til at slangene sprekker.

Ikke monter maskinen på et sted der det kan lekke gass.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet utendørs eller la det utsettes for vær og vind.

Ikke bruk en transformator.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk et skadet støpsel, en skadet ledning eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke trekk hardt i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller bind sammen strømledningen.

Du må ikke hekte opp strømledningen over en metallgjenstand, plassere en tung gjenstand oppå strømledningen, plassere strømledningen inn mellom ulike gjenstander eller dytte strømledningen inn i området bak maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 5 2024-07-25 2:04:45

Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvutført reparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet, personskader eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør, vil ikke bli dekket av garantien.

Forsiktighetsregler ved montering

⚠ **FORSIKTIG**

Monter maskinen på et rett og hardt gulv som tåler vekten av den.

- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.

Kritiske advarsler vedrørende bruk

⚠ **ADVARSEL**

Hvis apparatet oversvømmes, må du øyeblikkelig slå av vannforsyningen og strømforsyningen og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Ikke ta i støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan du få støt.

Hvis maskinen lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, må du øyeblikkelig ta ut støpselet og kontakte ditt nærmeste servicesenter.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (f.eks. propangass, LP-gass osv.) må du øyeblikkelig lufte ut rommet uten å røre støpselet. Ikke ta på maskinen eller strømledningen.

- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Fjern alle dørspaker før du kaster apparatet.

- Hvis et barn blir fanget inni produktet, kan det bli kvalt og dø.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, styropor) som er festet til bunnen av kombimaskinen, før du bruker den.

Ikke vask artikler som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive stoffer.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon.

Ikke åpne døren med makt under drift.

- Vann som strømmer ut av kombimaskinen, kan forårsake brannskader på huden eller at gulvet blir glatt. Det kan føre til skader.
- Hvis du åpner døren med makt, kan det føre til skader på produktet eller personer.

Ikke sitt på apparatet eller len deg mot dørene.

- Apparatet kan velte og forårsake alvorlige personskader.

Klærne må bare tørkes etter at de er vasket av en skikkelig vaskemaskin.

Ikke tørk klær som det er antennelige materialer som bensin, kerosen, benzen, tynnere, alkohol osv. på.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 6 2024-07-25 2:04:45

Ikke skru av maskinen ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn klatre inn i eller oppå maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt, brannskade og andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand inn under kombimaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble ut maskinen ved å trekke i strømledningen. Ta alltid godt tak i strømstøpselet og trekk den rett ut av uttaket.

- Skader på strømledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, ståltråd osv.) enn standardsikringen.
- Hvis maskinen må repareres eller monteres på nytt, bør du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer maskinen, må du ta ut strømstøpselet.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut strømstøpselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder, eller når det er tordenvær.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis fremmedlegemer kommer inn i apparatet, må du trekke ut støpslet og kontakte nærmeste Samsung kundeservice.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold kjæledyr borte fra apparatet for å hindre at de tygger på deler av kombimaskinen, noe som kan føre til elektrisk støt, brann eller personskade.

Forsiktighetsregler ved bruk

⚠ **FORSIKTIG**

Hvis kombimaskinen blir tilsølt av fremmedelementer som vaskemidler, skitt, matavfall osv., må du ta ut strømstøpselet og rengjøre kombimaskinen med en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Glassdelene kan knuse ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker kombimaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Åpne vannkranen sakte etter lang tid uten bruk, vanntilførselssvikt eller når du kobler til vannforsyningsslangen igjen.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del av produktet eller vannlekkasje.

Hvis det oppstår en feil med avløpet under en operasjon, må du kontrollere om det er et problem med dreneringen.

- Hvis kombimaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et avløpsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Legg skittentøyet helt inn i kombimaskinen, slik at det ikke setter seg fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller apparatet, eller til vannlekkasje.

Slå av vannforsyningen når kombimaskinen ikke er i bruk.

- Kontroller at skruene på vannslangekoblingen er skikkelig strammet.

Pass på at gummiforseglingen og dørglassene på forsiden ikke blir tilsmusset av fremmedelementer (for eksempel avfall, tråder, hår osv.).

- Hvis det setter seg fast fremmedelementer i døren, eller hvis døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 7 2024-07-25 2:04:45

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangekoblingen er skikkelig strammet og at det ikke er noen vannlekkasje, før du bruker produktet.

- Hvis skruene på vannslangekoblingen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er kun beregnet på bruk i private hjem.

Bruk av produktet til forretningsformål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk.

Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.

Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på maskinens overflate.

- I tillegg til at dette kan være skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser gjenstander som genererer elektromagnetiske felter, i nærheten av kombimaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Vann som dreneres gjennom en vask med høy temperatur eller et tørkeprogram, er varmt. Ikke kom borti vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Dreneringstid kan variere avhengig av temperaturen på vannet. Hvis vanntemperaturen er for høy, vil dreneringsprosessen starte etter at vannet har blitt kjølt ned.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk av vannfaste seter, matter eller klær(*) med mindre modellen har et spesiell program for slike artikler.

(*): Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

- Ikke vask tykke eller harde matter i vaskemaskinen selv om det står på vaskelappen at de tåler maskinvask. Det kan føre til personskader eller skader på kombimaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.
- Ikke vask gulvtepper eller dørmatter med gummi på kantene eller undersiden. Gummien kan løsne og feste seg på innsiden av trommelen, noe som kan føre til maskinsvikt og dreneringsfeil.

Ikke bruk kombimaskinen når vaskemiddelskuffen er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader som følge av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke berør innsiden av glassdøren og trommelen etter vask og tørking, for disse delene kan bli varme og forårsake brannskader.

Ikke før hånden inn i vaskemiddelskuffen.

- Dette kan føre til skader fordi hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen.

Fjern den flytende vaskemiddelføringen (bare gjeldende modeller) når du bruker vaskemiddel i pulverform.

- Hvis ikke, kan det lekke vann gjennom fronten av vaskemiddelskuffen.

Ikke plasser gjenstander som ikke er tøy (for eksempel sko, matavfall eller dyr), i kombimaskinen.

- Det kan føre til skader på kombimaskinen eller skader og død (i tilfellet kjæledyr) på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Ikke vask eller tørk plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer fra steder som hudpleiebutikker eller massasjeklinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og medføre vannlekkasje.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 8 2024-07-25 2:04:45

Ikke la metallgjenstander som sikkerhetsnåler eller hårnåler ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen ruster.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, kan du påføre et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruke en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri en metallbørste.

Ikke bruk tørrensemiddel direkte på tøyet og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørrensemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varme olje som oksiderer.

Ikke bruk vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med kombimaskinen.

Ikke bruk naturlig håndvasksåpe i kombimaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni kombimaskinen, kan det føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Legg sokker og brystholdere i en vaskepose og vask dem sammen med andre plagg.

Ikke legg store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Det kan føre til skader på maskinen som følge av unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni kombimaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

Sørg for at alle lommer i plaggene er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer og steiner kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask eller tørk klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

Sorter tøyet etter farge på bakgrunn av hvor fargefast det er, og velg anbefalt syklus, vanntemperatur og andre funksjoner.

- Dette kan føre til misfarging eller at tøyet blir ødelagt.

Pass på at barns fingre ikke kommer i klem i døren når du lukker den.

- Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskade.

La døren være åpen etter et program, slik at trommelen kan tørke, for å unngå lukt og mugg.

Tørk av inni vaskemiddelskuffen og la den stå åpen etter vask for å unngå kalkansamlinger.

Ikke tørk tøy som inneholder formgummi (lateks) eller lignende gummiteksturer.

- Hvis formgummi varmes opp, kan det starte en brann.

Bruk om nødvendig vaskeposen for små og lette plagg som stoffbelter, forkleremmer og bh-er med spiler som kan blir ødelagt under en syklus.

Tørkeark kan brukes med denne modellen og anbefales for en bedre tørkeytelse.

Tørkeark hjelper også å redusere statisk elektrisitet som genereres i løpet av en tørkesyklus. Statisk elektrisitet kan føre til skade på klærne og mulig skade på apparatet.

Ikke bruk kombimaskinen i nærheten av farlig pulver som kullstøv, hvetemel osv.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.

Ikke berør baksiden av maskinen under eller øyeblikkelig etter at tørkeprosessen er ferdig.

- Maskinen er fortsatt varm og kan forårsake brannskader.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 9 2024-07-25 2:04:46

Kritiske advarsler vedrørende rengjøring

⚠ **ADVARSEL**

Ikke rengjør maskinen ved å sprute vann direkte på den.

Ikke bruk et rensemiddel som inneholder sterk syre.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Dette kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Rengjør filterbeholderen før og etter at du bruker kombimaskinen.

Rengjør innsiden av produktet jevnlig ved å be en autorisert servicetekniker om hjelp.

Samsvarserklæring (kun for nettverksmodeller)

- Du finner kunngjøringsinformasjonen for åpen kildekode i brukerhåndboken som er registrert på Samsung-nettstedet.
- Samsung erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og med de relevante lovbestemte kravene i Storbritannia. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på http://www.samsung.com ved å gå til Støtte › Støttens hjem og skrive inn modellnavnet.
  Maks overføringseffekt RF:

Wi-Fi	
Frekvensområde	Overføringseffekt (maks.)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

5 GHz WLAN-funksjonen til dette utstyret må bare brukes innendørs. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 10 2024-07-25 2:04:46

Slå på Wi-Fi

1. Trykk på ⏻ for å skru på strømmen.
2. Trykk på ⚙.
3. Trykk på Generelt.
   a. Velg **Tilkoblinger** – **Wi-Fi**.
   b. Trykk for å slå av eller på Wi-Fi.

MERK

Når godkjenningsprosessen er fullført, er vaskemaskinen koblet til appen.

Strømforbruk i standby

Strømforbruk	Av-modus	0,50 W
	Nettverksstandby-modus	2,00 W
	Tid i nettverksbasert ventemodus (Wi-Fi)	10 min

Instruksjon om WEEE



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For informasjon om Samsungs miljøengasjement og forpliktelser overfor produktregler, f.eks. angående REACH, kan du gå til siden vår om bærekraftighet på www.samsung.com

Produktkassering i Frankrike





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 11 2024-07-25 2:04:46

Montering

Monteringskrav

Strømforsyning og jording

- Bruk en individuell grenledning spesifikt for vaskemaskinen.
- For å sikre skikkelig jording følger det med en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et riktig montert og jordet uttak.
- Forhør deg med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på jordingen.
- Ikke gjør endringer på det medfølgende støpselet. Hvis det ikke passer i uttaket, tilkaller du en kvalifisert elektriker for å montere et egnet uttak.

⚠ **ADVARSEL**

- IKKE bruk skjøteledning.
- Bare bruk den strømledningen som fulgte med vaskemaskinen.
- IKKE koble jordledningen til plastrør, gassrør eller varmtvannsrør.
- Feil tilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.
- For å redusere risikoen for elektrisk fare skal du ikke fjern eller endre jordingskontakten til strømledningen.
- Bruk den ekstra jordledningen som leveres med dette apparatet hvis de ikke er et hull for jordingskontakten i vegguttaket.

Gulvfeste

For å unngå at vaskemaskinen beveger seg eller bråker, må du sette den på et solid, flatt gulv uten plattform eller murstein.

⚠ **FORSIKTIG**

IKKE monter vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Vannforsyning

- Sørg for at vannkranene er lett tilgjengelige.
- Skru av kranene når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Kontroller regelmessig at vannslangene ikke lekker.
- Vanntrykk: 50–1000 kPa

⚠ **FORSIKTIG**

Før du bruker vaskemaskinen for første gang, må du se etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

Avløp

- Kontroller at avløpsslangen ikke er tett.
- Vi anbefaler et stigerør i en høyde på 60–90 cm. Avløpsslangen må være koblet til gjennom slangefestet til stigerøret, og stigerøret må dekke avløpsslangen helt. Stigerørspesifikasjonene som er nevnt her, gjelder bare modeller med pumpe.

Alkovemontering

Minimumsklaring for stabil bruk:

- Sider: 25 mm, Topp: 25 mm, Bak: 50 mm, Front: 550 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen monteres på samme sted, må forsiden av alkoven ha en luftåpning uten hindringer på minst 550 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 12 2024-07-25 2:04:46

Velg et plasseringssted


Krav til plasseringen:

- En hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Beskyttet mot direkte sollys
- Nok plass til ventilasjon og kabler
- En romtemperatur som alltid er høyere enn frysepunktet (0 °C)
- Ikke i nærheten av en varmekilde

Fjerne transportsikringene


⚠ **ADVARSEL**

For å unngå skader, dekk hullene med boltdeksler etter at du har fjernet transportsikringene. Ikke flytt vaskemaskinen uten at transportsikringene er på plass. Monter transportsikringene før du flytter vaskemaskinen til et annet sted. Ta vare på transportsikringene til fremtidig bruk.

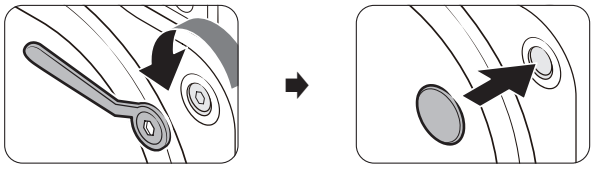

1. Fjern alle transportboltene etter at du har pakket ut produktet.
   - Bruk den vedlagte enden av den medfølgende skrunøkkelen til å fjerne transportboltene.
2. Dekk hullene med de medfølgende boltdekslene av plast.
   Ta vare på transportsikringene til fremtidig bruk.
3. Lukk alle plastboltdekslene på baksiden av vaskemaskinen.

Justere nivelleringsføttene

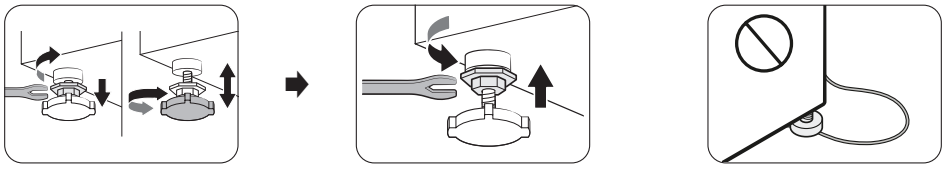

1. Skyv vaskemaskinen forsiktig på plass. Overdreven makt kan skade nivelleringsføttene.
2. Rett opp vaskemaskinen ved å justere nivelleringsføttene manuelt.
3. Når maskinen står i vater, strammer du mutrene med skrunøkkelen.

⚠ **FORSIKTIG**


- Når du installerer produktet, må du forsikre deg om at nivelleringsføttene ikke trykker på strømledningen.
- Sørg for at alle nivelleringsføttene har kontakt med gulvet for å unngå at vaskemaskinen beveger på seg eller genererer lyd på grunn av vibrering. Sjekk deretter om vaskemaskinen gynger. Hvis vaskemaskinen ikke gynger, strammer du mutterne.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 13 2024-07-25 2:04:47

Koble til vannslangen

MERK

Disse instruksjonene er for den gjengede vannkranen. For mer detaljerte instruksjoner eller instruksjoner for tilkobling av vannslangen til en ikke-gjenget vannkran, besøk nettstedet på forsiden av denne håndboken og sjekk netthåndboken.

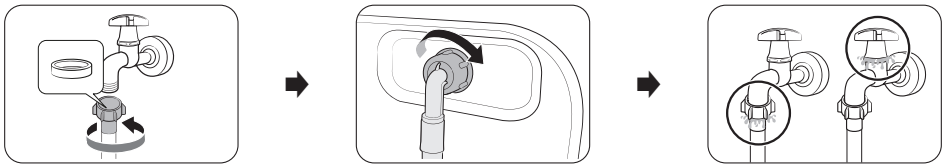

1. Koble vannslangen til vannkranen, og vri den deretter mot høyre for å stramme.

FORSIKTIG

Før du kobler til vannslangen, må du forsikre deg om at det er en gummiskive i slangekontaktene. Ikke bruk slangen hvis skiven er skadet eller mangler.

2. Koble den andre enden av vannslangen til innløpsventilen på baksiden av vaskemaskinen, og vri den mot høyre for å stramme.
3. Åpne vannkranen forsiktig og sjekk om det oppstår lekkasjer rundt tilkoblingene. Hvis det lekker vann, gjentar du trinnene 1 og 2.


ADVARSEL

Hvis det oppstår en vannlekkasje, stopper du bruken av vaskemaskinen, og kobler den fra strømforsyningen. Kontakt et lokalt Samsung-servicesenter ved lekkasje fra vannslangen, eller kontakt en rørlegger ved lekkasje fra vannkranen. Hvis ikke kan dette føre til elektrisk støt.

FORSIKTIG

Ikke strekk vannslangen med makt. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

For modeller med et ekstra varmtvannsinntak:

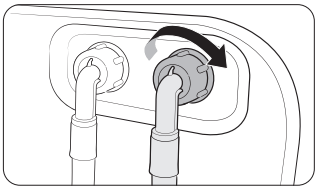


1. Koble den røde enden av varmtvannslangen til varmtvannsinntaket bak på vaskemaskinen.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslangen til varmtvannskranen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 14 2024-07-25 2:04:47


Plassere avløpsslangen

Avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

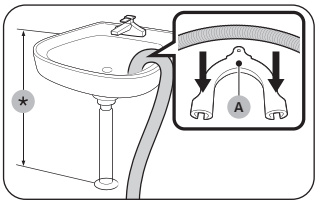

Over kanten på en utslagsvask

Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm (*) fra gulvet. For å holde enden på avløpsslangen bøyd må du bruke den medfølgende **slangeholderen av plast (A)**. Fest holderen til veggen med en krok for å sikre jevnt vannavløp.

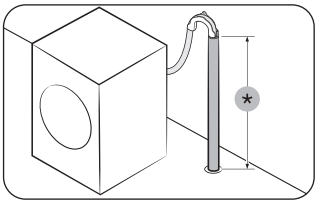

I et avløpsrør

Avløpsrøret må være mellom 60 og 90 cm høyt (*). Det anbefales å bruke et 65 cm høyt vertikalt rør.

- For å sikre at avløpsslangen holder seg på plass, bruker du slangeholderen av plast som følger med (se illustrasjonen).
- For å hindre at vannet setter seg fast i vannlåsen under tømming, må du sørge for å montere avløpsslangen 15 cm inn i avløpsrøret.
- For å hindre at avløpsslangen beveger seg rundt må du feste slangeholderen til veggen.

Krav til standrør for avløp:

- Minimumsdiameter på 5 cm
- Minimum bortføringskapasitet på 60 liter per minutt

Slå på

Sett strømledningen inn i et vegguttak som beskyttes av en sikring eller kretsbryter. Deretter trykker du på ⏻ for å skru på vaskemaskinen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 15 2024-07-25 2:04:47

Før du begynner

Retningslinjer for vaskemidler

Slik legger du i vaskemiddel i de automatiske fordelerne

Automatisk fordeling gjør det lettere å håndtere klesvasken fordi den doserer den forhåndsinnstilte mengden vaskemiddel uten at du trenger å helle det i hver gang, og dette kan være mer økonomisk fordi den nøyaktige mengden blir dosert hver gang du bruker det, noe fører til mindre sløsing av vaskemidler.

- Deteksjonstiden kan variere avhengig av type vaskemiddel/tøymykner.

MERK

Du finner detaljerte retningslinjer og instruksjoner for vaskemidler i brukerhåndboken som er registrert på Samsung-nettstedet.

1. Trykk på dekselet for å åpne det.
2. Trekk ut de automatiske fordelerne
3. Vri lokket på den automatiske fordelingen mot klokken for å åpne.
4. Ha i en passende mengde vaskemiddel i den automatiske fordelingen.
   - Når du er ferdig, setter du lokket tilbake og vrir det med klokken for å lukke.
5. Vri den fleksible automatiske fordelerens lokk mot klokken for å åpne.
6. Påfør en passende mengde vaskemiddel eller skyllemiddel i den fleksible automatiske fordeleren.
   - Når du er ferdig, setter du lokket tilbake og vrir det med klokken for å lukke.
7. Skyv de automatiske fordelerne tilbake i posisjonene sine.
8. Lukk dekselet.

MERK

- Manuelt rom for tøymykner: Legg i tilsetningsmidler som for eksempel tøymykner. Ikke gå over maksstreken.
- Vannstein: For å bruke vannsteinen må du slå av mengdealternativet for den automatiske fordeleren og den fleksible automatisk fordeleren.
  - Ikke bruk vannstein for blekemiddel eller tøymykner.

Retningslinjer for vask av tøy

1. Sortere
   - Husk å sjekke etikettene på klærne, og sorter dem etter etikettene før du begynner å vaske.
2. Tømme lommer
   - Tøm alle lommene på klesplaggene som skal vaskes.
   - Vreng klær med knapper og broderinger så utsiden vender inn.
3. Bruke et vaskenett
   - BH-er (som kan vaskes i maskin) må legges i et vaskenett. Metalldelene i BH-ene kan stikke hull på og rive opp andre artikler som vaskes.
4. Bestemme vaskekapasiteten
   - Ikke overfyll vaskemaskinen. Overfylling kan føre til at vaskemaskinen ikke vasker som den skal.
5. Bruk et vaskemiddel av riktig type
   - Vaskemiddeltypen avhenger av stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og hvor skitne klærne er. Sørg for å bruke vaskemiddel som er laget for å brukes i automatiske vaskemaskiner.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 16 2024-07-25 2:04:47

Operasjoner

MERK

Det er bare en **Av/på** ⏻-knapp ved siden av LCD-skjermen som slår produktet av og på. Når du slår på produktet, kan du betjene produktet direkte på berøringsskjermen og sjekke forskjellig informasjon, for eksempel korte beskrivelser av produktets funksjoner.

LCD-skjerm

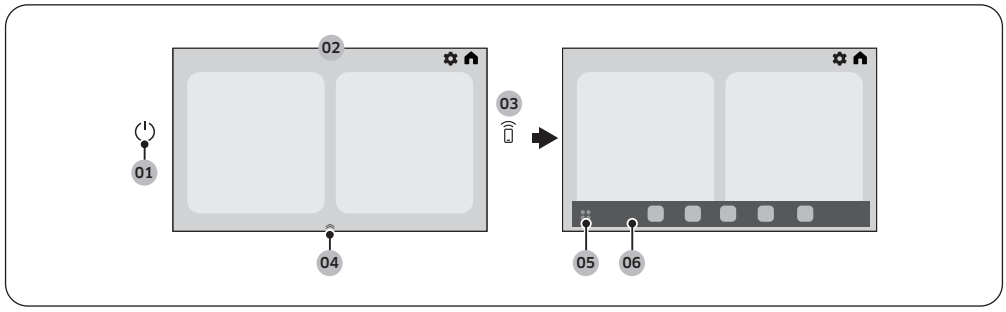

01 Av/på ⏻	Trykk for å slå kombimaskinen på eller av.
02 Skjerm	Displayet viser informasjon om programmet som er i gang og anslått gjenværende tid, eller en informasjonsbeskjed når det oppstår et problem.
03 Smart Control	Trykk for å aktivere eller deaktivere funksjonen Smart Control. Trykk og hold for å gå inn i sammenkoblingsmodus for å koble deg til SmartThings-appen. • Når Smart Control-funksjonen er aktivert, kan du kontrollere kombimaskinen eksternt ved bruk av SmartThings-appen på smarttelefonen eller nettbrettet ditt (Android eller iOS).
04 Håndtak på appdokken	Dra håndtaket på appdokken oppover for å åpne appdokken. • Håndtaket på appdokken vises bare på startskjermen.
05 Appskuffknapp	Trykk for å se alle tilgjengelige apper. • Appskuff: Trykk på appskuffen for å åpne appskuffen.
06 Appdokk	Appdokken viser ikonene for enklere tilgang til apper som brukes ofte. • Maksimalt fem ikoner vises i appdokken, og disse kan redigeres.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 17 2024-07-25 2:04:47

Vis ikonbeskrivelser

	Hjem	Trykk for å gå til startskjermen.
	Innstillinger	Trykk for å åpne Innstillinger-menyen.
	Dørlås	• Dette ikonet indikerer at døren er låst og ikke kan åpnes. • Døren låses automatisk under et program og dette ikonet skrur seg på. • Du kan åpne døren når dette ikonet forsvinner.
	Smart Control	• Dette ikonet angir at Smart Control er på.
	Mikrofon	• Dette ikonet angir at mikrofonen er på.
	Wi-Fi	• Dette ikonet viser signalstyrken når internettilkoblingen er aktiv.
	Vaskemaskin (vaskealternativer)	Dette ikonet vises under et program med bare vask eller en vaskeprosess. Du kan trykke på dette ikonet for å endre syklusinnstillingene.
	Tørketrommel (tørkealternativer)	Dette ikonet vises under et program med kun tørking eller en tørkeprosess. Du kan trykke på dette ikonet for å endre syklusinnstillingene.
	Vaskemaskin og tørketrommel	Dette settet med ikoner viser at du kan stille inn eller allerede har stilt inn programinnstillinger for vask og tørk.
	Åpen dør	Trykk på denne knappen for å åpne døren. • Knappen deaktiveres når døren er åpen, og aktiveres igjen når døren lukkes.
	Start	Du kan starte operasjonen.
	Pause	Du kan sette operasjonen på pause. • Trykk på knappen for å sette på pause under operasjonen.

Enkle trinn for å starte

1. Trykk på ⏻ for å skru på strømmen.
2. Velg ønsket program.
3. Endre alternativer for standardprogram.
4. Trykk på ⏵ for å starte operasjonen.

Bruke innstillinger

1. Trykk på ⚙.
2. Trykk på **Generelt** eller **Vaskemaskin**.
3. Bla gjennom skjermen for å velge ønsket meny.
4. Endre innstillingene eller start funksjonen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 18 2024-07-25 2:04:49

Vedlikehold

Rengjøring

Hold vaskemaskinen ren for å forhindre svekket ytelse og redusert levetid.

Du finner rengjøringsinstruksjoner for vaskemidler i brukerhåndboken som er registrert på Samsung-nettstedet.

Utvendig

- Bruk en myk klut til å tørke opp vaskemiddel, blekemiddel eller annet søl etter hvert som det oppstår.
- Rengjør kontrollpanelet med en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipepulver eller rengjøringsputer. Ikke sprut rengjøringsmidler direkte på panelene.

Innsiden

Rengjør vaskemaskinen innvendig med jevne mellomrom for å fjerne smuss, jord, lukt, mugg, jordslag eller bakterierester som kan sitte igjen i vaskemaskinen etter vask av klær.

Problemløsning

- Hvis det er noe problem, kontrollerer du informasjonsmeldingen på LCD-skjermen og følger instruksjonene på skjermen.
- Hvis problemet vedvarer, kontakter du et lokalt Samsung servicesenter.
- Hvis en feil vedvarer, ta kontakt med et servicesenter. Nummeret til servicesenteret er på etiketten som er festet til produktet.
- Samsung er ikke ansvarlig for produkt- og personskader eller andre hendelser som gjelder produktsikkerhet, og som er forårsaket av en reparasjon der instruksjonene i denne reparasjonsguiden ikke følges. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på reparasjon av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør, vil heller ikke bli dekket av garantien.

⚠ **FORSIKTIG**

Tining av vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan fryse når temperaturen går under 0 °C.

1. Slå av vaskemaskinen, og ta ut strømledningen.
2. Hell varmt vann over vannkranen for å løsne vannslangen.
3. Koble fra vannslangen, og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i trommelen, og la det stå der i cirka 10 minutter.
5. Koble vannslangen til vannkranen igjen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 19 2024-07-25 2:04:49

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_NO.indd 20 2024-07-25 2:04:49

Pesukone

Yksinkertainen käyttöopas

- Saat tarkat ohjeet pesukoneen asennukseen ja puhdistukseen sekä ekologisen suunnittelun tiedot (asetuksen (EU) 2019/2023 mukaisesti) Samsungin verkkosivustolta (http://www.samsung.com) siirtymällä kohtaan Tuki › Tuen aloitussivu ja antamalla sitten mallinumeron. Voit myös ladata ja asentaa SmartThings-sovelluksen mobiililaitteelle ja avata sitten **HomeCare Wizard (Ohjattu HomeCare)** -toiminnon sovelluksessa, jos haluat vinkkejä ja ohjeita.
- Avaa QR-koodin lukusovellus ja skannaa tuotteessa oleva QR-koodi. Tuoterekisteröinti, käyttöopas ja asiakastuki ovat käytettävissä SmartThings-yhteyden kautta.
- Voit katsoa tuotteesi käyttöoppaan napauttamalla kohtaa "**Asetukset** (⚙) › **Tuki** › **Käyttöopas**".
- Katso mallinimet ja tuotetiedot tuotteen takaosaan kiinnitetyistä merkinnöistä.

Turvallisuusohjeet

Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas perusteellisesti ennen pesukoneen käyttöä varmistaaksesi, että osaat käyttää uuden pesukoneesi tarjoamia ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.

Tärkeitä turvamerkintöjä

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

⚠ VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai omaisuusvahinkoja.**

⚠ HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **henkilö- tai omaisuusvahinkoja.**

Lue ohjeet

Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät laitetta.

HUOM.

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuuteen.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata merkintöjä tarkasti.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.

Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa laitetta käyttäessäsi noudattamalla yleisiä turvallisuusohjeita, esimerkiksi seuraavia:

1. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet, aistirajoitukset tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
2. **Euroopassa**: Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. **HUOMIO:** Jotta vältyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
6. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 2 2024-07-25 2:06:36

7. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu käyttöön seuraavissa tapauksissa:
   - henkilöstön keittiöalue kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
   - maatilat
   - asiakkaiden käyttö hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitustiloissa
   - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä
   - kerrostalojen yhteiskäyttöalueilla tai itsepalvelupesuloissa.
8. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja soveltuvissa malleissa.
9. **Euroopassa**: Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.

HUOM.

Kohtia numerosta 10 luettelon loppuun asti sovelletaan vain malleihin, joissa on kuivaustoiminto.

10. Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
11. Jos laitteessa on nukkasihti, se on puhdistettava säännöllisesti.
12. Nukan ei saa antaa kertyä kuivausrummun ympärille. (Ei koske laitteita, joiden ilmanvaihto suunnataan rakennuksen ulkopuolelle.)
13. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta kaasuja ei pääse virtaamaan huoneeseen polttoaineita käyttävistä laitteista. Tämä koskee myös avotulta.
14. Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 3 2024-07-25 2:06:36

15. Jos pyykissä on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistoainetta, se on pestävä kuumassa vedessä käyttäen tavallista enemmän pesuainetta, ennen kuin pyykki kuivataan kuivausrummussa.
16. Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä tuotteita, suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
17. Käytä huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita niiden käyttöohjeiden mukaisesti.
18. Kuivausohjelman lopussa ei käytetä lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta kuivattava materiaali jäisi sellaiseen lämpötilaan, joka ei vaurioita sitä.
19. Poista taskuista kaikki tavarat, kuten sytyttimet ja tulitikut.
20. **VAROITUS:** älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
21. **VAROITUS:** Laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
22. Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään poistamaan höyryä sellaisten laitteiden luota, joissa käytetään kaasua tai muita polttoaineita.
23. Laitetta ei saa asentaa lukollisen, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat päinvastaisella puolella kuivausrummun saranoihin nähden (ovet saattavat estää toisiaan avautumasta).

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 4 2024-07-25 2:06:36

Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Laitteen saa asentaa vain pätevä teknikko tai huoltoliike.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai henkilövahinkoja.

Laite on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Kytke virtajohto huolellisesti pistorasiaan, joka täyttää paikalliset sähköön liittyvät vaatimukset. Käytä pistorasiassa ainoastaan tätä laitetta. Älä käytä jatkojohtoa.

- Jos pistorasiaan kytketään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä tietoja. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivalla liinalla.

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Kytke pistoke pistorasiaan niin, että johto osoittaa lattiaa kohti.

- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaali voi olla lapsille vaaraksi.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevian.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein, ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräyksien mukainen.

Älä asenna laitetta lämmityslaitteen tai herkästi syttyvien aineiden lähelle.

Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai likaiseen tai suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadepisarat) altistuvaan paikkaan.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.

- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä asenna laitetta ulkotiloihin äläkä säilytä sitä tällaisissa tiloissa.

Älä käytä muuntajaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.

Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.

Älä kiinnitä virtajohtoa minkään metalliesineen päälle, aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, sijoita virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 5 2024-07-25 2:06:36

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta.

- Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Laite on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteeseen tulevasta viasta, loukkaantumisesta tai mistään muusta tuoteturvallisuuteen vaikuttavasta tekijästä, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta muulla tavoin kuin korjaus- ja huolto-ohjeissa nimenomaisesti on kerrottu ja jos korjauksen on suorittanut valtuuttamaton huolto, käyttäjä itse tai tuote on muuten korjattu ammattitaidottomasti. Takuu ei kata mitään tuotteeseen tullutta vauriota, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta, jos tekijänä on joku muu kuin Samsungin valtuuttama huolto.

Asennukseen liittyviä muistutuksia

⚠ **HUOMIO**

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää laitteen painon.

- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä, liikkua, pitää ylimääräistä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.

Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se savuaa tai haisee palaneelta, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Irrota kaikkien luukkujen vivut, ennen kuin hävität laitteen.

- Jos lapsi jää laitteen sisälle, hän voi tukehtua.

Poista ennen Laundry Combon käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styroksi).

Älä pese koneessa vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, maaliohennetta, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdyksen.

Älä avaa luukkua väkisin käytön aikana.

- Laundry Combosta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä istu laitteen päälle äläkä nojaa sen luukkuja vasten.

- Laite voi kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja.

Kuivaa pyykit vasta sen jälkeen, kun pesukone on lingonnut ne.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on syttyviä aineita, kuten bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, ohennetta tai alkoholia.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 6 2024-07-25 2:06:36

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

- Vaarana on sähköisku.

Kun laite on käytössä, älä katkaise sen virtaa vetämällä pistoke irti pistorasiasta.

- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.

- Vaarana on sähköisku, palovamma tai henkilövahinko.

Älä laita käsiäsi tai mitään metalliesineitä Laundry Combon alle sen ollessa käynnissä.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos virtajohto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.

Älä korjaa, pura tai muuntele laitetta itse.

- Älä käytä standardista poikkeavia sulakkeita (esim. kupari- tai rautalankaa).
- Jos laite on korjattava tai asennettava uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteeseen pääsee jotakin sinne kuulumatonta ainetta, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalveluun.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Pidä lemmikit etäällä laitteesta, jotta ne eivät pureskele mitään Laundry Combon osia, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.

Käyttöön liittyviä huomioita

⚠ **HUOMIO**

Jos Laundry Combo on kontaminoitunut vieraan aineen, kuten pesuaineen, lian tai ruoantähteiden, vuoksi, irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista Laundry Combo kostealla pehmeällä liinalla.

- Jos näin ei tehdä, laitteeseen voi syntyä väri- tai muotovirheitä, ruostetta tai vaurioita.

Etuosan lasiosat voivat rikkoutua, jos niihin kohdistuu kova isku. Käytä Laundry Comboa varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Avaa vesihana hitaasti, jos tuotetta ei ole käytetty pitkään aikaan tai jos vedensyötössä on ollut jokin häiriö tai kiinnität tulovesiletkun uudelleen.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos Laundry Combo tulvii viemärivian vuoksi sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Työnnä pyykit kokonaan Laundry Combon sisälle, jotta ne eivät tartu luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu pyykkiä, pyykki tai laite voivat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Sulje Laundry Combon vedensyöttö, kun laitetta ei käytetä.

- Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvit on kiinnitetty kunnolla.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 7 2024-07-25 2:06:36

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä tai hiuksia).

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta ainetta tai jos luukkua ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laitteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tulkitaan väärinkäytöksi. Tällöin laitteella ei ole Samsungin normaalitakuuta eikä Samsung vastaa laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista.

Älä seiso laitteen päällä äläkä aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä yms.).

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevian tai henkilövahinkoja.

Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkaa ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.

- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevian.

Älä aseta Laundry Combon lähettyville laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.

- Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin ja henkilövahinkoihin.

Laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa. Älä koske veteen.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai henkilövahinkoja.

Tyhjennysaika voi vaihdella veden lämpötilan mukaan. Jos veden lämpötila on liian korkea, tyhjennys käynnistyy vasta, kun vesi on jäähtynyt.

Älä pese, linkoa tai kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos mallissa ei ole erityistä ohjelmaa tällaisille materiaaleille.

(*): Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussit, vaippahousut, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.

- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu. Tämä voi aiheuttaa vammoja tai Laundry Combon, seinien, lattian tai vaatteiden vaurioita, sillä laite saattaa täristä tavallista voimakkaammin.
- Älä pese ovi- tai muita mattoja, joiden takaosa on kumia. Kuminen tausta saattaa irrota ja tarttua rummun sisäpintaan, ja tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, esimerkiksi virheitä vedenpoistossa.

Älä käytä Laundry Comboa, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.

- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.

- Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä kosketa lasiluukun ja rummun sisäpuolta pesun ja kuivauksen jälkeen, sillä nämä osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.

Älä laita kättäsi pesuainelokeroon.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen.

Poista nestemäisen pesuaineen kotelo (vain soveltuvissa malleissa), kun käytät pesujauhetta.

- Jos et tee tätä, vettä saattaa valua pesuainelokeron etuosasta.

Älä laita Laundry Comboon mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).

- Laundry Combo saattaa täristä tavallista voimakkaammin, ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai vammoja, tai laitteeseen joutunut lemmikki voi kuolla.

Älä paina laitteen painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä tai kynsillä.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 8 2024-07-25 2:06:36

Älä pese tai kuivaa pyykkiä, jossa on tavallisesti kosmetiikkaliikkeissä tai hierontaklinikoilla käytettävää öljyä, voidetta tai kosteusemulsiota.

- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja täten myös vuotoja.

Älä jätä rumpuun metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä, pitkäksi aikaa.

- Pesurumpu saattaa ruostua niiden vuoksi.
- Jos rummun pintaan ilmestyy ruostetta, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä milloinkaan käytä puhdistamiseen terästharjaa.

Älä käytä kuivapesuaineita äläkä pese, huuhtele tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivapesuainetta.

- Tämä voi johtaa itsesyttymiseen tai syttymiseen öljyn hapettumisprosessin kuumuudesta johtuen.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa vettä.

- Tämä voi vaurioittaa Laundry Comboa.

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua luonnonsaippuaa Laundry Combon pesuaineena.

- Jos saippuaa pääsee kertymään ja kovettumaan Laundry Combon sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värivirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.

Älä pese suuria vaatekappaleita, esim. vuodevaatteita pesupussissa.

- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kuivuneita pesuaineita.

- Jos sitä kerääntyy Laundry Combon sisälle, laite saattaa vuotaa.

Tarkista, että vaatteiden taskut ovat tyhjät.

- Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet, voivat vaurioittaa laitetta merkittävästi.

Älä pese tai kuivaa pyykkiä, jossa on suuria solkia tai nappeja tai muuta kovaa metallia.

Lajittele pyykki värin tai värien kestävyyden mukaisesti ja valitse suositeltu pesuohjelma, veden lämpötila ja tarvittavat lisätoiminnot.

- Vaatteiden värit saattavat haalistua tai kangas vaurioitua.

Varo, etteivät lasten sormet jää luukun väliin, kun se suljetaan.

- Jos tätä ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Vältä hajuja ja hometta jättämällä luukku auki pesuohjelman jälkeen, jotta rumpu saa kuivua.

Vältä kalkkikertymiä jättämällä pesuainelokero auki pesuohjelman jälkeen ja kuivaamalla lokeron sisäpuoli.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on joustavia kumiosia (lateksia) tai vastaavanlaisia kumirakenteita.

- Kun joustava kumi kuumenee, se voi aiheuttaa tulipalon.

Jos tarpeen, käytä pienelle pyykille, kuten vöille, esiliinan nauhoille ja kaarituellisille liiveille, pesupussia, sillä pienet osat voivat irrota tai katketa pesuohjelman aikana.

Kuivausliinat ovat yhteensopivia tämän mallin kanssa, ja niiden käyttöä suositellaan kuivaustehon parantamiseksi.

Kuivausliinat auttavat myös vähentämään kuivauksen aikana muodostuvaa staattista sähköä. Staattinen sähkö voi vaurioittaa pyykkiä ja joskus myös laitetta.

Älä käytä Laundry Comboa vaarallisten jauheiden, kuten hiilipölyn tai vehnäjauhon, lähettyvillä.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä kosketa laitteen takaosaa kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.

- Laite on kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 9 2024-07-25 2:06:36

Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä vahvasti hapanta puhdistusainetta.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Tämä voi aiheuttaa värinmuutoksia, muotovirheitä, laitevikoja, sähköiskun tai tulipalon.

Laite on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Puhdista sihtikotelo ennen Laundry Combon käyttämistä ja sen jälkeen.

Puhdista laitteen sisäosa säännöllisesti ottamalla yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain verkkomallit)

- Avointa lähdekoodia koskevat ilmoitustiedot ovat Samsungin verkkosivuston rekisteröidyssä käyttöoppaassa.
- Samsung täten vakuuttaa, että tämä radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja asiaankuuluvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti ja Ison-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
  Radiotaajuuslähettimen enimmäisteho:

Wi-Fi	
Taajuusalue	Lähettimen teho (enint.)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

Tämän laitteen 5 GHz:n WLAN-toimintoa saa käyttää vain sisätiloissa. Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa EU-maissa.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 10 2024-07-25 2:06:36

Wi-Fin kytkeminen päälle

1. Kytke virta päälle painamalla ⏻-painiketta.
2. Valitse ⚙-painike.
3. Valitse kohta Yleiset.
   a. Valitse kohta **Yhteydet** – **Wi-Fi**.
   b. Tällä painikkeella voit kytkeä Wi-Fin päälle tai pois päältä.

HUOM.

Kun todennusprosessi on valmis, pesukone on yhdistetty sovellukseen onnistuneesti.

Virrankulutus valmiustilassa

Virrankulutus	Sammutettuna	0,50 W
	Verkon valmiustila	2,00 W
	Aika verkossa valmiustilassa (WI-FI)	10 min

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotteiden lainsäädännöllisistä velvoitteista, kuten REACH-asetuksesta, on kestävää kehitystä koskevalla sivullamme osoitteessa www.samsung.com

Tuotteen hävittäminen Ranskassa





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 11 2024-07-25 2:06:37

Asentaminen

Asennusvaatimukset

Sähkönsyöttö ja maadoitus

- Käytä erillistä, vain pesukoneelle tarkoitettua virtapiiriä.
- Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää oikeanlaista maadoitusta varten kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen maadoitettua pistorasiaa varten.
- Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltajaa tarvittaessa tarkistamaan maadoitus.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei mahdu pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan soveltuva pistorasia.

⚠ **VAROITUS**

- ÄLÄ käytä jatkojohtoa.
- Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.
- ÄLÄ kytke maadoitusjohtoa muoviseen putkilinjaan, kaasuputkiin tai kuumavesiputkeen.
- Virheellisesti kytketyt maadoitusjohtimet saattavat aiheuttaa sähköiskun.
- Sähköiskuvaaran pienentämiseksi älä irrota tai muokkaa virtajohdon maadoitusnastaa.
- Käytä tämän laitteen mukana toimitettua ylimääräistä maadoitusjohtoa, mikäli pistorasiassa ei ole reikää maadoitusnastalle.

Lattia

Asenna pesukone kiinteälle, tasaiselle lattialle ilman erillistä alustaa tai tiiliä, jotta se ei voi liikkua tai aiheuttaa melua.

⚠ **HUOMIO**

ÄLÄ asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Vedensyöttö

- Varmista, että vesihanat ovat helposti käytettävissä.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista vesiletkun kiinnikkeet säännöllisesti vuotojen varalta.
- Vedenpaine: 50–1000 kPa

⚠ **HUOMIO**

Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.

Tyhjennys

- Varmista, että poistoletku ei ole tukossa.
- Suosittelemme 60–90 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pystyputkeen pidikkeellä siten, että putki peittää letkun kokonaan. Tässä mainitut pystyputken tekniset tiedot koskevat vain pumpputyypin malleja.

Syvennykseen asentaminen

Jotta laite toimisi vakaasti, sen ympärille on jätettävä vapaata tilaa vähintään seuraavasti:

- Sivuille: 25 mm, päällä: 25 mm, takana: 50 mm, edessä: 550 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan samaan paikkaan, syvennyksen edessä tulee olla vähintään 550 mm vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten. Pelkkä pesukone ei edellytä tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 12 2024-07-25 2:06:37

Valitse sijoituspaikka


Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset:

- Kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Etäällä suorasta auringonvalosta.
- Riittävästi tilaa ilmanvaihdolle ja johdoille.
- Ympäristön lämpötila on aina jäätymispisteen (0 °C) yläpuolella.
- Etäällä lämmönlähteistä.

Irrota kuljetuspultit


⚠ **VAROITUS**

Vältä vammat ja peitä reiät pulttien suojuksilla kuljetuspulttien irrotuksen jälkeen. Älä siirrä pesukonetta ilman, että kuljetuspultit ovat paikoillaan. Asenna kuljetuspultit ennen pesukoneen siirtämistä toiseen paikkaan. Säilytä kuljetuspultit turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

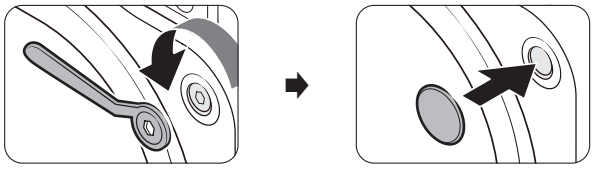

1. Kun olet poistanut tuotteen pakkauksesta, poista kaikki kuljetuspultit.
   - Irrota kuljetuspultit mukana toimitetun mutteriavaimen lenkkipään avulla.
2. Aseta reikiin mukana toimitetut muoviset pulttien suojukset.
   Säilytä kuljetuspultit myöhempää käyttöä varten.
3. Sulje kaikki pesukoneen takana olevat muoviset pulttien suojukset.

Säädä säätöjalat

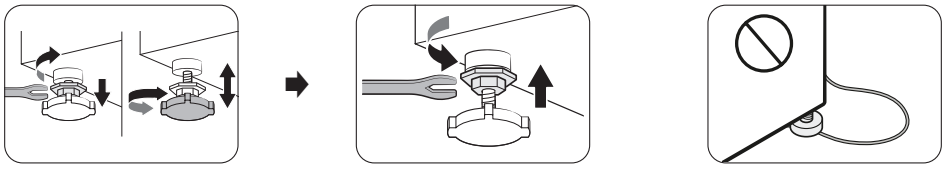

1. Työnnä pesukone varovasti paikoilleen. Jos käytät liikaa voimaa, säätöjalat saattavat vaurioitua.
2. Tasapainota pesukone kääntämällä säätöjalkoja käsin.
3. Kun kone on tasapainotettu, kiristä pultit mutteriavaimella.

⚠ **HUOMIO**


- Asentaessasi tuotetta varmista, etteivät säätöjalat paina virtajohtoa.
- Varmista, että säätöjalat osuvat lattiapintaan, jottei pesukone liiku tai aiheuta tärinästä johtuvia ääniä. Tarkista sitten, ettei pesukone huoju. Jos pesukone ei huoju, kiristä mutterit.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 13 2024-07-25 2:06:38

Kytke vesiletku

HUOM.

Nämä ohjeet on tarkoitettu kierteiselle vesihanalle. Saat lisäohjeita tai ohjeita vesiletkun yhdistämisestä kierteettömään vesihanaan vierailemalla tämän oppaan kannessa mainitussa osoitteessa ja tarkistamalla verkko-oppaan.

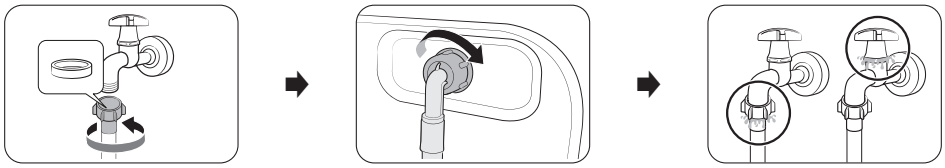

1. Liitä vesiletku vesihanaan ja kiristä se kiertämällä sitä oikealle.

⚠ HUOMIO

Ennen vesiletkun liittämistä varmista, että letkunliittimissä on kuminen tiivistysrengas. Älä käytä letkua, jos tiivistysrengas on rikki tai puuttuu.

2. Liitä vesiletkun toinen pää pesukoneen takana olevaan imuventtiiliin ja kiristä sitten kääntämällä oikealle
3. Avaa vesihana hitaasti ja tarkista, ettei liitäntöjen alueella esiinny vuotoja. Jos esiintyy vuotoja, toista vaiheet 1 ja 2.


⚠ VAROITUS

Jos vuoto tapahtuu, pysäytä pesukone ja irrota sen johto pistorasiasta. Ota yhteyttä paikalliseen Samsung-huoltokeskukseen, mikäli vuotokohta on vesiletkussa, tai ota yhteyttä putkiasentajaan, jos vuoto on vesihanassa. Muutoin laite voi aiheuttaa sähköiskun.

⚠ HUOMIO

Älä venytä letkua väkisin. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

Malleille, joissa on valinnainen kuumavesiletku:

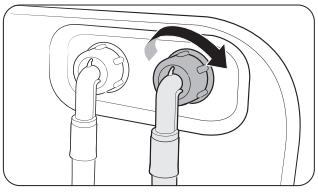


1. Kiinnitä kuumavesiletkun punainen pää pesukoneen takana olevaan kuuman veden syöttöliitäntään.
2. Kiinnitä kuumavesiletkun toinen pää kuumavesihanaan.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 14 2024-07-25 2:06:39


Aseta poistoletku

Poistoletku voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

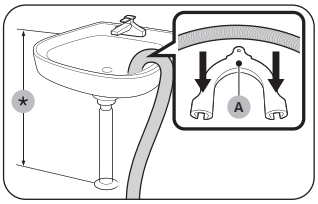

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku on asetettava 60–90 cm:n (*) korkeudelle lattiasta. Käytä laitteen mukana toimitettua **muovista letkunohjainta (A)**, jotta poistoletkun kouru pysyisi taipuneena. Kiinnitä ohjain seinään koukulla, jotta letku ei pääsisi liikkumaan tyhjennyksen aikana.

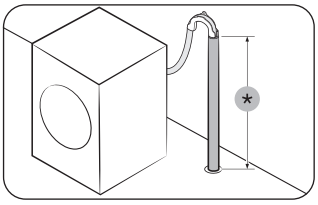

Poistoputkeen

Poistoputken korkeuden on oltava 60–90 cm (*). On suositeltavaa käyttää 65 cm korkeaa pystysuoraa putkea.

- Varmistaaksesi, että poistoletku pysyy paikallaan, käytä toimitettua muovista letkunohjainta (katso kuva).
- Estääksesi vesivirran lappoutumisen tyhjennyksen aikana varmista, että työnnät poistoletkua 15 cm poistoputken sisään.
- Estääksesi poistoletkun liikkumisen kiinnitä letkunohjain seinään.

Pystyputkea koskevat vaatimukset:

- Vähimmäishalkaisija 5 cm.
- Vähimmäiskapasiteetti poistovedelle 60 litraa minuutissa.

Kytke virta

Kytke virtajohto pistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. Kytke tämän jälkeen pesukoneeseen virta painamalla ⏻-painiketta.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 15 2024-07-25 2:06:39

Ennen kuin aloitat

Pesuaineohjeet

Pesuaineen lisääminen automaattiannostelijoihin

Automaattiannostelijat helpottavat pyykinpesua annostelemalla ennalta asetetun määrän pesuaineita ilman, että pesuainetta tarvitsee kaataa joka kerta. Tämä voi olla myös taloudellisempaa, koska tarkka määrä annostellaan joka käyttökerralla, jolloin pesuaineita menee vähemmän hukkaan.

- Tunnistusaika voi vaihdella pesu-/huuhteluainetyypin mukaan.

HUOM.

Tarkat pesuaineohjeet ovat Samsungin verkkosivuston rekisteröidyssä käyttöoppaassa.

1. Avaa lokeron kansi painamalla sitä.
2. Vedä automaattiannostelijat ulos
3. Avaa automaattiannostelija kääntämällä sen suojusta vastapäivään.
4. Lisää sopiva määrä pesuainetta automaattiannostelijaan.
   - Kun olet valmis, laita suojus takaisin ja käännä sitä myötäpäivään sulkeaksesi sen.
5. Avaa Flex-automaattiannostelijan suojus kääntämällä sitä vastapäivään.
6. Lisää sopiva määrä pesu- tai huuhteluainetta Flex-automaattiannostelijaan.
   - Kun olet valmis, laita suojus takaisin ja käännä sitä myötäpäivään sulkeaksesi sen.
7. Työnnä automaattiannostelijat takaisin paikoilleen.
8. Sulje lokeron suojus.

HUOM.

- Manuaalinen huuhteluainelokero: Käytä tässä muita aineita, esimerkiksi huuhteluainetta. Älä täytä yli enimmäisrajan.
- Annostelukippo: Jos haluat käyttää annostelukippoa, aseta automaattiannostelijan ja Flex-automaattiannostelijan määrävaihtoehdon asetus pois päältä.
   - Älä käytä annostelukippoa valkaisuaineelle tai huuhteluaineelle.

Pyykinpesuohjeet

1. Lajittele
   - Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin ja lajittele ne oikein ennen pesua.
2. Tyhjennä taskut
   - Tyhjennä vaatteiden kaikki taskut.
   - Käännä napilliset ja koristellut vaatteet nurinpäin.
3. Käytä pesupussia
   - Konepesun kestävät rintaliivit tulee laittaa pesupussiin. Rintaliivien metalliosat saattavat repiä muita vaatteita tai tehdä niihin reikiä.
4. Arvioi pyykin määrä
   - Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Pesukone ei saata pestä pyykkiä kunnolla, jos sitä on liikaa.
5. Käytä oikeanlaista pesuainetta
   - Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kankaan tyypin (puuvilla, tekokuitu, arat materiaalit, villa) ja värin, pesulämpötilan ja pyykin likaisuuden perusteella. Muista käyttää automaattipesukoneille tarkoitettua pesuainetta.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 16 2024-07-25 2:06:39

Toiminnot

HUOM.

LCD-paneelin vieressä on vain **Virta** ⏻-painike, joka kytkee tuotteen päälle tai pois päältä. Kun käynnistät tuotteen, voit ohjata tuotetta suoraan kosketusnäytön avulla ja tarkistaa eri tietoja, kuten tuotteen ominaisuuksien lyhyet kuvaukset.

LCD-paneeli

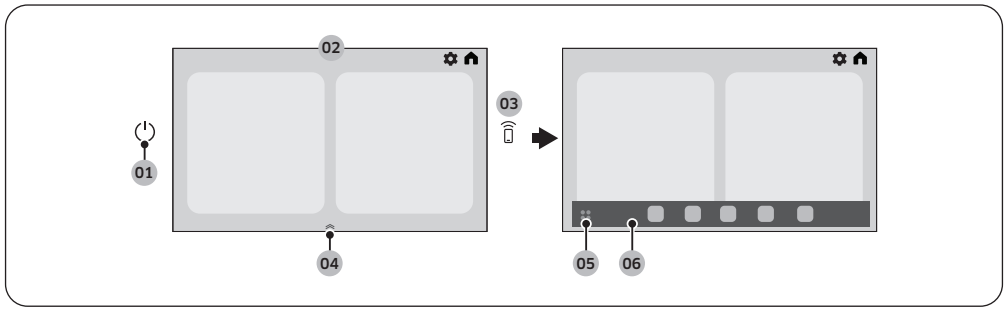

01 Virta ⏻	Kytke Laundry Combo päälle tai pois päältä painamalla.
02 Näyttö	Näytössä näkyy käytössä olevan pesuohjelman tiedot ja arvioitu jäljellä oleva aika. Ongelmatilanteissa näytössä näkyy viesti.
03 Smart Control	Ota Smart Control -toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla. Siirry pariliitostilaan SmartThings-sovellukseen yhdistämistä varten koskettamalla ja pitämällä painettuna. • Kun Smart Control -toiminto on aktivoitu, voit etäohjata Laundry Comboa älypuhelimen tai tabletin (Android tai iOS) SmartThings-sovelluksella.
04 Sovellusrivin avaaja	Avaa sovellusrivi vetämällä sen avaaja ylöspäin. • Sovellusrivin avaaja näkyy vain aloitusnäytössä.
05 Sovellusluettelon painike	Näytä kaikki käytettävissä olevat sovellukset napauttamalla. • Sovellusvalikko: Avaa sovellusluettelo napauttamalla sovellusvalikkoa.
06 Sovellusrivi	Sovellusrivi näyttää kuvakkeet, joiden avulla usein käytetyt sovellukset ovat helpommin käytettävissä. • Sovellusrivillä näkyy enintään viisi kuvaketta, ja niitä voi muokata.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 17 2024-07-25 2:06:39

Näytön kuvakkeiden kuvaukset

	**Aloitus**	Siirry aloitusnäytölle napauttamalla.
	**Asetukset**	Siirry asetusvalikkoon napauttamalla.
	**Luukun lukitus**	• Tämä kuvake ilmaisee, että luukku on lukittu eikä sitä voi avata. • Luukku lukittuu automaattisesti ohjelman aikana ja tämä kuvake syttyy. • Voit avata luukun, kun tämä kuvake häviää.
	**Smart Control**	• Tämä kuvake ilmaisee, että Smart Control on käytössä.
	**Mikrofoni**	• Tämä kuvake ilmaisee, että mikrofoni on käytössä.
	**Wi-Fi**	• Tämä kuvake ilmaisee signaalin voimakkuuden, kun internetyhteys on aktiivinen.
	**Pesukone** (pesuvaihtoehdot)	Tämä kuvake näkyy pelkän pesuohjelman tai -prosessin aikana. Voit muuttaa ohjelman asetuksia napauttamalla tätä kuvaketta.
	**Kuivausrumpu** (kuivausvaihtoehdot)	Tämä kuvake näkyy pelkän kuivausohjelman tai -prosessin aikana. Voit muuttaa ohjelman asetuksia napauttamalla tätä kuvaketta.
	**Pesukone ja kuivausrumpu**	Nämä kuvakkeet osoittavat, että voit asettaa tai olet jo asettanut pesu- ja kuivausohjelman asetukset.
	**Avaa luukku**	Avaa luukku napauttamalla tätä painiketta. • Painike ei ole käytössä, kun luukku on auki, ja aktivoituu uudelleen, kun luukku suljetaan.
	**Käynnistys**	Voit aloittaa toiminnan.
	**Keskeytys**	Voit keskeyttää toiminnan. • Keskeytä toiminta napauttamalla painiketta toiminnan aikana.

Helppo aloitus

1. Kytke virta päälle painamalla ⏻-painiketta.
2. Valitse haluamasi ohjelma.
3. Muuta ohjelman oletusasetuksia.
4. Aloita toiminta napauttamalla ⏵-painiketta.

Asetusten käyttö

1. Valitse ⚙-painike.
2. Valitse kohta **Yleiset** tai **Pesukone**.
3. Valitse haluamasi valikko selaamalla näyttöä.
4. Muuta asetuksia tai käynnistä toiminto.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 18 2024-07-25 2:06:41

Huolto

Puhdistus

Pidä pesukone puhtaana, jotta sen pesuteho ei kärsisi ja jotta se kestäisi pitempään.

Tarkat puhdistusohjeet ovat Samsungin verkkosivuston rekisteröidyssä käyttöoppaassa.

Ulkopinta

- Pyyhi kaikki pesuaine-, valkaisuaine- tai muut roiskeet pehmeällä liinalla välittömästi.
- Puhdista ohjauspaneeli pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai hankaustyynyjä. Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan paneeleihin.

Sisäpinnat

Puhdista pesukoneen sisäpinnat säännöllisesti poistaaksesi mahdollisen lian, hiekan, hajun, homeen, itiöt tai bakteerijäämät, jotka voivat jäädä pesukoneeseen vaatteiden pesun seurauksena.

Vianmääritys

- Jos ilmenee ongelma, tarkista viesti LCD-näytöllä ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltokeskukseen.
- Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon. Huoltokeskuksen numero on tuotteeseen kiinnitetyssä kilvessä.
- Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteen vahingosta tai henkilövahingosta tai muusta tuotteen turvallisuuteen liittyvästä ongelmasta, jotka syntyvät huolloista, joissa ei noudateta tässä huolto-ohjeessa annettuja ohjeita. Takuu ei kata tuotteen vaurioita, jotka aiheutuvat (muun kuin Samsungin sertifioiman palveluntarjoajan) yrityksestä korjata tuotetta.

⚠ **HUOMIO**

Pesukoneen sulattaminen

Pesukone saattaa jäätyä, jos lämpötila on alle 0 °C.

1. Sammuta pesukone ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle, kunnes vesiletku löystyy.
3. Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa n. 10 minuuttia.
5. Kytke vesiletku hanaan.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 19 2024-07-25 2:06:42

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_FI.indd 20 2024-07-25 2:06:42

Tvättmaskin

Enkel användarhandbok

- Detaljerade instruktioner om installation och rengöring av tvättmaskinen och ekodesigninformation (enligt (EU)2019/2023) finns på Samsungs webbplats (http://www.samsung.com). Gå till Support › Support Hem och skriv in modellens namn. Alternativt kan du ladda ner och installera appen SmartThings på din mobila enhet. Öppna sedan funktionen **HomeCare Wizard** i SmartThings för rådgivning och tips.
- Öppna en QR-kodskanningsapp och skanna QR-kodsbilden som är fastsatt på produkten. Du kommer åt Produktregistrering, Handbok och Kundsupport via SmartThings-anslutningen.
- Du kan läsa användarhandboken på produkten genom att trycka på **Inställningar** (⚙) › **Support** › **Användarhandbok**.
- Modellnamn och produktspecifikationer finns på etiketten som sitter på baksidan av produkten.

Information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Innan du använder din nya tvättmaskin ska du läsa den här manualen noggrant för vara säker på att du känner till din nya tvättmaskins egenskaper och funktioner på ett säkert och effektivt sätt.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

⚠ VARNING!

Farlig och osäker hantering kan resultera i **allvarliga personskador, dödsfall och/eller skada på egendom.**

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Farlig eller osäker hantering som kan leda till **personskada och/eller skada på egendom.**

Läs instruktionerna

Efter att du har läst den här användarhandboken ska du förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

OBS!

Anger att det finns en risk för personskador eller materiella skador.

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. **För användning i Europa**: Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. **VAR FÖRSIKTIG!** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
6. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 2 2024-07-25 2:05:22

7. Den här apparaten är endast avsedd att användas i hushåll och är inte avsedd att användas
   - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsmiljöer
   - på bondgårdar
   - av gäster på hotell, motell och andra boenden
   - i bed & breakfast-miljöer
   - i allmänna utrymmen i hyreshus eller i tvättomater.
8. För apparater med ventilationshål i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.
9. **För användning i Europa**: Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.

OBS!

Från nummer tio till slutet av listan gäller endast för modeller med torkfunktion.

10. Torktumlaren ska inte användas om industriella kemikalier har använts under tvättning.
11. Luddfiltret måste rengöras regelbundet, om tillämpligt.
12. Ludd får inte ansamlas runt torktumlaren (ej tillämpligt för enheter där ventilationen är riktad mot byggnadens utsida).
13. Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas för att undvika att gaser förs tillbaka in i rummet från apparater som använder andra bränslen, inklusive öppen eld.
14. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
15. Plagg som har smutsats ned med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 3 2024-07-25 2:05:22

16. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar eller kläder med gummi eller kuddar med skumgummi får inte torkas i torktumlaren.
17. Mjukmedel, och liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna för mjukmedlet.
18. Den sista delen av torktumlarcykeln sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen får en temperatur som ser till att plaggen inte skadas.
19. Töm fickorna på alla föremål, såsom tändare och tändstickor.
20. **VARNING!** Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkprogrammet såvida inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen skingras.
21. **VARNING!** Apparaten får inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
22. Frånluft får inte ledas till en rökkanal som används för att leda ut avgaser från apparater som använder gas eller andra bränslen.
23. Enheten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida av torktumlaren på ett sådant sätt att fullständigt öppnande av torktumlarluckan är begränsat.

Kritiska installationsvarningar

⚠ **VARNING!**

Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om så inte sker kan det resultera i elektrisk stöt, brand, explosion, problem med enheten eller skador.

Enheten är tung så var försiktig när du lyfter i den.

Koppla in strömsladden ordentligt i ett vägguttag som uppfyller lokala elspecifikationer. Använd endast uttaget för den här apparaten och använd inte en förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 4 2024-07-25 2:05:23

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

Koppla in elkontakten i vägguttaget så att sladden dras mot golvet.

- Om du kopplar in elkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten, kontakten eller strömsladden skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.

Enheten måste jordas.

Jorda inte enheten till en gasledning, ett vattenrör av plast eller en telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller problem med enheten.
- Koppla aldrig i strömsladden i ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte enheten nära ett värmeaggregat eller antändbara material.

Installera inte den här enheten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats som utsätts för direkt solljus eller vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur.

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där gas kan läcka ut.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Installera eller förvara inte produkten så att den exponeras för utomhuselement.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Använd inte en skadad strömsladd, eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra eller böj inte nätsladden överdrivet mycket.

Vrid eller knyt inte nätsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt objekt på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Koppla inte ur enheten genom att dra i strömsladden.

- Dra ur sladden genom att hålla i kontakten.
- Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt reparera produkten täcks inte av garantin.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 5 2024-07-25 2:05:23

Försiktighetsåtgärder vid installation

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, oljud eller problem med enheten.

Kritiska användningsvarningar

⚠ **VARNING!**

Om enheten svämmar över ska du stänga av vattentillförseln och strömmen omedelbart och kontakta närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om detta inte följs kan det leda till elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, rök eller luktar bränt ska du koppla ur strömsladden direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

I händelse av gasläckage (t.ex. propangas, LP-gas osv.), ska du vädra direkt utan att röra vid elkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.

- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Ta bort alla luckspakar innan du kasserar enheten.

- Om barn fastnar i enheten finns det risk för kvävning.

Avlägsna förpackningsmaterialet (skumgummi, plast) som sitter på Laundry Combos undersida före användning.

Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk stöt, brand eller explosion.

Öppna inte luckan med våld under drift.

- Vatten som rinner ut ur Laundry Combo kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt. Det kan resultera i skador.
- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på enheten eller personskada.

Sitt inte på enheten och luta dig inte mot luckan.

- Enheten kan välta och orsaka allvarliga personskador.

Torka tvätten först efter att den har centrifugerats i en vanlig tvättmaskin.

Torka inte tvätt som har kommit i kontakt med antändbara material, såsom bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol etc.

- Detta kan leda till elektrisk stöt, brand eller explosion.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömsladden under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömsladden ur vägguttaget igen kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn klättra in i eller på maskinen.

- Det kan leda till elektrisk kortslutning eller personskada.

Stick inte in handen eller ett metallföremål under Laundry Combo när den används.

- Det kan resultera i skador.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 6 2024-07-25 2:05:23

Koppla inte ur enheten genom att dra i strömsladden. Greppa alltid tag i kontakten med en fast hand och dra den rakt ut ur uttaget.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.

Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (t.ex. koppartråd, ståltråd osv.) förutom standardsäkringen.
- Kontakta närmaste servicecenter när enheten behöver repareras eller installeras om.
- Om du inte gör det kan det resultera i elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller personskada.

Om vattentillförselslangen lossnar från vattenkranen och vatten flödar över ska du koppla ur strömsladden.

- Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur strömsladden när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

Om några främmande ämnen tränger in i enheten ska du dra ut strömsladden och kontakta närmaste kundtjänst för Samsung.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Håll husdjur borta från enheten för att förhindra att de tuggar på delar av Laundry Combo, vilket kan leda till elektriska stötar, brand eller personskada.

Försiktighetsåtgärder vid användning

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Om Laundry Combo utsätts för främmande ämnen såsom tvättmedel, smuts, matrester osv. ska du koppla ur strömsladden och rengöra Laundry Combo med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det resultera i missfärgning, deformering, skada och rost.

Glasdelarna kan gå sönder om de utsätts för slag. Var försiktig när du använder Laundry Combo.

- Om glaset går sönder kan det orsaka personskada.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte använts under längre tid, efter ett vattenförsörjningsfel eller vid återanslutning av vattenslangen.

- Lufttrycket i vattenförsörjningsslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del av enheten eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om Laundry Combo används när den har svämmat över på grund av ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand.

Lägg i tvätten helt i Laundry Combo så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det leda till skada på tvätten eller enheten, eller vattenläckage.

Stäng vattentillförseln när Laundry Combo inte används.

- Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår osv.).

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna kranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns något vattenläckage innan du använder enheten.

- Om skruvarna på vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Enheten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 7 2024-07-25 2:05:23

Om den här enheten används i företagssyfte uppfyller det kriterierna för vårdslös produktanvändning. I det här fallet täcks inte enheten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tillskrivas Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål osv.) på enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, problem med enheten eller skada.

Spruta inte flyktiga ämnen såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk stöt, brand eller problem med enheten.

Placera inga föremål nära Laundry Combo som genererar elektromagnetiska fält.

- Detta kan orsaka skada på grund av felfunktion.

Vatten som töms ut under hög temperatur eller torkning är hett. Rör inte vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tömningstiden kan variera beroende på vattentemperaturen. Om vattentemperaturen är för hög påbörjas tömningsprocessen när vattnet har svalnat.

Tvätta, centrifugera och torktumla inte impregnerade sätesmaterial, mattor och klädsel (*) om inte modellen har ett specialprogram för de här materialen.

(*): Sängkläder av ylle, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjbyxor, svettdräkter och motorcykel-, cykel- och bilskydd osv.

- Tvätta inte tjocka eller hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på underhållsetiketten. Detta kan resultera i personskada eller skada på Laundry Combo, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.
- Tvätta inte mattor eller dörrmattor med gummibaksida. Gummit kan lossna och fastna i trumman och detta kan resultera i felfunktion, exempelvis vid tömning.

Använd inte Laundry Combo när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Vidrör inte insidan av trumman under eller precis efter torkningen eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Vidrör inte insidan av glasluckan och trumman efter tvätt och torkning, eftersom dessa delar kan bli varma och orsaka brännskador.

Stoppa inte in händerna i tvättmedelsfacket.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastna med handen i inmatningsenheten för tvättmedel.

Ta bort guiden för flytande tvättmedel (enbart tillämpliga modeller) vid användning av pulvertvättmedel.

- Annars kan det läcka vatten genom framsidan av tvättmedelsfacket.

Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall eller djur) utöver tvätt i Laundry Combo.

- Det kan resultera i skada på Laundry Combo, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

Tryck inte på knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar osv.

- Detta kan leda till elektrisk stöt eller skada.

Tvätta eller torka inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och på massagekliniker.

- Det kan göra att gummipackningen blir deformerad och resultera i vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar i trumman under längre perioder.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 8 2024-07-25 2:05:23

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta, skölj eller centrifugera inte tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.

- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.

- Det kan resultera i problem med Laundry Combo.

Använd inte naturlig handtvål i Laundry Combo.

- Om den hårdnar och samlas inuti Laundry Combo kan det resultera i problem med enheten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.

Tvätta inte stor tvätt som exempelvis sänglinne i tvättnät.

- Om det inte följs kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte härdat tvättmedel.

- Om det ackumulerar inuti Laundry Combo kan det leda till vattenläckage.

Se till att alla fickorna på alla kläder har tömts.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta eller torka inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Sortera tvätten via färg utifrån färgäkthet och välj rekommenderat program, vattentemperatur och fler funktioner.

- Det kan resultera i missfärgning eller skada på textilier.

Var försiktig så inte barns fingrar fastnar i luckan när du stänger den.

- Om inte detta följs kan det leda till skador.

För att förhindra dålig lukt och mögel ska du lämna luckan öppen efter ett tvättprogram för att låta trumman torka.

För att förhindra att kalkavlagringar byggs upp ska du lämna tvättmedelsfacket öppet efter ett tvättprogram och torka inuti det.

Torktumla inte tvätt innehållande gummi (latex) eller liknande gummimaterial.

- Om gummi hettas upp kan det orsaka brand.

Vid behov kan du använda ett tvättnät för små och lätta plagg, såsom tygbälten, förklädesband och båg-bh:ar, som kan gå sönder under ett program.

Torktumlarark är kompatibla med den här modellen och rekommenderas för bättre torkprestanda.

Torktumlarark minskar även den statiska elektricitet som uppstår under ett torkprogram. Statisk elektricitet kan leda till skador på plagg och möjligen även på enheten.

Använd inte Laundry Combo nära pulvermaterial, såsom koldamm, vetemjöl osv.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt, brand eller explosion.

Vidrör inte baksidan på enheten under eller precis efter att torkningen är klar.

- Enheten är fortfarande varm och kan orsaka brännskador.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 9 2024-07-25 2:05:23

Kritiska rengöringsvarningar

⚠ **VARNING!**

Rengör inte enheten genom att spreja vatten direkt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.

Rengör filterlådan före och efter användning av Laundry Combo.

Rengör insidan på produkten regelbundet med hjälp av en auktoriserad servicetekniker.

Deklaration om överensstämmelse (endast för modeller med nätuppkoppling)

- Du hittar eventuellt informationsmeddelandet för öppen källkod i användarhandboken som finns registrerad på Samsungs webbplats.
- Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/EU, samt gällande lagstadgade bestämmelser i Storbritannien. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse och UK-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse kan hittas på http://www.samsung.com, gå till Support > Support hem och ange modellnamnet.
  Maximal sändareffekt för RF:

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sändareffekt (max)
2412–2472 MHz	20 dBm
5120–5250 MHz	23 dBm
5250–5350 MHz	20 dBm
5470–5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402–2480 MHz	20 dBm

5 GHz WLAN-funktionen i denna utrustning får endast användas inomhus. Denna utrustning får användas i alla EU-länder.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 10 2024-07-25 2:05:23

Aktivera Wi-Fi

1. Tryck på ⏻ för att slå på strömmen.
2. Tryck på ⚙.
3. Tryck på Allmänt.
   a. Välj **Anslutningar** – **Wi-Fi**.
   b. Tryck för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

OBS!

När autentiseringen har slutförts är din tvättmaskin kopplad till appen.

Strömförbrukning i standbyläge

Strömförbrukning	Avstängt läge	0,50 W
	Nätets standby-läge	2,00 W
	Tid i nätets standbyläge (Wi-Fi)	10 min

Instruktioner för WEEE



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök vår sida om hållbarhet på www.samsung.com om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktregleringskrav, t.ex. REACH.

Produktkassering i Frankrike





Séparez les éléments avant de trier

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 11 2024-07-25 2:05:24

Installation

Installationskrav

Strömförsörjning och jord

- Använd en individuell avdelningskrets särskilt för tvättmaskinen.
- För att garantera korrekt jordning levereras din tvättmaskin med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.
- Kontrollera med en behörig elektriker eller serviceperson om du inte är säker på jordningen.
- Ändra inte på den medföljande kontakten. Kontakta en behörig elektriker för att installera ett korrekt vägguttag om den inte passar i uttaget.

⚠ **VARNING!**

- Använd INTE en förlängningssladd.
- Använd bara strömsladden som levereras med din tvättmaskin.
- Anslut INTE den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.
- Felaktig anslutning av jord kan orsaka elektriska stötar.
- För att minska risken för elektriska faror ska du inte ta bort eller ändra strömkabelns jordningsstift.
- Använd den extra jordade kabeln som medföljer den här apparaten om det inte finns något hål för jordningsstiftet i eluttaget.

Golvbeläggning

Installera tvättmaskinen på ett fast, plant golv utan plattformar eller tegelstenar för att förhindra att den trillar eller låter.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Installera INTE tvättmaskinen på en plattform eller ett underlag med dålig stödstruktur.

Vattentillförsel

- Kontrollera att vattenkranen är lätta att komma åt.
- Stäng vattenkranarna när tvättmaskinen inte används.
- Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på vattenslangens kopplingar.
- Vattentryck: 50–1000 kPa

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna före första användningen av tvättmaskinen så det inte finns några läckor.

Tömning

- Kontrollera att tömningsslangen inte är tilltäppt.
- Vi rekommenderar ett utloppsrör på 60–90 cm. Tömningsslangen måste anslutas genom dräneringsmunstycket mot utloppsröret och utloppsröret måste täcka tömningsslangen helt. De specifikationer för utloppsrör som nämns här gäller endast för modeller av pumptyp.

Installation i alkov

Minsta spel för stabil drift:

- Sidor: 25 mm, ovansida: 25 mm, baksida: 50 mm, front: 550 mm

Om både tvättmaskinen och torktumlaren installeras på samma plats måste främre delen av alkoven ha en ohindrad luftöppning på minst 550 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 12 2024-07-25 2:05:24

Välj plats


Krav på platsen:

- Ytan ska vara stadig och plan och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen
- Inte utsättas för direkt solljus
- Ha tillräckligt utrymme för ventilation och ledningsdragning
- Omgivningstemperaturen är alltid högre än fryspunkten (0 °C)
- På avstånd från värmekälla

Skruva ur transportskruvarna


⚠ **VARNING!**

Sätt täcklock i hålen efter transportskruvarna för att undvika personskador. Flytta aldrig tvättmaskinen utan att transportskruvarna sitter på plats. Montera transportskruvarna innan du flyttar tvättmaskinen till en annan plats. Förvara transportskruvarna på ett säkert ställe för framtida bruk.

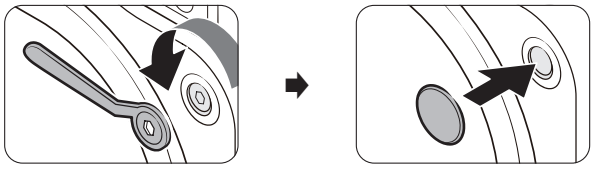

1. Skruva ur alla transportskruvar när du har packat upp produkten.
   - Använd den runda änden på den medföljande skiftnyckeln för att skruva ur transportskruvarna.
2. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.
   Spara transportskruvarna för framtida användning.
3. Stäng alla täcklock i plast på baksidan av tvättmaskinen.

Justera de ställbara fötterna

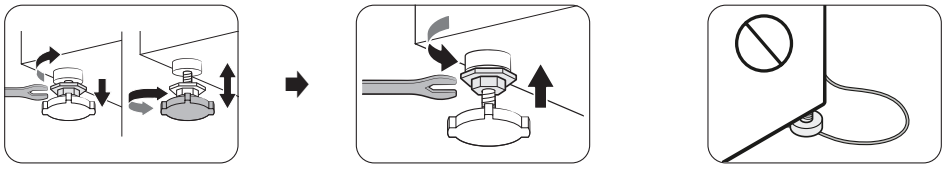

1. För tvättmaskinen på plats försiktigt. Överdriven kraft kan skada de nivåreglerande fötterna.
2. Ställ in nivån på tvättmaskinen genom att manuellt justera de nivåreglerande fötterna.
3. När nivån är färdiginställd ska du dra åt muttrarna med hjälp av nyckeln.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**


- Se till att strömkabeln inte kläms fast under de ställbara fötterna när du installerar produkten.
- Se till att alla ställbara fötter har kontakt med golvet, så att tvättmaskinen inte rubbas eller avger buller på grund av vibration. Kontrollera sedan om tvättmaskinen rubbas. Dra åt muttrarna om tvättmaskinen inte rubbas.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 13 2024-07-25 2:05:25

Anslut vattenslangen

OBS!

Dessa instruktioner gäller en gängad vattenkran. För detaljerade instruktioner eller instruktioner om maskinen ska anslutas till en vattenkran utan gänga hänvisar vi till webbmanualen som finns på den webbplats som anges på den här manualens framsida.

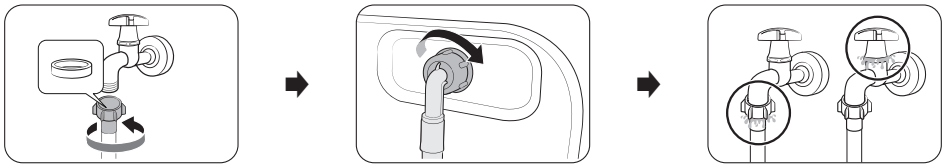

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen och vrid sedan kopplingen medurs för att dra åt den.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Se till att det sitter en gummiring i slanganslutningarna innan du ansluter vattenslangen. Använd inte slangen om gummiringen är skadad eller saknas.

2. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen på tvättmaskinens baksida och vrid kopplingen medurs för att dra åt den.
3. Öppna vattenkranen långsamt och kontrollera om det finns några läckor kring skruvförbanden. Upprepa steg 1 och 2 om det läcker vatten.


⚠ VARNING!

Om det finns en vattenläcka ska du stänga av tvättmaskinen och koppla bort den från strömförsörjningen. Kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter om det läcker vatten från vattenslangen, eller kontakta en VVS-tekniker vid läckage från vattenkranen. Annars kan det resultera i elektrisk stöt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Sträck inte på vattenslangen med kraft. Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en längre slang med högtrycksfunktion.

För modeller med ytterligare varmvattenintag:

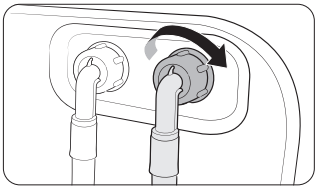


1. Anslut den röda änden av varmvattenslangen till varmvattenintaget på tvättmaskinens baksida.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 14 2024-07-25 2:05:26


Placera tömningsslangen

Tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

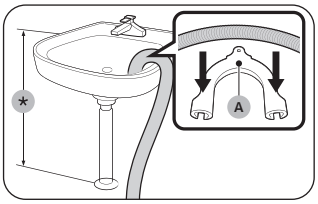

Över kanten på ett tvättställ

Tömningsslangen skall placeras på mellan 60 och 90 cm (*) höjd från golvet. Använd den medföljande **slanghållaren i plast (A)** för att hålla tömningsslangens ände böjd. Fäst hållaren på väggen med en krok för att säkerställa en stabil tömning.

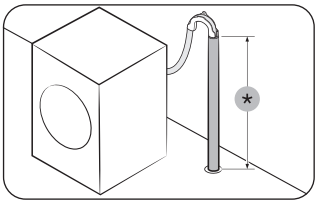

I ett utloppsrör

Utloppsröret bör vara på en höjd mellan 60 cm och 90 (*). Det är lämpligt att använda ett 65 cm högt vertikalt rör.

- För att säkerställa att tömningsslangen håller sig på plats ska du använda den medföljande slanghållaren i plast (se bilden).
- För att förhindra att vattenflödet sugs upp under tömningen ska du se till att föra in tömningsslangen 15 cm i utloppsröret.
- För att förhindra att tömningsslangen rör på sig ska du fästa slanghållaren i väggen.

Krav på utloppsrör:

- En minsta diameter på 5 cm
- En minimal bortförselkapacitet på 60 liter per minut

Ström på

Koppla in strömkabeln i ett godkänt vägguttag som skyddas via en säkring eller kretsbrytare. Tryck sedan på ⏻ för att slå på tvättmaskinen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 15 2024-07-25 2:05:26

Innan du börjar

Riktlinjer för tvättmedel

Tillsätta tvättmedel i autodoserarna

Autodoserarna gör det enklare att tvätta då de dispenserar den förinställda mängden tvättmedel utan att du behöver hälla i det varje gång, och det kan vara mer ekonomiskt eftersom exakt mängd dispenseras varje gång maskinen används, vilket ger mindre slöseri med tvättmedel.

- Detektionstiden kan variera beroende på typen av tvättmedel/mjukmedel.

OBS!

Du hittar detaljerade instruktioner gällande tvättmedel i användarhandboken som finns registrerad på Samsungs webbplats.

1. Tryck på fackets lucka för att öppna det.
2. Dra ut autodoserarna
3. Vrid autodoserarens lock moturs för att öppna det.
4. Tillsätt lämplig mängd tvättmedel i autodoseraren.
   - När du är klar sätter du tillbaka locket och vrider det medurs för att stänga det.
5. Vrid flexautodoserarens lock moturs för att öppna det.
6. Tillsätt lämplig mängd tvättmedel eller sköljmedel i flexautodoseraren.
   - När du är klar sätter du tillbaka locket och vrider det medurs för att stänga det.
7. För tillbaka autodoserarna på plats.
8. Stäng fackets lucka.

OBS!

- Manuellt fack för sköljmedel: Tillsätt tillsatser, t.ex. sköljmedel. Överskrid inte maxlinjen.
- Aqua Pebble: Om du vill använda Aqua Pebble ställer du in mängdalternativet för autodoseraren och flexautodoseraren på Av.
  - Använd inte Aqua Pebble för blekmedel eller sköljmedel.

Riktlinjer för tvättprogram

1. Sortera
   - Se till att kolla tvättetiketterna på kläderna och sortera dem därefter innan du tvättar dem.
2. Töm fickorna
   - Töm plaggens alla fickor
   - Vänd kläder med knappar och broderier in och ut
3. Använd en tvättpåse
   - BH:ar (maskintvättbara) måste läggas i tvättpåsar. Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och riva andra plagg.
4. Bestämma tvättmängd
   - Överbelasta inte tvättmaskinen. Överbelastning kan orsaka att tvättmaskinen inte tvättar ordentligt.
5. Använd rätt typ av tvättmedel
   - Typ av tvättmedel beror på vilket material du ska tvätta (bomull, syntet, fintvätt och ylle), färg, tvättemperatur och hur smutsiga kläderna är. Se till att använda tvättmedel som är utformat för automatiska tvättmaskiner.


DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 16 2024-07-25 2:05:26

Drift

OBS!

Det finns bara en **Ström** ⏻-knapp bredvid LCD-skärmen som slår på eller stänger av produkten. När du slår på produkten kan du styra den direkt på pekskärmen och kontrollera olika uppgifter, t.ex. korta beskrivningar av produktens funktioner.

LCD-skärm

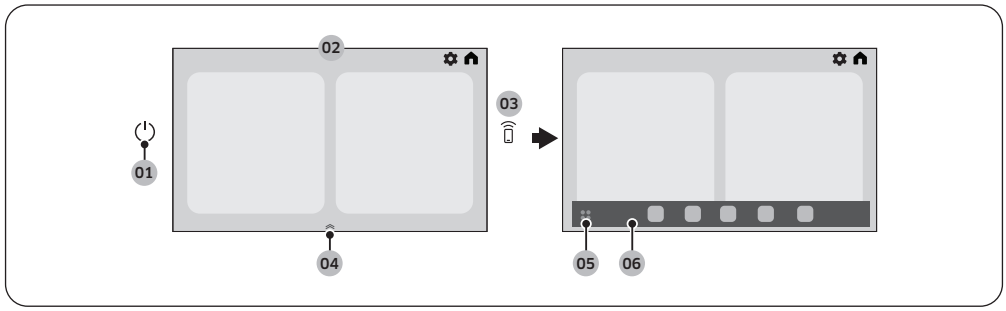

01 Ström ⏻	Tryck för att sätta på eller stänga av Laundry Combo.
02 Skärm	Skärmen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid, eller ett meddelande när ett problem uppstår.
03 Smart Control	Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen Smart Control. Håll intryckt för att öppna parkopplingsläget för att ansluta till appen SmartThings. • När funktionen Smart Control är aktiverad kan du fjärrstyra Laundry Combo med hjälp av appen SmartThings på din smartphone eller surfplatta (Android eller iOS).
04 Appdockningshanterare	Dra appdockningshanteraren uppåt för att öppna appdockningen. • Appdockningshanteraren visas bara på hemskärmen.
05 Appfacksknapp	Tryck för att visa alla tillgängliga appar. • Applåda: Tryck på appfacket för att öppna applådan.
06 Appdocka	Appdockan visar ikonerna för att göra det lättare att komma åt de appar som används ofta. • Högst fem ikoner visas i appdockan och de kan redigeras.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 17 2024-07-25 2:05:26

Beskrivningar av skärmikoner

	**Hem**	Tryck för att gå till hemskärmen.
	**Inställningar**	Tryck för att öppna menyn Inställningar.
	**Lucklås**	• Den här ikonen indikerar att luckan är låst och inte kan öppnas. • Luckan låses automatiskt under ett program och den här ikonen tänds. • Du kan öppna luckan när ikonen försvinner.
	**Smart Control**	• Ikonen indikerar att Smart Control är på.
	**Mikrofon**	• Ikonen indikerar att mikrofonen är på.
	**Wi-Fi**	• Den här ikonen visar signalstyrkan när internetanslutningen är aktiv.
	**Tvättmaskin** (tvättalternativ)	Den här ikonen visas under ett program med endast tvätt eller en tvättprocess. Du kan trycka på den här ikonen för att ändra programinställningarna.
	**Torktumlare** (torkalternativ)	Den här ikonen visas under ett program med endast torkning eller en torkprocess. Du kan trycka på den här ikonen för att ändra programinställningarna.
	**Tvättmaskin och torktumlare**	Den här uppsättningen ikoner visar att du kan ställa in eller redan har ställt in tvätt- och torkprograminställningarna.
	**Öppen lucka**	Tryck på den här knappen för att öppna luckan. • Knappen avaktiveras när luckan är öppen och återaktiveras när luckan stängs.
	**Starta**	Du kan starta driften.
	**Pausa**	Du kan pausa driften. • Tryck på knappen för att pausa under drift.

Enkla steg för att starta

1. Tryck på ⏻ för att slå på strömmen.
2. Välj önskat program.
3. Ändra standardprogramalternativen.
4. Tryck på ⏵ för att starta driften.

Använda inställningar

1. Tryck på ⚙.
2. Tryck på **Allmänt** eller **Tvättmaskin**.
3. Bläddra igenom skärmen för att välja önskad meny.
4. Ändra inställningarna eller starta funktionen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 18 2024-07-25 2:05:28

Underhåll

Rengöring

Håll tvättmaskinen ren för att undvika försämrad prestanda och bevara dess livscykel.

Du hittar detaljerade instruktioner gällande rengöring i användarhandboken som finns registrerad på Samsungs webbplats.

Utvändigt

- Använd en mjuk trasa för att torka upp allt spill av tvättmedel, blekmedel eller annat när de uppstår.
- Rengör kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte slipande pulver eller rengöringsdynor. Spreja inte rengöringsmedel direkt på panelerna.

Invändigt

Rengör tvättmaskinen invändigt med jämna mellanrum för att avlägsna smuts, jord, dålig lukt, mögel eller bakterierester som kan finnas kvar i tvättmaskinen när du har tvättat kläder.

Felsökning

- Vid problem läser du informationsmeddelandet på LCD-skärmen och följer instruktionerna på skärmen.
- Om ett problem kvarstår, kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
- Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår. Telefonnumret till kundtjänst finns på produktetiketten.
- Samsung ansvarar inte för några skador på produkten eller några personskador eller andra produktsäkerhetsproblem orsakade av en reparation som inte följer instruktionerna i dessa reparationsguider. Eventuella produktskador som uppstår till följd av att någon annan än en tjänsteleverantör som certifierats av Samsung försökt utföra en reparation täcks inte heller av garantin.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Tina upp tvättmaskinen

Tvättmaskinen kan frysa om det blir kallare än 0 °C.

1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut strömsladden.
2. Häll varmt vatten över vattenkranen för att lossa vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och sänk ned den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i trumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Återanslut vattenslangen till vattenkranen.

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 19 2024-07-25 2:05:28

SAMSUNG

DC68-04355Q-00

DC68-04355Q-00_IB_T-PJT_WD8000D_SV.indd 20 2024-07-25 2:05:29