


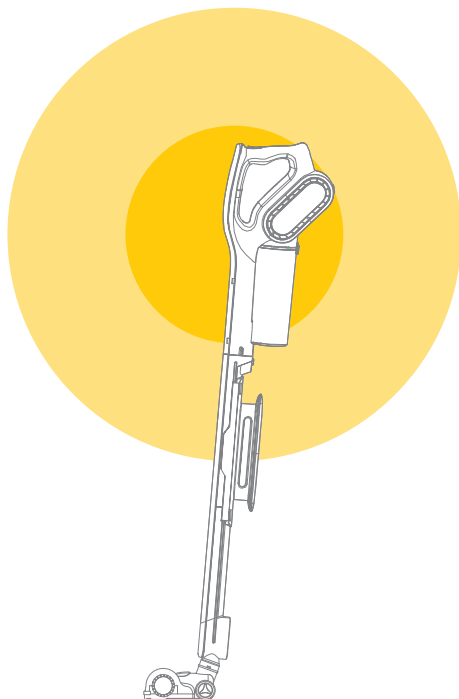

Odkurzacz pionowy Deerma DX700 PRO


MODEL : DX700 Pro

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Ponadto instrukcja ta jest dostępna na następującej stronie internetowej:
<http://www.deerma.com>

Ostrzeżenie

1. Odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym. Należy go używać zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi. Instrukcję należy odpowiednio przechowywać do wykorzystania w przyszłości.
2. Sprawdź i potwierdź, że napięcie odkurzacza musi być zgodne z napięciem zasilania.
3. Surowo zabrania się wciągania następujących przedmiotów, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie odkurzacza lub pożar, co może prowadzić do obrażeń ciała lub innych wypadków;
 - A. Obiekty grzewcze. Takich jak węgiel drzewny itp.
 - B. Duże fragmenty ostrych przedmiotów, takich jak szkło itp.
 - C. Szkodliwe substancje i woda lub inne płyny (rozpuszczalniki, substancje żrące itp.);
 - D. Materiały łatwopalne i wybuchowe, takie jak benzyna lub produkty alkoholowe.
4. Gdy urządzenie jest czyszczone, naprawiane lub chwilowo nie jest używane, należy odciąć zasilanie. Gdy zasilanie jest odcięte, nie ciągnij za przewód zasilający, wyciągnij wtyczkę, trzymając ręcznie plastikową część wtyczki.
5. Należy pamiętać, aby nie zanurzać odkurzacza w wodzie, unikać zbliżania do urządzeń grzewczych, ogrzewania lub ekspozycji na światło słoneczne.
6. Nie pozwalaj dzieciom bawić się odkurzaczem, aby uniknąć wypadków.
7. Nie używaj odkurzacza w następujących przypadkach:
 - A. Upadek i oczywiste uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie;
 - B. Przewód zasilający jest uszkodzony. W takim przypadku nie włączaj odkurzacza i natychmiast wyślij go do centrum serwisowego.
8. Unikaj długotrwałej pracy w przypadku zablokowania wlotu ssącego, aby uniknąć uszkodzenia silnika i nagrzewania się odkurzacza.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
11. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.


Opis produktu

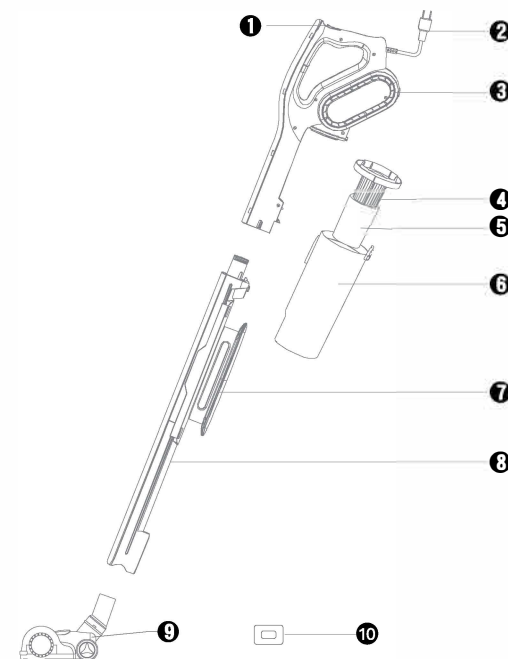

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Przełącznik zasilania | 2 Przewód zasilający | 3 Korpus główny |
| 4 Filtr HEPA | 5 Filtr bawełniany | 6 Pojemnik na kurz |
| 7 Hak na przewód zasilający | 8 Zespół rury | 9 Szczotka podłogowa |
| 10 Stojak do przechowywania | | |

Schemat połączeń


Niniejszy schemat ma charakter poglądowy i może zostać zaktualizowany bez powiadomienia. Podlega on fizycznemu produktowi. Ostateczne prawo do interpretacji schematu jest zastrzeżone przez Spółkę.

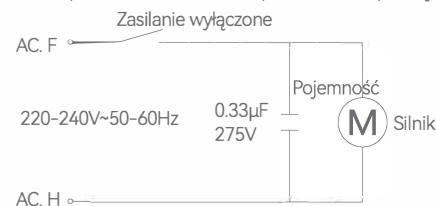

Parametry produktu

Model produktu: DX700 Pro
 Napięcie znamionowe: 220-240V~
 Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz
 Moc znamionowa: 650 W
 Pojemność zbiornika na kurz (L): 0,8 L
 Moc ssania (kPa): ≥ 15 kPa
 Hałas (dB): ≤ 85 dB(A)

Użytkowanie

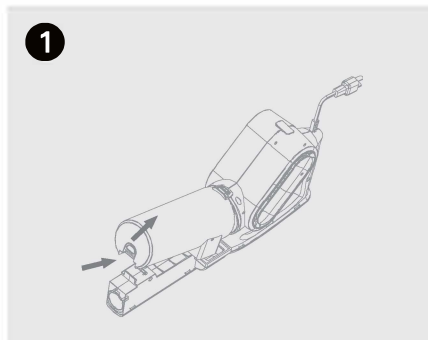


1. Wyjmij pojemnik na kurz.



2. Sprawdź, czy filtr HEPA i bawełniany filtr są kompletne.



3. Upewnij się, że filtr HEPA i bawełniany filtr są mocno osadzone na miejscu.

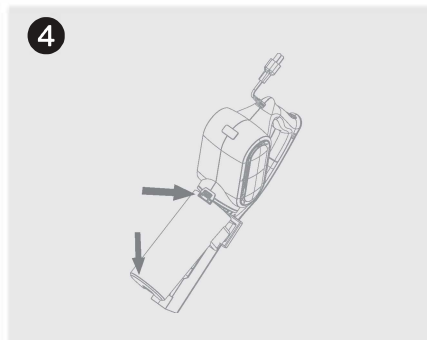


4. Zamontuj pojemnik na kurz.



5. Zamontuj zespół rury.



6. Utrzymując szczotkę w jednej linii ze złączeniem rury, włóż ją powoli.

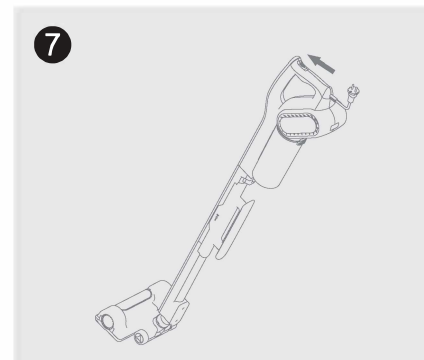

7. Włącz odkurzacz.




8. Wyłącz odkurzacz.




9. Usuń kurz.



10. Owiń przewód zasilający wokół haka, gdy nie jest używany.

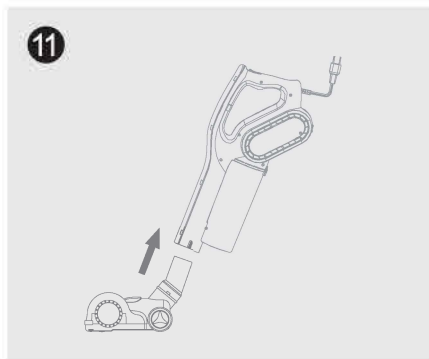

11. Wyjmij rurę łączącą, włóż szczotkę podłogową do urządzenia i używaj jako ręcznego odkurzacza.

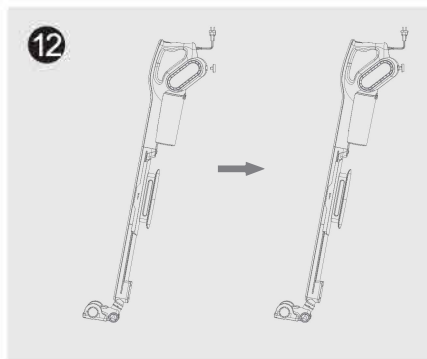

12. Zamontuj stojak do przechowywania przy ścianie.

1. Naciśnij przycisk w dolnej części pojemnika na kurz, a następnie wyciągnij pojemnik, jak pokazano na rysunku.
2. Wyciągnij zespół filtra, jak pokazano na rysunku, aby upewnić się, że filtr HEPA i filtr bawełniany nadają się do serwisowania.
4. Ustaw szczeliny po dwóch stronach filtra HEPA w odpowiedniej pozycji w celu instalacji.
4. Zainstaluj pojemnik na kurz w odpowiednim miejscu odkurzacza, a następnie naciśnij go, jak pokazano na rysunku, aby go zamocować.
5. Włóż rurę łączącą do głównego korpusu, jak pokazano na rysunku, aby upewnić się, że rura łącząca jest zainstalowana prawidłowo.
6. Utrzymując szczotkę w jednej linii z interfejsem rury łączącej, włóż ją powoli.
7. Włóż wtyczkę do gniazdka mocno i do końca, włóż zasilanie, naciśnij przełącznik zasilania do pozycji "I", jak pokazano na rysunku, po czym odkurzacz zacznie działać.
8. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania do pozycji "0" i odłącz odkurzacz.
9. Naciśnij przycisk zwalnający pod pojemnikiem na kurz, aby wyjąć zespół filtra z pojemnika na kurz i wysypać kurz do kosza na śmieci.
10. Owiń przewód zasilający wokół zaczepu przewodu zasilającego, a następnie oprzyj go o ścianę.
11. Odłącz rurę łączącą, włóż szczotkę do podłogi do urządzenia i używaj jako odkurzacza ręcznego.
12. Najpierw zdejmij folię ochronną ze stojaka do przechowywania i zainstaluj go na wysokości około 1050 mm od podłogi. Następnie umieść odkurzacz w szczelinach mocujących uchwyty.

Instrukcje użytkowania

1. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony i odłączony od zasilania podczas montażu. Upewnij się, że filtr HEPA jest na swoim miejscu.
2. Włóż wtyczkę do gniazdka mocno i do końca.
3. Przesuń przełącznik z przodu korpusu do góry, aby włączyć odkurzacz.
4. Przesuń przełącznik, aby wyłączyć odkurzacz.
5. Po każdym użyciu odłącz urządzenie od zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Uwaga: Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy najpierw wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Zmniejszona moc ssania lub nietypowy hałas.
Przyczyna: Zatrzymanie ssania lub przegrzanie silnika.

Zatkanie szczotki podłogowej lub gniazda ssącego.
Rozwiązanie: Wyczyść akcesoria.

Zatkanie filtra HEPA lub filtra piankowego.
Rozwiązanie: Wyczyść lub wymień.

Nie można uruchomić silnika elektrycznego odkurzacza.
Rozwiązanie: Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze podłączona do gniazdka lub czy zasilanie jest włączone.

Urządzenie nie działa.
Rozwiązanie: Wyłącz przełącznik zasilania, odłącz przewód zasilający od gniazdka i wyczyść pojemnik na kurz, odczekaj 30 minut, a następnie ponownie użyj urządzenia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Czyszczenie i konserwacja

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem upewnij się, że odkurzacz jest **WYŁĄCZONY** i **ODŁĄCZONY** OD GNIAZDA. Urządzenie należy odłączyć od gniazdka na czas przechowywania. Nie wolno zanurzać silnika odkurzacza w wodzie lub innych płynach. **NIGDY** nie używaj odkurzacza bez pojemnika na kurz i filtra HEPA. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w pozycji włączonej, nawet jeśli przestało działać. Jeśli urządzenie przestanie działać z powodu przegrzania, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Oczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, a następnie ponownie podłącz je do zasilania. Jeśli urządzenie nie działa, należy odesłać je do serwisu producenta.


JAK CZYŚCIĆ POJEMNIK NA KURZ

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby go odłączyć.
2. Wyjmij filtr HEPA i opróżnij go.
3. Potrząśnij filtrem HEPA nad pojemnikiem na śmieci, aby usunąć kurz z filtra.
4. Włóż filtr HEPA i bezpiecznie zainstaluj w odkurzaczu.

JAK CZYŚCIĆ ODKURZACZ

1. Użyj wilgotnej, miękkiej szmatki do przetarcia zewnętrznej części obudowy i uchwytu.
2. Pojemnik na kurz (bez filtra HEPA) można zanurzyć w wodzie w celu wyczyszczenia. Nie należy jednak używać ściernych środków czyszczących ani wkładać go do zmywarki. Przed ponownym zamocowaniem pojemnika do korpusu należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
3. Potrząśnij filtrem HEPA nad koszem na śmieci, aby usunąć z niego zanieczyszczenia. Jeśli to konieczne, filtr HEPA można przepłukać wodą. Przed włożeniem filtra HEPA z powrotem należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia.
4. Wymień filtr HEPA i bezpiecznie zamontuj w odkurzaczu.

Codzienna konserwacja

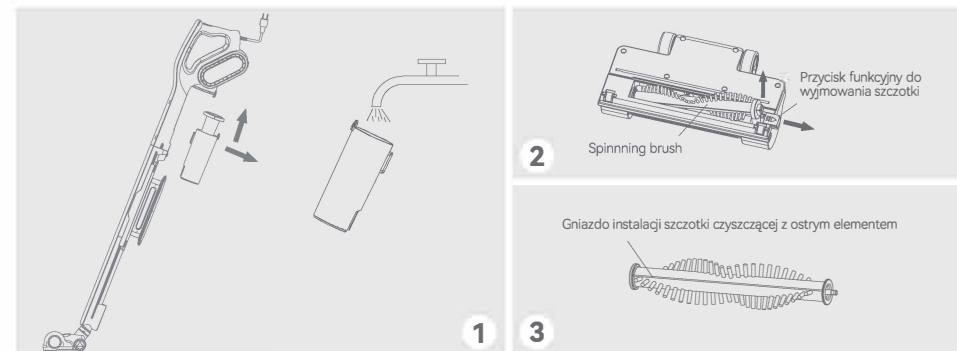

1. Wyjmij filtr HEPA, przepłucz go wodą i wysusz w naturalny sposób. (Rysunek 1)
2. Jeśli na kołach zmotoryzowanej szczotki podłogowej znajduje się dużo włosów lub przeszkadzają one w obracaniu się kół, zdejmij obracającą się szczotkę, naciskając przycisk w kierunku wskazanym strzałką. (Rysunek 2)
3. Przytnij włosy ostrzem wzdłuż szczeliny, wyczyść szczotkę obrotową, przepłukując ją wodą, wysusz, a następnie włóż z powrotem. (Rysunek 3)

Przydatne wskazówki

1. Czyść filtr HEPA i szczotkę z napędem co najmniej raz w miesiącu. Po wyczyszczeniu wysusz filtr HEPA przed jego użyciem.
2. Odkurzacz musi być używany z zainstalowanym filtrem HEPA.
3. Przed ponownym użyciem należy zawsze sprawdzić, czy filtr HEPA i szczotka obrotowa są zamontowane i nie są uszkodzone.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.