




Polub nas na Facebooku!


Tab W10

INSTRUKCJA OBSŁUGI

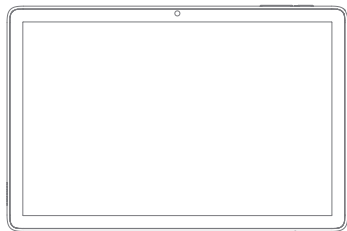

Instalacja kart

MicroSD

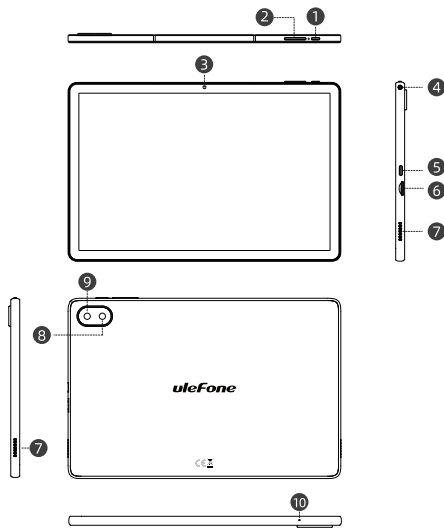

1. Przycisk POWER
2. Przyciski głośności
3. Przedni aparat
4. Złącze jack 3.5mm
5. Port ładowania

6. Slot karty MicroSD
7. Głośnik
8. Flash
9. Główny aparat
10. Mikrofon

Rozpoczęcie pracy


1. Naładowanie baterii

Zanim rozpoczniesz pracę z tabletem, naładuj do pełna baterię korzystając z załączonego kabla oraz ładowarki.

2. Uruchomienie urządzenia

Aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk POWER.

Bateria

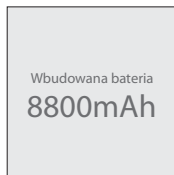

Uwaga! W tym modelu baterię można wymienić jedynie w autoryzowanym serwisie. Próba wymiany baterii przez osoby trzecie skutkuje zdjęciem gwarancji ze sprzętu.

Ostrzeżenie:

Należy korzystać tylko z baterii wyprodukowanych przez Ulefone i kompatybilnych z Tab W10.

Niekompatybilne baterie i zamienniki mogą powodować poważne uszkodzenia tabletu lub doprowadzić do urazów osoby korzystającej z niego.

Nigdy nie należy umieszczać baterii i tabletu w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia. Baterie mogą eksplodować po przegrzaniu.

Język

Jeśli nie ustawiłeś wybranego języka przy pierwszym uruchomieniu tabletu, możesz zmienić go w dowolnym momencie. Należy wejść w ustawienia (Settings) i znaleźć pozycję Język (Language) i wybrać z listy pożądaną język.

Rozmowy

Można wykonać rozmowy z aplikacji Telefon, Kontakty oraz innych aplikacji i widgetów. Kiedy zobaczysz na ekranie numer telefonu, możesz w niego kliknąć by wykonać telefon.

Aby zadzwonić do jednego z kontaktów:

1. Wciśnij  na ekranie głównym lub w koszyku z aplikacjami.
2. Wybierz lub znajdź kontakt.
3. Wykonaj połączenie.

Żeby obejrzeć ostatnie połączenia, kliknij w ikonkę .

Możesz także wpisać numer telefonu na klawiaturze numerycznej .

Wiadomości

Aby wysłać wiadomość:

1. Wciśnij  na ekranie głównym lub w koszyku z aplikacjami.
2. Wciśnij  aby utworzyć nową wiadomość.
3. Wpisz nazwę kontaktu, numer telefonu lub kliknij w  aby dodać jeden lub więcej kontaktów.
4. Wpisz wiadomość.
5. Wciśnij  aby dodać załączniki.
6. Wyślij wiadomość wciskając .

Zdjęcia

Aby zrobić zdjęcie:

1. Otwórz aparat .
2. Ustaw kadr.
3. Wciśnij przycisk  by zrobić zdjęcie.

Uwaga – jest to normalne, że nie wszystkie teksty systemowe są przetłumaczone na wszystkie języki.

Dzieci: Proszę uważać na kontakt dzieci z tabletem. Tablet złożony jest z oddzielnych części. Gdy dzieci są w jego pobliżu zachowana musi być szczególna ostrożność. Tablet zawiera małe elementy, które mogą być połknięte lub spowodować zakrztuszenie.

Słuchanie muzyki: Długie słuchanie muzyki przy pełnej głośności przy użyciu słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas słuchania, zminimalizuj głośność na ile to tylko możliwe. Unikaj głośnego słuchania przez dłuższy czas.

Jazda samochodem: Uważaj, gdy prowadzisz pojazd. Kierowanie wymaga maksymalnej koncentracji przez cały czas, aby zminimalizować ryzyko wypadku. Używanie tabletu podczas jazdy może rozproszyć i spowodować wypadek. Należy absolutnie dostosować się do lokalnych regulacji i praw dotyczących używania tabletu podczas jazdy. Zestaw przenośny nie powinien być uznany za alternatywne rozwiązanie.

Lot: Wyłącz tablet podczas lotu. Pamiętaj, aby wyłączyć tablet w samolocie (GSM oraz Bluetooth), gdyż może spowodować to zakłócenia urządzeń awiacyjnych.

Szpital: Wyłącz tablet w pobliżu jakichkolwiek urządzeń medycznych. Zostawienie włączonego tabletu w ich pobliżu jest bardzo niebezpieczne, ponieważ powoduje zakłócenia urządzeń pomiarowych. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji bądź uwag w szpitalach i klinikach. Pamiętaj, aby wyłączyć tablet na stacjach paliw. Nie używaj jej także w pobliżu dystrybutorów. Niebezpieczne jest także używanie tabletu w pracowniczym garażu.

Implanty elektroniczne i rozruszniki serca: Użytkownicy tabletu, którzy używają rozrusznika serca bądź mają wszczepiony implant, muszą trzymać tablet z dala od niego podczas wykonywania połączeń. Jeśli załączysz tablet na zakłóca działanie rozrusznika, natychmiast wyłącz go i skontaktuj się z producentem rozrusznika.

Ryzyko pożaru: Nie należy zostawiać tabletu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery czy piekarniki. Nie ładuj tabletu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ zwiększa to ryzyko pożaru. Nie wkładaj urządzenia do mikrofalówki.

Ładowanie: Używaj tylko urządzeń i akcesoriów, które zostały zaakceptowane przez producenta. Używanie nieautoryzowanych akcesoriów może spowodować uszkodzenie tabletu oraz być niebezpieczne. Nie niszcz baterii i ładowarek. Nigdy nie używaj baterii bądź ładowarek, które są uszkodzone. Ładuj urządzenie w pomieszczeniach, które są dobrze przewietrzane. Nie ładuj tabletu gdy leży na miękkiej powierzchni. Trzymaj urządzenie z dala od przedmiotów magnetycznych, ponieważ powodują one stałe uszkodzenie baterii bądź urządzenia. Nie należy również narażać tabletu na kontakt ze skrajnie niską bądź wysoką temperaturą (poniżej -10 stopni Celsjusza oraz powyżej 45 stopni Celsjusza). Różnice w temperaturach mogą zredukować wydajność baterii.

Wstrząsy i uderzenia: Używaj urządzenia ostrożnie i dbaj o niego. Wstrząsy i uderzenia mogą go uszkodzić. Niektóre części tabletu są zrobione ze szkła oraz mogą się rozbicić, jeśli urządzenie upadnie. Unikaj tego oraz nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.

Szok elektryczny: Nie próbuj rozkładać tabletu na części, ponieważ grozi to poważnym ryzykiem szoku elektrycznego.

Czyszczenie: Jeśli chcesz wyczyścić tablet, użyj suchej ściereczki (nie używaj rozpuszczalników, jak benzyna czy alkohol).

Uszkodzenia nośników magnetycznych: Tablet nie należy trzymać w pobliżu kart kredytowych, ponieważ może to uszkodzić pasek magnetyczny znajdujący się na nich.

Skrócona deklaracja zgodności

Firma Shenzhen Gotron Electronic Co. Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.ulefone.com.pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

