



## **FLOOR ONE** SWITCH S6 SERIES

Smart Cordless Floor Washer

Bedienungsanleitung

Instruction Manual

Manual De Uso

Mode D'emploi

Manuale D'istruzioni

Handleiding

Instrukcja obsługi

Kullanım Kılavuzu



\*Actual product may differ from illustration.

**TINECO IS HERE TO HELP.**

We'll get back to you within 24 hours.









[www.tineco.com](http://www.tineco.com)









# A

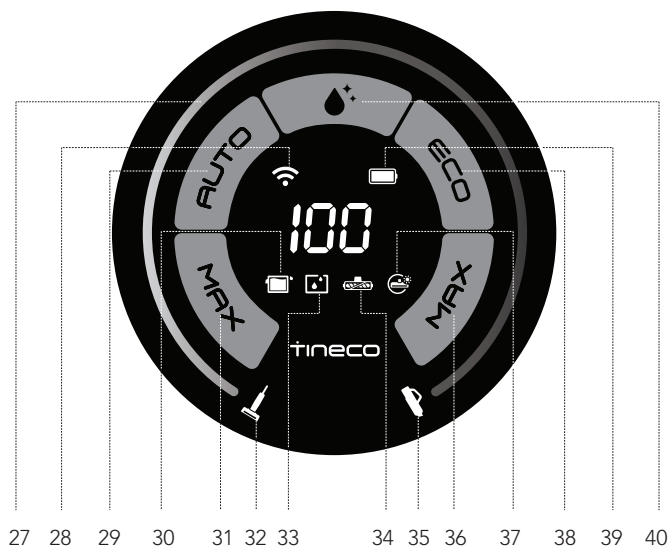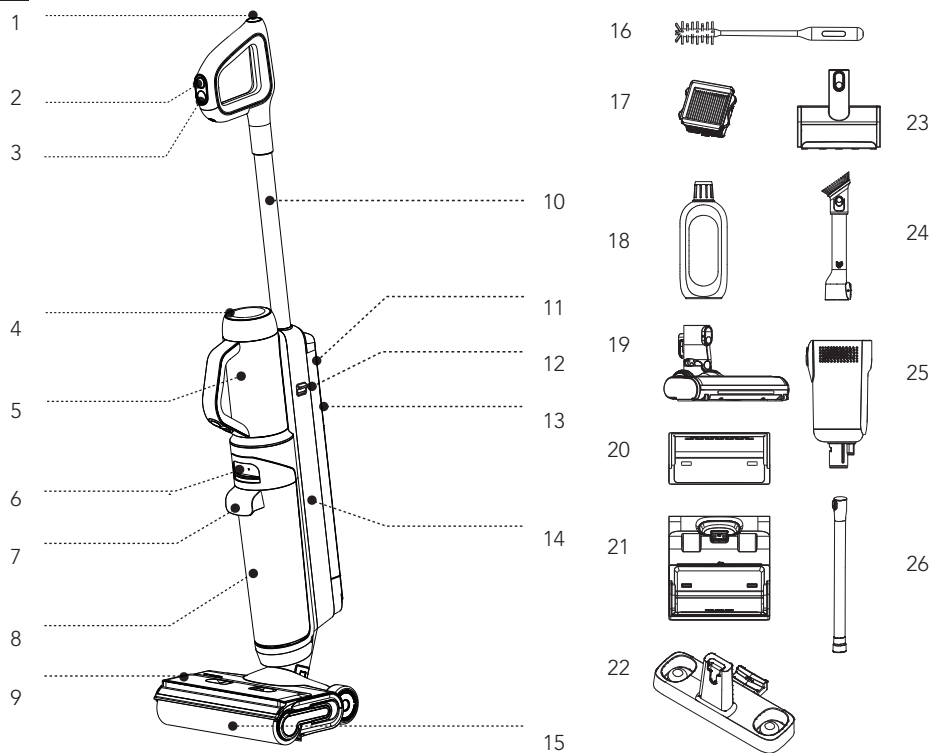

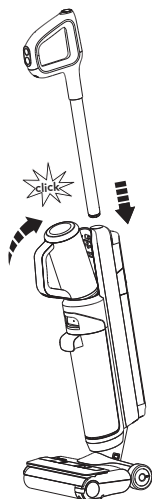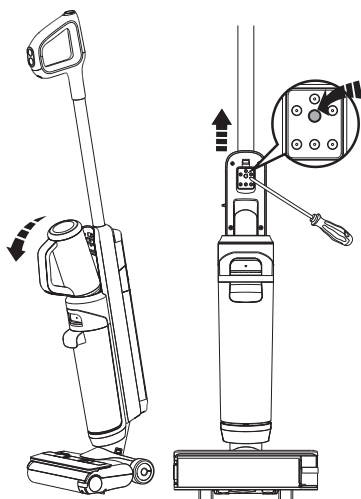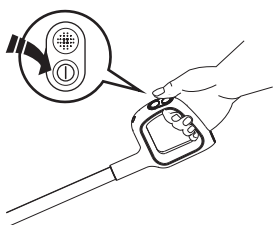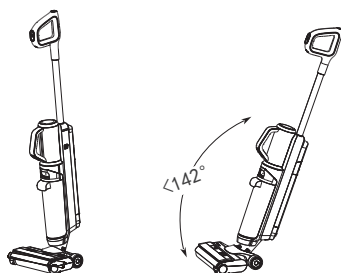
**B-1****B-2****C-1****C-2**

Stop Working

Start Again

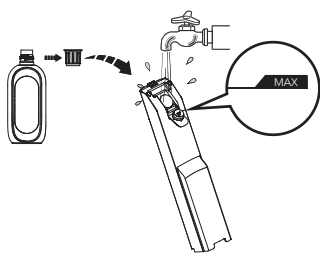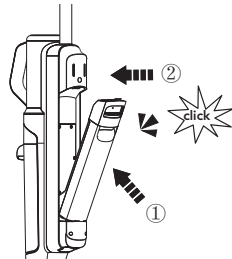**C-3****C-4****C-5****C-6**

C-7

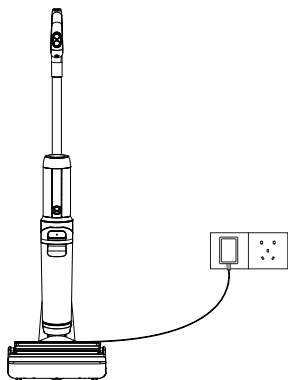

C-8



C-9




C-10




C-11




C-12

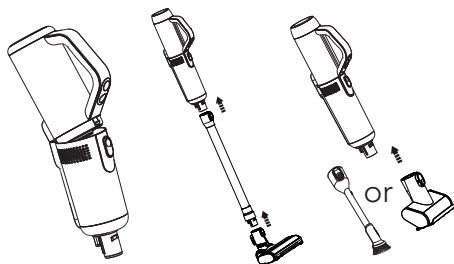


C-13

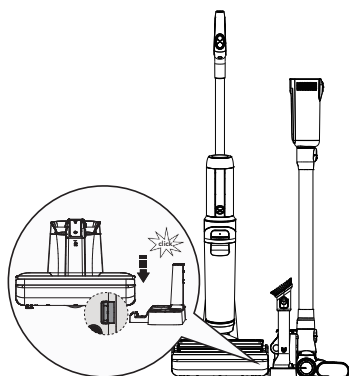


# C-14

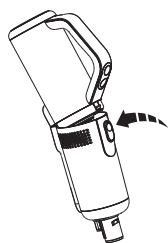


①



②

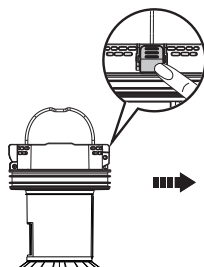


③

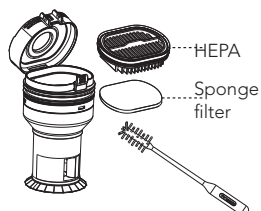


HEPA

Sponge filter


## D-1

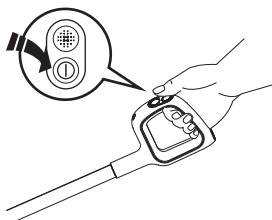


## D-2

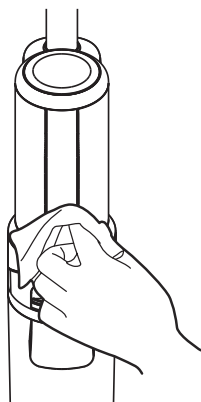


## D-3

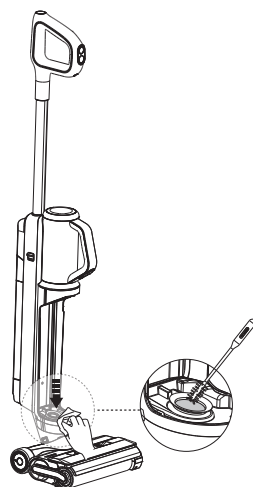


## D-4




①



②

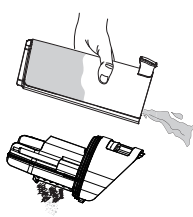

③

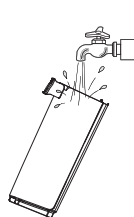


④




⑤


D-5

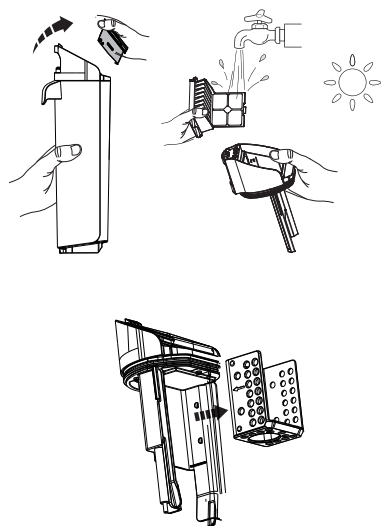


D-6

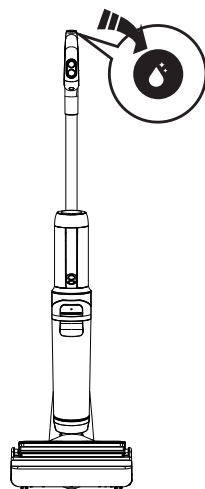


D-7

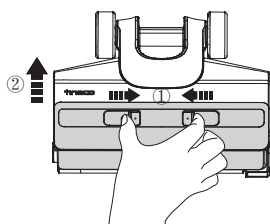


D-8

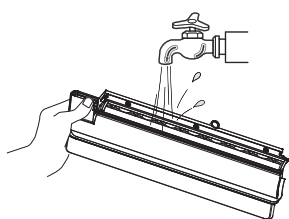


D-9

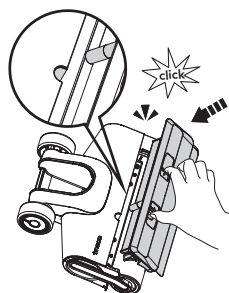


D-10

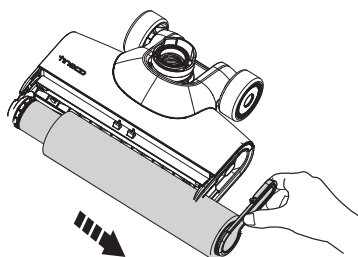


D-11

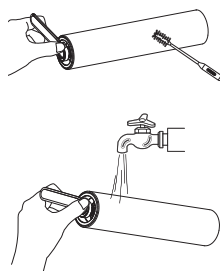


D-12

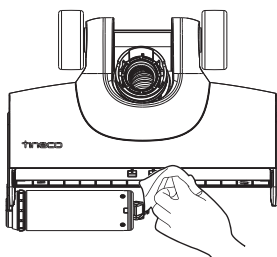


D-13

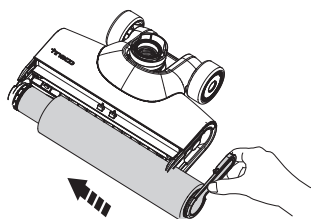


D-14

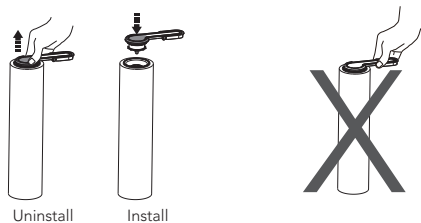


D-15

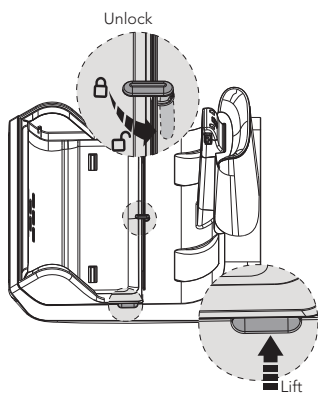

D-16

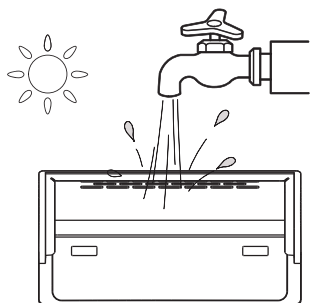

E-1

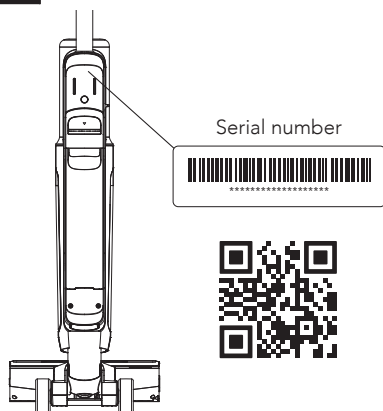

# INHALT

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Wichtige Sicherheitshinweise ..... | 7  |
| Technische Daten .....             | 11 |
| Übersicht .....                    | 11 |
| Montage .....                      | 12 |
| Bedienung .....                    | 12 |
| Wartung .....                      | 16 |
| Störungsbehebung .....             | 17 |
| Garantie .....                     | 18 |



## WEITERE SPRACHEN

FINDEN SIE AUF UNSERER OFFIZIELLEN WEBSITE



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN

Nur für Privathaushalte  
vorgesehen.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem:

**VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN LESEN.** Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

**WARNUNG** – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und

Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.

2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
3. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen, auf Bodenflächen ohne Teppichboden wie Vinyl, Fliesen, versiegeltem Holz usw. verwenden. Nicht über lose Gegenstände oder Teppichkanten saugen. Ein Abwürgen der Bürste kann zu vorzeitigem Riemenversagen führen.
4. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
5. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
6. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Gerät beim Kundendienst abgeben, wenn es auf den Boden gefallen ist, beschädigt wurde, im Freien liegen gelassen wurde, ins Wasser gefallen ist oder nicht funktioniert wie es sollte.
7. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
8. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht mit zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen

- Dingen halten, die die Luftzirkulation behindern können.
9. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
  10. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
  11. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
  12. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
  13. Nicht ohne Filter verwenden.
  14. Unbeabsichtigtes Einschalten verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor das Gerät angehoben oder getragen wird. Durch das Transportieren des Geräts mit dem Finger am Einschalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Einschalter steigt die Unfallgefahr.
  15. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern das Gerät immer abschalten. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
  16. Laden Sie nur mit der von Tineco spezifizierten Ladestation. Eine Ladestation, die für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
  17. Für das Gerät nur die speziell dafür konstruierten Tineco-Akkus benutzen. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
  18. Unter sehr ungünstigen Umständen kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
  19. Keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.
  20. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
  21. Alle Ladeanleitungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.
  22. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden kann. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
  23. Dieses Gerät enthält Akkuzellen, die nicht austauschbar sind. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anleitungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
  24. Vor dem Anschließen oder Abnehmen des motorisierten Saugaufsatzes immer das Gerät ausschalten.
  25. Das Gerät nicht im Freien oder im Auto aufladen oder aufbewahren. Den Akku nur in einem trockenen Raum aufladen, aufbewahren oder verwenden, in dem die Temperatur höher als 4 °C, aber niedriger als 40 °C ist. Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen.



26. Keine ultrafeinen Partikel wie Kalk, Zement, Sägemehl, Gipspulver oder Asche aufsaugen.
27. Das Gerät nicht verwenden, um scharfe Gegenstände wie metallische Nägel, Glasstücke, Büroklammern aus Metall oder Stifte aufzusaugen.
28. Das Gerät nicht zum Aufsaugen von gefährlichen Materialien und Chemikalien, wie z. B. Lösungsmitteln, Abflussreinigern, starken Säuren oder starken Basen, verwenden.
29. Den Betrieb sofort einstellen, wenn das Gerät überhitzt, ungewöhnliche Geräusche macht, ungewöhnliche Gerüche erzeugt, eine geringe Saugleistung erbringt oder Elektrizität austritt.
30. Den Staubsauger ausschalten und ihn für eine langfristige Aufbewahrung von der Steckdose trennen.
31. Den Schmutzwasserbehälter nach jedem Gebrauch reinigen, um mögliche Blockierungen zu vermeiden, die zu einer niedrigen Saugleistung, einer Überhitzung des Motors oder einer verringerten Lebensdauer des Geräts führen können.
32. Nach der Verwendung an einem trockenen Ort lagern.
33. Das Gerät nicht in stehendes Wasser stellen oder untertauchen, und überflutete Bereiche nicht reinigen.
34. Alle Daten und technischen Anweisungen dieses Handbuchs basieren auf Ergebnissen von Labortests von Tineco oder von Dritten. Das Unternehmen behält sich alle Rechte für abschließende Erklärungen vor.
35. Vor Reinigung oder Wartung des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
36. Das Überrollen des Netzkabels mit dem Gerät kann gefährlich sein.
37. Das Gerät nicht verwenden, wenn die Wassertiefe mehr als 5 mm über der Oberfläche liegt.
38. Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.
39. Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, halten Sie ihn von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Akkuanschlüssen herstellen könnten. Ein Kurzschluss der Pole kann zu Verbrennungen oder einem Feuer führen.
40. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag – Verwenden Sie nur Reinigungsprodukte von Tineco, die für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind.

## Verwendungsbereich

1. Der kabellose Hartbodenreiniger ist für den Einsatz auf Hartböden im Innenbereich geeignet, wie z. B. Vinyl, Fliesen, versiegeltes Holz usw. Bei Verwendung auf rauen Oberflächen ist die beste Leistung möglicherweise nicht gewährleistet.
2. Das Gerät von Wärmequellen wie Kamin oder Heizung fernhalten, um eine Verformung des Gehäuses zu vermeiden.
3. Keine brennbaren Flüssigkeiten, ultrafeine Partikel, scharfe Gegenstände, gefährliche Stoffe, Chemikalien oder andere brennende oder rauchende Gegenstände wie oben beschrieben aufsaugen.

## Informationen zur Reinigungslösung

1. **WARNUNG** – Um die Gefahr von Feuer und Stromschlag zu verringern, verwenden Sie nur die für dieses Gerät vorgesehene Tineco-Reinigungslösung.

2. Eine große Menge Reinigungslösung, die in den Motor gelangt, kann das Gerät beschädigen.
  3. Die Lösung gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Betrieb“ einfüllen.  
Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Reinigungslösung. Das Produkt nicht mit sauren, alkalischen Lösungen oder anderen umweltschädlichen Substanzen verwenden.
  4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, andernfalls gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken des Produkts einen Arzt aufsuchen.
  5. Die Entsorgung von Schmutzwasser und Lösung muss den örtlichen Umweltschutzbestimmungen entsprechen.
- einsetzen.
  7. Lassen Sie das Gerät oder die Ladestation nicht nass werden, um Feuer und Verletzungen durch Kurzschluss zu vermeiden.
  8. **WARNUNG:** Um den Akku aufzuladen, bitte nur das Ladegerät verwenden, das mit diesem Gerät geliefert wird.

## Hinweise zum Trocknungs- und Ladedock

**WARNUNG** – Nicht in Wasser eintauchen.

**VORSICHT** – Heiße Oberfläche.  
Bei Verwendung Kontakt vermeiden.

## Recycling-Hinweise gemäß BattG



Der Akku enthält Materialien, die umweltschädlich sind und muss daher vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Das Gerät muss zum Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden. Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenden Zustand abgeben. Deshalb sind Batterien und Akkus mit dem links abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Informationen zum Gerät

1. Nicht versuchen, das Gerät anders als in den Anleitungen für die Bedienung und Reinigung zu reparieren oder zu verändern.
2. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. Vor Reinigung oder Wartung des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
3. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
4. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor das Gerät angehoben oder getragen wird. Das Gerät nicht flach hinlegen oder kippen, um zu verhindern, dass Schmutzwasser in den Motor eindringt.
5. Um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden, stellen Sie das Gerät bitte auf die Ladestation.
6. Den Schmutzwasserbehälter und den Frischwasserbehälter vor der Verwendung immer ordnungsgemäß

# Recycling-Hinweise gemäß der WEEE



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle Geräte am Ende der Lebensdauer bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie fachgerecht und umweltschonend entsorgt werden können. Die Abbildung links zeigt das Symbol der Mülltonne, das auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) hinweist.

## Für EU-Länder:

Informationen zur EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Symbole:

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Lesen Sie die Bedienungsanleitung          |
|  | Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen |
|  | Gleichstrom                                |
|  | Wechselstrom                               |

## TECHNISCHE DATEN

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt                 | FLOOR ONE SWITCH S6 SERIE                                          |
| Spannung                | 21,6 V== 4000 mAh Li-Ion                                           |
| Nennleistung            | 230 W                                                              |
| Betriebszeit            | Bodenreiniger:<br>ca. 35 Min. /<br>Handstaubsauger:<br>ca. 65 Min. |
| Ladedauer               | 4 - 5 Stunden                                                      |
| Wasserdurchflussrate    | 20 - 100 ml/min                                                    |
| FWB-Kapazität           | ca. 0,5 L                                                          |
| SWB-Kapazität           | ca. 0,45 L                                                         |
| Schutzklasse            | IPX4                                                               |
| Dock zum Trocknen       |                                                                    |
| Eingang                 | 220 - 240 V~ 50 Hz                                                 |
| Nennleistung (Laden)    | 30 W                                                               |
| Nennleistung (Trocknen) | 455 W                                                              |
| Ausgang                 | 26 V== 1 A                                                         |

## ÜBERSICHT

### Hinweis:

Zubehör kann je nach Markt variieren. Wenn Sie weiteres Zubehör benötigen, besuchen Sie bitte [www.tineco.com](http://www.tineco.com) oder [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Selbstreinigungstaste
- 2 Betriebsartenschalter
- 3 Ein-/Ausschalten
- 4 Display
- 5 Gerät

- 6 Entriegelung des Schmutzwasserbehälters
- 7 Griff des Schmutzwasserbehälters
- 8 Schmutzwasserbehälter (SWB)
- 9 Bürstenrollenabdeckung
- 10 Rohr
- 11 WLAN/Stummschaltung/  
Sprachumschaltung
- 12 Entriegelung des Frischwasserbehälters
- 13 Griff des Frischwasserbehälters
- 14 Frischwasserbehälter (FWB)
- 15 Bürstenrolle
- 16 Reinigungswerkzeug
- 17 Trockenfilter
- 18 Geruchsneutralisierungs- und  
Reinigungslösung
- 19 Verhedderungsfreie Turbobürste
- 20 Transparente Ablage
- 21 Dock zum Trocknen und Laden
- 22 Staubsauger-Dock
- 23 Mini-Turbobürste
- 24 2-in-1 Staubbürste mit Fugendüse
- 25 Staubbehälter
- 26 Saugrohr
- 27 Schmutzkontrollring  
(Je nach Schmutzmenge von Blau bis Rot)
- 28 WLAN-Anzeige
- 29 AUTO-Modus
- 30 SWB voll
- 31 MAX-Modus
- 32 Bodenreiniger
- 33 FWB leer
- 34 Bürstenrolle verheddert
- 35 Handstaubsauger
- 36 MAX-Modus für Handstaubsauger
- 37 Bürstenrolle Trocknungsanzeige
- 38 ECO-Modus für Handstaubsauger
- 39 Akkuanzeige
- 40 Symbol für Selbstreinigung

#### Abb. A

## MONTAGE

### Zusammenbau/Zerlegen

#### Hinweis:

Informationen zum Einsetzen von Wassertank und Bürste finden Sie unter „Betrieb“ und „Wartung“.

- Setzen Sie zum Zusammenbau das Gerät und den Griff ein, bis sie hörbar einrasten.

#### Abb. B-1

- Falls der Griff zerlegt werden muss, entfernen Sie zuerst das Gerät. Drücken Sie die Feder mit einem Werkzeug (wie einem Schraubendreher), um den Griff zu lösen, und nehmen Sie den entriegelten Griff vom Gerät ab.

#### Abb. B-2

## BEDIENUNG

### Verwendung vorbereiten

- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 4 - 5 Stunden lang auf (weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Aufladen).

\* Basierend auf den Ergebnissen von Tineco-Labortests. Temperatur im Labor: 4 °C – 40 °C.

1. Drücken Sie die Taste , um das Gerät standardmäßig im AUTO-Modus zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Wechseln Sie durch Drücken der -Taste zwischen AUTO- und MAX-Modus.

#### Abb. C-1

#### Tipps:

- **Reinigungslösung- / Nur-Wasser-Modus:**  
Das Gerät startet standardmäßig mit dem Reinigungslösung-Modus. Schalten Sie das Gerät ein, während es aufrecht steht. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen den beiden Modi umzuschalten.
- In den Nur-Wasser-Modus wechseln:  
LED-Ring: Rot → Blau (nur Wasser verwenden)
- In den Reinigungslösung-Modus wechseln:  
LED-Ring: Blau → Rot (Reinigungslösung verwenden)

2. Das Gerät hört auf zu arbeiten, wenn es senkrecht gestellt wird und beginnt wieder zu laufen, wenn Sie es nach hinten neigen.

\* Neigen Sie das Gerät nicht um mehr als 142° nach hinten, um auslaufendes Wasser zu vermeiden.

#### **Abb. C-2**

3. Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch zum Aufladen und Aufbewahren senkrecht auf die Lade-Dockingstation.

#### **Abb. C-3**

### **Hinweis:**

- Es ist von entscheidender Bedeutung, den richtigen Modus auf der Grundlage des CWT-Inhalts zu wählen, um die höchste Effizienz bei der Schmutzerkennung zu erreichen.
- Schaumhaltige Flüssigkeit nicht aufsaugen.

## **Frischwasserbehälter befüllen**

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Frischwasserbehälter, um ihn vom Gerät zu entfernen.

#### **Abb. C-4**

2. Öffnen Sie den Behälterdeckel, und füllen Sie den Behälter bis zur Markierung Max mit Leitungswasser. Wenn eine gründliche Reinigung erforderlich ist, fügen Sie dem FWB einen Flaschenverschluss der Lösung hinzu, und schließen Sie den Verschluss fest.

#### **Abb. C-5**

### **Hinweis:**

**Nur Wasser mit einer Temperatur unter 60 °C verwenden.**

**VERWENDEN SIE KEIN HEISSES WASSER.**

3. Setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein. Wenn Sie den Vorgang korrekt ausgeführt haben, sollten Sie ein „klick“ hören.

#### **Abb. C-6**

## **Anweisungen zum Aufladen**

- Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das Dock zum Trocknen und Laden an und stellen Sie das Gerät darauf.

- Um Stolpergefahren zu vermeiden, stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs in der Nähe einer Wand auf die Lade-Dockingstation.

#### **Abb. C-7**

### **! Warnung:**

- Laden Sie das Gerät nur mit dem von Tineco gelieferten Ladegerät auf.
- Bei längerem Nichtgebrauch muss das Gerät einmal alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- An einem trockenen Ort lagern. Das Gerät vor Sonnenlicht und Frost schützen. Empfohlener Temperaturbereich: 4 °C – 40 °C.

## **Auswahl des Reinigungsmodus AUTO-Modus**

- Im AUTO-Modus erkennt der iLoop-Sensor automatisch, wie schmutzig der Boden ist, und wendet die entsprechende Menge an Reinigungsmittel und Saugleistung an.
- Ein roter Schmutzkontrollring zeigt an, dass mehr Schmutz erkannt wird, und ein blauer Ring zeigt an, dass weniger Schmutz erkannt wird. Dieser Modus bietet automatisch die beste Reinigungslösung.

#### **Abb. C-8**

### **MAX-Modus**

- Drücken Sie im AUTO-Modus die -Taste, um in den MAX-Modus zu gelangen.
- Im Max-Modus wird die maximale Saugleistung des Geräts angewendet und Wasser/Lösung für eine gründlichere Reinigung eingesprüht.

#### **Abb. C-9**

### **ECO-Modus (Handstaubsauger)**

- Wenn das Gerät als Handstaubsauger verwendet wird, startet es standardmäßig im ECO-Modus. Im ECO-Modus wendet das Gerät eine angemessene Saugleistung an, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

#### **Abb. C-10**

### **MAX-Modus (Handstaubsauger)**

- Drücken Sie die Taste , um bei Verwendung als Handstaubsauger in den MAX-Modus zu wechseln.

#### **Abb. C-11**

## Hinweis:

Scharfe Gegenstände von der Digitalanzeige fernhalten, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden.

## Nutzung als Handstaubsauger

1. Bringen Sie die Staubbehälter richtig am Gerät an, er rastet hörbar ein.
2. Bringen Sie das Zubehör am Staubbehälter an, es rastet bei richtiger Montage hörbar ein.

### Abb. C-12

- Setzen Sie das Trocknungs- und Ladedock wie abgebildet in das Staubsaugerdock ein. Die Installation ist abgeschlossen, wenn das Dock hörbar einrastet.
- Setzen Sie das Gerät und die Zubehörteile nach Gebrauch zur Aufbewahrung auf die Staubsaugerablege.

### Abb. C-13

- Drücken Sie die Freigabetaste, um den Staubbehälter zu entfernen.
- Ziehen Sie den Siebfilter wie oben beschrieben heraus und entleeren Sie den Inhalt.
- Drücken Sie die HEPA-Verriegelungstaste, um den HEPA- und Schwammfilter herauszunehmen und reinigen Sie beide Teile mit dem Reinigungswerkzeug.

### Abb. C-14

## Hinweis:

- Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter nach jedem Gebrauch.
- Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, reinigen und trocknen Sie den Schwammfilter regelmäßig. Ersetzen Sie ihn außerdem alle 6 Monate. Waschen und trocknen Sie den HEPA-Filter alle 3 Monate und ersetzen Sie ihn alle 12 Monate.
- Lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie erneut einsetzen.

## Betriebszeit

- Die Betriebszeit für den Bodenreiniger beträgt ca. 35 Minuten.
- Die Betriebszeit für den Handstaubsauger beträgt ca. 65 Minuten.

- Die geschätzten Laufzeitdaten wurden durch das Tineco-Labor ermittelt.

## Ladedauer

- Ein vollständiger Ladezyklus dauert etwa 4 - 5 Stunden.
- Die geschätzten Daten wurden durch das Tineco-Labor bei Umgebungstemperaturen von 4 °C bis 40 °C ermittelt.

## Anzeigen

### Bei Verwendung

Akkustand > 20 %: Anzeige leuchtet grün.



Akkustand 10 % - 20 %: rotes Akkuanzeige leuchtet.

Akkustand < 10 %: Akkuanzeige blinkt rot.



Akkustand ≤ 10 %: Die Akkuanzeige blinkt.



Aus: keine Stromversorgung erkannt oder Akkustörung möglich.



Anzeige blinkt: FWB ist leer.



Blinkt: SWB ist voll oder Kanal ist blockiert.



Blinkt: Bürstenrolle ist nicht eingesetzt oder blockiert.



Leuchtet: WLAN wurde erfolgreich verbunden.



Blinkt: WLAN-Verbindung wird hergestellt.



Aus: WLAN nicht verbunden, bitte Netzwerkverbindung herstellen.



Blinkt: Das Gerät benötigt eine Selbstreinigung.

## Während des Ladezyklus



Tineco-Anzeige: pulsiert.

## Vollständig geladen



Während 5 Minuten: Die Tineco-Anzeige leuchtet.  
Nach 5 Minuten: Alle Kontrolllampen erlöschen.

## App

Alle Funktionen lassen sich über die Tineco-App steuern. Laden Sie die Tineco-App aus dem App Store, Google Play und der offiziellen Tineco Website herunter.



## Hinweis:

Die Standardeinstellung für die Sprachansage ist Englisch, andere Sprachen können über die App eingestellt werden.

## Sprachansage (Der Inhalt kann variieren, in natura maßgebend).

| Status                                      | Erinnerung                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprachansagen aktiviert                     | Sprachansagen aktiviert                                                                                            |
| Sprachansagen deaktiviert                   | Sprachansagen deaktiviert                                                                                          |
| Auto-Modus standardmäßig aktiviert          | Auto-Modus                                                                                                         |
| In den Max-Modus wechseln                   | Max-Modus                                                                                                          |
| Nur mit Wasser reinigen                     | Nur mit Wasser reinigen                                                                                            |
| Standardmäßig mit Reinigungslösung reinigen | Mit Reinigungslösung reinigen                                                                                      |
| Akkustand: 10 - 20%                         | Akku schwach                                                                                                       |
| Akkustand: 0 - 10%                          | Akku schwach, bitte laden                                                                                          |
| Der Frischwasserbehälter ist leer           | Frischwasserbehälter ausleeren, bitte Wasser und Reinigungslösung nachfüllen                                       |
| Selbstreinigung erforderlich                | Selbstreinigung starten                                                                                            |
| Gerät nicht auf der Ladestation             | Bitte stellen Sie das Gerät auf die Ladestation                                                                    |
| Schmutzwasserbehälter ist voll              | Schmutzwasserbehälter voll, bitte leeren                                                                           |
| Bürstenrolle ist verheddert                 | Bürstenrolle reinigen.                                                                                             |
| Das Gerät ist ausgeschaltet                 | Ausgeschaltet                                                                                                      |
| Ladevorgang starten                         | Ladevorgang läuft                                                                                                  |
| Selbstreinigungszyklus starten              | Automatische Erkennung, ob Selbstreinigungszyklus ausgeführt werden muss. Bitte den Selbstreinigungszyklus starten |

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Akku für Selbstreinigung nicht ausreichend                      | Akku schwach, jetzt laden                                |
| Ausreichende Akkuladung, um mit der Selbstreinigung zu beginnen | Selbstreinigung starten                                  |
| Reinigung der Bürstenrolle läuft                                | Reinigung der Bürstenrolle läuft                         |
| Leitung reinigen läuft                                          | Leitung reinigen läuft                                   |
| Selbstreinigung beendet                                         | Bitte leeren und reinigen Sie den Schmutzwasserbehälter. |
| Selbstreinigung abgeschlossen                                   | Bitte leeren und reinigen Sie den Schmutzwasserbehälter. |
| Gerät während der Selbstreinigung abgenommen                    | Bitte das Gerät einsetzen                                |

## WARTUNG

### Hinweis:

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und Gerüche zu vermeiden, SWB, Schwimmer, Filter, Bürstenrolle und Bürstenrollenabdeckung nach jedem Gebrauch stets **vollständig reinigen und trocknen**.
- Sicherstellen, dass alle Teile korrekt eingesetzt sind, da das Gerät sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Gerät nach Wartungsarbeiten senkrecht auf die Lade-Dockingstation stellen. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und es an einem trockenen Ort aufbewahren.

### Gerät

1. Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten aus, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

#### Abb. D-1

2. Verwenden Sie ein Tuch, um die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen. Das Tuch sollte trocken sein, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann.

#### Abb. D-2

3. Reinigen Sie den Schmutzsensord mit einem feuchten Tuch oder dem Reinigungswerkzeug.

#### Abb. D-3

### Schmutzwasserbehälter

- Wenn das schmutzige Wasser den Höchststand erreicht, schaltet sich das Gerät aus, zeigt eine Erinnerung im Display an und gibt eine Sprachansage aus.
- Den Tankdeckel nach oben ziehen, um den SWB zu leeren. Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die verbleibenden Verunreinigungen zu entfernen. Spülen Sie den Schmutzwasserbehälter aus und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Trennen Sie Haare und Rückstände vom Schmutzwasser.

#### Abb. D-4

### Trockenfilter & Abfalltrenner

Fassen Sie den vertieften Bereich auf jeder Seite des Trockenfilters und ziehen Sie ihn nach oben. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in den Deckel des SWB einsetzen.

- \* Ein Ersatz-Trockenfilter ist für bequemen Austausch im Lieferumfang des Geräts enthalten. Der Abfalltrenner kann herausgenommen und unter fließendem Wasser abgespült werden.
- \* Die Funktion des Abfalltrenners besteht darin, feste Abfälle zu trennen.

\* Das Gerät kann auch ohne den Abfalltrenner betrieben werden, sodass Sie selbst entscheiden können, ob Sie ihn behalten möchten.

#### Abb. D-5

### Selbstreinigung der Bürstenrolle

1. Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf die Lade-Dockingstation. Der Sensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad.
2. Wenn Sie die Sprachansage „Selbstreinigungszyklus starten“ hören, drücken Sie die Selbstreinigungstaste, und beginnen Sie den Vorgang.



3. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Meldung „Selbstreinigung abgeschlossen, Schmutzwasserbehälter reinigen“ angesagt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt das Gerät mit dem Aufladen.

**Abb. D-6**

### Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass die Lade-Dockingstation eingesteckt ist und der Akkustand mehr als 20 % beträgt.
- Reinigen Sie vor dem Selbstreinigungszyklus den SWB, und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im FWB 40 % übersteigt.

## Bürstenrollenabdeckung

1. Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung zusammen und ziehen Sie die Abdeckung zum Entfernen nach oben.

**Abb. D-7**

2. Spülen Sie sie mit Wasser ab.

**Abb. D-8**

3. Wenn Sie die Bürstenrollenabdeckung austauschen, rasten Sie sie immer ein, um ein Auslaufen zu vermeiden.

**Abb. D-9**

## Bürstenrolle

1. Greifen Sie die Bürstenrollenlasche und entfernen Sie die Bürstenrolle, indem Sie sie herausziehen.

**Abb. D-10**

2. Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um die Haare und Verunreinigungen zu entfernen, die sich um die Rolle gewickelt haben, spülen Sie die Rolle mit Wasser ab und lassen Sie sie vor dem Wiedereinbau vollständig trocknen.

**Abb. D-11**

3. Entfernen Sie Haare und Schmutz mit einem Papiertuch oder einem feuchten Tuch aus der Bürstenrollenkammer und der Öffnung.

**Abb. D-12**

4. Setzen Sie die Bürstenrolle wieder ein, indem Sie das Bürstenrollenende in die rechte Seite der Halterung einsetzen und dann die Lasche der Rolle an der magnetischen Schließe auf der linken Seite befestigen, um sie zu verriegeln.

**Abb. D-13**

## Bürstenrolle austauschen

5. Ziehen Sie den Griff der Rolle zum Herausnehmen nach oben. Setzen Sie den abgenommenen Griff in die neue Bürstenrolle ein. Ziehen Sie beim Ausbauen nicht direkt am Zugring der Bürstenrolle.

**Abb. D-14**

## Transparente Ablage

6. Schieben Sie die Verriegelung nach rechts und heben Sie die transparente Ablage nach oben an, um sie zu entfernen.

**Abb. D-15**

7. Reinigen Sie sie mit Wasser oder einem Tuch, und trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie sie wieder einbauen.

**Abb. D-16**

### Hinweis:

- Im Lieferumfang des Geräts ist eine Ersatzbürstenrolle enthalten, die Sie bequem austauschen können.
- Um eine optimale Leistung zu erhalten, sollten Sie die Bürstenrolle alle 6 Monate austauschen.

Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um Videos zur Produktpflege zu erhalten.



## STÖRUNGSBEHEBUNG

| Problem                  | Lösung                        |
|--------------------------|-------------------------------|
| Gerät funktioniert nicht | Nach dem Abkühlen neu starten |
|                          | Gerät aufladen                |

| Problem                                                                                                                   | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwache Saugleistung                                                                                                     | Setzen Sie den Trockenfilter ein oder reinigen Sie ihn und lassen Sie ihn vollständig trocknen                                                                                                                                                                                                           |
| Anzeige für festsitzende Bürstenrolle blinkt<br>🔊 Sprachansage: Bürstenrolle reinigen                                     | Blockaden beseitigen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WLAN-Anzeige ist aus                                                                                                      | Die Schritte zum Verbinden mit dem WLAN befolgen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzeige „FWB leer“ blinkt<br>🔊 Sprachansage: Frischwasserbehälter ausleeren, bitte Wasser und Reinigungslösung nachfüllen | FWB nachfüllen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anzeige „SWB voll“ blinkt<br>🔊 Sprachansage: Schmutzwasserbehälter reinigen                                               | Schmutzwasser leeren und SWB wieder einsetzen                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alle Leuchten sind im Betrieb erloschen                                                                                   | Gerät abkühlen lassen und neu starten                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akku-Anzeige blinkt<br>🔊 Sprachansage: Akku schwach, bitte laden                                                          | Gerät aufladen oder neu starten                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Symbol für Selbstreinigung blinkt                                                                                         | Selbstreinigung starten                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alle Anzeigen blinken gleichzeitig                                                                                        | An Kundendienst wenden                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fehlfunktion beim Trocknen                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig eingesteckt ist oder ob die Steckdose Strom führt</li> <li>2. Bürstenrolle reinigen</li> <li>3. Überprüfen Sie, ob sich am Boden der Ablage Gegenstände oder Wasser befinden, die den Lufteinlass blockieren</li> </ol> |

| Problem                          | Lösung                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die transparente Ablage fällt ab | Um die transparente Ablage zu installieren, drücken Sie das vordere Ende der transparenten Ablage in die gewünschte Position und drücken Sie dann das hintere Ende nach unten |

### Hinweis:

Wenn der obige Leitfaden zur Fehlerbehebung keine Lösung bietet, besuchen Sie unsere Website **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** für weitere Hilfe.

## GARANTIE

### 2-JAHRES-GARANTIE

- Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von Tineco.
- Unterliegt der Einhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.
- Diese Gewährleistung unterliegt der Gesetzgebung des Landes, in dem der Kauf getätigt wurde. Wir gewähren eine Gewährleistung von 2 Jahren oder eine Gewährleistungsdauer, die durch geltende lokale Gesetze festgelegt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

### DECKUNG

- Ihr Tineco-Gerät hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für den privaten Haushalt gemäß der Tineco-Bedienungsanleitung verwendet wird. Für Motorzubehör und Batterien, die separat erworben wurden, gilt eine 1-jährige Garantie.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

## KEINE DECKUNG

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z. B. für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung.
- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör, die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit Produktqualität und Benutzung zusammenhängen, wie z. B. Witterungseinflüsse, Änderungen, Unfälle, Stromausfälle, Spannungsspitzen oder höhere Gewalt.
- Reparaturen oder Änderungen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material wurde nicht aus dem Gerät entfernt.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Riemen, Filter, HEPA, Bürste und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akkus aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akkus.

## GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Ihr Gerät, insbesondere die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, eine Übertragung ist ausgeschlossen.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen

bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.

- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

## GARANTIELEISTUNGEN

### Registrierung:

- Wir empfehlen ausdrücklich, dass Sie Ihr Gerät beim Kauf registrieren, indem Sie sich auf unserer offiziellen Website anmelden ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) oder den QR-Code scannen, um weitere exklusive Vorteile zu genießen. Geben Sie zur Registrierung bitte die vollständige Seriennummer (auf der Rückseite des Geräts) ein.

### Abb. E-1

- Ihre Garantieansprüche sind bei Nichtregistrierung Ihres Produkts nicht beeinträchtigt.

### Garantieansprüche geltend machen:

- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den Original-Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.
- Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einem autorisierten Kundendienst ausgeführt.
- Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco.
- Eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Besuchen Sie die Tineco-Website **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** für professionellen Kundendienst.

# CONTENTS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Important Safety Instructions..... | 20 |
| Specifications .....               | 23 |
| Overview.....                      | 24 |
| Assembly .....                     | 24 |
| Operation .....                    | 24 |
| Maintenance .....                  | 27 |
| Troubleshooting.....               | 29 |
| Warranty .....                     | 30 |



**MORE LANGUAGES**  
ARE AVAILABLE ON OUR OFFICIAL WEBSITE



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE).** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.

15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
16. Charging only with the charging dock specified by Tineco. A charging dock that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Tineco battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Tineco or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.
35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the

water depth is more than 5mm above the surface.

38. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
39. When battery pack is not in use, keep it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could create a connection between the battery terminals. Short-circuiting the battery terminals may result in burns or a fire.
40. To reduce the risk of fire and electric shock – Use only Tineco cleaning products intended for use with this machine.

## Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

## About Cleaning Solution

1. **WARNING** – To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock – Use only Tineco cleaning solution designed for use with this machine.
2. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
3. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.

4. Keep out of the reach of children. Avoid contact with eyes and skin, otherwise, rinse thoroughly with water. If irritation persist, seek medical advice. If product is swallowed seek medical advice.
5. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

## About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. The appliance is only to be used with the power supply provided. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or appliance maintenance.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging dock.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charging dock to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.
8. **WARNING:** For the purposes of charging the battery, only use the detachable power supply provided with this appliance.

## About the Drying & Charging Dock

**WARNING** – Do not immerse in water.

**CAUTION** – Hot surface. When using avoid contact.

# Recycling Instructions according to Battery Law



The rechargeable battery contains materials that are harmful to the environment and must therefore be removed from the device before disposal. The device must be switched off to remove the rechargeable battery. Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste! Every consumer is obliged to hand in all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances or not, at a collection point in his or her municipality/ district or at a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and rechargeable batteries should only be returned when discharged. Batteries and rechargeable batteries are therefore marked with the symbol left.

# Recycling Instructions according to WEEE



Waste electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste! Every consumer is obliged to hand in all appliances at the end of their service life at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer so that they can be disposed of properly and in an environmentally friendly manner. The illustration left shows the wheelie bin symbol indicating separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

# For EU Countries:

For EU Declaration of Conformity information, please visit [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

# Symbols:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Read the instruction manual |
|  | For indoor use only         |
|  | Direct current              |
|  | Alternating current         |

# SPECIFICATIONS

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Product                | FLOOR ONE SWITCH<br>S6 SERIES                 |
| Voltage                | 21.6V== 4000mAh Lion                          |
| Rated Power            | 230 W                                         |
| Running Time           | Floor Washer: ~35 mins/<br>Hand Vac: ~65 mins |
| Charging Time          | 4~5 hrs                                       |
| Water Flow Rate        | 20~100ml/min                                  |
| CWT Capacity           | ~0.5L                                         |
| DWT Capacity           | ~0.45L                                        |
| Waterproof             | IPX4                                          |
| Drying charging dock   |                                               |
| Input                  | 220-240V~ 50Hz                                |
| Rated Power (charging) | 30W                                           |
| Rated Power (drying)   | 455W                                          |
| Output                 | 26V== 1A                                      |

## OVERVIEW

### Note:

Accessories may vary among markets. If you require more accessories, please go to

**www.tineco.com** or **store.tineco.com**.

- 1 Self-cleaning Button
- 2 Mode Switch
- 3 Power On/Off
- 4 Digital Display
- 5 Main Body
- 6 Dirty Water Tank Release
- 7 Dirty Water Tank Handle
- 8 Dirty Water Tank (DWT)
- 9 Brush Roller Cover
- 10 Tube
- 11 Wifi/Mute/language Switch
- 12 Clean Water Tank Release
- 13 Clean Water Tank Handle
- 14 Clean Water Tank (CWT)
- 15 Brush Roller
- 16 Cleaning Tool
- 17 Dry Filter
- 18 Deodorizing & Cleaning Solution
- 19 Zero-Tangle Power Brush
- 20 Transparent Tray
- 21 Drying & Charging Dock
- 22 Vacuum Dock
- 23 Mini Power Brush
- 24 2-in-1 Dusting Brush Crevice Tool
- 25 Dustbin
- 26 Handle Tube
- 27 Dirt Monitoring Loop  
(Blue to red according to the dirt amount)
- 28 WiFi Indicator
- 29 AUTO Mode
- 30 DWT Full
- 31 MAX Mode
- 32 Floor Washer

- 33 CWT Empty
- 34 Brush Roller Tangled
- 35 Hand Vac
- 36 MAX Mode in Hand Vac
- 37 Drying Brush Roller Indicator
- 38 ECO Mode in Hand Vac
- 39 Battery Indicator
- 40 Self-cleaning Icon

**Fig.A**

## ASSEMBLY

### How to Assemble/Disassemble

#### Note:

For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".

- To assemble, install the main body and handle into the appliance until you hear a click.

**Fig.B-1**

- In the event that the handle needs to be disassembled, first remove the main body. Press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.

**Fig.B-2**

## OPERATION

### Preparing for Use

- Before first use, please charge the appliance for 4~5 hours (refer to "Charging Instructions" for details).

\* Based on results from Tineco lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

1. Press the  button and the appliance will start in AUTO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between AUTO and MAX modes by pressing the  button.

**Fig.C-1**



## Tips:

- Solution mode/ Water Only mode:  
Appliance starts with Solution mode by default.  
Power on while the appliance is upright, hold  for 3s to switch between the two modes.
- Switch to Water Only mode:  
LED Loop: Red → Blue (use water only)
- Switch to Solution mode:  
LED Loop: Blue → Red (use cleaning solution)

2.The appliance will stop working when put upright and start running again when reclined.

- \* Do not recline more than 142° to avoid water leakage.

### Fig.C-2

3.Place the appliance on the charging dock vertically after use for recharge and storage.

### Fig.C-3

## Note:

- It is crucial to choose the right mode based on the CWT contents to achieve the highest level of dirt detection efficiency.
- Do not vacuum foamed liquid.

## Filling Clean Water Tank

1.Press the Clean Water Tank release button to remove it from the appliance.

### Fig.C-4

2.Open the tank cap, and fill with tap water to the Max line. When deep cleaning is necessary, add one bottle cap of solution to the CWT and tightly close the cap.

### Fig.C-5

## Note:

**Only use water under 140°F/60°C.  
DO NOT USE HOT WATER.**

3.Place the tank back into the appliance. You should hear a click if done correctly.

### Fig.C-6

## Charging Instructions

- To charge the appliance, plug in the drying & charging dock and place the appliance on it.

- To avoid tripping hazards, please place the appliance on the charging dock near a wall during charging.

### Fig.C-7

## Warning:

- Only charge the appliance with the charger supplied by Tineco.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for optimal performance.
- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

## Cleaning Mode Selection

### AUTO Mode

- In AUTO mode, the iLoop sensor automatically detects how dirty the floor is and applies the appropriate amount of detergent and suction power.
- A red dirt monitoring loop indicates more dirt is detected, and a blue loop indicates less dirt is detected. This mode automatically provides the best cleaning solution.

### Fig.C-8

### MAX Mode

- In AUTO mode, press the  button to enter MAX mode.
- In Max mode, the appliance will apply max suction power and will spray water/solution for deeper cleaning.

### Fig.C-9

### ECO Mode (Hand Vac)

- When the main body is used as a hand vac, the appliance will start in ECO mode by default. In ECO mode, the appliance will apply proper suction power to ensure long battery life.

### Fig.C-10

### MAX Mode (Hand Vac)

- Press the  button to switch to MAX mode while using the hand vac.

### Fig.C-11

## Note:

Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes.

## Usage of Hand Vac

1. Install the dustbin to the main body properly and it clicks into place.
2. Attach the accessory tool onto the dustbin, it will click into position when correctly fitted.

### Fig.C-12

- Insert the drying & charging dock into the vacuum dock as shown. Installation is complete when you hear a click.
- Place the appliance and accessories on the vacuum dock for convenient storage after use.

### Fig.C-13

- Press the release button to remove the dustbin.
- Pull out the mesh filter as above and empty the contents.
- Press the HEPA lock button to take out the HEPA and sponge filter, clean both parts with the cleaning tool.

### Fig.C-14

## Note:

- Clean the dustbin and filters after each use.
- To maintain high performance, wash and dry the sponge filter monthly, replacing it every 6 months. Wash and dry the HEPA filter every 3 months, replacing it every 12 months.
- Air dry completely before reinstalling.

## Runtime

- The runtime for the Floor Washer is about 35 minutes.
- The runtime for the Hand Vac is about 65 minutes.
- Estimated runtime data was obtained by Tineco Laboratory.

## Charging Time

- A full charge takes approximately 4~5 hours.
- Estimated data was obtained by Tineco Laboratory using ambient temperatures ranging from 39.2°F (4°C) to 104°F (40°C).

## Indicator

### When in Use

Battery level > 20%: solid green indicator.



Battery level 10%~20%: solid red battery indicator.

Battery level < 10%: battery indicator blinking red.



Battery level ≤ 10%: battery indicator will be blinking.



Off: no power detected or possible battery malfunction.



Indicator blinking: CWT is empty.



Blinking: DWT is full or channel has a blockage.



Blinking: brush roller is not installed or has a blockage.



Illuminated: WiFi has successfully connected.



Blinking: WiFi is connecting.



Off: WiFi is not connected, please connect to the network.



Blinking: appliance is in need of self-cleaning.

During Charging



Tineco indicator: breathing.

Fully Charged



In 5 minutes: Tineco indicator illuminated.  
After 5 minutes: all indicator lights turn off.

App

All the functions can be performed using the Tineco app. Download the Tineco app from App Store, Google Play and Tineco Official Site.



Note:

The default setting for voice prompt is English, you can set other languages via App.

Voice Prompt (Contents may vary, please in kind prevail.)

| Status                                     | Reminder                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Voice prompts on                           | Voice prompts on                |
| Voice prompts off                          | Voice prompts off               |
| Auto mode by default                       | Auto mode                       |
| Switch to Max mode                         | Max mode                        |
| Cleaning with water only                   | Cleaning with water only        |
| Cleaning with cleaning solution by default | Cleaning with cleaning solution |

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery level: 10~20%                      | Battery low                                                                         |
| Battery level: 0~10%                       | Battery low, please charge                                                          |
| Clean Water Tank is empty                  | Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution                   |
| Need self-cleaning                         | Please begin self-cleaning                                                          |
| Appliance not on the charging dock         | Please place appliance on charging dock                                             |
| Dirty Water Tank is full                   | Dirty Water Tank full, please empty                                                 |
| Brush roller is tangled                    | Please clean the brush roller.                                                      |
| Power is off                               | Powered off                                                                         |
| Start charging                             | Charging                                                                            |
| Begin self-cleaning cycle                  | Auto-detecting whether to run self-cleaning cycle, please begin self-cleaning cycle |
| Battery insufficient for self-cleaning     | Battery low, charging                                                               |
| Sufficient battery to start self cleaning  | Start self cleaning                                                                 |
| Cleaning brush roller                      | Cleaning brush roller                                                               |
| Cleaning the pipe                          | Cleaning the pipe                                                                   |
| Self-cleaning stopped                      | Please empty and clean the Dirty Water Tank.                                        |
| Self-cleaning complete                     | Please empty and clean the Dirty Water Tank.                                        |
| Main body uninstalled during self-cleaning | Please install the main body                                                        |

MAINTENANCE

Note:

- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, floater, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.

- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the charging dock vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

## Main Body

- 1.To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.

### Fig.D-1

- 2.Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.

### Fig.D-2

- 3.Clean the dirt sensor with a damp cloth or the cleaning tool.

### Fig.D-3

## Dirty Water Tank

- When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the display and play a voice prompt.
- Pull up the tank lid to empty the DWT. Throw the debris on the waste separator into the trash. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance. separate hair and debris from dirty water.

### Fig.D-4

## Dry Filter & Waste Separator

Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.

\*A spare dry filter is provided with your appliance for convenient replacement.

The waste separator can be removed and rinsed under the running water.

\*The function of the waste separator is to separate solid waste.

\*The appliance can function normally without the waste separator, so users can decide whether to keep it or not.

### Fig.D-5

## Brush Roller Self-cleaning

- 1.Place the appliance on the charging dock after use, the sensor will auto-detect the level of dirt.
- 2.When you hear the voice prompt "please begin self-cleaning cycle", press the self-cleaning button and begin the process.
- 3.Once complete, you will hear the voice prompt "self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank." At this point, the appliance will begin charging.

### Fig.D-6

### Note:

- Ensure the charging dock is plugged in and the battery level>20%.
- Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and ensure the water level in the CWT>40%.

## Brush Roller Cover

- 1.Squeeze latches on the cover and pull upward to remove.

### Fig.D-7

- 2.Rinse with water.

### Fig.D-8

- 3.When replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.

### Fig.D-9

## Brush Roller

- 1.Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling out.

### Fig.D-10

- 2.Use the cleaning tool to remove the hair and debris wrapped around the roller and rinse the roller with water, and allow it to dry completely before reinstalling.

### Fig.D-11

- 3.Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with a tissue or a damp cloth.

### Fig.D-12

- 4.Replace the brush roller by inserting the brush roller end into the right side of the holder, then attach the roller tab to the magnetic buckle on the left side to lock into place.

### Fig.D-13

## Brush Roller Replacement

5. Pull up the roller handle to remove it. Once removed, install the handle into the new brush roller. When uninstalling, do not directly pull on the pull ring of the brush roller.

**Fig.D-14**

## Transparent Tray

6. Move the lock latch to the right, then lift the transparent tray upwards to remove it.

**Fig.D-15**

7. Clean with water or a towel, and thoroughly dry before reinstalling.

**Fig.D-16**

### Note:

- A spare brush roller is provided with your appliance for convenient replacement.
- To maintain optimal performance, replace the brush roller every 6 months.

**SCAN THE QR CODE BELOW TO GET PRODUCT CARE VIDEOS.**



## TROUBLESHOOTING

| Problem                        | Solution                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| The appliance does not turn on | Restart after cooling down                                     |
|                                | Charge the appliance                                           |
| Weak suction                   | Install the dry filter or clean and allow it to dry completely |

| Problem                                                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brush roller tangled<br>indicator blinking<br>🔊 Voice prompt:<br>Please clean the brush roller                       | Remove blockages                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WiFi indicator is off                                                                                                | Follow the in-app guide to connect to WiFi                                                                                                                                                                                                                       |
| CWT empty indicator blinking<br>🔊 Voice prompt:<br>Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution | Refill CWT                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DWT full indicator blinking<br>🔊 Voice prompt:<br>Please clean Dirty Water Tank                                      | Empty the dirty water and then reinstall the DWT                                                                                                                                                                                                                 |
| All lights off in operation                                                                                          | Cool the appliance down and restart                                                                                                                                                                                                                              |
| Battery indicator blinking<br>🔊 Voice prompt:<br>Low battery, please charge                                          | Charge the appliance, or restart                                                                                                                                                                                                                                 |
| Self-cleaning icon blinking                                                                                          | Start self-cleaning                                                                                                                                                                                                                                              |
| All indicators blinking together                                                                                     | Contact Customer Service                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drying malfunction                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check if the plug is properly inserted or if the socket has power</li> <li>2. Clean the brush roller</li> <li>3. Check if there are any objects or water at the bottom of the tray that block the air inlet</li> </ol> |
| The transparent tray falls off                                                                                       | To install the transparent tray, press the front end of the transparent tray into place, then press the rear end downwards                                                                                                                                       |

## Note:

If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, please visit our website [www.tineco.com](http://www.tineco.com) for further support.

# WARRANTY

## 2-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Tineco.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 2-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

## WHAT IS COVERED?

- Your Tineco appliance has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Tineco Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

## WHAT IS NOT COVERED?

Tineco shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.

- Use of parts not in accordance with the Tineco Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Tineco.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.

## WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from. Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

## WARRANTY SERVICE

### Register:

- We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) or scanning the QR code to enjoy more exclusive benefits.

To register, please enter the whole serial number (found on the back of the appliance).

**Fig.E-1**

- Failure to register your product won't diminish your warranty rights.

**How to Claim:**

- Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.
- All work will be carried out by Tineco or its authorized agency.
- Any replaced defective parts will become the property of Tineco.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

Visit Tineco website  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
for expert customer service.

# CONTENIDO

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Medidas importantes de seguridad ..... | 32 |
| Especificaciones.....                  | 36 |
| Descripción general .....              | 36 |
| Montaje .....                          | 37 |
| Funcionamiento .....                   | 37 |
| Mantenimiento .....                    | 41 |
| Resolución de problemas .....          | 43 |
| Garantía .....                         | 43 |



## MÁS IDIOMAS

DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA WEB OFICIAL



## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

#### Solo para uso doméstico.

Al usar aparatos eléctricos, se debe seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las que se indican a continuación.

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.** De no seguir todas las advertencias e instrucciones, se podrían producir descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.

**ADVERTENCIA** – Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso

acarrea. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. El aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o se les haya dado instrucciones.
3. Use el aparato únicamente en interiores, sobre superficies de suelo sin alfombras como vinilo, azulejos, madera barnizada, etc. Tenga cuidado de no pasar por encima de objetos sueltos ni bordes de alfombras. Si el cepillo se atasca, puede producirse un fallo prematuro de la correa.
4. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente el aparato cuando lo usen niños o se utilice cerca de niños, mascotas o plantas.
5. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
6. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato se ha caído o dañado, se ha dejado a la intemperie, ha caído al agua o no funciona como debiera, llévelo a un centro de servicio.
7. No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
8. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento que pudiera reducir el flujo de aire.
9. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
10. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
11. No aspire líquidos inflamables o



- combustibles, tales como gasolina, ni lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
12. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas.
  13. No use el aparato sin el filtro.
  14. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de tomar el aparato o desplazarlo. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato que tiene el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.
  15. Apague siempre el aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en funcionamiento por accidente.
  16. Cargue únicamente con la base de carga especificada por Tineco. Una base de carga adecuada para un tipo de batería puede crear riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de batería.
  17. Use los aparatos solo con las baterías Tineco especialmente indicadas para ellos. El uso de cualquier otro tipo de batería puede presentar riesgos de incendio y lesiones personales.
  18. Si se hace un mal uso de la batería, el líquido de su interior podría salirse. Evite el contacto con ese líquido. Si hubiera un contacto accidental, lávese con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite ayuda médica. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
  19. No use la batería ni el aparato si estuvieran dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles y causar un incendio, explosión o riesgo de lesiones personales.
  20. No exponga la batería ni el aparato al fuego o al calor excesivo. Su exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
  21. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el aparato a temperaturas fuera del rango especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de que se produzca un incendio.
  22. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad del producto se mantenga.
  23. Este aparato contiene células de batería no reemplazables. No modifique ni trate de reparar el aparato ni la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.
  24. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
  25. No cargue ni guarde el aparato a la intemperie ni dentro de un vehículo. Cargue, guarde o use la batería únicamente en interiores secos donde la temperatura sea superior a 4 °C, pero inferior a 40 °C. El cargador solo es apto para usarse en interiores.
  26. No utilice el aparato para recoger partículas ultrafinas, como cal, cemento, serrín, yeso en polvo o cenizas.
  27. No utilice el aparato para recoger objetos afilados, como clavos metálicos, trozos de cristal, clips metálicos o alfileres.
  28. No utilice el aparato para recoger sustancias químicas y materiales peligrosos, como disolventes, limpiadores de desagües, ácidos fuertes o álcali fuertes.
  29. Deje de utilizar el aparato inmediatamente si se sobrecalienta, hace ruidos inusuales, produce olores inusuales, la succión es baja o gotea electricidad.

30. Apague el limpiador y desconéctelo de la toma de corriente para almacenarlo durante un tiempo prolongado.
31. Limpie siempre el depósito de agua sucia después de cada uso para evitar posibles obstrucciones que pudieran provocar una baja potencia de succión, sobrecalentamiento del motor o reducir la vida útil del aparato.
32. Después del uso, guarde el aparato adecuadamente en lugar seco en interiores.
33. No coloque ni sumerja el aparato en agua estancada ni intente limpiar zonas inundadas.
34. Todos los datos e instrucciones técnicas de este manual se basan en resultados de pruebas de laboratorio de Tineco o de terceros designados. La empresa se reserva todos los derechos de explicaciones finales.
35. Se debe desconectar el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
36. Podría presentarse un peligro si el aparato pisa el cable eléctrico.
37. No utilice el aparato si la profundidad del agua es superior a 5 mm por encima de la superficie.
38. No estire del cable para desenchufar el aparato. Agarre del enchufe, no el cable.
39. Cuando no esté usando la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales de batería. Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
40. Utilice solo productos de limpieza Tineco destinados al uso con esta máquina para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica.

## Ámbito de empleo

1. El limpiador inalámbrico para suelos duros se debe utilizar en suelos duros interiores, como vinilo, azulejos, madera barnizada, etc. Puede que su uso en superficies rugosas no dé resultados óptimos.
2. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como chimeneas o radiadores, para evitar la deformación de la carcasa.
3. No utilice el aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, partículas ultrafinas, objetos afilados, materiales peligrosos, productos químicos o cualquier elemento que esté ardiendo o emita humo, tal como se ha descrito anteriormente.

## Acerca de la solución de limpieza

1. **ADVERTENCIA** – Utilice solo una solución de limpieza Tineco destinada al uso con esta máquina para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica.
2. Si accede al motor una cantidad importante de solución de limpieza, podría dañar el aparato.
3. Añada la solución como se indica en el apartado de Funcionamiento. Es recomendable utilizar la solución de limpieza suministrada. No utilice el producto con una solución ácida o alcalina ni con sustancias nocivas para el medio ambiente.
4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel y, en caso de suceder, enjuagar con agua abundante. Si la irritación persiste, solicite ayuda a un médico. Si se ingiere el producto, solicite ayuda médica.
5. El agua sucia y la solución deben eliminarse de acuerdo con la normativa medioambiental local.

## Acerca del aparato

1. No modifique ni trate de reparar el aparato, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y limpieza.
2. El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada. Se debe desconectar el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
3. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
4. Verifique que el interruptor de encendido está en posición de apagado antes de tomar el aparato o desplazarlo. No deje el aparato tumbado ni inclinado para evitar que entre agua sucia en el motor.
5. Para evitar tropezar accidentalmente con el aparato, colóquelo en la base de carga.
6. Instale siempre correctamente el depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia antes del uso.
7. No permita que el aparato o la base de carga se mojen para evitar el riesgo de incendio o lesiones causadas por un cortocircuito.
8. **ADVERTENCIA:** Para cargar la batería, use únicamente la unidad de suministro extraíble incluida con este aparato.

## Acerca de la base de carga y secado

**ADVERTENCIA** – No lo sumerja en agua.

**PRECAUCIÓN** – Superficie caliente. Evite el contacto durante el uso.

## Instrucciones de reciclado en conformidad con la ley de baterías



La batería recargable contiene materiales dañinos para el medio ambiente y, por tanto, debe retirarse del aparato antes de desecharlo. El aparato debe estar apagado para retirar la batería recargable. Las baterías y baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos. Todos los usuarios deben entregar las baterías y baterías recargables, contengan sustancias dañinas o no, en puntos de recogida de su municipio/distrito o a un distribuidor para que puedan ser desechadas de manera respetuosa con el medio ambiente. Las baterías y baterías recargables deben devolverse únicamente descargadas. Las baterías y baterías recargables están marcadas con el símbolo de la izquierda.

# Instrucciones de reciclado en conformidad con la normativa RAEE



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recargables no deben desecharse con los residuos domésticos. Todos los usuarios deben entregar los aparatos al final de su vida útil en puntos de recogida de su municipio/ distrito o a un distribuidor para que puedan ser desechadas de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. La ilustración de la izquierda muestra el símbolo de la papelera con ruedas que indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben desecharse por separado.

## Para países de la UE:

Para consultar la información de la Declaración de conformidad de la UE, visite [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Símbolos:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Lea el manual de instrucciones |
|  | Solo para uso en interiores    |
|  | Corriente directa              |
|  | Corriente alterna              |

## ESPECIFICACIONES

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Producto                 | SERIE FLOOR ONE SWITCH S6                                              |
| Tensión                  | 21,6 V== 4000 mAh de iones de litio                                    |
| Potencia nominal         | 230 W                                                                  |
| Tiempo de funcionamiento | Limpiador de suelos: aprox. 35 min / Aspiradora de mano: aprox. 65 min |
| Tiempo de carga          | 4~5 h                                                                  |
| Caudal de agua           | 20-100 ml/min                                                          |
| Capacidad del DAL        | aprox. 0,5 l                                                           |
| Capacidad del DAS        | aprox. 0,45 l                                                          |
| Resistente al agua       | IPX4                                                                   |

### Muelle de carga en seco

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Entrada                   | 220-240 V~, 50 Hz |
| Potencia nominal (carga)  | 30 W              |
| Potencia nominal (secado) | 455 W             |
| Salida                    | 26 V== 1 A        |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

### Nota:

Los accesorios pueden variar según el mercado. Si necesita más accesorios, visite [www.tineco.com](http://www.tineco.com) o [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Botón de autolimpieza
- 2 Modo interruptor
- 3 Encendido/apagado
- 4 Pantalla digital
- 5 Cuerpo principal
- 6 Liberación del depósito de agua sucia
- 7 Asa del depósito de agua sucia
- 8 Depósito de agua sucia (DAS)
- 9 Cubierta del cepillo de rodillo
- 10 Tubo
- 11 Wi-Fi/Silencio/Cambio de idioma
- 12 Liberación del depósito de agua limpia
- 13 Asa del depósito de agua limpia
- 14 Depósito de agua limpia (DAL)
- 15 Cepillo de rodillo
- 16 Herramienta de limpieza
- 17 Filtro seco
- 18 Solución de limpieza y antiolores
- 19 Cepillo eléctrico antienredos
- 20 Bandeja transparente
- 21 Muelle de carga y secado
- 22 Base de aspiradora
- 23 Minicepillo eléctrico
- 24 Herramienta para ranuras de cepillo para polvo 2 en 1
- 25 Depósito de polvo
- 26 Tubo del asa
- 27 Bucle de control de suciedad (azul o rojo según la cantidad de suciedad)
- 28 Indicador de Wi-Fi
- 29 Modo AUTO
- 30 DAS lleno
- 31 Modo MAX
- 32 Limpiador de suelos
- 33 DAL vacío
- 34 Cepillo de rodillo enredado
- 35 Aspiradora de mano
- 36 Modo MAX en aspiradora de mano

- 37 Indicador del rodillo del cepillo de secado
- 38 Modo ECO en aspiradora de mano
- 39 Indicador de batería
- 40 Icono de autolimpieza

**Fig.A**

## MONTAJE

### Montaje/desmontaje

#### Nota:

Para obtener información sobre el conjunto del cepillo y el depósito de agua, consulte los apartados de "Funcionamiento" y "Mantenimiento".

- Para montarlo, inserte el cuerpo principal y el asa en el aparato hasta que oiga un chasquido.

#### Fig.B-1

- En caso de que necesite desmontar el asa, retire primero el cuerpo principal. Presione el resorte para liberar el asa con una herramienta (por ejemplo, un destornillador) y separe el asa del aparato una vez liberada.

#### Fig.B-2

## FUNCIONAMIENTO

### Preparación para el uso

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo de 4-5 horas (consulte "Instrucciones de carga" para obtener más información).
- \* Basado en los resultados de las pruebas de laboratorio de Tineco. Temperatura de laboratorio: 4 °C-40 °C.

1. Si pulsa el botón ① el aparato se iniciará en el modo AUTO de forma predeterminada. Púlselo de nuevo para apagar el aparato. Para cambiar entre los modos AUTO y MAX, pulse el botón ②.

#### Fig.C-1

## Consejo:

- Modo Solución/modo Solo agua:  
El aparato se enciende de forma predeterminada en modo Solución. Cuando el aparato está en posición vertical, mantenga pulsado  durante 3 s para alternar entre ambos modos.
- Cambiar a modo Solo agua:  
Bucle LED: Rojo → Azul (usar solo agua)
- Cambiar al modo Solución:  
Bucle LED: Azul → Rojo (usar solución de limpieza)

2.El aparato dejará de funcionar cuando se coloque en posición vertical y volverá a funcionar cuando se recline.

\* No incline el aparato más de 142° para evitar fugas de agua.

### Fig.C-2

3.Después del uso, coloque el aparato en la base de carga en vertical para recargarlo y guardarlo.

### Fig.C-3

## Nota:

- Es fundamental elegir el modo adecuado según el contenido del depósito de agua limpia para lograr la mayor eficiencia de detección de suciedad.
- No aspire líquidos con espuma.

## Llenado del depósito de agua limpia

1.Pulse el botón de liberación del depósito de agua limpia para sacarlo del aparato.

### Fig.C-4

2.Abra el tapón del depósito y llénelo con agua del grifo hasta la línea de nivel máximo. Cuando sea necesario realizar una limpieza a fondo, añada un tapón de solución al DAL y cierre bien el tapón.

### Fig.C-5

## Nota:

Utilice únicamente agua a menos de 60 °C.  
**NO UTILICE AGUA CALIENTE.**

3.Vuelva a colocar el depósito en el aparato. Cuando lo haga correctamente se escuchará un chasquido.

### Fig.C-6

## Instrucciones de carga

- Para cargar el aparato, enchufe la base de secado y carga y coloque el aparato sobre ella.
- Para evitar tropiezos, durante la carga, coloque el aparato en la base de carga cerca de una pared.

### Fig.C-7

## Advertencia:

- Cargue el aparato únicamente con el cargador suministrado por Tineco.
- Si el aparato va a estar mucho tiempo sin ser utilizado, cárguelo una vez cada 3 meses para un rendimiento óptimo.
- Guarde el aparato en un lugar seco y en interiores. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a temperaturas por debajo de cero grados. Rango de temperaturas recomendado: 4 °C-40 °C.

## Selección del modo de limpieza

### Modo AUTO

- En el modo AUTO, el sensor iLoop detecta automáticamente la suciedad del suelo y aplica la cantidad de detergente y la potencia de succión adecuadas.
- Si el bucle de control de suciedad es de color rojo, indica que se detecta más suciedad y, si es azul, se detecta menos suciedad. Este modo proporciona automáticamente la mejor solución de limpieza.

### Fig.C-8

### Modo MAX

- En modo AUTO, pulse el botón  para acceder al modo MAX.
- En el modo MAX, el aparato aplicará la máxima potencia de succión y pulverizará agua/ solución para una limpieza más profunda.

### Fig.C-9

## Modo ECO (aspiradora de mano)

- Cuando se usa el cuerpo principal como aspiradora de mano, el aparato empieza a funcionar en modo ECO por defecto. En modo ECO, el aparato aplicará una potencia de succión adecuada para garantizar una larga duración de la batería.

Fig.C-10

## Modo MAX (aspiradora de mano)

- Pulse el botón  para cambiar al modo MAX cuando utilice la aspiradora de mano.

Fig.C-11

### Nota:

Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla digital para evitar arañazos y rasguños.

## Uso de la aspiradora de mano

1. Inserte bien el depósito de polvo en el cuerpo principal hasta que encaje.
2. Acople la herramienta accesorio en el depósito de polvo. Si se inserta correctamente encajará.

Fig.C-12

- Inserte la base de secado y carga en la base de aspiración como se muestra. La instalación estará completa cuando se escuche un chasquido.
- Coloque el aparato y los accesorios en la base de la aspiradora para almacenarlo de forma cómoda después de usarlo.

Fig.C-13

- Presione el botón de liberación para retirar el cubo de polvo.
- Retire el filtro de malla como se muestra arriba y vacíe el contenido.
- Pulse el botón de bloqueo de HEPA para retirar el HEPA y el filtro de esponja y limpie ambas piezas con la herramienta de limpieza.

Fig.C-14

### Nota:

- Limpie el depósito de polvo y los filtros después de cada uso.
- Para mantener un rendimiento elevado, lave y seque el filtro de esponja cada mes,

y sustitúyalo cada 6 meses. Lave y seque el filtro HEPA cada 3 meses, y sustitúyalo cada 12 meses.

- Déjelo secar completamente al aire antes de volver a instalarlo.

## Tiempo de funcionamiento

- El tiempo de funcionamiento del limpiador de suelos es de 35 minutos.
- El tiempo de funcionamiento de la aspiradora de mano es de 65 minutos.
- Los datos de tiempo de funcionamiento estimados se han obtenido en un laboratorio Tineco.

## Tiempo de carga

- Una carga completa tarda unas 4-5 horas.
- Los datos estimados se han obtenido en un laboratorio Tineco con temperaturas ambiente de entre 4 °C y 40 °C.

## Indicador

Durante el uso

Nivel de batería > 20 %:  
indicador verde fijo.



Nivel de batería 10 %-20 %:  
indicador de batería rojo fijo.



Nivel de batería < 10 %: el  
indicador de batería parpadea en rojo.



Nivel de batería ≤ 10 %:  
el indicador de batería  
parpadeará.

Apagado: no se ha detectado  
alimentación o puede  
que la batería no funcione  
correctamente.



Indicador parpadeante: DAL  
vacío.



Parpadea: el depósito de agua sucia está lleno o el canal está bloqueado.



Parpadea: el cepillo de rodillo no está colocado o está bloqueado.



Iluminado: la conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.



Parpadea: la Wi-Fi se está conectando.



Apagado: la Wi-Fi no está conectada. Conéctese a la red.



Parpadea: el aparato necesita autolimpieza.

## Durante la carga



Indicador Tineco: respirando.

## Completamente cargado



En 5 minutos: el indicador Tineco se ilumina.  
Después de 5 minutos: todos los indicadores luminosos se apagan.

## Aplicación

Todas las funciones se pueden realizar con la aplicación Tineco. Descargue la aplicación Tineco desde App Store, Google Play y la Página Oficial de Tineco.



### Nota:

El idioma predeterminado de las indicaciones es inglés, puede establecer otros idiomas utilizando la aplicación.

## Indicación de voz (el contenido puede variar, el modelo real prevalecerá)

| Estado                                       | Recordatorio                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de voz activadas                | Indicaciones de voz activadas                                                            |
| Indicaciones de voz desactivadas             | Indicaciones de voz desactivadas                                                         |
| Modo Auto de forma predeterminada            | Modo Auto                                                                                |
| Cambie al modo Max                           | Modo Max                                                                                 |
| Limpiar solo con agua                        | Limpiar solo con agua                                                                    |
| Limpiar con solución de limpieza por defecto | Limpiar con solución de limpieza                                                         |
| Nivel de batería: 10-20 %                    | Batería baja                                                                             |
| Nivel de batería: 0-10 %                     | Batería baja, cárguela                                                                   |
| El depósito de agua limpia está vacío        | El depósito de agua limpia está vacío, vuelva a llenarlo con agua y solución de limpieza |



|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Necesita autolimpieza                                 | Inicie la autolimpieza                                                                                                    |
| El aparato no está en la base de carga                | Coloque el aparato en la base de carga                                                                                    |
| El depósito de agua sucia está lleno                  | Depósito de agua sucia lleno, vacíelo                                                                                     |
| Cepillo de rodillo enredado                           | Limpie el cepillo de rodillo.                                                                                             |
| La alimentación está apagada                          | Apagado                                                                                                                   |
| Inicie la carga                                       | Carga en proceso                                                                                                          |
| Inicie el ciclo de autolimpieza                       | Detectar automáticamente si es necesario ejecutar el ciclo de limpieza automática. Inicie el ciclo de limpieza automática |
| Batería insuficiente para autolimpieza                | Batería baja, empiece a cargarla                                                                                          |
| Batería suficiente para iniciar la autolimpieza       | Comience la autolimpieza                                                                                                  |
| Limpieza del cepillo de rodillo en curso              | Limpieza del cepillo de rodillo en curso                                                                                  |
| Limpieza de la tubería en proceso                     | Limpieza de la tubería en proceso                                                                                         |
| Autolimpieza detenida                                 | Vacíe y limpie el depósito de agua sucia.                                                                                 |
| Autolimpieza finalizada                               | Vacíe y limpie el depósito de agua sucia.                                                                                 |
| Cuerpo principal desinstalado durante la autolimpieza | Inserte el cuerpo principal                                                                                               |

## MANTENIMIENTO

### Nota:

- Para un rendimiento óptimo y evitar olores, **limpie** y **seque** siempre el DAS, el flotador, los filtros, el cepillo de rodillo y la cubierta del rodillo de cepillo **completamente** después de cada uso.
- Asegúrese de que todas las piezas están colocadas correctamente, ya que de lo

contrario es posible que el aparato no funcione correctamente.

- Después del mantenimiento, coloque el aparato en la base de carga y en posición vertical. No exponga el aparato a la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco y cerrado.

### Cuerpo principal

1. Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato antes de realizar el mantenimiento.

#### Fig.D-1

2. Utilice un paño para limpiar la superficie con un detergente neutro. El paño debe estar seco para evitar que entre agua en el aparato.

#### Fig.D-2

3. Limpie el depósito de polvo con un paño húmedo o herramienta de limpieza.

#### Fig.D-3

### Depósito de agua sucia

- Cuando el agua sucia llega a la línea de nivel máximo, el aparato deja de funcionar, muestra un recordatorio en la pantalla y reproduce un aviso de voz.
- Tire hacia arriba de la tapa del depósito para vaciar el DAS. Tire los residuos del separador de residuos a la basura. Utilice la herramienta de limpieza para eliminar los residuos restantes. Enjuague el interior del DAS y vuelva a colocarlo en el aparato. Separe el pelo y los residuos del agua sucia.

#### Fig.D-4

### Filtro seco y separador de residuos

Sujete la zona rebajada de cada lado del filtro seco y tire hacia arriba. Enjuáguelo bajo el grifo y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a combinarlo con la tapa del DAS.

\* El aparato incluye un filtro seco de repuesto para facilitar su sustitución.

El separador de residuos puede extraerse y enjuagarse bajo el grifo.

\* La función del separador de residuos es separar los residuos sólidos.

\*El aparato puede funcionar normalmente sin el separador de residuos, por lo que los usuarios pueden decidir si conservarlo o no.

#### Fig.D-5

## Autolimpieza del cepillo de rodillo

1. Coloque el aparato en la base de carga después de utilizarlo, el sensor detectará automáticamente el nivel de suciedad.
2. Cuando oiga el mensaje de voz para iniciar el ciclo de autolimpieza, pulse el botón de autolimpieza y comience el proceso.
3. Una vez finalizado, oirá el mensaje de voz para indicar que la autolimpieza está finalizada y que debe limpiar el depósito de agua sucia. En ese momento, el aparato comenzará a cargarse.

#### Fig.D-6

### Nota:

- Compruebe que la base de carga esté enchufada y el nivel de batería sea >20 %.
- Antes del ciclo de autolimpieza, limpie el depósito de agua sucia y asegúrese de que el nivel de agua del depósito de agua limpia supera el 40 %.

## Cubierta del cepillo de rodillo

1. Apriete los pestillos de la tapa y estire hacia arriba para retirarla.

#### Fig.D-7

2. Enjuáguela con agua.

#### Fig.D-8

3. Cuando sustituya la cubierta, fíjela siempre en su posición para evitar fugas.

#### Fig.D-9

## Cepillo de rodillo

1. Para retirar el cepillo de rodillo, sujete la lengüeta del cepillo de rodillo y tire hacia fuera.

#### Fig.D-10

2. Utilice la herramienta de limpieza para eliminar el pelo y los residuos que envuelven el rodillo, aclárelo con agua y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

#### Fig.D-11

3. Elimine el pelo y la suciedad de la cámara del cepillo de rodillo y de la abertura con un pañuelo o un paño húmedo.

#### Fig.D-12

4. Para volver a colocar el cepillo de rodillo, inserte el extremo del cepillo de rodillo en el lado derecho del soporte y, a continuación, acople la pestaña del rodillo a la hebilla magnética del lado izquierdo para bloquearla.

#### Fig.D-13

## Sustitución del rodillo del cepillo

5. Tire hacia arriba del mango del rodillo para extraerlo. Una vez retirado, instale el mango en el nuevo rodillo de cepillo. Al desinstalarlo, no tire directamente del anillo de tiro del rodillo de cepillo.

#### Fig.D-14

## Bandeja transparente

6. Mueva el pestillo de bloqueo hacia la derecha y, a continuación, levante la bandeja transparente para extraerla.

#### Fig.D-15

7. Límpiela con agua o con una toalla y séquela bien antes de volver a instalarla.

#### Fig.D-16

### Nota:

- El aparato incluye un cepillo de rodillo de repuesto para facilitar su sustitución.
- Sustituya el cepillo de rodillo cada 6 meses para mantener un rendimiento óptimo.

Escanee el código QR siguiente para ver vídeos de mantenimiento del producto.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                                                                       | Solución                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| El aparato no se enciende                                                                                                                      | Vuélvalo a encender una vez frío                                      |
|                                                                                                                                                | Cargue el aparato                                                     |
| Succión débil                                                                                                                                  | Instale el filtro seco o límpielo y déjelo secar completamente        |
| El indicador de cepillo de rodillo atascado parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Limpie el cepillo de rodillo                                           | Retire las obstrucciones                                              |
| El indicador del Wi-Fi está apagado                                                                                                            | Siga las indicaciones de la aplicación para conectarse a la red Wi-Fi |
| El indicador de DAL vacío parpadea<br>🔊 Aviso de voz: El depósito de agua limpia está vacío, vuelva a llenarlo con agua y solución de limpieza | Rellenar DAL                                                          |
| El indicador del DAS lleno parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Limpie el depósito de agua sucia                                                        | Vacíe el agua sucia y vuelva a colocar el DAS                         |
| Todas las luces están apagadas                                                                                                                 | Enfríe el aparato y vuelva a encenderlo                               |
| El indicador de la batería parpadea<br>🔊 Aviso de voz: Batería baja, cárguela                                                                  | Cargue el aparato o reinícielo                                        |
| El icono de autolimpieza parpadea                                                                                                              | Iniciar limpieza                                                      |
| Todos los indicadores parpadean a la vez                                                                                                       | Contacte con el servicio de atención al cliente                       |

| Problema                       | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mal funcionamiento del secado  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si el enchufe está bien insertado o si la toma de corriente tiene corriente</li> <li>2. Limpie el cepillo de rodillo</li> <li>3. Compruebe si hay objetos o agua en el fondo de la bandeja que bloqueen la entrada de aire</li> </ol> |
| La bandeja transparente se cae | Para instalar la bandeja transparente, presione el extremo delantero de la bandeja transparente en su sitio y, a continuación, presione el extremo trasero hacia abajo                                                                                                                    |

### Nota:

Si la guía de resolución de problemas no incluye una solución, visite nuestro sitio web [www.tineco.com](http://www.tineco.com) para recibir más ayuda.

## GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

- Solo se aplica a las compras realizadas a minoristas autorizados de Tineco.
- Está sujeta al cumplimiento de los requisitos descritos en este manual de instrucciones y otras condiciones descritas a continuación.
- Esta garantía se rige e interpreta según las leyes del país en el que se realizó la compra. Ofrecemos una garantía de 2 años o un periodo de garantía según lo estipulado por la ley local aplicable, el que sea más largo.

### ¿CUÁL ES LA COBERTURA?

- El aparato Tineco tiene una garantía de 2 años contra defectos originales en materiales y mano de obra, cuando se usa para fines domésticos privados de acuerdo con el manual de instrucciones de Tineco. Los accesorios motorizados y la batería comprados por separado tienen una garantía de 1 año.

- Esta garantía proporciona, sin coste adicional, toda la mano de obra y las piezas necesarias para garantizar que el aparato se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento durante el período de garantía.
- Esta garantía solo será válida si el aparato se utiliza en el país donde se vendió.

## ¿QUÉ QUEDA FUERA DE LA COBERTURA?

Tineco no será responsable de los costes, daños o reparaciones incurridos como resultado de:

- Aparatos adquiridos en un distribuidor no autorizado.
- Mala manipulación o manipulación descuidada, mal uso, abuso o falta de mantenimiento, así como usos no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso del aparato para otros fines que no sean fines domésticos normales, por ejemplo, para fines comerciales o de alquiler.
- Uso de piezas no conformes con el manual de instrucciones de Tineco.
- Uso de piezas y accesorios distintos a los producidos o recomendados por Tineco.
- Factores externos no relacionados con la calidad y el uso del producto, como el clima, modificaciones, accidentes, apagones, picos de tensión o causas naturales.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por personas o agentes no autorizados.
- No realizar la retirada de obstrucciones y otros materiales peligrosos del aparato.
- Desgaste normal, incluidas las piezas de desgaste normal, como el recipiente transparente, la correa, el filtro, el filtro HEPA, la barra de cepillo y el cable de alimentación (o por daños o abusos externos identificados), daños en las alfombras o en el suelo por uso indebido o no conforme con las instrucciones del fabricante.
- Reducción del tiempo de descarga de la batería debido a su uso o antigüedad.

## LIMITACIONES DE GARANTÍA

- Cualquier garantía implícita relacionada con el aparato, incluidas, entre otras, la garantía de

comerciabilidad o la garantía de adecuación para un propósito particular, se limita a la duración de esta garantía.

- La cobertura de la garantía se aplica únicamente al propietario original y a la batería original; no es transferible.
- Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían según la región.
- Es posible que las garantías del fabricante no se apliquen en todos los casos, dependiendo de factores como el uso del producto, el lugar donde se compró el producto o a quién se compró. Revise la garantía cuidadosamente y contacte con el fabricante si tiene alguna pregunta.

## GARANTÍA Y SERVICIO

### Registro:

- Le recomendamos encarecidamente que registre el aparato al comprarlo en el sitio web oficial de Tineco ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) o escaneando el código QR para disfrutar de más beneficios exclusivos. Para registrarlo, introduzca todo el número de serie (se encuentra en la parte posterior del aparato).

### Fig.E-1

- No registrar el aparato no implica pérdida de derechos de garantía.

### Cómo hacer una reclamación:

- Conserve el recibo de compra. Para realizar una reclamación bajo su garantía limitada, debe enviar el número de serie y el recibo original de compra con la fecha de compra y el número de pedido.
- Todo trabajo será responsabilidad de Tineco o de algún agente autorizado.
- Cualquier pieza defectuosa reemplazada pasará a ser propiedad de Tineco.
- El servicio bajo esta garantía no extenderá el período de esta garantía.

Visite la página web de Tineco  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
 para recibir ayuda experta.

# SOMMAIRE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Consignes de sécurité importantes ..... | 45 |
| Spécifications .....                    | 49 |
| Présentation .....                      | 50 |
| Assemblage .....                        | 50 |
| Fonctionnement .....                    | 50 |
| Entretien .....                         | 54 |
| Guide de dépannage .....                | 56 |
| Garantie .....                          | 57 |



## D'AUTRES LANGUES

SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE OFFICIEL



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### Usage domestique exclusivement.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veuillez respecter les précautions de sécurité élémentaires, notamment celles indiquées ci-dessous :

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION (DE CET APPAREIL).** Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**AVERTISSEMENT** – Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions.
3. Veillez à uniquement utiliser l'appareil en intérieur, sur des sols dépourvus de moquette, par exemple en vinyle, en carrelage, en parquet, etc. Veillez à ne pas passer sur des objets non fixés ni sur les bords de tapis. Le blocage de la brosse peut entraîner une défaillance prématurée de la courroie.
4. Cet appareil ne doit pas servir de jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'aspirateur est utilisé près d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
5. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le constructeur.
6. N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation ou sa prise est endommagé. Si l'appareil est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou en contact avec de l'eau ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre d'entretien.
7. Ne manipulez pas le chargeur, y compris la prise et/ou les bornes du chargeur, les mains mouillées.
8. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Veillez à éviter l'accumulation dans les ouvertures de tout ce qui pourrait diminuer le flux d'air (poussières, peluches, poils, etc.).

9. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et autres parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces en mouvement.
10. Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
11. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides combustibles ou inflammables, comme de l'essence, et ne passez pas l'aspirateur dans une pièce où se trouvent de tels liquides.
12. Ne passez en aucun cas l'aspirateur sur des objets brûlants ou incandescents, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
13. Ne faites pas fonctionner cet appareil sans le filtre.
14. Évitez la mise en marche accidentelle. Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant de saisir l'appareil ou de le porter. Transporter l'appareil avec un doigt sur l'interrupteur ou le brancher sur une alimentation électrique alors que son interrupteur est en position de marche favorise les accidents.
15. Éteignez toujours l'appareil avant d'effectuer un réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité permettent de réduire les risques de démarrage accidentel de l'appareil.
16. Charger uniquement avec la station de recharge spécifiée par Tineco. Une station de recharge adaptée à un seul type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
17. Utilisez cet appareil uniquement avec des batteries Tineco spécialement conçues pour cet usage. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
18. Si la batterie est soumise à des conditions abusives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez à grande eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
19. N'utilisez pas l'appareil si la batterie ou l'appareil lui-même est endommagé ou modifié. Les batteries modifiées ou endommagées peuvent produire un fonctionnement imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
20. N'exposez pas la batterie ou l'appareil à des flammes ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
21. Respectez toutes les instructions de recharge. Ne rechargez pas la batterie ou l'appareil quand la température ambiante est hors de la plage spécifiée dans les instructions. Une recharge incorrecte ou recharger une batterie sous des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.
22. Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié qui ne devra utiliser que des pièces de rechange identiques. Cela garantira une utilisation sûre de l'appareil.
23. Cet appareil contient des éléments de batterie non remplaçables. Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie sans suivre les instructions d'utilisation et d'entretien.
24. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher l'embout motorisé.
25. Ne chargez et ne rangez pas l'appareil en plein air ou à l'intérieur d'une voiture. Chargez, stockez ou utilisez la batterie uniquement dans une zone intérieure sèche où la température est supérieure à 4 °C, mais inférieure à 40 °C. Le chargeur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
26. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des particules ultra-fines telles que la

- chaux, le ciment, la sciure de bois, la poudre de gypse ou les cendres.
27. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des objets pointus, tels que des clous métalliques, des morceaux de verre, des trombones métalliques ou des épingles.
  28. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des matières dangereuses et des produits chimiques, tels que des solvants, des produits de nettoyage pour vidange, des acides forts ou des alcalis puissants.
  29. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de surchauffe, de bruits inhabituels, de mauvaises odeurs, de faible aspiration ou de fuite d'électricité.
  30. Éteignez le nettoyeur et débranchez-le de la prise électrique avant de le ranger pour une longue période.
  31. Nettoyez toujours le réservoir d'eau sale après chaque utilisation afin d'éviter tout blocage, ce qui peut entraîner une faible puissance d'aspiration, une surchauffe du moteur et une réduction de la durée de vie de l'appareil.
  32. Après utilisation, rangez l'appareil en intérieur, à l'abri de l'humidité.
  33. Ne posez pas et ne plongez pas l'appareil dans de l'eau stagnante et n'essayez pas de nettoyer les zones inondées.
  34. Toutes les données et instructions techniques de ce manuel sont basées sur les résultats des tests effectués en laboratoire par Tineco ou des tiers désignés. La société se réserve tous les droits pour les explications finales.
  35. La fiche doit être retirée de la prise avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil.
  36. Un accident peut se produire si l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.
  37. N'utilisez pas l'appareil si la surface à nettoyer est couverte par plus de 5 mm d'eau.
  38. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
  39. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la éloignée des objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient créer une connexion entre les bornes de la batterie. Court-circuiter les bornes de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
  40. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution – Utilisez uniquement des produits de nettoyage Tineco destinés à être utilisés avec cette machine.

## Applications

1. Ce nettoyeur de sol sans fil doit être utilisé sur les sols durs en intérieur, tels que le vinyle, le carrelage, le parquet, etc. L'utilisation sur une surface rugueuse ne permet pas d'obtenir les meilleures performances.
2. Tenez votre appareil à l'écart des sources de chaleur, telles que la cheminée ou le chauffage, afin d'éviter toute déformation du boîtier.
3. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, des particules ultra-fines, des objets pointus, des matières dangereuses, des produits chimiques ou tout autre produit brûlant ou fumant, comme décrit ci-dessus.

## À propos de la solution de nettoyage

### 1. AVERTISSEMENT –

Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution – Utilisez uniquement la solution de nettoyage Tineco destinée à être utilisée avec cette machine.

2. Une grande quantité de solution de

- nettoyage pénétrant dans le moteur peut endommager l'appareil.
- Ajoutez la solution comme indiqué dans la section Fonctionnement. Nous vous recommandons d'utiliser la solution de nettoyage fournie. N'utilisez pas le produit avec une solution acide, alcaline ou toute substance nocive pour l'environnement.
  - Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau, sinon rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion du produit, consulter immédiatement un médecin.
  - La mise au rebut de l'eau sale et de la solution doit être conforme aux réglementations environnementales locales.

## À propos de l'appareil

- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil sauf comme indiqué dans les instructions de fonctionnement et de nettoyage.
- L'appareil doit uniquement être utilisé avec l'alimentation électrique fournie. La fiche doit être retirée de la prise avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil.
- Soyez particulièrement vigilant(e) en passant l'aspirateur dans les escaliers.
- Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est en position d'arrêt avant de saisir l'appareil ou de le porter. Ne posez pas l'appareil à l'horizontale et ne le penchez pas afin d'éviter que de l'eau sale ne pénètre dans le moteur.
- Pour éviter tout risque de trébuchement, veuillez ranger l'appareil sur la station de recharge.
- Installez toujours correctement le réservoir d'eau sale et le réservoir d'eau propre avant l'utilisation.
- Veillez à ne pas mouiller l'appareil ou la station de recharge afin d'éviter tout risque d'incendie ou de blessure causé par un court-circuit.

- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

## À propos de la station de séchage et de recharge

**AVERTISSEMENT** – Il est interdit d'immerger cet appareil dans l'eau.

**MISE EN GARDE** – Surface chaude. Lors de l'utilisation, évitez tout contact.

## Instructions de recyclage conformément à la loi sur les piles et les batteries



Les piles rechargeables contiennent des matériaux nuisibles à l'environnement. Elles doivent donc être retirées de l'appareil avant l'élimination de celui-ci. Il faut éteindre l'appareil avant de retirer les piles rechargeables. Les batteries et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Tout consommateur est tenu de remettre toutes les batteries et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte dans sa municipalité/son district ou chez un détaillant, afin qu'elles puissent être éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement. Les piles et les batteries rechargeables ne doivent être retournées que lorsqu'elles sont déchargées. Les piles et batteries rechargeables comportent le symbole figurant à gauche.



# Instructions de recyclage selon la DEEE



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères ! Tout consommateur est tenu de remettre tous les appareils à la fin de leur durée de vie utile à un point de collecte dans sa municipalité/son district ou chez un détaillant afin qu'ils puissent être éliminés de manière appropriée et respectueuse de l'environnement.

L'illustration de gauche montre le symbole de la trémie indiquant la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

## Pour les pays de l'UE uniquement :

Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité UE, veuillez visiter [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Symboles :

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Lire le manuel d'instructions                                |
|  | Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement |
|  | Courant continu                                              |
|  | Courant alternatif                                           |

# SPÉCIFICATIONS

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                        | SÉRIE FLOOR ONE SWITCH S6                                                        |
| Tension                        | 21,6 V $\equiv$ 4 000 mAh Lion                                                   |
| Puissance d'alimentation       | 230 W                                                                            |
| Autonomie                      | Laveuse de parquet : environ 35 minutes / Aspirateur à main : environ 65 minutes |
| Durée de la recharge           | 4 à 5 heures                                                                     |
| Débit d'eau                    | 20~100 ml/min.                                                                   |
| Capacité du REP                | environ 0,5 L                                                                    |
| Capacité du RES                | environ 0,45 L                                                                   |
| Étanchéité                     | IPX4                                                                             |
| Station de recharge de séchage |                                                                                  |
| Entrée                         | 220-240 V~, 50 Hz                                                                |
| Puissance nominale (charge)    | 30 W                                                                             |
| Puissance nominale (séchage)   | 455 W                                                                            |
| Sortie                         | 26 V $\equiv$ 1 A                                                                |

FR

# PRÉSENTATION

## Remarque :

Les accessoires peuvent varier selon les marchés. Si vous avez besoin de plus d'accessoires, veuillez aller sur le site [www.tineco.com](http://www.tineco.com) ou [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Bouton de nettoyage automatique
- 2 Sélecteur de mode
- 3 Marche/arrêt
- 4 Affichage numérique
- 5 Corps principal
- 6 Déverrouillage du réservoir d'eau sale
- 7 Poignée du réservoir d'eau sale
- 8 Réservoir d'eau sale (RES)
- 9 Couvercle du rouleau brosse
- 10 Tube
- 11 Wi-Fi/Couper le son/Sélection de langue
- 12 Déverrouillage du réservoir d'eau propre
- 13 Poignée du réservoir d'eau propre
- 14 Réservoir d'eau propre (REP)
- 15 Rouleau brosse
- 16 Outil de nettoyage
- 17 Filtre sec
- 18 Solution de nettoyage et de désodorisation
- 19 Brosse électrique zéro enchevêtrement
- 20 Plateau transparent
- 21 Station de séchage et de recharge
- 22 Station de l'aspirateur
- 23 Mini brosse turbo
- 24 Suceur plat et brosse de dépoussiérage 2-en-1
- 25 Bac à poussière
- 26 Tube de la poignée
- 27 Boucle de surveillance de la saleté (De bleu à rouge selon la quantité de poussières)
- 28 Indicateur Wi-Fi
- 29 Mode AUTO

- 30 Réservoir d'eau sale plein
- 31 Mode MAX
- 32 Laveuse de parquet
- 33 REP vide
- 34 Rouleau brosse emmêlé
- 35 Aspirateur à main
- 36 Mode MAX dans l'aspirateur à main
- 37 Indicateur du séchage du rouleau brosse
- 38 Mode ECO dans l'aspirateur à main
- 39 Indicateur de batterie
- 40 Icône de nettoyage automatique

Fig. A

## ASSEMBLAGE

### Comment assembler/désassembler l'appareil

#### Remarque :

Pour l'ensemble constitué du réservoir d'eau et de la brosse, reportez-vous aux sections « Fonctionnement » et « Entretien ».

- Pour monter, installez le corps principal et la poignée dans l'appareil jusqu'à entendre un clic.

Fig. B-1

- Dans le cas où la poignée doit être démontée, retirez d'abord le corps principal. Appuyez sur le ressort pour libérer la poignée à l'aide d'un outil (par exemple un tournevis) et soulevez la poignée de l'appareil.

Fig. B-2

## FONCTIONNEMENT

### Préparation à l'utilisation

- Avant la première utilisation, veuillez charger l'appareil pendant 4 à 5 heures (reportez-vous à la section « Instructions de chargement » pour plus de détails).

\* Basé sur les résultats des tests de laboratoire Tineco. Température de laboratoire 4 °C à 40 °C.

1. Appuyez sur le bouton ① pour que l'appareil démarre en mode AUTO par défaut. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil. Passez du mode AUTO au mode MAX en appuyant sur le bouton ②.

**Fig. C-1**

## Conseils :

- Mode Solution/Mode Eau seulement :  
L'appareil démarre en mode Solution par défaut. Allumez l'appareil en position verticale, maintenez le bouton ② enfoncé pendant 3 secondes pour alterner entre les deux modes.
- Passer en mode Eau seulement :  
Boucle de LED : Rouge → Bleu (utiliser de l'eau uniquement)
- Passer en mode Solution :  
Boucle de LED : Bleu → Rouge (utiliser une solution de nettoyage)

2. L'appareil s'arrêtera de fonctionner en position verticale et recommencera à fonctionner lorsque vous l'inclinerez.

\* Ne l'inclinez pas de plus de 142° pour éviter toute fuite d'eau.

**Fig. C-2**

3. Placez l'appareil verticalement sur la station de recharge après utilisation pour le recharger et le ranger.

**Fig. C-3**

## Remarque :

- Il est essentiel de choisir le bon mode en fonction du contenu du REP pour atteindre le niveau de détection de la saleté le plus efficace.
- N'aspirez pas de liquide mousseux.

## Remplissage du réservoir d'eau propre

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre pour le retirer de l'appareil.

**Fig. C-4**

2. Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez-le d'eau du robinet jusqu'à la ligne Max. Si un nettoyage en profondeur est nécessaire,

ajoutez un bouchon de flacon de solution dans le REP et fermez fermement le bouchon.

**Fig. C-5**

## Remarque :

**Utilisez uniquement de l'eau dont la température est inférieure à 60 °C.  
N'UTILISEZ PAS D'EAU CHAUDE.**

3. Remplacez le réservoir dans l'appareil. Vous entendrez un clic lorsque le réservoir est bien en place.

**Fig. C-6**

## Instructions de chargement

- Pour charger l'appareil, branchez la station de séchage et de recharge et placez l'appareil dessus.
- Pour éviter tout risque de trébuchement, placez l'appareil sur la station de recharge à proximité d'un mur pendant la charge.

**Fig. C-7**

## ⚠ Avertissement :

- Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur fourni par Tineco.
- Pendant de longues périodes de non-utilisation, l'appareil doit être chargé une fois tous les 3 mois pour des performances optimales.
- Rangez l'appareil en intérieur, à l'abri de l'humidité. N'exposez pas l'appareil à la lumière du soleil ni au gel. Plage de température recommandée : 4 °C à 40 °C.

## Sélection du mode de nettoyage

### Mode AUTO

- En mode AUTO, le capteur iLoop détecte automatiquement le degré de salissure du sol et applique la quantité appropriée de détergent et la puissance d'aspiration adaptée.
- Une boucle rouge de surveillance de la saleté indique qu'une plus grande quantité de saleté est détectée et une boucle bleue indique

qu'une moins grande quantité de saleté est détectée. Ce mode fournit automatiquement la meilleure solution de nettoyage.

**Fig. C-8**

## Mode MAX

- En mode AUTO, appuyez sur le bouton  pour entrer en mode MAX.
- En mode MAX, l'appareil applique une puissance d'aspiration maximale et pulvérise de l'eau/de la solution pour un nettoyage en profondeur.

**Fig. C-9**

## Mode ECO (aspirateur à main)

- Lorsque le corps principal est utilisé comme aspirateur à main, l'appareil démarre en mode ECO par défaut. En mode ECO, l'appareil applique une puissance d'aspiration adéquate pour garantir la longévité de la batterie.

**Fig. C-10**

## Mode MAX (aspirateur à main)

- Appuyez sur le bouton  pour passer en mode MAX quand vous utilisez l'aspirateur à main.

**Fig. C-11**

## Remarque :

Éloignez les objets pointus de l'écran numérique pour éviter les rayures et les éraflures.

## Utilisation de l'aspirateur à main

1. Installez correctement le bac à poussières sur le corps principal de manière à ce qu'il s'enclenche.
2. Fixez l'accessoire sur le bac à poussières, il s'enclenchera en position lorsqu'il sera correctement installé.

**Fig. C-12**

- Insérez la station de séchage et de recharge dans la station de l'aspirateur comme indiqué. L'installation est terminée lorsque vous entendez un clic.
- Placez l'appareil et les accessoires sur la station de l'aspirateur pour les ranger de manière pratique après utilisation.

**Fig. C-13**

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le bac à poussière.
- Retirez le filtre à mailles de la manière indiquée ci-dessus et videz-en le contenu.
- Appuyez sur le bouton de verrouillage HEPA pour retirer le filtre HEPA et à éponge, nettoyez les deux pièces avec l'outil de nettoyage.

**Fig. C-14**

## Remarque :

- Nettoyez le bac à poussière et les filtres après chaque utilisation.
- Pour maintenir des performances élevées, lavez et séchez le filtre à éponge tous les mois et remplacez-le tous les 6 mois. Lavez et séchez le filtre HEPA tous les 3 mois et remplacez-le tous les 12 mois.
- Séchez complètement à l'air libre avant de remettre en place.

## Autonomie

- La durée de fonctionnement de la laveuse de parquet est d'environ 35 minutes.
- L'autonomie de l'aspirateur à main est d'environ 65 minutes.
- Les estimations de l'autonomie ont été obtenues par un laboratoire Tineco.

## Durée de la recharge

- Il faut environ 4 à 5 heures pour recharger complètement la batterie.
- Les données estimées ont été obtenues par un laboratoire Tineco à des températures ambiantes allant de 4 à 40 °C.

## Voyant

### En cours d'utilisation

Niveau de batterie > 20 % :  
voyant vert fixe.



Niveau de batterie 10 % ~ 20 % :  
voyant de batterie rouge fixe.

Niveau de la batterie < 10 % :  
voyant de batterie clignotant en rouge.



Niveau de batterie  $\leq 10\%$  :  
l'indicateur de batterie clignote.



Éteint : absence d'alimentation  
détectée ou dysfonctionnement  
possible de la batterie.



Voyant clignotant : le REP est  
vide.



Voyant clignotant : le RES est  
plein ou le canal est bloqué.



Clignotement : le rouleau brosse  
n'est pas installé ou est bloqué.



Allumé : connexion Wi-Fi réussie.



Voyant clignotant : connexion  
Wi-Fi en cours.



Éteint : le Wi-Fi n'est pas  
connecté, veuillez-vous  
connecter au réseau.



Clignotement : l'appareil  
a besoin d'un nettoyage  
automatique.

## Durant la recharge



Voyant Tineco : pulsant.

## Rechargé à 100 %



Pendant 5 minutes : voyant  
Tineco allumé.

Après 5 minutes : tous les  
voyants s'éteignent.

## Application

Toutes les fonctions peuvent être activées à l'aide de l'application Tineco. Téléchargez l'application Tineco depuis l'App Store, Google Play et site officiel de Tineco.



## Remarque :

Le paramètre par défaut pour l'invite vocale est l'anglais, vous pouvez définir d'autres langues à l'aide de l'application.

**Invite vocale** (le contenu peut varier, veuillez noter que l'invite vocale réelle prévaut.)

| État                                              | Rappel                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Invites vocales activées                          | Invites vocales activées                                                           |
| Invites vocales désactivées                       | Invites vocales désactivées                                                        |
| Mode Auto par défaut                              | Mode Auto                                                                          |
| Passer en mode Max                                | Mode Max                                                                           |
| Nettoyez à l'eau uniquement                       | Nettoyez à l'eau uniquement                                                        |
| Nettoyer avec la solution de nettoyage par défaut | Nettoyez avec une solution de nettoyage                                            |
| Niveau de la batterie : 10 à 20%                  | Batterie faible                                                                    |
| Niveau de la batterie : 0 à 10%                   | Faible niveau de batterie. Veuillez-la recharger                                   |
| Le réservoir d'eau propre est vide                | Réservoir d'eau propre vide, veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage |

|                                                              |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage automatique nécessaire                             | Veuillez commencer le nettoyage automatique                                                                         |
| L'appareil ne se trouve pas sur la station de recharge       | Placez l'appareil sur la station de recharge                                                                        |
| Le réservoir d'eau sale est plein                            | Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider                                                                |
| Rouleau brosse bloqué                                        | Nettoyez le rouleau brosse.                                                                                         |
| L'appareil est hors tension                                  | Éteint                                                                                                              |
| Commencer la charge                                          | Charge en cours                                                                                                     |
| Commencez le cycle de nettoyage automatique                  | Détection automatique de l'exécution du cycle de nettoyage automatique, commencez le cycle de nettoyage automatique |
| Batterie insuffisante pour le nettoyage automatique          | Faible niveau de batterie. Veuillez-la recharger                                                                    |
| Batterie suffisante pour démarrer le nettoyage automatique   | Démarrer le nettoyage automatique                                                                                   |
| Nettoyage du rouleau brosse en cours                         | Nettoyage du rouleau brosse en cours                                                                                |
| Nettoyage du tuyau en cours                                  | Nettoyage du tuyau en cours                                                                                         |
| Nettoyage automatique arrêté                                 | Veuillez vider et nettoyer le réservoir d'eau sale.                                                                 |
| Nettoyage automatique terminé                                | Veuillez vider et nettoyer le réservoir d'eau sale.                                                                 |
| Corps principal désinstallé pendant le nettoyage automatique | Installez le corps principal                                                                                        |

## ENTRETIEN

### Remarque :

- Pour obtenir des performances optimales et éviter les odeurs, **nettoyez** et **séchez** toujours **complètement** le RES, le flotteur, les filtres, le rouleau brosse et le couvercle du rouleau brosse après chaque utilisation.
- Assurez-vous que chaque pièce est correctement installée, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- Après l'entretien, placez l'appareil verticalement sur la station de recharge. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et rangez-le à l'intérieur dans un endroit sec.

### Corps principal

1. Pour réduire le risque de blessure, éteignez l'appareil avant de procéder à l'entretien.

#### Fig. D-1

2. Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec un détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'appareil.

#### Fig. D-2

3. Nettoyez le capteur de poussière avec un chiffon humide ou l'accessoire de nettoyage.

#### Fig. D-3

### Réservoir d'eau sale

- Lorsque l'eau sale atteint la ligne Max, l'appareil cesse de fonctionner, affiche un rappel et émet une invite vocale.
- Tirez le couvercle du réservoir vers le haut pour vider le RES. Jetez à la poubelle les débris qui se trouvent sur le séparateur de déchets. Utilisez l'outil de nettoyage pour éliminer les débris restants. Rincez l'intérieur du RES et remettez-le dans l'appareil. séparez les cheveux et les débris de l'eau sale.

#### Fig. D-4

## Filtre sec et séparateur de déchets

Saisissez les zones en creux de chaque côté du filtre sec et tirez vers le haut. Rincez sous l'eau courante et laissez sécher complètement avant de remplacer le filtre sec dans le couvercle du RES.

\*Un filtre sec de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.

Le séparateur de déchets peut être retiré et rincé à l'eau courante.

\*La fonction du séparateur de déchets est de séparer les déchets solides.

\*L'appareil peut fonctionner normalement sans le séparateur de déchets, les utilisateurs peuvent donc décider de le conserver ou non.

**Fig. D-5**

## Nettoyage automatique du rouleau brosse

1. Placez l'appareil sur la station de recharge après l'utilisation, le capteur détecte automatiquement le niveau de saleté.
2. Lorsque vous entendez l'invite vocale « Commencez le cycle de nettoyage automatique », appuyez sur le bouton de nettoyage automatique et démarrez le processus.
3. Une fois le processus terminé, vous entendrez l'invite vocale « Nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale ». L'appareil commence alors à se charger.

**Fig. D-6**

### Remarque :

- Assurez-vous que la station de recharge est branchée et que le niveau de batterie est supérieur à 20 %.
- Avant le cycle de nettoyage automatique, veuillez nettoyer le RES et vous assurer que le niveau d'eau dans le REP dépasse 40 %.

## Couvercle du rouleau brosse

1. Appuyez sur les loquets du couvercle et soulevez-le pour le retirer.

**Fig. D-7**

2. Rincez à l'eau.

**Fig. D-8**

3. Lorsque vous le remettez en place, verrouillez toujours le couvercle de la brosse pour éviter toute fuite.

**Fig. D-9**

## Rouleau brosse

1. Retirez le rouleau brosse en saisissant la languette et en la sortant.

**Fig. D-10**

2. Utilisez l'outil de nettoyage pour retirer les cheveux et les débris enroulés autour du rouleau, puis rincez le rouleau à l'eau et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

**Fig. D-11**

3. Retirez les cheveux et les débris du compartiment du rouleau brosse et de l'ouverture à l'aide d'une lingette ou d'un chiffon humide.

**Fig. D-12**

4. Remettez le rouleau brosse en place en insérant l'extrémité du rouleau dans le côté droit du support, puis fixez la languette du rouleau à la boucle magnétique à gauche pour la verrouiller en place.

**Fig. D-13**

## Remplacement du rouleau brosse

5. Tirez la poignée du rouleau vers le haut pour l'enlever. Une fois retirée, installez la poignée dans le nouveau rouleau brosse. Lors du démontage, ne tirez pas directement sur l'anneau de traction du rouleau brosse.

**Fig. D-14**

## Plateau transparent

6. Déplacez le loquet de verrouillage vers la droite, puis soulevez le plateau transparent pour le retirer.

**Fig. D-15**

7. Nettoyez-le avec de l'eau ou une serviette, et séchez-le soigneusement avant de le réinstaller.

**Fig. D-16**

### Remarque :

- Un rouleau brosse de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.

- Pour maintenir des performances optimales, remplacez le rouleau-brosse tous les 6 mois.

Scannez le code QR ci-dessous pour accéder à des vidéos sur l'entretien des produits.




FR

# GUIDE DE DÉPANNAGE

| Problème                                                                                                                                                 | Solution                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne s'allume pas                                                                                                                               | Redémarrez après refroidissement de l'appareil                           |
|                                                                                                                                                          | Chargez l'appareil                                                       |
| Aspiration faible                                                                                                                                        | Installez le filtre sec ou nettoyez-le et laissez-le sécher complètement |
| Le rouleau brosse est obstrué et l'indicateur clignote<br>🔊 Invite vocale : Nettoyer le rouleau brosse                                                   | Éliminez les obstructions                                                |
| L'indicateur Wi-Fi est éteint                                                                                                                            | Suivez les étapes pour connecter l'appareil au Wi-Fi                     |
| Le voyant indiquant que le REP est vide clignote<br>🔊 Invite vocale : Réservoir d'eau propre vide, veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage | Remplissez le REP                                                        |

| Problème                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le voyant indiquant que le RES est plein clignote<br>🔊 Invite vocale : Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale | Videz l'eau sale, puis réinstallez le RES                                                                                                                                                                                                                           |
| Tous les voyants s'éteignent lors du fonctionnement                                                              | Laissez l'appareil refroidir et redémarrez-le                                                                                                                                                                                                                       |
| Voyant de batterie clignotant<br>🔊 Invite vocale : Batterie faible, veuillez charger l'appareil                  | Chargez l'appareil ou redémarrez-le                                                                                                                                                                                                                                 |
| Icône de nettoyage automatique clignotante                                                                       | Dém. nettoyage auto                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tous les voyants clignotent en même temps                                                                        | Contactez le service clientèle                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mauvais fonctionnement du séchage                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si la fiche est correctement insérée ou si la prise est alimentée</li> <li>2. Nettoyer le rouleau brosse</li> <li>3. Vérifiez si des objets ou de l'eau au fond du bac ne bloquent pas l'entrée d'air</li> </ol> |
| Le plateau transparent se détache                                                                                | Pour installer le plateau transparent, appuyez sur son extrémité avant pour le mettre en place, puis appuyez sur son extrémité arrière vers le bas                                                                                                                  |

**Remarque :**

Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez consulter notre site Web **www.tineco.com** pour plus d'aide.



# GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- Elle s'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Elle est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.
- Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois du pays dans lequel a eu lieu l'achat. Nous fournissons une garantie de 2 ans ou une période de garantie comme stipulée par le droit local applicable, la période la plus longue étant retenue.

## CE QUI EST COUVERT

- Votre appareil Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine du matériel et de fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco. Les accessoires motorisés et la batterie achetés séparément sont livrés avec une garantie de 1 an.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

## CE QUI N'EST PAS COUVERT

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de ce qui suit :

- Appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.

- Utilisation de l'appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c'est-à-dire, à des fins commerciales ou de location.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, tels que la météo, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l'appareil.
- Usure normale, y compris l'usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le filtre HEPA, la barre de brosse, le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), les tapis ou planchers endommagés en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant.
- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l'usure de la batterie.

## LIMITATIONS DE GARANTIE

- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
- La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
- Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit.

FR

Veillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

## SERVICE DE GARANTIE

### Enregistrement :

- Nous vous recommandons vivement, dès l'achat, d'enregistrer votre appareil en vous connectant à notre site officiel ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) ou en scannant le code QR pour bénéficier d'avantages plus exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir le numéro de série dans son entier (figurant au dos de l'appareil).

### Fig. E-1

- Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

### Comment faire une réclamation :

- veuillez conserver votre justificatif d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.
- Tous les travaux seront effectués par Tineco ou ses agences agréées.
- Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.
- Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Visitez le site Web de Tineco à l'adresse **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)** pour profiter de l'expertise du service après-vente.

# SOMMARIO

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Avvertenze di sicurezza importanti ..... | 59 |
| Specifiche tecniche.....                 | 63 |
| Panoramica.....                          | 63 |
| Assemblaggio .....                       | 64 |
| Funzionamento .....                      | 64 |
| Manutenzione .....                       | 68 |
| Risoluzione dei problemi .....           | 70 |
| Garanzia.....                            | 71 |



**ALTRE LINGUE SONO**  
DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO UFFICIALE



## AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI

### CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

#### Per il solo uso domestico.

Durante l'uso di un apparecchio elettrico è necessario rispettare alcune precauzioni di base, tra cui le seguenti:

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.** Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni comporta il rischio di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
2. Questo apparecchio non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o siano state istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Utilizzare solo al chiuso, su superfici non rivestite con moquette, quali vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. Prestare attenzione a non passare sopra oggetti o bordi di tappeti. Lasciando la spazzola in stallo si può causare un guasto prematuro della cinghia.
4. Questo apparecchio non deve essere usato come un giocattolo. Prestare particolare attenzione quando è usato in presenza di bambini, animali o piante.
5. Usare l'apparecchio esclusivamente come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente gli accessori raccomandati dal fabbricante.
6. Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio è danneggiato, è caduto per terra o nell'acqua, è stato lasciato all'aperto o non funziona correttamente, portarlo presso un centro di assistenza.
7. Non toccare il caricabatterie, inclusa la spina, e i terminali di ricarica con le mani bagnate.
8. Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Non usare l'apparecchio se le aperture sono ostruite; tenerle prive di polvere, lanugine, capelli e altre sostanze che possono ridurre il flusso d'aria.
9. Tenere capelli, indumenti, dita e tutte le parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili.
10. Prestare particolare attenzione durante

la pulizia sulle scale.

11. Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in aree in cui possono essere presenti tali liquidi.
12. Non aspirare oggetti ardenti o fumanti, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
13. Non usare l'apparecchio senza filtro.
14. Evitare l'attivazione accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Il trasporto dell'apparecchio con il dito sull'interruttore o l'installazione del gruppo batteria quando l'interruttore è in posizione di accensione favorisce gli incidenti.
15. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di riporlo, effettuare qualsiasi regolazione o sostituire gli accessori. Tali precauzioni riducono il rischio di avvio involontario dell'apparecchio.
16. Ricaricare solo con la base di ricarica specificata da Tineco. Una base di ricarica adatta a un certo tipo di gruppo batteria comporta il rischio di incendio se utilizzata con un gruppo batteria di tipo diverso.
17. Usare l'apparecchio esclusivamente con appositi gruppi batteria Tineco. L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e infortunio.
18. L'utilizzo improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
19. Non usare gruppi batteria o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.
20. Non esporre il gruppo batteria o l'apparecchio a fiamme o temperature eccessive. L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130 °C comporta il rischio di esplosione.
21. Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'apparecchio a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
22. Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. In questo modo si garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
23. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il gruppo batteria, tranne se altrimenti indicato in queste istruzioni.
24. Spegnerne l'apparecchio prima di installare o rimuovere la spazzola motorizzata.
25. Non ricaricare o conservare l'apparecchio all'aperto o all'interno di veicoli. Ricaricare, conservare e utilizzare la batteria in un'area asciutta e in interni la cui temperatura è compresa tra 4 °C e 40 °C. Il caricabatterie è destinato al solo uso in interni.
26. Non utilizzare per aspirare particelle ultrasottili, come calcare, cemento, segatura, polvere di gesso o ceneri.
27. Non utilizzare per aspirare oggetti appuntiti quali chiodi metallici, frammenti di vetro, graffette metalliche o perni.
28. Non utilizzare per aspirare materiali e sostanze chimiche pericolosi, come solventi, detersivi per scarichi, acidi forti o alcali forti.
29. Interrompere immediatamente l'uso se l'apparecchio si surriscalda, produce rumori insoliti, odori insoliti, esegue un'aspirazione ridotta o si verificano perdite di elettricità.

30. Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica per la conservazione per un lungo periodo.
  31. Pulire sempre il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo per evitare possibili ostruzioni che possono causare una ridotta potenza di aspirazione, il surriscaldamento del motore o ridurre la durata dell'apparecchio.
  32. Dopo l'uso, riporlo in un luogo asciutto e al chiuso.
  33. Non posizionare o immergere l'apparecchio in acqua stagnante o cercare di pulire le aree inondate.
  34. Tutti i dati e le istruzioni tecniche contenuti nel presente manuale si basano sui risultati dei test di laboratorio di Tineco o di terze parti designate. L'azienda si riserva tutti i diritti per le spiegazioni finali.
  35. La spina deve essere rimossa dalla presa prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio.
  36. Se l'apparecchio transita sul cavo di alimentazione può verificarsi un pericolo.
  37. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di acqua superficiale profonda oltre 5 mm.
  38. Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina, non il cavo.
  39. Quando il gruppo batteria non è in uso, tenerlo lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra i terminali della batteria. Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
  40. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche utilizzare solo prodotti per la pulizia Tineco destinati all'uso con questa macchina.
- dure deve essere utilizzato su pavimenti duri interni, quali vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. L'uso su superfici ruvide potrebbe non garantire le migliori prestazioni.
2. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come ad esempio un caminetto o un radiatore, per evitare deformazioni dell'alloggiamento.
  3. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, particelle ultrasottili, oggetti appuntiti, materiali pericolosi, sostanze chimiche o qualsiasi altro oggetto incendiato o fumante, come descritto in precedenza.

## Informazioni sulla soluzione detergente

1. **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, utilizzare solo la soluzione detergente Tineco progettata per l'uso con questa macchina.
2. La penetrazione di una grande quantità di soluzione detergente nel motore può causare danni all'apparecchio.
3. Aggiungere la soluzione come indicato nella sezione Funzionamento. Si consiglia di utilizzare la soluzione detergente fornita in dotazione. Non utilizzare il prodotto con soluzioni acide, alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, altrimenti sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Se il prodotto viene ingerito consultare un medico.
5. Lo smaltimento dell'acqua sporca e della soluzione deve essere conforme alle normative ambientali locali.

## Ambito di utilizzo

1. Il lavapavimenti senza fili per superfici

## Informazioni sull'apparecchio

1. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio, ad eccezione di quanto

indicato in queste istruzioni per l'uso e la pulizia.

2. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito. La spina deve essere rimossa dalla presa prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio.
3. Prestare particolare attenzione durante la pulizia sulle scale.
4. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione di spegnimento prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio in posizione orizzontale o inclinata verso il basso per evitare che l'acqua sporca penetri nel motore.
5. Per evitare di inciampare accidentalmente, riporre l'apparecchio sulla base di ricarica.
6. Installare sempre correttamente il serbatoio dell'acqua sporca e quello dell'acqua pulita prima dell'uso.
7. Evitare che l'apparecchio o la base di ricarica si bagnino per ridurre il rischio di incendi o lesioni causate da un cortocircuito.
8. **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore portatile fornito insieme all'apparecchio.

## Informazioni sulla base di asciugatura e ricarica

**AVVERTENZA:** non immergere in acqua.

**ATTENZIONE:** superficie calda. Durante l'utilizzo evitare il contatto.

## Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa sulle batterie



La batteria ricaricabile contiene materiali nocivi per l'ambiente e deve essere rimossa dall'apparecchio prima che questo venga smaltito. L'apparecchio deve essere spento per rimuovere la batteria ricaricabile.

Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutte le batterie, incluse quelle ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, presso un punto di raccolta nel proprio comune/ distretto o presso un rivenditore, in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente. Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili devono essere restituite solo quando scariche.

Le batterie tradizionali e quelle ricaricabili sono quindi contrassegnate dal seguente simbolo posto sulla sinistra.

# Istruzioni per il riciclaggio secondo la normativa RAEE



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Ogni consumatore è obbligato a restituire tutti gli apparecchi al termine della loro vita utile presso un punto di raccolta nel proprio comune/distretto o presso un rivenditore in modo che possano essere smaltiti correttamente e nel rispetto dell'ambiente.

L'illustrazione a sinistra mostra il simbolo del bidone dei rifiuti che indica la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

## Per i Paesi dell'UE:

Per informazioni sulla Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Simboli:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Leggere il manuale d'istruzioni     |
|  | Per il solo uso in ambienti interni |
|  | Corrente continua                   |
|  | Corrente alternata                  |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Prodotto                             | SERIE FLOOR ONE SWITCH S6                                     |
| Tensione                             | 21,6 V== 4000 mAh Lion                                        |
| Potenza nominale                     | 230 W                                                         |
| Autonomia                            | Lavaggio pavimenti: ~35 min. / Aspirapolvere a mano: ~65 min. |
| Tempo di ricarica                    | 4~5 ore                                                       |
| Portata dell'acqua                   | 20-100 ml/min                                                 |
| Capacità serbatoio dell'acqua pulita | ~0,5 l                                                        |
| Capacità serbatoio dell'acqua sporca | ~0,45 l                                                       |
| Impermeabile                         | IPX4                                                          |
| Base di ricarica per asciugatura     |                                                               |
| Ingresso                             | 220-240 V~ 50 Hz                                              |
| Potenza nominale (ricarica)          | 30 W                                                          |
| Potenza nominale (asciugatura)       | 455 W                                                         |
| Uscita                               | 26 V== 1 A                                                    |

## PANORAMICA

### Nota:

Gli accessori possono variare a seconda del mercato. Per ulteriori accessori, visitare gli indirizzi [www.tineco.com](http://www.tineco.com) o [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Pulsante di pulizia automatica
- 2 Cambio modalità
- 3 Accensione/Spegnimento
- 4 Display digitale
- 5 Unità principale
- 6 Rilascio del serbatoio dell'acqua sporca
- 7 Impugnatura del serbatoio dell'acqua sporca
- 8 Serbatoio dell'acqua sporca
- 9 Coperchio del rullo della spazzola
- 10 Tubo
- 11 Wi-Fi/disattiva audio/cambio lingua
- 12 Rilascio del serbatoio dell'acqua pulita
- 13 Impugnatura del serbatoio dell'acqua pulita
- 14 Serbatoio dell'acqua pulita
- 15 Rullo della spazzola
- 16 Strumento di pulizia
- 17 Filtro a secco
- 18 Soluzione deodorante e detergente
- 19 Spazzola motorizzata antigroviglio
- 20 Vassoio trasparente
- 21 Base di asciugatura e ricarica
- 22 Base dell'aspirapolvere
- 23 Mini spazzola motorizzata
- 24 Bocchetta per fessure e spazzola per pulizia 2 in 1
- 25 Contenitore della polvere
- 26 Tubo con impugnatura
- 27 Circuito di monitoraggio dello sporco (da blu a rosso in base alla quantità di sporco)
- 28 Indicatore Wi-Fi
- 29 Modalità AUTO
- 30 Serbatoio dell'acqua sporca pieno
- 31 Modalità MAX
- 32 Lavaggio pavimenti
- 33 Serbatoio dell'acqua pulita vuoto

- 34 Rullo della spazzola aggrovigliato
- 35 Aspirapolvere a mano
- 36 Modalità MAX con aspirapolvere a mano
- 37 Indicatore del rullo della spazzola per asciugatura
- 38 Modalità ECO con aspirapolvere a mano
- 39 Indicatore della batteria
- 40 Icona pulizia automatica

**Fig.A**

## ASSEMBLAGGIO

### Assemblaggio/Disassemblaggio

#### Nota:

Per il gruppo serbatoio dell'acqua e spazzola, vedere "Funzionamento" e "Manutenzione".

- Per il montaggio, installare il corpo principale e la maniglia nell'apparecchio finché non si sente un clic.

#### Fig.B-1

- Nel caso in cui fosse necessario smontare la maniglia, rimuovere prima il corpo principale. Premere la molla per rilasciare l'impugnatura con uno strumento (come un cacciavite) e sollevare l'impugnatura rilasciata dall'apparecchio.

#### Fig.B-2

## FUNZIONAMENTO

### Preparazione per l'uso

- Prima del primo utilizzo, ricaricare l'apparecchio per 4~5 ore (per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Istruzioni per la ricarica").

\* In base ai risultati dei laboratori Tineco. Temperatura del laboratorio 4 °C~40 °C.

1. Premere il pulsante ① per avviare l'apparecchio in modalità AUTO per impostazione predefinita. Premerlo nuovamente per spegnere l'apparecchio. Passare dalla modalità AUTO alla modalità



MAX premendo il pulsante .

**Fig.C-1**

## Suggerimenti:

- Modalità soluzione/solo acqua:  
L'apparecchio si avvia in modalità soluzione per impostazione predefinita. Accendere mentre l'apparecchio è in posizione verticale e tenere premuto  per 3 secondi per passare da una modalità all'altra.
  - Passare alla modalità solo acqua:  
Circuito LED: Rosso → Blu (usare solo acqua)
  - Passare alla modalità soluzione:  
Circuito LED: Blu → Rosso (usare la soluzione detergente)
2. L'apparecchio smetterà di funzionare quando posto in posizione verticale e riprenderà a funzionare quando lo si reclina.
- \* Non reclinare l'apparecchio di oltre 142° in modo da evitare perdite d'acqua.

**Fig.C-2**

3. Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica in posizione verticale per ricaricarlo e riporlo.

**Fig.C-3**

## Nota:

- È fondamentale scegliere la modalità corretta in base al contenuto del serbatoio dell'acqua pulita per ottenere il massimo livello di efficienza di rilevamento dello sporco.
- Non aspirare liquidi schiumosi.

## Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

1. Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua pulita per rimuoverlo dall'apparecchio.

**Fig.C-4**

2. Aprire il coperchio del serbatoio e riempire con acqua corrente fino alla linea MAX. Quando è necessaria una pulizia approfondita, aggiungere un tappo del flacone della soluzione nel serbatoio dell'acqua pulita e chiudere saldamente il coperchio.

**Fig.C-5**

## Nota:

**Utilizzare solo acqua sotto i 60 °C.  
NON UTILIZZARE ACQUA CALDA.**

3. Riposizionare il serbatoio nell'apparecchio. Quando l'operazione viene eseguita correttamente, si sente un "clic".

**Fig.C-6**

## Istruzioni per la ricarica

- Per ricaricare l'apparecchio, collegare la base di asciugatura e ricarica e posizionarvi sopra l'apparecchio.
- Per evitare di inciampare, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica vicino a una parete durante la ricarica.

**Fig.C-7**

## Avvertenza:

- ricaricare l'apparecchio solo con il caricabatterie fornito da Tineco.
- Durante lunghi periodi di inattività, l'apparecchio deve essere ricaricato una volta ogni 3 mesi per ottenere prestazioni ottimali.
- Conservare in un luogo asciutto e al chiuso. Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a temperature sotto zero. Intervallo di temperature raccomandato: 4 °C~40 °C.

## Selezione della modalità di pulizia

### Modalità AUTO

- In modalità AUTO, il sensore iLoop rileva automaticamente la presenza di sporco sul pavimento e applica la quantità di detergente e la potenza di aspirazione appropriate.
- Una spia rossa del circuito di monitoraggio dello sporco indica la presenza di sporco eccessivo e una spia blu indica la presenza di sporco minore. Questa modalità fornisce automaticamente la migliore soluzione detergente.

**Fig.C-8**

### Modalità MAX

- Nella modalità AUTO, premere il pulsante .

per accedere alla modalità MAX.

- In modalità MAX, l'apparecchio applica la massima potenza di aspirazione e spruzza acqua/soluzione per una pulizia più profonda.

**Fig.C-9**

## Modalità ECO (aspirapolvere a mano)

- Quando il corpo principale viene utilizzato come aspirapolvere a mano, l'apparecchio si avvia in modalità ECO per impostazione predefinita. In modalità ECO, l'apparecchio applicherà la potenza di aspirazione adeguata per garantire una lunga durata della batteria.

**Fig.C-10**

## Modalità MAX (aspirapolvere a mano)

- Premere il pulsante  per passare alla modalità MAX quando si usa l'aspirapolvere a mano.

**Fig.C-11**

### Nota:

Tenere gli oggetti appuntiti lontani dallo schermo del display digitale per evitare graffi e raschiature.

## Utilizzo dell'aspirapolvere a mano

- 1.Installare correttamente il contenitore della polvere sul corpo principale che scatta in posizione.
- 2.Attaccare lo strumento accessorio al contenitore della polvere che scatta in posizione una volta montato correttamente.

**Fig.C-12**

- Inserire la base di asciugatura e ricarica nella base dell'aspirapolvere come mostrato. L'installazione è completa quando si sente un clic.
- Posizionare l'apparecchio e gli accessori sulla base dell'aspirapolvere per riporli comodamente dopo l'uso.

**Fig.C-13**

- Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il contenitore della polvere.
- Estrarre il filtro a rete come indicato sopra e svuotare il contenuto.

- Premere il pulsante di blocco HEPA per estrarre il filtro HEPA e quello in spugna, pulire entrambe le parti con lo strumento di pulizia.

**Fig.C-14**

### Nota:

- Pulire il contenitore della polvere e i filtri dopo ogni utilizzo.
- Per mantenere prestazioni elevate, lavare e asciugare il filtro in spugna mensilmente e sostituirlo ogni 6 mesi. Lavare e asciugare il filtro HEPA ogni 3 mesi, sostituendolo ogni 12 mesi.
- Prima di riassemblare l'apparecchio, asciugare completamente all'aria.

## Tempo di funzionamento

- La durata del lavaggio pavimenti è di circa 35 minuti.
- La durata dell'utilizzo dell'aspirapolvere a mano è di circa 65 minuti.
- I dati sul tempo di funzionamento sono stati ottenuti da un laboratorio Tineco.

## Tempo di ricarica

- Una ricarica completa richiede circa 4~5 ore.
- I dati stimati sono stati ottenuti da un laboratorio Tineco utilizzando temperature ambiente comprese tra 4 °C e 40 °C.

## Indicatore

### Quando in uso

Livello della batteria > 20%:  
indicatore verde fisso.

Livello della batteria 10%-20%:  
indicatore della batteria rosso fisso.

Livello della batteria < 10%:  
indicatore della batteria lampeggiante in rosso.

Livello della batteria ≤ 10%:  
l'indicatore della batteria lampeggia.





Spento: alimentazione non rilevata o possibile malfunzionamento della batteria.



Indicatore lampeggiante: il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.



Lampeggiante: il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o il canale è bloccato.



Lampeggiante: il rullo della spazzola non è installato o è ostruito.



Indicatore acceso: connessione Wi-Fi riuscita.



Lampeggiante: connessione Wi-Fi in corso.



Indicatore spento: connessione Wi-Fi assente. Collegare alla rete.



Lampeggiante: l'apparecchio necessita di una pulizia automatica.

## Durante la ricarica



Indicatore Tineco: lampeggiante.

## Completamente carico



Entro i 5 minuti: indicatore Tineco acceso.  
Dopo 5 minuti: tutte le spie degli indicatori si spengono.

## App

Tutte le funzioni possono essere eseguite tramite l'app Tineco. Scaricare l'app Tineco dall'App Store, da Google Play e dal sito ufficiale di Tineco.



## Nota:

L'impostazione predefinita per il messaggio vocale è l'inglese, è possibile impostare altre lingue tramite l'app.

## Messaggio vocale (i contenuti possono variare in base al tipo).

| Stato                                                         | Promemoria                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Messaggi vocali attivati                                      | Messaggi vocali attivati             |
| Messaggi vocali disattivati                                   | Messaggi vocali disattivati          |
| Modalità Auto per impostazione predefinita                    | Modalità Auto                        |
| Passare alla modalità Max                                     | Modalità Max                         |
| Pulizia con solo acqua                                        | Pulizia con solo acqua               |
| Pulizia con soluzione detergente per impostazione predefinita | Pulizia con soluzione detergente     |
| Livello della batteria: 10-20%                                | Batteria scarica                     |
| Livello della batteria: 0-10%                                 | Batteria in esaurimento: ricaricarla |

|                                                              |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio dell'acqua pulita vuoto                            | Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto, svuotarlo e riempirlo con acqua e soluzione detergente                                       |
| È necessaria la pulizia automatica                           | Avvia la pulizia automatica                                                                                                          |
| Apparecchio non sulla base di ricarica                       | Posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica                                                                                     |
| Serbatoio dell'acqua sporca pieno                            | Serbatoio dell'acqua sporca pieno, svuotarlo                                                                                         |
| Il rullo della spazzola è aggrovigliato                      | Pulisci il rullo della spazzola.                                                                                                     |
| L'alimentazione è spenta                                     | Spento                                                                                                                               |
| Avvio ricarica                                               | Ricarica in corso                                                                                                                    |
| Avviare il ciclo di pulizia automatica                       | Rilevamento automatico per stabilire se è necessario eseguire un ciclo di pulizia automatica, avviare il ciclo di pulizia automatica |
| Batteria insufficiente per la pulizia automatica             | Batteria in esaurimento, ricaricarla                                                                                                 |
| Batteria sufficiente per avviare la pulizia automatica       | Avvia la pulizia automatica                                                                                                          |
| Pulizia del rullo della spazzola in corso                    | Pulizia del rullo della spazzola in corso                                                                                            |
| Pulizia del tubo in corso                                    | Pulizia del tubo in corso                                                                                                            |
| Pulizia automatica interrotta                                | Svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua sporca.                                                                                    |
| Pulizia automatica completata                                | Svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua sporca.                                                                                    |
| Corpo principale disinstallato durante la pulizia automatica | Installare il corpo principale                                                                                                       |

## MANUTENZIONE

### Nota:

- Per raggiungere prestazioni ottimali e per evitare odori sgradevoli, **pulire e asciugare** sempre il serbatoio dell'acqua sporca, il galleggiante, i filtri, il rullo della spazzola, il coperchio del rullo della spazzola **completamente** dopo ogni uso.
- Assicurarsi che ogni componente sia installato correttamente, altrimenti l'apparecchio potrebbe non funzionare nel modo corretto.
- Dopo la manutenzione, collocare l'apparecchio sulla base di ricarica in posizione verticale. Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole e conservarlo al chiuso e in un luogo asciutto.

### Unità principale

1. Per ridurre il rischio di lesioni, spegnere prima di eseguire la manutenzione.

#### Fig.D-1

2. Pulire la superficie con un panno e un detergente neutro. Il panno deve essere asciutto per evitare che l'acqua penetri nell'apparecchio.

#### Fig.D-2

3. Pulire il sensore di sporco con un panno umido o l'apposito strumento di pulizia.

#### Fig.D-3

### Serbatoio dell'acqua sporca

- Quando l'acqua sporca raggiunge la linea MAX, l'apparecchio smette di funzionare e sul display viene visualizzato un promemoria e riprodotto un messaggio vocale.
- Sollevare il coperchio del serbatoio per svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Gettare i detriti sul separatore di rifiuti nella spazzatura. Utilizzare lo strumento di pulizia per rimuovere i detriti rimanenti. Sciacquare l'interno del serbatoio dell'acqua sporca e reinserirlo nell'apparecchio. separare capelli/peli e detriti dall'acqua sporca.

#### Fig.D-4

## Filtro a secco e separatore di rifiuti

Afferrare l'area incassata su ciascun lato del filtro a secco e tirare verso l'alto. Risciacquare con acqua corrente e lasciare asciugare completamente prima di riutilizzarlo con il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

\*Un filtro a secco di ricambio è fornito con l'apparecchio per una comoda sostituzione.

Il separatore di rifiuti può essere rimosso e sciacquato sotto l'acqua corrente.

\*La funzione del separatore di rifiuti è quella di separare i rifiuti solidi.

\*L'apparecchio può funzionare normalmente senza il separatore di rifiuti, quindi l'utente può decidere se tenerlo o meno.

**Fig.D-5**

## Pulizia automatica del rullo della spazzola

1. Dopo l'uso, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica; il sensore rileva automaticamente il livello di sporco.
2. Quando viene emesso il messaggio vocale "Avvia il ciclo di pulizia automatica", premere il pulsante di pulizia automatica e avviare il processo.
3. Al termine, viene emesso il messaggio vocale "Pulizia automatica completata, pulire il serbatoio dell'acqua sporca". A questo punto, l'apparecchio inizierà a ricaricarsi.

**Fig.D-6**

### Nota:

- Assicurarsi che la base di ricarica sia collegata e che il livello della batteria sia superiore al 20%.
- Prima del ciclo di pulizia automatica, pulire il serbatoio dell'acqua sporca e assicurarsi che il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua pulita superi il 40%.

## Coperchio del rullo della spazzola

1. Premere i fermi sul coperchio e tirare verso l'alto per rimuoverlo.

**Fig.D-7**

2. Risciacquare con acqua.

**Fig.D-8**

3. Durante il reinsertimento, bloccare sempre il coperchio della spazzola in posizione per evitare perdite.

**Fig.D-9**

## Rullo della spazzola

1. Rimuovere il rullo della spazzola afferrando la corrispettiva linguetta ed estraendolo.

**Fig.D-10**

2. Utilizzare lo strumento di pulizia per rimuovere peli e detriti avvolti attorno al rullo, sciacquare il rullo con acqua e lasciarlo asciugare completamente prima di reinstallarlo.

**Fig.D-11**

3. Rimuovere i capelli e i residui di sporco dall'alloggiamento del rullo della spazzola e dall'apertura con un tessuto o un panno umido.

**Fig.D-12**

4. Sostituire il rullo della spazzola inserendone l'estremità nel lato destro del supporto, quindi attaccare la linguetta del rullo alla fibbia magnetica sul lato sinistro per bloccarlo in posizione.

**Fig.D-13**

## Sostituzione del rullo della spazzola

5. Premere l'impugnatura del rullo per rimuoverlo. Una volta rimosso, installare l'impugnatura nel nuovo rullo della spazzola. Durante la disinstallazione, non tirare direttamente l'anello di trazione del rullo della spazzola.

**Fig.D-14**

## Vassoio trasparente

6. Spostare il fermo di blocco verso destra, quindi sollevare il vassoio trasparente verso l'alto per rimuoverlo.

**Fig.D-15**

7. Pulirlo con acqua o con un asciugamano e asciugarlo accuratamente prima di reinstallarlo.

**Fig.D-16**

Nota:

- Con l'apparecchio viene fornito un rullo della spazzola di ricambio per una comoda sostituzione.
- Per mantenere prestazioni ottimali, sostituire il rullo della spazzola ogni 6 mesi.

Scansionare il codice QR  
qui sotto per ottenere video  
sulla cura del prodotto.



RISOLUZIONE DEI  
PROBLEMI

| Problema                                                                                                         | Soluzione                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non si accende                                                                                     | Lasciare che l'apparecchio si raffreddi, quindi riaccenderlo               |
|                                                                                                                  | Ricaricare l'apparecchio                                                   |
| Debole potenza di aspirazione                                                                                    | Installare il filtro a secco o pulirlo e lasciarlo asciugare completamente |
| Indicatore Rullo della spazzola aggrovigliato lampeggiante<br>🔊 Messaggio vocale: Pulire il rullo della spazzola | Rimuovere le ostruzioni                                                    |
| Icona Wi-Fi spenta                                                                                               | Seguire le istruzioni dell'app per attivare la connessione Wi-Fi           |

| Problema                                                                                                                                                                        | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicatore lampeggiante serbatoio dell'acqua pulita vuoto<br>🔊 Messaggio vocale: Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto, svuotarlo e riempirlo con acqua e soluzione detergente | Riempire il serbatoio dell'acqua pulita                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicatore lampeggiante serbatoio dell'acqua sporca pieno<br>🔊 Messaggio vocale: Pulire il serbatoio dell'acqua sporca                                                          | Scaricare l'acqua sporca, quindi reinstallare il serbatoio dell'acqua sporca                                                                                                                                                                                                             |
| Tutte le spie spente durante il funzionamento                                                                                                                                   | Raffreddare l'apparecchio e riavviarlo                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatore batteria lampeggiante<br>🔊 Messaggio vocale: Batteria scarica, ricaricare                                                                                            | Ricaricare l'apparecchio o riavviarlo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Icona di pulizia automatica lampeggiante                                                                                                                                        | Avvia pulizia automatica                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tutti gli indicatori lampeggiano nello stesso momento                                                                                                                           | Contattare l'assistenza clienti                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Malfunzionamento dell'asciugatura                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controllare se la spina è inserita correttamente o se la presa è alimentata</li><li>2. Pulire il rullo della spazzola</li><li>3. Controllare se sul fondo del vassoio sono presenti oggetti o acqua che bloccano l'ingresso dell'aria</li></ol> |
| Il vassoio trasparente cade                                                                                                                                                     | Per installare il vassoio trasparente, premere la sua estremità anteriore in posizione, quindi premere l'estremità posteriore verso il basso                                                                                                                                             |

## Nota:

Se la precedente guida alla risoluzione dei problemi non fornisce una soluzione, visitare il nostro sito web **www.tineco.com** per ricevere ulteriore supporto.

# GARANZIA

## GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

- Si applica solo agli acquisti effettuati presso i rivenditori Tineco autorizzati.
- La garanzia è soggetta alla conformità ai requisiti riportati nel manuale d'istruzioni e alle condizioni riportate di seguito.
- Questa garanzia è regolata e interpretata secondo le leggi del Paese in cui è stato effettuato l'acquisto. Forniamo una garanzia di 2 anni o un periodo di garanzia come stabilito dalla legge locale applicabile, a seconda di quale sia più lungo.

## CHE COSA COPRE LA GARANZIA?

- Questo apparecchio Tineco è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di materiali e fabbricazione, se utilizzato in ambito privato domestico e conformemente al manuale d'istruzioni Tineco. Gli accessori motorizzati e la batteria acquistati separatamente sono coperti da una garanzia di 1 anno.
- Questa garanzia copre, senza costi aggiuntivi, la manodopera e i componenti necessari per assicurare che l'apparecchio funzioni correttamente durante il periodo di garanzia.
- Questa garanzia è valida esclusivamente se l'apparecchio è utilizzato nel Paese in cui è stato venduto.

## CHE COSA NON COPRE LA GARANZIA?

Tineco declina ogni responsabilità per costi, danni o riparazioni risultanti da:

- Apparecchi acquistati da rivenditori non autorizzati.
- Utilizzo o manipolazione negligenti, uso improprio, abuso e/o assenza di manutenzione o utilizzo non conforme al

manuale d'istruzioni Tineco.

- Utilizzo dell'apparecchio in ambiti non domestici, ad es. per scopi commerciali o di noleggio.
- Utilizzo di parti non conformi al manuale d'istruzioni Tineco.
- Utilizzo di parti e accessori diversi da quelli prodotti o fabbricati da Tineco.
- Fattori esterni non correlati alla qualità e all'uso del prodotto, quali: agenti atmosferici, modifiche, incidenti, interruzioni dell'alimentazione elettrica, picchi di corrente o azioni di forza maggiore.
- Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.
- Mancata rimozione di ostruzioni e altri materiali pericolosi dall'apparecchio.
- Normale usura delle parti, come il contenitore della polvere, la cinghia, il filtro HEPA, la barra della spazzola e il cavo di alimentazione (se sono stati rilevati danni esterni o abuso), danni a tappeti o pavimenti a causa di un utilizzo non conforme alle istruzioni del fabbricante o mancato spegnimento della spazzola quando necessario.
- Riduzione della durata della batteria a causa dell'utilizzo o dell'invecchiamento della batteria.

## INTERVENTI IN GARANZIA

- Qualsiasi garanzia implicita relativa all'apparecchio, tra cui la garanzia di commerciabilità o la garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare, è limitata alla durata di questa garanzia.
- La garanzia si applica esclusivamente all'acquirente originale e alla batteria originale e non è trasferibile.
- Questa garanzia limitata conferisce specifici diritti legali. L'acquirente potrebbe godere di altri diritti a seconda della regione geografica.
- La garanzia del fabbricante potrebbe non essere applicabile in tutti i casi e dipendere da fattori come: l'uso del prodotto, il luogo di acquisto del prodotto, il venditore del prodotto. Leggere attentamente la garanzia e contattare il fabbricante per qualsiasi domanda.

## LIMITI ED ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

### Registrazione:

- Consigliamo vivamente di registrare l'apparecchio al momento dell'acquisto accedendo al nostro sito web ufficiale ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) o scansionando il codice QR per godere di ulteriori vantaggi esclusivi. Per la registrazione, immettere il numero di serie completo (riportato sul retro dell'apparecchio).

### Fig.E-1

- La mancata registrazione del prodotto non limita i diritti offerti dalla garanzia.

### Come richiedere un intervento in garanzia:

- conservare la prova d'acquisto. Per richiedere un intervento coperto dalla nostra Garanzia limitata, è necessario fornire il numero di serie e la ricevuta originale dell'acquisto recante la data di acquisto e il numero d'ordine.
- Tutte le riparazioni verranno effettuate da Tineco o da un suo agente autorizzato.
- Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà di Tineco.
- Le riparazioni in garanzia non estendono la durata della garanzia.

Visitare il sito web Tineco  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
per ricevere supporto da un team  
di assistenza clienti esperto.



# INHOUD

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Belangrijke veiligheidsinstructies ..... | 73 |
| Specificaties .....                      | 77 |
| Overzicht .....                          | 77 |
| Montage .....                            | 78 |
| Werking .....                            | 78 |
| Onderhoud .....                          | 82 |
| Probleemoplossing .....                  | 83 |
| Garantie .....                           | 84 |



## MEER TALEN

ZIJN BESCHIKBAAR OP ONZE OFFICIËLE WEBSITE



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende: **LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK (DIT APPARAAT)**. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

**WAARSCHUWING** – Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met

het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
3. Alleen binnenshuis gebruiken, op vloeroppervlakken zonder tapijt, zoals vinyl, tegels, verzegeld hout, enz. Pas op dat u niet over losse voorwerpen of randen van tapijten loopt. Als de borstel vastloopt, kan ertoe leiden dat de riem voortijdig kapot gaat.
4. Niet als speelgoed gebruiken. Nauw aandacht is nodig bij gebruik door of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
5. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
6. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan, in het water is gevallen of niet naar behoren werkt, breng het dan terug naar een servicecentrum.
7. Raak de oplader, inclusief de opladerstekker, en opladeraansluitingen niet met natte handen aan.
8. Steek geen voorwerpen in openingen. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening; vrijhouden van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
9. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
10. Gebruik extra voorzichtigheid bij het reinigen van trappen.
11. Gebruik hem niet om brandbare of ontvlambare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, en gebruik hem ook niet in gebieden waar ze aanwezig kunnen zijn.

12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
13. Niet gebruiken zonder filter.
14. Voorkom onbedoelde activering. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitpositie staat voordat u het apparaat oppakt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van een apparaat waarop de schakelaar is ingeschakeld, kan tot ongelukken leiden.
15. Schakel het apparaat altijd uit voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt gestart.
16. Laad alleen op met het laadstation dat is gespecificeerd door Tineco. Een laadstation dat geschikt is voor een bepaald type batterijpack, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere batterijpack.
17. Gebruik alleen apparaten met speciaal daarvoor bestemde Tineco-batterijen. Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot letsel en brand.
18. Onder zware omstandigheden kan vloeistof uit de batterij worden gespoten; Vermijd contact. Als er per ongeluk contact plaatsvindt, spoel dan met water. Als er vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan medische hulp. Vloeistof die uit de batterij spuit, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
19. Gebruik geen batterijpack of apparaat dat beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
20. Stel een batterijpack of apparaat niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
21. Volg alle oplaadinstructies en laad het batterijpack of het apparaat niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand vergroten.
22. Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met alleen identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product wordt gehandhaafd.
23. Dit apparaat bevat batterijcellen die niet kunnen worden vervangen. Pas het apparaat of het batterijpack niet aan en probeer het niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor gebruik en onderhoud.
24. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk aansluit of loskoppelt.
25. Laad of berg het apparaat niet buiten of in de auto op. Laad, bewaar of gebruik de batterij alleen in een droge ruimte binnenshuis waar de temperatuur hoger is dan 4 °C maar lager dan 40 °C. Het oplader is alleen voor gebruik binnenshuis.
26. Niet gebruiken om ultrafijne deeltjes op te zuigen, zoals kalk, cement, zaagsel, gipspoeder of as.
27. Niet gebruiken om scherpe voorwerpen op te zuigen, zoals metalen spijkers, stukjes glas, metalen paperclips of pinnen.
28. Niet gebruiken om gevaarlijke materialen en chemicaliën op te zuigen, zoals oplosmiddelen, afvoerreiniger, sterke zuren of sterke basen.
29. Stop onmiddellijk met het gebruik als het apparaat oververhit raakt, ongebruikelijke geluiden maakt, ongebruikelijke geuren produceert, weinig zuigt of elektriciteit lekt.
30. Schakel de reiniger UIT en trek de stekker uit het stopcontact voor langdurige opslag.

31. Reinig de vuilwatertank altijd na elk gebruik om mogelijke verstopping te voorkomen, wat kan leiden tot een lage zuigkracht, oververhitting van de motor of een verkorting van de levensduur van het apparaat.
32. Na gebruik op de juiste manier binnenshuis op een droge plaats bewaren.
33. Plaats het apparaat niet in stilstaand water of dompel het niet onder en probeer overstroomde gebieden niet te reinigen.
34. Alle gegevens en technische instructies van deze handleiding zijn gebaseerd op resultaten van laboratoriumtests van Tineco of aangewezen derden. Het bedrijf behoudt zich alle rechten voor op definitieve toelichtingen.
35. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
36. Er kan gevaar ontstaan als het apparaat over het netsnoer loopt.
37. Gebruik het apparaat niet als de waterdiepte meer dan 5 mm boven het oppervlak ligt.
38. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het netsnoer.
39. Als de batterij niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen vormen tussen de batterijpolen. Kortsluiting van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
40. Om het risico van brand en elektrische schokken te verminderen - Gebruik alleen Tineco-schoonmaakmiddelen die bedoeld zijn voor gebruik met deze machine.

## Bereik van gebruik

1. De draadloze reiniger voor harde vloeren moet worden gebruikt op harde vloeren binnenshuis, zoals vinyl, tegels, verzegeld hout, enz. Gebruik op een ruw oppervlak levert mogelijk niet de beste prestaties op.
2. Houd uw apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals een open haard of kachel, om vervorming van de behuizing te voorkomen.
3. Niet gebruiken om brandbare of ontvlambare vloeistoffen, ultrafijne deeltjes, scherpe voorwerpen, gevaarlijke stoffen, chemicaliën of iets dat brandt of rookt op te zuigen, zoals hierboven beschreven.

## Over reinigungsoplossing

1. **WAARSCHUWING** – Om het risico van brand en elektrische schokken te verminderen - Gebruik alleen Tineco-schoonmaakmiddel dat ontworpen is voor gebruik met deze machine.
2. Een grote hoeveelheid reinigungsoplossing die in de motor terechtkomt, kan schade aan het apparaat veroorzaken.
3. Voeg oplossing toe zoals geïnstreerd in de sectie Bediening. We raden aan de meegeleverde reinigungsoplossing te gebruiken. Gebruik het product niet met een zure, alkalische oplossing of andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
4. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden, anders grondig met water spoelen. Indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen. Raadpleeg een arts als het product is ingeslikt.
5. Afvoer van vuil water en oplossing moet voldoen aan de plaatselijke milieuvoorschriften.

## Over het apparaat

1. Pas het apparaat niet aan en probeer het niet te repareren, behalve zoals aangegeven in de instructies voor bediening en reiniging.
2. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding. De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
3. Gebruik extra voorzichtigheid bij het reinigen van trappen.
4. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de UIT-positie staat voordat u het apparaat opneemt of draagt. Leg het apparaat niet plat of leun het niet om te voorkomen dat vuil water de motor binnendringt.
5. Plaats het apparaat op het oplaadstation om te voorkomen dat u er per ongeluk over struikelt.
6. Installeer voor gebruik de vuilwatertank en de schoonwatertank altijd op de juiste manier.
7. Laat het apparaat of het laadstation niet nat worden om het risico op brand of letsel door kortsluiting te voorkomen.
8. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de bij dit apparaat geleverde uitneembare voedingseenheid.

## Over het droog- en laadstation

**WAARSCHUWING** – Niet onderdompelen in water.

**OPGELET** – Heet oppervlak.  
Vermijd contact bij gebruik.

## Recycling-instructies volgens de batterijwet



De oplaadbare batterij bevat materialen die schadelijk zijn voor het milieu en moet daarom voor afvoer uit het apparaat worden verwijderd. Het apparaat moet uitgeschakeld zijn om de oplaadbare batterij te verwijderen.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden afgevoerd met het huisvuil! Iedere consument is verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen alleen leeg worden geretourneerd. Batterijen en oplaadbare batterijen zijn daarom gemarkeerd met het symbool links.

## Recycling-instructies volgens AEEA



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is verplicht alle apparaten aan het einde van hun levensduur in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente/wijk of bij een winkelier, zodat deze op de juiste en milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.

De afbeelding links toont het stofbaksymbool voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

## Voor EU-landen:

Ga voor informatie over de EU-conformiteitsverklaring naar [www.tineco.com](http://www.tineco.com).

## Symbolen:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Lees de instructiehandleiding   |
|  | Alleen voor gebruik binnenshuis |
|  | Gelijkstroom                    |
|  | Wisselstroom                    |

## SPECIFICATIES

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Product             | FLOOR ONE SWITCH S6 SERIE                               |
| Spanning            | 21,6 V  4000 mAh Lion                                   |
| Nominaal vermogen   | 230 W                                                   |
| Looptijd            | Vloerwasser:<br>~35 min /<br>Handstofzuiger:<br>~65 min |
| Oplaadtijd          | 4~5 uur                                                 |
| Waterstroomsnelheid | 20~100 ml/min                                           |
| CWT-capaciteit      | ~0,5 l                                                  |
| DWT-capaciteit      | ~0,45 l                                                 |
| Waterproof          | IPX4                                                    |

## Droog-laadstation

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Invoer                     | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Nominaal vermogen (laden)  | 30 W              |
| Nominaal vermogen (drogen) | 455 W             |
| Uitgang                    | 26V  1 A          |

## OVERZICHT

### Opmerking:

Accessoires kunnen per markt verschillen. Als u meer accessoires nodig heeft, ga dan naar [www.tineco.com](http://www.tineco.com) of [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

- 1 Knop zelfreiniging
- 2 Modusschakelaar
- 3 Stroom aan/uit
- 4 Digitaal display

- 5 Hoofddeel
- 6 Vrijgave vuilwatertank
- 7 Handgreep vuilwatertank
- 8 Vuilwatertank (DWT)
- 9 Deksel van de borstelrol
- 10 Buis
- 11 Wifi/Mute/Taalomschakeling
- 12 Vrijgave schoonwatertank
- 13 Handgreep schoonwatertank
- 14 Schoonwatertank (CWT)
- 15 Borstelrol
- 16 Reinigingstool
- 17 Droogfilter
- 18 Ontgeurings- & reinigungsoplossing
- 19 Powerborstel tegen klitten in het haar
- 20 Transparante lade
- 21 Droog-en laadstation
- 22 Basis stofzuiger
- 23 Mini Elektrische Borstel
- 24 2-in-1 afstofborstel kierenzuiger
- 25 Stofbak
- 26 Handgreepbuis
- 27 Vuilbewakingslus  
(Blauw naar rood volgens de hoeveelheid vuil)
- 28 Wifi-indicator
- 29 AUTO-modus
- 30 DWT vol
- 31 MAX-modus
- 32 Vloerwasser
- 33 CWT leeg
- 34 Borstelrol is verward
- 35 Handstofzuiger
- 36 MAX-modus in handstofzuiger
- 37 Indicator droogborstelrol
- 38 ECO-modus in handstofzuiger
- 39 Batterij-indicator
- 40 Pictogram zelfreiniging

## Afb.A

## MONTAGE

### Hoe te monteren/demonteren

#### Opmerking:

Raadpleeg "Werking" en "Onderhoud" voor de montage van de watertank en de borstel.

- Om het hoofddeel en de handgreep te monteren, installeert u deze in het apparaat totdat u een klik hoort.
- Als de handgreep moet worden gedemonteerd, moet eerst het hoofddeel worden verwijderd. Druk op de veer om de handgreep los te maken met een stuk gereedschap (zoals een schroevendraaier) en til de losgemaakte handgreep van het apparaat.

#### Afb.B-1

#### Afb.B-2

## WERKING

### Voorbereiden voor gebruik

- Laad het apparaat voor het eerste gebruik 4~5 uur op (zie "Opladingsinstructies" voor details).
- \* Gebaseerd op resultaten van Tineco laboratoriumtests. Laboratorium temperatuur 4 °C ~ 40 °C.

1.Druk op de knop  en het apparaat start standaard in de AUTO-modus. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen. Schakel tussen de AUTO- en MAX-modus door op de knop  te drukken.

#### Afb.C-1

#### Tips:

- Oplossingsmodus/modus Alleen water: Het apparaat start standaard met de Oplossingsmodus. Schakel het apparaat in terwijl het rechtop staat en houd  3 seconden lang ingedrukt om tussen de twee modi te schakelen.
- Overschakelen naar de modus Alleen water: LED-lus: Rood → Blauw (gebruik alleen water)
- Overschakelen naar de oplossingsmodus:

LED-lus: Blauw → Rood (gebruik een reinigingsoplossing)

2. Het apparaat stopt met werken als het rechtop wordt gezet en begint weer te werken als u achterover leunt.

\* Leun niet meer dan 142° naar achter om te beschermen tegen waterlekkage.

#### **Afb. C-2**

3. Plaats het apparaat na gebruik verticaal op het oplaadstation om het op te laden en op te bergen.

#### **Afb. C-3**

### **Opmerking:**

- Het is cruciaal om de juiste modus te kiezen op basis van de CWT-inhoud om het hoogste niveau van vuilopsporingsefficiëntie te bereiken.
- Stofzuig geen geschuimde vloeistof op.

## **Schoonwatertank vullen**

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de schoonwatertank om deze van het apparaat te verwijderen.

#### **Afb. C-4**

2. Open de tankdop en vul met kraanwater tot aan de max-lijn. Als een grondige reiniging nodig is, voegt u een flesdop met oplossing toe aan de CWT en sluit u de dop goed af.

#### **Afb. C-5**

### **Opmerking:**

**Gebruik alleen water onder 60 °C.  
GEBRUIK GEEN HEET WATER.**

3. Plaats de tank terug in het apparaat. U zou een "klik" moeten horen als dit correct is gedaan.

#### **Afb. C-6**

## **Oplaadinstructies**

- Om het apparaat op te laden, steekt u de stekker in het droog- en laadstation en plaatst u het apparaat erop.
- Om struikelgevaar te voorkomen, plaatst u het apparaat tijdens het opladen op het oplaadstation in de buurt van een muur.

#### **Afb. C-7**

### **⚠ Waarschuwing:**

- Laad het apparaat alleen op met de door Tineco geleverde lader.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, moet het voor optimale prestaties elke 3 maanden worden opgeladen.
- Bewaar binnenshuis op een droge plaats. Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht of temperaturen onder het vriespunt. Aanbevolen temperatuurbereik: 4 °C ~ 40 °C.

## **Selectie van reinigingsmodus**

### **AUTO-modus**

- In de AUTO-modus detecteert de iLoop-sensor automatisch hoe vuil de vloer is en past de juiste hoeveelheid wasmiddel en zuigkracht toe.
- Een rode vuilcontrolelus geeft aan dat er meer vuil is gedetecteerd en een blauwe lus geeft aan dat er minder vuil is gedetecteerd. Deze modus biedt automatisch de beste reinigingsoplossing.

#### **Afb. C-8**

### **MAX-modus**

- Druk in de AUTO-modus op de knop  om de MAX-modus te openen.
- In de MAX-modus past het apparaat maximale zuigkracht toe en sproeit het water/oplossing voor diepere reiniging.

#### **Afb. C-9**

### **ECO-modus (handstofzuiger)**

- Wanneer het hoofdlichaam als handstofzuiger wordt gebruikt, start het apparaat standaard in de ECO-modus. In de ECO-modus gebruikt het apparaat de juiste zuigkracht voor een lange levensduur van de batterij.

#### **Afb. C-10**

### **MAX-modus (handstofzuiger)**

- Druk op de  knop om over te schakelen naar de MAX-modus terwijl u de handstofzuiger gebruikt.

#### **Afb. C-11**

## Opmerking:

Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van het digitale display om krassen en schrammen te voorkomen.

## Gebruik van de handstofzuiger

1. Installeer de stofbak op de juiste wijze op het hoofddeel en hij klikt vast.
2. Bevestig het hulpgereedschap op de stofbak, het zal vastklikken wanneer het correct is aangebracht.

### Afb.C-12

- Plaats het droog- en laadstation in het stofzuigerstation zoals afgebeeld. De installatie is voltooid wanneer u een klik hoort.
- Plaats het apparaat en de hulpstukken op het station van de stofzuiger zodat het na gebruik gemakkelijk kan worden opgeborgen.

### Afb.C-13

- Druk op de ontgrendelknop om de stofbak te verwijderen.
- Trek het gaasfilter eruit zoals hierboven beschreven en leeg de inhoud.
- Druk op de HEPA-vergrendelknop om het HEPA- en het sponsfilter uit te nemen, reinig beide onderdelen met het reinigingsgereedschap.

### Afb.C-14

## Opmerking:

- Reinig de stofbak en de filters na elk gebruik.
- Was en droog het sponsfilter maandelijks en vervang het om de 6 maanden om goede prestaties te behouden. Was en droog het HEPA filter om de 3 maanden en vervang het om de 12 maanden.
- Laat volledig drogen alvorens ze terug te plaatsen.

## Looptijd

- De looptijd van de vloerwasser is ongeveer 35 minuten.
- De looptijd van de handstofzuiger is ongeveer 65 minuten.
- De geschatte looptijdgegevens werden verkregen door een Tineco-laboratorium.

## Oplaadtijd

- Een volledige lading duurt ongeveer 4~5 uur.
- Geschatte gegevens werden verkregen door een Tineco-laboratorium met gebruikmaking van omgevingstemperaturen die variëren van 4 °C tot 40 °C.

## Indicator

### Wanneer in gebruik

Batterijniveau > 20%: continu groene indicator.



Batterijniveau 10%~20%: continu rode indicator.



Batterijniveau < 10%: knipperend rode indicator.



Batterijniveau ≤ 10%: batterij-indicator knippert.



Uit: geen stroom gedetecteerd of mogelijke batterijstoring.



Indicator knippert: CWT is leeg.



Knipperend: DWT is vol of het kanaal heeft een blokkering.



Knippert: borstelrol is niet geïnstalleerd of heeft een verstopping.



Verlicht: Wifi is succesvol verbonden.

Knipperend: Wifi is verbonden.





Uit: Wifi is niet verbonden, maak verbinding met het netwerk.



Knippert: apparaat heeft zelfreiniging nodig.

## Tijdens het opladen



Tineco-indicator: ademhaling.

## Volledig opgeladen



In 5 minuten: Tineco-indicator verlicht.

Na 5 minuten: alle indicatielampjes gaan uit.

## App

Alle functies kunnen worden uitgevoerd met de Tineco-app. Download de Tineco app in de App Store, Google Play en de officiële site van Tineco.



## Opmerking:

De standaardinstelling voor gesproken prompts is Engels, u kunt andere talen instellen via de app.

## Gesproken prompt (inhoud kan variëren, gelieve in natura te prevaleren.)

| Status                                         | Herinnering                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesproken prompt ingeschakeld                  | Gesproken prompt ingeschakeld                                                                             |
| Gesproken prompt uitgeschakeld                 | Gesproken prompt uitgeschakeld                                                                            |
| Auto-modus standaard                           | Auto-modus                                                                                                |
| Overschakelen naar de Max-modus                | Max-modus                                                                                                 |
| Alleen met water reinigen                      | Alleen met water reinigen                                                                                 |
| Standaard met reinigungsoplossing reinigen     | Met reinigungsoplossing reinigen                                                                          |
| Batterijniveau: 10~20%                         | Batterij bijna leeg                                                                                       |
| Batterijniveau: 0~10%                          | Batterij laag, opladen                                                                                    |
| Schoonwatertank is leeg                        | Schoonwatertank is leeg, vul water en reinigungsoplossing bij                                             |
| Heeft zelfreiniging nodig                      | Begin met zelfreiniging                                                                                   |
| Het apparaat staat niet op het oplaadstation   | Plaats het apparaat op het oplaadstation                                                                  |
| Vuilwatertank is vol                           | Vuilwatertank vol, legen                                                                                  |
| Borstelrol is verward                          | Reinig de borstelrol.                                                                                     |
| De stroom is uitgeschakeld                     | Uitgeschakeld                                                                                             |
| Start met opladen                              | Bezig met opladen                                                                                         |
| Begin met de zelfreinigungszyclus              | Automatisch detecteren of zelfreinigende cyclus moet worden uitgevoerd, begin met de zelfreinigungszyclus |
| Batterij onvoldoende voor zelfreiniging        | Batterij laag, opladen                                                                                    |
| Voldoende batterij om zelfreiniging te starten | Start zelfreiniging                                                                                       |
| Bezig met reinigen borstelrol                  | Bezig met reinigen borstelrol                                                                             |
| Bezig met reinigen van de pijp                 | Bezig met reinigen van de pijp                                                                            |

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Zelfreiniging gestopt                        | Leeg en reinig de vuilwatertank. |
| Zelfreiniging voltooid                       | Leeg en reinig de vuilwatertank. |
| Hoofddeel gedemonteerd tijdens zelfreiniging | Installeer het hoofddeel         |

## ONDERHOUD

### Opmerking:

- Voor optimale prestaties en om geurtjes te voorkomen, **reinig** en **droog** DWT, vlotter, filters, borstelrol, deksel borstelrol altijd **volledig** na elk gebruik.
- Zorg ervoor dat elk onderdeel correct is geïnstalleerd, anders werkt het apparaat mogelijk niet correct.
- Plaats het apparaat na onderhoud verticaal op het oplaadstation. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het binnenshuis op een droge plaats.

### Hoofddeel

- Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert om het risico op letsel te verminderen.

#### Afb.D-1

- Gebruik een doek om het oppervlak schoon te maken met een neutraal schoonmaakmiddel. De doek moet droog zijn om te voorkomen dat er water in het apparaat komt.

#### Afb.D-2

- Reinig de vuilsensor met een vochtige doek of met het reinigingsgereedschap.

#### Afb.D-3

### Vuilwatertank

- Wanneer vuil water de max-lijn bereikt, stopt het apparaat met werken en wordt er een herinnering op het display weergegeven en wordt er een gesproken prompt afgespeeld.
- Trek het tankdeksel omhoog om de DWT te legen. Gooi het vuil op de afvalscheider in de pullenbak. Gebruik het reinigingsgereedschap om het resterende vuil te verwijderen. Spoel de binnenkant van de DWT af en plaats hem

terug in het apparaat. scheid haar en vuil van het vuile water.

#### Afb.D-4

### Droogfilter en afvalscheider

Pak het verzonken gedeelte aan elke kant van het droogfilter vast en trek het omhoog. Spoel af onder stromend water en moet volledig droog zijn alvorens opnieuw te combineren met het deksel van de DWT.

\*Bij uw apparaat wordt een reserve droogfilter geleverd voor gemakkelijke vervanging.

De afvalscheider kan worden verwijderd en afgespoeld onder stromend water.

\*De functie van de afvalscheider is het scheiden van vast afval.

\*De functie van de afvalscheider is het scheiden van vaste stoffen \*Het apparaat kan normaal functioneren zonder de afvalscheider, dus gebruikers kunnen zelf beslissen of ze het willen behouden of niet.

#### Afb.D-5

### Borstelrol Zelfreinigend

- Plaats het apparaat na gebruik op het oplaadstation, de sensor detecteert automatisch de mate van vervuiling.
- Als u de gesproken prompt "begin zelfreinigingscyclus" hoort, drukt u op de zelfreinigingsknop en begint u met het proces.
- Eenmaal voltooid, hoort u de gesproken prompt "zelfreiniging voltooid, reinig de vuilwatertank." Op dit punt begint het apparaat met opladen.

#### Afb.D-6

### Opmerking:

- Zorg ervoor dat de oplaadbasis is aangesloten op het stopcontact en dat het batterijniveau >20% is.
- Maak voor de zelfreinigingscyclus de DWT schoon en zorg ervoor dat het waterpeil in de CWT hoger is dan 40%.

### Deksel van de borstelrol

- Krijp de vergrendelingen van het deksel in en trek het omhoog om het te verwijderen.

#### Afb.D-7

- 2.Spoel met water.  
**Afb.D-8**
- 3.Vergrendel bij het vervangen altijd het deksel van de borstel om lekkage te voorkomen.  
**Afb.D-9**

## Borstelrol

- 1.Verwijder de borstelrol door het lipje van de borstelrol vast te pakken en eruit te trekken.  
**Afb.D-10**
- 2.Gebruik het reinigingsgereedschap om de haren en het vuil rond de rol te verwijderen, spoel de rol af met water en laat hem volledig drogen voordat u hem opnieuw installeert.  
**Afb.D-11**
- 3.Verwijder haren en vuil uit de borstelrolkamer en de opening met een tissue of een vochtige doek.  
**Afb.D-12**
- 4.Vervang de borstelrol door het uiteinde van de borstelrol in de rechterkant van de houder te steken en vervolgens het lipje van de rol vast te maken aan de magnetische sluiting aan de linkerkant om hem op zijn plaats te vergrendelen.  
**Afb.D-13**

## Vervanging borstelrol

- 5.Trek de rolhendel omhoog om hem te verwijderen. Nadat u de borstelrol heeft verwijderd, installeert u het handvat in de nieuwe borstelrol. Trek tijdens het verwijderen niet rechtstreeks aan de trekring van de borstelrol.  
**Afb.D-14**

## Transparante lade

- 6.Beweeg de vergrendeling naar rechts en til de transparante lade omhoog om deze te verwijderen.  
**Afb.D-15**
- 7.Reinig het met water of een handdoek en droog het grondig af voordat u het opnieuw installeert.  
**Afb.D-16**

### Opmerking:

- Bij uw apparaat wordt een reserveborstelrol geleverd voor gemakkelijke vervanging.
- Vervang de borstelrol om de 6 maanden om optimale prestaties te behouden.

Scan de QR-code hieronder om productverzorgingsvideo's te krijgen.




## PROBLEEMOPLOSSING

| Probleem                                                                                                          | Oplossing                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat gaat niet aan                                                                                        | Herstart na afkoeling                                                |
|                                                                                                                   | Laad het apparaat op                                                 |
| Zwakke zuigkracht                                                                                                 | Installeer het droogfilter of reinig het en laat het volledig drogen |
| Indicator verwarde borstelrol knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Reinig de borstelrol                                | Verwijder de blokkeringen                                            |
| Wifi-indicator is uitgeschakeld                                                                                   | Volg de in-app-gids om verbinding te maken met wifi                  |
| CWT leeg-indicator knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Schoonwatertank is leeg, vul water en reinigingsooplossing bij | Vul CWT bij                                                          |
| DWT vol-indicator knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Reinig de vuilwatertank                                         | Giet het vuile water weg en installeer de DWT opnieuw                |

| Probleem                                                                  | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle lichten zijn uit in werking                                          | Laat het apparaat afkoelen en start het opnieuw                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicator batterij knippert<br>🔊 Gesproken prompt: Lage batterij, opladen | Laad het apparaat op of start het opnieuw                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pictogram zelfreiniging knippert                                          | Start zelfreiniging                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alle indicators knipperen samen                                           | Contacteer de Klantenservice                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Storing bij het drogen                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of er stroom op het stopcontact staat</li> <li>2. Reinig de borstelrol</li> <li>3. Controleer of er voorwerpen of water op de bodem van de lade liggen die de luchtinlaat blokkeren</li> </ol> |
| De transparante lade valt eraf                                            | Om de transparante lade te installeren, drukt u de voorkant van de transparante lade op zijn plaats en drukt u vervolgens de achterkant naar beneden                                                                                                                                             |

### Opmerking:

Als de bovenstaande gids voor probleemoplossing geen oplossing biedt, bezoek dan onze website [www.tineco.com](http://www.tineco.com) voor verdere ondersteuning.

## GARANTIE

### 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

- Geldt alleen voor aankopen bij geautoriseerde retailers van Tineco.
- Is onderhevig aan het naleven van de vereisten die in deze handleiding worden beschreven, en is onderworpen aan

verdere voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.

- Deze garantie wordt bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waar de aankoop heeft plaatsgevonden. Wij bieden 2 jaar garantie of een garantieperiode zoals bepaald door de toepasselijke lokale wetgeving, afhankelijk van welke periode langer is.

### WAT WORDT GEDEKT?

- Uw Tineco-apparaat heeft 2 jaar garantie op originele defecten in materiaal en vakmanschap, bij gebruik voor privé-huishoudelijke doeleinden in overeenstemming met de Tineco Instructiehandleiding. Gemotoriseerde accessoires en afzonderlijk aangeschafte batterij worden geleverd met 1 jaar garantie.
- Deze garantie biedt u, zonder extra kosten voor u, alle arbeid en onderdelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw apparaat tijdens de garantieperiode naar behoren functioneert.
- Deze garantie is alleen geldig als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.

### WAT WORDT NIET GEDEKT?

Tineco is niet aansprakelijk voor kosten, schade of reparaties als gevolg van:

- Apparaten die zijn gekocht bij een niet-geautoriseerde dealer.
- Onzorgvuldige bediening of behandeling, verkeerd gebruik, misbruik en / of gebrek aan onderhoud of gebruik niet in overeenstemming met de Tineco Instructiehandleiding.
- Gebruik van het apparaat anders dan voor normaal huishoudelijk gebruik, bijv. voor commerciële of verhuurdoeleinden.
- Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming zijn met de Tineco Instructiehandleiding.
- Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan die geproduceerd of aanbevolen zijn door Tineco.

- Externe factoren die geen verband houden met de kwaliteit en het gebruik van het product, zoals het weer, wijzigingen, ongevallen, stroomuitval, stroompieken of overmacht.
- Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door onbevoegde partijen of agenten.
- Het niet verwijderen van blokkeringen en ander gevaarlijk materiaal uit het apparaat.
- Normale slijtage, inclusief onderdelen die normaal aan slijtage onderhevig zijn, zoals doorzichtige opvangbak, riem, filter, HEPA, borstelstang en netsnoer (of waar externe schade of misbruik is vastgesteld), tapijt- of vloerbeschadiging door gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van de fabrikant. instructies of het niet uitschakelen van de borstelstang indien nodig.
- Vermindering van de ontlaadtijd van de batterij door veroudering of gebruik van de batterij.

## GARANTIEBEPERKINGEN

- Alle impliciete garanties met betrekking tot uw apparaat, inclusief maar niet beperkt tot garantie van verkoopbaarheid of garantie van geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de duur van deze garantie.
- Garantiedekking is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en op de originele batterij en is niet overdraagbaar.
- Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per regio verschillen.
- De garanties van de fabrikant zijn mogelijk niet in alle gevallen van toepassing, afhankelijk van factoren zoals het gebruik van het product, waar het product is gekocht of bij wie u het product heeft gekocht. Neem de garantie zorgvuldig door en neem bij vragen contact op met de fabrikant.

## GARANTIESERVICE

### Registreren:

- Wij raden u ten eerste aan uw apparaat bij aankoop te registreren door in te loggen op onze officiële website ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) of de QR-code te scannen om van meer exclusieve voordelen te genieten. Om u te registreren, voert u het volledige serienummer in (te vinden op de achterkant van het apparaat).

### Afb.E-1

- Als u uw product niet registreert, heeft dit geen invloed op uw garantierechten.

### Hoe claimen:

- Bewaar uw aankoopbewijs. Om een claim in te dienen onder onze beperkte garantie, moet u uw serienummer en de originele aankoopbon met daarop de aankoopdatum en het ordernummer verstrekken.
- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Tineco of een door haar geautoriseerd agentschap.
- Eventueel vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Tineco.
- Service onder deze garantie verlengt de periode van deze garantie niet.

Bezoek de Tineco-website  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**  
 voor deskundige klantenservice.

# SPIS TREŚCI

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..... | 86 |
| Specyfikacja.....                             | 90 |
| Widok ogólny.....                             | 90 |
| Montaż.....                                   | 91 |
| Obsługa.....                                  | 91 |
| Konserwacja .....                             | 95 |
| Rozwiązywanie problemów.....                  | 97 |
| Gwarancja.....                                | 98 |



## WIĘCEJ JĘZYKÓW

JEST DOSTĘPNE W NASZEJ OFICJALNEJ WITRYNIE



## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

### Wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z urządzeń elektrycznych wymaga przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:  
**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI.**  
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

**OSTRZEŻENIE** — przestrzeganie poniższych zaleceń pomaga zredukować ryzyko wywołania pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.

1. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające wiedzy

i doświadczenia, o ile pozostają pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Przeprowadzanie konserwacji i czyszczenia przez dzieci, które nie znajdują się pod nadzorem, jest niedopuszczalne.

2. Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub udzielono im odpowiednich wskazówek.
3. Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach podłogowych bez wykładzin dywanowych (panele, terakota, lakierowane drewno itp.). Zachować ostrożność, aby nie najechać na luźne przedmioty lub krawędzie dywanów. Zablokowanie szczotki może skutkować przedwczesną awarią pasa.
4. Nie zezwalać na używanie urządzenia jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania przez dzieci lub w pobliżu dzieci, zwierząt i roślin.
5. Korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Używać wyłącznie przystawek zalecanych przez producenta.
6. Nie używać urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz, wpadło do wody lub nie działa poprawnie, należy je oddać do serwisu.
7. Nie dotykać ładowarki, w tym wtyczki ładowarki i styków ładowarki mokrymi dłońmi.
8. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach w urządzeniu. Nie używać, gdy otwory są zablokowane; chronić przed gromadzeniem się kurzu, pyłu, włosów i innych przedmiotów, które

- mogą ograniczać przepływ powietrza.
9. Zachować ostrożność i nie zbliżać włosów, luźnej odzieży, palców ani innych części ciała do otworów i ruchomych części odkurzacza.
  10. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
  11. Nie używać do zbierania palnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, i nie używać w miejscach, w których takie substancje mogą się znajdować.
  12. Nie odkurzać powierzchni lub przedmiotów, które się palą lub dymią, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.
  13. Nie używać bez filtra.
  14. Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed chwyceniem lub podniesieniem urządzenia upewnić się, że przełącznik jest w położeniu wyłączenia. Przenoszenie urządzenia, gdy dłoń spoczywa na włączniku, lub gwałtowne szarpnięcie włączonego urządzenia zwiększa ryzyko wypadku.
  15. Należy zawsze wyłączać urządzenie przed dokonaniem regulacji, zmianą akcesoriów lub schowaniem urządzenia. Powyższe środki ostrożności pozwalają ograniczyć ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
  16. Ładować tylko za pomocą stacji dokowania określonej przez firmę Tineco. Stacja dokowania odpowiednia do jednego rodzaju akumulatora może stanowić zagrożenie pożarem, jeśli zostanie użyta do innego akumulatora.
  17. Używać urządzenia wyłącznie z akumulatorami określonymi przez firmę Tineco. Użycie akumulatorów innego rodzaju może stwarzać zagrożenie wystąpienia obrażeń ciała i pożaru.
  18. W ekstremalnych okolicznościach z akumulatora może wydostać się elektrolit; należy unikać z nim kontaktu. W razie kontaktu przepłukać wodą. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, zgłosić się do lekarza. Elektrolit z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.
  19. Nie używać akumulatora ani urządzenia, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidywalny i spowodować pożar, wybuch lub obrażenia ciała.
  20. Chronić akumulator lub urządzenie przed pożarem i bardzo wysoką temperaturą. Narażenie na ogień lub temperaturę wyższą niż 130°C może spowodować wybuch.
  21. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia w temperaturze niezgodnej z określoną w instrukcji obsługi. Niepoprawne ładowanie lub ładowanie w niewłaściwej temperaturze może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru.
  22. Czynności serwisowe należy zlecać osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i używającym wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
  23. Urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia lub akumulatora w sposób wykraczający poza wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji.
  24. Urządzenie należy wyłączyć przed każdym podłączeniem lub odłączeniem końcówki z napędem.
  25. Nie ładować ani nie przechowywać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń lub wewnątrz samochodu. Akumulator można ładować, przechowywać i użytkować wyłącznie w suchych pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w zakresie od 4°C do 40°C. Ładowarka przeznaczona jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
  26. Nie używać do odkurzania bardzo drobnego pyłu, takiego jak wapno, cement, trociny, sproszkowany gips lub

- popiół.
27. Nie używać do odkurzania ostrych przedmiotów, takich jak metalowe gwoździe, kawałki szkła, metalowe spinacze do papieru lub szpilki.
  28. Nie używać do odkurzania materiałów niebezpiecznych i chemikaliów, takich jak rozpuszczalniki, udrażniacze do rur, silne kwasy i zasady.
  29. Natychmiast przerwać użytkowanie, gdy urządzenie przegrzewa się, wydaje nietypowe dźwięki, wytwarza nietypowy zapach, gdy obniży się siła ssania lub wystąpi przebicie elektryczne.
  30. Na czas dłuższego przechowywania wyłączyć odkurzacz i odłączyć jego przewód zasilający.
  31. Zbiornik na brudną wodę należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec niedrożności, która może skutkować obniżeniem siły ssania, przegrzaniem silnika lub skróceniem żywotności urządzenia.
  32. Po zakończeniu użytkowania umieścić urządzenie w suchym pomieszczeniu.
  33. Nie umieszczać ani nie zanurzać urządzenia w stojącej wodzie, jak i nie używać go do czyszczenia powierzchni zalanych.
  34. Wszystkie dane i wskazówki techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oparte są na testach laboratoryjnych przeprowadzonych przez Tineco lub wyznaczone podmioty trzecie. Firma zastrzega sobie prawo do udzielenia ostatecznych wskazówek.
  35. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego.
  36. Przejazd urządzenia po przewodzie zasilającym może spowodować groźną sytuację.
  37. Nie używać urządzenia, gdy głębokość wody przekracza 5 mm.
  38. Nie odłączać, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
  39. Gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować utworzenie połączenia między biegunami akumulatora. Zwarcie w obwodzie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
  40. Z niniejszym urządzeniem należy używać wyłącznie produktów czyszczących firmy Tineco, aby zmniejszyć zagrożenie pożarem i porażeniem elektrycznym.

## Zakres zastosowań

1. Bezprzewodowy odkurzacz do czyszczenia podłóg może być wykorzystywany wewnątrz pomieszczeń do podłóg twardych, takich jak panele, płytki, lakierowane drewno itp. Użycie na szorstkiej powierzchni może skutkować niezadowolającą wydajnością.
2. Chronić urządzenie przed źródłami ciepła, takimi jak kominki lub grzejniki, aby uniknąć odkształcenia obudowy.
3. Nie używać do zbierania palnych lub łatwopalnych cieczy, bardzo drobnego pyłu, ostrych przedmiotów, materiałów niebezpiecznych, chemikaliów bądź powierzchni lub przedmiotów, które się palą lub dymią, jak opisano powyżej.

## Informacje o środku czyszczącym

1. **OSTRZEŻENIE** — aby zmniejszyć zagrożenie pożarem i porażeniem elektrycznym — z niniejszym urządzeniem należy używać wyłącznie roztworu czyszczących firmy Tineco.
2. Przedostanie się dużej ilości środka czyszczącego do silnika może spowodować uszkodzenie urządzenia.
3. Środek należy dodawać zgodnie ze wskazówkami w sekcji Obsługa. Zaleca



się użycie dostarczonego środka czyszczącego. Nie używać w urządzeniu roztworów kwasów, zasad lub substancji szkodliwych dla środowiska.

4. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą, a w razie kontaktu przepłukać obficie wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia produktu zasięgnąć porady lekarza.
5. Utylizację brudnej wody i środka czyszczącego należy przeprowadzić zgodnie z miejscowymi przepisami dot. ochrony środowiska.

## Informacje o urządzeniu

1. Nie modyfikować ani nie naprawiać urządzenia w sposób wykraczający poza wskazówki dotyczące obsługi i czyszczenia.
2. Urządzenie powinno być używane wyłącznie z dołączonym zasilaczem. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego.
3. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
4. Przed chwyceniem lub podniesieniem urządzenia upewnić się, że włącznik jest w położeniu wyłączenia. Nie kłaść ani nie pochyłać urządzenia, aby zapobiec przedostaniu się brudnej wody do silnika.
5. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się urządzenia, należy zawsze odstawiać je na stację dokowania.
6. Przed użyciem należy poprawnie zamontować zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę.
7. Nie dopuścić do zamoczenia urządzenia lub stacji dokowania, aby uniknąć zagrożenia pożarem lub obrażeń wywołanych zwarcim.
8. **OSTRZEŻENIE:** Aby naładować akumulator, korzystać wyłącznie z odłączanego zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

## Informacje o suszącej i ładującej stacji dokowania

**OSTRZEŻENIE** – Nie zanurzać w wodzie.

**OSTROŻNIE** – Gorąca powierzchnia. Unikać kontaktu podczas użytkowania.

## Wskazówki dotyczące utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi akumulatorów



Akumulator zawiera materiały, które są szkodliwe dla środowiska, dlatego należy go wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją. Aby wyjąć akumulator, należy wyłączyć urządzenie. Zakaz wyrzucania baterii zwykłych i akumulatorowych do pojemników z odpadami bytowymi! Każdy konsument jest zobowiązany do przekazywania wszystkich baterii zwykłych i akumulatorowych, niezależnie od tego czy zawierają szkodliwe substancje, do punktu zbiórki w danym mieście/dzielnicy lub do punktu sprzedaży, aby możliwa była ich utylizacja w sposób przyjazny dla środowiska. Baterie i baterie akumulatorowe mogą być przekazywane wyłącznie w stanie rozładowanym. Dlatego baterie i baterie akumulatorowe oznaczane są symbolem widocznym z lewej strony.

## Wskazówki dotyczące utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ZSEE



Zakaz wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do pojemników z odpadami bytowymi! Każdy konsument jest zobowiązany do przekazywania wszystkich urządzeń, które osiągnęły kres żywotności, do punktu zbiórki w danym mieście/dzielnicy lub do punktu sprzedaży, aby możliwa była ich utylizacja w sposób właściwy i przyjazny dla środowiska.

Na ilustracji po lewej stronie przedstawiono symbol przekreślonego kosza na śmieci, który oznacza obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

## Kraje UE

Informacje na temat Europejskiej deklaracji zgodności można uzyskać, odwiedzając witrynę **www.tineco.com**.

## Symbole

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | Przeczytać instrukcję obsługi            |
|  | Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń |
|  | Prąd stały                               |
|  | Prąd przemienny                          |

## SPECYFIKACJA

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produkt                         | SERIA FLOOR ONE SWITCH S6                                |
| Napięcie                        | 21,6 V $\equiv$ 4000 mAh, akumulator litowo-jonowy       |
| Pobierana moc                   | 230 W                                                    |
| Czas pracy                      | Myjka podłogowa: ~35 min /<br>Odkurzacz pionowy: ~65 min |
| Czas ładowania                  | 4–5 godz.                                                |
| Przepływ wody                   | 20–100 ml/min                                            |
| Pojemność ZCW                   | ~0,5 l                                                   |
| Pojemność ZBW                   | ~0,45 l                                                  |
| Wodoszczelność                  | IPX4                                                     |
| <b>Susząca stacja dokowania</b> |                                                          |
| Wejście                         | 220-240 V ~ 50 Hz                                        |
| Moc znamionowa (ładowanie)      | 30 W                                                     |
| Moc znamionowa (suszenie)       | 455 W                                                    |
| Wyjście                         | 26 V $\equiv$ 1 A                                        |

## WIDOK OGÓLNY

### Uwaga!

Gama akcesoriów jest uzależniona od rynku.

Akcesoria można dokupić pod adresem

**www.tineco.com** lub **store.tineco.com**.

- 1 Przycisk samoczyszczenia
- 2 Przełącznik trybu
- 3 Włączanie/wyłączanie
- 4 Wyświetlacz cyfrowy
- 5 Urządzenie
- 6 Zatrask zbiornika na brudną wodę
- 7 Rączka zbiornika na brudną wodę
- 8 Zbiornik na brudną wodę (ZBW)
- 9 Pokrywa wałka szczotki
- 10 Rura
- 11 Przełącznik Wi-Fi/wyciszanie/  
zmiany języka
- 12 Zatrask zbiornika na czystą wodę
- 13 Rączka zbiornika na czystą wodę
- 14 Zbiornik na czystą wodę (ZCW)
- 15 Wałek szczotki
- 16 Narzędzie czyszczące
- 17 Filtr suchy
- 18 Środek czyszczący i odwanający
- 19 Szczotka z napędem i systemem  
zapobiegającym opłatanii
- 20 Przezroczysta tacka
- 21 Susząca i ładująca stacja dokowania
- 22 Stacja dokowania odkurzacza
- 23 Miniszczotka z napędem
- 24 Szczelinowa końcówka „2 w 1” ze  
szczotką do zbierania kurzu
- 25 Zbiornik na kurz
- 26 Rura uchwytu
- 27 Pętla kontroli zabrudzenia  
(od barwy niebieskiej do czerwonej w  
zależności od zabrudzenia)
- 28 Wskaźnik Wi-Fi
- 29 Tryb AUTO
- 30 ZBW pełny
- 31 Tryb MAX
- 32 Myjka podłogowa
- 33 Opróżnianie ZCW
- 34 Zaplątany wałek szczotki

- 35 Odkurzacz pionowy
- 36 Tryb MAX odkurzacza pionowego
- 37 Wskaźnik suszącego wałka szczotki
- 38 Tryb ECO odkurzacza pionowego
- 39 Wskaźnik akumulatora
- 40 Ikona samoczyszczenia

#### Rys. A

## MONTAŻ

### Sposób montażu/demontażu

#### Uwaga!

Montaż zbiornika na wodę i szczotki opisano w sekcjach „Obsługa” i „Konserwacja”.

- Aby zmontować, należy umieścić jednostkę główną i rączkę w urządzeniu i zatrzasnąć.

#### Rys. B-1

- Jeżeli zajdzie potrzeba zdjęcia rączki, należy w pierwszej kolejności zdemontować jednostkę główną. Nacisnąć sprężynę za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. śrubokrętu), aby odłączyć rączkę i wyjąć ją z urządzenia.

#### Rys. B-2

## OBSŁUGA

### Przygotowanie do pracy

- Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 4-5 godziny (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Instrukcja ładowania”).
- \* W oparciu o testy laboratoryjne przeprowadzone przez Tineco. Temperatura w laboratorium 4°C–40°C.

1. Nacisnąć przycisk ①. Urządzenie domyślnie uruchomi się w trybie AUTO. Nacisnąć ponownie, aby wyłączyć urządzenie. Przełączenie pomiędzy trybem AUTO i MAX następuje po naciśnięciu przycisku ②.

#### Rys. C-1

## Wskazówki:

- Tryb środka czyszczącego / tryb samej wody. Urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie środka czyszczącego. Włączyć urządzenie stojące pionowo, przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, aby wybrać jeden z dwóch trybów.
- Przełączenie na tryb samej wody. Pętla diodowa: czerwona → niebieska (użycie tylko wody)
- Przełączenie na tryb środka czyszczącego. Pętla diodowa: niebieska → czerwona (użycie środka czyszczącego)

2. Urządzenie przestaje pracować, gdy jest ustawione pionowo i wznawia pracę po odchyleniu od pionu.

\* Nie należy nachylać urządzenia więcej niż 142°, aby zapobiec rozlaniu wody.

### Rys. C-2

3. Po zakończeniu pracy należy odstawić urządzenie w pozycji pionowej na stacji dokowania, aby je naładować.

### Rys. C-3

## Uwaga!

- Ważne jest, by wybrać stosowny tryb odpowiedni do zawartości ZCW, by osiągnąć najwyższy poziom wydajności wykrywania zabrudzeń.
- Nie odkurzać spienionego płynu.

## Napełnianie zbiornika na czystą wodę

1. Nacisnąć przycisk zatrasku zbiornika na czystą wodę, aby odłączyć zbiornik od urządzenia.

### Rys. C-4

2. Otworzyć korek zbiornika i wlać wodę z kranu do poziomu linii Max. Gdy konieczne jest gruntowne czyszczenie, dodać jedną nakrętkę środka czyszczącego do ZCW i dokładnie zamknąć korek.

### Rys. C-5

## Uwaga!

Używać wyłącznie wody o temperaturze poniżej 60°C.

**NIE UŻYWAĆ GORĄCEJ WODY.**

3. Umieścić zbiornik w urządzeniu. Jeżeli zbiornik został poprawnie umieszczony, rozlegnie się „kliknięcie” zatrasku.

### Rys. C-6

## Instrukcja ładowania

- Aby naładować urządzenie, podłączyć suszającą i ładującą stację dokowania i umieścić na niej urządzenie.
- Aby ograniczyć ryzyko potknięcia się o przewód, podczas ładowania należy umieścić urządzenie na stacji dokowania blisko ściany.

### Rys. C-7

## Ostrzeżenie

- Ładować urządzenie tylko za pomocą ładowarki dostarczonej przez firmę Tineco.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, aby zapewnić optymalną wydajność, należy je ładować co 3 miesiące.
- Przechowywać w suchym miejscu, wewnątrz pomieszczeń. Chronić urządzenie przed światłem słonecznym i ujemnymi temperaturami. Zalecany zakres temperatur: 4°C–40°C.

## Wybór trybu czyszczenia

### Tryb AUTO

- W trybie AUTO czujnik iLoop automatycznie wykrywa stopień zabrudzenia podłogi i stosuje odpowiednią ilość detergentu i siłę ssania.
- Czerwona pętla kontroli zabrudzenia oznacza wykrycie większych zabrudzeń, zaś niebieska pętla kontroli zabrudzenia oznacza wykrycie niższego stopnia zabrudzenia. W tym trybie automatycznie zapewniana jest optymalna skuteczność czyszczenia.

### Rys. C-8

### Tryb MAX

- W trybie AUTO nacisnąć przycisk , aby przejść do trybu MAX.
- W trybie Max urządzenie stosuje maksymalną siłę ssania i rozpyla wodę/środek czyszczący, aby zapewnić dokładniejsze czyszczenie.

### Rys. C-9

## Tryb ECO (odkurzacza pionowego)

- Gdy jednostka główna jest używana jako odkurzacz, urządzenie domyślnie uruchomi się w trybie ECO. W trybie ECO urządzenie zastosuje odpowiednią moc ssącą, by zapewnić długą żywotność akumulatora.

Rys. C-10

## Tryb MAX (odkurzacza pionowego)

- Nacisnąć przycisk , aby wybrać tryb MAX odkurzacza pionowego.

Rys. C-11

## Uwaga!

Chronić wyświetlacz cyfrowy przed kontaktem z ostrymi przedmiotami, aby uniknąć zarysowań i zadrapań.

## Korzystanie z odkurzacza pionowego

1. Poprawnie przymocować zbiornik na kurz na jednostce głównej i zatrzasknąć go.
2. Do zbiornika na kurz przymocować akcesoria, które zatrzaskują się, gdy są we właściwym położeniu.

Rys. C-12

- Wsuń suszącą i ładującą stację dokowania w stację dokowania odkurzacza, jak pokazano na ilustracji. Montaż jest zakończony, jeśli rozlegnie się kliknięcie.
- Po zakończeniu pracy umieścić urządzenie i akcesoria na stacji odkurzacza, gdzie mogą być przechowywane.

Rys. C-13

- Aby odłączyć zbiornik na kurz, nacisnąć przycisk zwalniający.
- Wyciągnąć filtr z siatki, jak powyżej, i opróżnić.
- Nacisnąć przycisk blokady HEPA, aby wyjąć filtr HEPA i filtr z gąbki, wyczyścić oba elementy za pomocą narzędzia czyszczącego.

Rys. C-14

## Uwaga!

- Po każdym użyciu należy wyczyścić zbiornik na kurz i filtry.
- Aby zachować wysoką wydajność, należy myć i suszyć filtr z gąbki co miesiąc i wymieniać go co

6 miesięcy. Co 3 miesiące należy umyć i wysuszyć filtr HEPA i wymieniać go co 12 miesięcy.

- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia w warunkach naturalnych i zamontować.

## Czas pracy

- Czas pracy myjki podłogowej wynosi około 35 minut.
- Czas pracy odkurzacza pionowego wynosi około 65 minut.
- Oszacowanie czasu pracy uzyskane przez Tineco Laboratory.

## Czas ładowania

- Pełne ładowanie zajmuje około 4-5 godziny.
- Dane szacunkowe uzyskane przez Tineco Laboratory w temperaturze otoczenia w zakresie od 4°C do 40°C.

## Wskaźnik

### Podczas pracy

Poziom naładowania akumulatora > 20%: świeci zielony wskaźnik.



Poziom energii akumulatora 10–20%: świeci czerwony wskaźnik akumulatora.

Poziom energii akumulatora < 10%: miga czerwony wskaźnik akumulatora.



Poziom naładowania akumulatora ≤ 10%: wskaźnik akumulatora miga.



Wyłączony: akumulator rozładowany lub awaria akumulatora.



Wskaźnik miga: ZCW jest pusty.



Miga: ZBW jest pełny lub kanał został zablokowany.



Migają: wałek szczotki nie został zamontowany lub jest zablokowany.



Podświetlony: pomyślne połączenie z siecią Wi-Fi.



Miga: łączenie z Wi-Fi.



Wyłączony: sieć Wi-Fi nie jest podłączona, połącz się z siecią.



Migają: urządzenie wymaga samoczyszczenia.

## Podczas ładowania



Wskaźnik Tineco: pulsuje.

## Akumulator w pełni naładowany



W ciągu 5 minut: wskaźnik Tineco jest podświetlony. Po 5 minutach: lampki wszystkich wskaźników gasną.

## Aplikacja

Wszystkie funkcje można obsługiwać za pomocą aplikacji Tineco. Aplikację Tineco można pobrać ze sklepu App Store, Google Play i oficjalnej strony Tineco.



## Uwaga!

Domyślnym ustawieniem dla komunikatów głosowych jest język angielski, który można zmienić za pomocą aplikacji.

**Komunikaty głosowe** (treść może się różnić, prosimy o wyrozumiałość).

| Stan                                               | Przypomnienie                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Komunikaty głosowe włączone                        | Komunikaty głosowe włączone                      |
| Komunikaty głosowe wyłączone                       | Komunikaty głosowe wyłączone                     |
| Domyślne wybranie trybu Auto                       | Tryb Auto                                        |
| Przełączenie na tryb Max                           | Tryb Max                                         |
| Czyszczenie samą wodą                              | Czyszczenie samą wodą                            |
| Domyślne czyszczenie z użyciem środka czyszczącego | Czyszczenie z użyciem środka czyszczącego        |
| Poziom naładowania akumulatora: 10–20%             | Niski poziom energii akumulatora                 |
| Poziom naładowania akumulatora: 0–10%              | Niski poziom naładowanie akumulatora, naładuj go |

|                                                                                 |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zbiornik na czystą wodę jest pusty                                              | Zbiornik na czystą wodę jest pusty, napełnij wodą i środkiem czyszczącym                      |
| Wymaga samoczyszczenia                                                          | Rozpocznij samoczyszczenie                                                                    |
| Urządzenie nie stoi na stacji dokowania                                         | Umieścić urządzenie na stacji dokowania                                                       |
| Zbiornik na brudną wodę jest pełny                                              | Zbiornik na brudną wodę jest pełny, opróżnij                                                  |
| Wałek szczotki jest zaplątany                                                   | Wyczyść wałek szczotki.                                                                       |
| Zasilanie jest wyłączone                                                        | Wyłączone zasilanie                                                                           |
| Rozpoczęcie ładowania                                                           | Trwa ładowanie                                                                                |
| Rozpocznij cykl samoczyszczenia                                                 | Autodetekcja konieczności uruchomienia cyklu samoczyszczenia, rozpocznij cykl samoczyszczenia |
| Zbyt niski poziom naładowania akumulatora do przeprowadzenia samoczyszczenia    | Niski poziom naładowanie akumulatora, ładowanie                                               |
| Poziom naładowania akumulatora wystarczający do przeprowadzenia samoczyszczenia | Rozpoczęcie samoczyszczenia                                                                   |
| Trwa czyszczenie wałka szczotki                                                 | Trwa czyszczenie wałka szczotki                                                               |
| Trwa czyszczenie rury                                                           | Trwa czyszczenie rury                                                                         |
| Samoczyszczenie zostało zatrzymane                                              | Należy opróżnić i wyczyścić zbiornik na brudną wodę.                                          |
| Samoczyszczenie zostało zakończone                                              | Należy opróżnić i wyczyścić zbiornik na brudną wodę.                                          |
| Podczas samoczyszczenia jednostka główna została zdjęta                         | Zainstaluj jednostkę główną                                                                   |

## KONSERWACJA

### Uwaga!

- Aby zapewnić optymalną wydajność i zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, po każdym użyciu należy **wyczyścić i całkowicie wysuszyć** ZBW, pływak, filtry, wałek szczotki, pokrywę wałka **szczotki**.
- Sprawdzić, czy elementy zostały poprawnie zamontowane. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Po zakończeniu konserwacji umieścić urządzenie w pozycji pionowej na stacji dokowania. Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przechowywać w pomieszczeniach, w suchym miejscu.

### Urządzenie

1. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, wyłączyć urządzenie przed przeprowadzeniem konserwacji.

#### Rys. D-1

2. Do czyszczenia powierzchni użyć szmatki i neutralnego detergentu. Szmatka musi być sucha, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia.

#### Rys. D-2

3. Wyczyścić czujnik zabrudzeń za pomocą wilgotnej ściereczki i narzędzia do czyszczenia.

#### Rys. D-3

### Zbiornik na brudną wodę

- Gdy brudna woda osiągnie poziom linii Max, urządzenie przerwie pracę, wyświetli powiadomienie na wyświetlaczu i wyemituje komunikat głosowy.
- Podnieść pokrywę zbiornika ZBW, aby go opróżnić. Wyrzucić pozostałości z separatora odpadów do śmieci. Do usunięcia pozostałych resztek użyć narzędzia do czyszczenia. Wypłukać wnętrze ZBW i umieścić go z powrotem w urządzeniu. Usunąć włosy i resztki z brudnej wody.

#### Rys. D-4

## Suchy filtr i separator odpadów

Chwycić filtr suchy za wgłębienia po obu stronach i pociągnąć do góry. Wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed umieszczeniem w pokrywie zbiornika na brudną wodę.

\* Zapasowy filtr suchy dostarczany jest wraz z urządzeniem, aby umożliwić wymianę.

Separator odpadów można usunąć i wypłukać pod bieżącą wodą.

\* Funkcja separatora odpadów ma za zadanie oddzielenie odpadów stałych.

\* Urządzenie może działać normalnie bez separatora odpadów, więc użytkownicy mogą zdecydować, czy go zachować.

**Rys. D-5**

## Samoczyszczenie wałka szczotki

1. Po zakończeniu pracy umieścić urządzenie na stacji dokowania. Czujnik automatycznie wykryje poziom zabrudzenia.
2. Jeżeli wyemitowany zostanie komunikat głosowy „Rozpocznij cykl samoczyszczenia”, należy nacisnąć przycisk samoczyszczenia, aby rozpocząć procedurę.
3. Po zakończeniu cyklu wyemitowany zostanie komunikat głosowy „Samoczyszczenie zostało zakończone. Wyczyść zbiornik na brudną wodę”. Następnie urządzenie rozpocznie proces ładowania.

**Rys. D-6**

### Uwaga!

- Należy upewnić się, że stacja dokowania jest podłączona, a poziom naładowania akumulatora wynosi >20%.
- Przed rozpoczęciem cyklu samoczyszczenia należy wyczyścić ZBW i upewnić się, że poziom wody w ZCW jest wyższy niż 40%.

## Pokrywa wałka szczotki

1. Ścisnąć zatrzaski na pokrywie i pociągnąć do góry, aby wyjąć.

**Rys. D-7**

2. Przepłukać czystą wodą.

**Rys. D-8**

3. Zakładając pokrywę, należy ją zatrzasknąć, aby zapobiec wyciekom.

**Rys. D-9**

## Wałek szczotki

1. Wyjąć wałek szczotki, chwytając go za wypustkę i wyciągając.

**Rys. D-10**

2. Za pomocą narzędzia czyszczącego usunąć włosy i zanieczyszczenia owinięte wokół wałka i opłukać go wodą, po czym pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.

**Rys. D-11**

3. Usunąć włosy i zanieczyszczenia z komory i otworu wałka szczotki za pomocą ręcznika papierowego lub wilgotnej ściereczki.

**Rys. D-12**

4. Umieścić wałek szczotki w urządzeniu, wkładając końcówkę wałka w prawą część uchwytu, następnie przymocować wypustkę wałka do magnetycznej sprzączki po lewej, aby zatrzasknąć.

**Rys. D-13**

## Wymiana wałka szczotki

5. Pociągnąć uchwyt wałka, by go usunąć. Po wyjęciu zamontować uchwyt w nowym wałku szczotki. Podczas demontażu nie ciągnąć bezpośrednio za pierścień wałka szczotki.

**Rys. D-14**

## Przezroczysta tacka

6. Przesunąć zatrzask blokujący w prawo, a następnie unieść przezroczystą tackę w górę i ją wyjąć.

**Rys. D-15**

7. Wyczyścić wodą lub ręcznikiem i dokładnie osuszyć przed ponownym zamontowaniem.

**Rys. D-16**

### Uwaga!

- Zapasowy wałek szczotki dostarczany jest wraz z urządzeniem, aby umożliwić wymianę.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy wymieniać wałek szczotki co 6 miesięcy.



Zeskanować poniższy kod QR,  
aby uzyskać filmy na temat  
pielęgnacji produktu.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                                                                                           | Środek                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie włącza się                                                                                                         | Uruchomić ponownie po ostygnięciu                                                 |
|                                                                                                                                   | Ładowanie urządzenia                                                              |
| Niska moc ssania                                                                                                                  | Zainstalować filtr suchy lub wyczyścić go i pozostawić do całkowitego wyschnięcia |
| Miga wskaźnik blokady wałka szczotki<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Wyczyść wałek szczotki                                            | Usunąć niedrożność                                                                |
| Wskaźnik Wi-Fi nie świeci                                                                                                         | Skorzystać ze wskazówek w aplikacji i połączyć z siecią Wi-Fi                     |
| Miga wskaźnik opróżnienia ZCW<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Zbiornik na czystą wodę jest pusty, napełnij wodą i środkiem czyszczącym | Napełnić ZCW                                                                      |
| Miga wskaźnik zapełnienia ZBW<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Wyczyść zbiornik na brudną wodę                                          | Należy wylać brudną wodę i zamontować ZBW                                         |

| Problem                                                                                         | Środek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podczas pracy wszystkie diody są zgaszone                                                       | Ostudzić urządzenie, po czym uruchomić je ponownie                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miga wskaźnik akumulatora<br>🔊 Komunikat głosowy:<br>Akumulator rozładowany, naładuj akumulator | Naładować lub ponownie uruchomić urządzenie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miga ikona samoczyszczenia                                                                      | Rozpocznij samoczyszczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Migają wszystkie wskaźniki                                                                      | Należy skontaktować się z obsługą klienta                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Awaria suszenia                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona lub czy w gnieździe jest zasilanie</li> <li>2. Wyczyścić wałek szczotki</li> <li>3. Sprawdzić, czy na spodzie tacki nie znajdują się żadne przedmioty lub woda, które mogłyby blokować wlot powietrza</li> </ol> |
| Przezroczysta tacka odpada                                                                      | Aby zamontować przezroczystą tackę, wcisnąć jej przód w miejsce, a następnie nacisnąć jej tył w dół                                                                                                                                                                                                          |

### Uwaga!

Jeżeli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu, zapraszamy na naszą stronę internetową **www.tineco.com**, gdzie można uzyskać dalsze wsparcie.

# GWARANCJA

## 2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

- Dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych u oficjalnych sprzedawców Tineco.
- Objęcie gwarancją jest uzależnione od przestrzegania wskazówek umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi i podlega warunkom określonym poniżej.
- Gwarancja podlega i jest oparta na przepisach obowiązujących w kraju, w którym dokonano zakupu. Udzielamy 2-letniej gwarancji lub gwarancji na okres wymagany przez obowiązujące przepisy, zależnie od tego który okres jest dłuższy.

## CO OBEJMUJE GWARANCJA?

- Urządzenie Tineco jest objęte 2-letnią gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze, pod warunkiem, że jest użytkowane w warunkach domowych, do celów niekomercyjnych, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez Tineco. Kupowane oddzielnie akcesoria z napędem i akumulator objęte są roczną gwarancją.
- Gwarancja obejmuje pokrycie kosztu robocizny i wszelkich części zamiennych wymaganych do zapewnienia prawidłowego działania urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.
- Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku urządzenia użytkowanego w kraju, w którym zostało zakupione.

## CZEGO GWARANCJA NIE OBEJMUJE?

Tineco nie ponosi odpowiedzialności za koszty, szkody lub naprawy w przypadku:

- urządzeń zakupionych od nieautoryzowanego dealera;
- niedbałej obsługi lub obchodzenia się z urządzeniem, nieprawidłowego wykorzystania, nadużyć i/lub braku konserwacji bądź użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi Tineco;

- wykorzystania urządzenia do celów innych niż domowe, np. do celów komercyjnych, wynajmu;
- użycia podzespołów niezgodnych z instrukcją obsługi Tineco;
- użycia podzespołów i akcesoriów innych niż wyprodukowane i zalecane przez Tineco;
- czynników zewnętrznych niezwiązanych z jakością i użytkowaniem produktu, takich jak pogoda, modyfikacje, wypadki, awarie zasilania, przepięcia i działania siły wyższej;
- napraw i zmian wprowadzonych przez podmioty nieupoważnione;
- nieusunięcia blokady lub innego niebezpiecznego materiału z urządzenia;
- zwykłego zużycia, w tym naturalnego zużycia podzespołów, takich jak przezroczysty pojemnik, pas, filtr, HEPA, drążek szczotki i przewód zasilający (lub przypadków wykrycia uszkodzeń zewnętrznych lub nadużyć), uszkodzenia dywanu lub podłogi spowodowanego użyciem niezgodnym ze wskazówkami producenta lub z powodu niewyłączenia drążka szczotki w odpowiednim momencie;
- skrócenia czasu rozładowywania się akumulatora w wyniku starzenia i zużycia.

## OGRANICZENIA GWARANCJI

- Wszelkie dorozumiane gwarancje związane z urządzeniem, w tym gwarancja pokupności lub przydatności do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania niniejszej gwarancji.
- Ochrona gwarancyjna dotyczy pierwotnego właściciela i oryginalnego akumulatora i nie podlega cesji.
- Niniejsza Ograniczona gwarancja przysądza użytkownikowi określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać również inne prawa, które mogą być różne w zależności od jurysdykcji.
- Gwarancja producenta może nie obejmować wszystkich przypadków w zależności od czynników, takich jak wykorzystanie urządzenia, miejsce zakupu oraz podmiot, od którego produkt zakupiono. Należy

uważnie przeczytać Gwarancję i w razie pytań skontaktować się z producentem.

## USŁUGI GWARANCYJNE

### Rejestracja:

- Wysoce zalecamy, by po zakupie zarejestrować urządzenie, logując się w naszej oficjalnej witrynie ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) lub skanując kod QR, aby w pełni skorzystać ze większej liczby wyłącznych korzyści. Aby dokonać rejestracji, należy wprowadzić cały numer seryjny (umieszczonego z tyłu urządzenia).

### Rys. E-1

- Brak rejestracji nie ogranicza przysługującej gwarancji.

### Jak skorzystać z gwarancji?

- Należy zachować dowód zakupu. Aby złożyć reklamację w ramach ograniczonej gwarancji, należy podać numer seryjny urządzenia i przedstawić oryginał paragonu zakupu zawierającego datę zakupu i numer zamówienia.
- Prace zostaną przeprowadzone przez firmę Tineco lub autoryzowanego przedstawiciela.
- Uszkodzone części, które zostaną wymienione, staną się własnością firmy Tineco.
- Usługa wykonana w ramach gwarancji nie wydłuża okresu gwarancji.

Odwiedź stronę Tineco  
**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**, aby skorzystać  
z profesjonalnej obsługi.

# İÇİNDEKİLER

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Önemli Güvenlik Talimatları..... | 100 |
| Teknik Özellikler.....           | 103 |
| Genel Bakış .....                | 104 |
| Montaj.....                      | 104 |
| Kullanma.....                    | 104 |
| Bakım .....                      | 108 |
| Sorun Giderme .....              | 109 |
| Garanti.....                     | 110 |



**DAHA FAZLA DİL**  
RESMİ WEB SITEMİZDE BULUNABİLİR



## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

### BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

Sadece ev kullanımı içindir.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere her zaman temel önlemlere uyulmalıdır:

**BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ.** Uyarı ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

**UYARI** – Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmadıklarında

çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

2. Cihaz, kendilerine nezaret edilmedikçe veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
3. Yalnızca iç mekanlarda, vinil, fayans, sızdırmaz ahşap vb. halı kaplı olmayan zemin yüzeylerinde kullanın. Gevşek nesnelerin veya parça halılarının kenarlarının üzerinden geçmemeye dikkat edin. Fırçayı durdurmak, erken kayış arızasına neden olabilir.
4. Oyuncak olarak kullanılması izin vermeyin. Çocuklar tarafından kullanıldığında ve çocukların, evcil hayvanların veya bitkilerin yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır.
5. Sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın. Sadece üreticinin önerilen aparatlarını kullanın.
6. Hasarlı bir kablo veya fiş ile kullanmayınız. Cihaz düşürüldüyse, hasar gördüyse, dışarıda bırakıldıysa, suya düştüyse veya gerektiği gibi çalışmıyorsa, bir servis merkezine götürün.
7. Şarj cihazı da dahil olmak üzere şarj cihazını ve şarj bağlantılarını ıslak elle.
8. Boşluklara herhangi bir nesne koymayın. Herhangi bir boşluğu kapatarak kullanmayın, toz, iplik, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi bir şey bulundurmayın.
9. Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun her kısmını deliklerden ve hareketli parçalardan uzak tutun.
10. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
11. Benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları temizlemek için veya bunların bulunabileceği alanlarda kullanmayın.
12. Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi temizlemeyin.
13. Filtresiz kullanmayın.
14. Cihazın yanlışlıkla çalıştırılmasını

- önleyin. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazı parmağınız düğmenin üzerindeyken taşımak veya cihazı çalışır vaziyette taşımak kazaya davetiye çıkarır.
15. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce daima cihazı kapatın. Alınan bu tür güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
  16. Sadece Tineco tarafından belirtilen şarj ünitesi ile şarj edin. Tek tip pil paketi için uygun olan şarj ünitesi, başka bir pil paketi ile kullanıldığında yangın riski oluşturabilir.
  17. Cihazları yalnızca özel olarak belirlenmiş Tineco pil paketleri ile kullanın. Diğer pil paketlerinin kullanılması yaralanma ve yangın riski oluşturabilir.
  18. Kötü kullanım durumlarında pilden sıvı çıkabilir, temastan kaçının. Yanlışlıkla temas olursa, suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, tıbbi yardım alın. Pilden akan sıvı, tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
  19. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapmış pil paketini veya cihazı kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapmış piller; yangın, patlama veya yaralanma riskine neden olabilir.
  20. Pil takımını veya cihazı ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C üzerinde sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.
  21. Tüm şarj talimatlarını yerine getirin ve pil paketini veya cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Uygun olmayan şekilde veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
  22. Sadece aynı yedek parçaları kullanan kalifiye bir onarım elemanına bakım yaptırın. Bu, ürünün güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
  23. Bu cihaz, değiştirilemeyen pil hücreleri içerir. Kullanım ve bakım talimatlarında

belirtilenler dışında cihazın veya pil paketinin üzerinde değişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.

24. Motorlu başlığı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatın.
25. Cihazı dışarıda veya arabanın içinde şarj etmeyin veya saklamayın. Pili yalnızca sıcaklığı 4°C üzerinde ve 40°C altında olduğu kuru bir kapalı alanda şarj edin, saklayın veya kullanın. Şarj cihazı sadece iç mekanda kullanım içindir.
26. Kireç, çimento, talaş, alçı tozu veya kül gibi ultra ince parçacıkları toplamak için kullanmayın.
27. Metalik çivi, cam parçaları, metal ataç veya toplu iğne gibi keskin nesneleri toplamak için kullanmayın.
28. Solvent, tahliye temizleyici, güçlü asitler veya güçlü alkali gibi tehlikeli madde ve kimyasalları toplamak için kullanmayın.
29. Cihaz aşırı ısınıyorsa, olağan dışı ses ve koku çıkarıyorsa, düşük emiş yapıyorsa veya elektrik kaçırıyorsa kullanmayı hemen bırakın.
30. Uzun süreli saklayacaksanız temizleyiciyi KAPATIN ve elektrik prizinden çıkarın.
31. Düşük emiş gücüne, motorun aşırı ısınmasına veya cihazın hizmet ömrünün azalmasına neden olabilecek olası tıkanmayı önlemek için her kullanımdan sonra Kirli Su Haznesini her zaman temizleyin.
32. Kullandıktan sonra uygun şekilde iç mekanlarda kuru bir yerde saklayın.
33. Cihazı durgun suya koymayın, daldırmayın veya su basmış alanları temizlemeye çalışmayın.
34. Bu kılavuzdaki tüm veriler ve teknik talimatlar, Tineco veya belirlenmiş üçüncü şahısların laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Şirket, nihai açıklamalar için tüm haklarını saklı tutar.
35. Cihazı temizlemeden veya muhafaza etmeden önce fiş prizden çıkarılmalıdır.
36. Cihaz besleme kablosunun üzerinden geçerse tehlike meydana gelebilir.

37. Su derinliği yüzeyden 5 mm'den fazla olduğunda cihazı kullanmayın.
38. Kablodan çekerek fişten çekmeyin. Çıkarmak için kablodan değil fişten tutun.
39. Pil takımı kullanılmadığında, pil terminalleri arasında bağlantı oluşturabilecek ataç, madeni para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Pil terminallerinde kısa devre olması yanık veya yangına neden olabilir.
40. Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için – Sadece bu makineyle kullanılmak için tasarlanan Tineco temizlik ürünlerini kullanın.

## Kullanım Aralığı

1. Kabloşuz sert yüzey temizleyici vinil, fayans, sızdırmaz ahşap vb. gibi iç mekan sert zeminlerinde kullanılmalıdır. Pürüzlü bir yüzeyde kullanıldığında en iyi performansı alınmayabilir.
2. Gövde deformasyonunu önlemek için cihazınızı şömine veya ısıtıcı gibi ısı kaynaklarından uzak tutun.
3. Yukarıda açıklandığı gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları, ultra ince parçacıkları, keskin nesneleri, tehlikeli maddeleri, kimyasalları veya yanan veya dumanı tüten herhangi bir şeyi toplamak için kullanmayın.

## Temizlik Solüsyonu Hakkında

1. **UYARI** – Yangın ve Elektrik Çarpma Riskini Azaltmak için – Sadece bu makineyle kullanılmak için tasarlanan Tineco temizlik solüsyonunu kullanın.
2. Motora çok miktarda temizleme solüsyonu girmesi cihaza zarar verebilir.
3. Kullanım bölümünde anlatıldığı gibi solüsyon ekleyin. Verilen temizleme solüsyonunu kullanmanızı öneririz. Ürünü asidik, alkali solüsyon veya çevreye zararlı herhangi bir madde ile birlikte kullanmayınız.

4. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız, aksi durumda bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım alın. Ürün yutulursa tıbbi yardım alın.
5. Kirli su ve solüsyonun imhası yerel çevre düzenlemelerine uygun olmalıdır.

## Cihaz Hakkında

1. Çalıştırma ve temizleme talimatlarında belirtilenler dışında cihazda değişiklik yapmayın veya onarmaya çalışmayın.
2. Cihaz, sadece ürünle birlikte verilen güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Temizlik veya bakım işlemlerinden önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
3. Merdivenlerde temizlik yaparken çok dikkatli olun.
4. Cihazı kaldırmadan veya taşımadan önce Güç Düğmesinin KAPALI konumunda olduğundan emin olun. Hatayla takılmasını önlemek için lütfen cihazı saklama tepsisine koyun.
5. Hatayla takılmasını önlemek için lütfen cihazı şarj ünitesine koyun.
6. Kullanmadan önce her zaman Kirli Su Haznesini ve Temiz Su Haznesini düzgün şekilde takın.
7. Kısa devre nedeniyle yangın veya yaralanma riskini önlemek için cihazın veya şarj ünitesinin ıslanmasına izin vermeyin.
8. **UYARI:** Bataryayı şarj etmek için sadece bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir güç kaynağını kullanın.

## Kurutma ve Şarj Ünitesi Hakkında

**UYARI** – Suyun içine sokmayın.

**DİKKAT** – Sıcak yüzey. Kullanırken temastan kaçınınız.

## Pil Yasasına Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Şarj edilebilir pil, çevreye zararlı maddeler içerir ve bu nedenle atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır. Şarj edilebilir pili çıkarmak için cihaz kapatılmalıdır. Piller ve şarj edilebilir piller ev çöpüne atılmamalıdır! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar. Piller ve şarj edilebilir piller yalnızca boşaldıklarında geri dönüştürülmelidir.

Piller ve şarj edilebilir pillerin üzerinde bu nedenle soldaki sembol bulunmaktadır.

## AEEE'ye Göre Geri Dönüşüm Talimatları



Atık elektrikli ve elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir! Her tüketici, içinde zararlı madde içerip içermediğine bakılmaksızın, tüm cihazları kendi belediyesi/ilçesindeki bir toplama noktasına veya bir perakendeciye teslim etmekle yükümlüdür; böylece çevreye duyarlı bir şekilde atmış olurlar.

Soldaki resim, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (AEEE) ayrı toplandığını gösteren tekerlekli bir çöp kutusu simgesini göstermektedir.

## AB Ülkeleri için:

AB Uygunluk Beyanı bilgileri için lütfen [www.tineco.com](http://www.tineco.com) adresini ziyaret edin.

## Semboller:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Kullanım kılavuzunu okuyun      |
|  | Yalnız iç mekanda kullanım için |
|  | Doğru akım                      |
|  | Alternatif akım                 |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Ürün           | FLOOR ONE SWITCH S6 SERİSİ                    |
| Voltaj         | 21,6 V== 4000 mAh Lion                        |
| Nominal Güç    | 230 W                                         |
| Çalışma Süresi | Zemin Yıkayıcı: ~35 dk / El Süpürgesi: ~65 dk |
| Şarj Süresi    | 4~5 saat                                      |
| Su Akış Oranı  | 20~100 ml/dk                                  |
| TSH Kapasitesi | ~0,5 L                                        |
| KSH Kapasitesi | ~0,45 L                                       |
| Su geçirmez    | IPX4                                          |

## Kurutma ve şarj ünitesi

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Giriş                   | 220-240 V~ 50 Hz |
| Nominal Güç (şarj etme) | 30 W             |
| Nominal Güç (kurutma)   | 455 W            |
| Çıkış                   | 26 V== 1 A       |

## GENEL BAKIŞ

### Not:

Aksesuarlar pazarlar arasında değişiklik gösterebilir. Daha fazla aksesuara ihtiyacınız varsa lütfen [www.tineco.com](http://www.tineco.com) veya [store.tineco.com](http://store.tineco.com) adresine gidin.

- 1 Kendi Kendini Temizleme Düğmesi
- 2 Mod Değiştirme
- 3 Güç Açma/Kapatma
- 4 Dijital Ekran
- 5 Ana Gövde
- 6 Kirli Su Haznesini Çıkarma Düğmesi
- 7 Kirli Su Haznesi Kulpu
- 8 Kirli Su Haznesi (KSH)
- 9 Fırça Silindiri Kapağı
- 10 Boru
- 11 WiFi/Sessiz/Dil Değiştirme
- 12 Temiz Su Haznesi Serbest Bırakma
- 13 Temiz Su Haznesi Kulpu
- 14 Temiz Su Haznesi (TSH)
- 15 Fırça Silindiri
- 16 Temizleme Aleti
- 17 Kuru Filtre
- 18 Koku Giderme ve Temizleme Solüsyonu
- 19 Dolaşma Yapmayan Elektrikli Fırça
- 20 Şeffaf Tepsi
- 21 Kurutma ve Şarj Ünitesi
- 22 Emme İstasyonu
- 23 Mini Elektrikli Fırça
- 24 2'si 1 Arada Toz Fırçası Aralık Temizleme Aracı
- 25 Toz Haznesi
- 26 Sap Borusu
- 27 Toz İzleme Döngüsü  
(Kir miktarına göre maviden kırmızıya)
- 28 WiFi Göstergesi
- 29 AUTO Modu
- 30 KSH Dolu
- 31 MAX modu

- 32 Zemin Yıkayıcı
- 33 TSH Boş
- 34 Fırça Silindiri Dolaştı
- 35 El Süpürgesi
- 36 El Süpürgesinde MAX Mod
- 37 Kurutma Fırça Silindiri Göstergesi
- 38 El Süpürgesinde ECO Mod
- 39 Pil Göstergesi
- 40 Kendi Kendini Temizleme Simgesi

### Şek.A

## MONTAJ

### Nasıl Monte Edilir/Demonte Edilir

#### Not:

Su deposu ve fırça montajı için lütfen "Kullanma" ve "Bakım" bölümlerine bakın.

- Monte etmek için ana gövdeyi ve sapı tık sesi duyana kadar cihazın içine sokun.

#### Şek.B-1

- Sapın sökülmesi gerektiğinde önce ana gövdeyi çıkarın. Bir aletle (tornavida gibi) sapı serbest bırakmak için yaya bastırın ve serbest bırakılan sapı cihazdan çıkarın.

#### Şek.B-2

## KULLANMA

### Kullanıma Hazırlama

- İlk kullanımdan önce lütfen cihazı 4~5 saat şarj edin (detaylar için "Şarj Talimatlarına" bakın).
- \* Tineco laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Laboratuvar sıcaklığı 4°C ~ 40°C.

1. ① düğmesine basın, cihaz varsayılan olarak AUTO moda başlayacaktır. Cihazı kapatmak için tekrar basınız. ② düğmesine basarak AUTO ve MAX modu arasında geçiş yapın.

#### Şek.C-1



## İpuçları:

- Solüsyon modu/Sadece Su modu:  
Cihaz, varsayılan olarak Solüsyon moduyla başlar. Cihaz dik durumdayken gücü açın, iki mod arasında geçiş yapmak için  düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Sadece Su moduna geçiş:  
LED Döngüsü: Kırmızı → Mavi (sadece su kullanın)
- Solüsyon moduna geçiş:  
LED Döngüsü: Mavi → Kırmızı (temizlik solüsyonu kullanın)

2.Cihaz dik konuma getirildiğinde çalışmayı durdurur, yatırdığınızda tekrar çalışmaya başlar.

- \* Suyun motora girerek hasar vermesini ve motorun ücretli onarılmasını önlemek için cihazı yere yatırmayın veya 142°'den fazla yatırmayın.

### Şek.C-2

3.Şarj etme ve saklama için kullandıktan sonra cihazı şarj ünitesine dikey olarak yerleştirin.

### Şek.C-3

## Not:

- En yüksek düzeyde kir algılama verimliliği elde etmek için TSH içeriğine bağlı olarak doğru modu seçmek çok önemlidir.
- Köpüklü sıvı emdirmeyin.

## Temiz Su Haznesini Doldurma

1.Hazneyi cihazdan çıkarmak için Temiz Su Haznesi serbest bırakma düğmesine basın.

### Şek.C-4

2.Haznenin kapağını açın ve Maks çizgisine kadar musluk suyuyla doldurun. Derin temizlik gerektiğinde, TSH'ye bir şişe kapağı solüsyon ekleyin ve kapağı sıkıca kapatın.

### Şek.C-5

## Not:

**Yalnızca 60°C'nin altında sıcaklıkta su kullanın.**

**SICAK SU KULLANMAYIN.**

3.Hazneyi tekrar cihaza yerleştirin. Doğru yapılırsa bir "tık" sesi duyarsınız.

### Şek.C-6

## Şarj Etme Talimatı

- Cihazı şarj etmek için kurutma ve şarj ünitesinin fişini prize takın ve cihazı üniteye yerleştirin.
- Takılma tehlikelerini önlemek için lütfen şarj sırasında cihazı bir duvarın yanındaki şarj ünitesine yerleştirin.

### Şek.C-7

## ⚠ Uyarı:

- Cihazı yalnızca Tineco tarafından verilen şarj cihazıyla şarj edin.
- Uzun süre kullanılmadığında, optimum performans için cihaz her 3 ayda bir şarj edilmelidir.
- İç mekanda kuru bir yerde saklayın. Cihazı güneş ışığına veya dondurucu sıcaklıklara maruz bırakmayın. Önerilen sıcaklık aralığı: 4°C~40°C.

## Temizlik Modu Seçimi

### AUTO Modu

- AUTO modunda, iLoop sensörü zeminin ne kadar kirli olduğunu otomatik olarak algılar ve uygun miktarda deterjan ve emiş gücü uygular.
- Kırmızı kir izleme döngüsü daha fazla kirin algılandığını, mavi döngü daha az kirin algılandığını gösterir. Bu mod, otomatik olarak en iyi temizlik çözeltisini sağlar.

### Şek.C-8

### MAX modu

- AUTO modunda, MAX moduna girmek için  düğmesine basın.
- MAX modunda, cihaz maksimum emiş gücü uygular ve daha derin temizlik için su/solüsyon püskürtür.

### Şek.C-9

### ECO Mod (El Süpürgesi)

- Ana gövde, el süpürgesi olarak kullanıldığında cihaz, varsayılan olarak ECO modunda çalışacaktır. ECO modunda cihaz uzun pil ömrü sağlamak için uygun emme gücü uygular.

### Şek.C-10

## MAX Mod (El Süpürgesi)

- El süpürgesini kullanırken MAX moda geçmek için  düğmesine basın.

### Şek.C-11

## Not:

Çizilme ve sıyrıkları önlemek için keskin nesneleri dijital ekrandan uzak tutun.

## El Süpürgesinin Kullanımı

- 1.Toz haznesini ana gövdeye düzgün şekilde takın ve yerine oturmasını sağlayın.
- 2.Aksesuar aletini toz haznesine takın, doğru şekilde takıldığında yerine oturacaktır.

### Şek.C-12

- Kurutma ve şarj ünitesini gösterildiği gibi emdirmeye yerleştirin. Bir tıklama sesi duyduğunuzda takma işlemi tamamlanmıştır.
- Kullanımdan sonra uygun şekilde saklamak için cihazı ve aparatlarını emme istasyonuna yerleştirin.

### Şek.C-13

- Toz haznesini çıkarmak için çıkarma düğmesine basın.
- Süzgeç filtreyi yukarıdaki gibi dışarı çekin ve içindekileri boşaltın.
- HEPA ve sünger filtreyi çıkarmak için HEPA kilit düğmesine basın, her iki parçayı da temizleme aleti ile temizleyin.

### Şek.C-14

## Not:

- Her kullanımdan sonra çöp kovasını ve filtreleri temizleyin.
- Yüksek performansı korumak için sünger filtreyi ayda bir yıkayın, kurutun ve her 6 ayda bir değiştirin. HEPA filtresini her 3 ayda bir yıkayın ve kurulaştırın, 12 ayda bir değiştirin.
- Yeniden takmadan önce havayla tamamen kurutun.

## Çalışma süresi

- Zemin Yıkama Makinesinin çalışma süresi yaklaşık 35 dakikadır.
- El Süpürgesinin çalışma süresi yaklaşık 65 dakikadır.

- Tahmini çalışma zamanı verileri Tineco Laboratuvarından alınmıştır.

## Şarj Süresi

- Tam şarj yaklaşık 4~5 saat sürer.
- Tahmini veriler, Tineco Laboratuvarından 4°C ile 40°C arasında değişen ortam sıcaklıkları kullanılarak elde edilmiştir.

## Gösterge

### Kullanırken



Pil seviyesi > %20: sabit yeşil gösterge.

Pil seviyesi %10~%20: sabit kırmızı pil göstergesi.

Pil seviyesi < %10: pil göstergesi kırmızı yanıp söner.



Pil seviyesi ≤ %10: pil göstergesi yanıp söner.



Kapalı: güç algılanmadı veya olası pil arızası.



Gösterge yanıp sönüyor: TSH boş.



Yanıp sönme: KSH dolu veya kanalda tıkanıklık var.



Yanıp sönme: fırça silindiri takılı değil veya tıkanıklık var.



Yanıyor: WiFi başarıyla bağlandı.

## Sesli Uyarı (İçerikler değişiklik gösterebilir.)



Yanıp sönme: Wi-Fi bağlantıyor.



Kapalı: Wi-Fi bağlı değil, lütfen ağa bağlanın.



Yanıp sönme: cihazın kendi kendini temizlemeye ihtiyacı var.

### Şarj Esnasında



Tineco göstergesi: yavaşça yanıp sönüyor.

### Tamamen Şarj Oldu



5 dakika içinde: Tineco göstergesi yanar.  
5 dakika sonra: tüm gösterge ışıkları söner.

## Uygulama

Tüm işlevler Tineco uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tineco uygulamasını App Store, Google Play ve Tineco Resmi Sitesinden indirin.



### Not:

Sesli uyarı için varsayılan ayar İngilizce'dir, diğer dilleri Uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.

| Durum                                               | Hatırlatıcı                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesli uyarı açık                                    | Sesli uyarı açık                                                                                                         |
| Sesli uyarı kapalı                                  | Sesli uyarı kapalı                                                                                                       |
| Varsayılan olarak Auto modu                         | Auto modu                                                                                                                |
| Max moduna geç                                      | Max modu                                                                                                                 |
| Sadece su ile temizleme                             | Sadece su ile temizleme                                                                                                  |
| Varsayılan olarak temizleme solüsyonu ile temizleme | Temizleme solüsyonu ile temizleme                                                                                        |
| Pil seviyesi: 10~%20                                | Pil zayıf                                                                                                                |
| Pil seviyesi: 0~%10                                 | Pil zayıf, lütfen şarj edin                                                                                              |
| Temiz Su Haznesi boş                                | Temiz Su Haznesi boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun                                               |
| Kendi kendini temizleme gerekli                     | Lütfen kendi kendini temizlemeyi başlatın                                                                                |
| Cihaz şarj ünitesinde değil                         | Lütfen cihazı şarj ünitesine yerleştirin                                                                                 |
| Kirli Su Haznesi dolu                               | Kirli Su Haznesi dolu lütfen boşaltın                                                                                    |
| Fırça silindiri dolaştı                             | Lütfen fırça silindirini temizleyin.                                                                                     |
| Güç kapalı                                          | Kapatıldı                                                                                                                |
| Şarj etmeye başlıyor                                | Şarj ediliyor                                                                                                            |
| Kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın          | Kendi kendini temizleme döngüsünün çalıştırılmasını otomatik algılama, lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın |
| Pil kendi kendini temizlemek için yetersiz          | Pil zayıf, şarj ediliyor                                                                                                 |
| Kendi kendini temizlemeye başlamak için yeterli pil | Kendi kendini temizleme başlat                                                                                           |

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fırça silindirini temizleme ediyor                       | Fırça silindirini temizleme ediyor                |
| Boru temizleniyor                                        | Boru temizleniyor                                 |
| Kendi kendini temizleme durdu                            | Lütfen Kirli Su Haznesini boşaltın ve temizleyin. |
| Kendi kendini temizleme tamamlama                        | Lütfen Kirli Su Haznesini boşaltın ve temizleyin. |
| Kendi kendini temizleme sırasında ana gövde takılı değil | Lütfen ana gövdeyi takın                          |

## BAKIM

### Not:

- Optimum performans almak ve kokuları önlemek için, her kullanımdan sonra **mutlaka** KSH, şamandıra, filtreler, fırça silindiri ve fırça silindiri kapağını **temizleyin** ve **kurulayın**.
- Lütfen her parçanın doğru takıldığından emin olun, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Bakımdan sonra cihazı dikey olarak şarj ünitesine yerleştirin. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve kuru bir yerde iç mekanda saklayın.

### Ana Gövde

- 1.Yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce kapatın.

#### Şek.D-1

- 2.Yüzeyi temizlemek için nötr bir deterjanla bez kullanın. Cihaza su girmesini önlemek için bez kuru olmalıdır.

#### Şek.D-2

- 3.Kir sensörünü nemli bir bezle veya temizleme aletiyle temizleyin.

#### Şek.D-3

### Kirli Su Haznesi

- Kirli su Maks çizgisine ulaştığında, cihaz çalışmayı durdurur, ekranda bir hatırlatıcı görünür ve sesli bir uyarı çalar.
- KSH'yi boşaltmak için hazne kapağını yukarı çekin. Atık ayırıcı üzerindeki kalıntıları çöp kutusuna atın. Kalan kalıntıları temizlemek

için temizleme aletini kullanın. KSH'nin içini durulayın ve tekrar cihaza yerleştirin. Saç ve kalıntıları kirli sudan ayırın.

#### Şek.D-4

### Kuru Filtre ve Atık Ayırıcı

Kuru filtrenin her iki yanındaki girintili alanı kavrayın ve yukarı doğru çekin. Akan su altında durulayın. KSH'nin kapağıyla yeniden birleştirmeden önce tamamen kuru olmasını sağlayın.

\* Pratik bir şekilde değiştirme için cihazınızla birlikte yedek bir kuru filtre verilir.

Atık ayırıcı çıkarılabilir ve akan suyun altında durulanabilir.

\*Atık ayırıcının işlevi katı atıkları ayırmaktır.

\*Cihaz, atık ayırıcı olmadan da normal şekilde çalışabilir yani kullanıcılar atık ayırıcıyı kullanıp kullanmamaya karar verebilir.

#### Şek.D-5

### Fırça Silindiri Kendi Kendini Temizleme

- 1.Kullanımdan sonra cihazı şarj ünitesine yerleştirin, sensör kir seviyesini otomatik olarak algılayacaktır.
- 2."Lütfen kendi kendini temizleme döngüsünü başlatın" sesli uyarısını duyduğunuzda, kendi kendini temizleme düğmesine basın ve işleme başlayın.
- 3.Tamamlandığında, "kendi kendini temizleme tamamlandı, lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin" sesli uyarısını duyacaksınız. Bu noktada, cihaz şarj olmaya başlayacaktır.

#### Şek.D-6

### Not:

- Şarj ünitesinin fişe takılı olduğundan ve pil seviyesinin > %20 olduğundan emin olun.
- Kendi kendini temizleme döngüsünden önce lütfen KSH'yi temizleyin ve TSH'deki su seviyesinin >%40 olduğundan emin olun.

### Fırça Silindiri Kapağı

- 1.Kapaktaki mandalları sıkın ve çıkarmak için yukarı doğru çekin.

#### Şek.D-7

2.Su ile durulayın.

**Şek.D-8**

3.Değiştirirken, sızıntıyı önlemek için her zaman fırça kapağını yerine oturtun.

**Şek.D-9**

## Fırça Silindiri

1.Fırça silindir tırnağını tutup dışarı çekerek fırça silindirini çıkarın.

**Şek.D-10**

2.Silindirin etrafına dolanan saçları ve kalıntıları temizlemek için temizleme aletini kullanarak silindiri suyla durulayın ve yeniden takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

**Şek.D-11**

3.Fırça silindiri haznesindeki ve açıklığındaki kılları ve kalıntıları bir mendil veya nemli bir bezle temizleyin.

**Şek.D-12**

4.Fırça silindir ucunu tutucunun sağ tarafına sokarak fırça silindirini değiştirin, ardından yerine kilitlemek için silindir tırnağını sol taraftaki manyetik mandala takın.

**Şek.D-13**

## Fırça Silindirinin Değiştirilmesi

5.Çıkarmak için silindir kolunu yukarı çekin. Silindiri çıkardıktan sonra kolu, yeni fırça silindirine takın. Sökerken fırça silindirinin çekme halkasını doğrudan çekmeyin.

**Şek.D-14**

## Şeffaf Tepsi

6.Kilit mandalını sağa doğru hareket ettirin ardından çıkarmak için şeffaf tepsiyi yukarı doğru kaldırın.

**Şek.D-15**

7.Su veya havlu ile temizleyin ve yeniden takmadan önce iyice kurulayın.

**Şek.D-16**

### Not:

- Pratik bir şekilde değiştirme için cihazınızla birlikte yedek bir fırça silindiri verilir.
- Optimum performansı korumak için fırça silindirini 6 ayda bir değiştirin.

Ürün bakım videoları için aşağıdaki QR kodunu tarayın.



## SORUN GİDERME

| Problem                                                                                                                          | Solüsyon                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cihaz açılmıyor                                                                                                                  | Soğuduktan sonra yeniden çalıştırın                                |
|                                                                                                                                  | Cihazı şarj edin                                                   |
| Zayıf emiş                                                                                                                       | Kuru filtreyi takın veya temizleyin ve tamamen kurumasını bekleyin |
| Fırça silindiri dolaştı göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Lütfen fırça silindirini temizleyin                        | Tıkanıklıkları giderin                                             |
| WiFi göstergesi kapalı                                                                                                           | WiFi'ye bağlanmak için uygulama içi kılavuzu takip edin            |
| TSH boş göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Temiz Su Haznesi boş, lütfen suyu ve temizleme solüsyonunu tekrar doldurun | TSH'yi doldurun                                                    |
| KSH boş göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Lütfen Kirli Su Haznesini temizleyin                                       | Kirli suyu boşaltın ve ardından KSH'yi yeniden takın               |
| Çalışırken tüm ışıklar kapalı                                                                                                    | Cihazın soğumasını bekleyin ve yeniden başlatın                    |

| Problem                                                                       | Solüsyon                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pil göstergesi yanıp sönüyor<br>🔊 Sesli uyarı:<br>Düşük pil, lütfen şarj edin | Cihazı şarj edin veya yeniden başlatın                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kendi kendini temizleme simgesi yanıp sönüyor                                 | Kendi kendini temizleme işlemini başlatın                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tüm göstergeler birlikte yanıp sönüyor                                        | Müşteri Hizmetleri ile İletişime Geçin                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurutma arızası                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fişin düzgün takılıp takılmadığını veya prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin</li> <li>2. Fırça silindirini temizleyin</li> <li>3. Tepsinin altında hava girişini engelleyen herhangi bir nesne veya su olup olmadığını kontrol edin</li> </ol> |
| Şeffaf tepsî düşüyor                                                          | Şeffaf tepsiyi takmak için ön ucunu yerine bastırın ardından arka ucunu da aşağı doğru bastırın                                                                                                                                                                                                  |

#### Not:

Yukarıdaki sorun giderme kılavuzu çözüm sağlamazsa, daha fazla destek için lütfen [www.tineco.com](http://www.tineco.com) web sitemizi ziyaret edin.

## GARANTİ

### 2 YIL SINIRLI GARANTİ

- Yalnızca Tineco'nun yetkili satıcılarından yapılan satın almalar için geçerlidir.
- Bu kullanım kılavuzunda belirtilen gereksinimlere uyulmasına ve aşağıda belirtilen diğer koşullara tabidir.
- Bu garanti, satın alma işleminin gerçekleştiği ülkenin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır. Geçerli yerel yasaların öngördüğü şekilde veya 2 yıl garantiden yüksek olan garanti süresini sağlar.

### NELER GARANTİ KAPSAMINDADIR?

- Tineco cihazınız, Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olarak özel ev amaçları için kullanıldığında, orijinal malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Motorlu aksesuarlar ve ayrıca satın alınan pil 1 yıl garantilidir.
- Bu garanti, garanti süresi boyunca cihazınızın düzgün çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli tüm işçilik ve parçaları size hiçbir ek ücret ödmeden sağlar.
- Bu garanti, yalnızca cihazın satıldığı ülke sınırları içerisinde kullanılması durumunda geçerli olacaktır.

### NELER GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Tineco, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan maliyet, hasar veya onarımlardan sorumlu olmayacaktır:

- Yetkili olmayan bir satıcıdan satın alınan cihazlar.
- Dikkatsiz kullanma veya taşıma, hatalı kullanım, kötüye kullanım ve/veya bakım eksikliği veya Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan kullanım.
- Cihazın normal ev amaçları dışında kullanılması. (Ö. ticari veya kiralama amaçlı)
- Tineco Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan parçaların kullanılması.
- Tineco tarafından üretilen veya önerilenler dışında parça ve aksesuarların kullanılması.

- Hava durumu, deęişiklikler, kazalar, elektrik kesintileri, güç dalgalanmaları veya doğal afetler gibi ürün kalitesi ve kullanımıyla ilgisi olmayan dış etkenler.
- Yetkili olmayan kişiler veya araçlar tarafından gerçekleştirilen onarımlar veya deęişiklikler.
- Cihazdaki tıkanıklıkları ve dięer tehlikeli maddeleri temizlememek.
- Toz haznesi, motor kayışı, filtre, HEPA filtre, fırça ve güç kablosu (veya harici hasar veya kötüye kullanım teşhis edilen bölge), üreticinin talimatlarına uygun olmayan kullanım sonucu halı ve/veya zeminde meydana gelen hasarlar, gerektiğinde cihazın kapatılmaması nedeniyle meydana gelen normal aşınma ve yıpranma.
- Pilin eskimesine veya kullanımına baęlı olarak pil deęerj süresinde azalma.

## GARANTİ SINIRLAMALARI

- Satılabilirlik garantisi veya belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere cihazınızla ilgili zımni garantiler, bu garantinin süresi ile sınırlıdır.
- Garanti kapsamı, yalnızca ilk sahibi ve orijinal pil için geçerlidir ve devredilemez.
- Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar sağlar. Bölgeye göre deęişen başka haklarınız da olabilir.
- Ürünün kullanımı, ürünün nereden satın alındığı veya ürünü kimden satın aldığınız gibi faktörlere baęlı olarak üretici garantileri her durumda geçerli olmayabilir. Lütfen bu garanti belgesini dikkatlice inceleyin ve herhangi bir sorunuz varsa üretici ile iletişime geçin.

## GARANTİ HİZMETİ

### Kayıt:

- Satın aldıktan sonra, daha özel avantajlardan yararlanmak için resmi web sitemize (www.tineco.com) giriş yaparak veya QR kodunu tarayarak cihazınızı kaydetmenizi tavsiye ederiz. Kayıt olmak için lütfen seri numarasının tamamını girin (cihazın arkasında bulabilirsiniz).

### Şek.E-1

- Ürününüzü kaydetmemeniz garanti haklarınızı kısıtlamaz.

### Nasıl Talep Edilir:

- Lütfen satın alma belgenizi saklayın. Sınırlı Garantimiz kapsamında herhangi bir talepte bulunmak için, üzerinde satın alma tarihi ve sipariş numarası bulunan seri numaranızı ve orijinal satın alma makbuzunu sunmanız gerekmektedir.
- Tüm çalışmaları Tineco veya yetkili acentesi tarafından yapılacaktır.
- Deęiştirilen tüm kusurlu parçalar Tineco'nun malı olacaktır.
- Bu garanti kapsamındaki servis, bu garantinin süresini uzatmamaktadır.


Uzman müşteri hizmetleri için  
**www.tineco.com**  
 Tineco web sitesini ziyaret edin.







**tineco**  
Live Easy.  
Enjoy Life.



 [www.tineco.com](http://www.tineco.com)

Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb 24 Stunden bei Ihnen.

Contact us - We'll get back to you within 24 hours.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 24 horas.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Contattarci - risponderemo entro 24 ore.

Neem contact met ons op - we nemen binnen 24 uur contact met u op.

Skontaktuj się z nami – odpowiemy w ciągu 24 godziny.

Bize ulaşın - 24 saat içinde size geri döneceğiz.

