

airwrap i.d.

Dyson Airwrap i.d logo

Instrukcja obsługi



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

W pudełku

Pierwsze kroki

Łączenie z aplikacją MyDyson™

Użytkowanie końcówek

Wstępna stylizacja

Kręcenie loków

Kształtowanie

Wygładzanie

Nadawanie objętości

Dyfuzja


Rozciąganie

Regularna konserwacja filtra

dyson

Dyson logo


W pudełku

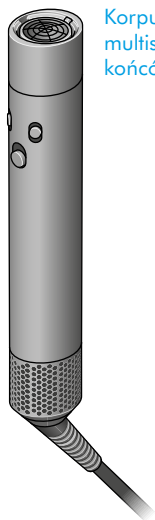

Korpus główny multystylera bez końcówek.


Multystyler Dyson Airwrap i.d.™

Szybko podsusza włosy przygotowując je do dalszej stylizacji.




Końcówka do szybkiego poduszania

Szczoteczka, która służy do czyszczenia filtra umieszczonego w dolnej części korpusu głównego urządzenia.

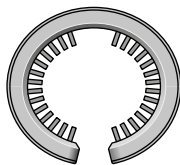


Szczoteczka do czyszczenia filtra

Dodatkowe końcówki można dokupić na stronie www.dyson.pl



Końcówka cylindryczna 30mm



Końcówka cylindryczna 40mm



Długa końcówka cylindryczna 20mm




Długa końcówka cylindryczna 30mm




Długa końcówka cylindryczna 40mm



Końcówka stożkowa



Szczotka do modelowania i wygładzania włosów cienkich



Szczotka do modelowania i wygładzania włosów gęstych




Mała szczotka do modelowania i wygładzania włosów cienkich




Mała szczotka do modelowania i wygładzania włosów gęstych




Mała okrągła szczotka do nadawania objętości



Okrągła szczotka do nadawania objętości




Duża okrągła szczotka do nadawania objętości




Końcówka do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury




Końcówka do szybkiego poduszania




Koncentrator do stylizacji

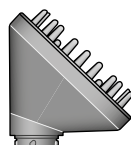

Dyfuzor

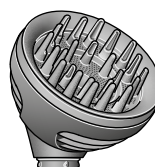

Dyfuzor Wave+Curl



Grzebień z szerokimi zębami


Pierwsze kroki



Przycisk regulacji temperatury znajduje się z przodu, po prawej stronie uchwytu.

Ustawienia temperatury


2 ustawienia ciepła + zimny nawiew do wykończenia stylizacji



Ustawienia przepływu powietrza


3 ustawienia prędkości przepływu powietrza.

Przycisk sterowania przepływem powietrza znajduje się z przodu, po lewej stronie uchwytu. Jest to przycisk suwakowy, który przesuwają się w górę i w dół.

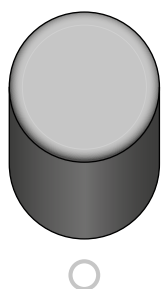

Przycisk wł./wył.
Przesuwany przełącznik

Przycisk wł./wył. znajduje się na środku korpusu głównego. Jest to przycisk suwakowy, który przesuwają się w górę i w dół.

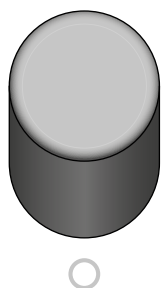


Spersonalizowana sekwencja kręcenia loków i.d. curl™

Obejrzyj video tutorial w aplikacji MyDyson™, aby odblokować tę funkcję. Przesuń w górę i zwolnij, aby aktywować.

Zdejmowany koszyk filtra
Łatwy do wyjęcia w celu wyczyszczenia (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Regularna konserwacja filtra”).

Koszyk filtra znajduje się w dolnej części uchwytu

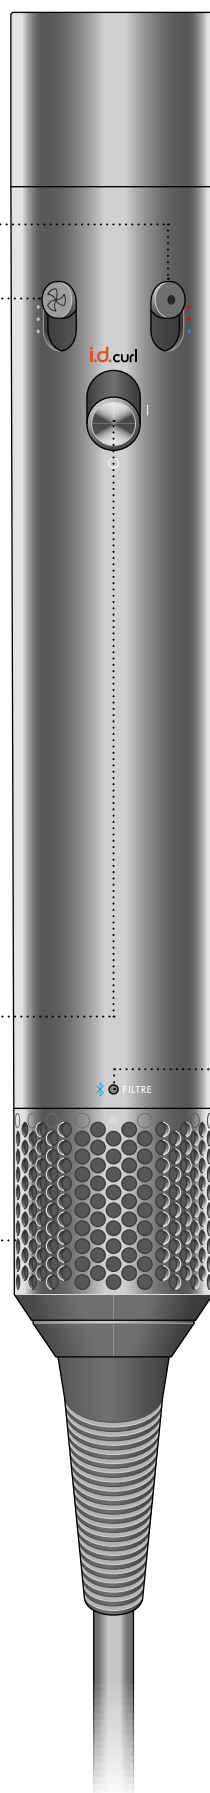

Dioda LED znajduje się w dolnej części korpusu głównego nad filtrem.



Dioda LED
Pulsująca niebieska – gotowy do połączenia

Stała niebieska – połączony

Czyszczenie filtra
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Regularna konserwacja filtra”.

Jeśli świeci się czerwona dioda LED, a filtr został już wyczyszczony, skontaktuj się z infolinią Dyson.

Aktywuj spersonalizowaną sekwencję kręcenia loków i.d. curl™, łącząc się z aplikacją MyDyson™.

Logo MyDyson app,
App store i Google Play.

Pobierz aplikację w App Store lub w Google Play.

Krok 1

Pobierz aplikację MyDyson™ i utwórz konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się.

Krok 2


Włącz multistylery Dyson Airwrap i.d.™ i dodaj urządzenie do aplikacji. Technologia bezprzewodowa Bluetooth® musi być włączona w urządzeniu mobilnym.

Krok 3

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować Dyson Airwrap i.d.™. W tym czasie przepływ powietrza będzie aktywny.

Krok 4

Po sparowaniu wyłącz urządzenie Dyson Airwrap i.d.™. Kontynuuj konfigurację w aplikacji, aby wyłączyć funkcje, takie jak spersonalizowana sekwencja kręcenia loków i.d. curl™.

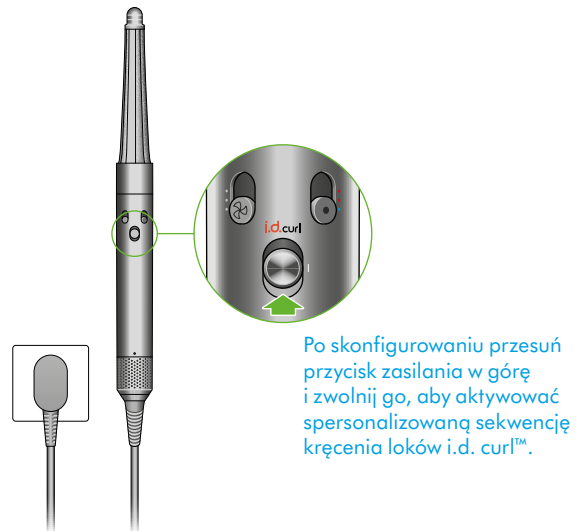


Łączność z aplikacją MyDyson

Funkcjonalność aplikacji może się różnić w zależności od rynku. Wymaga połączenia z Internetem. Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i urządzenia mobilnego dla aplikacji MyDyson™ można znaleźć w App Store lub Google Play.

Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Google Play, logo Google Play, Google Assistant są znakami towarowymi firmy Google.

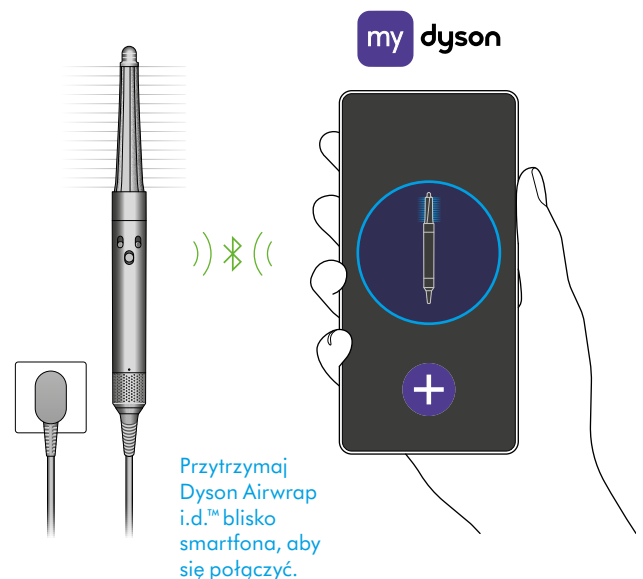

Użytkowanie końcówek

Zakładanie końcówki


Przymocuj końcówkę do korpusu obracając ją, aż będzie dobrze dopasowana.



Zmiana końcówki

Aby zmienić końcówkę, pociągnij przełącznik w dół, aby ją zwolnić.

Umieść nową końcówkę na korpusie multistylera i delikatnie przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.

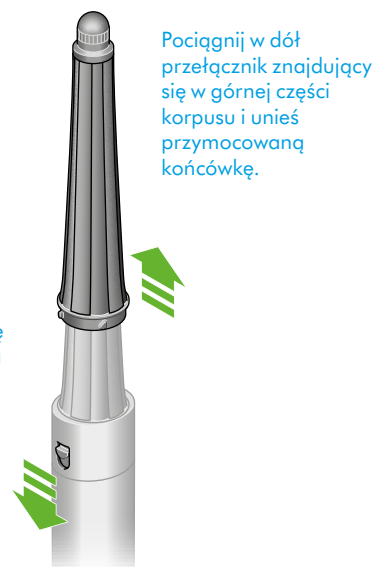

Chłodne w dotyku zakończenia



Podczas użytkowania, końcówki cylindryczne oraz okrągła szczotka nadająca objętość nagrzewają się. Podczas zmiany końcówek, trzymaj za ich chłodne w dotyku zakończenie.

Przytrzymaj obracające się chłodne zakończenie na górze końcówki, pociągnij w dół przełącznik i unieś końcówkę.

Uważaj korzystając z końcówek, które się nagrzewają. Chwytaj końcówkę tylko w wyznaczonym miejscu.

Niektóre końcówki wymagają sporadycznego czyszczenia.


Więcej informacji znajdziesz na stronie www.dyson.pl.

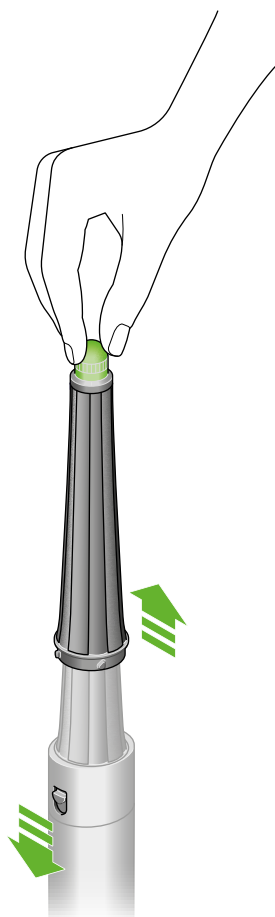

Końcówka do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury



Końcówka stożkowa



Okrągła szczotka do nadawania objętości

Stylizacja wstępna

W przypadku włosów prostych i falowanych użyj jednej z końcówek do podsuszania – końcówki do szybkiego podsuszania lub końcówki do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury.


Końcówka do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury ma dwa tryby (i) suszenia i (ii) wykończenia. Do przełączania trybów służy chłodne zakończenie końcówki.

Włosy powinny być w 80% suche zanim przystąpisz do dalszej stylizacji końcówkami cylindrycznymi.

W przypadku włosów kręconych i loków użyj szczotki do wygładzania i modelowania włosów gęstych. Przeczesać włosy w dół, małymi pasmami, zaczynając od dolnej partii i kierując się ku górze, aż będą lekko wilgotne w dotyku.



Osoba trzymająca urządzenie z końcówką do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury, ze strumieniem powietrza skierowanym na długie, proste włosy.

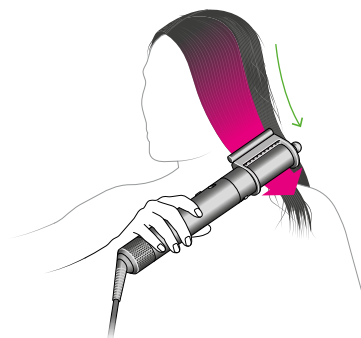


Osoba przesuwająca urządzenie z końcówką do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury w dół włosów, aby ukryć odstające, niesforne kosmyki.

Kręcenie

Korzystanie ze spersonalizowanej sekwencji kręcenia loków i.d. curl™

Multistylery Dyson Airwrap i.d.™ zapamiętuje Twoją spersonalizowaną sekwencję kręcenia loków i.d. curl™. Dzięki temu czas nawijania, kręcenia i utrwalenia są dostosowane do Twojego profilu włosów za pomocą aplikacji MyDyson™.

Przesuń w górę i zwolnij przycisk zasilania, aby aktywować sekwencję kręcenia loków i.d. curl™ po wstępnej konfiguracji aplikacji.

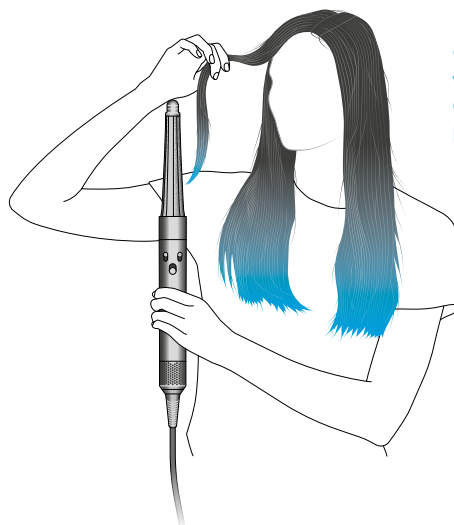

Osoba trzymająca pasmo włosów zbliża je do końcówki, aż zacznie się nawijać, przytrzymując urządzenie Dyson pionowo.


Końcówki cylindryczne

Krok 1

Złap pasmo włosów i przybliż do górnej części końcówki. Włosy samoistnie zaczną nawijać się wokół końcówki.

Krok 2

Przybliżaj lokówkę w kierunku głowy, nie obracając nią. Uruchomi się spersonalizowana sekwencja kręcenia loków i.d. curl™.

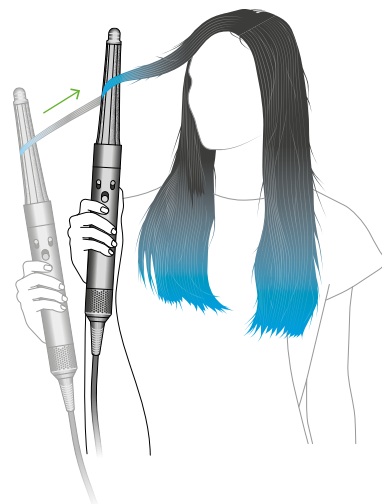

Osoba przybliżająca urządzenie w kierunku głowy, pozwala coraz większej ilości włosów nawijać się na końcówkę, utrzymując całe pasmo włosów wokół niej.



Krok 3

Strzał zimego powietrza zostanie automatycznie aktywowany, aby utrwalić loki.

Przepływ powietrza zostanie automatycznie zmniejszony po zakończeniu sekwencji.

Przesuń urządzenie w dół, aby uwolnić pasmo włosów.

Aby zmienić kierunek kręcenia loków, obróć chłodne w dotyku zakończenie końcówki.

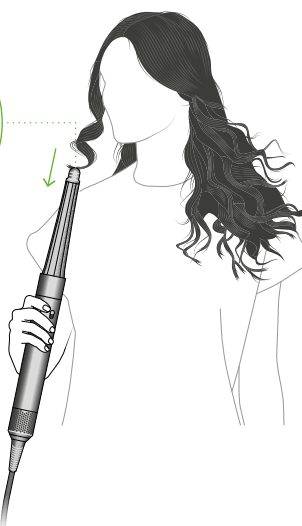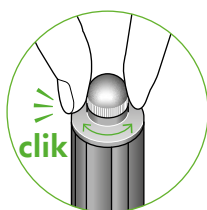

Przekręć obracając się chłodne w dotyku zakończenie końcówki, aby zmienić kierunek kręcenia loków.

Modelowanie

Szczotki do modelowania i wygładzania

Użyj szczotki do modelowania i wygładzania, aby przeczesać włosy od nasady aż po końce.

Wskazówki



Aby uzyskać objętość, skieruj włosie na zewnątrz przy przeczesywaniu.

Obróć szczotkę do wewnątrz, aby wymodelować końcówki.

Osoba używająca szczotki do wygładzania i modelowania z włosiem skierowanym do wewnątrz, przesuwającej się wzdłuż włosów ku dołowi.



Szczotka do modelowania i wygładzania z włosiem skierowanym na zewnątrz rozczesuje włosy w pobliżu końcówek. Gdy szczotka dociera do końcówek włosów, szczotka jest obracana do wewnątrz, aby pomóc nadać im kształt.

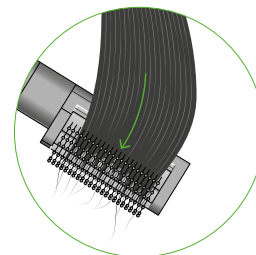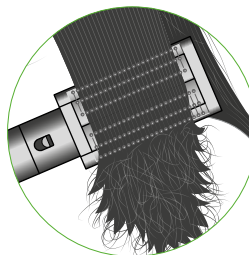

Nadawanie objętości

Okrągła szczotka nadająca objętość


Okrągła szczotka nadająca objętość ma długie, delikatne włosie, które kieruje powietrze na włosy nadając im objętość, tworzy jednocześnie napięcie nadając włosom kształt podczas suszenia.

Osoba z długimi włosami obiema rękami kręci i modeluje pasmo włosów za pomocą okrągłej szczotki nadającej objętości.




Wskazówka

Unieś pasma włosów do góry podczas suszenia, aby dodać im objętości. Owiń włosy wokół szczotki od góry i od dołu, aby wymodelować końcówki.

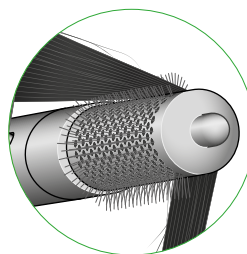

Okrągła szczotka nadająca objętość z pasmem ułożonym pod kątem, podczas suszenia włosów od nasady aż po końce.

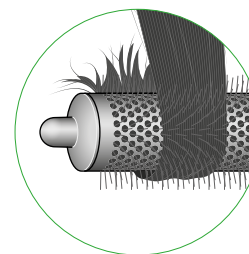


Okrągła szczotka nadająca objętość, podkręcająca końcówki.

Koncentrator do stylizacji

Pomaga uzyskać efekt gładkich włosów.
Suszenie strumieniem powietrza o dużej prędkości do precyzyjnej stylizacji.


Skoncentrowany strumień powietrza do modelowania za pomocą szczotki.

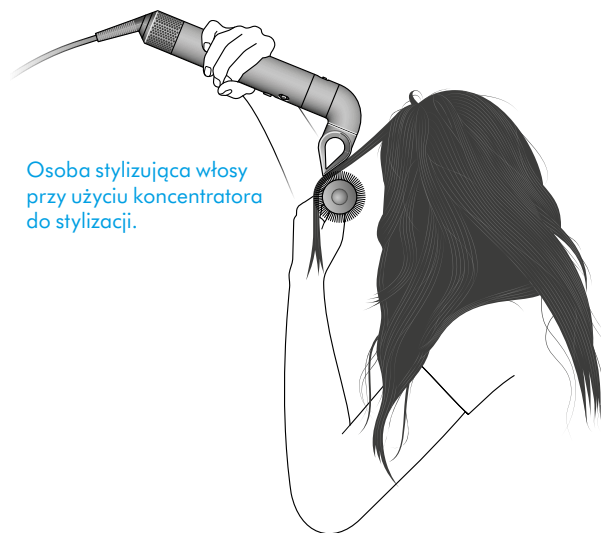

Osoba stylizująca włosy przy użyciu koncentratora do stylizacji.

Po zamocowaniu koncentrator do stylizacji można obracać o 360 stopni, co ułatwia stylizację.

Funkcja łatwego odblokowywania i możliwość manewrowania w zakresie 360 stopni uwydatniona w koncentratorze do stylizacji.

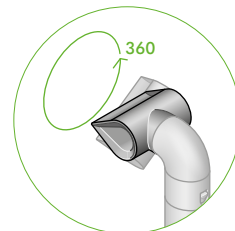

Wskazówka

Ustaw końcówkę pod kątem kierując ją dół pasma włosów, aby uniknąć odstających włosków uzyskać gładkie, wyrównane wykończenie fryzury.

Jeden obraz przedstawia koncentrator do stylizacji ustawiony pod kątem w dół pasma włosów, a drugi nieprawidłowo ustawiony pod kątem prostopadłym.





Wygładzanie

Końcówka do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury

Obróć chłodne zakończenie końcówki, aby wybrać tryb wygładzania. Naciśnij na długi pasek, aby przełączyć kierunek strumienia powietrza w zależności od strony stylizacji.

Przekręć chłodne zakończenie końcówki, aby wybrać tryb wygładzania. Przesuwaj końcówkę w dół wzdłuż włosów od nasady, aż po same końce.

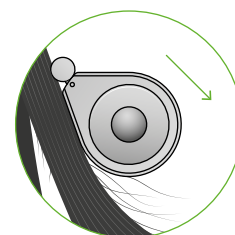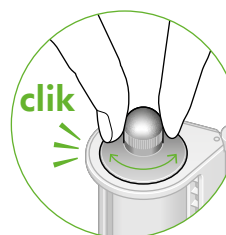


Stosować na suche włosy, aby ukryć niesforne pasma włosów.

Przyłóż do włosów, aż zostaną przyciągnięte, a następnie powoli przesuwaj w dół do końcówek.

Jak używać paska

Przybliż pasek do głowy przy nasadzie włosów równoległe do przedziałka, aż usłyszysz kliknięcie – wówczas zmieni się kierunek przepływu powietrza i włosy zostaną poderwane. Przeciągnij końcówkę od nasady aż po końce, aby ukryć odstające kosmyki.

Osoba używająca końcówki do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury na suchych, prostych włosach, przesuwając końcówkę wzdłuż włosów od nasady aż po końcówki.

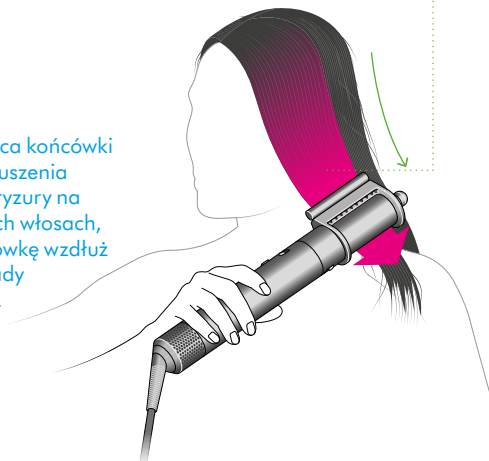

Rozpraszanie

Dyfuzor Wave+Curl

Tryb kopuły


Powietrze jest zasysane do wnętrza kopuły, co pomaga uwydatnić naturalny skręt fal lub loków.



Ilustracja przedstawiająca osobę z długimi kręconymi włosami korzystającą z dyfuzora Wave+Curl w trybie kopuły.

Tryb dyfuzora

Wypustki rozpraszają strumień powietrza do nasady włosów, zapewniając teksturowane loki na kręconych i mocno kręconych włosach.

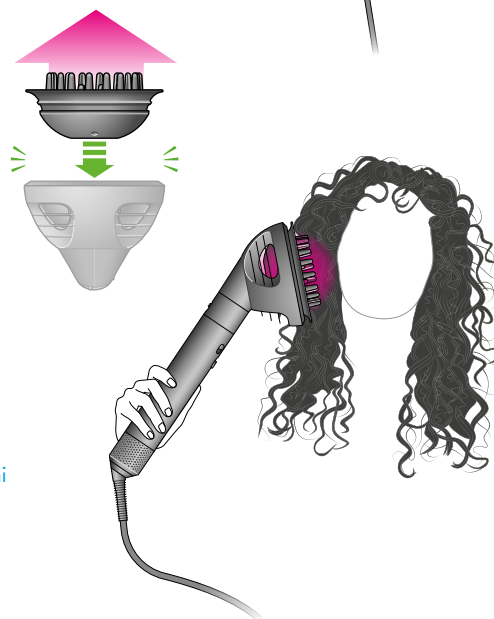

Wyjmowalna wkładka w wypustkach jest podnoszona ze środka dyfuzora Wave+Curl, aby zmienić tryb kopuły na tryb dyfuzora. Ilustracja osoby z długimi kręconymi włosami używającej dyfuzora Wave+Curl w trybie dyfuzora."

Wyciąganie włosów

Grzebień z szerokimi zębami

Rozczesz włosy małymi pasmami kierując grzebień w dół. Zaczynając od dolnej partii włosów, kieruj się stopniowo się ku górze, aż do uzyskania pożądanego rezultatu.

Osoba z kręconymi włosami trzymająca urządzenie z grzebieniem z szerokimi zębami i przeczesuje włosy w dół w dolnej partii włosów.



Regularne czyszczenie filtra

Migające diody LED oznaczają konieczność wyczyszczenia filtra.


Upewnij się, że odłączyłeś urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed czyszczeniem filtra.

W multistylерze Dyson Airwrap i.d.™ zastosowano innowacyjne technologie, które zapewniają doskonałą wydajność urządzenia.

Elementy, które wykorzystują te technologie muszą być regularnie pozbawiane zanieczyszczeń i pozostałości po produktach do stylizacji włosów, aby utrzymywać stałą wydajność urządzenia.



Siatka filtra

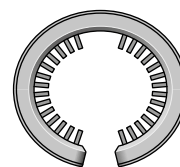

Szczotka do czyszczenia filtra



Obudowa filtra


Krok 1

Wsuń szczotkę do czyszczenia na kabel i przesuń ją na osłonę filtra.

Używając ruchu obrotowego, dokładnie wyczyść osłonę filtra.

Zdejmij szczotkę do czyszczenia.

Wsuń szczoteczkę do czyszczenia filtra na koszyk i obracaj nią na boki oraz w górę i w dół, aby wyczyścić koszyk filtra.

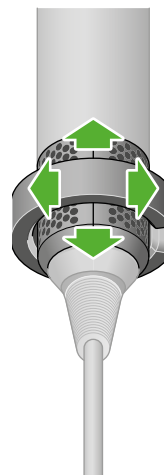


Krok 2

Trzymając za korpus główny, pociągnij osłonę filtra w dół zsuwając ją na kabel.

Delikatnie otwórz osłonę i zdejmij ją z kabla.


Zsuń osłonę filtra na przewód zasilający. Otwórz w miejscu podziału i zdejmij osłonę z kabla.

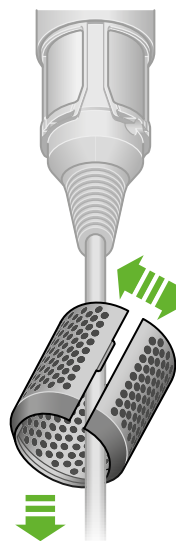


Krok 3

Umyj filtr pod ciepłą, bieżącą wodą z kranu.

Umyj filtr pod bieżącą wodą z kranu.

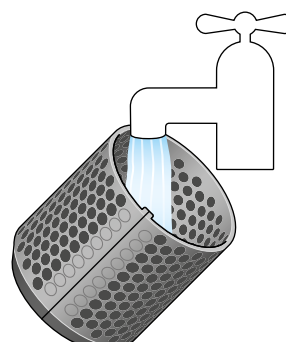


Potrząśnij osłoną filtra, aby usunąć nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia.



Wykonując ruchy obrotowe w górę i w dół, czyść siatkę filtra za pomocą szczotki do czyszczenia filtra, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte.

Do czyszczenia siatki filtra nie należy używać wody ani środków chemicznych.



Przesuń szczotkę
w kierunku filtra.

Delikatnie otwórz osłonę filtra i wsuń ją na kabel.

Przesuń osłonę w stronę korpusu głównego i przekręć, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



Rozsuń osłonę filtra
wsuwając ją na przewód
zasilający w stronę
korpusu głównego.
Przekręć aż zatrzaśnie się
na swoim miejscu.