




THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

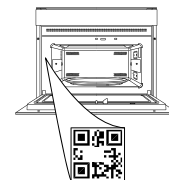


PRODUCT DESCRIPTION

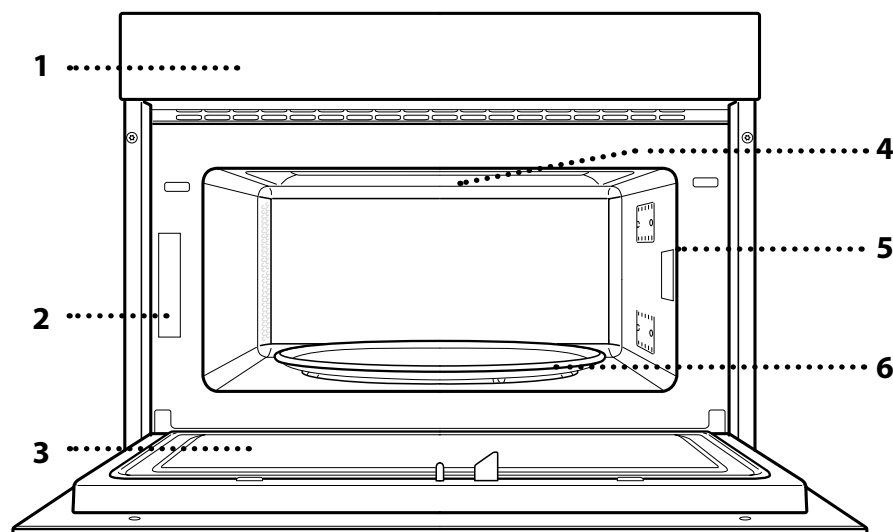

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

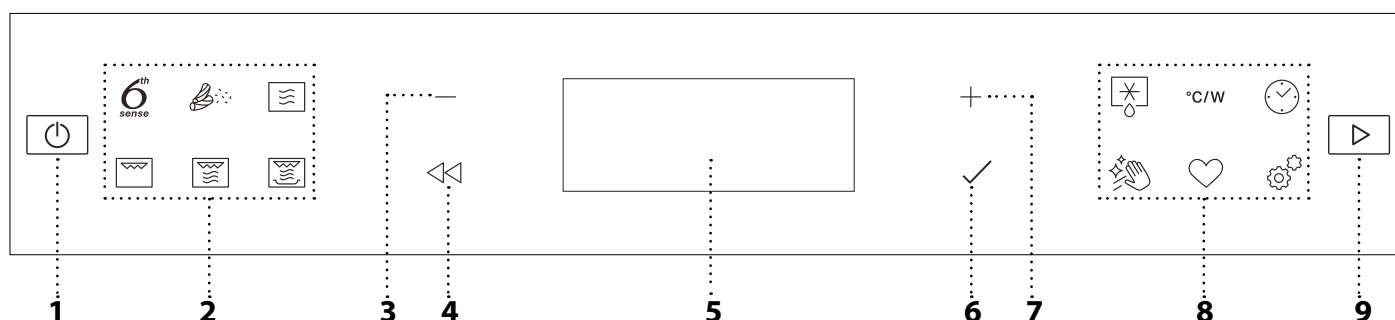

1. ON/OFF

For switching the oven on and off and for stopping an active function.

2. 6TH SENSE MENU / FUNCTIONS DIRECT ACCESS

For quick access to the functions and menu.

3. NAVIGATION BUTTON MINUS

For scrolling through a menu and decreasing the settings or values of a function.

4. BACK

For returning to the previous screen. During cooking, allows settings to be changed.

5. DISPLAY

6. OK

For confirming a selected function or a set value.

7. NAVIGATION BUTTON PLUS

For scrolling through a menu and increasing the settings or values of a function.

8. OPTIONS / FUNCTIONS DIRECT ACCESS


For quick access to the functions, settings and favorites.

9. START

For starting a function using the specified or basic settings.

ACCESSORIES


TURNTABLE

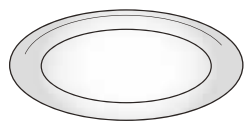

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


TURNTABLE SUPPORT

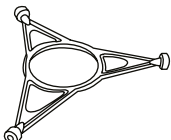

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

WIRE RACK

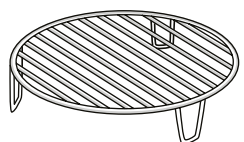


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come

into contact with other surfaces.

CRISP PLATE

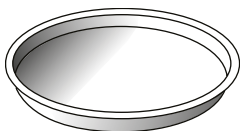


Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.


HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

STEAMER

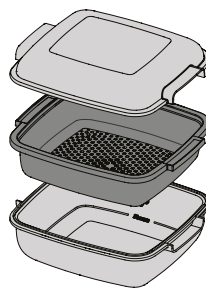

-1 To steam foods such as fish or vegetables, place these in the basket (2) and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer (3) to achieve the right amount of steam.
-2
-3 To boil foods such as potatoes, pasta, rice or cereals, place these directly on the bottom of the steamer (the basket is not

required) and add an appropriate amount of drinking water for the amount you are cooking.

For best results, cover the steamer with the lid (1) provided.

Always place the steamer on the glass turntable and only use it with the appropriate cooking functions, or with microwave function.

The steamer bottom has been designed also to be used in combination with the special Smart clean function.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS

6TH SENSE

These functions automatically select the best cooking method for all types of food.

REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

FOOD	WEIGHT (g)
PLATED MEAL	250 - 500
FROZEN LASAGNA	250 - 500
WATER	100 - 500
SOUP	200 - 800

CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

FOOD	WEIGHT (g)
PIZZA [FROZEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
POTATOES FRIED [FROZEN]	200 - 500
CHICKEN NUGGETS [FROZEN]	100 - 500
FISH FINGERS [FROZEN]	100 - 500

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate

COOK

For cooking foods quickly and achieving optimal results. Use a heatproof container suitable for microwave use.

FOOD	WEIGHT (g)
ROAST CHICKEN	800 - 1500
POTATOES GRATIN	200 - 1000
STUFFED VEGETABLES	200 - 800
PORK RIBS	200 - 800
SCRAMBLED EGGS	100 - 500
POPCORN	90

STEAM

For steam-cooking foods such as vegetables or fish, using the steamer provided. Distribute evenly the food into the steamer basket and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer. The oven automatically calculates the settings required to achieve perfect results. During the initial part of the cooking, microwaves generate steam, bringing the water add into the bottom of the steamer to boil.

FOOD	WEIGHT (g)
1 ROOTS VEGETABLES STEAMED	150 - 500
2 SOFT VEGETABLES STEAMED	150 - 500
3 VEGETABLES STEAMED [FROZEN]	150 - 500
4 FISH FILLETS STEAMED	150 - 500
5 POULTRY BREAST STEAMED	150 - 500

RICE & PASTA

To quickly cook rice or pasta. This function must only be used in combination with the steamer. Set recommended cook time for rice or pasta accordingly.

FOOD	PORTIONS	WEIGHT (g)
RICE		100
		200
		300
		400
PASTA BOIL		70
		140
		210

Required accessories: Steamer bottom and lid



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
1000	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
800	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Reheat	2 cups	1000	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes (1 kg)	1000	9 - 11
Defrost	Minced Meat (500 g)	160	13 - 14
Cook	Sponge cake	800	6 - 7
Cook	Egg custard	650	11 - 12
Cook	Meat loaf	800	18 - 20



GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	DURATION (min.)
Toast	5 - 6
Prawns	18 - 22

Recommended accessories: Wire rack



GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Potatoes gratin	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Recommended accessories: Wire rack



CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Leavened cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate



6TH SENSE DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable. Turn the food when prompted.

	FOOD	WEIGHT (g)
	TIMED DEFROST	-
	MEAT	100 - 2000
	POULTRY	100 - 2500
	FISH	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

°C/W POWER (°C/W)

For editing function time values.



TIMER/MINUTEMINDER

For editing function time values.



Hydro Self Clean

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into a microwave proof container and activate the function.



FAVORITES

For retrieving the list of 10 favorite functions.



SETTINGS

For adjusting the oven settings.

When "ECO" mode is active the brightness of the display will be reduced to save energy and lamp switches off after 1 minute.


When "DEMO" is "On" all commands are active and menus available but the oven doesn't heat up. To deactivate this mode, access "DEMO" from "SETTINGS" menu and select "Off".

By selecting "FACTORY RESET", the product switches off and then it returns to first switch on. All settings will be deleted.

FIRST TIME USE

1. SELECT THE LANGUAGE

You will need to set the language and the time when you switch on the appliance for the first time: "English" will show on the display.

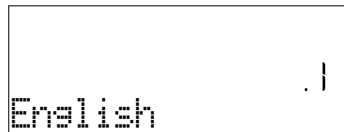

Press **+** or **-** to scroll through the list of available languages and select the one you require.

Press **✓** to confirm your selection.

Please note: The language can subsequently be changed by selecting "LANGUAGE" in "SETTINGS" menu, available by pressing

2. SET THE TIME

After selecting the language, you will need to set the current time: The two digits for the hour will flash on the display.



Press **+** or **-** to set the current hour and press **✓**: The two digits for the minutes will flash on the display.

Press **+** or **-** to set the minutes and press **✓** to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages. Select "CLOCK" in "SETTINGS" menu, available by pressing .

3. CLEAN THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal. Before starting to cook food, we therefore recommend cleaning the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.

Activate the "Smart Clean" function. Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

Press to switch on the oven: the display will show the last running main function or the main menu.

The functions can be selected by pressing the icon for one of the main functions or by scrolling through a menu.

To select a function contained in a menu, press **+** or **-** to select the desired one, then press **✓** to confirm.

Please note: Once a function has been selected, the display will recommend the most suitable level for each function.

2. SET THE FUNCTION


After having selected the function you require, you can change its settings. The display will show the settings that can be changed in sequence. Pressing allows you to change the previous setting again.

POWER



When the value flashes on the display, press **+** or **-** to change it, then press **✓** to confirm and continue with the settings that follow (if possible).

DURATION

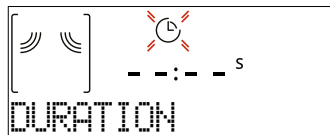

When the icon flashes on the display, press **+** or **-** to set the cooking time you require and then press **✓** to confirm.

Please note: You can adjust the cooking time that has been set during cooking by pressing : press **+** or **-** to amend it and then press **✓** to confirm.

In non-microwave functions you do not have to set the cooking time if you want to manage cooking manually (untimed): Press **✓** or to confirm and start the function.

By selecting this mode, you cannot program a delayed start.

. 6th SENSE

These functions automatically select the best cooking mode, power and duration for all the dishes available.

When required, simply indicate the characteristic of food to obtain an optimal result.

WEIGHT / PORTIONS




To set the function correctly, follow the indications on

the display, When prompted, press + or – to set the required value then press ✓ to confirm.

DONENESS

In 6th Sense functions it is possible to adjust the doneness level.

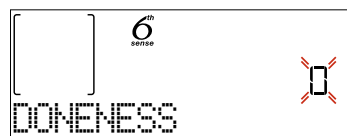

When prompted, press + or – to select the desired level between Light/Low (-1) and Extra/High (+1). Press ✓ or ► to confirm and start the function.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

At any time, if the default values are those desired or once you have applied the settings you require, press ► to activate the function.

Every time the ► is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

During the delay phase, by pressing ► the oven will ask if you want to skip this phase, starting immediately the function.

Please note: At any time you can stop the function that has been activated by pressing ◻.

If the oven is hot and the function requires a specific maximum temperature, a message will be shown on the display. Press ◀ to return to previous screen and select a different function or wait for a complete cooling.

JET START

When the oven is switched off, press ► to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

4. PAUSE COOKING / TURN OR STIR FOOD

PAUSE

By opening the door, the cooking will be temporarily paused through deactivating heating elements.

To resume the cooking, close the door and press ►.

Please note: During “6th Sense” functions open the door only when prompted.

TURN OR STIR FOOD

Some 6th Sense Cook recipes will require the food to turn or stir the food during cooking.




An audible signal will sound and the display shows the action to be done.

Open the door, do the action prompted by the display and close the door, then press ► to continue cooking.

Please note: When turning or stirring is needed, after 2 minutes, even if no action is performed, the oven will resume the cooking.

5. END OF COOKING

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.

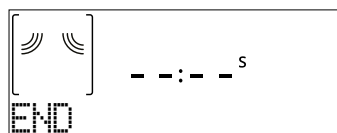

Press ► to continue cooking in manual mode adding time in steps of 30 seconds (in microwave functions) or 5 minutes (without microwave) or press + to extend the cooking time by setting a new duration. In both cases, the cooking parameters will be retained.

By pressing ✓ or ► the cooking starts again.

. FAVORITES

To make the oven easier to use, it can save up to 10 of your favorite functions.

Once cooking is complete the display will prompt you to save the function in a number between 1 and 10 on your list of favorites.




If you would like to save a function as a favorite and store the current settings for future use, press ✓ otherwise, to ignore the request press ◀.

Once ✓ has been pressed, press + or – to select the number position, then press ✓ to confirm.

Please note: If the memory is full or the number chosen has already been taken, the oven will ask you to confirm overwriting the previous function.

To call up the functions you have saved at a later time, press ♥: The display will show your list of favorite functions.

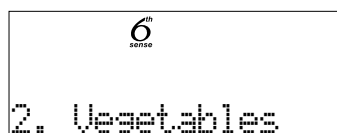


Press + or – to select the function, confirm by pressing ✓, and then press ► to activate.

. SMART CLEAN

Remove all accessories (with the exception of the glass turntable) from the microwave oven before activating the function.

Press 🌀 to access the “Smart Clean” function.

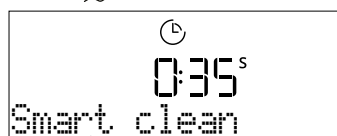

Press ► to activate the cleaning function: the display will prompt in sequence actions to be performed before starting the cleaning. Press ✓ anytime when done.

When required, pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom or in a microwave resistant container, then close the door.

After the last confirmation, press ► to start the cleaning cycle.

Once finished, remove the container, finish the cleaning with the help of a smooth cloth and then dry the oven cavity using a damp microfibre cloth.

. MINUTEMINDER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate this function, make sure that the oven is switched off and press **+** or **-**: The ⌚ icon will flash on the display.

Press **+** or **-** to set the length of time you require and then press **✓** to activate the timer.

An audible signal will sound and the display will indicate once the minuteminder has finished counting down the selected time.



Once the minuteminder has been activated, you can also select and activate a function. Press **⏻** to switch on the oven and then select the function you require.

Once the function has started, the timer will continue to count down independently without interfering with the function itself.

During this phase, it isn't possible to see the minuteminder (only the ⌚ icon will be displayed), that will continue counting down in background. To retrieve the minuteminder screen press **⏻** to stop the function that is currently active.

. KEYLOCK

To lock the keypad, press and hold **⏻** for at least five seconds. Do this again to unlock the keypad.



Please note: This function can also be activated during cooking. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing **⏻**.

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.
Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- Activate the “Smart clean” function for an optimum cleaning of the internal surfaces.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.


The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
	Disconnection from the mains.	
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.
The display shows the letter “F” followed by a number.	Software fault.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre and state the number following the letter “F”.

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR on your product
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

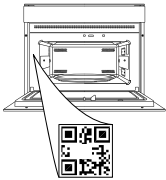



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI

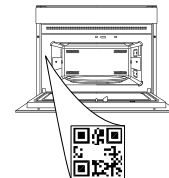


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

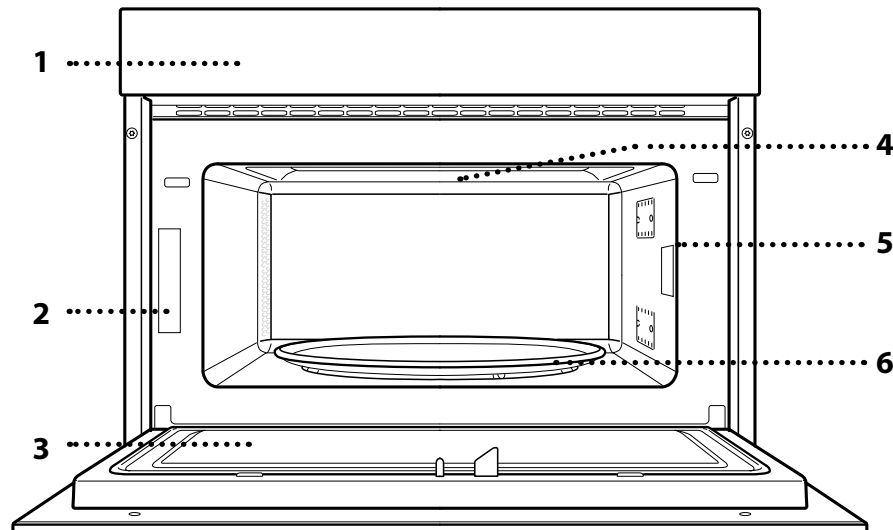

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

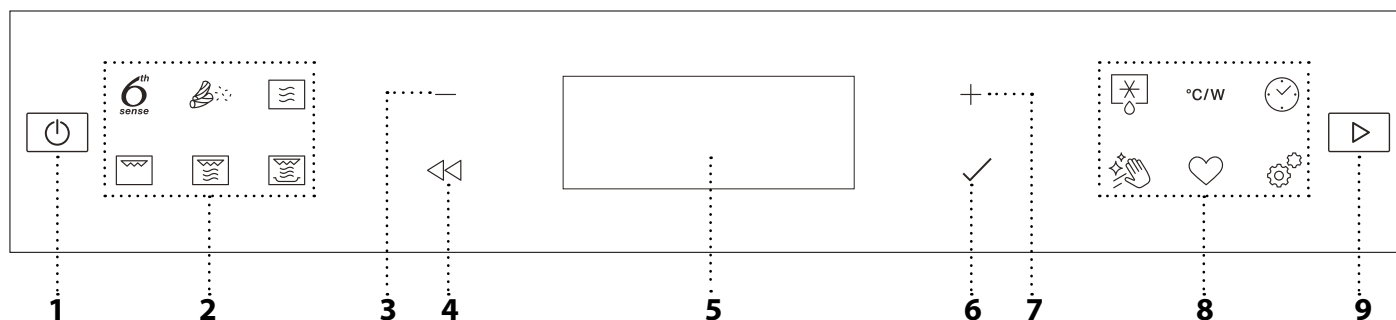
1. ON/OFF

Per accendere e spegnere il forno o arrestare un funzione attiva.

2. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A MENU 6TH SENSE E FUNZIONI

Per accedere rapidamente alle funzioni e al menu.

3. TASTO DI NAVIGAZIONE MENO

Per scorrere i menu e ridurre le impostazioni o i valori delle funzioni.

4. INDIETRO

Per tornare alla schermata precedente.

Durante la cottura, permette di modificare le impostazioni.

5. DISPLAY
6. OK

Per confermare la selezione di una funzione o un valore impostato.

7. TASTO DI NAVIGAZIONE PIÙ

Per scorrere i menu e aumentare le impostazioni o i valori delle funzioni.

8. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A OPZIONI E FUNZIONI


Per impostare rapidamente le funzioni, le impostazioni e i preferiti.

9. AVVIO

Per avviare una funzione utilizzando le impostazioni specificate o quelle di base.

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE

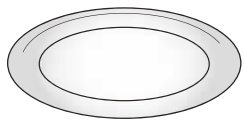

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.


SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

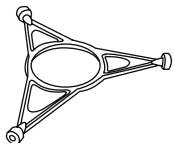

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.

Non appoggiare altri accessori sul supporto.

GRIGLIA

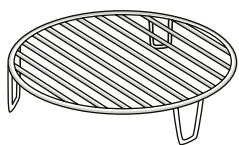


Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a

contatto con altre superfici.

PIATTO CRISP

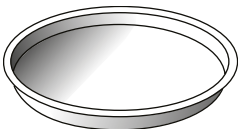


Da utilizzare solo con le funzioni designate.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere

preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.


IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

VAPORIERA

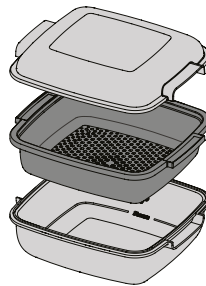

-1 Per cuocere a vapore alimenti come pesce o verdure, appoggiarli sul cestello (2) e
-2 versare acqua potabile (100 ml) sul fondo della vaporiera (3) per ottenere una corretta quantità di vapore.
-3

Per lessare alimenti come patate, pasta, riso o cereali, disporli direttamente sul

fondo della vaporiera (non è necessario il cestello) aggiungendo una quantità proporzionata di acqua potabile.

Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di chiudere la vaporiera con l'apposito coperchio (1).

Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro e usarla esclusivamente con le funzioni di cottura dedicate o con le microonde.

Il fondo della vaporiera è studiato anche per essere usato con la speciale funzione Smart clean.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI

6th SENSE

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità di cottura ottimale per qualsiasi tipo di alimento.

RISCALDAMENTO

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Il forno calcolerà automaticamente i valori necessari per ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

ALIMENTO	PESO (g)
PIATTO PRONTO	250 - 500
LASAGNE SURGELATE	250 - 500
ACQUA	100 - 500
MINESTRE	200 - 800

CRISP

Per riscaldare e cuocere rapidamente alimenti surgelati, creando una superficie dorata e croccante. Usare la funzione solo in combinazione con il piatto Crisp in dotazione. Quando richiesto, girare gli alimenti.

ALIMENTO	PESO (g)
Pizza [surgelata]	200 - 800
HAMBURGER	200 - 600
PATATE FRITTE [SURGELATE]	200 - 500
NUGGET DI POLLO [SURGELATI]	100 - 500
BASTONCINI DI PESCE [SURGELATI]	100 - 500

Accessori richiesti: piatto crisp, maniglia per piatto crisp

COTTURA

Per ottenere una rapida e ottimale cottura degli alimenti. Utilizzare un contenitore resistente al calore e adatto alla cottura a microonde.

ALIMENTO	PESO (g)
POLLO ARROSTO	800 - 1500
GRATIN DI PATATE	200 - 1000
VERDURE RIPIENE	200 - 800
COSTOLETTE DI MAIALE	200 - 800
Uova strapazzate	100 - 500
POPCORN	90

VAPORE

Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione. Distribuire gli alimenti in modo uniforme nel cestello della vaporiera e versare sul fondo 100 ml di acqua potabile. Il forno calcola automaticamente le impostazioni richieste per ottenere un risultato ottimale. Nella parte iniziale della cottura le microonde generano vapore, portando a ebollizione l'acqua presente sul fondo della vaporiera.

ALIMENTO	PESO (g)
1 RADICI DI VERDURE A VAPORE	150 - 500
2 VERDURE A VAPORE MORBIDE	150 - 500
3 VERDURE A VAPORE [SURGELATE]	150 - 500
4 FILETTI DI PESCE AL VAPORE	150 - 500
5 PETTO DI POLLO AL VAPORE	150 - 500

RISO & PASTA

Per cuocere velocemente riso o pasta. Questa funzione deve essere usata solo con la vaporiera. Impostare di conseguenza il tempo di cottura consigliato per il riso o la pasta.

ALIMENTO	PORZIONI	PESO (g)
RISO		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Accessori necessari: Fondo vaporiera e coperchio



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
1000	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.
800	Cottura di verdure.
650	Cottura di carne e pesce.
500	Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
90	Per ammorbidire i gelati.

AZIONE	ALIMENTO	POTENZA (W)	DURATA (min.)
Riscaldamento	2 tazze	1000	1 - 2
Riscaldamento	Purè di patate (1 kg)	1000	9 - 11
Scongellare	Carne macinata (500 g)	160	13 - 14
Cottura	Pan di spagna	800	6 - 7
Cottura	Crema all'uovo	650	11 - 12
Cottura	Polpettone	800	18 - 20



GRILL

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.

ALIMENTO	DURATA (min.)
Pane tostato	5 - 6
Gamberetti	18 - 22

Accessori consigliati: Griglia



GRILL+MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

ALIMENTO	POTENZA (W)	DURATA (min.)
Gratin di patate	650	20 - 22
Pollo arrosto	650	40 - 45

Accessori consigliati: Griglia



CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

ALIMENTO	DURATA (min.)
Torte lievitate	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: piatto Crisp, impugnatura per piatto Crisp



SCONGELAMENTO 6TH SENSE

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti.

	ALIMENTO	PESO (g)
	SCONGELAMENTO PROGRAMMATO	-
	CARNE	100 - 2000
	POLLAME	100 - 2500
	PESCE	100 - 1500
	SCONGELAMENTO PANE CON CRISP	50 - 500

°C/W POTENZA (°C/W)

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.



TIMER/CONTAMINUTI

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.



Auto idro-pulizia

L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia consente di eliminare lo sporco e i residui di cibo

con facilità. Versare una tazza di acqua potabile in un contenitore adatto al microonde e attivare la funzione.



FAVORITES (PREFERITI)

Per richiamare la lista delle 10 funzioni preferite.



IMPOSTAZIONI

Per regolare le impostazioni del forno.

Attivando la modalità "ECO", la luminosità del display si riduce e la luce si spegne dopo 1 minuto per risparmiare energia.


Se la modalità "DEMO" è impostata su "On", tutti i comandi sono operativi e i menu sono disponibili ma il forno non viene riscaldato. Per disattivare questa modalità, accedere a "DEMO" dal menu "IMPOSTAZIONI" e scegliere "Off".

Selezionando "RESET", l'apparecchio si spegne e vengono ripristinate le impostazioni della prima accensione. Tutte le impostazioni successive vengono cancellate.

PRIMO UTILIZZO

1. SELEZIONE DELLA LINGUA

Alla prima accensione, è necessario impostare lingua e ora: Sul display compare "English".

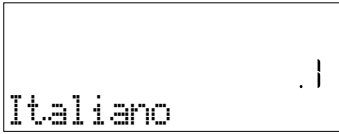

Premere + o — per scorrere tra le lingue disponibili e selezionare quella desiderata.

Premere ✓ per confermare la selezione.

Note: La lingua può essere successivamente modificata selezionando "LINGUA" nel menu "IMPOSTAZIONI", disponibile premendo .

2. IMPOSTARE L'ORA

Dopo aver selezionato la lingua, sarà necessario impostare l'ora corrente: sul display lampeggiano le due cifre relative all'ora.



Premere + o — per impostare l'ora corrente e premere ✓ : sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti.

Premere + o — per impostare i minuti e premere ✓ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora. Selezionare "OROLOGIO" nel menu "IMPOSTAZIONI", accessibile premendo .

3. PULIRE IL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di iniziare la cottura, perciò, si raccomanda di pulire il forno vuoto per eliminare il più possibile gli odori.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Attivare la funzione "Smart Clean". Seguire le istruzioni per impostare correttamente la funzione.

Note: si consiglia di arieggiare il locale dopo il primo utilizzo dell'apparecchio.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Premere per accendere il forno: il display mostrerà l'ultima funzione utilizzata o il menu principale.

Per selezionare una funzione è possibile premere l'icona corrispondente (per le funzioni principali) oppure scegliere la voce desiderata da un menu.

Per selezionare una funzione da un menu, premere + o — per selezionare la voce desiderata, quindi premere ✓ per confermare.

Note: dopo avere selezionato una funzione, il display consiglia il livello più adatto per quella funzione.

2. IMPOSTARE LA FUNZIONE


Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni. Il display mostra in sequenza le impostazioni che è possibile modificare. Premendo è possibile modificare nuovamente l'impostazione precedente.

POTENZA



Quando il valore lampeggia sul display, premere + o — per regolarlo, quindi premere ✓ per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (per i valori che è possibile modificare).

DURATA

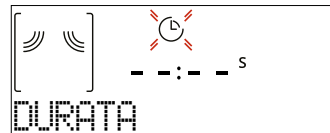

Quando l'icona lampeggia sul display, premere + o — per impostare il tempo di cottura desiderato, quindi premere ✓ per confermare.

Note: durante la cottura, premendo è possibile regolare il tempo impostato: premere + o — per modificare il valore, quindi premere ✓ per confermare.

Nelle funzioni che non utilizzano le microonde è possibile non impostare la durata e gestire manualmente il tempo di cottura: premere ✓ o per confermare e avviare la funzione.


Selezionando questa modalità non è possibile programmare un avvio ritardato.

. 6th SENSE

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità, la potenza e la durata di cottura più adatte per le varie pietanze.

Alla richiesta, sarà sufficiente indicare le caratteristiche degli alimenti per ottenere un risultato ottimale.


PESO / PORZIONI

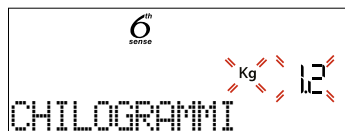

Per impostare questa funzione correttamente, seguire le indicazioni che compaiono sul display, impostare i valori desiderati premendo $+$ o $-$, quindi premere $\checkmark$ per confermare.

GRADO DI COTTURA

Nelle funzioni 6th Sense è possibile regolare il grado di cottura.

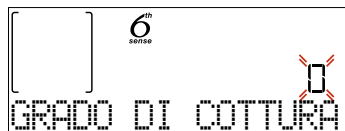

Alla richiesta, premere $+$ o $-$ per selezionare il livello desiderato tra Leggero/Basso (-1) e Extra/Alto (+1).
premere $\checkmark$ o $\triangleright$ per confermare e avviare la funzione.

3. AVVIARE LA FUNZIONE

Dopo avere confermato i valori predefiniti o avere applicato le impostazioni preferite, premere $\triangleright$ per attivare la funzione prescelta.

Ad ogni pressione del tasto $\triangleright$ la durata di cottura aumenterà di 30 secondi.

Se è stato impostato un ritardo, premendo $\triangleright$ sarà possibile saltare questa fase per avviare subito la funzione programmata.

Note: la funzione avviata può essere interrotta in qualsiasi momento premendo $\square$.

Se il forno è caldo e la funzione prevede una determinata temperatura massima, sul display compare un messaggio corrispondente. Premere $\ll$ per tornare alla schermata precedente e scegliere un'altra funzione, oppure attendere il completo raffreddamento del forno.

JET START

A forno spento, premere $\triangleright$ per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (1000 W) per 30 secondi.

4. METTERE IN PAUSA LA COTTURA / GIRARE O MESCOLARE GLI ALIMENTI

PAUSA

Aperto la porta, le resistenze vengono disattivate e la cottura viene temporaneamente interrotta.

Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere $\triangleright$.

Note: durante le funzioni "6th Sense", aprire la porta solo se richiesto.

GIRARE O MESCOLARE IL CIBO

In alcune preparazioni 6th Sense Cottura viene chiesto di girare o mescolare gli alimenti durante la cottura.




Questa richiesta sarà segnalata da un segnale acustico e da un messaggio corrispondente sul display.

Aprire la porta, eseguire l'operazione indicata sul display, chiudere la porta e premere $\triangleright$ per continuare la cottura.

Note: se compare la richiesta di girare o mescolare gli alimenti ma l'operazione richiesta non viene eseguita entro 2 minuti, il forno riprende automaticamente la cottura.

5. FINE COTTURA

Allo scadere del tempo programmato, un segnale acustico e il display indicheranno che la cottura è terminata.

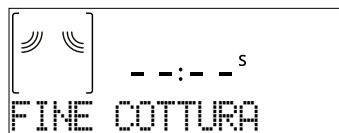


Premere $\triangleright$ per continuare la cottura in modalità manuale aumentando il tempo di 30 secondi alla volta (nelle funzioni a microonde) o di 5 minuti alla volta (senza microonde), oppure premere $+$ per prolungare il tempo di cottura impostando una nuova durata. In entrambi i casi, i parametri di cottura saranno mantenuti.

Premere $\checkmark$ o $\triangleright$ per riprendere la cottura.

. PREFERITI

Per una maggiore facilità d'uso, è possibile memorizzare fino a 10 funzioni preferite.

Al termine della cottura, sul display compare un messaggio che propone di salvare la funzione nella lista dei preferiti con un numero da 1 a 10.

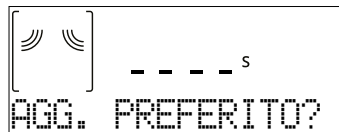


Se si desidera salvare la funzione tra i preferiti e memorizzare le impostazioni correnti per usi successivi premere $\checkmark$, oppure premere $\ll$ per ignorare la richiesta.

Dopo avere premuto $\checkmark$, premere $+$ o $-$ per selezionare il numero di posizione, quindi premere $\checkmark$ per confermare.

Note: se la memoria è piena o la posizione è già occupata, viene chiesto di confermare la sovrascrittura della funzione precedente.

Per richiamare successivamente le funzioni salvate premere $\heartsuit$: il display mostrerà la lista delle funzioni preferite.

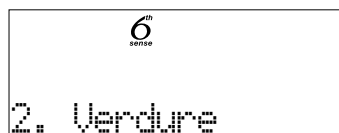

Premere $+$ o $-$ per selezionare la funzione, confermarla premendo $\checkmark$ e attivarla premendo $\triangleright$.

. SMART CLEAN

Prima di attivare questa funzione si raccomanda di rimuovere tutti gli accessori dal forno a microonde (ad eccezione del piatto rotante in vetro).

Premere 🧹 per accedere alla funzione "Smart Clean".



Premere per attivare la funzione: il display mostrerà in sequenza le operazioni da eseguire prima di avviare la pulizia. Una volta completate le operazioni preliminari, premere .

Alla richiesta, versare una tazza d'acqua potabile sul fondo della vaporiera in dotazione o in un recipiente resistente alle microonde, quindi chiudere la porta.

Dopo l'ultima conferma, premere per avviare il ciclo di pulizia.

Al termine, rimuovere il recipiente, ultimare la pulizia con un panno liscio e asciugare la cavità del forno con un panno di microfibra inumidito.

. CONTA MINUTI

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare questa funzione, assicurarsi che il forno sia spento e premere $+$ o $-$: sul display lampeggerà l'icona .

Premere $+$ o $-$ per impostare il tempo desiderato, quindi premere per attivare il timer.

Un segnale acustico e il display avviseranno che il conto alla rovescia è terminato.



Dopo avere attivato il conta minuti, è anche possibile selezionare e attivare una funzione. Premere per accendere il forno, quindi selezionare la funzione desiderata.

Una volta avviata la funzione, il timer continuerà autonomamente il conto alla rovescia senza interferire sulla funzione stessa.

Durante questa fase non sarà possibile vedere il contaminuti (sarà visualizzata solo l'icona) , ma il conto alla rovescia continuerà. Per tornare a visualizzare il contaminuti, premere per interrompere la funzione correntemente attiva.

. BLOCCO TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto per almeno cinque secondi. Per disattivare, ripetere la stessa procedura.



Nota: questa funzione può essere attivata anche durante la cottura. Per ragioni di sicurezza, è possibile spegnere il forno in qualsiasi momento premendo .

PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di tracimazioni, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Attivare la funzione "Smart clean" per una pulizia ottimale delle superfici interne.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI


È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica.
	Disconnessione dalla rete principale.	Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno fa rumore anche se spento.	Ventola di raffreddamento attiva.	Aprire la porta o attendere il completo raffreddamento del forno.
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Guasto software.	Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti più vicino e indicare il numero che segue la lettera "F".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il QR sul proprio prodotto
- Visitare il nostro sito web docs.whirlpool.eu
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

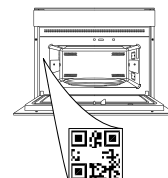



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.whirlpool.eu/register




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

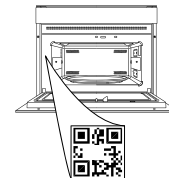


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

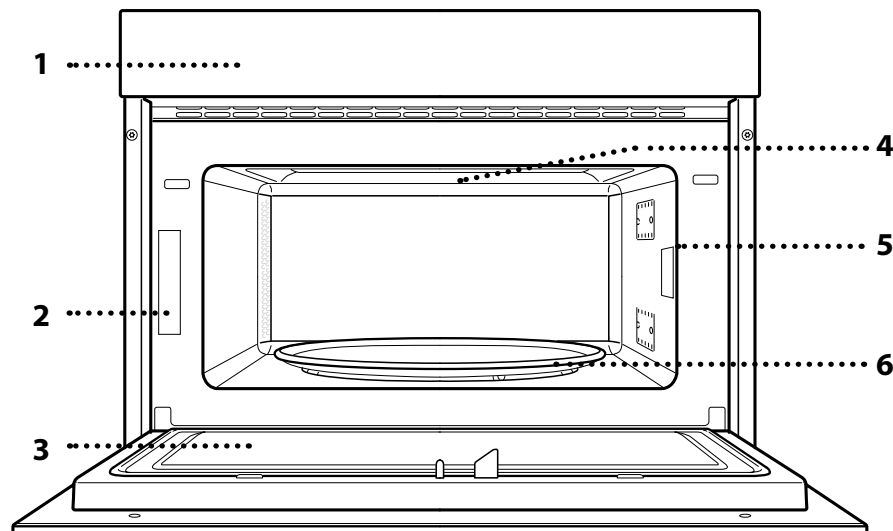

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

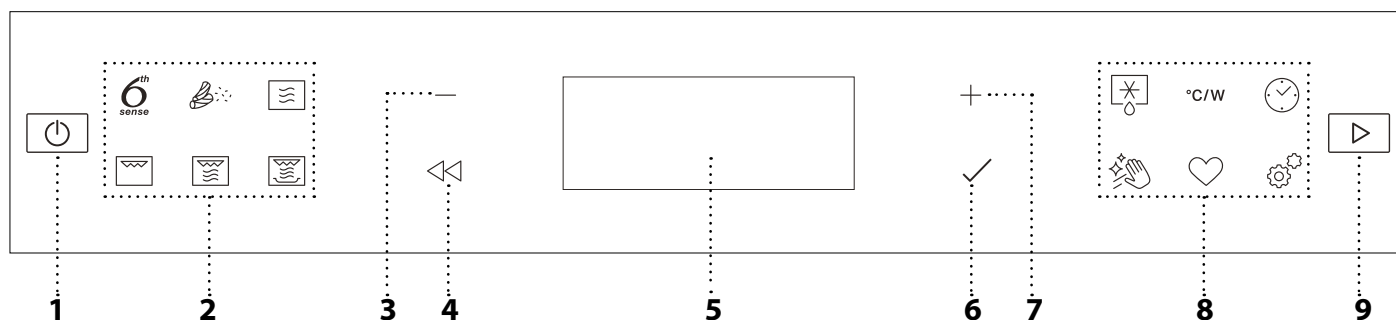
1. LIGAR/DESLIGAR

Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa.

2. MENU 6TH SENSE / FUNÇÕES DE ACESSO DIRETO

Para aceder rapidamente às funções e ao menu.

3. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MENOS

Para percorrer um menu e diminuir as definições, valores ou uma função.

4. RETROCEDER

Para regressar ao ecrã anterior. Permite mudar as definições durante a cozedura.

5. VISOR
6. OK

Para confirmar a seleção de uma função ou de um valor definido.

7. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MAIS

Para percorrer um menu e aumentar as definições ou valores de uma função.

8. OPÇÕES / ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES


Para aceder rapidamente às funções, configurações e favoritos.

9. INICIAR

Para iniciar uma função usando as definições especificadas ou básicas.

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

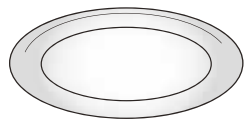

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.


SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

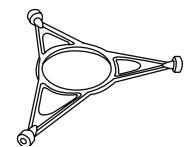

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.

GRELHA METÁLICA

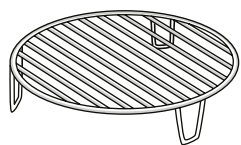


Permite-lhe colocar os alimentos mais próximos da grelha, para um acabamento dourado perfeito.

Coloque a grelha metálica sobre o prato rotativo, certificando-se de

que esta não entra em contacto com outras superfícies.

PRATO CRISP

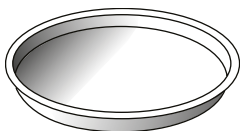


Apenas para utilização com as funções designadas.

O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser


preaquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

VAPORIZADOR

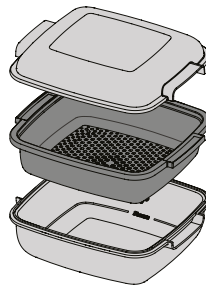

- Para cozer alimentos a vapor, como peixe ou legumes, coloque-os no cesto (2) e deite água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador (3) de forma a obter a quantidade certa de vapor.

Para cozinhar alimentos, tais como batatas, massa, arroz ou cereais, coloque-os diretamente

na parte inferior do vaporizador (não é necessário o cesto) e junte a quantidade adequada de água potável para a quantidade de alimentos que pretende cozinhar.

Para obter os melhores resultados, tape o vaporizador com a tampa (1) fornecida.

Coloque sempre o vaporizador no prato rotativo de vidro e utilize-o apenas com as funções de cozedura adequadas ou com a função de micro-ondas.

A base do vaporizador foi concebida para ser utilizada também em conjunto com a função Smart Clean especial.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência

Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES

6TH SENSE

Estas funções selecionam automaticamente o melhor método de cozedura para todos os tipos de alimentos.

REAQUECER

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas.

ALIMENTO	PESO (g)
REFEIÇÃO EMPRATADA	250 - 500
LASANHA CONGELADA	250 - 500
ÁGUA	100 - 500
SOPA	200 - 800

CRISP

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça. Utilize apenas esta função com o prato Crisp fornecido. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
HAMBÚRGUERES	200 - 600
BATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
NUGGETS DE FRANGO [CONGELADOS]	100 - 500
DOURADINHOS DE PEIXE [CONGELADOS]	100 - 500

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

COZEDURA

Para cozinhar alimentos rapidamente e obter os melhores resultados. Utilize um prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas.

ALIMENTO	PESO (g)
FRANGO ASSADO	800 - 1500
BATATAS GRATINADAS	200 - 1000
LEGUMES RECHEADOS	200 - 800
COSTELETAS DE PORCO	200 - 800
OVOS MEXIDOS	100 - 500
PIPOCAS	90

VAPOR

Para cozinhar alimentos a vapor, tais como legumes ou peixe, utilizando o vaporizador fornecido. Distribua uniformemente a comida no cesto do vaporizador e verta água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador. O forno determina automaticamente as configurações necessárias para obter os melhores resultados de cozedura. Durante a parte inicial da cozedura, as micro-ondas geram vapor, levando a água adicionada à parte inferior do vaporizador a ferver.

ALIMENTO	PESO (g)
1 RAÍZES DE LEGUMES COZIDAS A VAPOR	150 - 500
2 LEGUMES MACIOS COZIDOS A VAPOR	150 - 500
3 LEGUMES COZIDOS A VAPOR [CONGELADOS]	150 - 500
4 FILETES DE PEIXE COZIDOS A VAPOR	150 - 500
5 PEITO DE AVES COZIDO A VAPOR	150 - 500

ARROZ E MASSAS

Para cozinhar rapidamente arroz ou massas. Esta função deve ser utilizada unicamente em conjunto com o vaporizador.

Definir o tempo de cozedura recomendado para o arroz ou a massa em conformidade.

ALIMENTO	PORÇÕES	PESO (g)
ARROZ		100
		200
		300
		400
CALDEIRADA DE MASSA		70
		140
		210

Acessórios necessários: Base e tampa do vaporizador



MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água.
800	Cozinhar legumes.
650	Cozinhar carne e peixe.
500	Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
90	Amolecimento de gelados.

AÇÃO	ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Reaquecer	2 copos	1000	1 - 2
Reaquecer	Puré de batata (1 kg)	1000	9 - 11
descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cozedura	Pão-de-ló	800	6 - 7
Cozedura	Crema de ovo	650	11 - 12
Cozedura	Rolo carne	800	18 - 20



GRILL

Para alourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Pão torrado	5 - 6
Gambas	18 - 22

Acessórios recomendados: Grelha metálica



GRELHADOR + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.

ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Batatas gratinadas	650	20 - 22
Frango assado	650	40 - 45

Acessórios recomendados: Grelha metálica



CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Bolo levedado	7 - 10
Hambúrguer	8 - 10 *

* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



6TH SENSE DEFROST

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

ALIMENTO	PESO (g)
DESCONGELAÇÃO TEMPORIZADA	-
CARNE	100 - 2000
AVES	100 - 2500
PEIXE	100 - 1500
CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

°C/W POTÊNCIA (°C/W)

Para editar os valores da função de tempo.



TEMPORIZADOR/CONTADOR DOS MINUTOS

Para editar os valores da função de tempo.



Hydro Self Clean

A ação do vapor libertado durante este ciclo de limpeza especial permite que a sujidade e os resíduos alimentares sejam removidos com facilidade. Verta um copo de água potável num recipiente próprio para micro-ondas e ative a função.



FAVORITO

Para aceder à lista das 10 funções favoritas.



DEFINIÇÕES

Para ajustar as definições do forno.

Quando o modo "ECO" está ativo, a luminosidade do visor é reduzida e as luzes desligam-se para poupar energia e a lâmpada desliga-se após 1 minuto.


Quando o modo "DEMO" está "ON" (Ligado), todos os comandos estão ativos e os menus disponíveis, mas o forno não aquece. Para desativar este modo, procure "DEMO" no menu "DEFINIÇÕES" e selecione "Off" (Desligado).

Ao selecionar "RESET FÁBRICA" (reposição das definições de fábrica), o produto desliga-se e volta a ligar-se como na primeira utilização. Todas as definições serão apagadas.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. SELECIONAR O IDIOMA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir o idioma e a hora: "PORTUGUÊS" surgirá no visor.

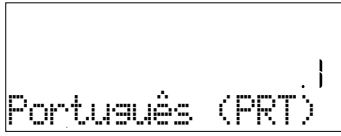

Prima + ou — para percorrer a lista dos idiomas disponíveis e selecionar aquele que pretende.

Prima ✓ para confirmar a sua seleção.

Nota: O idioma pode ser posteriormente alterado selecionando "LANGUAGE" no menu "SETTINGS", disponível premindo

2. ACERTAR A HORA

Após selecionar o idioma, terá de acertar a hora atual: No visor piscam os dois dígitos relativos à hora.



Prima + ou — para definir a hora atual e prima ✓: Os dois dígitos dos minutos piscarão no visor.

Prima + ou — para definir os minutos e pressione ✓ para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência. Selecione a opção "RELÓGIO" no menu "DEFINIÇÃO", disponível ao premir .

3. LIMPAR O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: isto é perfeitamente normal. Assim, antes de começar a cozinhar os alimentos, recomendamos que limpe o forno, vazio, para eliminar eventuais odores.

Remova do forno qualquer elemento de proteção em cartão ou película transparente e retire quaisquer acessórios do respetivo interior.

Ative a função "Smart Clean". Siga as instruções para programar corretamente a função.

Nota: É aconselhável arejar a cozinha após a primeira utilização do aparelho.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima para ligar o forno: o visor mostrará a última função principal utilizada ou o menu principal.

As funções podem ser selecionadas utilizando o ícone para uma das funções principais ou percorrendo o menu.

Para selecionar uma função integrada num menu, prima + ou — e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Depois de selecionada a função, o visor irá recomendar o nível mais apropriado para cada função.

2. DEFINIR UMA FUNÇÃO


Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições. O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência. Ao premir «» poderá repor novamente a definição anterior.

POTÊNCIA



Quando o valor pisca no visor, prima + ou — para alterá-lo e prima ✓ para confirmar a sua seleção e continuar a alterar as definições seguintes (se possível).

DURAÇÃO

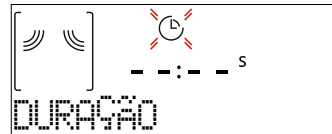

Quando o ícone pisca no visor, prima + ou — para definir o tempo de cozedura pretendido e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Pode ajustar o tempo de cozedura definido durante a cozedura, premindo : prima + ou — para corrigi-lo e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Para as funções que não utilizam micro-ondas, não é necessário definir o tempo de cozedura, caso pretenda gerir a cozedura manualmente (sem tempo): Prima ✓ ou para confirmar e iniciar a função.

Ao selecionar este modo, não pode programar um início diferido.

. 6th SENSE

Estas funções selecionam automaticamente o melhor modo de cozedura, potência e duração da cozedura para todos os pratos disponíveis.

Quanto for necessário, basta indicar a característica dos alimentos para obter o melhor resultado.


PESO / PORÇÕES



Para configurar corretamente a função, siga as indicações no visor, quando indicado, prima + ou — para definir o valor necessário e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

PONTO COZEDURA

Nas funções 6th Sense é possível ajustar o grau de preparação.

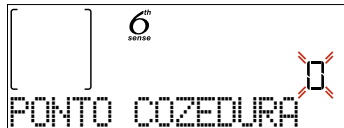

Quando indicado, prima + ou — para selecionar o nível desejado entre Suave/Baixo (-1) e Extra/Alto (+1). Prima ✓ ou ► para confirmar e iniciar a função.

3. ATIVAR A FUNÇÃO

A qualquer momento, se os valores de predefinição forem os desejados ou quando tiver aplicado as configurações requeridas, prima ► para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão ►, o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Durante a fase de início diferido, ao premir ► o forno irá perguntar se deseja saltar esta fase, iniciando imediatamente a função.

Nota: Pode interromper a função ativada a qualquer altura, premindo ⏻.

Se o forno estiver quente e a função necessitar de uma temperatura máxima específica, surgirá uma mensagem no visor. Prima ⏮ para voltar ao ecrã anterior e selecionar uma função diferente ou aguarde até que o forno arrefeça totalmente.

JET START

Quando o forno estiver desligado, prima ► para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

4. PARAR COZEDURA / VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

PAUSA

Ao abrir a porta, a cozedura é colocada em espera temporariamente, desativando os elementos de aquecimento.

Para concluir a cozedura, feche a porta e prima ►.

Nota: Durante a execução das funções "6th Sense", apenas deverá abrir a porta do forno quando tal lhe for solicitado.

VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

Algumas receitas 6th Sense Cook requerem que vire ou mexa os alimentos durante a cozedura.




Será emitido um som e o visor indicará que ação deverá realizar.

Abra a porta, realize a ação indicada no visor e feche a porta, depois prima ► para continuar a cozinhar.

Nota: Sempre que for necessário virar ou mexer os alimentos e o utilizador não o faça no período de 2 minutos, o forno irá terminar a cozedura.

5. FIM DA COZEDURA

Será emitido um som e o visor indicará que a cozedura está concluída.

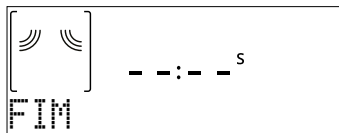

Prima ► para continuar no modo manual, adicionando mais tempo em passos de 30 segundos (com as funções que utilizam microondas) ou 5 minutos (sem microondas) ou prima + para prolongar o tempo de cozedura, definindo uma nova duração. Em ambos os casos, os parâmetros de cozedura serão mantidos.

Premindo ✓ ou ►, a cozedura começa novamente.

. FAVORITO

Para facilitar a utilização do forno, é possível guardar até 10 das suas funções favoritas.

Quando a cozedura estiver completa, o visor apresentará uma mensagem solicitando-lhe que guarde a função na sua lista de favoritos com um número entre 1 e 10.




Se quiser guardar a função como favorita e guardar as configurações atuais para uso futuro, prima ✓, caso contrário, prima ⏮ para ignorar.

Uma vez premido ✓, prima + ou — para selecionar a posição do número e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Se a memória estiver cheia ou o número que pretende já tiver sido atribuído, o forno solicitar-lhe-á se deseja substituir a função anterior.

Para posterior acesso às funções que gravou, prima ♥: O visor apresentará a sua lista de funções favoritas.

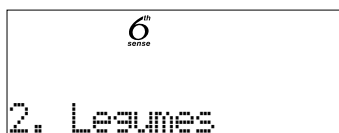

Prima + ou — para selecionar a função, confirme premindo ✓ e, em seguida, prima ► para ativar.

. SMART CLEAN

Remova todos os acessórios (à exceção do prato rotativo de vidro) do forno micro-ondas antes de ativar esta função.

Prima 🌀 para aceder à função "Smart Clean".



Prima  para ativar a função de limpeza: o visor irá apresentar, em sequência, as ações a realizar antes de iniciar a limpeza. Prima  em qualquer altura quando a função tiver terminado.

Quando requerido, verta um copo de água potável na base do vaporizador fornecida ou num recipiente adequado para fornos micro-ondas e, em seguida, feche a porta.

Após a última confirmação, prima  para iniciar o ciclo de limpeza.

Uma vez terminada, conclua a limpeza com a ajuda de um pano suave e, em seguida, seque o interior do forno com um pano de microfibras húmido.

. TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função, assegure-se de que o forno está desligado e prima  ou  : O ícone  começará a piscar no visor.

Prima  ou  para definir o tempo pretendido e, de seguida, prima  para ativar o temporizador.

Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro e esta informação será apresentada no visor.



Uma vez ativado o temporizador, poderá também selecionar e ativar uma função. Prima  para ligar o forno e, em seguida, selecione a função pretendida.

Depois de iniciada a função, o temporizador continuará a sua contagem decrescente de forma independente, sem interferir com a função em si.

Durante esta fase, não é possível ver o temporizador (apenas o ícone  será apresentado), que continuará a contagem decrescente em segundo plano. Para voltar ao ecrã do temporizador prima  para parar a função que está atualmente ativa.

. BLOQUEAR TECLADO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido  durante, pelo menos, 5 segundos. Para desbloquear, repita o procedimento.



Nota: Esta função também pode ser ativada durante a cozedura. Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer altura premindo .

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca utilizar equipamento de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- Ative a função "Smart Clean" para obter os melhores resultados de limpeza das superfícies internas do forno.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS


Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.
	Desativação da rede elétrica.	Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.	O ventilador de refrigeração está ativado.	Abra a porta ou aguarde até que o processo de arrefecimento esteja concluído.
O visor apresenta a letra apresenta a letra "F", seguida de um número.	Falha de software.	Contacte o seu Serviço Técnico de Pós-Venda mais próximo e indique o número que acompanha a letra "F".

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizando o QR no seu produto
- visitando o nosso sítio Web **docs.whirlpool.pt**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

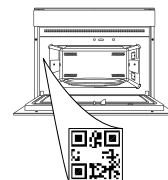




БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL


За да получавате по-пълно съдействие, моля, регистрирайте вашия продукт на www.whirlpool.eu/register

МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

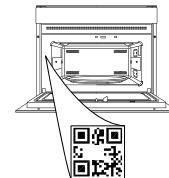


Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

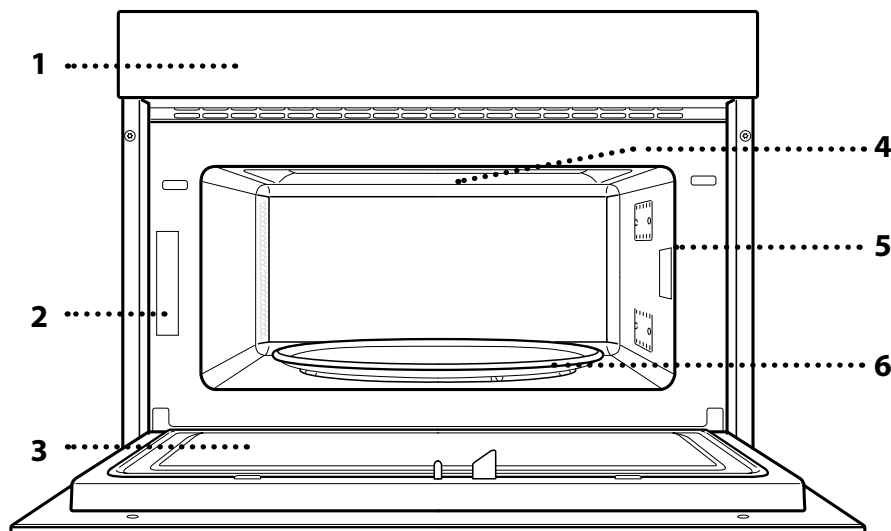

1. Табло за управление
2. Идентификационна табелка (да не се сваля)
3. Вратичка
4. Горен нагревателен елемент/грил
5. Осветление
6. Въртяща се поставка

ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО

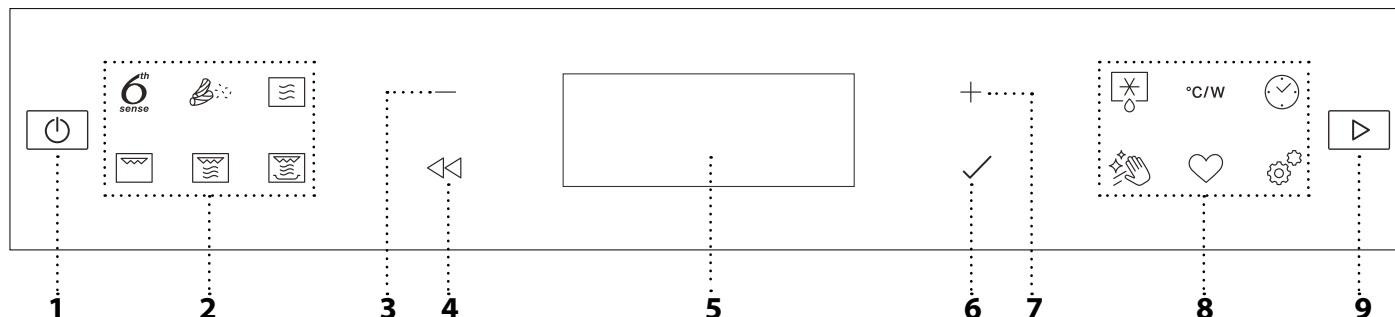

1. ВКЛ/ИЗКЛ

За включване и изключване на фурната и спиране на изпълняваната функция.

2. 6TH SENSE МЕНЮ / ФУНКЦИИ ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

За бърз достъп до функциите и менюто.

3. БУТОН ЗА ПРИДВИЖВАНЕ МИНУС

За придвижване в меню и за намаляване на настройките или стойностите на дадена функция.

4. НАЗАД

За връщане към предходния екран. Позволява промяна на настройките по време на готвене.

5. ДИСПЛЕЙ

6. ДА

За потвърждаване на избрана функция или зададена стойност.

7. БУТОН ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПЛЮС

За придвижване в меню и за увеличаване на настройките или стойностите на дадена функция.

8. ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ОПЦИИ / ФУНКЦИИ


За бърз достъп до функциите, настройките и предпочитаните стойности.

9. СТАРТ

За стартиране на функция с посочените или базови настройки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА



Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене.


Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

СТОЙКА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

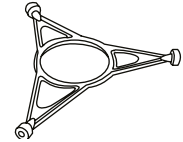

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.


РЕШЕТЪЧЕН РАФТ

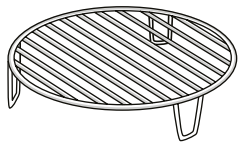

Той Ви позволява да поставите храната по-близо до грила, за перфектно препичане на Вашите ястия.

Поставете решетъчния рафт на въртящата се поставка, като се уверите, че не влиза в контакт с други повърхности.

ТАВИЧКА CRISP

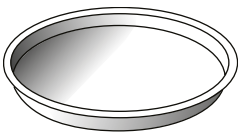

Използва се само за посочените функции.

Тавичката Crisp трябва винаги да се поставя в центъра на стъклената въртяща се поставка


и може да се подгръва предварително, когато е празна, със специалната функция само за тази цел. Поставяйте храната направо върху тавичката Crisp.

РЪКОХВАТКА ЗА ТАВИЧКАТА CRISP



Удобна за изваждане на горещата тавичка Crisp от фурната.

ПРИБОР ЗА ЗАПАРВАНЕ

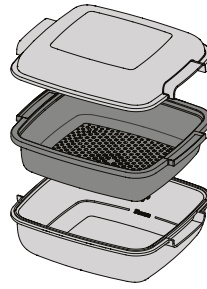

- За запарване на продукти като риба или зеленчуци ги поставяйте в кошницата (2) и наливайте питейна вода (100 ml) на дъното на прибора за запарване (3) за постигане на нужното количество пара.
-1
-2
-3

За да варите продукти като картофи, паста, ориз или зърнени храни, ги поставяйте

директно на дъното на уреда за готвене на пара (кошницата не е необходима) и добавяйте подходящо количество питейна вода според количеството продукти, които готвите.

За най-добри резултати покривайте уреда за готвене на пара с предоставения капак (1).

Винаги поставяйте прибора за запарване върху стъклената въртяща се поставка и го използвайте само с подходящи функции за готвене или микровълнови функции.

Дъното на прибора за запарване е направено така, че да се използва в комбинация със специалната функция за почистване Smart clean.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

Други принадлежности, които не са включени в доставката, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги се уверявайте, че храните и

принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

ФУНКЦИИ

6th SENSE

Тези функции автоматично избират най-добрия метод за готвене за всички видове храни.

PRETOPLJANJE

За претопляне на полуготови храни, които са замразени или на стайна температура. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати за най-кратко време. Поставете храната върху огнеупорна чиния или друг съд, предназначен за микровълнови фурни.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ХРАНА В ЧИНИЯ	250 - 500
ЗАМРАЗЕНА ЛАЗАНЯ	250 - 500
ВОДА	100 - 500
СУПА	200 - 800

CRISP

За бързо претопляне и приготвяне на замразени храни и златиста и хрупкава коричка. Използвайте тази функция само с предоставената тавичка Crisp. Обърнете храната, когато бъдете подканени.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ПИЦА [ЗАМРАЗЕНА]	200 - 800
КЮФТЕНЦА ЗА БУРГЕР	200 - 600
ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ [ЗАМРАЗЕНИ]	200 - 500
ПИЛЕШКИ ХАПКИ [ЗАМРАЗЕНИ]	100 - 500
РИБНИ РОЛЦА [ЗАМРАЗЕНИ]	100 - 500

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

ГОТВЕНЕ

За бързо приготвяне на храни и постигане на оптимални резултати. Използвайте топлоустойчив съд, подходящ за микровълнови фурни.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ПЕЧЕНО ПИЛЕ	800 - 1500
КАРТОФЕН ОГРЕТЕН	200 - 1000
ПЪЛНЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	200 - 800
СВИНСКИ РЕБЪРЦА	200 - 800
БЪРКАНИ ЯЙЦА	100 - 500
ПУКАНКИ	90

ПАРА

За готвене на пара на продукти като зеленчуци или риба с приложения прибор за запарване. Разпределете храната по равно в кошницата на прибора за запарване и налейте питейна вода (100 ml) на дъното на прибора за запарване. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати. По време на първоначалния етап от готвенето микровълните образуват пара, която кара водата на дъното на прибора за запарване да заври.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
1 КОРЕНОПЛОДНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА	150 - 500
2 МЕКИ ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА	150 - 500
3 ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА [ЗАМРАЗЕНИ]	150 - 500
4 РИБНО ФИЛЕ НА ПАРА	150 - 500
5 ПТИЧИ ГЪРДИ НА ПАРА	150 - 500

ОРИЗ И ПАСТА

За бързо приготвяне на ориз или паста. Тази функция трябва да се използва само в комбинация с прибора за запарване.

Задайте времето, което се препоръчва за приготвяне на ориза и пастата.

ХРАНА	ПОРЦИИ	ТЕГЛО (g)
ОРИЗ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
ВАРЕНЕ ПАСТА	1	70
	2	140
	3	210

Необходими принадлежности: Дъно на прибора за запарване и капак



МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ (W)	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
1000	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода.
800	Готвене на зеленчуци.
650	Готвене на месо и риба.
500	Готвене на месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
90	Разтопяване на сладолед.

ДЕЙСТВИЕ	ХРАНА	МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Претопляне	2 чаши	1000	1 - 2
Претопляне	Картофено пюре (1 kg)	1000	9 - 11
Размразяване	Кайма (500 g)	160	13 - 14
Готвене	Пандишпанов кейк	800	6 - 7
Готвене	Яйчен крем	650	11 - 12
Готвене	Руло "Стефани"	800	18 - 20



ГРИЛ

За запичане, гриловане и гратиниране. Препоръчваме да обръщате храната по време на готвенето.

ХРАНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Препечен хляб	5 - 6
Prawns (Кралски скариди)	18 - 22

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт



ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне на ястия, комбинирайки микровълновата функция с грил.

ХРАНА	МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Картофен огретен	650	20 - 22
Печено пиле	650	40 - 45

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт



CRISP

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

ХРАНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Пандишпанов кейк	7 - 10
Hamburger (Хамбургер)	8 - 10 *

* Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене.

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp



6TH SENSE DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ)

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Храната следва да се поставя направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени.

	ХРАНА	ТЕГЛО (g)
	РАЗМРАЗЯВАНЕ С ВРЕМЕ	-
	МЕСО	100 - 2000
	ПТИЧЕ МЕСО	100 - 2500
	РИБА	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST (ХРУПКАВ ХЛЯБ РАЗМРАЗЕН)	50 - 500

°C/W МОЩНОСТ (°C/W)

За редактиране на стойностите на времето за дадена функция.



ТАЙМЕР/МИНУТНО НАПОМНЯНЕ

За редактиране на стойностите на времето за дадена функция.



Hydro Self Clean

Действието на парата, която се отделя по време на този специален цикъл на почистване позволява на мръсотията и остатъците от храна да се отстраняват с лекота. Налейте чаша вода за пиене в подходящ за микровълнова фурна съд и активирайте функцията.



ПРЕДПОЧИТАНИ

За показване на списъка с 10 предпочитани функции.



НАСТРОЙКИ

За регулиране на настройките на фурната.

Когато е активиран режим "ECO", яркостта на дисплея намалява, а осветлението се изключва след 1 минута с цел пестене на енергия.


Когато режим "DEMO" е на "On", са активни всички команди, менютата са достъпни, но фурната не загрява. За да деактивирате този режим, влезте в "DEMO" от меню "НАСТРОЙКИ" и изберете "Off".

Ако изберете "FACTORY RESET", уредът се изключва и се връща на настройките, когато е бил включен за първи път. Всички настройки ще бъдат изтрети.

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

1. ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

Когато включите уреда за първи път, трябва да изберете език и да сверите часовника: На дисплея ще се покаже "English".

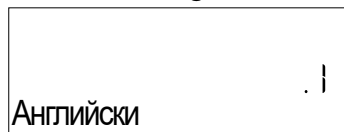


Натиснете **+** или **-**, за да се придвижите по списъка с наличните езици и изберете желанието от Вас език.

Натиснете **✓**, за да потвърдите избора си.

Моля, имайте предвид: Езикът може да бъде променен впоследствие, като изберете "ЕЗИК" в меню "НАСТРОЙКИ", достъпно чрез натискане на

2. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

След като изберете език, трябва да сверите часовника: Двете цифри за часа ще мигат на дисплея.

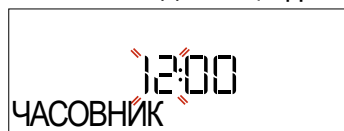

Натиснете **+** или **-**, за да зададете точния час, и натиснете **✓**: Двете цифри за минутите ще мигат на дисплея.

Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите, и натиснете **✓**, за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново. Изберете "CLOCK" в меню "НАСТРОЙКИ", достъпно чрез натискане на .

3. ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА

Новата фурна може да изпуска миризми, свързани с процеса на нейното производство: това е напълно нормално. Преди да започнете да готвите храна във фурната, препоръчваме да почистите фурната, като я нагreete празна, за да премахнете остатъчните миризми.

Свалете предпазния картон или прозрачното фолио от фурната и извадете намиращите се в нея принадлежности.

Активирайте функцията "Smart Clean". Спазвайте указанията за правилно настройване на функцията.

Моля, имайте предвид: След първото използване на уреда се препоръчва да проветрите помещението.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

Натиснете , за да включите фурната: дисплеят ще покаже последната активна основна функция или главното меню.

Функциите могат да се изберат, като се натисне иконата за някоя от основните функции или като се придвижвате в някое меню.


За да изберете функция, която се съдържа в дадено меню, натиснете **+** или **-**, за да изберете желаната функция, след което натиснете **✓**, за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След като бъде избрана функция, дисплеят ще покаже препоръчителното ниво за всяка функция.

2. НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

След като сте избрали желаната функция, можете да промените настройките ѝ. Дисплеят показва последователно настройките, които могат да се променят. Натискането на **◀** Ви позволява да промените предходната настройка отново.

МОЩНОСТ

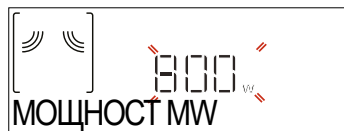

Когато стойността мига на дисплея, натиснете **+** или **-**, за да я промените, след което натиснете **✓** за потвърждение и продължете, за да промените следващите настройки (ако е възможно).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



Когато иконата мига на дисплея, натиснете **+** или **-**, за да изберете необходимото време за готвене, и след това натиснете **✓** за потвърждение.

Моля, имайте предвид: По време на готвенето може да промените зададената в началото продължителност на готвене; за целта натиснете : натиснете **+** или **-**, за да я промените, и натиснете **✓** за потвърждение.

При използване на функции без микровълни не е необходимо да задавате времето за готвене, ако искате да управлявате готвенето ръчно (без зададено време): Натиснете **✓** или , за да потвърдите и да стартирате функцията.


Ако сте избрали този режим, не можете да програмирате отложен старт.

. 6th SENSE

Тези функции избират автоматично най-добрия режим на готвене, мощност, температура и продължителност за всички налични ястия.

Когато е необходимо, просто посочете характеристиката на храната, за да постигнете оптимален резултат.

ТЕГЛО / ПОРЦИИ

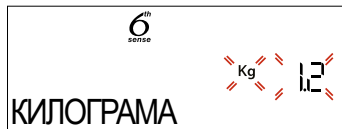

За да зададете функцията правилно, следвайте индикациите на дисплея. Когато бъдете подканени, натиснете **+** или **-**, за да зададете необходимата стойност, и натиснете **✓** за потвърждение.

СТЕПЕН ПРИГОТВ

При функциите 6th Sense е възможно да регулирате степеня на сготвяне на храната.



Когато бъдете подканени, натиснете **+** или **-**, за да изберете желаната степен между Light/Low (-1) и Extra/High (+1). Натиснете **✓** или **▶**, за да потвърдите и да стартирате функцията.

3. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

По всяко време, ако стойностите по подразбиране са желаните от Вас стойности или след като сте задали желаните настройки, натиснете **▶**, за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете **▶**, към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

По време на фазата на отлагане ако натиснете **▶**, фурната ще Ви "попита" дали желаете да пропуснете тази фаза и ще стартира функцията незабавно.

Моля, имайте предвид: Можете да спрете по всяко време активираната функция с натискане на **⏏**.

Ако фурната е гореща и функцията изисква специална максимална температура, на дисплея ще се изведе съобщение. Натиснете **⏏**, за да се върнете на предишния екран, и изберете различна функция или изчакайте до пълното охлаждане на фурната.

JET START

Когато фурната е изключена, натиснете **▶**, за да активирате готвене с микровълнова функция на пълна мощност (1000 W) за 30 секунди.

4. ПОСТАВЯНЕ НА ГОТВЕНЕТО НА ПАУЗА / ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА

Отварянето на вратичката ще постави временно готвенето на пауза, а нагревателните елементи ще се изключат.

За да подновите процеса на готвене, затворете вратичката и натиснете **▶**.

Моля, имайте предвид: По време на функции "6th Sense" отваряйте вратичката само ако бъдете подканени за това.

TURN OR STIR FOOD (ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА)

Някои от готварските рецепти 6th Sense изискват храната да бъде обърната или разбъркана по време на готвене.




Ще чуete сигнал и на дисплея ще се изпише съответното действие.

Отворете вратичката, извършете действието, което се показва на дисплея, затворете вратичката и натиснете **▶**, за да продължите готвенето.

Моля, имайте предвид: Когато е необходимо обръщане или разбъркване, ако действието не бъде извършено в рамките на 2 минути, фурната ще продължи готвенето.

5. КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Прозвучава сигнал и дисплеят показва, че готвенето е завършило.

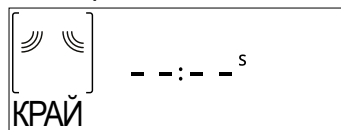


Натиснете **▶**, за да продължите готвенето в ръчен режим, като добавяте време на стъпки от по 30 секунди (при микровълнови функции) или 5 минути (без микровълни) или натиснете **+**, за да увеличите времето на готвене, като зададете нова продължителност. И в двата случая параметрите на готвенето ще се запазят.

С натискане на **✓** или **▶** готвенето започва отново.

. ПРЕДПОЧИТАНИ

За по-лесно използване на фурната е предвидено тя да може да запамята до 10 предпочитани от Вас функции.

След завършване на готвенето дисплеят ще Ви подкани да запаметите функцията на номер между 1 и 10 във Вашия списък с предпочитани функции.

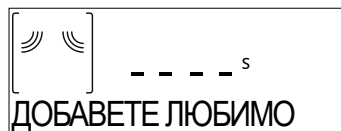

Ако желаете да запаметите определена функция като предпочитана и да запишете текущите настройки за използване и в бъдеще, натиснете **✓**; в противен случай натиснете **⏏**, за да игнорирате това искане.

След като натиснете **✓**, натиснете **+** или **-**, за да изберете номер на позиция, и натиснете **✓** за потвърждение.

Моля, имайте предвид: Ако в паметта няма свободно място или номерът вече се използва, фурната ще Ви "попита" желаете ли да запишете новата функция на мястото на старата.

Когато след време поискате да използвате запаметена функция, натиснете **♥**: На дисплея се извежда списъкът с предпочитаните функции.




Натиснете **+** или **—**, за да изберете функцията, потвърдете с натискане на **✓**, след което натиснете **▷**, за да я активирате.

. SMART CLEAN

Извадете всички принадлежности (с изключение на стъклената въртяща се поставка) от микровълновата фурна, преди да активирате функцията.

Натиснете **☸** за достъп до функцията "Smart Clean".

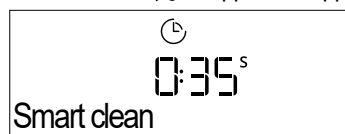

Натиснете **▷**, за да активирате почистващата функция: дисплеят ще изписва последователните действия, които трябва да се извършат, преди да започне почистването. Натиснете **✓** по всяко време, когато сте готови.

Когато бъдете подканени, налейте чаша питейна вода на дъното на предоставения прибор за запарване или в подходящ за микровълнова фурна съд, след което затворете вратичката.

След последното потвърждение натиснете **▷**, за да стартирате цикъла на почистване.

След като цикълът завърши, извадете съда, довършете почистването с мек парцал и изсушете вътрешността на фурната с леко влажен микрофибърен парцал.

. БРОЯЧ НА МИНУТИ

Когато фурната е изключена, дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията, проверете дали фурната е изключена и натиснете **+** или **—**: Иконата **⌚** мига на дисплея.

Чрез **+** или **—** изберете продължителността на изчакването и след това натиснете **✓**, за да активирате таймера.

Ще се чуе звуков сигнал и ще се изведе индикация на дисплея след като таймерът завърши обратното отброяване на избраното време.




След като броячът на минути е бил активиран, можете също да изберете и активирате функция. Натиснете **☸**, за да включите фурната, след което изберете желаната функция.

След стартиране на функцията таймерът продължава да отброява независимо, без да се намесва в работата на функцията.

По време на тази фаза е невъзможно да видите брояча на минути (само иконата **⌚** ще се показва на дисплея), който ще продължи да отброява на заден фон. За да възстановите екрана на брояча на минути, натиснете **☸**, за да спрете активната в момента функция.

. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

За да заключите бутоните, натиснете и задръжте **⏏** за поне пет секунди. Направете същото, за да отключите бутоните.

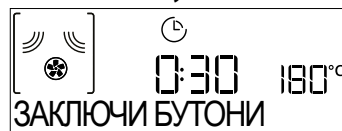

Моля имайте предвид: Тази функция може да се активира и по време на готвене. От съображения, свързани с безопасността, фурната може да се изключи по всяко време с натискане на **☸**.

ПОЧИСТВАНЕ

Преди да пристъпите към поддръжка или почистване на уреда, се убедете, че той не е горещ.

Никога не използвайте уреди за почистване с пара.
Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално рН. Накрая забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.
- Активирайте функцията “Smart clean” за оптимално почистване на вътрешните повърхности.
- Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности, с изключение на тавичката Crisp, са подходящи за почистване в съдомиялна машина.


Тавичката Crisp трябва да се почиства с вода и слаб препарат. За упорити замърсявания търкайте внимателно с кърпа. Винаги оставайте тавичката Crisp да се охлади преди почистване.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата.
	Уредът е изключен от мрежата.	Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
Фурната шуми дори когато е изключена.	Вентилаторът за охлаждане работи.	Отворете вратичката или изчакайте процесът на охлаждане да завърши.
На дисплея се изписва буквата F и число.	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след буквата F.

Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:


- Използване на QR върху вашия продукт
- Посетите нашия уебсайт **docs.whirlpool.eu**
- **Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

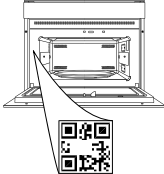


TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT


Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance

SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER

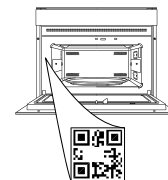


Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

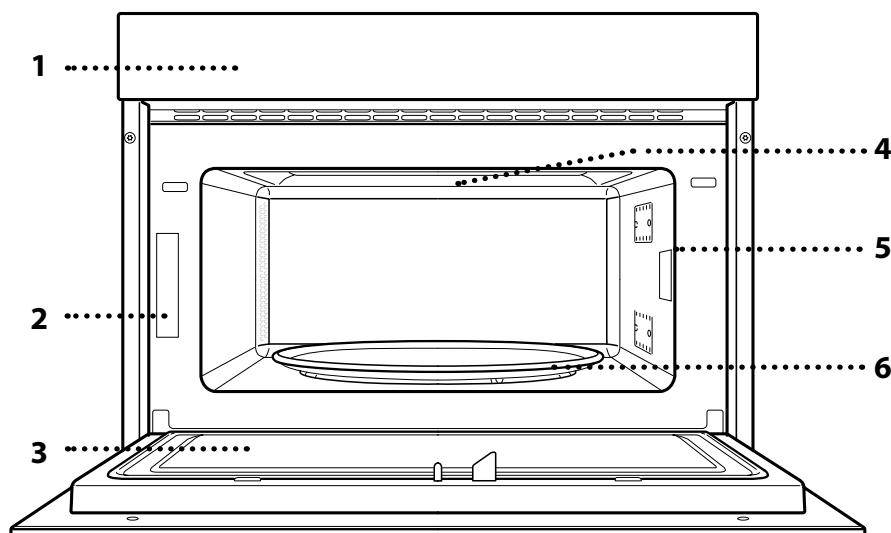

1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt (må ikke fjernes)
3. Låge
4. Øverste varmelegeme/grill
5. Lys
6. Drejetallerken

BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET

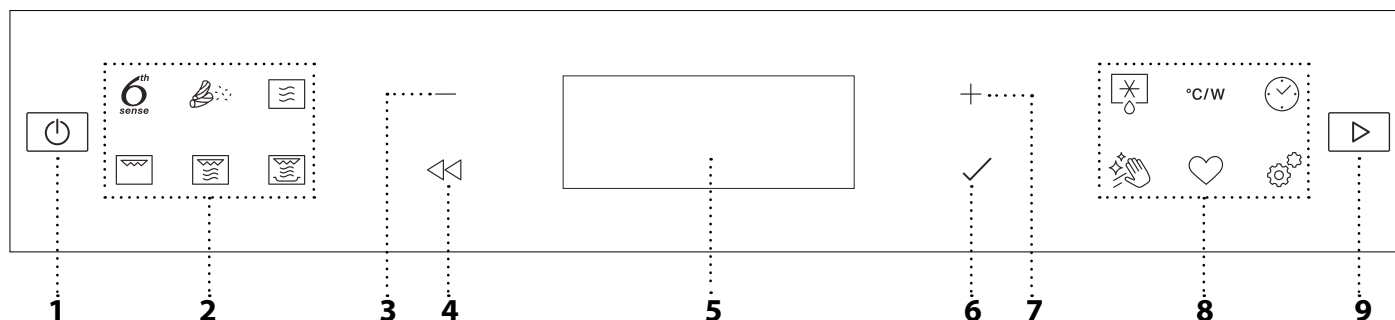

1. ON/OFF

Bruges til at tænde og slukke for ovnen og stoppe en aktiv funktion.

2. DIREKTE ADGANG TIL 6TH SENSE MENU / FUNKTIONER

Bruges til at opnå hurtig adgang til funktioner og menu.

3. NAVIGATIONSKNAPPEN MINUS

Anvendes til at gennemse en menu og til at reducere en funktions indstillinger eller værdier.

4. TILBAGE

Bruges til at vende tilbage til det forrige skærbillede.

Giver mulighed for at ændre indstillinger under tilberedningen.

5. DISPLAY

6. OK

Bruges til at bekræfte en markeret funktion eller indstille en værdi.

7. NAVIGATIONSKNAPPEN PLUS

Anvendes til at gennemse en menu og til at forøge en funktions indstillinger eller værdier.

8. DIREKTE ADGANG TIL VALGMULIGHEDER / FUNKTIONER


Bruges til at opnå hurtig adgang til valgmuligheder og favoritter.

9. START

Til start af en funktion med de specificerede indstillinger eller med basisindstillinger.

TILBEHØR

DREJETALLERKEN

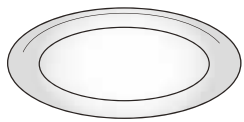


som base for andre

Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte. Drejetallerkenen skal altid anvendes

DREJEKRYDS




RIST

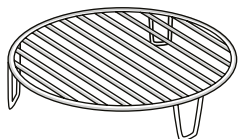


andre overflader.

CRISP-PANDE

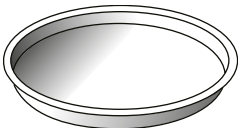

brug af den dertil beregnede specialfunktion. Anbring maden direkte på Crisp-panden.


HÅNDTAG TIL CRISP-PANDE



Nyttig til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.

Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.

DAMPKOGER

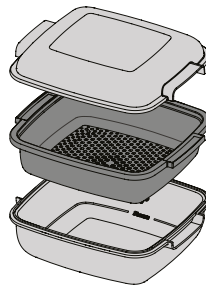

-1 Anbring disse i kurven (2) og hæld vand (100 ml) i bunden af dampkokeren (3) for at opnå
-2 den rette mængde damp til at dampe retter, så som fisk eller grøntsager.
-3 Placer dem direkte på bunden af dampkokeren (kurven er ikke nødvendig), og tilføj en hensigtsmæssig vandmængde

fra vandhanen til den mængde, du tilbereder for at koge mad, så som kartofler, pasta, ris eller mysli.

Dæk dampkokeren til med det medfølgende låg (1), for at få de bedste resultater.

Anbring altid dampkokeren på glasdrejetallerkenen og brug den kun med de hensigtsmæssige tilberedningsfunktioner, eller med mikrobølgefunktion.

Dampkogerens bund er desuden udformet til at blive brugt i kombination med specialfunktionen Smart clean (Smart rengøring).

Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

FUNKTIONER



6TH SENSE

Disse funktioner vælger automatisk den bedste tilberedningsmetode til alle typer af fødevarer.



GENOPVARMNING

Bruges til at genopvarme en færdiglavet ret, som er frosset eller ved rumtemperatur. Ovnen beregner automatisk de indstillinger, der kræves for at opnå de bedst mulige resultater, på så kort tid som muligt. Anbring retten på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

MAD	VÆGT (g)
TALLERKENRET	250 - 500
FROSSEN LASAGNE	250 - 500
VAND	100 - 500
SUPPE	200 - 800



CRISP

Bruges til hurtig opvarmning og tilberedning af frosne madvarer og til at give dem gylden og sprød top. Brug kun denne funktion med den medfølgende Crisp-pande. Vend maden når dette forespørges.

MAD	VÆGT (g)
PIZZA [FROSSEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
STEGTE KARTOFLER [FROSNE]	200 - 500
KYLLINGENUGGETS [FROSNE]	100 - 500
FISKEPINDE [FROSNE]	100 - 500

Krævede tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande



TILBEREDNING

Til hurtig tilberedning af ovnretter og opnå optimale resultater. Brug et ildfast fad/beholder, som egner sig til mikrobølgeovne.

MAD	VÆGT (g)
STEGT KYLLING	800 - 1500
KARTOFFELGRATIN	200 - 1000
FYLDTE GRØNTSAGER	200 - 800
REVELSBEN	200 - 800
RØRÆG	100 - 500
POPCORN	90



DAMP

Bruges til dampkogte madvarer, så som grøntsager eller fisk ved brug af den medleverede dampkoger. Fordel madvarerne jævnt i dampkogerens kurv og hæld drikkevand (100 ml) i bunden af dampkokeren. Ovnen beregner automatisk de nødvendige indstillinger til at opnå et perfekt resultat. Under tilberedningens begyndelse, skaber mikrobølgerne damp og bringer det tilsatte vand i bunden af dampkokeren i kog.

MAD	VÆGT (g)
1 DAMPEDE RODFRUGTER	150 - 500
2 DAMPEDE BLØDE GRØNTSAGER	150 - 500
3 DAMPEDE GRØNTSAGER [FROSNE]	150 - 500
4 DAMPEDE FISKEFILETER	150 - 500
5 DAMPET FJERKRÆBRYST	150 - 500



RIS OG PASTA

Til hurtig tilberedning af ris eller pasta. Denne funktion må kun bruges i kombination med dampkokeren.

Indstil den anbefalede tilberedningstid for henholdsvis ris eller pasta.

MAD	PORTIONER	VÆGT (g)
RIS		100
		200
		300
		400
PASTA KOG		70
		140
		210

Påkrævet tilbehør: Dampkogerbund og låg



MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

EFFEKT (W)	ANBEFALET TIL
1000	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med et højt vandindhold.
800	Tilberedning af grøntsager.
650	Tilberedning af kød og fisk.
500	Tilberedning af kødsovs eller sovs med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
90	Blødgøring af is.

HANDLING	MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (min.)
Genopvarmning	2 kopper	1000	1 - 2
Genopvarmning	Kartoffelmos (1 kg)	1000	9 - 11
Optøning	Hakket kød (500 g)	160	13 - 14
Tilberedning	Sandkage	800	6 - 7
Tilberedning	Vaniljecreme	650	11 - 12
Tilberedning	Farsbrød	800	18 - 20



GRILL

Bruges til at brune, grille og gratinere. Vi anbefaler at vende maden under tilberedningen.

MAD	VARIGHED (min.)
Toast	5 - 6
Rejer	18 - 22

Anbefalet tilbehør: Rist



GRILL + MIKROBØLGER

Bruges til hurtigt at tilberede og gratinere retter ved at kombinere mikrobølge- og grillfunktionerne.

MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (min.)
Kartoffelgratin	650	20 - 22
Stegt kylling	650	40 - 45

Anbefalet tilbehør: Rist



CRISP

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande.

MAD	VARIGHED (min.)
Surdejskage	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

Påkrævet tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande



6TH SENSE OPTØNING

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges.

MAD	VÆGT (g)
TIMED OPTØNING	-
KØD	100 - 2000
FJERKRÆ	100 - 2500
FISK	100 - 1500
OPTØNING AF BRØD	50 - 500

°C/W EFFEKT (°C/W)

Til redigering af funktionernes tidsværdier.



TIMER/MINUTUR

Til redigering af funktionernes tidsværdier.



Hydro selvrensende

Virkningen af den damp, der frigives under denne specielle rengøringscyklus gør det muligt at få og madrester

fjernet med lethed. Hæld en kop drikkevand i en beholder, der tåler mikrobølger, og aktiver funktionen.



FAVORIT

Bruges til at få adgang til listen over 10 favoritfunktioner.



INDSTILLINGER

Til justering af ovnens indstillinger.


Når funktionen "ECO" (ØKO) er aktiv, reduceres displayets lysstyrke for at spare energi og ovenlyset slukkes efter 1 minut. Når "DEMO" er "On" er alle betjeningsanordningerne aktive og alle menuerne tilgængelige, men ovnen varmes ikke op. Denne tilstand inaktiveres ved at tage adgang til "DEMO" fra menuen "INDSTILLINGER" og vælge "Off".

Ved at markere "FABRIKSNULLSTIL" slukkes produktet og vender herefter tilbage til tilstanden ved første tænding. Alle indstillinger vil blive slettet.

FØRSTEGANGSBRUG

1. VÆLG SPROG

Du skal indstille sproget og klokkeslættet første gang, du tænder for apparatet: På displayet vises "English".

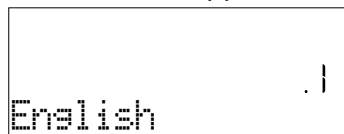

Tryk på + eller — for at gennemse listen over disponible sprog, og vælg den ønskede.

Tryk på ✓ for at bekræfte dit valg.

Bemærk: Sproget kan ændres på et senere tidspunkt ved at markere "SPROG" i menuen "INDSTILLINGER" hvortil man tager adgang ved at trykke på

2. INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTET

Når du har valgt sproget, skal du indstille det nuværende klokkeslæt: De to timetal på displayet vil blinke.



Tryk på + eller — for at indstille det nuværende timetal, og tryk på ✓: De to cifre for minutterne blinker på displayet.

Tryk på + eller — for at indstille minutterne, og tryk på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser. Vælg "UR" i menuen "INDSTILLINGER", hvortil man tager adgang ved at trykke på .

3. RENGØR OVNEN

En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra fremstillingen: det er helt normalt. Det anbefales derfor at rengøre den tomme ovn, for at fjerne eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden.

Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud.

Aktivér funktionen "Smart Clean" (Smart rengøring). Følg anvisningerne for at indstille funktionen korrekt.

Bemærk: Det anbefales at udlufter rummet, efter du bruger apparatet for første gang.

DAGLIG BRUG

1. VÆLG EN FUNKTION

Tryk på for at tænde for ovnen: Displayet viser den seneste kørte hovedfunktion eller hovedmenuen.

Funktionerne kan vælges ved at trykke på en af hovedfunktionernes ikon, eller ved at gennemse en menu.

Man vælger en funktion fra en menu ved at trykke på + eller — for at vælge den ønskede, og herefter trykke på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Når funktionen er blevet valgt vil displayet foreslå det bedst egnede niveau til hver enkelt funktion.

2. INDSTIL FUNKTIONEN


Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have markeret den. Displayet vil vise de indstillinger, som kan ændres, i rækkefølge. Tryk på giver dig mulighed for at ændre den foregående indstilling igen.

EFFEKT



Når værdien blinker på displayet anvendes + eller — til at ændre den, hvorefter man trykker på ✓, for at bekræfte, og fortsætte med at ændre den efterfølgende indstilling (hvis dette er muligt).

VARIGHED

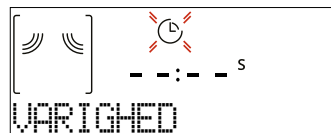

Når ikonet blinker på displayet, anvendes + eller — til at indstille den ønskede varighed af tilberedningen. Tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Man kan justere den indstillede tilberedningsvarighed under tilberedningen, ved at trykke på : Tryk på + eller — for at ændre, og tryk herefter på ✓ for at bekræfte.


Ved brug af funktioner uden mikrobølger er det ikke nødvendigt at indstille tilberedningstiden, hvis du vil administrere tilberedningen manuelt (uden timer): Tryk på ✓ eller for at bekræfte og starte funktionen. Når denne tilstand vælges, kan du ikke programmere en forsinket start.

. 6th SENSE

Disse funktioner vælger automatisk den bedste tilberedningsmetode, effekt og varighed for alle de disponible retter.

Angiv blot fødevarens egenskaber, når dette forespørges, for at opnå et optimalt resultat.


VÆGT / PORTIONER

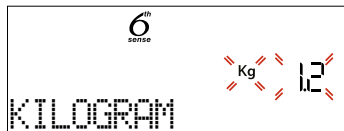

Følg anvisningerne på displayet, for at indstille funktionen korrekt. Tryk, på anmodning, på + eller — for at indstille den påkrævede værdi, og tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

GRADEN AF FÆRDIGTILBEREDNING

I 6th Sense funktioner kan færdighedsgraden justeres.

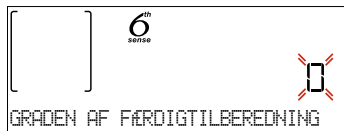

Tryk, på anmodning, på + eller — for at vælge det ønskede niveau mellem Let/Lav (-1) og Ekstra/Høj (+1). Tryk på ✓ eller ► for at bekræfte og starte funktionen.

3. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Hvis standardværdierne er som ønsket, eller når du har udført de ønskede indstillinger, kan du når som helst trykke på ► for at aktivere funktionen.

Hver gang der trykkes på ► igen, forøges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

Under forsinkelsen vil ovnen spørge dig, om du vil afbryde denne fase og straks starte funktionen, hvis man trykker på ►.

Bemærk: Du kan stoppe den aktiverede funktion når som helst ved at trykke på ☐.

Hvis ovnen er varm og funktionen kræver en specifik maksimal temperatur, vil der blive vist en meddelelse på displayet. Tryk på ⏪ for at vende tilbage til det foregående skærm billede og vælge en anden funktion eller vent, for at fuldføre afkølingen.

JET START

Når ovnen er slukket, trykker man på ► for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen, indstillet på højeste effekt (1000 W) i 30 sekunder.

4. PAUSE I TILBEREDNING / VEND ELLER RØR I MADEN

PAUSE

Når lågen åbnes vil tilberedningen blive afbrudt midlertidigt ved, at varmeelementerne inaktiveres.

Luk lågen og tryk på ►, for at genoptage tilberedningen.

Bemærk: Under "6th Sense" funktioner bør lågen kun åbnes på opfordring herom.

TURN OR STIR FOOD (VEND ELLER RØR RUNDT I MADEN)

Visse 6th Sense Køl opskrifter kræver, at man vender eller rører rundt i maden under tilberedningen.




Der høres et lydsignal og på displayet vises handlingen, der skal udføres.

Åbn lågen, udfør den handling som display opfordrer til og luk lågen igen. Tryk herefter på ► for at fortsætte tilberedningen.

Bemærk: Når der opfordres til at vende eller røre i maden, vil ovnen genoptage tilberedningen efter 2 minutter, også selvom handlingen ikke er udført.

5. ENDT TILBEREDNING

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.

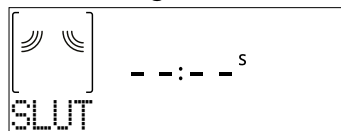


Tryk på ► for at fortsætte tilberedningen manuelt ved at forlænge tiden 30 sekunder ad gangen (for mikrobølgefunktioner) eller 5 minutter ad gangen (uden mikrobølger) eller tryk på + for at forlænge tilberedningstiden ved at indstille en ny varighed. I begge tilfælde bibeholdes tilberedningens parametre. Hvis man trykker på ✓ eller ► starter tilberedningen igen.

. FAVORITTER

For at gøre det nemmere at bruge ovnen kan den gemme op til 10 af dine favoritfunktioner.

Når tilberedningen er fuldført vil displayet anmode dig om at gemme funktionen med et tal mellem 1 og 10 på din liste over favoritter.

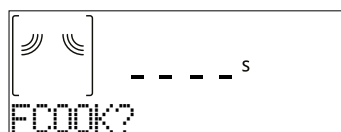


Hvis du vil gemme en funktion som en favorit og gemme de aktuelle indstillinger til fremtidig brug, skal du trykke på ✓, i modsat fald kan du afvise opfordringen ved at trykke på ⏪.

Når du har trykket på ✓, skal du trykke på + eller — for at vælge nummeret på positionen, og tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Hvis hukommelsen er fuld, eller det valgte tal allerede er optaget, vil ovnen spørge dig om at bekræfte, at funktionen skal overskrives.

For at hente de funktioner, du har gemt, på et senere tidspunkt, skal du trykke på ♥: Displayet viser listen over dine favoritfunktioner.

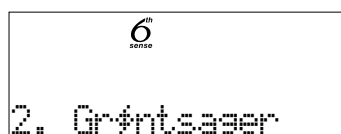


Tryk på + eller — for at vælge funktionen, bekræft ved at trykke på ✓ og tryk herefter på ► for at aktivere.

. SMART CLEAN

Tag alt tilbehør ud af mikroovnen (bortset fra glasdrejetallerkenen) før du aktiverer funktionen.

Tryk på ☞ for at tage adgang til funktionen "Smart Clean".

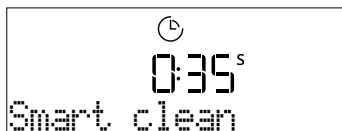

Tryk på for at aktivere rengøringsfunktionen: Displayet vil opfordre dig til at udføre en række handlinger, inden rengøringen starter. Tryk på når handlingerne er gjort.

Hæld en kop drikkevand i den medfølgende dampkokers bund eller i en mikrobølgefast beholder når dette forespørges og luk herefter lågen.

Efter den sidste bekræftelse skal du trykke på for at starte rengøringscyklussen.

Tag beholderen ud, når cyklussen er færdig, fuldfør rengøringen med en blød klud og tør ovnrummet med en fugtig klud af mikrofibres.

. TIMER

Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som minurur. Sørg for, at ovnen er slukket for at aktivere funktionen, og tryk så på eller : Ikonet blinker på displayet.

Tryk på eller for at indstille den mængde tid, du har brug for, og tryk så på for at aktivere minuturet.

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive at minuturet er færdig med nedtællingen af det valgte tidsrum.




Når minuturet er aktiveret kan man også markere og aktivere en funktion. Tryk på for at tænde for ovnen, og vælg herefter den ønskede funktion.

Når funktionen er startet vil minuturet fortsætte nedtællingen, uden at påvirke selve funktionen.

Under denne fase kan man ikke se minuturet (kun ikonet vil blive vist), men det fortsætter nedtællingen. Vend tilbage til minuturets skærbillede ved at trykke på når du vil stoppe den igangværende funktion.

. TRYK BRUNE

Tryk og hold trykket i mindst fem sekunder, for at blokere tastaturet. Gentag proceduren for at låse tastaturet op.

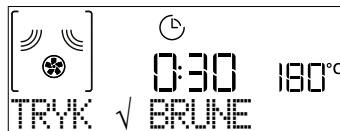

Bemærk: Funktionen kan også aktiveres under tilberedningen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan ovnen til enhver tid slås fra ved at trykke på knappen .

RENGØRING

Sørg for, at apparatet er koldt, inden du foretager vedligeholdelse eller rengøring.

Brug aldrig damprensingsudstyr.
Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiberklud. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester. Aktivér funktionen "Smart clean" for at opnå en optimal rengøring af de indre flader.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre grillen, da den intense varme brænder eventuelt snavs væk. Brug denne funktion jævnligt.

TILBEHØR


Alle tilbehør kan vases i opvaskemaskine med undtagelse af Crisp-panden. Crisp-panden skal rengøres ved brug af vand med et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-panden afkøle, inden den rengøres.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovenen fungerer ikke.	Ingen strøm.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten.
	Afbrydelse fra lysnettet.	Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Ovenen udsender støj, selv når den er slukket.	Aktiv køleventilator.	Åbn lågen eller vent til afkølingsprocessen er færdig.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et nummer.	Softwarefejl.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv nummeret, der står efter bogstavet "F".

Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Bruge QR-koden på dit produkt
- Besøg vores website **docs.whirlpool.eu**
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

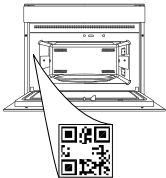




KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

**SKANNAA LAITTESSASI
OLEVA QR-KOODI SAADAKSESI
LISÄTIETOJA.**

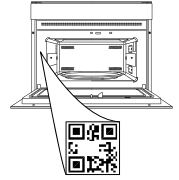


TUOTEKUVAUS

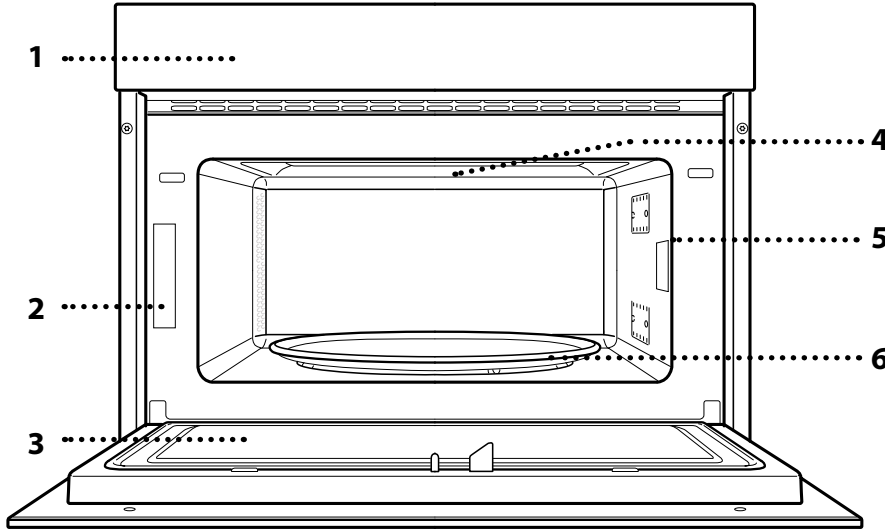

1. Ohjauspaneeli
2. Arvokilpi (älä poista)
3. Luukku
4. Ylempi lämpövastus/grilli
5. Valo
6. Pyörivä lautanen

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

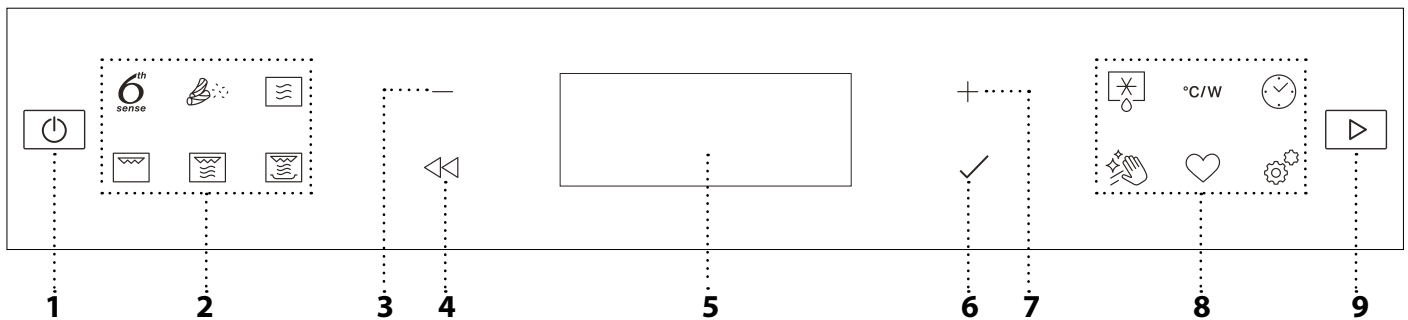

1. PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Kytkee uunin päälle ja pois päältä sekä keskeyttää aktiivisen toiminnon.

2. 6TH SENSE VALIKKO / SUORA PÄÄSY TOIMINTOIHIN

Nopea pääsy toimintoihin ja valikkoon.

3. SELAUSPAINIKE, MIINUSPAINIKE

Käytetään valikon selaamiseen ja toimintojen arvojen tai asetusten laskemiseen.

4. TAKAISIN

Palaa edelliseen näkymään. Mahdollistaa asetusten muuttamisen kypsennyksen aikana.

5. NÄYTTÖ

6. OK
Vahvistaa valitun asetuksen tai asetetun arvon.

7. SELAUSPAINIKE, PLUSPAINIKE

Käytetään valikon selaamiseen ja toimintojen arvojen tai asetusten nostamiseen.

8. VALINNAT / SUORA PÄÄSY TOIMINTOIHIN


Nopea pääsy toimintoihin, asetuksiin ja suosikkeihin.

9. KÄYNNISTYS

Käynnistää toiminnon ilmoitettuja tai perusasetuksia käyttäen.


VARUSTEET

PYÖRIVÄ LAUTANEN

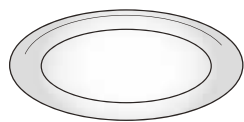


Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

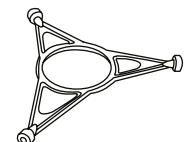


Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

RITILÄ

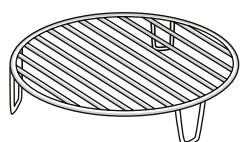


Tämän ansiosta voit asettaa ruoan lähemmäksi grilliä, jolloin se ruskistuu paremmin. Aseta ritilä pyörivälle lautaselle ja varmista, ettei se joudu kosketuksiin muiden pintojen kanssa.

CRISP-ALUSTA

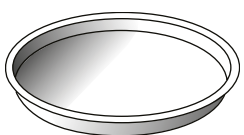

Saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettujen toimintojen kanssa. Crisp-alusta on laitettava aina pyörivän lautaseen keskelle ja se voidaan esilämmittää tyhjänä käyttämällä tähän tarkoitukseen tarkoitettua erikoistoimintoa. Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.


CRISP-ALUSTAN KAHVA



Sen avulla Crisp-alusta voidaan poistaa uunista kätevästi.

Varusteiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella ostetusta mallista riippuen.

HÖYRYASTIA

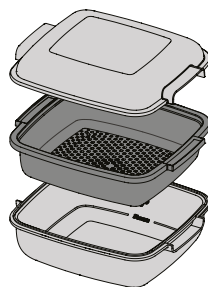

- Jos haluat höyrystää ruokia
.....1 kuten kala tai kasvikset, aseta ne koriin (2) ja kaada juomavettä (100 ml)
.....2 höyryastian (3) pohjalle, jotta aikaansaadaan oikea määrä höyryä.
.....3 Sen sijaan jos haluat keittää sellaisia ruokia kuten perunoita, pastaa, riisiä tai viljaruokia,

asetta ne suoraan höyrytysastian pohjalle (koria ei tarvita) ja lisää tarvittava määrä juomavettä keitettävän ruuan määrän mukaan.

Saat parhaan tuloksen, jos peität höyryastian toimitetulla kannella (1).

Aseta höyrytysastia aina lasialustalle ja käytä sitä vain tilanteeseen sopivien kypsennystoimintojen tai mikroaaltotoiminnon kanssa.

Höyrytysastian pohja on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myös yhdessä erityisen Smart clean-toiminnon kanssa.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Saatavilla on monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

TOIMINNOT

6th SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti kaikentyyppisille elintarvikkeille parhaiten sopivan kypsennystavan.

☹ KUUMENNUS

Joko pakastetun tai huoneenlämpöisen valmisruoan lämmittämiseen. Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset lyhimmissä ajassa. Aseta ruoka mikroaaltoja ja kuumuutta kestäväälle lautaselle tai astiaan.

RUOKA	PAINO (g)
ATERIALAUTANEN	250 - 500
PAKASTELASAGNE	250 - 500
VESI	100 - 500
KEITTO	200 - 800

☹ CRISP

Lämmittää nopeasti ja kypsentää pakasteruuat ja antaa niille kullankeltaisen, rapean pinnan. Käytä tätä toimintoa ainoastaan toimitetun Crisp-alustan kanssa. Käännä ruokaa kehotettaessa.

RUOKA	PAINO (g)
PIZZA [PAKASTE]	200 - 800
HAMPURILASPIHVIT	200 - 600
RANSKALAISET PERUNAT [PAKASTE]	200 - 500
KANANUGETIT [PAKASTE]	100 - 500
KALAPUIKOT [PAKASTE]	100 - 500

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

☹ KYPSENNÄ

Kypsentää ruoat nopeasti siten, että saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Käytä kuumuutta kestäväää astiaa, joka soveltuu käytettäväksi mikroaaltojen kanssa.

RUOKA	PAINO (g)
GRILL. BROILERI	800 - 1500
PERUNAGRATIINI	200 - 1000
TÄYTETTY VIHANNEKSET	200 - 800
PORSAAN GRILLIKYLKI	200 - 800
MUNAKOKKELI	100 - 500
POPCORN	90

☹ HÖYRYTYS

Höyrystä toimitetulla höyryastialla ruokia kuten kasvikset tai kala. Aseta ruoka tasaisesti höyrytyskoriin ja kaada höyrytysastian pohjalle juomavettä (100 ml). Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset. Kypsennyksen alkuvaiheessa mikroaallot synnyttävät höyryä, jolloin höyrytysastian pohjalla oleva vesi alkaa kiehua.

RUOKA	PAINO (g)
1 HÖYRYTETTY KASVIKSET JA JUUREKSET	150 - 500
2 HÖYRYTETTY PEHMEÄT VIHANNEKSET	150 - 500
3 HÖYRYTETTY VIHANNEKSET [PAKASTE]	150 - 500
4 HÖYRYTETTY KALAFILEET	150 - 500
5 HÖYRYTETTY KANANRINTA	150 - 500

☹ RIISI & PASTA

Riisin tai pastan nopeaan keittämiseen. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan yhdessä höyrytysastian kanssa.

Aseta riisille tai pastalle suositeltu kypsennysaika.

RUOKA	ANNOKSET	PAINO (g)
RIISI	☹	100
	☹☹	200
	☹☹☹	300
	☹☹☹☹	400
PASTAN KEITTÄMINEN	☹	70
	☹☹	140
	☹☹☹	210

Tarvittavat varusteet: Höyrytysastian alaosa ja kansi



MIKROAALTO

Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen ja lämmitykseen.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
1000	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien nopea lämmittäminen uudelleen.
800	Vihannesten kypsennys.
650	Lihan ja kalan kypsennys.
500	Lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160	Pakasteiden sulatus tai voin ja juuston pehmenys.
90	Jäätelön pehmenys.

TOIMENPIDE	RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Kuumennus	2 kuppia	1000	1 - 2
Kuumennus	Perunasose (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Jauheliha (500 g)	160	13 - 14
Kypsennä	Sokerikakku	800	6 - 7
Kypsennä	Vanukas	650	11 - 12
Kypsennä	Lihamureke	800	18 - 20



GRILLI

Ruskistukseen, grillaukseen ja gratinointiin. Suosittelemme kääntämään ruokaa kypsennyksen aikana.

RUOKA	KESTO (min.)
Paahtoleipä	5 - 6
Katkaravut	18 - 22

Suosittelvat varusteet: Ritalä



GRILLI + MIKRO

Kypsennä ja gratinoi ruuat nopeasti yhdistämällä mikroaalto- ja grillitoiminnot.

RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Perunagradiini	650	20 - 22
Paahdettu kana	650	40 - 45

Suosittelvat varusteet: Ritalä



CRISP

Ruskistaa ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	KESTO (min.)
Kohotettu kakku	7 - 10
Hampurilainen	8 - 10 *

* Käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva



6TH SENSE SULATUS

Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Ruoka on laitettava suoraan pyörivälle lasialustalle. Käännä ruokaa kehotettaessa.

	RUOKA	PAINO (g)
	AJASTETTU HUURTEENPOISTO	-
	LIHA	100 - 2000
	SIIPIKARJA	100 - 2500
	KALA	100 - 1500
	CRISP LEIPÄ SULATETTU	50 - 500

°C/W TEHO (°C/W)

Toimintojen aika-arvojen muuttamista varten.



AJASTIN / MUNAKELLO

Toimintojen aika-arvojen muuttamista varten.



Hydro Self Clean

Vapautuvan höyryn vaikutus tämän erityisen puhdistusjakson aikana mahdollistaa lian ja ruokajäämien poistamisen helposti. Kaada kupillinen juomavettä mikroaaltouunin kestäväään astiaan ja aktivoi toiminto.



SUOSIKKI

Hakee 10 suosikkitoiminnon luettelon.



ASETUKSET

Säätää uunin asetukset.

Kun ECO-tila on aktiivinen, näytön kirkkautta vähennetään energian säästämiseksi ja lamppu sammuu 1 minuutin kuluttua.

Kun "DEMO"-tila on päällä, kaikki komennot ovat käytettävissä ja valikot avattavissa, mutta uuni ei kuumene. Tämä tila laitetaan pois päältä menemällä "DEMO"-tilaan "ASETUKSET"-valikosta ja valitsemalla "Pois päältä".

Valitsemalla "TEH.ASE. PALAU." tuote sammuu ja palaa sitten ensimmäisen käynnistyskerran tilanteeseen. Kaikki asetukset pyyhkiytyvät pois.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. KIELEN VALINTA

Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, on asetettava kieli ja kellonaika: Näyttöön tulee "Suomi".



Selaa kielivalintoja painamalla + - tai - -painiketta ja valitse haluamasi.

Vahvista valintasi painamalla ✓.

Huomaa: Kieltä voidaan myöhemmin muuttaa valitsemalla KIELI-valikkokohta ASETUKSET-valikosta painamalla ⚙️.

2. ASETA AIKA

Kielen valinnan jälkeen on asetettava tämänhetkinen aika: Näytössä vilkkuu kaksi tunteja tarkoittavaa numeroa.



Aseta oikea aika painamalla + - tai - -painiketta ja paina sitten ✓: Näytössä vilkkuvat kaksi minuutteja tarkoittavaa numeroa.

Aseta minuutit painamalla + tai - ja vahvista painamalla ✓.

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen. Valitse "KELLO"-valikkokohta "ASETUKSET"-valikosta painamalla ⚙️.

3. PUHDISTA UUNI

Uusi uuni saattaa tuoksua voimakkaalle, mutta: tämä on täysin normaalia. Tämän vuoksi ennen ruoan valmistamiseen ryhtymistä suosittelemme puhdistamaan uunin tyhjänä, jotta siitä poistetaan mahdolliset hajut.

Poista uunista suojapahvit tai läpinäkyvät kalvot sekä sisällä olevat varusteet.

Aktivoi "Smart Clean"-toiminto. Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.

Huomaa: Laitteen ensimmäisen käytön jälkeen on suositeltavaa tuulettaa huone.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. VALITSE TOIMINTO

Käynnistä uuni painamalla ⏻: näyttöön tulee viimeinen käytössä ollut päätoiminto tai päävalikko.

Toiminnot voidaan valita painamalla kuvaketta, silloin kuin kyseessä on jokin päätoiminnoista, tai selaamalla valikon läpi.

Haluttu toiminto valitaan valikosta painamalla + tai - , minkä jälkeen se vahvistetaan painamalla ✓.

Huomaa: Kun toiminto on valittu, näytöltä näkyy sopivin taso kutakin toimintoa varten.

2. TEE TOIMINNON ASETUKSET


Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, voit muuttaa sen asetuksia. Näytöllä näkyvät järjestyksessä asetukset, joita voit muuttaa. Jos haluat muuttaa edellistä asetusta uudelleen, paina ⏮.

TEHO



Kun arvo vilkkuu näytöllä, voit muuttaa sitä painamalla + tai - , minkä jälkeen vahvista se painamalla ✓; jatka sitten seuraavien asetusten muuttamista (jos mahdollista).

KESTO

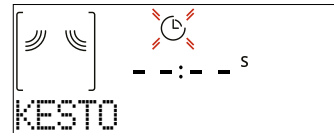

Kun näytöllä vilkkuu kuvake ⌚, aseta haluamasi kypsennysaika painamalla + - tai - -painiketta ja vahvista sitten painamalla painiketta ✓.

Huomaa: Voit säätää kypsennyksen aikana asetettua kypsennysaikaa painamalla ⌚: korjaa sitä painamalla + tai - ja vahvista sitten painamalla ✓.

Muissa kuin mikroaaltotoiminnoissa kypsennysaikaa ei ole pakollista asettaa, jos haluat seurata kypsennystä manuaalisesti (ilman ajastinta): Vahvista ja käynnistä toiminto painamalla ✓ tai ▶.

Jos valitset tämän toimintatilan, et voi ohjelmoida viivästettyä käynnistystä.

6th SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti parhaan kypsennystavan, tehon ja keston kaikille tarjolla oleville ruokalajeille.

Näin halutessasi voit yksinkertaisesti ilmoittaa ruoan ominaisuudet ja saat aina parhaan tuloksen.

PAINO / ANNOKSET



Toiminto asetetaan oikein seuraamalla näytön ohjeita. Kehotettaessa aseta tarvittava arvo painamalla + tai – ja vahvasta sitten painamalla ✓.

KYPSYYS

6th Sense -toiminnoissa on mahdollista säätää kypsyytasoa.



Kehotettaessa valitse tasoksi Kevyt/Matala (-1) tai Ekstra/Korkea (+1) painamalla + tai –. Vahvasta käynnistä toiminto painamalla ✓ tai ▶.

3. AKTIVOI TOIMINTO

Jos oletusarvot ovat oikein tai kun olet tehnyt haluamasi asetukset, voit aktivoida toiminnon milloin tahansa painamalla ▶.

Aina kun painiketta ▶ painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekuntia.

Jos painat viivevaiheen aikana painiketta ▶, uuni kysyy, haluatko hypätä tämän vaiheen yli ja käynnistää toiminnon välittömästi.

Huomaa: Voit pysäyttää aktivoidun toiminnon milloin tahansa painamalla ⏏.

Jos uuni on kuuma ja toimintoon tarvitaan jotain erityistä maksimilämpötilaa, näyttöön tulee tästä ilmoittava viesti. Edelliseen näkymään palataan painamalla <<; tällöin voidaan joko valita jokin toinen toiminto tai odottaa uunin jäähtymistä.

JET START

Kun uuni on sammutettu, painamalla ▶ aktivoit kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (1000 W) 30 sekunniksi.

4. KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN / RUOAN KÄÄNTÄMINEN TAI SEKOITTAMINEN

TAUKO

Kun avaat luukun, kypsennys keskeytyy väliaikaisesti, sillä kuumennusvastukset kytkeytyvät pois päältä.

Kypsennystä jatketaan sulkemalla luukku ja painamalla ▶.

Huomaa: Kun käytät "6th Sense" -toimintoja, avaa luukku vain silloin, kun uuni kehottaa tekemään niin.

TURN OR STIR FOOD (KÄÄNNÄ TAI SEKOITA RUOKAA)

Eräissä 6th Sense-kypsennysresepteissä on ruokaa käännettävä tai sekoitettava kypsennyksen aikana.




Tällöin kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy suoritettava toimenpide.

Avaa luukku, suorita näytön ilmoittama toimenpide ja sulje luukku; jatka sitten kypsennystä painamalla ▶.

Huomaa: Silloin kun tarvitaan kääntämistä ja sekoittamista, mutta näitä toimenpiteitä ei suoriteta, uuni jatkaa kypsennystä 2 minuutin jälkeen.

5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Laite toistaa äänimerkin ja näytöllä näkyy, että kypsennys on suoritettu.

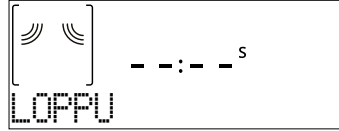


Jos haluat jatkaa kypsennystä manuaalisesti lisäten aikaa 30 sekuntia kerrallaan (mikroaaltotoiminnoissa) tai 5 minuuttia kerrallaan (ilman mikroaaltoja), paina ▶ tai paina +, jos haluat pidentää kypsennysaikaa asettamalla uuden kestoajan. Kummassakin tapauksessa kypsennysparametrit säilyvät.

Kypsennys käynnistyy uudelleen painamalla ✓ tai ▶.

. SUOSIKKI

Jotta uunin käyttö olisi helpompaa, se voi tallentaa jopa 10 suosikkitoimintoa.

Kun kypsennys on viety loppuun, näyttö kehottaa tallentamaan toiminnon numeroon välillä 1–10 suosikkiluettelossasi.

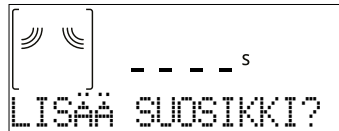


Jos haluat tallentaa toiminnon suosikiksi ja säilyttää nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten, paina ✓, muussa tapauksessa jätä viesti huomioimatta painamalla <<.

Painettuasi ✓, valitse numeron sijoitus painamalla + tai – ja vahvasta sitten painamalla ✓.

Huomaa: Jos muisti on täynnä, tai valittu numero on jo käytetty, uuni pyytää vahvistusta edeltävän toiminnon ylikirjoittamiseen.

Tallennettuja toimintoja haetaan myöhemmin painamalla ♥: Näyttöön ilmestyy suosikkitoimintojen luettelo.

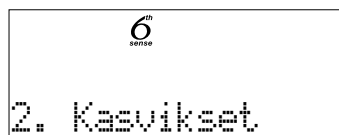


Valitse toiminto painamalla + tai –, vahvasta painamalla ✓ ja aktivoi sitten painamalla ▶.

. SMART CLEAN

Poista kaikki varusteet (pyörivää lasialustaa lukuun ottamatta) mikroaaltouunista ennen kuin käynnistät toiminnon.

Siirry Smart Clean -toimintoon painamalla 🌀.

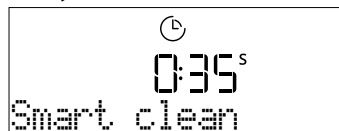

Aktivoi puhdistustoiminto painamalla  : näytöllä näkyvät järjestyksessä eri toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen puhdistuksen aloittamista. Kun kaikki on valmista, voit painaa milloin tahansa painiketta ✓.

Kehotettaessa kaada kupillinen juomavettä toimitetun höyrytysastian alaosaan tai mikroaallot kestäväään astiaan ja sulje sitten luukku.

Paina viimeisen vahvistuksen jälkeen , jolloin puhdistusjakso alkaa.

Jakson loputtua ota astia pois, pyyhi lika pois pehmeällä liinalla ja kuivaa sitten uunin sisäosa kostealla mikrokuituliinalla.

. AJASTIN

Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Ennen toiminnon aktivoimista on varmistettava, että uuni on sammutettu, minkä jälkeen painetaan + tai - : Näytöllä vilkkuu kuvake .

Aseta tarvittavan ajan pituus painamalla + - tai - -painikkeita ja aktivoi sitten ajastin painamalla ✓.

Kun ajastin on lopettanut asetetun ajan käänteisen laskennan, kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy tätä koskeva ilmoitus.



Kun ajastin on aktivoitu, voit myös valita ja aktivoida jonkin toiminnon. Käynnistä uuni painamalla  ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Kun toiminto on käynnistynyt, ajastin jatkaa lähtölaskentaa itsenäisesti, puuttumatta itse toimintoon.

Tämän vaiheen aikana ei ole mahdollista nähdä ajastinta (näkyvää vain kuvake ) , joka jatkaa jäljelle jäävän ajan laskemista taustalla. Ajastimen näyttö palautetaan pysäyttämällä parhaillaan aktiivisena oleva toiminto painamalla .

. LUKKO

Painikkeet lukitaan painamalla  ja pitämällä sitä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan. Näppäimistölukko avataan suorittamalla toimenpide uudelleen.



Huomaa: Toiminto voidaan aktivoida myös kypsennyksen aikana. Turvallisuussyistä uuni voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa painamalla .

PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä koskaan käytä höyrypesuria.
Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara pesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.
- Aktivoi "Smart clean" -toiminto sisäpintojen tehokasta puhdistamista varten.
- Grilliä ei tarvitse puhdistaa, sillä voimakas kuumuus polttaa kaiken lian. Käytä tätä toimintoa säännöllisin väliajoin.

VARUSTEET


Kaikki muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa paitsi Crisp-alusta. Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hanka pinttynyt lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan jäähtyä ennen puhdistusta.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei toimi.	Virtakatko. Laite on irrotettu verkkovirrasta.	Tarkista verkkovirta ja että uuni on liitetty sähkönsyöttöön. Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, poistuuko vika.
Uuni on meluisa myös pois päältä kytkettynä.	Jäähdytystuuletin aktiivinen.	Avaa luukku tai odota, että jäähdytys on päättynyt.
Näytölle ilmestyy "F"-kirjain ja numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteyttä lähimpään asiakaspalvelukeskukseen ja ilmoita F-kirjaimen perässä oleva numero.

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:


- Käyttämällä tuotteesi QR-koodia
- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

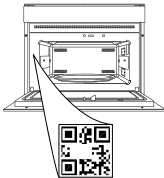


**TAKK FOR AT DU KJØPTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse,
vennligst registrer produktet ditt på
www.whirlpool.eu/register


**SKANN QR-KODEN PÅ DITT
APPARAT FOR Å FÅ YTTERLIGERE
INFORMASJON**

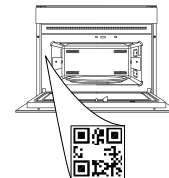

Før du bruker apparatet må du lese
sikkerhetsanvisningene nøye.

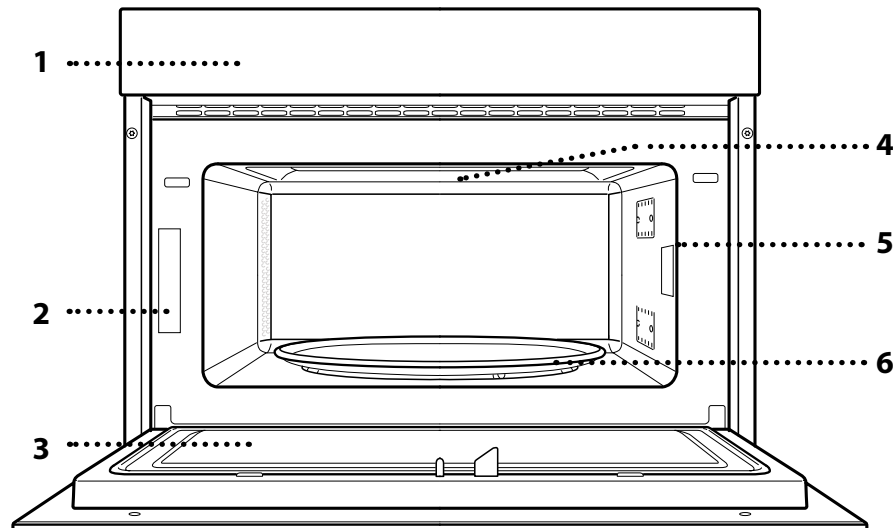PRODUKTESKRIVELSE

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsplate
(må ikke fjernes)
3. Dør åpen
4. Øvre varmeelement/grill
5. Lys
6. Roterende tallerken

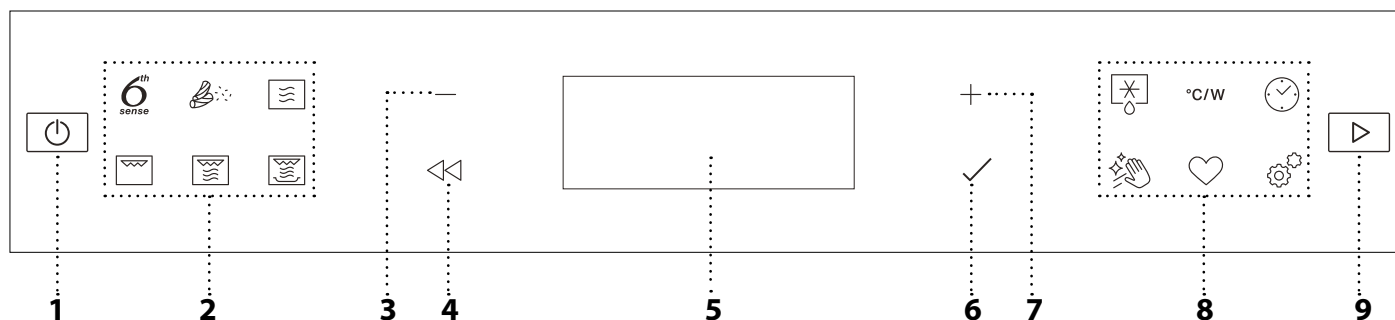BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL**1. PÅ/AV**

For å slå ovnen av og på, og for å stoppe en aktiv funksjon.

2. 6TH SENSE MENU / FUNKSJONER FOR DIREKTE TILGANG

For å få rask tilgang til funksjoner og meny.

3. NAVIGERINGSKNAPP MINUS

For å bla gjennom en meny og redusere innstillingene eller verdiene til en funksjon.

4. TILBAKE

Får å gå tilbake til forrige meny. Gjør det mulig å endre innstillinger mens tilberedningen pågår.

5. DISPLAY**6. OK**

For å bekrefte en valgt funksjon eller en fastsatt verdi.

7. NAVIGERINGSKNAPP PLUSS

For å bla gjennom en meny og øke innstillingene eller verdiene til en funksjon.

8. OPSJONER / FUNKSJONER DIREKTE TILGANG


For å få rask tilgang til funksjoner, innstillinger og favoritter.

9. START

For å starte en funksjon ved å benytte de spesifikke eller grunnleggende innstillingene.


TILBEHØR

ROTTERENDE TALLERKEN

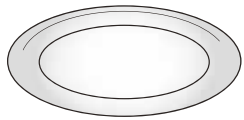


Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning. Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTTERENDE TALLERKENEN

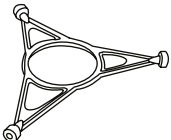


RIST

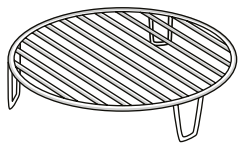


Dette gjør at du kan plassere maten nærmere grillen, for å oppnå en perfekt gyllen farge på maten din. Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke kommer i kontakt med andre overflater.

CRISP-PANNE

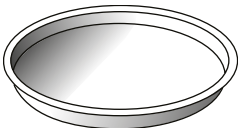

Må kun brukes med funksjonene som er angitt. Crisp-pannen må alltid plasseres midt på den roterende glasstallerkenen og kan forvarmes når den er tom, ved å benytte en spesialfunksjon kun beregnet for dette formålet. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

HÅNDTAK FOR CRISP-PANNE




Brukbar for å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken modell som kjøpes.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

DAMPKOKER

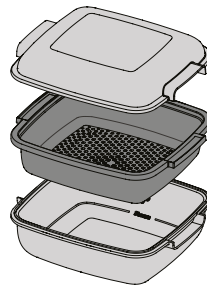

-1 For å dampe matvarer som fisk eller grønnsaker, plassere disse i kurven (2) og hell drikkevann (100 ml) ned i bunnen av dampkokeren (3) for å oppnå den riktige mengden damp.
-2
-3 For å koke mat som poteter, pasta, ris eller korn, plassere disse direkte i bunnen av dampkokeren (kurven er

ikke nødvendig) og tilsett en passende mengde av drikkevann for mengden mat du tilbereder.

For best resultat, dekke dampkokeren med lokket (1) som følger med.

Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen og bruk den kun med de egnede stekefunksjonene, eller med mikrobølgefunksjonen. Dampkokerens bunn er i tillegg utformet slik at den kan benyttes sammen med den spesielle Smart clean-funksjonen.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

FUNKSJONER



6TH SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste tilberedningsmetoden for alle typer mat.



VARM OPP PÅ NYTT

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovnen beregner automatsk verdiene som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

MAT	VEKT (g)
TALLERKENRETT	250 - 500
FROSSEN LASAGNE	250 - 500
VANN	100 - 500
SUPPE	200 - 800



CRISP

For raskt oppvarming og tilberedning av frossen mat, og for å gi de en gylden, sprø overflate. Bruk denne funksjonen kun med crisp-pannen som inngår. Snu maten når du blir minnet om det.

MAT	VEKT (g)
PIZZA [FROSSEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
STEKTE POTETER [FROSNE]	200 - 500
KYLLINGNUGGETS [FROSNE]	100 - 500
FISKEPINNEN [FROSNE]	100 - 500

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak til crisp-pannen



STEK

For rask tilberedning av matvarer med optimale resultat. Bruk en ildfast form egnet for bruk i mikrobølgeovner.

MAT	VEKT (g)
STEKT KYLLING	800 - 1500
POTETGRATENG	200 - 1000
FYLTE GRØNNSAKER	200 - 800
SVINERIBBE	200 - 800
EGGERØRE	100 - 500
POPCORN	90



DAMP

For dampkoking av matvarer som grønnsaker eller fisk, ved hjelp av dampkokeren som medfølger. Fordel maten jevnt utover i kurven til dampkokeren og hell drikkevann (100 ml) i bunnen på dampkokeren. Ovnen vil automatisk beregne innstillingene som er nødvendige for å oppnå perfekte resultat. I løpet av den innledende delen av tilberedningen genererer mikrobølgene damp, noe som fører til at vannet til i bunnen av dampkokeren begynner å koke.

MAT	VEKT (g)
1 Dampede rotgrønnsaker	150 - 500
2 Myke dampede grønnsaker	150 - 500
3 Dampede grønnsaker [frosne]	150 - 500
4 Dampede fiskefileter	150 - 500
5 Fjærkrebryst dampet	150 - 500



RIS & PASTA

For rask tilberedning av ris eller pasta. Denne funksjonen må kun brukes sammen med dampkokeren. Still inn anbefalt koketid for ris og pasta.

MAT	PORSJONER	VEKT (g)
RIS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
KOKING AV PASTA	1	70
	2	140
	3	210

Nødvendig tilbehør: Dampkokerens bunn og lokk



MIKROBØLGER

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
1000	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold.
800	Tilberede grønnsaker.
650	Tilberede kjøtt og fisk.
500	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
90	Mykgjøre iskrem.

HANDLING	MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Varm opp på nytt	2 kopper	1000	1 - 2
Varm opp på nytt	Potetmos (1 kg)	1000	9 - 11
Avising	Kjøttdeig (500 g)	160	13 - 14
Stek	Sukkerbrød	800	6 - 7
Stek	Eggekrem	650	11 - 12
Stek	Kjøttpudding	800	18 - 20



GRILL

For brunng, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

MAT	VARIGHET (min.)
Ristet brød	5 - 6
Kongereker	18 - 22

Anbefalt tilbehør: Rist



GRILL+MB

For rask tilberedning og gratinering av retter, ved å kombinere mikrobølgefunksjonen og grillfunksjonene.

MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Potetgrateng	650	20 - 22
Stekt kylling	650	40 - 45

Anbefalt tilbehør: Rist



CRISP

For perfekt brunng av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun benyttes med den egne Crisp-pannen.

MAT	VARIGHET (min.)
Gjærbakst	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Snu maten halvveis under steking.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen



6TH SENSE AVISNING

For rask opptining av forskjellige typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende glasstallerkenen. Snu maten når du blir minnet om det.

	MAT	VEKT (g)
	TIDSINNSTILT DEFROST	-
	KJØTT	100 - 2000
	FJÆRKRE	100 - 2500
	FIK	100 - 1500
	CRISP TING AV BRØD	50 - 500

°C/W EFFEKT (°C/W)

For endring av funksjonstidens verdier.



TIMER/MINUTEMINDER

For endring av funksjonstidens verdier.



Hydro Selvrenhold

Virkningen av dampen som frigjøres under denne spesiell rengjøringssyklus gjør at smuss og matrester enkelt kan fjernes. Hell i en kopp drikkevann i en tett beholder som tåler mikrobølger og aktiver funksjonen.



FAVORITT

For å hente fram listen over de 10 favorittfunksjonene.



INNSTILLINGER

For justering av ovns innstillinger.

Når "ECO" modus er aktiv, vil lysstyrken på skjermen reduseres for å spare energi og lyset slår seg av etter 1 minutt.


Når «DEMO» er «På» er alle kommandoene aktive og menyene er tilgjengelige, men ovnen varmes ikke opp. For å deaktivere denne modusen, få tilgang til «DEMO» fra menyen «INNSTILLINGER» og velg «Av».

Ved å velge «FACTORY RESET» (fabrikkinstilling) slår produktet seg av og returnerer til første påslåing. Alle innstillingene vil bli slettet.

FØRSTE GANGS BRUK

1. VELG SPRÅK

Du må stille inn språket og tiden når du slår på apparatet for første gang: "English" vil vises på display.

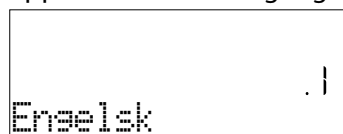

Trykk på **+** eller **-** bla igjennom listen over tilgjengelige språk og velg språket du ønsker.

Trykk på **✓** for å bekrefte valget ditt.

Vennligst merk: Språket kan senere endres ved å velge "SPRÅK" i menyen "INNSTILLINGER", som er tilgjengelig ved å trykke på

2. STILL INN TIDEN

Når du har valgt språk, må du stille inn den aktuelle tiden: De to sifrene for timer vil blinke på displayet.



Trykk på **+** eller **-** for å stille inn nåværende time og trykk **✓**: De to tallene for minutter blinker på displayet.

DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Trykk på for å slå på ovnen: displayet vil vise den siste hovedfunksjonen eller hovedmenyen.

Funksjonene kan velges ved å trykke på ikonet til én av hovedfunksjonene eller ved å bla igjennom en meny.

For å velge en funksjon på menyen, trykk på **+** eller **-** for å velge den du ønsker, trykk deretter på **✓** for å bekrefte.

Vennligst merk: Når funksjonen er valgt, vil display anbefale det best egnede nivået for hver funksjon.

2. STILL INN FUNKSJONEN

Etter å ha valgt funksjonen du ønsker, kan du endre innstillingene. Displayet vil vise innstillingene som kan endres i sekvens. Ved å trykke **⏮** vil du kunne endre den tidligere innstillingen igjen.

EFFEKT



Når verdien blinker på display, trykk på **+** eller **-** for å endre den, trykk deretter på **✓** for å bekrefte og fortsett innstillingene som følger (hvis dette er mulig).

Trykk **+** eller **-** for å stille inn minuttene, og trykk **✓** for å bekrefte.

Vennligst merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrydd. Velg "KLOKKE" i menyen "INNSTILLINGER", som er tilgjengelig ved å trykke .

3. GJØR OVNEN REN

En ny ovn vil kanskje avgi lukt som har blitt etterlatt i løpet av produksjonen: dette er helt normalt. Før du begynner å tilberede maten, anbefaler vi at du gjør ren ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt.

Fjern eventuell beskyttelsesapp eller transparent film fra ovnen og ta ut eventuelt tilbehør inni den.

Aktiver "Smart Clean" funksjonen. Følg instruksjonene for å stille inn funksjonen på riktig måte.

Vennligst merk: Det anbefales å lufte rommet etter å ha brukt apparatet første gang.

VARIGHET



Når ikonet blinker på display, trykk på **+** eller **-** for å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter på **✓** for å bekrefte.

Vennligst merk: Du kan regulere steketiden som er stilt inn mens steking pågår ved å trykke : trykk på **+** eller **-** for å endre det og trykk deretter på **✓** for å bekrefte.

Dersom du ikke bruker mikrobølgefunksjonene trenger du ikke stille inn steketiden dersom du ønsker å styre steking manuelt (uten fastsatt steketid): Trykk på **✓** eller for å bekrefte og start funksjonen.

Ved å velge denne modusen, kan du programmere en utsatt start.

6th SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste tilberedningsmodusen, effekt, og varighet for alle rettene som er tilgjengelige.

Når det kreves, skal du ganske enkelt indikere matens egenskaper for å oppnå et optimalt resultat.

VEKT / PORSJONER




For å stille inn den riktige funksjonen, følg indikasjonene på display. Når du blir minnet om det,

trykk på **+** eller **-** for å stille inn ønsket verdi og trykk på **✓** for å bekrefte.

FERDIG

Med 6th Sense funksjonene er det mulig å justere stekegraden.

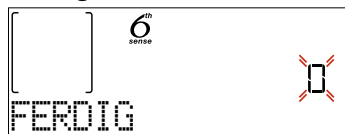

Når du blir minnet om det, trykk på **+** eller **-** for å velge ønsket nivå mellom Lett/Lav (-1) og Ekstra/Høy (+1). Trykk på **✓** eller **▶** for å bekrefte og start funksjonen.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Til enhver tid, dersom default-verdiene er de som ønskes, eller når du har brukt innstillingene du ønsker, trykk på **▶** for å aktivere funksjonen.

Hver gang **▶** knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

I løpet av fasen for utsetting, vil ovnen, ved at du trykker på **▶** spørre om du ønsker å hoppe over denne fasen, og starte funksjonen med det samme.

Vennligst merk: Du kan stanse funksjonen som er aktivert når som helst ved å trykke på **◻**.

Dersom ovnen er varm og funksjonen krever en gitt maksimaltemperatur, vil det vises en melding på display. Trykk på **◀** for å returnere til skjermbildet framfor og velg en annen funksjon eller vent til ovnen er helt nedkjølt.

JET START

Når ovnen er slått av, trykk på **▶** for å aktivere tilberedningen med mikrobølge-funksjonen satt på full effekt (1000 W) i 30 sekunder.

4. SETT TILBEREDNINGEN PÅ PAUSE / SNU ELLER RØR I MATEN

PAUSE

Ved å åpne døren, vil tilberedningen midlertidig settes på stoppet ved at varmeelementene deaktiveres.

For å gjenoppta tilberedningen, lukk døren og trykk **▶**.

Vennligst merk: Mens "6th Sense" funksjonene er aktive, må du kun åpne døren når du blir minnet om det.

SNU ELLER RØR I MATEN

Noen 6th Sense oppskrifter krever at du snur eller rører i maten under tilberedningen.




Du vil høre et signal og på display vises handlingen som må utføres.

Åpne døren, utfør handlingen som vises på display og lukk døren, trykk deretter på **▶** for å fortsette tilberedningen.

Vennligst merk: Når det er nødvendig å snu eller røre, vil ovnen etter 2 minutter gjenoppta steking selv om ingen handling er utført.

5. ENDT TILBEREDNING

Et lydsignal høres, og displayet vil indikere at matlagingen er ferdig.

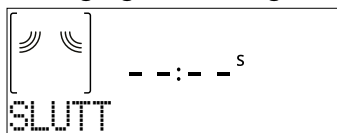


Trykk på **▶** for å fortsette steking i manuell modus og legge til tid trinnvis med 30 sekund av gangen (for mikrobølgefunksjonene) eller 5 minutter (uten mikrobølger) eller trykk på **+** for å forlenge steketiden ved å stille inn en ny varighet. I begge tilfeller vil parametrene for steking opprettholdes.

Ved å presse **✓** eller **▶** starter steking igjen.

. FAVORITT

For å gjøre det enklere å bruke ovnen, kan den lagre opptil 10 av dine favorittfunksjoner.

Når tilberedningen er avsluttet vil displayet be deg om å lagre funksjonen på et nummer mellom 1 og 10 i din favorittliste.

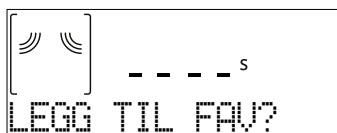


Hvis du ønsker å lagre en funksjon som en favoritt og lagre de gjeldende innstillingene for senere bruk, trykk på **✓** ellers, for å overse forespørselen må du trykke på **◀**.

Når **✓** er trykket ned, trykk på **+** eller **-** for å velge nummerposisjonen, trykk deretter på **✓** for å bekrefte.

Vennligst merk: Dersom minnet er fullt eller dersom nummeret som er valgt allerede er opptatt, vil ovnen be deg bekrefte ved å skrive over den forrige funksjonen.

Hvis du vil tilbakekalle de funksjonene du har lagret på et senere tidspunkt, trykk på **♥**: Displayet vil vise listen over favorittfunksjonene dine.

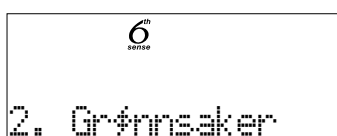


Trykk på **+** eller **-** for å velge funksjonen, bekreft ved å trykke på **✓**, og trykk deretter på **▶** for å aktivere.

. SMART CLEAN

Fjern alt tilbehøret (med unntak av den roterende glastallerkenen) fra mikrobølgeovnen før funksjonen aktiveres.

Trykk på **☞** for å få tilgang til "Smart Clean" funksjonen.

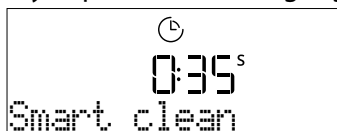

Trykk på **▶** for å aktivere rengjøringsfunksjonen: displayet vil i sekvens minne deg på handlinger for å utføres før rengjøringen starter. Trykk på **✓** når som helst når dette er gjort.

Når det er nødvendig, hell en kopp med drikkevann inn i dampbunnen som medfølger eller i en form som tåler mikrobølger, lukk deretter døren.

Etter den siste bekreftelsen, trykk på  for å starte rengjøringssyklusen.

Når du er ferdig, avslutt rengjøringen ved å benytte en myk klut og tørk deretter ovnsrommet ved å benytte en fuktig mikrofiberklut.

. MINUTTETTER

Når ovnen er slått av, kan displayet brukes som en timer. For å aktivere denne funksjonen, påse at ovnen er slått av og trykk på  eller  :  -symbolet vil blinke på display.

Trykk på  eller  for å angi ønsket tidslengde og trykk deretter på  for å aktivere timeren.

Du vil høre et lydsignal og display vil indikere når timeren har avsluttet nedtellingen av den valgte tiden.




Når minuttet er aktivert, kan du også velge og aktivere en funksjon. Trykk  for å slå på ovnen og still deretter inn funksjonen du ønsker.

Når funksjoner er startet, vil timeren fortsette nedtellingen uavhengig uten å forstyrre selve funksjonen.

I løpet av denne fasen, er det ikke mulig å se minuttet (kun  ikonet vil vises), som vil fortsette nedtellingen i bakgrunnen. For å returnere til skjermen med minuttet, trykk på  for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. TASTELÅS

For å låse tastaturet, trykk og hold nede  i minst fem sekund. Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.

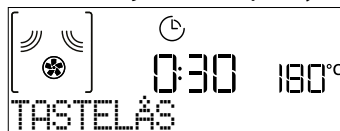

Merk: Denne funksjonen kan også velges under tilberedning. Av sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å trykke på .

RENHOLD

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamber eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.
- Aktiver "Smart clean" funksjonen for optimalt renhold av de indre flatene.
- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av Crisp-pannen.


Crisp-pannen må gjøres ren ved å benytte vann og mildt vaskemiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid Crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbryt.	Sjekk at det er strøm og om ovnen er koblet til strømmettet. Skru ovnen av og på igjen for å se om feilen fortsatt er der.
	Koblet fra stikkkontakten.	
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller hold eller vent til kjøleprosessen er avsluttet.
Displayet viser bokstaven «F» etterfulgt av et nummer.	Programvarefeil.	Kontakt ditt nærmeste servicesenter for Ettersalg og oppgi nummeret etterfulgt av bokstaven "F".

Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruke QR-koden på produktet ditt
- Ved å besøke vårt nettsted **docs.whirlpool.eu**
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

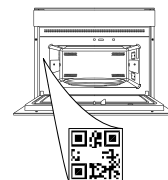



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register




Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

**W CELU UZYSKANIA
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI,
NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR
NA URZĄDZENIU**

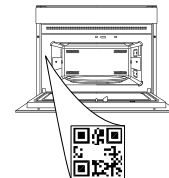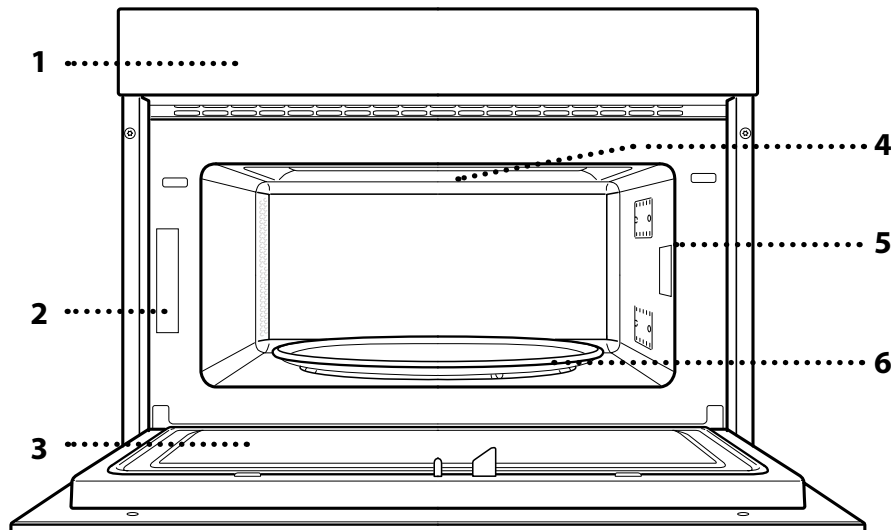**OPIS PRODUKTU**

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna/grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

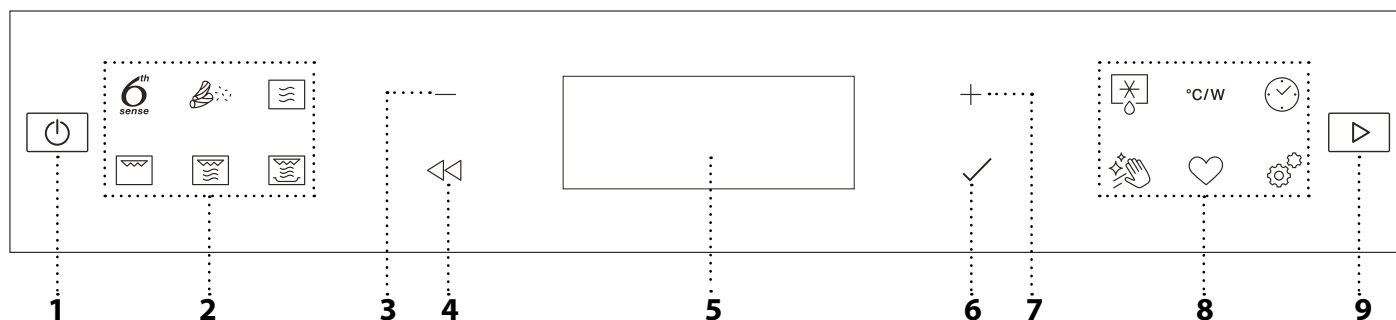OPIS PANELU STEROWANIA**1. WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY**

Do włączania lub wyłączania piekarnika, a także wyłączania lub wstrzymania wykonywania funkcji.

2. MENU 6TH SENSE / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI

Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji i głównego menu.

3. PRZYCISK NAWIGACYJNY MINUS

Służy do przewijania menu oraz zmniejszania ustawień i wartości funkcji.

4. COFNIJ

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Umożliwia zmianę ustawień podczas gotowania.

5. WYŚWIETLACZ**6. OK**

Do potwierdzania wyboru danej funkcji lub ustawienia.

7. PRZYCISK NAWIGACYJNY PLUS

Aby przewijać menu oraz zwiększać ustawienia i wartości funkcji.

8. OPCJE / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI


Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji, ustawień i ulubionych.

9. START

Do włączania funkcji z użyciem specjalnych lub podstawowych ustawień.

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

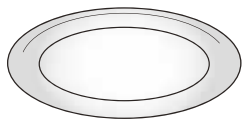


Umieszczony na podstawie szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać

na talerzu obrotowym.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

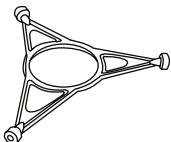

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawie nie należy umieszczać innych akcesoriów.

RUSZT

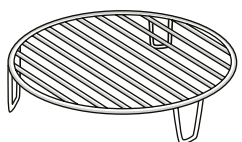


Pozwala umieszczać potrawy bliżej grilla, dzięki czemu zostają doskonale przypieczone.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie

styka się z innymi powierzchniami.

TALERZ CRISP

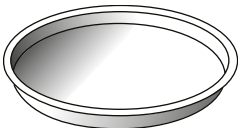


Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest

pusty, może zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.


Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu,

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofal nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE

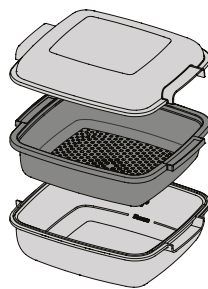

-1 Aby gotować na parze potrawy, takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku
-2 (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), aby uzyskać właściwą ilość pary.
-3

Aby ugotować potrawy takie jak ziemniaki, makaron, ryż lub produkty zbożowe, umieścić je

bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) dołączoną do zestawu.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać go tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcją mikrofal.

Dno naczynia do gotowania zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było go używać w połączeniu ze specjalną funkcją Smart clean.

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

FUNKCJE



6TH SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą metodę przyrządzania wszystkich rodzajów potraw.



ODGRZEWANIE

Służy do odgrzewania gotowych potraw – zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

POTRAWA	WAGA (g)
DANIE NA TALERZU	250 - 500
MROŻ. LASAGNE	250 - 500
WODA	100 - 500
ZUPA	200 - 800



CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

POTRAWA	WAGA (g)
PIZZA [MROŻONA]	200 - 800
KOTLETY MIELONE	200 - 600
ZIEMNIAKI PIECZONE [MROŻONE]	200 - 500
NUGGETSY Z KURCZAKA [MROŻONE]	100 - 500
PALUSZKI RYBNE [MROŻONE]	100 - 500

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



GOTOWANIE

Do szybkiego gotowania potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć żaroodpornego naczynia dostosowanego do kuchenek mikrofalowych.

POTRAWA	WAGA (g)
PIECZONY KURCZAK	800 - 1500
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA	200 - 1000
WARZYWA FASZEROWANE	200 - 800
ŻEBERKA WIEPRZOWE	200 - 800
JAJECZNICA	100 - 500
POPCORN	90



PARA

Służy do gotowania na parze potraw, takich jak warzywa i ryby, przy użyciu dostarczonego naczynia do gotowania na parze. Rozłóż potrawę równo w koszyku naczynia do gotowania na parze i wlej wodę pitną (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów. We wstępnej fazie gotowania mikrofałe wytwarzają parę, doprowadzając do wrzenia wodę dodaną na dno naczynia do gotowania na parze.

POTRAWA	WAGA (g)
1 WARZYWA KORZENIOWE GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
2 MIĘKKIE WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
3 WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
4 FILETY RYBNE GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
5 FILET DROBIOWY GOTOWANY NA PARZE	150 - 500



RYŻ I MAKARON

Aby szybko ugotować ryż lub makaron. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu naczynia do gotowania.

Ustawić zalecany czas gotowania odpowiednio dla ryżu lub makaronu.

POTRAWA	PORCJE	WAGA (g)
RYŻ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
GOTOWANIE MAKARONU	1	70
	2	140
	3	210

Wymagane akcesoria: Dolna część i pokrywka naczynia do gotowania na parze



MIKROFALÓWKA

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
1000	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
800	Gotowanie warzyw.
650	Gotowanie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	1000	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone (1 kg)	1000	9 - 11
Rozmrażanie	Mięso mielone (500 g)	160	13 - 14
Gotowanie	Biszkopt	800	6 - 7
Gotowanie	Krem waniliowy	650	11 - 12
Gotowanie	Pieczeń rzymska	800	18 - 20



GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/piecznia.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Tost	5-6
Krewetki koktajlowe	18 - 22

Zalecane akcesoria: Ruszt



GRILL + MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	20 - 22
Pieczony kurczak	650	40 - 45

Zalecane akcesoria: Ruszt



CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



ROZMRAŻANIE 6TH SENSE

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

POTRAWA	WAGA (g)
CZASOWE ODSZRANIANIE	-
MIĘSO	100 - 2000
DRÓB	100 - 2500
RYBY	100 - 1500
ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA	50 - 500

°C/W MOC (°C/W)

Do edycji wartości czasowych funkcji.



CZAS/MINUTNIK

Do edycji wartości czasowych funkcji.



Samoczyszczenie

Działanie pary wodnej uwalnianej podczas tego specjalnego cyklu czyszczenia pozwala łatwo usunąć zabrudzenia i resztki jedzenia. Nalać filiżankę wody pitnej do pojemnika odpornego na działanie mikrofal i włączyć funkcję.



FAVORITES (ULUBIONE)

Aby odtworzyć listę 10 ulubionych funkcji.



USTAWIENIA

Do zmiany ustawień piekarnika.

Gdy tryb ECO jest aktywny, jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona w celu zredukowania zużycia energii, a po upływie 1 min światło wyłącza się.

Kiedy opcja „DEMO” jest włączona „On”, wszystkie polecenia są aktywne oraz wszystkie menu są dostępne, ale piekarnik nie nagrzewa się. Aby wyłączyć ten tryb, należy przejść do „DEMO” z menu „USTAWIENIA” i wyłączyć „Off”.

Po wybraniu opcji „UST. FABRYCZNE” urządzenie wyłącza się i powraca do pierwszego uruchomienia. Wszystkie ustawienia użytkownika zostają anulowane.

PIERWSZE UŻYCIE

1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas: Na wyświetlaczu pojawi się "English".



Wcisnąć $+$ lub $-$, aby przewinąć listę dostępnych języków i wybrać żądany język.

Aby zatwierdzić wybór, wcisnąć $\checkmark$.

Uwaga: Język można następnie zmienić wybierając „JĘZYK” w menu „USTAWIENIA”, dostępnym przez naciśnięcie

2. USTAWIENIE CZASU

Po wybraniu języka należy ustawić bieżący czas: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry godziny.



Wcisnąć $+$ lub $-$, aby ustawić bieżącą godzinę, po czym wcisnąć $\checkmark$: Dwie cyfry minut będą migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć $+$ lub $-$, aby ustawić minuty i nacisnąć $\checkmark$, aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu. Wybrać "ZEGAR" w menu "USTAWIENIA", dostępny po naciśnięciu przycisku .

3. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nowe urządzenie może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy oczyszczenie kuchenki „na pusto”, co ułatwi pozbycie się tego zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria.

Włącz funkcję „Smart Clean”. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. WYBIERANIE FUNKCJI

Aby włączyć kuchenkę, wcisnąć : Na wyświetlaczu pokaże się ostatnio używana główna funkcja lub menu główne.

Funkcje można wybierać, naciskając ikonę jednej z głównych funkcji lub przewijając menu.

Aby wybrać funkcję znajdującą się w menu, wcisnąć $+$ lub $-$, po czym zatwierdzić przyciskiem $\checkmark$.

Uwaga: Po wybraniu danej funkcji, wyświetlacz zaproponuje najbardziej odpowiedni poziom dla każdej z nich.

2. USTAWIENIE FUNKCJI

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień. Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można kolejno zmieniać. Wciśnięcie $\leftarrow$ pozwala ponownie zmienić poprzednie ustawienie.

ZASILANIE



Gdy na ekranie miga wartość, wcisnąć $+$ lub $-$, by ją zmienić, a następnie nacisnąć $\checkmark$, by potwierdzić i przejść do kolejnych ustawień (jeśli to możliwe).

CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona , wcisnąć $+$ lub $-$, by ustawić wybrany czas gotowania i potwierdzić, wciskając $\checkmark$.

Uwaga: Można zmienić ustawiony w trakcie pieczenia czas, naciskając : Wcisnąć $+$ lub $-$, aby dostosować wartość i zatwierdzić, naciskając $\checkmark$.

Korzystając z funkcji bez mikrofali, nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym (bez określonego czasu): Wcisnąć $\checkmark$ lub , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.


Wybór tego trybu uniemożliwia zaprogramowanie opóźnionego startu.

6th SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają optymalny tryb gotowania, moc i czas trwania dla wszystkich dostępnych potraw.

Jeśli jest to konieczne, wystarczy jedynie wskazać cechy produktu i cieszyć się wspaniałym efektem.


CIĘŻAR / PORCJE

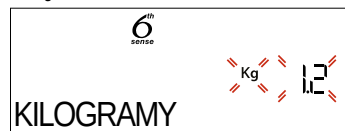

Aby poprawnie ustawić funkcję, należy kierować się wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć **+** lub **-**, aby ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić przyciskiem **✓**.

WYPIECZENIE

Funkcje 6th Sense umożliwiają dostosowanie stopnia dogotowania potrawy.

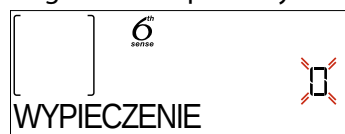

Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć **+** lub **-**, aby wybrać żądany poziom pomiędzy lekkim/niskim (-1) i ekstra/wysokim (+1). Wcisnąć **✓** lub **▶**, aby zatwierdzić i aktywować funkcję.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

W dowolnym momencie, jeśli ustawienia początkowe są odpowiednie lub po zaprogramowaniu żądanych ustawień, wcisnąć **▶** w celu aktywowania funkcji.

Za każdym razem, gdy przycisk **▶** zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

W fazie opóźnienia po wciśnięciu **▶** piekarnika wygeneruje pytanie, czy faktycznie należy ominąć tę fazę i natychmiast uruchomić funkcję.

Uwaga: W dowolnym momencie można zatrzymać aktywowaną funkcję, wciskając przycisk **⏻**.

Jeśli piekarnik jest gorący, a funkcja wymaga konkretnej temperatury maksymalnej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Wcisnąć **⏮**, aby powrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inną funkcję lub poczekać do całkowitego ostygnięcia.

JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć **▶**, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (1000 W).

4. WSTRZYMANIE GOTOWANIA / OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

PAUZA

Po otwarciu drzwiczek pieczenie zostanie chwilowo wstrzymane poprzez dezaktywowanie elementów grzejących.

Aby wznowić proces gotowania, zamknąć drzwiczki i wcisnąć **▶**.

Uwaga: Korzystając z funkcji „6th Sense”, należy otwierać drzwiczki jedynie wtedy, kiedy zostanie podany taki komunikat.

OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

Niektóre przepisy 6th Sense Gotowanie wymagają obracania lub mieszania produktu podczas gotowania.




Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.

Otworzyć drzwiczki, wykonać czynność wskazaną na wyświetlaczu i zamknąć drzwiczki, po czym wcisnąć **▶**, aby kontynuować gotowanie.

Uwaga: Jeśli wymagane jest obrócenie lub wymieszanie żywności, po upływie 2 minut od komunikatu, nawet jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, piekarnik wznowi gotowanie.

5. KONIEC PIECZENIA

Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

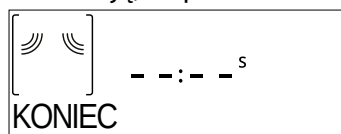


Wcisnąć **▶**, aby kontynuować gotowanie w trybie ręcznym, zwiększając czas stopniowo o 30 sekund (w funkcji z mikrofalą) lub o 5 minut (w funkcji bez mikrofal) lub wcisnąć **+**, aby wydłużyć czas pieczenia do nowo ustalonego czasu trwania. W obu przypadkach wartości gotowania zostaną zachowane.

Po naciśnięciu **✓** lub **▶** gotowanie rozpoczyna się na nowo.

. ULUBIONE

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia, można zapisać w jego pamięci do 10 ulubionych funkcji.

Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do zapisania funkcji na liście ulubionych pod numerem od 1 do 10.

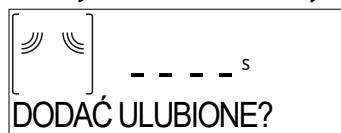

Chcąc zapamiętać jakąś funkcję jako ulubioną i zapisać bieżące ustawienia do wykorzystania w przyszłości, należy nacisnąć **✓**, aby ignorować nacisnąć **⏮**.

Po wciśnięciu **✓** wcisnąć **+** lub **-**, aby wybrać numer pozycji i zatwierdzić przyciskiem **✓**.

Uwaga: Jeśli pamięć jest pełna lub dany numer został już wykorzystany, należy zatwierdzić nadpisanie poprzedniej funkcji na danym numerze.

Aby w późniejszym czasie wywołać zapisane funkcje, nacisnąć **♡**: Na wyświetlaczu pojawi się lista ulubionych funkcji użytkownika.




Za pomocą **+** lub **-** wybrać funkcję, zatwierdzić, naciskając **✓**, a następnie nacisnąć **▶**, aby uaktywnić.

. SMART CLEAN

Przed uruchomieniem tej funkcji wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria (z wyjątkiem talerza obrotowego).

Wcisnąć , aby uzyskać dostęp do funkcji "Smart Clean".

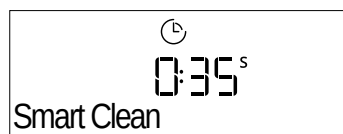

Nacisnąć , aby aktywować funkcję czyszczenia: Na wyświetlaczu pojawią się sekwencje czynności, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem czyszczenia. Po zakończeniu wszystkich czynności wcisnąć .

Jeśli jest taka konieczność, do dolnej części naczynia do gotowania na parze dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i zamknąć drzwiczki.

Po ostatnim zatwierdzeniu wcisnąć , aby rozpocząć cykl czyszczenia.

Po zakończeniu usunąć pojemnik, zakończyć czyszczenie za pomocą gładkiej szmatki i wytrzeć wnętrze urządzenia do sucha za pomocą szmatki z mikrofibry.

. MINUTNIK

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może być używany jako timer. Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że kuchenka jest wyłączona, i nacisnąć  lub  : Ikona  będzie migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć  lub , by ustawić żądany czas, a następnie wcisnąć , by rozpocząć odliczanie czasu.

Gdy tylko minutnik zakończy odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



Gdy minutnik jest aktywny, można także wybrać i włączyć funkcję. Nacisnąć , aby włączyć piekarnik, a następnie wybrać żądaną funkcję.

Po uruchomieniu funkcji timer będzie niezależnie kontynuował odliczanie, bez ingerencji w działanie samej funkcji.

W trakcie tej fazy minutnik nie wyświetla się (widać jedynie ikonę ) , ale kontynuuje odliczanie w tle. Aby przywrócić ekran minutnika, wcisnąć , przerywając obecnie aktywną funkcję.

. BLOK. KLAWIATURY

Aby zablokować przyciski, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej pięć sekund. Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.



Uwaga: Funkcję tę można włączyć również podczas pieczenia. Ze względów bezpieczeństwa w każdym momencie piekarnik można wyłączyć, wciskając .

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wyrzucić do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Włączyć funkcję „Smart Clean” w celu optymalnego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.


Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Odcięcie zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.
	Urządzenie odłączone od zasilania.	Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć lub przytrzymać drzwiczki, lub odczekać, aż urządzenie zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta i podać numer następujący po literze „F”.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:


- korzystając z kodu QR na Państwa produkcie
- Odwiedzając naszą stronę internetową **docs.whirlpool.eu**
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

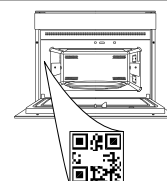


VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register

SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII

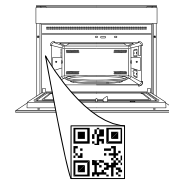


Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

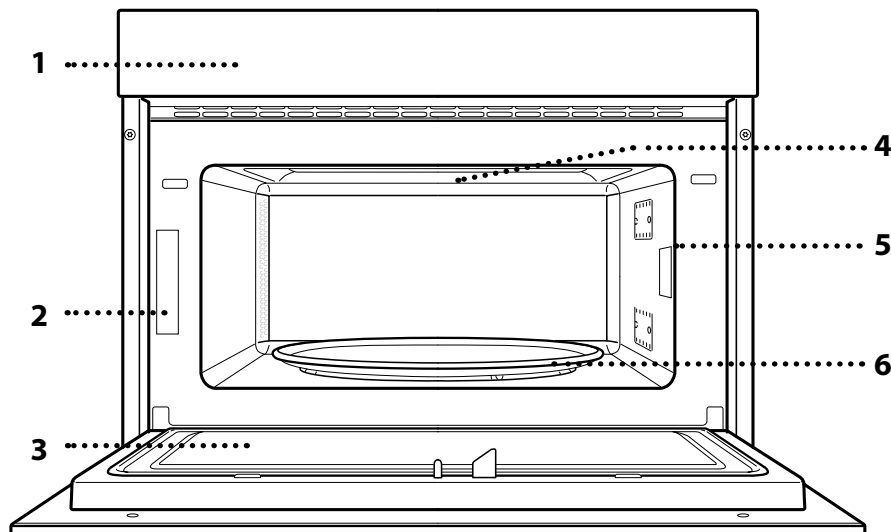

1. Panou de comandă
2. Plăcuță cu date de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Rezistență superioară/grill
5. Lumină
6. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

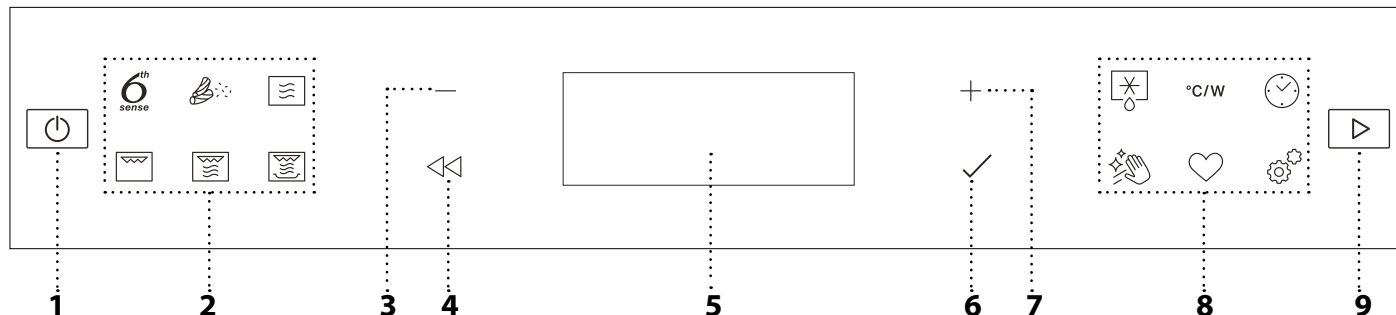

1. PORNIT/OPRIT

Pentru pornirea și oprirea cuptorului, precum și pentru oprirea unei funcții active.

2. ACCES DIRECT LA MENIUL / FUNCȚIILE 6TH SENSE

Pentru accesarea rapidă a funcțiilor și meniului.

3. BUTON DE NAVIGARE MINUS

Pentru derularea printr-un meniu și reducerea setărilor sau valorilor unei funcții.

4. ÎNAPOI

Pentru revenirea la ecranul anterior. În timpul preparării, permite modificarea setărilor.

5. AFIȘAJ

6. OK

Pentru confirmarea unei funcții selectate sau a unei valori setate.

7. BUTON DE NAVIGARE PLUS

Pentru derularea printr-un meniu și creșterea setărilor sau valorilor unei funcții.

8. ACCES DIRECT LA OPȚIUNI / FUNCȚII


Pentru accesarea rapidă a funcțiilor, setărilor și favoritelor.

9. PORNIRE

Pentru a porni o funcție folosind setările specificate sau de bază.

ACCESORII


PLACA ROTATIVĂ

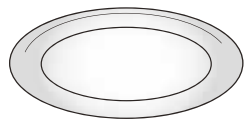

Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.

Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.


SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

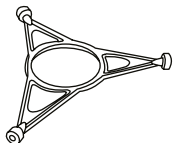

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.


GRĂTAR DE SÂRMĂ

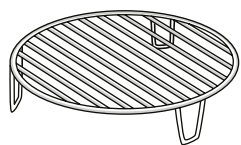

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor.

Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafețe.

FARFURIA CRISP

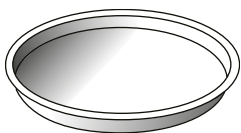


Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate.

Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi

preîncălzită atunci când este goală, utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP




Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

OALA DE PREPARARE CU ABURI

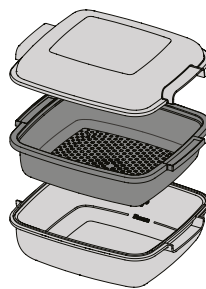

-1 Pentru a prepara la aburi alimente precum pește sau legume, introduceți-le în coșul (2) și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (3), pentru obținerea cantității optime de aburi.

Pentru a fierbe alimente precum cartofi, paste, orez

sau cereale, amplasați-le direct în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (utilizarea coșului nu este necesară) și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă potabilă, în funcție de cantitatea de alimente preparate.

Pentru rezultate optime, acoperiți oala de preparare cu aburi utilizând capacul (1) din dotare.

Amplasați întotdeauna oala de preparare cu aburi pe placa rotativă din sticlă și utilizați-o doar în combinație cu funcțiile de preparare corespunzătoare sau cu funcția de preparare cu microunde.

Partea inferioară a oalei de preparare cu aburi a fost concepută și pentru a fi utilizată în combinație cu funcția specială Smart clean.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriiile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCȚII

6th SENSE

Aceste funcții selectează automat metoda de preparare optimă pentru toate tipurile de alimente.

REÎNCĂLZIRE

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatura camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
ALIMENTE PUSE ÎN FARFURIE	250 - 500
LASAGNA CONGELATĂ	250 - 500
APĂ	100 - 500
SUPĂ	200 - 800

CRISP

Pentru reîncălzirea și prepararea rapidă a alimentelor congelate și pentru obținerea unei cruste aurii, crocante. Utilizați această funcție doar în combinație cu farfuria Crisp furnizată. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
PIZZA [CONGELATĂ]	200 - 800
CHIFTELE DE BURGER	200 - 600
CARTOFI PRĂJIȚI [CONGELAȚI]	200 - 500
CROCHETE DE PUI [CONGELATE]	100 - 500
CROCHETE DE PEȘTE [CONGELATE]	100 - 500

Accesorii necesare: farfurie Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp

COOK

Pentru prepararea rapidă a alimentelor și obținerea unor rezultate optime. Folosiți un recipient adecvat, rezistent la căldură, pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
FRIPTURĂ DE PUI	800 - 1500
CARTOFI GRATINAȚI	200 - 1000
LEGUME UMPLUTE	200 - 800
COASTE DE PORC	200 - 800
OUĂ JUMĂRI	100 - 500
POPCORN	90

ABURI

Pentru prepararea la aburi a alimentelor precum legumele sau peștele, utilizând oala de preparare cu aburi furnizată. Distribuți alimentele uniform în coșul oalei de preparare cu aburi și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate. În prima parte a procesului de preparare, microundele generează aburi, aducând apa adăugată în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi la punctul de fierbere.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
1 RĂDĂCINOASE LA ABURI	150 - 500
2 LEGUME MOI LA ABURI	150 - 500
3 LEGUME LA ABURI [CONGELATE]	150 - 500
4 FILEURI DE PEȘTE LA ABURI	150 - 500
5 PIEPT DE PASĂRE LA ABURI	150 - 500

OREZ ȘI PASTE

Pentru prepararea rapidă a orezului sau pestelor. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu oala de preparare cu aburi. Setati în consecință durata de gătire recomandată pentru orez sau paste.

ALIMENTE	PORȚII	GREUTATE (g)
OREZ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
FIERBERE PASTE	1	70
	2	140
	3	210

Accesorii necesare: Partea inferioară și capacul oalei de preparare cu aburi



MICROWAVE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE (W)	RECOMANDATĂ PENTRU
1000	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente care au un conținut de apă ridicat.
800	Gătirea legumelor.
650	Prepararea cărnii și peștelui.
500	Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
90	Topirea înghețatei.

ACȚIUNE	ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (min.)
Reîncălzire	2 cești	1000	1 - 2
Reîncălzire	Piure de cartofi (1 kg)	1000	9 - 11
Decongelare	Carne tocată (500 g)	160	13 - 14
Cook	Pandispan	800	6 - 7
Cook	Cremă de ou	650	11 - 12
Cook	Ruladă de carne	800	18 - 20



GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

ALIMENTE	DURATĂ (min.)
Pâine prăjită	5 - 6
Creveți roz	18 - 22

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



GRILL+MW (GRILL+MICROUNDE)

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (min.)
Cartofi gratinați	650	20 - 22
Friptură de pui	650	40 - 45

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



CRISP

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

ALIMENTE	DURATĂ (min.)
Tort dospit	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp



DECONGELARE CU FUNCȚIA 6TH SENSE

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutateii acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

	ALIMENTE	GREUTATE (g)
	DECONGELARE CRONOMETRATĂ	—
	CARNE	100 - 2000
	CARNE DE PASĂRE	100 - 2500
	PEȘTE	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST (DECONGELARE PÂINE CROCANTĂ)	50 - 500

°C/W PUTERE (°C/W)

Pentru editarea valorilor aferente duratelor funcțiilor.



TEMPORIZATOR

Pentru editarea valorilor aferente duratelor funcțiilor.



AUTOCURĂȚARE HIDROLITICĂ

Acțiunea aburului eliberat în timpul acestui ciclu special de curățare permite murdăriei și resturilor de alimente să fie îndepărtate cu ușurință. Turnați o cană de apă potabilă într-un recipient adecvat pentru microunde și activați funcția.



FAVORITE

Pentru accesarea listei de 10 funcții favorite.



SETĂRI

Pentru reglarea setărilor cuptorului.

Când modul „ECO” este activ, luminozitatea afișajului va fi redusă pentru a economisi energie, iar becul se va stinge după 1 minut.

Când modul „DEMO” este în starea „On” (Pornire), toate comenzile sunt active și meniurile sunt disponibile, însă cuptorul nu se încălzește. Pentru a dezactiva acest mod, accesați „DEMO” din meniul „SETĂRI” și selectați „Off” (Opire). Selectând „SETĂRI FABRICĂ”, produsul se oprește și revine la setările de la prima pornire. Toate setările vor fi șterse.

PRIMA UTILIZARE

1. SELECTAREA LIMBII

Va trebui să setați limba și ora atunci când porniți aparatul pentru prima dată: Pe afișaj va apărea „Română”.



Apăsați **+** sau **-** pentru a derula prin lista cu limbile disponibile și selectați-o pe cea dorită.

Apăsați **✓** pentru a confirma selecția.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Limba poate fi schimbată ulterior selectând opțiunea „LIMBĂ” din meniul „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe

2. SETAREA OREI

După selectarea limbii, va trebui să setați ora curentă: Cele două cifre care reprezintă ora vor clipi pe afișaj.



Apăsați **+** sau **-** pentru a seta ora curentă și apăsați **✓**: Cele două cifre pentru minute vor clipi pe afișaj.

Apăsați **+** sau **-** pentru a seta minutele și apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora. Selectați „CEAS” din meniul „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe .

3. CURĂȚAREA CUPTORULUI

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să curățați cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.

Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.

Activați funcția „Smart Clean”. Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

UTILIZAREA ZILNICĂ

1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Apăsați pentru a porni cuptorul: pe afișaj va fi prezentată ultima funcție principală care a rulat sau meniul principal.

Funcțiile pot fi selectate apăsând pe pictograma uneia dintre funcțiile principale sau derulând printr-un meniu. Pentru a selecta o funcție dintr-un meniu, apăsați **+** sau **-** pentru a selecta funcția dorită, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Odată ce a fost selectată o funcție, pe afișaj vi se va recomanda cel mai adecvat nivel pentru fiecare funcție.

2. SETAREA FUNCȚIEI


După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate secvențial setările care pot fi modificate. Prin apăsarea pe , aveți posibilitatea de a modifica din nou setarea anterioară.

PUTERE



Când valoarea clipește pe afișaj, apăsați **+** sau **-** pentru a o modifica, apoi apăsați **✓** pentru a confirma și continuați cu setările care urmează (dacă este posibil).

DURATĂ

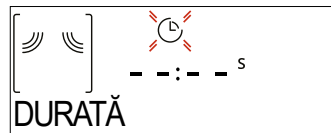

Când pictograma clipește pe afișaj, apăsați **+** sau **-** pentru a seta durata de preparare dorită, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți regla durata de preparare care a fost setată în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe : apăsați pe **+** sau **-** pentru a modifica durata, apoi apăsați pe **✓** pentru a confirma.

În cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde, nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare (necronometrat): Apăsați **✓** sau pentru a confirma și porniți funcția.

Prin selectarea acestui mod, nu puteți programa o pornire temporizată.

. 6th SENSE

Aceste funcții selectează automat modul de preparare, puterea și durata optime pentru toate preparatele disponibile.

Dacă este necesar, pur și simplu indicați caracteristica alimentului pentru a obține un rezultat optim.

GREUTATE / PORȚII



Pentru a set funcția corect, urmați indicațiile de pe afișaj. Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați **+** sau **—** pentru a seta valoarea necesară, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

GRAD DE COACERE

În cazul funcțiilor 6th Sense, puteți regla gradul de preparare.



Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați **+** sau **—** pentru a selecta gradul dorit între Light/Low (Mic/Redus) (-1) și Extra/High (Foarte mare/Ridicat) (+1). Apăsați **✓** sau **▷** pentru a confirma și porniți funcția.

3. ACTIVAREA FUNCȚIEI

În orice moment, dacă valorile implicite sunt cele dorite sau odată ce ați aplicat setările necesare, apăsați **▷** pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare pe **▷**, durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

În timpul etapei de amânare, prin apăsare pe **▷**, cuptorul vă va întreba dacă doriți să treceți peste această etapă, pornind funcția imediat.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți opri oricând funcția activată apăsând pe **◻**.

Dacă cuptorul este fierbinte și funcția necesită o temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe afișaj. Apăsați **◀** pentru a reveni la ecranul anterior și selectați o funcție diferită sau așteptați răcirea completă.

JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați **▷** pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (1000 W) timp de 30 de secunde.

4. ÎNTRERUPEREA PROCESULUI DE PREPARARE/ ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR

PAUZĂ

Dacă se deschide ușa, procesul de preparare va fi întrerupt temporar prin dezactivarea rezistențelor.

Pentru a relua procesul de preparare, închideți ușa și apăsați **▷**.

Vă rugăm să rețineți următoarele: În timpul rulării funcțiilor „6th Sense”, deschideți ușa numai atunci când vi se solicită acest lucru.

TURN OR STIR FOOD (ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR)

Anumite rețete preparate cu funcția de Preparare 6th Sense vor necesita întoarcerea sau amestecarea alimentelor în timpul desfășurării procesului de preparare.




Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

Deschideți ușa, executați acțiunea indicată pe afișaj și închideți ușa, apoi apăsați **▷** pentru a continua procesul de preparare.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Dacă este necesară întoarcerea sau amestecarea alimentelor, chiar dacă nu este executată nicio acțiune, după 2 minute cuptorul va relua procesul de preparare.

5. FINALIZAREA PREPARĂRII

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.

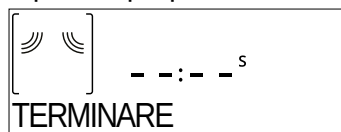


Apăsați **▷** pentru a continua prepararea în mod manual, adăugând durata în incremente de 30 de secunde (în cazul funcțiilor de microunde) sau de 5 minute (în cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde) sau apăsați **+** pentru a prelungi durata de preparare prin setarea unei durate noi. În ambele cazuri, parametrii de preparare vor fi memorați.

Apăsând **✓** sau **▷**, procesul de preparare repornește.

. FAVORITE

Pentru a facilita utilizarea cuptorului, acesta poate memora până la 10 dintre funcțiile dumneavoastră favorite.

Odată terminat procesul de preparare, pe afișaj va apărea un mesaj prin care vi se va solicita să memorați funcția la un număr cuprins între 1 și 10 în lista dumneavoastră de funcții favorite.

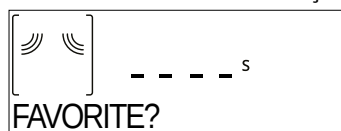

Dacă doriți să memorați o funcție ca favorită și să salvați setările curente pentru utilizare ulterioară, apăsați **✓**; în caz contrar, pentru a ignora solicitarea, apăsați **◀**.

Odată ce ați apăsă pe **✓**, apăsați **+** sau **—** pentru a selecta poziția numerotată, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Dacă memoria este plină sau dacă numărul ales este deja utilizat, cuptorul vă va solicita să confirmați suprascrierea funcției anterioare.

Pentru a apela funcțiile memorate la o dată ulterioară, apăsați **♥**: Pe afișaj apare lista cu funcțiile dumneavoastră favorite.




Apăsați **+** sau **-** pentru a selecta funcția, confirmați apăsând **✓**, apoi apăsați **▶** pentru a activa.

. SMART CLEAN

Demontați toate accesoriile (cu excepția plăcii rotative din sticlă) din cuptorul cu microunde înainte de a activa această funcție.

Apăsați  pentru a accesa funcția „Smart Clean”.

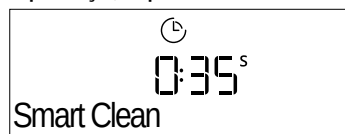

Apăsați **▶** pentru a activa funcția de curățare: pe afișaj vor apărea secvențial acțiunile care trebuie executate înainte de pornirea procesului de curățare. Apăsați **✓** în orice moment după executarea acțiunilor.

Dacă este necesar, turnați o ceașcă de apă potabilă în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi sau într-un recipient rezistent la microunde, apoi închideți ușa.

După ultima confirmare, apăsați **▶** pentru a porni ciclul de curățare.


Odată finalizat ciclul, scoateți recipientul, terminați curățarea cu ajutorul unei lavete fine, apoi uscați interiorul cuptorului folosind o lavetă din microfibre umedă.

. TEMPORIZATOR

Când cuptorul este oprit, afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că este oprit cuptorul și apăsați pe **+** sau **-**: Pictograma  se va aprinde intermitent pe afișaj.

Apăsați **+** sau **-** pentru a seta durata de timp necesară, apoi apăsați **✓** pentru a activa temporizatorul.

Odată ce temporizatorul a finalizat număratoarea inversă a duratei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.

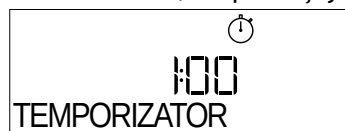

Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți, de asemenea, selecta și activa o funcție. Apăsați  pentru a porni cuptorul și apoi selectați funcția necesară.

Odată ce funcția a pornit, temporizatorul va continua număratoarea inversă în mod independent, fără a influența funcția în sine.

În această etapă, nu este posibilă vizualizarea temporizatorului (va fi afișată numai pictograma ) , care va continua număratoarea inversă în plan secund. Pentru a invoca ecranul temporizatorului, apăsați  pentru a opri funcția activă în mod curent.

. BLOCARE TASTE

Pentru a bloca tastatura, apăsați și mențineți apăsat **«** timp de cel puțin cinci secunde. Pentru a debloca tastatura, efectuați aceeași procedură.



Vă rugăm să rețineți: Puteți activa această funcție și în timpul procesului de preparare a alimentelor. Din motive de siguranță, cuptorul poate fi oprit în orice moment apăsând butonul .

CURĂȚARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Activați funcția „Smart clean” pentru curățarea optimă a suprafețelor interioare.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

ACCESORII

Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp.


Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică.
	Deconectare de la rețeaua electrică.	Opriți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Cuptorul emite zgomote, chiar și când este oprit.	Ventilatorul de răcire este activ.	Deschideți ușa sau așteptați până când procesul de răcire este finalizat.
Pe afișaj apare litera „F” urmată de un număr.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după litera „F”.

Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:


- Utilizarea codului QR în cazul produsului dumneavoastră
- Vizitând site-ul nostru web **docs.whirlpool.eu**
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

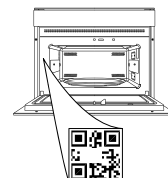


TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL


För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register.

SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

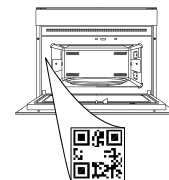


Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

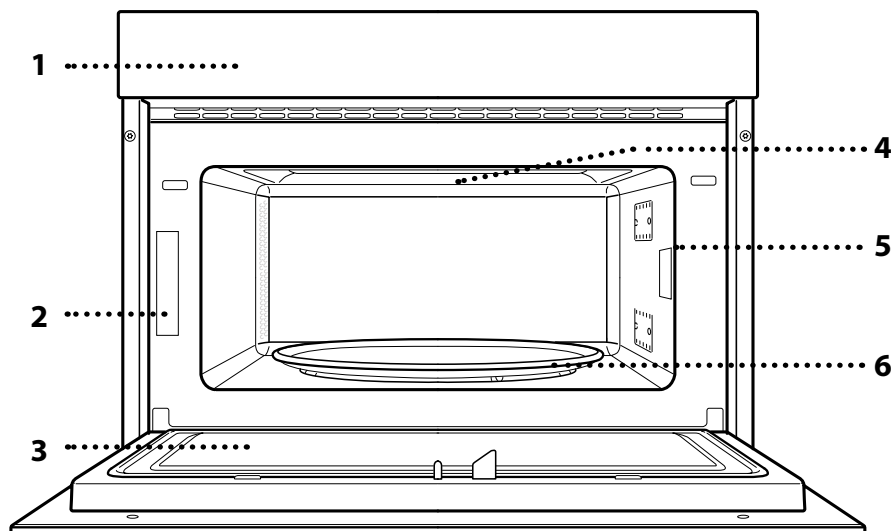

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Övre värmeelement/grill
5. Ugnslampa
6. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

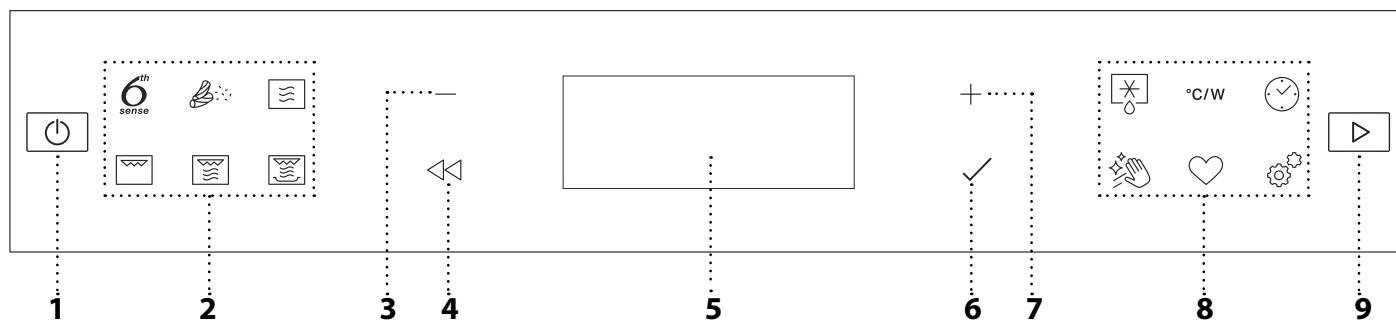

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen eller stoppa en aktiverad funktion.

2. 6TH SENSE MENY / FUNKTIONER DIREKTÅTKOMST

För snabb åtkomst till funktionerna och menyn.

3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och för att minska inställningar eller värden för en funktion.

4. TILLBAKA

För återgång till föregående skärm. Gör det möjligt att ändra inställningarna under tillagning.

5. DISPLAY

6. OK

För att bekräfta en vald funktion eller ett inställt värde.

7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och öka inställningar eller värden för en funktion.

8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/ FUNKTIONER


För att få snabb åtkomst till funktioner, inställningar och favoriter.

9. START

För att starta en funktion med angivna inställningar eller basinställningarna.

TILLBEHÖR


ROTERANDE GLASPLATTA

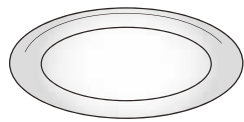

Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder.

Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra behållare eller tillbehör.


STÖD TILL DEN ROTERANDE GLASPLATTAN

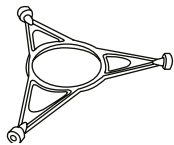

Använd endast stödet till den roterande glasplattan.

Ställ inte andra tillbehör på stödet.

GALLER

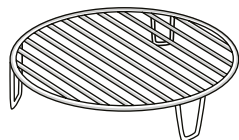


Används för att ställa maten närmare grillen, för att bryna maten perfekt.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte

kommer i kontakt med andra ytor.

CRISPPLATTA

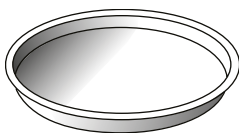


Bara för användning med den avsedda funktionen.

Crispplattan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med hjälp


av specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crispplattan.

HANDTAG FÖR CRISPPLATTAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

ÅNGKOKARE

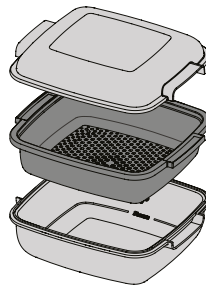

-1 För att ånga livsmedel såsom fisk eller grönsaker, placera dessa i korgen (2) och häll dricksvatten (100 ml) i botten på ångkokaren (3) för att uppnå rätt mängd ånga.
-2

-3 För att koka livsmedel såsom pasta, ris, potatis eller andra spannmål, placera dessa direkt på botten av ångkokaren

(korgen behövs inte) och tillsätt lämplig mängd dricksvatten för mängden mat som tillagas.

För bästa resultat, täck ångkokaren med locket (1) som ingår.

Placera alltid ångkokaren på den roterande glasplattan och använd den endast med passande tillagningsfunktioner eller med mikrovågsfunktionen.

Ångkokaren kan även användas med Smart Clean-funktionen.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig användas i mikrovågsmatlagning.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med tillbehör.

FUNKTIONER



6TH SENSE

Med den här funktionen väljs automatiskt den optimala tillagningsmetoden för alla typer av mat.



UPPVÄRMNING

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

MAT	VIKT (g)
Portioner på tallrik	250 - 500
FRYST LASAGNE	250 - 500
VATTEN	100 - 500
SOPPA	200 - 800



CRISP

För att snabbt värma upp och tillaga frysta livsmedel så att de får en gyllenbrun och knaprig yta. Använd denna funktion endast med den medföljande crispplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

MAT	VIKT (g)
PIZZA [FRYST]	200 - 800
FÄRSBIFFAR	200 - 600
POMMES FRITES [FRYSTA]	200 - 500
KYCKLINGNUGGETS [FRYSTA]	100 - 500
FISKPINNAR [FRYSTA]	100 - 500

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppannan



TILLAGNING

För snabb tillagning av mat och för optimala resultat. Använd ett värmetåligt kärl lämpligt för användning i mikrovågsugn.

MAT	VIKT (g)
GRILLAD KYCKLING	800 - 1500
POTATISGRATÄNG	200-1000
FYLLEDA GRÖNSAKER	200 - 800
Revbensspjäll	200 - 800
Äggröra	100 - 500
POPCORN	90



ÅNGKOKNING

För livsmedel som tillagas med ånga, som grönsaker eller fisk, ska du använda ångkokningssatsen som ingår. Fördela maten jämnt i ångkokarkorgen och fyll ångkokarens botten med dricksvatten (100 ml). Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat. Mikrovågorna skapar ånga och vattnet som du har fyllt i ångkokarens botten börjar att koka.

MAT	VIKT (g)
1 ÅNGKOKTA ROTFRUKTER	150-500
2 ÅNGKOKTA MJUKA GRÖNSAKER	150-500
3 ÅNGKOKTA GRÖNSAKER [FRYSTA]	150-500
4 ÅNGKOKTA FISKFILÉER	150-500
5 ÅNGKOKT KYCKLINGBRÖST	150-500



RIS & PASTA

Koka ris och pasta snabbt. Denna funktion får endast användas med ångkokaren.

Ställ in rekommenderad koktid för ris eller pasta.

MAT	PORTIONER	VIKT (g)
RIS		100
		200
		300
		400
KOKA PASTA		70
		140
		210

Nödvändiga tillbehör: Ångkokarens underdel och lock



MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT(W)	REKOMMENDERAS FÖR
1000	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.
800	Koka grönsaker.
650	Tillagning av kött och fisk.
500	Tillagning av köttiga såser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160	Upptining av djupfrysta livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.
90	Mjukgöra glass.

ÅTGÄRD	MAT	EFFEKT(W)	TIDSLÄNGD (min.)
Uppvärmning	2 koppar	1000	1 - 2
Uppvärmning	Potatismos (1 kg)	1000	9-11
Upptining	Köttfärs (500 g)	160	13 - 14
Tillagning	Sockerkaka	800	6 - 7
Tillagning	Äggryta	650	11 - 12
Tillagning	Köttfärslimpa	800	18-20



GRILL

För att bryna, grilla och gratinera. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Rostat bröd	5 - 6
Räkor	18 - 22

Rekommenderade tillbehör: Galler



GRILL + MIKRO

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

MAT	EFFEKT(W)	TIDSLÄNGD (min.)
Potatisgratäng	650	20 - 22
Grillad kyckling	650	40-45

Rekommenderade tillbehör: Galler



CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crispplattan.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Bakverk med jäsmedel	7 - 10
Hamburgare	8 - 10 *

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crispplatta, handtag för crispplattan



6TH SENSE UPPTINING

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

MAT	VIKT (g)
TIDSINSTÄLLD UPPTINING	-
KÖTT	100-2000
FÅGEL	100-2500
FI SK	100-1500
UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR	50 - 500

EFFEKT (°C/W)

Används för att redigera funktionstiderna.



TIMER/ÄGGKLOCKA

Används för att redigera funktionstiderna.



Hydro självrengöring

Den ånga som frigörs under denna speciella rengöringscykel gör att smuts och matrester lätt avlägsnas. Håll upp en kopp kranvatten i en mikrovågssäker behållare och aktivera funktionen.



FAVORIT

För att komma åt listan över tio favoritfunktioner.



INSTÄLLNINGAR

Används för att justera ugnsställningarna.

När "ECO"-läget är aktiverat dämpas displayens ljusstyrka och lampan släcks efter en minut för att spara energi.

När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. Om du vill avaktivera det här läget går du till "DEMO" i menyn "INSTÄLLNINGAR" och väljer "Av".

Om du väljer "FABRIKSÅTERST." stängs produkten av och återgår till inställningarna från första gången du använde produkten. Alla valda inställningar raderas.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången: På displayen visas "English".



Tryck på + eller - för att bläddra i listan med tillgängliga språk och välj önskat språk.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ✓.

Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja "SPRÅK" i menyn "INSTÄLLNINGAR" som du kommer åt genom att trycka på

2. STÄLLA IN KLOCKAN

Efter att du valt språk kommer du behöva ställa in den nuvarande tiden: På displayen blinkar de två siffrorna för timma.



Tryck på + eller - för att ange aktuell timma och tryck sedan på ✓: De två siffrorna för minuterna blinkar på displayen.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

Slå på ugnen genom att trycka på : Den senast använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på displayen.

Välj funktion genom att trycka på ikonen för någon av huvudfunktionerna eller bläddra i menyn.

Tryck på + eller - för att välja en funktion i menyn.

Bekräfta genom att trycka på ✓.

Observera: När du valt en funktion kommer displayen att rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion.

2. STÄLLA IN FUNKTIONEN

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar inställningarna som kan ändras i sekvens. Genom att trycka på kan du ändra föregående inställning igen.

EFFEKT



När värdet blinkar på displayen, använd + eller - för att ändra det. Tryck sedan på ✓ för att bekräfta och fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).

Tryck på + eller - för att ställa in minuterna och tryck på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott. Tryck på och välj "KLOCKA" i menyn "INSTÄLLNINGAR".

3. RENGÖRA UGNEN


En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du rengör ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.

Ta bort eventuell skyddskartong eller transparent film från ugnen och ta bort eventuella tillbehör inuti den.

Aktivera Smart Clean-funktionen. Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt.

Observera: Vi rekommenderar att vädra rummet efter att ha använt apparaten den första gången.

TIDSLÄNGD

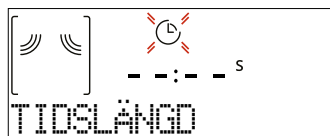

När ikonen blinkar på displayen, använd + eller - för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under tillagningen genom att trycka på : Tryck på + eller - för att ändra och sedan på ✓ för att bekräfta.

Om du använder funktioner som inte är kopplade till mikrovågsugnen behöver du inte ställa in tillagningstiden för att hantera tillagningen manuellt: Tryck på ✓ eller för att bekräfta och starta funktionen.


Det går inte att programmera en fördröjd start i det här läget.

. 6th SENSE

Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge, effekt och tidslängd för maträtterna automatiskt.

Ange typ av maträtt vid uppmaning för att uppnå bästa resultat.

VIKT/PORTIONER

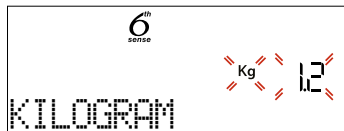

Följ anvisningarna på displayen för att ställa in funktionen på rätt sätt. Vid uppmaning trycker du på + eller — för att ange det värde som krävs, och trycker sedan på ✓ för att bekräfta.

TILLAGNINGSGRAD

Det går att justera tillagningsnivån med 6th Sense-funktionerna.



Vid uppmaning trycker du på + eller — för att ange önskad nivå mellan Lätt/Låg (-1) och Extra/Hög (+1). Tryck på ✓ eller ► för att bekräfta och starta funktionen.

3. AKTIVERA FUNKTIONEN

Om du vill använda standardvärdena eller har valt önskade inställningar kan du aktivera funktionen genom att trycka på ►.

Varje gång ► trycks in igen förlängs tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Om du trycker på ► under fördröjningsfasen visas en fråga om du vill hoppa över denna fas och starta funktionen direkt.

Observera: Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på knappen ◻.

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen. Tryck på ◀ för att återgå till tidigare skärm och välja en annan funktion, eller vänta på att ugnen svalnat av helt.

JET START

När ugnen är avstängd, tryck på ► för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (1000 W) under 30 sekunder.

4. PAUSA TILLAGNING/VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

PAUS

När du öppnar luckan pausas tillagningen och uppvärmningselementen avaktiveras.

Stäng luckan och tryck på ► för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du använder 6th Sense-funktionerna ska luckan endast öppnas vid uppmaning.

VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

För vissa 6th Sense-recept måste du vända på eller röra om i maten under tillredning.




När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

Öppna luckan, utför åtgärden som visas på displayen och stäng luckan igen. Tryck sedan på ► för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du inte vänder på eller rör om i maten efter två minuter efter uppmaningen fortsätter tillagningen.

5. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

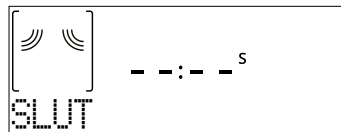


Tryck på ► för att fortsätta att laga i manuellt läge och lägga till tid stegvis, 30 sekunder (med mikrovågsugn) eller 5 minuter (utan mikrovågsugn). Du kan även trycka på + för att lägga till en ny tidslängd och förlänga tillagningen. Tillagningsparametrarna bibehålls i båda alternativen.

Tryck på ✓ eller ► för att återuppta tillagningen.

. FAVORITER

För att göra ugnen enklare att använda kan man spara upp till 10 av de egna favoritfunktionerna.

När tillagningen är klar uppmanas du att spara funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din lista över favoriter på displayen.

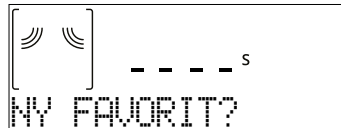


Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du på ✓ när tillagningen är klar. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på ◀.

När du har tryckt på ✓ trycker du sedan på + eller — för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka på ✓.

Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare funktionen för att bekräfta.

För att hämta funktioner som sparats vid ett annat tillfälle, tryck på ♥: På displayen visas listan över dina favoritfunktioner.

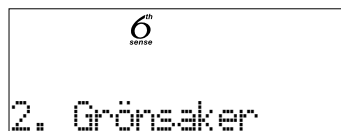


Tryck på + eller — för att välja funktion, bekräfta genom att trycka på ✓ och tryck sedan på ► för att aktivera.

. SMART CLEAN

Ta ur alla tillbehör (förutom glasplattan) från mikrovågsugnen innan du aktiverar funktionen.

Tryck på  för att öppna Smart Clean-funktionen.

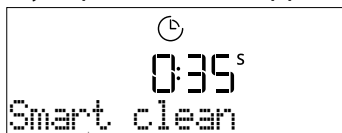

Tryck på  för att aktivera funktionen. Stegvisa åtgärder visas innan du kan påbörja rengöringen. Tryck på  när du är klar.

Vid uppmaning håller du en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbotten eller i en mikrovågsugnssäker form. Stäng luckan.

Efter den sista bekräftelsen trycker du på  för att påbörja rengöringsprogrammet.

När rengöringen är slutförd tar du bort formen och torkar av med en mjuk trasa. Torka även av ugnsutrymmet med en fuktig mikrofibertrasa.

. TIMER

När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är avstängd och tryck sedan på  eller  : Ikonen  blinkar på displayen.

Tryck på  eller  för att ställa in hur lång tid du behöver och tryck sedan på  för att aktivera timern.

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner den valda tiden.



När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion. Tryck på  för att sätta på ugnen och välj sedan önskad funktion.


När funktionen har startat fortsätter timern att räkna ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.

Timern visas inte under den här fasen (endast ikonerna  visas), men den fortsätter att räkna ner i bakgrunden.

Tryck på  för att återgå till timerskärmen och avsluta den nuvarande funktionen.

. LÅS

För att låsa knappsatsen, tryck på  och håll den intryckt i minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.

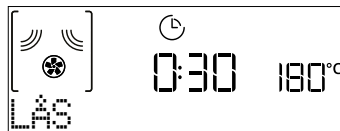

Observera: Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att trycka på .

RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den. Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.
- Aktivera funktionen Smart Clean för optimal rengöring av de inre ytorna.
- Grillen behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion med jämna mellanrum.

TILLBEHÖR


Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crispplattan. Crispplattan skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crispplattan svalna innan du rengör den.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet.
	Inte ansluten till elnätet.	Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.	Kylfläkten är på.	Öppna luckan eller vänta tills kylningsprocessen är klar.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer.	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:


- Använda QR-koden på din produkt
- Besöka vår webbsida **docs.whirlpool.eu**
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

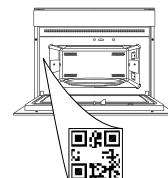




ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL
Для того, щоб отримати більш кваліфіковану консультативну допомогу, зареєструйте придбаний продукт на сайті www.whirlpool.eu/register

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА ПРИБРОЇ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

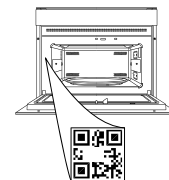


Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ОПИС ВИРОБУ

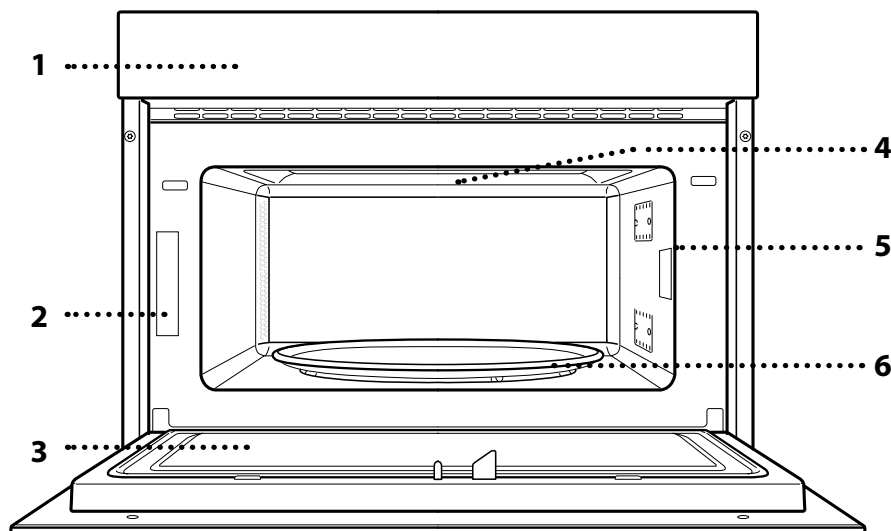

1. Панель керування
2. Паспортна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Верхній нагрівальний елемент/гриль
5. Світло
6. Обертове блюдо

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

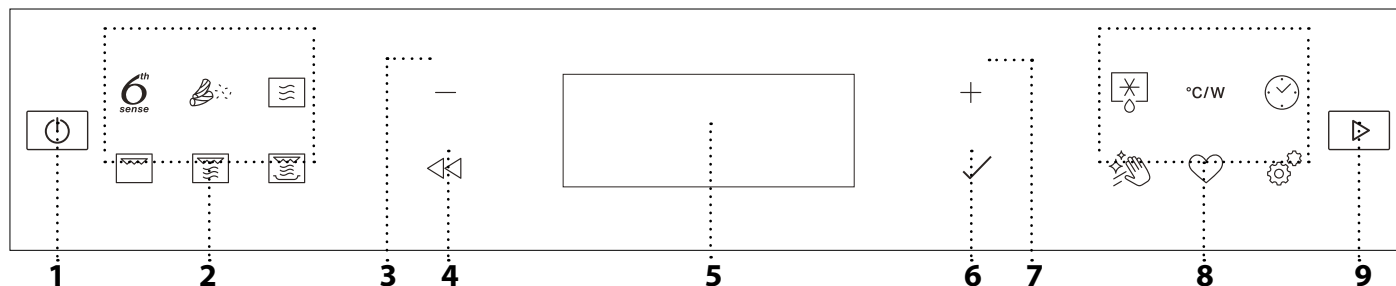

1. УВІМК./ВИМК.

Увімкнення та вимкнення духової шафи, а також припинення активної функції.

2. ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО МЕНЮ / ФУНКЦІЙ 6TH SENSE

Для швидкого доступу до функцій і меню.

3. КНОПКА НАВІГАЦІЇ «МІНУС»

Для прокручування меню і зменшення значень параметрів або функції.

4. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

Дозволяє змінити налаштування під час готування.

5. ДИСПЛЕЙ

6. ОК

Підтвердження вибраної функції або встановленого значення.

7. КНОПКА НАВІГАЦІЇ «ПЛЮС»

Для прокручування меню і збільшення параметрів або значень функції.

8. ОПЦІЇ / БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ


Для швидкого доступу до функцій, налаштувань і вибраного.

9. ПУСК

Запуск функції із використанням заданих чи основних налаштувань.

ПРИЛАДДЯ


ОБЕРТОВЕ БЛЮДО



Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.


Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

ОПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

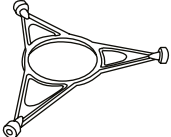

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда. Не кладіть на підпору інші аксесуари.


РЕШІТКА

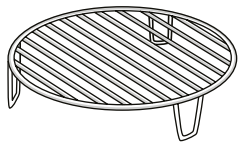

Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страви.

Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно не контактувало з іншими поверхнями.

ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP

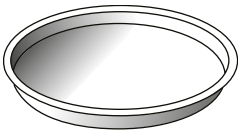


Лише для використання з відповідним функціями.

Деко для запікання Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного

обертового блюда, та його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко для запікання Crisp.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP




Застосовується для витягування гарячого деко для запікання Crisp з духової шафи.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання,

ПАРОВАРКА

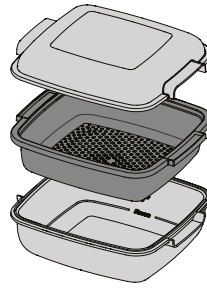

-1 Для приготування на парі таких страв, як риба або овочі, помістіть їх у кошик (2) і
-2 налейте питну воду (100 мл) на дно пароварки (3), щоб отримати необхідну кількість пари.
-3

Щоб зварити такі продукти, як картопля, макаронні вироби, рис або злаки,

покладіть їх безпосередньо на дно пароварки (кошик не потрібний) і додайте питну воду у кількості, що потрібна для приготування страви.

Для досягнення найкращих результатів накрийте пароварку кришкою (1), що постачається в комплекті. Завжди ставте пароварку на скляне обертове блюдо та використовуйте лише з відповідним функціями або з функцією мікрохвиль.

Дно пароварки також призначено для використання в комбінації зі спеціальною функцією Smart clean.

проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском шафи завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ

6th sense 6TH SENSE

Ці функції передбачають автоматичний підбір найкращого способу готування для всіх видів продуктів.

ПІДІГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або блюдо, призначене для використання в мікрохвильовій печі.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
СТРАВА НА ТАРИЛЦІ	250 - 500
ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ	250 - 500
ВОДА	100 - 500
СУП	200 - 800

CRISP

Для швидкого розігрівання і приготування заморожених продуктів і надання їм золотистої, хрусткої скоринки. Використовуйте цю функцію лише з блюдом для запікання, що входить до комплекту печі. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
ПІЦА [ЗАМОРОЖЕНА]	200 - 800
КОТЛЕТИ ДЛЯ БУРГЕРІВ	200 - 600
СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ [ЗАМОРОЖЕНА]	200 - 500
КУРЯЧІ НАГЕТСИ [ЗАМОРОЖЕНІ]	100 - 500
РИБНІ ПАЛИЧКИ [ЗАМОРОЖЕНІ]	100 - 500

Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp

ГОТУВАННЯ

Для швидкого приготування та досягнення оптимальних результатів. Використовуйте термостійкий контейнер, придатний для мікрохвильової печі.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
СМАЖЕНЕ КУРЧА	800 - 1500
КАРТОПЛЯНА ЗАПІКАНКА	200 - 1000
ФАРШИРОВАНІ ОВОЧІ	200 - 800
СВИНЯЧІ РЕБЕРЦЯ	200 - 800
ОМЛЕТ	100 - 500
ПОПКОРН	90

ПАРА

Використовується для приготування страв на парі, наприклад овочів або риби, за допомогою пароварки, яка входить у комплект постачання. Рівномірно розподіліть продукти в кошику пароварки та налейте питну воду (100 мл) на її дно. Духова шафа автоматично обчислює параметри, які дозволять досягти ідеальних результатів. На початку приготування мікрохвилі генерують пару, доводячи воду, додану на дно пароварки, до кипіння.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
1 КОРНЕПЛОДИ НА ПАРИ	150 - 500
2 М'ЯКІ ОПОЧІ НА ПАРИ	150 - 500
3 ОВОЧІ НА ПАРИ [ЗАМОРОЖЕНІ]	150 - 500
4 РИБНІ ФІЛЕ НА ПАРИ	150 - 500
5 ГРУДКА ПТИЦІ НА ПАРИ	150 - 500

РИС І МАКАРОНИ

Для швидкого готування рису і макаронів. Цю функцію слід використовувати лише в комбінації з пароваркою.

Встановіть рекомендований час готування рису або макаронних виробів відповідно.

ПРОДУКТ	ПОРЦІЇ	МАСА (г)
РИС	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
ВАРІННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ	1	70
	2	140
	3	210

Необхідне приладдя: Дно і кришка пароварки



MICROWAVE (МІКРОХВИЛІ)

Для швидкого готування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
1000	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
800	Готування овочів.
650	Приготування м'яса та риби.
500	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир чи яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
90	Розм'якшення морозива.

ОПЕРАЦІЯ	ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Підігрівання	2 чашки	1000	1 - 2
Підігрівання	Картопляне пюре (1 кг)	1000	9 - 11
Розморожування	М'ясний фарш (500 г)	160	13 - 14
Готування	Бісквітний торт	800	6 - 7
Готування	Яєчний крем	650	11 - 12
Готування	М'ясний рулет	800	18 - 20



ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Рекомендується перевертати їжу під час готування.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Тост	5 - 6
Великі креветки	18 - 22

Рекомендоване приладдя: Решітка



GRILL+MW (ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ)

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями грилю.

ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Картопляна запіканка	650	20 - 22
Смажене курча	650	40 - 45

Рекомендоване приладдя: Решітка



CRISP

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Дріжджовий пиріг	7 - 10
Гамбургер	8 - 10 *

* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне приладдя: Деко для запікання Crisp, ручка для дека для запікання Crisp



6TH SENSE – РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

	ПРОДУКТ	МАСА (г)
	РОЗМОРОЖУВАННЯ З ТАЙМЕРОМ	-
	М'ЯСО	100 - 2000
	ПТИЦЯ	100 - 2500
	РИБА	100 - 1500
	РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА	50 - 500

°C/W ПОТУЖНІСТЬ (°C/ВТ)

Для зміни значень часу роботи функції.



ТАЙМЕР/ПОХВИЛИННЕ НАГАДУВАННЯ

Для зміни значень часу роботи функції.



Гідравлічне самоочищення

Дія пари, що виділяється під час цього спеціального циклу очищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Налийте склянку питної води в посудину для мікрохвильової печі та активуйте функцію.



ВИБРАНЕ

Для отримання доступу до списку 10 вибраних функцій.



НАЛАШТУВАННЯ

Для налаштування параметрів духової шафи.

Коли режим «ECO» активний, з метою економії енергії яскравість дисплея буде зменшено, і за 1 хвилину лампа вимкнеться.

Коли режим «ДЕМО» увімкнено, всі команди є активними, а меню доступними, але духовка шафа не нагрівається. Щоб вимкнути цей режим, відкрийте «ДЕМО» в меню «НАЛАШТУВАННЯ» і виберіть «Вимк».

У разі вибору «СКИД.ЗАВ.НАЛАШТ.» вибір вимкнеться, а потім увімкнеться в режимі першого увімкнення. Всі налаштування будуть видалені.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБЕРІТЬ МОВУ

Після першого увімкнення приладу необхідно встановити мову та час: На дисплеї з'явиться «English» (англійська).




За допомогою кнопки **+** або **-** перегляньте список доступних мов і виберіть потрібну.

Натисніть **✓**, щоб підтвердити свій вибір.

Зверніть увагу: Згодом мову можна змінити, вибравши «МОВА» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Після вибору мови необхідно встановити поточний час: На дисплеї блимають дві цифри годин.

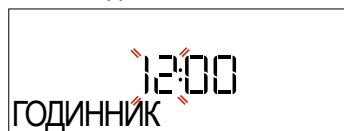

Натисніть **+** або **-**, щоб встановити поточне значення годин, а потім натисніть **✓**: Дві цифри, що позначають хвилини, блиматимуть на дисплеї.

Натисніть **+** або **-**, щоб встановити хвилини, та натисніть **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно. Виберіть «ГОДИННИК» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши .

3. ОЧИЩЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: це не є несправністю. Перш ніж почати готувати їжу в печі, рекомендуємо очистити порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя.

Активуйте функцію «Smart Clean». Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

Зверніть увагу: рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Натисніть , щоб увімкнути духову шафу: на дисплеї з'явиться остання основна функція, що використовувалася, або головне меню.

Функції можна вибрати, натиснувши на значок однієї з основних функцій, або шляхом прокручування меню.

Щоб вибрати функцію, що міститься в меню, натисніть **+** або **-** для вибору потрібної функції, потім натисніть **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після вибору функції на дисплеї відобразиться найбільш оптимальний рівень для кожної функції.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ

Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї по чергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити. Натиснувши **«** можна знову змінити попереднє налаштування.

ПОТУЖНІСТЬ



Коли значення блимає на дисплеї, змініть його, натискаючи кнопку **+** або **-**, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження. Після цього продовжуйте з наступним налаштуванням (якщо це можливо).

ТРИВАЛІСТЬ



Коли на дисплеї блимає значок , натискайте кнопку **+** або **-**, щоб встановити бажаний час готування, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо потрібно відрегулювати час приготування, який було встановлено при приготуванні, натискайте : натискайте **+** або **-**, щоб змінити його, а потім натисніть **✓** для підтвердження.

Для функцій без використання мікрохвиль не потрібно задавати час приготування, якщо вибране ручне керування готуванням (без таймера): Натисніть **✓** або для підтвердження і запустіть виконання функції.

Вибравши цей режим, не можна запустити відкладений запуск програми.

. 6th SENSE

Ці функції передбачають автоматичний вибір найкращого режиму готування, потужності і тривалості для всіх доступних страв.

За необхідності просто вкажіть характеристику страви, щоб отримати оптимальний результат.

ВАГА / ПОРЦІЇ



Щоб правильно встановити функцію, дотримуйтесь вказівок на дисплеї. Коли з'явиться запит, натисніть **+** або **-**, щоб встановити необхідне значення, а потім натисніть **✓** для підтвердження.

ГОТОВНІСТЬ

При використанні функцій 6th Sense можна встановити рівень готовності.



Коли з'явиться запит, натисніть **+** або **-**, щоб вибрати бажаний рівень між мінімальним/низьким (-1) та повним/високим (+1). Натисніть **✓** або **▶** для підтвердження і запустіть виконання функції.

3. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЇ

В будь-який час, якщо бажано застосувати значення за замовчуванням або якщо застосовані необхідні налаштування, натисніть **▶**, щоб активувати цю функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки **▶** час приготування збільшуватиметься на 30 секунд.

Якщо під час фази затримки натиснути кнопку **▶**, з'явиться запит, чи не бажаєте пропустити цю фазу, негайно запустивши виконання функції.

Зверніть увагу: В будь-який момент можна зупинити виконання активованої функції, натиснувши **⏏**.

Якщо духова шафа нагрівається і для функції потрібна певна максимальна температура, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. Натисніть **⏏**, щоб повернутися до попереднього екрана й вибрати іншу функцію або дочекайтеся повного охолодження.

JET START

Коли духова шафа вимкнута, натисніть кнопку **▶**, щоб запустити готування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

4. ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ / ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ

ПАУЗА


При відкриванні дверцят готування буде тимчасово призупинено шляхом деактивації нагрівальних елементів.

Під час готування, закрийте дверцята та натисніть **▶**.

Зверніть увагу: Під час виконання функцій «6th Sense» відкривайте дверцята лише тоді, коли з'явиться відповідне запрошення.

TURN OR STIR FOOD (ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ)

Згідно деяких рецептів 6th Sense Готування під час приготування їжі необхідно перевертати або перемішувати страву.

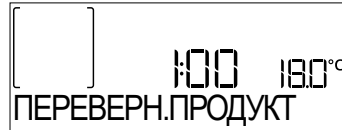


Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї буде відображено дію, яку потрібно виконати.

Відкрийте дверцята, виконайте запропоновану дію, що відображається на дисплеї, і закрийте дверцята, потім натисніть **▶**, щоб продовжити готування.

Зверніть увагу: У разі необхідності перевертання або розмішування, якщо протягом 2 хвилин не буде виконано жодних дій, духова шафа відновить процес готування.

5. ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що процес приготування завершено.

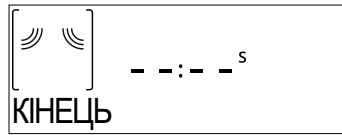


Натисніть **▶**, щоб продовжити готування в ручному режимі зі збільшенням часу з кроком в 30 секунд (для функцій з використанням мікрохвиль) або 5 хвилин (без мікрохвиль), або натисніть **+**, щоб збільшити час готування, встановивши нову тривалість. В обох випадках параметри приготування будуть збережені. При натисненні **✓** або **▶** готування буде запущено знову.

. ВИБРАНЕ

Щоб спростити використання духової шафи, можна зберегти до 10 вибраних функцій.

Після завершення приготування на дисплеї з'явиться пропозиція зберегти функцію під номером від 1 до 10 у списку вибраного.

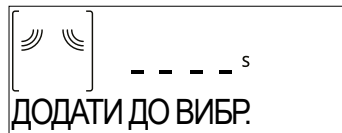

Щоб зберегти функцію як вибрану та зберегти поточні налаштування для майбутнього використання, натисніть **✓**, в іншому випадку, щоб проігнорувати запит, натисніть **⏏**.

Після натискання кнопки **✓** натисніть кнопку **+** або **-**, щоб вибрати номер, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо пам'ять заповнена або вибраний номер вже зайнятий, з'явиться запит щодо підтвердження перезапису попередньої функції.

Для виклику збереженого режиму з пам'яті натисніть **♥**: На дисплеї буде відображено список вибраних функцій.




Натисніть **+** або **-**, щоб вибрати функцію, підтвердіть вибір, натиснувши **✓**, а потім натисніть

 для активування.

. SMART CLEAN

Перед активуванням функції витягніть з мікрохвильової печі все приладдя (за винятком скляного обертового блюда).

Натисніть , щоб увімкнути функцію «Smart Clean».

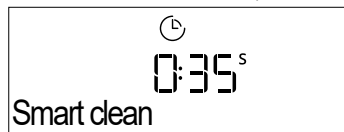

Натисніть , щоб активувати функцію очищення: на дисплеї буде запропоновано перед початком очищення виконати певну послідовність дій. Після виконання цих дій в будь-який час натисніть .

За необхідності налейте чашку питної води на дно постачаємого парогенератора або в контейнер, придатний для приготування страв в мікрохвильових печах, а потім закрийте дверцята.

Після останнього підтвердження натисніть кнопку , щоб розпочати цикл очищення.


Після закінчення зніміть контейнер, закінчіть очищення за допомогою м'якої тканини, а потім витріть порожнину духовки зволоженою тканиною з мікрофібри.

. ТАЙМЕР ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ

Коли духову шафу вимкнено, дисплей можна використовувати як таймер. Для активації режиму переконайтеся, що духовка шафа вимкнена, і натисніть  або : На дисплеї з'явиться значок .

За допомогою кнопки  або  встановіть потрібний проміжок часу та натисніть кнопку , щоб увімкнути таймер.

Після того як таймер завершить зворотний відлік встановленого часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться відповідне позначення.

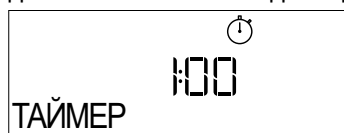

Після активації таймера можна також вибрати і активувати функцію. Натисніть , щоб увімкнути духову піч. Після цього виберіть потрібну функцію.

Після запуску функції таймер почне зворотній відлік часу, що не впливатиме на саму функцію.

На цьому етапі таймер не відображається (відображається лише значок ) і відлік продовжуватиметься у фоновому режимі. Щоб відновити екран таймера, натисніть , щоб зупинити виконання активної функції.

. БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте кнопку «» протягом щонайменше п'яти секунд. Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопку панель.



Зверніть увагу: Цю функцію також можна увімкнути під час готування. З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши .

ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для очищення парю.

Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрофібри. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого мийного засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Активуйте функцію «Smart Clean» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.
- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

ПРИЛАДДЯ

У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за винятком деко для запікання Crisp. Деко для запікання Crisp слід мити розчином м'якого мийного засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити деко для запікання Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі.
	Від'єднання від електромережі.	Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи зникла несправність.
Піч шумить, навіть коли вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
На дисплеї відображається літера "F" і число після неї.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте спеціалістам число, яке відображається після літери F.

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- За допомогою QR-коду на вашому виробі
- Відвідавши наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- Або **зверніться до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

