Индукционен котлон

Ръководство за потребителя

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Съдържание

Използване на това ръководство 3

В ръководството за потребителя са използвани следните символи: 3
Име на модела и сериен номер 3

Инструкции за безопасност 3

Изхвърляне на опаковъчния материал 7
Правилно изхвърляне на вашия стар уред 7
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот 7

Инсталиране на котлона 8

Инструкции за безопасност за инсталиращото лице 8
Включване в електрически контакт 8
Необходими инструменти 8
Инсталиране в плота 9
Компоненти 10

Преди да започнете 11

Зони за готвене 11
Панел за управление 11
Индукционно загряване 12
Защитно изключване 12
Индикатор за остатъчна топлина 13
Установяване на температурата 13
Готварски съдове 13
Използване на сензорните бутони 16
Работни шумове 16
Първоначално почистване 16

Работа 17

Включване на уреда 17
Изключване на уреда 17
Избор на зона за готвене и ниво на мощност 17
Увеличаване на мощността 18
Таймер 19
Пауза/подновяване 19
Заключване за защита на деца 19
Включване/изключване на звука 19
Smart Connect 20

Поддържане на уреда 20

Плоча за готвене 20
Леко замърсяване 20
Упорито замърсяване 21
Проблемно замърсяване 21
Рамка на плочата (опция) 21
За да избегнете повреда на уреда 21

Отстраняване на неизправности и сервизиране 22

Отстраняване на неизправности 22
Обслужване 24

Използване на това ръководство

Отделете време да прочетете това ръководство на собственика, като обърнете особено внимание на информацията за безопасност, съдържаща се в следващия раздел, преди да използвате уреда. Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Ако предавате притежанието на уреда на друг, не забравяйте да предадете ръководството на новия собственик.

В ръководството за потребителя са използвани следните символи:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или опасни практики, които могат да доведат до **тежки телесни наранявания или смърт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности или опасни практики, които могат да доведат до **леки телесни наранявания или повреда на имущество**.

⚠ ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от пожар, експлозия, токов удар или нараняване при използване на плочата, следвайте тези основни предпазни мерки.

ЗАБЕЛЕЖКА

Полезни съвети, препоръки или информация, която помага на потребителите да работят с продукта.

Име на модела и сериен номер

Името на модела и серийният номер са отбелязани на етикет под основата на плочата.

За по-нататъшна употреба запишете информацията или прикрепете допълнителния етикет на продукта (разположен в горната част на продукта) към текущата страница.

Име на модел _____

Сериен номер _____

Инструкции за безопасност

Мерките за безопасност на това устройство съответстват на всички приети стандарти за техника и безопасност. Въпреки това, като производители, ние чувстваме като свое задължение да ви запознаем със следните инструкции за безопасност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени сетивни или умствени способности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или не са им дадени инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Прекъсването на връзката трябва да бъде вградено във фиксираното окабеляване според правилата за окабеляване.

Прекъсването на връзката на уреда трябва да е възможно след монтаж. Това може да се постигне, като осигурите достъп до щепсела или вградите прекъсвач съгласно правилата за окабеляване.

Инструкции за безопасност

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне опасност.

Посоченият метод на фиксиране не трябва да зависи от лепила, тъй като те не се считат за надеждни начини за фиксиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете опасността от токов удар.

Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се избягва докосването на нагревателните елементи във вътрешността на плочата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откритите части може да се нагреят по време на работа. Пазете малките деца настрани.

Не трябва да се използва пароструйка.

Металните предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци не трябва да се поставят върху плочата, защото може да се нагорещят.

След използване изключете плочата и не разчитайте на детектора за тигани.

Електроуредът не е предназначен да работи посредством външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде наблюдаван. Кратките процеси на готвене трябва да се наблюдават постоянно.

Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне прегряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и откритите части могат да се нагреят по време на работа. Трябва да се внимава да се избягва допирът до нагревателните елементи. Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са наблюдавани непрекъснато.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: готвенето без надзор върху плоча с мазнина или олио може да е опасно и да доведе до пожар.

НИКОГА не се опитвайте да гасите огън с вода, а изключете уреда и после покрийте пламъка с капак или пожарно одеяло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте предмети върху повърхностите за готвене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за готварски плочи, които са разработени от производителя на кухненския уред или посочени като подходящи от производителя на уреда в инструкциите за употреба, или такива, които са вградени. Използването на неподходящи предпазители може да доведе до злополуки.

Повърхностите може да се нагорещят по време на използване.

Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са наблюдавани.

Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години.

⚠ ВНИМАНИЕ

Погрижете се уредът да бъде правилно инсталиран и заземен от квалифициран техник.

Уредът трябва да се обслужва технически само от квалифициран сервизен персонал. Ремонтите, извършени от неквалифицирани хора, могат да причинят нараняване или сериозна неизправност. Ако уредът ви трябва да бъде ремонтиран, се свържете с местния сервизен център. Неспазването на тези инструкции може да доведе до повреда и да анулира гаранцията.

Уредите за вграждане могат да се използват само след като са монтирани в шкафове и работни плотове, които отговарят на съответните стандарти. Това осигурява достатъчна защита срещу контакт с електрически уреди, каквото е изискването на приложимите стандарти за безопасност.

Ако уредът ви е неизправен или се появят счупвания, напуквания или нацепвания:

- изключете всички зони за готвене;
- изключете плота от електрозахранването и
- се свържете с местния сервизен център.

Ако плочата се напука, изключете уреда, за да избегнете опасността от токов удар. Не използвайте плочата, докато стъклената повърхност не бъде сменена.

Не използвайте плочата за нагряване на алуминиево фолио, продукти, увити в алуминиево фолио, или замразени храни, опаковани в алуминиеви съдове.

Инструкции за безопасност

Течност между дъното на съда и плочата може да създаде парно налягане. Това може да накара съда да подскочи.

Винаги се уверявайте, че плочата и основата на съда са сухи.

Зоните за готвене се нагорещяват, когато готвите.

Винаги пазете малките деца далеч от уреда.

Пазете всички опаковъчни материали извън обсега на деца, тъй като опаковъчните материали може да са опасни за деца.

Този уред трябва да се използва само за нормално готвене и пържене в домашни условия. Той не е предназначен за търговска или промишлена употреба.

Никога не използвайте плочата за отопление на помещението.

Внимавайте при включване на елек

троуреди в контакти в близост до плочата. Мрежовите кабели не трябва да се допират до плочата.

Прегрятата мазнина и олио могат да се запалят бързо. Никога не оставяйте уредите без надзор, когато приготвяте храни в мазнина или олио, като напр. при приготвяне на чипс.

След употреба изключвайте зоните за готвене.

Винаги пазете панела за управление чист и сух.

Не поставяйте запалими предмети върху плочата, защото може да предизвикат пожар.

Съществува опасност от изгаряния от уреда, ако се използва непредпазливо.

Кабелите на електрически уреди не трябва да докосват горещата повърхност на плочата или нагорещени съдове.

Не използвайте плочата за сушене на дрехи.

Потребители с пейсмейкъри и активни сърдечни импланти трябва да поддържат минимално разстояние от 30 см от индукционните зони за готвене, когато са включени. Ако се колебаете, се свържете с производителя на устройството или вашия лекар. (Само за модела с индукционна плоча)

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или изменяте уреда сами.

Винаги изключвайте уреда преди почистване.

Почиствайте плочата в съответствие с инструкциите за почистване и грижи, включени в настоящото ръководство.

Дръжте домашните любимци надалеч от уреда, тъй като може да стъпят върху елементите за управление на уреда и да причинят неизправност.

Изхвърляне на опаковъчния материал

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Всички материали, използвани за опаковане на уреда, са напълно рециклируеми. Листовите части и частите от твърда пяна са маркирани по съответния начин. Изхвърляйте опаковъчните материали и старите уреди, като надлежно спазвате мерките за безопасност и околната среда.

Правилно изхвърляне на вашия стар уред

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да изхвърлите стария си уред, го направете негоден за употреба, така че да не може да бъде източник на опасност. За да направите това, трябва квалифициран техник да изключи уреда от мрежовото захранване и да отстрани мрежовия кабел. Уредът не може да се изхвърля с битовите отпадъци.
Информация за датите за събиране и публичните пунктове за предаване на отпадъци можете да получите от местната си служба по отпадъците или от общината.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

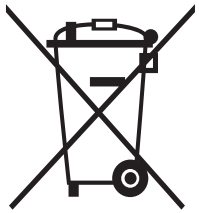

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно екологичните ангажименти на Samsung и регулаторните задължения по отношение на продуктите, например REACH, посетете нашата страница за устойчивост, която може да се достигне чрез www.samsung.com

Инсталиране на котлона

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Погрижете се новият уред да бъде инсталиран и заземен само от квалифициран персонал.
Спазвайте тази инструкция. Гаранцията не покрива никакви повреди, които могат да възникнат в резултат на неправилно инсталиране.
Техническите данни са дадени в края на това ръководство.

Инструкции за безопасност за инсталиращото лице

- В електрическата инсталация трябва да има устройство, което позволява на уреда да бъде изключен от електрическата мрежа с всички полюси при ширина на контактния отвор от най-малко 3 мм. Подходящите изолационни устройства включват защитен прекъсвач, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасонката), прекъсвачи за утечка на заземяването и контактори.
- По отношение на противопожарната безопасност този уред отговаря на EN 60335-2-6. Този тип уред може да се инсталира до висок бюфет или стена от едната страна.
- Инсталирането трябва да гарантира защита от електрически удари.
- Кухненският шкаф, в който се инсталира уредът, трябва да отговаря на изискванията за стабилност на DIN 68930.
- За защита от влага всички изрязани повърхности трябва да бъдат запечатани с подходящ уплътнител.
- При облицовани с плочки работни повърхности фугите в зоната, където е разположена плочата за готвене, трябва да бъдат напълно запълнени с фугираща смес.
- При плотове от естествен или изкуствен камък или от керамика трябва да се поставят пружинните скоби, залепени с подходяща изкуствена смола или смесен адхезив.
- Погрижете се уплътнението да е поставено правилно към работната повърхност, без пролуки. Не трябва да се добавя допълнителен силиконов уплътнител; това би направило свалянето по-трудно при нужда от сервиз.
- При сваляне плочата трябва да се натисне навън от долната част.
- Под плочата може да се инсталира плот.
- Вентилационният отвор между горната част и предната част на уреда под него не бива да се покрива.

Включване в електрически контакт

Преди свързване проверете дали номиналното напрежение на уреда, т.е. напрежението, посочено на фирмената табелка, отговаря на наличното захранващо напрежение.
Фирмената табелка се намира върху долния корпус на плочата.
Напрежението на нагревателния елемент е AC 230 V~. Този уред е снабден с кабел, който включва заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в контакт, който е правилно монтиран и заземен.

След като плочата е включена в електрическата мрежа, проверете дали всички зони за готвене са готови за употреба, като включите за кратко последователно всяка една на максималната настройка.

Необходими инструменти



Молив



Кръстата отвертка




Линия или шаблонна линийка



Предпазни очила




Саблен трион



Дрелка

Инсталиране в плота

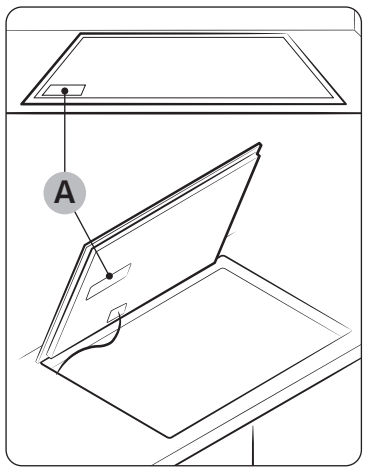

A. Сериен номер

ЗАБЕЛЕЖКА


Запишете си серийния номер, даден на табелката с технически данни на уреда, преди инсталирането. Този номер ще бъде необходим в случай на заявки за сервизно обслужване и след инсталирането вече няма да е достъпен, тъй като се намира на оригиналната табелка с технически данни отгоре или отдолу на уреда.


ЗАБЕЛЕЖКА

Обърнете особено внимание на изискванията за минимални разстояния и свободно пространство.

ЗАБЕЛЕЖКА

В долната част на плочата има вграден вентилатор. Ако под плочата за готвене има чекмедже, то не трябва да се използва за съхранение на малки предмети или хартия, тъй като те могат да повредят или попречат на работата на вентилатора, ако бъдат засмукани от него.

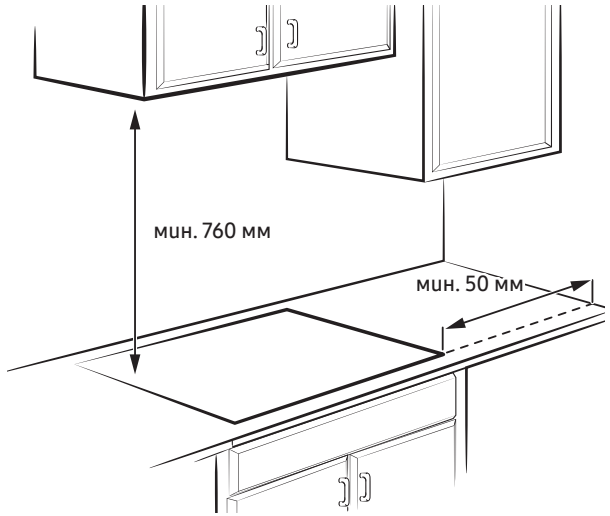


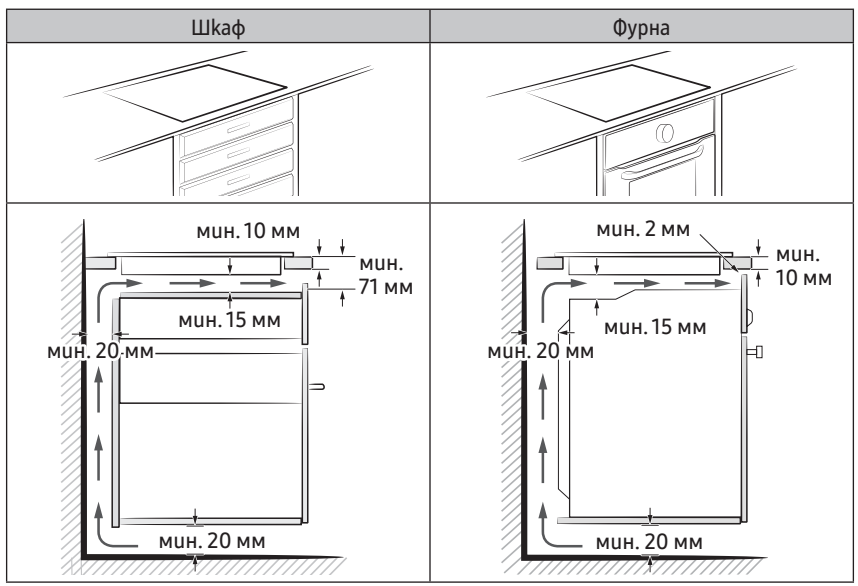



Инсталиране на котлона


Типичен тип инсталация

Единица: мм

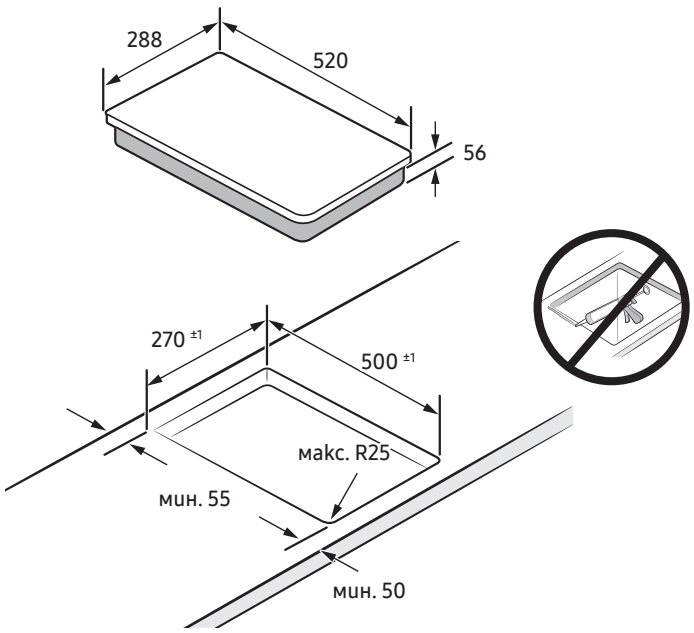

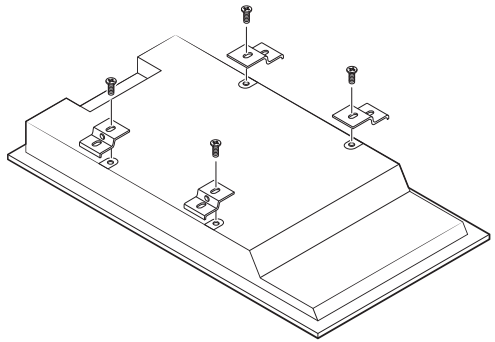

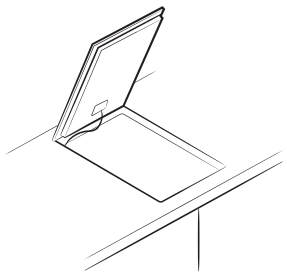


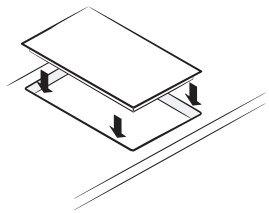

Компоненти




винтове



Пружина на конзолата


Преди да започнете

Зони за готвене

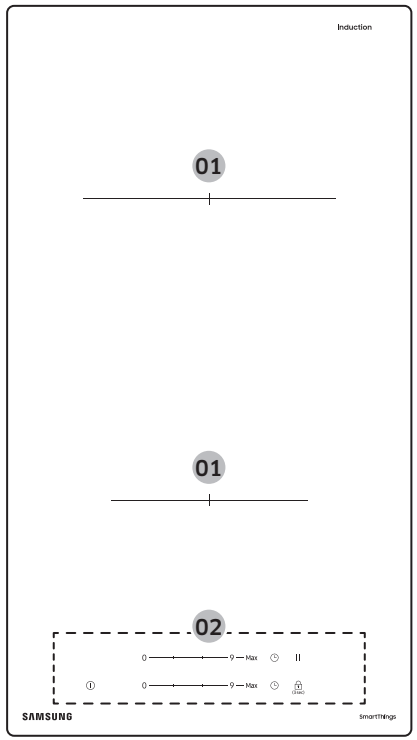

01	Индукционна зона за готвене	02	Панел за управление

Панел за управление

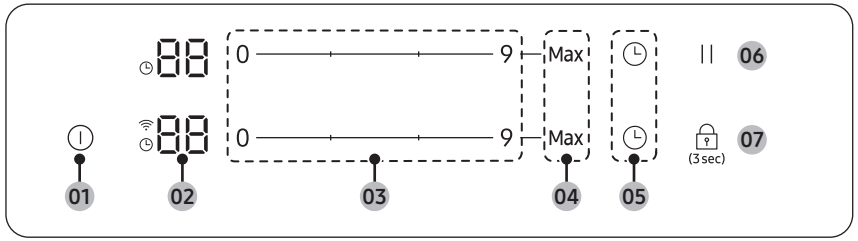


01	⏻	Включване/ Изключване	За да включите или изключите захранването. (1 ~ 2 секунди)
02	Дисплей		За да се покажат настройките за нагряване и статуса на таймера.
03	Управление на нагряването		За да настроите настройките за захранване на плочата.
04	Max	Увеличаване на мощността	За да използвате плочата на висока мощност за определен период от време.
05	🕒	Таймер	За да зададете или отмените времето за готвене.
06	||	Пауза	За включване на зоните за готвене до настройка за ниска мощност.
07	🔒 (3 sec)	Заключване	За да предотвратите промени в настройките на нагряване.

ЗАБЕЛЕЖКА

За да ги управлявате, натиснете клавиша **Увеличаване на мощността**.

Преди да започнете

Индукционно загряване

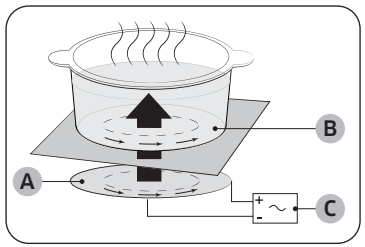

A. Индукционна бобина
B. Индуциран ток
C. Електронни вериги

- **Принцип на индукционното загряване**: когато поставите готварския съд върху зоната за готвене и я включите, електронните вериги в индукционната плоча произвеждат „индуциран ток" в долната част на съда, което незабавно повишава температурата.
- **По-висока скорост при готвене и пържене**: тъй като се загрява директно плочата, а не стъклото, ефикасността е по-голяма от тази на други системи, защото няма загуба на топлина. Почти цялата абсорбирана енергия се трансформира в топлина.

Защитно изключване

Ако една от зоните за готвене не е изключена или настройката за ниво на мощност не е променена след дълъг период от време, тази конкретна зона за готвене ще се изключи автоматично.
Зоните за готвене се изключват сами след следните периоди от време.

Ниво на мощност	изключване
1 – 3	След 8 часа
4 – 6	След 4 часа
7 – МАКСИМАЛНО	След 2 часа

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако плочата е прегряла поради анормална работа, ще се покаже H.
Плочата ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако съдът е неподходящ, твърде малък е или не е поставен съд на зоната за готвене, ще се покаже H. След 1 минута съответната зона за готвене ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА

В случай че една или повече от зоните за готвене се изключи, преди да изтече посоченото време, вижте „**Отстраняване на неизправности**".

Други причини, поради които зоната за готвене ще се изключи сама

Всички зони за готвене ще се изключат, ако има прекипяване на течност, която се излее върху панела за управление.
Автоматичното изключване ще се активира и ако поставите влажна кърпа върху панела за управление. И в двата случая уредът трябва да се включи отново с бутона **Включване/Изключване** ⏻, след като почистите течността или махнете кърпата.

Индикатор за остатъчна топлина

Когато отделна зона за готвене или плотът е изключен, наличието на остатъчна топлина се показва с H (за „горещо“) на дисплея на съответната зона за готвене. Дори след като зоната за готвене е изключена, индикаторът за остатъчна топлина изгасва едва след като зоната за готвене се охлади.
Можете да използвате остатъчната топлина за размразяване или поддържане на храната топла.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Има опасност от изгаряне, докато индикаторът за остатъчна топлина свети.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранването е прекъснато, символът H ще изгасне и информацията за остатъчната топлина вече няма да бъде налична.
Въпреки това все още съществува възможност да се изгорите. Това може да се избегне, като винаги внимавате, когато сте близо до котлона.

Установяване на температурата

Ако по някаква причина температурата на дадена зона за готвене надвиши нивата на безопасност, тя автоматично ще се намали до по-ниско ниво на мощност.
Когато спрете да използвате плочата, охладителният вентилатор ще продължи да работи, докато електрониката на плочата не се охлади. Охладителният вентилатор се изключва и включва в зависимост от температурата на електрониката.

Готварски съдове

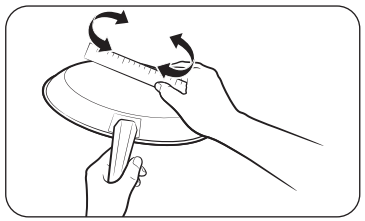

Използвайте съдове с плоско дъно, които имат пълен контакт със зоната за готвене. Проверете дали дъното е плоско, като завъртите линия по него. Трябва да следвате всички препоръки за използване на съдовете.

- Използвайте съдове, изработени от правилния материал за индукционно готвене.
- Използвайте качествени съдове с по-дебело дъно за по-добро разпределение на енергията. Това води до по-добри резултати при готвене.
- Размерът на съдовете трябва да съответства на количеството приготвяна храна.
- Не позволявайте да загаря храна. Това може да доведе до перманентно повреждане под формата на начупване, сияване или одраскване, което да засегне керамичната плоча за готвене. (Този тип повреда не се покрива от гаранцията).
- Не използвайте мръсни готварски съдове или такива с много наслоена мазнина. Винаги използвайте съдове, които са лесни за почистване след готвене.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Може да изглежда, че зоните за готвене са изстинали, след като се изключат. Обаче стъклената повърхност може да е гореща от остатъчната топлина от нагретите готварски съдове. Продължава да съществува риск от изгаряне.
- Не докосвайте нагорещените съдове директно с ръцете си. Винаги използвайте ръкавици за фурна или държачи за съдове, за да предпазите ръцете си от изгаряния.
- Не плъзгайте съдовете по повърхността на плочата. Това може да повреди перманентно плочата.

Преди да започнете

Съдове за индукционни зони за готвене

Индукционният котлон може да се включи само когато върху зоните за готвене е поставен съд с магнитна основа. Може да използвате съдовете, посочени по-долу като подходящи.

Материал	Подходящ
Стомана, емайлирана стомана, чугун	Да
Неръждаема стомана	Да (ако магнит прилепва за основата на съда)
Алуминий, мед, месинг, стъкло, керамика, порцелан	Не

ЗАБЕЛЕЖКА

- Съдовете, подходящи за индукционни плочи, се посочват като такива изрично от производителя.
- Определени съдове могат да издават шум, когато се използват върху индукционни зони за готвене.
- Тези шумове не показват някаква неизправност на плочата и по никакъв начин не влияят на работата.
- Възможно е някои специални съдове от неръждаема стомана да не са подходящи за индукционно готвене. Проверете дали основата на готварския съд привлича магнит.

Размери на съдовете за индукционни зони за готвене


Индукционните зони за готвене се адаптират автоматично към размера на основата на съда до определен лимит. Обаче магнитната част на основата на съда трябва да има минимален диаметър в зависимост от размера на зоната за готвене.
За най-добри резултати използвайте съдове, чийто феромагнитен диаметър съвпада с този на котлона. Ако съдът не бъде засечен от котлона, опитайте върху по-голям котлон.

ЗАБЕЛЕЖКА

За диаметър на готварските съдове вижте спецификациите на зоните за готвене на модела.


Други индукционни готварски съдове

Някои съдове имат тънък магнитен материал отдолу, за да работят с индукционни плочи за готвене. Те имат слаби магнитни свойства и може да не работят добре. (Слаби магнитни свойства означава, че магнитът не прилепва силно към зоната или зоната на прилепване е малка.)

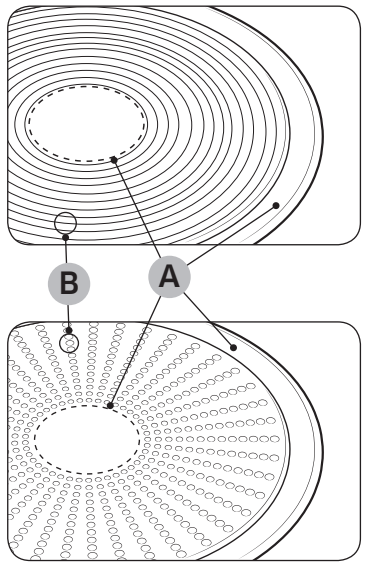


Дори съдовете да са предназначени за индукционни плочи, възможно е топлинните им качества да са слаби или понякога плочата да не засече съда в зависимост от размера и силата на магнитната зона отдолу на съда.

A. Зона, към която магнитът не прилепва
B. Зона, към която магнитът прилепва

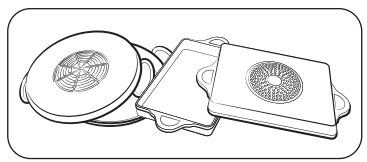

Когато използвате големи съдове с малки феромагнитни елементи, се нагрява само феромагнитният елемент. В резултат на това разпределението на топлината може да не е равномерно.







Тест за пригодност

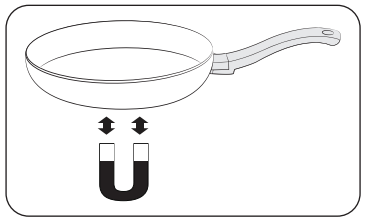

Съдът е подходящ за индукционно готвене, ако към основата му прилепва магнит и ако е посочен като подходящ за такъв тип готвене от производителя.


- Можете да разпознаете добрите съдове по основите им. Основата трябва да е възможно най-дебела и плоска.
- Когато купувате нови съдове, обърнете особено внимание на диаметъра на основата. Производителите често дават само диаметъра на горния ръб.
- Не използвайте съдове, които имат повредена основа с надраскани краища или неравности. Повредените съдове могат да надраскат керамичната плоча перманентно, ако ги плъзгате по повърхността.
- Когато са студени, дъната на съдовете са леко извити навътре (вдлъбнати). Не трябва да са огънати нагоре (изпъкнали).
- Ако желаете да използвате специален тип съдове, например тенджера за готвене под налягане, съд за варене на слаб огън или уок тиган, спазвайте указанията на производителя.

Правилно поставяне

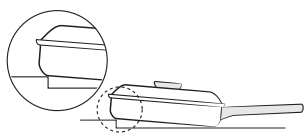Правилно	Неправилно
	
Съдове с плоско дъно и прави стени	Съдове с извито или изкривено дъно или страни
	
Съдът отговаря на или надхвърля изискванията за минимален размер за дадената зона за готвене.	Съдът не отговаря на минималните размери за дадената зона за готвене.
	
Съдът ляга изцяло върху повърхността на плочата.	Съдът е на ръба на плочата или не ляга напълно върху повърхността на плочата.
	
Съдът е балансиран правилно.	Тежката дръжка причинява накланяне на съда.


Преди да започнете

Съвети за пестене на енергия

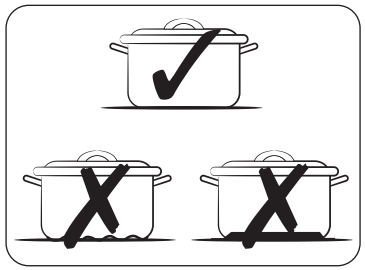

Следвайте тези съвети, за да пестите енергия.

- Винаги слагайте първо съдовете върху зоната за готвене и после включвайте съответния котлон.
- Поддържайте зоните за готвене и основите на съдовете чисти. В противен случай ще се консумира повече енергия.
- Затворете плътно капака на съда, ако има такъв. Това ще намали консумацията на енергия.

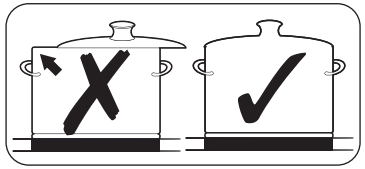

- Изключете работещия котлон преди края на времето за готвене. Остатъчната топлина ще поддържа храната топла.

Изпитване на пригодността на съда за готвене

Можете да тествате готварските съдове, за да видите дали са подходящи за употреба с продукта.

1. Натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за 1 – 2 секунди, за да включите плочата.
2. Натиснете клавиша **Заключване** 🔒 за 3 секунди, за да активирате заключването за защита на деца.
3. Натиснете бутона **Таймер** 🕒 за 3 секунди, за да активирате режима за тестване на пригодността на съда.
4. Поставете съда върху една от зоните за готвене и след това натиснете и задръжте бутона **Увеличаване на мощността** за 3 секунди.

Дисплей	Описание
00	Съдът не е подходящ
01	Съдът е подходящ, но неефикасен
02	Съдът е подходящ

Използване на сензорните бутони

За да работите със сензорните бутони, докосвайте желания бутон с върха на показалеца, докато не светне или изгасне съответният дисплей или докато желаната функция не се активира.
Уверете се, че докосвате само по един сензорен бутон при работа с уреда.
Ако докоснете бутона не само с върха на пръста си, може да се задейства и съседният бутон.

Работни шумове

Ако чуете:

- **Пукане**: съдът е изработен от различни материали.
- **Свирене**: използвате повече от две зони за готвене и съдът е изработен от различни материали.
- **Жужене**: използвате високи нива на мощност.
- **Щракане**: извършва се електрическо превключване.
- **Съскане, бръмчене**: работи вентилаторът.

Шумовете са нормални и не сигнализират за дефект.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте съдове от различни материали и с различни размери.
Използването на такива може да причини шумове и вибрации.

Първоначално почистване

Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа или препарат за почистване на стъклокерамични плочи за готвене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати. Повърхността може да се повреди.

Работа

Включване на уреда

Уредът се включва с бутона **Включване/Изключване** ⏻. Натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за приблизително 1 – 2 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

След като бутонът **Включване/Изключване** ⏻ е задействан за включване на уреда, трябва да се избере настройка на нагряване в рамките на около 20 секунди. В противен случай уредът ще се изключи от съображения за безопасност.


Изключване на уреда

За цялостно изключване на уреда използвайте бутона **Включване/Изключване** ⏻. Натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за приблизително 1 – 2 секунди.


ЗАБЕЛЕЖКА

След изключване на една зона за готвене или на цялата готварска повърхност наличието на остатъчна топлина ще бъде указано на цифровите дисплеи на съответните зони за готвене под формата на H една стъпка за „горещо". Температурата се понижава, след което H ще се скрие.

Избор на зона за готвене и ниво на мощност

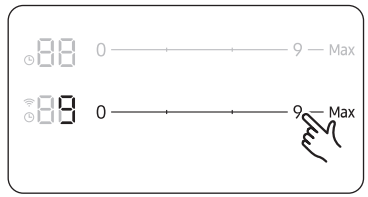

1. За да изберете зона за готвене, натиснете или плъзнете бутона **Управление на нагряването**.

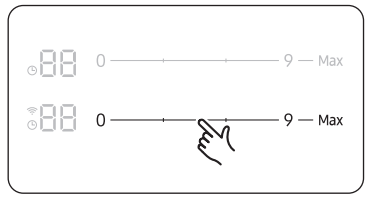

2. Плъзнете бутона **Управление на нагряването**, за да настроите настройките на нагряването на зоните за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако натиснете и задържите бутона **Управление на нагряването** и го задържите над 8 секунди, 00 ще се появи на дисплея за настройване нивото на мощността. За нулиране натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻.

Предложени настройки за готвене на определени храни

Цифрите в таблицата по-долу са ориентировъчни. Нивото на мощност, необходимо за различните начини на готвене, зависи от редица променливи, включително качеството на използваните готварски съдове и типа и количеството на храната, която се готви.

Ниво на мощност	Метод на готвене	Примери за използване
8 – МАКСИМАЛНО	Затопляне/ сотиране/пържене	Затопляне на големи количества течност, варене на фиде, запичане на месо, запичане на гулаш, задушаване на месо
7 – 8	Интензивно пържене	Стек, филе, картофени кюфтета, наденички, палачинки/американски палачинки
6 – 7	Пържене	Шницел/пържоли, черен дроб, риба, панирани кюфтенца, пържени яйца
3 – 5	Варене	Готвене на течности, картофи, зеленчуци до 1,5 литра
2 – 3	Готвене на пара/ задушаване/варене	Готвене на пара и задушаване на малки количества зеленчуци, варене на ориз и ястия с мляко
1 – 2	Разтапяне	Разтапяне на масло, разтваряне на желатин, разтапяне на шоколад

ЗАБЕЛЕЖКА

Ще трябва да регулирате нивото на мощност според конкретния готварски съд и храни.

Увеличаване на мощността

Функцията **Увеличаване на мощността** добавя допълнителна мощност към всяка зона за готвене (например: завиране на голямо количество вода).
След изтичане на времето за **Увеличаване на мощността** зоните за готвене автоматично се връщат до най-високата настройка за топлина.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В определени обстоятелства функцията **Увеличаване на мощността** може да се деактивира автоматично, за да се предпазят електронните компоненти на плочата.
  Например не е възможна максимална мощност при зоната за готвене отзад и отпред едновременно.
- Вижте спецификацията на зоните за готвене на вашия модел за времето на функцията **Увеличаване на мощността**.

Управление на мощността

Зоните за готвене имат налична максимална мощност.
Ако този диапазон на мощност се надхвърли от включване на функцията **Увеличаване на мощността**, управлението на мощността автоматично намалява нивото на мощност на зоната за готвене.
След това дисплеят се сменя от зададеното ниво на мощност на максималното възможно ниво.

Таймер

Използване на таймера като защитно изключване

Ако е зададено определено време за дадена зона за готвене, тя ще се изключи, след като този период от време изтече. Тази функция може да бъде използвана за много зони за готвене едновременно.

Настройване на таймера

Зоните за готвене, за които искате да приложите защитно изключване, трябва да бъдат включени.

1. Натиснете бутона **Таймер** ◷.
2. Настройте таймера с многократно натискане на бутона **Таймер** ◷.
3. За отмяна на настройките на таймера задръжте бутона **Таймер** ◷ за 2 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да промените настройките по-бързо, натиснете и задръжте бутона **Таймер** ◷ до достигане на желаната стойност.
- Когато таймерът приключи, той издава звуков сигнал няколко пъти. След това зоната за готвене ще бъде изключена.

Пауза/подновяване

Функцията **Пауза/подновяване** едновременно превключва всички включени зони за готвене на настройка с по-ниска мощност и после обратно на зададеното преди това ниво на мощност. Тази функция може да се използва за кратко прекъсване и подновяване на процеса на готвене, например за вдигане на телефона.
При активиране на функцията **Пауза/Подновяване**, всички бутони с изключение на **Пауза** ||, **Заключване** 🔒 (3sec) и **Включване/Изключване** ⏻ са деактивирани.
За да подновите готвенето, натиснете отново бутона **Пауза** ||.

	Панел за управление	Дисплей
За включване	Натиснете бутона **Пауза** ||	82
За изключване	Натиснете бутона **Пауза** ||	Връщане към предишното ниво на мощност

Заключване за защита на деца

Можете да използвате заключването за защита на деца, за да не допуснете случайно включване на зона за готвене и активиране на повърхността за готвене. Освен това панелът за управление, с изключение на бутона **Включване/Изключване** ⏻ (само контрола за изкл.), може да се заключи, за да се предотврати неволна промяна на настройките, например при избърсване на таблото с кърпа.

Включване/изключване на заключване за защита на деца

1. Натиснете бутона **Заключване** 🔒 (3sec) за приблизително 3 секунди.
   За потвърждение ще прозвучи звуков сигнал.
2. Натиснете произволен бутон. 88 ще се появи на дисплеите, което указва активирано заключване за защита на деца.
3. За да изключите функцията за защита на деца, натиснете отново бутона **Заключване** 🔒 (3sec) за 3 секунди.
   За потвърждение ще прозвучи звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Независимо от включването/изключването на захранването заключването за деца е активирано.
- Можете да настроите заключването за защита на деца по време на готвенето. За да изключите котлона при активирана защитата на деца, натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻.

Включване/изключване на звука

1. Натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за приблизително 1 – 2 секунди.
2. Натиснете и задръжте бутона **Заключване** 🔒 (3sec) за 5 секунди.
3. Звукът ще се изключи и на дисплея ще се появи 08.
4. За да промените настройките на звука, повторете стъпки 1 и 2. Звукът ще се включи и на дисплея ще се появи 08.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не е възможно да смените настройките на звука 10 секунди след включване на захранването.

Работа

Smart Connect

Плочата за готвене има вграден Wi-Fi модул, който може да използвате за синхронизиране на плочата с приложението SmartThings. На приложението на смартфона можете да:

- следите работното състояние и настройките за ниво на мощност на елементите на плочата,
- проследяване на настройките на таймера.

Функции, които могат да се контролират от SmartThings, може да не работят безпроблемно, ако условията на комуникация са лоши или продуктът е инсталиран на място със слаб Wi-Fi сигнал.

Как да свържете плочата за готвене

Преди да можете да използвате функциите на плочата за готвене Samsung, трябва да я сдвоите с приложението SmartThings.

1. Изтеглете и отворете приложението SmartThings на смарт устройството си.
2. Натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за приблизително 1 – 2 секунди, за да включите плочата.
3. Натиснете бутона **Пауза** ⏸ за приблизително 5 секунди, за да включите режим „AP“.
4. Докато се установява връзката, Wi-Fi индикаторът мига. След като процесът завърши, индикаторът свети, без да мига. Плочата вече е свързана успешно.
5. Ако Wi-Fi индикаторът за Smart Connect не се включи, следвайте инструкциите в приложението, за да се свържете повторно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че настройвате функцията Smart Connect само когато плочата за готвене не работи.
- За допълнителни инструкции прочетете уеб ръководството на www.samsung.com

Включване/изключване на Wi-Fi

За да включите или изключите Wi-Fi, повторете стъпки от 1 до 3.

1. Натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за приблизително 1 – 2 секунди, за да включите плочата.
2. Натиснете бутона **Заключване** 🔒 (3 sec) за приблизително 3 секунди, за да активирате заключването за защита на деца.
3. Натиснете бутона **Пауза** ⏸ за приблизително 3 секунди.

Поддържане на уреда

Плоча за готвене

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Почистващите препарати не трябва да влизат в контакт с нагрятата стъклокерамична повърхност: всички почистващи препарати трябва да се отстранят с подходящи количества чиста вода след почистването, защото може да имат разяждащ ефект, когато повърхността се нагорещи. Не използвайте агресивни почистващи препарати, например спрей за грил или фурна, домакинска тел или абразивни почистващи препарати за тигани.


ЗАБЕЛЕЖКА

Почиствайте стъклокерамичната повърхност след всяка употреба, когато е все още топла при докосване. Така ще се избегне загарянето на разлятото върху повърхността. Отстранявайте котления камък, белезите от вода, капките мазнина и металическото обезцветяване с помощта на предлагани на пазара препарати за почистване на стъклокерамични плочи или неръждаема стомана.

Леко замърсяване

1. Избършете стъклокерамичната повърхност с влажна кърпа.
2. Подсушете с чиста кърпа. На повърхността не трябва да остават остатъци от почистващия препарат.
3. Почиствайте обстойно цялата стъклокерамична повърхност за готвене веднъж седмично с предлаганите на пазара почистващи препарати за стъклокерамични плочи или неръждаема стомана.
4. Избършете стъклокерамичната повърхност с подходящи количества чиста вода и подсушете с чиста кърпа без власинки.

Упорито замърсяване

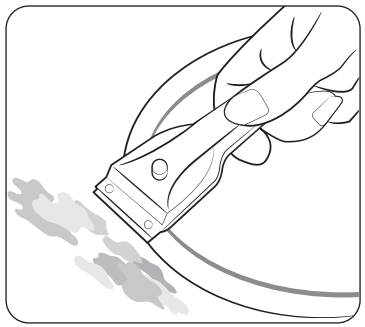


1. За премахване на изкипяла храна или упорити замърсявания използвайте стъргалка за стъкло.
2. Поставете стъргалката за стъкло под ъгъл върху стъклокерамичната повърхност.
3. Отстранете замърсяването чрез стъргане с острието.

ЗАБЕЛЕЖКА

Стъргалките за стъкло и препаратите за стъклокерамика се предлагат в специализираните магазини.

Проблемно замърсяване

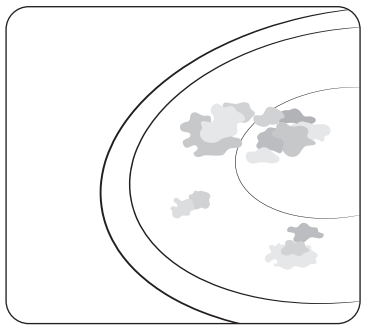

1. Отстранявайте загоряла захар, разтопена пластмаса, алуминиево фолио или други материали със стъргалка за стъкло веднага и докато са горещи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съществува опасност от изгаряне, когато стъргалката за стъкло се използва върху гореща зона за готвене:

2. Почистете плочата както обикновено, когато се охлади. Ако зоната за готвене, върху която се е разтопило нещо, е изстинала, я затоплете отново за почистване.

ЗАБЕЛЕЖКА

Надраквания или тъмни линии върху стъклокерамичната повърхност, причинени напр. от тиган с остри ръбове, не може да се премахнат. Въпреки това те не нарушават функционирането на плочата.

Рамка на плочата (опция)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте оцет, лимонов сок или препарат за отстраняване на котлен камък върху рамката на плочата, в противен случай може да се появят тъмни петна.

1. Избършете рамката с влажна кърпа.
2. Навлажнете изсъхнали остатъци с мокра кърпа. Избършете и подсушете.

За да избегнете повреда на уреда

- Не използвайте плочата за готвене като работен плот или за съхранение.
- Не работете със зона за готвене, ако върху плочата няма съд или съдът е празен.
- Стъклокерамичната повърхност е много здрава и устойчива на температурен шок, но не е нечуплива. Тя може да се повреди от много остър или твърд предмет, падащ върху плочата.
- Не поставяйте съдове върху рамката на плочата. Това може да доведе до надраскване и повреда на покритието.
- Избягвайте разливането на киселинни течности, като напр. оцет, лимонов сок и препарати против котлен камък, върху рамката на плочата, тъй като тези течности може да оставят тъмни петна.
- Ако върху гореща зона за готвене попадне захар или смес със захар и се стопи, тя трябва да се почисти незабавно с кухненска стъргалка, докато е гореща. Ако изстине, това може да повреди повърхността при отстраняване.
- Пазете далеч от стъклокерамичната повърхност всички материали, които може да се разтопят, като напр. пластмаса, алуминиево фолио или фолио за фурна. Ако нещо подобно се разтопи върху плочата, трябва да се отстрани незабавно със стъргалка.

Отстраняване на неизправности и сервизиране

Отстраняване на неизправности

Неизправност може да възникне от незначителна грешка, която може да поправите с помощта на следните инструкции. Не опитвайте по-нататъшни ремонти, ако следните инструкции не помогнат във всеки отделен случай.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонтите на уреда трябва да се извършват само от квалифициран сервизен техник. Неправилно извършените ремонти могат да доведат до сериозен риск за потребителя. Ако уредът ви се нуждае от ремонт, се свържете с центъра за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможна причина	Решение
Какво трябва да направя, ако зоните за готвене не работят?	• Предпазителят в ел. мрежа не е изправен.	• Ако предпазителите се изключат няколко пъти поред, се свържете с електротехник.
Какво трябва да направя, ако зоните за готвене не се включват?	• Бутонът **Включване/Изключване** ⏻ е задействан случайно. • Панелът за управление отчасти е покрит от влажна кърпа или течност.	• Уредът е включен правилно. • Почистете контролния панел.
Какво да направя, ако дисплеят с изключение на индикатора H за остатъчна топлина внезапно изгасне?	• Бутонът **Включване/Изключване** ⏻ е задействан случайно. • Панелът за управление отчасти е покрит от влажна кърпа или течност.	• Уредът е включен правилно. • Почистете контролния панел.
Какво да направя, ако след изключването на зоните за готвене върху дисплея няма индикация за остатъчна топлина?	• Зоната за готвене е използвана за кратко и следователно не е загряла достатъчно.	• Ако зоната за готвене е гореща, се обадете в местния сервизен център.

Код за информация	Възможна причина	Решение
00	Има проблем с температурния сензор на котлона.	Рестартирайте уреда с бутона **Включване/Изключване** ⏻. Ако проблемът продължи, прекъснете захранването за повече от 30 секунди. После рестартирайте уреда и опитайте отново. Ако проблемът продължи, се свържете с местен сервизен център.
08	Засечената температура е по-висока от зададената.	
02	Има проблем с PBA сензора.	
80	Натиснат е бутон за по-дълго от 8 секунди.	Проверете дали бутонът е мокър, или е докоснат. проблемът продължава, рестартирайте уреда с бутона **Включване/Изключване** ⏻. Ако проблемът продължи, се свържете с местен сервизен център.
60	Комуникацията между основната и допълнителната печатна платка е неуспешна.	Рестартирайте уреда с бутона **Включване/Изключване** ⏻. Ако проблемът продължи, прекъснете захранването за повече от 30 секунди. След това рестартирайте уреда. Ако проблемът продължи, се свържете с местен сервизен център.
62	Сензорният IC не комуникира правилно.	

Код за информация	Възможна причина	Решение
08	Намира се извън нормалното напрежение (220 - 240 V).	Проверете средата на захранващата мрежа у дома.
09	Това се показва, ако съдът за готвене не е подходящ за индукцията или работи без съда за готвене.	Използвайте съд за готвене, който е подходящ за индукции.
E6	Възникна проблем с температурния сензор.	Моля, обърнете се към местен център за обслужване.
E8	Стойността на температурния сензор не се променя.	Моля, обърнете се към местен център за обслужване.

Какво да направя, ако зоните за готвене не се включват или изключват?

Причината за това може да е заради едно от следните:

- Панелът за управление отчасти е покрит от влажна кърпа или течност.
- Заключването за защита на деца е включена и дисплеят показва 88.

Какво да направя, ако дисплеят 80 свети?

Проверете за следното:

- Панелът за управление отчасти е покрит от влажна кърпа или течност. За нулиране натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻.
- Ако течност е преляла върху панела за управление, избършете течността.

Какво да направя, ако дисплеят E8 свети?

Проверете за следното:

- Плочата е прегряла поради нетипична работа.
- След като плочата изстине, натиснете бутона **Включване/Изключване** ⏻ за нулиране.

Какво да направя, ако дисплеят 88 свети?

Проверете за следното:

- Съдът е неподходящ, твърде малък или върху зоната за готвене не е поставен съд.
- Ако използвате подходящ съд, показваното съобщение ще изгасне автоматично.

Какво да направя, ако вентилаторът за охлаждане работи, след като плочата е изключена?

Проверете за следното:

- Когато приключите с използването на плочата, вентилаторът продължава да работи, за да охлади уреда.
- След като електрониката на плочата е охладена или е изтекло макс. време (1 минути), вентилаторът за охлаждане се изключва.
- Ако заявите сервизно обаждане поради грешка, направена при работа с уреда, посещението от техник от обслужване на клиенти може да бъде таксувано дори в гаранционния период.

Отстраняване на неизправности и сервизиране

Обслужване

Преди да заявите помощ или сервизно обслужване, проверете раздел „**Отстраняване на неизправности**“. Ако все още се нуждаете от помощ, следвайте инструкциите по-долу.

Това техническа неизправност ли е?

Ако е така, се свържете с вашия център за обслужване на клиенти.
Винаги се подготвяйте предварително за разговора. Това ще улесни процеса по диагностициране на проблема и ще направи по-лесно решението дали е необходимо посещение на техник.
Отбележете си следната информация.

- В какво се състои проблемът?
- При какви обстоятелства възниква проблемът?

Когато се обадите, съобщете модела и серийния номер на уреда си. Тази информация е означена на фирмената табелка, както следва:

- Описание на модела
- Сериен номер (15 цифри)

Препоръчва се да запишете информацията тук за лесни справки.

- Модел:
- Сериен номер:

Кога се дължат такси дори и през гаранционния срок?

- Ако сте могли да отстраните проблема сами, като приложите едно от решенията, дадени в раздела „**Отстраняване на неизправности**“.
- Ако техникът трябва да направи няколко посещения, тъй като не е предоставена цялата важна необходима информация преди посещението и като резултат той трябва да извършва допълнителни пътувания за части. Като се подготвите за телефонното обаждане, както е описано по-горе, ще спестите разходи за тези посещения.

Бележка

SAMSUNG

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ДЪРЖАВА	ОБАДЕТЕ СЕ НА	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ НА АДРЕС
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ДЪРЖАВА	ОБАДЕТЕ СЕ НА	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ НА АДРЕС
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukční varná deska

Uživatelská příručka

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Obsah

Použití této příručky 3

V uživatelské příručce se používají následující symboly: 3
Název modelu a sériové číslo 3

Bezpečnostní pokyny 3

Likvidace obalového materiálu 7
Správná likvidace starého spotřebiče 7
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) 7

Instalace varné desky 8

Bezpečnostní pokyny pro instalující osobu 8
Připojení do zásuvky 8
Nástroje, které budete potřebovat 8
Instalace do pracovní desky 9
Komponenty 10

Než začnete 11

Varné zóny 11
Ovládací panel 11
Indukční ohřev 12
Bezpečnostní vypnutí 12
Indikátor zbytkového tepla 13
Detekce teploty 13
Nádobí 13
Použití dotykových tlačítek 16
Zvuky během provozu 16
Prvotní čištění 16

Provoz 17

Zapnutí spotřebiče 17
Vypnutí spotřebiče 17
Výběr varné zóny a úrovně výkonu 17
Maximální zesílení 18
Časovač 19
Pozastavit/Pokračovat 19
Dětský bezpečnostní zámek 19
Zapnutí/vypnutí zvuku 19
Smart Connect 20

Údržba zařízení 20

Varná deska 20
Lehké znečištění 20
Odolné znečištění 21
Problémové nečistoty 21
Rám varné desky (volitelný) 21
Zajištění ochrany spotřebiče před poškozením 21

Odstraňování problémů a servis 22

Odstraňování problémů 22
Servis 23

Použití této příručky

Před použitím spotřebiče si přečtěte tuto uživatelskou příručku a zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním informacím uvedeným v následující části. Příručku si uschovejte pro použití v budoucnu.
V případě převodu vlastnictví spotřebiče nezapomeňte předat příručku novému majiteli.

V uživatelské příručce se používají následující symboly:

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, jež mohou mít za následek **vážné zranění nebo smrt**.

⚠ POZOR

Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, jež mohou mít za následek **lehké zranění nebo škody na majetku**.

POZOR

Dodržujte tato základní bezpečnostní opatření, abyste při používání varné desky snížili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob.

POZNÁMKA

Užitečné tipy, doporučení nebo informace, jež uživateli pomáhají s manipulací s produktem.

Název modelu a sériové číslo

Název modelu i sériové číslo lze najít pod základnou varné desky.

Pro pozdější použití si informace zapište nebo na aktuální stránku připevněte dodatečný produktový štítek (umístěný na horní straně produktu).

Název modelu _____

Sériové číslo _____

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní aspekty tohoto spotřebiče odpovídají všem přijatým technickým a bezpečnostním normám. Podle nás je také naší povinností jakožto výrobce seznámit vás s následujícími bezpečnostními pokyny.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento spotřebič není určen pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba nepoučila o používání spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby nehrozilo, že si budou se spotřebičem hrát.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Prostředky pro odpojení musí být zabudovány do pevné elektroinstalace v souladu s předpisy pro elektroinstalaci.

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič by měl mít po instalaci možnost odpojení od elektrické sítě. Odpojení lze zajistit buď tím, že bude přístupná zástrčka, nebo tím, že se do připojené elektroinstalace v souladu s předpisy pro elektroinstalaci zabuduje vypínač.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Uvedený způsob upevnění nesmí záviset na použití lepidel, protože ta se nepovažují za spolehlivý způsob fixace.

VAROVÁNÍ: Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Během používání se spotřebič zahřívá. Dbejte na to, abyste se nedotýkali hřejících prvků uvnitř varné desky.

VAROVÁNÍ: Přístupné části se mohou během používání zahřát. Malé děti by se měly držet v dostatečné vzdálenosti.

Nesmí se používat parní čistič.

Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky, by se neměly pokládat na povrch varné desky, protože by mohlo hrozit jejich zahřátí.

Po použití vypněte prvek varné desky pomocí jeho ovládacího prvku a nespoléhejte se na detektor pánve.

Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

POZOR: Vaření musí probíhat pod dohledem. Krátké vaření musí být pod nepřetržitým dohledem.

Spotřebič se nesmí instalovat za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k přehřátí.

VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Dbejte na to, abyste se nedotýkali hřejících prvků. Děti mladší 8 let se musí držet v dostatečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

VAROVÁNÍ: Vaření na varné desce s použitím tuku nebo oleje bez dozoru může být nebezpečné a vést k požáru.

NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič a poté plamen zakryjte např. pokličkou nebo protipožární dekou.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Na varné plochy neodkládejte žádné předměty.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryty varných desek, které navrhl výrobce varného spotřebiče nebo které jsou označeny výrobcem spotřebiče v návodu k použití jako vhodné, případně kryty varných desek zabudované do spotřebiče. Použití zabudovaných krytů může způsobit nehody.

Povrchy mají tendenci se během použití zahřívat.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Spotřebič a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

⚠ POZOR

Spotřebič musí být správně nainstalován a uzemněn kvalifikovaným technikem.

Servis spotřebiče by měli provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění nebo vážnou poruchu. Pokud váš spotřebič potřebuje opravit, obraťte se na své místní servisní středisko. Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, může dojít k poškození spotřebiče a pozbytí platnosti záruky.

Zapuštěné spotřebiče lze používat pouze po jejich instalaci do skříněk a na pracoviště, jež odpovídají příslušným normám. Tím je zajištěna dostatečná ochrana elektrických jednotek před kontaktem, jak to vyžadují základní bezpečnostní normy.

Pokud dojde k poruše spotřebiče nebo se objeví pukliny, praskliny či trhliny:

- vypněte všechny varné zóny;
- odpojte varnou desku od elektrické sítě; a
- obraťte se na své místní servisní středisko.

Pokud varná deska praskne, vypněte spotřebič, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem. Varnou desku nepoužívejte, dokud nebude skleněný povrch vyměněn.

Bezpečnostní pokyny

Na varné desce neohřívejte hliníkovou fólii, výrobky zabalené v hliníkové fólii ani mražené potraviny uložené v hliníkovém nádobí.

Kapalina mezi dnem pánve a varnou deskou může vytvářet tlak páry. Ten může způsobovat skákání pánve.

Vždy dbejte na to, aby varná deska a dno pánve byly suché.

Varné zóny se při vaření zahřívají.

Vždy držte malé děti mimo dosah spotřebiče.

Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné.

Tento spotřebič se smí používat pouze k běžnému domácímu vaření a smažení. Není určen pro komerční ani průmyslové použití.

Nikdy varnou desku nepoužívejte k vyhřívání místností.

Při zapojování elektrických spotřebičů do elektrické sítě v blízkosti varné desky buďte opatrní. Síťové kabely nesmí přijít do kontaktu s varnou deskou.

Přehřátý tuk nebo olej se mohou rychle vznítit. Při přípravě pokrmů na tuku nebo oleji, například při přípravě hranolků, nikdy nenechávejte povrchové jednotky bez dozoru.

Nezapomeňte varné zóny po použití vypnout.

Ovládací panely udržujte vždy čisté a suché.

Nikdy na varnou desku nepokládejte hořlavé věci, mohly by se vznítit.

Při neopatrném používání hrozí nebezpečí popálení spotřebičem.

Kabely od elektrických spotřebičů se nesmí dotýkat horkého povrchu varné desky nebo horkého nádobí.

Varnou desku nepoužívejte k sušení oblečení.

Uživatelé s kardiostimulátory a aktivními srdečními implantáty musí udržovat horní část těla v minimální vzdálenosti 30 cm od zapnutých indukčních varných zón. V případě pochybností se obraťte na výrobce přístroje nebo na svého lékaře. (Pouze u indukčních varných desek)

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

Před čištěním spotřebič vždy vypněte.

Varnou desku čistěte podle pokynů pro čištění a údržbu uvedených v tomto návodu.

Domácí mazlíčky udržujte v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, protože by mohli šlápnout na ovládací prvky spotřebiče a způsobit poruchu.

Likvidace obalového materiálu

⚠ VAROVÁNÍ


Všechny materiály použité k balení spotřebiče jsou plně recyklovatelné.
Části z plechu a z tvrdé pěny jsou příslušně označeny. Obalové materiály a staré spotřebiče likvidujte s ohledem na bezpečnost a životní prostředí.

Správná likvidace starého spotřebiče

⚠ VAROVÁNÍ

Před likvidací starý spotřebič vyřaďte z provozu, aby nemohl být zdrojem nebezpečí. Za tímto účelem pověřte kvalifikovaného technika, aby odpojil spotřebič od elektrické sítě a vytáhl síťový kabel.
Spotřebič se nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
Informace o termínech svozu a veřejných místech pro ukládání odpadu se dozvíte na místním odboru odpadů nebo na obecním úřadě.

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

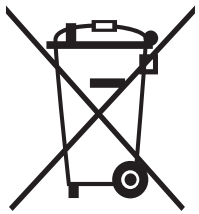

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese www.samsung.com

Instalace varné desky

⚠ VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že nový spotřebič instaluje a uzemňuje pouze kvalifikovaný personál.
Dodržujte tyto pokyny. Záruka se nevztahuje na škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace.
Technická data najdete na konci této příručky.

Bezpečnostní pokyny pro instalující osobu

- V elektrické instalaci musí být k dispozici zařízení, které umožňuje odpojení spotřebiče od sítě na všech pólech se šířkou kontaktního otvoru nejméně 3 mm. Mezi vhodná izolační zařízení patří odpojovače chránící vedení, pojistky (šroubové pojistky se musí vyjmout z držáku), zemnicí svodové pojistky a stykače.
- Z hlediska požární ochrany tento spotřebič odpovídá normě EN 60335 - 2 - 6. Tento typ spotřebiče lze instalovat s vysokou skříní nebo stěnou na jedné straně.
- Instalace musí zaručovat ochranu proti otřesům.
- Kuchyňská linka, ve které je spotřebič namontován, musí splňovat požadavky na stabilitu podle normy DIN 68930.
- V rámci ochrany proti vlhkosti je třeba všechny řezné plochy utěsnit vhodným tmelem.
- U pracovních ploch obložených dlaždicemi musí být spáry v místě, kde se nachází varná deska, zcela vyplněny spárovací hmotou.
- U desek z přírodního či umělého kamene nebo keramických desek musí být zaklapávací pružiny upevněny vhodnou umělou pryskyřicí nebo smíšeným lepidlem.
- Ujistěte se, že je těsnění správně a bez mezer usazeno na pracovní ploše. Nesmí se nanášet další vrstva silikonového tmelu, protože by ztěžovala sundávání během údržby.
- Varnou desku je při sundávání nutné vytlačit odspodu.
- Pod varnou desku lze nainstalovat desku.
- Větrací mezera mezi pracovní deskou a přední částí jednotky pod ní musí zůstat volná a nezakrytá.

Připojení do zásuvky

Před připojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí spotřebiče, tj. napětí uvedené na typovém štítku, odpovídá dostupnému napájecímu napětí.
Typový štítek se nachází na spodním krytu varné desky.
Napětí topného tělesa je 230 V AC. Tento spotřebič je vybaven přívodním kabelem, který obsahuje uzemňovací vodič a uzemňovací zástrčku. Zástrčku je nutné zapojit do řádně instalované a uzemněné zásuvky.

Po připojení varné desky k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny připraveny k použití, a to tak, že každou z nich postupně krátce zapnete na maximální nastavení.

Nástroje, které budete potřebovat



Tužka


Křížový šroubovák



Pravítko


Bezpečnostní brýle


Přímočará pila


Vrtačka

Instalace do pracovní desky

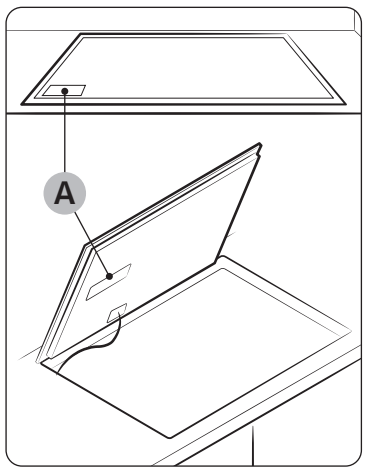

A. Sériové číslo

POZNÁMKA


Před instalací si poznamenejte sériové číslo na výrobním štítku spotřebiče. Toto číslo budete potřebovat v případě požadavků na servis a po instalaci již nebude přístupné, protože je uvedeno na původním výrobním štítku na horní nebo spodní straně spotřebiče.


POZNÁMKA

Zvláštní pozornost věnujte požadavkům na minimální prostor a vzdálenost.

POZNÁMKA

Spodní část varné desky je vybavena ventilátorem. Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, neměly by se do ní ukládat drobné předměty nebo papíry, protože by je ventilátor mohl nasát a mohlo by dojít k jeho poškození nebo k narušení chlazení.

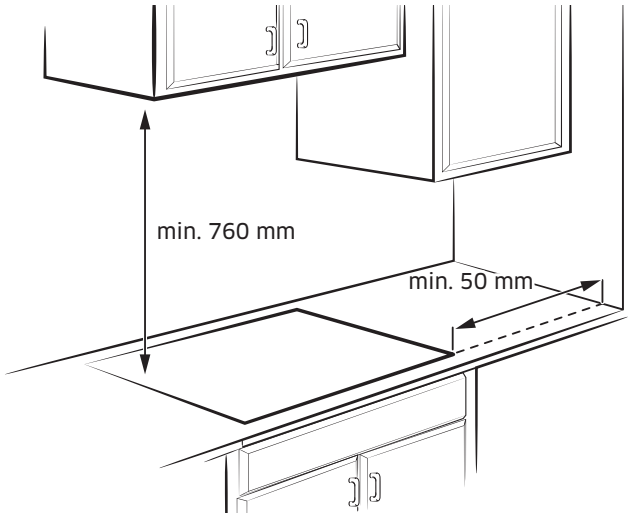


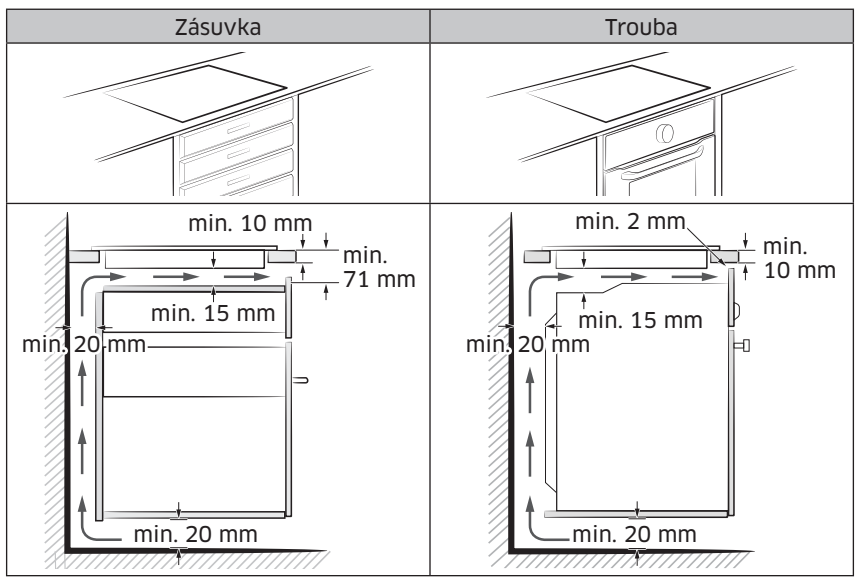



Instalace varné desky


Typický typ instalace

Jednotka: mm

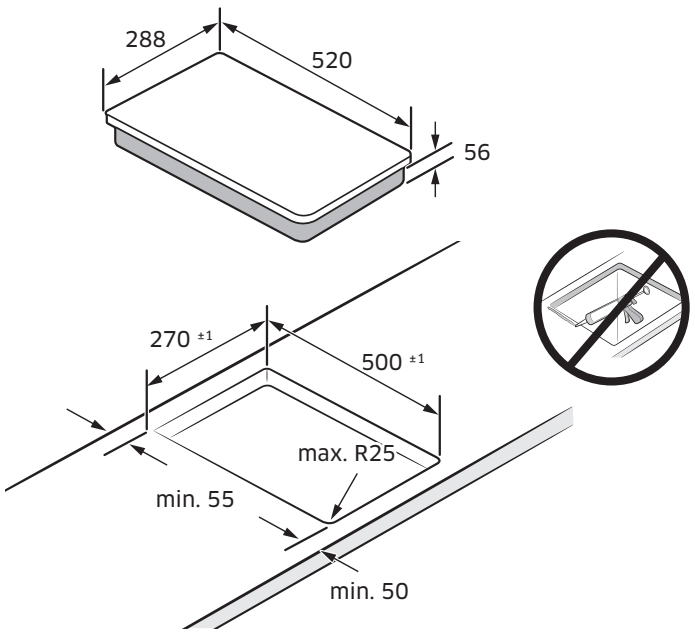


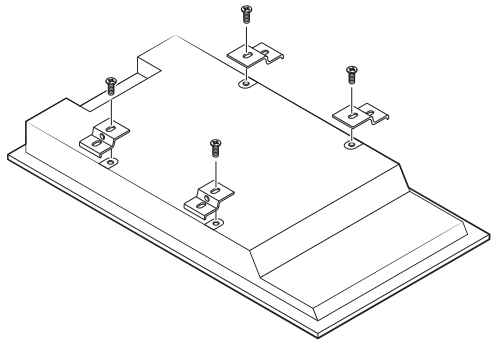

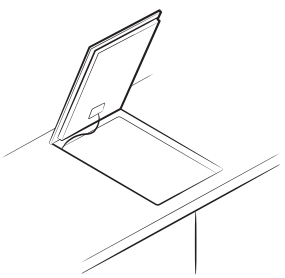


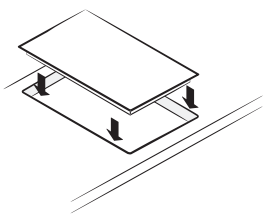

Komponenty




a šrouby



Pružina držáku


Než začnete

Varné zóny

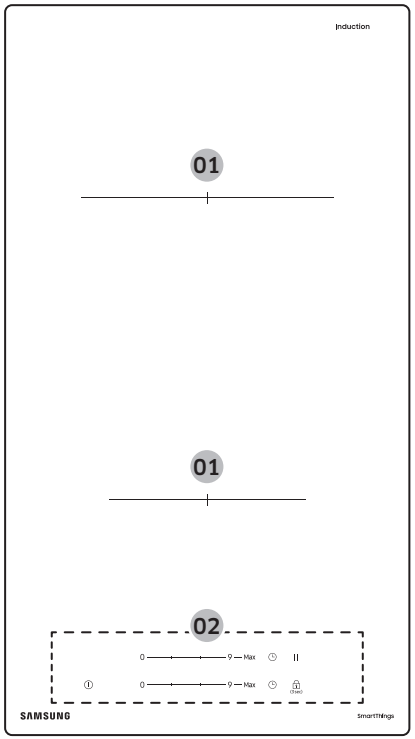

01	Indukční varná zóna	**02**	Ovládací panel

Ovládací panel

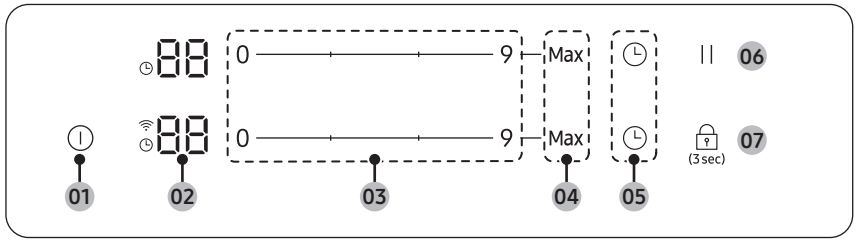


01	⏻	Zapnout/ Vypnout	Vypnutí nebo zapnutí napájení. (1 až 2 sekundy)
02	Displej		Zobrazení stavu nastavení ohřevu a stavu časovače.
03	Regulace ohřevu		Nastavení výkonu varné desky.
04	Max	Maximální zesílení	Používání varné desky při nastavení vysokého výkonu po určitou dobu.
05	◷	Časovač	Nastavení nebo zrušení doby přípravy pokrmu.
06	||	Pozastavit	Přepnutí varných zón na nízký výkon.
07	🔒 (3 sec)	Zámek	Aby se zabránilo změně nastavení ohřevu.

POZNÁMKA

Stisknutím tlačítka **Maximální zesílení** jej můžete ovládat.

Než začnete

Indukční ohřev

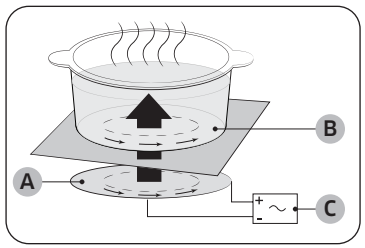

A. Indukční cívka
B. Indukované proudy
C. Elektronické obvody

- Princip indukčního ohřevu: Když umístíte nádobí na varnou zónu a zapnete ji, elektronické obvody indukční varné desky vytvoří na dně nádobí „indukované proudy“, které okamžitě zvýší teplotu nádobí.
- Vyšší rychlost při vaření a smažení: Jelikož se ohřívá přímo pánev, a nikoli sklo, je účinnost vyšší než u jiných systémů – nedochází totiž k tepelným ztrátám. Většina absorbované energie se přemění na teplo.

Bezpečnostní vypnutí

Pokud některou z varných zón nevypnete nebo po delší době neupravíte úroveň výkonu, daná varná zóna se automaticky vypne.
Varné zóny se vypínají po následující době.

Úroveň výkonu	vypnutí
1 až 3	Po 8 hodinách
4 až 6	Po 4 hodinách
7 – MAX	Po 2 hodinách

POZNÁMKA

Pokud se varná deska přehřívá z důvodu nesprávného fungování, zobrazí se 88. A varná deska se vypne.

POZNÁMKA

Pokud je nádobí nevhodné, příliš malé nebo na varnou zónu nebylo umístěno žádné nádobí, zobrazí se 88. A po 1 minutě se příslušná varná zóna vypne.

POZNÁMKA

Pokud se alespoň jedna nebo více z varných zón vypne před uplynutím uvedené doby, přečtěte si část „Odstraňování problémů“.

Další důvody, proč se varná zóna sama vypne

Všechny varné zóny se samy vypnou, pokud dojde k překypění tekutiny na ovládací panel.
Automatické vypnutí se aktivuje také v případě, že na ovládací panel položíte vlhký hadr. V obou těchto případech je nutné spotřebič po odstranění tekutiny nebo hadříku znovu zapnout tlačítkem **Zapnout/Vypnout** ⏻.

Indikátor zbytkového tepla

Když je jednotlivá varná zóna nebo varná deska vypnutá, přítomnost zbytkového tepla se na displeji příslušné varné zóny zobrazí pomocí symbolu H (což znamená „horké“). I když varnou zónu vypnete, indikátor zbytkového tepla zhasne až po vychladnutí varné zóny.
Zbytkové teplo můžete využít k rozmrazování nebo udržování teploty potravin.

⚠ VAROVÁNÍ

Dokud svítí ukazatel zbytkového tepla, hrozí nebezpečí popálení.


⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k přerušení napájení, symbol H zhasne a informace o zbytkovém teple již nebudou dostupné.
Stále se však může stát, že se spálíte. Tomu se můžete vyhnout tím, že budete v blízkosti varné desky vždy opatrní.

Detekce teploty

Pokud by teplota na některé z varných zón z jakéhokoli důvodu překročila bezpečnostní hodnoty, varná zóna automaticky sníží výkon na nižší úroveň. Jakmile ukončíte používání varné desky, bude chladicí ventilátor dál pracovat, dokud elektronika varné desky nevychladne. Chladicí ventilátor se vypíná v závislosti na teplotě elektroniky.

Nádobí

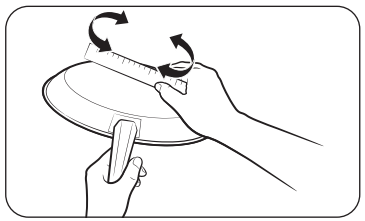

Používejte nádobí s plochým dnem, které se zcela dotýká celé varné zóny. Zkontrolujte, zda je dno nádobí rovné. To provedete tak, že po něm budete otáčet pravítkem. Dodržujte všechna doporučení pro používání nádobí.

- Používejte nádobí vyrobené ze správného materiálu pro indukční vaření.
- Používejte kvalitní nádobí s těžším dnem pro lepší rozložení tepla. Tím dosáhnete nejlepších výsledků vaření.
- Velikost nádobí přizpůsobte množství připravovaného jídla.
- Nádobí nenechávejte vařit na sucho. Mohlo by tak dojít k trvalému poškození v podobě rozbití, roztavení nebo otlaků, které mohou mít vliv na keramickou varnou desku. (Na tento typ poškození se nevztahuje záruka).
- Nepoužívejte špinavé nádobí ani nádobí se silným nánosem tuku. Vždy používejte nádobí, které se po vaření snadno čistí.

⚠ POZOR

- Varné zóny se po vypnutí mohou jevit jako vychladlé. Skleněný povrch však může být horký od zbytkového tepla přenášeného z nádobí. Nadále hrozí popálení.
- Horkého nádobí se nedotýkejte holýma rukama. Vždy si chraňte ruce před popálením pomocí rukavic nebo chňapek.
- Neposouvejte nádobí po povrchu varné desky. Mohlo by dojít k trvalému poškození varné desky.

Než začnete

Nádobí pro indukční varné zóny

Indukční hořák lze zapnout pouze tehdy, když je na jedné z varných zón umístěno nádobí s magnetickou základnou. Můžete použít nádobí níže označené jako vhodné.

Materiál	Vhodnost
Ocel, smaltovaná ocel, litina	Ano
Nerezová ocel	Ano (pokud se ke dnu nádobí přichytí magnet)
Hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán	Ne

POZNÁMKA

- Nádobí vhodné pro indukční vaření označuje jako vhodné výrobce.
- Některé nádobí může při použití na indukčních varných zónách vydávat zvuky.
- Tyto zvuky neznamenají poruchu varné desky a nijak neovlivňují její provoz.
- Speciální nádobí z nerezové oceli nemusí být vhodné pro indukční vaření. Zkontrolujte, zda dno nádobí přitahuje magnet.

Velikosti nádobí pro indukční varné zóny


Indukční varné zóny se automaticky přizpůsobují velikosti dna nádobí, a to až do určitého limitu. Magnetická část dna nádoby však musí mít minimální průměr v závislosti na velikosti varné zóny.
Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nádobí, jehož feromagnetický průměr odpovídá průměru hořáku. Pokud hořák nádobí nedetekuje, zkuste hořák větší velikosti.

POZNÁMKA

Průměr nádobí naleznete ve specifikacích varných zón modelu.


Jiné indukční nádobí

Některé nádobí má na dně tenký magnetický materiál, který umožňuje fungování s indukční varnou deskou. Toto nádobí má slabý magnetismus a nemusí dobře fungovat. (Slabý magnetismus znamená, že magnet nedrží pevně nebo že oblast, kde magnet drží, je malá.)

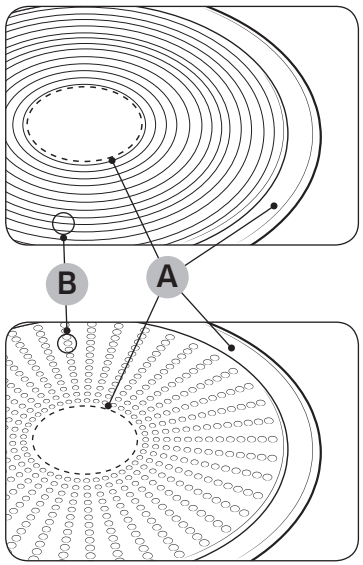


A. Oblast, kde magnet nedrží
B. Oblast, kde magnet drží

Přestože nádobí může být určeno pro indukční varnou desku, může být výkon ohřevu slabý nebo někdy varná deska nemusí nádobí rozpoznat, a to v závislosti na velikosti a síle magnetické plochy na dně nádobí.

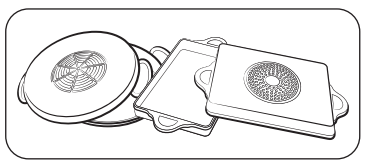

Při použití velkého nádobí s menším feromagnetickým prvkem se zahřívá pouze feromagnetický prvek. V důsledku toho nemusí být teplo rozloženo rovnoměrně.









Test vhodnosti

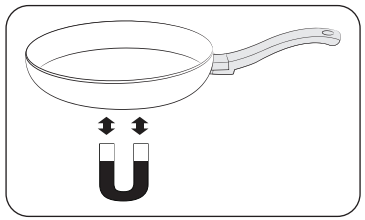

Nádobí je vhodné pro indukční vaření, pokud se na jeho dno přichytí magnet a je výrobcem označeno jako vhodné.


- Dobré nádobí poznáte podle jeho dna. Dno by mělo být co možná nejsilnější a nejrovnější.
- Při nákupu nádobí věnujte zvláštní pozornost průměru dna. Výrobci často udávají jen průměr horní hrany.
- Nepoužívejte nádobí, jehož dno je poškozeno a má hrubé hrany nebo otřepy. Pokud byste poškozené nádobí přetahovali po keramické varné desce, mohli byste její povrch trvale poškrábat.
- Za studena je dno nádobí obvykle mírně prohnuté dovnitř (konkávní). Nesmí být vypouklé směrem ven (konvexní).
- Pokud chcete použít speciální typ nádobí, například tlakový hrnec, pánev na vaření nebo pánev wok, postupujte podle pokynů výrobce.

Správné umístění

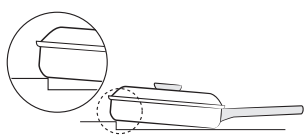Správné	Nesprávné
	
Nádobí s plochým dnem a rovnými stěnami	Nádobí se zakřiveným či pokřiveným dnem nebo stěnami
	
Nádobí splňuje nebo překračuje doporučenou minimální velikost pro varnou zónu.	Nádobí nesplňuje doporučenou minimální velikost pro aktuální varnou zónu.
	
Nádobí zcela sedí na povrchu varné desky.	Nádobí sedí na liště varné desky nebo zcela nedosedá na povrch varné desky.
	
Nádobí je dokonale vyvážené.	Těžká rukojeť způsobuje naklánění nádobí.


Než začnete

Tipy k úspoře energie

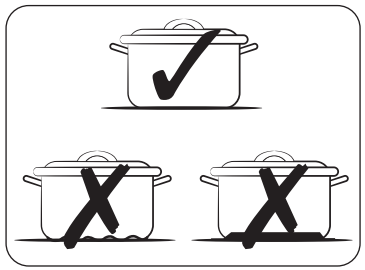

Tyto tipy vám pomohou snížit spotřebu energie.

- Nádobí vždy pokládejte na varnou zónu před zapnutím příslušného hořáku.
- Udržujte varné zóny a dno nádobí v čistotě. Jinak se bude spotřebovávat více energie.
- Pokud má nádobí pokličku, pevně ji uzavřete. Tím snížíte spotřebu energie.

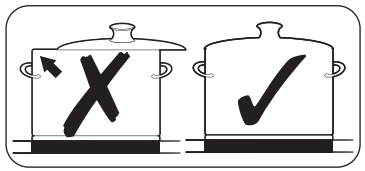

- Před koncem vaření vypněte hořák. Pomocí zbytkového tepla udržujte teplotu pokrmů.

Test vhodnosti nádobí

Nádobí je možné vyzkoušet a ověřit, zda je vhodné pro použití s tímto produktem.

1. Varnou desku zapnete stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻ po dobu 1 – 2 sekund.
2. Stisknutím tlačítka **Zámek** 🔒 (3sec) po dobu 3 sekund aktivujete dětský bezpečnostní zámek.
3. Režim testování vhodnosti nádobí aktivujete stisknutím tlačítka **Časovač** 🕒 po dobu 3 sekund.
4. Umístěte nádobí na jednu z varných zón a poté stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko **Maximální zesílení**.

Displej	Popis
00	Nádobí není vhodné
01	Nádobí je vhodné, ale neefektivní
02	Nádobí je vhodné

Použití dotykových tlačítek

Dotyková tlačítka se používají tak, že se dotknete požadovaného tlačítka špičkou prstu, dokud se nerozsvítí nebo nezhasnou příslušné indikátory, případně dokud se neaktivuje požadovaná funkce.
Při ovládání spotřebiče se dotýkejte vždy jen jednoho tlačítka. Pokud na tlačítko přitisknete příliš velkou plochu prstu, může se aktivovat i sousední tlačítko.

Zvuky během provozu

Pokud slyšíte:

- Praskání: nádobí je vyrobeno z jiných materiálů.
- Pískání: používáte více než dvě varné zóny a nádobí je vyrobeno z různých materiálů.
- Hučení: využíváte vysoké úrovně výkonu.
- Cvakání: dochází k elektrickému spínání.
- Syčení, bzučení: pracuje ventilátor.

Tyto zvuky jsou normální a nejedná se o závadu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte nádobí o různých velikostech a z různých materiálů.
Použití nádobí o různých velikostech nebo z různých materiálů může způsobovat hluk a vibrace.

Prvotní čištění

Otřete sklokeramický povrch desky vlhkým hadříkem a čisticím prostředkem na sklokeramické desky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte žíravé nebo brusné čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.

Provoz

Zapnutí spotřebiče

Spotřebič se zapíná pomocí tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻ . Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout** ⏻ přibližně na 1 – 2 sekundy.

POZNÁMKA

Po stisknutí tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻ za účelem zapnutí spotřebiče je potřeba přibližně do 20 sekund zvolit úroveň výkonu. Jinak se spotřebič z bezpečnostních důvodů vypne.


Vypnutí spotřebiče

Spotřebič můžete úplně vypnout tlačítkem **Zapnout/Vypnout** ⏻.
Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout** ⏻ přibližně na 1 – 2 sekundy.


POZNÁMKA

Po vypnutí jedné varné zóny nebo celé varné plochy se na digitálních displejích příslušných varných zón zobrazí varování před zbytkovým teplem v podobě 8 jednoho kroku pro „horké“.
Když se teplota sníží, 8 zmizí.

Výběr varné zóny a úrovně výkonu

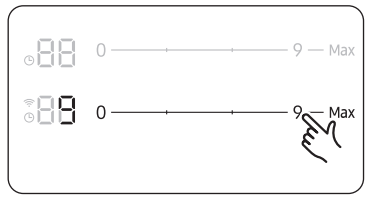

1. Chcete-li vybrat varnou zónu, stiskněte nebo posuňte tlačítko **Regulace ohřevu**.

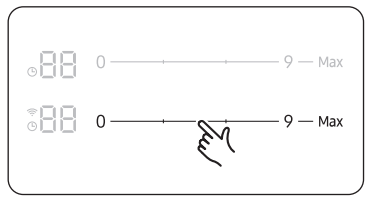

2. Posunutím tlačítka **Regulace ohřevu** upravte nastavení teploty varných zón.

POZNÁMKA

Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Regulace ohřevu** déle než 8 sekund, zobrazí se na displeji nastavení úrovně výkonu 0. Reset provedete stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻.

Navrhovaná nastavení pro vaření konkrétních jídel

Čísla v tabulce níže jsou orientační. Úroveň výkonu potřebná pro různé způsoby vaření závisí na řadě proměnných, včetně kvality použitého nádobí a typu a množství vařených potravin.

Úroveň výkonu	Způsob vaření	Příklady použití
8 – MAX	Ohřívání/ smažení/fritování	Ohřívání velkého množství tekutin, vaření nudlí, restování masa, pečení guláše, dušení masa.
7 až 8	Intenzivní smažení	Steak, svíčková, bramboráčky, klobásy, palačinky/lívance
6 až 7	Smažení	Řízky, játra, ryby, karbanátky, smažená vejce
3 až 5	Vaření	Vaření až 1,5 l tekutiny, brambory, zelenina
2 až 3	Vaření v páře / dušení / vaření	Vaření v páře a dušení malého množství zeleniny, vaření rýže a mléčných pokrmů
1 až 2	Rozpouštění	Rozpouštění másla, želatiny, čokolády

POZNÁMKA

Úroveň výkonu je třeba upravit podle konkrétního nádobí a potravin.

Maximální zesílení

Funkce **Maximální zesílení** zajišťuje dodatečný výkon pro jednotlivé varné zóny. (například: potřebujete přivést k varu velké množství vody)
Po uplynutí doby funkce **Maximální zesílení** se varné zóny automaticky nastavení zpět na nejvyšší nastavení ohřevu.

POZNÁMKA

- Za určitých okolností se může funkce **Maximální zesílení** deaktivovat automaticky, aby se ochránily interní elektronické součásti varné desky. Například není možné nastavit maximální výkon na zadní i přední varné zóně současně.
- Informace o době funkce **Maximální zesílení** najdete ve specifikaci varných zón vašeho modelu.

Řízení napájení

Varné zóny mají k dispozici maximální výkon.
Pokud je tento rozsah výkonu překročen zapnutím funkce **Maximální zesílení**, řízení napájení automaticky sníží úroveň výkonu varné zóny.
Poté se na displeji změní nastavená úroveň výkonu na maximální možnou úroveň výkonu.

Časovač

Použití časovače jako bezpečnostního vypnutí

Pokud je pro varnou zónu nastaven určitý čas, po jeho uplynutí se varná zóna sama vypne. Tuto funkci lze použít pro více varných zón současně.

Nastavení časovače

Varné zóny, pro které chcete použít bezpečnostní vypnutí, musí být zapnuté.

1. Stiskněte tlačítko **Časovač** ◷.
2. Časovač můžete nastavit opakovaným mačkáním tlačítka **Časovač** ◷.
3. Chcete-li zrušit nastavení časovače, podržte tlačítko **Časovač** ◷ po dobu 2 sekund.

POZNÁMKA

- Pokud chcete nastavení změnit rychleji, stiskněte a podržte libovolné tlačítko **Časovač** ◷, dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
- Po ukončení časovače se ozve několik pípnutí. A poté se varná zóna vypne.

Pozastavit/Pokračovat

Funkce **Pozastavit/Pokračovat** současně přepne všechny zapnuté varné zóny na nízký výkon a poté zpět na dříve nastavený stupeň výkonu. Tuto funkci lze použít ke krátkému přerušení a následnému pokračování přípravy pokrmu, např. k vyřízení telefonního hovoru.
Po aktivaci funkce **Pozastavit/Pokračovat** se deaktivují všechna tlačítka kromě tlačítek **Pozastavit** ||, **Zámek** 🔒 (3sec) a **Zapnout/Vypnout** ⏻.
V přípravě pokrmu můžete pokračovat po opětovném stisknutí tlačítka **Pozastavit** ||.

	Ovládací panel	Displej
Zapnutí	Stiskněte tlačítko **Pozastavit** ||	02
Vypnutí	Stiskněte tlačítko **Pozastavit** ||	Návrat na předchozí úroveň výkonu

Dětský bezpečnostní zámek

Dětský bezpečnostní zámek můžete použít jako ochranu proti nechtěnému zapnutí varné zóny a aktivaci varné plochy. Také ovládací panel, s výjimkou tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** ⏻ (pouze vypnutí ovládání), lze uzamknout, aby se zabránilo neúmyslné změně nastavení, například při otírání panelu hadříkem.

Zapnutí/vypnutí dětského bezpečnostního zámku

1. Stiskněte tlačítko **Zámek** 🔒 (3sec) po dobu přibližně 3 sekund. Ozve se potvrzovací akustický signál.
2. Stiskněte libovolné tlačítko. 02 Na displejích se objeví L, což značí aktivaci dětského bezpečnostního zámku.
3. Dětský bezpečnostní zámek můžete vypnout opětovným stisknutím tlačítka **Zámek** 🔒 (3sec) po dobu 3 sekund.
   Ozve se potvrzovací akustický signál.

POZNÁMKA

- Dětský zámek se aktivuje bez ohledu na zapnutí/vypnutí napájení.
- Dětský bezpečnostní zámek můžete zapnout i během přípravy pokrmu. Pokud chcete vypnout hořák se zapnutým dětským bezpečnostním zámkem, stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout** ⏻.

Zapnutí/vypnutí zvuku

1. Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout** ⏻ přibližně na 1 – 2 sekundy.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **Zámek** 🔒 (3sec) po dobu 5 sekund.
3. Zvuk se vypne a na displeji se zobrazí 08.
4. Pokud chcete změnit nastavení zvuku, opakujte kroky 1 a 2. Zvuk se zapne a na displeji se zobrazí 08.

POZNÁMKA

Po uplynutí 10 sekund od zapnutí spotřebiče již není možné měnit nastavení zvuku.

Provoz

Smart Connect

Varná deska je vybavena vestavěným Wi-Fi modulem, který lze použít pro synchronizaci varné desky s aplikací SmartThings. V aplikaci ve smartphonu můžete:

- monitorovat provozní stav a nastavení úrovně výkonu prvků varné desky;
- monitorování nastavení časovače.

Funkce, které lze ovládat z aplikace SmartThings, nemusí fungovat hladce, pokud jsou špatné komunikační podmínky nebo je produkt nainstalován na místě se slabým signálem Wi-Fi.

Jak připojit varnou desku

Než budete moci používat funkce dálkového ovládání varné desky Samsung, musíte ji spárovat s aplikací SmartThings.

1. Stáhněte si aplikaci SmartThings do chytrého zařízení a otevřete ji.
2. Varnou desku zapnete stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻ po dobu 1 – 2 sekund.
3. „AP“ zapnete stisknutím tlačítka **Pozastavit** || po dobu přibližně 5 sekund.
4. Během navazování spojení bude blikat indikátor Wi-Fi. Po dokončení procesu bude indikátor svítit bez blikání. Nyní je varná deska úspěšně připojena.
5. Pokud se indikátor Wi-Fi Smart Connect nerozsvítí, postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte se znovu.

POZNÁMKA

- Dbejte na to, abyste funkci Smart Connect nastavovali pouze v době, kdy není varná deska v provozu.
- Další informace najdete ve webové příručce na adrese www.samsung.com

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Pokud chcete zapnout/vypnout Wi-Fi, opakujte kroky 1 až 3.

1. Varnou desku zapnete stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻ po dobu 1 – 2 sekund.
2. Stisknutím tlačítka **Zámek** 🔒 (3sec) po dobu 3 sekund aktivujete dětský bezpečnostní zámek.
3. Stiskněte tlačítko **Pozastavit** || po dobu přibližně na 3 sekund.

Údržba zařízení

Varná deska

⚠ VAROVÁNÍ

Čisticí prostředky nesmí přijít do styku s vyhřívaným sklokeramickým povrchem: Všechny čisticí prostředky musí být po čištění odstraněny dostatečným množstvím čisté vody, protože při zahřátí povrchu mohou mít leptavý účinek. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na grily nebo trouby, drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky na pánve.


POZNÁMKA

Sklokeramický povrch čistěte po každém použití, když je ještě teplý na dotek. Tím zabráníte tomu, aby se rozlitá tekutina připálila na povrch. Odstraňte vodní kámen, stopy po vodě, kapky od tuku a kovové zabarvení pomocí běžně dostupného čisticího prostředku na keramické sklo nebo nerezovou ocel.

Lehké znečištění

1. Sklokeramický povrch otřete vlhkým hadrem.
2. Otřete do sucha čistým hadrem. Na povrchu nesmí zůstat zbytky čisticího prostředku.
3. Jednou týdně důkladně vyčistěte celou sklokeramickou varnou plochu běžně dostupným čisticím prostředkem na keramické sklo nebo nerezovou ocel.
4. Sklokeramický povrch otřete dostatečným množstvím čisté vody a poté do sucha čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Odolné znečištění

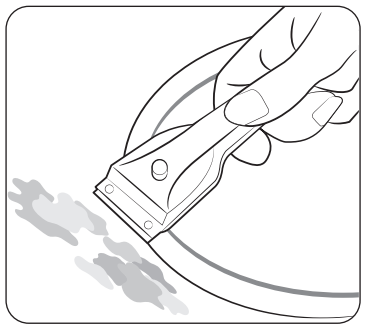


1. K odstranění zapečených potravin a odolných skvrn použijte škrabku na sklo.
2. Přiložte škrabku na sklo zešikma ke sklokeramickému povrchu desky.
3. Odstraňte nečistoty seškrábnutím hranou škrabky.

POZNÁMKA

Škrabky na sklo a čističe sklokeramických desek jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.

Problémové nečistoty

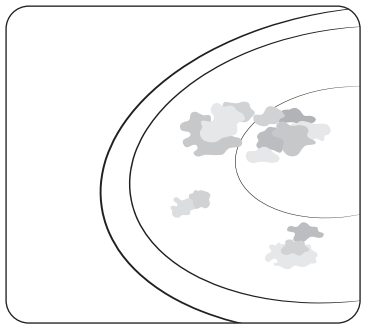

1. Připálený cukr, roztavený plast, hliníkovou fólii nebo jiné materiály odstraňte ihned škrabkou na sklo, dokud jsou ještě horké.

⚠ VAROVÁNÍ

Při použití škrabky na sklo na horké varné zóně hrozí nebezpečí popálení:

2. Až varná deska vychladne, vyčistěte ji běžným způsobem. Pokud již varná zóna, na které se něco roztavilo, vychladla, znovu ji zahřejte a vyčistěte.

POZNÁMKA

Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu sklokeramické desky, způsobené například pánví s ostrými hranami, nelze odstranit. Nemají však negativní vliv na fungování varné desky.

Rám varné desky (volitelný)

⚠ VAROVÁNÍ

Na rám varné desky nepoužívejte ocet, citronovou šťávu ani odstraňovač vodního kamene, jinak se na něm objeví matné skvrny.

1. Rám otřete vlhkým hadrem.
2. Vysušené nečistoty navlhčete mokrým hadrem. Otřete a osušte.

Zajištění ochrany spotřebiče před poškozením

- Nepoužívejte varnou desku jako pracovní povrch ani na ni nic neodkládejte.
- Nepoužívejte varnou zónu, pokud na varné desce není žádná pánev nebo pokud je pánev prázdná.
- Sklokeramická deska je velmi pevná a odolná vůči teplotním šokům, ale není nerozbitná. Může se poškodit pádem obzvláště ostrého nebo tvrdého předmětu na varnou desku.
- Nepokládejte pánev na rám varné desky. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození povrchové úpravy.
- Dávejte pozor, aby se na rám varné desky nevylily kyselé tekutiny, například ocet, citronová šťáva a prostředky na odstraňování vodního kamene, protože by mohly způsobit vznik matných skvrn.
- Pokud se do kontaktu s horkou varnou zónou dostane cukr nebo přípravek obsahující cukr a rozpustí se, měl by se okamžitě odstranit kuchyňskou škrabkou, dokud je ještě horký. Pokud se nechá zchladnout, může při odstraňování poškodit povrch desky.
- Všechny předměty a materiály, které by se mohly roztavit, například plasty, hliníkové fólie a pečicí fólie, ukládejte mimo povrch sklokeramické desky. Pokud se něco takového na varné desce připeče, je třeba to okamžitě odstranit škrabkou.

Odstraňování problémů a servis

Odstraňování problémů

Závada může být způsobena drobným problémem, který můžete za pomoci následujících pokynů sami opravit. Pokud následující pokyny ve vašem konkrétním případě nepomohou, nepokoušejte se o další opravy.

⚠ VAROVÁNÍ

Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Nesprávně provedené opravy mohou pro uživatele znamenat značné riziko. Pokud spotřebič potřebuje opravu, obraťte se na zákaznické středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Co mám dělat, pokud varné zóny nefungují?	• Pojistka v domovní elektroinstalaci není v pořádku.	• Pokud se pojistky několikrát vypnou, zavolejte autorizovaného elektrikáře.
Co mám dělat, pokud se varné zóny nezapínají?	• Omylem bylo stisknuto tlačítko **Zapnout/Vypnout** ⏻. • Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou.	• Zapněte spotřebič správným způsobem. • Očistěte ovládací panel.
Co mám dělat, když náhled zmizí zobrazení s výjimkou H indikátoru zbytkového tepla?	• Omylem bylo stisknuto tlačítko **Zapnout/Vypnout** ⏻. • Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou.	• Zapněte spotřebič správným způsobem. • Očistěte ovládací panel.
Co mám dělat, když se po vypnutí varných zón na displeji nezobrazuje indikátor zbytkového tepla?	• Varná zóna se používala jen krátce, a proto se dostatečně nezahřála.	• Pokud je varná zóna horká, zavolejte místnímu servisnímu středisku.

Informační kód	Možná příčina	Řešení
00	Je problém se senzorem teploty hořáku.	Restartujte spotřebič pomocí tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení na déle než 30 sekund. Poté spotřebič restartujte a zkuste to znovu. Pokud problém nadále přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko.
08	Zjištěná teplota je vyšší, než je určeno.	
02	Je problém se senzorem PBA.	
80	Tlačítko je stisknuté déle než 8 sekund.	Zkontrolujte, zda je tlačítko mokré nebo stisknuté. Pokud problém přetrvává, restartujte spotřebič pomocí tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻. Pokud problém nadále přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko.
A0	Nefunguje komunikace mezi hlavní a vedlejší deskou plošných spojů.	Restartujte spotřebič pomocí tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻. Pokud problém přetrvává, odpojte napájení na déle než 30 sekund. Poté restartujte spotřebič. Pokud problém nadále přetrvává, kontaktujte místní servisní středisko.
A2	Integrovaný obvod s dotykovým ovládáním nekomunikuje běžným způsobem.	
0P	Hodnota je mimo normální napětí (220 – 240 V).	Zkontrolujte domácí prostředí napájení.
09	Pokud varná nádoba není vhodná pro indukci nebo spotřebič pracuje bez varné nádoby, zobrazí se informace na displeji.	Použijte varnou nádobu vhodnou pro indukci.
E6	Došlo k problému se snímačem teploty.	Obraťte se na místní servisní středisko.
E8	Hodnota snímače teploty se nemění.	Obraťte se na místní servisní středisko.

Co mám dělat, pokud se varná zóna nezapíná nebo nevypíná?

Může to mít jednu z následujících příčin:

- Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou.
- Je aktivován dětský zámek a zobrazuje se 8L.

Co mám dělat, pokud je rozsvíceno 80?

Zkontrolujte následující:

- Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkým hadrem nebo pokrytý tekutinou. Reset provedete stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻.
- Pokud kapalina přetekla na ovládací panel, otřete ji.

Co mám dělat, pokud je rozsvíceno E8?

Zkontrolujte následující:

- Varná deska je přehřátá z důvodu nesprávného fungování.
- Po zchladnutí varné desky proveďte reset stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** ⏻.

Co mám dělat, pokud je rozsvíceno 89?

Zkontrolujte následující:

- Nádobí je nevhodné, příliš malé nebo na varnou zónu nebylo umístěno žádné nádobí.
- Při použití nevhodného nádobí zobrazená zpráva automaticky zmizí.

Co mám dělat, když po vypnutí varné desky běží chladicí ventilátor?

Zkontrolujte následující:

- Po skončení používání varné desky se chladicí ventilátor sám spustí a začne chladit.
- Po vychladnutí elektroniky varné desky nebo po uplynutí maximální doby (1 minuta) se chladicí ventilátor vypne.
- Pokud si vyžádáte servisní zásah v souvislosti s informacemi, které se vyskytly během provozu spotřebiče, může být návštěva technika zákaznického servisu zpoplatněna i přesto, že je výrobek ještě v záruce.

Servis

Než zavoláte o radu nebo na servis, podívejte se do části „**Odstraňování problémů**“. Pokud nadále potřebujete pomoc, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Jde o technickou závadu?

Pokud ano, kontaktujte zákaznické středisko.
Vždy se předem připravte na diskuzi. To usnadní proces diagnostiky problému a také rozhodování, zda je nutná návštěva zákaznického servisu.
Poznamenejte si prosím následující informace.

- Jak se problém projevuje?
- Za jakých okolností k problému dochází?

Během hovoru mějte po ruce informaci o modelu a sériovém čísle svého spotřebiče. Tyto informace jsou na typovém štítku uvedeny následovně:

- Popis modelu
- S/N kód (15 číslic)

Doporučujeme vám si tyto informace opsat.

- Model:
- Sériové číslo:

Kdy vám vznikají náklady i během záruční doby?

- Pokud jste mohli problém odstranit sami použitím některého z řešení uvedených v části „**Odstraňování problémů**“.
- Pokud musí technik zákaznického servisu absolvovat několik servisních výjezdů, protože mu před návštěvou nebyly poskytnuty všechny relevantní informace, takže musí například jet pro náhradní díly. Výše popsaná příprava na telefonní hovor vám ušetří náklady na tyto cesty.

SAMSUNG

OTÁZKY NEBO KOMENTÁŘE?

ZEMĚ	VOLEJTE	NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA ADRESE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ZEMĚ	VOLEJTE	NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA ADRESE
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Επαγωγική εστία

Εγχειρίδιο χρήσης

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Περιεχόμενα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου 3

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα: 3
Όνομα μοντέλου και σειριακός αριθμός 3

Οδηγίες ασφαλείας 3

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας 7
Σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας 7
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 7

Εγκατάσταση εστίας 8

Οδηγίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη 8
Σύνδεση στην πρίζα 8
Εργαλεία που θα χρειαστείτε 8
Εγκατάσταση στον πάγκο 9
Εξαρτήματα 10

Πριν ξεκινήσετε 11

Ζώνες μαγειρέματος 11
Πίνακας ελέγχου 11
Επαγωγική θέρμανση 12
Ασφαλής απενεργοποίηση 12
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 13
Ανίχνευση θερμοκρασίας 13
Μαγειρικά σκεύη 13
Χρήση των κουμπιών αφής 16
Θόρυβοι λειτουργίας 16
Αρχικός καθαρισμός 16

Λειτουργία 17

Ενεργοποίηση της συσκευής 17
Απενεργοποίηση της συσκευής 17
Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και επιπέδου ισχύος 17
Μέγιστη ανύψωση τάσης 18
Χρονοδιακόπτης 19
Παύση/Συνέχιση 19
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά 19
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου 19
Έξυπνη σύνδεση 20

Συντήρηση συσκευής 20

Εστία 20
Λίγοι ρύποι 20
Επίμονοι λεκέδες 21
Προβληματικοί λεκέδες 21
Πλαίσιο εστίας (προαιρετικό) 21
Για να μην καταστραφεί η συσκευή σας 21

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις 22

Αντιμετώπιση προβλημάτων 22
Σέρβις 24

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, φροντίστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο κατόχου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας που περιέχονται στην επόμενη ενότητα. Διατηρείτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της συσκευής, θυμηθείτε να παραδώσετε το εγχειρίδιο στον νέο ιδιοκτήτη.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **μικροτραυματισμούς ή υλικές ζημιές**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της εστίας σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήσιμες συμβουλές, προτάσεις ή πληροφορίες που βοηθούν τους χρήστες στον χειρισμό του προϊόντος.

Όνομα μοντέλου και σειριακός αριθμός

Τόσο το όνομα μοντέλου όσο και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται κάτω από τη βάση της εστίας.

Για μελλοντική χρήση, σημειώστε τις πληροφορίες ή τοποθετήστε την πρόσθετη ετικέτα προϊόντος (βρίσκεται στο επάνω μέρος του προϊόντος) στην τρέχουσα σελίδα.

Όνομα μοντέλου _____

Σειριακός αριθμός _____

Οδηγίες ασφαλείας

Οι πτυχές ασφαλείας αυτής της συσκευής συμμορφώνονται με όλα τα αποδεκτά τεχνικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, πιστεύουμε επίσης ότι ως κατασκευαστές έχουμε την ευθύνη να σας βοηθήσουμε να εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Τα μέσα αποσύνδεσης θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Οδηγίες ασφαλείας

Θα πρέπει να επιτρέπεται η αποσύνδεση αυτής της συσκευής από την παροχή μετά την εγκατάσταση. Για την αποσύνδεση, το βύσμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμο ή να ενσωματωθεί ένας διακόπτης στην καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.

Η μέθοδος στερέωσης στην οποία γίνεται αναφορά δεν πρέπει να εξαρτάται από τη χρήση συγκολλητικών, καθώς δεν θεωρούνται αξιόπιστα μέσα στερέωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια έχει ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή με εξαρτήματα θέρμανσης στο εσωτερικό της εστίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά δεν θα πρέπει να την πλησιάζουν.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια της εστίας γιατί μπορεί να θερμανθούν.

Μετά τη χρήση, απενεργοποιείτε την εστία με το χειριστήριό της και μην βασίζεστε στον ανιχνευτή τηγανιού.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να επιβλέπετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Θα πρέπει να επιβλέπετε συνεχώς ακόμη και τη διαδικασία σύντομου μαγειρέματος.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα για την αποφυγή της υπερθέρμανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα εξαρτήματά της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Θα πρέπει να προσέχετε έτσι ώστε να αποφεύγεται η επαφή με εξαρτήματα θέρμανσης. Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να πλησιάζουν εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επίβλεψη σε μια εστία με χρήση λίπους ή λαδιού μπορεί να είναι επικίνδυνη και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, καλύψτε τη φλόγα π.χ. με ένα καπάκι ή πυροσβεστική κουβέρτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στις επιφάνειες μαγειρέματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά εστιών που έχουν σχεδιαστεί ή υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά από εξειδικευμένο τεχνικό.

Το σέρβις της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρή δυσλειτουργία. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να ακυρώσει την εγγύηση.

Η λειτουργία των χωνευτών συσκευών επιτρέπεται μόνο αφού εγκατασταθούν σε ντουλάπια και χώρους εργασίας που συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα. Αυτό εξασφαλίζει επαρκή προστασία για τις ηλεκτρικές μονάδες από επαφή, όπως απαιτείται από τα βασικά πρότυπα ασφαλείας.

Εάν η συσκευή σας παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή αν εμφανιστούν ραγίσματα, ρωγμές ή ανοίγματα:

- απενεργοποιήστε όλες τις ζώνες μαγειρέματος.
- αποσυνδέστε την εστία από την παροχή ρεύματος και
- επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις.

Εάν η εστία ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χρησιμοποιείτε την εστία σας μέχρι να αντικατασταθεί η γυάλινη επιφάνεια.

Οδηγίες ασφαλείας

Μην χρησιμοποιείτε την εστία για να θερμάνετε αλουμινόχαρτο, προϊόντα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο ή κατεψυγμένα τρόφιμα σε σκεύη αλουμινίου.

Τυχόν υγρά ανάμεσα στον πάτο του τηγανιού και της εστίας μπορεί να δημιουργήσουν πίεση ατμού. Αυτό μπορεί να κάνει το τηγάνι να αναπηδήσει.

Φροντίζετε πάντα η εστία και η βάση του σκεύους να διατηρούνται στεγνά.

Οι ζώνες μαγειρέματος θερμαίνονται όταν μαγειρεύετε.

Φροντίζετε πάντα τα μικρά παιδιά να μην πλησιάζουν τη συσκευή.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα για αυτά.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για κανονικό μαγείρεμα και τηγάνισμα στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την εστία για θέρμανση του δωματίου.

Προσέχετε όταν συνδέετε ηλεκτρικές συσκευές σε πρίζες κοντά στην εστία. Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με την εστία.

Το υπερθερμασμένο λίπος και λάδι μπορεί να πάρει φωτιά γρήγορα. Μην αφήνετε ποτέ τις μονάδες της επιφάνειας χωρίς επίβλεψη όταν μαγειρεύετε τροφές με λίπος ή λάδι, για παράδειγμα, όταν τηγανίζετε πατάτες.

Απενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος μετά τη χρήση.

Διατηρείτε πάντα τους πίνακες ελέγχου καθαρούς και στεγνούς.

Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα στην εστία, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιηθεί απρόσεκτα, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

Τα καλώδια από ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με την καυτή επιφάνεια της εστίας ή τα καυτά μαγειρικά σκεύη.

Μην χρησιμοποιείτε την εστία για να στεγνώνετε ρούχα.

Οι χρήστες με βηματοδότες και ενεργά εμφυτεύματα καρδιάς πρέπει να φροντίζουν να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 30 εκ. ανάμεσα στο επάνω μέρος του σώματός τους και τις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος όταν είναι σε λειτουργία. Εάν έχετε αμφιβολίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον γιατρό σας. (μόνο μοντέλο επαγωγικής εστίας)

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

Καθαρίζετε την εστία σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή γιατί μπορεί να πατήσουν τα χειριστήριά της, προκαλώντας δυσλειτουργία.

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία της συσκευής είναι πλήρως ανακυκλώσιμα. Τα μέρη από αφρώδες πλαστικό φέρουν κατάλληλη σήμανση. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας και τις παλιές συσκευές λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, θέστε την εκτός λειτουργίας, ώστε να μην αποτελεί πηγή κινδύνου. Για να το κάνετε αυτό, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και να αφαιρέσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής στα οικιακά απορρίμματα.
Πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες συλλογής και τους δημόσιους χώρους διάθεσης απορριμμάτων διατίθενται από το τοπικό τμήμα απορριμμάτων ή τον δήμο.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

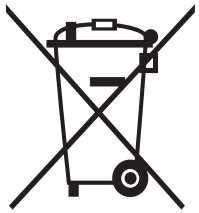

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα, π.χ. REACH, επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.samsung.com

Εγκατάσταση εστίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η γείωση της νέας συσκευής πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
Τηρήστε αυτή την οδηγία. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης εγκατάστασης.
Τα τεχνικά δεδομένα παρέχονται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

Οδηγίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη

- Στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο σε όλους τους πόλους με πλάτος ανοίγματος επαφής τουλάχιστον 3 mm. Οι κατάλληλες διατάξεις απομόνωσης περιλαμβάνουν διακόπτες προστασίας γραμμής, ασφάλειες (οι βιδωτές ασφάλειες πρέπει να αφαιρούνται από την υποδοχή), διαρροές ή ασφάλεια γείωσης.
- Όσον αφορά την πυροπροστασία, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το EN 60335-2-6. Αυτός ο τύπος συσκευής μπορεί να εγκατασταθεί με ένα ψηλό ντουλάπι ή τοίχο στη μία πλευρά.
- Η εγκατάσταση πρέπει να εγγυάται την προστασία έναντι κραδασμών.
- Η μονάδα κουζίνας στην οποία είναι τοποθετημένη η συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας κατά DIN 68930.
- Για προστασία από την υγρασία, όλες οι κομμένες επιφάνειες πρέπει να στεγανοποιούνται με κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό.
- Στις επιφάνειες εργασίας με πλακάκια, οι αρμοί στην περιοχή όπου βρίσκεται η εστία πρέπει να γεμίζονται πλήρως με κονίαμα.
- Σε φυσικές, τεχνητές πέτρινες ή κεραμικές επιφάνειες, τα ελατήρια άμεσης δράσης πρέπει να συγκολληθούν στη θέση τους με κατάλληλη τεχνητή ρητίνη ή κόλλα μείγματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το στεγανοποιητικό υλικό έχει τοποθετηθεί σωστά στην επιφάνεια εργασίας χωρίς κενά. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται πρόσθετο στεγανοποιητικό πυριτίου. Αυτό ενδέχεται να κάνει την αφαίρεση πιο δύσκολη κατά τη συντήρηση.
- Κατά την αφαίρεση, η εστία πρέπει να πιέζεται από κάτω.
- Μπορεί να τοποθετηθεί μια σανίδα κάτω από την εστία.
- Το κενό εξαερισμού μεταξύ του πάγκου εργασίας και του μπροστινού μέρους της μονάδας κάτω από αυτόν δεν πρέπει να καλύπτεται.

Σύνδεση στην πρίζα

Πριν από τη σύνδεση, ελέγξτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής, δηλαδή η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας.
Η πινακίδα χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος της εστίας.
Η τάση των εξαρτημάτων θέρμανσης είναι AC 230 V~. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που περιλαμβάνει αγωγό και βύσμα γείωσης. Αυτό το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μόλις συνδεθεί η εστία στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε ότι όλες οι ζώνες μαγειρέματος είναι έτοιμες για χρήση, ενεργοποιώντας για λίγο την καθεμία διαδοχικά στη μέγιστη ρύθμιση.

Εργαλεία που θα χρειαστείτε



Μολύβι


Σταυροκατσάβιδο



Χάρακας ή μέτρο


Γυαλιά ασφαλείας


Πριόνι Saber


Τρυπάνι

Εγκατάσταση στον πάγκο

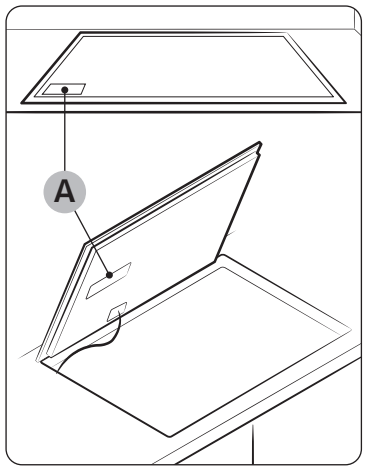

A. Σειριακός αριθμός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής. Αυτός ο αριθμός απαιτείται σε περίπτωση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και δεν είναι πλέον προσβάσιμος μετά την εγκατάσταση, καθώς βρίσκεται στην αρχική πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην επάνω ή κάτω πλευρά της συσκευής.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου και απόστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κάτω μέρος της εστίας είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρα. Εάν υπάρχει συρτάρι κάτω από την εστία, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων ή χαρτιού, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον ανεμιστήρα ή να επηρεάσουν την ψύξη εάν αναρροφηθούν.

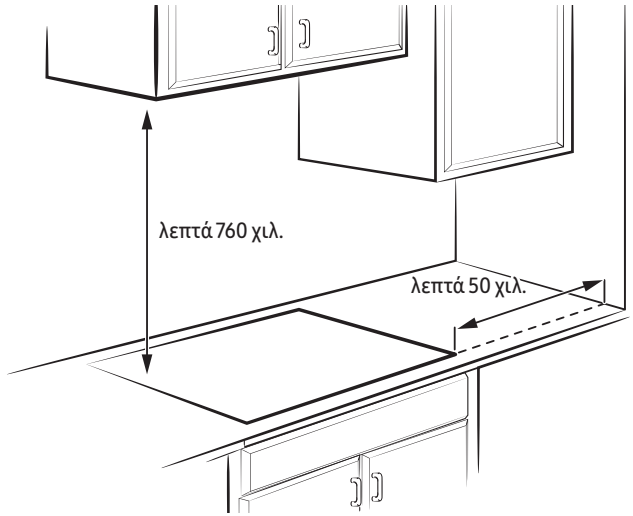


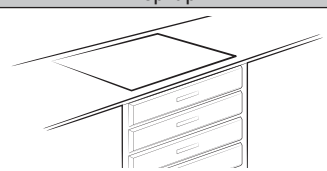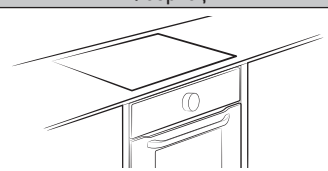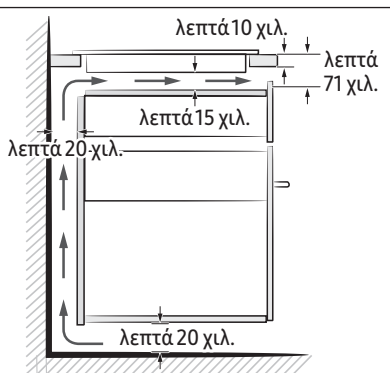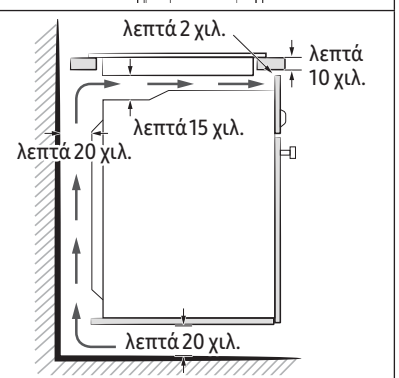
Συρτάρι	Φούρνος
	
	

Εγκατάσταση εστίας


Γενικού τύπου

Μονάδα: χιλ.

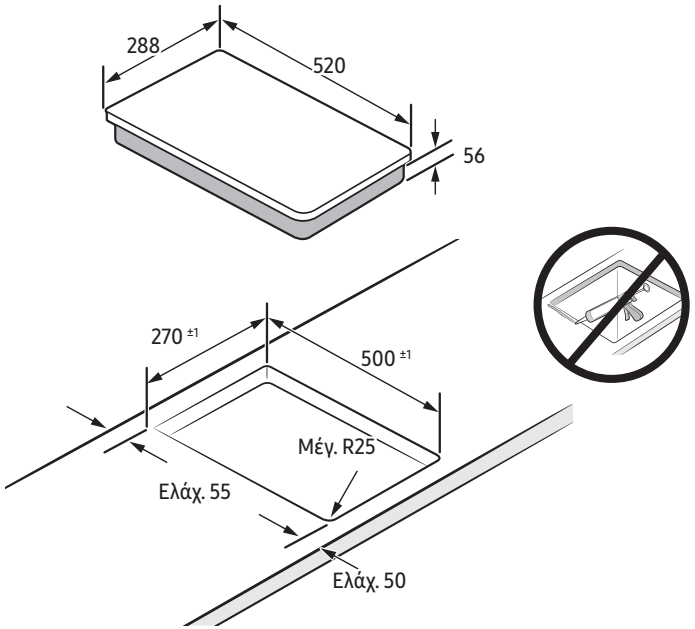


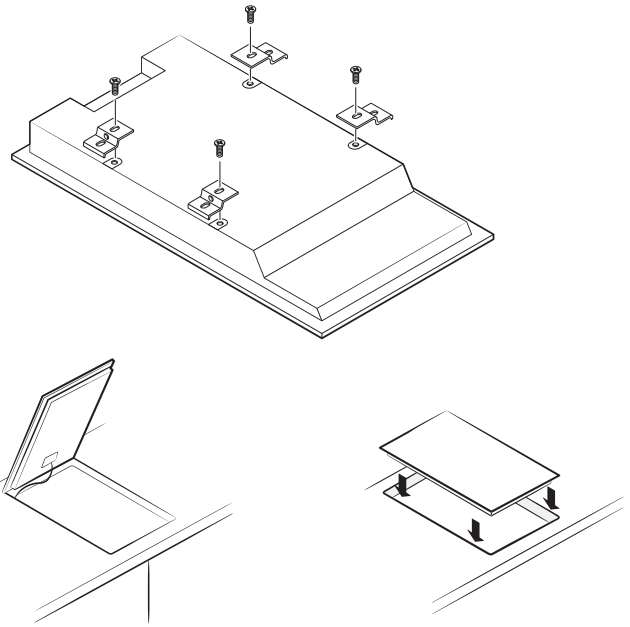

Εξαρτήματα




βίδες



Στήριγμα ελατηρίου


Πριν ξεκινήσετε

Ζώνες μαγειρέματος

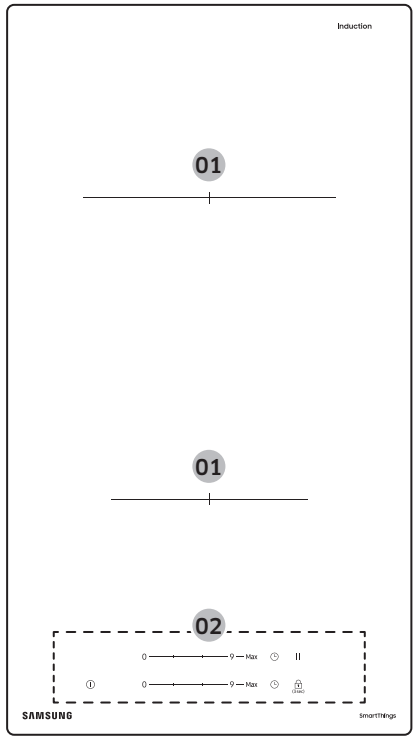

01	Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος	02	Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

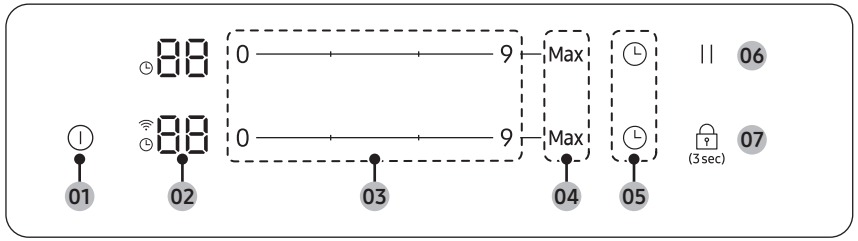


01	⏻	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. (1 ~ 2 δευτερόλεπτα)
02	Οθόνη		Για την εμφάνιση της κατάστασης των ρυθμίσεων θερμότητας και της κατάστασης του χρονοδιακόπτη.
03	Έλεγχος θερμότητας		Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ισχύος της εστίας.
04	Max	Μέγιστη ανύψωση τάσης	Για τη χρήση της εστίας με ρύθμιση υψηλής ισχύος για ορισμένη χρονική περίοδο.
05	🕒	Χρονοδιακόπτης	Για τον ορισμό ή την ακύρωση του χρόνου μαγειρέματος.
06	||	Παύση	Για την ενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος στη ρύθμιση χαμηλής ισχύος.
07	🔒 (3 sec)	Κλείδωμα	Για την αποτροπή της αλλαγής των ρυθμίσεων θερμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πατήστε το πλήκτρο **Μέγιστη ανύψωση τάσης** για να το χειριστείτε.

Πριν ξεκινήσετε

Επαγωγική θέρμανση

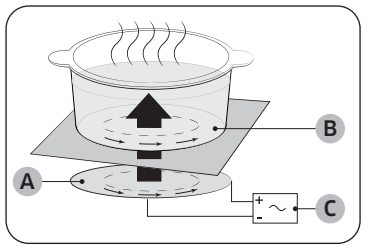

A. Επαγωγικό πηνίο
B. Επαγωγικά ρεύματα
C. Ηλεκτρονικά κυκλώματα

- **Η αρχή της επαγωγικής θέρμανσης**: Όταν τοποθετείτε το μαγειρικό σκεύος σας σε μια ζώνη μαγειρέματος και την ενεργοποιείτε, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα στην επαγωγική εστία παράγουν «επαγωγικά ρεύματα» στον πάτο του μαγειρικού σκεύους τα οποία αυξάνουν αμέσως τη θερμοκρασία του μαγειρικού σκεύους.
- **Μεγαλύτερη ταχύτητα μαγειρέματος και τηγανίσματος**: Καθώς θερμαίνεται απευθείας το τηγάνι και όχι το γυαλί, η απόδοση είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλα συστήματα, διότι δεν υπάρχει απώλεια θερμότητας.
  Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που απορροφάται μετατρέπεται σε θερμότητα.

Ασφαλής απενεργοποίηση

Εάν μία από τις ζώνες μαγειρέματος δεν έχει απενεργοποιηθεί ή το επίπεδο ισχύος δεν ρυθμιστεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα.
Οι ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιούνται μόνες τους τις ακόλουθες ώρες.

Επίπεδο ισχύος	απενεργοποίηση
1 - 3	Μετά από 8 ώρες
4 - 6	Μετά από 4 ώρες
7 - ΜΕΓ.	Μετά από 2 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η εστία έχει υπερθερμανθεί λόγω μη φυσιολογικής λειτουργίας, εμφανίζεται το H.
Στη συνέχεια, η εστία απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα, πολύ μικρά ή δεν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη στη ζώνη μαγειρέματος, εμφανίζεται το H. Μετά από 1 λεπτό η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν μία ή περισσότερες ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιηθούν πριν παρέλθει ο ενδεικνυόμενος χρόνος, βλ. "**Αντιμετώπιση προβλημάτων**".

Άλλοι λόγοι για τους οποίους μια ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται μόνη της

Όλες οι ζώνες μαγειρέματος απενεργοποιούνται μόνες τους εάν το υγρό που βράζει αρχίσει να πέφτει στον πίνακα ελέγχου.
Η αυτόματη απενεργοποίηση ενεργοποιείται επίσης εάν τοποθετήσετε ένα υγρό πανί στον πίνακα ελέγχου. Και στις δύο περιπτώσεις, η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ μετά την αφαίρεση του υγρού ή του υφάσματος.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Όταν μια μεμονωμένη ζώνη μαγειρέματος ή η εστία είναι απενεργοποιημένη, η παρουσία υπολειπόμενης θερμότητας εμφανίζεται με ένα σύμβολο H (για το "ζεστό") στην αντίστοιχη οθόνη ζώνης μαγειρέματος. Ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της ζώνης μαγειρέματος, η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας σβήνει μόνο αφού κρυώσει η ζώνη μαγειρέματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπολειπόμενη θερμότητα για να ξεπαγώσετε ή να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όσο η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας φωτίζεται, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν διακοπεί η παροχή ρεύματος, το σύμβολο H θα σβήσει και οι πληροφορίες σχετικά με την υπολειπόμενη θερμότητα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες.
Ωστόσο, μπορεί να είναι ακόμα δυνατό να καείτε. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί, αν προσέχετε πάντα όταν βρίσκεστε κοντά στην εστία.

Ανίχνευση θερμοκρασίας

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι θερμοκρασίες σε οποιαδήποτε από τις ζώνες μαγειρέματος υπερβούν τα επίπεδα ασφαλείας, η ζώνη μαγειρέματος μειώνεται αυτόματα σε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της εστίας, ο ανεμιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί έως ότου κρυώσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της εστίας. Ο ανεμιστήρας ψύξης απενεργοποιείται μόνος του ανάλογα με τη θερμοκρασία των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Μαγειρικά σκεύη

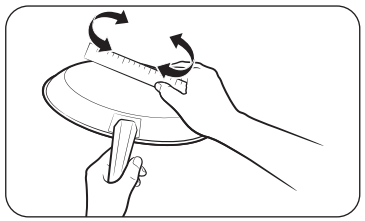

Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με επίπεδο πάτο που έρχονται σε πλήρη επαφή με ολόκληρη τη ζώνη μαγειρέματος. Ελέγξτε αν ένα μαγειρικό σκεύος είναι επίπεδο περιστρέφοντας έναν χάρακα στον πάτο του. Φροντίστε να τηρείτε όλες τις συστάσεις για τη χρήση των μαγειρικών σκευών.

- Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη που κατασκευάζονται από υλικό κατάλληλο για επαγωγικό μαγείρεμα.
- Χρησιμοποιείτε ποιοτικά μαγειρικά σκεύη με βαρύτερο πάτο για καλύτερη κατανομή της θερμότητας. Τα αποτελέσματα μαγειρέματος θα είναι βέλτιστα.
- Αντιστοιχίστε το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους με την ποσότητα του φαγητού που ετοιμάζετε.
- Μην αφήνετε τα μαγειρικά σκεύη να βράσουν χωρίς νερό. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά με τη μορφή θραύσης, σύντηξης ή φθοράς που μπορεί να επηρεάσει την κεραμική εστία. (Αυτό το είδος ζημιάς δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας).
- Μη χρησιμοποιείτε βρώμικα μαγειρικά σκεύη ή μαγειρικά σκεύη με συσσωρευμένα λίπη. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη που καθαρίζονται εύκολα μετά το μαγείρεμα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι ζώνες μαγειρέματος μπορεί να φαίνονται κρύες μετά την απενεργοποίησή τους. Ωστόσο, η γυάλινη επιφάνεια μπορεί να θερμαίνεται από την υπολειπόμενη θερμότητα που μεταφέρεται από τα μαγειρικά σκεύη. Ο κίνδυνος εγκαυμάτων εξακολουθεί να υπάρχει.
- Μην αγγίζετε τα καυτά μαγειρικά σκεύη απευθείας με τα χέρια σας. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου ή πιάστρες για κατσαρόλες για να προστατεύετε τα χέρια σας από εγκαύματα.
- Μη σύρετε τα μαγειρικά σκεύη στην επιφάνεια της εστίας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην εστία.

Πριν ξεκινήσετε

Μαγειρικά σκεύη για επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος

Η επαγωγική εστία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη με μαγνητική βάση σε μία από τις ζώνες μαγειρέματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μαγειρικά σκεύη που προσδιορίζονται ως κατάλληλα παρακάτω.

Υλικό	Καταλληλότητα
Χάλυβας, επισμαλτωμένος χάλυβας, χυτοσίδηρος	Ναι
Ανοξείδωτος χάλυβας	Ναι (Εάν ο μαγνήτης προσκολλάται στον πάτο του μαγειρικού σκεύους)
Αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, γυαλί, κεραμικό, πορσελάνη	Όχι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μαγειρικά σκεύη που είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα επισημαίνονται ως κατάλληλα από τον κατασκευαστή.
- Ορισμένα μαγειρικά σκεύη μπορεί να κάνουν θορύβους όταν χρησιμοποιούνται σε επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος.
- Αυτοί οι θόρυβοι δεν υποδεικνύουν ότι η εστία δυσλειτουργεί και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τη λειτουργία της.
- Τα ειδικά μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα. Ελέγξτε εάν η βάση του μαγειρικού σκεύους έλκεται από μαγνήτη.

Μεγέθη μαγειρικών σκευών για επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος


Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος προσαρμόζονται αυτόματα στο μέγεθος του πάτου των μαγειρικών σκευών μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Ωστόσο, το μαγνητικό τμήμα του πάτου του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο ανάλογα με το μέγεθος της ζώνης μαγειρέματος.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη των οποίων η σιδηρομαγνητική διάμετρος αντιστοιχεί σε αυτή μιας εστίας. Εάν το μαγειρικό σκεύος δεν ανιχνεύεται από την εστία, δοκιμάστε μια εστία μεγαλύτερου μεγέθους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη διάμετρο των μαγειρικών σκευών, ανατρέξτε στις προδιαγραφές των ζωνών μαγειρέματος του μοντέλου.


Άλλα επαγωγικά μαγειρικά σκεύη

Ορισμένα μαγειρικά σκεύη έχουν λεπτό μαγνητικό υλικό στον πάτο, για να χρησιμοποιούνται σε εστία επαγωγικής θέρμανσης. Αυτά τα μαγειρικά σκεύη έχουν ασθενή μαγνητισμό και ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά. (Ασθενής μαγνητισμός σημαίνει ότι ένας μαγνήτης δεν προσκολλάται σταθερά ή η ότι περιοχή όπου προσκολλάται ο μαγνήτης είναι μικρή.)

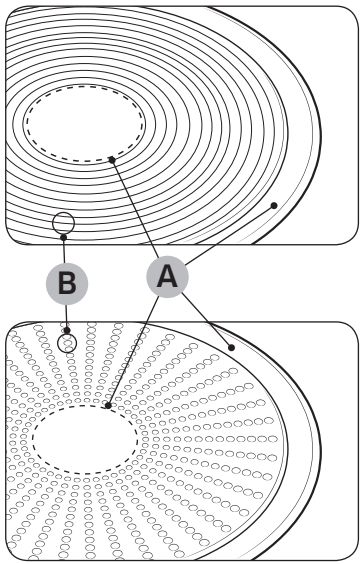


A. Περιοχή στην οποία δεν προσκολλάται ο μαγνήτης
B. Περιοχή στην οποία προσκολλάται ο μαγνήτης

Μολονότι τα μαγειρικά σκεύη έχουν σχεδιαστεί για επαγωγικές εστίες, η απόδοση θέρμανσης μπορεί να είναι ασθενής ή μερικές φορές η εστία μπορεί να μην ανιχνεύει τα μαγειρικά σκεύη, ανάλογα με το μέγεθος και την ισχύ της μαγνητικής περιοχής στον πάτο του μαγειρικού σκεύους.

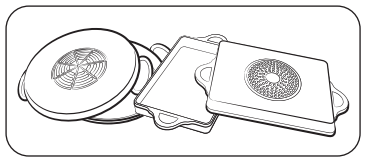

Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα μαγειρικά σκεύη με μικρότερο σιδηρομαγνητικό στοιχείο, θερμαίνεται μόνο το σιδηρομαγνητικό στοιχείο.
Κατά συνέπεια, η θερμότητα μπορεί να μην κατανέμεται ομοιόμορφα.









Δοκιμή καταλληλότητας

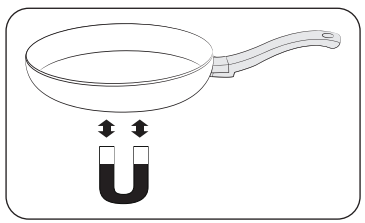

Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα για επαγωγικό μαγείρεμα, εάν ο μαγνήτης προσκολλάται στον πάτο του μαγειρικού σκεύους και τα μαγειρικά σκεύη είναι επισημασμένα ως κατάλληλα από τον κατασκευαστή των μαγειρικών σκευών.


- Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα καλά μαγειρικά σκεύη από τη βάση τους. Η βάση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο παχιά και επίπεδη.
- Όταν αγοράζετε νέα μαγειρικά σκεύη, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διάμετρο της βάσης. Οι κατασκευαστές παρέχουν συχνά μόνο τη διάμετρο του άνω χείλους.
- Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με βάσεις που έχουν υποστεί ζημιά, με τραχιά άκρα ή γρέζια. Τα μαγειρικά σκεύη που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να χαράξουν μόνιμα την κεραμική εστία εάν τα σύρετε στην επιφάνεια.
- Όταν τα μαγειρικά σκεύη είναι κρύα, οι βάσεις τους κανονικά κάμπτονται ελαφρώς προς τα μέσα (κοίλα). Δεν πρέπει να κάμπτονται προς τα έξω (κυρτά).
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν ειδικό τύπο μαγειρικού σκεύους, για παράδειγμα, μια χύτρα ταχύτητας, ένα σκεύος χαμηλού βρασμού ή ένα γουόκ, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Σωστή τοποθέτηση

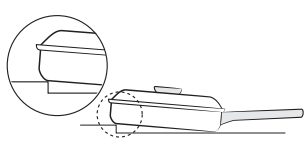Σωστό	Λάθος
	
Μαγειρικό σκεύος με επίπεδο πάτο και ευθείες πλευρές	Μαγειρικό σκεύος με κυρτό ή στρεβλωμένο πάτο ή πλευρές
	
Το μαγειρικό σκεύος πληροί ή υπερβαίνει το συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος για τη ζώνη μαγειρέματος.	Το μαγειρικό σκεύος δεν πληροί το ελάχιστο μέγεθος που απαιτείται για την τρέχουσα ζώνη μαγειρέματος.
	
Το μαγειρικό σκεύος ακουμπά πλήρως στην επιφάνεια της εστίας.	Το μαγειρικό σκεύος ακουμπά στην επίστρωση της εστίας ή δεν ακουμπά πλήρως στην επιφάνεια της εστίας.
	
Το μαγειρικό σκεύος είναι σωστά ισορροπημένο.	Η βαριά λαβή προκαλεί κλίση των μαγειρικών σκευών.


Πριν ξεκινήσετε

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

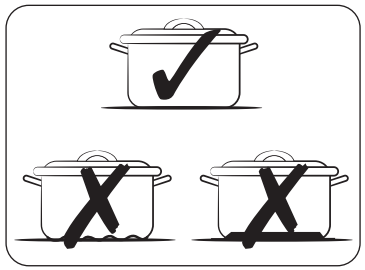

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για εξοικονόμηση κατανάλωσης ρεύματος.

- Τοποθετείτε πάντα μαγειρικά σκεύη σε μια ζώνη μαγειρέματος πριν ανάψετε την αντίστοιχη εστία.
- Διατηρείτε καθαρές τις ζώνες μαγειρέματος και τις βάσεις των μαγειρικών σκευών. Διαφορετικά, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια.
- Κλείστε καλά το κάλυμμα των μαγειρικών σκευών, εάν υπάρχει. Αυτό θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

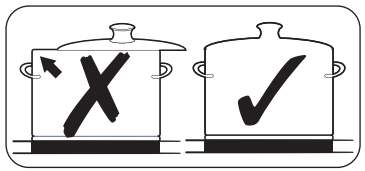

- Απενεργοποιήστε την εστία που λειτουργεί πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος. Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό.

Δοκιμή καταλληλότητας μαγειρικών σκευών

Μπορείτε να δοκιμάσετε τα μαγειρικά σκεύη για να διαπιστώσετε εάν είναι κατάλληλα για χρήση με το προϊόν.

1. Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για 1 - 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε την εστία.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Κλείδωμα** 🔒 (3 sec) για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** 🕒 για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δοκιμής καταλληλότητας μαγειρικών σκευών.
4. Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη σε μία από τις ζώνες μαγειρέματος και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Μέγιστη ανύψωση τάσης** για 3 δευτερόλεπτα.

Οθόνη	Περιγραφή
00	Τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα
01	Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα, αλλά αναποτελεσματικά
02	Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα

Χρήση των κουμπιών αφής

Για να χειριστείτε τα κουμπιά αφής, αγγίξτε το επιθυμητό κουμπί με την άκρη του δείκτη σας μέχρι να ανάψουν ή να σβήσουν οι σχετικές οθόνες ή μέχρι να ενεργοποιηθεί η επιθυμητή λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι αγγίζετε μόνο ένα κουμπί κατά τη χρήση της συσκευής. Εάν το δάχτυλό σας είναι πολύ επίπεδο στο κουμπί, μπορεί να ενεργοποιηθεί και ένα διπλανό κουμπί.

Θόρυβοι λειτουργίας

Υπάρχει περίπτωση να ακούτε τους παρακάτω θορύβους.

- **Θόρυβος θραύσης**: τα μαγειρικά σκεύη είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά.
- **Σφύριγμα**: χρησιμοποιείτε περισσότερες από δύο ζώνες μαγειρέματος και τα μαγειρικά σκεύη είναι κατασκευασμένα από διάφορα υλικά.
- **Βόμβος**: χρησιμοποιείτε υψηλά επίπεδα ισχύος.
- **Κλικ**: πραγματοποιείται ηλεκτρική μεταγωγή.
- **Συριγμός, βόμβος**: λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός και δεν παραπέμπει σε οποιοδήποτε ελάττωμα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη διαφορετικού μεγέθους και υλικού.
Η χρήση μαγειρικών σκευών διαφορετικών μεγεθών ή υλικών μπορεί να προκαλέσει θορύβους και κραδασμούς.

Αρχικός καθαρισμός

Σκουπίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με ένα υγρό πανί και καθαριστικό γυαλιού κεραμικών εστιών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Λειτουργία

Ενεργοποίηση της συσκευής

Η συσκευή ενεργοποιείται με χρήση του πλήκτρου **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻.
Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού ενεργοποιηθεί το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, πρέπει να επιλέξετε ένα επίπεδο ισχύος εντός περίπου 20 δευτερολέπτων. Διαφορετικά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μόνη της, για λόγους ασφαλείας.


Απενεργοποίηση της συσκευής

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻.
Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την απενεργοποίηση μίας ζώνης μαγειρέματος ή ολόκληρης της επιφάνειας μαγειρέματος, η παρουσία υπολειπόμενης θερμότητας υποδεικνύεται στις ψηφιακές οθόνες των αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος με τη μορφή ενός H, ένα βήμα για «ζεστό».
Η θερμοκρασία μειώνεται και οι ενδείξεις H εξαφανίζονται.

Επιλογή ζώνης μαγειρέματος και επιπέδου ισχύος

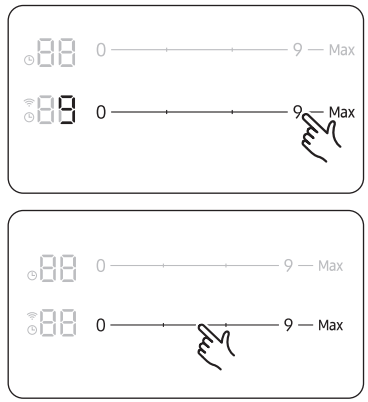

1. Για να επιλέξετε τη ζώνη μαγειρέματος, πατήστε ή σύρετε το πλήκτρο **Έλεγχος θερμότητας**.
2. Σύρετε το πλήκτρο **Έλεγχος θερμότητας** για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμότητας των ζωνών μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **Έλεγχος θερμότητας** για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η ένδειξη 00 στην οθόνη ρυθμίσεων επιπέδου ισχύος.
Για επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻.
Εάν πατήσετε περισσότερα από ένα πλήκτρα για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη 00 στην οθόνη της ζώνης μαγειρέματος.

Λειτουργία

Προτεινόμενες ρυθμίσεις για το μαγείρεμα συγκεκριμένων φαγητών

Οι αριθμοί στον παρακάτω πίνακα αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες. Το επίπεδο ισχύος που απαιτείται για τις διάφορες μεθόδους μαγειρέματος εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές, όπως από την ποιότητα των μαγειρικών σκευών που χρησιμοποιούνται και το είδος και την ποσότητα του φαγητού που μαγειρεύεται.

Επίπεδο ισχύος	Μέθοδος μαγειρέματος	Παραδείγματα χρήσης
8 - ΜΕΓ.	Ζέσταμα/Σοτάρισμα/ Τηγάνισμα	Ζέσταμα μεγάλων ποσοτήτων υγρών, βράσιμο ζυμαρικών, τσιγάρισμα κρέατος, σοτάρισμα γκούλας, σιγανό ψήσιμο κρέατος
7 - 8	Έντονο τηγάνισμα	Μπριζόλα, φιλέτο, ξεροτηγανίδια, λουκάνικα, πάνκεικς/τηγανίτες
6 - 7	Τηγάνισμα	Σνίτσελ/μπριζόλες, συκώτι, ψάρι, μπιφτέκια, τηγανητά αυγά
3 - 5	Βρασμός	Μαγείρεμα έως 1,5 λίτρο υγρά, πατάτες, λαχανικά
2 - 3	Μαγείρεμα με ατμό/ Αργό βράσιμο/ Βρασμός	Μαγείρεμα με ατμό και βρασμός μικρών ποσοτήτων λαχανικών, βρασμένου ρυζιού και πιάτων με γαλακτοκομικά
1 - 2	Τήξη	Τήξη βουτύρου, διάλυση ζελατίνης, τήξη σοκολάτας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε το επίπεδο ισχύος ανάλογα με τα συγκεκριμένα μαγειρικά σκεύη και τρόφιμα.

Μέγιστη ανύψωση τάσης

Η λειτουργία **Μέγιστη ανύψωση τάσης** παρέχει πρόσθετη ισχύ σε κάθε ζώνη μαγειρέματος. (παράδειγμα: για βρασμό μεγάλης ποσότητας νερού)
Μετά τους χρόνους **Μέγιστη ανύψωση τάσης**, οι ζώνες μαγειρέματος επανέρχονται αυτόματα στη ρύθμιση υψηλότερης θερμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία **Μέγιστη ανύψωση τάσης** μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για την προστασία των εσωτερικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων της εστίας.Για παράδειγμα, είναι αδύνατη η ταυτόχρονη παροχή μέγιστης ισχύος στην πίσω ζώνη και στην μπροστινή ζώνη μαγειρέματος.
- Για τον χρόνο **Μέγιστη ανύψωση τάσης**, ανατρέξτε στις προδιαγραφές των ζωνών μαγειρέματος του μοντέλου που διαθέτετε.

Διαχείριση ισχύος

Οι ζώνες μαγειρέματος έχουν μια μέγιστη διαθέσιμη ισχύ.
Εάν ξεπεραστεί αυτό το εύρος ισχύος με την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Μέγιστη ανύψωση τάσης**, η διαχείριση ισχύος μειώνει αυτόματα το επίπεδο ισχύος της ζώνης μαγειρέματος.
Στη συνέχεια, η οθόνη αλλάζει από το καθορισμένο επίπεδο ισχύος στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ισχύος.

Χρονοδιακόπτης

Χρήση του χρονοδιακόπτη ως ασφαλούς απενεργοποίησης

Εάν έχει καθοριστεί μια συγκεκριμένη ώρα για μια ζώνη μαγειρέματος, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται μόνη της μόλις παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές ζώνες μαγειρέματος ταυτόχρονα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Οι ζώνες μαγειρέματος για τις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε την ασφαλή απενεργοποίηση πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

1. Πατήστε το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷.
2. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷.
3. Για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷ για 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γρηγορότερα, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε πλήκτρο **Χρονοδιακόπτης** ◷ μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή.
- Όταν τερματίζεται ο χρονοδιακόπτης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα αρκετές φορές. Στη συνέχεια, η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.

Παύση/Συνέχιση

Η λειτουργία **Παύση/Συνέχιση** αλλάζει ταυτόχρονα όλες τις ζώνες μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες στη ρύθμιση χαμηλής ισχύος και, στη συνέχεια, επιστρέφει στο επίπεδο ισχύος που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να διακόψετε για λίγο και, στη συνέχεια, να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, π.χ. για να μιλήσετε στο τηλέφωνο.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Παύση/Συνέχιση**, είναι απενεργοποιημένα όλα τα πλήκτρα εκτός από τα **Παύση** ||, **Κλείδωμα** 🔒 και **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻.

	Πίνακας ελέγχου	Οθόνη
Για ενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο **Παύση** ||	82
Για απενεργοποίηση	Πατήστε το πλήκτρο **Παύση** ||	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ισχύος

Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση μιας ζώνης μαγειρέματος και την ενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος. Επίσης, ο πίνακας ελέγχου, με εξαίρεση το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ (μόνο έλεγχος απενεργοποίησης), μπορεί να κλειδωθεί για να αποφευχθεί η ακούσια αλλαγή των ρυθμίσεων, για παράδειγμα, όταν σκουπίζετε τον πίνακα με ένα πανί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

1. Πατήστε το πλήκτρο **Κλείδωμα** 🔒 (3sec) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 88 θα εμφανιστεί στις οθόνες, υποδεικνύοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
3. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε ξανά το πλήκτρο **Κλείδωμα** 🔒 (3sec) για 3 δευτερόλεπτα.
   Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να απενεργοποιήσετε την εστία με ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε το πλήκτρο **ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου

1. Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Κλείδωμα** 🔒 (3sec) για 5 δευτερόλεπτα.
3. Ο ήχος απενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται 08.
4. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση ήχου, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. Ο ήχος ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται το 08.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου 10 δευτερόλεπτα μετά από την ενεργοποίηση της συσκευής.

Λειτουργία

Έξυπνη σύνδεση

Η εστία έχει ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συγχρονίσετε την εστία με την εφαρμογή SmartThings. Στην εφαρμογή smartphone, μπορείτε να πραγματοποιείτε τα εξής:

- Παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας και των ρυθμίσεων επιπέδου ισχύος των στοιχείων της εστίας.
- Παρακολούθηση των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη.

Οι λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν από την εφαρμογή SmartThings ενδέχεται να μη λειτουργούν ομαλά εάν είναι κακές οι συνθήκες επικοινωνίας ή εάν το προϊόν είναι εγκατεστημένο σε τοποθεσία με ασθενές σήμα Wi-Fi.

Τρόπος σύνδεσης της εστίας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις απομακρυσμένες λειτουργίες της εστίας Samsung, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη με την εφαρμογή SmartThings.

1. Πραγματοποιήστε λήψη και ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings στην έξυπνη συσκευή σας.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε την εστία.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Παύση** ⏯ για περίπου 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί το AP.
4. Κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης, εμφανίζεται η ένδειξη Wi-Fi. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ένδειξη ανάβει χωρίς να αναβοσβήνει. Η σύνδεση της εστίας είναι πλέον επιτυχής.
5. Εάν δεν ενεργοποιείται η ένδειξη Wi-Fi του Smart Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να επανασυνδεθείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ορίζετε τη λειτουργία Smart Connect μόνο όταν δεν είναι σε εξέλιξη καμία λειτουργία εστίας.
- Για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, στη διεύθυνση www.samsung.com

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Wi-Fi

Για να αλλάξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Wi-Fi, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

1. Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για περίπου 1 - 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε την εστία.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Κλείδωμα** 🔒 για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
3. Πατήστε το πλήκτρο **Παύση** ⏯ για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Συντήρηση συσκευής

Εστία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα διαλύματα καθαρισμού δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενη κεραμική γυάλινη επιφάνεια: Όλα τα διαλύματα καθαρισμού πρέπει να αφαιρούνται με επαρκή ποσότητα καθαρού νερού μετά τον καθαρισμό, διότι μπορεί να έχουν καυστική δράση όταν ζεσταίνεται η επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά όπως σπρέι γκριλ ή φούρνου, συρμάτινα σφουγγαράκια καθαρισμού ή λειαντικά καθαριστικά σκευών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καθαρίζετε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια μετά από κάθε χρήση όταν είναι ακόμα ζεστή στην αφή. Αυτό θα αποτρέψει το κάψιμο της διαρροής στην επιφάνεια. Αφαιρέστε τα άλατα, τους λεκέδες, τα λίπη και τον μεταλλικό αποχρωματισμό με τη χρήση ενός εμπορικά διαθέσιμου καθαριστικού για κεραμικό γυαλί ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Λίγοι ρύποι

1. Σκουπίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
2. Στεγνώστε τρίβοντας με ένα καθαρό πανί. Δεν πρέπει να αφήνονται υπολείμματα διαλύματος καθαρισμού στην επιφάνεια.
3. Καθαρίστε σχολαστικά ολόκληρη την κεραμική γυάλινη επιφάνεια μαγειρέματος μία φορά την εβδομάδα, με ένα καθαριστικό κεραμικού γυαλιού ή ανοξείδωτου χάλυβα που διατίθεται στο εμπόριο.
4. Σκουπίστε την κεραμική γυάλινη επιφάνεια με επαρκείς ποσότητες καθαρού νερού και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Επίμονοι λεκέδες

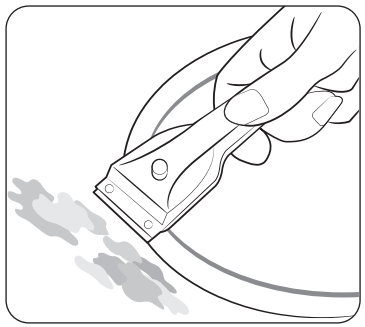


1. Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών που έχουν ξεραθεί και τις επίμονες πιτσιλιές, χρησιμοποιήστε μια ξύστρα γυαλιού.
2. Τοποθετήστε την ξύστρα γυαλιού με κλίση ως προς τη γυάλινη κεραμική επιφάνεια.
3. Αφαιρέστε τους λεκέδες ξύνοντας με τη λεπίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ξύστρες γυαλιού και τα καθαριστικά κεραμικού γυαλιού διατίθενται από εξειδικευμένους πωλητές λιανικής.

Προβληματικοί λεκέδες

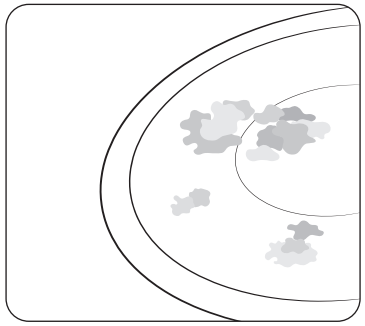

1. Αφαιρέστε καμένη ζάχαρη, λιωμένο πλαστικό, αλουμινόχαρτο ή άλλα υλικά με ξύστρα γυαλιού αμέσως και όσο είναι ακόμα ζεστά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος σε περίπτωση που η ξύστρα γυαλιού χρησιμοποιείται σε καυτή ζώνη μαγειρέματος:

2. Καθαρίστε την εστία κανονικά όταν κρυώσει. Εάν η ζώνη μαγειρέματος στην οποία έχει λιώσει κάτι κρυώσει, ζεστάνετέ τη ξανά για να την καθαρίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι γρατσουνιές ή οι σκούρες κηλίδες στην κεραμική γυάλινη επιφάνεια, που προκαλούνται, για παράδειγμα, από ένα ταψί με αιχμηρές άκρες, δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Ωστόσο, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εστίας.

Πλαίσιο εστίας (προαιρετικό)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, χυμό λεμονιού ή κάποιο προϊόν αφαίρεσης αλάτων στο πλαίσιο της εστίας, διαφορετικά θα εμφανιστούν θαμπάδες.

1. Σκουπίστε το πλαίσιο με ένα υγρό πανί.
2. Βρέξτε τα αποξηραμένα υπολείμματα με ένα βρεγμένο πανί. Σκουπίστε και τρίψτε.

Για να μην καταστραφεί η συσκευή σας

- Μην χρησιμοποιείτε την εστία ως επιφάνεια εργασίας ή ως αποθηκευτικό χώρο.
- Μην θέτετε σε λειτουργία κάποια ζώνη μαγειρέματος εάν δεν υπάρχει σκεύος στην εστία ή εάν το τηγάνι είναι άδειο.
- Το κεραμικό γυαλί είναι πολύ σκληρό και ανθεκτικό σε θερμικό σοκ αλλά δεν είναι άθραυστο. Μπορεί να καταστραφεί εάν πέσει ένα ιδιαίτερα αιχμηρό ή σκληρό αντικείμενο στην εστία.
- Μην τοποθετείτε τηγάνια στο πλαίσιο της εστίας. Μπορεί να δημιουργηθούν γρατσουνιές και ζημιές στο φινίρισμα.
- Αποφύγετε τα όξινα υγρά, για παράδειγμα ξύδι, χυμό λεμονιού και προϊόντα αφαίρεσης αλάτων στο πλαίσιο της εστίας, καθώς τα υγρά αυτού του είδους μπορεί να δημιουργήσουν θαμπάδες.
- Εάν έρθει σε επαφή με την καυτή ζώνη μαγειρέματος ζάχαρη ή κάποια άλλη παρασκευή που περιέχει ζάχαρη και λιώσει, θα πρέπει να καθαριστεί αμέσως με μια ξύστρα κουζίνας όσο είναι ακόμα ζεστή. Εάν κρυώσει, η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί κατά την αφαίρεσή της.
- Διατηρείτε όλα τα αντικείμενα και τα υλικά που θα μπορούσαν να λιώσουν, για παράδειγμα, πλαστικά, αλουμινόχαρτα και σκεύη αλουμινίου, μακριά από την κεραμική γυάλινη επιφάνεια. Εάν κάποιο τέτοιο είδος λιώσει πάνω στην εστία, πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως με ξύστρα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπορεί να προκύψει πρόβλημα από κάποιο μικρό λάθος που μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας με τη βοήθεια των παρακάτω οδηγιών. Μην επιχειρήσετε περαιτέρω επισκευές εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Η εσφαλμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ζώνες μαγειρέματος δεν λειτουργούν;	• Η ασφάλεια στην καλωδίωση του σπιτιού δεν είναι άθικτη.	• Εάν οι ασφάλειες ενεργοποιούνται επανειλημμένα, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ζώνες μαγειρέματος δεν ανάβουν;	• Το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/ απενεργοποιημένο** ⏻ ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. • Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.	• Η συσκευή είναι σωστά ενεργοποιημένη. • Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
Τι πρέπει να κάνω εάν όλες οι ενδείξεις, εκτός από 88 και, για την εναπομένουσα θερμότητα εξαφανιστούν ξαφνικά;	• Το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/ απενεργοποιημένο** ⏻ ενεργοποιήθηκε κατά λάθος. • Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.	• Η συσκευή είναι σωστά ενεργοποιημένη. • Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
Τι πρέπει να κάνω εάν, μετά την απενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος, δεν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη για την εναπομένουσα θερμότητα	• Η ζώνη μαγειρέματος χρησιμοποιήθηκε μόνο για λίγο και επομένως δεν ζεστάθηκε αρκετά.	• Εάν η ζώνη μαγειρέματος είναι καυτή, καλέστε ένα τοπικό κέντρο σέρβις.

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
80	Υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας της εστίας.	Επανεκκινήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/ απενεργοποιημένο** ⏻. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις.
88	Η θερμοκρασία ανιχνεύεται υψηλότερη από την καθορισμένη.	
82	Υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα PBA.	
80	Ένα πλήκτρο πιέζεται για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.	Ελέγξτε εάν το πλήκτρο είναι βρεγμένο ή εάν πιέζεται. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επανεκκινήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/ απενεργοποιημένο** ⏻. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις.

Κωδικός πληροφοριών	Πιθανή αιτία	Λύση
E0	Οι επικοινωνίες μεταξύ κύριων και δευτερευουσών PCB αποτυγχάνουν.	Επανεκκινήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο σέρβις.
E2	Το IC με δυνατότητα αφής παρουσιάζει ασυνήθιστη επικοινωνία.	
E8	Είναι εκτός κανονικής τάσης (220 - 240 V).	Ελέγξτε το οικιακό ηλεκτρικό περιβάλλον.
E9	Εάν το σκεύος μαγειρέματος δεν είναι κατάλληλο για την επαγωγική εστία ή λειτουργεί χωρίς το σκεύος μαγειρέματος, εμφανίζεται ένδειξη.	Χρησιμοποιήστε ένα σκεύος μαγειρέματος κατάλληλο για επαγωγική εστία.
EE	Υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας.	Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις.
Eb	Η τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας δεν αλλάζει.	Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις.

Τι πρέπει να κάνω εάν η ζώνη μαγειρέματος δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται;

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μία από τις ακόλουθες αιτίες:

- Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.
- Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένο και εμφανίζεται η ένδειξη L.

Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη 88 είναι φωτισμένη;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Ο πίνακας ελέγχου καλύπτεται εν μέρει από υγρό πανί ή υγρό.
  Για επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻.
- Εάν έχει χυθεί κάποιο υγρό στον πίνακα ελέγχου, σκουπίστε το.

Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη H είναι φωτισμένη;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Η εστία έχει υπερθερμανθεί λόγω μη φυσιολογικής λειτουργίας.
- Αφού κρυώσει η εστία πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο** ⏻ για επαναφορά.

Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη 8 είναι φωτισμένη;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Τα μαγειρικά σκεύη είναι ακατάλληλα, πολύ μικρά ή δεν έχουν τοποθετηθεί μαγειρικά σκεύη στη ζώνη μαγειρέματος.
- Εάν χρησιμοποιείτε κατάλληλο μαγειρικό σκεύος, το μήνυμα που εμφανίζεται θα εξαφανιστεί αυτόματα.

Τι πρέπει να κάνω εάν ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση της εστίας;

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της εστίας, ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί μόνος του για να κρυώσει.
- Αφού κρυώσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα της εστίας ή παρέλθει ο μέγιστος χρόνος (1 λεπτά), ο ανεμιστήρας ψύξης θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν ζητήσετε μια επίσκεψη τεχνικού λόγω λάθους που έγινε κατά τη λειτουργία της συσκευής, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρέωση για την επίσκεψη από τον τεχνικό εξυπηρέτησης πελατών ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και σέρβις

Σέρβις

Πριν καλέσετε για βοήθεια ή σέρβις, ελέγξτε την ενότητα "**Αντιμετώπιση προβλημάτων**".
Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πρόκειται για τεχνικό σφάλμα;

Εάν ναι, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Να προετοιμάζεστε πάντα εκ των προτέρων για τη συζήτηση. Αυτό θα διευκολύνει τη διαδικασία διάγνωσης του προβλήματος, καθώς και εσάς να αποφασίσετε εάν είναι απαραίτητη η επίσκεψη ενός τεχνικού από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες.

- Τι μορφή έχει το πρόβλημα;
- Κάτω από ποιες συνθήκες παρουσιάζεται το πρόβλημα;

Όταν καλείτε, θα πρέπει να γνωρίζετε το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας.
Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ως εξής:

- Περιγραφή μοντέλου
- Σειριακός αριθμός (15 ψηφία)

Συνιστάται να καταγράψετε τις πληροφορίες εδώ για εύκολη αναφορά.

- Μοντέλο:
- Σειριακός αριθμός:

Πότε επιβαρύνεστε το κόστος ακόμα και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης;

- Εάν μπορούσατε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, εφαρμόζοντας μία από τις λύσεις που παρέχονται στην ενότητα "**Αντιμετώπιση προβλημάτων**".
- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης πελατών χρειαστεί να κάνει πολλές επισκέψεις για την επισκευή επειδή δεν του παρασχέθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες πριν από την επίσκεψή του και, συνεπώς, για παράδειγμα, χρειαστεί να εκτελέσει επιπλέον διαδρομές για ανταλλακτικά. Η προετοιμασία για την τηλεφωνική σας κλήση όπως περιγράφεται παραπάνω θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τη χρέωση αυτών των επισκέψεων.

Υπόμνημα

SAMSUNG

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

ΧΩΡΑ	ΚΛΗΣΗ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support

ΧΩΡΑ	ΚΛΗΣΗ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Induktsioonpliidiplaat

Kasutusjuhend

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Sisukord

Juhendi kasutus 3

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid. 3
Mudeli nimi ja seerianumber 3

Ohutussuunised 3

Pakkematerjalide kõrvaldamine 7
Vana seadme nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine 7
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 7

Pliidiplaadi paigaldamine 8

Ohutusteave paigaldajale 8
Pistikupessa ühendamine 8
Vajalikud tööriistad 8
Töötasapinnale paigaldamine 9
Komponendid 10

Enne alustamist 11

Keedualad 11
Juhtpaneel 11
Induktsioonkuumutus 12
Kaitseväljalülitus 12
Jääksoojuse indikaator 13
Temperatuuri tuvastamine 13
Küpsetusnõud 13
Puutenuppude kasutamine 16
Töömüra 16
Algne puhastamine 16

Kasutamine 17

Seadme sisselülitamine 17
Seadme väljalülitamine 17
Keeduala ja võimsustaseme valimine 17
Lisavõimsus 18
Taimer 19
Peatamine/jätkamine 19
Lapselukk 19
Heli sisse-/väljalülitamine 19
Nutikas ühendamine 20

Seadme hooldamine 20

Pliidiplaat 20
Kergesti eemaldatav mustus 20
Raskesti eemaldatav mustus 21
Probleemne mustus 21
Pliidiplaadi raam (valikuline) 21
Pliidiplaadi kahjustamise vältimiseks toimige järgmiselt 21

Veaotsing ja parandus 22

Veaotsing 22
Parandus 23

Juhendi kasutus

Lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, pöörates erilist tähelepanu järgmises jaotises esitatud ohutusteabele. Hoidke kasutusjuhend alles, sest seda võib tulevikus tarvis minna.
Seadme omanikuvahetuse korral andke see juhend kindlasti üle uuele omanikule.

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid.

⚠ HOIATUS!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **tõsiseid kehavigastusi või surma**.

⚠ ETTEVAATUST!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kergemaid kehavigastusi või varalise kahju**.

⚠ ETTEVAATUST!

Pliidiplaadi kasutamisel tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või kehavigastuste vältimiseks järgige alltoodud põhilisi ohutusnõudeid.

MÄRKUS

Kasulikud näpunäited, soovitused või teave, mis aitab kasutajal toodet käsitseda.

Mudeli nimi ja seerianumber

Mudeli nimi ja seerianumber on märgitud pliidiplaadi põhjale kinnitatud sildile.

Kirjutage see teave hilisemaks kasutamiseks üles või kinnitage täiendav tootesilt (asub toote pealmisel küljel) sellele lehele.

Mudeli nimi _____

Seerianumber _____

Ohutussuunised

Seadme ohutus vastab kõigile kehtivatele tehnilistele ja ohutusstandarditele. Kuid tootjana leiame, et meie kohustus on teavitada teid järgmistest ohutussuunistest.

⚠ HOIATUS!

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemusteta ja teadmisteta isikutele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamiseks vajalikke suuniseid andnud või nad on selle isiku järelevalve all.

Ärge jätke lapsi järelevalveta ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.

Alates 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja oskusteta inimesed võivad seadet kasutada vaid järelevalve all ning tingimusel, et neid õpetatakse seadet turvaliselt käsitsema ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.

Seadme elektriühenduse loomisel tuleb paigaldada lahendus ühenduse katkestamiseks,

Ohutussuunised

et seadme saaks pärast paigaldamist vooluvõrgust lahti ühendada. Lahtiühendamiseks võib paigaldada pistiku või lüliti vastavalt kehtivatele elektrisüsteemide eeskirjadele.

Kui toitekaabel on kahjustatud, peab tootja, volitatud hooldusspetsialist või samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle asendama, et vältida ohtlikke olukordi.

Kinnitamiseks ei tohiks kasutada liimaineid, kuna neid ei peeta usaldusväärseteks kinnituslahendusteks.

HOIATUS! Kui seadme pind on mõranenud, lülitage seade välja, et vältida elektrilööki.

Seade muutub kasutamise ajal kuumaks. Jälgige, et te puudutaks seadmes olevaid kütteelemente.

HOIATUS! Välimised osad muutuvad kasutamisel ajal kuumaks. Hoidke väiksed lapsed seadmest eemale.

Ärge kasutage aurupuhastit.

Ärge asetage pliidiplaadile metallesemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja kaasi, kuna need võivad kuumeneda.

Pärast kasutamist lülitage pliidiplaat juhtnupust välja ning ärge jääge lootma küpsetusnõu tuvastusfunktsioonile.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.

TÄHELEPANU! Küpsetusprotsessi ei tohi jätta järelevalveta. Lühiajalist küpsetusprotsessi peab pidevalt jälgima.

Seadet ei tohi paigaldada dekoratiivse ukse taha, et vältida ülekuumenemist.

HOIATUS! Seade ja selle välimised osad muutuvad kasutamise käigus kuumaks. Jälgige, et te puudutaks kütteelemente. Alla 8-aastased lapsed tuleb seadmest eemale hoida, kui puudub pidev järelevalve.

HOIATUS! Kui pliidiplaadil rasva või õliga küpsetamisel ei olda tähelepanelik, võib see olla ohtlik ja põhjustada tulekahju. ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada pliidil tekkinud tulekahju veega, vaid lülitage pliit välja ja katke leek näiteks kaane või tuletekiga.

HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke asju pliidiplaadi peal.

HOIATUS! Kasutage ainult pliidiplaadi tootja valmistatud või kasutusjuhendis tootja heakskiidetud pliidiplaadi kaitsmeid või seadmesse integreeritud kaitsmeid. Valede kaitsmete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

Pinnad võivad kasutamise käigus kuumeneda.

Alates 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse ja vaimupuudega või kogemuste ja oskusteta inimesed võivad seadet kasutada vaid järelevalve all ning tingimusel, et neid õpetatakse seadet turvaliselt käsitsema ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadet võivad järelevalve all puhastada ja hooldada alates 8-aastased lapsed.
Hoidke seade ja selle kaabel alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

⚠ ETTEVAATUST!

Seadme peab nõuetekohaselt paigaldama ja maandama kvalifitseeritud tehnik.
Seadet võib hooldada ainult kvalifitseeritud hoolduspersonal. Ebapädevate isikute tehtud parandused võivad tekitada vigastusi või põhjustada tõsiseid rikkeid. Kui seade vajab remonti, võtke ühendust kohaliku hooldusega. Nende suuniste eiramine võib põhjustada kahjustuse ja muuta garantii kehtetuks.
Süvispaigaldusega seadmeid võib kasutada alles siis, kui need on asjakohastele standarditele vastavasse kappi või töötasapinnale paigaldatud. See tagab piisava kaitse elektriliste osadega kokkupuute eest, nagu peamised ohutusstandardid seda nõuavad.
Kui seadme töös ilmneb rike või see saab kahjustada või mõraneb:

- lülitage kõik keedualad välja;
- eemaldage pliidiplaat vooluvõrgust;
- võtke ühendust kohaliku hooldusega.

Kui pliidiplaati tekivad mõrad, lülitage seade välja, et vältida elektrilöögiohtu. Ärge kasutage pliidiplaati enne, kui selle klaaspind on asendatud.

Ohutussuunised

Ärge kasutage pliidiplaati alumiiniumfooliumi, selle sisse pakitud toodete või alumiiniumist küpsetusnõudesse pakendatud külmutatud toidu kuumutamiseks.

Küpsetusnõu ja pliidiplaadi vahel olev vedelik võib tekitada aururõhku, mis võib põhjustada küpsetusnõu hüppamist.

Veenduge alati, et pliidiplaat ja küpsetusnõu põhi oleksid kuivad.

Keedualad muutuvad toiduvalmistamise käigus kuumaks.

Hoidke väiksed lapsed seadmest eemale.

Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad olla lastele ohtlikud.

Seda seadet võib kasutada ainult tavapäraseks koduseks toiduküpsetamiseks. See pole mõeldud ärialaseks või tööstuslikuks kasutamiseks.

Ärge kasutage pliidiplaati ruumi kütmiseks.

Olge pliidiplaadi juures elektriseadmete vooluvõrku ühendamisel ettevaatlik. Toitekaablid ei tohi pliidiplaadiga kokku puutuda.

Kuum rasv ja õli võib hõlpsalt süttida. Kui kasutate küpsetamiseks rasva või õli, nt küpsetate friikartuleid, ärge jätke toiduvalmistamist järelevalveta.

Lülitage keedualad pärast kasutamist välja.

Hoidke juhtpaneel alati puhta ja kuivana.

Ärge pange pliidiplaadile kergestisüttivaid asju, kuna need võivad süttida.

Seadme hooletu kasutamise korral esineb põletusoht.

Elektriseadmete kaablid ei tohi pliidiplaadi ega küpsetusnõude kuumade pindadega kokku puutuda.

Ärge kasutage pliidiplaati riiete kuivatamiseks.

Südamestimulaatori või aktiivse südameimplantaadiga kasutajad peavad hoidma induktsioonkeedualadest vähemalt 30 cm kaugusele, kui need on sisse lülitatud. Kahtluse korral konsulteerige oma meditsiiniseadme tootjaga või arstiga. (Ainult induktsioonpliidiplaatide puhul)

Ärge proovige seadet ise parandada, lahti võtta ega sellele muudatusi teha.

Enne puhastamist lülitage seade alati välja.

Puhastage pliidiplaati ainult selles juhendis esitatud puhastus- ja hooldussuuniseid järgides.

Hoidke lemmikloomad seadmest eemale, kuna nad võivad selle juhtelementidele astuda ja põhjustada seadme rikke.

Pakkematerjalide kõrvaldamine

⚠ HOIATUS!


Kõik seadme pakendamiseks kasutatud materjalid on täielikult ringlussevõetavad. Vahtplastist plaadid ja kõvad osad on nõuetekohaselt märgistatud. Kõrvaldage pakkematerjalid ja vanad seadmed vastavalt ohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele.

Vana seadme nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine

⚠ HOIATUS!

Enne vana seadme kasutuselt kõrvaldamist muutke see kasutuskõlbmatuks, et see ei kujutaks ohtu. Selleks laske kvalifitseeritud tehnikul seade vooluvõrgust lahutada ja toitejuhe eemaldada.
Seadet ei tohi visata olmeprügi hulka.
Teavet asjakohaste kogumispunktide või prügilate kohta küsige kohalikust jäätmekäitlusettevõttest või omavalitsusest.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

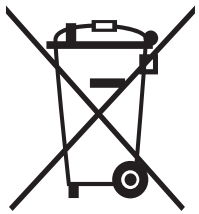

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud regulatiivsete kohustuste kohta, nt REACH, leiate veebilehelt www.samsung.com

Pliidiplaadi paigaldamine

⚠ HOIATUS!

Seadme peab kindlasti paigaldama ja maandama kvalifitseeritud tehnik.
Seda nõuet tuleb järgida. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis võivad tuleneda valest paigaldusest.
Tehnilised andmed on esitatud selle juhendi lõpus.

Ohutusteave paigaldajale

- Seadme elektripaigaldus tuleb teha nii, et tagatud oleks toite katkestamise võimalus kõigist poolustest kontaktiava laiusega vähemalt 3 mm. Sobivate kaitselahutusseadmete hulka kuuluvad toiteliini katkestid, kaitsmed (sissekeeratavad sulavkaitsmed tuleb hoidikust eemaldada), rikkevoolukaitselülitid ja kontaktorid.
- Tulekaitse osas vastab see seade standardile EN 60335-2-6. Seda tüüpi seadet võib paigaldada nii, et ühel küljel on kõrge kapp või sein.
- Paigaldus peab tagama elektrilöögikaitse.
- Köögimööbel, kuhu seade paigaldatakse, peab vastama standardis DIN 68930 sätestatud stabiilsusnõuetele.
- Niiskuskaitse tagamiseks tuleb kõik lõigatud pinnad sulgeda sobiva hermeetikuga.
- Plaaditud tööpindade puhul tuleb pliidiplaadi paigalduspinna vuugid täielikult seguga täita.
- Looduslikust või tehiskivist või keraamiliste töötasapindade puhul tuleb vedrukinnitused kinnitada sobiva tehisvaigu või segatud liimainega.
- Veenduge, et tihend oleks korralikult ilma vahedeta vastu töötasapinda. Täiendavat silikoonhermeetikut ei tohi kasutada, kuna see raskendab seadme eemaldamist parandamise otstarbel.
- Eemaldamiseks tuleb seade altpoolt välja lükata.
- Pliidiplaadi alla võib paigaldada plaadi.
- Töötasapinna ja seadme esikülje vahelist ventilatsiooniava ei tohi altpoolt kinni katta.

Pistikupessa ühendamine

Enne ühendamist kontrollige, et seadme andmesildile märgitud nimipinge vastaks vooluvõrgu pingele.
Andmesilt asub pliidiplaadi alumisel korpusel.
Kütteelemendi pinge on AC 230 V~. Seadmel on kaabel, mis sisaldab maandusjuhet ja maanduspistikut. Pistik tuleb panna õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui pliidiplaat on vooluvõrguga ühendatud, kontrollige, kas kõik keedualad töötavad, lülitades kõik ükshaaval maksimaalse võimsusastmega sisse.

Vajalikud tööriistad



Pliiats



Ristpeaga kruvikeeraja




Joonlaud või joonestusvahend



Kaitseprillid




Tiigersaag



Trellpuur

Töötasapinnale paigaldamine

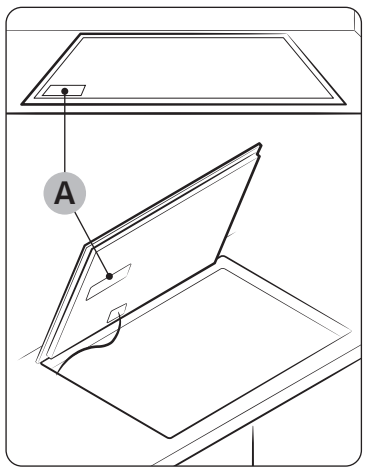

A. Seerianumber

MÄRKUS


Enne paigaldamist märkige üles seadme andmesildil olev seerianumber.
Seda numbrit läheb tarvis, kui seade vajab parandamist ja seerianumbrile ei pääse pärast paigaldust enam ligi, kuna see on originaalandmesildil seadme pealmisel või alumisel küljel.




MÄRKUS

Pöörake erilist tähelepanu minimaalse ava ja vahekauguste nõuetele.

MÄRKUS

Pliidiplaadi põhjas on ventilaator. Kui pliidiplaadi all on sahtel, ei tohi seda kasutada väikeste esemete või paberi hoiustamiseks, kuna need võivad ventilaatorit kahjustada või jahutamist takistada, kui need sisse imetakse.

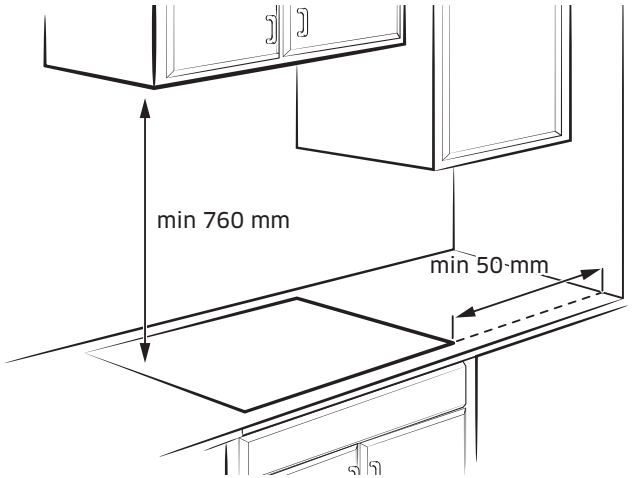


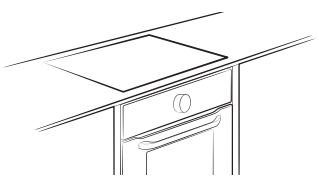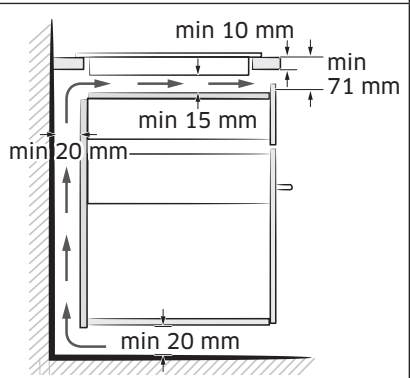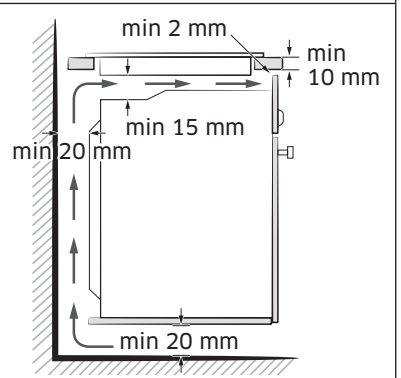
Sahtel	Ahi
	
	


Pliidiplaadi paigaldamine


Tavaline paigaldus

Ühik: mm

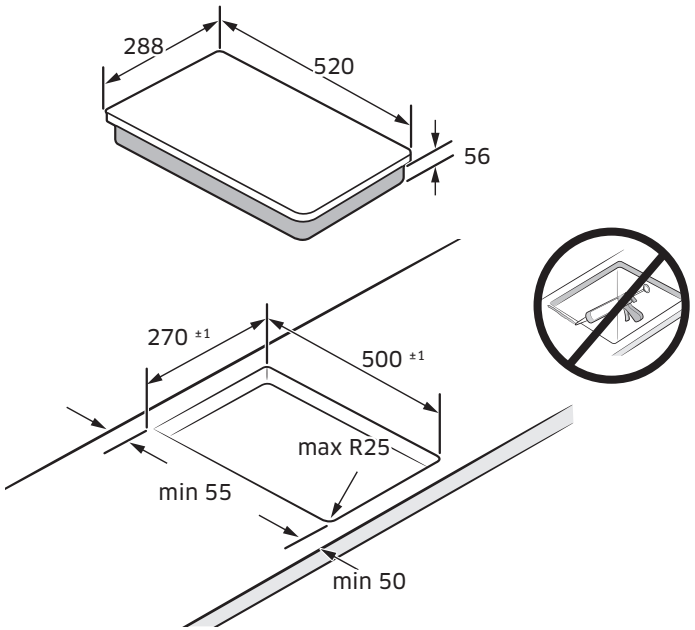

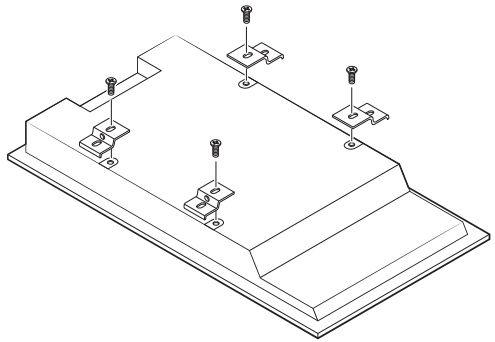

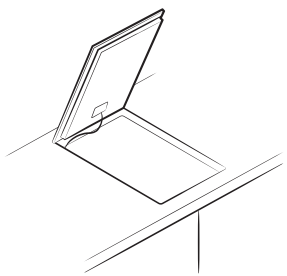


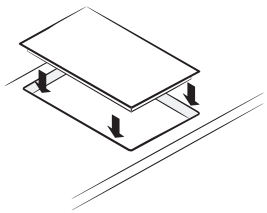

Komponendid




Kruvid



Vedrukinnitus


Enne alustamist

Keedualad

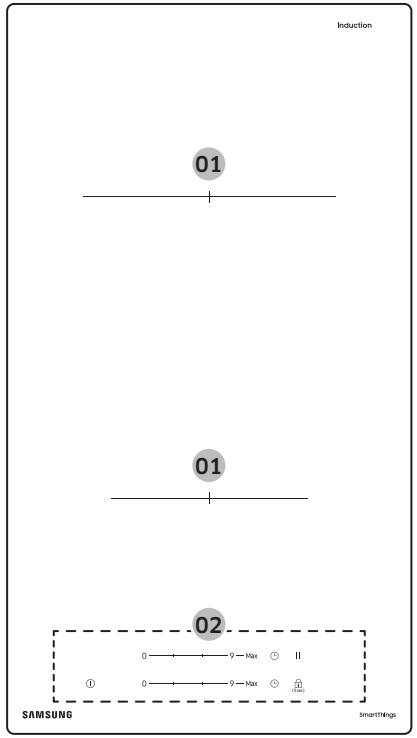

01	Induktsioonkeeduala	**02**	Juhtpaneel

Juhtpaneel

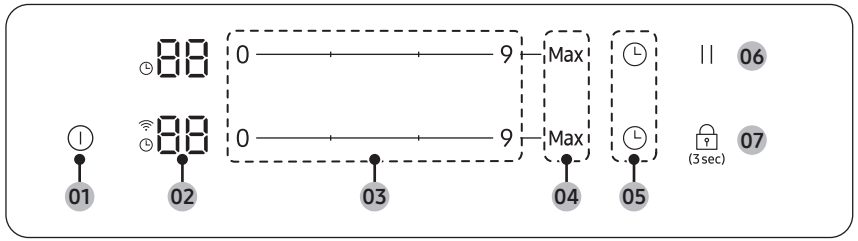


01	⏻	Toitenupp	Toite sisse- ja väljalülitamiseks. (1 ~ 2 sekundit)
02	Näidik		Kuumusesätete oleku ja taimerioleku kuvamiseks.
03	Heat control		Pliidiplaadi võimsussätete reguleerimiseks.
04	Max	Lisavõimsus	Pliidiplaadi kasutamiseks suure võimsussätte juures konkreetseks ajavahemikuks.
05	🕒	Taimer	Küpsetusaja seadistamiseks või tühistamiseks.
06	⏸	Peatamine	Keedualade sisselülitamiseks madalatel võimsustasemetel.
07	🔒 (3 sec)	Lukustus	Kuumusesätte muutmise takistamiseks.

MÄRKUS

Kasutamiseks vajutage nuppu **Lisavõimsus**.

Enne alustamist

Induktsioonkuumutus

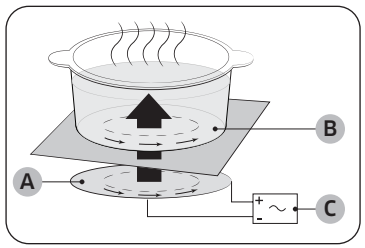

A. Induktsioonmähis
B. Induktsioonvoolud
C. Elektroonilised vooluringid

- Induktsioonkuumutuse tööpõhimõte: kui asetate küpsetusnõu keedualale ja lülitate selle sisse, tekitavad induktsioonpliidiplaadis olevad elektroonilised vooluringid küpsetusnõu põhjas induktsioonvoolu, mis tõstab kohe küpsetusnõu temperatuuri.
- Kiirem toiduvalmistamine: kuna kuumutatakse otse küpsetusnõud, mitte klaasi, on see tõhusam kui teised süsteemid, sest soojust ei lähe kaduma. Enamik neeldunud energiast muudetakse soojuseks.

Kaitseväljalülitus

Kui üht keedualadest ei lülitata välja või selle võimsustaset ei reguleerita pikema aja jooksul, lülitub see keeduala automaatselt välja.
Keedualad lülituvad automaatselt välja järgmiste ajavahemike järel.

Võimsustase	Väljalülitumine
1 – 3	8 tunni pärast
4 – 6	4 tunni pärast
7 – MAX	2 tunni pärast

MÄRKUS

Kui pliidiplaat kuumeneb tavapäratu kasutamise tõttu üle, kuvatakse H.
Ja pliidiplaat lülitatakse välja.

MÄRKUS

Kui küpsetusnõu ei ole sobiv, on liiga väike või keedualale pole küpsetusnõud asetatud, kuvatakse U. Ja ühe minuti pärast lülitatakse vastav keeduala välja.

MÄRKUS

Kui üks või mitu keeduala lülituvad välja enne ettenähtud aja möödumist, vt jaotist „Veaotsing“.

Keeduala automaatse väljalülitumise muud põhjused

Kõik keedualad lülituvad automaatselt välja, kui vedelik keeb üle juhtpaneelile. Automaatne väljalülitus toimub ka siis, kui asetate niiske lapi juhtpaneelile. Nendel juhtudel tuleb seade uuesti **Toitenupp** ⏻ sisse lülitada, kui vedelik või lapp on eemaldatud.

Jääksoojuse indikaator

Kui pliidiplaat välja lülitatakse, näidatakse H indikaatori abil („kuum“) vastava plaadi jääksoojust. Vaatamata sellele, et pliidiplaat on välja külitatud, lülitub jääksoojuse indikaator välja alles siis, kui plaat on täielikult jahtunud.
Jääksoojust saab kasutada toidu sulatamiseks või soojana hoidmiseks.

⚠ HOIATUS!

Seni, kuni jääksoojuse indikaator põleb, on põletusoht olemas.


⚠ HOIATUS!

Elektrikatkestuse korral indikaator H kustub ning jääksoojuse andmeid enam ei näidata.
Põletusoht on siiski olemas. Põletuse vältimiseks olge pliidiplaadi juures tegutsedes ettevaatlik.

Temperatuuri tuvastamine

Kui keeduala temperatuur ületab mingil põhjusel ohutut taset, vähendatakse keeduala võimsust automaatselt madalamale võimsustasemele.
Kui olete pliidiplaadi kasutamise lõpetanud, jätkab jahutusventilaator töötamist, kuni seadme elektroonika on jahtunud. Jahutusventilaator lülitub olenevalt elektroonika temperatuurist automaatselt välja.

Küpsetusnõud

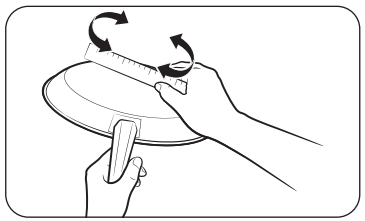

Kasutage lameda põhjaga küpsetusnõusid, mis puutuvad kokku terve keedualaga. Kontrollige põhja tasasust sellel joonlauda pöörates. Järgige kindlasti kõiki küpsetusnõude kasutamisega seotud soovitusi.

- Kasutage induktsioonpliidi jaoks mõeldud materjalist küpsetusnõusid.
- Kasutage paksu põhjaga kvaliteetseid küpsetusnõusid, mille soojusjaotus on parem. See tagab paremad küpsetustulemused.
- Valige küpsetusnõu suurus vastavalt valmistatava toidu kogusele.
- Ärge laske küpsetusnõul kuivaks keeda. See võib põhjustada püsivaid kahjustusi, nt purunemist, sulamist või deformeerumist, mis võib mõjutada keraamilist pliidiplaati. (Seda tüüpi kahjustused ei kuulu garantii alla).
- Ärge kasutage määrdunud või tugevalt rasvaseid küpsetusnõusid. Kasutage alati küpsetusnõusid, mida on hiljem lihtne puhastada.

⚠ ETTEVAATUST!

- Keedualad võivad tunduda pärast nende väljalülitamist jahtununa. Sellele vaatamata võib klaaspind olla küpsetusnõult kandunud jääkkuumuse tõttu kuum. Seega esineb endiselt põletusoht.
- Ärge katsuge kuuma küpsetusnõud palja käega. Kasutage alati pajakindaid või pajalappe, et kaitsta käsi põletuste eest.
- Ärge libistage küpsetusnõud mööda pliidiplaadi pinda. See võib pinda püsivalt kahjustada.

Enne alustamist

Induktsioonkeedualadele sobivad küpsetusnõud

Induktsioonkeeduala saab sisse lülitada vaid juhul, kui sellele asetatakse magnetilise põhjaga küpsetusnõu. Küpsetusnõude sobivust vaadake alumisest tabelist.

Materjal	Sobivus
Teras, emailitud teras, malm	Jah
Roostevaba teras	Jah (kui magnet kinnitub küpsetusnõu põhja külge)
Alumiinium, vask, messing, klaas, keraamika, portselan	Ei

MÄRKUS

- Induktsioonpliitide jaoks sobivad küpsetusnõud on saanud tootjatelt vastava märgistuse.
- Teatud küpsetusnõud võivad induktsioonpliidil kasutamisel müra tekitada.
- See müra ei viita pliidiplaadi rikkele ega mõjuta mingil määral selle tööd.
- Erilisest roostevabast terasest küpsetusnõud ei pruugi sobida induktsioonpliidiga kasutamiseks. Kontrollige, kas küpsetusnõu põhi on magnetiline.

Induktsioonkeedualadele sobivate küpsetusnõude suurused


Induktsioonkeedualad kohanevad automaatselt küpsetusnõu põhjaga kuni teatud mõõduni. Küpsetusnõu põhja magnetilisel osal peab aga olema minimaalne läbimõõt olenevalt keeduala suurusest.
Parima tulemuse tagamiseks kasutage küpsetusnõusid, mille ferromagnetiline läbimõõt ühtib keeduala läbimõõduga. Kui keeduala ei tuvasta küpsetusnõud, proovige suurema suurusega küpsetusala.

MÄRKUS

Küpsetusnõu läbimõõtu vt mudeli keedualade tehnilistest andmetest.


Muud induktsioonküpsetusnõud

Mõnel küpsetusnõul on põhjal induktsioonpliidiplaadiga kasutamiseks õhuke magnetilise materjali kiht. Selliste nõude magnetism on nõrk ja need ei pruugi hästi toimida. (Nõrk magnetism tähendab seda, et magnet ei kinnitu korralikult või magneti kinnitumisala on väike.)

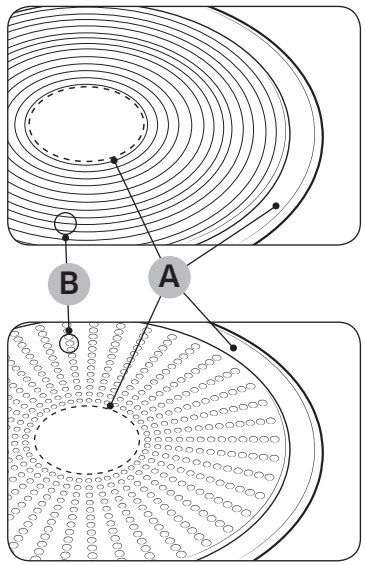


A. Mittemagnetiline ala
B. Magnetiline ala

Olgugi et küpsetusnõu on mõeldud induktsioonpliidiplaadi jaoks, võib selle kuumutusvõime olla nõrk või pliidiplaat ei pruugi küpsetusnõud vahel tuvastada olenevalt selle põhjal oleva magnetilise ala suurusest ja tugevusest.

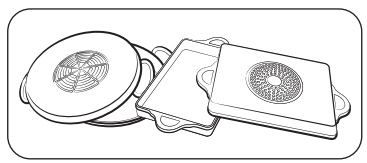

Väiksema ferromagnetilise elemendiga suurte küpsetusnõude kasutamisel kuumeneb ainult ferromagnetiline element. Seega ei pruugi kuumus ühtlaselt jaotuda.








Sobivuskatse

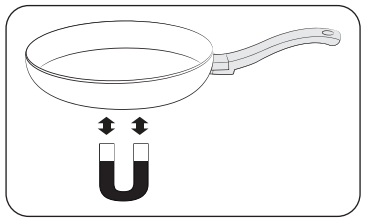

Küpsetusnõu on induktsioonpliidiga kasutamiseks sobiv, kui magnet kinnitub küpsetusnõu põhja külge ja küpsetusnõu on saanud tootjalt vastava märgistuse.


- Head küpsetusnõud tunneb ära nende põhja järgi. See peab olema võimalikult paks ja tasane.
- Uute küpsetusnõude ostmisel pöörake suurt tähelepanu põhja läbimõõdule. Paljud tootjad esitavad ainult ülaserva läbimõõdu.
- Ärge kasutage küpsetusnõusid, mille põhi on kahjustada saanud või ebatasaste servade või kraatidega. Kahjustatud küpsetusnõud võivad keraamilist pliidiplaati püsivalt kriimustada, kui neid mööda pinda libistate.
- Külmalt on küpsetusnõude põhi tavaliselt kergelt sissepoole kaardus (nõgus). Põhi ei tohi olla väljapoole kaardus (kumer).
- Kui soovite kasutada erilist tüüpi küpsetusnõud, nt kiirkeedupotti, kõrge äärega panni või vokkpanni, järgige selle tootja suuniseid.

Õige asend

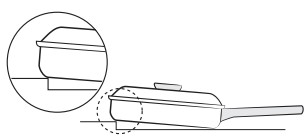Õige	Vale
	
Tasase põhja ja sirgete külgedega küpsetusnõu	Kumera või deformeerunud põhja või külgedega küpsetusnõu
	
Küpsetusnõu vastab keeduala minimaalsele soovitatud suurusele või ületab seda.	Küpsetusnõu ei vasta kasutatava keeduala minimaalsele nõutud suurusele.
	
Küpsetusnõu toetub kogu ulatuses pliidiplaadi pinnale.	Küpsetusnõu toetub pliidiplaadi äärisele või ei toetu kogu ulatuses pliidiplaadi pinnale.
	
Küpsetusnõu on korralikult tasakaalus.	Küpsetusnõu vajub raske käepideme tõttu kaldu.


Enne alustamist

Energiasäästu nõuanded

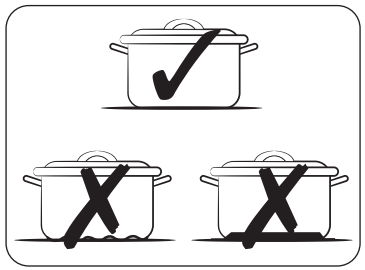

Järgige energia säästmiseks neid nõuandeid.

- Pange keedualale alati küpsetusnõu, enne kui selle sisse lülitate.
- Hoidke keedualasid ja küpsetusnõude põhjasid puhtana. Vastasel juhul suureneb energiatarve.
- Sulgege küpsetusnõu kaas korralikult, kui seda kasutate. See vähendab energiatarvet.

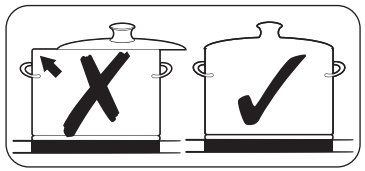

- Lülitage töötav keeduala enne toiduvalmistamise lõppu välja. Kasutage jääkkuumust toidu soojas hoidmiseks.

Küpsetusnõu sobivuskatse

Võite küpsetusnõusid katsetada, et näha, kas need sobivad seadmega kasutamiseks.

1. Pliidipaadi sisselülitamiseks hoidke **Toitenupp** ⏻ all 1 - 2 sekundit.
2. Lapseluku aktiveerimiseks hoidke 3 sekundit all nuppu **Lukusta** 🔒 (3sec).
3. Küpsetusnõu sobivuskatse režiimi aktiveerimiseks hoidke **Taimer** ◷ all 3 sekundit.
4. Asetage küpsetusnõu ühele keedualadest ja hoidke 3 sekundit all nuppu **Lisavõimsus**.

Näidik	Kirjeldus
00	Küpsetusnõu pole sobiv
01	Küpsetusnõu on sobiv, kui ebaefektiivne
02	Küpsetusnõu on sobiv

Puutenuppude kasutamine

Puutenuppude kasutamiseks puudutage soovitud nuppu sõrmeotsaga, kuni vastavad näidikud süttivad või kustuvad või kuni soovitud funktsioon aktiveeritakse.
Jälgige, et puudutaksite seadme kasutamisel korraga ainult ühte nuppu.
Kui vajutate sõrmega nuppu liiga laialt, võib see mõjuda ka kõrvalasuvale nupule.

Töömüra

Seadme kasutamisel võib esineda järgmisi helisid.

- Praksuv heli: küpsetusnõu on valmistatud erinevatest materjalidest.
- Vilin: kasutate rohkem kui kahte keeduala ja küpsetusnõu on valmistatud erinevatest materjalidest.
- Surin: kasutate kõrgeid võimsustasemeid.
- Klõpsuv heli: toimuvad elektrilised lülitused.
- Vihin, sumin: ventilaator töötab.

Need helid on normaalsed ega viita defektidele.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage erineva suurusega ja erinevatest materjalidest küpsetusnõusid. Erineva suurusega ja erinevatest materjalidest küpsetusnõude kasutamine võib põhjustada müra ja vibratsioone.

Algne puhastamine

Pühkige keraamilist klaaspinda niiske lapi ja spetsiaalse keraamilisele pliidile mõeldud klaasipuhastusvahendiga.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid. Need võivad pinda kahjustada.

Kasutamine

Seadme sisselülitamine

Seade lülitatakse sisse **Toitenupp** ⏻ . Hoidke **Toitenupp** ⏻ all umbes 1 - 2 sekundit.

MÄRKUS

Pärast **Toitenuppu** ⏻ vajutamist seadme sisselülitamiseks tuleb valida võimsustase umbes 20 sekundi jooksul. Muidu lülitub seade ohutuse tagamiseks automaatselt välja.


Seadme väljalülitamine

Seadme täielikuks väljalülituseks kasutage **Toitenuppu** ⏻.
Hoidke **Toitenuppu** ⏻ all umbes 1 – 2 sekundit.


MÄRKUS

Pärast ühe keeduala või kogu pliidiplaadi väljalülitust näidatakse jääkkuumust vastavate keedualade diginäidikutel järgmiselt: H (kuumuse kaks etappi). Temperatuuri vähenedes H kustub.

Keeduala ja võimsustaseme valimine

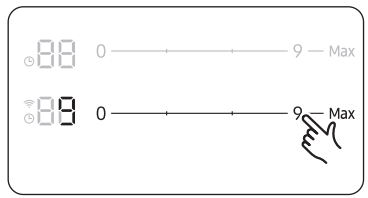

1. Keeduala valimiseks puudutage või libistage nuppu **Kuumuse reguleerimine**.

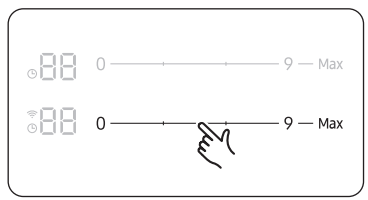

2. Keedualade kuumusesätete kohandamiseks libistage nuppu **Kuumuse reguleerimine**.

MÄRKUS

Kui vajutate ja hoiate kauem kui 8 sekundit all nuppu **Kuumuse reguleerimine** kuvatakse võimsustaseme sätete näidikul 00. Vajutage lähtestamiseks **Toitenuppu** ⏻.

Kasutamine

Soovitatud seaded kindlate toitude valmistamiseks

Alumises tabelis toodud arvud on mõeldud viiteks. Erinevate küpsetusviiside puhul vajalik võimsustase oleneb mitmest tegurist, sh kasutatava küpsetusnõu kvaliteedist ning valmistatava toidu tüübist ja kogusest.

Võimsustase	Küpsetusviis	Kasutusnäited
8 – MAX	Soojendamine/ pruunistamine/ praadimine	Suures koguses vedeliku soojendamine, nuudlite keetmine, liha pruunistamine, liha hautamine
7 – 8	Intensiivne praadimine	Erinevad lihad, kartul, vorstid, pannkoogid/plaadikoogid
6 – 7	Praadimine	Šnitsli/karbonaadi, maksa, kala, kotlettide, muna praadimine
3 – 5	Keetmine	Kuni 1,5 l vedeliku, kartulite, köögiviljade keetmine
2 – 3	Aurutamine/ hautamine/ keetmine	Väikses koguses köögiviljade aurutamine ja hautamine, riisi keetmine ning piimaroogade valmistamine
1 – 2	Sulatamine	Või sulatamine, želatiini lahustamine, šokolaadi sulatamine

MÄRKUS

Võimsustaset tuleb reguleerida vastavalt kasutatavale küpsetusnõule ja valmistatavale toidule.

Lisavõimsus

Funktsioon **Lisavõimsus** võimaldab suurendada iga keeduala maksimaalset võimsust. (Nt suure koguse vee keemaajamiseks)
Pärast funktsiooni **Lisavõimsus** möödumist lülituvad keedualad automaatselt kõige kõrgemale kuumusesättele.

MÄRKUS

- Teatud juhtudel võidakse funktsioon **Lisavõimsus** pliidiplaadi sisemiste elektroonikakomponentide kaitseks automaatselt välja lülitada. Näiteks ei ole võimalik kasutada tagumisel ja eesmisel keedualal korraga maksimaalset võimsust.
- Vt oma seadme **Lisavõimsuse** ajaga seotud keedualade tehnilisi andmeid.

Võimsuse juhtimine

Keedualadel on maksimaalne võimsusvahemik.
Kui seda vahemikku ületatakse funktsiooni **Lisavõimsus** aktiveerimisega, vähendab võimsuse juhtimine automaatselt keeduala võimsustaset.
Seejärel kuvatakse näidikul valitud võimsustaseme asemel maksimaalne võimalik võimsustase.

Taimer

Taimeri kasutamine kaitseväljalülitusena

Kui keedualale määratakse kindel aeg, lülitub keeduala selle aja möödumisel automaatselt välja. Seda funktsiooni saab kasutada samal ajal mitme keeduala puhul.

Taimeri seadistamine

Keeduala(d), millele soovite kaitseväljalülituse seadistada, tuleb sisse lülitada.

1. Vajutage **Taimer** ◷.
2. Taimeri seadistamiseks vajutage korduvalt **Taimer** ◷.
3. Taimerisätete tühistamiseks hoidke **Taimer** ◷ all 2 sekundit.

MÄRKUS

- Sätete kiiremaks vahetamiseks hoidke all mis tahes **Taimer** ◷, kuni jõutakse soovitud väärtuseni.
- Taimeri tühistamisel kostab mitmekordne helisignaal. Seejärel lülitub keeduala välja.

Peatamine/jätkamine

Funktsioon **Peatamine/jätkamine** lülitab kõik sisselülitatud keedualad samaaegselt madalale võimsustasemele ja seejärel tagasi eelnevalt valitud võimsustasemele. Seda funktsiooni saab kasutada lühiajaliselt toiduvalmistamise katkestamiseks ja seejärel jätkamiseks, nt kui on vaja telefonile vastata.
Kui funktsioon **Peatamine/jätkamine** on aktiveeritud, on kõik nupu, v.a **Peata** ||, **Lukusta** 🔒 (3 sec) ja **Toitenupp** ⏻ blokeeritud.
Toiduvalmistamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu **Peata** ||.

	Juhtpaneel	Näidik
Sisselülitamine	Vajutage nuppu **Peata** ||	82
Väljalülitamine	Vajutage nuppu **Peata** ||	Eelmisele võimsustasemele naasmine

Lapselukk

Lapselukku saab kasutada keeduala tahtmatu sisselülitamise ja küpsetuspinna aktiveerimise vältimiseks. Lisaks saab lukustada juhtpaneeli, v.a **Toitenupp** ⏻ (ainult väljalülitus), et vältida seadistuste tahtmatut muutmist, nt lapiga juhtpaneeli pühkides.

Lapseluku sisse-/väljalülitamine

1. Hoidke nuppu **Lukusta** 🔒 (3 sec) all ligikaudu 3 sekundit. Kinnituseks kõlab helisignaal.

1. Kinnituseks kõlab helisignaal.
2. Puudutage mis tahes nuppu. 88 kuvatakse näidikutel, mis viitab sellele, et lapselukk on aktiveeritud.
3. Lapseluku uuesti väljalülitamiseks hoidke 3 sekundit uuesti all nuppu **Lukusta** 🔒 (3 sec).
   Kinnituseks kõlab helisignaal.

MÄRKUS

- Lapselukk on aktiivne olenemata sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud.
- Lapseluku saab aktiveerida toiduvalmistamise ajal. Lapselukuga keeduala väljalülitamiseks vajutage **Toitenupp** ⏻.

Heli sisse-/väljalülitamine

1. Hoidke **Toitenupp** ⏻ all umbes 1 – 2 sekundit.
2. Vajutage nuppu **Lukusta** 🔒 (3 sec) all ja hoidke seda 5 sekundit.
3. Heli lülitub välja ja näidikul kuvatakse 88.
4. Heliseadistuse muutmiseks korrake 1. ja 2. sammu. Heli lülitub sisse ja näidikul kuvatakse 88.

MÄRKUS

Heliseadistust ei saa muuta, kui seadme sisselülitamisest on möödunud rohkem kui 10 sekundit.

Kasutamine

Nutikas ühendamine

Pliidiplaadil on sisseehitatud Wi-Fi-moodul, mida saab kasutada pliidiplaadi sünkroonimiseks rakendusega SmartThings. Nutitelefoni rakenduses saate:

- jälgida pliidiplaadi keedualade tööolekut ja võimsustaseme seadistust;
- jälgida taimeriseadistusi.

Rakenduse SmartThings kaudu juhitavad funktsioonid ei pruugi töötada sujuvalt, kui sideühendus on kehv või toode on paigaldatud kohta, kus Wi-Fi-signaal on nõrk.

Pliidiplaadi ühendamine

Enne Samsungi pliidiplaadi kaugjuhtimisfunktsioonide kasutamist tuleb see rakendusega SmartThings siduda.

1. Laadige alla ja käivitage rakendus SmartThings oma nutiseadmes.
2. Hoidke **Toitenupp** ⏻ all umbes 1 – 2 sekundit, et lülitada pliidiplaat sisse.
3. „AP“ sisselülitamiseks hoidke ligikaudu 5 sekundit all nuppu **Peata** ||.
4. Ühenduse loomise ajal vilgub Wi-Fi märgutuli. Kui protsess on lõppenud, jääb tuli püsivalt põlema. Nüüd on pliidiplaat edukalt ühendatud.
5. Kui nutika ühendamise Wi-Fi märgutuli ei sütti, järgige rakenduse juhiseid, et uuesti ühendada.

MÄRKUS

- Seadistage nutika ühendamise funktsiooni vaid siis, kui pliidiplaadiga ei tehta ühtegi toimingut.
- Lisateavet vt veebijuhendist aadressil www.samsung.com

Wi-Fi sisse-/väljalülitamine

Wi-Fi sisse-/väljalülitamiseks korrake sammu **1** kuni **3**.

1. Hoidke **Toitenupp** ⏻ all umbes 1 – 2 sekundit, et lülitada pliidiplaat sisse.
2. Lapseluku sisselülitamiseks hoidke 3 sekundit all nuppu **Lukusta** 🔒 (3 sec).
3. Hoidke ligikaudu 3 sekundit all nuppu **Peata** ||.

Seadme hooldamine

Pliidiplaat

⚠ HOIATUS!

Puhastusvahendid ei tohi puutuda kokku kuuma keraamilise klaaspinnaga. Kõik puhastusvahendid tuleb pärast puhastamist piisava koguse puhta veega eemaldada, kuna need võivad pinna kuumenedes söövitavaks muutuda. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu grilli või ahju pihustatavad puhastusvahendid, küürimiskäsnad või abrasiivsed pannide puhastusvahendid.


MÄRKUS

Puhastage keraamilist klaaspinda pärast igat kasutuskorda, kui see on puudutades veel soe. Sedasi väldite toidujääkide pinna külge kõrbemist. Eemaldage katlakivi, veeplekid, rasvapritsmed ja metalli värvimuutused poes müüdavate keraamilise klaasi või roostevaba terase puhastusvahenditega.

Kergesti eemaldatav mustus

1. Pühkige keraamilist klaaspinda niiske lapiga.
2. Kuivatage puhta lapiga. Puhastusvahendi jäägid tuleb pinnalt eemaldada.
3. Puhastage keraamilisest klaasist küpsetuspinda põhjalikult kord nädalas poes müüdavate keraamilise klaasi või roostevaba terase puhastusvahenditega.
4. Puhastage keraamilist klaaspinda piisava koguse puhta veega ja kuivatage puhta ebemevaba lapiga.

Raskesti eemaldatav mustus

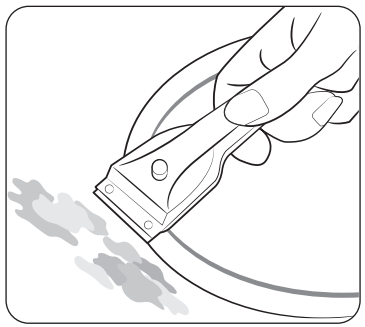


1. Kasutage ülekeenud või raskesti eemaldatavate toidujääkide eemaldamiseks klaasikraabitsat.
2. Asetage klaasikraabits nurga all vastu keraamilist klaaspinda.
3. Eemaldage mustus kraabitsaga kraapides.

MÄRKUS

Klaasikraabitsad ja keraamilise klaasi puhastusvahendid on saadaval vastavate seadmete edasimüüjate käest.

Probleemne mustus

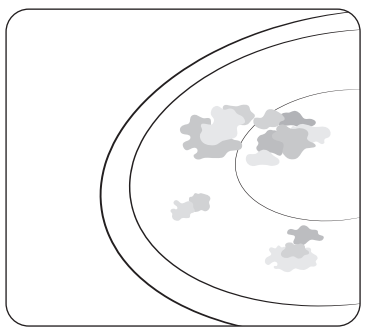

1. Eemaldage kõrbenud suhkur või sulanud plast, foolium või muu materjal klaasikraabitsa abil kohe, kui see on alles soe.

⚠ HOIATUS!

Klaasikraabitsa kuumal keedualal kasutamisel võite ennast põletada.

2. Puhastage pliidiplaati tavapäraselt, kui see on piisavalt jahtunud.
   Kui keeduala, kus on midagi sulanud, on jahtunud, soojendage seda uuesti puhastamiseks.

MÄRKUS

Keraamilisele klaaspinnale tekkinud kriime või tumedaid plekke, mille on põhjustanud näiteks teravate servadega pann, ei saa eemaldada. Kuid need ei takista pliidiplaadi kasutamist.

Pliidiplaadi raam (valikuline)

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage pliidiplaadi raamil äädikat, sidrunimahla ega katlakivieemaldit, kuna need põhjustavad värvi tuhmumist.

1. Puhastage raami niiske lapiga.
2. Niisutage kuivanud mustust niiske lapiga. Seejärel eemaldage mustus ja kuivatage.

Pliidiplaadi kahjustamise vältimiseks toimige järgmiselt

- Ärge kasutage pliidiplaati tööpinnana või asjade hoidmiseks.
- Ärge lülitage keeduala sisse, kui sellel pole küpsetusnõud või sellel olev küpsetusnõu on tühi.
- Keraamiline klaas on väga tugev ja äärmusliku temperatuuri suhtes vastupidav, kuid mitte purunematu. See võib katki minna, kui pliidiplaadile kukub eriti terav või raske ese.
- Ärge pange pliidiplaadi raamile keedu- või küpsetusnõusid. Need võivad raami viimistlust kriimustada või kahjustada.
- Vältige pliidiplaadi raamile happeliste vedelike, nt äädika, sidrunimahla ja katlakivieemaldite, sattumist, kuna need võivad põhjustada värvi tuhmumist.
- Kui kuumale keedualale satub suhkur või suhkrut sisaldav toit ja see sulab, tuleks see kohe klaasikraabitsaga eemaldada, kuni see on veel soe.
  Kui lasete sellel jahtuda, võib see eemaldamisel pinda kahjustada.
- Hoidke kõik sulada võivad esemed, nt plastnõud, foolium või fooliumist ahjunõud, keraamilisest klaaspinnast eemale. Kui midagi sellist peaks pliidiplaadile sulama, tuleb see kohe kraabitsaga eemaldada.

Veaotsing ja parandus

Veaotsing

Rike võib olla tingitud pisiveast, mille saate järgmiste suuniste abil iseseisvalt kõrvaldada. Kui järgmised suunised ei aita teil konkreetset probleemi kõrvaldada, ärge proovige teha täiendavaid parandusi.

⚠ HOIATUS!

Seadet võib remontida ainult kvalifitseeritud hooldustehnik. Valesti tehtud parandustööd võivad oluliselt kasutaja ohutust vähendada. Kui seade vajab remonti, võtke ühendust kohaliku hooldusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Mida teha, kui keedualad ei tööta?	• Seadme juhtmestikus kasutatud kaitse ei tööta.	• Kui kaitsmed rakenduvad korduvalt, võtke ühendust elektrikuga.
Mida teha, kui keedualad ei lülitu sisse?	• Kogemata vajutati **Toitenupp** ⏻. • Juhtpaneel on osaliselt niiske lapi või vedelikuga kaetud.	• Lülitage seade õigesti sisse. • Puhastage juhtpaneel.
Mida teha, kui näidik kustub äkki, v.a sümbolid H jääkkuumuse näidiku puhul?	• Kogemata vajutati **Toitenupp** ⏻. • Juhtpaneel on osaliselt niiske lapi või vedelikuga kaetud.	• Lülitage seade õigesti sisse. • Puhastage juhtpaneel.
Mida teha, kui pärast keedualade väljalülitamist ei kuvata näidikul jääkkuumuse teavet?	• Keeduala kasutati ainult lühiajaliselt, mille käigus ei kuumenenud see piisavalt.	• Kui keeduala on kuum, võtke ühendust kohaliku hooldusega.

Teabekood	Võimalik põhjus	Lahendus
00	Keeduala temperatuurianduri viga.	Seadme taaskäivitamiseks **Toitenupp** ⏻. Probleemi püsimisel katkestage toide kauemaks kui 30 sekundit. Seejärel taaskäivitage seade ja proovige uuesti. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku hoolduskeskusega.
01	Andur tuvastas määratust kõrgema temperatuuri.	
02	PBA-anduri viga.	
10	Nuppu hoitakse all kauem kui 8 sekundit.	Kontrollige, kas nuppu vajutatakse või see on märg. Probleemi püsimisel vajutage seadme taaskäivitamiseks **Toitenupp** ⏻. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku hoolduskeskusega.
60	Ülem- ja alamtrükkplaatide vaheline side katkeb.	Seadme taaskäivitamiseks **Toitenupp** ⏻. Probleemi püsimisel katkestage toide kauemaks kui 30 sekundit. Seejärel taaskäivitage seade. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku hoolduskeskusega.
62	Puutetundlik juhtpaneel ei tööta korralikult.	
0P	Voolupinge erineb tavapärasest (220 ~ 240 V).	Kontrollige kodu elektrisüsteemi.
0H	Kui keedunõu ei sobi induktsioonpliidile või keedunõud ei ole plaadile asetatud, kuvatakse sellekohane teave.	Kasutage induktsioonpliidi jaoks mõeldud keedunõud.
66	Temperatuurianduri viga.	Pöörduge kohaliku teeninduskeskuse poole.
68	Temperatuurianduri väärtus ei muutu.	Pöörduge kohaliku teeninduskeskuse poole.

Mida teha, kui keedualad ei lülitu sisse või välja?

Selle põhjus võib olla üks järgmistest.

- Juhtpaneel on osaliselt niiske lapi või vedelikuga kaetud.
- Lapselukk on aktiveeritud ja näidikul kuvatakse 8E.

Mida teha, kui süttib näidik 80?

Kontrollige järgmist.

- Juhtpaneel on osaliselt niiske lapi või vedelikuga kaetud. Vajutage lähtestamiseks **Toitenupp** ⏻.
- Kui vedelik on juhtpaneelile voolanud, pühkige see ära.

Mida teha, kui süttib näidik E8?

Kontrollige järgmist.

- Pliidiplaat on tavapäratu kasutamise tõttu ülekuumenenud.
- Kui pliidiplaat on jahtunud, puudutage lähtestamiseks **Toitenupp** ⏻.

Mida teha, kui süttib näidik 8E?

Kontrollige järgmist.

- Küpsetusnõu ei ole sobiv, on liiga väike või keedualale pole küpsetusnõud asetatud.
- Kui kasutate sobivat küpsetusnõud, kustub kuvatav teade automaatselt.

Mida teha, kui jahutusventilaator töötab pärast pliidiplaadi väljalülitamist?

Kontrollige järgmist.

- Kui olete pliidiplaadi kasutamise lõpetanud, töötab ventilaator jahutamiseks edasi.
- Kui pliidiplaadi elektroonika on jahtunud või möödunud on maksimaalne aeg (1 minutit), lülitatakse ventilaator välja.
- Kui taotlete parandust, kuna seadme töös esines rike, võib tehniku visiit olla tasuline isegi garantii kehtivusajal.

Parandus

Enne hooldusse helistamist vaadake jaotist „**Veaotsing**“. Kui see ei aita, järgige alljärgnevaid suuniseid.

Kas tegemist on tehnilise rikkega?

Kui jah, võtke ühendust kohaliku hooldusega.

Varuge enne ühenduse võtmist kogu vajalik teave. See lihtsustab vea tuvastamist ja võimaldab paremini otsustada, kas tehniku visiit on vajalik või mitte.

Pange kirja järgmine teave.

- Milline on vea iseloom?
- Mis olukorras viga esineb?

Enne helistamist veenduge, et teil oleks käepärast seadme mudeli ja seerianumber. Andmed on esitatud andmesildil järgmiselt.

- Mudeli kirjeldus
- Seerianumber (15-kohaline)

Soovitame märkida selle teabe siia, et see oleks kiiresti leitav.

- Mudel:
- Seerianumber:

Millised parandustööd on tasulised isegi garantiiajal?

- Kui kasutaja oleks saanud vea iseseisvalt kõrvaldada, rakendades jaotises „**Veaotsing**“ soovitatud lahendusi.
- Kui tehnik peab tegema kordusvisiite, kuna talle ei esitatud enne visiiti kogu asjakohast teavet ja ta peab selle tagajärjel näiteks varuosi tooma minema. Varudes enne helistamist kogu vajaliku teabe, nagu eespool kirjeldatud, hoiate nende visiiditasude pealt kokku.

SAMSUNG

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukcijska ploča za kuhanje

Korisnički priručnik

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Sadržaj

Korištenje ovog priručnika 3

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli: 3
Naziv modela i serijski broj 3

Sigurnosne upute 3

Odlaganje ambalaže 7
Ispravno odlaganje starog uređaja 7
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) 7

Postavljanje ploče za kuhanje 8

Sigurnosne upute za montiranje 8
Spajanje na utičnicu 8
Potreban alat 8
Postavljanje na radnu površinu kuhinje 9
Komponente 10

Prije početka 11

Zone za kuhanje 11
Upravljačka ploča 11
Indukcijsko zagrijavanje 12
Sigurnosno isključivanje 12
Indikator preostale topline 13
Prepoznavanje temperature 13
Posuđe 13
Korištenje dodirnih gumba 16
Zvukovi prilikom rada 16
Početno čišćenje 16

Rad 17

Uključivanje uređaja 17
Isključivanje uređaja 17
Odabir zone za kuhanje i razine snage 17
Povećanje snage 18
Mjerač vremena 19
Pauza/Nastavak 19
Zaštita za djecu 19
Uključivanje/isključivanje zvuka 19
Smart Connect 20

Održavanje uređaja 20

Ploča za kuhanje 20
Blage mrlje 20
Tvrdokorne mrlje 21
Problematične mrlje 21
Okvir ploče za kuhanje (dodatno) 21
Kako biste izbjegli oštećenje uređaja 21

Otklanjanje poteškoća i servis 22

Otklanjanje poteškoća 22
Servis 23

Korištenje ovog priručnika

Pročitajte priručnik prije korištenja uređaja, posebno pazeći na sigurnosne upute u sljedećem odjeljku. Priručnik spremite za buduću upotrebu.
Ako uređaj promijeni vlasnika, priručnik predajte novom vlasniku.

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:

⚠ UPOZORENJE

Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati **teške ozljede ili smrtni slučaj**.

⚠ OPREZ

Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati **blaže ozljede ili materijalnu štetu**.

⚠ OPREZ

Kako biste tijekom korištenja ploče za kuhanje smanjili rizik od požara, eksplozije, električnog udara ili ozljede, slijedite ove osnovne mjere opreza.

NAPOMENA

Korisni savjeti, preporuke ili informacije koje korisnicima pomažu pri korištenju proizvoda.

Naziv modela i serijski broj

Naziv modela i serijski broj označeni su na naljepnici ispod ploče za kuhanje.

Za kasniju upotrebu zapišite podatke ili zalijepite dodatnu naljepnicu (nalazi se na gornjoj strani proizvoda) na trenutnu stranicu.

Naziv modela _____

Serijski broj _____

Sigurnosne upute

Sigurnosne značajke ovog uređaja sukladne su sa svim tehničkim i sigurnosnim standardima. Međutim, smatramo da je naša dužnost kao proizvođača upoznati vas sa sljedećim sigurnosnim uputama.

⚠ UPOZORENJE

Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ni osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako su pod nadzorom i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.

Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

Isključivanje iz napajanja mora se omogućiti u fiksnom ožičenju u skladu s pravilima ožičenja.

Sigurnosne upute

Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz napajanja nakon njegovog postavljanja. Uređaj se može isključiti iz napajanja omogućivanjem pristupa utikaču ili tako da se u skladu sa smjernicama za postavljanje ožičenja postavi prekidač.

Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.

Navedeni način postavljanja ne smije se temeljiti na korištenju ljepila jer ono nije pouzdan način postavljanja.

UPOZORENJE: U slučaju napuknute površine, uređaj je potrebno isključiti kako bi se izbjegla mogućnost električnog udara.

Tijekom korištenja uređaj postaje vruć. Izbjegavajte dodirivanje grijača unutar ploče za kuhanje.

UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu postati vrući za vrijeme korištenja. Malu djecu treba držati podalje od uređaja.

Ne smije se čistiti parom.

Na ploču za kuhanje ne smiju se stavljati metalni predmeti kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci jer se mogu pregrijati.

Nakon korištenja isključite ploču za kuhanje i nemojte se oslanjati na detektor posude.

Uređaji nisu namijenjeni za rad s vanjskim satom ili odvojenim sustavom za daljinsko upravljanje.

OPREZ: Kuhanje treba nadgledati. Kratko kuhanje treba kontinuirano nadgledati.

Uređaj se ne smije postaviti iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje.

UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dijelovi tijekom korištenja postaju vrući. Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata. Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala zadržavati u blizini uređaja, osim pod neprekidnim nadzorom.

UPOZORENJE: Pripremanje hrane s uljem ili masti na ploči za kuhanje bez nadzora može biti opasno i prouzročiti požar. NIKADA ne pokušavajte požar ugasiti vodom, već isključite uređaj i zatim pokrijte plamen npr. poklopcem ili protupožarnom dekom.

UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne ostavljajte predmete na površinama za kuhanje.

UPOZORENJE: Koristite samo štitnike ploče za kuhanje koje je osmislio proizvođač uređaja za kuhanje ili ih je proizvođač uređaja u uputama za korištenje naveo kao prikladne, ili pak štitnike ploče za kuhanje koji su ugrađeni u uređaj.
Ako koristite neodgovarajuće štitnike, može doći do nezgode.

Površine mogu postati vruće tijekom upotrebe.

Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom odraslih osoba.

Uređaj i kabel postavite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

⚠ OPREZ

Uređaj treba postaviti i uzemljiti kvalificirani tehničar.

Uređaj bi trebalo servisirati isključivo kvalificirano servisno osoblje. Ako popravke vrše nestručne osobe, može doći do ozljeda ili ozbiljnih kvarova. Ako je potrebno izvršiti popravak uređaja, obratite se u najbliži servisni centar.

Ako ne slijedite ove upute, može doći do oštećenja i poništenja jamstva.

Ugradbeni aparati mogu se koristiti tek nakon ugradnje u elemente koji odgovaraju određenim standardima.

To osigurava dovoljnu zaštitu protiv doticanja električnih instalacija, u skladu sa zahtjevima osnovnih sigurnosnih standarda.

Ako vaš uređaj ne radi, oštećen je ili se pojavljuju pukotine:

- isključite sve zone za kuhanje;
- isključite ploču za kuhanje iz napajanja; i
- nazovite lokalni servisni centar.

U slučaju napuknute ploče za kuhanje, uređaj je potrebno isključiti kako bi se izbjegla mogućnost električnog udara.

Ne koristite ploču za kuhanje dok se staklena površina ne zamijeni.

Sigurnosne upute

Ploču za kuhanje ne koristite za zagrijavanje aluminijske folije, proizvoda zamotanih u aluminijsku foliju ili smrznute hrane u ambalaži od aluminijske folije.

Tekućina koja se nalazi između dna posude i ploče za kuhanje može prouzročiti stvaranje pare pod tlakom. To može prouzročiti poskakivanje posude na ploči.

Pobrinite se da strujna zona za kuhanje i donji dio posude budu suhi.

Zone za kuhanje će tijekom kuhanja postati vruće.

Neka djeca uvijek budu na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

Svu ambalažu držite podalje od djece jer ambalaža može biti opasna za djecu.

Uređaj je namijenjen isključivo za kuhanje i prženje u domaćinstvima. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Nikada ne koristite ploču za kuhanje kako biste zagrijali prostoriju.

Pripazite dok priključujete električne uređaje u utičnice blizu ploče za kuhanje. Kabeli za napajanje ne smiju doći u dodir s pločom za kuhanje.

Pregrijana mast i ulje se brzo mogu zapaliti.

Nikada ne ostavljajte površinske dijelove bez nadzora tijekom pripremanja hrane s uljem ili masti, npr. prilikom prženja krumpirića.

Nakon upotrebe isključite zone za kuhanje.

Uvijek održavajte upravljačku ploču čistom i suhom.

Na ploču za kuhanje nikad ne stavljajte zapaljive materijale jer bi moglo doći do požara.

Ako se uređaj koristi nepažljivo, postoji opasnost od opeklina.

Kabeli električnih uređaja ne smiju doticati vruću ploču za kuhanje ili vruće posuđe.

Ploču za kuhanje nemojte koristiti za sušenje odjeće.

Korisnici koji imaju električni stimulator srca i aktivne srčane implantate trebaju gornji dio tijela držati na udaljenosti od minimalno 30 cm od uključene indukcijske zone za kuhanje. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču uređaja ili liječniku. (Samo modeli s indukcijskom pločom za kuhanje)

Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.

Prije čišćenja obavezno isključite uređaj.

Ploču za kuhanje čistite sukladno uputama za čišćenje i održavanje uređaja koje se nalaze u ovom priručniku.

Pazite da se kućni ljubimci ne približavaju uređaju jer mogu stati na kontrole uređaja i prouzročiti kvar.

Odlaganje ambalaže

⚠ UPOZORENJE


Sav materijal koji se koristi za pakiranje ovog uređaja može se reciklirati. Dijelovi od tvrde pjene i lima odgovarajuće su označeni. Ambalažu i stare uređaje odlažite imajući na umu sigurnost i okoliš.

Ispravno odlaganje starog uređaja

⚠ UPOZORENJE

Prije odlaganja starog uređaja onemogućite ga za rad kako ne bi predstavljao izvor opasnosti. Kako biste to učinili, neka kvalificirani tehničar isključi uređaj iz napajanja i ukloni kabel za napajanje.
Uređaj se ne smije odlagati s kućnim otpadom.
Informacije o datumima prikupljanja i javnim mjestima odlaganja otpada zatražite od lokalnog ureda za odlaganje otpada.

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

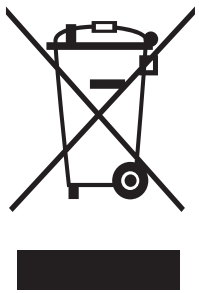

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o Samsungovim obvezama povezanima s okolišem i regulatornim obvezama proizvoda, npr. REACH, idite na našu stranicu o održivosti koja je dostupna na www.samsung.com

Postavljanje ploče za kuhanje

⚠ UPOZORENJE

Novi uređaj smije postaviti i uzemljiti isključivo kvalificirani tehničar.
Proučite ove upute. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala prilikom nestručnog postavljanja uređaja.
Tehnički podaci nalaze se na kraju ovog priručnika.

Sigurnosne upute za montiranje

- Uređaj mora imati električnu instalaciju koja omogućava njegovo isključivanje iz struje, čiji razmak između kontakata iznosi najmanje 3 mm. Prikladni uređaji za izolaciju uključuju zaštitne prekidače, osigurače (osigurači za odvijanje uklanjaju se s držača), sklopnike i prekidače za curenje struje u zemlju.
- S obzirom na zaštitu od požara, ovaj je uređaj sukladan sa standardom EN 60335 - 2 - 6. Ta vrsta uređaja može se postaviti uz visoki ormar ili zid sa jedne strane.
- Instalacija mora osigurati zaštitu od strujnog udara.
- Kuhinjski element u koji je uređaj smješten mora zadovoljavati uvjete stabilnosti kao što je navedeno u standardu DIN 68930.
- Radi zaštite od vlage, svi rubovi trebaju biti zabrtvljeni odgovarajućom ispunom.
- Na radnim površinama od ploča, spojevi na mjestu gdje dotiču ploču trebaju biti potpuno ispunjeni fugom.
- Na prirodnom ili umjetnom kamenu ili na keramičkim površinama, spojevi se moraju učvrstiti umjetnom smolom ili mješavinom ljepila.
- Provjerite je li brtva ispravno položena uz radnu površinu bez razmaka. Ne smiju se primjenjivati dodatna silikonska sredstva za zaštitu površina, to bi otežalo uklanjanje radi servisiranja.
- Kada se vadi, ploču treba podići odozdo.
- Ispod ploče za kuhanje može se postaviti ploča.
- Razmak za ventilaciju između radne površine i prednjeg dijela uređaja ispod nje ne smije biti prekriven.

Spajanje na utičnicu

Prije spajanja na struju, provjerite odgovara li nominalni napon uređaja, odnosno napon naveden na pločici s oznakama, dostupnom dovodu napona.
Pločica s oznakama nalazi se na donjoj strani kućišta ploče za kuhanje.
Napon grijača iznosi 230 V~ izmjenične struje. Ovaj je uređaj opremljen kabelom koji uključuje žicu za uzemljenje i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena.

Kad ploču za kuhanje uključite u struju, provjerite jesu li sve zone za kuhanje spremne za upotrebu tako da svaku uključite jednu za drugom na maksimalnu postavku.

Potreban alat



Olovka



Križni odvijač




Ravnalo ili kutnik



Zaštitne naočale




Sabljasta pila



Bušilica

Postavljanje na radnu površinu kuhinje

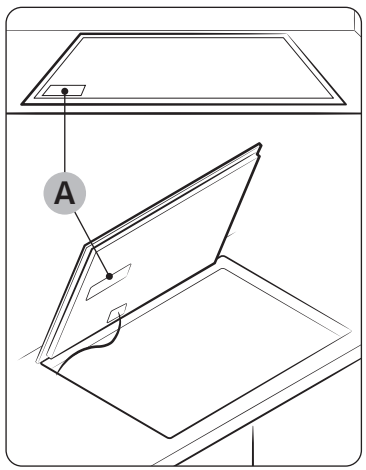

A. Serijski broj

NAPOMENA


Prije montiranja zabilježite serijski broj na naljepnici s oznakama na uređaju.
Taj će vam broj trebati u slučaju potrebe za servisom i nakon montiranja više neće biti dostupan, budući da se nalazi na jedinstvenoj pločici s oznakama na gornjoj ili donjoj strani uređaja.




NAPOMENA

Posebno pripazite na zahtjeve za minimalnim prostorom.

NAPOMENA

Na dnu ploče za kuhanje nalazi se ventilator. Ako se ispod ploče za kuhanje nalazi ladica, ne smije se koristiti za pohranjivanje malih predmeta ili papira jer bi mogli oštetiti ventilator ili ometati hlađenje ako ih ventilator usisa.

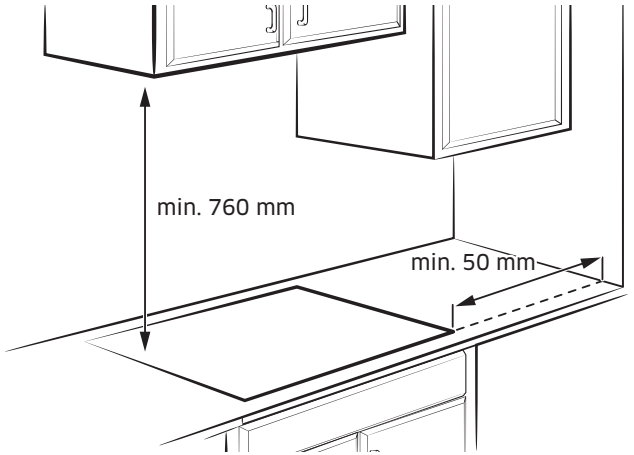


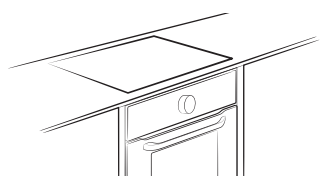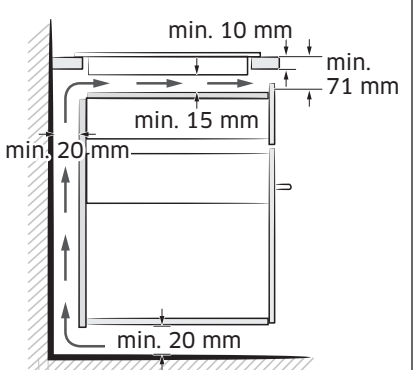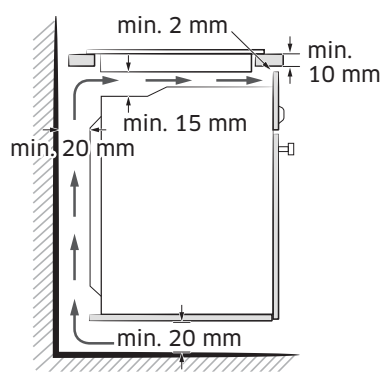
Ladica	Pećnica
	
	

Postavljanje ploče za kuhanje

Tip za normalnu ugradnju

Jedinica: mm

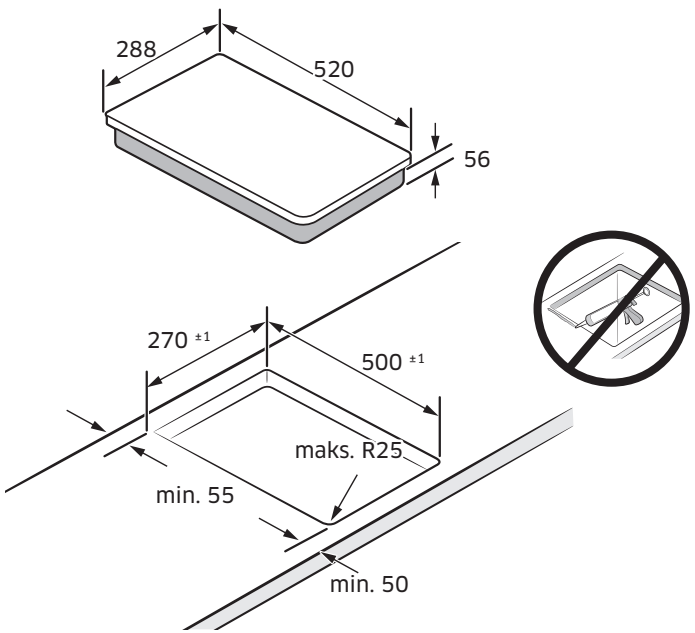


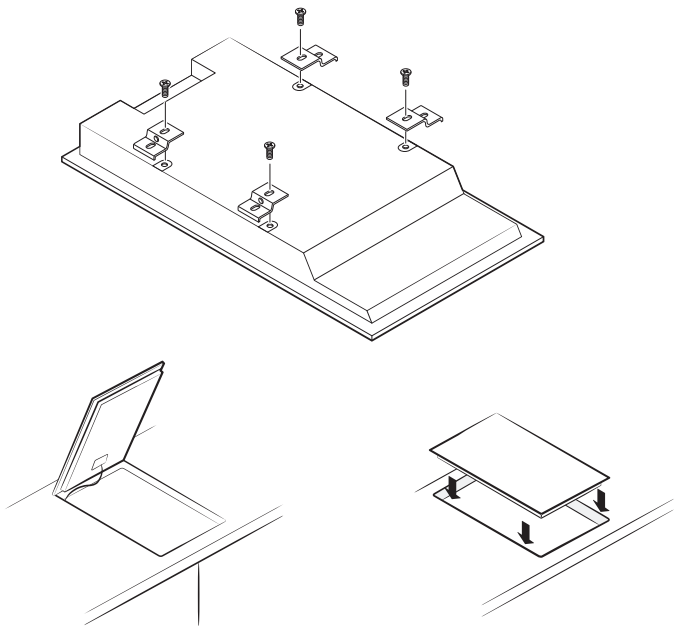

Komponente




Vijci



Opruga nosača


Prije početka

Zone za kuhanje

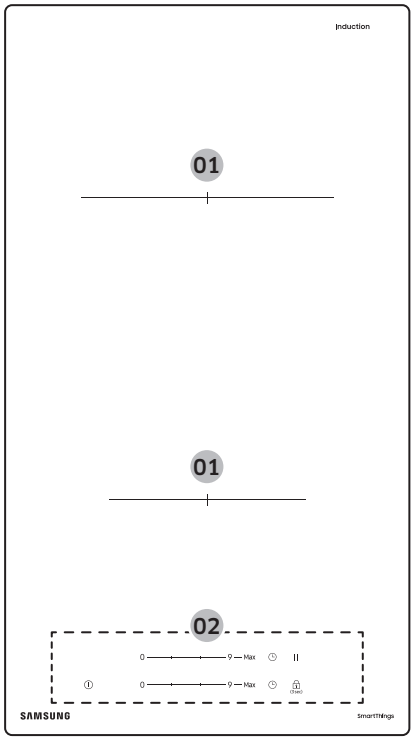

01	Indukcijska zona za kuhanje	**02**	Upravljačka ploča

Upravljačka ploča

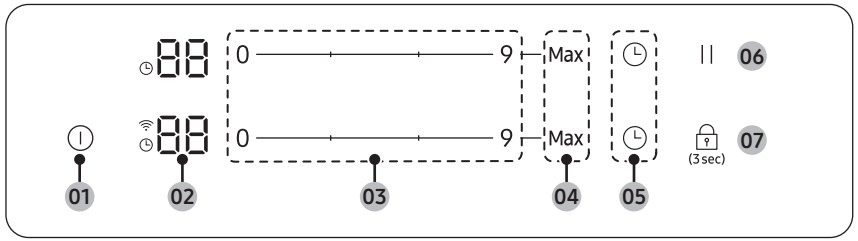


01	⏻	Uključivanje/ Isključivanje	Za uključivanje ili isključivanje napajanja. (1 ~ 2 sekunde)
02	Zaslon		Za prikaz statusa postavki topline i statusa mjerača vremena.
03	Kontrola topline		Za podešavanje postavki snage ploče za kuhanje.
04	Max	Povećanje snage	Za upotrebu ploče za kuhanje s postavkama visoke snage određeno vrijeme.
05	🕒	Mjerač vremena	Za postavljanje ili poništavanje vremena kuhanja.
06	||	Pauza	Za prebacivanje zona za kuhanje na postavke niske snage.
07	🔒 (3 sec)	Zaključavanje	Za sprječavanje promjene postavki topline.

NAPOMENA

Pritisnite gumb **Povećanje snage** za upravljanje.

Prije početka

Indukcijsko zagrijavanje

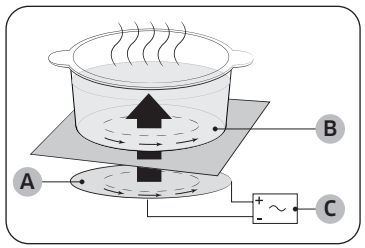

A. Indukcijska zavojnica
B. Inducirana struja
C. Elektronički sklopovi

- Princip indukcijskog grijanja: kada se posuda postavi na zonu za kuhanje i zona se uključi, elektronički sklopovi u indukcijskoj ploči za kuhanje stvaraju „induciranu struju“ ispod posude koja u trenu povećava temperaturu posude.
- Veća brzina kuhanja i prženja: budući da se izravno zagrijava posuda, a ne staklo, učinkovitost je veća nego kod drugih sustava jer nema gubitka topline. Većina apsorbirane energije pretvara se u toplinu.

Sigurnosno isključivanje

Ako neka zona za kuhanje nije isključena ili razina snage nije promijenjena duže vrijeme, ta će se zona za kuhanje automatski isključiti.
Zone za kuhanje isključuju se nakon sljedećeg vremena.

Razina snage	Isključivanje
1 – 3	Nakon 8 sati
4 – 6	Nakon 4 sati
7 – MAX	Nakon 2 sata

NAPOMENA

Ako je ploča za kuhanje pregrijana zbog neprikladnog rukovanja, prikazuje se H. Ploča za kuhanje će se isključiti.

NAPOMENA

Ako posuđe nije prikladno, ako je premalo ili nije postavljeno na zonu za kuhanje, prikazuje se U. Odgovarajuća zona za kuhanje isključit će se nakon 1 minute.

NAPOMENA

Ako se jedna ili više zona za kuhanje isključi prije nego što je prošlo označeno vrijeme, pogledajte odjeljak „**Otklanjanje poteškoća**“.

Drugi razlozi zbog kojih se zona za kuhanje može isključiti

Sve će se zone za kuhanje isključiti ako tekućina prekipi na upravljačku ploču. Automatsko isključivanje također će se aktivirati ako na upravljačku ploču stavite vlažnu krpu. U oba slučaja uređaj se treba ponovno uključiti s pomoću gumba **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ nakon što se tekućina ili krpa uklone.

Indikator preostale topline

Kada je pojedina zona kuhanja ili ploča za kuhanje isključena, prisutnost preostale topline prikazuje se sa H (za „vruće") na odgovarajućem zaslonu zone za kuhanje. Čak i nakon isključivanja zone kuhanja, indikator preostale topline isključuje se tek nakon što se zona za kuhanje ohladi.
Preostalu toplinu možete upotrebljavati za otapanje ili održavanje hrane toplom.

⚠ UPOZORENJE

Postoji opasnost od opeklina dokle god je indikator preostale topline uključen.


⚠ UPOZORENJE

Ako se napajanje prekine, isključit će se simbol H i informacije o preostaloj toplini više neće biti dostupne.
Međutim, i dalje se možete opeći. To možete izbjeći tako da uvijek postupate s oprezom kada se nalazite u blizini ploče za kuhanje.

Prepoznavanje temperature

Ako iz bilo kojeg razloga temperatura zona za kuhanje premaši sigurnosnu razinu, zona za kuhanje automatski će se prebaciti na nižu razinu snage.
Kada završite s korištenjem ploče za kuhanje, ventilator nastavlja raditi sve dok se elektronika ploče za kuhanje ne ohladi. Ventilator se isključuje ovisno o temperaturi elektroničkih sklopova.

Posuđe

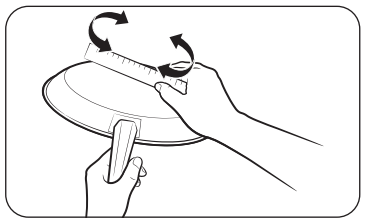

Koristite posuđe s ravnim dnom koje je u potpunosti u kontaktu s cijelom zonom za kuhanje. Ravninu dna provjerite tako da po dnu posuđa zakrenete ravnalo.
Slijedite sve preporuke za korištenje posuđa.

- Koristite posuđe od odgovarajućeg materijala za indukcijsko kuhanje.
- Koristite kvalitetno posuđe s težim dnom radi bolje raspodjele topline. Time se postižu najbolji rezultati.
- Koristite posuđe koje odgovara količini pripremljene hrane.
- Nemojte dozvoliti da sva tekućina ispari iz posude. Time se može uzrokovati trajno oštećenje u obliku loma, taljenja ili mrlja koje mogu utjecati na keramičku ploču za kuhanje. (Ta vrsta oštećenja nije obuhvaćena jamstvom.)
- Nemojte koristiti zaprljano posuđe ili posuđe s velikim masnim naslagama. Obavezno koristite posuđe koje se nakon kuhanja jednostavno čisti.

⚠ OPREZ

- Nakon isključivanja zone za kuhanje mogu izgledati ohlađene. No staklena površina može biti vruća od preostale topline koju prenosi posuđe. Opasnost od opeklina i dalje je prisutna.
- Nemojte rukama dodirivati posuđe. Obavezno koristite rukavice ili držače posuda kako biste ruke zaštitili od opeklina.
- Ne vucite posuđe po površini ploče za kuhanje. Time se može trajno oštetiti ploča za kuhanje.

Prije početka

Posuđe za indukcijske zone za kuhanje

Indukcijski plamenik može se uključiti samo kada je posuda s magnetskim podnožjem postavljena na neku od zona za kuhanje. Koristite posuđe koje je navedeno kao prikladno u nastavku.

Materijal	Prikladnost
Čelik, emajlirano željezo, lijevano željezo	Da
Nehrđajući čelik	Da (ako njezino dno privlači magnete)
Aluminij, bakar, mjed, staklo, keramika, porculan	Ne

NAPOMENA

- Proizvođač je odgovarajuće posuđe za indukcijsko kuhanje označio kao prikladno za tu namjenu.
- Određeno posuđe ispušta zvukove kada se koristi na indukcijskim zonama za kuhanje.
- To ne znači da je ploča za kuhanje pokvarena i ni na koji način ne utječe na rad.
- Posebno posuđe od nehrđajućeg čelika možda nije prikladno za indukcijsko kuhanje. Provjerite privlači li dno posuđa magnete.

Veličine posuđa za indukcijske zone za kuhanje


Indukcijske zone za kuhanje automatski se prilagođavaju veličini dna posude, do određene granice. Magnetski dio dna posude, međutim, mora imati minimalan promjer koji odgovara veličini zone za kuhanje.
Kako biste postigli najbolje rezultate, koristite posuđe čiji feromagnetski promjer odgovara plamenikovu. Ako plamenik ne prepozna posuđe, pokušajte s većim plamenikom.

NAPOMENA

Promjer posuđa provjerite u specifikacijama zona za kuhinje ovog modela.


Drugo indukcijsko posuđe

Neko posuđe ima tanki magnetski materijal na dnu koji funkcionira s indukcijskom pločom za kuhanje. To posuđe ima slab magnetizam i možda neće dobro funkcionirati. (Slabi magnetizam znači da magnet ne prianja čvrsto ili je područje gdje magnet prianja malo.)

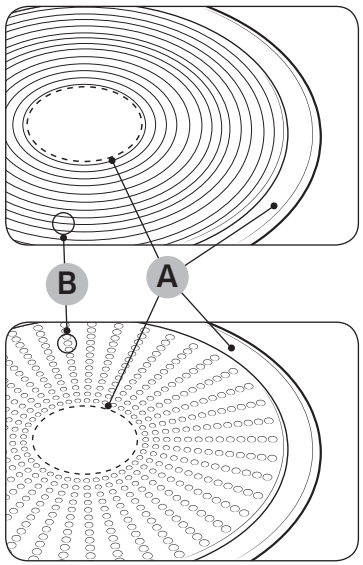


Iako je posuđe osmišljeno za indukcijsku ploču za kuhanje, zagrijavanje bi moglo biti slabo ili ponekad ploča za kuhanje ne prepoznaje posuđe ovisno o veličini i jačini magnetskog područja na dnu posuđa.

A. Područje gdje magnet ne prianja
B. Područje gdje magnet prianja

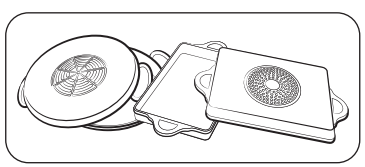

Kada koristite veće posuđe s manjim feromagnetskim elementom, zagrijava se samo feromagnetski element. Shodno tome, toplina se možda ne raspodjeljuje ravnomjerno.









Test prikladnosti

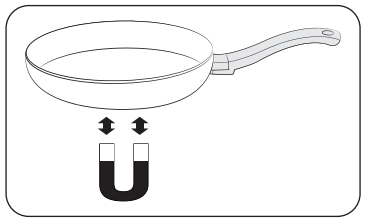

Posuđe je prikladno za indukcijsko kuhanje ako magnet prianja na dno posuđa i posuđe je proizvođač označio kao prikladno.


- Dobro posuđe možete prepoznati po dnu. Dno bi trebalo biti što deblje i ravnije.
- Prilikom kupnje novog posuđa obratite pozornost na promjer dna. Proizvođači često navedu samo promjer gornjeg ruba.
- Nemojte koristiti posuđe koje ima oštećeno dno s nepravilnim rubovima. Oštećeno posuđe može trajno izgrebati keramičku ploču za kuhanje ako ga povlačite po površini.
- Kad je hladno, posuđe je obično malo savijeno prema unutra (konkavno). Ne smije biti savijeno prema van (konveksno).
- Ako želite koristiti određenu vrstu posuđa kao što je ekspres lonac, posuda za ključanje ili vok, slijedite upute proizvođača.

Pravilno postavljanje

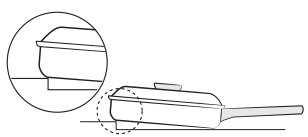Pravilno	Nepravilno
	
Posuđe s ravnim dnom i ravnim stranama	Posuđe sa zakrivljenim ili izobličenim dnom ili stranama
	
Posuđe zadovoljava ili premašuje preporučenu minimalnu veličinu zone za kuhanje.	Posuđe ne zadovoljava obaveznu minimalnu veličinu trenutne zone za kuhanje.
	
Posuđe potpuno leži na površini ploče za kuhanje.	Posuđe leži izvan područja ploče za kuhanje ili ne leži potpuno na površini ploče za kuhanje.
	
Posuđe je pravilno uravnoteženo.	Teška ručka uzrokuje naginjanje posuđa.


Prije početka

Savjeti za uštedu energije

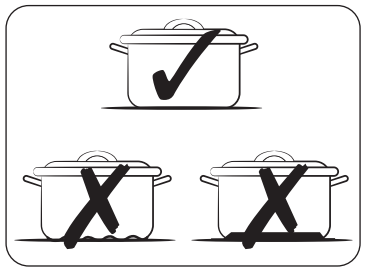

Slijedite ove savjete za uštedu energije.

- Posuđe obavezno postavite na zonu za kuhanje prije uključivanja odgovarajućeg plamenika.
- Zone za kuhanje i dno posuđa moraju biti čisti. U suprotnom će se trošiti više energije.
- Čvrsto zatvorite poklopac posuđa ako ga ima. Time se smanjuje potrošnja energije.

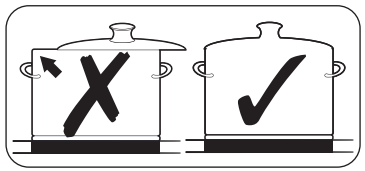

- Prije isteka vremena kuhanja isključite uključeni plamenik. Preostalu toplinu koristite za održavanje topline hrane.

Testiranje prikladnosti posuđa za kuhanje

Posuđe možete testirati kako biste provjerili je li prikladno za upotrebu s proizvodom.

1. Dodirnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ i držite ga 1 – 2 sekunde kako biste uključili ploču za kuhanje.
2. Pritisnite gumb **Zaključavanje** 🔒 (3sec) i držite ga 3 sekunde kako biste aktivirali zaštitu za djecu.
3. Dodirnite gumb **Mjerač vremena** 🕒 i držite ga 3 sekunde kako biste aktivirali način za test prikladnosti posuđa.
4. Postavite posuđe na jednu zonu za kuhanje, zatim pritisnite i držite gumb **Povećanje snage** 3 sekunde.

Zaslon	Opis
00	Posuđe nije prikladno
01	Posuđe je prikladno, ali neučinkovito
02	Posuđe je prikladno

Korištenje dodirnih gumba

Kako biste koristili dodirne gumbe, vrhom kažiprsta dodirnite željeni gumb dok relevantan zaslon ne zasvijetli ili se ne ugasi ili dok se ne aktivira željena funkcija.
Prilikom rada s uređajem dodirujte samo jedan gumb. Ako je vaš prst na gumb položen previše ravno, mogao bi se aktivirati i susjedni gumb.

Zvukovi prilikom rada

Ako se čuje

- **Pucketanje**: posuda je izrađena od više različitih materijala.
- **Zviždanje**: koristite više od dvije zone za kuhanje i posuđe je izrađeno od više različitih materijala.
- **Zujanje**: koristite visoke razine snage.
- **Škljocanje**: dolazi do uključivanja i isključivanja električne struje.
- **Šištanje, zujanje**: ventilator je aktiviran.

Zvukovi su normalni i ne upućuju na nikakve kvarove.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti posuđe različite veličine i materijala.
Korištenje posuđa različitih veličina ili materijala može uzrokovati zvukove i vibracije.

Početno čišćenje

Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom i sredstvom za čišćenje staklokeramičke površine za kuhanje.

⚠ UPOZORENJE

Ne koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Mogli biste oštetiti površinu.

Rad

Uključivanje uređaja

Uređaj je uključen s pomoću gumba za **Uključivanje/Isključivanje** ⏻.
Dodirnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ približno 1 – 2 sekunde.

NAPOMENA

Kada aktivirate gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ kako biste uključili uređaj, trebate odabrati razinu snage u roku od približno 20 sekundi. U suprotnom će se uređaj iz sigurnosnih razloga isključiti.


Isključivanje uređaja

Upotrijebite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ kako biste u potpunosti isključili uređaj. Dodirnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ približno 1 – 2 sekunde.


NAPOMENA

Nakon isključivanja jedne zone za kuhanje ili cijele površine za kuhanje, prisutnost preostale topline bit će prikazana na digitalnim zaslonima odgovarajućih zona za kuhanje u obliku H dva koraka za „vruće“.
Ako se temperatura snizi, oznaka H će nestati.

Odabir zone za kuhanje i razine snage

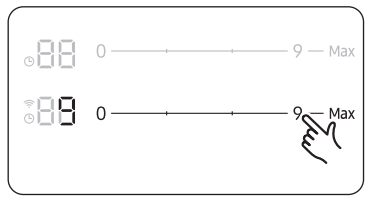

1. Za odabir zone kuhanja pritisnite ili pomaknite gumb **Kontrola topline**.

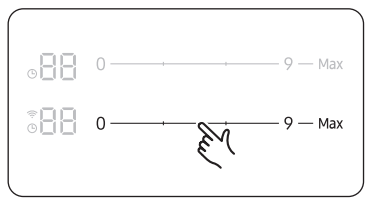

2. Pomaknite gumb **Kontrola topline** za podešavanje postavki topline zona za kuhanje.

NAPOMENA

Ako pritisnete i držite gumb **Kontrola topline** duže od 8 sekundi, 00 će se pojaviti na zaslonu postavki razine snage. Kako biste ponovno postavili vrijednosti, pritisnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻.

Preporučene postavke za određenu hranu

Podaci u donjoj tablici su smjernice. Razina snage za različite načine kuhanja ovisi o brojnim čimbenicima, uključujući kvalitetu posuđa koje se koristi i vrstu te količinu hrane koja se kuha.

Razina snage	Način kuhanja	Primjeri
8 – MAX	Zagrijavanje / Brzo prženje na malo masti / Prženje	Zagrijavanje velikih količina tekućine, kuhanje tjestenine, suho prženje mesa, prženje mesa za gulaš, pirjanje mesa
7 – 8	Intenzivno prženje	Odrezak, dio goveđeg buta, popečci od krumpira, kobasice, palačinke / debele palačinke
6 – 7	Prženje	Šnicle/odresci, jetrica, riba, popečci, pržena jaja
3 – 5	Kuhanje	Kuhanje do 1,5 l tekućine, krumpiri, povrće
2 – 3	Kuhanje na pari / Pirjanje / Kuhanje	Kuhanje na pari i pirjanje malih količina povrća, kuhanje riže i jela s mlijekom
1 – 2	Otapanje	Otapanje maslaca, mekšanje želatine, otapanje čokolade

NAPOMENA

Postavke razine snage trebat ćete podesiti ovisno o određenom posuđu i hrani.

Povećanje snage

Funkcija **Povećanje snage** daje dodatnu snagu na svakoj zoni za kuhanje. (npr. zagrijavanje velike količine vode do ključanja)
Nakon isteka vremena za **Povećanje snage**, zone za kuhanje automatski se postavljaju na najvišu postavku topline.

NAPOMENA

- U određenim okolnostima funkcija **Povećanje snage** može se automatski deaktivirati kako bi se zaštitile interne elektroničke komponente ploče za kuhanje.
  Primjerice, nemoguće je istodobno dobiti maksimalnu izlaznu snagu na stražnjoj i prednjoj zoni za kuhanje.
- Vrijeme **Povećanja snage** provjerite u specifikacijama zona za kuhanje vašeg modela.

Upravljanje snagom

Zone za kuhanje imaju maksimalne dostupne razine snage.
Ako se taj raspon snage premaši aktiviranjem funkcije **Povećanje snage**, sustav upravljanja snagom automatski smanjuje postavku topline zone za kuhanje.
Nakon toga zaslon se mijenja iz postavljene razine snage u maksimalnu moguću razinu snage.

Mjerač vremena

Korištenje mjerača vremena u svrhu sigurnosnog isključivanja

Ako je za zonu za kuhanje određeno vrijeme, zona za kuhanje će se nakon isteka tog vremena sama isključiti. Ova se funkcija istovremeno može koristiti za više zona za kuhanje.

Postavljanje mjerača vremena

Zona ili zone za kuhanje na koje želite primijeniti sigurnosno isključivanje moraju biti uključene.

1. Dodirnite gumb **Mjerač vremena** ◷ .
2. Postavite mjerač vremena tako da nekoliko puta uzastopno dodirnete gumb **Mjerač vremena** ◷ .
3. Za otkazivanje postavki mjerača vremena 2 sekunde držite gumb **Mjerač vremena** ◷.

NAPOMENA

- Kako biste brže promijenili postavke, dodirnite i držite gumb **Mjerač vremena** ◷ dok ne dosegnete željenu vrijednost.
- Kad se mjerač vremena ugasi, začut će se ponavljajući zvučni signal. Zatim će se zona za kuhanje isključiti.

Pauza/Nastavak

Funkcija **Pauza/Nastavak** istodobno prebacuje sve uključene zone za kuhanje na postavku niske snage, a zatim natrag na prethodno postavljenu razinu snage. Ta se funkcija može koristiti za kratki prekid, a zatim nastavak postupka kuhanja, npr. za obavljanje telefonskog poziva.
Kada se aktivira funkcija **Pauza/Nastavak** svi gumbi osim gumba **Pauza** ||, **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) i gumba za **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ su onemogućeni.
Kako biste nastavili kuhati, ponovno pritisnite gumb **Pauza** || .

	Upravljačka ploča	Zaslon
Za uključivanje	Pritisnite gumb **Pauza** ||	88
Za isključivanje	Pritisnite gumb **Pauza** ||	Vraćanje na prethodnu razinu snage

Zaštita za djecu

Zaštitu za djecu možete koristiti kako biste spriječili nehotično uključivanje zone za kuhanje i aktiviranje površine za kuhanje. Upravljačka ploča s izuzetkom gumba **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ (kontrola samo za isključivanje) može se zaključati kako bi se spriječilo nenamjerno mijenjanje postavki, primjerice prilikom brisanja ploče krpom.

Uključivanje/isključivanje zaštite za djecu

1. Pritisnite i držite gumb **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) približno 3 sekunde. Za potvrdu će se oglasiti zvučni signal.
2. Dodirnite bilo koji gumb. 88 prikazat će se na zaslonu, označavajući da je zaštita za djecu aktivirana.
3. Kako biste isključili zaštitu za djecu, ponovno pritisnite gumb **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) i držite ga 3 sekunde.
   Za potvrdu će se oglasiti zvučni signal.

NAPOMENA

- Zaštita za djecu aktivira se bez obzira na uključivanje/isključivanje.
- Zaštitu za djecu možete postaviti tijekom kuhanja. Za isključivanje plamenika s uključenom zaštitom za djecu pritisnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻.

Uključivanje/isključivanje zvuka

1. Dodirnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ približno 1 – 2 sekunde.
2. Pritisnite i držite gumb **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) 5 sekundi.
3. Zvuk će se isključiti, a na zaslonu će se prikazati 08.
4. Kako biste promijenili postavku zvuka, ponovite 1. i 2. korak. Zvuk će se uključiti, a na zaslonu će se prikazati 08.

NAPOMENA

Postavke zvuka moguće je promijeniti samo u roku od 10 sekundi od uključivanja.

Rad

Smart Connect

U ploču za kuhanje ugrađen je Wi-Fi modul koji možete koristiti za sinkronizaciju ploče za kuhanje s aplikacijom SmartThings. U aplikaciji za pametni telefon možete sljedeće:

- pratiti radni status i postavke razine snage elemenata ploče za kuhanje.
- nadzor postavki mjerača vremena.

Funkcije kojima se može upravljati iz aplikacije SmartThings možda neće besprijekorno funkcionirati ako su komunikacijski uvjeti loši ili je proizvod instaliran negdje gdje je slab Wi-Fi signal.

Povezivanje ploče za kuhanje

Prije korištenja daljinskih značajki ploče za kuhanje tvrtke Samsung, morate je upariti s aplikacijom SmartThings.

1. Preuzmite i otvorite aplikaciju SmartThings na pametnom uređaju.
2. Dodirnite i držite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ približno 1 – 2 sekunde kako biste uključili ploču za kuhanje.
3. Pritisnite i držite gumb **Pauza** || približno 5 sekundi kako biste uključili „AP“.
4. Dok se uređaj povezuje, svijetlit će indikator za Wi-Fi. Kada se postupak dovrši, indikator neprekidno svijetli. Ploča za kuhanje uspješno je povezana.
5. Ako se indikator za Wi-Fi funkcije Smart Connect ne uključi, slijedite upute u aplikaciji kako biste se ponovno povezali.

NAPOMENA

- Funkciju Smart Connect postavite isključivo onda kada ploča za kuhanje ne radi.
- Daljnje upute potražite u priručniku na webu na adresi www.samsung.com

Wi-Fi uključivanje/isključivanje

Kako biste uključili ili isključili Wi-Fi, ponovite korake 1 do 3.

1. Dodirnite i držite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ približno 1 – 2 sekunde kako biste uključili ploču za kuhanje.
2. Pritisnite i držite gumb **Zaključavanje** 🔒 (3sec) 3 sekunde kako biste uključili zaštitu za djecu.
3. Pritisnite i držite gumb **Pauza** || približno 3 sekunde.

Održavanje uređaja

Ploča za kuhanje

⚠ UPOZORENJE

Sredstva za čišćenje ne smiju doći u dodir sa zagrijanom staklokeramičkom površinom. Sredstva za čišćenje se nakon čišćenja trebaju isprati odgovarajućom količinom čiste vode jer mogu imati nagrizajući učinak kad se površina zagrije. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su sprej za čišćenje roštilja i pećnice, grube spužve ili abrazivna sredstva za čišćenje posuda.


NAPOMENA

Staklokeramičku površinu očistite nakon svake upotrebe dok je još topla na dodir. Na taj način izbjeći ćete da nečistoća zagori. Uklonite kamenac, mrlje od vode i masnoće i sjajne metalik mrlje s pomoću komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.

Blage mrlje

1. Staklokeramičku površinu obrišite vlažnom krpom.
2. Nasuho je obrišite čistom krpom. Na površini ne smije biti ostataka sredstva za pranje.
3. Jednom tjedno temeljito očistite cijelu staklokeramičku površinu komercijalno dostupnim sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.
4. Nakon toga obrišite staklokeramičku površinu s dovoljno čiste vode i obrišite nasuho čistom krpom koja iza sebe ne ostavlja dlačice.

Tvrdokorne mrlje

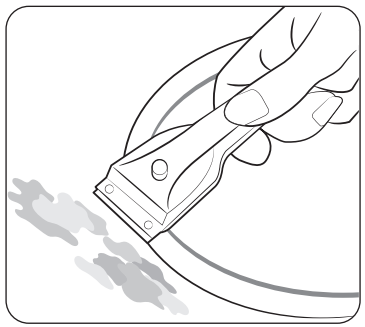


1. Iskipjelu hranu ili zagorjele mrlje uklonite strugačem za staklo.
2. Strugač za staklo držite pod kutom u odnosu na staklokeramičku površinu.
3. Mrlju uklonite klizanjem strugača.

NAPOMENA

Strugače za staklo i sredstva za čišćenje staklokeramike možete kupiti u specijaliziranim trgovinama.

Problematične mrlje

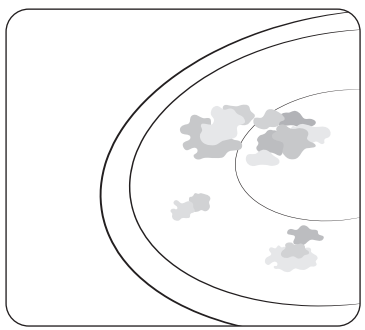

1. Zagorjeli šećer, otopljenu plastiku, aluminijsku foliju i druge otopljene materijale uklonite odmah, dok je površina još vruća.

⚠ UPOZORENJE

Koristite li strugač za staklo na vrućoj zoni za kuhanje, postoji opasnost od opeklina:

2. Kada se ohladi, ploču za kuhanje očistite na uobičajen način. Ako su se zone za kuhanje ohladile, a mrlje nisu uklonjene, ponovo ih ugrijte i očistite.

NAPOMENA

Ogrebotine ili tamne tragove na staklokeramičkoj površini, npr. nastale uporabom posuda s oštrim rubovima, nećete moći ukloniti. No oni ne utječu na rad ploče za kuhanje.

Okvir ploče za kuhanje (dodatno)

⚠ UPOZORENJE

Ne stavljajte ocat, limunov sok ili sredstva za uklanjanje kamenca na okvir ploče za kuhanje; mogu se pojaviti mat mrlje.

1. Okvir brišite vlažnom krpom.
2. Sasušenu nečistoću omekšajte vlažnom krpom. Obrišite i osušite krpom.

Kako biste izbjegli oštećenje uređaja

- Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili mjesto za odlaganje predmeta.
- Ne uključujte zonu za kuhanje ako na njoj nema posude ili je posuda prazna.
- Staklokeramika je otporna na temperaturni šok i vrlo je čvrsta, no nije neslomljiva. Tvrdi i oštri predmeti mogu oštetiti ploču za kuhanje ako padnu na nju.
- Ne stavljajte posude na okvir ploče za kuhanje. U protivnom se može oštetiti i ogrepsti površina.
- Ne dopustite da u dodir s okvirom ploče za kuhanje dođu tekućine koje sadrže kiselinu, npr. ocat, limunov sok i sredstva za uklanjanje kamenca, jer bi se mogle pojaviti mat mrlje.
- Ako u dodir s vrućom zonom za kuhanje dođe šećer ili jelo koje ga sadrži i potom se otopi, odmah pomoću strugača uklonite mrlju dok je još vruća. Ako se ohladi, može doći do oštećenja površine prilikom uklanjanja nečistoće.
- Sve predmete i materijale koji bi se mogli otopiti držite dalje od staklokeramičke površine (npr. plastiku, aluminijsku foliju ili foliju za pećnicu). Ako se što takvo ipak otopi na ploči za kuhanje, nečistoću odmah uklonite pomoću strugača.

Otklanjanje poteškoća i servis

Otklanjanje poteškoća

Kvar je možda prouzročila manja pogreška koju možete i sami ukloniti uz pomoć sljedećih uputa. Ako upute ne pomognu u svakom navedenom slučaju, ne pokušavajte i dalje popravljati sami.

⚠ UPOZORENJE

Popravke uređaja smije vršiti samo stručan serviser. Nepravilan popravak može predstavljati znatnu opasnost za korisnika. Ako je potreban popravak uređaja, obratite se u najbliži servisni centar.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Što učiniti ako zone za kuhanje ne rade?	• Osigurač kućne instalacije nije ispravan.	• Ako je osigurač iskočio više puta, pozovite ovlaštenog električara.
Što učiniti ako se zone za kuhanje ne mogu uključiti?	• Gumb **Uključivanje/ Isključivanje** ⏻ slučajno je aktiviran. • Upravljačka ploča djelomice je prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.	• Uređaj je ispravno uključen. • Očistite upravljačku ploču.
Što učiniti ako sa zaslona odjedanput nestane indikator preostale topline, osim znaka H?	• Gumb **Uključivanje/ Isključivanje** ⏻ slučajno je aktiviran. • Upravljačka ploča djelomice je prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.	• Uređaj je ispravno uključen. • Očistite upravljačku ploču.
Što učiniti ako se na zaslonu ne prikazuje preostala toplina nakon isključivanja zona za kuhanje?	• Zona za kuhanje je korištena prekratko da se zagrije.	• Ako je zona za kuhanje vruća, obratite se lokalnom servisnom centru.

Šifra informacija	Mogući uzrok	Rješenje
E0	Došlo je do problema sa senzorom temperature plamenika.	Ponovno pokrenite uređaj s pomoću gumba **Uključivanje/ Isključivanje** ⏻. Ako se problem nastavi pojavljivati, isključite napajanje dulje od 30 sekundi. Zatim ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno. Ako se problem ni tada ne riješi, obratite se lokalnom servisnom centru.
E1	Otkrivena je temperatura viša od navedene.	
E2	Došlo je do problema s PBA senzorom.	
E8	Gumb je dodirnut dulje od 8 sekundi.	Provjerite nije li gumb vlažan ili je dodirnut. Ako se problem nastavi pojavljivati, ponovno pokrenite uređaj s pomoću gumba **Uključivanje/Isključivanje** ⏻. Ako se problem ni tada ne riješi, obratite se lokalnom servisnom centru.
E9	Komunikacija između glavnog i pomoćnog PCB-a nije uspjela.	Ponovno pokrenite uređaj s pomoću gumba **Uključivanje/ Isključivanje** ⏻. Ako se problem nastavi pojavljivati, isključite napajanje dulje od 30 sekundi. Zatim ponovno pokrenite uređaj. Ako se problem ni tada ne riješi, obratite se lokalnom servisnom centru.
EA	IC omogućen za dodir ne komunicira normalno.	
EP	Napon je izvan normalnog raspona (220 – 240 V).	Provjerite kućnu instalaciju.
H	Prikazuje se ako spremnik za pripremu hrane nije prikladan za indukcijsko grijanje ili ako radi bez spremnika za pripremu hrane.	Upotrebljavajte spremnik za pripremu hrane koji je prikladan za indukcijsko grijanje.
EE	Došlo je do problema sa senzorom temperature.	Obratite se lokalnom servisnom centru.
EF	Vrijednost senzora temperature se ne mijenja.	Obratite se lokalnom servisnom centru.

Što učiniti ako se zona za kuhanje ne može uključiti ili isključiti?

To može biti zbog jedne od navedenih mogućnosti:

- Upravljačka ploča djelomice je prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom.
- Uključena je zaštita za djecu i prikazuje se 88.

Što učiniti ako na zaslonu svijetli 80?

Provjerite sljedeće:

- Upravljačka ploča djelomice je prekrivena vlažnom krpom ili tekućinom. Kako biste ponovno postavili vrijednosti, dodirnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻.
- Ako je po upravljačkoj ploči prolivena tekućina, obrišite je.

Što učiniti ako na zaslonu svijetli E8?

Provjerite sljedeće:

- Ploča za kuhanje pregrijana je zbog neprikladnog rukovanja.
- Kada se ploča za kuhanje ohladi, dodirnite gumb **Uključivanje/Isključivanje** ⏻ kako biste je ponovno postavili.

Što učiniti ako na zaslonu svijetli 88?

Provjerite sljedeće:

- Posuđe nije prikladno, premalo je ili nije postavljeno na zonu za kuhanje.
- Postavite li odgovarajuće posuđe, prikazana će poruka automatski nestati.

Što učiniti ako se ventilator uključuje nakon isključivanja ploče za kuhanje?

Provjerite sljedeće:

- Kada završite s korištenjem ploče za kuhanje, ventilator se samostalno uključuje kako bi rashladio uređaj.
- Kada se elektronika ploče za kuhanje ohladi ili prođe maksimalno vrijeme (1 minuta), ventilator se isključuje.
- Ako pozovete servisera zbog informacije koja se javila pri rukovanju uređajem, serviser vam posjetu može naplatiti, čak i unutar jamstvenog roka.

Servis

Prije nego što nazovete servis, pogledajte odjeljak „**Otklanjanje poteškoća**“. Ako i dalje trebate pomoć, pratite upute u nastavku.

Je li greška tehničke prirode?

Ako je, obratite se u servisni centar.

Uvijek se unaprijed pripremite za razgovor. Na taj način bit će lakše odrediti problem i odlučiti je li potreban dolazak servisera.

Zabilježite sljedeće informacije.

- Na koji se način problem pojavljuje?
- U kojim se okolnostima problem pojavljuje?

Prilikom poziva, imajte pri ruci serijski broj i model uređaja. Te informacije se nalaze na pločici s oznakama sljedećim redom:

- Opis modela
- Serijski broj (15 znamenki)

Preporučuje se da te informacije upišete ovdje radi lakšeg snalaženja.

- Model:
- Serijski broj:

U kojem će vam slučaju servis biti naplaćen iako traje jamstveni rok?

- Ako ste problem mogli riješiti sami primjenom rješenja iz odjeljka „**Otklanjanje poteškoća**“.
- Ako je serviser morao dolaziti više puta jer mu nisu pružene sve bitne informacije pa je npr. morao dodatno odlaziti po neke dijelove. Pripremom poziva na prethodno opisan način možete izbjeći ove troškove.

SAMSUNG

IMATE UPIT ILI KOMENTAR?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA INTERNETU
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukciós főzőlap

Használati útmutató

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Tartalom

Az útmutató használata 3

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk: 3
Modell neve és sorozatszáma 3

Biztonsági előírások 3

A csomagolóanyag ártalmatlanítása 7
A használt készülék megfelelő ártalmatlanítása 7
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) 7

A főzőlap beépítése 8

Biztonsági előírások a szerelő számára 8
Csatlakozás a konnektorhoz 8
Szükséges eszközök 8
Felszerelés a munkalapra 9
Alkatrészek 10

Tudnivalók az első használat előtt 11

Főzőfelületek 11
Kezelőpanel 11
Indukciós fűtés 12
Biztonsági kikapcsolás 12
Maradékhőjelző 13
A hőmérséklet érzékelése 13
Főzőedény 13
Az érintőgombok használata 16
Működés közben hallható hangok 16
Első tisztítás 16

Működtetés 17

A készülék bekapcsolása 17
A készülék kikapcsolása 17
A főzőfelület és a teljesítményszint kiválasztása 17
Max. teljesítménynövelés 18
Időzítő 19
Szünet/Folytatás 19
Gyermekzár 19
Hang be-/kikapcsolása 19
Smart Connect 20

A készülék karbantartása 20

Főzőlap 20
Enyhe szennyeződések 20
Makacs szennyeződések 21
Különösen makacs szennyeződés 21
A főzőlap kerete (nem tartozék, külön vásárolható meg) 21
A készülék meghibásodásának megelőzése 21

Hibakeresés és javítás 22

Hibakeresés 22
Szerviz 23

Az útmutató használata

Kérjük, hogy a készülék használatbavétele előtt szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, különös tekintettel a következő fejezetben található biztonsági előírásokra. Őrizze meg az útmutatót, hogy a későbbiekben referenciaként használhassa.
Ha a készüléket átadja másnak, feltétlenül mellékelje hozzá az útmutatót is az új tulajdonos számára.

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

⚠ FIGYELEM!

Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **súlyos személyi sérülést vagy halált** okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt** okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

A főzőlap használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

MEGJEGYZÉS

Hasznos tippek, javaslatok vagy információk, amelyek segítséget nyújtanak a felhasználóknak a termék használatához.

Modell neve és sorozatszáma

A modell neve és sorozatszáma a főzőlap alján található.

Későbbi használat céljából írja le ezeket az adatokat, vagy csatolja a (termék tetején található) kiegészítő termékcímkét az aktuális oldalhoz.

Modell neve _____

Sorozatszám _____

Biztonsági előírások

A készülék biztonsági szempontból megfelel az elfogadott műszaki és biztonsági szabványoknak. A készülék gyártójaként azonban úgy gondoljuk, hogy a mi felelősségünk megismertetni Önnek az alábbi biztonsági előírásokat.

⚠ FIGYELEM!

A készüléket nem használhatja olyan személy (ide értve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezik, illetve aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít a számára, és elmagyarázza neki a készülék használatát.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a készülék biztonságos használatának módját és a lehetséges kockázatok tudatosítását. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Biztonsági előírások

A leválasztásra szolgáló eszközöket a kiépített vezetékekbe kell beiktatni a kábelezési előírásokat szem előtt tartva.

Lehetővé kell tenni a készülék beépítés utáni leválasztását az áramforrásról. A leválasztás érdekében hozzáférhetővé kell tenni a dugaszt, vagy kapcsolót kell beiktatni a kiépített vezetékbe a kábelezési előírásokat szem előtt tartva.

Ha a tápkábel megsérül, a balesetek megelőzése érdekében csak a gyártó vagy annak szervizképviselete, illetve megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy cserélheti ki.

A kábelek javítását nem szabad ragasztóval vagy ragasztószalaggal elvégezni, mert azok nem tekinthetők megbízható javítási módnak.

FIGYELEM! Ha a készülék felülete megrepedt, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket.

A használat során a készülék felforrósodik. Ezért ügyeljen arra, hogy ne érjen a főzőlap belsejében található fűtőelemekhez.

FIGYELEM! A hozzáférhető részek használat közben forróak lehetnek! A kisgyermekeket tartsa távol a készüléktől!

Gőztisztítóval nem tisztítható.

Ne helyezzen fémtárgyakat – például kést, villát, kanalat, merőkanalat – a főzőlap felületére, mert felforrósodhatnak.

Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a kapcsolójával, ne bízza a kikapcsolását az edényérzékelőre.

A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távirányító rendszer segítségével.

VIGYÁZAT! A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzési folyamatot folyamatosan felügyelje.

A túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék nem építhető be díszajtó mögé.

FIGYELEM! A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben forróak lehetnek. Ezért ügyeljen arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 év alatti gyermekek folyamatos felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a főzőlap közelében.

FIGYELEM! A főzőlapon felügyelet nélkül hagyott forró zsír vagy olaj veszélyes lehet, és tüzet okozhat.

SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet! Ehelyett kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például egy fedővel vagy egy tűzoltó takaróval.

FIGYELEM! Tűzveszély! Ne tároljon semmit a főzőfelületeken.

FIGYELEM! Kizárólag a főzőlap gyártójától származó, a gyártó által a használati utasításban megfelelőnek minősített vagy a készülékhez mellékelt főzőlapvédőt használjon. A nem megfelelő védőelemek használata balesethez vezethet.

A felületek hajlamosak felmelegedni a használat során.

A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, továbbá megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy olyan eligazítás után használhatják, amely magában foglalja a készülék biztonságos használatának módját és a lehetséges kockázatok tudatosítását. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói szintű karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a tevékenységüket.

A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.

⚠ VIGYÁZAT!

Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően lett beépítve, és a földelését képzett szakember végezte.

A készülék szervizelését csak képzett szakember végezheti. A nem megfelelően képzett személy által végzett javítás személyi sérüléshez vagy a készülék komoly meghibásodásához vezethet. Ha a készülék javításra szorul, forduljon a helyi szervizközponthoz. Ha nem a fenti utasítások szerint jár el, személyi és anyagi kár keletkezhet, és hatályát vesztheti a jótállás.

A szintben beépített készülékek csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő konyhaszekrénybe vagy munkalapba beépítve használhatóak. Ez az elektromos berendezésekre vonatkozó alapvető érintésvédelmi előírásoknak való megfelelést is biztosítja.

Ha a készülék meghibásodik, eltörik, megreped vagy hasadás keletkezik rajta, tegye a következőket:

- kapcsolja ki az összes főzőfelületet,
- áramtalanítsa a főzőlapot, és
- forduljon a helyi szervizközponthoz.

Biztonsági előírások

Ha a főzőlap megreped, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket. Ne használja a főzőlapot, amíg az üveglapot ki nem cserélik.

A főzőlapon ne melegítsen alufóliát, alufóliába csomagolt termékeket vagy alumíniumedénybe csomagolt fagyasztott ételt.

Az edény alja és a főzőlap közé került folyadék gőznyomást okozhat. Emiatt az edény elemelkedhet a főzőlapról.

Mindig győződjön meg arról, hogy a főzőlap és az edény alja is száraz.

Főzéskor a főzőfelületek felforrósodnak.

A kisgyermekeket mindig tartsa távol a készüléktől.

A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mert a csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekek számára.

A készülék csak otthoni célú normál főzésre és olajban sütésre használható. A készülék nem kereskedelmi célú vagy ipari használatra készült.

Soha se használja a főzőlapot helyiségek fűtésére.

Ha a főzőlap közelében található csatlakozókhoz csatlakoztat elektromos készülékeket, legyen óvatos. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne érjenek a főzőlaphoz.

A túlmelegített zsír és olaj könnyen tüzet foghat. Ha zsírban vagy olajban sült ételt, például sült krumplit készít, soha ne hagyja őrizetlenül a főzőlapot.

Használat után kapcsolja ki a főzőfelületeket.

Tartsa mindig tisztán és szárazon a kezelőpaneleket.

Ne tegyen gyúlékony anyagot a főzőlapra, mert az tüzet okozhat.

A készülék használata során legyen óvatos, különben égési sérüléseket szerezhet.

Az elektromos készülékek vezetékei nem érhetnek hozzá a főzőlap forró felületéhez vagy a forró edényekhez.

Ne próbáljon ruhát szárítani a főzőlapon.

Szívritmus-szabályozót vagy aktív szívimplantátumot használó személyek tartsák a felsőtestüket legalább 30 cm távolságra a működő indukciós főzőfelületektől. Ha bármilyen kétsége merülne fel, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához. (Csak indukciós főzőlap esetén.)

Ne próbálja saját maga megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

A főzőlap tisztításakor tartsa be a használati útmutató tisztításra és karbantartásra vonatkozó előírásait.

Tartsa távol a háziállatokat a készüléktől, mert ráléphetnek annak kezelőgombjaira, ami a készülék meghibásodásához vezethet.

A csomagolóanyag ártalmatlanítása

⚠ FIGYELEM!


A készülék csomagolása teljes mértékben újrahasznosítható anyagokból készült. A kartonból és a hungarocellből készült részek megfelelő jelöléssel vannak ellátva. A csomagolóanyagokat és a használt készülékeket a biztonsági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével ártalmatlanítsa.

A használt készülék megfelelő ártalmatlanítása

⚠ FIGYELEM!

A használt készüléket az ártalmatlanítása előtt tegye működésképtelenné, hogy ne jelentsen veszélyforrást. Ehhez kérjen meg egy képzett szakembert, hogy szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és húzza ki a tápvezetéket.
A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
A lomtalanítási dátumokról és a nyilvános gyűjtőhelyekről a helyi hulladékgyűjtő központ vagy az önkormányzat tud felvilágosítással szolgálni.

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

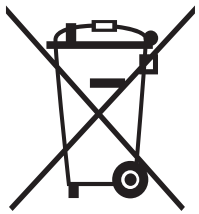

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékszabályozási kötelezettségeivel kapcsolatos információkért (pl. REACH) látogasson el fenntarthatósági oldalunkra a www.samsung.com címen

A főzőlap beépítése

⚠ FIGYELEM!

Az új készülék beépítését és földelését kizárólag képzett szakember végezheti el.
Kérjük, tartsa be ezt az utasítást. A jótállás nem terjed ki a helytelen beépítésből származó károsodásokra.
A műszaki adatok a jelen útmutató végén találhatók.

Biztonsági előírások a szerelő számára

- A készülék beépítése során olyan eszközt kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a készülék leválasztását az elektromos hálózatról valamennyi pólusánál. A pólusok egymástól való távolsága min. 3 mm. Erre a célra megfelelő szigetelőeszközöket, például vezetékvédő megszakítóeszközöket, biztosítékokat (a csavaros biztosítékokat el kell távolítani a foglalatból), földzárlatkioldókat és védőkapcsolókat kell alkalmazni.
- Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az EN 60335-2-6 szabványnak. Ez a készüléktípus beépíthető úgy, hogy az egyik oldala egy magas szekrénnyel vagy egy fallal érintkezzen.
- A beépítés során biztosítani kell az érintésvédelmet.
- Annak a konyhai egységnek, ahová a készüléket beszerelik, meg kell felelnie a DIN 68930 szabvány stabilitási előírásainak.
- A nedvesség elleni védelem érdekében a vágásfelületeket megfelelő szigetelőanyaggal szigetelni kell.
- A csempével borított munkafelületeken teljesen ki kell tölteni fugával az illesztéseket a főzőlap körül.
- A természetes vagy mesterséges kőből vagy kerámiából készült burkolatok esetében a gyors működésű rugókat megfelelő műgyantával vagy kevert ragasztóval kell a helyükön rögzíteni.
- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület szigetelése megfelelő, és nincsenek benne hézagok. Nem szabad azonban további szilikonszigetelést felvinni, mert szervizelés esetén megnehezíti az eltávolítást.
- Az eltávolításhoz alulról felfelé kell megnyomni a főzőlapot.
- A főzőlap alá be lehet szerelni egy lemezt.
- A fedél és a készülék előlapjának a fedél által takart része közötti szellőzőnyílást tilos letakarni.

Csatlakozás a konnektorhoz

A készülék hálózatra kötése előtt ellenőrizze, hogy a készülék (adattáblán feltüntetett) névleges feszültsége megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az adattábla a főzőlap házának alsó részén található.
A fűtőelem feszültsége 230 V~ (váltakozó feszültség). Ehhez a készülékhez egy földelővezetéket és földelődugaszt tartalmazó zsinór tartozik. A dugaszt megfelelően telepített és földelt konnektorba kell csatlakoztatni.

Miután a főzőlapot csatlakoztatta a hálózathoz, ellenőrizze, hogy minden főzőfelület használatra kész-e. Ehhez kapcsolja egymás után mindegyiket a legnagyobb fokozatra.

Szükséges eszközök



Ceruza



Phillips-csavarhúzó




Vonalzó vagy szintező



Védőszemüveg




Szablyafűrész



Fúró

Felszerelés a munkalapra

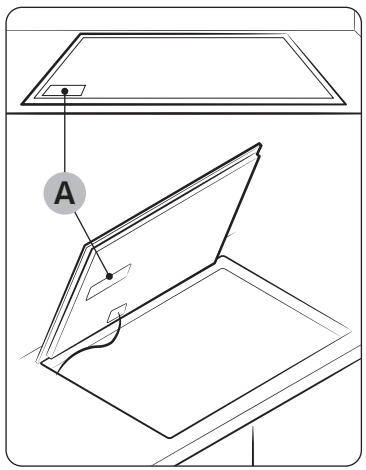

A. Sorozatszám

MEGJEGYZÉS


Felszerelés előtt jegyezze fel a készülék sorozatszámát, amelyet a minősítő címkén talál. Erre a számra szervizelési kérések esetén lesz szükség, és a készülék beszerelése után már nem olvasható le, mert a készülék tetején vagy alján lévő eredeti adattáblán található.




MEGJEGYZÉS

Fordítson különös figyelmet a minimális hely- és távolságigényre.

MEGJEGYZÉS

A főzőlap alján egy ventilátor található. Ha a főzőlap alatt egy fiók található, ne használja apró tárgyak vagy papír tárolására, mert ha a ventilátor beszippantja őket, kárt tehetnek a ventilátorban, vagy zavarhatják a hűtést.

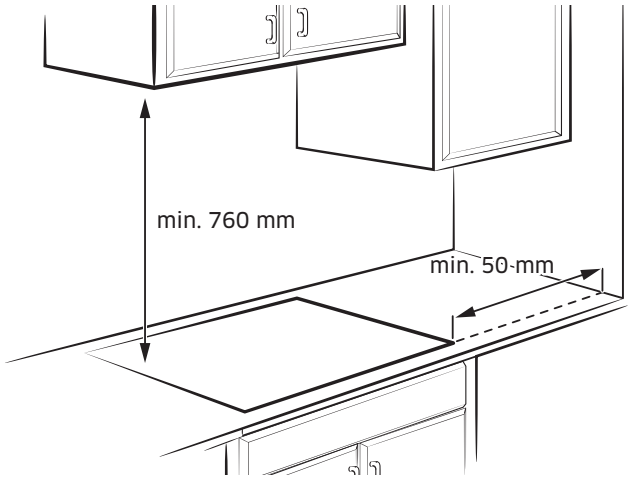


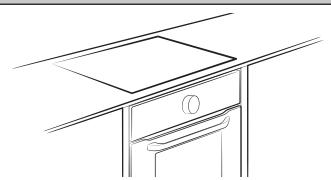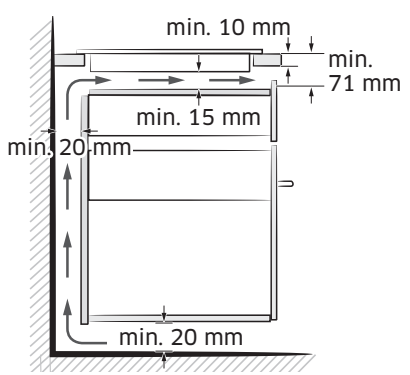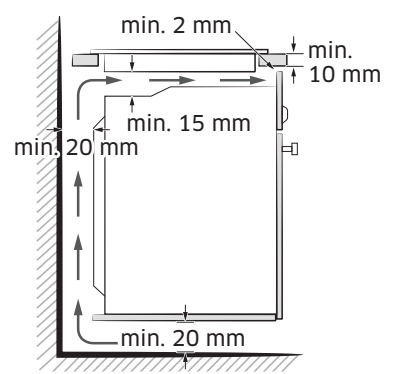
Fiók	Sütő
	
	

A főzőlap beépítése

Tipikus telepítési típus

Mértékegység: mm

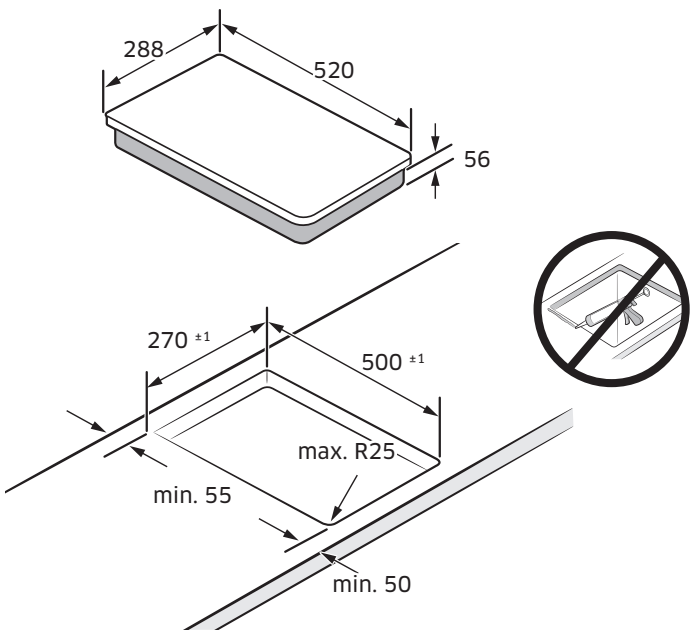


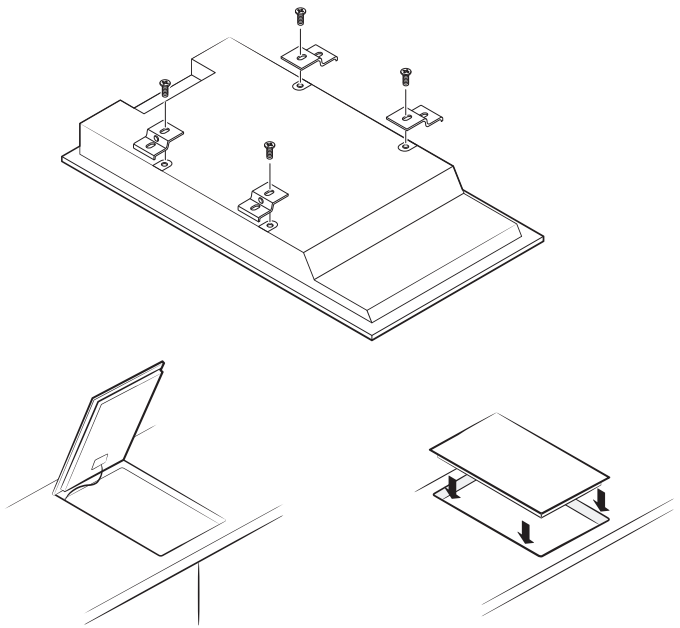

Alkatrészek




Csavarok



Rugós tartókonzol


Tudnivalók az első használat előtt

Főzőfelületek

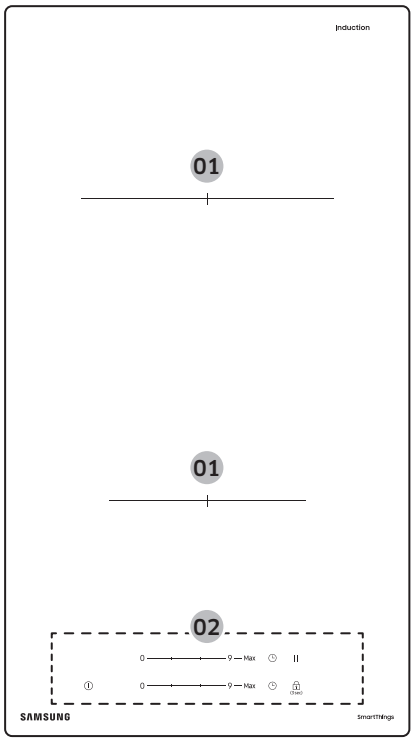

01	Indukciós főzőfelület	**02**	Kezelőpanel

Kezelőpanel

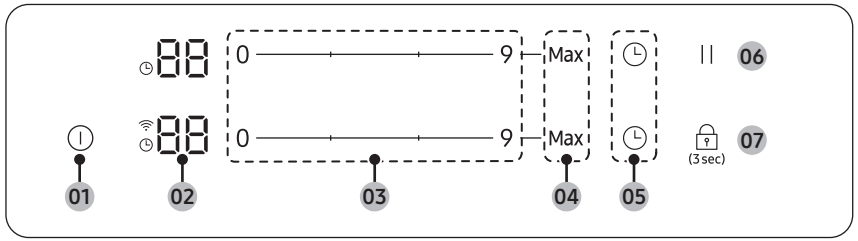


01	⏻	Ki/Be	A tápellátás ki- és bekapcsolása (1 ~ 2 másodperc)
02	Kijelző		A hőmérséklet-beállítások és az időzítő állapotának megjelenítése
03	Hőmérséklet-szabályozás		A főzőlap teljesítmény-beállításának módosítása
04	Max	Max. teljesítmény-növelés	A főzőlap használata nagy teljesítményen adott ideig
05	◷	Időzítő	Az elkészítési idő beállítása vagy törlése
06	||	Szünet	A főzőfelületek alacsony fogyasztásra állítása
07	🔒 (3 sec)	Zárolás	A hőmérséklet-beállítások változtatásának megakadályozása

MEGJEGYZÉS

A működtetéshez nyomja meg a **Max. teljesítménynövelés** gombot.

Tudnivalók az első használat előtt

Indukciós fűtés

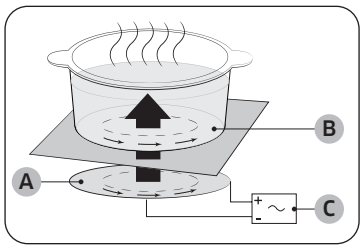

A. Indukciós tekercs
B. Indukált áram
C. Elektromos áramkörök

- Az indukciós főzés alapelve: Ha edényt helyez a főzőfelületre, és bekapcsolja azt, az indukciós főzőlap elektromos áramkörei „indukált áramot” fejlesztenek az edény alján, ami azonnal növeli az edény hőmérsékletét.
- Gyorsabb főzés és sütés: Mivel nem az üveg, hanem közvetlenül az edény melegszik, az egyéb rendszerekhez képest magasabb a hatékonyság, mert nincs hőveszteség. Az elnyelt energia legnagyobb része hővé alakul át.

Biztonsági kikapcsolás

Ha a főzőfelületek valamelyikét elfelejtik kikapcsolni, vagy a teljesítményszintet hosszabb ideig nem módosítják, az adott főzőfelület automatikusan kikapcsol. A főzőfelületek a következő időtartamokat követően automatikusan kikapcsolnak.

Teljesítményszint	kikapcsolás
1 – 3	8 óra után
4 – 6	4 óra után
7 – MAX	2 óra után

MEGJEGYZÉS

Ha a főzőlap rendellenes üzemeltetés miatt túlmelegszik, megjelenik a H ikon. A főzőlap pedig kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem helyezett edényt a főzőfelületre, az U ikon jelenik meg. 1 perc elteltével a megfelelő főzőfelület kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

Ha egy vagy több főzőfelület a megadott idő eltelte előtt kikapcsol, lásd a „Hibakeresés” című fejezetet.

A főzőfelület automatikus kikapcsolásának további okai

Ha folyadék fut ki a kezelőpanelre, az összes főzőfelület automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoló funkció olyankor is aktiválódik, ha nedves törlőkendőt tesz a kezelőpanelre. Ezekben az esetekben a folyadék vagy a nedves törlőkendő eltávolítása után a **Ki/Be** ⏻ gomb segítségével kapcsolhatja vissza a készüléket.

Maradékhőjelző

Amikor valamelyik főzőfelületet vagy a főzőlapot kikapcsolja, a maradékhő jelenlétét egy H betű jelzi (a „hot” (forró) szóra utalva) a megfelelő főzőfelület kijelzőjén. A maradékhő kijelzése a főzőfelület kikapcsolása után is mindaddig látható, amíg a főzőfelület le nem hűlt.
A maradékhő az ételek felolvasztására vagy melegen tartására használható.

⚠ FIGYELEM!

Amíg világít a maradékhőjelző, égési sérülés következhet be.


⚠ FIGYELEM!

A tápellátás megszakítása esetén a H szimbólum kialszik, és a maradékhőről a továbbiakban nem lesz elérhető információ.
Ettől azonban még megégetheti magát. Ennek elkerülése érdekében mindig legyen óvatos a főzőlap közelében.

A hőmérséklet érzékelése

Ha valamelyik főzőfelület hőmérséklete valamilyen okból túllépi a biztonságos szintet, a főzőfelület automatikusan alacsonyabb teljesítményszintre kapcsol. Ha már nem használja a főzőlapot, a hűtőventilátor tovább működik, amíg a főzőlap elektronikája le nem hűl. Az elektronika hőmérsékletétől függően a hűtőventilátor kikapcsol.

Főzőedény

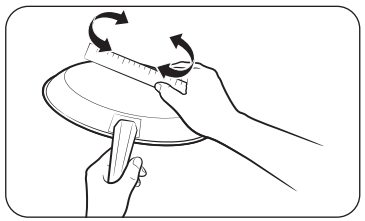

Lapos aljú edényt használjon, amely a főzőfelület egészével érintkezik.
Az edény aljának egyenletességét egy vonalzó körbeforgatásával ellenőrizheti.
Mindenképpen kövesse az edény használatával kapcsolatos valamennyi ajánlást.

- Az indukciós főzéshez megfelelő anyagból készült edényt használjon.
- A jobb hőeloszlás érdekében jó minőségű, nehezebb aljú edényeket használjon. Ezzel biztosíthatja a megfelelő eredményt.
- Az edény méretét az elkészítendő étel mennyiségének megfelelően válassza ki.
- Ne hagyja az edényt kiszáradni. Ez később maradandó sérülést okozhat törés, olvadás formájában, illetve megrongálhatja a kerámia főzőlapot. (Ezt a fajta kárt nem fedezi a jótállás.)
- Ne használjon szennyezett vagy vastag zsírréteggel borított edényt. Mindig olyan edényt használjon, amelyet a főzést követően egyszerű megtisztítani.

⚠ VIGYÁZAT!

- A kikapcsolásuk után úgy tűnhet, hogy már lehűltek a főzőfelületek. Az edénytől átvett maradékhő miatt azonban előfordulhat, hogy az üvegfelület még meleg. Ilyenkor továbbra is fennáll az égési sérülések veszélye.
- Ne érjen közvetlenül kézzel a meleg edényhez. Mindig használjon edényfogó kesztyűt vagy fogót, hogy megvédje kezét az égési sérülésektől.
- Ne csúsztassa át az edényt a főzőlapon. Ezzel a főzőlap maradandó sérülését okozhatja.

Tudnivalók az első használat előtt

Indukciós főzőfelületen használható edények

Az indukciós sütőfelület csak akkor kapcsolható be, ha mágneses aljú edényt helyez valamelyik főzőfelületre. Az alkalmasnak minősített alábbi edényeket használhatja.

Anyag	Megfelelőség
Acél, zománcozott acél, öntöttvas	Igen
Rozsdamentes acél	Igen (ha az edény alja vonzza a mágnest)
Alumínium, réz, sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán	Nem

MEGJEGYZÉS

- A gyártó feltünteti, ha az edény használható indukciós főzéshez.
- Bizonyos edények hangokat adnak ki, amikor indukciós főzőfelületeken használják őket.
- Ezek a hangok nem a főzőlap hibáját jelzik, és semmilyen módon nem befolyásolják a működését.
- Előfordulhat, hogy egyes speciális rozsdamentesacél-edények nem alkalmasak indukciós főzéshez. Ellenőrizze, hogy az edény alja vonzza-e a mágnest.

Indukciós főzőfelületen használható edények mérete


Az indukciós főzőfelületek bizonyos mértékig automatikusan alkalmazkodnak az edény aljának méretéhez. Ugyanakkor fontos, hogy az edény aljának mágneses területe elérje az adott főzőfelületnek megfelelő minimális átmérőt.
A legjobb eredmények érdekében olyan edényt használjon, amelynek ferromágneses átmérője megegyezik egy sütőfelülettel. Ha a sütőfelület nem érzékeli az edényt, próbáljon ki egy nagyobb méretű sütőfelülettel.

MEGJEGYZÉS

A főzőedények átmérőjéről a modell főzőfelületeinek specifikációjában tájékozódhat.


Egyéb indukciós főzőedények

Egyes edények alja vékony, mágneses anyaggal van bevonva, hogy az indukciós főzőlaphoz használható legyen. Ezek az edények gyenge mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, és előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően. (Gyenge mágnesességről akkor beszélünk, ha a mágnes nem tapad megfelelően, vagy ha túl kicsi az adott terület, amelyhez a mágnes tapad.)

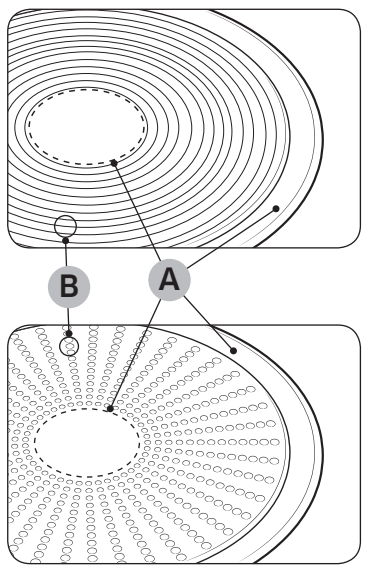


A. Olyan terület, amelyhez nem tapad a mágnes
B. Olyan terület, amelyhez tapad a mágnes

Bár az edényt indukciós főzőlapon való használatra tervezték, előfordulhat, hogy gyenge a melegítési teljesítmény, illetve a főzőlap időnként nem érzékeli a főzőedényt, az alján található mágneses terület méretétől és erősségétől függően.

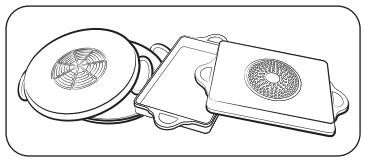

Nagyobb méretű, kisebb ferromágneses résszel rendelkező edények használata során kizárólag a ferromágneses rész melegszik fel. Ennek következtében előfordulhat, hogy a hő nem oszlik el egyenletesen.








Megfelelőségi teszt

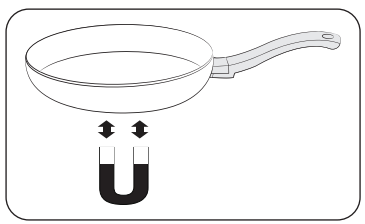

Egy edény akkor alkalmas indukciós főzéshez, ha az alja vonzza a mágnest, illetve ha a gyártó megfelelőként címkézte fel az edényt.


- A jó minőségű edényeket az aljukról ismerheti fel. Az edény aljának a lehető legvastagabbnak és leglaposabbnak kell lennie.
- Új edények vásárlásakor fordítson különös figyelmet az edény aljának átmérőjére. A gyártók sokszor csak az edény felső szélének átmérőjét adják meg.
- Ne használjon olyan edényt, amelynek sérült az alja, és durva élek vagy marások vannak rajta. Ha a sérült edényt áthúzza a kerámia főzőlapon, maradandó károsodást okozhat a felületén.
- Hideg állapotban a főzőedények alja általában kissé befelé hajlik (homorú). Ne használjon olyan edényt, amelynek az alja kifelé hajlik (domború).
- Ha különleges típusú edényt – például kuktát, párolóedényt vagy wokot – szeretne használni, kérjük, kövesse a gyártó utasításait.

Megfelelő elhelyezés

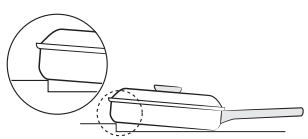Megfelelő	Nem megfelelő
	
Lapos aljú edény egyenes oldalakkal	Ívelt, eldeformálódott aljú vagy oldalú edények
	
Az edény mérete megfelel a főzőfelülethez ajánlott legkisebb méretnek, vagy meghaladja azt.	Az edény mérete nem felel meg a főzőfelülethez ajánlott legkisebb méretnek.
	
Az edény teljes egészében érintkezik a főzőlap felületével.	Az edény érintkezik a főzőlap szélével, vagy nem érintkezik teljes egészében a felületével.
	
Az edény egyenletesen helyezkedik el.	Az edény a nehéz fogantyú miatt felborul.


Tudnivalók az első használat előtt

Energiatakarékossági tippek

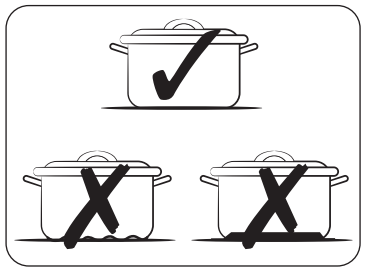

Az alábbi tippeket követve energiát takaríthat meg.

- Mindig helyezzen edényt a főzőfelületre, mielőtt bekapcsolja az adott sütőfelületet.
- Tartsa tisztán a főzőfelületeket és az edények alját. Ellenkező esetben több energiát fog fogyasztani.
- Ha az edény rendelkezik fedővel, zárja le szorosan. Ez csökkenti az energiafogyasztást.

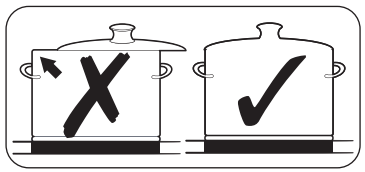

- A sütési idő befejezte előtt kapcsolja ki a működő sütőfelületet. A maradékhőt használva melegen tarthatja az ételt.

Főzőedény megfelelőségi tesztje

A főzőedényt tesztelve ellenőrizheti, hogy alkalmas-e a termékkel való használatra.

1. A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot 1 – 2 másodpercig.
2. A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg a **Zárolás** 🔒 (3sec) gombot 3 másodpercig.
3. A főzőedény megfelelőségi tesztmódjának bekapcsolásához nyomja meg az **Időzítő** 🕒 gombot 3 másodpercig.
4. Helyezze az edényt a főzőfelületek egyikére, majd nyomja meg és tartsa nyomva a **Max. teljesítménynövelés** gombot 3 másodpercig.

Kijelző	Leírás
00	Az edény nem megfelelő
01	Az edény megfelelő, de nem hatékony
02	Az edény megfelelő

Az érintőgombok használata

Az érintőgombok használatához érintse meg a kívánt gombot az ujja hegyével, és addig tartsa nyomva, amíg a megfelelő jelzőfények ki nem gyulladnak vagy el nem alszanak, illetve amíg a kívánt funkció be nem kapcsol.
A készülék használatakor ügyeljen arra, hogy egyszerre csak egy gombot érintsen meg. Ha az ujja túlzottan rálapul a gombra, véletlenül aktiválhat egy szomszédos gombot is.

Működés közben hallható hangok

Az alábbi hangokat hallhatja.

- **Pattogás**: az edény különböző anyagokból készült.
- **Fütyülés**: kettőnél több főzőfelületet használ, és az edény különböző anyagokból készült.
- **Zúgás**: magas teljesítményszinteket használ.
- **Kattogás**: elektromos kapcsolás.
- **Sziszegés, búgás**: a ventilátor működik.

Ezek a hangok nem rendellenesek, és nem utalnak meghibásodásra.

⚠ FIGYELEM!

Ne használjon különböző méretű és anyagú edényeket.
A különböző méretű vagy anyagú edények használata zajt és rezgéseket válthat ki.

Első tisztítás

A kerámiaüveg felületet törölje át nedves törlőkendővel és a kerámialapos főzőfelület tisztítására szolgáló folyadékkal.

⚠ FIGYELEM!

Ne használjon súrolószert vagy túl érdes szivacsot. Ezzel felsértheti a felületet.

Működtetés

A készülék bekapcsolása

A készülék a **Ki/Be** ⏻ gombbal kapcsolható be. Nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot körülbelül 1 - 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

Miután a **Ki/Be** ⏻ gombbal bekapcsolta a készüléket, kb. 20 másodperc múlva ki kell választania a teljesítményszintet. Ha ezt nem teszi meg, a készülék biztonsági okokból kikapcsol.


A készülék kikapcsolása

A készülék teljes kikapcsolásához használja a **Ki/Be** ⏻ gombot.
Nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot körülbelül 1 - 2 másodpercig.


MEGJEGYZÉS

Egyetlen főzőfelület vagy a teljes főzőlap kikapcsolása után a maradékhő jelenlétét a megfelelő főzőfelületekhez tartozó digitális kijelzőkön megjelenő H betű jelzi a „hot” (forró) szóra utalva), egy lépésben.
A hőmérséklet lecsökken, a H eltűnik.

A főzőfelület és a teljesítményszint kiválasztása

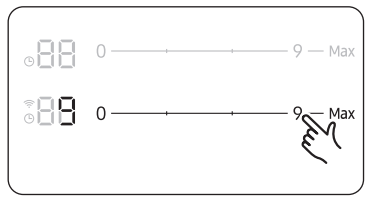

1. A főzőfelület kiválasztásához nyomja meg vagy csúsztassa el **Hőmérséklet-szabályozás** gombot.

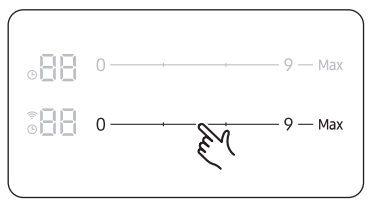

2. A főzőfelületek hőmérséklet-beállításainak módosításához csúsztassa el a **Hőmérséklet-szabályozás** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha 8 másodpercnél tovább tartja lenyomva a **Hőmérséklet-szabályozás** gombot, 80 jelenik meg a teljesítményszint kijelzőjén. Az újraindításhoz nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot.

Működtetés

Adott ételek főzéséhez javasolt beállítások

Az alábbi táblázatban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek. A különféle főzési eljárásokhoz szükséges teljesítményszint számos tényezőtől függ, például a használt edény minőségétől, valamint a készített étel típusától és mennyiségétől.

Teljesítmény-szint	Főzési eljárás	Példák a használatra
8 – MAX	Melegítés / pirítás / sütés	Nagy mennyiségű folyadék melegítése, tészta főzése, hús pirítása, pörkölt készítése, hús párolása
7 – 8	Intenzív sütés	Hússzeletek, hátszín, röszti, kolbász, palacsinta, gofri
6 – 7	Sütés	Rántott szelet, rántott borda, máj, hal, fasírozott, rántotta
3 – 5	Főzés	Max. 1,5 liter folyadék forralása, burgonya, zöldség főzése
2 – 3	Párolás / gőzölés / főzés	Kis mennyiségű zöldség párolása, rizs és tejes ételek főzése
1 – 2	Olvasztás	Vaj, zselatin, csokoládé felolvasztása

MEGJEGYZÉS

A teljesítményszintet az adott főzőedénynek és ételnek megfelelően kell beállítani.

Max. teljesítménynövelés

A **Max. teljesítménynövelés** funkcióval fokozható az egyes főzőfelületekhez elérhető teljesítmény (példa: nagy mennyiségű víz felforralása).
A **Max. teljesítménynövelés** idejének letelte után a főzőfelületek automatikusan visszaállnak a legmagasabb fűtési beállításra.

MEGJEGYZÉS

- Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a **Max. teljesítménynövelés** funkció automatikusan kikapcsol a főzőlap belső elektromos alkatrészei védelme érdekében.
  Nem lehet például maximális teljesítményt elérni egyidejűleg a hátsó és az elülső főzőfelületen.
- A **Max. teljesítménynövelés** idejét a modell Főzőfelületek című specifikációja tartalmazza.

Teljesítményszabályzás

A főzőfelületek teljesítménye maximalizálva van.
Ha a **Max. teljesítménynövelés** funkció bekapcsolásával a készülék túllépi ezt a teljesítménytartományt, a teljesítményszabályzás automatikusan csökkenti a főzőfelület teljesítményszintjét.
A kijelzőn ezután a beállított teljesítményszintet a maximálisan lehetséges teljesítményszint váltja.

Időzítő

Az időzítő biztonsági kapcsolóként való használata

Ha egy főzőfelülethez adott időtartam van beállítva, az időtartam elteltével a főzőfelület automatikusan kikapcsol. Ez a funkció több főzőfelülethez használható egyszerre.

Az időzítő beállítása

Kapcsolja be azokat a főzőfelületeket, amelyekhez alkalmazni szeretné a biztonsági kikapcsolást.

1. Nyomja meg az **Időzítő** ◷ gombot.
2. Az időzítő beállításához nyomja meg ismételten az **Időzítő** ◷ gombot.
3. Az időzítőbeállítások törléséhez tartsa megnyomva az **Időzítő** ◷ gombot 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS

- A beállítások gyorsabb módosításához nyomja meg és tartsa nyomva bármelyik **Időzítő** ◷ gombot, amíg a kívánt értéket el nem éri.
- Az időzítő lejáratakor néhányszor sípjelet ad ki. És ezután a főzőfelület kikapcsol.

Szünet/Folytatás

A **Szünet/Folytatás** funkció egyidejűleg az összes bekapcsolt főzőfelületet alacsony teljesítménybeállításra kapcsolja, majd visszaállítja az előzőleg beállított teljesítményszintre. Ezzel a funkcióval rövid időre megszakíthatja, majd folytathatja a főzési folyamatot, pl. telefonhívás esetén.
Amikor a **Szünet/Folytatás** funkció be van kapcsolva, a **Szünet** ||, **Zárolás** (3sec) és a **Ki/Be** ⏻ gomb kivételével az összes gomb le van tiltva.
A főzés folytatásához nyomja meg újból a **Szünet** || gombot.

	Kezelőpanel	Kijelző
Bekapcsolás	Nyomja meg a **Szünet** || gombot	82
Kikapcsolás	Nyomja meg a **Szünet** || gombot	Vissza az előző teljesítményszintre

Gyermekzár

A gyermekzár védelmet nyújt a főzőfelület véletlen bekapcsolása és a főzőterület aktiválása ellen. Főzés közben a kezelőpanel is – a **Ki/Be** ⏻ gomb kivételével (csak a kikapcsolásvezérlő) – zárolható, így megelőzheti a beállítások véletlen megváltoztatását, pl. amikor egy törlőkendővel letörli a panelt.

A gyermekzár be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg az **Zárolás** (3sec) gombot körülbelül 3 másodpercig. A műveletet hangjelzés igazolja vissza.
2. Nyomja meg bármelyik gombot. 88 megjelenése a kijelzőkön mutatja, hogy a gyermekzár be van kapcsolva.
3. A gyerekzár kikapcsolásához nyomja meg újból a **Zárolás** (3sec) gombot 3 másodpercig.
   A műveletet hangjelzés igazolja vissza.

MEGJEGYZÉS

- A be- és kikapcsolástól függetlenül a gyermekzár aktiválódik.
- A gyermekzár főzés közben beállítható. Ha ki szeretné kapcsolni a sütőt, miközben a gyerekzár be van kapcsolva, nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot.

Hang be-/kikapcsolása

1. Nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot körülbelül 1 - 2 másodpercig.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Zárolás** (3sec) gombot 5 másodpercig.
3. A hang kikapcsol, és a kijelzőn a 88 jelenik meg.
4. A hang beállításainak módosításához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.
   A hang bekapcsol, és a kijelzőn a 88 jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

10 másodperccel a bekapcsolást követően nem lehet módosítani a hangbeállításokat.

Működtetés

Smart Connect

A főzőlap beépített Wi-Fi modullal rendelkezik, amelynek segítségével szinkronizálhatja azt a SmartThings alkalmazással. Az okostelefon-alkalmazás segítségével Ön:

- nyomon követheti a főzőlap elemeinek működési állapotát és teljesítményszint-beállításait;
- nyomon követheti az időzítő beállításait.

Előfordulhat, hogy a SmartThings alkalmazásról vezérelhető funkciók nem működnek zavartalanul, ha nem megfelelőek a kommunikációs feltételek, vagy ha a terméket olyan helyen üzemeltetik, ahol gyenge a Wi-Fi-kapcsolat jelerőssége.

A főzőlap csatlakoztatása

A Samsung főzőlap távoli funkcióinak használata előtt párosítania kell a SmartThings alkalmazással.

1. Töltse le és nyissa meg a SmartThings alkalmazást az okoseszközén.
2. A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot körülbelül 1 - 2 másodpercig.
3. Az „AP” mód bekapcsolásához nyomja meg a **Szünet** || gombot körülbelül 5 másodpercig.
4. A Wi-Fi-jelzőfény villogása jelzi, hogy a kapcsolat létesítése folyamatban van. A folyamat befejeztével a jelzőfény villogás nélkül, folyamatosan világít. Sikeresen csatlakoztatta a főzőlapot.
5. Ha a Smart Connect Wi-Fi-jelzőfénye nem kapcsol be, az alkalmazás utasításait követve csatlakoztasson újból.

MEGJEGYZÉS

- Ügyeljen arra, hogy a Smart Connect funkciót csak akkor állítsa be, amikor nem működik a főzőlap.
- További utasításokat a www.samsung.com webhelyen található webes útmutatóban talál

Wi-Fi-kapcsolat létesítése/megszakítása

A Wi-Fi-kapcsolat létesítéséhez/megszakításához ismételje meg a 1 – 3 lépéseket.

1. A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot körülbelül 1 - 2 másodpercig.
2. A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg a **Zárolás** 🔒 (3 sec) gombot körülbelül 3 másodpercig.
3. Nyomja meg az **Szünet** || gombot körülbelül 3 másodpercig.

A készülék karbantartása

Főzőlap

⚠ FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy a forró kerámiaüveg-felület ne érintkezzen tisztítószerrel. A tisztítást követően megfelelő mennyiségű tiszta vízzel le kell mosni az összes tisztítószert, mert a felület felforrósodása után maró hatást fejthetnek ki.
Ne használjon maró hatású tisztítószereket, például grillsütő- vagy sütőtisztító sprayt és durva tisztítóeszközöket, dörzsi szivacsot vagy serpenyőtisztító fémszivacsot.


MEGJEGYZÉS

A kerámiaüveg felület minden egyes használat után, még langyosan törölje le. Így megakadályozhatja, hogy a kiömlött étel ráégjen a felületre.
A vízkő, a víz- és zsírfoltok, valamint a fémedények okozta elszíneződést a kereskedelmi forgalomban kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes acélfelületekhez készült tisztítószerrel távolíthatja el.

Enyhe szennyeződések

1. A kerámiaüveg felület törölje át egy nedves törlőkendővel.
2. Egy tiszta törlőkendővel törölje szárazra. Ügyeljen rá, hogy ne maradjon tisztítószer a felületen.
3. Hetente egyszer törölje át alaposan az egész kerámiaüveg főzőfelületet kereskedelmi forgalomban kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes acélfelületekhez készült tisztítószerrel.
4. Bő vízzel tisztítsa meg a kerámiaüveg felület, majd szálmentes, tiszta törlőkendővel törölje szárazra.

Makacs szennyeződések

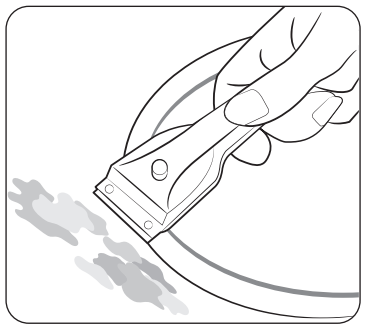


1. A felületre égett ételt és a makacs foltokat üvegkaparóval távolíthatja el.
2. Az üvegkaparót helyezze kissé ferdén a kerámiaüveg felületre.
3. A kaparó pengéjével kaparja le a szennyeződést.

MEGJEGYZÉS

Az üvegkaparót és a kerámiaüveg tisztítására szolgáló tisztítószert a megfelelő szaküzletekben vásárolhatja meg.

Különösen makacs szennyeződés

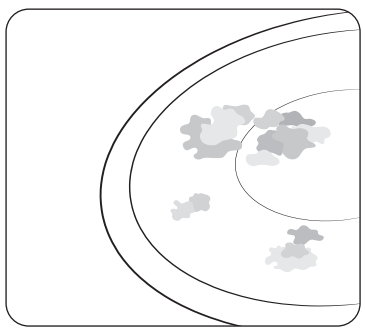

1. A ráégett cukrot, ráolvadt műanyagot, alumíniumfóliát vagy más anyagokat üvegkaparóval távolítsa el, akkor, amikor még forró a készülék.

⚠ FIGYELEM!

Ha forró főzőfelületen használja az üvegkaparót, könnyen megégetheti magát.

2. Tisztítsa meg a főzőlapot a megszokott módon, miután lehűlt. Ha a főzőfelületre olvadt anyag időközben megszilárdult, a tisztításhoz melegítse fel ismét.

MEGJEGYZÉS

Az éles szélű edények stb. által okozott karcolások vagy sötét szennyeződések nem távolíthatók el a kerámiaüveg felületről. Ezek a sérülések ugyanakkor a főzőlap működésére nincsenek hatással.

A főzőlap kerete (nem tartozék, külön vásárolható meg)

⚠ FIGYELEM!

A főzőlap keretének tisztítása során ne használjon ecetet, citromlevet vagy vízkőoldót, mert matt foltok jelenhetnek meg a felületén.

1. Törölje le a keretet egy nedves törlőkendővel.
2. Nedvesítse meg a rászáradt szennyeződést egy vizes törlőkendővel. Törölje szárazra.

A készülék meghibásodásának megelőzése

- Ne használja a főzőlapot tároló- vagy munkafelületként.
- Ha a főzőlapon nincs edény, vagy az edény üres, ne használja a főzőfelületet.
- A kerámiaüveg nagyon kemény, és a hőmérsékleti hatásokkal szemben ellenálló, de nem törhetetlen. Ha éles vagy kemény tárgyat ejtenek a főzőlapra, könnyen megsérülhet.
- Az edényeket ne tegye rá a főzőlap keretére. Ezzel felsértheti vagy megkarcolhatja a fényezést.
- Ügyeljen arra, hogy ne csöppenjen savas folyadék, például ecet, citromlé vagy vízkőoldó a főzőlap keretére, mert matt foltok keletkezhetnek a felületén.
- Ha a forró főzőfelületre cukor vagy cukortartalmú anyag kerül és ráolvad, azonnal távolítsa el konyhai kaparóval, olyankor, amikor még forró. Ha kihűlés után próbálja meg eltávolítani, megsérülhet a készülék felülete.
- Az olyan anyagokat, amelyek hő hatására megolvadhatnak – például műanyag, alufólia vagy sütőpapír –, tartsa távol a kerámiaüveg felülettől. Ha efféle anyag olvad rá a főzőlapra, távolítsa el azonnal konyhai kaparóval.

Hibakeresés és javítás

Hibakeresés

Előfordulhat, hogy a készülék rendellenes működését olyan kisebb meghibásodás okozza, amelyet az alábbi utasításokat követve Ön is elháríthat. Ha az egyes eseteknél megadott utasítások nem vezetnek sikerre, ne próbálkozzon további javításokkal.

⚠ FIGYELEM!

A készülék javítását csak képzett szakember végezheti. A nem szakszerűen végrehajtott javítás a használó személyi sérülésének komoly veszélyével járhat. Ha a készülék javításra szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hiba	Lehetséges oka	Megoldás
Mi a teendő, ha nem működnek a főzőfelületek?	• Leoldhatott a ház hálózatának áramkör-megszakítója.	• Ha az áramkör-megszakító egymás után többször leold, hívjon villanyszerelőt.
Mi a teendő, ha nem kapcsolnak be a főzőfelületek?	• Véletlenül megnyomhatták a **Ki/Be** ⏻ gombot. • A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá.	• A készülék megfelelően legyen bekapcsolva. • Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Mi a teendő, ha a kijelzőn a H a maradékhőjelző kivételével minden más jelzés eltűnik?	• Véletlenül megnyomhatták a **Ki/Be** ⏻ gombot. • A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá.	• A készülék megfelelően legyen bekapcsolva. • Tisztítsa meg a kezelőpanelt.
Mi a teendő, ha a főzőfelületek kikapcsolása után a maradékhő értéke nem jelenik meg a kijelzőn?	• Csak rövid ideig használta a főzőfelületet, így az nem melegedett fel eléggé.	• Ha a főzőfelület forró, hívja a helyi szervizközpontot.

Információs kód	Lehetséges oka	Megoldás
00	Probléma van a sütő hőmérsékletérzékelőjével.	A **Ki/Be** ⏻ gombbal indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt több mint 30 másodpercre. Ezután indítsa újra a készüléket, és próbálkozzon újból. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi szakszervizhez.
08	A hőmérsékletet a megadottnál magasabbnak érzékeli.	
02	Probléma van a PBA-érzékelővel.	
80	Az egyik gombot 8 másodpercnél hosszabb ideig tartották lenyomva.	Ellenőrizze, hogy nem nedves-e a gomb, illetve nincs-e lenyomva. Ha a probléma továbbra is fennáll, a **Ki/Be** ⏻ gombbal indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi szakszervizhez.
E0	A fő és az alárendelt NYÁK-ok közötti kommunikáció sikertelen.	A **Ki/Be** ⏻ gombbal indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt több mint 30 másodpercre. Ezután indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi szakszervizhez.
E2	Az érintésvezérelt kezelőfelület abnormálisan kommunikál.	
UP	Kívül esik a normál feszültségtartományon (220 – 240 V).	Ellenőrizze az otthoni elektromos hálózati környezetet.
U9	Ha a főzőedény nem alkalmas az indukcióra, vagy a főzőedény nélkül működik, akkor megjelenik.	Használjon indukciós hevítéshez alkalmas főzőedényt.
E6	Probléma van a hőmérsékletérzékelővel.	Vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizzel.
E6	A hőmérsékletérzékelő értéke nem változik.	Vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizzel.

Mi a teendő, ha a főzőfelületet nem lehet ki- vagy bekapcsolni?

Ezt az alábbiak valamelyike okozhatja:

- A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá.
- Be van kapcsolva a gyermekzár, és a kijelzőn az 88 jelzés látható.

Mi a teendő, ha a 80 kijelzés világít?

Ellenőrizze a következőket:

- A kezelőpanel egy részét nedves törlőkendő takarja, vagy folyadék került rá. Az újraindításhoz nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot.
- Ha folyadék ömlött a kezelőpanelre, törölje le.

Mi a teendő, ha a E8 kijelzés világít?

Ellenőrizze a következőket:

- A főzőlap rendellenes használat miatt túlmelegedett.
- Miután a főzőlap lehűlt, az újraindításához nyomja meg a **Ki/Be** ⏻ gombot.

Mi a teendő, ha a 89 kijelzés világít?

Ellenőrizze a következőket:

- Az edény nem megfelelő, túl kicsi, vagy nem lett edény helyezve a főzőfelületre.
- Ha megfelelő edényt használ, ez az üzenet automatikusan eltűnik.

Mi a teendő, ha a hűtőventilátor a főzőlap kikapcsolása után is jár?

Ellenőrizze a következőket:

- A főzőlap használatának befejezése után a hűtőventilátor még addig működik, amíg a készülék le nem hűl.
- Miután a főzőlap elektromos alkatrészei lehűltek, vagy letelt a maximális idő (1 perc), a hűtőventilátor kikapcsol.
- Ha olyan hiba miatt fordul a szervizhez, amely a készülék nem megfelelő használata miatt következett be, a szerelők a jótállási idő alatt is felszámítják a javítási díjat.

Szerviz

Mielőtt az ügyfélszolgálathoz vagy a szervizhez fordulna, olvassa el a **Hibakeresés** című fejezetet. Ha további segítségre van szüksége, járjon el az alábbi utasítások szerint.

Műszaki hibáról van szó?

Ha igen, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Mindig készüljön fel a beszélgetésre. Így könnyebben lehet azonosítani a hibát, és könnyebb lesz eldönteni, hogy ki kell-e szállniuk a szerelőknek.
Jegyezze fel az alábbi adatokat:

- Miben nyilvánul meg a hiba?
- Milyen körülmények között jelentkezik a hiba?

Híváskor adja meg a készülék típusát és sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatók, a következőképpen:

- A típus megnevezése (Model description)
- Gyári szám (S/N code, 15 jegyű szám)

Javasoljuk, hogy az egyszerűbb hivatkozás érdekében jegyezze fel ide az alábbi adatokat.

- Típus:
- Sorozatszám:

Milyen esetekben kell a jótállási idő alatt is javítási díjat fizetni?

- Ha a**Hibakeresés** című fejezetben felsorolt megoldások egyikével Ön is orvosolhatta volna a hibát.
- Ha a szerelőnek többször is ki kell szállnia, mert a kiszállást megelőzően nem kapta meg az összes szükséges információt, és emiatt vissza kell mennie a szervizközpontba alkatrészekért. Ha a telefonhívás előtt összegyűjti a fenti adatokat, nem kell kifizetnie ezeket a költségeket.

SAMSUNG

KÉRDÉSE VAGY KÖZLENDŐJE VAN?

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY KERESSE FEL WEBHELYÜNKET
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY KERESSE FEL WEBHELYÜNKET
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukcinė kaitlentė

Naudotojo vadovas

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Turinys

Šio vadovo naudojimas 3

Šiame vadove naudojami simboliai 3
Modelio pavadinimas ir serijos numeris 3

Saugos instrukcijos 3

Pakuotės medžiagų šalinimas 7
Tinkamas seno prietaiso šalinimas 7
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektronines įrangos atliekos) 7

Kaitlentės montavimas 8

Montuotojams skirtos saugos instrukcijos 8
Prijungimas prie išvesties lizdo 8
Reikiami įrankiai 8
Montavimas į stalviršį 9
Komponentai 10

Prieš pradedant 11

Maisto gaminimo zonos 11
Valdymo skydelis 11
Indukcinis kaitinimas 12
Apsauginis išsijungimas 12
Liekamojo karščio indikatorius 13
Temperatūros nustatymas 13
Indai 13
Jutiklinių mygtukų naudojimas 16
Veikimo metu sklindantys garsai 16
Pirminis valymas 16

Kaitlentės naudojimas 17

Prietaiso įjungimas 17
Prietaiso išjungimas 17
Maisto gaminimo zonos ir galios lygio pasirinkimas 17
Didžiausia galia 18
Laikmatis 19
Pristabdymas / tęsimas 19
Užraktas nuo vaikų 19
Garso įjungimas / išjungimas 19
„Smart Connect“ 20

Prietaiso priežiūra 20

Kaitlentė 20
Nedideli nešvarumai 20
Prikepę nešvarumai 21
Sunkiai pašalinami nešvarumai 21
Kaitlentės rėmas (pasirenkamas papildomai) 21
Kaip išvengti prietaiso sugadinimo 21

Gedimų diagnostika ir šalinimas 22

Gedimų diagnostika 22
Techninė priežiūra 23

Šio vadovo naudojimas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su šiuo vadovu ir ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos informaciją, pateikiamą kitame skyriuje. Pasilikite šį vadovą ateičiai.
Perleisdami šį prietaisą, nepamirškite perduoti šio prietaiso vadovo naujajam savininkui.

Šiame vadove naudojami simboliai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima **sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.

⚠ PERSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima **lengvai susižaloti arba padaryti žalos nuosavybei**.

⚠ PERSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio ar sužeidimo riziką, naudodami kaitlentę vadovaukitės šiomis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis.

PASTABA

Naudingi patarimai, rekomendacijos ar informacija, padedanti naudotojams naudotis prietaisu.

Modelio pavadinimas ir serijos numeris

Modelio pavadinimas ir serijos numeris yra nurodyti kaitlentės pagrindo apatinėje dalyje.

Užsirašykite šią informaciją arba įklijuokite papildomą gaminio etiketę (esančią gaminio viršuje) šiame puslapyje, kad esant reikalui galėtumėte ja pasinaudoti.

Modelio pavadinimas _____

Serijos numeris _____

Saugos instrukcijos

Šio prietaiso saugos aspektai atitinka visus priimtus techninius ir saugos standartus. Tačiau taip pat manome, kad mūsų, kaip gamintojo, atsakomybė yra supažindinti jus su toliau pateiktomis saugos instrukcijomis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent naudojantis šiuo prietaisu, juos prižiūrėtų ar jiems vadovautų asmuo, atsakingas už jų saugumą.

Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo prietaisu.

Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti, jei yra prižiūrimi arba jiems buvo parodyta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar atlikti techninių priežiūros darbų.

Į fiksuotą instaliaciją pagal instaliacijos taisykles turi būti įtrauktos atjungimo priemonės.

Saugos instrukcijos

Sumontuotą prietaisą turi būti galima atjungti nuo maitinimo tinklo. Atjungiama pasiekiamu kištuku arba jungikliu, kuris įtaisomas stacionariai pagal instaliacijos taisykles.

Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys.

Nurodytas tvirtinimo metodas nepriklauso nuo to, ar naudojami klijai, nes jie nelaikomi patikimomis tvirtinimo priemonėmis.

ĮSPĖJIMAS. Jeigu paviršius yra įskilęs, išjunkite prietaiso maitinimą, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Naudojamas prietaisas įkaista. Reikėtų saugotis ir neliesti kaitlentės viduje esančių kaitinimo elementų.

ĮSPĖJIMAS. Pasiekiamos dalys naudojant gali įkaisti. Neleiskite arti būti mažiems vaikams.

Negalima valyti garais.

Ant kaitlentės paviršiaus negalima dėti metalinių daiktų, pavyzdžiui, peilių, šakučių, šaukštų ir dangtelių, nes jie gali įkaisti.

Baigę naudoti išjunkite kaitlentės elemento maitinimą atitinkamu valdikliu. Nepasikliaukite vien indo jutikliu.

Šis prietaisas neskirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

PERSPĖJIMAS. Gaminimo procesą reikia prižiūrėti. Trumpalaikį gaminimo procesą reikia prižiūrėti nuolat.

Siekiant išvengti perkaitimo, prie prietaiso negalima montuoti dekoratyvinių durelių.

ĮSPĖJIMAS. Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Reikėtų saugotis ir neliesti kaitinimo elementų. Neleiskite arti būti jaunesniems nei 8 metų vaikams, jei jie nėra nuolat prižiūrimi.

ĮSPĖJIMAS. Gamindami maistą taukuose arba aliejuje, nepalikite viryklės be priežiūros. Tai gali būti pavojinga ir gali sukelti gaisrą.

NIEKADA negesinkite ugnies vandeniu. Pirma išjunkite prietaiso maitinimą, tada uždenkite liepsną dangčiu arba audiniu gaisrui gesinti.

ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant viryklės paviršiaus.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik virimo prietaiso gamintojo suprojektuotas kaitlentės apsaugas arba tokias, kurias prietaiso gamintojas instrukcijose nurodė kaip tinkamas, arba į prietaisą integruotas kaitlentės apsaugas. Naudojant netinkamas apsaugas gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti.

Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, taip pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti, jei yra prižiūrimi arba jiems buvo parodyta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Suaugusiųjų neprižiūrimi ir jaunesni nei 8 metų vaikai negali valyti prietaiso ar atlikti techninių priežiūros darbų.

Prietaisą ir jo laidą laikykite taip, kad jų nepasiektų jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai.

⚠ PERSPĖJIMAS

Pasirūpinkite, kad prietaisą tinkamai sumontuotų ir įžemintų kvalifikuotas specialistas.

Prietaiso techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti techninės priežiūros darbuotojai. Remonto darbus atliekant nekvalifikuotiems asmenims, galima susižaloti arba prietaisas gali rimtai sugesti. Jeigu prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą. Nesilaikant šių nurodymų kyla pavojus sugadinti prietaisą. Tokiais atvejais garantija negalioja.

Lygiai su paviršiumi montuojami prietaisai gali būti naudojami tik sumontuoti spintelėse ir stalviršiuose, atitinkančiuose taikomus standartus. Tai užtikrina pakankamą apsaugą nuo sąlyčio su elektros įtaisais, kaip to reikalaujama pagrindiniuose saugos standartuose.

Jeigu prietaisas veikia netinkamai arba sulūžta, įtrūksta arba sudūžta:

- išjunkite visų gaminimo zonų maitinimą;
- atjunkite kaitlentę nuo maitinimo šaltinio;
- kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

Saugos instrukcijos

Jei kaitlentė įskilo, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio. Nenaudokite kaitlentės, kol nebus pakeistas stiklinis paviršius.

Ant kaitlentės nekaitinkite aliuminio folijos, produktų, suvyniotų į aliuminio foliją, arba užšaldyto maisto, esančio aliumininėje kepimo formoje.

Skystis tarp keptuvės apačios ir kaitlentės gali sukelti garų slėgį. Dėl to keptuvė gali pašokti.

Visuomet įsitikinkite, kad kaitlentės paviršius ir keptuvės apačia yra sausi.

Ruošiant maistą gaminimo zonos įkaista.

Neleiskite arti prietaiso būti mažiems vaikams.

Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

Šis prietaisas yra skirtas įprastai virti ir kepti namuose.

Jis nėra numatytas komercinei ar pramoninei paskirčiai.

Kaitlentės niekada nenaudokite patalpai šildyti.

Būkite atidūs jungdami elektros prietaisus į elektros lizdus, esančius šalia kaitlentės. Maitinimo laidas negali liestis su kaitlente.

Perkaitę riebalai arba aliejus paprastai greitai užsiliepsnoja. Niekada nepalikite be priežiūros ant kaitlentės uždėtų puodų, kai maistą ruošiate riebaluose arba aliejuje, pvz., virdami bulvių traškučius.

Pagaminę maistą, išjunkite gaminimo zonas.

Valdymo skydelis visada turi būti švarus ir sausas.

Niekada ant kaitlentės nedėkite degių daiktų, nes gali kilti gaisras.

Jei prietaisas naudojamas neatidžiai, kyla grėsmė nusideginti.

Elektros prietaisų laidai negali liestis su karštu kaitlentės paviršiumi ar įkaitusiais indais.

Ant kaitlentės nedžiovinkite drabužių.

Kai kaitlentė įjungta, naudotojai su širdies stimuliatoriais ir aktyviais širdies implantais turi stovėti bent 30 cm atstumu nuo indukcinių gaminimo zonų. Jei abejojate, pasitarkite su prietaiso gamintoju ar gydytoju. (Taikoma tik indukcinėms kaitlentėms)

Nemėginkite patys taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos.

Prieš pradėdami valyti, visada išjunkite prietaisą.

Kaitlentę valykite vadovaudamiesi šiame vadove pateikiamomis valymo ir priežiūros instrukcijomis.

Naminius gyvūnus laikykite atokiau nuo prietaiso, nes jie gali užlipti ant prietaiso valdiklių ir sukelti gedimą.

Pakuotės medžiagų šalinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS


Visos pakuotės medžiagos yra visiškai perdirbamos. Lakštai ir kietas putplastis yra atitinkamai pažymėti. Pakavimo medžiagas ir senus prietaisus šalinkite vadovaudamiesi saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

Tinkamas seno prietaiso šalinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš šalindami seną prietaisą, užtikrinkite, kad jis nebeveiktų ir netaptų pavojaus šaltiniu. Tam kvalifikuotas specialistas turi atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo ir atjungti maitinimo laidą.
Prietaisas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis.
Dėl informacijos apie surinkimo datas ir viešas surinkimo vietas kreipkitės į savo vietos atliekų surinkimo skyrių arba tarybą.

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektronines įrangos atliekos)

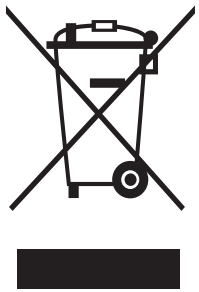

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir gaminių reguliavimo įsipareigojimus, pvz., REACH, rasite mūsų tvarumo puslapyje adresu www.samsung.com.

Kaitlentės montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad naują prietaisą montuoja ir įžemina tik kvalifikuoti darbuotojai. Vadovaukitės šia instrukcija. Garantija netaikoma gedimams, kurių gali atsirasti netinkamai sumontavus prietaisą.
Techniniai duomenys pateikti šio vadovo gale.

Montuotojams skirtos saugos instrukcijos

- Prietaiso elektros jungtis turi būti sumontuota taip, kad prietaisą atjungus nuo elektros tiekimo tinklo tarp visų kontaktų būtų bent 3 mm tarpelis. Tinkami apsauginiai įtaisai apima apsauginius maitinimo tinklo išjungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išsukti iš laikiklio), nutekėjimo į žemę pertraukiklius ir kontaktorius.
- Pagal gaisrinės saugos reikalavimus šis prietaisas atitinka EN 60335-2-6. Šio tipo prietaisai gali būti montuojami iš vienos pusės esant aukštai spintelei ar sienai.
- Montuojant turi būti užtikrinta apsauga nuo elektros smūgio.
- Virtuvinis baldas, kuriame montuojamas prietaisas, turi atitikti DIN 68930 reikalavimus dėl stabilumo.
- Siekdami apsaugoti nuo drėgmės, visus pjautus paviršius padenkite tinkamu sandarikliu.
- Plytelėmis kloti darbiniai paviršiai: sujungimo su kaitlente vietos turi būti visiškai pripildytos glaisto.
- Ant natūralaus, dirbtinio akmens arba keraminių stalviršių tinkama sintetine derva arba klijų mišiniu turi būti įklijuotos įveržimo spyruoklės.
- Tarpiklis turi būti gerai prigludęs prie darbinio paviršiaus, negali būti tarpų. Negalima naudoti papildomo silikoninio sandariklio, nes remonto atveju bus sunkiau išimti kaitlentę.
- Išimant kaitlentę reikia stumti iš apačios.
- Po kaitlente galima sumontuoti plokštę.
- Negalima uždengti ventiliacijos tarpo tarp stalviršio ir po juo esančios priekinės kaitlentės dalies.

Prijungimas prie išvesties lizdo

Prieš prijungdami patikrinkite, ar vardinė prietaiso įtampa, nurodyta ant gamyklinės lentelės, atitinka elektros maitinimo tinklo įtampą.
Gamyklinė lentelė yra apatinėje kaitlentės korpuso dalyje.
Kaitinimo elemento įtampa yra 230 V~. Šis prietaisas yra su įžeminimo laidu ir įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įkištas į tinkamai įrengtą ir įžemintą išvesties lizdą.

Prijungę kaitlentę prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad visos maisto gaminimo zonos yra paruoštos naudoti, trumpai įjungdami didžiausią kiekvienos zonos galios nuostatą.

Reikiami įrankiai



Pieštukas



Kryžminis atsuktuvas




Liniuotė arba tiesyklė



Apsauginiai akiniai




Siaurapjūklis



Gręžtuvas

Montavimas į stalviršį

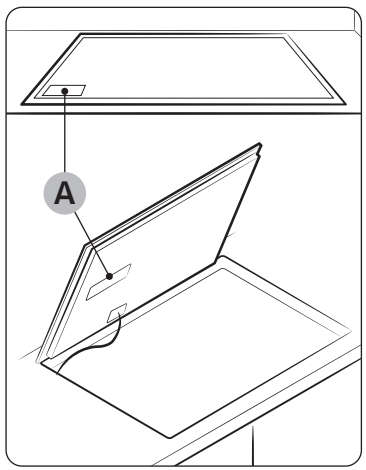

A. Serijos numeris

PASTABA


Prieš pradėdami montuoti, užsirašykite prietaiso serijos numerį, esantį gamintojo lentelėje. Šio numerio gali prireikti kreipiantis dėl techninės priežiūros, o sumontavus nėra galimybės patikrinti numerį, nes originali gamintojo lentelė yra prietaiso apatinėje dalyje.




PASTABA

Ypatingą dėmesį atkreipkite į minimalius erdvės ir tarpų reikalavimus.

PASTABA

Kaitlentės apačioje yra ventiliatorius. Jei po kaitlente yra stalčius, jame nelaikykite smulkių daiktų ar popieriaus, nes jie gali pažeisti ventiliatorių arba pabloginti vėsinimą, jei ventiliatorius juos įtrauks.

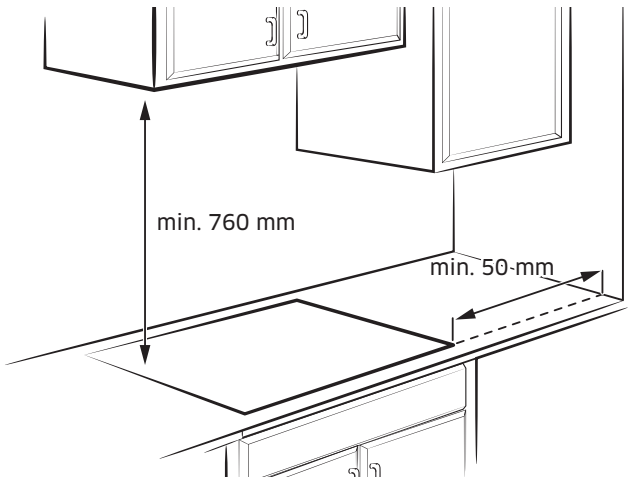


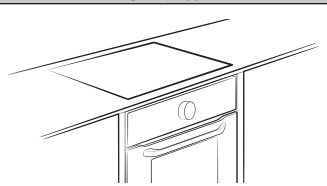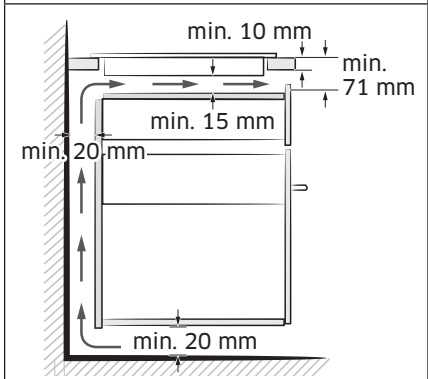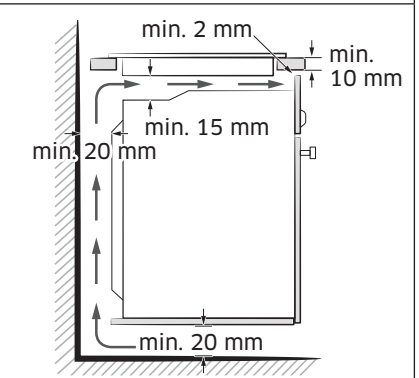
Stalčiai	Orkaitė
	
	

Kaitlentės montavimas

Tipiškas montavimo tipas

Vienetai: mm

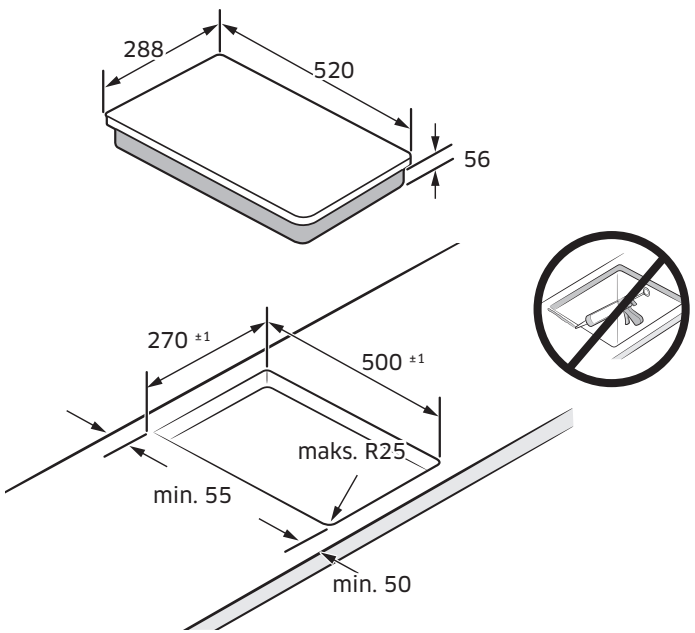


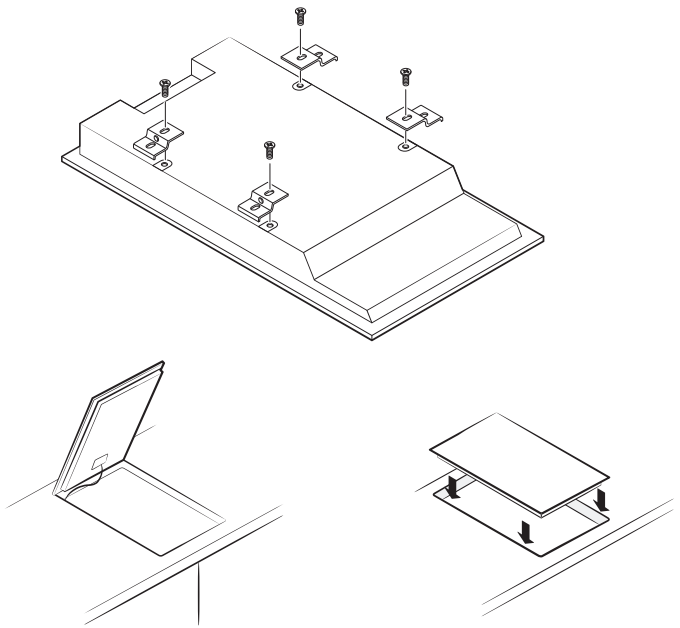

Komponentai




Ir varžtai



Tvirtinimo spyruoklės


Prieš pradedant

Maisto gaminimo zonos

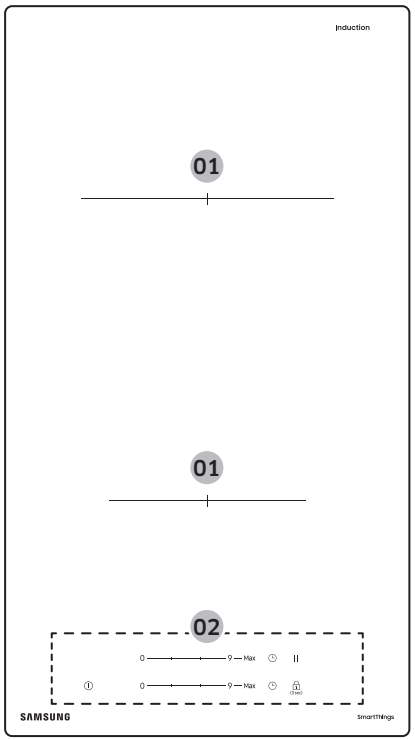

01	Indukcinė gaminimo zona	**02**	Valdymo skydelis

Valdymo skydelis

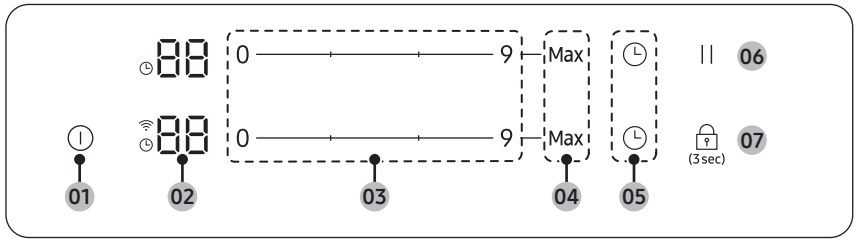


01	⏻	Įjungimas / išjungimas	Skirta išjungti arba įjungti maitinimą. (1 ~ 2 sekundes)
02	Indikatorius		Parodo kaitros nuostatų būseną ir laikmačio būseną.
03	Karščio valdymas		Skirta reguliuoti kaitlentės galios nuostatas.
04	Max	Didžiausia galia	Skirta tam tikram laikui įjungti kaitlentės didelės galios nuostatas.
05	🕒	Laikmatis	Skirta nustatyti arba atšaukti gaminimo laiką.
06	||	Pristabdymas	Skirta gaminimo zonose įjungti mažos galios nuostatas.
07	🔒 (3 sec)	Užraktas	Neleidžia keisti karščio nuostatų.

PASTABA

Norėdami naudoti didžiausią galią, palieskite **Didžiausios galios** mygtuką.

Prieš pradedant

Indukcinis kaitinimas

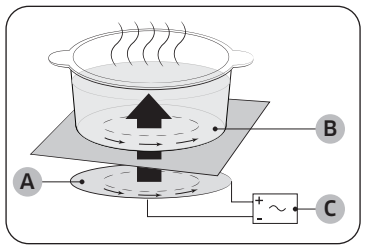

A. Indukcinė ritė
B. Indukcinės srovės
C. Elektroninės grandinės

- Indukcinio kaitinimo principas. Uždėjus indą ant maisto gaminimo zonos ir ją įjungus, indukcinės kaitlentės elektroninės grandinės sukuria indukcines sroves indo apačioje, kurios akimirksniu padidina indo temperatūrą.
- Greitesnis virimas ir kepimas. Tiesiogiai kaitinama keptuvė ar puodas, o ne stiklas, todėl našumas yra didesnis nei naudojant kitokio tipo prietaisus, nes neprarandama karščio. Didžioji dalis sugertos energijos paverčiama šiluma.

Apsauginis išsijungimas

Jeigu viena iš maisto gaminimo zonų nėra išjungiama arba galios lygis nėra keičiamas ilgesnį laikotarpį, atitinkama maisto gaminimo zona automatiškai išsijungs.
Maisto gaminimo zonos automatiškai išsijungia praėjus toliau nurodytam laikui.

Galios lygis	maitinimo išjungimas
1 – 3	Po 8 val.
4 – 6	Po 4 val.
7 – maks.	Po 2 val.

PASTABA

Jei netinkamai veikianti kaitlentė perkaito, bus rodoma H. Kaitlentė bus išjungta.

PASTABA

Jei indas netinkamas, per mažas arba ant maisto gaminimo zonos nėra uždėto indo, bus rodoma 8. Po 1 minutės ta maisto gaminimo zona bus išjungta.

PASTABA

Jeigu vienos arba kelių maisto gaminimo zonų maitinimas išjungiamas anksčiau nei praėjus nurodytam laikui, žr. skyrių „Gedimų diagnostika“.

Kitos maisto gaminimo zonų automatiško išsijungimo priežastys

Jeigu skystis užverda ir išbėga ant valdymo skydelio, visos maisto gaminimo zonos išsijungs.
Ant valdymo skydelio padėjus drėgną šluostę, prietaisas išsijungia automatiškai. Abiem šiais atvejais prietaisą reikia pakartotinai įjungti **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuku, prieš tai pašalinus skystį arba šluostę.

Liekamojo karščio indikatorius

Kai atskira gaminimo zona arba kaitvietė išjungiama, atitinkamame gaminimo

zonos ekrane liekamojo karščio buvimą parodo H („karšta“). Išjungus gaminimo zoną liekamojo karščio indikatorius užgęsta tik tada, kai gaminimo zona visiškai atvėsta.
Liekamasis karštis gali būti naudojamas atitirpinant produktus arba palaikant paruošto maisto šilumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kol liekamojo karščio indikatorius šviečia, yra rizika nudegti.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei nutrūksta maitinimo tiekimas, H simbolis užgęsta ir informacija apie liekamąjį karštį neberodoma.
Tačiau tokiu atveju galimybė nudegti išlieka. To galima išvengti, jei būdami prie viryklės visada elgsitės atsargiai.

Temperatūros nustatymas

Jeigu dėl bet kokios priežasties vienos iš maisto gaminimo zonų temperatūra viršija saugų lygį, maisto gaminimo zona automatiškai sumažina galios lygį. Pasinaudojus kaitlente, vėsinamasis ventiliatorius tebeveiks, kol atvės kaitlentės elektronika. Ventiliatorius išsijungia atsižvelgiant į elektronikos temperatūrą.

Indai

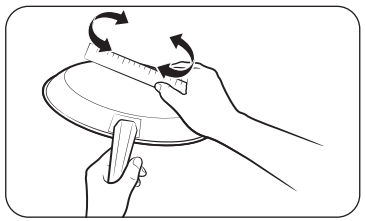

Naudokite indus plokščiu dugnu, užtikrinančiu visišką sąlytį su maisto gaminimo zona. Plokštumą galite patikrinti pasukdami ant indo dugno laikomą liniuotę. Laikykitės visų indų naudojimo rekomendacijų.

- Naudokite indus, pagamintus iš indukcinėms kaitlentėms tinkamos medžiagos.
- Norėdami, kad būtų tinkamai paskirstyta šiluma, naudokite kokybiškus indus su sunkesniu dugnu. Taip pasieksite geriausią gaminimo rezultatą.
- Indo dydis turi atitikti gaminamo maisto kiekį.
- Neleiskite iš indo išgaruoti visam skysčiui. Taip indas gali būti nepataisomai sugadintas – sulūžti, išsilydyti ar deformuotis, o dėl to gali būti apgadinta keraminė kaitlentė. (Tokio tipo apgadinimui garantija nėra taikoma.)
- Nenaudokite nešvarių indų, taip pat jei juose prikepę daug riebalų. Naudokite tokius indus, kuriuos po gaminimo lengva išplauti.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Išjungus gali atrodyti, kad maisto gaminimo zonos atvėso. Vis dėlto stiklo paviršius gali būti karštas dėl liekamojo karščio, perduodamo iš indo. Pavojus nudegti išlieka.
- Nelieskite karšto indo rankomis. Kad nenusidegintumėte rankų, visuomet naudokite karštiems puodams skirtas pirštines ar laikiklius.
- Netraukite indų per kaitlentės paviršių. Taip galite nepataisomai pažeisti kaitlentę.

Prieš pradedant

Indukcinėms kaitlentėms tinkami indai

Indukcinę kaitlentę galima įjungti tik tuo atveju, jei ant vienos iš maisto gaminimo zonų pastatytas indas, turintis magnetinį pagrindą. Galite naudoti toliau nurodytus indus.

Medžiaga	Tinkamumas
Plienas, emaliuotas plienas, ketus	Taip
Nerūdijantysis plienas	Taip (jei magnetas limpa prie indo apačios)
Aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas	Ne

PASTABA

- Indukcinėms kaitlentėms pritaikyti indai atitinkamai pažymėti gamintojo.
- Kai kurie indai, padėti indukcinio gaminimo zonoje, gali skleisti garsą.
- Garsas nereiškia kaitlentės gedimo ir neturi jokios įtakos jos veikimui.
- Tam tikri nerūdijančiojo plieno indai gali būti netinkami indukcinėms kaitlentėms. Patikrinkite, ar prie indo apačios limpa magnetas.

Indukcinėms kaitlentėms tinkamų indų dydis


Indukcinės maisto gaminimo zonos iki tam tikros ribos automatiškai prisitaiko prie indo dugno dydžio. Visgi, atsižvelgiant į maisto gaminimo zonos dydį, indo dugno magnetinė dalis turi būti tam tikro minimalaus skersmens. Rekomenduojama naudoti indus, kurių feromagnetinio dugno skersmuo atitinka degiklio skersmenį. Jei degiklis neaptinka indo, pabandykite didesnį dydį degiklį.

PASTABA

Informacijos apie indų skersmenį ieškokite atitinkamo modelio maisto gaminimo zonų specifikacijoje.


Kiti indukcinėms kaitlentėms tinkami indai

Kai kurių indų apačioje esantis magnetinės medžiagos sluoksnis yra per plonas, kad juos būtų galima naudoti su indukcinėmis kaitlentėmis. Jų magnetinė sąveika gali būti per silpna, todėl gaminimas juose gali neužtikrinti norimo rezultato. (Silpna magnetinė sąveika reiškia, kad magnetas nelimpa pakankamai stipriai arba magnetines sąveikos paviršius yra per mažas.)

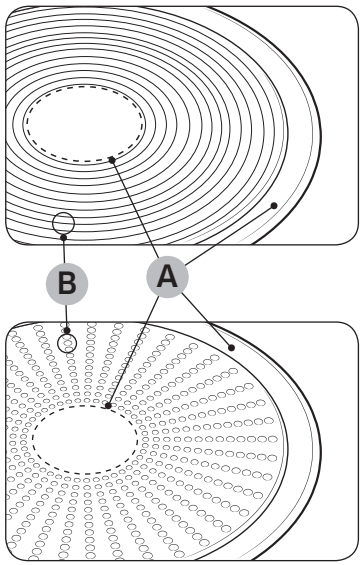


A. Sritis, kurioje magnetas nelimpa
B. Sritis, kurioje magnetas limpa

Nors indai yra skirti indukcinėms kaitlentėms, kaitinimo efektyvumas gali būti nepakankamas arba kartais kaitlentė gali neaptikti indo, jei jo dugno magnetinis paviršius yra per mažas ar magnetinė sąveika per silpna.

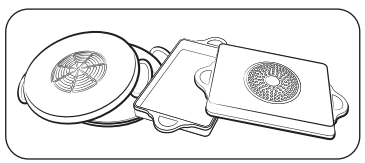

Jei naudojamas didelis indas su mažesniu feromagnetiniu elementu, įšyla tik feromagnetinis elementas. Dėl to šiluma gali būti paskirstoma nevienodai.








Tinkamumo bandymas

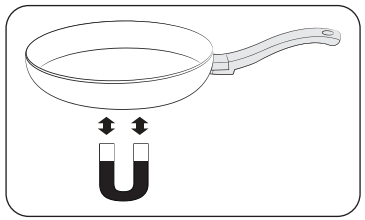

Indai tinka indukciniam gaminimui, jei prie jų apačios limpa magnetas ir jie yra atitinkamai pažymėti gamintojo.


- Indą galite įvertinti pagal jo pagrindą. Pagrindas turi būti kuo storesnis ir kuo plokštesnis.
- Pirkdami naujus indus, atkreipkite dėmesį į pagrindo skersmenį. Gamintojai dažnai pateikia tik viršutinio žiedo skersmenį.
- Nenaudokite indų, kurių pagrindas pažeistas, kraštai yra šiurkštūs arba su atplaišomis. Tokius indus traukiant per keraminės kaitlentės paviršių, jį galima nepataisomai subraižyti.
- Šalto indo pagrindas įprastai yra šiek tiek įlinkęs į vidų (įgaubtas). Jis negali būti išlinkęs į išorę (išgaubtas).
- Jeigu norite naudoti specialų indą, pvz., greitpuodį, lėto troškinimo keptuvę arba kinišką keptuvę, vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.

Tinkama indo padėtis

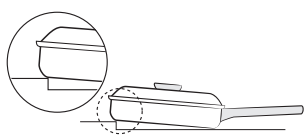Tinkama	Netinkama
	
Plokščiadugniai ir tiesiašoniai indai	Indai išlenktu ar deformuotu dugnu ar šonais
	
Indas atitinka arba viršija rekomenduojamą mažiausią dydį maisto gaminimo zonai.	Indas neatitinka mažiausio dydžio, reikalaujamo atitinkamai maisto gaminimo zonai.
	
Indas visiškai uždengia kaitlentės paviršių.	Indas padėtas ant kaitlentės krašto arba ne visas telpa ant kaitlentės paviršiaus.
	
Tinkama indo pusiausvyra.	Dėl sunkios rankenos indas yra pakrypęs.


Prieš pradedant

Energijos taupymo patarimai

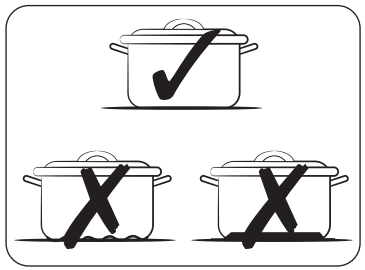

Galite sutaupyti energijos vadovaudamiesi toliau pateikiamais patarimais.

- Prieš įjungdami maisto gaminimo zonas, visada uždėkite puodus arba keptuves.
- Pasirūpinkite, kad maisto gaminimo zonos ir indų apačios būtų švarios. Priešingu atveju bus sunaudojama daugiau energijos.
- Jei yra dangtis, tinkamai uždenkite juo indą. Taip sumažinsite elektros energijos sąnaudas.

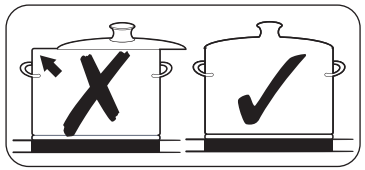

- Prieš baigdami gaminti maistą, išjunkite maisto gaminimo zonas. Liekamasis karštis išlaikys maistą šiltą.

Indų tinkamumo bandymas

Galite patikrinti puodus ir keptuves, ar jie tinkami naudoti su šiuo gaminiu.

1. Palieskite ir 1 – 2 sek. palaikykite **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuką, kad įjungtumėte kaitlentę.
2. Palieskite ir 3 sek. palaikykite **Užraktas** 🔒 mygtuką, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų.
3. Palieskite ir 3 sek. palaikykite **Laikmatis** ◷ mygtuką, kad įjungtumėte puodų ir keptuvių tinkamumo tikrinimo režimą.
4. Indą padėkite ant vienos iš gaminimo zonų, tada palieskite ir 3 sek. palaikykite gaminimo **Didžiausia galia** mygtuką

Indikatorius	Aprašas
00	Indas netinkamas
01	Indas tinkamas, bet neefektyvus
02	Indas tinkamas

Jutiklinių mygtukų naudojimas

Jutiklinius valdymo mygtukus naudokite liesdami juos pirštu ir laikydami tol, kol įsijungs arba išsijungs atitinkamas ekranas, arba kol įsijungs norima funkcija. Naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad liečiate tik vieną mygtuką. Jeigu pirštą ant mygtuko padėsite per daug gulsčiai, tikėtina, kad įjungsite ir šalia esantį mygtuką.

Veikimo metu sklindantys garsai

Gali būti girdimi toliau nurodyti garsai.

- Traškesys: indas pagamintas iš skirtingų medžiagų.
- Švilpesys: naudojate daugiau nei dvi maisto gaminimo zonas ir indai yra pagaminti iš skirtingų medžiagų.
- Gaudesys: nustatėte aukštą galios lygį.
- Spragsėjimas: persijungia elektros grandinės.
- Šnypštimas, zvimbimas: veikia ventiliatorius.

Šie garsai yra normalūs ir nereiškia gedimo.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite iš skirtingų medžiagų pagamintų ir skirtingų dydžių indų.
Iš skirtingų medžiagų pagaminti ir skirtingų dydžių indai gali sukelti triukšmą ir virpesius.

Pirminis valymas

Nuvalykite keraminio stiklo paviršių drėgna šluoste ir keraminių kaitlenčių stiklui skirtu valikliu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite kaustinių ar abrazyvinių valiklių. Jie gali pažeisti paviršių.

Kaitlentės naudojimas

Prietaiso įjungimas

Prietaisas įjungiamas **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuku. Palieskite ir 1 – 2 sek. palaikykite **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuką.

PASTABA

Paspaudus prietaiso **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuką, galios lygį reikia pasirinkti maždaug per 20 sek. Priešingu atveju saugumo sumetimais prietaisas išsijungs.


Prietaiso išjungimas

Prietaiso maitinimą visiškai išjungti galite **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuku. Palieskite ir 1 – 2 sek. palaikykite **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuką.


PASTABA

Išjungus vieną gaminimo zoną ar visą maisto gaminimo paviršių, liekamasis karštis bus nurodomas atitinkamų gaminimo zonų skaitmeniniuose ekranuose kaip H vienas karščio lygis.
Temperatūra sumažinama, H neberodoma.

Maisto gaminimo zonos ir galios lygio pasirinkimas

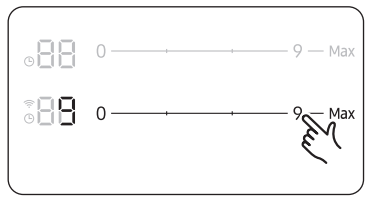

1. Norėdami pasirinkti gaminimo zoną, palieskite arba slinkite **Karščio valdymas** mygtuką.

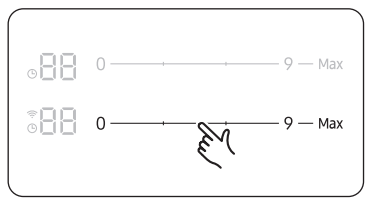

2. Norėdami reguliuoti gaminimo zonų karščio nuostatas, slinkite **Karščio valdymas** mygtuką.

PASTABA

Jei paliesite ir palaikysite **Karščio valdymas** mygtuką ilgiau nei 8 sekundes, galios lygio nuostatų ekrane pasirodys dD. Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, paspauskite **Įjungimas / išjungimas** ⏻ mygtuką.

Kaitlentės naudojimas

Rekomenduojami maisto gaminimo nustatymai

Lentelėje pateikiamos vertės yra rekomendacinės. Įvairiems maisto gaminimo būdams reikalingas galios lygis priklauso nuo įvairių kintamųjų, įskaitant naudojamų indų kokybę ir tipą, taip pat gaminamo maisto kiekį.

Galios lygis	Maisto gaminimo būdas	Naudojimo pavyzdžiai
8 – maks.	Šildymas / skrudinimas riebaluose / kepimas	Didelio skysčio kiekio šildymas, makaronų virimas, mėsos kepimas, guliašo skrudinimas, mėsos troškinimas
7 – 8	Intensyvus kepimas	Žlėgtainiai, jautienos nugarinė, tarkuotų bulvių blynai, dešrelės, miltiniai blynai
6 – 7	Kepimas	Pjausniai / kotletai, kepenys, žuvys, muštiniai, kepti kiaušiniai
3 – 5	Virimas	Iki 1,5 l skysčio, bulvių, daržovių virimas
2 – 3	Virimas garuose / troškinimas / virimas	Nedidelio kiekio daržovių virimas garuose ir troškinimas, ryžių ir pieno produktų virimas
1 – 2	Lydymas	Sviesto, šokolado lydymas, želatinos tirpinimas

PASTABA

Galios lygį reikia pasirinkti atsižvelgiant į konkretų indą ir maistą.

Didžiausia galia

Didžiausios galios funkcija suteikia papildomos galios maisto gaminimo zonoms (pavyzdžiui, leidžia greičiau užvirinti didelį vandens kiekį).
Praėjus **Didžiausios galios** funkcijos laikui, automatiškai grąžinama aukščiausia maisto gaminimo zonų kaitinimo nuostata.

PASTABA

- Tam tikrais atvejais **Didžiausios galios** funkcija gali būti automatiškai išjungta, siekiant apsaugoti kaitlentės vidinius elektroninius komponentus. Pavyzdžiui, negalima vienu metu pasirinkti didžiausios galios ir galinėje, ir priekinėje gaminimo zonoje.
- Informacijos apie **Didžiausios galios** funkcijos laiką ieškokite savo modelio gaminimo zonų specifikacijoje.

Galios valdymas

Maisto gaminimo zonų galia yra ribota.
Jei įjungus **Didžiausios galios** funkciją viršijamos šios galios ribos, galios valdymo sistema automatiškai sumažina gaminimo zonos galios lygį.
Paskui indikatorius pasikeičia iš nustatyto galios lygio į didžiausią galimą galios lygį.

Laikmatis

Laikmačio naudojimas apsauginio išjungimo tikslu

Jeigu maisto gaminimo zonai nustatytas tam tikras laikas, praėjus nustatytam laikui maisto gaminimo zona išsijungs. Ši funkcija gali būti naudojama kelioms maisto gaminimo zonoms vienu metu.

Laikmačio nustatymas

Maisto gaminimo zona (-os), kuriai (-ioms) norite pritaikyti apsauginį išsijungimą, turi būti įjungta (-os).

1. Paspauskite **Laikmatis** ◷ mygtuką.
2. Nustatykite laikmatį, pakartotinai spausdami **Laikmatis** ◷ mygtuką.
3. Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, palieskite ir 2 sek. palaikykite **Laikmatis** ◷ mygtuką.

PASTABA

- Norėdami greičiau pakeisti nuostatas, palieskite ir palaikykite bet kurį **Laikmatis** ◷ mygtuką, kol pasieksite norimą vertę.
- Išsijungdamas laikmatis kelis kartus pypteli. Tuomet maisto gaminimo zona išjungiama.

Pristabdymas / tęsimas

Pristabdymo / tęsimo funkcija vienu metu įjungia mažos galios režimą visoms gaminimo zonoms, o tuomet vėl sugrąžina ankstesnį galios lygį. Šią funkciją galima naudoti norint trumpai pertraukti ir vėliau tęsti gaminimo procesą, pvz., jei reikia atsiliepti į skambutį.
Aktyvinus **pristabdymo / tęsimo** funkciją, išjungiami visi mygtukai, išskyrus **Pristabdymas** ||, **Užraktas** 🔒 (3 sec) bei **Įjungimas/išjungimas** ⏻ mygtukus.
Norėdami tęsti gaminimą, vėl palieskite **Pristabdymas** || mygtuką.

	Valdymo skydelis	Indikatorius
Įjungimas	Palieskite **Pristabdymas** || mygtuką	88
Išjungimas	Palieskite **Pristabdymas** || mygtuką	Grįžtama į ankstesnį galios lygį

Užraktas nuo vaikų

Saugos užraktu nuo vaikų galite apsisaugoti nuo atsitiktinio gaminimo zonos įjungimo ir maisto gaminimo paviršiaus aktyvinimo. Taip pat galima užblokuoti valdymo skydelį, išskyrus **Įjungimas/išjungimas** ⏻ mygtuką (tik valdymui išjungti), kad būtų išvengta atsitiktinio nuostatų pakeitimo, pvz., valant skydelį šluoste.

Užrakto nuo vaikų įjungimas / išjungimas

1. Palieskite ir maždaug 3 sek. palaikykite **Užraktas** 🔒 (3 sec) mygtuką. Išgirsite patvirtinamąjį garsinį signalą.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką. 88 pasirodys ekrane. Tai reiškia, kad užraktas nuo vaikų įjungtas.
3. Norėdami išjungti užraktą nuo vaikų, vėl palieskite ir 3 sek. palaikykite **užrakto** 🔒 (3 sec) mygtuką.
   Išgirsite patvirtinamąjį garsinį signalą.

PASTABA

- Užraktas nuo vaikų yra aktyvinamas neatsižvelgiant į tai, ar prietaisas yra įjungtas, ar išjungtas.
- Užraktą nuo vaikų galima įjungti ir gaminant maistą. Norėdami išjungti degiklį su įjungtu užraktu nuo vaikų, palieskite **Įjungimas/išjungimas** ⏻ klavišą.

Garso įjungimas / išjungimas

1. Palieskite ir 1 – 2 sek. palaikykite **Įjungimas/išjungimas** ⏻ mygtuką.
2. Palieskite ir 5 sek. palaikykite **Užraktas** 🔒 (3 sec) mygtuką.
3. Garsas išsijungs, o ekrane bus rodoma 08.
4. Norėdami pakeisti garso nuostatą, pakartokite 1 ir 2 žingsnius. Garsas bus įjungtas, o ekrane bus rodoma 08.

PASTABA

Praėjus daugiau kaip 10 sek. nuo maitinimo įjungimo, garso nuostatų pakeisti negalėsite.

Kaitlentės naudojimas

„Smart Connect“

Kaitlentėje yra integruotas „Wi-Fi“ modulis, leidžiantis sinchronizuoti kaitlentę su programėle „SmartThings“. Išmaniojo telefono programėlėje galite:

- stebėti kaitlentės elementų veikimo būklę ir galios lygio nuostatas;
- stebėti laikmačio nuostatas.

Per programėlę „SmartThings“ valdomos funkcijos gali veikti netinkamai, jei ryšys prastas arba prietaisas sumontuotas vietoje, kurioje „Wi-Fi“ signalas silpnas.

Kaip prijungti kaitlentę

Norėdami naudoti nuotolines „Samsung“ kaitlentės funkcijas, iš pradžių turite ją susieti su programėle „SmartThings“.

1. Atsisiųskite ir atidarykite programėlę „SmartThings“ savo išmaniajame įrenginyje.
2. Palieskite ir 1 – 2 sek. palaikykite **Įjungimas/išjungimas** ⏻ mygtuką, kad įjungtumėte kaitlentę.
3. Palieskite ir maždaug 5 sek. palaikykite **Pristabdymas** || mygtuką, kad įjungtumėte AP.
4. Užmezgant ryšį, mirksi „Wi-Fi“ indikatorius. Procesui pasibaigus, šis indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat. Tai reiškia, kad kaitlentė yra sėkmingai prijungta.
5. Jei „Smart Connect“ „Wi-Fi“ indikatorius neįsižiebia, laikykitės programėlėje pateikiamų nurodymų ir dar kartą pabandykite užmegzti ryšį.

PASTABA

- Funkcija „Smart Connect“ turi būti nustatoma tik tuomet, kai ant kaitlentės nevyksta maisto gaminimas.
- Daugiau informacijos pateikiama naudotojo vadove, kurį rasite svetainėje www.samsung.com

„Wi-Fi“ Įjungimas/išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ ryšį, pakartokite **1** – **3** žingsnius.

1. Palieskite ir 1 – 2 sek. palaikykite **Įjungimas/išjungimas** ⏻ mygtuką, kad įjungtumėte kaitlentę.
2. Palieskite ir 3 sek. palaikykite **Užraktas** 🔒 mygtuką, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų.
3. Palieskite ir maždaug 3 sek. palaikykite **Pristabdymas** || mygtuką.

Prietaiso priežiūra

Kaitlentė

⚠ ĮSPĖJIMAS

Valiklių negalima naudoti ant įkaitusio keraminio stiklo paviršiaus: po valymo valikliai turi būti pašalinti pakankamu kiekiu švaraus vandens, nes paviršiui įkaitus gali pasireikšti jų kaustinis poveikis. Nenaudokite agresyvių valiklių, pvz., kepsninėms ar orkaitėms skirtų purškiamųjų valiklių arba abrazyvinių keptuvių valiklių.


PASTABA

Po kiekvieno naudojimo keraminio stiklo paviršių valykite, kol jis dar šiltas. Taip išsiliejęs skystis nepridegs ant paviršiaus. Kalkių nuosėdas, vandens žymes, užtiškusius riebalus ir ant metalo atsiradusias dėmes valykite keraminiam stiklui arba nerūdijančiajam plienui skirtais valikliais.

Nedideli nešvarumai

1. Nuvalykite keraminio stiklo paviršių drėgna šluoste.
2. Sausai nušluostykite švaria šluoste. Nepalikite ant paviršiaus valiklio likučių
3. Kartą per savaitę visą keraminio stiklo paviršių kruopščiai nuvalykite keraminio stiklo arba nerūdijančiojo plieno valikliu.
4. Keraminio stiklo paviršių nuvalykite pakankamu kiekiu švaraus vandens ir sausai nušluostykite švaria pūkų nepaliekančia šluoste.

Prikepę nešvarumai

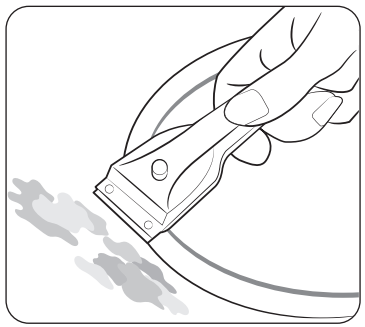


1. Prikepusius nešvarumus ir sunkiai nuvalomus purslus valykite stiklo grandikliu.
2. Stiklo grandiklį nukreipkite kampu į keraminio stiklo paviršių.
3. Nešvarumus pašalinkite grandydami grandiklio geležte.

PASTABA

Stiklo grandiklių ir keraminio stiklo valiklių galite įsigyti specializuotose mažmeninės prekybos vietose.

Sunkiai pašalinami nešvarumai

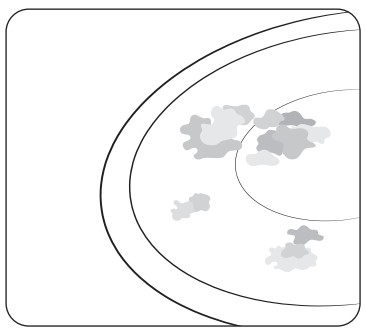

1. Pridegusį cukrų, išsilydžiusį plastiką, aliuminio foliją arba kitas medžiagas šalinkite stiklo grandikliu iškart, kol jos dar šiltos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudojant stiklo grandiklį karštoje maisto gaminimo zonoje kyla pavojus nusideginti.

2. Atvėsusią kaitlentę valykite įprastai. Jeigu maisto gaminimo zona, ant kurios yra ištirpusios medžiagos, atvėso, prieš valydami ją pašildykite.

PASTABA

Subraižymų arba tamsių dėmių ant keraminio stiklo, atsiradusių, pvz., naudojant keptuvę aštriais kraštais, neįmanoma pašalinti. Tačiau tai neturi įtakos kaitlentės veikimui.

Kaitlentės rėmas (pasirenkamas papildomai)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kaitlentės rėmo nevalykite actu, citrinų sultimis arba kalkių valikliu, nes gali atsirasti tamsių dėmių.

1. Rėmą šluostykite drėgna šluoste.
2. Sudrėkinkite pridžiūvusius nešvarumus drėgnu audiniu. Nuvalykite ir sausai nušluostykite.

Kaip išvengti prietaiso sugadinimo

- Kaitlentės paviršiaus nenaudokite kaip darbinio paviršiaus, taip pat nelaikykite ant jo daiktų.
- Jei ant kaitlentės neuždėtas puodas ar keptuvė, arba jie tušti, neįjunkite maisto gaminimo zonos.
- Keraminis stiklas yra labai tvirtas ir atsparus temperatūros skirtumams, bet jis nėra nesudaužomas. Jį gali pažeisti ant kaitlentės nukritęs ypač aštrus arba kietas daiktas.
- Nedėkite puodų ir keptuvių ant kaitlentės rėmo. Kyla pavojus subraižyti arba sugadinti paviršių.
- Saugokitės, kad neapipiltumėte kaitlentės rėmo rūgštiniais skysčiais, pvz., actu, citrinų sultimis ar kalkių valikliu, nes dėl tokių skysčių gali atsirasti tamsių dėmių.
- Jeigu cukraus arba ruošiamo patiekalo su cukrumi patektų ant karšto maisto gaminimo zonos paviršiaus ir jis išsilydytų, nedelsdami nuvalykite virtuviniu grandikliu, kol paviršius dar karštas. Jeigu nešvarumai atvės, valant galima sugadinti paviršių.
- Visas medžiagas, kurios gali ištirpti, pavyzdžiui, plastikus, aliuminio foliją ir orkaitei skirtą foliją, laikykite atokiau nuo keraminio stiklo paviršiaus. Ant kaitlentės išsilydžiusios tokios medžiagos turi būti tuoj pat pašalintos grandikliu.

Gedimų diagnostika ir šalinimas

Gedimų diagnostika

Sutrikimas gali atsirasti dėl nedidelės klaidos, kurią galite pašalinti patys, vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija. Jeigu toliau pateikiamos instrukcijos nepadeda pašalinti sutrikimo tam tikru atveju, nebandykite toliau prietaiso remontuoti savarankiškai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prietaisą gali remontuoti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Netinkamai atlikti remonto darbai gali kelti didelį pavojų naudotojui. Jeigu prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ką daryti, jeigu maisto gaminimo zonos neveikia?	• Išsijungė namo elektros tinklo saugiklis.	• Jeigu saugiklis suveikia kelis kartus, kreipkitės į įgaliotą elektriką.
Ką daryti, jeigu maisto gaminimo zonos neįsijungia?	• Atsitiktinai buvo aktyvintas **įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtukas. • Valdymo skydelis iš dalies yra uždengtas drėgna šluoste arba aplietas skysčiu.	• Prietaisas yra tinkamai įjungtas. • Nuvalykite valdymo skydelį.
Ką daryti, jeigu staiga išsijungtų ekranas, išskyrus liekamojo karščio indikatorių 88?	• Atsitiktinai buvo aktyvintas **įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtukas. • Valdymo skydelis iš dalies yra uždengtas drėgna šluoste arba aplietas skysčiu.	• Prietaisas yra tinkamai įjungtas. • Nuvalykite valdymo skydelį.
Ką daryti, jeigu išjungus maisto gaminimo zonas ekrane nerodomas liekamasis karštis?	• Maisto gaminimo zona buvo naudota trumpai, todėl pakankamai neįkaito.	• Jeigu maisto gaminimo zona yra karšta, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

Informacinis kodas	Galima priežastis	Sprendimas
00	Iškilo problemų dėl degiklio temperatūros jutiklio.	**Įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtuku paleiskite prietaisą iš naujo. Jei problemos išspręsti nepavyko, atjunkite elektros maitinimą ilgiau nei 30 sek. Tuomet paleiskite prietaisą iš naujo ir bandykite dar kartą. Jei problemos išspręsti nepavyko, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
01	Aptikta temperatūra yra aukštesnė negu nurodoma.	
02	Iškilo problemų dėl PBA jutiklio.	
10	Paliestas mygtukas laikomas ilgiau kaip 8 sek.	Įsitikinkite, kad mygtukas nėra šlapias ir nėra paliestas bei laikomas. Jei problemos išspręsti nepavyko,**įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtuku paleiskite prietaisą iš naujo. Jei problemos išspręsti nepavyko, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
11	Nėra ryšio tarp pagrindinės ir antrinės spausdintinių schemų.	**Įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtuku paleiskite prietaisą iš naujo. Jei problemos išspręsti nepavyko, atjunkite elektros maitinimą ilgiau nei 30 sek. Tada paleiskite prietaisą iš naujo. Jei problemos išspręsti nepavyko, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
12	Netinkamai veikia jutiklinis valdymas.	
18	Neatitinka įprastos įtampos (220 – 240 V).	Patikrinkite namų maitinimo tinklą.
19	Jei gaminimo indas nėra tinkamas indukcinei kaitvietei arba kaitvietė veikia be gaminimo indo, tai parodoma.	Naudokite indukcinei kaitvietei tinkamą indą.
66	Iškilo problemų dėl temperatūros jutiklio.	Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
68	Nesikeičia temperatūros jutiklio vertė.	Kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.

Ką daryti, jeigu maisto gaminimo zona neįsijungia arba neišsijungia?

Taip gali atsitikti dėl vienos iš šių priežasčių:

- Valdymo skydelis iš dalies yra uždengtas drėgna šluoste arba aplietas skysčiu.
- Įjungtas saugos nuo vaikų užraktas, rodomas simbolis 88.

Ką daryti, jeigu ekrane šviečia 80?

Patikrinkite toliau nurodytus atvejus.

- Valdymo skydelis iš dalies yra uždengtas drėgna šluoste arba aplietas skysčiu.
  Norėdami paleisti prietaisą iš naujo, paspauskite **įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtuką.
- Jei ant valdymo skydelio išsiliejo skysčio, nušluostykite jį.

Ką daryti, jeigu ekrane šviečia 88?

Patikrinkite toliau nurodytus atvejus.

- Netinkamai veikianti kaitlentė perkaito.
- Kaitlentei atvėsus, paspauskite **įjungimo / išjungimo** ⏻ mygtuką, kad paleistumėte prietaisą iš naujo.

Ką daryti, jeigu ekrane šviečia 89?

Patikrinkite toliau nurodytus atvejus.

- Indas netinkamas, per mažas arba ant gaminimo zonos nėra uždėto indo.
- Jei uždėsite tinkamą indą, pranešimas bus išjungtas automatiškai.

Ką daryti, jei išjungus kaitlentę veikia ventiliatorius?

Patikrinkite toliau nurodytus atvejus.

- Baigus naudoti kaitlentę, ventiliatorius tebeveikia, kad ją atvėsintų.
- Kaitlentės elektronikos dalims atvėsus arba praėjus ilgiausiam veikimo laikotarpiui (1 min.), ventiliatorius išsijungs.
- Jeigu kreipėtės į techninės priežiūros tarnybą dėl prietaiso veikimo sutrikimo, už specialisto apsilankymą gali reikėti sumokėti net ir garantinio laikotarpio metu.

Techninė priežiūra

Prieš kreipdamiesi pagalbos arba dėl techninės priežiūros, peržiūrėkite skyrių „Gedimų diagnostika“. Jeigu jums vis dar reikia pagalbos, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis.

Ar tai yra techninis sutrikimas?

Jei taip, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Pasiruoškite iš anksto. Tai palengvins problemos nustatymo procesą ir taip pat padės nuspręsti, ar techninės priežiūros skyriaus darbuotojui būtina atvykti.
Užsirašykite toliau nurodytą informaciją.

- Kokia yra problema?
- Kokiomis aplinkybėmis atsirado gedimas?

Skambindami žinokite savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Ši informacija pateikiama gamyklinėje lentelėje taip, kaip nurodyta toliau.

- Modelio aprašymas
- Serijos numerio kodas (15 skaitmenų)

Rekomenduojame užsirašyti šią informaciją čia, kad vėliau ją lengvai rastumėte.

- Modelis:
- Serijos Nr.:

Kokiais atvejais turėsite padengti išlaidas net ir garantiniu laikotarpiu?

- Jei gedimą galėjote pašalinti patys, vadovaudamiesi skyriuje „Gedimų diagnostika“ pateikiamais sprendimais.
- Jeigu klientų aptarnavimo tarnybos specialistas turi kelis kartus skambinti, nes jam pateikėte ne visą reikalingą informaciją prieš jam atvykstant, dėl ko, pvz., jis turi kelis kartus vykti paimti atsarginių dalių. Pasiruošus pokalbiui telefonu taip, kaip aprašyta pirmiau, jums nereikės apmokėti šių atvykimų.

SAMSUNG

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukcijas plīts virsma

Lietotāja rokasgrāmata

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Saturs

Šīs rokasgrāmatas izmantošana 3

Šajā Lietotāja rokasgrāmatā tiek izmantoti sekojoši simboli: 3
Modeļa nosaukums un sērijas numurs 3

Drošības instrukcijas 3

Iepakojuma materiāla utilizēšana 7
Pareiza jūsu vecās ierīces utilizācija 7
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) 7

Plīts virsmas uzstādīšana 8

Drošības norādījumi uzstādītājam 8
Pievienošana kontaktligzdai 8
Nepieciešamie instrumenti 8
Uzstādīšana darba virsmā 9
Komponentes 10

Pirms sākt 11

Ēdiena gatavošanas zonas 11
Vadības panelis 11
Sildīšana ar indukciju 12
Drošības izslēgšanās 12
Atlikušā siltuma daudzuma rādītājs 13
Temperatūras noteikšana 13
Ēdiena gatavošanas trauki 13
Izmantojot skārienpogas 16
Darbības trokšņi 16
Sākotnējā tīrīšana 16

Darbība 17

Ierīces ieslēgšana 17
Ierīces izslēgšana 17
Gatavošanas zonas un jaudas līmeņa izvēle 17
Maksimālais pastiprinājums 18
Taimeris 19
Pauze/Atsākt 19
Bērnu drošības slēdzene 19
Skaņa ir ieslēgta/izslēgta 19
Viedais savienojums 20

Jūsu ierīces apkope 20

Plīts 20
Nelieli traipi 20
Noturīgi netīrumi 21
Problemātiski netīrumi 21
Plīts rāmis (papildus opcija) 21
Lai nesabojātu ierīci 21

Problēmu novēršana un apkope 22

Problēmu novēršana 22
Apkope 23

Šīs rokasgrāmatas izmantošana

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, veltiet laiku, lai izlasītu šo lietotāja rokasgrāmatu, īpašu uzmanību pievēršot drošības informācijai, kas ietverta nākamajā sadaļā. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai.
Ja nododat ierīci jaunam īpašniekam, lūdzu, neaizmirstiet nodot tam arī šo rokasgrāmatu.

Šajā Lietotāja rokasgrāmatā tiek izmantoti sekojoši simboli:

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdraudējumi vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus miesas bojājumus vai nāvi**.

⚠ UZMANĪBU

Apdraudējumi vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **vieglus miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus**.

⚠ UZMANĪBU

Lai, lietojot plīts virsmu, samazinātu aizdegšanās, sprādziena, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet sekojošos drošības pamatpasākumus.

PIEZĪME

Noderīgi padomi, ieteikumi vai informācija, kas palīdz lietotājiem rīkoties ar ierīci.

Modeļa nosaukums un sērijas numurs

Gan modeļa nosaukums, gan sērijas numurs ir norādīti zem plīts pamatnes.

Turpmākai lietošanai pierakstiet šo informāciju vai pievienojiet papildu produkta etiķeti (atrodas ierīces augšpusē) šajā lapā.

Modeļa nosaukums _____

Sērijas numurs _____

Drošības instrukcijas

Šīs ierīces drošības aspekti atbilst visiem pieņemtajiem tehniskajiem un drošības standartiem. Tomēr mēs kā ražotāji uzskatām, ka mūsu pienākums ir iepazīstināt jūs ar tālāk norādītajām drošības instrukcijām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (arī bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgais cilvēks viņus neuzrauga vai nesniedz atbilstošos ierīces lietošanas norādījumus.

Bērni ir jāuzrauga, lai būtu droši, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti un ir saņēmuši norādījumus saistībā ar ierīces drošu izmantošanu, un izprot attiecīgo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

Atvienošanas rīki ir jāiestrādā fiksētajā elektroinstalācijas sistēmā saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.

Drošības instrukcijas

Pēc uzstādīšanas šai ierīcei jābūt atvienojamai no barošanas avota. Atvienošanu var panākt, nodrošinot tiešu piekļuvi kontaktdakšai vai iestrādājot slēdzi savienotājs vads saskaņā ar elektroinstalā cijas noteikumiem.

Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai tamlīdzīgām kvalificētām personām, lai izvairītos no potenciāli bīstamām situācijām.

Norādītā fiksācijas metode nav atkarīga no līmvielu izmantošanas, jo tās netiek uzskatītas par drošiem fiksācijas līdzekļiem.

BRĪDINĀJUMS. Ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

Lietošanas laikā ierīce kļūst karsta. Ir jāuzmanās, lai nepieskartos sildelementiem plīts iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS. Pieejamās daļas izmantošanas laikā var sakarst. Maziem bērniem jāatrodas drošā attālumā.

Tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.

Metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts virsmas, jo tie var sakarst.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts sildelementu ar tā vadības ierīci un nepaļaujieties uz pannas detektoru.

Ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

UZMANĪBU: Gatavošanas process ir jāuzrauga. Īstermiņa gatavošanas process ir jāuzrauga nepārtraukti.

Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durvīm, lai izvairītos no tās pārkaršanas.

BRĪDINĀJUMS. Ierīce un tās pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Ir jāizvairās no pieskaršanās sildelementiem.

Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.

BRĪDINĀJUMS. Gatavošana uz plīts ar taukiem vai eļļu bez pienācīgas uzraudzības var būt bīstama un izraisīt aizdegšanos.

NEKAD nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un pēc tam pārklājiet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēsības segu.

BRĪDINĀJUMS. Ugunsbīstamība: neglabājiet priekšmetus uz gatavošanas virsmām.

BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai tādus plīts virsmas aizsargus, ko izstrādājis ierīces ražotājs vai ražotājs norādījis tos ierīces lietošanas instrukcijā kā piemērotus, vai arī tādus plīts aizsargus, kas iekļauti ierīces komplektā. Neatbilstošu aizsargu izmantošana var izraisīt negadījumus.

Lietošanas laikā virsmas var sakarst.

Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti un ir saņēmuši norādījumus saistībā ar ierīces drošu izmantošanu, un izprot attiecīgo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Tīrīšana un lietotāja apkope nav atļauta bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem un tiek atbilstoši uzraudzīti.

Ierīci un tās vadu glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

⚠ UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka kvalificēts tehniķis ir pareizi uzstādījis un iezemējis ierīci.

Ierīces apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls. Remonts, ko veic nekvalificētas personas, var izraisīt savainojumus vai nopietnus darbības traucējumus. Ja jūsu ierīcei ir nepieciešams remonts, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt bojājumus un anulēt ierīces garantiju.

Iegremdējamās iekārtas drīkst darbināt tikai pēc tam, kad tās ir uzstādītas skapjos un darba vietās, kas atbilst attiecīgajiem standartiem. Tas nozīmē pietiekamu elektrisko vienību aizsardzību pret pieskārienu, kā to prasa būtiskie drošības standarti.

Ja ierīce nedarbojas pareizi vai arī tajā parādās lūzumi vai plaisas:

- izslēdziet visas gatavošanas zonas;
- atvienojiet plīti no elektrotīkla;
- sazinieties ar vietējo servisa centru.

Ja plīts saplīst, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena. Nelietojiet plīti, kamēr nav nomainīta tās stikla virsma.

Drošības instrukcijas

Neizmantojiet plīti, lai sildītu alumīnija foliju, alumīnija folijā ietītus produktus vai saldētu pārtiku, kas iepakota alumīnija virtuves traukos.

Šķidrums starp pannas dibenu un plīts virsmu var radīt tvaika spiedienu. Tas var izraisīt pannas palēkšanos.

Vienmēr pārliecinieties, ka sildvirsma un pannas pamatne ir sausa.

Gatavošanas laikā gatavošanas zonas kļūs karstas.

Vienmēr turiet mazus bērnus atstatus no ierīces.

Glabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo iepakojuma materiāli bērniem var būt bīstami.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai parastai ēdiena gatavošanai un cepšanai mājās. Tā nav paredzēta komerciālai lietošanai.

Nekad neizmantojiet plīti telpas apsildīšanai.

Esiet piesardzīgs, pievienojot elektroierīces strāvas kontaktligzdām plīts virsmas tuvumā. Strāvas vadi nedrīkst saskarties ar plīts virsmu.

Pārkarsēti tauki un eļļa var ātri aizdegties. Gatavojot ēdienu taukos vai eļļā, piemēram, gatavojot čipsus, nekad neatstājiet plīts virsmas bez uzraudzības.

Pēc lietošanas izslēdziet gatavošanas zonas.

Vienmēr turiet vadības paneļus tīrus un sausus.

Nekad nenovietojiet uz plīts degošus priekšmetus, jo tas var izraisīt aizdegšanos.

Lietojot ierīci nevērīgi, pastāv apdegumu risks.

Elektroierīču kabeļi nedrīkst pieskarties karstajai plīts virsmai vai karstiem virtuves traukiem.

Neizmantojiet plīti drēbju žāvēšanai.

Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoriem un aktīviem sirds implantiem ķermeņa augšdaļa, lietojot ierīci, ir jātur vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar ierīces ražotāju vai modelim (tikai indukcijas plīts modelim).

Nemēģiniet esiet patstāvīgi remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.

Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci.

Tīriet plīti saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem tīrīšanas un kopšanas norādījumiem.

Turiet mājdzīvniekus tālāk no ierīces, jo tie var uzkāpt uz ierīces vadības ierīcēm, izraisot darbības traucējumus.

Iepakojuma materiāla utilizēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS


Visi ierīces iepakošanai izmantotie materiāli ir pilnībā pārstrādājami. Loksnes un cieto putu daļas ir attiecīgi marķētas. Lūdzu, utilizējiet iepakojuma materiālus un vecās ierīces, ievērojot drošību un ietekmi uz apkārtējo vidi.

Pareiza jūsu vecās ierīces utilizācija

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms atbrīvojaties no savas vecās ierīces, padariet to lietošānai nederīgu, lai tā vairs nevarētu radīt briesmas. Lai to izdarītu, lieciet kvalificētam tehniķim atvienot ierīci no elektrotīkla un noņemiet barošanas vadu.
Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Informācija par savākšanas datumiem un publiskajām atkritumu izvešanas vietām ir pieejama vietējā atkritumu departamentā vai padomē.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

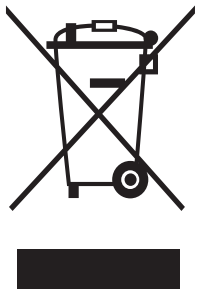

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par Samsung saistībām vides jomā un izstrādājumu regulējuma saistībām, piemēram, REACH, apmeklējiet mūsu ilgtspējības lapu, kas pieejama vietnē www.samsung.com

Plīts virsmas uzstādīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka jauno ierīci uzstāda un iezemē tikai kvalificēts personāls. Lūdzu, ievērojiet šīs instrukcijas. Garantija nesegs nekādus bojājumus, kas varētu būt radušies nepareizas ierīces uzstādīšanas rezultātā.
Tehniskie dati ir sniegti šīs rokasgrāmatas beigās.

Drošības norādījumi uzstādītājam

- Elektroinstalācijā ir jāparedz mezgls, kas ļauj atvienot ierīci no elektrotīkla visos polos ar kontaktu atvēruma platumu vismaz 3 mm. Piemērotās izolācijas ierīces ietver līnijas aizsargierīces, drošinātājus (skrūves tipa drošinātāji ir jāizņem no turētāja), zemējuma noplūdes atslēgu un kontaktorus.
- Attiecībā uz ugunsdrošību šī ierīce atbilst EN 60335 - 2 - 6. Šāda veida ierīci var uzstādīt savienojumā ar augstu skapi vai sienu vienā pusē.
- Uzstādīšanai jāgarantē aizsardzība pret triecieniem.
- Virtuves modulim, kurā ir uzstādīta iekārta, jāatbilst DIN 68930 stabilitātes prasībām.
- Aizsardzībai pret mitrumu visas grieztās virsmas ir jānoblīvē ar piemērotu hermētiķi.
- Uz flīzētām darba virsmām šuves tajās vietās, kur atrodas plīts, ir pilnībā jāaizpilda ar javu.
- Uz dabīgā vai mākslīgā akmens vai keramikas virsmām spiedošās darbības atsperes ir jānostiprina ar piemērotiem mākslīgajiem sveķiem vai jauktu līmi.
- Pārliecinieties, vai blīvējums ir pareizi nostiprināts pret darba virsmu bez jebkādām atstarpēm. Izmantot papildu silikona hermētiķi nav atļauts, jo tas apgrūtinātu noņemšanu apkopes laikā.
- Noņemot plīts virsma jāizspiež no apakšas.
- Zem plīts var uzstādīt dēli.
- Ventilācijas spraugu starp darba virsmu un iekārtas priekšpusi zem tās nedrīkst aizsegt.

Pievienošana kontaktligzdai

Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai ierīces nominālais spriegums, tas ir, spriegums, kas norādīts uz datu plāksnītes, atbilst pieejamajam barošanas spriegumam.
Datu plāksnīte atrodas uz plīts virsmas apakšējā korpusa.
Sildelementa spriegums ir 230 V~ maiņstrāva. Šī ierīce ir aprīkota ar vadu, kas ietver zemētājvadu un zemētājspraudni. Spraudnis jāpievieno kontaktligzdai, kas ir pareizi uzstādīta un sazemēta.

Kad plīts virsma ir pievienota elektrotīklam, pārbaudiet, vai visas gatavošanas zonas ir gatavas lietošanai, uz īsu brīdi katru pēc kārtas ieslēdzot maksimālajā iestatījumā.

Nepieciešamie instrumenti



Zīmulis



Phillips uzgaļa skrūvgriezis




Lineāls vai taisngriezis



Aizsargbrilles




Finierzāģis



Urbjmašīna

Uzstādīšana darba virsmā

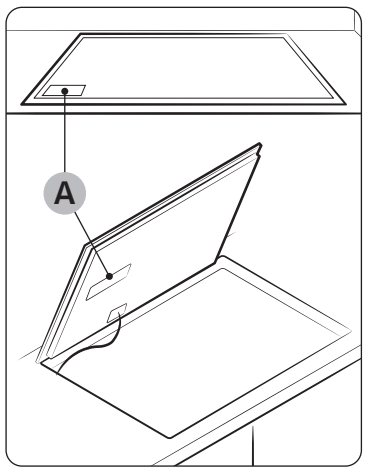

A. Sērijas numurs

PIEZĪME


Pirms uzstādīšanas atzīmējiet sērijas numuru uz ierīces novērtējuma etiķetes. Šis numurs būs nepieciešams apkopes pieprasījumu gadījumā, un pēc uzstādīšanas tas vairs nav pieejams, jo atrodas uz oriģinālās datu plāksnītes ierīces augšpusē vai apakšpusē.




PIEZĪME

Pievērsiet īpašu uzmanību minimālās vietas un atstatumu prasībām.

PIEZĪME

Plīts virsmas apakšdaļa ir aprīkota ar ventilatoru. Ja zem plīts virsmas ir atvilktne, to nedrīkst izmantot nelielu priekšmetu vai papīra glabāšanai, jo tie var sabojāt ventilatoru vai traucēt ierīces dzesēšanu, ja nonāk sistēmā.

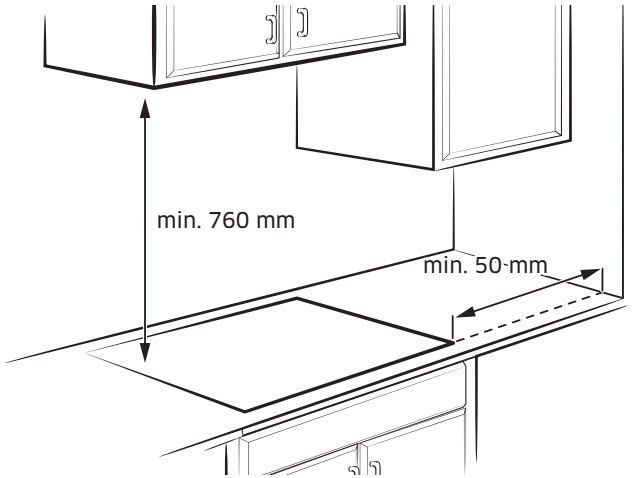


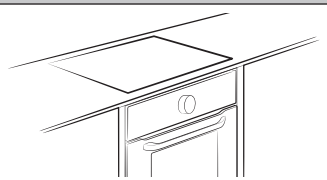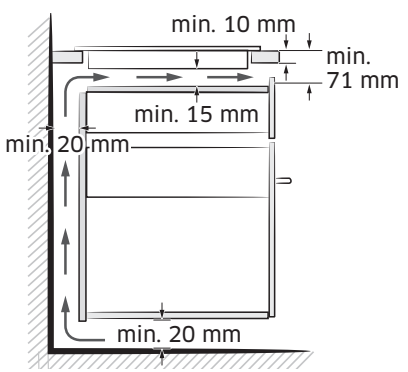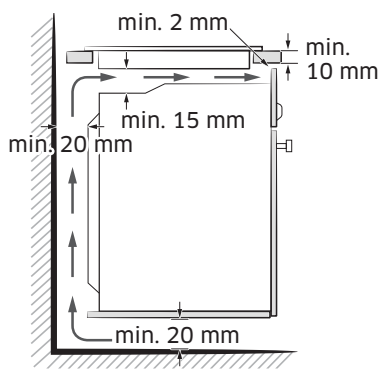
Atvilktne	Krāsns
	
	

Plīts virsmas uzstādīšana

Tipisks uzstādīšanas veids

Vienība: mm

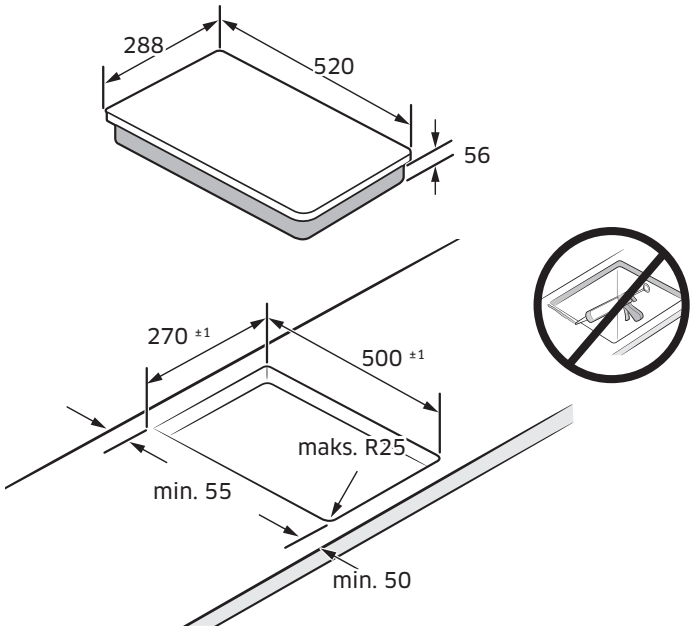


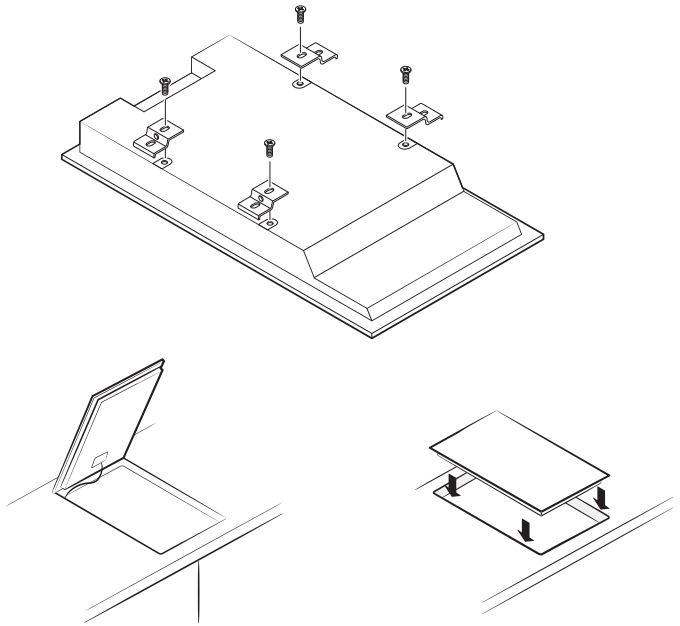

Komponentes




Skrūves



Kronšteina atspere


Pirms sākt

Ēdiena gatavošanas zonas

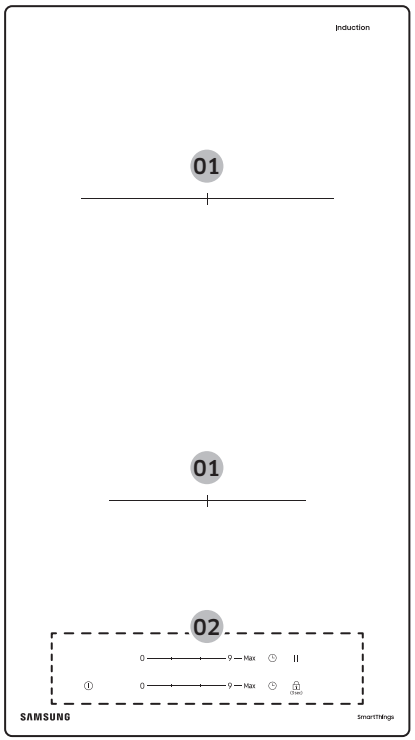

01	Indukcijas ēdiena gatavošanas zona	**02**	Vadības panelis

Vadības panelis

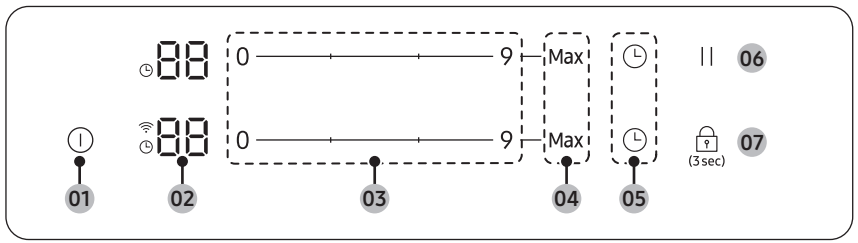


01	⏻	Ieslēgts/Izslēgts	Ieslēgšana un izslēgšana. (1 ~ 2 sekundes)
02	Ekrāns		Parāda karstuma iestatījumu statusu un taimera statusu.
03	Karstuma vadība		Plīts virsmas jaudas iestatījumu pielāgošana.
04	Max	Maksimālais pastiprinājums	Plīts virsmas izmantošanai ar augstas jaudas iestatījumiem noteiktu laika periodu.
05	◷	Taimeris	Gatavošanas laika iestatīšana vai atcelšana.
06	⏸	Pauze	Ēdiena gatavošanas zonu pārslēgšanai uz zemas jaudas iestatījumiem.
07	🔒 (3 sec)	Bloķēšana	Neļauj mainīt karstuma iestatījumus.

PIEZĪME

Nospiediet **Maksimālais pastiprinājums** taustiņu, lai to izmantotu.

Pirms sākt

Sildīšana ar indukciju

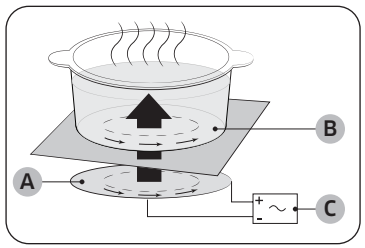

A. Indukcijas spole
B. Inducētās strāvas
C. Elektroniskās shēmas

- Indukcijas sildīšanas princips. Novietojot traukus uz ēdiena gatavošanas zonas un ieslēdzot to, indukcijas plīts virsmas elektroniskās shēmas gatavošanas trauka apakšā rada "inducētas strāvas", kas uzreiz paaugstina trauka temperatūru.
- Lielāks gatavošanas un cepšanas ātrums. Tā kā tiek sildīts trauks, nevis virsma, efektivitāte ir daudz augstāka nekā citām sistēmām, jo netiek zaudēts karstums. Lielākā daļa uztvertās enerģijas pārvēršas karstumā.

Drošības izslēgšanās

Ja kāda no ēdiena gatavošanas zonām netiek izslēgta vai jaudas līmenis pēc ilgāka laika netiek noregulēts, šī konkrētā ēdiena gatavošanas zona automātiski izslēgsies.
Ēdiena gatavošanas zonas automātiski izslēdzas sekojošos laikos.

Enerģijas līmenis	Izslēgšana
1 – 3	Pēc 8 stundām
4 – 6	Pēc 4 stundām
7 – MAKS.	Pēc 2 stundām

PIEZĪME

Ja plīts virsma ir pārkarsusi neparastas darbības dēļ, tiek parādīts E8.
Un plīts virsma tiks izslēgta.

PIEZĪME

Ja ēdiena gatavošanas trauki nav piemēroti, tie ir pārāk mazi, vai uz ēdiena gatavošanas zonas vispār nav novietoti trauki, tiks parādīts paziņojums E8.
Un pēc 1 minūtes attiecīgā ēdiena gatavošanas zona tiks izslēgta.

PIEZĪME

Ja viena vai vairākas ēdiena gatavošanas zonas izslēdzas pirms norādītā laika beigām, skatiet "Problēmu novēršana".

Citi iemesli, kādēļ ēdiena gatavošanas zonas pašas izslēdzas

Visas gatavošanas zonas pašas izslēgsies, ja uz vadības paneļa nonāks vārošs šķidrums.
Automātiskā izslēgšanās tiks aktivizēta arī tad, ja uz vadības paneļa novietosiet mitru drānu. Abos gadījumos ierīci nāksies atkal ieslēgt, izmantojot **Ieslēgt/Izslēgt** ⏻ slēdzi pēc tam, kad šķidrums vai drāna ir novākti.

Atlikušā siltuma daudzuma rādītājs

Ja atsevišķa ēdiena gatavošanas zona vai cepeškrāsns ir izslēgta, atlikušais siltuma daudzums attiecīgās ēdiena gatavošanas zonas displejā tiek attēlots ar H (“karsts”). Pat pēc ēdiena gatavošanas zonas izslēgšanas atlikušā siltuma daudzuma rādītājs izslēdzas tikai pēc attiecīgās ēdiena gatavošanas zonas atdzišanas.
Jūs varat izmantot atlikušo siltumu atkausēšanai vai ēdiena uzglabāšanai siltumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kad atlikušā siltuma daudzuma rādītājs ir iedegts, pastāv apdegumu gūšanas risks.


⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja tiek pārtraukta elektrības padeve, H simbols izslēdzas, un informācija par atlikušo siltuma daudzumu vairs nav pieejama.
Tomēr arī tajā brīdī ir iespējams apdedzināties. No tā var izvairīties, krāsns tuvumā vienmēr ievērojot piesardzību.

Temperatūras noteikšana

Ja kāda iemesla dēļ temperatūra kādā no ēdiena gatavošanas zonām pārsniedz pieļaujamo drošības līmeni, šī zona automātiski samazinās līdz zemākam jaudas līmenim.
Kad esat beidzis lietot plīts virsmu, tās dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz plīts elektronika ir atdzisusi. Un dzesēšanas ventilators pats izslēdzas atkarībā no elektronikas temperatūras.

Ēdiena gatavošanas trauki

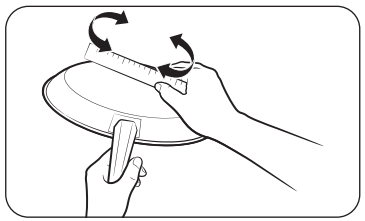

Izmantojiet traukus ar plakanu dibenu, kas pilnībā saskaras ar visu gatavošanas virsmu. Pārbaudiet plakanumu, virzot lineālu pāri trauka apakšai. Noteikti ievērojiet visus virtuves piederumu lietošanas ieteikumus.

- Izmantojiet traukus, kas izgatavoti no pareiza materiāla gatavošanai uz indukcijas plīts.
- Labākai karstuma sadalei izmantojiet kvalitatīvus virtuves traukus ar smagāku dibenu. Tas nodrošina vislabākos ēdiena gatavošanas rezultātus.
- Pielāgojiet ēdiena gatavošanas trauku izmērus gatavojamā ēdiena daudzumam.
- Neļaujiet traukiem izvārīties sausiem. Tas var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus lūzuma, saplūšanas vai sabojāšanās veidā, kas var ietekmēt keramikas plīti. (Jūsu garantija neattiecas uz šāda veida bojājumiem.)
- Neizmantojiet netīrus virtuves traukus vai traukus ar lielu tauku uzkrājumu. Vienmēr izmantojiet traukus, kurus pēc gatavošanas ir viegli notīrīt.

⚠ UZMANĪBU

- Pēc izslēgšanas ēdiena gatavošanas zonas var izskatīties atdzisušas. Tomēr stikla virsma joprojām var būt karsta no atlikušā siltuma, kas tiek pārnests no trauka. Joprojām pastāv apdegumu risks.
- Nepieskarieties karstiem virtuves traukiem ar rokām. Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns dūraiņus vai katlu turētājus, lai aizsargātu rokas no apdegumiem.
- Nebīdiet virtuves traukus pa plīts virsmu. Šādi rīkojoties, plīts var tikt neatgriezeniski bojāta.

Pirms sākt

Virtuves trauki indukcijas gatavošanas zonām

Indukcijas degli var ieslēgt tikai tad, ja uz vienas no gatavošanas zonām ir novietoti trauki ar magnētisku pamatni. Jūs varat izmantot tālāk norādītos virtuves piederumus.

Materiāls	Piemērotība
Tērauds, emaljēts tērauds, čuguns	Jā
Nerūsējošs tērauds	Jā (ja magnēts pielīp pie trauka apakšas)
Alumīnijs, varš, misiņš, stikls, keramika, porcelāns	Nē

PIEZĪME

- Indukcijas gatavošanai piemērotus traukus ražotājs marķē kā piemērotus.
- Daži virtuves piederumi, ja tos izmanto indukcijas gatavošanas zonās, var radīt troksni.
- Šie trokšņi neliecina par plīts darbības traucējumiem un nekādi neietekmē tās darbību.
- Īpaši nerūsējošā tērauda trauki var nebūt piemēroti gatavošanai indukcijas režīmā. Pārbaudiet, vai trauka pamatni pievelk magnēts.

Trauku izmēri indukcijas gatavošanas zonām


Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai robežai automātiski pielāgojas trauka dibena izmēram. Tomēr trauka dibena magnētiskajai daļai ir jābūt ar minimālo diametru atkarībā no gatavošanas zonas lieluma.
Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojiet traukus, kuru feromagnētiskais diametrs atbilst degļa diametram. Ja deglis neuztver traukus, izmēģiniet lielāka izmēra degli.

PIEZĪME

Lai uzzinātu par trauka diametru, skatiet modeļa gatavošanas zonu specifikācijas.


Citi indukcijas trauki

Dažiem virtuves piederumiem apakšā ir plāns magnētisks materiāls, lai tie darbotos ar indukcijas sildīšanas virsmu. Šiem virtuves traukiem ir vājš magnētisms, un tie var darboties slikti. (Vājš magnētisms nozīmē, ka magnēts nepielīp stingri vai laukums, kur magnēts pielīp, ir pārāk mazs.)

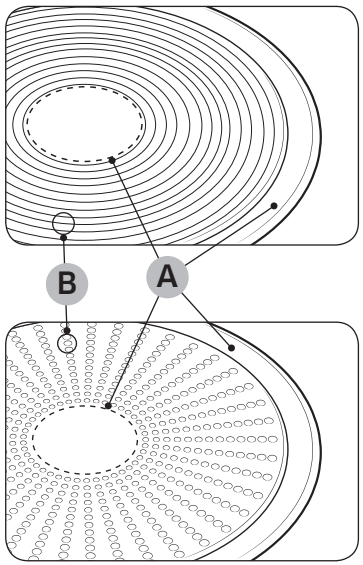


A. Vieta, kur magnēts nepielīp
B. Vieta, kur magnēts pielīp

Pat tad, ja trauki ir paredzēti indukcijas plīts virsmai, sildīšanas veiktspēja var būt vāja vai dažreiz plīts var neatpazīt trauku atkarībā no trauka apakšā esošā magnētiskā laukuma lieluma un stipruma.

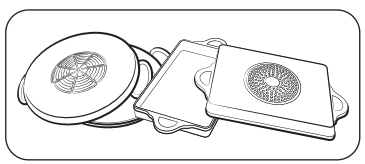

Lietojot lielus virtuves traukus ar mazāku feromagnētisko elementu, uzsilst tikai feromagnētiskais elements. Līdz ar to siltums var nebūt vienmērīgi sadalīts.








Piemērotības pārbaude

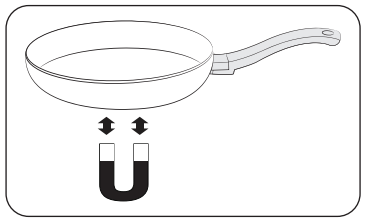

Ēdienu trauki ir piemēroti gatavošanai indukcijas režīmā, ja pie trauka apakšas pielīp magnēts un trauku ražotājs ir atzīmējis tos kā piemērotus.


- Labus virtuves piederumus var atpazīt pēc to pamatnes. Pamatnei ir jābūt pēc iespējas biezākai un plakanai.
- Iegādājoties jaunus virtuves traukus, īpašu uzmanību pievērsiet pamatnes diametram. Ražotāji bieži norāda tikai augšējās malas diametru.
- Neizmantojiet virtuves traukus, kuru pamatne ir bojāta ar raupjām malām vai urbumiem. Bojāti virtuves trauki var neatgriezeniski saskrāpēt keramisko plīti, ja bīdāt tos pa virsmu.
- Kad trauka pamatne ir auksta, tā parasti ir nedaudz saliekta uz iekšu (ieliekta). Tā nedrīkst būt izliekta uz āru (izliekta).
- Ja vēlaties izmantot īpaša veida virtuves traukus, piemēram, spiediena katlu, pannu vai vokpannu, lūdzu, ievērojiet ražotāja norādījumus.

Pareiza novietošana

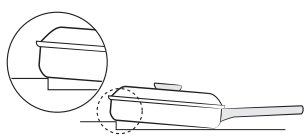Pareiza	Nepareiza
	
Virtuves trauki ar plakanu dibenu un taisnām malām	Virtuves trauki ar izliektiem dibeniem vai sāniem
	
Virtuves trauki atbilst vai pārsniedz ieteicamo minimālo izmēru gatavošanas zonai.	Virtuves trauki neatbilst minimālajam izmēram, kas nepieciešams pašreizējai gatavošanas zonai.
	
Virtuves trauki pilnībā atrodas uz plīts virsmas.	Virtuves trauki atrodas uz plīts virsmas malas vai pilnībā neatrodas uz plīts virsmas.
	
Virtuves trauki ir pareizi līdzsvaroti.	Smags rokturis liek traukam sasvērties.

Pirms sākt

Padomi enerģijas taupīšanai

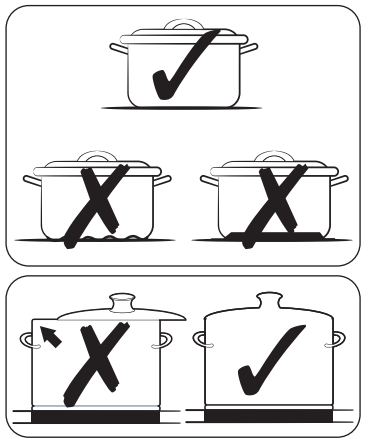

Ievērojiet šos padomus, lai ietaupītu enerģijas patēriņu.

- Vienmēr novietojiet traukus uz gatavošanas zonas, pirms ieslēdzat atbilstošo degli.
- Uzturiet ēdiena gatavošanas zonas un trauku pamatnes tīras. Pretējā gadījumā tiks patērēts vairāk enerģijas.
- Cieši aizveriet trauka vāku, ja tas ir pieejams. Tas samazinās enerģijas patēriņu.
- Izslēdziet degli pirms gatavošanas laika beigām. Izmantojiet atlikušo karstumu, lai ēdiens būtu silts.

Trauku piemērotības pārbaude

Jūs varat pārbaudīt virtuves piederumus, lai noskaidrotu, vai tie ir piemēroti lietošanai ar šo ierīci.

1. Nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu 1 - 2 sekundes, lai ieslēgtu plīti.
2. 3 sekundes turiet nospiestu **bloķēšanas** taustiņu, lai aktivizētu bērnu drošības slēdzeni.
3. Nospiediet **Taimeris** taustiņu uz 3 sekundēm, lai aktivizētu gatavošanas trauku piemērotības pārbaudes režīmu.
4. Novietojiet gatavošanas traukus uz vienas no gatavošanas zonām un pēc tam 3 sekundes turiet nospiestu **Maksimālais pastiprinājums** taustiņu.

Ekrāns	Apraksts
00	Virtuves trauki nav piemēroti
01	Virtuves trauki ir piemēroti, taču neefektīvi
02	Virtuves trauki ir piemēroti

Izmantojot skārienpogas

Lai darbinātu skārienpogas, pieskarieties vajadzīgajai pogai ar rādītājpirksta galu, līdz attiecīgie displeji izgaismojas vai nodziest vai līdz tiek aktivizēta vēlamā funkcija.
Pārliecinieties, ka, darbinot ierīci, pieskaraties tikai vienai pogai. Ja pirksts uz pogas ir pārāk plakans, var tikt aktivizēta arī blakus esošā poga.

Darbības trokšņi

Ja ir dzirdams:

- Krakšķošs troksnis: virtuves piederumi ir izgatavoti no dažādiem materiāliem.
- Svilpšana: jūs izmantojat vairāk nekā divas gatavošanas zonas, un virtuves trauki ir izgatavoti no dažādiem materiāliem.
- Dūkšana: jūs izmantojat augstu jaudas līmeni.
- Klikšķināšana: notiek elektriskā pārslēgšana.
- Sīkšana, zvanīšana: ventilators darbojas.

Troksnis ir normāls un neliecina par defektiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet dažāda izmēra un materiāla traukus.
Izmantojot dažādu izmēru vai materiālu virtuves traukus, var rasties trokšņi un vibrācijas.

Sākotnējā tīrīšana

Noslaukiet keramikas stikla virsmu ar mitru drānu un keramikas plīts stikla tīrītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Virsma var tikt bojāta.

Darbība

Ierīces ieslēgšana

Ierīce tiek ieslēgta, izmantojot **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu. Nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu aptuveni 1 - 2 sekundes.

PIEZĪME

Pēc **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņa nospiešanas, lai ieslēgtu ierīci, aptuveni 20 sekunžu laikā ir jāizvēlas jaudas līmenis. Pretējā gadījumā ierīce drošības apsvērumu dēļ pati izslēgsies.


Ierīces izslēgšana

Lai pilnībā izslēgtu ierīci, izmantojiet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu. Nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu aptuveni 1 - 2 sekundes.


PIEZĪME

Pēc vienas ēdiena gatavošanas zonas vai visas gatavošanas virsmas izslēgšanas atlikušā karstuma klātbūtne tiks parādīta atbilstošo gatavošanas zonu digitālajos displejos kā H viens solis "karsts".
Tiklīdz temperatūra būs pazemināta, H pazudīs.

Gatavošanas zonas un jaudas līmeņa izvēle

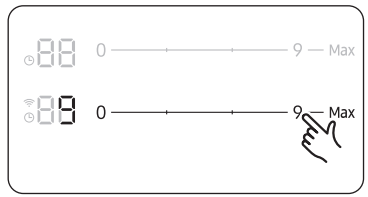

1. Lai izvēlētos gatavošanas zonu, nospiediet vai slidiniet **Karstuma vadības** taustiņu.

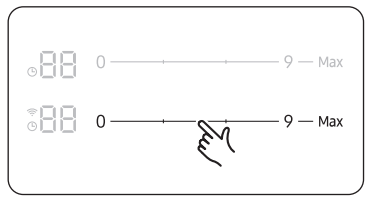

2. Slidiniet **Karstuma vadības** taustiņu, lai pielāgotu gatavošanas zonu karstuma iestatījumus.

PIEZĪME

Turot **Karstuma vadības** taustiņu nospiestu ilgāk nekā 8 sekundes, jaudas līmeņa iestatījumu displejā parādīsies 0. Lai atiestatītu, nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu.

Ieteicamie iestatījumi konkrētu ēdienu gatavošanai

Tālāk esošajā tabulā norādītie skaitļi ir tikai vadlīnijas. Jaudas līmenis, kas nepieciešams dažādām gatavošanas metodēm, ir atkarīgs no vairākiem mainīgiem lielumiem, tostarp no izmantoto trauku kvalitātes un gatavojamā ēdiena veida un daudzuma.

Enerģijas līmenis	Ēdiena gatavošanas metode	Lietošanas piemēri
8 – MAKS.	Sildīšana / Sautēšana / Cepšana	Liela daudzuma šķidruma sildīšana, nūdeļu vārīšana, gaļas apcepšana, gulaša apbrūninašana, gaļas sautēšana
7 – 8	Intensīva cepšana	Steiks, fileja, sausiņi, desiņas, pankūkas / grila kūkas
6 – 7	Cepšana	Šnicele / karbonādes, aknas, zivis, risoles, ceptas olas
3 – 5	Vārīšana	Gatavošana līdz 1,5 l šķidruma, kartupeļu, dārzeņu
2 – 3	Tvaicēšana / Sautēšana / Vārīšana	Nelielu dārzeņu daudzuma tvaicēšana un sautēšana, rīsu un piena ēdienu vārīšana
1 – 2	Kausēšana	Sviesta kausēšana, želatīna izšķīdināšana, šokolādes kausēšana

PIEZĪME

Jums būs jāpielāgo jaudas līmenis atbilstoši konkrētiem virtuves traukiem un ēdieniem.

Maksimālais pastiprinājums

Maksimālā pastiprinājuma funkcija nodrošina papildu jaudu katrai gatavošanas zonai (piemērs: lai uzvārītu lielu ūdens daudzumu).
Pēc **Maksimālā pastiprinājuma** laikiem gatavošanas zonas automātiski tiek iestatītas atpakaļ uz augstāko siltuma iestatījumu.

PIEZĪME

- Noteiktos apstākļos **Maksimālā pastiprinājuma** funkcija var tikt automātiski deaktivizēta, lai aizsargātu plīts virsmas iekšējos elektroniskos komponentus.
  Piemēram, nav iespējams vienlaicīgi izvadīt maksimālo jaudu aizmugures un priekšējā ēdiena gatavošanas zonā.
- Skatiet sava modeļa ēdiena gatavošanas zonu specifikāciju par **Maksimālā pastiprinājuma** laiku.

Jaudas vadība:

Gatavošanas zonām ir pieejama zināma maksimālā jauda.
Ja šis jaudas diapazons tiek pārsniegts, ieslēdzot **Maksimālā pastiprinājuma** funkciju, Jaudas kontroles funkcija automātiski samazina gatavošanas zonas jaudas līmeni.
Pēc tam displejs mainās no iestatītā jaudas līmeņa uz maksimālo iespējamo jaudas līmeni.

Taimeris

Taimera izmantošana drošības izslēgšanai

Ja ēdiena gatavošanas zonai ir iestatīts konkrēts laiks, šī gatavošanas zona pati izslēgsies, tiklīdz šis laiks ir pagājis. Šo funkciju var izmantot vairākām gatavošanas zonām vienlaikus.

Taimera iestatīšana

Gatavošanas zonai(-ām), kurai(-ām) vēlaties piemērot drošības izslēgšanu, ir jābūt ieslēgtai(-ām).

1. Nospiediet **Taimera** ◷ taustiņu.
2. Iestatiet taimeri, atkārtoti nospiežot **Taimera** ◷ taustiņu.
3. Lai atceltu taimera iestatījumus, turiet **Taimera** ◷ taustiņu nospiestu 2 sekundes.

PIEZĪME

- Lai ātrāk mainītu iestatījumus, nospiediet un turiet jebkuru **Taimera** ◷ taustiņu, līdz tiek sasniegta vēlamā vērtība.
- Kad taimeris ir apstādināts, vairākas reizes atskan pīkstiens. Un tad gatavošanas zona tiks izslēgta.

Pauze/Atsākt

Pauzes/atsākšanas funkcija vienlaikus pārslēdz visas ieslēgtās gatavošanas zonas uz zemas jaudas iestatījumu un pēc tam atpakaļ uz iepriekš iestatīto jaudas līmeni. Šo funkciju var izmantot, lai uz īsu brīdi pārtrauktu un pēc tam turpinātu gatavošanas procesu, piemēram, lai atbildētu uz tālruņa zvanu.
Kad ir aktivizēta **pauzes/atsākšanas** funkcija, visi taustiņi, izņemot **Pauze** ||, **Bloķēšana** 🔒 (3 sec) un **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu, ir atspējoti.
Lai atsāktu ēdiena gatavošanu, vēlreiz nospiediet **Pauze** || taustiņu.

	Vadības panelis	Ekrāns
Lai ieslēgtu	Nospiediet **Pauze** || taustiņu	88
Lai izslēgtu	Nospiediet **Pauze** || taustiņu	Atgriezties iepriekšējā jaudas līmenī

Bērnu drošības slēdzene

Jūs varat izmantot bērnu drošības slēdzeni, lai pasargātu tos no netīšas ēdiena gatavošanas zonas ieslēgšanas un gatavošanas virsmas aktivizēšanas.
Arī vadības paneli, izņemot **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu (tikai izslēgšanas kontrole), var nobloķēt, lai novērstu iestatījumu netīšu izmainīšanu, piemēram, noslaukot paneli ar drānu.

Bērnu drošības slēdzenes ieslēgšana/izslēgšana

1. Turiet **Bloķēšana** 🔒 (3 sec) taustiņu nospiestu aptuveni 3 sekundes.
   Kā apstiprinājums atskanēs skaņas signāls.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu. 88 ekrānos parādīsies, norādot, ka ir aktivizēta bērnu drošības slēdzene.
3. Lai izslēgtu bērnu drošības slēdzeni, vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu **Bloķēšana** 🔒 (3 sec) taustiņu.
   Kā apstiprinājums atskanēs skaņas signāls.

PIEZĪME

- Neatkarīgi no ieslēgšanas/izslēgšanas tiek aktivizēta bērnu slēdzene.
- Jūs varat iestatīt bērnu drošības slēdzeni ēdiena gatavošanas laikā. Lai izslēgtu degli ar ieslēgtu bērnu drošības slēdzeni, nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu.

Skaņa ir ieslēgta/izslēgta

1. Nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu aptuveni 1 - 2 sekundes.
2. 5 sekundes turiet nospiestu **Bloķēšana** 🔒 (3 sec) taustiņu.
3. Skaņa izslēgsies un 08 tiks parādīts ekrānā.
4. Lai mainītu skaņas iestatījumu, atkārtojiet 1. un 2. darbību. Skaņa ieslēgsies un 08 tiks parādīts ekrānā.

PIEZĪME

Ieslēdzot strāvu, pēc 10 sekundēm vairs nav iespējams mainīt skaņas iestatījumus.

Darbība

Viedais savienojums

Plītī ir iebūvēts Wi-Fi modulis, kuru varat izmantot, lai sinhronizētu plīti ar SmartThings lietotni. Viedtālruņa lietotnē jūs varat:

- uzraudzīt plīts elementu darbības statusu un jaudas līmeņa iestatījumus;
- uzraudzīt taimera iestatījumus.

Funkcijas, kuras var darbināt no SmartThings lietotnes, tomēr var nedarboties nevainojami, ja saziņas apstākļi ir slikti vai plīts ir uzstādīta vietā ar vāju Wi-Fi signālu.

Kā pievienot plīti

Lai varētu izmantot Samsung plīts tālvadības funkcijas, tā ir jāsavieno pārī ar SmartThings lietotni.

1. Lejupielādējiet un atveriet SmartThings lietotni savā viedierīcē.
2. Nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu uz aptuveni 1 - 2 sekundēm, lai ieslēgtu plīti.
3. Aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu **Pauze** || taustiņu, lai ieslēgtu "AP".
4. Kamēr tiek veidots savienojums, Wi-Fi indikators mirgos. Kad process būs pabeigts, indikators degs bez mirgošanas. Tagad plīts ir veiksmīgi savienota.
5. Ja Smart Connect Wi-Fi indikators neieslēdzas, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

PIEZĪME

- Iestatiet Smart Connect funkciju tikai tad, ja tobrīd plīts netiek darbināta.
- Lai iegūtu papildu norādījumus, skatiet tīmekļa rokasgrāmatu www.samsung.com

Wi-Fi ieslēgšana/izslēgšana

Lai mainītu Wi-Fi ieslēgšanu/izslēgšanu, atkārtojiet **1**. – **3**. darbību.

1. Nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu uz aptuveni 1 - 2 sekundēm, lai ieslēgtu plīti.
2. 3 sekundes turiet nospiestu **Bloķēšana** 🔒 (3 sec) taustiņu, lai ieslēgtu bērnu drošības slēdzeni.
3. Aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu **Pauze** || taustiņu.

Jūsu ierīces apkope

Plīts

⚠ BRĪDINĀJUMS

Tīrīšanas līdzekļi nedrīkst nonākt saskarē ar sakarsētu keramikas stikla virsmu: Visi tīrīšanas līdzekļi pēc tīrīšanas ir jānoņem ar pietiekamu daudzumu tīra ūdens, jo tiem var būt kodīga iedarbība, kad virsma kļūst karsta. Nelietojiet pārāk spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, grila vai cepeškrāsns aerosolus, tīrīšanas spilventiņus vai abrazīvus pannu tīrīšanas līdzekļus.


PIEZĪME

Notīriet keramikas stikla virsmu pēc katras lietošanas reizes, kamēr tā joprojām ir silta. Tas novērsīs šļakatu piedegšanu pie virsmas. Notīriet netīrumus, ūdenszīmes, tauku piles un metāla krāsas maiņu, izmantojot tirdzniecībā pieejamu keramikas stikla vai nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Nelieli traipi

1. Noslaukiet keramikas stikla virsmu ar mitru drānu.
2. Noberziet to sausu ar tīru drānu. Tīrīšanas līdzekļa paliekas nedrīkst atstāt uz virsmas.
3. Rūpīgi notīriet visu keramikas stikla gatavošanas virsmu reizi nedēļā ar komerciāli pieejamu keramikas stikla vai nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.
4. Noslaukiet keramikas stikla virsmu, izmantojot pietiekamu daudzumu tīra ūdens, un noberziet sausu ar tīru, no plūksnām brīvu drānu.

Noturīgi netīrumi

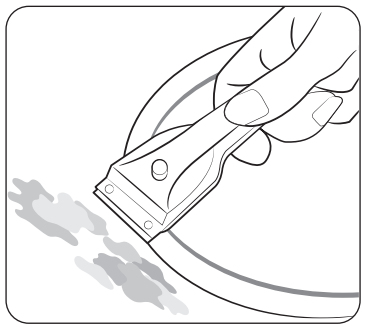


1. Lai notīrītu pārtiku, kas ir pārvārījusies pāri malām, un īpaši noturīgas šļakatas, izmantojiet stikla skrāpi.
2. Novietojiet stikla skrāpi leņķī pret keramikas stikla virsmu.
3. Notīriet netīrumus, nokasot tos ar asmeni.

PIEZĪME

Stikla skrāpjus un keramikas stikla tīrīšanas līdzekļus var iegādāties no specializētiem mazumtirgotājiem.

Problemātiski netīrumi

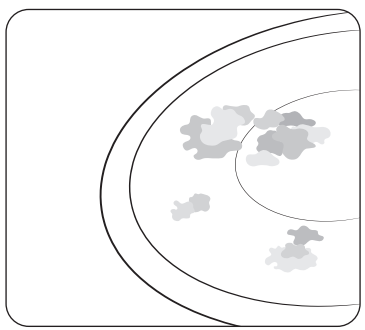

1. Ar stikla skrāpi nekavējoties, kamēr vēl karsts, noņemiet piedegušu cukuru, izkusušo plastmasu, alumīnija foliju vai citus materiālus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot stikla skrāpi uz karstas gatavošanas zonas, pastāv risks apdedzināties:

2. Tīriet plīti kā parasti, kad tā jau ir atdzisusi. Ja gatavošanas zona, uz kuras kaut kas ir izkusis, ir vispirms atdzisusi, pirms tīrīšanas uzsildiet to vēlreiz.

PIEZĪME

Skrāpējumus vai tumšus traipus uz stikla keramikas virsmas, ko radījusi, piemēram, panna ar asām malām, notīrīt nav iespējams. Tomēr tie neietekmē plīts darbību.

Plīts rāmis (papildus opcija)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet etiķi, citronu sulu vai katlakmens noņemšanas līdzekli uz plīts virsmas; pretējā gadījumā uz tās parādīsies blāvi plankumi.

1. Noslaukiet rāmi ar mitru drānu.
2. Samitriniet izžuvušos gružus ar mitru drānu. Noslaukiet un noberzējiet sausu.

Lai nesabojātu ierīci

- Neizmantojiet plīti kā darba virsmu vai uzglabāšanai.
- Nedarbiniet gatavošanas zonu, ja uz plīts virsmas nav pannas vai ja panna ir tukša.
- Keramikas stikls ir ļoti izturīgs, tai skaitā pret temperatūras triecieniem, taču tas nav neplīstošs. To var sabojāt īpaši ass vai ciets priekšmets, kas uzkrīt uz plīts.
- Nenovietojiet pannas uz plīts rāmja. Var rasties skrāpējumi un apdares bojājumi.
- Izvairieties no skābu šķidrumu, piemēram, etiķa, citronu sulas un atkaļķošanas līdzekļu izliešanas uz plīts virsmas, jo šādi šķidrumi var radīt blāvus plankumus.
- Ja cukurs vai cukuru saturošs preparāts nonāk saskarē ar karstu gatavošanas zonu un kūst, tas nekavējoties jānotīra ar virtuves skrāpi, kamēr plīts vēl ir karsta. Ja tai ļauj atdzist, noņemšana var sabojāt virsmu.
- Glabājiet visus priekšmetus un materiālus, kas varētu izkust, piemēram, plastmasu, alumīnija foliju un cepeškrāsns foliju, prom no stikla keramikas virsmas. Ja uz plīts kaut kas izkūst, tas nekavējoties jānoņem ar skrāpi.

Problēmu novēršana un apkope

Problēmu novēršana

Kļūda var rasties nelielas informācijas dēļ, kuru varat salabot pats, izmantojot tālāk sniegtos norādījumus. Ja tālāk sniegtie norādījumi katrā konkrētajā gadījumā nepalīdz, nemēģiniet veikt turpmākus remontdarbus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts servisa tehniķis. Nepareizi veikts remonts var radīt ievērojamu risku tās lietotājam. Ja jūsu ierīcei nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ko darīt, ja gatavošanas zonas nedarbojas?	• Mājas elektroinstalācijas drošinātājs nav neskarts.	• Ja drošinātāji vairākas reizes izslēdzas, sazinieties ar pilnvarotu elektriķi.
Ko darīt, ja gatavošanas zonas neieslēdzas?	• **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņš tika nejauši nospiests. • Vadības panelis ir daļēji pārklāts ar mitru drānu vai šķidrumu.	• Ierīce ir pareizi ieslēgta. • Notīriet vadības paneli.
Kas man jādara, ja displejs, izņemot 8H atlikušā siltuma indikatoru, pēkšņi pazūd?	• **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņš tika nejauši nospiests. • Vadības panelis ir daļēji pārklāts ar mitru drānu vai šķidrumu.	• Ierīce ir pareizi ieslēgta. • Notīriet vadības paneli.
Ko darīt, ja pēc gatavošanas zonu izslēgšanas displejā netiek parādīts atlikušais siltums?	• Gatavošanas zona tika izmantota tikai īslaicīgi, tāpēc tā nebija pietiekami sakarsusi.	• Ja gatavošanas zona ir karsta, lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa centru.

Informācijas kods	Iespējamais cēlonis	Risinājums
00	Radusies problēma ar degļa temperatūras sensoru.	Restartējiet ierīci, izmantojot **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu. Ja problēma turpinās, atvienojiet strāvas padevi uz vairāk nekā 30 sekundēm. Pēc tam restartējiet ierīci un mēģiniet vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru.
01	Temperatūra tiek uztverta augstāka par norādīto.	
02	Radusies problēma ar PBA sensoru.	
30	Taustiņš tiek nospiests un turēts ilgāk par 8 sekundēm.	Pārbaudiet, vai taustiņš ir slapjš vai ir ticis nospiests. Ja problēma turpinās, restartējiet ierīci, izmantojot **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru.
60	Pazuduši sakari starp galveno un apakšējo PCB.	Restartējiet ierīci, izmantojot **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu. Ja problēma turpinās, atvienojiet strāvas padevi uz vairāk nekā 30 sekundēm. Pēc tam restartējiet ierīci. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa centru.
62	Pieskārienu iespējotā IC komunicē nepareizi.	
80	Tas atrodas ārpus normāla sprieguma robežām (220 - 240 V).	Pārbaudiet mājokļa energoapgādes apstākļus.
89	Ja ēdiena gatavošanas trauks nav piemērots indukcijas plītij vai darbojas bez ēdiena gatavošanas tvertnes, tas tiek uzrādīts.	Izmantojiet ēdiena gatavošanas trauku, kas ir piemērots indukcijas plītij.
96	Radusies problēma ar temperatūras sensoru.	Lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa centru.
98	Temperatūras sensora vērtība nemainās.	Lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa centru.

Ko darīt, ja gatavošanas zona neieslēdzas vai neizslēdzas?

Tas varētu būt saistīts ar kādu no šīm iespējām:

- Vadības panelis ir daļēji pārklāts ar mitru drānu vai šķidrumu.
- Bērnu drošības slēdzene ir ieslēgta. un displejs 88.

Kas man jādara, ja 80 displejs ir izgaismots?

Pārbaudiet sekojošo:

- Vadības panelis ir daļēji pārklāts ar mitru drānu vai šķidrumu. Lai atiestatītu, nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu.
- Ja šķidrums ir pārplūdis uz vadības paneļa, lūdzu, noslaukiet šķidrumu.

Kas man jādara, ja E8 displejs ir izgaismots?

Pārbaudiet sekojošo:

- Plīts virsma ir pārkarsusi nepiemērotas darbības dēļ.
- Kad plīts virsma ir atdzisusi, nospiediet **Ieslēgts/Izslēgts** ⏻ taustiņu, lai atiestatītu.

Kas man jādara, ja 89 displejs ir izgaismots?

Pārbaudiet sekojošo:

- Ēdienu gatavošanas trauki nav piemēroti, tie ir pārāk mazi, vai uz gatavošanas zonas vispār nav novietoti trauki.
- Ja izmantojat piemērotus virtuves piederumus, parādītais ziņojums automātiski pazudīs.

Kas man jādara, ja dzesēšanas ventilators darbojas pēc plīts izslēgšanas?

Pārbaudiet sekojošo:

- Kad esat beidzis izmantot plīts virsmu, dzesēšanas ventilators darbojas pats, lai atdzistu.
- Kad plīts virsmas elektronika ir atdzisusi vai ir pagājis maksimālais laiks (1 minūte), dzesēšanas ventilators tiek izslēgts.
- Ja pieprasāt servisa izsaukumu ierīces darbības laikā sniegtās informācijas dēļ, par klientu apkalpošanas speciālista vizīti var tikt piemērota maksa pat garantijas laikā.

Apkope

Pirms zvanāt uz palīdzības dienestu vai servisu, lūdzu, pārbaudiet sadaļu "**Problēmu novēršana**". Ja jums joprojām ir nepieciešama palīdzība, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

Vai šī ir tehniska kļūme?

Ja tā, lūdzu, sazinieties ar savu klientu apkalpošanas centru.
Vienmēr iepriekš sagatavojieties diskusijai. Tas atvieglos problēmas diagnosticēšanas procesu, kā arī ļaus vieglāk izlemt, vai klientu apkalpošanas apmeklējums ir nepieciešams.
Lūdzu, ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

- Kādā veidā problēma izpaužas?
- Kādos apstākļos problēma rodas?

Pirms zvanāt, lūdzu, noskaidrojiet savas ierīces modeli un sērijas numuru.
Šī informācija uz datu plāksnītes ir norādīta šādi:

- Modeļa apraksts
- S/N kods (15 cipari)

Ieteicams ierakstīt informāciju šeit, lai to varētu viegli izmantot.

- Modelis:
- Sērijas numurs:

Kad jums rodas izmaksas pat ierīces garantijas laikā?

- Ja problēmu jūs būtu varējis novērst pats, izmantojot kādu no sadaļā "**Problēmu novēršana**" sniegtajiem risinājumiem.
- Ja klientu apkalpošanas tehniķim ir jāveic vairāki servisa izsaukumi, jo viņam pirms vizītes nebija sniegta visa nepieciešamā informācija un tā rezultātā, piemēram, jāveic papildu braucieni pēc detaļām. Iepriekš sagatavojoties tālruņa zvanam, kā aprakstīts, jūs ietaupīsiet šo braucienu izmaksas.

SAMSUNG

VAI RADUŠIES JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

VALSTS	ZVANIET	APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

VALSTS	ZVANIET	APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Płyta indukcyjna

Instrukcja obsługi

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Spis treści

Korzystanie z instrukcji 3

W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole: 3
Nazwa modelu i numer seryjny 3

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3

Utylizacja opakowania 7
Właściwa utylizacja zużytego urządzenia 7
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 7

Montaż płyty grzejnej 8

Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora 8
Podłączenie do gniazdka 8
Potrzebne narzędzia 8
Montaż w blacie kuchennym 9
Komponenty 10

Przed rozpoczęciem 11

Pola grzejne 11
Panel sterowania 11
Podgrzewanie indukcyjne 12
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa 12
Wskaźnik ciepła resztkowego 13
Wykrywanie temperatury 13
Naczynia kuchenne 13
Używanie przycisków dotykowych 16
Odgłosy podczas pracy 16
Pierwsze czyszczenie 16

Obsługa 17

Włączanie urządzenia 17
Wyłączanie urządzenia 17
Wybór pola grzejnego i poziomu mocy 17
Funkcja Max Boost 18
Minutnik 19
Pauza/Wznowienie 19
Blokada rodzicielska 19
Włącznie/wyłączanie dźwięku 19
Smart Connect 20

Konserwacja 20

Płyta grzejna 20
Lekkie zabrudzenia 20
Silne zabrudzenia 21
Trudne do usunięcia zabrudzenia 21
Rama płyty grzejnej (opcja) 21
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia: 21

Rozwiązywanie problemów i serwis 22

Rozwiązywanie problemów 22
Serwis 23

Korzystanie z instrukcji

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w poniższym rozdziale. Instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.
Przekazując to urządzenie innemu użytkownikowi, należy pamiętać o przekazaniu wraz z nim niniejszej instrukcji obsługi.

W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnych obrażeń lub śmierci**.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.

⚠ PRZESTROGA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażeń ciała, w trakcie korzystania z płyty grzejnej należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności.

UWAGA

Użyteczne wskazówki, zalecenia i informacje ułatwiające korzystanie z produktu.

Nazwa modelu i numer seryjny

Zarówno nazwa modelu jak i numer seryjny podane są na etykiecie pod spodem płyty grzejnej.

Zapisz te informacje lub przyklej dodatkową etykietę produktu (znajdującą się na wierzchu produktu) na tę stronę w celu wykorzystania w przyszłości.

Nazwa modelu _____

Numer seryjny _____

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa. Uważamy jednak, że odpowiedzialnością producenta jest umożliwienie użytkownikom zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi poniżej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

Dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Stałe okablowanie musi uwzględniać możliwość odłączenia urządzenia zgodnie z odpowiednimi zasadami.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapewnić możliwość odłączenia zamontowanego urządzenia od zasilania. Możliwość odłączenia można zapewnić poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu zgodnie z odpowiednimi zasadami.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Metoda mocowania nie może być oparta na wykorzystaniu klejów, ponieważ nie są one uważane za niezawodny sposób mocowania.

OSTRZEŻENIE: jeśli powierzchnia jest pęknięta, należny wyłączyć urządzenie, by uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz płyty.

OSTRZEŻENIE: podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.

Nie należy używać myjki parowej.

Na powierzchni płyty nie należy kłaść metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, ponieważ może to doprowadzić do ich silnego rozgrzania.

Po użyciu należy wyłączyć płytę grzejną za pomocą przycisku oraz nie należy polegać wyłącznie na czujniku wykrywającym obecność naczyń.

Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym minutnikiem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

PRZESTROGA: należy nadzorować proces gotowania. Krótkotrwałe gotowanie należy nadzorować przez cały czas jego trwania.

W celu uniknięcia przegrzania, urządzenia nie należy umieszczać za dekoracyjnymi drzwiczkami.

OSTRZEŻENIE: podczas pracy urządzenia dochodzi do nagrzania łatwo dostępnych części. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.

OSTRZEŻENIE: pozostawienie płyty grzejnej bez nadzoru podczas gotowania z użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpiecznie i doprowadzić do pożaru.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO gasić takiego pożaru przy użyciu wody. Należy wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.

OSTRZEŻENIE: zagrożenie pożarem: nie należy przechowywać przedmiotów na powierzchni przeznaczonej do gotowania.

OSTRZEŻENIE: używaj tylko osłon zaprojektowanych przez producenta tego urządzenia lub wskazanych przez producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednich albo osłon będących częścią urządzenia. Użycie niewłaściwych osłon może doprowadzić do wypadku.

Powierzchnie nagrzewają się w czasie użytkowania.

Dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są pod nadzorem.

Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

⚠ PRZESTROGA

Urządzenie powinno zostać prawidłowo zamontowane i uziemione przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.

Urządzenie powinno być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować obrażenia ciała lub poważną awarię urządzenia. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

Urządzenia przeznaczone do zabudowy mogą być używane wyłącznie po zamontowaniu w szafkach i miejscach roboczych zgodnych z odpowiednimi standardami. Zapewnia to właściwą ochronę przed kontaktem z podzespołami elektrycznymi, zgodnie z podstawowymi normami bezpieczeństwa.

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia bądź pojawienia się uszkodzeń, pęknięć lub zarysowań należy:

- wyłączyć wszystkie pola grzejne;
- odłączyć płytę od sieci elektrycznej;
- skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Jeśli płyta grzejna jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie, by uniknąć porażenia prądem elektrycznym. Nie używać płyty do czasu wymiany szklanej powierzchni.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy używać płyty grzejnej do podgrzewania folii aluminiowej, produktów zawiniętych w folię aluminiową lub zamrożonej żywności zapakowanej w aluminium.

Jeśli pomiędzy dno garnka i płytę grzejną dostanie się płyn, może powstawać sprężona para powodująca podskakiwanie garnka.

Należy zawsze pilnować, by płyta grzejna i dno garnka były suche.

Pola grzejne nagrzewają się podczas gotowania.

Nie należy pozwalać małym dzieciom przebywać w pobliżu urządzenia.

Żaden element opakowania nie powinien znaleźć się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi dla nich zagrożenie.

Niniejsze urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie do gotowania i smażenia żywności w gospodarstwie domowym. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych.

Nigdy nie należy używać płyty grzejnej do ogrzewania pomieszczenia.

Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych do gniazdek znajdujących w pobliżu płyty grzejnej. Przewody zasilające nie mogą stykać się z płytą.

W przypadku nadmiernego nagrzania tłuszcz i olej mogą się szybko zapalić. Nigdy nie należy pozostawiać naczyń bez nadzoru podczas przygotowywania potraw z użyciem tłuszczu lub oleju, np. podczas smażenia frytek.

Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płyty grzejne.

Panele sterowania zawsze powinny być czyste i suche.

Na płycie grzejnej nie wolno kłaść łatwopalnych przedmiotów, ponieważ grozi to pożarem.

Nieuważne korzystanie z urządzenia może być przyczyną pożaru.

Przewody urządzeń elektrycznych nie powinny dotykać gorących powierzchni płyty ani naczyń kuchennych.

Nie należy używać płyty grzejnej do suszenia odzieży.

Osoby posiadające rozrusznik serca lub aktywne implanty serca muszą dbać o to, aby ich górna część ciała znajdowała się zawsze w odległości co najmniej 30 cm od włączonych pól płyty indukcyjnej. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z producentem urządzenia lub lekarzem. (Dotyczy tylko modeli z płytą indukcyjną).

Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, rozkładać ani przerabiać urządzenia.

Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.

Płytę grzejną należy czyścić zgodnie z instrukcjami czyszczenia i konserwacji, które przedstawiono w niniejszej instrukcji obsługi.

Zwierzęta nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, ponieważ mogłyby stanąć na przyciskach sterowania i spowodować jego awarię.

Utylizacja opakowania

⚠ OSTRZEŻENIE


Wszystkie materiały użyte do zapakowania urządzenia podlegają recyklingowi. Karton i elementy wykonane z twardej pianki zostały odpowiednio oznaczone. Opakowania i zużyte urządzenia należy utylizować z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Właściwa utylizacja zużytego urządzenia

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed utylizacją zużytego urządzenia należy uniemożliwić jego pracę, aby nie mogło stać się źródłem zagrożenia. W tym celu należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi odłączenie urządzenia od zasilania sieciowego i usunięcie przewodu sieciowego.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
Informacje o datach zbiórek oraz publicznych miejscach utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnym zakładzie utylizacji lub u władz lokalnych.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

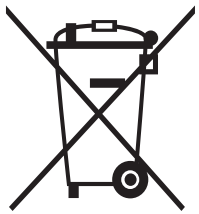

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępna za pośrednictwem witryny www.samsung.com

Montaż płyty grzejnej

⚠ OSTRZEŻENIE

Nowe urządzenie może zostać zamontowane i uziemione wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Należy przestrzegać niniejszej instrukcji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji.
Dane techniczne urządzenia znajdują się na końcu niniejszej instrukcji.

Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora

- Urządzenie należy podłączyć do instalacji elektrycznej, która umożliwia jego odłączenie od zasilania na wszystkich biegunach z szerokością otwarcia styków wynoszącą co najmniej 3 mm. Jako urządzenia izolacyjne można stosować przerywacze do ochrony linii, bezpieczniki (bezpieczniki wkręcane należy wyjąć z uchwytu), wyłączniki prądu upływowego i styczniki.
- To urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 60335–2–6 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Urządzenie tego typu można instalować obok wysokiej szafki lub ściany z jednej strony.
- Montaż musi zapewniać ochronę przed wstrząsami.
- Zabudowa, w której zamontowane jest urządzenie, musi spełniać wymagania normy DIN 68930 w zakresie stabilności.
- Aby zapewnić ochronę przed wilgocią, wszystkie powierzchnie cięte muszą zostać uszczelnione przy użyciu właściwego uszczelniacza.
- W przypadku powierzchni roboczych wyłożonych kafelkami ceramicznymi złącza w miejscu osadzenia płyty grzejnej muszą zostać całkowicie wypełnione zaprawą.
- W przypadku powierzchni ceramicznych lub wykonanych z kamienia naturalnego bądź sztucznego sprężyny z mechanizmem migowym należy przymocować z użyciem odpowiedniej żywicy syntetycznej lub mieszanego spoiwa.
- Uszczelnienie musi właściwie przylegać do powierzchni roboczej i być pozbawione pustych przestrzeni. Nie należy stosować dodatkowego uszczelniacza silikonowego, ponieważ utrudniłoby to demontaż podczas serwisowania.
- Podczas demontażu płytę grzewczą należy wypychać od spodu.
- Pod płytą grzewczą można zamontować płytę oddzielającą.
- Nie należy zakrywać otworu wentylacyjnego znajdującego się pomiędzy blatem roboczym a przednią częścią urządzenia znajdującą się pod nim.

Podłączenie do gniazdka


Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie znamionowe, wskazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym.
Tabliczka znamionowa znajduje się na dolnej części obudowy płyty grzejnej.
Napięcie elementu grzejnego wynosi 230 V AC~. To urządzenie jest wyposażone w przewód z uziemieniem i wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zamontowanego i uziemionego gniazdka.

Po podłączeniu płyty grzejnej do sieci zasilania należy sprawdzić, czy wszystkie pola grzejne są gotowe do użycia, włączając je kolejno na krótki czas z zastosowaniem maksymalnego ustawienia mocy.

Potrzebne narzędzia



Ołówek



Wkrętak krzyżakowy




Linijka lub kątownik



Okulary ochronne




Wyrzynarka



Wiertarka

Montaż w blacie kuchennym

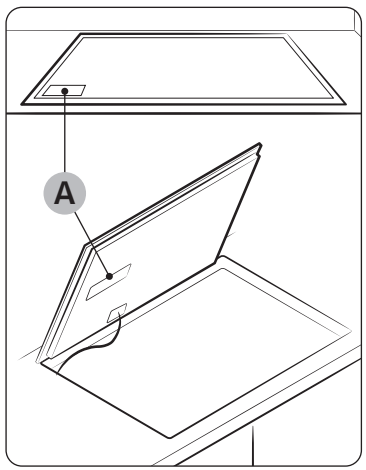

A. Numer seryjny

UWAGA


Przed montażem zanotuj numer seryjny urządzenia znajdujący się na tabliczce znamionowej. Numer ten jest wymagany przy zgłoszeniach serwisowych, a po zakończeniu montażu nie będzie do niego dostępu, gdyż jest on zapisany na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie lub na wierzchu urządzenia.




UWAGA

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania w zakresie minimalnej przestrzeni i odstępu od innych elementów wyposażenia w pomieszczeniu.

UWAGA

Na spodzie płyty grzejnej zamontowany jest wentylator. Jeżeli pod płytą grzejną znajduje się szuflada, nie powinno się przechowywać w niej drobnych przedmiotów lub papieru, gdyż istnieje możliwość uszkodzenia wentylatora lub zakłócenia procesu chłodzenia płyty w przypadku wciągnięcia tych przedmiotów lub papieru przez wentylator.

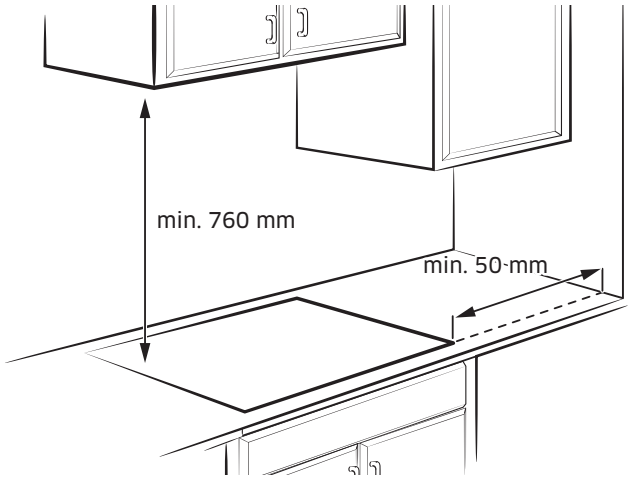


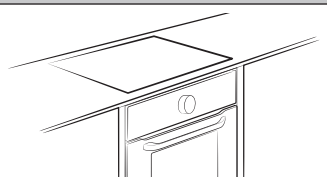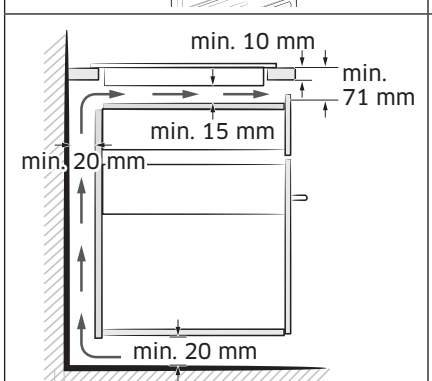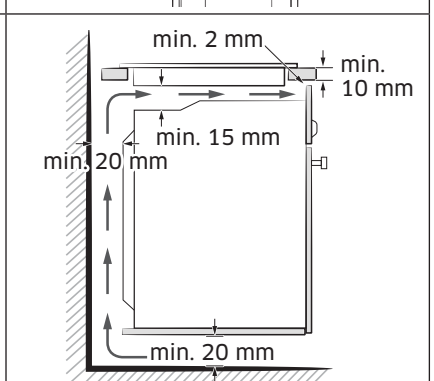
Szuflada	Piekarnik
	
	


Montaż płyty grzejnej


Typowy typ instalacji

Jednostka: mm

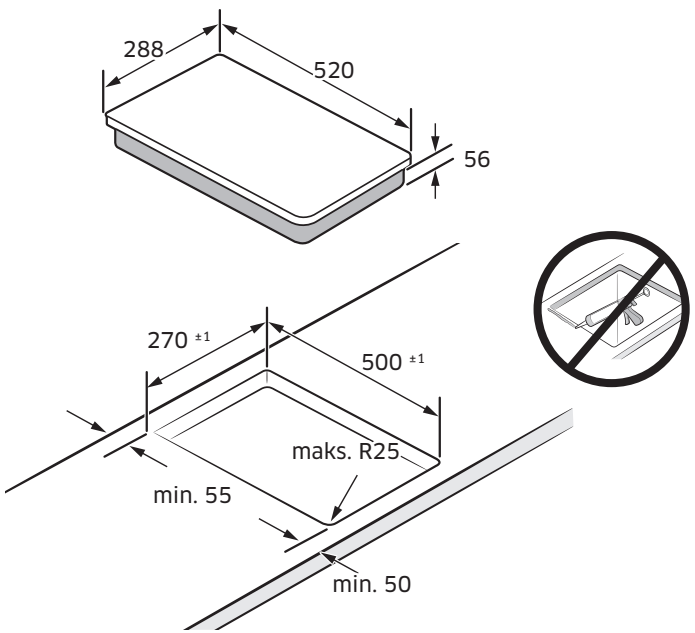


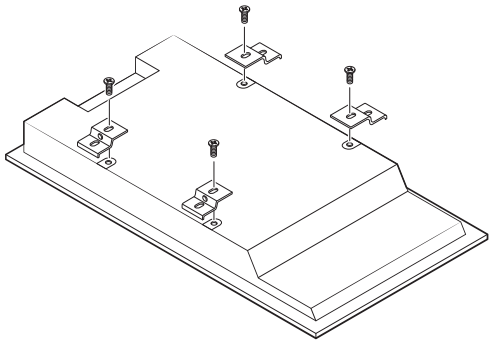

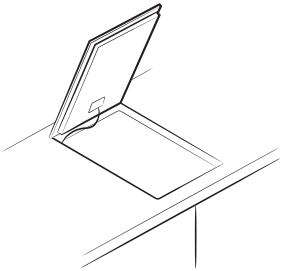


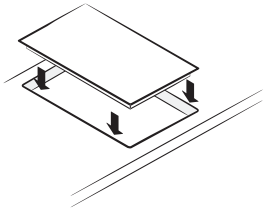

Komponenty




Śruby



Uchwyty montażowe


Przed rozpoczęciem

Pola grzejne

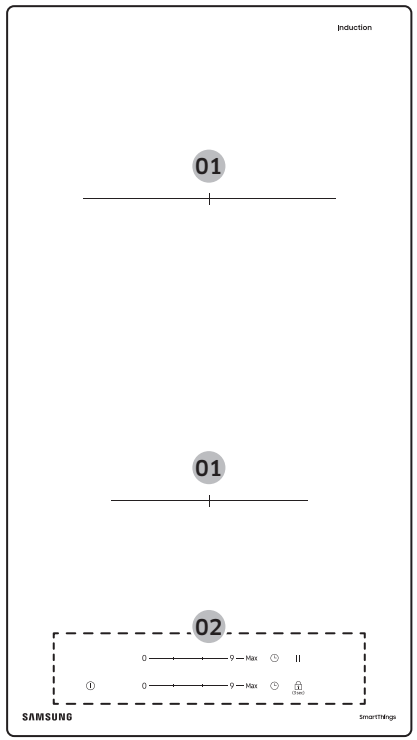

01	Indukcyjne pole grzejne	**02**	Panel sterowania

Panel sterowania

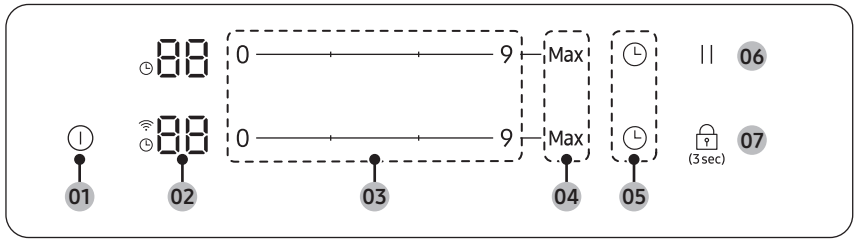


01	⏻	Wł./Wył.	Wyłączenie lub włączenie zasilania. (1 ~ 2 sek.)
02	Wyświetlacz		Wyświetlanie stanu ustawień ogrzewania i stanu minutnika.
03	Kontrola ciepła		Regulacja ustawień mocy płyty grzejnej.
04	Max	Funkcja Max Boost	Korzystanie z płyty grzejnej przy wysokich ustawieniach mocy przez określony czas.
05	🕒	Minutnik	Ustawianie lub anulowanie czasu gotowania.
06	||	Wstrzymaj	Włączanie pól grzejnych z niską mocą.
07	🔒 (3 sec)	Zablokuj	Zabezpieczenie ustawienia ogrzewania przed zmianą.

UWAGA

Naciśnij przycisk **Max Boost**, aby to obsługiwać.

Przed rozpoczęciem

Podgrzewanie indukcyjne

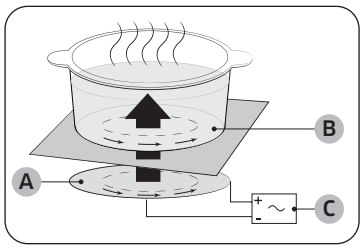

A. Cewka indukcji
B. Prądy indukcyjne
C. Układy elektroniczne

- Zasada działania podgrzewania indukcyjnego: Po umieszczeniu naczynia na polu grzejnym i włączeniu urządzenia układy elektroniczne płyty indukcyjnej rozpoczną generowanie „prądów indukcyjnych" w spodniej części naczynia, co powoduje natychmiastowy wzrost temperatury w naczyniu.
- Szybsze gotowanie i smażenie: Dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu naczyń, zamiast płyty szklanej urządzenia, możliwe jest uzyskanie większej wydajności gotowania niż w innych systemach, ponieważ nie występuje utrata ciepła. Większość zużywanej energii jest przekształcana w ciepło.

Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa

Jeśli jedno z pól grzejnych nie zostanie wyłączone lub poziom mocy nie zostanie zmieniony przez dłuższy czas, pole grzejne wyłączy się automatycznie. Pola grzejne wyłączają się automatycznie po upływie podanego niżej czasu.

Poziom mocy	wyłączenie
1 – 3	Po 8 godzinach
4 – 6	Po 4 godzinach
7 – MAKS.	Po 2 godzinach

UWAGA

Jeżeli płyta grzejna ulegnie przegrzaniu z powodu nieprawidłowego działania, wyświetli się symbol H.
Następnie płyta grzejna zostanie wyłączona.

UWAGA

Jeśli użyte naczynie jest niewłaściwe, zbyt małe lub na polu grzejnym nie umieszczono żadnego naczynia, wyświetli się symbol U. Po upływie 1 minuty dane pole grzejne zostanie wyłączone.

UWAGA

Jeśli jedno lub więcej pól grzejnych wyłączy się przed upływem wskazanego czasu, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Rozwiązywanie problemów".

Inne przyczyny samoczynnego wyłączenia się pól grzejnych

Wszystkie pola wyłączają się, gdy na panel sterowania wykipi gotowana zawartość.
Funkcja wyłącznika automatycznego zostanie także uruchomiona w przypadku umieszczenia na panelu sterowania wilgotnej ściereczki. W obu tych przypadkach konieczne jest ponowne włączenie urządzenia przy użyciu przycisku **Wł./Wył.** ⏻ po usunięciu cieczy lub ściereczki.

Wskaźnik ciepła resztkowego

Gdy pojedyncza strefa gotowania lub płyta jest wyłączona, obecność ciepła resztkowego wskazana jest na wyświetlaczu odpowiedniej strefy gotowania w postaci H (z ang. słowa Hot - gorące). Wskaźnik ciepła resztkowego wyłączy się dopiero po schłodzeniu się strefy gotowania, nawet jeśli została ona już wyłączona.
Z ciepła resztkowego można skorzystać do roztapiania lub utrzymywania temperatury żywności.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dopóki wskaźnik ciepła resztkowego jest podświetlony, istnieje ryzyko poparzenia.


⚠ OSTRZEŻENIE

W wypadku przerwy w zasilaniu, symbol H wyłączy się i informacja o cieple resztkowym przestanie być widoczna.
Natomiast dalej istnieć będzie możliwość oparzenia się. Można tego uniknąć zachowując uwagę w pobliżu płyty grzejnej.

Wykrywanie temperatury

Jeśli z dowolnej przyczyny temperatura jakiegokolwiek pola grzejnego przekroczy poziom bezpieczeństwa, poziom mocy podgrzewania dla tego pola zostanie automatycznie zmniejszony.
Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie kontynuował pracę do momentu schłodzenia układów elektronicznych. Wentylator włącza się i wyłącza w zależności od temperatury układów elektronicznych.

Naczynia kuchenne

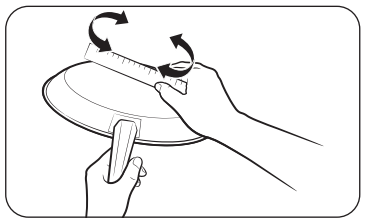

Należy korzystać z naczyń z płaskim dnem, które umożliwiają pełen kontakt z powierzchnią pola grzejnego. To, czy dno naczynia jest płaskie, można sprawdzić obracając na nim linijkę. Należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zaleceń dotyczących wykorzystywanych naczyń kuchennych.

- Używać naczyń wykonanych z materiału odpowiedniego do gotowania indukcyjnego.
- Wybierać naczynia wysokiej jakości z cięższym dnem, które zapewniają lepsze rozprowadzanie ciepła. Pozwoli to uzyskać najlepsze rezultaty.
- Rozmiar naczynia dobierać do ilości przygotowywanego pożywienia.
- Nie zostawiać pustych naczyń na włączonych polach grzejnych. Może to spowodować ich trwałe uszkodzenie w postaci pęknięcia, stopienia lub zniszczenia, które może wpłynąć na działanie ceramicznej płyty grzejnej (tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją).
- Nie używać brudnych naczyń ani naczyń z grubą warstwą tłuszczu. Zawsze używać naczyń, które można w łatwy sposób wyczyścić po zakończeniu gotowania.

⚠ PRZESTROGA

- Może się wydawać, że pola grzejne wystygły po wyłączeniu. Jednak szklana powierzchnia może być gorąca z uwagi na ciepło resztkowe pochodzące z naczynia. Dlatego nadal istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie dotykać gorących naczyń gołymi rękoma. Zawsze stosować rękawice kuchenne lub łapki, aby chronić ręce przed poparzeniem.
- Nie przesuwać naczyń po powierzchni płyty grzejnej. Może to spowodować jej trwałe uszkodzenie.

Przed rozpoczęciem

Naczynia do gotowania na płycie indukcyjnej

Palnik płyty indukcyjnej należy włączać dopiero po umieszczeniu naczynia z dnem magnetycznym na jednym z pól grzejnych. Można używać naczyń określonych poniżej jako odpowiednie.

Materiał	Odpowiedniość
Stal, emaliowana stal, żeliwo	Tak
Stal nierdzewna	Tak (jeśli magnes przyczepia się do spodu naczynia)
Aluminium, miedź, mosiądz, szkło, ceramika, porcelana	Nie

UWAGA

- Naczynia nadające się do stosowania na płytach indukcyjnych są przez producenta odpowiednio oznaczone.
- Niektóre naczynia mogą powodować hałas podczas ich użytkowania na polach indukcyjnych.
- Odgłosy te nie oznaczają, że płyta grzejna działa nieprawidłowo i nie mają żadnego wpływu na jej funkcjonowanie.
- Specjalne naczynia ze stali nierdzewnej mogą nie nadawać się do gotowania indukcyjnego. Należy sprawdzić, czy magnes przyczepia się do podstawy naczynia.

Wymiary naczyń do gotowania na płycie indukcyjnej


Pola indukcyjne do pewnego stopnia automatycznie dostosowują się do rozmiaru dna naczynia. Magnetyczna część dna naczynia musi jednak mieć określoną minimalną średnicę, w zależności od wielkości danego pola grzejnego. Najlepsze rezultaty można uzyskać używając naczyń kuchennych, których średnica części ferromagnetycznej odpowiada średnicy palnika. Jeśli naczynie nie jest wykrywane przez palnik, spróbuj użyć palnika o większej średnicy.

UWAGA

Średnice naczyń kuchennych podane są w specyfikacjach pól grzejnych danego modelu.


Inne naczynia indukcyjne

Niektóre naczynia mają na dnie cienką warstwę materiału magnetycznego umożliwiającego ich wykorzystanie do gotowania na indukcyjnej płycie grzejnej. Naczynia te charakteryzują się słabym magnetyzmem i mogą działać nieprawidłowo (oznacza to, że magnes nie przyczepia się wystarczająco mocno lub obszar przyciągający magnes jest niewielki).

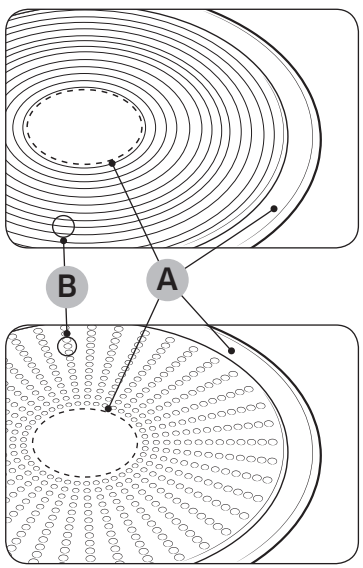


A. Obszar, który nie przyciąga magnesu
B. Obszar przyciągający magnes

Nawet jeśli naczynie zostało stworzone z myślą o gotowaniu na płycie indukcyjnej, siła grzania może być słaba lub może się zdarzyć, że płyta grzejna nie wykryje naczynia – jest to zależne od wielkości i siły przyciągania obszaru magnetycznego znajdującego się na dnie naczynia.

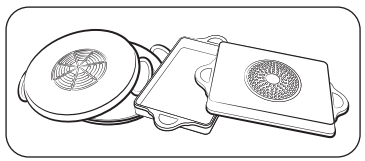

W przypadku używania dużych naczyń z mniejszym elementem ferromagnetycznym nagrzewa się wyłącznie ten element. W efekcie ciepło może nie być równomiernie rozprowadzane.








Test przydatności

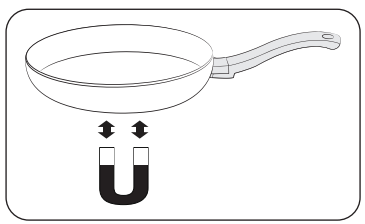

Naczynie nadaje się do gotowania indukcyjnego, jeśli zostało przez producenta opatrzone odpowiednim oznaczeniem, a magnes przyczepia się do jego spodu.


- Dobre naczynie można rozpoznać, sprawdzając jakość jego dna. Dno powinno być tak grube i płaskie, jak to tylko możliwe.
- Kupując nowe naczynia, należy zwracać szczególną uwagę na średnicę dna. Producenci często podają tylko średnicę górnej krawędzi naczynia.
- Nie należy używać naczyń, które mają uszkodzone dno (nierówne krawędzie lub zadziory). Przesuwanie uszkodzonych naczyń po powierzchni ceramicznej płyty grzejnej może ją trwale zarysować.
- Dno zimnego naczynia jest zwykle lekko wygięte do środka (wklęsłe). Nie powinno być wygięte na zewnątrz (wypukłe).
- Chcąc skorzystać z naczyń specjalnego rodzaju, na przykład woka, szybkowaru lub naczynia do gotowania na wolnym ogniu, należy przestrzegać instrukcji producenta.

Prawidłowe ustawienie

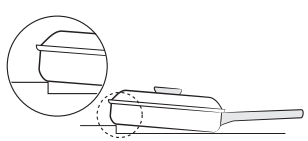Prawidłowe	Nieprawidłowe
	
Naczynie z płaskim dnem i prostymi ściankami.	Naczynie z zakrzywionym lub wygiętym dnem lub ściankami.
	
Naczynie spełnia lub przekracza zalecenia dotyczące minimalnego rozmiaru dla danego pola grzejnego.	Naczynie nie spełnia zaleceń dotyczących minimalnego rozmiaru wymaganego dla danego pola grzejnego.
	
Naczynie całkowicie przylega do powierzchni płyty grzejnej.	Naczynie opiera się o brzeg płyty grzejnej lub nie przylega całkowicie do powierzchni płyty.
	
Naczynie jest odpowiednio wyważone.	Ciężki uchwyt powoduje przechylanie się naczynia.


Przed rozpoczęciem

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

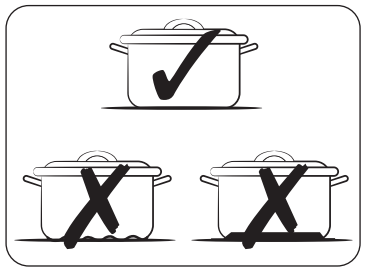

W celu ograniczenia zużycia energii należy postępować zgodnie z opisanymi wskazówkami.

- Przed włączeniem pola grzejnego należy zawsze postawić na nim naczynie.
- Utrzymywać pola grzejne oraz dna naczyń w czystości. W przeciwnym razie urządzenie będzie zużywało więcej energii.
- Jeśli to możliwe, dokładnie zakrywać naczynie. Ograniczy to zużycie energii.

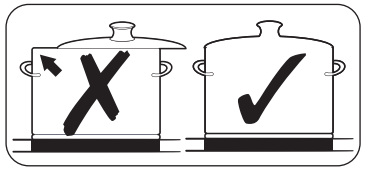

- Wyłączać używany palnik przed końcem czasu gotowania. Wykorzystywać ciepło resztkowe do utrzymania temperatury pożywienia.

Test przydatności naczyń kuchennych

Naczynie można przetestować pod względem przydatności do zastosowania z urządzeniem.

1. Dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻ i przytrzymaj go przez 1 – 2 sekundy, aby włączyć płytę grzejną.
2. Naciśnij przycisk **Blokada** 🔒 (3sec) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby uruchomić blokadę rodzicielską.
3. Dotknij przycisku **Minutnik** ◷ i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć tryb testu przydatności naczynia.
4. Umieść naczynie na jednym z pól grzejnych, po czym naciśnij przycisk **Max Boost** i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Wyświetlacz	Opis
00	Naczynie nie nadaje się do używania
01	Naczynie nadaje się do używania, lecz jest niewydajne
02	Naczynie nadaje się do używania

Używanie przycisków dotykowych

Aby użyć przycisku dotykowego, dotknij żądanego przycisku końcem wyprostowanego palca w celu włączenia lub wyłączenia żądanych wyświetlaczy bądź włączenia żądanej funkcji.
Upewnij się, że podczas obsługi urządzenia dotykasz tylko jednego przycisku. Umieszczenie palca zbyt płasko na przycisku może spowodować naciśniecie także sąsiedniego przycisku.

Odgłosy podczas pracy

Jeśli słychać:

- Odgłos trzaskania: naczynia są wykonane z rożnych materiałów.
- Gwizdanie: wykorzystywane są więcej niż dwa pola grzejne, a naczynia są wykonane z różnych materiałów.
- Brzęczenie: stosowane są wysokie poziomy mocy.
- Klikanie: występuje zmiana napięcia.
- Szum, buczenie: wentylator pracuje.

Powyższe odgłosy są normalne i nie oznaczają żadnej usterki.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno korzystać z naczyń o rożnym rozmiarze lub wykonanych z rożnych materiałów.
Korzystanie z naczyń o różnych rozmiarach lub materiałach może wywołać hałas i wibracje.

Pierwsze czyszczenie

Przetrzeć powierzchnie ze szkła ceramicznego wilgotną ściereczką z użyciem środka do czyszczenia szklanych płyt grzejnych.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy używać substancji żrących ani ściernych. Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Obsługa

Włączanie urządzenia

Urządzenie włącza się za pomocą przycisku **Wł./Wył.** ⏻. Dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻ i przytrzymaj go przez około 1 – 2 sekundy.

UWAGA

Po włączeniu urządzenia za pomocą przycisku **Wł./Wył.** ⏻ w ciągu ok. 20 sekund należy wybrać poziom mocy, aby włączyć płytę grzejną. W przeciwnym razie urządzenie wyłączy się ze względów bezpieczeństwa.


Wyłączanie urządzenia

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy użyć przycisku **Wł./Wył.** ⏻. Dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻ i przytrzymaj go przez około 1 – 2 sekundy.


UWAGA

Po wyłączeniu pojedynczego pola grzejnego lub całej powierzchni grzejnej obecność ciepła resztkowego będzie wskazywana na cyfrowych wyświetlaczach odpowiednich pól grzejnych w postaci jednostopniowego symbolu H, oznaczającego „wysoką temperaturę".
Gdy temperatura spadnie, symbol H zniknie.

Wybór pola grzejnego i poziomu mocy

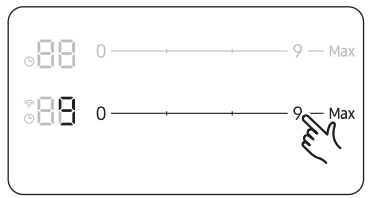

1. Aby wybrać pole grzejne, naciśnij lub przesuń przycisk **Kontrola ciepła**.

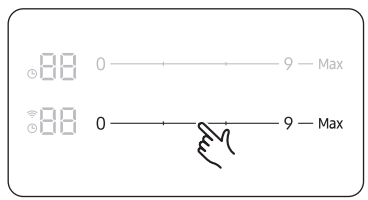

2. Przesuń przycisk **Kontrola ciepła**, aby dostosować ustawienia ciepła pola grzejnego.

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk **Kontrola ciepła** przez ponad 8 sekund, na wyświetlaczu ustawień poziomu mocy pojawi się H0. Aby zresetować urządzenie, nacisnąć przycisk **Wł./Wył.** ⏻.
Dotknięcie i przytrzymanie przez ponad 8 sekund więcej niż jednego przycisku spowoduje wyświetlenie symbolu H0 na wyświetlaczu pola grzejnego.

Zalecane ustawienia dla gotowania określonych rodzajów żywności

Wartości przedstawione w poniższej tabeli stanowią zalecenia. Ustawienia poziomu mocy wymagane dla różnych metod gotowania zależą od wielu czynników, takich jak jakość używanych naczyń czy typ i ilość gotowanej żywności.

Poziom mocy	Metoda gotowania	Przykłady użycia
8 – MAKS.	Podgrzewanie / gotowanie sauté / smażenie	Podgrzewanie dużej ilości płynu, gotowanie makaronu, smażenie mięsa, podsmażanie gulaszu, duszenie mięsa
7 – 8	Intensywne smażenie	Steki, polędwica wołowa, smażone ziemniaki, kiełbaski, naleśniki / racuchy
6 – 7	Smażenie	Sznycle / kotlety, wątróbka, ryby, kotlety mielone, jajka sadzone
3 – 5	Gotowanie	Gotowanie do 1,5 litra płynu, ziemniaków, warzyw
2 – 3	Gotowanie na parze / duszenie / gotowanie	Gotowanie na parze lub duszenie małych ilości warzyw, gotowanie ryżu i potraw mlecznych
1 – 2	Roztapianie	Roztapianie masła, żelatyny, czekolady

UWAGA

Poziom mocy należy dostosować w zależności od używanych naczyń i przyrządzanych potraw.

Funkcja Max Boost

Funkcja **Max Boost** sprawia, że poszczególne pola grzejne mogą pracować z większą mocą (np. w celu zagotowania dużej ilości wody).
Po upływie czasu działania funkcji **Max Boost** ustawienie podgrzewania pól grzejnych zostaje przywrócone na najwyższą moc.

UWAGA

- W niektórych przypadkach funkcja **Max Boost** może zostać automatycznie wyłączona, aby chronić wewnętrzne podzespoły elektroniczne płyty grzejnej.
  Nie można np. ustawić najwyższej mocy jednocześnie dla przedniego i tylnego pola grzejnego.
- Czas działania funkcji **Max Boost** można znaleźć w specyfikacji pól grzejnych posiadanego modelu płyty.

Zarządzanie energią

Istnieje maksymalna moc, z którą mogą działać pola grzejne.
Przekroczenie zakresu mocy przez włączenie funkcji **Max Boost** spowoduje automatyczne zredukowanie ustawienia poziomu mocy pola grzejnego przez funkcję zarządzania energią.
Następnie wyświetlacz zmienia się z ustawionego poziomu mocy na maksymalny możliwy poziom mocy.

Minutnik

Zastosowanie minutnika jako wyłącznika bezpieczeństwa

Jeśli dla pola grzejnego ustawiono określony czas działania, zostanie ono wyłączone po upływie tego czasu. Funkcja ta może być używana dla wielu pól grzejnych jednocześnie.

Ustawianie minutnika

Pola grzejne, dla których ma zostać zastosowana funkcja wyłącznika bezpieczeństwa, muszą być włączone.

1. Dotknij przycisku **Minutnik** ◷.
2. Ustaw minutnik wielokrotnie dotykając przycisku **Minutnik** ◷.
3. Aby anulować ustawienia minutnika, przytrzymaj przycisk **Minutnik** ◷ przez 2 sekundy.

UWAGA

- Aby szybciej dostosować ustawienia, dotknij przycisku **Minutnik** ◷ i przytrzymaj go do momentu osiągnięcia żądanej wartości.
- Po upływie czasu kilkukrotnie zabrzmi sygnał dźwiękowy. Pole grzejne zostanie wyłączone.

Pauza/Wznowienie

Funkcja **Pauza/Wznowienie** równocześnie przełącza wszystkie włączone pola grzejne na niski poziom mocy, a następnie z powrotem na ustawienie poziomu mocy wybrane wcześniej. Za pomocą tej funkcji można przerwać gotowanie na chwilę, a później je kontynuować (np. aby odebrać telefon).
Po włączeniu funkcji **Pauza/Wznowienie** zdezaktywowane zostaną wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków **Pauza** ||, **Blokada** 🔒 i **Wł./Wył.** ⏻.
Aby wznowić gotowanie, ponownie naciśnij przycisk **Pauza** ||.

	Panel sterowania	Wyświetlacz
Włączanie	Naciśnij przycisk **Pauza** ||	82
Wyłączanie	Naciśnij przycisk **Pauza** ||	Powrót do poprzedniego poziomu mocy

Blokada rodzicielska

Funkcja blokady rodzicielskiej uniemożliwia przypadkowe włączenie pól grzejnych i uaktywnienie powierzchni gotowania. Możliwe jest także zablokowanie panelu sterowania, z wyjątkiem przycisku **Wł./Wył.** ⏻ (wł./wył. – tylko wyłączanie), aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawień, na przykład podczas przecierania panelu ściereczką.

Włączanie i wyłączanie funkcji blokady rodzicielskiej

1. Naciśnij przycisk **Blokada** 🔒 i przytrzymaj go przez około 3 sekundy. Jako potwierdzenie zabrzmi sygnał dźwiękowy.
2. Dotknij dowolnego przycisku. 88 Na wyświetlaczu pojawi się symbol wskazujący na aktywację funkcji blokady rodzicielskiej.
3. Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, ponownie naciśnij przycisk **Blokada** 🔒 i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Jako potwierdzenie zabrzmi sygnał dźwiękowy.

UWAGA

- Blokada rodzicielska zostanie aktywowana niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone.
- Funkcję blokady rodzicielskiej można ustawić w czasie gotowania. Aby wyłączyć palnik przy włączonej blokadzie rodzicielskiej, naciśnij przycisk **Wł./Wył.** ⏻.

Włącznie/wyłączanie dźwięku

1. Dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻ i przytrzymaj go przez około 1 – 2 sekundy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Blokada** 🔒 przez 5 sekund.
3. Dźwięk zostanie wyłączony, a na wyświetlaczu pojawi się symbol 08.
4. Aby zmienić ustawienie dźwięku, powtórz kroki 1 i 2. Dźwięk zostanie włączony, a na wyświetlaczu pojawi się symbol 08.

UWAGA

Po upływie 10 sekund od włączenia zasilania zmiana ustawień dźwięku nie jest możliwa.

Obsługa

Smart Connect

Płyta grzejna ma wbudowany moduł Wi-Fi, który można wykorzystać do zsynchronizowania płyty z aplikacją SmartThings. Za pośrednictwem aplikacji na smartfonie można:

- monitorować stan działania i ustawienia poziomu mocy elementów płyty grzejnej,
- monitorować ustawienia minutnika.

Funkcje, które można obsługiwać za pomocą aplikacji SmartThings, mogą nie działać płynnie, jeśli warunki komunikacji są złe lub jeśli produkt został zainstalowany w miejscu o słabym sygnale sieci Wi-Fi.

Sposób podłączenia płyty grzejnej z aplikacją

Przed rozpoczęciem korzystania ze zdalnych funkcji płyty grzejnej Samsung musisz sparować ją z aplikacją SmartThings.

1. Pobierz i otwórz aplikację SmartThings na swoim urządzeniu.
2. Dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻ i przytrzymaj go przez około 1 – 2 sekundy, aby włączyć płytę grzejną.
3. Naciśnij przycisk **Pauza** ⏸ i przytrzymaj go przez około 5 sekund, aby włączyć blokadę „AP”.
4. Podczas nawiązywania połączenia wskaźnik Wi-Fi będzie migał. Po zakończeniu tego procesu wskaźnik będzie świecił nieprzerwanie. Płyta grzejna została pomyślnie połączona.
5. Jeśli wskaźnik Wi-Fi funkcji Smart Connect nie włącza się, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby ponownie nawiązać połączenie.

UWAGA

- Przed ustawianiem funkcji Smart Connect należy upewnić się, że płyta grzejna nie jest używana.
- Dalsze instrukcje można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi dostępnej na stronie www.samsung.com

Włączanie/wyłączanie połączenia Wi-Fi

Aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi, powtórz kroki **1** do **3**.

1. Dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻ i przytrzymaj go przez około 1 – 2 sekundy, aby włączyć płytę grzejną.
2. Naciśnij przycisk **Blokada** 🔒 (3 sec) i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę rodzicielską.
3. Naciśnij przycisk **Pauza** ⏸ i przytrzymaj go przez około 3 sekundy.

Konserwacja

Płyta grzejna

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy stosować środków czyszczących na podgrzanej powierzchni ze szkła ceramicznego. Po zakończeniu czyszczenia substancje czyszczące należy usunąć za pomocą odpowiedniej ilości czystej wody, ponieważ po rozgrzaniu się powierzchni mogą one wykazywać działanie żrące. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (takich jak aerozole do czyszczenia grilla lub piekarnika), szorstkich gąbek ani druciaków do czyszczenia patelni.


UWAGA

Powierzchnię ze szkła ceramicznego należy czyścić po każdym użyciu, kiedy wciąż jest lekko ciepła w dotyku. Zapobiegnie to przypaleniu się rozlanych płynów na powierzchni płyty. Kamień, ślady wody, tłuszczu oraz metaliczne odbarwienia należy usuwać za pomocą dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do szkła ceramicznego lub stali nierdzewnej.

Lekkie zabrudzenia

1. Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego ściereczką zwilżoną wodą.
2. Wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Na powierzchni nie wolno pozostawiać resztek środka czyszczącego.
3. Raz w tygodniu wyczyść dokładnie całą powierzchnię do gotowania ze szkła ceramicznego za pomocą dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do szkła ceramicznego lub stali nierdzewnej.
4. Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego z użyciem odpowiedniej ilości czystej wody, a następnie wytrzyj do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką.

Silne zabrudzenia

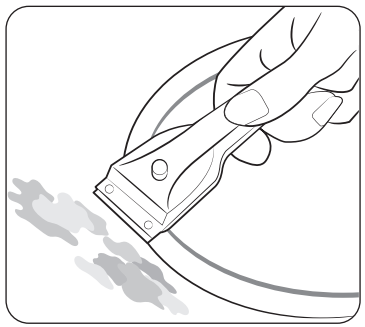


1. Aby osunąć przypalone jedzenie i trudne do usunięcia plamy, użyj skrobaka do szkła.
2. Przyłóż skrobak pod lekkim kątem do powierzchni ze szkła ceramicznego.
3. Wyczyść zabrudzenia, usuwając je za pomocą ostrza.

UWAGA

Skrobaki do szkła i środki do czyszczenia szkła ceramicznego są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Trudne do usunięcia zabrudzenia

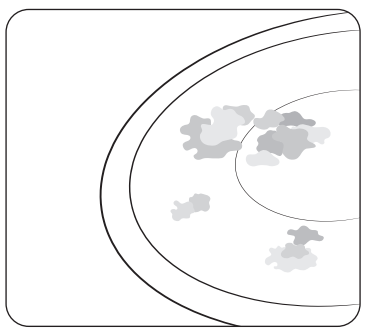

1. Spalony cukier, rozpuszczony plastik, folię aluminiową i inne tworzywa tego typu należy natychmiast usuwać skrobakiem do szkła przed ich zastygnięciem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Użycie skrobaka do szkła w gorącym polu grzejnym może być przyczyną poparzeń.

2. Wyczyść standardowo płytę po jej schłodzeniu. Jeśli rozpuszczone tworzywo w polu grzejnym zdążyło zastygnąć, należy podgrzać je ponownie w celu wyczyszczenia.

UWAGA

Usunięcie zarysowań lub ciemnych plam, spowodowanych na przykład przez naczynia z ostrymi krawędziami, nie jest możliwe. Ich obecność nie wpływa jednak na działanie płyty grzejnej.

Rama płyty grzejnej (opcja)

⚠ OSTRZEŻENIE

Do czyszczenia ramy nie należy używać octu, soku cytrynowego lub środków do usuwania kamienia. Może to spowodować pojawienie się ciemnych plam.

1. Przetrzyj ramę za pomocą ściereczki zwilżonej wodą.
2. Zwilż zaschnięte zabrudzenia wilgotną ściereczką. Przetrzyj powierzchnię i wytrzyj ją do sucha.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:

- Nie używaj płyty grzejnej jako powierzchni roboczej ani nie przechowuj na niej żadnych przedmiotów.
- Nie używaj pola grzejnego bez naczyń ani z pustymi naczyniami.
- Szkło ceramiczne jest niezwykle wytrzymałe i odporne na zmiany temperatury. Niemniej jednak może ulec zniszczeniu. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia szkła ceramicznego poprzez upuszczenie ostrego lub twardego przedmiotu na płytę grzejną.
- Nie umieszczaj naczyń na ramie płyty grzejnej. Może to spowodować zarysowanie i zniszczenie obudowy płyty.
- Unikaj rozlewania na ramę płyty grzejnej kwaśnych płynów, na przykład octu, soku cytrynowego lub odkamieniaczy, ponieważ mogą one spowodować powstanie ciemnych plam.
- Jeśli cukier lub substancja zawierająca cukier zetknie się z gorącym polem grzejnym, a następnie się rozpuści, za pomocą skrobaka należy natychmiast usunąć powstałe zabrudzenie, nie dopuszczając do jego zastygnięcia. Zastygnięcie substancji może spowodować uszkodzenie powierzchni płyty podczas czyszczenia.
- Wszystkie przedmioty i tworzywa, które mogą ulec rozpuszczeniu, takie jak plastik, folia aluminiowa i folia do pieczenia, należy przechowywać z dala od powierzchni ze szkła ceramicznego. Jeśli tworzywo tego typu rozpuści się na płycie grzejnej, należy usunąć je natychmiast za pomocą skrobaka.

Rozwiązywanie problemów i serwis

Rozwiązywanie problemów

Drobne awarie urządzenia można naprawić samodzielnie, korzystając z instrukcji zamieszczonych poniżej. Nie należy podejmować dalszych prób naprawy, jeśli poniższe instrukcje nie okażą się przydatne.

⚠ OSTRZEŻENIE

Naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Co należy zrobić, jeśli pola grzejne nie działają?	• Bezpiecznik w instalacji elektrycznej domu nie jest sprawny.	• Jeśli bezpiecznik wyłącza się kilkakrotnie, wezwij wykwalifikowanego elektryka.
Co należy zrobić, jeśli pola grzejne się nie włączają?	• Przypadkowo naciśnięto przycisk **Wł./Wył.** ⏻. • Panel sterowania jest częściowo zakryty mokrą ściereczką lub płynem.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo włączone. • Wyczyść panel sterowania.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlacz nagle gaśnie, a widoczny jest tylko wskaźnik pozostałego ciepła H?	• Przypadkowo naciśnięto przycisk **Wł./Wył.** ⏻. • Panel sterowania jest częściowo zakryty mokrą ściereczką lub płynem.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo włączone. • Wyczyść panel sterowania.
Co należy zrobić, jeśli po wyłączeniu pól grzejnych wskaźnik pozostałego ciepła nie pojawia się na wyświetlaczu?	• Pole grzejne było używane przez krótki czas i nie rozgrzało się wystarczająco.	• Jeśli pole grzejne jest gorące, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Kod informacyjny	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
00	Wystąpił problem z czujnikiem temperatury palnika.	Uruchom ponownie urządzenie za pomocą przycisku **Wł./Wył.** ⏻. Jeżeli problem nadal występuje, wyłącz zasilanie na ponad 30 sekund. Następnie ponownie uruchom urządzenie i spróbuj jeszcze raz. Jeżeli problem nadal nie ustępuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
01	Wykryto temperaturę wyższą niż określona.	
02	Wystąpił problem z czujnikiem PBA.	
10	Przycisk jest dotykany dłużej niż przez 8 sekund.	Sprawdź, czy przycisk jest mokry lub czy jest dotykany. Jeżeli problem nadal występuje, uruchom urządzenie ponownie za pomocą przycisku **Wł./Wył.** ⏻. Jeżeli problem nadal nie ustępuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
20	Awaria komunikacji między głównym a podrzędnym układem drukowanym.	Uruchom ponownie urządzenie za pomocą przycisku **Wł./Wył.** ⏻. Jeżeli problem nadal występuje, wyłącz zasilanie na ponad 30 sekund. Następnie, uruchom urządzenie ponownie. Jeżeli problem nadal nie ustępuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
22	Dotykowy moduł IC działa niepoprawnie.	
30	Urządzenie jest poza normalnym napięciem (220 – 240 V).	Sprawdź środowisko zasilania w domu.
39	Jeśli naczynie do gotowania nie jest odpowiednie do indukcji lub działa bez naczynia do gotowania, jest to wyświetlane.	Użyj naczynia do gotowania odowiedniego do indukcji.
60	Wystąpił problem z czujnikiem temperatury.	Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
80	Wartość czujnika temperatury nie zmienia się.	Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.

Co należy zrobić, jeśli pola grzejne się nie włączają albo nie wyłączają?

Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

- Panel sterowania jest częściowo zakryty mokrą ściereczką lub płynem.
- Włączono funkcję blokady przed dziećmi i widoczny jest znak 88.

Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest oznaczenie 80?

Możliwe przyczyny takiej sytuacji:

- Panel sterowania jest częściowo zakryty mokrą ściereczką lub płynem. Aby zresetować urządzenie, nacisnąć przycisk **Wł./Wył.** ⏻.
- W przypadku rozlania płynu na panel sterowania, należy go wytrzeć.

Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest oznaczenie F8?

Możliwe przyczyny takiej sytuacji:

- Płyta przegrzała się ze względu na niepoprawną obsługę urządzenia.
- Po schłodzeniu płyty, dotknij przycisku **Wł./Wył.** ⏻, aby zresetować urządzenie.

Co należy zrobić, jeśli wyświetlone jest oznaczenie 88?

Możliwe przyczyny takiej sytuacji:

- Użyto niewłaściwego lub zbyt małego naczynia bądź nie umieszczono żadnego naczynia w polu grzejnym.
- Po użyciu odpowiedniego naczynia komunikat przestanie być wyświetlany.

Co należy zrobić, gdy wentylator wciąż działa po wyłączeniu kuchenki?

Możliwe przyczyny takiej sytuacji:

- Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie kontynuował schładzanie.
- Po pełnym schłodzeniu części elektrycznych lub upływie maksymalnego czasu (1 minuty) wentylator wyłączy się samoistnie.
- Jeśli zamówiono wizytę technika serwisowego w wyniku błędu w obsłudze urządzenia, może być ona odpłatna nawet w okresie obowiązywania gwarancji.

Serwis

Przed skontaktowaniem się z producentem w celu skorzystania z pomocy technicznej lub serwisu należy zapoznać się z informacjami w części „Rozwiązywanie problemów". Jeśli nadal konieczna jest pomoc techniczna, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czy wystąpiła awaria techniczna?

Jeśli tak, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Należy przygotować informacje niezbędne podczas rozmowy z pracownikiem obsługi klienta. Ułatwi to proces diagnozowania problemu, a także pozwoli podjąć decyzję o konieczności odbycia wizyty serwisowej u klienta.
Należy zapisać następujące informacje:

- Jak objawia się problem z urządzeniem?
- W jakich okolicznościach występuje?

Przed połączeniem należy przygotować informacje o modelu i numerze seryjnym urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej:

- Opis modelu
- Numer seryjny (15 cyfr)

Zalecamy zapisanie tych informacji w tym miejscu w celu odniesienia się do nich w razie potrzeby.

- Model:
- Numer seryjny:

W jakich przypadkach zostanie naliczona opłata za serwis, także w okresie obowiązywania gwarancji?

- Jeśli użytkownik mógł rozwiązać problem samodzielnie, stosując jedno z rozwiązań przedstawionych w rozdziale „Rozwiązywanie problemów".
- Jeśli serwisant musi odbyć kilka wizyt serwisowych, ponieważ nie uzyskał wszystkich niezbędnych informacji przed ich odbyciem i konieczne było dodatkowe dowożenie części zamiennych. Przygotowanie się do rozmowy telefonicznej w sposób opisany powyżej pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.

SAMSUNG

ZADAWANIE PYTAŃ LUB ZGŁASZANIE UWAG

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Placa de indução

Manual do utilizador

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Índice

Utilizar este manual 3

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual do utilizador: 3
Nome do modelo e número de série 3

Instruções de segurança 3

Eliminação do material de embalagem 7
Eliminação adequada de aparelhos antigos 7
Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos) 7

Instalar a placa 8

Instruções de segurança para o instalador 8
Ligar à tomada 8
Ferramentas necessárias 8
Instalação na bancada 9
Componentes 10

Antes de começar 11

Zonas de aquecimento 11
Painel de controlo 11
Aquecimento por indução 12
Desligamento de segurança 12
Indicador de calor residual 13
Deteção da temperatura 13
Louça para cozinhar 13
Utilizar os botões de toque 16
Ruídos de funcionamento 16
Limpeza inicial 16

Operação 17

Ligar o aparelho 17
Desligar o aparelho 17
Selecionar a zona de aquecimento e o nível de potência 17
Aumento máximo 18
Temporizador 19
Pause/Resume (Pausar/Retomar) 19
Bloqueio de segurança para crianças 19
Ativar/desativar o som 19
Smart Connect 20

Manutenção do seu aparelho 20

Placa 20
Sujidade ligeira 20
Acumulações de detritos solidificados 21
Sujidade problemática 21
Moldura da placa (opção) 21
Para evitar danificar o seu aparelho 21

Resolução de problemas e assistência 22

Resolução de problemas 22
Assistência 23

Utilizar este manual

Leia este manual do proprietário antes de utilizar o aparelho, prestando particular atenção às informações de segurança presentes na secção seguinte. Guarde este manual para referência futura.
Ao transferir a propriedade do aparelho, não se esqueça de passar o manual ao novo proprietário.

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual do utilizador:

⚠ AVISO

Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte**.

⚠ CUIDADO

Perigos ou práticas inseguras que podem resultar em **ferimentos ligeiros ou danos materiais**.

⚠ CUIDADO

Para reduzir o risco de fogo, explosão, choque elétrico ou ferimento ao utilizar a placa, siga estas precauções básicas de segurança.

NOTA

Dicas, recomendações ou informações úteis que ajudam os utilizadores a manusear o produto.

Nome do modelo e número de série

O nome do modelo e o número de série podem ser consultados numa etiqueta debaixo da base da placa.

Para futura referência, anote as informações ou cole a etiqueta sobresselente do produto (situada na parte superior do produto) nesta página.

Nome do modelo _____

Número de série _____

Instruções de segurança

Os aspetos de segurança deste aparelho cumprem todas as normas técnicas e de segurança aceites. No entanto, enquanto fabricantes, também acreditamos que é nossa responsabilidade familiarizá-lo com as instruções de segurança que se seguem.

⚠ AVISO

Este aparelho não se destina a utilização por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, a menos que monitorizadas ou instruídas quanto a essa utilização por alguém responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser monitorizadas, de forma a garantir-se que não brincam com o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, desde que monitorizadas ou instruídas quanto a uma utilização segura, e desde que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças não monitorizadas.

O dispositivo de desconexão deve estar incorporado nos cabos fixos, de acordo com as regras de cablagem.

Instruções de segurança

Deve ser possível desligar este aparelho da corrente após a instalação. Para possibilitar esse desligamento, a ficha deve estar acessível ou, em alternativa, deve ser montado um interruptor na cablagem, de acordo com as regras de cablagem.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o seu agente de assistência ou profissionais com qualificações equivalentes, de forma a evitar perigos.

O método de fixação utilizado não pode depender de adesivos, uma vez que estes não são considerados um meio de fixação fiável.

AVISO: se a superfície estiver estalada, desligue o aparelho, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

Durante a utilização, o aparelho fica quente. Tenha o cuidado de evitar tocar nos elementos aquecedores localizados no interior da placa.

AVISO: as peças acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas devem permanecer afastadas do aparelho.

Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.

Não coloque objetos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e tampas, sobre a placa, uma vez que poderão ficar quentes.

Após a utilização, desligue o elemento da placa através do respetivo comando, não devendo confiar apenas no detetor de panelas.

O aparelho não se destina a ser comandado através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

CUIDADO: o processo de confeção de alimentos tem de ser monitorizado. Um processo de confeção de alimentos por um curto espaço de tempo tem de ser monitorizado de forma permanente.

O aparelho não deve ser instalado por trás de uma porta decorativa, para evitar sobreaquecimento.

AVISO: o aparelho e as suas partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Tenha o cuidado de evitar tocar nos elementos aquecedores. As crianças com idade inferior a 8 anos devem permanecer afastadas do aparelho, a menos que sejam permanentemente monitorizadas.

AVISO: a confeção não monitorizada de alimentos com óleo ou gordura numa placa pode ser perigosa e resultar num incêndio.

NUNCA tente apagar um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e depois cubra as chamas (por exemplo, com uma tampa ou uma manta antifogo).

AVISO: perigo de incêndio: não arrume objetos nas zonas de aquecimento.

AVISO: utilize apenas proteções de segurança concebidas pelo fabricante do aparelho ou recomendadas pelo mesmo nas instruções como sendo adequadas para o aparelho, ou ainda proteções de segurança incorporadas no aparelho. A utilização de proteções de segurança inadequadas pode provocar acidentes.

As superfícies são suscetíveis de ficar quentes durante a utilização.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensórias ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimentos, desde que monitorizadas ou instruídas quanto a uma utilização segura, e desde que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças, a menos que a idade destas seja superior a 8 anos e que sejam monitorizadas.

Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que o aparelho é corretamente instalado e ligado à terra por um técnico qualificado.

Os trabalhos de manutenção e reparação do aparelho devem ser realizados apenas por técnicos qualificados. As reparações levadas a cabo por indivíduos não qualificados poderão provocar ferimentos ou avarias graves. Se o seu aparelho necessitar de reparação, contacte o centro de assistência da sua área. O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos e anulação da garantia.

Os aparelhos embutidos apenas podem ser utilizados após serem instalados em estruturas e locais de trabalho que cumpram as normas aplicáveis. Garante-se assim uma proteção suficiente contra contacto com dispositivos elétricos, tal como exigido pelas normas de segurança fundamentais.

Se o seu aparelho funcionar incorretamente, ou se surgirem fraturas, fissuras ou rachas na sua superfície:

- desligue todas as zonas de aquecimento;
- desligue a placa da tomada da rede elétrica; e
- contacte o centro de assistência da sua área.

Se a placa estalar, desligue-a, para evitar a possibilidade de choque elétrico. Não utilize a placa até a superfície de vidro ser substituída.

Não utilize a placa para aquecer folha de alumínio, produtos enrolados neste tipo de folha, ou alimentos congelados embalados em louça para cozinhar de alumínio.

Instruções de segurança

A existência de líquido entre o fundo do tacho ou da frigideira e a placa pode provocar pressão de vapor. Levando a que o tacho ou a frigideira salte.

Assegure-se sempre de que a zona de aquecimento e a base do tacho ou da frigideira estão secas.

As zonas de aquecimento ficam quentes quando se cozinha.

Mantenha sempre as crianças pequenas afastadas do aparelho.

Mantenha todos os materiais de embalagem bem afastados das crianças, uma vez que estes materiais podem ser perigosos para elas.

Este aparelho apenas deve ser utilizado para a confeção normal de alimentos em casa. Não foi concebido para utilização comercial ou industrial.

Nunca utilize a placa para aquecer a cozinha.

Tenha cuidado quando ligar aparelhos elétricos a tomadas elétricas perto da placa. Os condutores de alimentação não devem tocar na placa.

A gordura e o óleo sobreaquecidos podem incendiar-se rapidamente. Monitorize permanentemente a placa e os recipientes onde confeciona os alimentos em gordura ou óleo, por exemplo, ao fritar batatas.

Desligue as zonas de aquecimento após a respetiva utilização.

Mantenha sempre os painéis de controlo limpos e secos.

Para evitar o risco de incêndios, nunca coloque objetos inflamáveis na placa.

A utilização descuidada da placa pode resultar em queimaduras.

Os cabos de dispositivos elétricos não devem tocar na superfície quente da placa nem na louça para cozinhar quente.

Não utilize a placa para secar roupa.

Os utilizadores com pacemakers e implantes cardíacos devem manter a parte superior do corpo a uma distância mínima de 30 cm das zonas de aquecimento da placa quando estas estiverem ligadas. Em caso de dúvida, contacte o fabricante do seu dispositivo ou o seu médico. (Apenas modelo de placa de indução.)

Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho por sua iniciativa.

Desligue sempre o aparelho antes de o limpar.

Limpe a placa de acordo com as instruções de limpeza e conservação fornecidas neste manual.

Mantenha os animais de estimação afastados do aparelho, uma vez que estes poderão pisar os comandos e provocar avarias.

Eliminação do material de embalagem

⚠ AVISO


Todos os materiais utilizados na embalagem do aparelho são completamente recicláveis. As folhas e peças de espuma dura estão devidamente marcadas. Elimine os materiais de embalagem e aparelhos antigos de forma segura e ecológica.

Eliminação adequada de aparelhos antigos

⚠ AVISO

Antes de eliminar o aparelho antigo, certifique-se de que não está operacional para que não se torne numa fonte de perigo. Para tal, peça a um técnico qualificado para desligar o aparelho da rede elétrica e remover o condutor de alimentação.
O aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.
Para obter informações sobre datas de recolha e instalações públicas de eliminação de resíduos, contacte a sua câmara municipal ou departamento local de eliminação de resíduos.

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

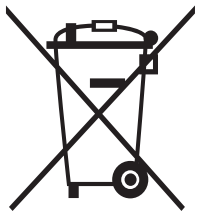

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)
Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para informações sobre os compromissos ambientais e obrigações regulamentares dos produtos da Samsung, por exemplo, REACH, visite a nossa página de sustentabilidade em www.samsung.com

Instalar a placa

⚠ AVISO

Certifique-se de que o novo aparelho é instalado e ligado à terra por um técnico qualificado.
Respeite esta instrução. A garantia não cobre quaisquer danos decorrentes de uma instalação incorreta.
Os dados técnicos estão incluídos no final deste manual.

Instruções de segurança para o instalador

- A instalação elétrica deve dispor de um dispositivo que permita desligar o aparelho da rede elétrica em todos os polos, com uma largura de abertura do contacto mínima de 3 mm. Entre os dispositivos de isolamento adequados constam dispositivos de corte de tensão nos cabos, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), disjuntores de fuga para terra e contactores.
- No que se refere à proteção contra incêndios, este aparelho está em conformidade com a norma EN 60335 - 2 - 6. Este tipo de aparelho pode ser instalado com um armário alto ou parede num dos lados.
- A instalação deve garantir uma proteção contra choques.
- O armário de cozinha em que o aparelho é montado deve cumprir os requisitos de estabilidade da norma DIN 68930.
- Para proteção contra a humidade, todas as superfícies recortadas devem ser seladas com um vedante adequado.
- Em superfícies de trabalho com azulejos, as juntas na área em que é montada a placa devem ser completamente preenchidas com argamassa fina.
- Em superfícies de pedra natural/artificial ou de cerâmica, as molas de fixação devem ser coladas com uma resina artificial adequada ou mistura de adesivo.
- Certifique-se de que o vedante está aplicado corretamente sem quaisquer folgas na superfície de trabalho. Não deve aplicar vedante de silicone adicional, pois tal dificultaria a remoção para assistência.
- Durante a remoção, a placa deve ser empurrada para fora a partir de baixo.
- É possível instalar uma chapa debaixo da placa.
- A folga de ventilação entre a bancada e a parte dianteira do armário sob a mesma não deve ser coberta.


Ligar à tomada


Antes de ligar, verifique se a tensão nominal do aparelho (ou seja, a tensão que consta na placa de características) corresponde à tensão de alimentação disponível.
A placa de características está situada na estrutura inferior da placa.
A tensão do elemento de aquecimento é de aproximadamente 230 V CA. Este aparelho está equipado com um cabo que inclui um fio e uma ficha de ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que esteja devidamente instalada e ligada à terra.

Depois de a placa estar ligada à rede elétrica, verifique se todas as zonas de aquecimento estão prontas para serem usadas ativando-as à vez durante alguns instantes na potência máxima.

Ferramentas necessárias



Lápis


Chave Phillips



Régua


Óculos de proteção


Serra sabre


Berbequim

Instalação na bancada

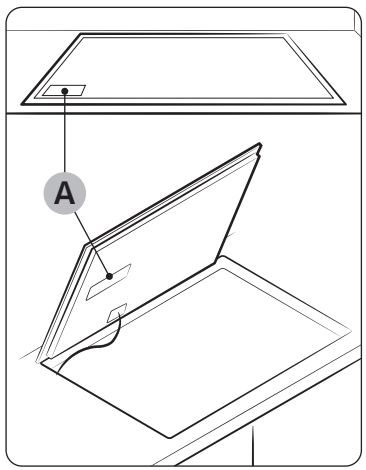

A. Número de série

NOTA


Anote o número de série indicado na etiqueta de classificação do aparelho antes da instalação. Este número será necessário em caso de pedidos de assistência e deixará de estar acessível após a instalação, dado que se encontra na placa de características original na parte superior ou inferior do aparelho.


NOTA

Preste especial atenção ao espaço mínimo e às distâncias mínimas exigidas.

NOTA

A parte inferior da placa está equipada com uma ventoinha. Se houver uma gaveta debaixo da placa, não deve ser utilizada para armazenar objetos pequenos ou papel, dado que podem danificar a ventoinha ou interferir com a refrigeração se forem aspirados pela mesma.

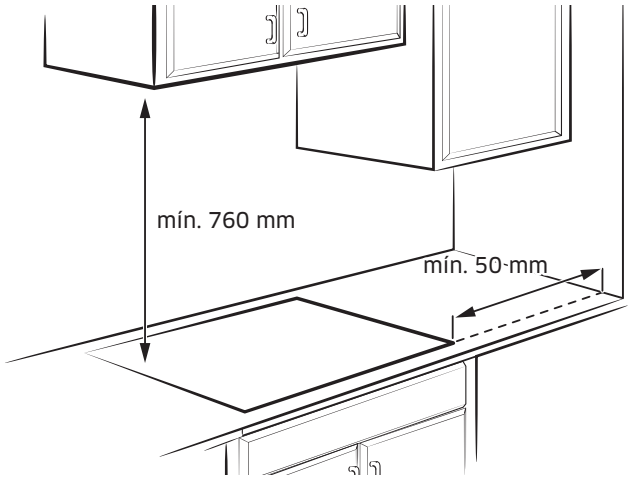


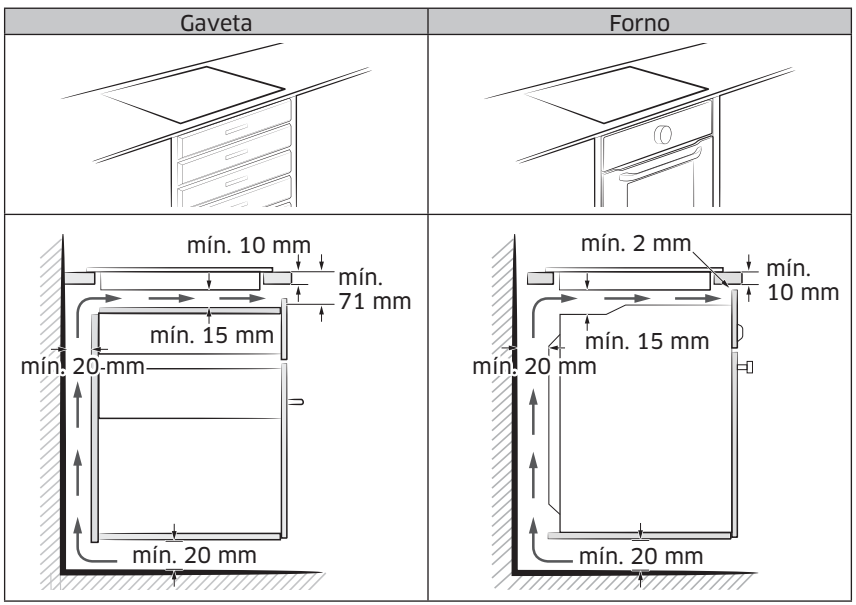


Instalar a placa

Tipo de instalação típica

Unidade: mm

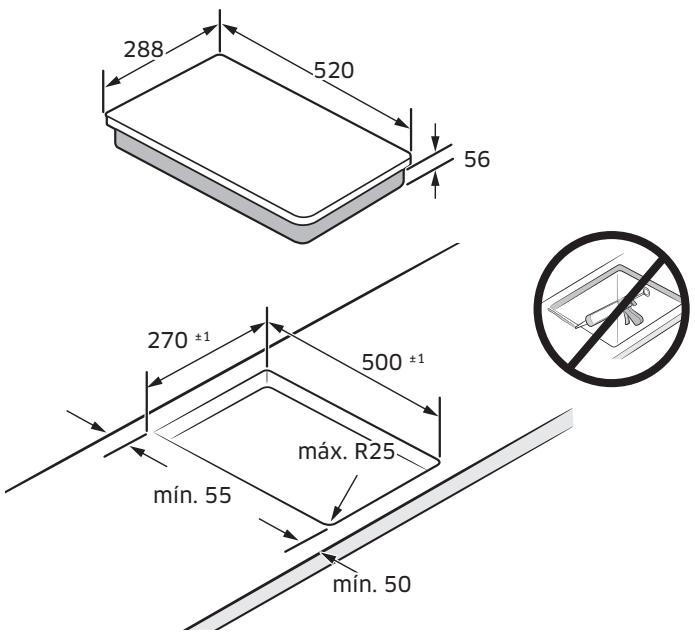


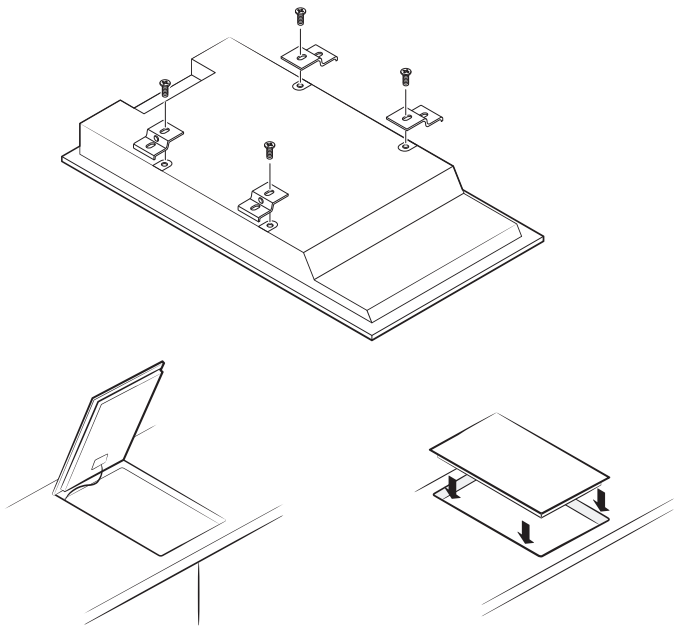

Componentes




Parafusos



Mola de fixação


Antes de começar

Zonas de aquecimento

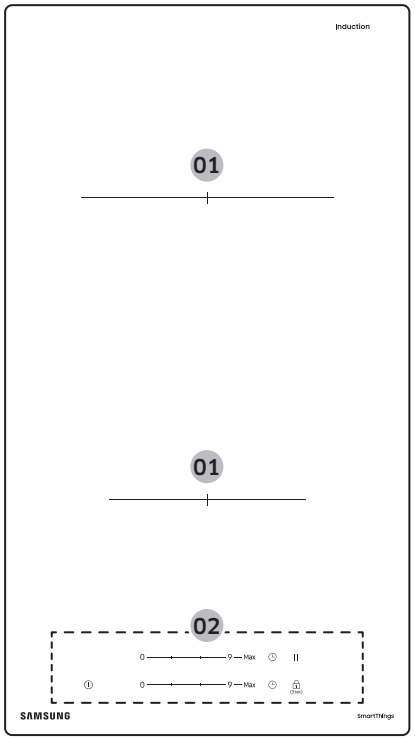

01	Zona de aquecimento da placa	**02**	Painel de controlo

Painel de controlo

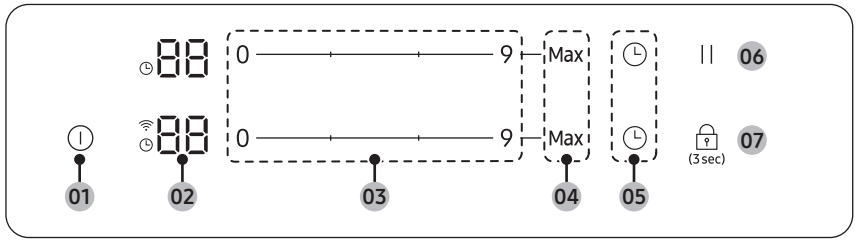


01	⏻	Ligar/Desligar	Para ativar ou desativar a alimentação elétrica. (1 ~ 2 segundos)
02	Mostrador		Para apresentar os estados das definições de aquecimento e do temporizador.
03	Controlo do calor		Para ajustar as definições de potência da placa.
04	Max	Aumento máximo	Para utilizar a placa a definições de potência elevada durante um determinado período de tempo.
05	◷	Temporizador	Para definir ou cancelar o tempo de confeção.
06	||	Pausar	Para ligar as zonas de aquecimento com definições de baixa potência.
07	🔒 (3 sec)	Bloquear	Para evitar que as definições de aquecimento sejam alteradas.

NOTA

Prima a tecla **Aumento máximo** para utilizar esta função.

Antes de começar

Aquecimento por indução

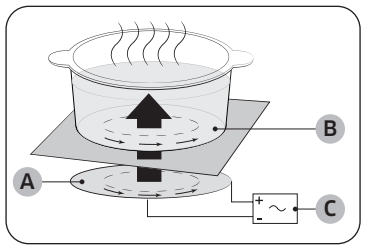

A. Bobina de indução
B. Correntes induzidas
C. Circuitos eletrónicos

- Princípio de aquecimento por indução: Ao colocar a louça para cozinhar numa zona de aquecimento e ligá-la, os circuitos eletrónicos na placa de indução produzem "correntes induzidas" no fundo da louça para cozinhar, que aumentam instantaneamente a sua temperatura.
- Maior rapidez durante a confeção: Como a panela é aquecida diretamente, em vez do vidro, a eficiência é superior em comparação com outros sistemas, dado que é evitada a perda de calor. A maior parte da energia absorvida é transformada em calor.

Desligamento de segurança

Se uma das zonas de aquecimento não for desligada ou se o nível de potência não for ajustado após um longo período de tempo, essa zona de aquecimento em particular é desligada automaticamente.
As zonas de aquecimento são desligadas após os seguintes períodos de tempo:

Nível de potência	Desligamento
1 – 3	Após 8 horas
4 – 6	Após 4 horas
7 – MÁX	Após 2 horas

NOTA

Se a placa tiver sobreaquecido devido a um funcionamento anómalo, H será exibido.
A placa será desligada.

NOTA

Se a louça para cozinhar for inadequada, demasiado pequena ou não se encontrar na zona de aquecimento, U será exibido. Após 1 minuto, a zona de aquecimento correspondente será desligada.

NOTA

Se uma ou mais zonas de aquecimento se desligarem antes do tempo indicado, consulte a secção "Resolução de problemas".

Outros motivos de desligamento automático de uma zona de aquecimento

Todas as zonas de aquecimento serão desligadas se líquido transbordar para o painel de controlo.
O desligamento automático também será ativado se colocar um pano húmido sobre o painel de controlo. Em ambos os casos, o aparelho terá de ser ligado novamente através da tecla **Ligar/Desligar** ⏻ após a remoção do líquido ou pano.

Indicador de calor residual

Quando uma zona de aquecimento ou placa estiver desligada, a presença de calor residual é indicada com um H (para "hot" (quente)) no mostrador da zona de aquecimento correspondente. Mesmo depois de a zona de aquecimento ter sido desligada, o indicador de calor residual só desaparece depois de a zona de aquecimento ter arrefecido.
Pode utilizar o calor residual para descongelar ou manter alimentos quentes.

⚠ AVISO

Durante o período em que o indicador de calor residual estiver ligado, existe risco de queimaduras.


⚠ AVISO

Se o fornecimento de energia for interrompido, o símbolo H irá desligar-se e a informação relativa ao calor residual irá deixar de estar disponível.
Contudo, o risco de queimaduras continua presente. Isto pode ser evitado se tomar os cuidados necessários quando estiver perto da placa.

Deteção da temperatura

Se, por qualquer motivo, a temperatura de qualquer uma das zonas de aquecimento exceder os níveis seguros, a potência da zona de aquecimento será automaticamente reduzida para um nível inferior.
Depois de terminar de utilizar a placa, a ventoinha de refrigeração continua a funcionar até que o sistema eletrónico da placa arrefeça. A ventoinha de refrigeração é desligada automaticamente, dependendo da temperatura do sistema eletrónico.

Louça para cozinhar

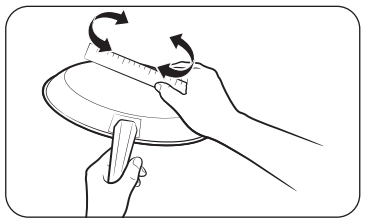

Utilize louça para cozinha de fundo plano que esteja totalmente em contacto com a zona de aquecimento. Rode uma régua sobre o fundo da louça para cozinhar para verificar se é plano. Certifique-se de que segue todas as recomendações para a utilização de louça para cozinhar.

- Utilize louça para cozinhar feita de material adequado para placas de indução.
- Utilize louça para cozinhar de boa qualidade com fundos mais pesados para garantir uma melhor distribuição do calor. Isso garante os melhores resultados de cozedura.
- Utilize louça para cozinhar de tamanho adequado para a quantidade de alimentos a preparar.
- Não ferva a louça para cozinhar a seco. Isso pode provocar danos permanentes como, por exemplo, ruturas, fusão ou manchas que afetem a placa de vitrocerâmica. (A garantia não cobre este tipo de danos.)
- Não utilize louça para cozinhar suja ou com grandes acumulações de gordura. Utilize sempre louça para cozinhar fácil de limpar após a cozedura.

⚠ CUIDADO

- As zonas de aquecimento podem parecer frias após serem desligadas. No entanto, a superfície de vidro pode estar quente devido ao calor residual transferido da louça para cozinhar. Ainda existe o risco de queimaduras.
- Não toque na louça para cozinhar quente diretamente com as mãos. Utilize sempre luvas de forno ou pegas para proteger as mãos contra queimaduras.
- Não deslize a louça para cozinhar sobre a superfície da placa. Isso pode danificá-la permanentemente.

Antes de começar

Louça para cozinhar para zonas de aquecimento da placa

A boca da placa de indução só pode ser ligada ao colocar louça para cozinhar com uma base magnética sobre uma das zonas de aquecimento. Pode utilizar a louça para cozinhar identificada como adequada abaixo.

Material	Adequação
Aço, aço esmaltado, ferro fundido	Sim
Aço inoxidável	Sim (se o íman aderir ao fundo da louça para cozinhar)
Alumínio, cobre, latão, vidro, cerâmica, porcelana	Não

NOTA

- A louça para cozinhar por indução está identificada como adequada pelo fabricante.
- Alguns artigos de louça para cozinhar podem fazer ruído quando utilizados nas zonas de aquecimento da placa.
- Estes ruídos não significam que haja um defeito qualquer da placa e não influenciam de maneira nenhuma o seu funcionamento.
- Determinados artigos de louça para cozinhar de aço inoxidável podem não ser adequados para placas de indução. Verifique se a base da louça para cozinhar é atraída por um íman.

Tamanhos de louça para cozinhar para zonas de aquecimento da placa

As zonas de aquecimento da placa adaptam-se automaticamente ao tamanho do fundo da louça para cozinhar até um certo limite. No entanto, a parte magnética do fundo da louça para cozinhar deve ter um diâmetro mínimo, dependendo do tamanho da zona de aquecimento.


Para garantir os melhores resultados, utilize louça para cozinhar cujo diâmetro ferromagnético corresponda ao da boca. Se a louça para cozinhar não for detetada pela boca, tente uma boca de tamanho maior.

NOTA

Para saber o diâmetro da louça para cozinhar, consulte as especificações de zonas de aquecimento do modelo.


Outra louça para cozinhar por indução

Alguns artigos de louça para cozinhar dispõem de um material magnético fino no fundo para que possam ser utilizados numa placa de indução. Essa louça para cozinhar tem um magnetismo fraco e pode não funcionar bem. (O magnetismo fraco faz com que o íman não adira firmemente ou que a área de aderência do íman seja pequena.)

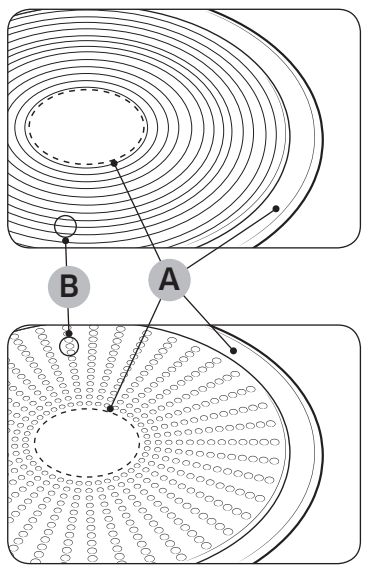


A. Área a que o íman não adere
B. Área a que o íman adere

Apesar de a louça para cozinhar ser concebida para placas de indução, a potência de aquecimento pode ser fraca ou, por vezes, a placa pode não detetar a louça para cozinhar, dependo do tamanho e da força da área magnética no fundo da louça para cozinhar.

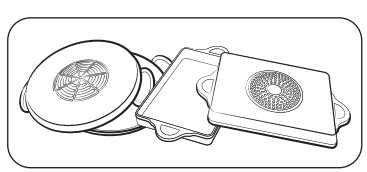

Ao utilizar louça para cozinhar grande com um elemento ferromagnético menor, apenas o elemento ferromagnético aquece. Consequentemente, o calor pode não ser distribuído uniformemente.








Teste de adequação

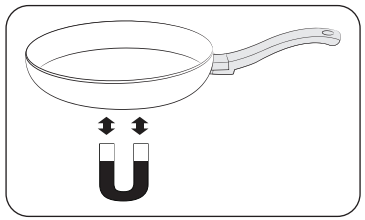

A louça para cozinhar é adequada para placas de indução se um íman aderir ao seu fundo e se a louça for identificada como adequada pelo seu fabricante.


- É possível identificar boa louça para cozinhar através da sua base. A base deve ser tão espessa e plana quanto possível.
- Ao comprar nova louça para cozinhar, preste especial atenção ao diâmetro da base. Frequentemente, os fabricantes apenas indicam o diâmetro do bordo superior.
- Não utilize louça para cozinhar que tenha bases danificadas, com arestas vivas ou saliências. A louça para cozinhar danificada pode arranhar a placa de vitrocerâmica permanentemente se a deslizar sobre a superfície.
- Geralmente, as bases de louça para cozinhar estão ligeiramente curvadas para dentro (côncavas) quando estão frias. Não devem estar curvadas para fora (convexas).
- Caso pretenda utilizar um tipo especial de louça para cozinhar, por exemplo, uma panela de pressão, uma caçarola ou um wok, siga as instruções do fabricante.

Posicionamento correto

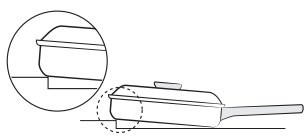Correto	Incorreto
	
Louça para cozinhar de fundo plano e laterais lisas.	Louça para cozinhar com fundos ou laterais curvas ou deformadas.
	
A louça para cozinhar cumpre ou excede o tamanho mínimo recomendado para a zona de aquecimento.	A louça para cozinhar não cumpre o tamanho mínimo necessário para a zona de aquecimento atual.
	
A louça para cozinhar assenta completamente sobre a superfície da placa.	A louça para cozinhar ultrapassa o rebordo da placa e não assenta completamente sobre a superfície da placa.
	
A louça para cozinhar está devidamente equilibrada.	A pega pesada leva a que a louça para cozinhar se incline.


Antes de começar

Dicas para poupar energia

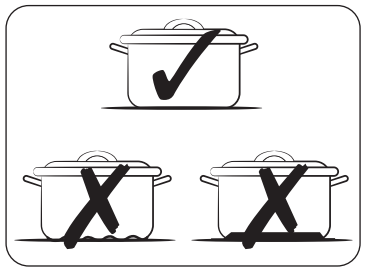

Siga estas dicas para poupar no consumo energético.

- Coloque sempre a louça para cozinhar sobre uma zona de aquecimento antes de ligar a boca correspondente.
- Mantenha as zonas de aquecimento e as bases da louça para cozinhar limpas. Caso contrário, será consumida mais energia.
- Feche a tampa da louça para cozinhar firmemente, se disponível. Isso reduz o consumo energético.

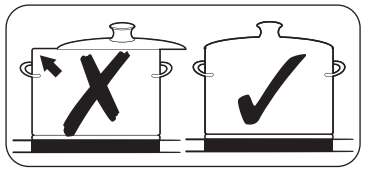

- Desligue a boca ativa antes de terminar o tempo de cozedura. Utilize o calor residual para manter a comida quente.

Teste de adequação da louça para cozinhar

É possível testar a louça para cozinhar para verificar se está apta para ser utilizada com este produto.

1. Prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ durante 1 a 2 segundos para ligar a placa.
2. Prima a tecla **Bloquear** 🔒 (3 seg) durante 3 segundos para ativar o bloqueio de segurança para crianças.
3. Prima a tecla **Temporizador** ◷ durante 3 segundos para ativar o modo de teste de adequação da louça para cozinhar.
4. Coloque a louça para cozinhar sobre uma das zonas de aquecimento e mantenha premida a tecla **Aumento Máximo** durante 3 segundos.

Mostrador	Descrição
00	A louça para cozinhar não é adequada
01	A louça para cozinhar é adequada, mas não é eficiente
02	A louça para cozinhar é adequada

Utilizar os botões de toque

Para utilizar os botões de toque, prima o botão pretendido com a ponta do indicador até que os indicadores relevantes se acendam ou apaguem ou até ativar a função pretendida.
Certifique-se de que toca apenas num botão ao utilizar o aparelho. Se tocar com uma superfície maior do seu dedo no botão, poderá acionar um botão adjacente.

Ruídos de funcionamento

Se ouvir:

- Ruídos crepitantes: a louça para cozinhar é feita de materiais diferentes.
- Assobios: está a usar mais do que duas zonas de aquecimento e a louça para cozinhar é feita de materiais diferentes.
- Zumbidos: está a utilizar níveis de potência elevados.
- Estalidos: estão a ocorrer comutações elétricas.
- Ruídos sibilantes, zunidos: a ventoinha está a funcionar.

Os ruídos são normais e não são causados por anomalias.

⚠ AVISO

Não utilize louça para cozinhar de diferentes tamanhos ou materiais.
Utilizar louça para cozinhar de diferentes tamanhos ou materiais pode provocar ruídos e vibrações.

Limpeza inicial

Limpe a superfície de vitrocerâmica com um pano húmido e produtos de limpeza para placas de vitrocerâmica.

⚠ AVISO

Não utilize produtos de limpeza cáusticos ou abrasivos. Pode danificar a superfície.

Operação

Ligar o aparelho

O aparelho é ligado através da tecla **Ligar/Desligar** ⏻. Prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ durante aproximadamente 1 a 2 segundos.

NOTA

Depois de acionar a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ para ligar o aparelho, deve selecionar um nível de potência dentro de aproximadamente 20 segundos. Caso contrário, o aparelho será desligado automaticamente por motivos de segurança.


Desligar o aparelho

Para desligar completamente o aparelho, utilize a tecla **Ligar/Desligar** ⏻. Prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ durante aproximadamente 1 a 2 segundos.


NOTA

Depois de desligar uma ou todas as zonas de aquecimento, a presença de calor residual será indicada nos mostradores digitais das respetivas zonas de aquecimento com o símbolo 8H e uma etapa para "quente".
Se a temperatura baixar, o símbolo 8H desaparece.

Selecionar a zona de aquecimento e o nível de potência

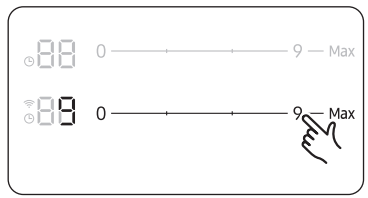

1. Para selecionar a zona de aquecimento, prima ou deslize a tecla **Controlo do calor**.

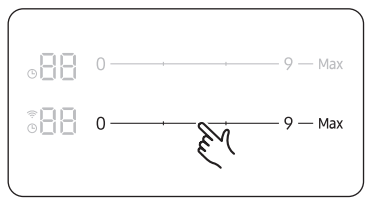

2. Faça deslizar a tecla **Controlo do calor** para ajustar as definições de calor das zonas de aquecimento.

NOTA

Se premir sem soltar a tecla **Controlo do calor** durante mais de 8 segundos, é apresentado o símbolo L0 no mostrador das definições de nível de potência. Para reiniciar, prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻.

Definições sugeridas para cozinhar alimentos específicos

Os números na tabela são orientações. O nível de potência necessário para os vários métodos de cozedura depende de vários fatores, incluindo a qualidade da louça para cozinhar utilizada e o tipo e quantidade de alimentos a cozinhar.

Nível de potência	Método de cozedura	Exemplos de utilização
8 – MÁX	Aquecer/saltear/ fritar	Aquecer grandes quantidades de líquido, ferver massa, selar carne, dourar gulache, estufar carne
7 – 8	Fritar intensivamente	Bife, lombo, fritada de batata, salsichas, panquecas
6 – 7	Fritar	Panados/costeletas, fígado, peixe, rissóis, ovos fritos
3 – 5	Cozer	Ferver até 1,5 l de líquido, batatas, legumes
2 – 3	Cozer a vapor/ estufar/cozer	Cozer a vapor e estufar pequenas quantidades de legumes, cozer arroz e pratos à base de leite
1 – 2	Derreter	Derreter manteiga, dissolver gelatina, derreter chocolate

NOTA

Terá de ajustar o nível de potência de acordo com a louça para cozinhar e os alimentos em questão.

Aumento máximo

A função **Aumento máximo** disponibiliza mais potência a cada zona de aquecimento. (Por exemplo, para ferver um grande volume de água.)
Após o tempo de **Aumento máximo**, as zonas de aquecimento regressam automaticamente à definição de temperatura mais elevada.

NOTA

- Em determinadas circunstâncias, a função **Aumento máximo** pode ser desativada automaticamente para proteger os componentes eletrónicos internos da placa.
  Por exemplo, é impossível utilizar a potência máxima na zona de aquecimento traseira e dianteira em simultâneo.
- Consulte as especificações de zonas de aquecimento do modelo para saber o tempo de **Aumento máximo**.

Gestão de potência

As zonas de aquecimento dispõem de uma potência máxima.
Se este intervalo de potência for excedido ao ativar a função **Aumento máximo**, a gestão de potência reduz automaticamente o nível de potência de cada zona de aquecimento.
Em seguida, o mostrador muda do nível de potência definido para o nível máximo de potência possível.

Temporizador

Utilizar o temporizador como desligamento de segurança

Se for definido um tempo específico para uma zona de aquecimento, esta será desligada automaticamente após esse período de tempo. Esta função pode ser utilizada em várias zonas de aquecimento em simultâneo.

Configurar o temporizador

As zonas de aquecimento nas quais pretende aplicar o desligamento de segurança devem estar ligadas.

1. Prima a tecla **Temporizador** ◷.
2. Configure o temporizador ao premir a tecla **Temporizador** ◷ repetidamente.
3. Para cancelar as definições do temporizador, mantenha premida a tecla **Temporizador** ◷ durante 2 segundos.

NOTA

- Para alterar as definições mais rapidamente, mantenha premida a tecla **Temporizador** ◷ até alcançar o valor pretendido.
- Quando o temporizador termina, é emitido um sinal sonoro várias vezes. E, em seguida, a zona de aquecimento será desligada.

Pause/Resume (Pausar/Retomar)

A função **Pausar/Retomar** muda em simultâneo todas as zonas de aquecimento ligadas para o modo de baixa potência e, em seguida, regressa ao nível de potência definido anteriormente. Esta função pode ser utilizada para interromper brevemente e, em seguida, retomar o processo de confeção para, por exemplo, se atender uma chamada telefónica.
Ao ativar a função **Pausar/Retomar**, todas as teclas exceto as teclas **Pausar** ||, **Bloquear** 🔒 (3seg) e as teclas **Ligar/Desligar** ⏻ são desativadas.
Para continuar a cozinhar, prima novamente a tecla **Pausar** ||.

	Painel de controlo	Mostrador
Para ligar	Prima a tecla **Pausar** ||	88
Para desligar	Prima a tecla **Pausar** ||	Regressa ao nível de potência anterior

Bloqueio de segurança para crianças

Pode utilizar o bloqueio de segurança para crianças para evitar a ativação acidental de uma zona de aquecimento. Além disso, é possível bloquear o painel de controlo, excetuando a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ (apenas desligamento), para evitar que as definições sejam alteradas acidentalmente, por exemplo, ao passar um pano sobre o painel.

Ligar/desligar o bloqueio de segurança para crianças

1. Prima a tecla **Bloquear** 🔒 (3seg) durante aproximadamente 3 segundos. É emitido um sinal sonoro para confirmar.
2. Prima qualquer tecla. 88 será exibido nos mostradores para indicar que o bloqueio de segurança para crianças foi ativado.
3. Para desligar o bloqueio de segurança para crianças, prima a tecla **Bloquear** 🔒 (3seg) novamente durante 3 segundos.
   É emitido um sinal sonoro para confirmar.

NOTA

- Independentemente de o aparelho estar ligado ou desligado, o bloqueio de segurança para crianças é ativado.
- Pode acionar o bloqueio de segurança para crianças enquanto cozinha. Para desativar a boca com o bloqueio de segurança para crianças ativo, prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻.

Ativar/desativar o som

1. Prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ durante aproximadamente 1 a 2 segundos.
2. Mantenha premida a tecla **Bloquear** 🔒 (3seg) durante 5 segundos.
3. O som é desativado e 08 é exibido no mostrador
4. Para alterar as definições de som, repita os passos 1 e 2. O som é ativado e 08 é exibido no mostrador.

NOTA

Não é possível alterar as definições de som 10 segundos depois de ligar o aparelho.

Operação

Smart Connect

A placa tem um módulo Wi-Fi integrado que pode utilizar para sincronizá-la com a aplicação SmartThings. Na aplicação para smartphone, pode:

- monitorizar o estado de funcionamento e as definições de nível de potência dos elementos da placa.
- monitorizar as definições do temporizador.

As funções que podem ser controladas a partir da aplicação SmartThings podem não funcionar corretamente se as condições de comunicação forem fracas ou se o produto estiver instalado num local com um sinal de Wi-Fi fraco.

Como emparelhar a placa

Antes de utilizar as funcionalidades remotas da placa Samsung, deve emparelhá-la com a aplicação SmartThings.

1. Transfira e abra a aplicação SmartThings no seu dispositivo inteligente.
2. Prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ durante aproximadamente 1 a 2 segundos para ligar a placa.
3. Prima a tecla **Pausar** || durante aproximadamente 5 segundos para ativar o "AP".
4. Enquanto a ligação está a ser estabelecida, o indicador de Wi-Fi pisca. Quando o processo terminar, o indicador acende-se sem piscar. A placa estabeleceu a ligação com sucesso.
5. Se o indicador de Wi-Fi Smart Connect não se acender, siga as instruções na aplicação para voltar a estabelecer a ligação.

NOTA

- Certifique-se de que configura a função Smart Connect apenas enquanto a placa não estiver a ser utilizada.
- Para obter mais instruções, consulte o manual online em www.samsung.com.

Ligar/desligar o Wi-Fi

Para ligar ou desligar o Wi-Fi, repita os passos **1** a **3**.

1. Prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ durante aproximadamente 1 a 2 segundos para ligar a placa.
2. Prima a tecla **Bloquear** 🔒 (3sec) durante 3 segundos para ativar o bloqueio de segurança para crianças.
3. Prima a tecla **Pausar** || durante aproximadamente 3 segundos.

Manutenção do seu aparelho

Placa

⚠ AVISO

Os agentes de limpeza não devem entrar em contacto com a superfície de vitrocerâmica quente. Todos os agentes de limpeza devem ser removidos com quantidades adequadas de água limpa após a limpeza, dado que podem possuir um efeito cáustico quando a superfície aquece. Não utilize produtos de limpeza agressivos, tais como sprays para grelhas ou fornos, palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos para panelas.


NOTA

Limpe a superfície de vitrocerâmica após cada utilização enquanto ainda está morna. Isso evita que o líquido derramado na superfície queime. Remova incrustações, marcas de água, gotas de gordura e descoloração metálica com recurso a produtos de limpeza comercialmente disponíveis para aço inoxidável ou vitrocerâmica.

Sujidade ligeira

1. Limpe a superfície de vitrocerâmica com um pano húmido.
2. Seque com um pano limpo. Deve eliminar todos os vestígios do agente de limpeza na superfície.
3. Limpe completamente a superfície de vitrocerâmica uma vez por semana com um produto de limpeza comercialmente disponível para aço inoxidável ou vitrocerâmica.
4. Limpe a superfície de vitrocerâmica com quantidades adequadas de água limpa e seque com um pano limpo sem fiapos.

Acumulações de detritos solidificados

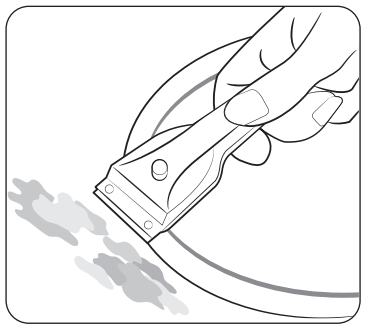


1. Para eliminar acumulações de detritos de comida ressequida e salpicos teimosos, use um raspador de vidros.
2. Coloque o raspador de vidros numa posição diagonal em relação à superfície de vidro cerâmico.
3. Elimine as acumulações de detritos raspando com a lâmina.

NOTA

Os raspadores de vidros e os produtos de limpeza de vidro cerâmico estão disponíveis em lojas especializadas.

Sujidade problemática

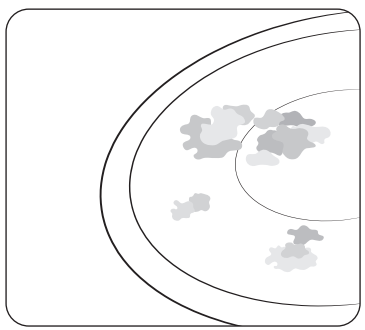

1. Elimine açúcar queimado, plástico, folha de alumínio e outros materiais derretidos com um raspador de vidros imediatamente e enquanto ainda estiverem quentes.

AVISO

Se usar o raspador de vidros numa zona de aquecimento quente, poderá sofrer queimaduras.

2. Limpe a placa da forma normal quando esta tiver arrefecido. Se a zona de aquecimento na qual algo tenha derretido tiver arrefecido, aqueça-a novamente para limpá-la.

NOTA

Os riscos ou manchas escuras na superfície de vidro cerâmico (provocados, por exemplo, por uma panela ou frigideira com extremidades aguçadas) não podem ser eliminados. No entanto, não prejudicam o funcionamento da placa.

Moldura da placa (opção)

AVISO

Não utilize vinagre, sumo de limão ou desincrustante na moldura da placa. Caso contrário, poderão surgir manchas baças.

1. Limpe a moldura com um pano húmido.
2. Humedeça a sujidade ressequida com um pano molhado. Limpe e seque, esfregando com um pano.

Para evitar danificar o seu aparelho

- Não utilize a placa como superfície de trabalho ou para guardar objetos.
- Não ligue uma zona de aquecimento se não estiver uma panela ou frigideira sobre a mesma, ou se o recipiente em causa estiver vazio.
- O vidro cerâmico é muito duro e resistente a choques térmicos, mas não é inquebrável. Poderá ficar danificado com a queda de um objeto particularmente duro ou pontiagudo sobre a placa.
- Não coloque panelas ou frigideiras sobre a moldura da placa. Caso contrário, poderão ocorrer riscos e danos no acabamento.
- Evite verter líquidos ácidos (por exemplo, vinagre, sumo de limão e agentes desincrustantes) na moldura da placa, uma vez que essas substâncias podem provocar manchas baças.
- Se açúcar (ou um preparado que contenha açúcar) entrar em contacto com uma zona de aquecimento quente e derreter, deverá ser limpo imediatamente com um raspador de cozinha, enquanto ainda estiver quente. Se arrefecer, poderá danificar a superfície ao ser eliminado.
- Mantenha todos os objetos e materiais que possam derreter (por exemplo, plástico, folha de alumínio ou folhas de levar ao forno) longe da superfície de vidro cerâmico. Se algo desta natureza derreter para cima da placa, deverá ser eliminado imediatamente com a ajuda de um raspador.

Resolução de problemas e assistência

Resolução de problemas

Poderão ocorrer avarias por falta de informação, que poderá suprir com o auxílio das instruções que se seguem. Não tente ir mais além nas reparações se as instruções abaixo não o ajudarem em cada caso específico que tiver em mãos.

⚠ AVISO

As reparações no aparelho devem ser realizadas apenas por técnicos de assistência devidamente qualificados. As reparações mal realizadas poderão resultar em riscos consideráveis para o utilizador. Se o seu aparelho necessitar de reparação, contacte o centro de assistência ao cliente da sua área.

Problema	Causa possível	Solução
Que devo fazer se as zonas de aquecimento não estiverem a funcionar?	• O fusível da cablagem doméstica não está intacto.	• Se os fusíveis dispararem várias vezes, chame um eletricista autorizado.
O que devo fazer se as zonas de aquecimento não ligarem?	• A tecla **Ligar/Desligar** ⏻ foi ativada acidentalmente. • O painel de controlo está parcialmente coberto por um pano húmido ou por líquido.	• O aparelho está bem ligado. • Limpe o painel de controlo.
O que devo fazer se o mostrador (exceto H, o indicador de calor residual) desaparecer subitamente?	• A tecla **Ligar/Desligar** ⏻ foi ativada acidentalmente. • O painel de controlo está parcialmente coberto por um pano húmido ou por líquido.	• O aparelho está bem ligado. • Limpe o painel de controlo.
O que devo fazer se, após o desligamento das zonas de aquecimento, o calor residual não for indicado no mostrador?	• A zona de aquecimento apenas esteve ligada durante um curto espaço de tempo, pelo que não aqueceu o suficiente.	• Se a zona de aquecimento estiver quente, contacte o centro de assistência da sua área.

Código de informação	Causa possível	Solução
E0	Há um problema com o sensor de temperatura da boca.	Reinicie o aparelho com a tecla **Ligar/Desligar** ⏻. Se o problema persistir, desligue a alimentação durante mais de 30 segundos. Em seguida, reinicie o aparelho e tente novamente. Se o problema ainda persistir, contacte o centro de assistência da sua área.
E1	A temperatura detetada é mais elevada do que a especificada.	
E2	Há um problema com o sensor do conjunto da placa impressa.	
F0	Uma tecla está a ser premida durante mais do que 8 segundos.	Verifique se a tecla está húmida ou a ser premida. Se o problema persistir, reinicie o aparelho com a tecla **Ligar/Desligar** ⏻. Se o problema ainda persistir, contacte o centro de assistência da sua área.
F1	Há uma falha de comunicação entre as placas de circuito impresso principal e secundária.	Reinicie o aparelho com a tecla **Ligar/Desligar** ⏻. Se o problema persistir, desligue a alimentação durante mais de 30 segundos. Em seguida, reinicie o aparelho. Se o problema ainda persistir, contacte o centro de assistência da sua área.
F2	O circuito integrado tátil comunica de forma anómala.	
U2	Está fora da tensão nominal (220 - 240 V).	Verifique o ambiente de alimentação da casa.
U9	É apresentado caso o utensílio de cocção não seja adequado para indução ou caso a placa de indução esteja ligada sem qualquer utensílio de cocção.	Utilize um recipiente de cocção adequado para indução.
E6	Há um problema com o sensor de temperatura.	Contacte um centro de assistência local.
E8	O valor do sensor de temperatura não altera.	Contacte um centro de assistência local.

O que devo fazer se as zonas de aquecimento não ligarem ou não desligarem?

Essa situação pode ficar a dever-se a uma de duas possibilidades:

- O painel de controlo está parcialmente coberto por um pano húmido ou por líquido.
- O bloqueio de segurança para crianças está ativado e é exibido o símbolo 88.

O que devo fazer se o símbolo 88 se acender?

Verifique se alguma das seguintes situações está a acontecer:

- O painel de controlo está parcialmente coberto por um pano húmido ou por líquido.
  Para reiniciar, prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻.
- Se tiver extravasado líquido para o painel de controlo, limpe-o com um pano.

O que devo fazer se o símbolo 88 se acender?

Verifique se alguma das seguintes situações está a acontecer:

- A placa sobreaqueceu devido a um funcionamento anómalo.
- Depois de a placa arrefecer, prima a tecla **Ligar/Desligar** ⏻ para reiniciar.

O que devo fazer se o símbolo 89 se acender?

Verifique se alguma das seguintes situações está a acontecer:

- Louça para cozinhar inadequada, demasiado pequena ou ausente da zona de aquecimento.
- Se utilizar louça para cozinhar adequada, a mensagem exibida desaparecerá automaticamente.

O que devo fazer se a ventoinha de refrigeração entrar em funcionamento após a placa ter sido desligada?

Verifique se alguma das seguintes situações está a acontecer:

- Quando a utilização da placa termina, a ventoinha de refrigeração entra automaticamente em funcionamento, para arrefecer o sistema.
- Após o arrefecimento do sistema eletrónico da placa, ou passado o limite máximo de funcionamento (1 minuto), a ventoinha de refrigeração desativa-se.
- Se solicitar a visita de um técnico de assistência devido a uma situação decorrente da utilização do aparelho, essa visita poderá acarretar custos para si, mesmo durante o período da garantia.

Assistência

Antes de solicitar auxílio ou assistência, consulte a secção "**Resolução de problemas**". Se, ainda assim, necessitar de auxílio, siga as instruções abaixo.

Trata-se de uma avaria técnica?

Em caso afirmativo, contacte o centro de assistência ao cliente da sua área. Prepare-se sempre antecipadamente para a conversa. Essa preparação facilitará o processo de diagnóstico do problema, facilitando também a decisão sobre a necessidade de uma visita por parte de um técnico.

Tome nota das informações que se seguem.

- De que forma se manifesta o problema?
- Em que circunstâncias ocorre o problema?

Quando ligar, esteja preparado para indicar qual o modelo e o número de série do seu aparelho. Esta informação é fornecida na placa de características, da seguinte forma:

- Descrição do modelo
- Código S/N (15 dígitos)

Recomenda-se que registe as informações aqui, para mais fácil referência futura.

- Modelo:
- Número de série:

Em que situações se incorre em custos, mesmo durante o período de garantia?

- Se o problema pudesse ter sido resolvido por si, através da aplicação de uma das soluções fornecidas na secção "**Resolução de problemas**".
- Se o técnico de assistência tiver de fazer várias chamadas devido ao facto de o utilizador não lhe ter fornecido todas as informações relevantes antes da sua visita e, consequentemente, (por exemplo), se vir obrigado a fazer viagens adicionais para ir buscar peças. A preparação para a chamada da forma descrita acima poupar-lhe-á a despesa destas deslocações.

SAMSUNG

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

PAÍS	LIGUE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Plită cu inducție

Manual de utilizare

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Cuprins

Utilizarea acestui manual 3

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri: 3
Numele modelului și numărul de serie 3

Instrucțiuni pentru siguranță 3

Eliminarea materialului de ambalare 7
Eliminarea corectă a echipamentelor vechi 7
Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice) 7

Instalarea plitei 8

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare 8
Conectarea la priză 8
Instrumentele de care aveți nevoie 8
Instalarea pe blat 9
Componente 10

Înainte de a începe 11

Zonele de gătit 11
Panou de control 11
Încălzirea prin inducție 12
Oprirea de siguranță 12
Indicatorul pentru căldură reziduală 13
Detectarea temperaturii 13
Vasele de gătit 13
Utilizarea butoanelor tactile 16
Zgomotele din timpul funcționării 16
Curățarea inițială 16

Operarea 17

Pornirea echipamentului 17
Oprirea echipamentului 17
Selectarea zonei de gătit și a nivelului de putere 17
Creșterea puterii maxime 18
Temporizator 19
Funcția Pauză/Reluare 19
Blocarea de siguranță pentru copii 19
Pornirea/Oprirea sunetului 19
Smart Connect 20

Întreținerea aparatului 20

Plita 20
Murdăria superficială 20
Murdăria dificil de îndepărtat 21
Resturile persistente 21
Rama plitei (opțional) 21
Pentru a evita deteriorarea aparatului 21

Depanare și service 22

Depanare 22
Service 23

Utilizarea acestui manual

Înainte de a utiliza echipamentul, citiți acest manual de utilizare și acordați atenție specială informațiilor de siguranță din secțiunea următoare. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.
Dacă înstrăinați acest echipament, nu uitați să transmiteți și manualul noului proprietar.

În acest manual de utilizare se folosesc următoarele simboluri:

⚠ AVERTISMENT

Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la **vătămări corporale grave sau la deces**.

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni riscante care pot conduce la **vătămări corporale minore sau pagube materiale**.

⚠ ATENȚIE

Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, șocuri electrice sau vătămări corporale în timpul utilizării plitei, urmați aceste măsuri de siguranță de bază.

NOTĂ

Sfaturi utile, recomandări sau informații care ajută utilizatorii să utilizeze produsul.

Numele modelului și numărul de serie

Atât numele modelului, cât și numărul de serie se află pe o etichetă aplicată sub baza plitei.

Pentru o utilizare ulterioară, notați-vă informațiile sau lipiți eticheta suplimentară a produsului (localizată în partea de sus a produsului) pe pagina curentă.

Nume model _____

Număr de serie _____

Instrucțiuni pentru siguranță

Nivelul de siguranță al acestui aparat respectă toate standardele tehnice și de siguranță general acceptate. Totuși, ca fabricanți, credem că este responsabilitatea noastră să vă familiarizăm cu următoarele instrucțiuni de siguranță.

⚠ AVERTISMENT

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranța lor cu privire la utilizarea aparatului.

Copiii trebuie supravegheați, pentru a nu transforma aparatul în obiect de joacă.

Acest aparat poate fi folosit de către copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere uzuală nu trebuie să fie realizate de către copii fără a fi supravegheați.

Metodele de conectare trebuie integrate în cablurile fixate în conformitate cu regulile de cablare.

Instrucțiuni pentru siguranță

După instalare, acest aparat ar trebui să permită deconectarea de la sursa de alimentare. Deconectarea se poate face asigurând un acces ușor la priză sau prin montarea unui întrerupător pe cablul fix, în conformitate cu regulile de cablare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un reprezentant de service al acestuia sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita orice risc.

Metoda de prindere nu trebuie să depindă de utilizarea adezivilor, deoarece aceștia nu constituie mijloace de prindere sigure.

AVERTISMENT: dacă suprafața este fisurată, opriți aparatul pentru a evita pericolul de electrocutare.

În timpul utilizării aparatul devine fierbinte. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire din interiorul plitei.

AVERTISMENT: componentele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Copii mici nu trebuie să aibă acces la cuptor.

Nu se va utiliza un aparat de curățare cu abur.

Obiectele de metal cum ar fi cuțite, furculițe, linguri și capace nu trebuie puse pe suprafața plitei deoarece pot deveni fierbinți.

După utilizare, stingeți elementul plitei cu ajutorul butonului și nu lăsați această operațiune în sarcina detectorului de vase.

Aparatul nu este destinat a fi operat prin intermediul unui cronometru separat sau unui sistem de telecomandă separat.

ATENȚIE: procesul de gătire trebuie supravegheat. Un proces de gătire scurt trebuie supravegheat permanent.

Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea.

AVERTISMENT: aparatul și componentele sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea părților care se încălzesc. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să aibă acces la cuptor decât sub supraveghere permanentă.

AVERTISMENT: gătitul nesupravegheat pe o plită acoperită cu grăsime sau ulei poate fi periculos și poate provoca un incendiu.

NU încercați să stingeți un incendiu cu apă, ci opriți aparatul și apoi acoperiți flacăra, de exemplu cu un capac sau cu o pătură pentru incendii.

AVERTISMENT: pericol de incendiu: nu depozitați elemente pe suprafețele de gătit.

AVERTISMENT: utilizați numai apărătoare pentru plită proiectate de către producătorul aparatului de gătit sau indicate în instrucțiunile de utilizare ca fiind potrivite pentru utilizare sau ca protecții încorporate în aparat de către producătorul aparatului. Utilizarea de apărătoare necorespunzătoare poate conduce la accidente.

Este posibil ca suprafețele să devină fierbinți în timpul utilizării.
Acest aparat poate fi folosit de către copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse dacă acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de către copii decât dacă aceștia au minimum 8 ani și sunt supravegheați.
Nu lăsați aparatul și cablul său la îndemâna copiilor sub 8 ani.

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că aparatul este corect instalat și împământat de către un tehnician calificat.
Service-ul aparatului trebuie asigurat doar de personal calificat. Reparațiile efectuate de către persoane necalificate pot cauza răniri sau defecțiuni grave. Dacă aparatul dvs. necesită reparații, contactați centrul de service local. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate determina defectarea aparatului și anularea garanției.
Aparatele montate încastrat pot fi utilizate doar după instalarea corectă la locul de lucru, corespunzător standardelor relevante. Astfel se asigură protecție suficientă împotriva contactului pentru unitățile electrice, conform standardelor de siguranță esențiale.
Dacă aparatul funcționează defectuos sau dacă apar fisuri sau spărturi:

- opriți toate zonele de gătit;
- deconectați plita de la rețea și
- contactați centrul de service local.

Dacă plita se fisurează, opriți aparatul pentru a evita pericolul de electrocutare. Nu utilizați plita înainte de a înlocui placa de sticlă crăpată.

Instrucțiuni pentru siguranță

Nu utilizați plita pentru a încălzi folie de aluminiu, produse împachetate în folie de aluminiu sau semipreparate ambalate în caserole de aluminiu.

Lichidele dintre partea inferioară a tăvii și plită pot produse o presiune a aburului. Acest lucru poate face ca tava să sară.

Asigurați-vă întotdeauna că vasul sau baza tăvii sunt întotdeauna uscate.

Zonele de gătit se vor încinge puternic în timpul preparării.

Nu lăsați copiii mici în apropierea aparatului.

Nu păstrați materialele de ambalare la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase pentru aceștia.

Acest aparat este destinat doar utilizării în mediu casnic, la un nivel de solicitare normal. Aparatul nu este conceput pentru utilizare comercială sau industrială.

Nu utilizați niciodată plita pentru încălzirea camerei.

Procedați cu atenție la cuplarea altor aparate electrice la prizele din apropierea plitei. Cablurile de alimentare nu trebuie să intre în contact cu plita.

Grăsimea și uleiul încinse se pot aprinde cu ușurință. Nu lăsați niciodată zonele de gătit ale plitei nesupravegheate atunci când preparați alimente în ulei sau grăsime, de exemplu la prăjirea cartofilor.

Opriți zonele de gătit după utilizare.

Păstrați în permanență panoul de control curat și uscat.

Nu plasați niciodată substanțe inflamabile pe plită – riscați să provocați un incendiu.

Există riscul ca aparatul să producă arsuri dacă este utilizat în mod neglijent.

Cablurile aparatelor electrice nu trebuie să vină în contact cu suprafețele fierbinți ale plitei sau cu vasele de gătit fierbinți.

Nu utilizați plita pentru a usca haine.

Utilizatorii care au stimulatoare cardiace implantate trebuie să își mențină toracele la minim 30 cm față de zonele de gătit prin inducție atunci când acestea sunt pornite. Dacă nu sunteți sigur, consultați producătorul dispozitivului dvs. sau medicul. (numai pentru modelele cu plită cu inducție)

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați singur aparatul.

Opriți întotdeauna aparatul înainte de curățare.

Curățați plita conform instrucțiunilor de curățare și întreținere din acest manual.

Țineți animalele de companie la distanță de aparat, deoarece pot călca pe butoanele de comandă ale acestuia, producând defecțiuni.

Eliminarea materialului de ambalare

⚠ AVERTISMENT


Toate materialele utilizate la ambalarea echipamentului sunt complet reciclabile. Componentele din carton si polistiren sunt marcate corespunzător. Reciclați ambalajele si echipamentele eliminate conform normelor de protecție a mediului.

Eliminarea corectă a echipamentelor vechi

⚠ AVERTISMENT

Înainte de eliminarea echipamentului vechi, acesta trebuie să fie inutilizabil, astfel încât să nu reprezinte o sursă de pericol. În acest scop, apelați la un tehnician calificat pentru a deconecta aparatul de la sursa de curent și pentru a îndepărta cablul de alimentare.
Acest echipament nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Contactați departamentul sau instituția locală care se ocupă de reciclare, pentru informații suplimentare despre centrele și datele de colectare.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

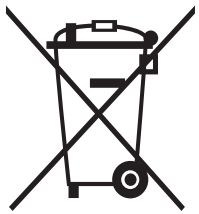

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații referitoare la angajamentele de mediu ale Samsung și obligațiile de reglementare pentru produse, de exemplu REACH, vizitați pagina noastră de sustenabilitate disponibilă la www.samsung.com

Instalarea plitei

⚠ AVERTISMENT

Echipamentul trebuie instalat și împământat doar de către tehnicieni calificați. Respectați aceste instrucțiuni. Garanția nu va acoperi defecțiunile survenite în urma instalării incorecte.
La sfârșitul acestui manual sunt disponibile datele tehnice.

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare

- La instalare, se va monta un dispozitiv care să permită deconectarea echipamentului de la rețea, la toți polii, cu o lățime a contactului de cel puțin 3 mm. Dispozitivele de izolare acceptabile includ siguranțe fuzibile (cele cu filet vor fi scoase din slot), dispozitive de protecție ale liniei, dispozitive de împământare și siguranțe automate.
- În ceea ce privește protecția la incendii, acest aparat este conform cu standardul EN 60335-2-6. Acest tip de echipament se va instala cu un dulap sau un perete în lateral.
- Instalarea trebuie să ofere protecție împotriva electrocutării.
- Corpul de mobilier în care este montat echipamentul trebuie să îndeplinească normele de stabilitate conform DIN 68930.
- Pentru protecție împotriva umezelii, toate suprafețele decupate trebuie etanșate cu un produs corespunzător.
- În cazul suprafețelor acoperite cu gresie, îmbinările din zona de contact cu plita se vor umple complet cu chit.
- În cazul montării pe blaturi de ceramică, piatră naturală sau artificială, arcurile de fixare trebuie imobilizate cu un adeziv epoxidic sau pe bază de rășini.
- Asigurați-vă că garnitura este plasată corespunzător pe suprafața de lucru, fără goluri. Nu adăugați produse de etanșare pe bază de silicon, deoarece veți îngreuna demontarea în cazul operațiilor de service.
- Plita se va împinge de dedesubt, pentru demontare.
- Se poate instala o placă sub plită.
- Spațiul de aerisire, situat între blat și partea frontală a secțiunii inferioare a unității, nu trebuie acoperit.

Conectarea la priză

Înainte de conectare, verificați dacă tensiunea nominală a aparatului – indicată pe plăcuța cu date tehnice – corespunde cu tensiunea de alimentare disponibilă. Plăcuța cu date tehnice se află pe carcasa inferioară a plitei.
Tensiunea elementului de încălzire este de 230 V c.a.~. Acest aparat este echipat cu un cablu care include un cablu de împământare și o fișă de împământare. Fișa trebuie să fie conectată la o priză instalată și împământată în mod corespunzător.

După conectarea plitei la rețea, verificați dacă toate zonele de gătit sunt gata de utilizare, pornind fiecare zonă pe rând, la setarea maximă.

Instrumentele de care aveți nevoie



Creion



Șurubelniță în cruce Philips




Riglă sau riglă triunghiulară



Ochelari de protecție




Fierăstrău sabie



Mașină de găurit

Instalarea pe blat

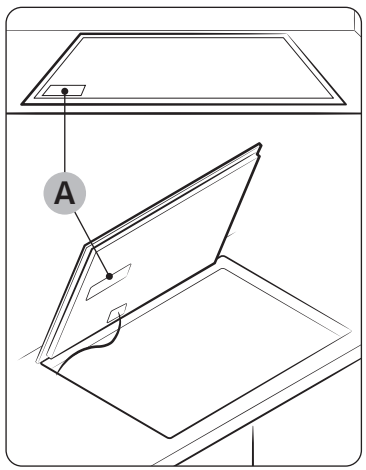

A. Număr de serie

NOTĂ


Notați numărul de serie al echipamentului (de pe eticheta cu date tehnice) înaintea instalării. Acest număr vă va fi solicitat în cazul în care aveți nevoie de service și nu va mai fi accesibil după instalare, deoarece plăcuța cu date tehnice se va afla sub echipament sau pe acesta.




NOTĂ

Acordați atenție sporită cerințelor privind spațiul și distanțele minime.

NOTĂ

Baza plitei este prevăzută cu un ventilator. Dacă sub plită se află un sertar, acesta nu trebuie utilizat pentru depozitarea de obiecte mici sau hârtie, deoarece pot deteriora ventilatorul sau afecta sistemul de răcire, dacă sunt aspirate înăuntru.

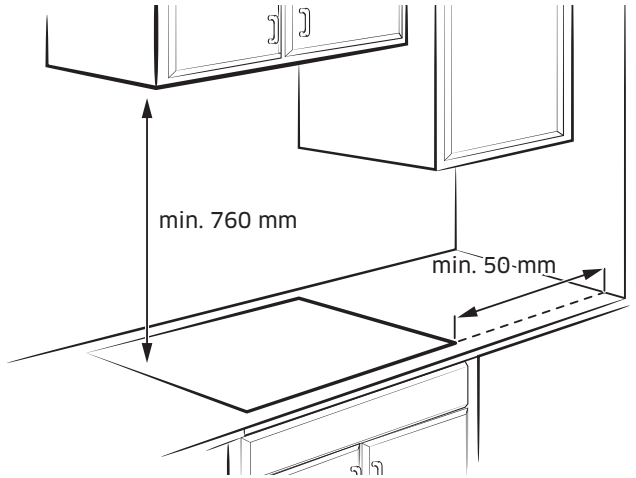


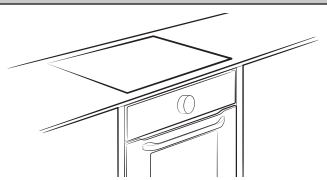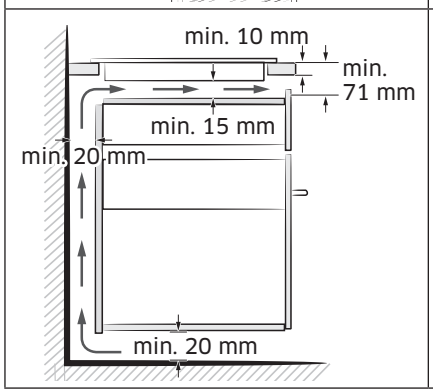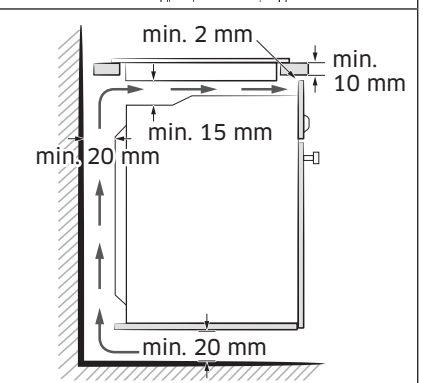
Blat	Cuptor
	
	

Instalarea plitei

Tip de instalare tipic

Unitate: mm

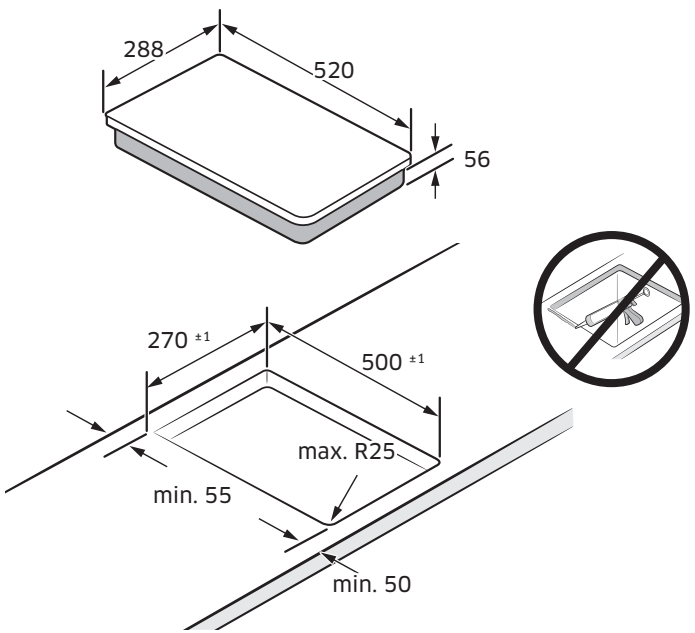


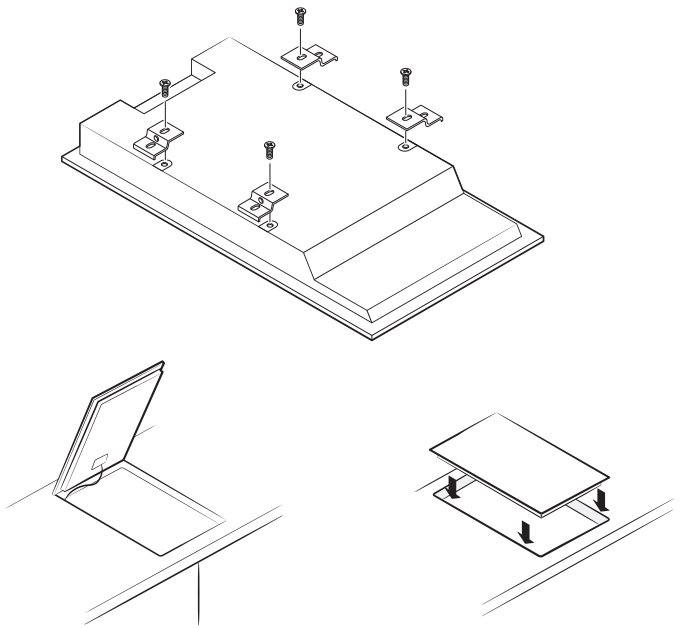

Componente




Șuruburi suport



Arc suport


Înainte de a începe

Zonele de gătit

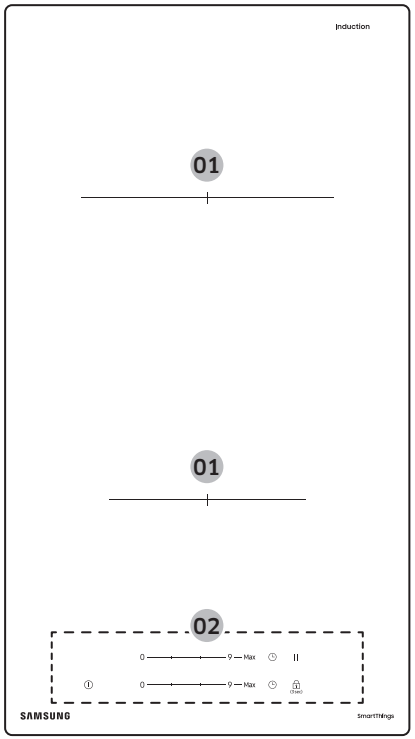

01	Zonă de gătit cu inducție	**02**	Panou de control

Panou de control

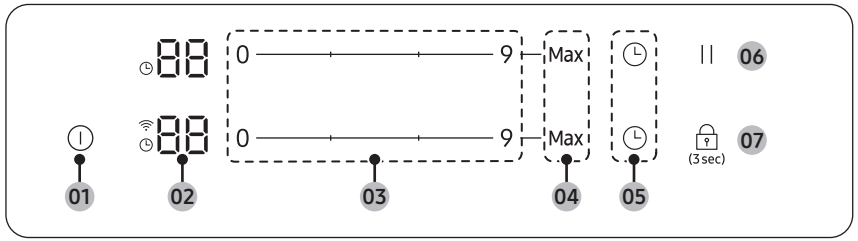


01	⏻	Pornit/Oprit	Pentru a opri sau a porni alimentarea. (1 ~ 2 secunde)
02	Afișaj		Pentru a afișa starea setărilor de căldură și starea temporizatorului.
03	Controlul căldurii		Pentru a regla setările de putere ale plitei.
04	Max	Creșterea puterii maxime	Pentru a utiliza plita la o putere ridicată pentru o anumită perioadă.
05	🕒	Temporizator	Pentru a seta sau anula timpul de gătit.
06	||	Pauză	Pentru a comuta zonele de gătit la setările de putere joasă.
07	🔒 (3 sec)	Blocare	Pentru a împiedica modificarea setărilor de căldură.

NOTĂ

Apăsați tasta **Creștere putere maximă** pentru a o acționa.

Înainte de a începe

Încălzirea prin inducție

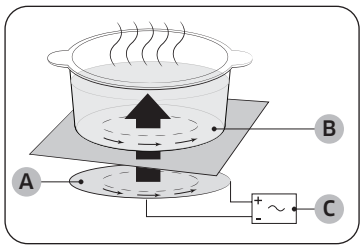

A. Bobină de inducție
B. Curenți de inducție
C. Circuite electronice

- Principiul încălzirii prin inducție: atunci când așezați vasul de gătit pe una din zonele de gătit și o porniți, circuitele electronice ale plitei cu inducție vor genera „curenți induși" în zona inferioară a vasului, provocând creșterea instantanee a temperaturii în vasul de gătit.
- Viteză sporită la gătit și la prăjit: deoarece vasul este încălzit direct, și nu sticla, eficiența este mult mai mare comparativ cu alte sisteme, deoarece nu se pierde căldură. Cea mai mare parte a energiei absorbite este transformată în căldură.

Oprirea de siguranță

Dacă una din zonele de gătit nu este oprită sau dacă nivelul de putere nu este reglat o perioadă lungă de timp, zona de gătit respectivă se va opri automat. Zonele de gătit se opresc automat la următoarele intervale.

Nivel de putere	oprire
1 – 3	După 8 ore
4 – 6	După 4 ore
7 - MAX	După 2 ore

NOTĂ

Dacă plita este supraîncălzită din cauza funcționării anormale, se va afișa simbolul H.
În acest caz, plita va fi oprită.

NOTĂ

Dacă vasul de gătit este necorespunzător, prea mic sau nu a fost așezat niciun vas pe zona de gătit, se va afișa simbolul U. După 1 minut, zona de gătit corespunzătoare va fi oprită.

NOTĂ

Dacă una sau mai multe zone de gătit se opresc înainte de trecerea perioadei de timp indicate, consultați secțiunea „**Depanare**".

Alte motive pentru care o zonă de gătit se poate opri automat

Toate zonele de gătit se vor opri automat dacă lichidul din recipient se revarsă în urma fierberii și scurgerii peste panoul de control.
Oprirea automată va fi declanșată și dacă plasați o cârpă umedă pe panoul de control. În ambele situații, va trebui să porniți plita din nou, utilizând butonul **Pornit/Oprit** ⏻ după îndepărtarea lichidului sau a cârpei umede.

Indicatorul pentru căldură reziduală

Când o zonă de gătit individuală sau plita sunt oprite, prezența căldurii reziduale este indicată prin H (pentru „fierbinte") pe afișajul zonei de gătit corespunzătoare. Chiar și după oprirea zonei de gătit, indicatorul pentru căldură reziduală se stinge doar după ce zona de gătit s-a răcit.
Puteți să utilizați căldura reziduală pentru a decongela produse sau pentru a păstra alimentele calde.

⚠ AVERTISMENT

Atât timp cât indicatorul pentru căldură reziduală este aprins, există riscul de arsuri.


⚠ AVERTISMENT

Dacă sursa de alimentare este oprită, simbolul H se stinge, iar informațiile referitoare la căldura reziduală nu mai sunt disponibile.
Cu toate acestea, încă există pericolul de producere a arsurilor. Acesta poate fi evitat având mereu grijă în apropierea plitei.

Detectarea temperaturii

Dacă, din orice motiv, temperatura oricărei zone de gătit depășește nivelul de siguranță, puterea zonei de gătit va scădea automat la un nivel inferior.
După ce ați terminat de utilizat plita, ventilatorul va continua să funcționeze până la răcirea componentelor electronice ale plitei. De asemenea, ventilatorul pornește și se oprește în mod automat, în funcție de temperatura componentelor electronice.

Vasele de gătit

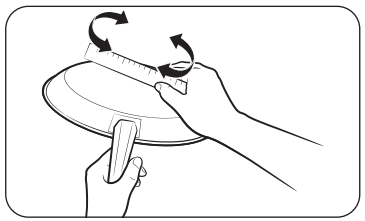

Utilizați vase de gătit cu bază plată, care intră în contact complet cu întreaga zonă de gătit. Verificați planeitatea rotind o riglă peste baza vasului de gătit. Respectați toate recomandările de utilizare a vasului de gătit.

- Utilizați vase de gătit din materiale adecvate pentru gătitul prin inducție.
- Utilizați vase de gătit de calitate, cu baze grele, pentru o distribuție mai bună a căldurii. Astfel, veți obține rezultate optime.
- Corelați dimensiunea vasului de gătit cu cantitatea de alimente preparate.
- Nu lăsați vasul de gătit să fiarbă fără conținut. Acest lucru poate provoca deteriorări permanente, sub formă de spargere, topire sau zgârieturi care pot afecta plita ceramică. (Acest tip de deteriorare nu este acoperit de garanția dvs.).
- Nu utilizați vase murdare sau cu depuneri mari de grăsime. Utilizați întotdeauna vase ușor de curățat după gătit.

⚠ ATENȚIE

- Zonele de gătit pot părea reci după ce au fost oprite. Cu toate acestea, suprafața de sticlă poate fi fierbinte de la căldura reziduală transferată de vasele pentru gătit. Există risc de arsuri.
- Nu atingeți vasele de gătit direct cu mâinile. Utilizați întotdeauna mănuși pentru cuptor sau suporturi de vase pentru a vă proteja mâinile împotriva arsurilor.
- Nu glisați vasele de gătit pe suprafața plitei. Riscați să deteriorați ireversibil plita.

Înainte de a începe

Vase de gătit pentru zonele de gătit cu inducție

Arzătorul cu inducție poate fi pornit numai atunci când pe zonele de gătit sunt așezate vase de gătit cu fund magnetic. Puteți utiliza vasele de gătit de mai jos, care s-au dovedit a fi adecvate.

Material	Potrivire
Oțel, oțel emailat, fontă	Da
Oțel inoxidabil	Da (dacă partea inferioară a vasului este din material magnetic)
Aluminiu, cupru, alamă, sticlă, ceramică, porțelan	Nu

NOTĂ

- Vasele de gătit potrivite pentru gătitul cu inducție sunt etichetate în consecință de către producător.
- Anumite vase de gătit pot face zgomote atunci când sunt utilizate pe zonele de gătit cu inducție.
- Zgomotele nu indică faptul că plita funcționează defectuos și nu afectează funcționarea acesteia.
- Este posibil ca anumite vase de gătit din oțel inoxidabil să nu fie potrivite pentru gătitul prin inducție. Verificați dacă baza vasului de gătit este atrasă de magneți.

Vase de gătit pentru zonele de gătit prin inducție


Zonele de gătit prin inducție se adaptează automat la dimensiunea bazei vaselor de gătit, până la o anumită limită. Totuși, partea magnetică a fundului vasului de gătit trebuie să aibă un diametru minim, în funcție de dimensiunea zonei de gătit. Pentru rezultate optime, utilizați vase de gătit al căror diametru feromagnetic corespunde celui al arzătorului. Dacă vasele pentru gătit nu sunt detectate de către arzător, încercați un arzător de dimensiuni mai mari.

NOTĂ

Pentru diametrul vasului de gătit, consultați specificațiile zonelor de gătit ale modelului.


Alte vase de gătit prin inducție

Unele vase de gătit sunt prevăzute la bază cu un material magnetic subțire, adecvat pentru o plită de gătit prin inducție. Este posibil ca aceste vase să prezinte un magnetism redus și să nu funcționeze corect. (Magnetism redus înseamnă că un magnet nu aderă ferm sau suprafața de aderență a magnetului este redusă.)

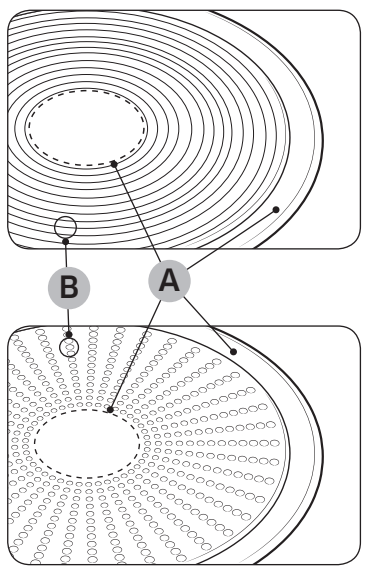


A. Zona unde magnetul nu aderă
B. Zona unde magnetul aderă

Chiar dacă vasele de gătit sunt concepute pentru o plită cu inducție, performanțele de încălzire pot fi reduse sau, uneori, plita poate să nu detecteze vasul de gătit, în funcție de dimensiunea și de intensitatea zonei magnetice de la baza vasului.

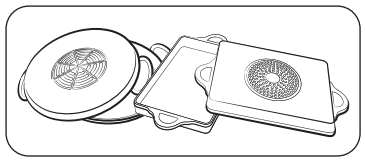

La utilizarea de vase feromagnetice mari cu un element feromagnetic mai mic, numai elementul feromagnetic se încălzește. În consecință, este posibil ca distribuția căldurii să fie neuniformă.









Teste de potrivire

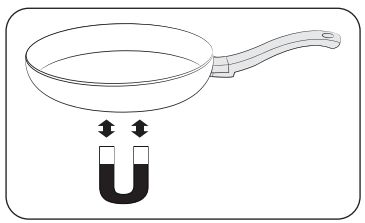

Vasele de gătit sunt potrivite pentru gătitul prin inducție numai dacă un magnet aderă la baza vasului, iar vasul este etichetat în consecință de către producător.


- Puteți recunoaște vasele de gătit de calitate după bazele acestora. Baza trebuie să fie cât mai groasă și mai plată posibil.
- Atunci când achiziționați vase de gătit noi, acordați atenție sporită diametrului bazei. Fabricanții prezintă deseori doar diametrul superior (al capacului).
- Nu utilizați vase de gătit cu baza deteriorată, neregulată sau cu bavuri. Vasele deteriorate pot zgâria definitiv plita ceramică dacă le glisați de-a lungul suprafeței.
- Atunci când sunt reci, bazele vaselor de gătit sunt, în general, curbate ușor la interior (concave). Acestea nu trebuie să fie curbate la exterior (convexe).
- Dacă doriți să utilizați un anumit tip de vas de gătit, de exemplu, o oală sub presiune, o tigaie sau un wok, vă rugăm să respectați instrucțiunile fabricantului.

Poziționarea corectă

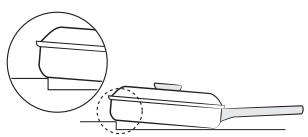Corect	Incorect
	
Vase de gătit cu bază plată și margini drepte	Vase de gătit cu baze sau margini curbate sau îndoite
	
Vasul de gătit respectă sau depășește dimensiunea minimă recomandată pentru zona de gătit.	Vasul de gătit nu respectă dimensiunea minimă necesară pentru zona curentă de gătit.
	
Vasul de gătit se sprijină complet pe suprafața plitei.	Vasul de gătit se sprijină pe marginea plitei sau nu se sprijină complet pe suprafața acesteia.
	
Vasul de gătit este echilibrat corespunzător.	Mânerul greu determină înclinarea vasului de gătit.


Înainte de a începe

Sfaturi privind economisirea energiei

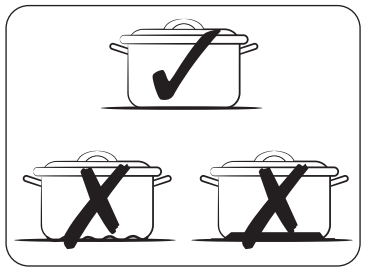

Urmați aceste sfaturi pentru economisirea energiei.

- Așezați întotdeauna vasul pe o zonă de gătit înainte de a porni arzătorul corespunzător.
- Păstrați curățenia vaselor și a zonelor de gătit. În caz contrar, consumul de energie va crește.
- Închideți ferm capacul vasului de gătit, dacă este disponibil. Aceasta va reduce consumul de energie.

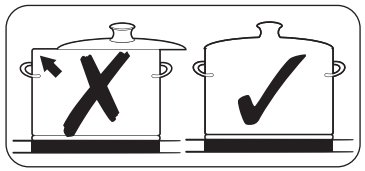

- Opriți arzătorul funcțional înainte de sfârșitul perioadei de preparare. Utilizați căldura reziduală pentru a păstra alimentele calde.

Testul pentru caracterul adecvat al vaselor de gătit

Puteți testa vasele de gătit pentru a vedea dacă sunt potrivite pentru utilizarea cu acest produs.

1. Atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de 1 – 2 secunde pentru a porni plita.
2. Apăsați butonul **Blocare** 🔒 (3sec) timp de 3 secunde pentru a activa blocarea de siguranță pentru copii.
3. Atingeți butonul **Temporizator** 🕒 timp de 3 secunde pentru a activa modul de testare a potrivirii vasului de gătit.
4. Plasați vasul de gătit pe una din zonele de gătit, apoi mențineți apăsat butonul **Creștere putere maximă** timp de 3 secunde.

Afișaj	Descriere
00	Vasul de gătit nu este corespunzător
01	Vasul de gătit este corespunzător, dar ineficient
02	Vasul de gătit este corespunzător

Utilizarea butoanelor tactile

Pentru a utiliza butoanele tactile, atingeți butonul dorit cu vârful degetului, până la aprinderea sau stingerea afișajului relevant sau până la activarea funcției dorite.
Asigurați-vă că atingeți doar un singur buton atunci când utilizați echipamentul. Dacă degetul dvs. are o poziție prea plată pe buton, riscați să activați și butonul alăturat.

Zgomotele din timpul funcționării

Dacă auziți.

- Un pârâit: vasele de gătit sunt fabricate din materiale diferite.
- Un șuierat: utilizați mai mult de două zone de gătit, iar vasul de gătit este fabricat din materiale diferite.
- Un zbârnâit: utilizați un nivel ridicat de putere.
- Un clic: au loc comutări electrice.
- Pocnituri, bâzâit: ventilatorul funcționează.

Aceste zgomote sunt normale și nu semnalează defecțiuni.

⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați vase de gătit de dimensiuni și materiale diferite.
Utilizarea de vase de gătit de diferite dimensiuni sau materiale poate cauza zgomote și vibrații.

Curățarea inițială

Ștergeți suprafața de sticlă ceramică cu o cârpă umedă și cu o soluție specială pentru sticla plitelor ceramice.

⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau caustici. Riscați să deteriorați suprafața.

Operarea

Pornirea echipamentului

Aparatul pornește prin atingerea butonului **Pornit/Oprit** ⏻. Atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de aproximativ 1 – 2 secunde.

NOTĂ

După activarea butonului **Pornit/Oprit** ⏻ pentru pornirea aparatului, trebuie să alegeți un nivel de putere într-un interval de cca. 20 de secunde. În caz contrar, echipamentul se va opri din motive de siguranță.


Oprirea echipamentului

Pentru oprirea completă a aparatului, utilizați butonul **Pornit/Oprit** ⏻. Atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de aproximativ 1 – 2 secunde.


NOTĂ

După oprirea unei singure zone sau a întregii suprafețe de gătit, prezența căldurii reziduale va fi indicată pe afișajele digitale ale zonelor de gătit corespunzătoare prin simbolul H pentru „hot” (fierbinte).
La reducerea temperaturii, simbolul H dispare.

Selectarea zonei de gătit și a nivelului de putere

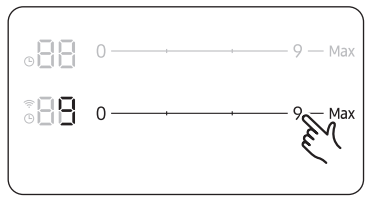

1. Pentru selectarea zonei de gătit, apăsați sau glisați tasta **Controlul căldurii**.

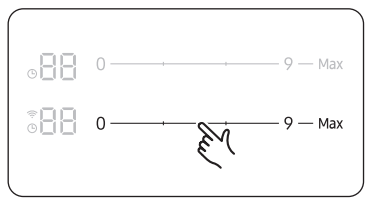

2. Glisați tasta **Controlul căldurii** pentru a regla setările de căldură ale zonelor de gătit.

NOTĂ

Dacă apăsați lung tasta **Controlul căldurii** timp de peste 8 secunde, L0 apare pe afișajul setărilor pentru nivelul de putere. Pentru a reseta, atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻.
Dacă sunt apăsate mai multe butoane, timp de peste 8 secunde, pe afișajul zonei de gătit se va afișa simbolul L0.

Setări sugerate pentru prepararea diverselor alimente

Valorile din tabelul de mai jos constituie simple sugestii. Nivelul de putere necesar pentru diverse metode de preparare depinde de un număr de variabile, inclusiv de calitatea vaselor utilizate și de tipul și cantitatea de alimente preparată.

Nivel de putere	Metoda de gătit	Exemple de utilizare
8 - MAX	Încălzire/Sotare/ Prăjire	Încălzirea unor cantități mari de lichid, fierberea macaroanelor, rumenirea cărnii, rumenirea gulașului, prepararea cărnii cu sos
7 – 8	Prăjire intensă	Friptură, mușchi de vită, preparate rumenite, cârnați, clătite
6 – 7	Prăjire	Șnițel, antricoate, ficat, pește, chifteluțe, ouă prăjite
3 – 5	Fierbere	Prepararea a până la 1,5 l de lichid, cartofi, legume
2 – 3	Fierbere normală/Fierbere înăbușită/ Fierbere	Fierberea normală sau înăbușită a unor cantități mici de legume, fierberea orezului și a preparatelor pe bază de lapte
1 – 2	Topire	Topirea untului, dizolvarea gelatinei, topirea ciocolatei

NOTĂ

Va trebui să reglați nivelul puterii în funcție de vasele de gătit și de alimente.

Creșterea puterii maxime

Funcția **Creștere putere maximă** oferă putere suplimentară fiecărei zone de gătit. (exemplu: fierberea unei cantități mari de apă)
După perioada de activare a funcției **Creștere putere maximă**, zonele de gătit revin automat la cel mai ridicat nivel de încălzire.

NOTĂ

- În anumite împrejurări, funcția **Creștere putere maximă** poate fi dezactivată automat, în vederea protejării componentelor electronice interne ale plitei. De exemplu, este imposibil de furnizat putere maximă simultan în partea din față și în cea din spate ale zonei de gătit.
- Pentru perioadele de activare a funcției **Creștere putere maximă**, consultați specificațiile zonelor de gătit pentru modelul dvs.

Gestionarea puterii

Zonele de gătit au un nivel maxim de putere disponibil.
În cazul în care acest interval de putere este depășit prin activarea funcției **Creștere putere maximă**, funcția de gestionare a puterii reduce automat nivelul altei zone de gătit.
Apoi, afișajul comută de la nivelul de putere setat la nivelul maxim posibil.

Temporizator

Utilizarea temporizatorului pentru oprirea de siguranță

Dacă pentru o zonă de gătit este setat un anumit timp, aceasta se va închide automat după expirarea perioadei setate. Această funcție poate fi utilizată simultan pentru mai multe zone de gătit.

Setarea temporizatorului

Zonele de gătit pentru care doriți să aplicați oprirea de siguranță trebuie să fie oprite.

1. Atingeți butonul **Temporizator** ◷.
2. Setați temporizatorul apăsând repetat pe butonul **Temporizator** ◷.
3. Pentru a anula setările temporizatorului, mențineți apăsat butonul **Temporizator** ◷ timp de 2 secunde.

NOTĂ

- Pentru a schimba setările mai rapid, mențineți apăsat orice buton al **Temporizator** ◷ până când ajungeți la valoarea dorită.
- După expirarea perioadei setate, se vor emite mai multe semnale sonore. Apoi zona de gătit va fi oprită.

Funcția Pauză/Reluare

Funcția **Pauză/Reluare** comută simultan toate zonele de gătit pornite la setarea de putere inferioară și înapoi la nivelul de putere setat anterior. Această funcție se poate utiliza pentru întreruperea și reluarea rapidă a procesului de gătit, de ex., pentru a răspunde la telefon.
Atunci când funcția **Pauză/Reluare** este activată, toate butoanele, cu excepția butoanelor **Pauză** ||, **Blocare** 🔒 și **Pornit/Oprit** ⏻ sunt dezactivate.
Pentru reluarea gătitului, apăsați din nou butonul **Pauză** ||.

	Panoul de control	Afișaj
Pentru pornire	Apăsați butonul **Pauză** ||	02
Pentru oprire	Apăsați butonul **Pauză** ||	Reveniți la nivelul de putere anterior

Blocarea de siguranță pentru copii

Puteți utiliza blocarea de siguranță pentru copii pentru a preveni pornirea neintenționată a unei zone de gătit și activarea suprafeței de gătit.
De asemenea, panoul de control, cu excepția butonului **Pornit/Oprit** ⏻ (buton doar pentru oprire), poate fi blocat pentru a preveni schimbarea neintenționată a setărilor, de exemplu, prin ștergerea panoului cu o cârpă.

Activarea/Dezactivarea blocării de siguranță pentru copii

1. Apăsați butonul **Blocare** 🔒 (3sec) timp de aproximativ 3 secunde. Se va auzi un semnal acustic de confirmare.
2. Atingeți orice buton. LO va apărea pe afișaj, indicând activarea blocării de siguranță pentru copii.
3. Pentru dezactivarea blocării de siguranță pentru copii, apăsați din nou butonul **Blocare** 🔒 (3sec) timp de 3 secunde.
   Se va auzi un semnal acustic de confirmare.

NOTĂ

- Indiferent dacă alimentarea este pornită/oprită, blocarea pentru copii este activată.
- Puteți seta blocarea de siguranță pentru copii în timpul preparării. Pentru a opri arzătorul cu blocarea de siguranță pentru copii activată, atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻.

Pornirea/Oprirea sunetului

1. Atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de aproximativ 1 – 2 secunde.
2. Mențineți apăsat butonul **Blocare** 🔒 (3sec) timp de 5 secunde.
3. Sunetul se va opri și pe afișaj va apărea simbolul 00.
4. Pentru a modifica setarea sunetului, repetați pașii 1 și 2. Sunetul va porni și pe afișaj va apărea simbolul 08.

NOTĂ

Nu este posibilă modificarea setării pentru sunet după 10 secunde de la pornirea aparatului.

Operarea

Smart Connect

Plita are integrat un modul Wi-Fi pe care îl puteți utiliza pentru a sincroniza plita cu aplicația SmartThings. Din aplicația de pe smartphone puteți:

- monitoriza starea de funcționare și setările nivelurilor de putere ale elementelor plitei;
- monitoriza setările temporizatorului.

Dacă produsul este instalat într-un loc cu semnal Wi-Fi slab sau condițiile pentru comunicații nu sunt corespunzătoare, este posibil ca funcțiile care pot fi utilizate în aplicația SmartThings să nu funcționeze corect.

Conectarea plitei

Înainte de a putea utiliza funcțiile de la distanță ale plitei dvs. Samsung, trebuie să o asociați cu aplicația SmartThings.

1. Descărcați și deschideți aplicația SmartThings pe dispozitivul dvs. inteligent.
2. Atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de 1 – 2 secunde pentru a porni plita.
3. Apăsați butonul **Pauză** || timp de aproximativ 5 secunde pentru a activa „AP”.
4. În timpul realizării conexiunii, indicatorul Wi-Fi luminează intermitent. După finalizarea procesului, indicatorul luminează continuu. Plita a fost conectată cu succes.
5. Dacă indicatorul Wi-Fi Smart Connect nu este aprins, urmați instrucțiunile din aplicație pentru reconectare.

NOTĂ

- Asigurați-vă că setați funcția Smart Connect numai atunci când plita nu este utilizată.
- Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați manualul online la www.samsung.com

Pornirea/Oprirea Wi-Fi

Pentru a porni/opri rețeaua Wi-Fi, repetați pașii de la **1** la **3**.

1. Atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ timp de 1 – 2 secunde pentru a porni plita.
2. Apăsați butonul **Blocare** 🔒 (3sec) timp de 3 secunde pentru a activa blocarea de siguranță pentru copii.
3. Apăsați butonul **Pauză** || timp de aproximativ 3 secunde.

Întreținerea aparatului

Plita

⚠ AVERTISMENT

Agenții de curățare nu trebuie să intre în contact cu suprafața ceramică încălzită: toți agenții de curățare trebuie îndepărtați cu o cantitate suficientă de apă curată (după curățare), deoarece au efect caustic în momentul în care suprafața se încinge. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-urile pentru grill sau cuptor, lavetele de sârmă sau bureții abrazivi.


NOTĂ

Curățați suprafața de sticlă ceramică după fiecare utilizare, cât timp mai este caldă. Astfel, veți preveni arderea resturilor de alimente pe suprafața ceramică. Îndepărtați solzii de pește, urmele de lichid sau grăsime și petele decolorate prin utilizarea unui agent de curățare special pentru sticlă ceramică sau oțel inoxidabil (disponibil în comerț).

Murdăria superficială

1. Ștergeți suprafața de sticlă ceramică cu o cârpă umedă.
2. Ștergeți-o din nou, cu o cârpă uscată. Pe suprafața ceramică nu trebuie să rămână urme ale substanței de curățare.
3. Curățați cu atenție toată suprafața de sticlă ceramică pentru gătit o dată pe săptămână, utilizând un agent de curățare special pentru sticlă ceramică sau oțel inoxidabil (disponibil în comerț).
4. Clătiți suprafața de sticlă ceramică cu o cantitate suficientă de apă curată, apoi ștergeți-o cu o cârpă uscată, care să nu lase scame.

Murdăria dificil de îndepărtat

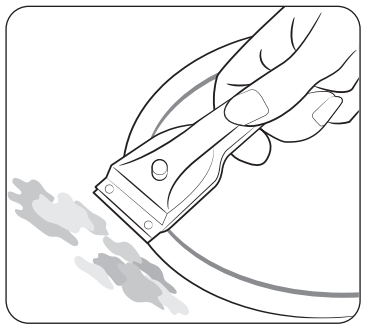


1. Pentru îndepărtarea resturilor de alimente persistente, utilizați o racletă de sticlă.
2. Plasați racleta la un unghi pe suprafața de sticlă ceramică.
3. Îndepărtați murdăria prin răzuire cu racleta.

NOTĂ

Racletele speciale și soluțiile de curățare pentru sticlă ceramică sunt disponibile la comercianții specializați.

Resturile persistente

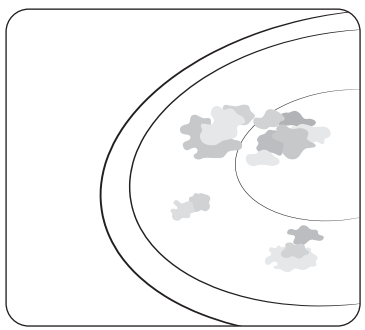

1. Îndepărtați zahărul ars, plasticul topit, folia de aluminiu sau alte materiale cu o racletă de sticlă cât mai repede, și cât timp sunt calde.

⚠ AVERTISMENT

Riscați să vă ardeți dacă utilizați racleta de sticlă pe o zonă de gătit fierbinte:

2. După răcire, curățați plita în mod normal. Dacă zona de gătit pe care s-a topit ceva s-a răcit deja, încălziți-o din nou pentru a o curăța.

NOTĂ

Zgârieturile sau petele negre de pe suprafața de sticlă ceramică – provocate, de exemplu, de către o cratiță cu margini ascuțite – nu pot fi îndepărtate. Rețineți, totuși, că acestea nu împiedică funcționarea normală a plitei.

Rama plitei (opțional)

⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați oțet, suc de lămâie și niciun alt agent de îndepărtare a petelor pe rama plitei; riscați să apară pete definitive.

1. Ștergeți rama cu o cârpă umedă.
2. Umeziți resturile uscate cu o cârpă umedă. Ștergeți până la uscarea completă.

Pentru a evita deteriorarea aparatului

- Nu utilizați plita ca blat de lucru sau suprafață de depozitare.
- Nu utilizați o zonă de gătit fără un recipient pe aceasta sau cu un recipient gol.
- Sticla ceramică este foarte rezistentă la variații de temperatură, dar este casantă. Poate fi deteriorată cu ușurință de către obiectele ascuțite sau tari care cad pe plită.
- Nu plasați vase pe rama plitei. Riscați să zgâriați și să deteriorați finisajul acesteia.
- Evitați vărsarea lichidelor acide (de ex., oțet, suc de lămâie sau agenți detartranți) pe rama plitei, deoarece aceste lichide pot cauza pete persistente.
- Dacă zahărul sau un preparat care conține zahăr intră în contact cu o suprafață de gătit fierbinte și se topește, trebuie curățat imediat cu racleta, cât timp mai este cald. Dacă permiteți răcirea reziduurilor, riscați să deteriorați suprafața la îndepărtare.
- Nu păstrați alimentele și materialele care se pot topi de ex. plastic, folie de aluminiu sau celofan în zona suprafeței de sticlă ceramică a plitei. Dacă un produs de acest tip se topește pe plită, trebuie îndepărtat imediat cu racleta.

Depanare și service

Depanare

Pot apărea defecțiuni în urma unor informații minore, pe care le puteți corecta chiar dvs., respectând următoarele instrucțiuni. Nu încercați să efectuați reparații mai complexe, dacă instrucțiunile de mai jos nu vă oferă soluția.

⚠ AVERTISMENT

Reparațiile acestui aparat se vor executa doar de către un tehnician de service calificat. Reparațiile incorect executate pot constitui riscuri considerabile pentru utilizator. Dacă aparatul dvs. necesită reparații, contactați centrul de asistență pentru clienți.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Ce pot face dacă zonele de gătit nu funcționează?	• Siguranța din carcasă nu este intactă.	• Dacă siguranța se arde în mod repetat, apelați la un electrician autorizat.
Ce pot face dacă zonele de gătit nu pornesc?	• Butonul **Pornit/Oprit** ⏻ a fost acționat accidental. • Panoul de control este parțial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.	• Aparatul este pornit în mod corespunzător. • Curățați panoul de control.
Ce trebuie să fac dacă afișajul, cu excepția 88 indicatorului pentru căldură reziduală, dispare brusc?	• Butonul **Pornit/Oprit** ⏻ a fost acționat accidental. • Panoul de control este parțial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.	• Aparatul este pornit în mod corespunzător. • Curățați panoul de control.
Ce pot face dacă, după oprirea zonelor de gătit, căldura reziduală nu este indicată pe afișaj?	• Zona de gătit a fost utilizată pentru o scurtă perioadă de timp și, în consecință, nu s-a încălzit suficient.	• Dacă zona de gătit este fierbinte, contactați un centru de service local.

Cod de informare	Cauză posibilă	Soluție
00	Există o problemă cu senzorul de temperatură al arzătorului.	Reporniți aparatul folosind butonul **Pornit/Oprit** ⏻. Dacă problema continuă, deconectați sursa de alimentare timp de peste 30 de secunde. Apoi, reporniți aparatul și încercați din nou. Dacă problema persistă, contactați un centru de service local.
08	Temperatura detectată este mai mare decât cea specificată.	
02	Există o problemă cu senzorul PBA.	
80	Un buton este apăsat mai mult de 8 secunde.	Verificați dacă butonul este umed sau apăsat. Dacă problema continuă, reporniți aparatul folosind butonul **Pornit/Oprit** ⏻. Dacă problema persistă, contactați un centru de service local.
60	Comunicațiile dintre placa principală cu circuite și cele secundare sunt întrerupte.	Reporniți aparatul folosind butonul **Pornit/Oprit** ⏻. Dacă problema continuă, deconectați sursa de alimentare timp de peste 30 de secunde. Apoi, reporniți aparatul. Dacă problema persistă, contactați un centru de service local.
62	Controlerul tactil nu funcționează normal.	
08	Intervalul normal de tensiune este depășit (220 – 240 V).	Verificați rețeaua electrică din casă.
09	Dacă recipientul pentru gătit nu este adecvat pentru inducție sau dacă sistemul funcționează fără recipientul pentru gătit, acest lucru este afișat.	Utilizați un recipient pentru gătit adecvat pentru inducție.
66	Există o problemă cu senzorul de temperatură.	Contactați un centru de service local.
68	Valoarea senzorului de temperatură nu se modifică.	Contactați un centru de service local.

Ce pot face dacă zonele de gătit nu pornesc sau nu se opresc?

Acest lucru ar putea fi cauzat de una dintre următoarele situații:

- Panoul de control este parțial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid.
- Blocarea pentru copii este activă și se afișează 88.

Ce trebuie să fac dacă afișajul 88 este iluminat?

Verificați dacă:

- Panoul de control este parțial acoperit cu o cârpă umedă sau cu lichid. Pentru a reseta, atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻.
- Dacă a curs lichid pe panoul de control, ștergeți lichidul.

Ce trebuie să fac dacă afișajul 88 este iluminat?

Verificați dacă:

- Plita este supraîncălzită din cauza funcționării anormale.
- După răcirea plitei, atingeți butonul **Pornit/Oprit** ⏻ pentru resetare.

Ce trebuie să fac dacă afișajul 88 este iluminat?

Verificați dacă:

- Vasul de gătit este necorespunzător, este prea mic sau nu a fost așezat niciun vas pe zona de gătit.
- Dacă utilizați vase de gătit corespunzătoare, mesajul afișat va dispărea automat.

Ce trebuie să fac dacă ventilatorul continuă să funcționeze după oprirea plitei?

Verificați dacă:

- Când ați terminat de utilizat plita, ventilatorul va funcționa automat pentru răcirea acesteia.
- După ce componentele electronice ale plitei s-au răcit sau după trecerea duratei maxime (1 minut), ventilatorul se va opri.
- Dacă solicitați serviciul de asistență pentru clienți în urma unei erori de utilizare a aparatului, vizita tehnicianului poate necesita plata unui tarif, chiar și în timpul perioadei de garanție.

Service

Înainte de a solicita asistență sau service, consultați secțiunea „**Depanare**”.
Dacă aveți nevoie de asistență în continuare, urmați instrucțiunile de mai jos.

Este o problemă tehnică?

Dacă acesta este cazul, contactați serviciul de asistență pentru clienți.
Este necesar să vă pregătiți pentru apel. Astfel, veți simplifica procesul de diagnosticare a problemei și veți putea decide mai rapid dacă este necesară sau nu o vizită a tehnicianului de service.
Trebuie să aveți la dispoziție următoarele informații.

- Care este forma problemei?
- În ce circumstanțe apare problema?

Atunci când apelați serviciul de asistență pentru clienți, trebuie să cunoașteți modelul și numărul de serie al aparatului dvs. Aceste informații sunt inscripționate pe plăcuța cu date tehnice, după cum urmează:

- Descriere model
- Cod S/N (15 cifre)

Vă recomandăm să vă notați informațiile, pentru a le putea consulta mai ușor.

- Model:
- Număr de serie:

În ce cazuri vi se va solicita plata anumitor tarife, în perioada de garanție?

- Dacă ați fi putut rezolva problema personal, prin aplicarea uneia dintre soluțiile din capitolul „**Depanare**”.
- Dacă tehnicianul de service trebuie să depună eforturi suplimentare deoarece nu i-ați oferit toate informațiile relevante înainte de vizită și, în consecință, de exemplu, trebuie să facă deplasări suplimentare după componente. Pregătirea pentru apelul telefonic, conform descrierii de mai sus, vă va scuti de astfel de costuri suplimentare.

SAMSUNG

ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

ȚARĂ	SUNAȚI-NE	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE PE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ȚARĂ	SUNAȚI-NE	SAU VIZITAȚI-NE ONLINE PE
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukčná varná doska

Používateľská príručka

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Obsah

Používanie tohto návodu 3

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly: 3
Názov modelu a sériové číslo 3

Bezpečnostné pokyny 3

Likvidácia obalového materiálu 7
Správna likvidácia starého spotrebiča 7
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) 7

Inštalácia varnej dosky 8

Bezpečnostné pokyny pre osobu vykonávajúcu inštaláciu 8
Pripojenie k zásuvke 8
Potrebné náradie 8
Inštalácia do pracovnej dosky 9
Komponenty 10

Skôr ako začnete 11

Varné zóny 11
Ovládací panel 11
Indukčný ohrev 12
Bezpečnostné vypnutie 12
Indikátor zvyškového tepla 13
Detekcia teploty 13
Riad 13
Používanie dotykových tlačidiel 16
Prevádzkové zvuky 16
Počiatočné vyčistenie 16

Prevádzka 17

Zapnutie spotrebiča 17
Vypnutie spotrebiča 17
Výber varnej zóny a výkonového stupňa 17
Max. zosilnenie 18
Časovač 19
Pozastavenie/Obnovenie 19
Detská poistka 19
Zapnutie/vypnutie zvuku 19
Smart Connect 20

Údržba spotrebiča 20

Varná doska 20
Mierne znečistenie 20
Odolné nečistoty 21
Pripálené nečistoty 21
Rám varnej dosky (voliteľný) 21
Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča 21

Riešenie problémov a servis 22

Riešenie problémov 22
Servis 23

Používanie tohto návodu

Skôr ako začnete spotrebič používať, si pozorne prečítajte tento návod na použitie a osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným informáciám uvedeným v nasledujúcej časti. Tento návod si uschovajte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.
Pri zmene majiteľa spotrebiča nezabudnite odovzdať návod novému majiteľovi.

V tejto používateľskej príručke sa používajú nasledujúce symboly:

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu mať viesť k **vážnemu zraneniu alebo smrti**.

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu mať viesť k **ľahkému zraneniu alebo škode na majetku**.

⚠ UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní varnej dosky, dodržiavajte tieto základné bezpečnostné opatrenia.

POZNÁMKA

Užitočné tipy, odporúčania alebo informácie, ktoré používateľom pomáhajú pri manipulácii s výrobkom.

Názov modelu a sériové číslo

Názov modelu aj sériové číslo sú uvedené na štítku pod základňou varnej dosky.

Pre neskoršie použitie si tieto informácie zapíšte na túto stranu, prípadne si sem nalepte ďalší štítok výrobku (umiestnený v hornej časti výrobku).

Názov modelu _____

Sériové číslo _____

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné stránky tohto spotrebiča zodpovedajú všetkým uznávaným technickým a bezpečnostným normám. Ako výrobcovia však tiež veríme, že je našou povinnosťou oboznámiť vás s nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.

⚠ VAROVANIE

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Na deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Prostriedok na odpojenie musí byť začlenený do pevnej elektroinštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.

Bezpečnostné pokyny

Po inštalácii by malo byť možné tento spotrebič odpojiť od napájania. Odpojenie sa môže dosiahnuť tak, že zástrčka bude prístupná alebo začlenením spínača do pevnej elektroinštalácie v súlade s pravidlami zapojenia.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Uvedený spôsob pripevnenia nesmie závisieť od použitia lepidiel, pretože sa nepovažujú za spoľahlivé upevňovacie prostriedky.

VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite napájanie spotrebiča, aby ste predišli prípadnému zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Počas používania sa spotrebič zohreje na veľmi vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov vo vnútri varnej dosky.

VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať na veľmi vysokú teplotu. Malé deti by sa nemali púšťať do blízkosti spotrebiča.

Parný čistič sa nesmie používať.

Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by sa nemali klásť na povrch varnej dosky, pretože sa môžu zohriať na vysokú teplotu.

Po použití vypnite napájanie prvku varnej dosky jeho ovládacím prvkom a nespoliehajte sa na detektor panvice.

Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

UPOZORNENIE: Na proces varenia je potrebné dohliadať. Na krátky proces varenia je potrebné dohliadať nepretržite.

Aby sa predišlo prehriatiu, spotrebič sa nesmie nainštalovať za ozdobné dvierka.

VAROVANIE: Počas používania sa spotrebič a jeho prístupné časti zohrejú na veľmi vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú púšťať do blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

VAROVANIE: Varenie bez dozoru na varnej doske s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže viesť k vzniku požiaru.

NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale vypnite napájanie spotrebiča a potom plameň prikryte napr. pokrievkou alebo požiarnou prikrývkou.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku požiaru: Na varných plochách neuchovávajte žiadne predmety.

VAROVANIE: Používajte iba chrániče varnej dosky navrhnuté výrobcom varného spotrebiča alebo označené výrobcom spotrebiča v návode na použitie ako vhodné, prípadne chrániče varnej dosky zabudované do spotrebiča. Používanie nevhodných chráničov môže spôsobiť nehody.

Povrchy sa ľahko môžu počas používania zohriať na veľmi vysokú teplotu.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ak nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí do 8 rokov.

⚠ UPOZORNENIE

Zaistite, aby bol spotrebič správne nainštalovaný a uzemnený kvalifikovaným technikom.

Servis spotrebiča by mal vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. Ak opravy vykonajú nekvalifikované osoby, môže dôjsť k zraneniu alebo vážnej poruche. Ak je spotrebič potrebné opraviť, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu a strate záruky.

Zapustené spotrebiče je možné prevádzkovať až po ich inštalácii do skriniek a pracovných plôch, ktoré zodpovedajú príslušným normám. Zaistí sa tým dostatočná ochrana pred kontaktom s elektrickými jednotkami, ako to vyžadujú základné bezpečnostné normy.

Ak spotrebič nefunguje správne alebo v prípade zlomenia, vzniku trhlín alebo prasklín:

- vypnite napájanie všetkých varných zón;
- odpojte varnú dosku od elektrickej siete; a
- obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Ak varná doska praskne, spotrebič vypnite, aby ste predišli prípadnému zasiahnutiu elektrickým prúdom. Varnú dosku nepoužívajte, kým nevymeníte sklenený povrch.

Bezpečnostné pokyny

Varnú dosku nepoužívajte na ohrievanie hliníkovej fólie, výrobkov zabalených v hliníkovej fólii alebo mrazených potravín balených v hliníkovom riade.

Kvapalina medzi dnom panvice a varnou doskou môže vytvárať tlak pary. To môže spôsobiť, že panvica bude skákať.

Vždy dbajte na to, aby boli varný povrch a dno panvice suché.

Pri varení sa varné zóny zohrejú na veľmi vysokú teplotu.

Malé deti nikdy nepúšťajte do blízkosti spotrebiča.

Všetky obalové materiály uchovávajte dôsledne mimo dosahu detí, pretože obalové materiály môžu byť pre deti nebezpečné.

Tento spotrebič je určený len na bežné varenie a vyprážanie v domácnosti. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné použitie.

Varnú dosku nikdy nepoužívajte na vykurovanie miestnosti.

Pri zapájaní elektrických spotrebičov do sieťových zásuviek v blízkosti varnej dosky buďte opatrní. Sieťové káble sa nesmú dostať do kontaktu s varnou doskou.

Prehriaty tuk a olej sa môžu rýchlo vznietiť. Pri príprave pokrmov v tuku alebo oleji, napríklad pri príprave hranolčekov, nikdy nenechávajte povrchové jednotky bez dozoru.

Po použití varné zóny vypnite.

Ovládacie panely udržiavajte vždy čisté a suché.

Na varnú dosku nikdy neklaďte horľavé predmety, mohli by ste spôsobiť požiar.

Pri neopatrnom používaní hrozí popálenie spotrebičom.

Káble elektrických spotrebičov sa nesmú dotýkať horúceho povrchu varnej dosky alebo horúceho riadu.

Varnú dosku nepoužívajte na sušenie oblečenia.

Osoby s kardiostimulátormi a aktívnymi srdcovými implantátmi musia udržiavať svoju hornú časť tela v minimálnej vzdialenosti 30 cm od zapnutých indukčných varných zón. V prípade pochybností by ste sa mali poradiť s výrobcom vášho zariadenia alebo s lekárom. (Len model s indukčnou varnou doskou)

Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať, rozoberať alebo upravovať.

Pred čistením spotrebič vždy vypnite.

Varnú dosku čistite podľa pokynov na čistenie a starostlivosť uvedených v tomto návode.

Domáce zvieratká nepúšťajte k spotrebiču, pretože domáce zvieratká môžu stúpiť na ovládacie prvky spotrebiča a spôsobiť poruchu.

Likvidácia obalového materiálu

⚠ VAROVANIE


Všetky materiály použité na zabalenie spotrebiča sú plne recyklovateľné. Obaly a časti z tvrdej peny sú riadne označené. Obalové materiály a staré spotrebiče likvidujte s ohľadom na bezpečnosť a životné prostredie.

Správna likvidácia starého spotrebiča

⚠ VAROVANIE

Starý spotrebič pred likvidáciou znefunkčnite, aby nepredstavoval nebezpečenstvo. Požiadajte kvalifikovaného technika o odpojenie spotrebiča od elektrickej siete a odstránenie sieťového kábla.
Spotrebič sa nesmie vyhadzovať do domového odpadu.
Informácie o dátumoch zberu a verejných zberných dvoroch získate na miestnom oddelení pre zber odpadu alebo na miestnom úrade.

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

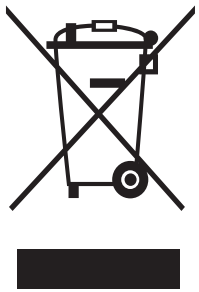

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese www.samsung.com

Inštalácia varnej dosky

⚠ VAROVANIE

Dbajte na to, aby nový spotrebič nainštaloval a uzemnil iba kvalifikovaný personál.
Dodržte, prosím, tento pokyn. Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej inštalácie.
Technické údaje sú uvedené na konci tejto príručky.

Bezpečnostné pokyny pre osobu vykonávajúcu inštaláciu

- V elektrickej inštalácii sa musí nachádzať zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch so šírkou kontaktného otvoru minimálne 3 mm. Medzi vhodné izolačné zariadenia patria ističe vedenia, poistky (skrutkové poistky je potrebné vybrať z držiaka), vypnutia zvodového prúdu a stýkače.
- Z hľadiska požiarnej ochrany tento spotrebič zodpovedá norme EN 60335 - 2 - 6. Tento typ spotrebiča sa môže nainštalovať tak, že na jednej strane má vysokú skrinku alebo stenu.
- Inštalácia musí zaručovať ochranu pred zasiahnutím elektrickým prúdom.
- Kuchynská linka, v ktorej je spotrebič zabudovaný, musí spĺňať požiadavky na stabilitu podľa normy DIN 68930.
- Na ochranu pred vlhkosťou musia byť všetky rezané plochy utesnené vhodným tesniacim tmelom.
- Na dláždených pracovných plochách musia byť špáry v oblasti, kde je osadená varná doska, úplne vyplnené špárovacou hmotou.
- Na pracovných doskách z prírodného, umelého kameňa alebo keramiky musia byť zaskakovacie pružiny prilepené na miesto vhodnou umelou živicou alebo zmiešaným lepidlom.
- Zaistite, aby tesnenie správne priliehalo k pracovnej ploche bez akýchkoľvek medzier. Dodatočný silikónový tmel sa nesmie aplikovať; pretože by to sťažilo demontáž pri servise.
- Pri demontáži sa musí varná doska vytlačiť zospodu.
- Pod varnú dosku sa môže nainštalovať doska.
- Vetracia medzera medzi pracovnou doskou a prednou stranou linky pod ňou nesmie byť zakrytá.

Pripojenie k zásuvke

Pred pripojením skontrolujte, či menovité napätie spotrebiča, teda napätie uvedené na typovom štítku, zodpovedá dostupnému napájaciemu napätiu.
Typový štítok sa nachádza na spodnom kryte varnej dosky.
Napätie vyhrievacieho prvku je AC 230 V~. Tento spotrebič je vybavený káblom, ktorý obsahuje uzemňovací vodič a uzemňovaciu zástrčku. Zástrčka sa musí zapojiť do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Po pripojení varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte, či sú všetky varné zóny pripravené na použitie, a to postupným krátkym zapnutím každej varnej zóny pri maximálnom nastavení.

Potrebné náradie



Ceruzka



Hlavový skrutkovač Phillips




Pravítko alebo zrovnávacia lata



Bezpečnostné okuliare




Šabľová píla



Vŕtačka

Inštalácia do pracovnej dosky

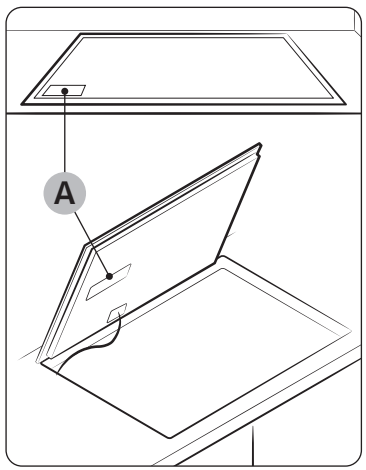

A. Sériové číslo

POZNÁMKA


Pred inštaláciou si zapíšte sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča. Toto číslo budete potrebovať, ak budete žiadať o servis, a po inštalácii už nebude prístupné, pretože je uvedené na pôvodnom typovom štítku na hornej alebo spodnej strane spotrebiča.




POZNÁMKA

Osobitnú pozornosť venujte požiadavkám na minimálny priestor a voľný priestor.

POZNÁMKA

Spodná časť varnej dosky je vybavená ventilátorom. Ak sa pod varnou doskou nachádza zásuvka, nemala by sa používať na odkladanie malých predmetov alebo papiera, pretože ak by sa nasali do ventilátora, mohli by ventilátor poškodiť alebo narušiť chladenie.

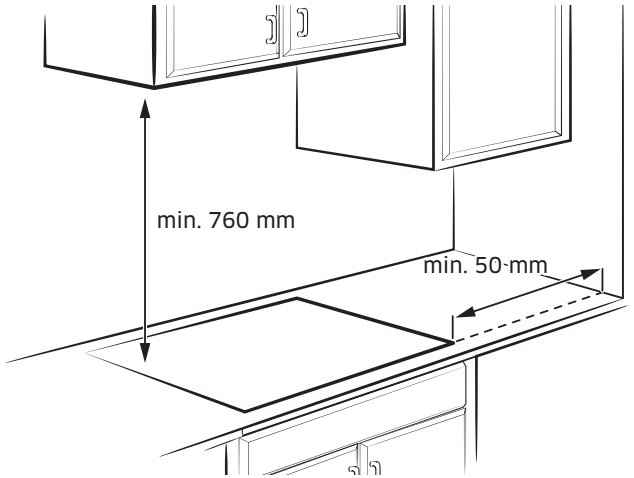


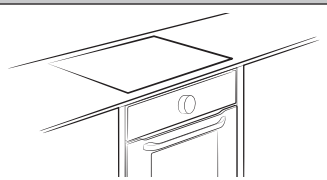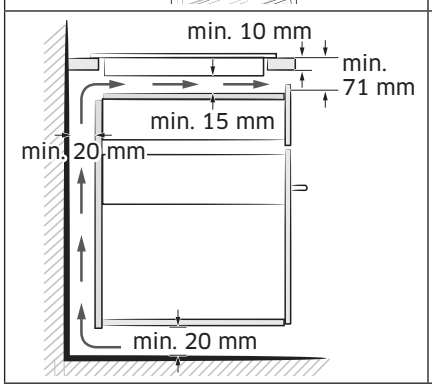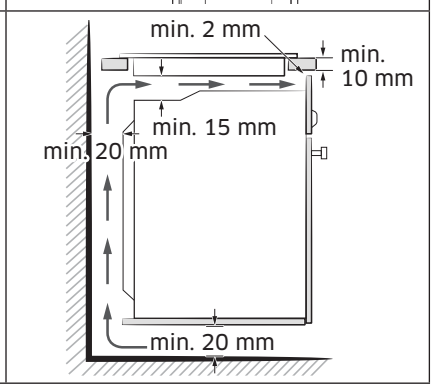
Zásuvka	Rúra
	
	

Inštalácia varnej dosky

Typický typ inštalácie

Jednotka: mm

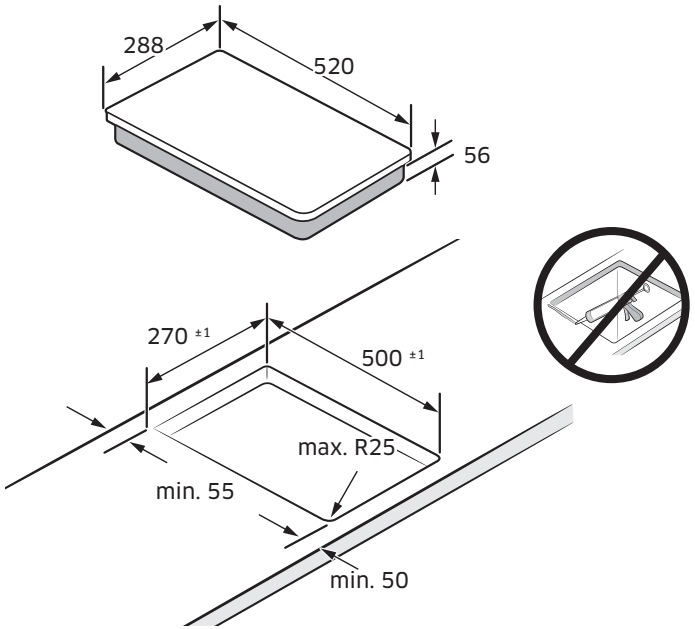


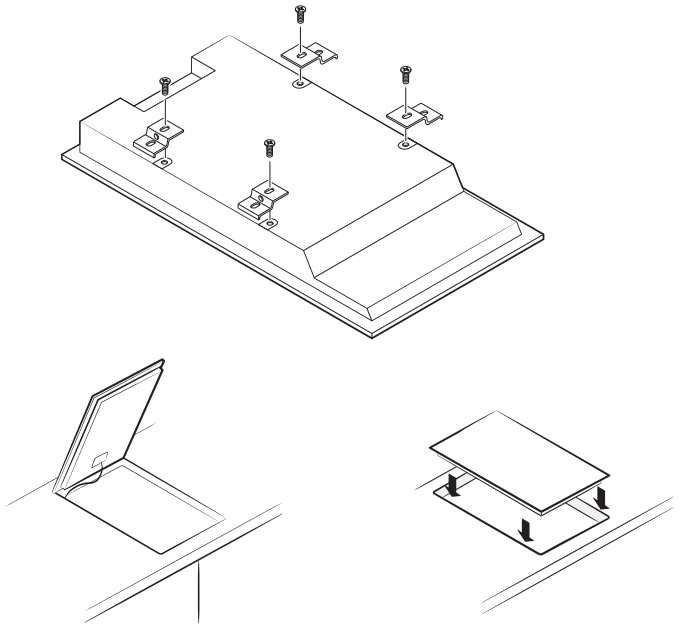

Komponenty




Skrutky



Pružinový držiak


Skôr ako začnete

Varné zóny

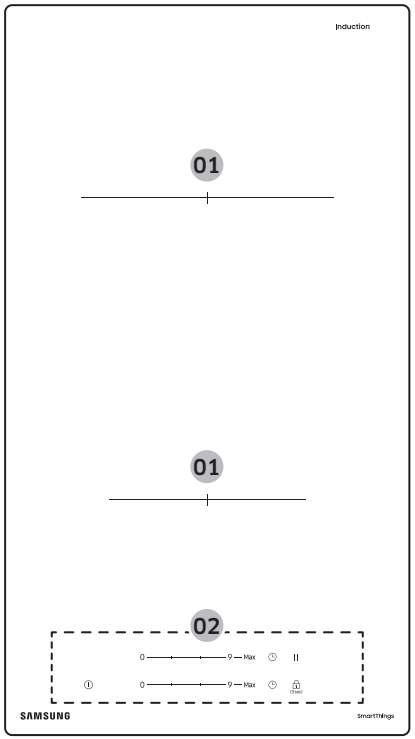

01	Indukčná varná zóna	**02**	Ovládací panel

Ovládací panel

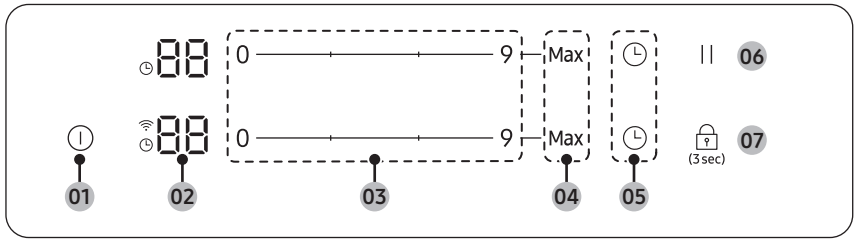


01	⏻	Zap./Vyp.	Zapnutie alebo vypnutie napájania. (1 ~ 2 sekundy)
02	Displej		Zobrazenie stavu teplotných nastavení a stavu časovača.
03	Teplotné ovládanie		Upravenie nastavení výkonu varnej dosky.
04	Max	Max. zosilnenie	Používanie varnej dosky určitý čas pri nastavení vysokého výkonu.
05	🕒	Časovač	Nastavenie alebo zrušenie času varenia.
06	||	Pozastavenie	Prepnutie zapnutých varných zón na nízky výkonový stupeň.
07	🔒 (3 sec)	Uzamknutie	Zabránenie zmene teplotných nastavení.

POZNÁMKA

Ovládajte ho stlačením tlačidla **Max. zosilnenie**.

Skôr ako začnete

Indukčný ohrev

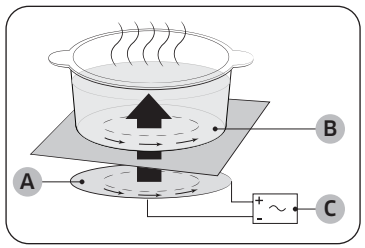

A. Indukčná cievka
B. Indukované prúdy
C. Elektronické obvody

- Princíp indukčného ohrevu: Keď na varnú zónu položíte nádobu a varnú zónu zapnete, elektronické obvody v indukčnej varnej doske vytvoria v spodnej časti nádoby „indukované prúdy“, ktoré okamžite zvýšia teplotu nádoby.
- Rýchlejšie varenie a vyprážanie: Keďže sa ohrieva priamo nádoba a nie sklo, účinnosť je väčšia ako pri iných systémoch, pretože nedochádza k strate tepla. Väčšina absorbovanej energie sa premení na teplo.

Bezpečnostné vypnutie

Ak sa niektorá varná zóna po dlhšom čase nevypne alebo sa neupraví výkonový stupeň, daná varná zóna sa automaticky sama vypne.
Varné zóny sa samy vypnú po nasledujúcich časoch.

Výkonový stupeň	vypnutie napájania
1 – 3	Po 8 hodinách
4 – 6	Po 4 hodinách
7 – MAX	Po 2 hodinách

POZNÁMKA

Ak je varná doska prehriata v dôsledku neobvyklej prevádzky, zobrazí sa H. A varná doska sa vypne.

POZNÁMKA

Ak je riad nevhodný, je príliš malý alebo ste na varnú zónu nepoložili žiadny riad, zobrazí sa U. A po 1 minúte sa príslušná varná zóna vypne.

POZNÁMKA

Ak sa vypne napájanie jednej alebo viacerých varných zón pred uplynutím uvedeného času, pozrite si časť „Riešenie problémov“.

Ďalšie dôvody, prečo sa varná zóna sama vypne

Všetky varné zóny sa samy vypnú, ak tekutina vykypí na ovládací panel. Automatické vypnutie sa aktivuje aj vtedy, ak na ovládací panel položíte vlhkú handričku. V oboch týchto prípadoch bude spotrebič potrebné znovu zapnúť tlačidlom **Zap./Vyp.** ⏻ po odstránení tekutiny alebo handričky.

Indikátor zvyškového tepla

Keď sa jednotlivá varná zóna alebo varná doska vypne, v zobrazení príslušnej varnej zóny sa ukáže prítomnosť zvyškového tepla H (pre „horúce“). Aj keď sa varná zóna vypne, indikátor zvyškového tepla zhasne až po jej ochladení. Zvyškové teplo môžete použiť na rozmrazovanie alebo udržiavanie pokrmu v teple.

⚠ VAROVANIE

Kým svieti indikátor zvyškového tepla, existuje riziko popálenia.


⚠ VAROVANIE

Ak dôjde k prerušeniu napájania, symbol H zhasne a informácie o zvyškovom teple už nebudú k dispozícii.
Aj tak sa však môžete popáliť. Aby ste tomu predišli, v blízkosti varnej dosky buďte vždy opatrní.

Detekcia teploty

Ak by teplota na niektorej z varných zón z akéhokoľvek dôvodu prekročila bezpečnostnú úroveň, varná zóna automaticky prejde na nižší výkonový stupeň. Keď dokončíte používanie varnej dosky, chladiaci ventilátor bude naďalej bežať, až kým sa elektronika varnej dosky neochladí. Chladiaci ventilátor sa sám vypne v závislosti od teploty elektroniky.

Riad

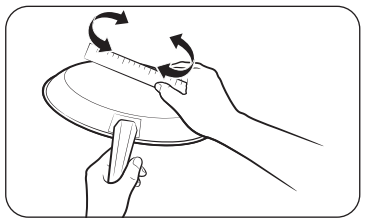

Používajte riad s plochým dnom, ktorý je v úplnom kontakte s celou varnou zónou. Plochosť skontrolujte otáčaním pravítka po spodnej strane riadu. Dodržiavajte všetky odporúčania týkajúce sa používania riadu.

- Používajte riad vyrobený zo správneho materiálu na indukčné varenie.
- Pre lepšie rozvádzanie tepla používajte kvalitný riad s ťažším dnom. Pri varení tak dosiahnete najlepšie výsledky.
- Veľkosť riadu prispôsobte množstvu pripravovaného jedla.
- Nenechajte riad vrieť nasucho. Môže to spôsobiť trvalé poškodenie formou zlomenia, roztavenia alebo zničenia, čo môže mať vplyv na sklokeramickú varnú dosku. (Na tento typ poškodenia sa záruka nevzťahuje.)
- Nepoužívajte špinavý riad ani riad so silnými nánosmi mastnoty. Vždy používajte riad, ktorý sa po varení ľahko čistí.

⚠ UPOZORNENIE

- Varné zóny sa môžu po vypnutí zdať vychladnuté. Sklokeramický povrch však môže byť horúci zo zvyškového tepla prenášaného z riadu. Stále existuje riziko popálenia.
- Horúceho riadu sa nedotýkajte priamo rukami. Na ochranu rúk pred popálením vždy používajte kuchynské rukavice alebo chňapky.
- Riad neposúvajte po povrchu varnej dosky. Varnú dosku tak môžete trvale poškodiť.

Skôr ako začnete

Riad pre indukčné varné zóny

Indukčný horák je možné zapnúť iba vtedy, keď je na jednej z varných zón umiestnený riad s magnetickým dnom. Môžete používať riad, ktorý je nižšie označený ako vhodný.

Materiál	Vhodnosť
Oceľ, smaltovaná oceľ, liatina	Áno
Nehrdzavejúca oceľ	Áno (ak na dne riadu drží magnet)
Hliník, meď, mosadz, sklo, keramika, porcelán	Nie

POZNÁMKA

- Riad vhodný na indukčné varenie je ako vhodný označený výrobcom.
- Určitý riad môže pri používaní na indukčných varných zónach vydávať zvuky.
- Tieto zvuky nenaznačujú poruchu varnej dosky a žiadnym spôsobom neovplyvňujú jej činnosť.
- Špeciálny riad z nehrdzavejúcej ocele nemusí byť vhodný na indukčné varenie. Skontrolujte, či dno riadu priťahuje magnet.

Veľkosti riadu pre indukčné varné zóny


Indukčné varné zóny sa do určitej miery automaticky prispôsobujú veľkosti dna riadu. Magnetická časť dna riadu však musí mať minimálny priemer v závislosti od veľkosti varnej zóny.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete riad, ktorého feromagnetický priemer zodpovedá priemeru horáka. Ak horák nerozpozná riad, skúste použiť horák väčších rozmerov.

POZNÁMKA

Informácie o priemere riadu nájdete v špecifikáciách varných zón daného modelu.


Iný indukčný riad

Niektoré riady majú na dne tenký magnetický materiál, ktorý spolupracuje s indukčnou varnou doskou. Tento riad má slabý magnetizmus a nemusí dobre fungovať. (Slabý magnetizmus znamená, že magnet nedrží pevne alebo plocha, na ktorej magnet drží, je malá.)

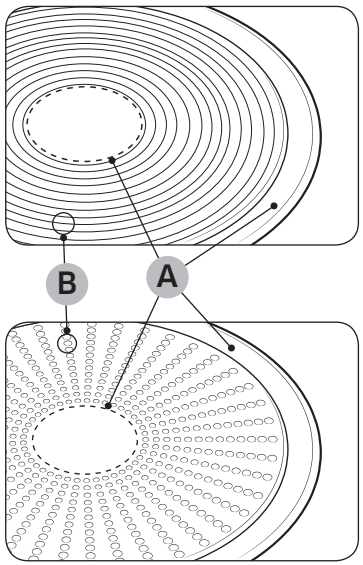


A. Plocha, kde magnet nedrží
B. Plocha, kde magnet drží

Aj keď je riad určený pre indukčnú varnú dosku, výkon ohrevu môže byť slabý alebo niekedy varná doska nemusí rozpoznať riad v závislosti od veľkosti a sily magnetickej plochy na dne riadu.

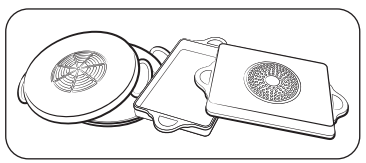

Pri použití veľkého riadu s menším feromagnetickým prvkom sa zahrieva iba feromagnetický prvok. Preto sa teplo nemusí rovnomerne rozvádzať.









Test vhodnosti

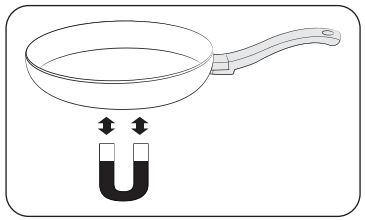

Riad je vhodný na indukčné varenie, ak magnet drží na dne riadu a riad je výrobcom riadu označený ako vhodný.


- Dobrý riad spoznáte podľa dna. Dno by malo byť čo najhrubšie a najrovnejšie.
- Pri kúpe nového riadu venujte osobitnú pozornosť priemeru dna. Výrobcovia často uvádzajú len priemer horného okraja.
- Nepoužívajte riad, ktorý má poškodené dno s drsnými okrajmi alebo ostrinami. Ak poškodený riad posúvate po povrchu, môžete natrvalo poškriabať sklokeramickú varnú dosku.
- Keď je riad studený, dno má zvyčajne mierne ohnuté dovnútra (vduté). Nesmie byť ohnuté smerom von (vyduté).
- Ak chcete použiť špeciálny typ riadu, napríklad tlakový hrniec, panvicu na dusenie alebo wok, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Správne umiestnenie

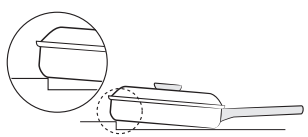Správne	Nesprávne
	
Riad s plochým dnom a rovnými stranami	Riad so zaobleným alebo skriveným dnom alebo stranami
	
Riad spĺňa alebo prekračuje odporúčanú minimálnu veľkosť pre varnú zónu.	Riad nespĺňa minimálnu veľkosť požadovanú pre príslušnú varnú zónu.
	
Riad je celý položený na povrchu varnej dosky.	Riad je položený na okraji varnej dosky alebo nie je celý položený na povrchu varnej dosky.
	
Riad je dobre vyvážený.	Ťažká rukoväť spôsobuje naklonenie riadu.


Skôr ako začnete

Tipy na úsporu energie

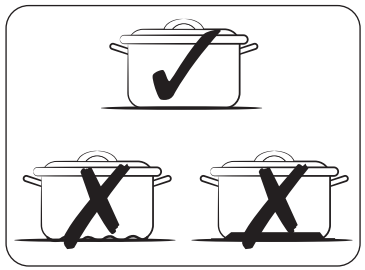

Dodržiavanie týchto tipov vám umožní znížiť spotrebu energie.

- Riad vždy položte na varnú zónu skôr, ako zapnete príslušný horák.
- Varné zóny a dno riadu udržiavajte čisté. Inak spotrebujete viac energie.
- Ak máte k dispozícii pokrievku, pevne ju nasaďte na riad. Znížite tým spotrebu energie.

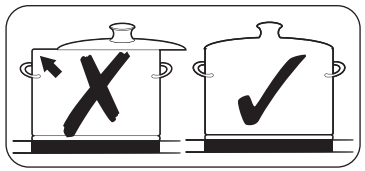

- Príslušný horák vypnite pred koncom doby varenia. Využite zvyškové teplo na udržiavanie jedla v teple.

Test vhodnosti riadu

Riad môžete vyskúšať a zistiť, či je vhodný na použitie s týmto výrobkom.

1. Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ na 1 – 2 sekundy zapnite varnú dosku.
2. Stlačením tlačidla **Uzamknutie** 🔒 na 3 sekundy aktivujte detskú poistku.
3. Stlačením tlačidla **Časovač** 🕒 na 3 sekundy aktivujte režim testu vhodnosti riadu.
4. Položte riad na niektorú varnú zónu a potom stlačte a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo **Max. zosilnenie**.

Displej	Popis
00	Riad je nevhodný
01	Riad je vhodný, ale neefektívny
02	Riad je vhodný

Používanie dotykových tlačidiel

Pri ovládaní dotykových tlačidiel sa dotýkajte požadovaného tlačidla špičkou prsta, kým sa príslušné zobrazenia nerozsvietia alebo nezhasnú, alebo kým sa neaktivuje požadovaná funkcia.
Dbajte na to, aby ste sa pri obsluhe spotrebiča dotýkali iba jedného tlačidla.
Ak máte prst na tlačidle príliš naplocho, môže sa aktivovať aj vedľajšie tlačidlo.

Prevádzkové zvuky

Ak počujete:

- Praskavý zvuk: riad je vyrobený z rôznych materiálov.
- Pískanie: používate viac ako dve varné zóny a riad je vyrobený z rôznych materiálov.
- Hučanie: používate vysoké výkonové stupne.
- Cvakanie: dochádza k elektrickému prepínaniu.
- Syčanie, bzučanie: beží ventilátor.

Tieto zvuky sú normálne a nenaznačujú žiadne poruchy.

⚠ VAROVANIE

Nepoužívajte riad odlišných veľkostí a z rôznych materiálov.
Používanie riadu odlišných veľkostí a z rôznych materiálov môže spôsobovať zvuky a vibrácie.

Počiatočné vyčistenie

Sklokeramický povrch utrite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom na sklokeramickú varnú dosku.

⚠ VAROVANIE

Nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by ste poškodiť povrch.

Prevádzka

Zapnutie spotrebiča

Spotrebič sa zapína tlačidlom **Zap./Vyp.** ⏻. Tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻ stlačte približne na 1 – 2 sekundy.

POZNÁMKA

Po aktivovaní tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ na zapnutie spotrebiča je potrebné približne do 20 sekúnd vybrať výkonový stupeň. Inak sa spotrebič z bezpečnostných dôvodov sám vypne.


Vypnutie spotrebiča

Ak chcete úplne vypnúť napájanie spotrebiča, použite tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻. Tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻ stlačte približne na 1 – 2 sekundy.


POZNÁMKA

Po vypnutí jednej varnej zóny alebo celej varnej plochy sa prítomnosť zvyškového tepla indikuje na digitálnych displejoch príslušných varných zón vo forme jedného kroku 8H pre „horúce“.
Keď sa teplota zníži, 8H zmizne.

Výber varnej zóny a výkonového stupňa

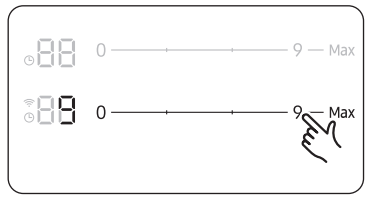

1. Na výber varnej zóny stlačte alebo posuňte tlačidlo **Teplotné ovládanie**.

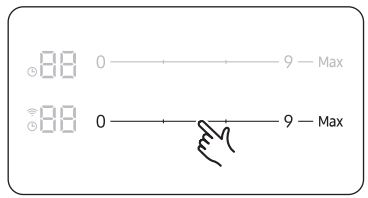

2. Posúvaním tlačidla **Teplotné ovládanie** upravíte teplotné nastavenia varných zón.

POZNÁMKA

Ak stlačíte a viac ako 8 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo **Teplotné ovládanie**, na displeji nastavení výkonového stupňa sa zobrazí 8O. Na zresetovanie stlačte tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻.

Odporúčané nastavenia na varenie konkrétnych jedál

Údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke sú len orientačné. Výkonový stupeň potrebný pre rôzne spôsoby varenia závisí od množstva premenných vrátane kvality použitého riadu a typu a množstva pripravovaného jedla.

Výkonový stupeň	Spôsob varenia	Príklady použitia
8 – MAX	Ohrievanie / restovanie / smaženie	Ohrievanie veľkých množstiev tekutiny, varenie rezancov, prudké opekanie mäsa, opekanie gulášu dohneda, dusenie mäsa
7 – 8	Intenzívne smaženie	Steak, sviečková, zemiakové placky, klobásy, palacinky/lievance
6 – 7	Smaženie	Rezeň/kotlety, pečeň, ryby, fašírky, volské oká
3 – 5	Varenie	Varenie do 1,5 l tekutiny, zemiakov, zeleniny
2 – 3	Varenie v pare / dusenie / varenie	Varenie v pare a dusenie malých množstiev zeleniny, varenie ryže a mliečnych jedál
1 – 2	Roztápanie	Roztápanie masla, rozpustenie želatíny, roztápanie čokolády

POZNÁMKA

Výkonový stupeň budete musieť upraviť podľa konkrétneho riadu a jedla.

Max. zosilnenie

Funkcia **Max. zosilnenie** dáva každej varnej zóne k dispozícii dodatočný výkon. (napríklad: na privedenie veľkého objemu vody do varu)
Po uplynutí času funkcie **Max. zosilnenie** sa varné zóny automaticky nastavia späť na najvyššie teplotné nastavenie.

POZNÁMKA

- Za určitých okolností sa funkcia **Max. zosilnenie** môže automaticky deaktivovať v záujme ochrany vnútorných elektronických komponentov varnej dosky.
  Napríklad nie je možné súčasne využívať maximálny výkon na zadnej a prednej varnej zóne.
- Čas funkcie **Max. zosilnenie** nájdete v špecifikáciách varných zón vášho modelu.

Správa napájania

Varné zóny majú k dispozícii svoj maximálny výkon.
Ak sa tento výkonový rozsah prekročí zapnutím funkcie **Max. zosilnenie**, správa napájania automaticky zníži výkonový stupeň varnej zóny.
Potom sa zobrazenie zmení z nastaveného výkonového stupňa na maximálny možný výkonový stupeň.

Časovač

Použitie časovača ako bezpečnostného vypnutia

Ak pre varnú zónu nastavíte konkrétny čas, varná zóna sa po uplynutí tohto času sama vypne. Táto funkcia sa môže použiť pre viacero varných zón súčasne.

Nastavenie časovača

Varná zóna (zóny), pre ktorú chcete použiť bezpečnostné vypnutie, musí byť zapnutá.

1. Stlačte tlačidlo **Časovač** ◷.
2. Časovač nastavte opakovaným stláčaním tlačidla **Časovač** ◷.
3. Ak chcete nastavenia časovača zrušiť, podržte stlačené tlačidlo **Časovač** ◷ na 2 sekundy.

POZNÁMKA

- Ak chcete nastavenia meniť rýchlejšie, podržte stlačené tlačidlo **Časovač** ◷, kým sa nezobrazí požadovaná hodnota.
- Po ukončení časovača zaznie niekoľko pípnutí. Potom sa varná zóna vypne.

Pozastavenie/Obnovenie

Funkcia **Pozastavenie/Obnovenie** súčasne prepne všetky varné zóny, ktoré sú zapnuté, na nízky výkonový stupeň a potom späť na predtým nastavený výkonový stupeň. Táto funkcia sa môže použiť na krátke prerušenie a následné pokračovanie procesu varenia, napr. ak chcete prijať telefonický hovor.
Keď je aktivovaná funkcia **Pozastavenie/Obnovenie**, všetky tlačidlá okrem tlačidiel **Pozastavenie** ||, **Uzamknutie** (3 sec) a **Zap./Vyp.** ⏻ sú deaktivované.
Ak chcete obnoviť varenie, znova stlačte tlačidlo **Pozastavenie** ||.

	Ovládací panel	Displej
Pre zapnutie	Stlačte tlačidlo **Pozastavenie** ||	8P
Pre vypnutie	Stlačte tlačidlo **Pozastavenie** ||	Návrat na predchádzajúci výkonový stupeň

Detská poistka

Detskú poistku môžete použiť na zabezpečenie proti neúmyselnému zapnutiu varnej zóny a aktivácii varnej plochy. Uzamknúť sa môže aj ovládací panel, s výnimkou tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ (iba ovládanie vypnutia), aby sa zabránilo neúmyselnej zmene nastavení, napríklad pri utieraní panela handričkou.

Zapnutie/vypnutie detskej poistky

1. Tlačidlo **Uzamknutie** (3 sec) stlačte približne na 3 sekundy. Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
2. Stlačte ľubovoľné tlačidlo. 8L sa zobrazí na displejoch na indikáciu, že je aktivovaná detská poistka.
3. Ak chcete detskú poistku vypnúť, znova stlačte tlačidlo **Uzamknutie** (3 sec) na 3 sekundy.
   Na potvrdenie zaznie zvukový signál.

POZNÁMKA

- Detská poistka je aktivovaná bez ohľadu na to, či je spotrebič zapnutý alebo vypnutý.
- Detskú poistku môžete nastaviť počas varenia. Ak chcete vypnúť horák, keď je zapnutá detská poistka, stlačte tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻.

Zapnutie/vypnutie zvuku

1. Tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻ stlačte približne na 1 – 2 sekundy.
2. Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo **Uzamknutie** (3 sec).
3. Zvuk sa vypne a na displeji sa zobrazí 0S.
4. Ak chcete zmeniť nastavenie zvuku, zopakujte kroky 1 a 2. Zvuk sa zapne a na displeji sa zobrazí 0A.

POZNÁMKA

Nastavenia zvuku sa nedajú zmeniť po 10 sekundách od zapnutia napájania.

Prevádzka

Smart Connect

Varná doska má zabudovaný modul Wi-Fi, ktorý môžete používať na synchronizáciu varnej dosky s aplikáciou SmartThings. V tejto smartfónovej aplikácii môžete:

- sledovať prevádzkový stav a nastavenia výkonového stupňa prvkov varnej dosky.
- sledovať nastavenia časovača.

Funkcie, ktoré sa môžu ovládať z aplikácie SmartThings, nemusia fungovať hladko, ak sú komunikačné podmienky zlé alebo je výrobok nainštalovaný na mieste so slabým signálom Wi-Fi.

Spôsob pripojenia varnej dosky

Aby ste mohli používať diaľkové funkcie varnej dosky Samsung, musíte ju spárovať s aplikáciou SmartThings.

1. Na svojom inteligentnom zariadení si stiahnite a otvorte aplikáciu SmartThings.
2. Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ približne na 1 – 2 sekundy zapnite varnú dosku.
3. Stlačením tlačidla **Pozastavenie** || približne na 5 sekúnd zapnite „AP“.
4. Počas vytvárania pripojenia bude indikátor Wi-Fi blikať. Po dokončení procesu indikátor svieti bez blikania. Varná doska je teraz úspešne pripojená.
5. Ak sa indikátor Wi-Fi funkcie Smart Connect nerozsvieti, postupujte podľa pokynov v aplikácii na opätovné pripojenie.

POZNÁMKA

- Dbajte na to, aby ste funkciu Smart Connect nastavovali len vtedy, keď neprebieha žiadna činnosť varnej dosky.
- Ďalšie pokyny nájdete vo webovej príručke na adrese www.samsung.com

Zapnutie/vypnutie Wi-Fi

Ak chcete zmeniť zapnutie/vypnutie Wi-Fi, zopakujte kroky 1 až 3.

1. Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ približne na 1 – 2 sekundy zapnite varnú dosku.
2. Stlačením tlačidla **Uzamknutie** 🔒 (3 sec) na 3 sekundy zapnite detskú poistku.
3. Tlačidlo **Pozastavenie** || stlačte približne na 3 sekundy.

Údržba spotrebiča

Varná doska

⚠ VAROVANIE

Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do kontaktu s vyhriatym sklokeramickým povrchom. Všetky čistiace prostriedky sa musia po čistení odstrániť dostatočným množstvom čistej vody, pretože pri zahriatí povrchu varnej dosky môžu mať žieravý účinok. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ako sú spreje na grily alebo rúry na pečenie, drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky na panvice.


POZNÁMKA

Sklokeramický povrch očistite po každom použití, keď je na dotyk ešte teplý. Zabráni sa tým pripáleniu rozliatej látky na povrch. Odstráňte vodný kameň, stopy po vode, kvapky tuku a kovové zafarbenie pomocou bežne dostupného čistiaceho prostriedku na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.

Mierne znečistenie

1. Sklokeramický povrch utrite vlhkou handričkou.
2. Vyutierajte ho dosucha čistou handričkou. Na povrchu nesmú zostať zvyšky čistiaceho prostriedku.
3. Raz za týždeň dôkladne vyčistite celý sklokeramický varný povrch bežne dostupným čistiacim prostriedkom na sklokeramiku alebo nehrdzavejúcu oceľ.
4. Sklokeramický povrch utrite dostatočným množstvom čistej vody a vyutierajte ho dosucha čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.

Odolné nečistoty

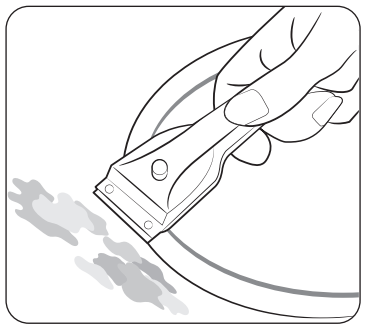


1. Na odstránenie vykypených pokrmov a odolných striekancov použite škrabku na sklo.
2. Škrabku na sklo priložte pod uhlom k sklokeramickému povrchu.
3. Posuvnými pohybmi škrabky odstráňte nečistoty.

POZNÁMKA

Škrabky na sklo a čističe na sklokeramiku sa predávajú v špecializovaných predajniach.

Pripálené nečistoty

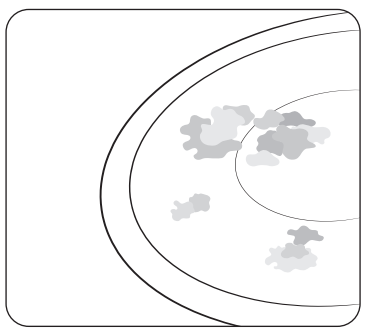

1. Pripálený cukor, roztavené plasty, hliníkovú fóliu alebo iné materiály okamžite odstráňte škrabkou na sklo, kým je varná doska ešte horúca.

VAROVANIE

Pri používaní škrabky na sklo na horúcej varnej zóne hrozí riziko popálenia.

2. Varnú dosku po vychladnutí očistite obvyklým spôsobom. Ak ste varnú zónu, na ktorej sa niečo roztavilo, nechali vychladnúť, pred čistením ju znova rozohrejte.

POZNÁMKA

Škrabance alebo tmavé stopy na sklokeramickom povrchu, spôsobené napríklad dnom panvíc s ostrými hranami, sa nedajú odstrániť. Funkcia varnej dosky tým však nie je narušená.

Rám varnej dosky (voliteľný)

VAROVANIE

Na čistenie rámu varnej dosky nepoužívajte ocot, citrónovú šťavu ani odstraňovač vodného kameňa; inak sa na ráme objavia matné škvrny.

1. Rám utrite vlhkou handričkou.
2. Vyschnuté nečistoty navlhčite mokrou handričkou. Potom ich utrite a vyutierajte dosucha.

Aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča

- Varnú dosku nepoužívajte ako pracovnú plochu ani na skladovanie.
- Nepoužívajte varnú zónu, ak na varnej doske nie je žiadna nádoba alebo ak je nádoba prázdna.
- Keramické sklo je veľmi tvrdé a odolné voči teplotným šokom, nie je však nerozbitné. Môže sa poškodiť, ak na varnú dosku spadne obzvlášť ostrý alebo tvrdý predmet.
- Nádoby neklaďte na rám varnej dosky. Môže dôjsť k poškriabaniu a poškodeniu povrchovej úpravy.
- Dávajte pozor, aby sa na rám varnej dosky nevyliali kyslé kvapaliny, ako je napríklad ocot, citrónová šťava a prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, pretože tieto kvapaliny môžu spôsobiť matné škvrny.
- Ak sa cukor alebo prípravok s obsahom cukru dostane do kontaktu s horúcou varnou zónou a roztopí sa, treba ho okamžite odstrániť kuchynskou škrabkou, kým je varná zóna ešte horúca. Ak ju necháte vychladnúť, pri odstraňovaní môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Všetky predmety a materiály, ktoré by sa mohli roztaviť, napríklad plasty, hliníková fólia a fólie na pečenie, držte ďalej od sklokeramického povrchu. Ak sa niečo také roztaví na varnej doske, treba to okamžite odstrániť škrabkou.

Riešenie problémov a servis

Riešenie problémov

Porucha môže byť výsledkom nezávažnej situácie, ktorú môžete sami napraviť pomocou nasledujúcich pokynov. Ak vám v konkrétnom prípade nepomôžu nasledujúce pokyny, nepokúšajte sa o ďalšie opravy.

⚠ VAROVANIE

Opravy spotrebiča môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik. Neodborne vykonané opravy môžu viesť k značnému riziku pre používateľa. Ak je spotrebič potrebné opraviť, obráťte sa na zákaznícke servisné stredisko.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Čo mám robiť, ak varné zóny nefungujú?	• Poistka v domovej elektroinštalácii nie je neporušená.	• Ak sa poistky niekoľkokrát vypália, zavolajte autorizovaného elektrikára.
Čo mám robiť, ak sa varné zóny nezapnú?	• Náhodne sa stlačilo tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻. • Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.	• Spotrebič sa riadne zapne. • Očistite ovládací panel.
Čo mám robiť, ak zobrazenie okrem 88 indikátora zvyškového tepla, náhle zmizne?	• Náhodne sa stlačilo tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻. • Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.	• Spotrebič sa riadne zapne. • Očistite ovládací panel.
Čo mám robiť, ak sa po vypnutí varných zón na displeji nezobrazuje zvyškové teplo?	• Varná zóna sa používala iba krátko a preto sa dostatočne nerozohriala.	• Ak je varná zóna horúca, zavolajte do miestneho servisného strediska.

Informačný kód	Možná príčina	Riešenie
00	Vyskytol sa problém so snímačom teploty horáka.	Spotrebič reštartujte tlačidlom **Zap./Vyp.** ⏻. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie na viac ako 30 sekúnd. Potom spotrebič reštartujte a skúste to znova. Ak problém stále pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.
01	Nasnímala sa vyššia teplota, ako je určená.	
02	Vyskytol sa problém so snímačom PBA.	
10	Tlačidlo je stlačené dlhšie ako 8 sekúnd.	Skontrolujte, či tlačidlo nie je mokré alebo stlačené. Ak problém pretrváva, spotrebič reštartujte tlačidlom **Zap./Vyp.** ⏻. Ak problém stále pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.
60	Zlyháva komunikácia hlavnou a vedľajšou doskou plošných spojov.	Spotrebič reštartujte tlačidlom **Zap./Vyp.** ⏻. Ak problém pretrváva, odpojte napájanie na viac ako 30 sekúnd. Potom spotrebič reštartujte. Ak problém stále pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko.
62	Dotykový integrovaný obvod komunikuje neobvykle.	
08	Je to mimo normálneho napätia (220 – 240 V).	Skontrolujte prostredie napájania v domácnosti.
09	Zobrazí sa to, ak varná nádoba nie je vhodná na indukciu alebo ste spustili prevádzku bez varnej nádoby.	Použite varnú nádobu vhodnú na indukciu.
66	Vyskytol sa problém so snímačom teploty.	Obráťte sa na miestne servisné stredisko.
68	Hodnota snímača teploty sa nemení.	Obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Čo mám robiť, ak sa varná zóna nezapne alebo nevypne?

Môže to byť spôsobené jednou z nasledujúcich príčin:

- Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.
- Zapnutá je detská poistka a zobrazuje sa 88.

Čo mám robiť, ak svieti zobrazenie 80?

Skontrolujte nasledujúce:

- Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý tekutinou.
  Na zresetovanie stlačte tlačidlo **Zap./Vyp.** ⏻.
- Ak tekutina pretiekla na ovládací panel, utrite ju.

Čo mám robiť, ak svieti zobrazenie 88?

Skontrolujte nasledujúce:

- Kvôli neobvyklej prevádzke je varná doska prehriata.
- Po ochladení varnej dosky stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** ⏻ spotrebič zresetujte.

Čo mám robiť, ak svieti zobrazenie 85?

Skontrolujte nasledujúce:

- Riad je nevhodný, je príliš malý alebo ste na varnú zónu nepoložili žiadny riad.
- Keď použijete vhodný riad, zobrazené hlásenie automaticky zmizne.

Čo mám robiť, ak chladiaci ventilátor beží po vypnutí varnej dosky?

Skontrolujte nasledujúce:

- Po dokončení používania varnej dosky sa chladiaci ventilátor sám spustí, aby spotrebič ochladil.
- Po ochladení elektroniky varnej dosky alebo po uplynutí maximálneho času (1 minút) sa chladiaci ventilátor vypne.
- Ak požadujete servisnú návštevu kvôli informáciám poskytnutým pri obsluhe spotrebiča, návšteva technika zákazníckeho servisu môže byť spoplatnená aj počas záručnej doby.

Servis

Predtým ako požiadate o pomoc alebo servis, si prečítajte informácie uvedené v časti „**Riešenie problémov**“. Ak stále potrebujete pomoc, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Ide o technickú poruchu?

Ak áno, obráťte sa na zákaznícke servisné stredisko.
Vždy sa na rozhovor vopred pripravte. Uľahčí to proces diagnostikovania problému a tiež sa tým uľahčí rozhodnutie, či je potrebná návšteva zákazníckeho servisu.
Zaznamenajte si nasledujúce informácie.

- Akú formu má problém?
- Za akých okolností dochádza k problému?

Pred telefonátom si pripravte model a sériové číslo spotrebiča. Tieto informácie sú uvedené na typovom štítku nasledovne:

- Opis modelu
- Kód sériového čísla (15 číslic)

Odporúča sa, aby ste si tieto informácie pre ľahší prístup zaznamenali sem.

- Model:
- Sériové číslo:

Kedy vám budú účtované poplatky aj počas záručnej doby?

- Ak ste mohli problém vyriešiť sami použitím niektorého z riešení uvedených v časti „**Riešenie problémov**“.
- Ak musí technik zákazníckeho servisu uskutočniť niekoľko servisných návštev, pretože mu pred návštevou neboli poskytnuté všetky relevantné informácie a v dôsledku toho musí napríklad uskutočniť ďalšie cesty pre diely. Ak sa na svoj telefonát pripravíte podľa vyššie uvedených odporúčaní, ušetrí vám to náklady na tieto cesty.

SAMSUNG

OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukcijska plošča

Uporabniški priročnik

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Vsebina

Uporaba priročnika 3

V tem uporabniškem priročniki so uporabljeni naslednji simboli: 3
Ime modela in serijska številka 3

Varnostna navodila 3

Odstranjevanje embalažnega materiala 7
Primerno odstranjevanje vašega starega aparata 7
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) 7

Namestitev plošče 8

Varnostna navodila za monterja 8
Povezava z vtičnico 8
Orodje, ki ga potrebujete 8
Nameščanje na pult 9
Komponente 10

Pred začetkom 11

Kuhalna mesta 11
Nadzorna plošča 11
Indukcijsko ogrevanje 12
Varnostni izklop 12
Indikator preostale toplote 13
Zaznavanje temperature 13
Posoda 13
Uporaba gumbov na dotik 16
Hrup med delovanjem 16
Začetno čiščenje 16

Delovanje 17

Vklop aparata 17
Izklop aparata 17
Izbira kuhalnega mesta in nivoja moči 17
Najv. moč 18
Časovnik 19
Premor/nadaljevanje 19
Varnostni zaklep za otroke 19
Vklop/izklop zvoka 19
Smart Connect 20

Vzdrževanje aparata 20

Plošča 20
Rahla umazanija 20
Trdovratna umazanija 21
Težavna umazanija 21
Okvir plošče (opcijsko) 21
Da bi se izognili poškodbi aparata 21

Odpravljanje težav in servis 22

Odpravljanje težav 22
Servis 23

Uporaba priročnika

Pred uporabo vašega aparata si vzemite čas in preberite ta priročnik za uporabo, pri čemer bodite posebej pozorni na varnostne informacije, ki se nahajajo v naslednjem razdelku. Ta priročnik shranite za prihodnji vpogled. V primeru prenosa lastništva aparata morate novemu lastniku predati tudi priročnik.

V tem uporabniškem priročniki so uporabljeni naslednji simboli:

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarne praske lahko povzročijo **hude telesne poškodbe ali smrt**.

⚠ POZOR

Nevarnosti ali nevarne praske lahko povzročijo **manjše telesne poškodbe ali materialno škodo**.

⚠ POZOR

Za zmanjšanje nevarnosti požara, eksplozije, električnega udara ali telesne poškodbe ob uporabi vaše plošče, upoštevajte te osnovne varnostne previdnostne ukrepe.

OPOMBA

Uporabni nasveti, priporočila ali informacije, ki uporabnikom pomagajo spreminjati izdelek.

Ime modela in serijska številka

Tako ime modela kot serijska številka se nahajata pod podnožjem plošče.

Za kasnejšo uporabo si zapišite informacije ali na trenutno stran nalepite dodatno oznako izdelka (nahaja se na vrhu izdelka).

Ime modela _____

Serijska številka _____

Varnostna navodila

Varnostni vidiki tega aparata so v skladu z vsemi sprejetimi tehničnimi in varnostnimi standardi. Vendar kot proizvajalci verjamemo, da je naša dolžnost, da vas seznanimo z naslednjimi varnostnimi ukrepi.

⚠ OPOZORILO

Aparata ne smejo uporabljati osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi (in otroci) ter osebe s premalo izkušnjami in znanja, razen če aparat uporabljajo pod nadzorom in po navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci morajo biti pod nadzorom, da zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali če so bili seznanjeni z varno uporabo in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata brez nadzora odraslih oseb.

Pripomoček za izključitev mora biti vdelan v fiksni napeljavi skladno z pravili napeljave.

Varnostna navodila

Po namestitvi mora biti aparat mogoče izključiti iz napajanja. Izključitev lahko omogočite z dostopnim vtičem ali vdelavo stikala v fiksno napeljavo v skladu s pravili napeljave.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Aparata ne smete pritrditi z lepili, saj to ne zagotavlja zanesljive pritrditve.

OPOZORILO: Če je površina počena, izklopite aparat, da se izognete nevarnosti električnega udara.

Aparat se med uporabo zelo segreje. Bodite previdni, da se ne dotaknete grelnih elementov v plošči.

OPOZORILO: Dostopni deli se lahko med uporabo zelo segrejejo. Majhni otroci se ne smejo nahajati v bližini aparata.

Ne uporabljajte parnega čistilnika.

Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne dajajte na vročo površino, ker lahko postanejo vroči.

Po uporabi izklopite ploščo s kontrolami in se ne zanašajte na detektor posode.

Aparat ni namenjen upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom.

PREVIDNO: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje je treba nadzorovati neprekinjeno.

Aparata ni dovoljeno namestiti za okrasna vrata, da ne pride do pregrevanja.

OPOZORILO: Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo zelo segrejejo. Bodite previdni, da se ne dotaknete grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, naj ne bodo v bližini pečice, razen če so pod stalnim nadzorom.

OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na plošči z maščobo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

NIKOLI ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, temveč izklopite aparat in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali požarno odejo.

OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalni površini ne shranjujte predmetov.

OPOZORILO: Uporabljajte zgolj varovala plošče, ki jih je izdelal proizvajalec kuhinjskega aparata ali ki jih je proizvajalec aparata navedel v teh navodilih za uporabo kot primerna, ali varovala plošče, ki so vgrajena v ploščo. Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesrečo.

Površine se lahko med uporabo močno segrejejo.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali če so bili seznanjeni z varno uporabo in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

⚠ POZOR

Aparat mora pravilno namestiti in ozemljiti usposobljen strokovnjak.

Aparat sme servisirati samo usposobljeno servisno osebje. Popravila, ki jih izvedejo neusposobljeni posamezniki, lahko povzročijo poškodbe ali resne okvare. Če je aparat treba popraviti, se obrnite na lokalni servisni center. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodovanje aparata in s tem razveljavi garancijo.

Vgradne aparate lahko uporabljate samo, ko so nameščeni v omarah in delovnih prostorih, ki ustrezajo ustreznim standardom. To zagotavlja zadostno zaščito pred stikom z električnimi enotami, kot zahtevajo osnovni varnostni standardi.

Če aparat ne deluje pravilno ali poči, če se pojavijo razpoke:

- izklopite vsa kuhalna mesta;
- ploščo izklopite iz električnega napajanja in
- se obrnite na servisni center.

Če se na plošči pojavijo razpoke, jo izklopite, da se izognete možnosti električnega udara. Plošče ne uporabljajte, dokler ni zamenjana steklena površina.

Varnostna navodila

Plošče ne uporabljajte za segrevanje aluminijaste folije, v njo zavitih izdelkov ali zamrznjene hrane v aluminijastih posodah.

Tekočina med dnom posode in ploščo lahko povzroči parni tlak. Posoda lahko zato poskoči.

Zagotovite, da sta vroča plošča in dno posode vedno suhi.

Kuhalna mesta postanejo med kuhanjem vroča.

Otroci se ne smejo zadrževati v bližini aparata.

Vso embalažo hranite izven dosega otrok, saj je lahko nevarna zanje.

Aparat lahko uporabljate samo za običajno kuhanje in cvrtje v gospodinjstvu. Ni zasnovan za komercialno ali industrijsko uporabo.

Plošče ne uporabljajte za segrevanje prostora.

Bodite pazljivi pri priključevanju električnih aparatov na vtičnice blizu plošče. Kabli za napajanje ne smejo priti v stik s ploščo.

Pregreta maščoba in olje se lahko hitro vnameta.

Pri pripravljanju hrane v olju ali masti (npr. pri cvrtju krompirja) ploščo ves čas nadzorujte.

Po uporabi izklopite kuhalna mesta.

Nadzorna plošča mora biti čista in suha.

Na ploščo ne postavljajte vnetljivih predmetov, ker lahko povzročite požar.

Ob malomarni uporabi aparata obstaja nevarnost opeklin.

Kabli električnih aparatov ne smejo priti v stik z vročo površino plošče ali vroče posode.

Na plošči ne sušite oblačil.

Ko so indukcijska kuhalna mesta vklopljena, morajo biti uporabniki s srčnimi spodbujevalniki in aktivnimi srčnimi vsadki z zgornjim delom telesa od njih oddaljeni vsaj 30 cm. Če ste v dvomih, se posvetujte s proizvajalcem aparata ali svojim zdravnikom. (Samo model indukcijske plošče)

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.

Pred čiščenjem izklopite aparat.

Ploščo čistite v skladu z navodili za čiščenje in vzdrževanje v teh navodilih.

Hišni ljubljenčki naj se ne zadržujejo v bližini aparata, saj lahko stopijo na upravljalne elemente aparata in povzročijo okvaro.

Odstranjevanje embalažnega materiala

⚠ OPOZORILO


Ves material, ki je uporabljen za pakiranje aparata, je mogoče v celoti reciklirati. Deli plošč in trde pene so primerno označeni. Embalažne materiale in stare aparate odstranite z ustreznim upoštevanjem varnosti in okolja.

Primerno odstranjevanje vašega starega aparata

⚠ OPOZORILO

Pred odstranjevanjem vašega starega aparata ga spravite v nedelujoče stanje, tako da ne more predstavljati vir nevarnosti. V ta namen mora usposobljen tehnik odklopiti aparat od električnega omrežja in odstraniti glavni kabel.
Aparata ni dovoljeno odložiti med gospodinjske odpadke.
Informacije o datumih zbiranja in javnih mestih za odlaganje odpadkov so na voljo pri vašem lokalnem podjetju ali svetu za upravljanje z odpadki.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

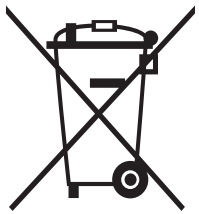

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite našo stran o trajnosti, ki je na voljo na spletnem mestu www.samsung.com.

Namestitev plošče

⚠ OPOZORILO

Nova aparat lahko namesti in ozemlji samo usposobljeno osebje.
Upoštevajte to navodilo. Garancija ne bo krila kakršnih koli poškodb, ki so lahko posledica neprimerne namestitve.
Tehnični podatki so navedeni na koncu tega priročnika.

Varnostna navodila za monterja

- Aparat se mora nahajati v električni napeljavi, ki omogoča odklop aparata od električnega omrežja na vseh polih in ima širino odprtine kontakta vsaj 3 mm. Ustrezne izolacijske naprave vključujejo linijske zaščitne prekinjevalnike, varovalke (varovalke vijačnega tipa je potrebno odstraniti iz držala), sprožilnike za uhajanje ozemljitve in kontaktorje.
- Glede protipožarne zaščite se ta aparat sklada s standardom EN 60335 - 2 - 6. Ta tip aparata je potrebno namestiti skupaj z visoko omaro ali s steno na eni strani.
- Namestitev mora zagotavljati zaščito pred udarci.
- Kuhinjska enota, v katero je aparat nameščen, mora izpolnjevati zahteve glede stabilnosti iz standarda DIN 68930.
- Za zaščito pred vlago je potrebno vse zarezane površine zatesniti z ustreznim tesnilom.
- Na delovnih površinah s ploščicami je potrebno spoje v območju, kjer se nahaja plošča, povsem napolniti z malto.
- Na naravnem, umetnem kamnu ali keramičnih pultih je potrebno s pomočjo ustrezne umetne smole ali mešanega lepila na mesto pritrditi zaskočne vzmeti.
- Zagotovite, da se tesnilo primerno prilega ob delovno površino brez kakršnih koli razmikov. Dodatnega silikonskega tesnila ni dovoljeno nanašati; s tem bi otežili odstranjevanje med servisiranjem.
- Ploščo je potrebno pri odstranjevanju od spodaj potisniti navzven.
- Desko je mogoče namestiti pod ploščo.
- Prezračevalne odprtine med delovnim pultom in sprednjim delom enote ni dovoljeno prekrivati.

Povezava z vtičnico

Pred priključitvijo preverite ali nominalna napetost aparata (napetost, ki je navedena na ploščici za navedbe) ustreza razpoložljivi napetosti napajanja. Ploščica za navedbe se nahaja na spodnjem delu ohišja plošče.
Napetost grelnika je AC 230 V~. Aparat je opremljen s kablom, ki vključuje ozemljitveno žico in ozemljitveni vtič. Vtič je treba priključiti v vtičnico, ki je primerno nameščena in ozemljena.

Ko je plošča priključena na električno omrežje, preverite, ali so kuhalna mesta pripravljena za uporabo, tako da na kratko vklopite in izklopite posamezna kuhalna mesta pri najvišji nastavitvi.

Orodje, ki ga potrebujete



Svinčnik


Izvijač



Ravnilo


Zaščitna očala


Vbodna žaga


Vrtalnik

Nameščanje na pult

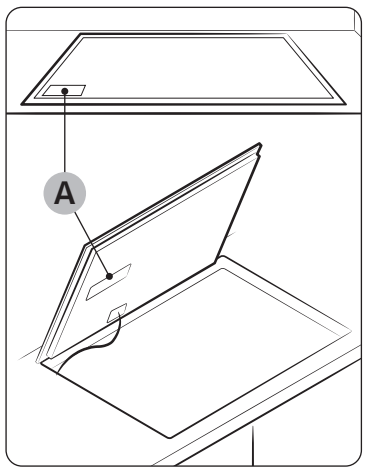

A. Serijska številka

OPOMBA


Pred namestitvijo si zabeležite serijsko številko na nazivni oznaki aparata. Ta številka bo potrebna v primeru servisnega zahtevka in ni več dostopna po namestitvi, saj se nahaja na originalni nazivni plošči na zgornji ali spodnji strani aparata.




OPOMBA

Bodite posebej pozorni na zahteve glede minimalnega prostora in razmika.a.

OPOMBA

Spodnji del plošče je opremljen z ventilatorjem. Če se pod ploščo nahaja predal, potem ga ni dovoljeno uporabljati za shranjevanje majhnih predmetov ali papirja, saj bi lahko s tem poškodovali ventilator ali motili hlajenje, če bi jih ventilator vsesal.

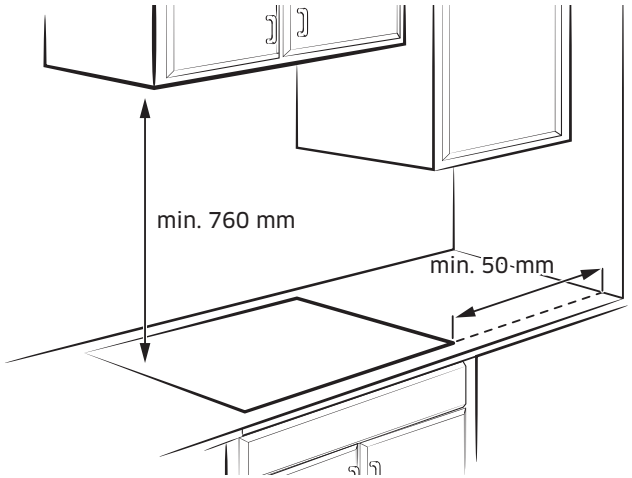


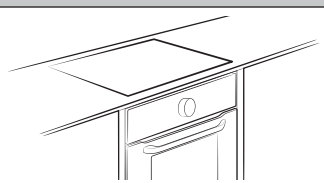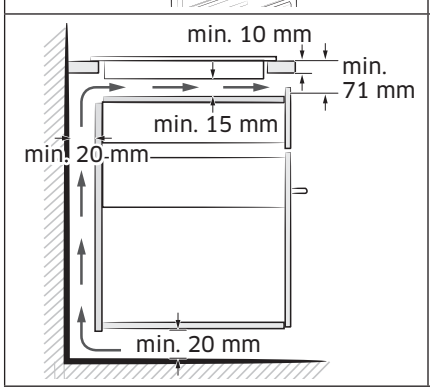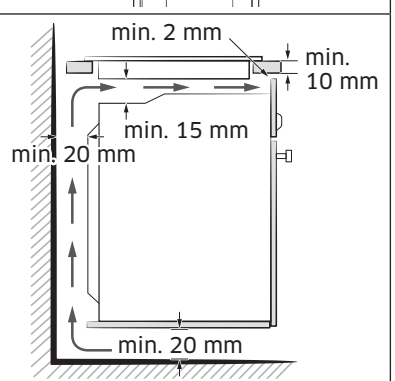
Predal	Pečica
	
	


Namestitev plošče


Splošni tip

Enota: mm

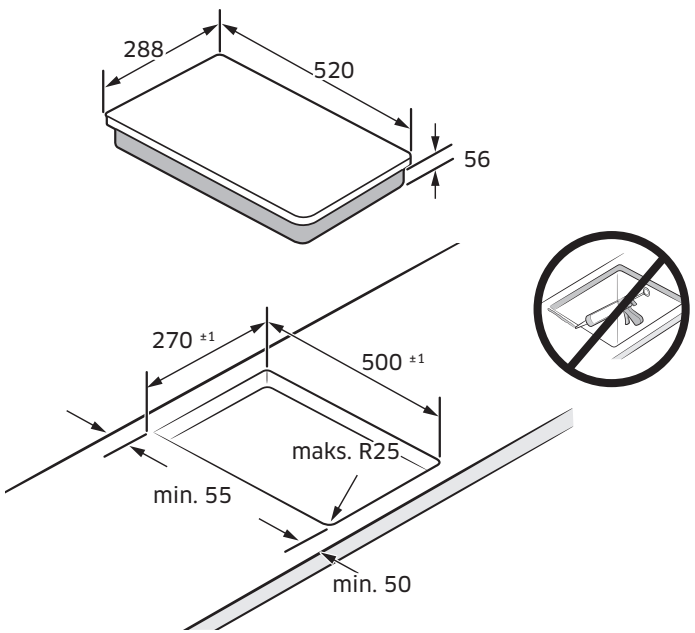


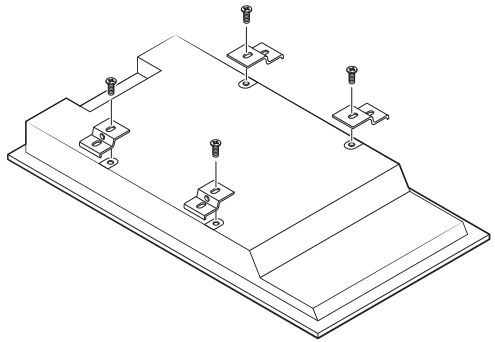

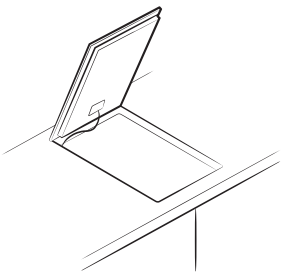


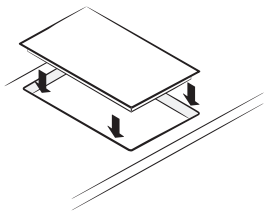

Komponente




Vijaki



Vzmet nosilca


Pred začetkom

Kuhalna mesta

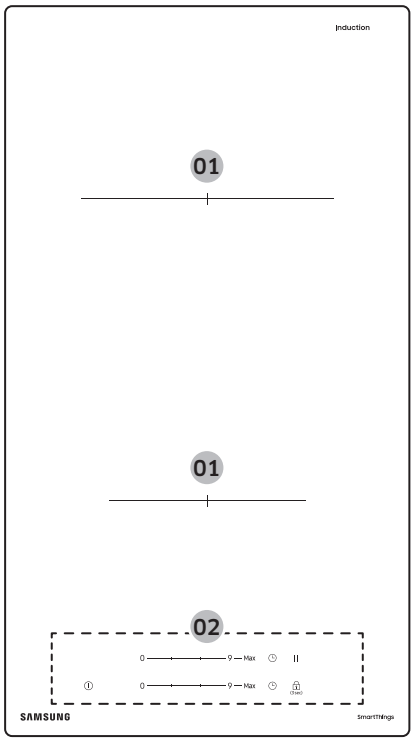

01	Indukcijsko kuhalno mesto	**02**	Nadzorna plošča

Nadzorna plošča

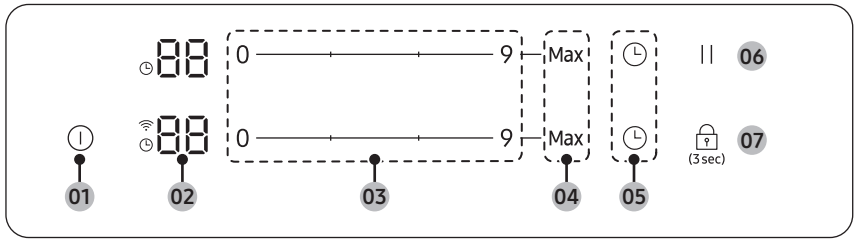


01	⏻	Vklop/ izklop	Za izklop in vklop napajanja. (1 ~ 2 sekundi)
02	Prikaz		Za prikaz stanja nastavitve toplote in stanja časovnika.
03	Nadzor toplote		Za prilagajanje nastavitev moči plošče.
04	Max	Najv. moč	Za uporabo plošče pri nastavitvah visoke moči za določeno časovno obdobje.
05	◷	Časovnik	Za nastavitev ali preklic časa kuhanja.
06	||	Premor	Za preklop kuhalnih mest na nastavitve nizke moči.
07	🔒 (3 sec)	Zaklep	Za preprečevanje sprememb nastavitev toplote.

OPOMBA

Pritisnite tipko **Najv. moč**, da jo uporabite.

Pred začetkom

Indukcijsko ogrevanje

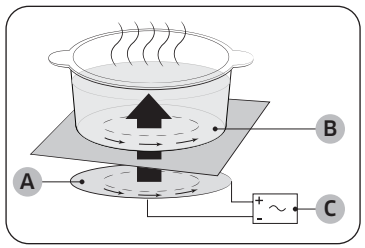

A. Indukcijska tuljava
B. Indukcijski tokovi
C. Elektronski tokokrogi

- Načelo indukcijskega ogrevanja: Ko vašo posodo postavite na kuhalno mesto in ga vklopite, elektronski tokokrogi v vaši indukcijski plošči proizvedejo "indukcijske tokove" v spodnjem delu posode, ki takoj dvignejo temperaturo posode.
- Večja hitrost kuhanja in cvrtja: Ker je namesto stekla posoda ogrevana neposredno, je učinkovitost večja kot pri drugih sistemih, saj ne prihaja do izgube toplote. Večina absorbirane energije se spremeni v toploto.

Varnostni izklop

Če eno od kuhalnih mest ni izklopljeno oz. nivo moči ni prilagojen v daljšem časovnem obdobju, se bo zadevno kuhalno mesto samodejno izklopilo.
Kuhalna mesta se izklopijo po naslednjem času.

Nivo moči	izklop
1 - 3	Po 8 urah
4–6	Po 4 urah
7 - NAJV.	Po 2 urah

OPOMBA

Če se plošča pregreje zaradi nenormalnega delovanja, se H prikaže tukaj.
In plošča se izklopi.

OPOMBA

Če je posoda neprimerna, premajhna ali je ni na kuhalnem mestu, se prikaže 88.
Po 1 minuti se ustrezno kuhalno mesto izklopi.

OPOMBA

Če se eno ali več kuhalnih mest izklopi pred potekom navedenega časa, glejte »Odpravljanje težav«.

Drugi razlogi, zakaj bi se lahko kuhalno mesto samodejno izklopilo

Vsa kuhalna mesta se samodejno izklopijo, če tekočina vre in se razliva po nadzorni plošči.
Samodejni izklop se aktivira tudi takrat, če na nadzorno ploščo postavite mokro krpo. V obeh primerih bo potrebno aparat znova izklopiti z uporabo tipke **Vklop/izklop** ⏻, potem ko ste odstraniti tekočino ali krpo.

Indikator preostale toplote

Ko je posamično kuhalno mesto ali plošča izklopljeno, je preostala toplota prikazana z H (za »vroče«) na ustreznem zaslonu kuhalnega mesta. Ko kuhalno mesto izklopite, se indikator preostale toplote izklopi šele, ko se kuhalno mesto ohladi.
Preostalo toploto lahko uporabljate za odtajanje ali da ohranite hrano toplo.

⚠ OPOZORILO

Dokler indikator preostale toplote sveti, obstaja nevarnost opeklin.


⚠ OPOZORILO

Če pride do motenj napajanja, se simbol H izklopi in informacije o preostali toploti niso več na voljo.
Vendar še vedno obstaja možnost, da se opečete. Temu se lahko izognete tako, da ste vedno pazljivi v bližini plošče.

Zaznavanje temperature

Če iz kakršnega koli razloga temperature na katerem koli kuhalnem mestu presežejo varnostne nivoje, se kuhalno mesto samodejno zmanjša na nižji nivo moči.
Ko zaključite z uporabo plošče, bo hladilni ventilator še naprej deloval, dokler se elektronika plošče ne ohladi. In hladilni ventilator se samodejno izklopi glede na temperaturno elektronike.

Posoda

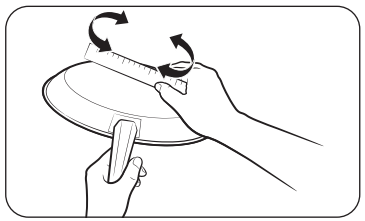

Uporabite posodo z ravnim dnom, ki se v celoti dotika celotnega kuhalnega mesta. Plosko stanje preverite z ravnilom po celotnem spodnjem delu posode. Upoštevajte vsa priporočila za uporabo posode.

- Uporabite posodo, izdelano iz pravilnega materiala za indukcijsko kuhanje.
- Uporabljajte kakovostno posodo s težjim dnom za boljšo porazdelitev toplote. S tem zagotovite najboljše rezultate kuhanja.
- Velikost posode uskladite s količino hrane, ki jo pripravljate.
- Ne dovolite, da posoda vre na suho. S tem lahko povzročite nepopravljivo škodo v obliki zloma, zlitja ali združevanja, kar lahko vpliva na keramično ploščo. (Te vrste poškodb naša garancija ne pokriva).
- Ne uporabljajte umazane posode ali posode z nabrano večjo količino maščobe. Vedno uporabljajte posodo, ki jo je mogoče po kuhanju enostavno očistiti.

⚠ POZOR

- Kuhalna mesta se lahko zdijo ohlajena, potem ko ste jih izklopili. Vendar pa je lahko steklena površina vroča zaradi preostale toplote, ki je prenesena s posode. Nevarnost opeklin je še vedno prisotna.
- Vroče posode se ne dotikajte neposredno z vašimi rokami. Vedno uporabljajte rokavice ali držala za lonce, da svoje roke zaščitite pred opeklinami.
- Posode ne potiskajte čez površino plošče. S tem lahko nepopravljivo poškodujete ploščo.

Pred začetkom

Posoda za indukcijska kuhalna mesta

Indukcijski gorilnik je mogoče vklopiti samo. če je posoda z magnetno osnovo nameščena na enega od kuhalnih mest. Uporabljate lahko posodo, ki je spodaj navedena kot ustrezna.

Material	Ustreznost
Jeklo, emajlirano steklo, lito steklo	Da
Nerjavno jeklo	Da (če se magnet oprijema dna posode)
Aluminij, baker, medenina, steklo, keramika, porcelan	Ne

OPOMBA

- Posoda, primerna za indukcijsko kuhanje, je s strani proizvajalca označena kot ustrezna.
- Določena posoda lahko ustvarja hrup, če jo uporabljate na indukcijskih kuhalnih mestih.
- Hrup ne nakazuje na okvaro plošče in na nikakršen način ne vpliva na njeno delovanje.
- Posebna posoda iz nerjavnega jekla morda ne bo primerna za indukcijsko kuhanje. Preverite, ali dno posode privlači magnet.

Velikosti posode za indukcijska kuhalna mesta


Indukcijska kuhalna mesta se do določene omejitve samodejno prilagajajo velikosti dna posode. Vendar pa mora imeti magnetni del dna posode vsaj minimalni premer glede na velikost kuhalnega mesta.
Za najboljše rezultate uporabi posodo, katere železno-magnetni premer se sklada s tistim gorilnika. Če gorilnik ne zazna posode, poskusite z večje gorilnikom.

OPOMBA

Za premer posode glejte specifikacije kuhalnih mest za ta model.


Druga indukcijska posoda

Določena posoda ima tanek magnetni material na spodnjem delu, da deluje z indukcijsko grelno ploščo. Ta posoda ima šibek magnetizem in morda ne bo dobro delovala. (Šibek magnetizem pomeni, da se magnet ne oprijema čvrsto oz. je območje, kjer se magnet oprijema, majhen.)

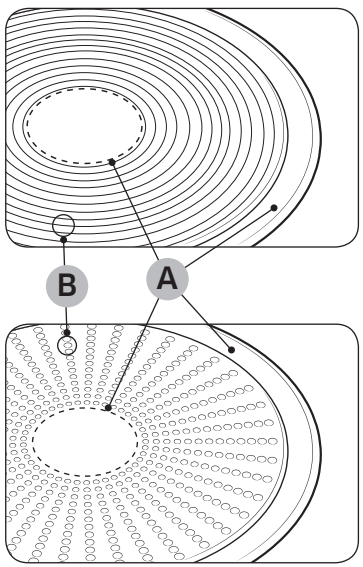


Čeprav je posoda zasnovana za indukcijsko ploščo, je lahko delovanje ogrevanja šibko ali plošča včasih ne zazna posode, odvisno od velikosti in moči magnetnega polja na dnu posode.

A. Območje, kjer se magnet ne oprijema
B. Območje, kjer se magnet oprijema

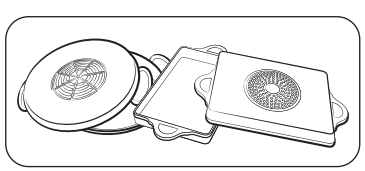

Če uporabljate veliko posodo z majhnim železno-magnetnim elementom, se ogreje samo železno-magnetni element. Posledično se toplota morda ne bo enakomerno porazdelila.








Test ustreznosti

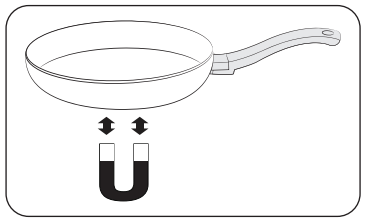

Posoda je primerna za indukcijsko kuhanje, če se magnet oprijema dna posode in je posoda s strani proizvajalca označena kot ustrezna.


- Dobro posodo lahko prepoznate po njenem dnu. Dno mora biti debelo in ravno, kolikor je to mogoče.
- Ob nakupu nove posode bodite posebej pozorni na premer dna. Proizvajalci pogosto navajajo samo premer zgornjega roba.
- Ne uporabljajte posode, ki ima poškodovano dno z ostrimi robovi ali utori. Poškodovana posoda lahko nepopravljivo opraska keramično ploščo, če jo potisnete po površini.
- V hladnem stanju so dna posode običajno upognjena nekoliko navznoter (konkavno). Ne smejo biti upognjena navzven (konveksno).
- Če želite uporabiti posebno vrsto posode, npr. tlačni kuhalnik, ponev za kuhanje ali vok, upoštevajte navodila proizvajalca.

Pravilna namestitev

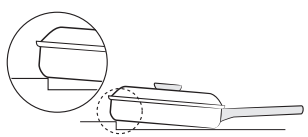Pravilno	Nepravilno
	
Posoda z ravnim dnom in ravnimi stranmi	Posoda z ukrivljenim ali upognjenim dnom ali stranmi
	
Posoda je skladna ali presega priporočeno minimalno velikost za kuhalno mesto.	Posoda ne dosega minimalne velikosti, ki je potrebna za trenutno kuhalno mesto.
	
Posoda se v celoti nahaja na površini plošče.	Posoda se nahaja na obrobi plošče in se ne nahaja v celoti na površini plošče.
	
Posoda je primerno uravnotežena.	Težek ročaj povzroči nagib posode.


Pred začetkom

Nasveti za varčevanje z energijo

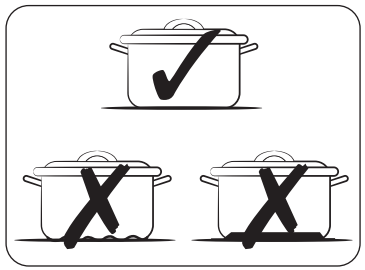

Upoštevajte te nasvete, da prihranite porabo energije.

- Posodo vedno postavite na kuhalno mesto, preden vklopite ustrezen gorilnik.
- Kuhalna mesta in dna posode ohranjajte čista. V nasprotnem primeru bo porabljene več moči.
- Čvrsto zaprite pokrov posode, če je ta na voljo. S tem boste zmanjšali porabo moči.

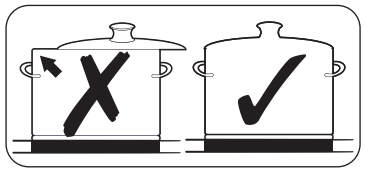

- Delujoči gorilnik ugasnite pred koncem časa kuhanja. Preostalo toploto uporabite za ohranjanje toplote hrane.

Test primernosti posode

Posodo lahko testirate in se prepričate, ali je primerna za uporabo z izdelkom.

1. Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za 1 - 2 sekundi, da vklopite ploščo.
2. Pritisnite tipko **Zaklep** 🔒 za 3 sekunde, da aktivirate varnostni zaklep za otroke.
3. Pritisnite tipko **Časovnik** ◷ za 3 sekunde, da aktivirate način testiranja ustreznosti posode.
4. Posodo postavite na eno od kuhalnih mest in pritisnite ter zadržite tipko **Najv. moč** za 3 sekunde.

Prikaz	Opis
00	Posoda ni primerna
01	Posoda je primerna, vendar neučinkovita
02	Posoda je primerna

Uporaba gumbov na dotik

Za upravljanje gumbov na dotik se želenega gumba dotaknite s konico vašega kazalca, dokler ustrezni prikazi ne zasvetijo oz. ugasnejo ali dokler ne aktivirate želene funkcije.
Zagotovite, da se dotikate samo enega gumba, ko upravljate aparat. Če je vaš prst preveč plosko nameščen na gumbu, se bo morda sprožil tudi sosednji gumb.

Hrup med delovanjem

Slišite lahko naslednje.

- Pokajoč hrup: posoda je izdelana iz različnih materialov.
- Piskanje: če uporabljate več kot dve kuhalni mesti in je posoda izdelana iz različnih materialov.
- Brnenje: uporabljate visoke nivoje moči.
- Klikanje: prihaja do električnega preklapljanja.
- Sikanje, brenčanje: ventilator deluje.

Ta hrup je normalen ni ne nakazuje na nikakršne okvare.

⚠ OPOZORILO

Ne uporabljajte posode različnih velikosti in materiala.
Uporaba posode različnih velikost ali materialov lahko povzroči hrup in vibracije.

Začetno čiščenje

Steklokeramično stekleno površino obrišite z vlažno krpo in čistilom za steklo keramične plošče.

⚠ OPOZORILO

Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistil. Površina bi se lahko poškodovala.

Delovanje

Vklop aparata

Aparat vklopite z uporabo tipke **Vklop/izklop** ⏻. Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za približno 1 - 2 sekundi.

OPOMBA

Ko je bila tipka **Vklop/izklop** ⏻ aktivirana za vklop vašega aparata, je potrebno v roku približno 20 sekund izbrati nivo moči. V nasprotnem primeru se bo aparat iz varnostnih razlogov samodejno izklopil.


Izklop aparata

Za popoln izklop aparata uporabite tipko **Vklop/izklop** ⏻ .
Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za približno 1 - 2 sekundi.


OPOMBA

Po izklopu posameznega kuhalnega mesta ali celotne kuhalne površine, bo prisotnost preostale toplote prikazana na digitalnih prikazih ustreznih kuhalnih mest, in sicer v obliki H enega koraka za "vroče".
Ko se temperatura spusti, bo H izginil.

Izbira kuhalnega mesta in nivoja moči

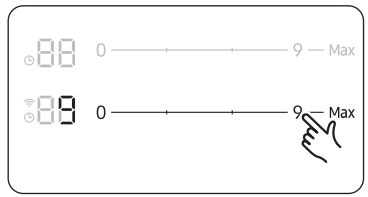

1. Za izbiro kuhalnega mesta pritisnite ali potisnite tipko **Nadzor toplote**.

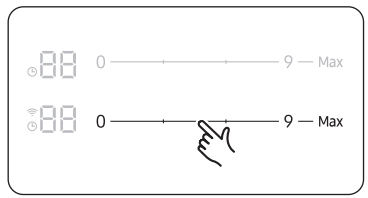

2. Potisnite tipko **Nadzor toplote**, da prilagodite nastavitve toplote kuhalnih mest.

OPOMBA

Če pritisnete in zadržite tipko **Nadzor toplote** za več kot 8 sekund, se 00 pojavi na prikazu nastavitev ravni moči. Za ponastavitev se dotaknite gumba **Vklop/izklop** ⏻.

Delovanje

Priporočene nastavitve za kuhanje določene hrane

Številke v spodnji tabeli so smernice. Potreben nivo moči za različne metode kuhanja je odvisen od številnih spremenljivk, vključno s kakovostjo posode, ki se uporablja, in vrsto ter količino hrane, katero kuhate.

Nivo moči	Metoda kuhanja	Primeru uporabe
8 - NAJV.	Segrevanje/ sotiranje/cvrtje	Segrevanje večje količine tekočine, kuhanje rezancev, kuhanje mesa, priprava golaža, dušenje mesa
7 - 8	Intenzivno cvrtje	Zrezek, ledja brez kosti, krompirjevi kroketi, klobase, palačinke/ponvičniki
6 - 7	Cvrtje	Dunajski zrezki/kotleti, jetra, ribe, polpeti, ocvrta jajca
3 - 5	Kuhanje	Kuhanje do 1,5 l tekočine, krompirja, zelenjave
2 - 3	Kuhanje na sopari/dušenje/ kuhanje	Kuhanje na sopari in dušenje majhnih količin zelenjave, kuhanje riža in mlečnih jedi
1 - 2	Topljenje	Topljenje masla, raztapljanje želatine, topljenje čokolade

OPOMBA

Nivo moči je potrebno prilagoditi v skladu z določeno posodo in hrano.

Najv. moč

Funkcija **Najv. moč** omogoča dodatno moč, ki je na voljo za vsako kuhalno mesto. (primer: vrenje velike količine vode)
Po obdobju **Najv. moč** se kuhalna mesta samodejno ponastavijo nazaj na najvišjo nastavitev toplote.

OPOMBA

- V določenih okoliščinah se lahko funkcija **Najv. moč** deaktivira samodejno, da zaščiti notranje elektronske komponente plošče.
  Npr., ni mogoče istočasno zagotoviti največ moči na kuhalnem mestu zadaj in kuhalnem mestu spredaj.
- Glede časov **Najv. moč** glejte specifikacije kuhalnih mest vašega modela.

Upravljanje moči

Kuhalna mesta imajo na razpolago največjo moč.
Če je razpon moči previsok zaradi vklopa funkcije **Najv. moč**, upravljanje moči samodejno zniža nivo moči kuhalnega mesta.
Potem se prikaz spremeni iz nastavljenega nivoja moči v največji možni nivo moči.

Časovnik

Uporaba časovnika kot varnostni izklop

Če je za kuhalno mesto nastavljen določen čas, se bo kuhalno mesto izklopilo, ko to časovno obdobje poteče. To funkcijo je mogoče istočasno uporabljati za več kuhalnih mest.

Nastavljanje časovnika

Kuhalno mesto/mesta, za katere želite uporabiti varnostni izklop, morajo biti vklopljena.

1. Pritisnite tipko **Časovnik** ◷.
2. Časovnik nastavite z večkratnim pritiskanjem tipke **Časovnik** ◷.
3. Za preklic nastavitev časovnika tipko **Časovnik** ◷ zadržite za 2 sekunde.

OPOMBA

- Za hitrejšo spremembo nastavitev pritisnite in zadržite katero koli tipko **Časovnik** ◷, dokler ne dosežete želene vrednosti.
- Ko časovnik poteče, se večkrat oglasi pisk. Nato se bo kuhalno mesto izklopilo.

Premor/nadaljevanje

Funkcija **Premor/Nadaljevanje** vsa kuhalna mesta, ki so vklopljena, istočasno preklopi na nastavitev nizke moči, potem pa nazaj na nivo moči, ki je bil predhodno nastavljen. To funkcijo je mogoče uporabljati za kratko prekinitev in potem nadaljevanje postopka kuhanja, npr. za izvedbo telefonskega klica.
Ko je aktivirana funkcija **Premor/nadaljevanje**, so vse tipke razen tipk **Premor** ||, **Zaklep** 🔒 (3sec) in **Vklop/izklop** ⏻ onemogočene.
Za nadaljevanje kuhanja znova pritisnite tipko **Premor** ||.

	Nadzorna plošča	Prikaz
Za vklop	Pritisnite tipko **Premor** ||	02
Za izklop	Pritisnite tipko **Premor** ||	Vrnitev na prejšnji nivo moči

Varnostni zaklep za otroke

Varnostni zaklep za otroke lahko uporabite kot zaščito pred nenamernim vklopom kuhalnega mesta in aktivacijo kuhalne površine. Poleg tega je mogoče nadzorno ploščo, z izjemo tipke **Vklop/izklop** ⏻ (samo krmilnik za izklop), zakleniti, da se prepreči nenamerno spreminjanje nastavitev, npr. z brisanjem plošče s krpo.

Vklop/izklop varnostnega zaklepa za otroke

1. Pritisnite tipko **Zaklep** 🔒 (3sec) za približno 3 sekunde. Kot potrditev se ob oglasil akustični signal.
2. Pritisnite tipko. 88 se bo prikazan na zasloni, kar nakazuje na to, da je varnostni zaklep za otroke aktiviran.
3. Za izklop varnostnega zaklepa za otroke znova pritisnite tipko **Zaklep** 🔒 (3sec) za 3 sekunde.
   Kot potrditev se ob oglasil akustični signal.

OPOMBA

- Ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno/izklopljeno, se zaklep za otroke aktivira.
- Varnostni zaklep za otroke lahko nastavite med kuhanjem. Za izklop gorilnika z vklopljenim varnostnim zaklepom za otroke pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻.

Vklop/izklop zvoka

1. Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za približno 1 - 2 sekundi.
2. Pritisnite in držite tipko **Zaklep** 🔒 (3sec) za 5 sekund.
3. Zvok se bo izklopil in na zaslonu se prikaže 08.
4. Za spremembo nastavitev zvoka ponovite koraka 1 in 2. Zvok se bo vklopil in na zaslonu se prikaže 08.

OPOMBA

Pod 10 sekundah od vklopa napajanja ni mogoče spremeniti nastavitve zvoka.

Delovanje

Smart Connect

Plošča ima vgrajen modul Wi-Fi, ki ga lahko uporabite za sinhronizacijo plošče z aplikacijo SmartThings. V aplikaciji za pametni telefon lahko:

- spremljate stanje delovanja in nastavitve nivoja moči elementov plošče;
- spremljate nastavitve časovnika.

Funkcije, ki jih je mogoče upravljati prek aplikacije SmartThings, morda ne bodo delovale gladko, če so pogoji komunikacije slabi oz. je izdelek nameščen na mestu s šibkim signalom Wi-Fi.

Kako priključiti ploščo

Preden lahko uporabljate daljinske funkcije vaše plošče Samsung, jo morate povezati z aplikacijo SmartThings.

1. Prenesite in odprite aplikacijo SmartThings na vaši pametni napravi.
2. Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za približno 1 - 2 sekundi, da vklopite ploščo.
3. Pritisnite tipko **Premor** || za približno 5 sekunde, da vklopite "AP".
4. Ko se povezava vzpostavlja, bo indikator Wi-Fi utripal. Ko je postopek dokončan, indikator sveti brez utripanja. Zdaj je plošča uspešno povezana.
5. Če se indikator Smart Connect Wi-Fi ne vklopi, upoštevajte navodila v aplikaciji za ponovno povezavo.

OPOMBA

- Funkcijo Smart Connect nastavljajte samo, ko ne poteka nobeno delovanje plošče.
- Za nadaljnja navodila glejte spletni priročnik na strani www.samsung.com

Vklop/izklop funkcije Wi-Fi

Za vklop/izklop funkcije Wi-Fi ponovite korake **1** do **3**.

1. Pritisnite tipko **Vklop/izklop** ⏻ za približno 1 - 2 sekundi, da vklopite ploščo.
2. Pritisnite tipko **Zaklep** 🔒 (5 sec) za 3 sekunde, da vklopite varnostni zaklep za otroke.
3. Pritisnite tipko **Premor** || za približno 3 sekunde.

Vzdrževanje aparata

Plošča

⚠ OPOZORILO

Čistila ne smejo priti v stik z ogrevano steklokeramično površino: Vsa čistila je potrebno po čiščenju odstraniti z zadostnimi količinami vode, saj imajo lahko jedek učinek, ko se površina segreje. Ne uporabljajte agresivnih čistil, kot so razpršila za žar ali pečice, blazinic za razmaščevanje ali abrazivnih čistil za posode.


OPOMBA

Steklokeramično površino očistite po vsaki uporabi, ko je še vedno topla na dotik. S tem boste preprečili, da bi se razlitje zapeklo na površino. Ostanke, sledi vode, kapljice maščobe ali kovinsko razbarvanje odstranite z komercialnim čistilom za keramično steklo ali nerjavno jeklo.

Rahla umazanija

1. Steklokeramično površino obrišite z vlažno krpo.
2. Na suho jo obrišite s čisto krpo. Ostanki čistila ne smejo preostati na površini.
3. Celotno steklokeramično površino za kuhanje enkrat tedensko očistite s komercialnim čistilom za keramično steklo ali nerjavno jeklo.
4. Steklokeramično površino obrišite z zadostnimi količinami čiste vode in na suho obrišite s krpo, ki ne pušča dlačic.

Trdovratna umazanija

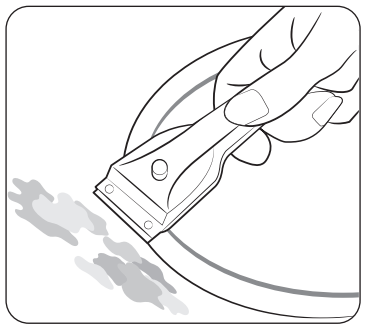


1. Za odstranjevanje prekipele hrane pri kuhanju in podobnih madežev uporabite strgalo za steklo.
2. Strgalo za steklo postavite poševno na steklokeramično površino.
3. Madež odstranite tako, da podrgnete s strgalom.

OPOMBA

Strgala za steklo in čistila za steklokeramično ploščo so na voljo pri specializiranih prodajalcih.

Težavna umazanija

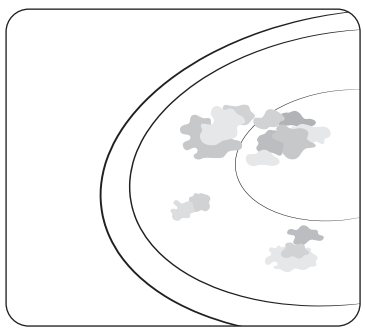

1. Zažgani sladkor, stopljeno plastiko, aluminijasto folijo ali ostale materiale odstranite, dokler so še vroči.

⚠ OPOZORILO

Če strgalo za steklo uporabljate na vročem kuhalnem mestu, obstaja nevarnost opeklin:

2. Ko se plošča ohladi, jo očistite po normalnem postopku. Če se kuhalno mesto, na katerem se je nekaj stopilo, ohladi, ga znova ogrejte pred čiščenjem.

OPOMBA

Prask ali razpok na steklokeramični površini, ki jih povzroči npr. ponev z ostrimi robovi, ni mogoče odstraniti. Vendar ne motijo delovanja plošče.

Okvir plošče (opcijsko)

⚠ OPOZORILO

Na okvirju plošče ne uporabljajte kisa, limoninega soka ali odstranjevalca apnenca, ker se zaradi tega lahko pojavijo temni madeži.

1. Okvir obrišite z vlažno krpo.
2. Posušene ostanke navlažite z mokro krpo. Obrišite in posušite.

Da bi se izognili poškodbi aparata

- Plošče ne uporabljajte za delovno površino ali shranjevanje.
- Kuhalnega mesta ne uporabljajte, ko na plošči ni posode ali je le-ta prazna.
- Keramično steklo je zelo trpežno in odporno na temperaturne spremembe, vendar ga je še vedno mogoče razbiti. Če na kuhalno ploščo pade posebno oster ali trd predmet, se plošča lahko poškoduje.
- Posode ne postavljajte na okvir plošče. Takrat lahko pride do prask in poškodb.
- Pazite, da na okvir plošče ne polijete kislih tekočin, kot so kis, limonin sok in topilo za apnenec, ker lahko povzročijo temne lise.
- Če sladkor ali raztopina, ki vsebuje sladkor, pride v stik z vročim kuhalnim mestom in se stopi, ga morate takoj počistiti s kuhinjskim strgalom, dokler je še vroč. Če se sladkor shladi, lahko poškoduje površino pri odstranjevanju.
- Pazite, da v stik s kuhalno ploščo ne pridejo predmeti in materiali, ki se lahko stopijo, kot so na primer plastika, aluminijasta folija in folija za peko. Če se na plošči stopi podobna snov, jo morate takoj odstraniti s strgalom.

Odpravljanje težav in servis

Odpravljanje težav

Okvara se lahko pojavi zaradi manjše napake, ki jo lahko sami odpravite s pomočjo naslednjih navodil. Ne poskušajte opravljati dodatnih popravil, če v posameznih primerih ne pomagajo naslednja navodila.

⚠ OPOZORILO

Popravila na aparatu mora opraviti usposobljen servisni tehnik. Nepravilno izvedena popravila lahko resno ogrozijo varnost uporabnika. Če je aparat treba popraviti, se obrnite na lokalni servisni center.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Kaj naj naredim, če kuhalna mesta ne delujejo?	• Varovalka v omarici z varovalkami ni cela.	• Če varovalke večkrat prekinejo tok, se obrnite na usposobljenega elektrotehnika.
Kaj naj storim, če se kuhalna mesta nočejo vklopiti?	• Slučajno ste pritisnili gumb **Vklop/izklop** ⏻. • Nadzorna plošča je delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.	• Aparat je pravilno vklopljen. • Očistite nadzorno ploščo.
Kaj naj storim, če z zaslona izgine prikaz in ostane samo indikator preostale toplote 88?	• Slučajno ste pritisnili gumb **Vklop/izklop** ⏻. • Nadzorna plošča je delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.	• Aparat je pravilno vklopljen. • Očistite nadzorno ploščo.
Kaj naj storim, če se indikator preostale toplote ne pojavi na zaslonu, ko izklopim kuhalna mesta?	• Kuhalno mesto ni bilo uporabljeno zadosti časa, da bi postalo dovolj vroče.	• Če je kuhalno mesto vroče, se obrnite na lokalni servisni center.

Informacijska koda	Možen vzrok	Rešitev
00	Prisotna je težava s senzorjem temperature gorilnika.	Ponovno zaženite aparat z uporabo tipke **Vklop/izklop** ⏻. Če se težava nadaljuje, odklopite napajanje za več kot 30 sekund. Potem ponovno zaženite aparat in poskusite znova. Če se težava še naprej nadaljuje, se obrnite na lokalni servisni center.
01	Zaznana temperatura je višja od navedene.	
02	Prisotna je težava s senzorjem PBA.	
80	Tipka je pritisnjena za dlje kot 8 sekund.	Preverite, ali je tipka mokra oz. je pritisnjena. Če se težava nadaljuje, ponovno zaženite aparat z uporabo tipke **Vklop/izklop** ⏻. Če se težava še naprej nadaljuje, se obrnite na lokalni servisni center.
81	Neuspešna komunikacija med glavnimi PCB in pod-PCB.	Ponovno zaženite aparat z uporabo tipke **Vklop/izklop** ⏻. Če se težava nadaljuje, odklopite napajanje za več kot 30 sekund. Potem ponovno zaženite aparat. Če se težava še naprej nadaljuje, se obrnite na lokalni servisni center.
82	IC na dotik komunicira nenormalno.	
08	Je zunaj običajne napetosti (220 – 240 V).	Preverite domače napajanje.
89	Prikaže se, če posoda za kuhanje ni primerna za indukcijo, ali deluje brez posode za kuhanje.	Uporabite posodo za kuhanje, ki je primerna za indukcijo.
86	Prisotna je težava s senzorjem temperature.	Obrnite se na lokalni servisni center.
88	Vrednost senzorja temperature se ne spremeni.	Obrnite se na lokalni servisni center.

Kaj naj storim, če se kuhalno mesto noče vklopiti ali izklopiti?

To se lahko zgodi zaradi naslednjih razlogov:

- Nadzorna plošča je delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.
- Je vklopljeno zaklepanje za zaščito otrok in je na zaslonu izpisano 8L.

Kaj naj storim, če sveti zaslon 88?

Preverite, ali:

- Nadzorna plošča je delno pokrita z vlažno krpo ali tekočino.
  Za ponastavitev se dotaknite gumba **Vklop/izklop** ⏻.
- Če se je po nadzorni plošči razlila tekočina, obrišite tekočino.

Kaj naj storim, če sveti zaslon F8?

Preverite, ali:

- Plošča je pregreta zaradi nenormalnega delovanja.
- Ko se plošča ohladi, se dotaknite gumba **Vklop/izklop** ⏻ za ponastavitev.

Kaj naj storim, če sveti zaslon 8F?

Preverite, ali:

- Je posoda neprimerna, premajhna ali je ni na kuhalnem mestu.
- Če uporabljate primerno posodo, bo prikazano sporočilo samodejno izginilo.

Kaj naj storim, če hladilni ventilator deluje po izklopu plošče?

Preverite, ali:

- Po tem, ko nehate uporabljati ploščo, začne hladilni ventilator samodejno hladiti elektroniko.
- Ko se elektronika plošče ohladi ali preteče najdaljši čas (1 minuta), se hladilni ventilator izklopi.
- Če zahtevate servisno popravilo, ki je posledica napake pri upravljanju aparata, bo servisni tehnik morda moral zaračunati obisk, čeprav je aparat še vedno v garanciji.

Servis

Preden pokličete pomoč ali servis, si oglejte razdelek »**Odpravljanje težav** (Odpravljanje težav)«. Če še vedno potrebujete pomoč, sledite spodnjim navodilom.

Ali je napaka tehnične narave?

Če je, se obrnite na servisni center za stranke.
Za pogovor se vedno vnaprej pripravite. To bo olajšalo postopek prepoznavanja napake in servisni tehnik se bo lažje odločil, ali je potreben servisni obisk.
Zapomnite si naslednje informacije.

- V kakšni obliki se pojavlja težava?
- V kakšnih razmerah se pojavi težava?

Med klicem bodite pripravljeni navesti model in serijsko številko aparata.
Ta informacija je podana na ploščici za navedbe v naslednji obliki:

- Opis modela
- Serijska številka (15 števk)

Priporočamo, da si te informacije zapišete, da boste pozneje imeli lažji dostop do njih.

- Model:
- Serijska številka:

Kdaj se lahko pojavijo stroški tudi med trajanjem garancije?

- Če bi težavo lahko odpravili sami z uporabo ene izmed rešitev, ki so podane v razdelku »**Odpravljanje težav** (Odpravljanje težav)«.
- Če mora servisni tehnik večkrat priti na obisk, ker mu niste dali vseh potrebnih informacij pred obiskom in mora zaradi tega opraviti dodatne poti za dele. Če se na telefonski klic pripravite, kot je opisano zgoraj, si lahko prihranite stroške, ki so povezani z dodatno potjo tehnika.

SAMSUNG

VPRAŠANJA ALI KOMENTARJI?


DRŽAVA	POKLIČITE NAS	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

DRŽAVA	POKLIČITE NAS	ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Pllakë sobe me induksion

Manuali i përdorimit

NZ32BG2005FKU2

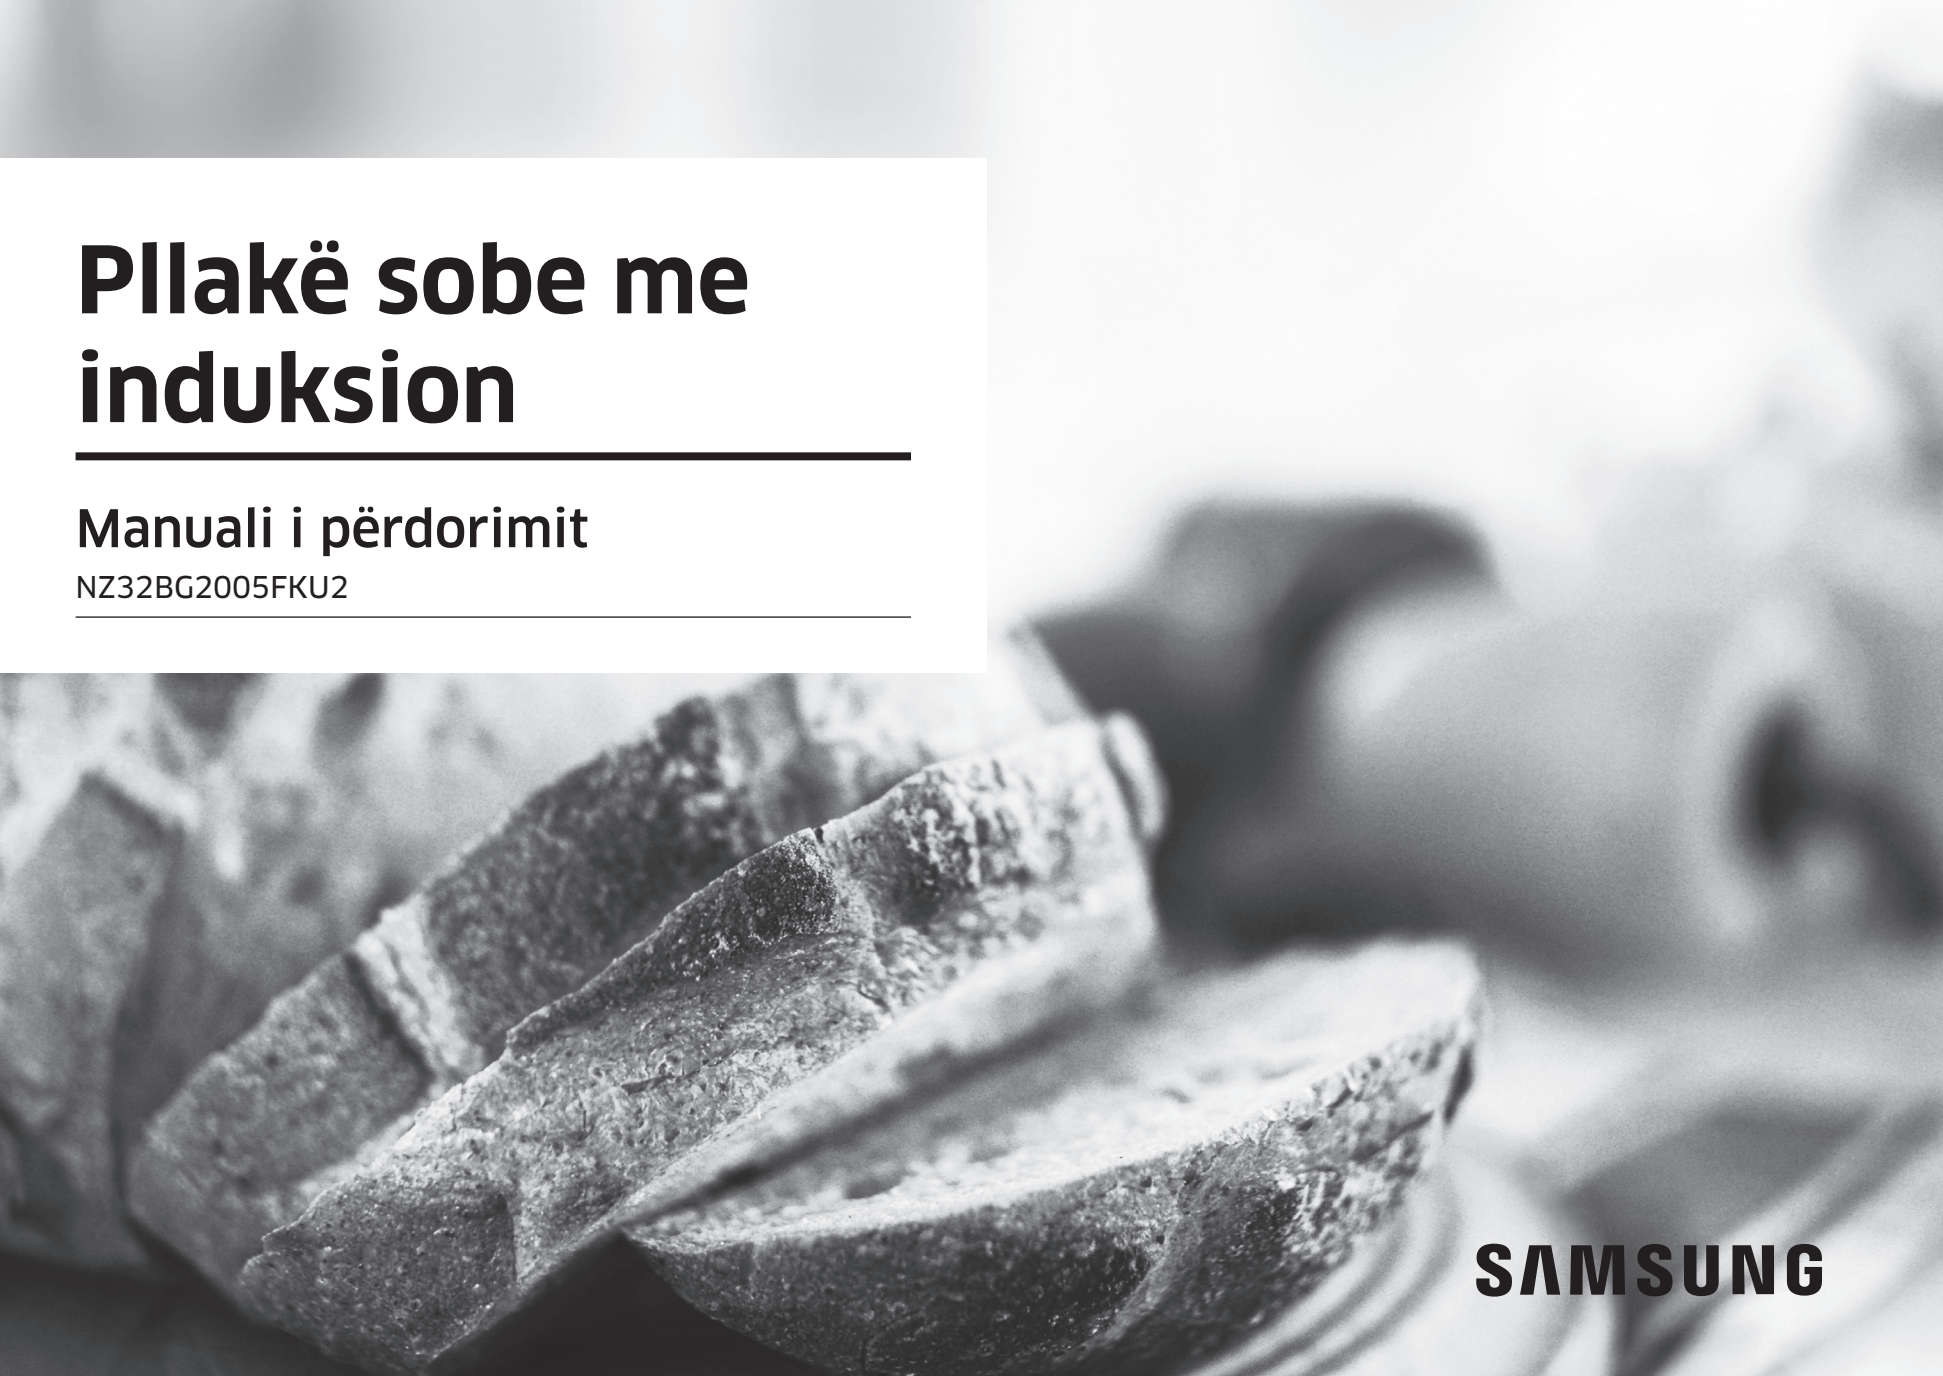

SAMSUNG

Përmbajtja

Përdorimi i këtij manuali 3

Në manualin e përdorimit përdoren simbolet e mëposhtme: 3
Emri i modelit dhe numri i serisë 3

Udhëzimet e sigurisë 3

Hedhja e materialeve të paketimit 7
Hedhja në mënyrën e duhur e pajisjes tuaj të vjetër 7
Asgjësimi i duhur i këtij produkti (pajisje elektrike dhe elektronike për t'u flakur) 7

Instalimi i pllakës së sobës 8

Udhëzimet e sigurisë për instaluesin 8
Po lidhet me prizën 8
Veglat që do t'ju nevojiten 8
Instalimi mbi banak 9
Komponentët 10

Përpara se të filloni 11

Zonat e gatimit 11
Paneli i kontrollit 11
Nxehja me induksion 12
Opsioni i fikjes për siguri 12
Treguesi i nxehtësisë së mbetur 13
Identifikimi i temperaturës 13
Enët e gatimit 13
Përdorimi i butonave me prekje 16
Zhurmat gjatë funksionimit 16
Pastrimi fillestar 16

Funksionimi 17

Ndezja e pajisjes 17
Fikja e pajisjes 17
Zgjedhja e zonës së gatimit dhe nivelit të energjisë 17
Rritje fuqie 18
Kohëmatësi 19
Ndalo/Rifillo 19
Bllokimi i sigurisë për fëmijët 19
Tingulli aktiv/joaktiv 19
Smart Connect 20

Mirëmbajtja e pajisjes 20

Pllakë sobe 20
Njollat e lehta 20
Njollat e forta 21
Njollat problematike 21
Korniza e pllakës së sobës (opsion) 21
Për të shmangur dëmtimin e pajisjes tuaj 21

Zgjidhja e problemeve dhe shërbimi 22

Zgjidhja e problemeve 22
Shërbimi 23

Përdorimi i këtij manuali

Ju lutemi, para se ta përdorni pajisjen, gjeni kohën për të lexuar këtë manual përdorimi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë informacionit mbi sigurinë që gjendet në seksionin e mëposhtëm. Ruajeni këtë manual për t'iu referuar në të ardhmen.
Në rast transferimi të pronësisë së pajisjes, ju lutemi mos harroni t'ia kaloni manualin zotëruesit të ri.

Në manualin e përdorimit përdoren simbolet e mëposhtme:

⚠ VINI RE

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të rezultojnë në **lëndim të rëndë të personit ose vdekje**.

⚠ KUJDES

Rreziqe ose praktika jo të sigurta që mund të rezultojnë në **lëndim të lehtë të personit ose dëmtim të pronës**.

⚠ KUJDES

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, shpërthimit, goditjes elektrike ose dëmtimit personal kur përdorni pllakën e sobës, ndiqni këto paralajmërime bazë të sigurisë.

SHËNIM

Këshilla, rekomandime ose informacione të dobishme që ndihmojnë përdoruesit për përdorimin e produktit.

Emri i modelit dhe numri i serisë

Emri i modelit dhe numri i serisë kanë etiketë poshtë bazamentit të pllakës së sobës.

Për përdorim të mëvonshëm, shkruajeni informacionin ose ngjiteni etiketën shtesë të produktit (që ndodhet në krye të produktit) në faqen aktuale.

Emri i modelit _____

Numri i serisë _____

Udhëzimet e sigurisë

Aspektet e sigurisë së kësaj pajisjeje përputhen me të gjitha standardet e pranuara teknike dhe të sigurisë. Megjithatë, si prodhues ne gjithashtu besojmë se është përgjegjësi e jona që t'ju njohim me udhëzimet e mëposhtme të sigurisë.

⚠ VINI RE

Pajisja nuk është parashikuar për përdorim nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse ata nuk mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi ndijore, fizike dhe mendore të reduktuara, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin në mënyrë të sigurt të pajisjes dhe që kuptojnë rreziqet e përfshira.

Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk do të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Mënyra e shkëputjes duhet të përcaktohet mbi kabllot fikse sipas rregullave të instalimit të kabllove.

Udhëzimet e sigurisë

Pas instalimit, duhet të bëhet e mundur shkëputja e pajisjes nga rrjeti elektrik. Shkëputja mund të arrihet duke përdorur një prizë të arritshme ose duke vendosur një çelës në kordonin elektrik, në përputhje me rregullat e instalimit.

Nëse kordoni elektrik është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit, ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, për të shmangur rreziqet.

Për metodën e riparimit të përshkruar nuk duhet të mbështeteni në përdorimin e ngjitësve, pasi ata nuk konsiderohen mjete riparuese të besueshme.

VINI RE: Nëse sipërfaqja ka pësuar krisje, fikeni pajisjen për të shmangur mundësinë e një goditjeje elektrike.

Pajisja nxehet gjatë përdorimit. Duhet të tregoni kujdes se mos prekni elementet e ngrohjes brenda pllakës së furrës.

VINI RE: Pjesët e jashtme mund të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët e vegjël duhen mbajtur larg.

Nuk duhet përdorur pastrues me avull.

Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk duhen vendosur në sipërfaqen e pllakës pasi mund të nxehen.

Pas përdorimit, fikeni elementin e pllakës me çelësin përkatës dhe mos u mbështesni te detektori i tiganëve.

Pajisja nuk është parashikuar të përdoret nëpërmjet një kohëmatësi të jashtëm ose nëpërmjet një sistemi të veçantë komandimi në distancë.

KUJDES: Procesi i gatimit duhet mbikëqyrur. Proceset afatshkurtra të gatimit duhen mbikëqyrur vazhdimisht.

Pajisja nuk duhet instaluar pas një dere dekorative, për të shmangur mbinxehjen.

VINI RE: Pajisja dhe pjesët e saj të jashtme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të bëni kujdes të shmangni prekjen e elementeve të ngrohjes. Fëmijët nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, përveç rasteve kur janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.

VINI RE: Gatimi i pambikëqyrur mbi pllakë me vaj apo yndyra mund të jetë i rrezikshëm dhe të shkaktojë zjarr.

KURRË mos u përpiqni të shuani zjarrin me ujë, por fikeni pajisjen dhe mbuloni flakët p.sh. me ndonjë kapak apo batanije kundër zjarrit.

VINI RE: Rrezik zjarri: Mos vendosni sende mbi sipërfaqet e gatimit.

VINI RE: Përdorni vetëm mbrojtëse pllake të krijuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të rekomanduara si të përshtatshme nga prodhuesi i pajisjes në udhëzimet e përdorimit ose mbrojtëset e pllakës të integruara në pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë aksidente.

Sipërfaqet mund të nxehen gjatë përdorimit.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi ndijore, fizike dhe mendore të reduktuara, ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin në mënyrë të sigurt të pajisjes dhe që kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët nëse nuk janë mbi 8 vjeç dhe të mbikëqyrur.

Mbajeni pajisjen dhe kordonin e saj larg fëmijëve nën 8 vjeç.

⚠ KUJDES

Sigurohuni që pajisja të jetë e instaluar dhe e tokëzuar siç duhet nga një teknik i kualifikuar.

Pajisja duhet të riparohet vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi. Riparimet e kryera nga individë të pakualifikuar mund të shkaktojnë lëndim ose keqfunksionime të rënda. Nëse pajisja juaj ka nevojë për riparim, kontaktoni qendrën tuaj lokale të shërbimit. Moszbatimi i këtyre udhëzimeve mund të shkaktojë dëmtim dhe mund të anulojë garancinë.

Pajisjet me montim të integruar mund të funksionojnë vetëm pasi të jenë instaluar në dollapë dhe në vende pune, të cilat përputhen me standardet përkatëse. Kjo siguron mbrojtje të mjaftueshme ndaj kontaktit me njësitë elektrike, siç kërkohet nga standardet kryesore të sigurisë.

Nëse pajisja juaj nuk funksionon siç duhet ose nëse shfaqen thyerje, krisje ose shkëputje:

- fikni të gjitha zonat e gatimit;
- shkëputeni pllakën e sobës nga rrjeti i furnizimit me energji; dhe
- kontaktoni qendrën tuaj lokale të shërbimit.

Udhëzimet e sigurisë

Nëse pllaka e sobës pëson krisje, fikeni pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike. Mos e përdorni pllakën e sobës derisa të zëvendësohet sipërfaqja e xhamit.

Mos e përdorni pllakën e sobës për të nxehur letër alumini, produkte të mbështjella me letër alumini ose ushqime të ngrira të vendosura në enë gatimi prej alumini.

Lëngu midis pjesës së poshtme të tiganit dhe pllakës së sobës mund të krijojë presion avulli. Kjo mund të shkaktojë kërcimin e tiganit.

Sigurohuni gjithmonë që pllaka e nxehtë dhe baza e tiganit të jenë të thata.

Zonat e gatimit do të nxehen gjatë gatimit.

Mbajini gjithmonë larg nga pajisja fëmijët e vegjël.

Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg fëmijëve, pasi këto materiale mund të jenë të rrezikshme për fëmijët.

Kjo pajisje synohet të përdoret vetëm për gatime të zakonshme dhe për skuqje në shtëpi. Ajo nuk është projektuar për përdorim tregtar ose industrial.

Mos e përdorni kurrë pllakën e sobës për të ngrohur dhomën.

Kujdes kur të vendosni pajisjet elektrike në prizën pranë pllakës së sobës. Spinat nuk duhet të bien në kontakt me pllakën e sobës.

Yndyra ose vaji i mbinxehur mund të marrë flakë shpejt. Mos i lini kurrë të pambikëqyrura njësitë e sipërfaqes kur përgatisni ushqimin në yndyrë ose në vaj, për shembull, kur gatuani patate të skuqura.

Fikini zonat e gatimit pasi t'i keni përdorur.

Mbajini gjithmonë të pastra dhe të thata panelet e kontrollit.

Mos vendosni kurrë artikuj të djegshëm mbi pllakën e sobës pasi mund të shkaktohet zjarr.

Rrezikoni të digjeni nga pajisja nëse e përdorni në mënyrë të shkujdesur.

Kabllot e pajisjeve elektrike nuk duhet të prekin sipërfaqen e nxehtë të pllakës së sobës ose të enës së gatimit.

Mos e përdorni pllakën e sobës për të tharë rrobat.

Përdoruesit që kanë stimulues kardiakë ose transplant aktiv në zemër duhet ta mbajnë pjesën e sipërme të trupit të tyre në një distancë prej 30 cm nga zonat e gatimit me induksion kur ato janë të ndezura. Nëse keni dyshime, duhet të konsultoheni me prodhuesin e pajisjes ose me mjekun tuaj. (Vetëm modelet me pllakë me induksion)

Mos u përpiqni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni pajisjen vetë.

Fikeni gjithmonë pajisjen para se ta pastroni.

Pastrojeni pllakën e sobës sipas udhëzimeve të pastrimit dhe kujdesit të përfshira në këtë manual.

Mbajini kafshët shtëpiake larg pajisjes, pasi ato mund të shkelin mbi komandat e pajisjes duke shkaktuar keqfunksionim.

Hedhja e materialeve të paketimit

⚠ VINI RE


Të gjitha materialet e përdorura për paketimin e pajisjes janë plotësisht të riciklueshme. Fletët dhe pjesët e forta prej shkume janë të shënuara siç duhet. Ju lutemi, hidhini materialet e paketimit dhe pajisjet e vjetra duke marrë parasysh sigurinë dhe mjedisin.

Hedhja në mënyrën e duhur e pajisjes tuaj të vjetër

⚠ VINI RE

Para se ta hidhni pajisjen tuaj të vjetër, nxirreni atë jashtë funksionimit në mënyrë që të mos jetë burim rreziku. Për ta bërë këtë, kërkojini një tekniku të kualifikuar që të shkëpusë pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe të heqë telat.
Pajisja nuk duhet të hidhet te mbeturinat e tjera shtëpiake.
Informacioni rreth të dhënave për grumbullimin dhe për vendet e eliminimit të mbetjeve urbane disponohet nga departamenti ose këshilli juaj lokal i mbetjeve.

Asgjësimi i duhur i këtij produkti (pajisje elektrike dhe elektronike për t'u flakur)

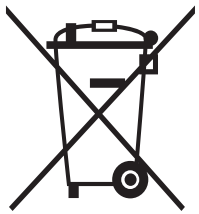

(Zbatohet për shtetet me sisteme grumbullimi të veçuar)
Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literaturë, tregon se produkti dhe pajisjet e tij elektronike shtesë (p.sh. karikuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbetjet e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të punës. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj mjedisit ose shëndetit të njeriut nga asgjësimi i pakontrolluar i mbetjeve, ju lutemi ndajini këto pajisje nga llojet e tjera të mbetjeve dhe riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë shitësin me pakicë ku kanë blerë këtë produkt ose zyrën e pushtetit vendor të tyre për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet e tij elektronike shtesë nuk duhet të përzihen me mbetje të tjera tregtare për asgjësim.

Për informacion mbi angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë në www.samsung.com

Instalimi i pllakës së sobës

⚠ VINI RE

Sigurohuni që pajisja e re të jetë instaluar dhe tokëzuar vetëm nga personel i kualifikuar.
Ju lutemi, ndiqeni këtë udhëzim. Garancia nuk do të mbulojë asnjë dëmtim të rëndë që mund të shkaktohet si rrjedhojë e instalimit jo në mënyrën e duhur.
Në fund të këtij manuali jepen të dhënat teknike.

Udhëzimet e sigurisë për instaluesin

- Për instalimin elektrik duhet të jepet një aparat, i cili e lejon pajisjen të shkëputet nga spina tek të gjitha polet me një gjerësi hapjeje prej 3 mm me anë të prekjes. Pajisjet e duhura për izolim përfshijnë çelësin stakues për mbrojtjen e linjës, siguresat (siguresa të tipit me vidë duhet të hiqen nga mbajtësi), pajisjet shkyçëse për rrjedhjet nga tokëzimi dhe çelësat automatikë.
- Për sa i përket mbrojtjes nga zjarri, kjo pajisje është në përputhje me EN 60335 - 2 - 6. Kjo lloj pajisjeje mund të instalohet në një dollap të lartë ose në mur në njërën anë.
- Ky instalim duhet të garantojë mbrojtje nga goditjet.
- Njësia në kuzhinë ku vendoset pajisja duhet të përmbushë kërkesat e qëndrueshmërisë të DIN 68930.
- Për mbrojtje nga lagështira, të gjitha sipërfaqet e mprehta duhet të mbështillen me një material të përshtatshëm izolues.
- Në sipërfaqe me pllaka, bashkimet në zonën ku ndodhet pllaka e sobës, duhet të mbushen me llaç çimentoje.
- Në banakët prej guri natyral, artificial ose qeramike, sustat e amortizimit duhet të ngjiten në vend me një rrëshirë artificiale të përshtatshme ose ngjitës të përzier.
- Sigurohuni që gomina të jetë e vendosur mbi sipërfaqen e punës pa boshllëqe. Nuk duhet të përdoret material shtesë izolues prej silikoni; kjo gjë do ta bënte të vështirë zhvendosjen në rast riparimi.
- Pllaka e sobës duhet të shtypet nga poshtë për t'u hequr.
- Poshtë pllakës së sobës mund të instalohet një dërrasë.
- Hapësira e ajrosjes që ndodhet poshtë njësisë, ndërmjet pjesës së sipërme dhe pjesës ballore nuk duhet mbuluar.


Po lidhet me prizën

Para se ta lidhni, kontrolloni që tensioni nominal i pajisjes, pra, tensioni i treguar në pllakën e të dhënave korrespondon me tensionin e disponueshëm të furnizimit.
Pllaka e të dhënave ndodhet në kapakun e poshtëm të pianurës.
Tensioni i elementit të nxehjes është AC 230 V~. Kjo pajisje është e pajisur me një kordon që përfshin një tel tokëzimi dhe një spinë tokëzimi. Spina duhet të futet në një prizë që është instaluar dhe tokëzuar siç duhet.

Pasi pianura të lidhet me rrjetin e furnizimit me energji, kontrollo që të gjitha zonat e gatimit janë gati për përdorim duke e ndezur shkurtimisht secilën me radhë në cilësimin maksimal.

Veglat që do t'ju nevojiten



Laps


Kaçavidë kryq



Vizore ose mastar


Syze mbrojtëse


Sharrë elektrike me lamë


Trapano

Instalimi mbi banak

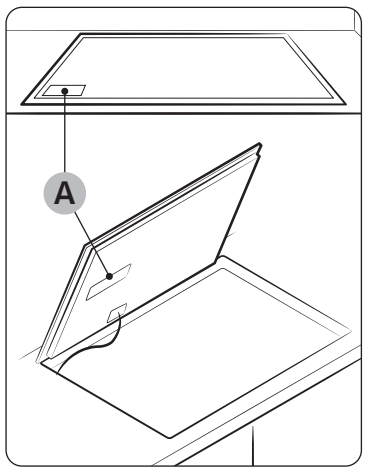

A. Numri i serisë

SHËNIM


Vëreni me kujdes numrin e serisë në etiketën e të dhënave të pajisjes para se ta instaloni. Ky numër do të kërkohet në rast kërkesash për shërbim dhe nuk është më i arritshëm pas instalimit, pasi ndodhet në pllakën origjinale të të dhënave në pjesën sipërme ose të poshtme të pajisjes.




SHËNIM

Kushtojini rëndësi të veçantë hapësirës minimale dhe kërkesave për pastrim.

SHËNIM

Pjesa e poshtme e pllakës së sobës është e pajisur me ventilator. Nëse poshtë pllakës së sobës ka një sirtar, ai nuk duhet të përdoret për të ruajtur objekte të vogla ose letra, pasi këto mund të dëmtojnë ventilatorin ose të pengojnë ftohjen nëse thithen nga ky i fundit.

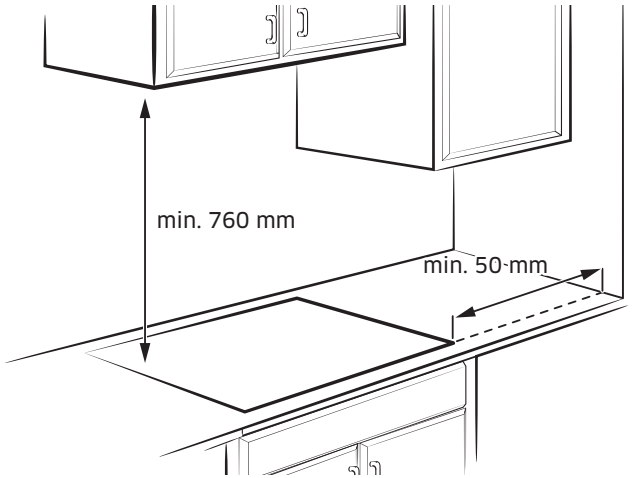


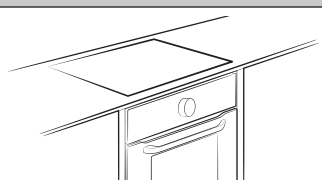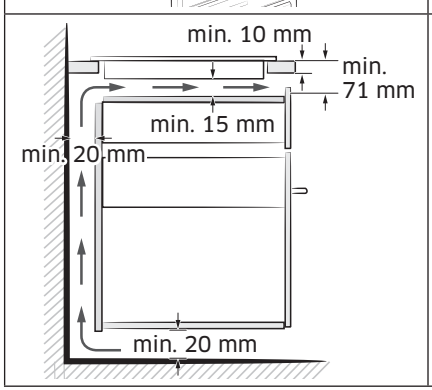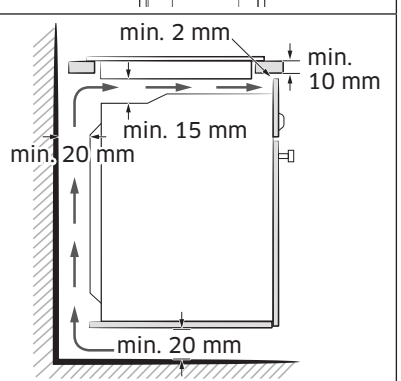
Sirtari	Furra
	
	

Instalimi i pllakës së sobës

Iloji i përgjithshëm

Njësia: mm

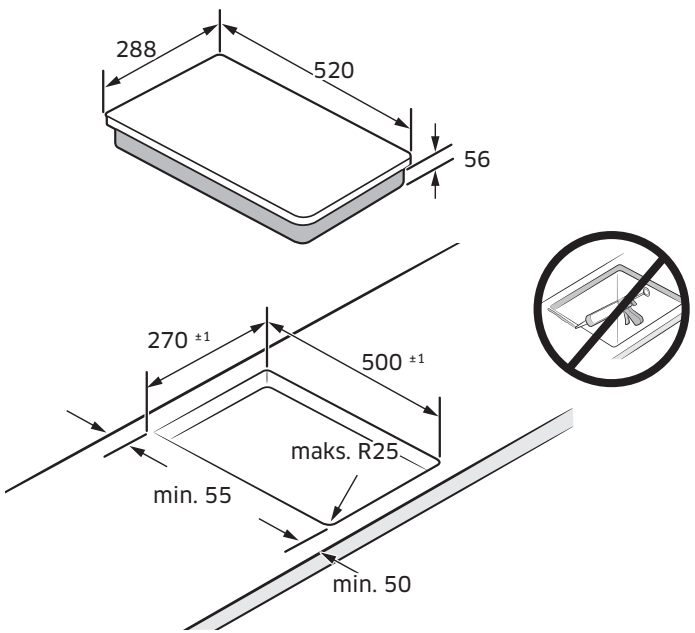


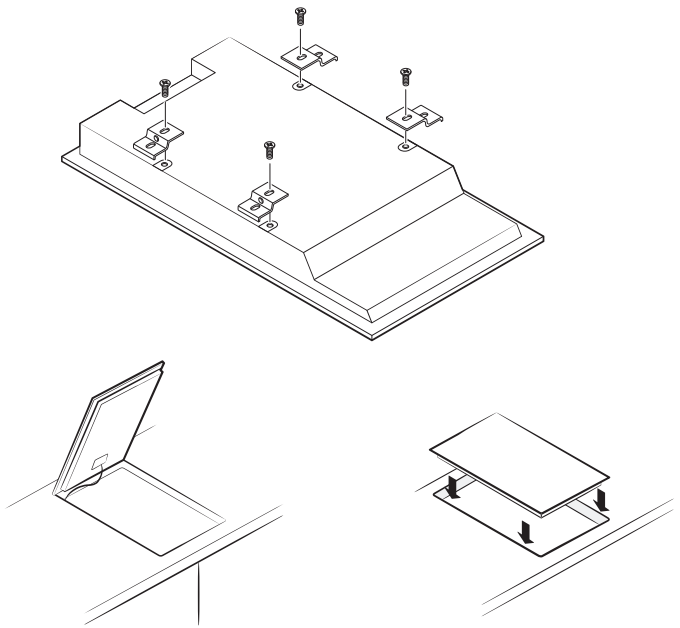

Komponentët




Vida



Sustë me kllapë


Përpara se të filloni

Zonat e gatimit

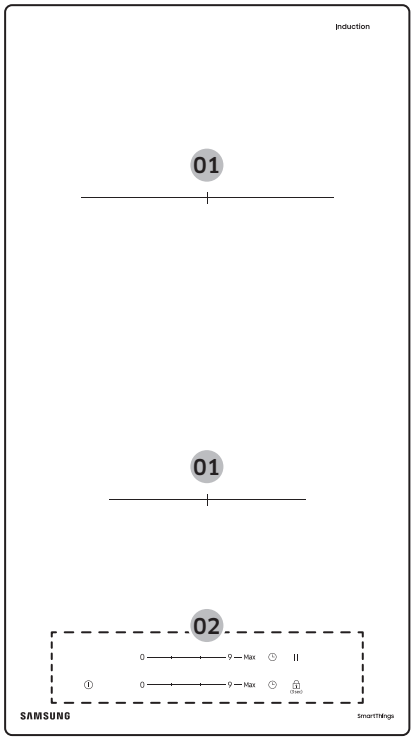

01	Zona e gatimit me induksion	**02**	Paneli i kontrollit

Paneli i kontrollit

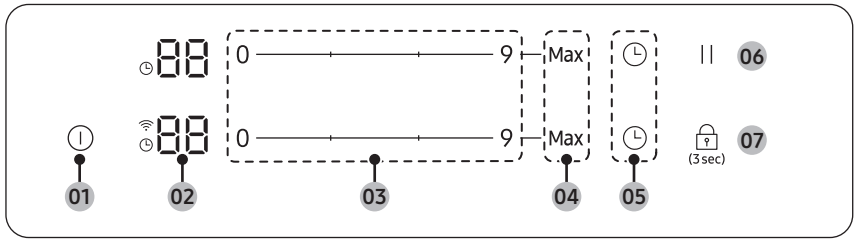


01	⏻	Ndiz/Fik	Fik ose ndiz. (1 ~ 2 sekonda)
02	Ekrani		Shfaq statusin e cilësimeve të nxehtësisë dhe kohëmatësit.
03	Kontrolli i nxehtësisë		Përcakto cilësimet e energjisë së pianurës.
04	Max	Rritje fuqie	Përdor pianurën me cilësime të energjisë së lartë për një periudhë të caktuar kohe.
05	🕒	Kohëmatësi	Cakto ose anulo kohën e gatimit.
06	⏸	Ndalo	Aktivizo zonat e gatimit në cilësimet e energjisë së ulët.
07	🔒 (3 sec)	Blloko	Parandalo ndryshimin e cilësimeve të nxehtësisë.

SHËNIM

Shtyp butonin **Rritje fuqie** për ta aktivizuar.

Përpara se të filloni

Nxehja me induksion

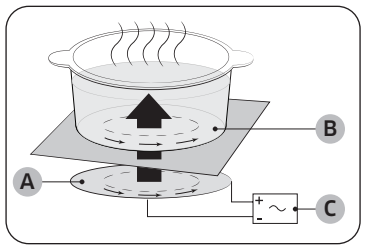

A. Spiralja e induksionit
B. Rrymat e induktuara
C. Qarqet elektrike

- Parimi i nxehjes me induksion: Kur vendosni enën e gatimit në zonën e gatimit dhe e ndizni atë, qarqet elektronike në pllakën e sobës me induksion prodhojnë "rryma të induktuara" në fund të enës së gatimit, duke rritur menjëherë temperaturën e enës së gatimit.
- Shpejtësi më e madhe gjatë gatimit dhe skuqjes: Duke qenë se tigani nxehet drejtpërdrejt dhe jo qelqi, efektshmëria është më e madhe se sa te sistemet e tjera pasi nxehtësia nuk humbet. Pjesa më e madhe e nxehtësisë që thithet, transformohet në nxehtësi.

Opsioni i fikjes për siguri

Nëse një nga zonat e gatimit nuk është fikur ose nëse cilësimi i nivelit të fuqisë nuk është rregulluar pas një periudhe të gjatë kohe, zona e gatimit në fjalë do të fiket automatikisht.
Zonat e gatimit fiken vetë sipas kohëve të mëposhtme.

Niveli i fuqisë	Fikeni
1 - 3	Pas 8 orësh
4 - 6	Pas 4 orësh
7 - MAKS.	Pas 2 orësh

SHËNIM

Nëse pllaka e sobës mbinxehet për shkak të funksionimit jonormal, do të shfaqet H. Dhe pllaka e sobës do të fiket.

SHËNIM

Nëse ena e gatimit është e papërshtatshme, tepër e vogël ose në zonën e gatimit nuk është vendosur asnjë enë gatimi, do të shfaqet H. Dhe pas 1 minute, zona përkatëse e gatimit do të fiket.

SHËNIM

Nëse një ose më shumë prej zonave të gatimit fiket para përfundimit të kohës së caktuar, shihni “Zgjidhja e problemeve”.

Arsye të tjera se pse një zonë gatimi do të fiket vetë

Të gjitha zonat e gatimit do të fiken vetë nëse mbi panelin e kontrollit zien lëng. Edhe fikja automatike do të aktivizohet nëse vendosni një copë të njomë mbi panelin e kontrollit. Në të dyja rastet, pajisja do të duhet të ndizet përsëri duke përdorur butonin **Ndiz/Fik** ⏻ pasi të jetë pastruar lëngu ose të jetë hequr lecka.

Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Kur zona individuale e gatimit ose pllaka e sobës fiket, nxehtësia e mbetur tregohet me një H (d.m.th. “e nxehtë”) në ekranin e zonës përkatëse të gatimit. Edhe pasi zona e gatimit të jetë fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur do të fiket vetëm pasi zona e gatimit të jetë ftohur.
Ju mund ta përdorni nxehtësinë e mbetur për të shkrirë ushqime ose për t’i mbajtur ato të ngrohta.

⚠ VINI RE

Për sa kohë që treguesi i nxehtësisë së mbetur është i ndezur, ka rrezik të digjeni.


⚠ VINI RE

Nëse shkëputet energjia elektrike, simboli H do të zhduket dhe informacioni rreth nxehtësisë së mbetur nuk do të jetë më i disponueshëm.
Megjithatë, ekziston sërish mundësia që të digjeni. Këtë mund ta shmangni duke treguar gjithmonë kujdes kur ndodheni pranë pllakës së sobës.

Identifikimi i temperaturës

Nëse për ndonjë arsye temperaturat në një prej zonave të gatimit do të kalonin nivelet e sigurisë, zona e gatimit do të kalonte automatikisht në një nivel më të ulët energjie.
Kur të keni përfunduar me përdorimin e pllakës së sobës, ventilatori i ajrimit do të vazhdojë të funksionojë derisa pjesët elektrike të pllakës së sobës të ftohen. Dhe ventilatori i ajrimit fiket vetë në varësi të temperaturës së pjesëve elektronike.

Enët e gatimit

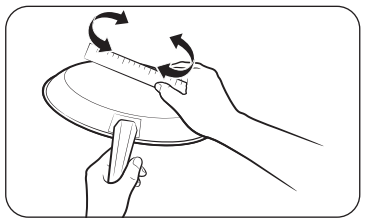

Përdorni enë gatimi me fund të sheshtë që uthitet plotësisht me të gjithë zonën e gatimit. Kontrolloni rrafshësinë duke rrotulluar një vizore përgjatë fundit të enës së gatimit. Sigurohuni që të ndiqni të gjitha rekomandimet për përdorimin e enëve të gatimit.

- Për gatim me induksion, përdorni enë gatimi prej materiali të duhur.
- Për shpërndarje më të mirë të nxehtësisë, përdorni enë gatimi cilësore me fund më të rëndë. Kjo jep rezultate maksimale gatimi.
- Përshtatni madhësinë e enës së gatimit me sasinë e ushqimit që po përgatitet.
- Mos lejoni që ena e gatimit të shterojë. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm si thyerje, shkrirje ose përkeqësim që mund të ndikojë në pllakën e sobës prej qeramike. (Garancia nuk e mbulon këtë lloj dëmtimi).
- Mos përdorni enë gatimi të pista apo në të cilat është akumuluar shumë yndyrë. Përdorni gjithmonë enë gatimi të lehta për t'u pastruar pas gatimit.

⚠ KUJDES

- Zonat e gatimit mund të duken të ftohta pas fikjes. Megjithatë, sipërfaqja e xhamit mund të jetë e nxehtë nga nxehtësia e mbetur që vjen nga ena e gatimit. Ka ende rrezik djegieje.
- Mos e prekni enën e nxehtë të gatimit drejtpërdrejt me duar. Përdorni gjithmonë doreza kuzhine ose mbajtëse enësh për të mbrojtur duart nga djegiet.
- Mos e zvarritni enën e gatimit mbi sipërfaqen e pllakës së sobës. Ky veprim mund ta dëmtojë në mënyrë të përhershme pllakën e sobës.

Përpara se të filloni

Enë gatimi për zonat e gatimit me induksion

Vatra me induksion mund të ndizet vetëm kur në një nga zonat e gatimit vendoset enë gatimi me bazament magnetik. Mund të përdorni enët e gatimit të përcaktuara si të përshtatshme si më poshtë.

Materiali	Përshtatshmëria
Çelik, çelik i emaluar, hekur i derdhur	Po
Inoks	Po (nëse magneti ngjit në fundin e enës së gatimit)
Alumin, bakër, tunxh, qelq, qeramikë, porcelan	Jo

SHËNIM

- Enët e gatimit të përshtatshme për gatim me induksion etiketohen si të përshtatshme nga prodhuesi.
- Disa enë gatimi mund të bëjnë zhurma kur përdoren në zonat e gatimit me induksion.
- Këto zhurma nuk tregojnë se pllaka ka avari dhe nuk ndikojnë në asnjë mënyrë në funksionimin e saj.
- Enë gatimi të veçanta prej inoksi mund të jenë të papërshtatshme për gatimin me induksion. Kontrolloni nëse fundi i enës së gatimit tërhiqet nga magneti.

Madhësitë e enëve të gatimit për zonat e gatimit me induksion


Zonat e gatimit me induksion përshtaten automatikisht me madhësinë e fundit të enës së gatimit deri në njëfarë kufiri. Megjithatë, pjesa magnetike e fundit të enës së gatimit duhet të ketë një diametër minimal në varësi të madhësisë së zonës së gatimit. Për rezultate maksimale, përdorni enë gatimi diametri ferromagnetik i të cilave përputhet me atë të vatrës. Nëse ena e gatimit nuk diktohet nga vatra, provoni një furrë më të madhe.

SHËNIM

Për diametrin e enëve të gatimit, ju lutemi referojuni specifikimeve të modelit të zonave të gatimit.


Enë të tjera gatimi me induksion

Disa enë gatimi kanë fund prej materiali të hollë magnetik në mënyrë që të funksionojnë me pllakë me nxehjeje me induksion. Këto enë gatimi kanë magnetizim të dobët dhe mund të mos funksionojnë mirë. (Magnetizimi i dobët do të thotë se magneti nuk ngjitet mirë ose zona ku ngjitet magneti është e vogël.)

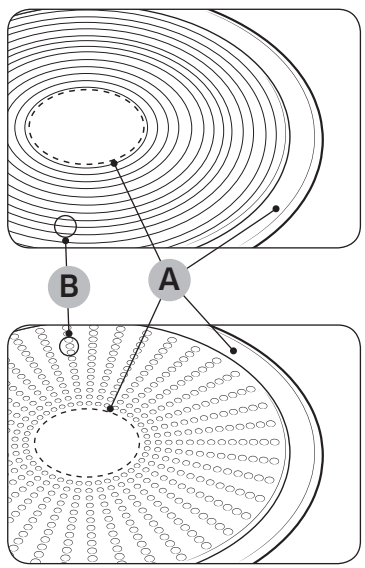


A. Zona ku nuk ngjitet magneti
B. Zona ku ngjitet magneti

Edhe pse enët e gatimit janë krijuar për pllakë me induksion, performanca e nxehjes mund të jetë e dobët ose ndonjëherë pllaka e sobës mund të mos diktojë enën e gatimit në varësi të madhësisë dhe fuqisë së zonës magnetike në fundin e enës së gatimit.

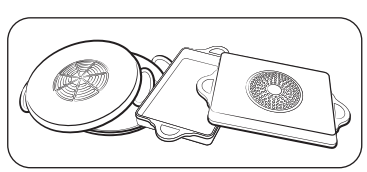

Nëse përdorni enë të mëdha gatimi me element ferromagnetik më të vogël, do të nxehet vetëm elementi ferromagnetik. Rrjedhimisht, nxehtësia mund të mos shpërndahet njëtrajtësisht.

Testi i përshtatshmërisë







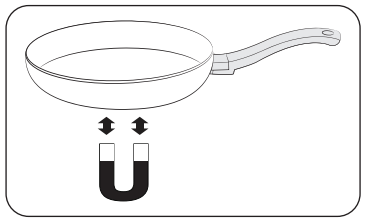


Ena e gatimit është e përshtatshme për gatim me

induksion nëse magneti ngjitet në fundin e enës së gatimit dhe nëse ena e gatimit etiketohet si e përshtatshme nga prodhuesi i saj.


- Enët e mira të gatimit mund t'i dalloni nga bazamenti i tyre. Bazamenti supozohet të jetë sa më i trashë dhe sa më i sheshtë që të jetë e mundur.
- Kur blini enë të reja gatimi, kushtojini vëmendje të veçantë diametrit të bazamentit. Prodhuesit shpesh japin vetëm diametrin e buzës së sipërme.
- Mos përdorni enë gatimi me bazament të dëmtuar me anë të ashpra ose që mund të kenë gërvishtje. Nëse ena e dëmtuar e gatimit zvarritet mbi sipërfaqe, ajo mund të gërvishtë pllakën prej qeramike.
- Kur janë të ftohta, bazamentet e enëve të gatimit janë normalisht të përkulura lehtësisht nga brenda (të lugëta). Ato nuk duhet të përkulen nga jashtë (të mysëta).
- Nëse dëshironi të përdorni një lloj të veçantë ene gatimi, për shembull një tenxhere me presion, tigan për zierje ose tigan të thellë, ndiqni udhëzimet e prodhuesit.

Pozicionimi i saktë

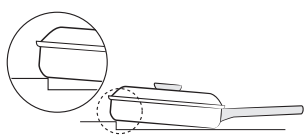I saktë	I gabuar
	
Enë gatimi me bazament të sheshtë dhe anë të drejta	Enë gatimi me bazament ose anë të lakuara apo të mbledhura
	
Ena e gatimit plotëson ose tejkalon madhësinë minimale të rekomanduar për zonën e gatimit.	Ena e gatimit nuk plotëson madhësinë minimale të nevojshme për zonën aktuale të gatimit.
	
Ena e gatimit puthitet plotësisht mbi sipërfaqen e pllakës së sobës.	Ena e gatimit puthitet në skajin e pllakës së sobës ose nuk puthitet plotësisht mbi sipërfaqen e saj.
	
Ena e gatimit është ekuilibruar siç duhet.	Doreza e rëndë shkakton animin e enës së gatimit.


Përpara se të filloni

Këshilla për kursimin e energjisë

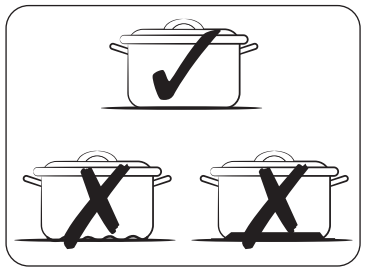

Ndiqni këto këshilla për të kursyer energji.

- Vendoseni gjithmonë enën e gatimit mbi zonën e gatimit përpara se të ndizni vatrën përkatëse.
- Mbani pastër zonat e gatimit dhe bazamentin e enës së gatimit. Përndryshe, do të konsumohet më shumë energji.
- Vendoseni mirë kapakun e enës së gatimit, se ka. Kjo do të reduktojë konsumin e energjisë.

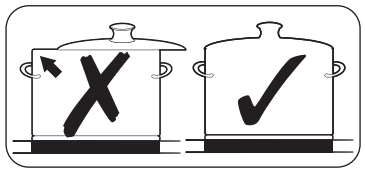

- Fikeni vatrën që është në punë përpara përfundimit të kohës së gatimit. Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë.

Testi i përshtatshmërisë së enëve të gatimit

Enët e gatimit mund ti testoni për të parë nëse ato janë të përshtatshme për t'u përdorur me produktin.

1. Shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻ për 1 - 2 sekonda për të ndezur pllakën e sobës.
2. Shtyp butonin **Blloko** 🔒 (3sec) për 3 sekonda për të aktivizuar bllokimin e sigurisë për fëmijët.
3. Shtypni butonin **Kohëmatësi** ◷ për 3 sekonda për të aktivizuar modalitetin e testit të përshtatshmërisë së enës së gatimit.
4. Vendos enën e gatimit në një nga zonat e gatimit, dhe më pas shtypni dhe mbani shtypur butonin **Rritje fuqie** për 3 sekonda.

Ekrani	Përshkrimi
00	Ena e gatimit është e papërshtatshme
01	Ena e gatimit është e përshtatshme, por jo efiçente
02	Ena e gatimit është e përshtatshme

Përdorimi i butonave me prekje

Për të përdorur butonat me prekje, prekni butonin e dëshiruar me majën e gishtit tregues deri sa ekranet përkatëse të ndriçojnë ose të fiken, ose derisa të aktivizohet butoni i dëshiruar.
Sigurohuni se po prekni vetëm një buton kur vini në përdorim pajisjen.
Nëse gishti mbështetet shumë mbi buton, mund të aktivizohet edhe një buton përbri.

Zhurmat gjatë funksionimit

Nëse arrini të dëgjoni.

- Zhurmë kërcitëse: ena e gatimit përbëhet nga materiale të ndryshme.
- Fishkëllimë: jeni duke përdorur më shumë se dy zona gatimi dhe ena e gatimit përbëhet nga materiale të ndryshme.
- Zukatje: jeni duke përdorur nivele të larta energjie.
- Kërcitje: ka luhatje energjie.
- Vërshëllimë, zukamë: ventilatori po punon.

Zhurmat janë normale dhe nuk kanë të bëjnë me ndonjë defekt.

⚠ VINI RE

Mos përdorni enë gatimi të madhësive dhe materialeve të ndryshme.
Përdorimi i enëve të gatimit të madhësive ose materialeve të ndryshme mund të shkaktojë zhurma dhe dridhje.

Pastrimi fillestar

Pastroni sipërfaqen prej xhami qeramike me leckë të njomë dhe me pastrues pllakash prej xhami qeramike.

⚠ VINI RE

Mos përdorni pastrues kaustikë ose gërryes. Sipërfaqja mund të dëmtohet.

Funksionimi

Ndezja e pajisjes

Pajisja ndizet duke përdorur butonin **Ndiz/Fik** ⏻. Shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻ për afërsisht 1 - 2 sekonda.

SHËNIM

Pasi të jetë aktivizuar butoni **Ndiz/Fik** ⏻ për të ndezur pajisjen, duhet të përzgjidhet një nivel energjie brenda rreth 20 sekondave. Në të kundërt pajisja do të fiket vetë për arsye sigurie.


Fikja e pajisjes

Për të fikur plotësisht pajisjen, përdorni butonin **Ndiz/Fik** ⏻.
Shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻për afërsisht 1 - 2 sekonda.


SHËNIM

Pas fikjes së një zone të vetme gatimi ose të gjithë sipërfaqes së gatimit, prania e nxehtësisë së mbetur do të shfaqet në ekranin digjital të zonave përkatëse të gatimit në formën e një H hapi për "e nxehtë".
Temperatura ulet, H do të zhduket.

Zgjedhja e zonës së gatimit dhe nivelit të energjisë

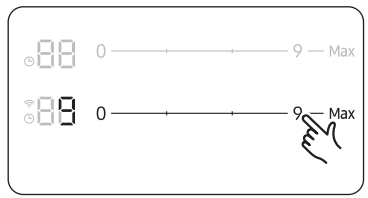

1. Për të zgjedhur zonën e gatimit, shtyp ose rrotullo butonin **Kontrolli i nxehtësisë**.

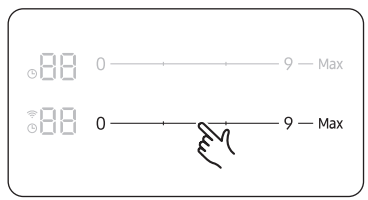

2. Rrotullo butonin **Kontrolli i nxehtësisë** për të rregulluar cilësimet e nxehtësisë së zonave të gatimit.

SHËNIM

Nëse shtyp dhe mban shtypur butonin **Kontrolli i nxehtësisë** për më shumë se 8 sekonda, 0 do të shfaqet në ekranin e cilësimeve të nivelit të energjisë. Për ta rivendosur, shtyp butonin **Ndiz/Fik** ⏻.

Funksionimi

Cilësime të sugjeruara për gatimin e ushqimeve specifike

Numrat në tabelën e mëposhtme janë udhëzues. Niveli i energjisë i nevojshëm për metoda të ndryshme gatimi varet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë cilësinë e enës së gatimit që po përdoret, si dhe llojin dhe sasinë e ushqimit që po gatuhet.

Niveli i fuqisë	Metoda e gatimit	Shembujt e përdorimit
8 - MAKS.	Ngrohje / Skuqje e lehtë / Skuqje	Ngrohje e sasive të mëdha të lëngjeve, zierje e makaronave, përzhitje e mishit, skuqje e fortë e gulashit, zierje e mishit
7 - 8	Skuqje intensive	Biftek, filetë mishi, patate të tiganisura me qepë, salsiçe, petulla në tigan/ pallaçinka
6 - 7	Skuqje	Schnitzel/kotëleta, mëlçi, peshk, mish i skuqur fort, vezë të skuqura
3 - 5	Zierje	Gatuan deri në 1,5 l lëng, patate, perime
2 - 3	Zierje me presion / Zierje me zjarr të ngadalshëm / Zierje	Zierje me presion dhe me zjarr të ngadalshëm i sasive të vogla të perimeve, zierje e orizit dhe e gatimeve me qumësht
1 - 2	Shkrirje	Shkrirje e gjalpit, shkrirje e xhelatinës, shkrirje e çokollatës

SHËNIM

Do t'ju duhet të rregulloni nivelin e energjisë sipas ushqimeve dhe enës përkatëse të gatimit.

Rritje fuqie

Funksioni **Rritje fuqie** shton energjinë për secilën nga zonat e gatimit. (shembull: vendosni një sasi të madhe uji për ta zierë)
Pas kohës së **Rritje fuqie**, zonat e gatimit kthehen automatikisht në cilësimin më të lartë të nxehtësisë.

SHËNIM

- Në rrethana të caktuara, funksioni **Rritje fuqie** mund të çaktivizohet automatikisht për të mbrojtur pjesët e brendshme elektronike të pllakës së sobës.
  Për shembull, është e pamundur të prodhohet fuqi maksimale njëkohësisht në zonën e pasme dhe në zonën e përparme të gatimit.
- Referojuni specifikimeve për zonat e gatimit të modelit tuaj për kohën e **Rritje uqie**.

Menaxhimi i fuqisë

Zonat e gatimit kanë një nivel fuqie maksimale.
Nëse ky diapazon fuqie tejkalohet duke aktivizuar funksionin **Rritje fuqie**, Menaxhimi i Fuqisë ul automatikisht nivelin e fuqisë së zonës së gatimit.
Më pas, ekrani ndryshon nga niveli i caktuar i fuqisë në nivelin maksimal të mundshëm të fuqisë.

Kohëmatësi

Përdorimi i kohëmatësit si fikje për siguri

Nëse për një zonë gatimi vendoset një kohë e caktuar, zona e gatimit do të fiket pasi të ketë mbaruar koha e caktuar. Ky funksion mund të përdoret për disa zona gatimi njëkohësisht.

Cilësimi i kohëmatësit

Zona(t) e gatimit për të cilat dëshironi të aplikoni fikjen për siguri duhet të ndizen.

1. Shtypni butonin **Kohëmatësi** ◷.
2. Caktoni kohën duke shtypur vazhdimisht butonin **Kohëmatësi** ◷.
3. Për të anuluar cilësimet e kohëmatësit, mbaj shtypur butonin **Kohëmatësi** ◷ për 2 sekonda.

SHËNIM

- Për të ndryshuar më shpejt cilësimet, shtypni dhe mbani shtypur cilindo nga butonat **Kohëmatësi** ◷ derisa të arrini vlerën e dëshiruar.
- Pasi të ketë përfunduar koha e përcaktuar, sinjali akustik do të bjerë disa herë. Gjithsesi, zona e gatimit nuk do të fiket.

Ndalo/Rifillo

Funksioni **Ndalo/Rifillo** ndez njëkohësisht të gjitha zonat e gatimit të ndezura me cilësim energjie të ulët dhe pastaj kalon përsëri në nivelin e fuqisë të caktuar më parë. Ky funksion mund të përdoret për të ndërprerë shkurtimisht dhe më pas për të vijuar procesin e gatimit, p.sh. për t'iu përgjigjur një telefonate.
Kur aktivizohet funksioni **Ndalo/Rifillo** çaktivizohen të gjithë butonat përveç butonave **Ndalo** ||, **Blloko** 🔒 (3 sec) dhe **Ndiz/Fik** ⏻.
Për të rifilluar gatimin, shtyp sërish butonin **Ndalo** ||.

	Paneli i kontrollit	Ekrani
Për ta ndezur	Shtyp butonin **Ndalo** ||	88
Për ta fikur	Shtyp butonin **Ndalo** ||	Kthehuni në nivelin e mëparshëm të fuqisë

Bllokimi i sigurisë për fëmijët

Mund ta përdorni bllokimin e sigurisë për fëmijët për t'u mbrojtur nga ndezja e paqëllimshme në një zonë gatimi dhe nga aktivizimi i një sipërfaqeje gatimi. Edhe paneli i kontrollit, me përjashtim të butonit **Ndiz/Fik** ⏻ (Vetëm komanda e fikjes), mund të bllokohet me qëllim që të parandalohen ndryshimet e cilësimeve në mënyrë paqëllimshme, si për shembull gjatë fshirjes së panelit me leckë.

Aktivizimi/çaktivizimi i bllokimit të sigurisë për fëmijët

1. Shtyp butonin **Blloko** 🔒 (3 sec) për rreth 3 sekonda. Një sinjal akustik do të tingëllojë si konfirmim.
2. Shtypni cilindo buton 88 do të shfaqet te ekranet duke treguar se bllokimi i sigurisë për fëmijët është aktivizuar.
3. Për të çaktivizuar bllokimin e sigurisë për fëmijët, shtyp sërish butonin **Blloko** 🔒 (3 sec) për 3 sekonda.
   Një sinjal akustik do të tingëllojë si konfirmim.

SHËNIM

- Pavarësisht ndezjes/fikjes, bllokimi për fëmijët është aktiv.
- Bllokimin e sigurisë për fëmijët mund ta caktoni gjatë gatimit. Bllokimin e sigurisë për fëmijët mund ta caktoni gjatë gatimit. Për të fikur vatrën kur bllokimi i sigurisë për fëmijët është aktiv, shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻.

Tingulli aktiv/joaktiv

1. Shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻ për afërsisht 1 - 2 sekonda.
2. Shtyp dhe mbaj shtypur butonin **Blloko** 🔒 (3 sec) për 5 sekonda.
3. Tingulli do të çaktivizohet dhe do të shfaqet 08 në ekran.
4. Për të ndryshuar cilësimin e tingullit, përsëritni hapat 1 dhe 2. Tingulli do të aktivizohet dhe do të shfaqet 08 në ekran.

SHËNIM

Ndryshimi i cilësimeve të tingullit pas 10 sekondave nga ndezja nuk është i mundur.

Funksionimi

Smart Connect

Pllaka e sobës ka të integruar modulin me Wi-Fi që mund ta përdorni për të sinkronizuar pllakën me aplikacionin SmartThings. Në aplikacionin e celularit inteligjent mund:

- të monitoroni gjendjen e përdorimit dhe cilësimet e nivelit të fuqisë të elementeve të pllakës së sobës.
- të monitoroni cilësimet e kohëmatësit.

Funksionet që mund të përdoren nga aplikacioni SmartThings mund të mos punojnë lirisht në kushte të dobëta komunikimi ose nëse produkti është instaluar në një vend me sinjal të dobët Wi-Fi.

Mënyra e lidhjes së pllakës së sobës

Përpara se të përdorni funksionet në distancë të pllakës së sobës Samsung, duhet ta çiftoni me aplikacionin SmartThings.

1. Shkarkoni dhe hapni aplikacionin SmartThings në pajisjen inteligjente.
2. Shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻ për afërsisht 1 - 2 sekonda për të ndezur pllakën e sobës.
3. Shtyp butonin **Ndalo** || për afërsisht 5 sekonda për të ndezur "AP".
4. Gjatë kryerjes së lidhjes, treguesi i Wi-Fi do të pulsojë. Pas përfundimit të procesit, treguesi ndriçon pa pulsuar. Tani pllaka e sobës është lidhur me sukses.
5. Nëse treguesi Wi-Fi i Smart Connect nuk ndizet, ndiqni udhëzimet e aplikacionit për ta rilidhur.

SHËNIM

- Sigurohuni që ta caktoni funksionin Smart Connect vetëm kur nuk ka asnjë pllakë sobe në punë.
- Për udhëzime të mëtejshme, referojuni manualit në internet në adresën www.samsung.com

Aktivizimi/çaktivizimi i Wi-Fi

Për të ndryshuar aktivizimin/çaktivizimin e Wi-Fi, përsërisni hapat nga **1** deri në **3**.

1. Shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻ për afërsisht 1 - 2 sekonda për të ndezur pllakën e sobës.
2. Shtyp butonin **Blloko** 🔒 (3sec) për afërsisht 3 sekonda për të ndezur bllokimin e sigurisë për fëmijët.
3. Shtyp butonin **Ndalo** || për rreth 3 sekonda.

Mirëmbajtja e pajisjes

Pllakë sobe

⚠ VINI RE

Detergjentet e pastrimit nuk duhet të bien në kontakt me një sipërfaqe të nxehtë të xhamit qeramikë: Të gjithë detergjentet e pastrimit duhet të hiqen me sasi të përshtatshme të ujit të pastër pas pastrimit sepse ato mund të kenë një efekt kaustik kur sipërfaqja nxehet. Mos përdorni asnjë pastrues të fortë si sprajet për skarën ose furrën, tel enësh ose pastrues të ashpër enësh.


SHËNIM

Pastrojeni sipërfaqen prej xhami qeramike pas çdo përdorimi kur ende është i ngrohtë aq sa edhe mund të preket. Kjo do të parandalojë djegien e derdhjes në sipërfaqe. Hiqni skoriet, njollat e ujit, pikat e yndyrës dhe çngjyrosjen metalike duke përdorur një pastrues të disponueshëm në treg për xhamin qeramikë ose inoksin.

Njollat e lehta

1. Fshijeni sipërfaqen prej xhami qeramike me një copë të lagësht.
2. Thajeni me një copë të thatë. Mbetjet e detergjenteve të pastrimit nuk duhet të lihen mbi sipërfaqe.
3. Pastrojeni krejtësisht të gjithë sipërfaqen e gatimit prej xhami qeramike njëherë në javë me një pastrues të disponueshëm në treg për xhamin qeramikë dhe inoksin.
4. Fshijeni sipërfaqen e xhamit qeramikë duke përdorur sasi të përshtatshme uji të pastër dhe thajeni me një copë të pastër pa përbërje liri.

Njollat e forta

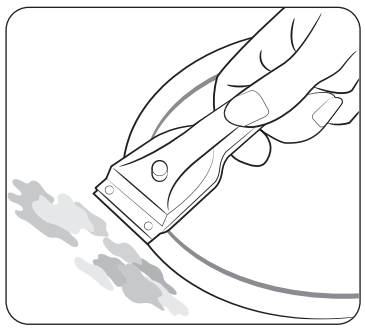


1. Për të hequr ushqimin e zier shumë dhe spërkatjet e forta, përdorni një krues xhami.
2. Vendoseni kruesin e xhamit në një kënd me sipërfaqen e xhamit qeramikë.
3. Hiqeni njollën duke e kruajtur me tehun.

SHËNIM

Kruesit e xhamit dhe pastruesit e xhamit qeramikë janë të disponueshëm në dyqanet e specialiteteve.

Njollat problematike

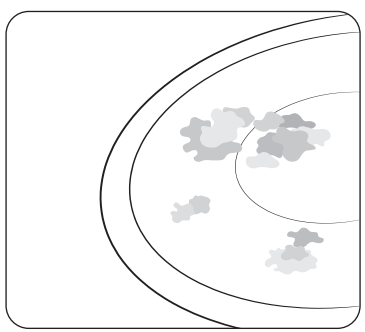

1. Hiqeni sheqerin e djegur, plastikën e shkrirë, letrën e aluminit ose materialet e tjera me një krues xhami menjëherë dhe për sa kohë që është ende e nxehtë.

VINI RE

Ka rrezik që të digjeni kur përdoret kruesi i xhamit mbi një zonë të nxehtë gatimi:

2. Pastrojeni pllakën e sobës normalisht pasi të jetë ftohur. Nëse zona e gatimit mbi të cilën ka shkrirë diçka është lënë të ftohet, ngroheni përsëri për ta pastruar.

SHËNIM

Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi sipërfaqen e xhamit qeramikë të shkaktuara për shembull nga një tigan me anë të mprehta nuk mund të hiqen. Gjithsesi, ato nuk e dëmtojnë funksionimin e pllakës së sobës.

Korniza e pllakës së sobës (opsion)

VINI RE

Mos përdorni uthull, lëng limoni ose pastrues skoriesh mbi kornizën e pllakës së sobës, përndryshe do të shfaqen njolla të errëta.

1. Fshijeni kornizën me një copë të lagësht.
2. Njomini papastërtitë e thara me një copë të njomë. Fshijeni dhe thajeni.

Për të shmangur dëmtimin e pajisjes tuaj

- Mos e përdorni pllakën e sobës si sipërfaqe pune ose për të vendosur gjëra.
- Mos e vini në punë një zonë gatimi nëse nuk ka asnjë tigan mbi pllakën e sobës ose nëse tigani është bosh.
- Xhami qeramikë është shumë i fortë dhe rezistent ndaj goditjeve të temperaturës por nuk është i pathyeshëm. Ai mund të dëmtohet nga një objekt shumë i mprehtë ose i fortë që bie mbi pllakën e sobës.
- Mos i vendosni tiganët mbi kornizën e pllakës së sobës. Lustra mund të gërvishtet ose të dëmtohet.
- Shmangni derdhjen e lëngjeve acide për shembull uthulla, lëngu i limonit dhe detergjentet anti skorie në kornizën e pllakës së sobës pasi këto lëngje mund të shkaktojnë njolla të errëta.
- Nëse sheqeri ose një preparat i cili përmban sheqer bie në kontakt me një zonë të nxehtë gatimi dhe shkrihet, ajo duhet të pastrohet menjëherë me një krues kuzhine sa është ende e nxehtë. Nëse lihet të ftohet sipërfaqja mund të dëmtohet kur ta fshini.
- Mbajini të gjitha mjetet dhe materialet që mund të shkrihen, si për shembull plastiket, letrat e aluminit dhe letrat e furrës, larg sipërfaqes së xhamit qeramikë. Nëse ndonjë gjë e këtij lloji shkrin mbi pllakën e sobës, ajo duhet të hiqet menjëherë me një krues.

Zgjidhja e problemeve dhe shërbimi

Zgjidhja e problemeve

Mund të ndodhë një problem si pasojë e një informacioni të vogël që mund ta korrigjoni vetë me ndihmën e udhëzimeve të mëposhtme. Mos u përpiqni të bëni riparime të tjera nëse udhëzimet e mëposhtme nuk ndihmojnë në secilin rast specifik.

⚠ VINI RE

Riparimet e pajisjes duhet të kryhen vetëm nga një teknik i kualifikuar shërbimi. Riparimet e kryera jo si duhet mund të shkaktojnë rrezik të konsiderueshëm për përdoruesin. Nëse pajisja juaj ka nevojë për riparim, ju lutemi kontaktoni qendrën tuaj të shërbimit ndaj klientit.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhje
Çfarë duhet të bëj nëse zonat e gatimit nuk po funksionojnë?	• Është dëmtuar siguresa në rrjetin e shtëpisë.	• Nëse siguresat bëjnë qark të shkurtër disa herë, thërrisni një elektricist të autorizuar.
Çfarë duhet të bëj nëse zonat e gatimit nuk ndizen?	• Butoni **Ndiz/Fik** ⏻ është aktivizuar aksidentalisht. • Paneli i kontrollit është pjesërisht i mbuluar nga një copë e njomë ose lëngje.	• Pajisja është ndezur siç duhet. • Pastroni panelin e kontrollit.
Çfarë duhet të bëj nëse pamja 8H përveç treguesit të nxehtësisë së mbetur, zhduket papritmas?	• Butoni **Ndiz/Fik** ⏻ është aktivizuar aksidentalisht. • Paneli i kontrollit është pjesërisht i mbuluar nga një copë e njomë ose lëngje.	• Pajisja është ndezur siç duhet. • Pastroni panelin e kontrollit.
Çfarë duhet të bëj nëse, pasi të jenë fikur zonat e gatimit, nuk tregohet nxehtësia e mbetur në ekran?	• Zona e gatimit u përdor vetëm për pak kohë dhe si rezultat nuk u nxeh mjaftueshëm.	• Nëse zona e gatimit është e nxehtë, telefononi qendrën lokale të shërbimit.

Kodet informuese	Shkaku i mundshëm	Zgjidhje
00	Ka problem me sensorin e temperaturës së vatrës	Rinisni pajisjen duke përdorur **Ndiz/Fik** ⏻. Nëse problemi vazhdon, shkëputni energjinë për më shumë se 30 sekonda. Më pas, rinisni pajisjen dhe provoni sërish. Nëse problemi vazhdon ende, kontaktoni një qendër lokale shërbimi.
01	Temperatura diktohet më e lartë se ajo e përcaktuar.	
02	Ka problem me sensorin PBA.	
80	Butoni po shtypet për më shumë se 8 sekonda.	Kontrolloni nëse butoni është lagur ose shtypur. Nëse problemi vazhdon, rinisni pajisjen duke përdorur **Ndiz/Fik** ⏻. Nëse problemi vazhdon ende, kontaktoni një qendër lokale shërbimi.
E0	Komunikimet midis qarkut kryesor dhe PBC-ve nuk realizohen.	Rinisni pajisjen duke përdorur **Ndiz/Fik** ⏻. Nëse problemi vazhdon, shkëputni energjinë për më shumë se 30 sekonda. Më pas, rindizni pajisjen. Nëse problemi vazhdon ende, kontaktoni një qendër lokale shërbimi.
E2	"IC" e aktivizuar me prekje komunikon në mënyrë të çrregullt.	
U8	Është jashtë tensionit normal (220 - 240 V).	Kontrolloni mjedisin e energjisë elektrike në shtëpi.
H9	Nëse ena e gatimit nuk është e përshtatshme për induksion, ose funksionon pa enën e gatimit, kjo shfaqen në ekran.	Përdorni një enë gatimi që është e përshtatshme për induksion.
E6	Ka problem me sensorin e temperaturës.	Kontakto një qendër shërbimi lokale.
E8	Vlera e sensorit të temperaturës nuk ndryshon.	Kontakto një qendër shërbimi lokale.

Çfarë duhet të bëj nëse zona e gatimit nuk ndizet ose nuk fiket?

Kjo mund të ndodhë për shkak të një prej arsyeve në vijim:

- Paneli i kontrollit është pjesërisht i mbuluar nga një copë e njomë ose lëngje.
- Bllokimi i sigurisë për fëmijët është i ndezur dhe shfaq 88.

Çfarë duhet të bëj nëse ekrani 8 0 është i ndriçuar?

Kontrolloni si më poshtë:

- Paneli i kontrollit është pjesërisht i mbuluar nga një copë e njomë ose lëngje.
  Për ta rivendosur, shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻.
- Nëse është derdhur lëng në panelin e kontrollit, fshijeni.

Çfarë duhet të bëj nëse ekrani 8 8 është i ndriçuar?

Kontrolloni si më poshtë:

- Pllaka e sobës mbinxehet për shkak të funksionimit anormal.
- Pasi të jetë ftohur pllaka e sobës, shtypni butonin **Ndiz/Fik** ⏻ për ta rivendosur.

Çfarë duhet të bëj nëse ekrani 8 8 është i ndriçuar?

Kontrolloni si më poshtë:

- Ena e gatimit është e papërshtatshme, tepër e vogël ose në zonën e gatimit nuk është vendosur asnjë enë gatimi.
- Nëse përdorni një enë gatimi të përshtatshme, mesazhi i shfaqur do të zhduket automatikisht.

Si duhet të veproj nëse ventilatori i ftohjes vazhdon të funksionojë edhe pasi pllaka e sobës është fikur?

Kontrolloni si më poshtë:

- Pasi keni përfunduar së përdoruri pllakën e sobës, ventilatori i ftohjes vazhdon të punojë vetë për ta ftohur.
- Pasi të jenë ftohur pjesët elektronike të pianurës ose nëse ka kaluar koha maksimale (1 minuta), ventilatori i ftohjes do të fiket.
- Nëse telefononi dhe kërkoni një shërbim për një informacion të dhënë më parë gjatë vënies në përdorim të pajisjes, për vizitën e teknikut të shërbimit për klientin mund të paguani një tarifë edhe gjatë periudhës së garancisë.

Shërbimi

Përpara se të telefononi për ndihmë ose shërbim, kontrolloni seksionin "**Zgjidhja e problemeve**". Nëse ende keni nevojë për ndihmë, ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Është një gabim teknik?

Nëse po, ju lutemi kontaktoni me qendrën tuaj për shërbimin ndaj klientit. Gjithmonë përgatituni përpara për bisedën. Kjo do ta lehtësojë procesin e diagnostikimit të problemit dhe gjithashtu e bën më të lehtë të vendoset nëse ka nevojë për një vizitë nga shërbimi ndaj klientit apo jo.
Ju lutemi mbani shënim informacionin e mëposhtëm.

- Çfarë forme merr problemi?
- Në çfarë rrethanash ndodh problemi?

Kur telefononi ju lutemi të dini modelin dhe numrin e serisë së pajisjes suaj.
Ky informacion mundësohet në pllakën e të dhënave si më poshtë:

- Përshkrimi i modelit
- Kodi i numrit të serisë (15 shifra)

Rekomandohet që të regjistroni informacionin këtu për një referencë të lehtë.

- Modeli:
- Numri i serisë:

Kur paguani kosto edhe gjatë periudhës së garancisë?

- Nëse do ta kishit zgjidhur problemin vetë duke zbatuar një nga zgjidhjet e ofruara në seksionin "**Zgjidhja e problemeve**".
- Nëse tekniku i shërbimit ndaj klientit duhet të bëjë telefonata të ndryshme për shërbim, sepse atij nuk i është dhënë i gjithë informacioni përkatës përpara vizitës së tij, dhe si rezultat, për shembull, i duhet të bëjë më shumë vajtje-ardhje për pjesët. Përgatitja për telefonatën siç u përshkrua më sipër do t'ju kursejë koston e këtyre udhëtimeve.

SAMSUNG

PYETJE OSE KOMENTE?

VENDI	TELEFONONI	OSE NA VIZITONI ONLINE NË
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

VENDI	TELEFONONI	OSE NA VIZITONI ONLINE NË
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Indukciona ploča

Korisnički priručnik

NZ32BG2005FKU2



SAMSUNG

Sadržaj

Korišćenje ovog priručnika 3

U ovom korisničkom priručniku koriste se sledeći simboli: 3
Naziv modela i serijski broj 3

Bezbednosna uputstva 3

Odlaganje ambalaže 7
Propisno odlaganje starog aparata 7
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) 7

Instaliranje ploče 8

Bezbednosna uputstva za instalatera 8
Povezivanje sa utičnicom 8
Potrebni alati 8
Instaliranje u radnu površinu 9
Komponente 10

Pre nego što počnete 11

Zone za kuvanje 11
Kontrolna tabla 11
Indukciono grejanje 12
Sigurnosno isključivanje 12
Indikator preostale toplote 13
Detekcija temperature 13
Posuđe 13
Korišćenje dugmadi osetljive na dodir 16
Zvuci pri radu 16
Prvo čišćenje 16

Rukovanje 17

Uključivanje aparata 17
Isključivanje aparata 17
Izbor zone za kuvanje i nivoa snage 17
Maks. pojačana snaga 18
Tajmer 19
Pauziranje/nastavak 19
Dečija brava 19
Uključivanje/isključivanje zvuka 19
Smart Connect 20

Održavanje aparata 20

Ploča 20
Blago prljanje 20
Tvrdokorna prljavština 21
Problematična prljavština 21
Okvir ploče (opcija) 21
Da biste izbegli oštećenja na aparatu 21

Rešavanje problema i servis 22

Rešavanje problema 22
Servis 23

Korišćenje ovog priručnika

Pre korišćenja aparata, odvojite vreme da pročitate ovaj korisnički priručnik i obratite posebnu pažnju na informacije o bezbednosti date u sledećem odeljku. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
Ako prenosite vlasništvo nad aparatom, ne zaboravite da novom vlasniku prosledite priručnik.

U ovom korisničkom priručniku koriste se sledeći simboli:

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili nepouzdane prakse koje mogu dovesti do **teških telesnih povreda ili smrtnog ishoda**.

⚠ OPREZ

Opasnosti ili nepouzdane prakse koje mogu dovesti do **lakših telesnih povreda ili oštećenja imovine**.

OPREZ

Da biste smanjili rizik od požara, eksplozije, strujnog udara ili telesnih povreda dok koristite ploču, pratite osnovne bezbednosne mere predostrožnosti.

NAPOMENA

Korisni saveti, preporuke ili informacije koje pomažu korisnicima da rukuju proizvodom.

Naziv modela i serijski broj

Naziv modela i serijski broj označeni su sa donje strane ploče.

Za kasniju upotrebu, na trenutnoj stranici zabeležite informacije ili priložite dodatnu oznaku proizvoda (koja se nalazi sa gornje strane proizvoda).

Naziv modela _____

Serijski broj _____

Bezbednosna uputstva

Bezbednosni aspekti ovog aparata usklađeni su sa svim prihvaćenim tehničkim i bezbednosnim standardima. Međutim, kao proizvođač smatramo da imamo odgovornost da vas upoznamo sa sledećim bezbednosnim uputstvima.

⚠ UPOZORENJE

Ovaj aparat nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su dobili uputstva za korišćenje aparata od osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

Deca bi trebalo da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem aparata i ako razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da obavljaju deca bez nadzora.

Sredstva za prekidanje veze moraju da budu postavljena na fiksno ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.

Bezbednosna uputstva

Treba omogućiti isključivanje ovog aparata sa naponske mreže nakon instalacije. Isključivanje može da se postigne putem dostupnog utikača ili postavljanjem prekidača na ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.

Navedeni metod fiksiranja ne sme da se zasniva na korišćenju lepaka zato što se oni ne smatraju pouzdanim sredstvom za fiksiranje.

UPOZORENJE: Ako je površina naprsla, isključite aparat da biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara.

Aparat postaje vruć tokom upotrebe. Treba obratiti pažnju kako ne bi došlo do dodirivanja grejnih elemenata unutar ploče.

UPOZORENJE: Dostupni delovi mogu da postanu vrući tokom upotrebe. Malu decu treba držati dalje od aparata.

Ne sme da se koristi čistač na paru.

Metalne predmete, kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci, ne treba stavljati na površinu ploče pošto mogu da se zagreju.

Nakon upotrebe, isključite element ploče pomoću komande i nemojte da se oslanjate na detektor posude.

Nije predviđeno da se ovim aparatom upravlja pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.

OPREZ: Proces kuvanja mora da se odvija pod nadzorom. Kratki proces kuvanja mora da se odvija pod stalnim nadzorom.

Aparat ne sme da se instalira iza dekorativnih vrata da bi se izbeglo pregrevanje.

UPOZORENJE: Aparat i dostupni delovi postaju vrući tokom upotrebe. Treba obratiti pažnju kako ne bi došlo do dodirivanja grejnih elemenata. Decu mlađu od 8 godina treba držati dalje od aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom.

UPOZORENJE: Kuvanje bez nadzora na ploči sa mašću ili uljem može da bude opasno i može da dovede do požara. NIKADA nemojte da pokušavate da ugasite vatru vodom, već isključite aparat, pa pokrijte plamen, npr. poklopcem ili protivpožarnim ćebetom.

UPOZORENJE: Opasnost od požara: nemojte da odlažete predmete na površine za kuvanje.

UPOZORENJE: Koristite isključivo štitnike za ploču koje je dizajnirao proizvođač aparata za kuvanje, odnosno one koje je proizvođač aparata naveo kao pogodne u uputstvima za upotrebu, odnosno štitnike za ploču ugrađene u aparat. Korišćenje neodgovarajućih štitnika može da dovede do nezgoda.

Površine mogu da postanu vruće tokom upotrebe.

Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem aparata i ako razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba da obavljaju deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.

Aparat i njegov kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.

⚠ OPREZ

Proverite da li je aparat pravilno instaliran i uzemljen od strane kvalifikovanog tehničara.

Aparat treba da servisira isključivo kvalifikovano servisno osoblje. Popravke od strane nekvalifikovanih osoba mogu da izazovu povrede ili ozbiljan kvar. Ako je potrebno popraviti aparat, obratite se lokalnom servisnom centru. Nepoštovanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja i poništavanja garancije.

Ugradni aparati mogu da se koriste tek nakon instalacije u elemente i radnu površinu koji ispunjavaju relevantne standarde. Time se garantuje odgovarajuća zaštita od kontakta za električne jedinice, u skladu sa osnovnim bezbednosnim standardima.

Ako dođe do kvara na aparatu ili se on polomi, naprsne ili dođe do pojave zazora:

- isključite sve zone za kuvanje;
- isključite ploču sa naponske mreže; i
- obratite se lokalnom servisnom centru.

Ako ploča naprsne, isključite aparat da biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara. Nemojte da koristite ploču dok se ne zameni staklena površina.

Bezbednosna uputstva

Nemojte da koristite ploču za zagrevanje aluminijumske folije, proizvoda umotanih u aluminijumsku foliju niti zamrznute hrane upakovane u aluminijumsku ambalažu.

Tečnost između dna posude i ploče može da dovede do stvaranja pare pod pritiskom. To može da izazove poskakivanje posude.

Uvek proverite da li su površina ploče i dno posude suvi.

Zone za kuvanje postaju vruće kada kuvate.

Uvek držite malu decu dalje od aparata.

Svu ambalažu držite daleko izvan domašaja dece, pošto ambalaža može da bude opasna po decu.

Ovaj aparat treba koristiti samo za uobičajeno kuvanje i prženje kod kuće. Nije namenjen za komercijalnu niti za industrijsku upotrebu.

Nikada nemojte da koristite ploču za zagrevanje prostorije.

Budite pažljivi kada uključujete električne aparate u utičnicu blizu ploče. Kablovi za napajanje ne smeju da dođu u dodir sa pločom.

Pregrejana masnoća i ulje mogu brzo da se zapale. Nikada nemojte da ostavljate posude bez nadzora kada pripremate hranu u masti ili ulju, na primer, kada pripremate pomfrit.

Isključite zone za kuvanje nakon upotrebe.

Kontrolne table uvek održavajte čistim i suvim.

Nikada nemojte da stavljate zapaljive predmete na ploču jer to može da izazove požar.

Postoji rizik od opekotina ako se aparat koristi nepažljivo.

Kablovi električnih aparata ne smeju da dodiruju vruću površinu ploče niti vruće posuđe.

Nemojte da koristite ploču za sušenje odeće.

Korisnici sa pejsmejkerom i aktivnim srčanim implantima moraju da drže gornji deo tela na minimalnoj razdaljini od 30 cm od indukcionih zona za kuvanje kada su uključene. Ako niste sigurni, trebalo bi da se konsultujete sa proizvođačem uređaja ili lekarom. (samo za model sa indukcionom pločom)

Nemojte sami da pokušavate da popravljate, rastavljate niti menjate aparat.

Uvek isključite aparat pre čišćenja.

Ploču čistite u skladu sa uputstvima za čišćenje i održavanje u ovom priručniku.

Držite kućne ljubimce dalje od aparata zato što mogu da stanu na komande aparata i da izazovu kvar.

Odlaganje ambalaže

⚠ UPOZORENJE


Svi materijali koji se koriste za pakovanje aparata mogu se u potpunosti reciklirati. Delovi od pene u listovima i tvrde pene označeni su na odgovarajući način. Ambalažu i stare aparate odlažite u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti životne sredine.

Propisno odlaganje starog aparata

⚠ UPOZORENJE

Onemogućite rad starog aparata pre nego što ga odložite, kako ne bi predstavljao izvor opasnosti. U tu svrhu, omogućite da kvalifikovani tehničar isključi aparat sa naponske mreže i skine kabl za napajanje.
Aparat se ne sme odlagati sa kućnim otpadom.
Informacije o datumima prikupljanja i javnim mestima za odlaganje otpada dostupne su u vašoj lokalnoj službi ili lokalnom organu za odlaganje otpada.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

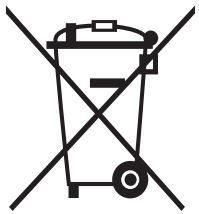

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Za informacije o ekološkoj posvećenosti kompanije Samsung i obavezama oko propisa u vezi s proizvodima, npr. REACH, posetite našu stranicu za održivost na adresi www.samsung.com

Instaliranje ploče

⚠ UPOZORENJE

Instaliranje i uzemljenje novog aparata mora vršiti isključivo kvalifikovano osoblje.
Pridržavajte se ovog uputstva. Garancijom se neće pokriti oštećenja koja mogu nastati usled nepravilnog instaliranja.
Tehnički podaci su navedeni na kraju ovog priručnika.

Bezbednosna uputstva za instalatera

- Električna instalacija mora da sadrži uređaj koji omogućava prekidanje veze aparata sa naponskom mrežom na svim polovima i sa širinom kontaktnog otvora od najmanje 3 mm. Odgovarajući uređaji za izolovanje obuhvataju prekidače za zaštitu linije, osigurače (osigurače sa navojem treba ukloniti iz držača), prekidače za uzemljenje i kontaktore.
- U pogledu zaštite od požara, ovaj aparat odgovara standardu EN 60335-2-6. Ovaj tip aparata se može instalirati tako da mu sa jedne strane bude visok ormar ili zid.
- Instalacijom se mora garantovati zaštita od strujnog udara.
- Kuhinjski element u koji se aparat ugrađuje mora ispunjavati zahteve stabilnosti standarda DIN 68930.
- Za zaštitu od vlage, sve rezane površine moraju biti zaptivene odgovarajućim zaptivnim sredstvom.
- Na popločanim radnim površinama, spojevi u oblasti u kojoj se nalazi grejna ploča moraju biti potpuno popunjeni masom za fugovanje.
- Na prirodnom kamenu, veštačkom kamenu ili keramičkim radnim površinama, opruge sa trenutnim dejstvom moraju se zalepiti odgovarajućom veštačkom smolom ili mešanim lepkom.
- Uverite se da je zaptivka pravilno nalegla na radnu površinu i da nema nikakvih razmaka. Ne smete nanositi dodatno silikonsko zaptivno sredstvo, jer bi to otežalo uklanjanje pri servisiranju.
- Pri uklanjanju, ploču treba gurati odozdo.
- Ispod grejne ploče možete montirati drvenu tablu.
- Razmak za ventilaciju između radne površine i prednje strane elementa ispod nje ne sme biti pokriven.

Povezivanje sa utičnicom

Pre povezivanja proverite da li nominalni napon uređaja, tj. napon naveden na natpisnoj pločici, odgovara dostupnom naponu napajanja.
Natpisna pločica se nalazi na donjem delu kućišta ploče.
Napon grejnog elementa je ~ 230 V AC. Ovaj uređaj je opremljen kablom koji sadrži žicu za uzemljenje i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti utaknut u utičnicu koja je propisno montirana i uzemljena.

Kada priključite ploču na mrežno napajanje, proverite da li su sve zone za kuvanje spremne za upotrebu tako što ćete svaku nakratko uključiti i podesiti na maksimalnu vrednost.

Potrebni alati



Olovka



Krstasti odvijač




Lenjir ili ravnalo



Zaštitne naočare




Ubodna testera



Bušilica

Instaliranje u radnu površinu

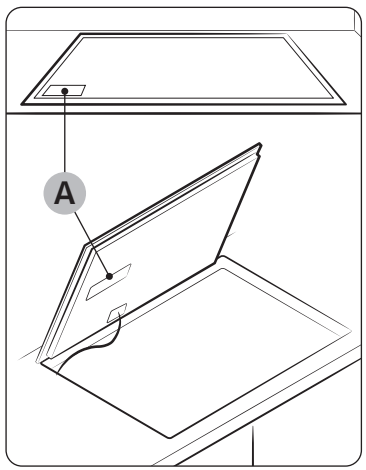

A. Serijski broj

NAPOMENA


Pre instaliranja zabeležite serijski broj na nalepnici sa karakteristikama aparata. Ovaj broj će biti potreban u slučaju zahteva za servisiranje, a više neće biti dostupan nakon instaliranja jer se nalazi na originalnoj nazivnoj pločici na gornjoj ili donjoj strani aparata.




NAPOMENA

Posebnu pažnju obratite na zahteve za minimalni prostor i razmak.

NAPOMENA

Donji deo grejne ploče opremljen je ventilatorom. Ako se ispod grejne ploče nalazi fioka, u njoj ne bi trebalo držati male predmete ni papir, jer bi mogli da oštete ventilator ili ometaju hlađenje ako ih ventilator usisa.

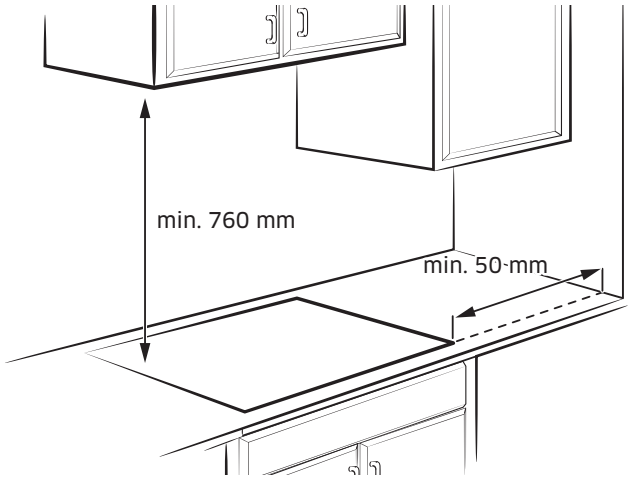


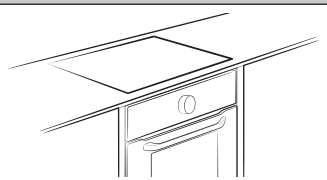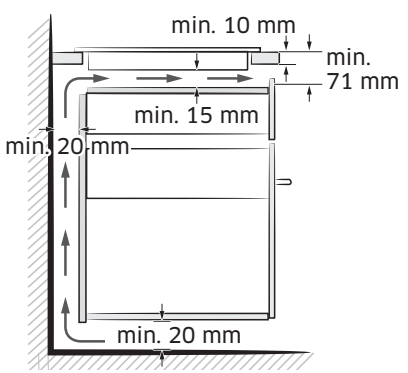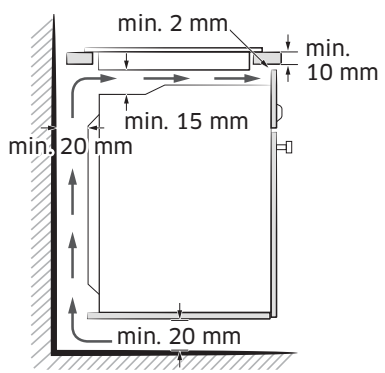
Fioka	Pećnica
	
	


Instaliranje ploče


Tipičan tip

Jedinica: mm

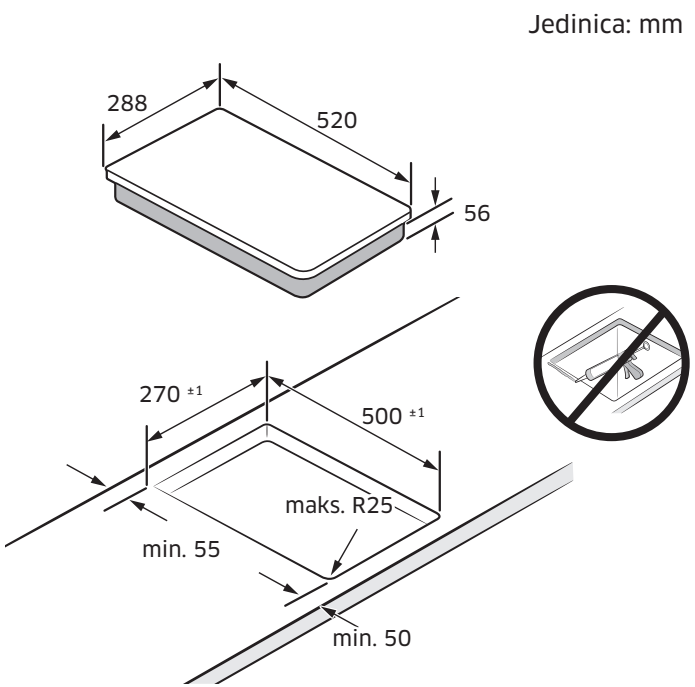


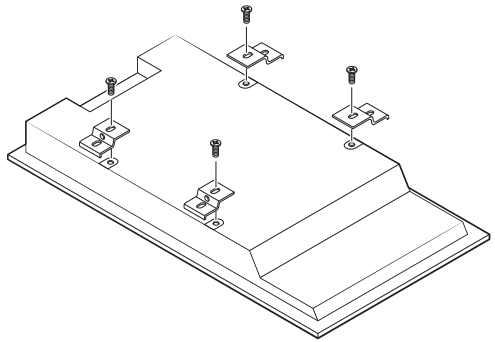

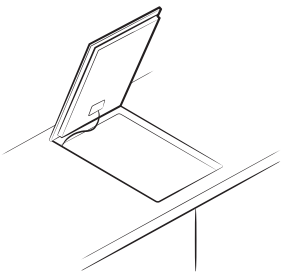


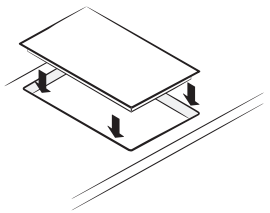

Komponente




Zavrtnji



Opruga nosača


Pre nego što počnete

Zone za kuvanje

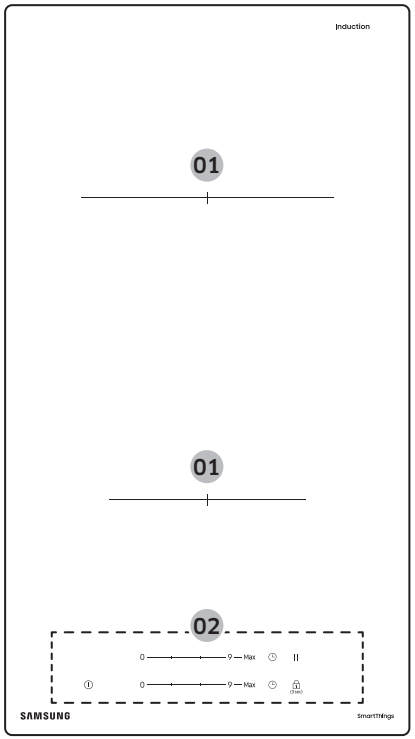

01	Indukciona zona za kuvanje	**02**	Kontrolna tabla

Kontrolna tabla

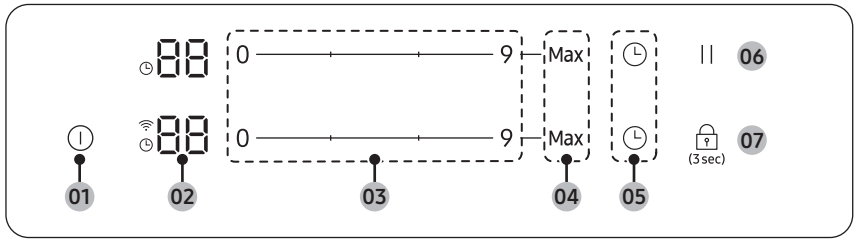


01	⏻	Uključivanje/ isključivanje	Za isključivanje ili uključivanje napajanja. (1 – 2 sekunde)
02	Ekran		Za prikazivanje statusa postavki grejanja i statusa tajmera.
03	Kontrola toplote		Za podešavanje snage ploče.
04	Max	Maks. pojačana snaga	Za korišćenje ploče sa velikom podešenom snagom tokom izvesnog vremenskog perioda.
05	🕒	Tajmer	Za podešavanje ili otkazivanje vremena kuvanja.
06	||	Pauziranje	Za prebacivanje zona za kuvanje na male vrednosti snage.
07	🔒 (3 sec)	Zaključavanje	Za sprečavanje menjanja postavki za toplotu.

NAPOMENA

Pritisnite taster za **Maks. pojačana snaga** da biste ga koristili.

Pre nego što počnete

Indukciono grejanje

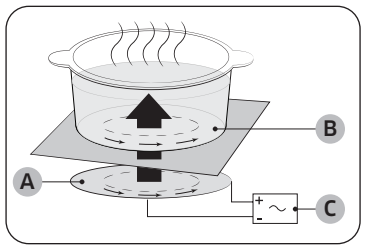

A. Indukcioni kalem
B. Indukovane struje
C. Elektronska kola

- Princip indukcionog grejanja: Kada postavite posudu na zonu za kuvanje i uključite je, elektronska kola u indukcionoj ploči proizvode indukovane struje na dnu posude, čime se odmah povećava temperatura posude.
- Veća brzina kuvanja i prženja: Budući da se direktno greje tiganj a ne staklo, efikasnost je veća nego kod drugih sistema jer nema gubitka toplote. Većina apsorbovane energije se pretvara u toplotu.

Sigurnosno isključivanje

Ako jedna od zona za kuvanje nije isključena, ili ako nivo snage nije podešen nakon dužeg perioda, ta zona za kuvanje će se sama automatski isključiti. Zone za kuvanje se same isključuju nakon perioda navedenih u nastavku.

Nivo snage	isključivanje
1 – 3	Nakon 8 sati
4 – 6	Nakon 4 sata
7 – MAKS.	Nakon 2 sata

NAPOMENA

Ako je došlo do pregrevanja ploče usled neuobičajenog rada, prikazaće se H. I ploča će se isključiti.

NAPOMENA

Ako je posuda za kuvanje neodgovarajuća, premala ili na zonu za kuvanje nije postavljena posuda, prikazaće se H. I nakon 1 minuta odgovarajuća zona za kuvanje će se isključiti.

NAPOMENA

Ako se jedna ili više zona za kuvanje isključe pre nego što istekne navedeno vreme, pogledajte „Rešavanje problema“.

Ostali razlozi za samoisključivanje zone za kuvanje

Sve zone za kuvanje će se same isključiti ako tečnost iskipi na kontrolnu tablu. Automatsko isključivanje će se aktivirati i ako stavite vlažnu krpu na kontrolnu tablu. U oba ova slučaja, potrebno je da ponovo uključite aparat pomoću tastera **Uključivanje/isključivanje** ⏻ nakon što uklonite tečnost ili krpu.

Indikator preostale toplote

Kada je isključena pojedinačna zona za kuvanje ili ploča za kuvanje, prisustvo preostale toplote se prikazuje pomoću H (za „vrelo“) na prikazu odgovarajuće zone za kuvanje. Čak i nakon isključivanja zone za kuvanje, indikator preostale toplote će se ugasiti tek nakon što se zona za kuvanje ohladi.
Preostalu toplotu možete iskoristiti za odmrzavanje ili održavanje hrane toplom.

⚠ UPOZORENJE

Sve dok je osvetljen indikator preostale toplote, postoji opasnost od opekotina.


⚠ UPOZORENJE

U slučaju prekida napajanja, simbol H će se isključiti, a informacije o preostaloj toploti više neće biti dostupne.
Ipak, mogućnost da se opečete i dalje postoji. To možete izbeći tako što ćete u blizini ploče za kuvanje uvek biti pažljivi.

Detekcija temperature

Ako iz bilo kog razloga temperature zona za kuvanje prekorače bezbedan nivo, zona za kuvanje će automatski smanjiti snagu na niži nivo.
Kada završite sa korišćenjem grejne ploče, ventilator za hlađenje će nastaviti da radi dok se njena elektronika ne ohladi. Ventilator za hlađenje će se sam isključiti nakon opadanja temperature elektronike.

Posuđe

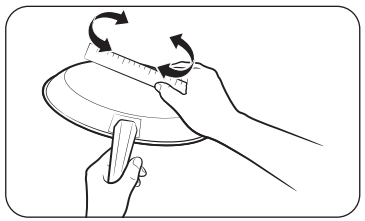

Koristite posuđe sa ravnim dnom koje u potpunosti naleže na celu zonu za kuvanje. Proverite da li je dno posude ravno tako što ćete preko njega rotirati lenjir. Pridržavajte se svih preporuka za korišćenje posuđa.

- Koristite posuđe koje je izrađeno od materijala adekvatnog za indukciono kuvanje.
- Koristite kvalitetno posuđe sa težim dnom za bolju raspodelu toplote. To daje najbolje rezultate kuvanja.
- Izaberite veličinu posuđa u skladu sa količinom hrane koju pripremate.
- Nemojte dozvoliti da sva tečnost iz posuđa ispari prilikom kuvanja. To će dovesti do trajnog oštećenja u obliku pucanja, topljenja ili deformacije koja može da utiče na keramičku grejnu ploču. (Ova vrsta oštećenja nije pokrivena vašom garancijom.)
- Nemojte koristiti prljavo posuđe ili posuđe sa velikom količinom nakupljene masnoće. Uvek koristite posuđe koje je lako očistiti nakon kuvanja.

⚠ OPREZ

- Može izgledati kao da su se zone za kuvanje ohladile nakon isključivanja. Međutim, staklena površina može biti vruća zbog preostale toplote prenete sa posuđa. Rizik od opekotina i dalje postoji.
- Ne dodirujte vrelo posuđe golim rukama. Uvek koristite rukavice za rernu ili držače za lonce kako biste zaštitili ruke od opekotina.
- Nemojte vući posuđe po površini ploče. Time možete trajno da je oštetite.

Pre nego što počnete

Posuđe za indukcione zone za kuvanje

Indukciona ringla se može uključiti samo kada se na jednu od zona za kuvanje postavi posuda sa magnetnim dnom. Možete da koristite posuđe koje je u nastavku označeno kao pogodno.

Materijal	Pogodnost
Čelik, emajlirani čelik, liveno gvožđe	Da
Nerđajući čelik	Da (ako magnet prianja za dno posude)
Aluminijum, bakar, mesing, staklo, keramika, porcelan	Ne

NAPOMENA

- Posuđe koje je odgovarajuće za indukciono kuvanje proizvođač je označio kao pogodno.
- Određeno posuđe može da proizvodi zvuke kada se koristi na indukcionim zonama za kuvanje.
- Ovi zvuci ne označavaju da je ploča neispravna i ni na koji način ne utiču na njen rad.
- Posebno posuđe od nerđajućeg čelika možda neće biti pogodno za indukciono kuvanje. Proverite da li dno posude privlači magnet.

Veličine posuđa za indukcione zone za kuvanje


Indukcione zone za kuvanje automatski se prilagođavaju veličini dna posuđa do određenog ograničenja. Međutim, magnetni deo dna posude mora imati minimalni prečnik u zavisnosti od veličine zone za kuvanje.
Za najbolje rezultate, koristite posuđe čiji feromagnetni prečnik odgovara prečniku ringle. Ako ringla ne detektuje posudu, pokušajte sa ringlom većeg prečnika.

NAPOMENA

Informacije o prečniku posuđa potražite u specifikacijama zona za kuvanje za vaš model.


Ostalo indukciono posuđe

Određeno posuđe ima na dnu suviše tanak magnetni materijal za indukcionu grejnu ploču. Ovo posuđe ima slab magnetizam i možda neće dobro funkcionisati. (Slab magnetizam znači da magnet ne prianja čvrsto ili da je površina na koju prianja mala.)

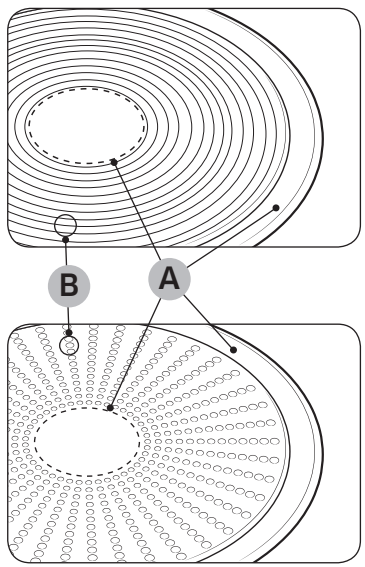


A. Površina na koju magnet ne prianja
B. Površina na koju magnet prianja

Iako je posuđe predviđeno za indukcionu ploču, performanse grejanja mogu biti slabe, odnosno, ploča ponekad neće detektovati posuđe, u zavisnosti od veličine i snage magnetne površine na dnu posuđa.

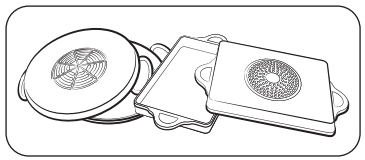

Kada koristite veliko posuđe sa manjim feromagnetnim elementom, zagreva se samo feromagnetni element.
Zbog toga se toplota možda neće ravnomerno rasporediti.









Test pogodnosti

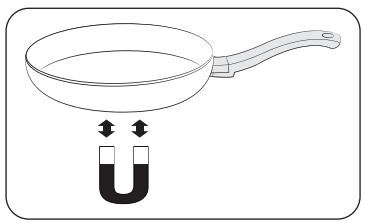

Posuđe je pogodno za indukciono kuvanje ako magnet prianja za dno posude i ako je proizvođač označio posuđe kao pogodno.


- Dobro posuđe možete prepoznati po njegovom dnu. Dno treba da bude što deblje i ravnije.
- Kada kupujete novo posuđe, obratite posebnu pažnju na prečnik dna. Proizvođači često navode samo prečnik gornjeg oboda.
- Nemojte koristiti posuđe koje ima hrapavo ili oštećeno dno sa grubim ivicama. Oštećeno posuđe može trajno da izgrebe keramičku ploču ako ga povlačite po površini.
- Kada je hladno, dno posuđa je uobičajeno blago udubljeno (konkavno). Ono ne sme biti ispupčeno (konveksno).
- Ako želite da koristite poseban tip posuđa, npr. ekspres lonac, tiganj za dinstanje ili vok, pridržavajte se uputstava proizvođača.

Pravilno postavljanje

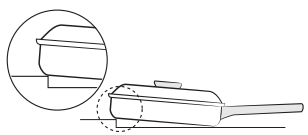Pravilno	Nepravilno
	
Posuđe sa ravnim dnom i pravim stranama	Posuđe sa zakrivljenim ili deformisanim dnom, odnosno stranama
	
Posuđe ima ili premašuje preporučenu minimalnu veličinu za zonu za kuvanje.	Posuđe nema minimalnu veličinu koja je potrebna za aktuelnu zonu za kuvanje.
	
Posuđe se u potpunosti oslanja na površinu ploče.	Posuđe se oslanja na ivicu ploče, ili se ne oslanja u potpunosti na površinu ploče.
	
Posuđe je pravilno izbalansirano.	Posuda se naginje zbog teške drške.


Pre nego što počnete

Saveti za uštedu energije

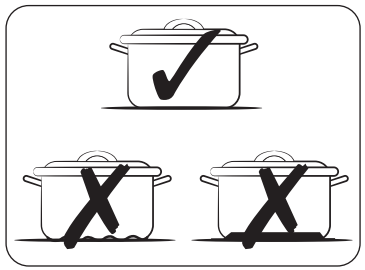

Pridržavajte se ovih saveta da biste uštedeli energiju.

- Uvek stavljajte posude na zonu za kuvanje pre nego što uključite odgovarajuću ringlu.
- Održavajte čistoću zona za kuvanje i posuđa. U suprotnom ćete trošiti više energije.
- Čvrsto zatvorite poklopac posude, ako postoji. Time će se smanjiti potrošnja energije.

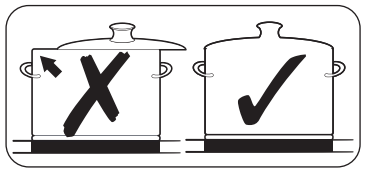

- Isključite ringlu pre nego što istekne vreme kuvanja. Koristite preostalu toplotu za održavanje toplote hrane.

Testiranje pogodnosti posuđa

Možete da testirate posuđe i proverite da li je pogodno za upotrebu sa proizvodom.

1. Pritisnite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ na 1 – 2 sekunde da biste uključili ploču.
2. Pritisnite taster za **zaključavanje** 🔒 na 3 sekunde da biste aktivirali bravu za bezbednost dece.
3. Pritisnite taster **Tajmer** ◷ na 3 sekunde da biste aktivirali režim za testiranje pogodnosti posuđa.
4. Postavite posudu na jednu od zona za kuvanje, a zatim pritisnite i zadržite taster za **Maks. pojačana snaga** na 3 sekunde.

Ekran	Opis
00	Posuda nije pogodna
01	Posuda je pogodna, ali je neefikasna
02	Posuda je pogodna

Korišćenje dugmadi osetljive na dodir

Da biste koristili dugmad osetljivu na dodir, dodirnite željeno dugme vrhom ispruženog prsta dok se odgovarajući prikazi ne osvetle ili ne ugase, odnosno, dok se ne aktivira željena funkcija.
Vodite računa da dodirujete samo jedno dugme dok rukujete aparatom. Ako je vaš prst suviše položen na dugme, može se desiti da aktivirate i susedno dugme.

Zvuci pri radu

Ako čujete:

- Pucketanje: posuda je napravljena od različitih materijala.
- Zviždanje: koristite više od dve zone za kuvanje i posuda je napravljena od različitih materijala.
- Brujanje: koristite nivoe velike snage.
- Kliktanje: dolazi do električnog prebacivanja.
- Šištanje, zujanje: ventilator je uključen.

Zvuci su normalni i ne upućuju na postojanje nekog kvara.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti posuđe različitih veličina i materijala.
Korišćenje posuđa različitih veličina i materijala može da izazove buku i vibracije.

Prvo čišćenje

Obrišite staklokeramičku površinu suvom krpom i sredstvom za čišćenje staklokeramičkih ploča.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje. Može doći do oštećenja površine.

Rukovanje

Uključivanje aparata

Aparat se uključuje pomoću tastera **Uključivanje/isključivanje** ⏻. Pritisnite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ na oko 1 – 2 sekunde.

NAPOMENA

Kada pritisnete taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ da biste uključili aparat, morate izabrati nivo snage u roku od oko 20 sekundi. U suprotnom, aparat će se sam isključiti zbog bezbednosnih razloga.


Isključivanje aparata

Da biste u potpunosti isključili aparat, koristite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻. Pritisnite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ na oko 1 – 2 sekunde.


NAPOMENA

Nakon isključivanja jedne zone ili cele površine za kuvanje, prisustvo preostale toplote biće označeno na digitalnim prikazima odgovarajućih zona za kuvanje u obliku jednog koraka za „toplo“ 88.
Kada se temperatura smanji, nestaće prikaz 88.

Izbor zone za kuvanje i nivoa snage

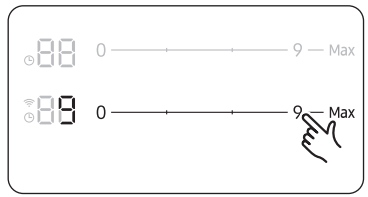

1. Da biste izabrali zonu za kuvanje, pritisnite ili povucite taster za **Kontrola toplote**.

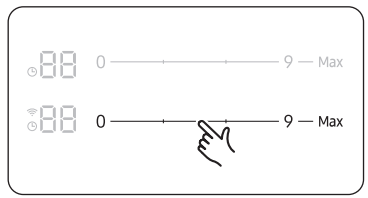

2. Povucite taster za **Kontrola toplote** da biste podesili toplotu zona za kuvanje.

NAPOMENA

Ako taster za **Kontrola toplote** pritisnete i zadržite duže od 8 sekundi, na prikazu postavki nivoa snage pojaviće se 00. Da biste resetovali vrednosti, pritisnite taster za **Uključivanje/isključivanje** ⏻.

Rukovanje

Preporučena podešavanja za pripremu određene hrane

Brojevi u tabeli u nastavku predstavljaju smernice. Zahtevani nivo snage za različite metode kuvanja zavisi od brojnih činilaca, uključujući kvalitet posuđa koje se koristi, kao i vrstu i količinu hrane koja se priprema.

Nivo snage	Metod kuvanja	Primeri za korišćenje
8 – MAKS.	Podgrevanje/ dinstanje/prženje	Zagrevanje velikih količina tečnosti, kuvanje nudli, pečenje mesa, zapicanje gulaša, pirjanjenje mesa
7 – 8	Intenzivno prženje	Biftek, pečenica, prženi rendani krompir, kobasice, palačinke
6 – 7	Prženje	Šnicle/odresci, džigerica, riba, rižole, pržena jaja
3 – 5	Kuvanje	Kuvanje do 1,5 l tečnosti, krompira, povrća
2 – 3	Kuvanje na pari / dinstanje / kuvanje	Kuvanje na pari i dinstanje malih količina povrća, kuvanje pirinča i jela sa mlekom
1 – 2	Topljenje	Topljenje putera, rastvaranje želatina, topljenje čokolade

NAPOMENA

Moraćete da prilagodite nivo snage u skladu sa određenim posuđem i hranom.

Maks. pojačana snaga

Funkcija **Maks. pojačana snaga** obezbeđuje dodatnu snagu svakoj od zona za kuvanje. (primer: pustite veliku količinu vode da proključa)
Nakon što istekne **Maks. pojačana snaga**, zone za kuvanje se automatski vraćaju na postavku najveće toplote.

NAPOMENA

- U određenim uslovima, funkcija **Maks. pojačana snaga** može se automatski deaktivirati radi zaštite unutrašnjih elektronski komponenti ploče.
  Na primer, nije moguće istovremeno ostvariti maks. snagu na zadnjoj i prednjoj zoni za kuvanje.
- Potražite trajanje funkcije **Maks. pojačana snaga** u specifikacijama zona za kuvanje za vaš model.

Upravljanje snagom

Zone za kuvanje imaju maksimalnu snagu koja im je na raspolaganju.
Ako se ovaj raspon snage prekorači uključivanjem funkcije **Maks. pojačana snaga**, upravljanje snagom automatski smanjuje nivo snage zone za kuvanje.
Nakon toga, prikaz prelazi iz podešenog nivoa snage na maksimalno mogući nivo snage.

Tajmer

Korišćenje tajmera kao funkcije za sigurnosno isključivanje

Ako je za zonu za kuvanje podešeno određeno vreme, ona će se isključiti kada istekne ovaj vremenski period. Ova funkcija se može istovremeno koristiti za više zona za kuvanje.

Podešavanje tajmera

Zone za kuvanje na koje želite da primenite sigurnosno isključivanje moraju biti uključene.

1. Pritisnite taster **Tajmer** ◷.
2. Podesite tajmer uzastopnim pritiskanjem tastera **Tajmer** ◷.
3. Da biste otkazali podešavanje tajmera, zadržite taster **tajmera** ◷ na 2 sekunde.

NAPOMENA

- Da biste brže promenili podešavanja, pritisnite i zadržite bilo koji taster **Tajmer** ◷ dok ne dođete do željene vrednosti.
- Kada se tajmer ukine, oglasiće se zvučnim signalom nekoliko puta. Nakon toga će se zona za kuvanje isključiti.

Pauziranje/nastavak

Funkcija za **pauziranje/nastavak** istovremeno prebacuje sve uključene zone na malu vrednost snage, a zatim ih vraća na nivo snage koji je bio podešen pre toga. Ova funkcija se može koristiti za kratak prekid i nastavak kuvanja, npr. zbog telefonskog poziva.
Dok je aktivirana funkcija za **pauziranje/nastavak**, onemogućeni su svi tasteri osim tastera za **Pauziranje** ||, **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) i **Uključivanje/isključivanje** ⏻.
Da biste nastavili kuvanje, ponovo pritisnite taster za **Pauziranje** ||.

	Kontrolna tabla	Ekran
Da biste uključili	Pritisnite taster za **Pauziranje** ||	02
Da biste isključili	Pritisnite taster za **Pauziranje** ||	Povratak na prethodni nivo snage

Dečija brava

Dečiju bravu možete koristiti kao zaštitu od slučajnog uključivanja zone za kuvanje i aktiviranja površine za kuvanje. Moguće je zaključati i kontrolnu tablu, sa izuzetkom tastera **Uključivanje/isključivanje** ⏻ (samo komanda za isključivanje), kako bi se sprečila slučajna izmena podešavanja, npr. brisanjem ploče krpom.

Uključivanje/isključivanje dečije brave

1. Pritisnite taster za **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) na oko 3 sekunde. Kao potvrda će se oglasiti zvučni signal.
2. Pritisnite bilo koji taster. 00 pojaviće se na ekranima, označavajući da je aktivirana dečija brava.
3. Za isključivanje brave za bezbednost dece, ponovo pritisnite taster za **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) na 3 sekunde.
   Kao potvrda će se oglasiti zvučni signal.

NAPOMENA

- Bez obzira da li je napajanje uključeno/isključeno, dečija brava je aktivirana.
- Bravu za bezbednost dece možete da podesite tokom kuvanja. Da biste isključili grejač dok je uključena brava za bezbednost dece, pritisnite taster za **Uključivanje/isključivanje** ⏻.

Uključivanje/isključivanje zvuka

1. Pritisnite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ na oko 1 – 2 sekunde.
2. Pritisnite i zadržite taster za **Zaključavanje** 🔒 (3 sec) oko 5 sekundi.
3. Zvuk će se isključiti, a na ekranu će se prikazati 08.
4. Da biste promenili podešavanje zvuka, ponovite korake 1 do 2. Zvuk će se uključiti, a na ekranu će se prikazati 08.

NAPOMENA

Kada prođe 10 sekundi od uključivanja napajanja, nije moguće promeniti podešavanja zvuka.

Rukovanje

Smart Connect

Ploča ima ugrađeni Wi-Fi modul koji možete koristiti za sinhronizaciju ploče sa aplikacijom SmartThings. U aplikaciji za pametni telefon možete da:

- pratite status rada i podešavanja nivoa snage elemenata ploče.
- pratite podešavanja tajmera.

Funkcije koje mogu da se koriste iz aplikacije SmartThings možda neće raditi neometano ako su uslovi za komunikaciju loši ili ako je proizvod instaliran na mestu sa slabim Wi-Fi signalom.

Kako da povežete ploču

Da biste mogli da koristite daljinske funkcije Samsung ploče, morate je upariti sa aplikacijom SmartThings.

1. Preuzmite i otvorite aplikaciju SmartThings na svom pametnom uređaju.
2. Pritisnite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ na oko 1 – 2 sekunde da biste uključili ploču.
3. Pritisnite taster za **Pauziranje** || na oko 5 sekundi da biste uključili pristupnu tačku.
4. Dok se veza uspostavlja, Wi-Fi indikator će treperiti. Kada se proces završi, svetlo indikatora će postati stalno. Ploča je sada uspešno povezana.
5. Ako se Smart Connect Wi-Fi indikator ne uključi, pratite uputstva u aplikaciji za ponovno povezivanje.

NAPOMENA

- Vodite računa da funkciju Smart Connect podešavate samo dok ploča ne radi.
- Dodatna uputstva potražite u veb priručniku na adresi www.samsung.com

Uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze

Da biste uključili/isključili Wi-Fi, ponovite korake 1 do 3.

1. Pritisnite taster **Uključivanje/isključivanje** ⏻ na oko 1 – 2 sekunde da biste uključili ploču.
2. Pritisnite taster za **Zaključavanje** 🔒 (3sec) na 3 sekunde da biste uključili bravu za bezbednost dece.
3. Pritisnite taster za **Pauziranje** || na oko 3 sekunde.

Održavanje aparata

Ploča

⚠ UPOZORENJE

Sredstva za čišćenje ne smeju doći u dodir sa zagrejanom staklokeramičkom površinom: Sva sredstva za čišćenje moraju se nakon čišćenja ukloniti dovoljnom količinom vode, jer mogu imati kaustični efekat kada površina postane vrela. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje poput spreja za rštilj ili rernu, sunđera za ribanje ili abrazivnih sredstava za čišćenje posuđa.


NAPOMENA

Staklokeramičku površinu čistite nakon svake upotrebe dok je još topla na dodir. Tako će se sprečiti da se prosuta hrana ili tečnost zapeku na površini.
Uklonite kamenac, tragove vode, iscurelu masnoću i metalne promene boje korišćenjem komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje staklokeramičkih površina ili nerđajućeg čelika.

Blago prljanje

1. Obrišite staklokeramičku površinu vlažnom krpom.
2. Osušite je čistom krpom. Na površini ne smeju ostati tragovi sredstva za čišćenje.
3. Jednom nedeljno temeljno očistite čitavu staklokeramičku površinu za kuvanje komercijalno dostupnim sredstvima za čišćenje staklokeramičkih površina ili nerđajućeg čelika.
4. Obrišite staklokeramičku površinu dovoljnom količinom čiste vode i osušite čistom krpom bez dlačica.

Tvrdokorna prljavština

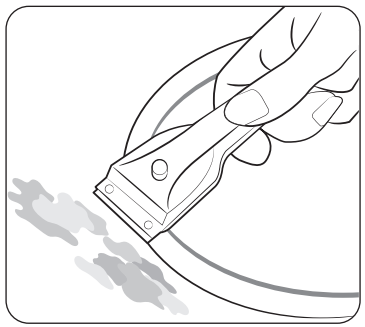


1. Koristite strugač za staklo da biste uklonili skorenu hranu i tvrdokorne mrlje.
2. Postavite strugač za staklo pod uglom na keramičku staklenu površinu.
3. Uklonite prljavštinu tako što ćete strugati oštricom.

NAPOMENA

Strugači za staklo i sredstva za čišćenje staklo-keramike dostupni su u specijalizovanim prodavnicama.

Problematična prljavština

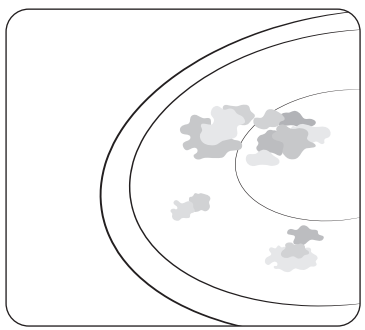

1. Sagoreli šećer, istopljenu plastiku, aluminijumsku foliju i druge materijale uklonite strugačem za staklo odmah, dok je još vruće.

⚠ UPOZORENJE

Postoji rizik od opekotina kada strugač za staklo koristite na vrućoj zoni za kuvanje:

2. Očistite ploču na uobičajeni način kada se ohladi. Ako se zona za kuvanje na kojoj se nešto otopilo ohladi, ponovo je zagrejte radi čišćenja.

NAPOMENA

Nije moguće ukloniti ogrebotine ili tamne fleke na staklo-keramičkoj površini izazvane, na primer, posudom sa oštrim ivicama. Međutim, one ne narušavaju funkcionisanje ploče.

Okvir ploče (opcija)

⚠ UPOZORENJE

Nemojte da koristite sirće, sok od limuna niti sredstvo za uklanjanje kamenca na okviru ploče; u suprotnom će doći do pojave bledih fleka.

1. Obrišite okvir vlažnom krpom.
2. Navlažite osušene ostatke vlažnom krpom. Obrišite i osušite.

Da biste izbegli oštećenja na aparatu

- Nemojte da koristite ploču kao radnu površinu niti za odlaganje.
- Nemojte da koristite zonu za kuvanje ako nema posude na ploči ili ako je posuda prazna.
- Staklo-keramika je veoma čvrsta i otporna na promene temperature, ali nije nesalomiva. Može da se ošteti ako naročito oštar ili tvrd predmet padne na ploču.
- Nemojte da stavljate posude na okvir ploče. Može da dođe do grebanja i oštećenja završnog sloja.
- Izbegavajte prosipanje kiselih tečnosti, npr. sirćeta, soka od limuna i sredstava za uklanjanje kamenca, na okvir ploče, pošto mogu da dovedu do pojave bledih fleka.
- Ako šećer ili smesa sa šećerom dođe u kontakt sa vrućom zonom za kuvanje i otopi se, treba da to odmah očistite strugačem dok je još vruće. Ako ostavite da se ohladi, to može da ošteti površinu prilikom uklanjanja.
- Sve predmete i materijale koji mogu da se istope, npr. plastiku, aluminijumsku foliju, pa čak i foliju za pečenje u rerni, držite dalje od staklo-keramičke površine. Ako se nešto ovakvo istopi na ploči, morate to odmah da uklonite strugačem.

Rešavanje problema i servis

Rešavanje problema

Kvar može da nastane usled manjeg uzroka koji možete da razrešite sami pomoću ovih uputstava. Nemojte da pokušavate nikakve dodatne popravke ako sledeća uputstva ne pomognu u svakom navedenom slučaju.

⚠ UPOZORENJE

Popravke na aparatu mora da obavlja isključivo kvalifikovani servisni tehničar. Nepravilno izvedene popravke mogu da dovedu do znatnog rizika po korisnika. Ako je potrebno popraviti aparat, obratite se centru za korisničku podršku.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Šta da radim ako zone za kuvanje ne rade?	• Osigurač u kućnoj instalaciji je neispravan.	• Ako osigurači iskoče više puta, pozovite ovlašćenog električara.
Šta da radim ako zone za kuvanje neće da se uključe?	• Slučajno je aktiviran prekidač **Uključivanje/ isključivanje** ⏻. • Kontrolnu tablu delimično prekriva vlažna krpa ili tečnost.	• Aparat je pravilno uključen. • Očistite kontrolnu tablu.
Šta da radim ako na ekranu, osim H, iznenada nestane indikator preostale toplote?	• Slučajno je aktiviran prekidač **Uključivanje/ isključivanje** ⏻. • Kontrolnu tablu delimično prekriva vlažna krpa ili tečnost.	• Aparat je pravilno uključen. • Očistite kontrolnu tablu.
Šta da radim ako se indikator preostale toplote ne prikazuje na ekranu nakon isključivanja zona za kuvanje?	• Zona za kuvanje je korišćena samo kratko, pa nije stigla dovoljno da se ugreje.	• Ako je zona za kuvanje vruća, obratite se lokalnom servisnom centru.

Informacioni kôd	Mogući uzrok	Rešenje
00	Postoji problem sa senzorom temperature ringle.	Ponovo pokrenite aparat pomoću tastera **Uključivanje/ isključivanje** ⏻. Ako se problem nastavi, isključite napajanje aparata na duže od 30 sekundi. Zatim pokrenite aparat i pokušajte ponovo. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru.
01	Detektuje se viša temperatura od navedene.	
02	Došlo je do problema sa PBA senzorom.	
30	Taster je pritisnut duže od 8 sekundi.	Proverite da li je taster vlažan ili pritisnut. Ako se problem nastavi, ponovo pokrenite aparat pomoću tastera **Uključivanje/isključivanje** ⏻. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru.
60	Neuspešne komunikacije između glavne i podređenih štampanih ploča.	Ponovo pokrenite aparat pomoću tastera **Uključivanje/ isključivanje** ⏻. Ako se problem nastavi, isključite napajanje aparata na duže od 30 sekundi. Zatim ponovo pokrenite aparat. Ako se problem nastavi, obratite se lokalnom servisnom centru.
62	IC osetljiv na dodir ne komunicira normalno.	
08	Neodgovarajući napon (220 – 240 V).	Proverite kućnu električnu instalaciju.
09	Prikazuje se ako kuhinjska posuda nije pogodna za indukciju ili ako se koristi bez kuhinjske posude.	Koristite kuhinjske posude koje su pogodne za indukciju.
66	Došlo je do problema sa senzorom temperature.	Obratite se lokalnom servisnom centru.
66	Vrednost senzora temperature se ne menja.	Obratite se lokalnom servisnom centru.

Šta da radim ako zona za kuvanje neće da se uključi ili isključi?

Uzrok ovome može da bude neka od sledećih stvari:

- Kontrolnu tablu delimično prekriva vlažna krpa ili tečnost.
- Uključena je dečija brava, a na ekranu se prikazuje 88.

Šta da radim ako svetli 80 na ekranu?

Proverite sledeće:

- Kontrolnu tablu delimično prekriva vlažna krpa ili tečnost.
  Da biste resetovali, pritisnite taster za **Uključivanje/isključivanje** ⏻.
- Ako se tečnost prosula na kontrolnu tablu, obrišite tečnost.

Šta da radim ako svetli 08 na ekranu?

Proverite sledeće:

- Ploča se pregrejala usled nenormalnog rada.
- Nakon što se ploča ohladi, pritisnite taster za **Uključivanje/isključivanje** ⏻ radi resetovanja.

Šta da radim ako svetli 89 na ekranu?

Proverite sledeće:

- Posuda za kuvanje je neodgovarajuća, premala ili na zonu za kuvanje nije postavljena posuda.
- Ako upotrebite odgovarajuću posudu, prikazana poruka će automatski nestati.

Šta da radim ako ventilator za hlađenje nastavi da radi nakon isključivanja ploče?

Proverite sledeće:

- Kada završite sa korišćenjem ploče, ventilator za hlađenje automatski se aktivira radi hlađenja.
- Kada se elektronika ploče ohladi ili prođe maks. vreme (1 minut), ventilator za hlađenje će se isključiti.
- Ako uputite servisni poziv zbog informacije koja se javila pri rukovanju aparatom, poseta tehničara korisničke podrške može da bude naplaćena čak i u garantnom roku.

Servis

Pre nego što se obratite za pomoć ili servisu, pogledajte odeljak „**Rešavanje problema**“. Ako vam je i dalje potrebna pomoć, pratite uputstva u nastavku.

Da li je u pitanju tehnička greška?

Ako je tako, obratite se centru za korisničku podršku.
Uvek se unapred pripremite za razgovor. To će olakšati proces dijagnostikovanja problema i doprineti lakšem odlučivanju da li je potrebna poseta korisničke podrške.
Zabeležite sledeće informacije.

- U kom obliku se javlja problem?
- U kojim okolnostima se javlja problem?

Kada zovete, zabeležite model i serijski broj aparata. Te informacije su navedene na nazivnoj pločici sledećim redom:

- Opis modela
- Serijski broj (15 cifara)

Preporučuje se da ovde zabeležite informacije da biste ih lako pronašli.

- Model:
- Serijski broj:

Kada dolazi do troškova, čak i tokom garantnog roka?

- Ako ste mogli sami da rešite problem primenom jednog od rešenja iz odeljka „**Rešavanje problema**“.
- Ako tehničar korisničke podrške mora da obavi nekoliko servisnih poseta zato što nije imao sve relevantne informacije pre posete, pa zbog toga, na primer, mora dodatno da putuje za delove. Pripremom za telefonski poziv, kao što je opisano iznad, uštedećete troškove za te dolaske.

SAMSUNG

IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?


ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE ONLAJN NA
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ZEMLJA	POZOVITE	ILI NAS POSETITE ONLAJN NA
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

Индукциска плоча за готвење

Упатство за употреба

NZ32BG2005FKU2

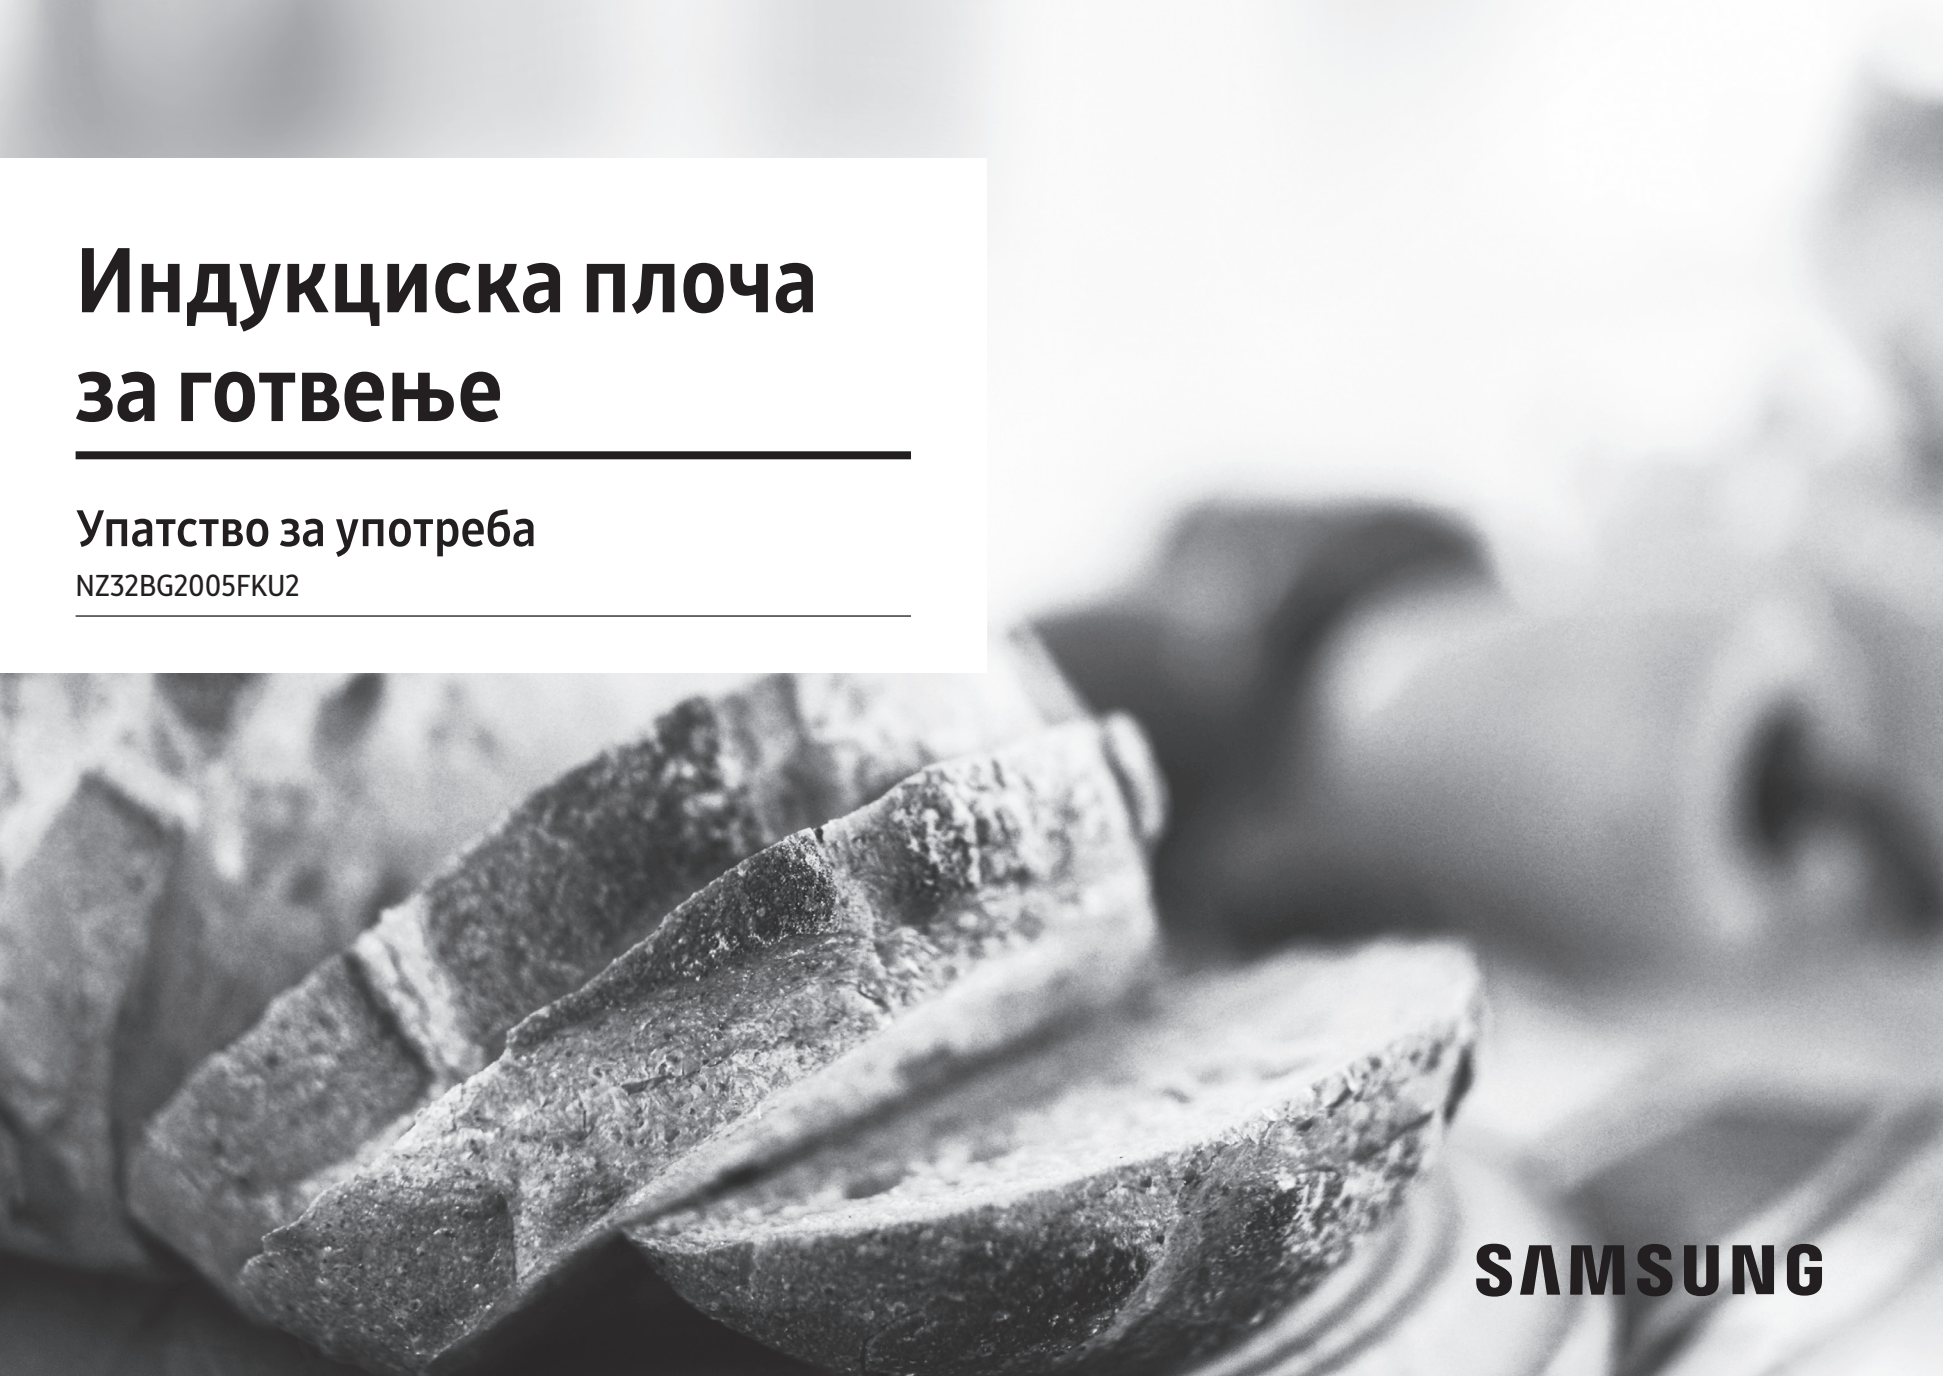

SAMSUNG

Содржина

Користење на ова упатство 3

Во ова упатство за употреба се користат следниве симболи: 3
Име на моделот и сериски број 3

Безбедносни упатства 3

Фрлање на материјалот за пакување 7
Правилно фрлање на стариот уред 7
Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема) 7

Монтирање на плочата за готвење 8

Безбедносни упатства за инсталатерот 8
Поврзување со штекер 8
Алати што ви се потребни 8
Инсталирање во работната површина 9
Компоненти 10

Пред да започнете 11

Зони за готвење 11
Контролна табла 11
Индукциско греење 12
Безбедносно исклучување 12
Индикатор за преостаната топлина 13
Детектирање на температурата 13
Садови за готвење 13
Употреба на копчињата на допир 16
Звуци при работењето 16
Почетно чистење 16

Работа 17

Вклучување на уредот 17
Исклучување на уредот 17
Избирање на зона за готвење и ниво на моќност 17
Макс. засилување 18
Тајмер 19
Пауза/Продолжување 19
Безбедносна брава за деца 19
Вклучување/исклучување звук 19
Smart Connect 20

Одржување на уредот 20

Плоча за готвење 20
Лесна нечистотија 20
Тврдокорна нечистотија 21
Проблематична нечистотија 21
Рамка на плочата за готвење (опција) 21
За да се избегне оштетување на уредот 21

Решавање проблеми и сервис 22

Решавање проблеми 22
Сервис 23

Користење на ова упатство

Пред користење на уредот, одвојте време да го прочитате ова упатство за сопственикот, обрнувајќи особено внимание на безбедносните информации содржани во следниот дел. Чувајте го ова упатство за идна употреба.
Ако ја пренесувате сопственоста на уредот, не заборавајте да го предадете упатството на новиот сопственик.

Во ова упатство за употреба се користат следниве симболи:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасности и небезбедни практики што може да резултираат со **тешка телесна повреда или смрт**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасности и небезбедни практики што може да резултираат со **помала телесна повреда или штета на имотот**.

⚠ ВНИМАНИЕ

За да се намали ризикот од пожар, експлозија, струен удар или телесна повреда при користење на плочата за готвење, следете ги овие основни безбедносни мерки на претпазливост.

НАПОМЕНА

Корисни совети, препораки или информации што им помагаат на корисниците да манипулираат со производот.

Име на моделот и сериски број

Името на моделот и серискиот број се означени под основата на плочата за готвење.

За подоцнежна употреба, запишете ги информациите или залепете ја дополнителната етикета на производот (се наоѓа во горниот дел од производот) на тековната страница.

Име на моделот _____

Сериски број _____

Безбедносни упатства

Безбедносните аспекти на овој уред се во согласност со сите прифатени технички и безбедносни стандарди. Сепак, како производители, ние исто така сметаме дека е наша одговорност да ве запознаеме со следните безбедносни упатства.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред не е наменет да го користат лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недостаток на искуство и знаење, освен ако лице одговорно за нивната безбедност не им овозможи надзор или упатства за користење на уредот.

Децата треба да бидат под надзор за да се осигури дека не си играат со уредот.

Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се овозможат надзор или упатства за користење на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените опасности. Децата не треба да играат со уредот. Чистењето и корисничкото одржување не смеат да го вршат деца без надзор.

Средствата за исклучување мора да бидат вградени во фиксното ожичување во согласност со правилата за ожичување.

Безбедносни упатства

По монтирањето, на овој уред треба да му се дозволи да се исклучи од напојувањето. Исклучувањето може да се постигне со пристап до приклучокот или со вградување на прекинувач во фиксното ожичување во согласност со правилата за ожичување.

Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.

Наведениот метод на фиксирање не треба да зависи од употребата на лепила бидејќи тие не се сметаат за сигурни средства за фиксирање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако површината е напукната, исклучете го уредот за да избегнете можност од струен удар.

За време на употребата, уредот се вжештува. Треба да се внимава да се избегне допирање на грејните елементи во внатрешноста на плочата за готвење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови може да се загреат за време на употребата. Малите деца треба да се држат настрана.

Не треба да се користи чистач на пареа.

Метални предмети како ножеви, виљушки, лажици и капаци не треба да се стават на површината на плочата за готвење бидејќи може да се вжештат.

По употреба, исклучете го елементот плоча за готвење со неговата контрола и не потпирајте се на детекторот за тави.

Уредот не е наменет за управување со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинско управување.

ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење треба да биде под надзор. Краткорочниот процес на готвење треба постојано да биде под надзор.

Уредот не смее да се поставува зад украсна врата за да се избегне прегревање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови се вжештуваат при употреба. Треба да се внимава да се избегне допирање на грејните елементи. Децата со помала возраст од 8 години треба да се држат настрана, освен ако не се под постојан надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето без надзор на плоча за готвење со маснотии или масло може да биде опасно и може да резултира со пожар.

НИКОГАШ не обидувајте се да изгаснете пожар со вода, туку исклучете го уредот и покријте го пламенот на пр. со капак или противпожарно ќебе.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: Не чувајте предмети на површините за готвење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само штитници за плоча за готвење што ги дизајнирал производителот на уредот за готвење или назначил производителот на уредот во упатството за употреба како соодветни или штитници за плоча за готвење што се вградени во уредот. Употребата на несоодветни штитници може да предизвика несреќи.

Површините се подложни на вжештување за време на употребата.

Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се овозможат надзор или упатства за користење на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените опасности. Децата не треба да играат со уредот. Чистењето и корисничкото одржување не смеат да го вршат деца без надзор, освен ако не се постари од 8 години и под надзор.

Држете ги уредот и неговиот кабел надвор од дофат на деца помали од 8 години.

⚠ ВНИМАНИЕ

Погрижете се уредот правилно да го монтира и заземји квалификуван техничар.

Уредот треба да го сервисира само квалификуван сервисер.

Поправките што ги вршат неквалификувани поединци може да предизвикаат повреда или сериозен дефект. Доколку на вашиот уред му треба поправка, контактирајте со локалниот сервисен центар.

Доколку не ги следите овие упатства, тоа може да резултира со оштетување и да ја поништи гаранцијата.

Со уреди што се монтирани на рамни површини може да се управува само откако ќе се монтираат во шкафови и на работни места што се во согласност со релевантните стандарди. Ова обезбедува доволна заштита од контакт за електричните единици како што се бара со основните безбедносни стандарди.

Доколку вашиот уред не функционира или ако се појават скршеници, пукнатини или расцепи:

- исклучете ги сите зони за готвење;
- исклучете ја плочата за готвење од електричната мрежа; и
- контактирајте со локалниот сервисен центар.

Ако плочата за готвење напукне, исклучете го уредот за да избегнете можност од струен удар. Не користете ја плочата за готвење додека не се замени стаклената површина.

Безбедносни упатства

Не користете ја плочата за готвење за да загревате алуминиумска фолија, производи завиткани во алуминиумска фолија или замрзната храна спакувана во алуминиумски садови за готвење.

Течноста помеѓу дното на тавата и плочата за готвење може да предизвика притисок од пареата. Што може да предизвика тавата да потскокне.

Секогаш осигурете плочата за готвење и основата на тавата да бидат суви.

Зоните за готвење ќе се вжештат кога готвите.

Малите деца мора секогаш да бидат оддалечени од апаратот.

Држете ги сите материјали за пакување подалеку од дофат на деца, бидејќи материјалите за пакување може да бидат опасни за децата.

Овој уред треба да се користи само за нормално готвење и пржење во домот. Тој не е осмислен за комерцијална или индустриска употреба.

Никогаш не користете ја плочата за готвење за да ја загреете просторијата.

Внимавајте кога приклучувате електрични уреди во штекерите на мрежата во близина на плочата за готвење. Мрежните водови не смеат да дојдат во контакт со плочата за готвење.

Прегреани маснотии и масло може брзо да се запалат. Никогаш не оставајте ги површинските единици без надзор кога подготвувате храна со маснотии или масло, на пример, кога готвите чипс.

Исклучете ги зоните за готвење по употребата.

Контролните табли одржувајте ги чисти и суви.

Никогаш не ставајте запаливи предмети на плочата за готвење, тоа може да предизвика пожар.

Постои ризик од изгореници од уредот доколку се користи невнимателно.

Каблите од електричните уреди не смеат да ја допираат жешката површина на плочата за готвење или врелите садови за готвење.

Не користете ја плочата за готвење за да сушите алишта.

Корисниците со пејсмејкери и активни срцеви импланти мора да го држат горниот дел од телото на минимално растојание од 30 cm од индукциските зони за готвење кога се вклучени. Доколку се двоумите, треба да се консултирате со производителот на вашиот уред или со вашиот лекар. (Само за модел со индукциска плоча за готвење)

Не обидувајте се сами да го поправате, расклопувате или модифицирате уредот.

Секогаш исклучете го уредот пред чистење.

Исчистете ја индукциската плоча во согласност со упатствата за чистење и нега што се содржат во ова упатство.

Држете ги миленичињата настрана од уредот бидејќи може да стапнат на контролите на уредот, што ќе предизвика дефект.

Фрлање на материјалот за пакување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Сите материјали што се користат за пакување на уредот во целост може да се рециклираат. Листот и деловите од тврда пена се соодветно означени. Фрлајте ги материјалите за пакување и старите уреди со должно внимание кон безбедноста и животната средина.

Правилно фрлање на стариот уред

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред да го исфрлите стариот уред, направете да не може да работи, така што нема да може да биде извор на опасност. За да го направите ова, побарајте квалификуван техничар да го исклучи уредот од електричната мрежа и да го извади мрежниот вод.
Уредот не смее да се фрла во домашниот отпад.
Информациите за датумите на собирање и јавните локации за фрлање на отпадот се достапни од локалниот оддел или совет за отпад.

Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

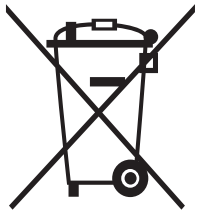

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за заложбите на Samsung за заштита на средината и регулаторните обврски за производот, на пр. REACH, посетете ја нашата страница за одржливост на www.samsung.com

Монтирање на плочата за готвење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Осигурете се дека новиот уред го инсталира и заземјува само квалификуван персонал. Придржувајте се до ова упатство. Гаранцијата нема да покрие никаква штета што може да настане како резултат од неправилна инсталација.
Техничките податоци се обезбедени на крајот од ова упатство.

Безбедносни упатства за инсталатерот

- Во електричната инсталација мора да се обезбеди уред што овозможува уредот да се исклучи од електричната мрежа на сите полови со ширина на отворот на контактот од најмалку 3 mm. Соодветните уреди за изолација вклучуваат исклучувања за заштита на линијата, осигуруувачи (осигуруувачите од типот со зашрафување треба да се отстранат од држачот), исклучувања заради истекување на заземјувањето и контактори.
- Во однос на заштитата од пожар, овој уред одговара на EN 60335 - 2 - 6. Овој вид уред може да се инсталира со висок орман или ѕид на едната страна.
- Инсталацијата мора да гарантира заштита од удар.
- Кујнската единица во која е вграден уредот мора да ги задоволува барањата за стабилност на DIN 68930.
- За заштита од влага, сите исечени површини треба да бидат запечатени со соодветна заптивка.
- На работни површини со плочки, местата на спојување во областа каде што се наоѓа плочата за готвење мора целосно да се наполнат со фуга.
- На природен, вештачки камен или керамички врвови, пружините со брзо дејство мора да се залепат на своето место со соодветна вештачка смола или мешано лепило.
- Осигурете се дека заптивката е правилно поставена на работната површина, без никакви празнини. Не смее да се нанесува дополнителна силиконска заптивка; ова би го отежнало отстранувањето при сервисирање.
- Кога ќе се вади, плочата мора да се притисне одоздола.
- Под плочата за готвење може да се постави табла.
- Отворот за вентилација помеѓу работната површина и предниот дел на единицата под неа не смее да се покрие.

Поврзување со штекер

Пред поврзувањето, проверете дали номиналниот напон на уредот, односно напонот наведен на плочката со спецификации, одговара на достапниот напон за напојување. Плочката за спецификации се наоѓа на долната обвивка на плочата за готвење.
Напонот на грејниот елемент е AC 230 V~. Апаратот е опремен со кабел што има жица за заземјување и приклучок за заземјување. Приклучокот мора да се поврзе со штекер што е соодветно монтиран и заземјен.

Откако плочата за готвење ќе се поврзе со електричната мрежа, проверете дали сите зони за готвење се подготвени за употреба со кратко вклучување на секоја од нив по ред на максималната поставка.

Алати што ви се потребни



Молив



Шрафцигер крстач




Линијар



Заштитни очила




Пила за сечење



Дупчалка

Инсталирање во работната површина

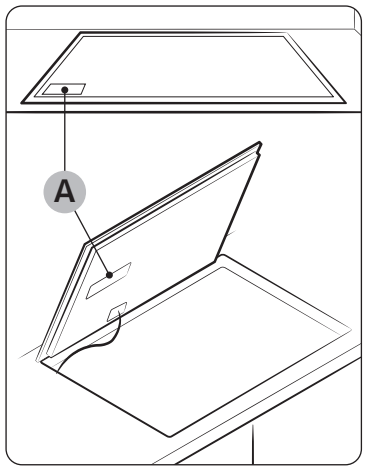

A. Сериски број

НАПОМЕНА


Забележете го серискиот број на етикетата за рејтинг на уредот пред инсталацијата.
Овој број ќе биде потребен во случај на барања за сервис и повеќе не може да му се пристапи по инсталацијата, бидејќи е на оригиналната табличка со спецификации на горната или долната страна од уредот.




НАПОМЕНА

Обрнете посебно внимание на минималните барања за простор и растојание.

НАПОМЕНА

Долниот дел од плочата за готвење е опремен со вентилатор. Ако има фиока под плочата за готвење, таа не треба да се користи за складирање мали предмети или хартија, бидејќи тие може да го оштетат вентилаторот или да го попречат ладењето ако се вшмукаат во него.

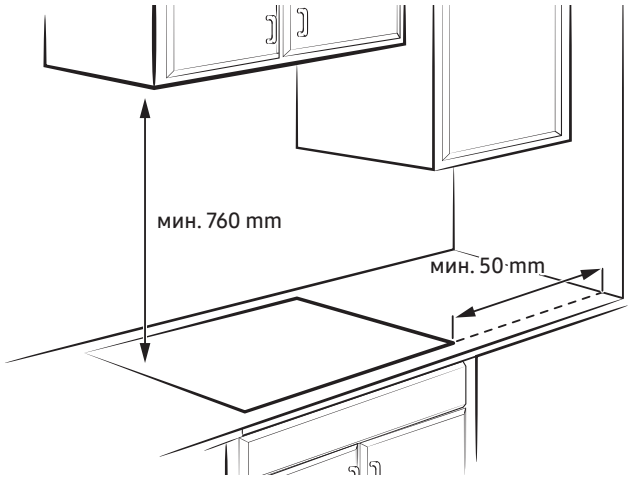


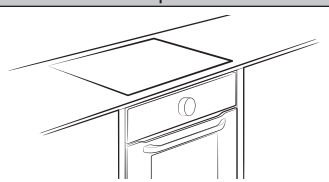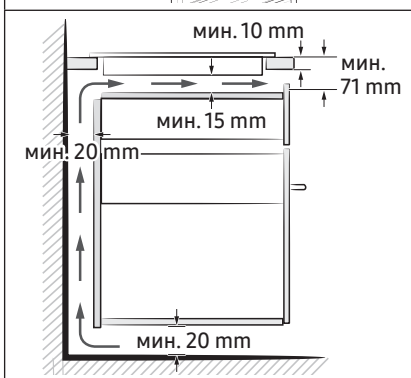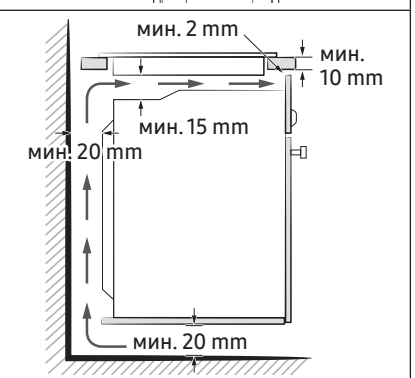
Фиока	Рерна
	
	

Монтирање на плочата за готвење

Типичен тип на инсталација

Единица: mm

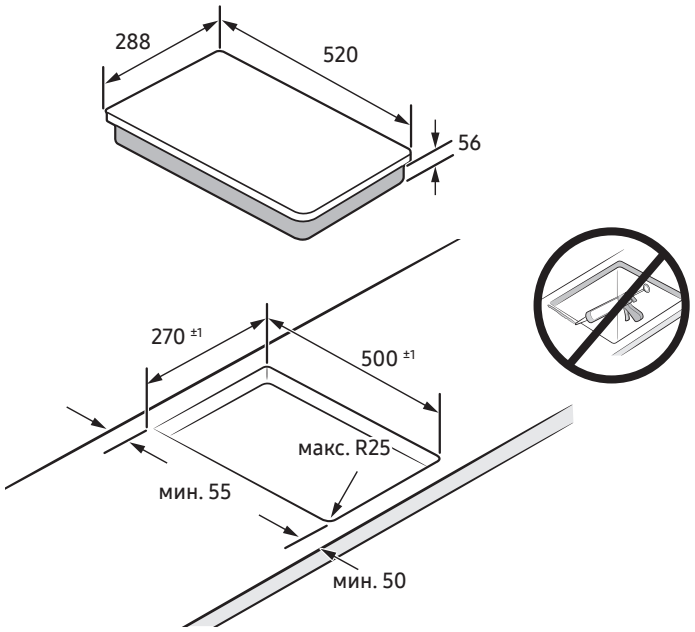


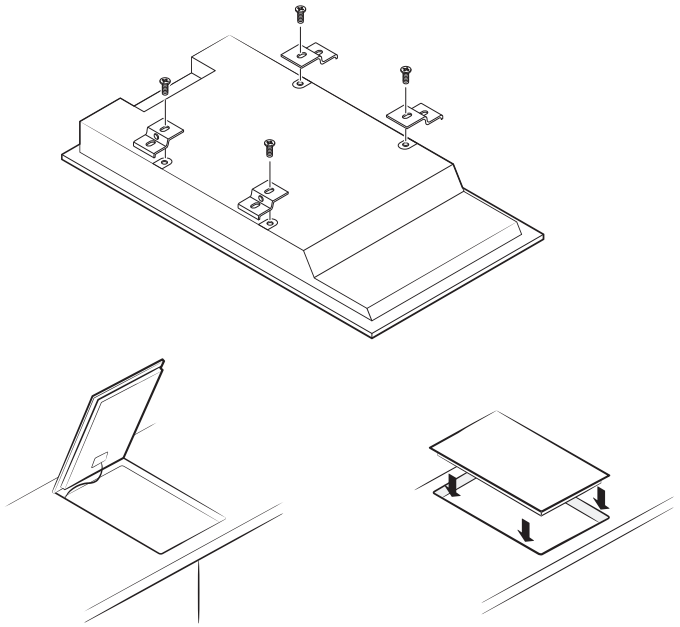

Компоненти




Шрафови



Држач на пружина


Пред да започнете

Зони за готвење

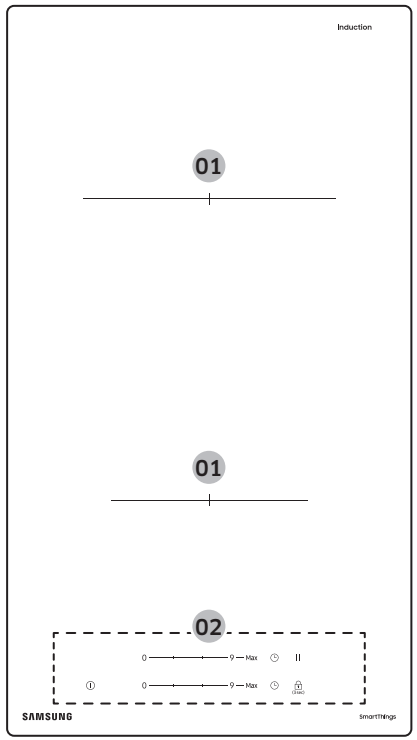

01	Индукциска зона за готвење	02	Контролна табла

Контролна табла

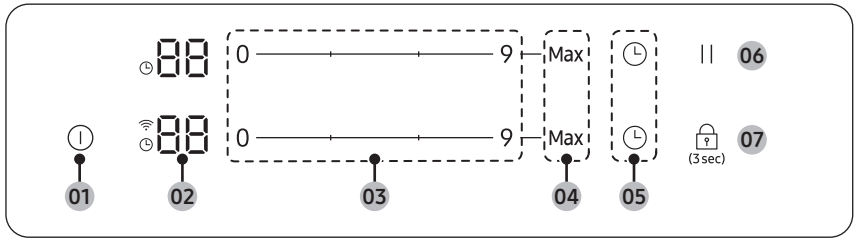


01	⏻	Вклучување/ исклучување	За да го вклучите или исклучите апаратот. (1 ~ 2 секунди)
02	Екран		Го прикажува статусот на поставките за топлина и статусот на тајмерот.
03	Контролирање на топлината		За да ги приспособите поставките за моќност на плочата за готвење.
04	Max	Макс. засилување	За да ја користите плочата за готвење во поставката за голема моќност во одреден временски период.
05	◷	Тајмер	За да го поставите или поништите времето за готвење.
06	||	Пауза	За да ги префрлите зоните за готвење на поставката за мала моќност.
07	🔒 (3 sec)	Заклучување	За да спречите менување на поставките за топлина.

НАПОМЕНА

Притиснете го копчето **Макс. Засилување** за да ја активирате оваа функција.

Пред да започнете

Индукциско греење

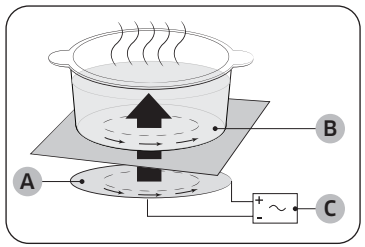

A. Индукциски калем
B. Индуцирани струи
C. Електронски кола

- **Принцип на индукциско греење**: Кога ќе ги ставите садовите на зона за готвење и ќе ја вклучите, електронските кола во индукциската плоча за готвење произведуваат „индуцирани струи“ на дното на садот за готвење што веднаш ја зголемува температурата на садовите за готвење.
- **Поголема брзина при готвење и пржење**: Бидејќи директно се загрева тавата, а не стаклото, ефикасноста е поголема отколку кај другите системи бидејќи не се губи топлина. Поголемиот дел од апсорбираната енергија се трансформира во топлина.

Безбедносно исклучување

Ако една од зоните за готвење не е исклучена или нивото на моќност не се нагоди по подолг временски период, таа конкретна зона за готвење автоматски сама ќе се исклучи.
Зоните за готвење сами се исклучуваат во следните времиња.

Ниво на моќност	исклучено
1 - 3	По 8 часа
4 - 6	По 4 часа
7 - МАКС.	По 2 часа

НАПОМЕНА

Ако плочата за готвење се прегрее поради неправилна работа, ќе се прикаже H.
А плочата за готвење ќе се исклучи.

НАПОМЕНА

Ако садовите за готвење се несоодветни, премали или, пак, нема ставени садови за готвење на зоната за готвење, ќе се прикаже E. А по 1 минута, соодветната зона за готвење ќе се исклучи.

НАПОМЕНА

Доколку една или повеќе зони за готвење се исклучат пред да истече наведеното време, погледнете „**Решавање проблеми**“.

Други причини поради кои зоната за готвење сама ќе се исклучи

Сите зони за готвење ќе се исклучат сами ако на контролната табла зоврие течност. Автоматското исклучување исто така ќе се активира ако ставите влажна крпа на контролната табла. Во двата случаи, уредот ќе треба да се вклучи повторно со копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ откако ќе се отстрани течноста или крпата.

Индикатор за преостаната топлина

Кога поединечната зона за готвење или плочата за готвење ќе се исклучи, присуството на преостаната топлина се прикажува со H (за „жешко“) на екранот на соодветната зона за готвење. Дури и откако ќе се исклучи зоната за готвење, индикаторот за преостаната топлина ќе се изгаси дури откако ќе се олади зоната за готвење.
Преостанатата топлина може да ја користите за одмрзнување или одржување на храната топла.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Сè додека свети индикаторот за преостаната топлина, постои ризик од изгореници.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако се прекине напојувањето, симболот H ќе се изгаси, а информациите за преостаната топлина веќе нема да бидат достапни.
Сепак, сè уште постои можност да се изгорите. Ова може да се избегне ако секогаш внимавате кога сте во близина на плочата за готвење.

Детектирање на температурата

Ако од некоја причина температурите на која било од зоните за готвење ги надминале безбедносните нивоа, зоната за готвење автоматски ќе се намали на пониско ниво на моќност.
Кога ќе завршите со користење на плочата за готвење, вентилаторот за ладење ќе продолжи да работи сè додека електрониката на плочата за готвење не се излади. А вентилаторот за ладење самиот ќе се исклучи, зависно од температурата на електрониката.

Садови за готвење

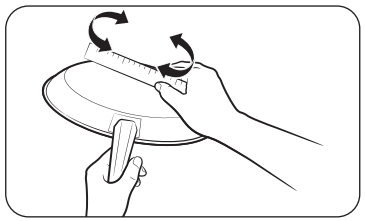

Користете садови за готвење со рамно дно што во потполност ја допираат целата зона за готвење. Проверете ја рамноста со вртење линијар преку дното на садовите за готвење. Осигурете се дека ги следите сите препораки за користење на садови за готвење.

- Користете садови за готвење што се изработени од правилен материјал за индукциско готвење.
- Користете квалитетни садови за готвење со потешко дно за подобра дистрибуција на топлината. Ова дава најдобри резултати при готвењето.
- Усогласете ја големината на садот за готвење со количината на храна што се подготвува.
- Не дозволувајте превривање во садовите за готвење. Ова може да предизвика трајно оштетување во облик на кршење, топење или оштетување што може да влијае врз керамичката плоча за готвење. (Овој тип штета не се покрива со гаранцијата).
- Не користете валкани садови за готвење или садови за готвење со гол емо таложење маснотии. Секогаш користете садови за готвење што лесно се чистат по готвењето.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Зоните за готвење може да изгледаат изладени откако ќе се исклучат.
  Меѓутоа, стаклената површина може да биде жешка од преостанатата топлина што се пренесува од садот за готвење. Сè уште постои ризик од изгореници.
- Не допирајте ги садовите за готвење директно со рацете. Секогаш користете ракавици за рерна или држачи за тенџере за да ги заштитите рацете од изгореници.
- Не лизгајте ги садовите за готвење преку површината на плочата за готвење. Тоа може трајно да ја оштети плочата за готвење.

Пред да започнете

Садови за готвење за индукциски зони за готвење

Индукциската рингла може да се вклучи само кога на една од зоните за готвење се стават садови за готвење со магнетна основа. Може да ги користите садовите за готвење што подолу се означени како соодветни.

Материјал	Соодветност
Челик, емајлиран челик, леано железо	Да
Не`рѓосувачки челик	Да (Ако магнетот се залепи на дното на садот за готвење)
Алуминиум, бакар, месинг, стакло, керамика, порцелан	Не

НАПОМЕНА

- Садовите за готвење што соодветни за индукциско готвење се означени како соодветни од производителот.
- Одредени садови за готвење може да испуштаат звуци кога се користат на индукциски зони за готвење.
- Овие звуци не укажуваат дека плочата за готвење не работи и на никаков начин не влијаат на нејзината работа.
- Специјалните садови за готвење од не`рѓосувачки челик може да не се соодветни за индукциско готвење. Проверете дали основата на садовите за готвење ја привлекува магнет.

Големини на садови за готвење за индукциски зони за готвење


Индукциските зони за готвење автоматски се прилагодуваат на големината на дното на садовите за готвење до одредена граница. Меѓутоа, магнетниот дел од дното на садовите за готвење мора да има минимален дијаметар, зависно од големината на зоната за готвење. За најдобри резултати, користете садови за готвење чијшто феромагнетен дијаметар се совпаѓа со оној на ринглата. Ако ринглата не го почувствува садот за готвење, обидете се со поголем рингла.

НАПОМЕНА

За дијаметарот на садовите за готвење, погледнете ги спецификациите на зоните за готвење на моделот.

Други индукциски садови за готвење


Некои садови за готвење имаат тенок магнетен материјал на дното за работа со плоча за готвење со индукциско греење. Овие садови за готвење имаат слаб магнетизам и може да не работат добро. (Слаб магнетизам значи дека магнетот не се лепи цврсто или областа каде што се лепи магнетот е мала.)

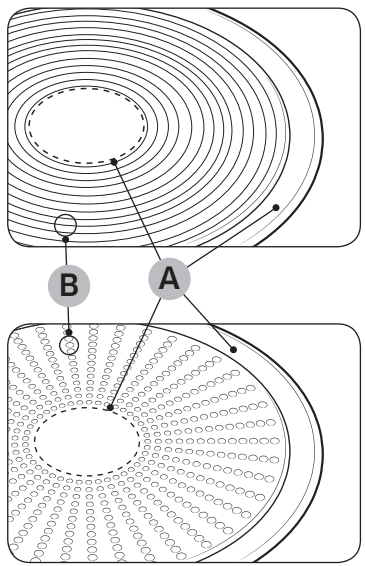

Иако садовите за готвење се наменети за индукциска плоча за готвење, перформансите на греењето може да бидат слаби или понекогаш плочата за готвење може да не го открие садот за готвење, зависно од големината и јачината на магнетната област на дното на садовите за готвење.


A. Област каде што магнетот не се лепи

B. Област каде што магнетот се лепи

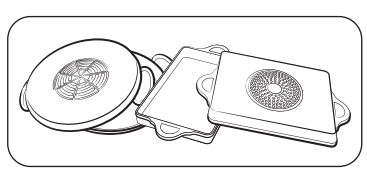

Кога користите големи садови за готвење со помал феромагнетен елемент, се загрева само феромагнетниот елемент. Оттаму, топлината може да не биде рамномерно распределена.








Тест на соодветност

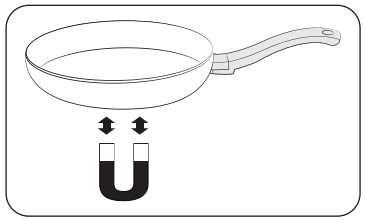

Садовите за готвење се соодветни за индукциско готвење ако магнетот се залепи на дното на садовите за готвење и тие се означени како соодветни од производителот на садовите за готвење.


- Добрите садови за готвење може да ги препознаете според нивните основи. Основата треба да биде колку е можно подебела и порамна.
- Кога купувате нови садови за готвење, обрнете посебно внимание на дијаметарот на основата. Производителите често го даваат само дијаметарот на горниот раб.
- Не користете садови за готвење што имаат оштетени основи со груби рабови или нерамнини. Оштетените садови за готвење може трајно да ја оштетат керамичката плоча за готвење ако ги лизгате преку површината.
- Кога се ладни, основите на садовите за готвење вообичаено се свиткуваат навнатре (конкавно). Тие не смеат да се виткаат нанадвор (конвексно).
- Ако сакате да користите посебен вид садови за готвење, на пример, експрес лонец, тава за крчкање или вок, следете ги упатствата на производителот.

Правилно позиционирање

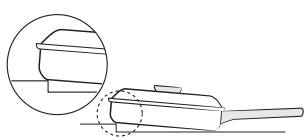Правилно	Неправилно
	
Садови за готвење со рамно дно и прави страни	Садови за готвење со искривени или свиткани дна или страни
	
Садовите за готвење ја исполнуваат или надминуваат препорачаната минимална големина на зоната за готвење.	Садовите за готвење не ја исполнуваат минималната големина што се бара за тековната зона за готвење.
	
Садовите за готвење во потполност лежат на површината на плочата за готвење.	Садовите за готвење лежат на работ на плочата за готвење или не лежат во потполност на површината на плочата за готвење.
	
Садовите за готвење се правилно балансирани.	Тешката рачка предизвикува наведнување на садовите за готвење.


Пред да започнете

Совети за заштеда на енергија

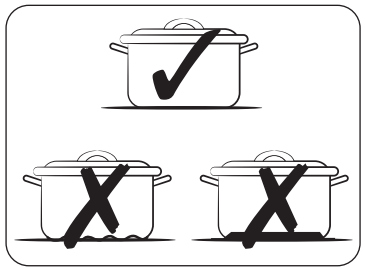

Следете ги овие совети за да заштедите потрошувачка на енергијата.

- Секогаш ставете ги садовите за готвење на зона за готвење пред да ја вклучите соодветната рингла.
- Одржувајте ги чисти зоните за готвење и основите на садовите за готвење.
  Во спротивно, ќе се троши повеќе енергија.
- Цврсто затворете го капакот на садовите за готвење, ако е достапен. Ова ќе ја намали потрошувачката на енергијата.

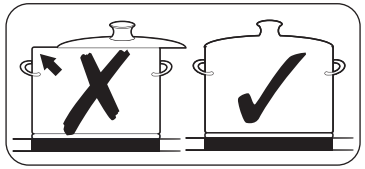

- Исклучете ја ринглата што работи пред завршувањето на времето за готвење. Користете ја преостанатата топлина за да ја одржувате храната топла.

Тест за соодветност на садовите за готвење

Може да ги тестирате садовите за готвење за да видите дали се соодветни за употреба со производот.

1. Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ 1 - 2 секунди за да ја вклучите плочата за готвење.
2. Притиснете го копчето за **заклучување** 🔒 (5sec) 3 секунди за да ја активирате безбедносната брава за деца.
3. Притиснете го копчето за **Тајмер** 🕒 3 секунди за да го активирате режимот за тест на соодветност на садот за готвење.
4. Ставете ги садовите за готвење на едната од зоните за готвење, а потоа притиснете го и задржете го копчето **Макс. Засилување** 3 секунди.

Екран	Опис
00	Садовите за готвење се несоодветни
01	Садовите за готвење се соодветни, но неефикасни
02	Садовите за готвење се соодветни

Употреба на копчињата на допир

За да работите со копчињата на допир, допрете го саканото копче со врвот на впериот прст додека соодветните екрани не светнат или не се изгаснат или додека не се активира саканата функција.
Осигурете се дека допирате само едно копче кога работите со уредот. Ако прстот ви е премногу испружен на копчето, може да се активира и соседното копче.

Звуци при работењето

Ако може да слушнете.

- **Звук на пукање**: садовите за готвење се направени од различни материјали.
- **Свиркање**: користите повеќе од две зони за готвење и садовите за готвење се направени од различни материјали.
- **Зуење**: користите високи нивоа на моќност.
- **Кликање**: настанува електрично префрлување.
- **Шиштење, брмчење**: работи вентилаторот.

Звуците се нормални и не упатуваат на никакви дефекти.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете садови за готвење со различни големина и материјал.
Користењето садови за готвење со различни големини или материјали може да предизвика звуци и вибрации.

Почетно чистење

Избришете ја керамичката стаклена површина со влажна крпа и средство за чистење керамичко стакло на плочите за готвење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете каустични или абразивни средства за чистење. Површината може да се оштети.

Работа

Вклучување на уредот

Уредот се вклучува со копчето за **вклучување/исклучување** ⏻. Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ приближно 1 - 2 секунди.

НАПОМЕНА

Откако копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ ќе се активира за да го вклучи уредот, нивото на моќност мора да се избере во рок од приближно 20 секунди. Во спротивно, уредот самиот ќе се исклучи од безбедносни причини.


Исклучување на уредот

За потполно исклучување на уредот, користете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻. Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ приближно 1 - 2 секунди.

НАПОМЕНА

По исклучување на една зона за готвење или целата површина за готвење, присуството на преостаната топлина ќе се покаже на дигиталните екрани на соодветните зони за готвење во облик на H еден чекор за „жешко".
Температурата се намалува, H ќе исчезне.

Избирање на зона за готвење и ниво на моќност

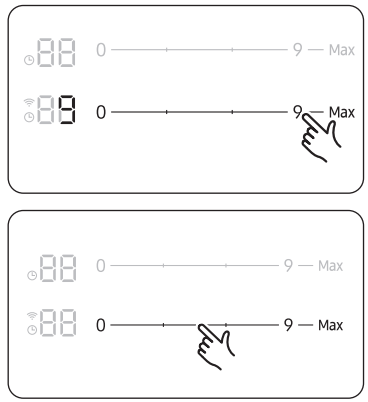

1. За избирање на зоната за готвење, притиснете го или лизгајте го копчето за **контролирање на топлината** .
2. Лизгајте го копчето за **контролирање на топлината** за да ги приспособите поставките за топлина на зоните за готвење.

НАПОМЕНА

Ако го притиснете и задржите копчето за **контролирање на топлината** подолго од 8 секунди, 80 ќе се прикаже на екранот за поставки на нивото на моќност. За ресетирање, притиснете го копчето **вклучување/исклучување** ⏻.

Предложени поставки за готвење посебни јадења

Броевите во табелата подолу се насоки. Нивото на моќност што е потребно за различни методи на готвење зависи од голем број променливи, вклучувајќи го квалитетот на садовите за готвење што се користат и видот и количината на храната што се готви.

Ниво на моќност	Начин на готвење	Примери на употреба
8 - МАКС.	Топлење / Сотирање / Пржење	Топлење на големи количини течност, варење тестенини, пржење месо, правење запршка за гулаш, крчкање месо
7 - 8	Интензивно пржење	Стек, бифтек, хашбраун, колбаси, палачинки / шкотски палачинки
6 - 7	Пржење	Шницли / котлети, џигер, риба, ќофтиња, пржени јајца
3 - 5	Варење	Варење на најмногу до 1,5 l течност, компири, зеленчук
2 - 3	Готвење на пареа / Динстање / Варење	Готвење на пареа и динстање на мали количини зеленчук, јадења со варен ориз и млеко
1 - 2	Топење	Топење путер, растворање желатин, топење чоколадо

НАПОМЕНА

Ќе треба да го нагодите нивото на моќност според соодветните садови за готвење и храната.

Макс. засилување

Функцијата **Макс. засилување** ја прави достапна дополнителната моќност за секоја зона за готвење. (пример: да зоврие голема количина вода)
По времињата за **Макс. засилување**, зоните за готвење автоматски се враќаат на највисоката поставка за топлина.

НАПОМЕНА

- Во одредени околности, функцијата **Макс. засилување** може да се деактивира автоматски за да ги заштити внатрешните компоненти на плочата за готвење.
  На пример, невозможно е да се генерира максимална моќност на задната и предната зона за готвење во исто време.
- Погледнете ги спецификациите на зоните за готвење на вашиот модел за времето за **Макс. засилување**.

Управување со моќноста

Зоните за готвење ја имаат максималната моќност што им е достапна.
Ако овој опсег на моќност се надмине со вклучување на функцијата **Макс. засилување**, управувањето со моќноста автоматски го намалува нивото на моќност на зоната за готвење. Потоа, екранот се менува од поставеното ниво на моќност на максимално можно ниво на моќност.

Тајмер

Користење на тајмерот како безбедносно исклучување

Ако за зоната за готвење е поставено одредено време, зоната за готвење самата ќе се исклучи откако изминал тој временски период. Оваа функција може да се користи за повеќе зони за готвење истовремено.

Поставување на тајмерот

Зоните за готвење на коишто сакате да го примените безбедносното исклучување мора да се вклучени.

1. Притиснете го копчето за **Тајмер** ◷.
2. Поставете го тајмерот повеќепати притискајќи на копчето за **Тајмер** ◷.
3. За да ги откажете поставките за тајмерот, држете го копчето за **Тајмер** ◷ 2 секунди.

НАПОМЕНА

- За да ги промените поставките побрзо, притиснете и држете кое било копче за **Тајмер** ◷ додека не се постигне саканата вредност.
- Кога тајмерот ќе се прекине, се огласува звучен бип неколку пати. И потоа зоната за готвење ќе се исклучи.

Пауза/Продолжување

Функцијата Пауза/Продолжување истовремено ги префрлува сите зони за готвење што се вклучени на ниско ниво на моќност и потоа назад на ниво на моќност што претходно е поставено. Оваа функција може да се користи за накратко да го прекинете, а потоа да продолжите со процесот на готвење, на пр. за да се јавите на телефон.
Кога е активирана функцијата Пауза/Продолжување, сите копчиња, освен копчињата за **Пауза** ||, **заклучување** 🔒 (3sec) и **вклучување/исклучување** ⏻ се оневозможени.
За да продолжите со готвење, повторно притиснете го копчето за **Пауза** ||.

	Контролна табла	Екран
За вклучување	Притиснете го копчето за **Пауза** ||	82
За исклучување	Притиснете го копчето за **Пауза** ||	Враќање на претходното ниво на моќност

Безбедносна брава за деца

Безбедносната брава за деца може да ја користите за заштита од ненамерно вклучување на зона за готвење и активирање на површината за готвење. Исто така и контролната табла, со исклучок на копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ (Само контрола на исклучувањето), може да се заклучи со цел да се спречи ненамерно менување на поставките, на пример, со бришење преку таблата со крпа.

Вклучување/исклучување на безбедносната брава за деца

1. Притиснете го копчето за **заклучување** 🔒 (3sec) приближно 3 секунди. Ќе се огласи звучен сигнал како потврда.
2. Притиснете на кое било копче. 88 ќе се појави на екраните, укажувајќи дека е активирана безбедносната брава за деца.
3. За исклучување на безбедносната брава за деца, повторно притиснете го копчето за **заклучување** 🔒 (3sec) 3 секунди.
   Ќе се огласи звучен сигнал како потврда.

НАПОМЕНА

- Без оглед на вклучено/исклучено напојување, бравата за деца е активирана.
- Може да ја поставите безбедносната брава за деца за време на готвењето.
  За да го исклучите пламеникот со вклучена безбедносна брава за деца, притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻.

Вклучување/исклучување звук

1. Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ приближно 1 - 2 секунди.
2. Притиснете го и задржете го копчето за **заклучување** 🔒 (3sec) приближно 5 секунди.
3. Звукот ќе се исклучи и на екранот ќе се прикаже 08.
4. За менување на поставката за звук, повторете ги чекорите 1 и 2. Звукот ќе се вклучи и на екранот ќе се прикаже 08.

НАПОМЕНА

Не е можно менување на поставките за звук по 10 секунди од вклучување на напојувањето.

Работа

Smart Connect

Плочата за готвење има вграден модул за Wi-Fi што може да го користите за да ја синхронизирате плочата за готвење со апликацијата SmartThings. На апликацијата на паметниот телефон, може да:

- ги набљудувате статусот на работата и поставките за ниво на моќност на елементите на плочата за готвење.
- ги набљудувате поставките за тајмер.

Функциите со кои може да се управува од апликацијата SmartThings може да не работат беспрекорно ако условите за комуникација се лоши или ако производот е монтиран на место со слаб сигнал за Wi-Fi.

Како да ја поврзете плочата за готвење

Пред да може да ги користите далечинските функции на плочата за готвење од Samsung, мора да ја спарите со апликацијата SmartThings.

1. Преземете ја и отворете ја апликацијата SmartThings на паметниот уред.
2. Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ приближно 1 - 2 секунди за да ја вклучите плочата за готвење.
3. Притиснете го копчето за **Пауза** || приближно 5 секунди за да вклучите „AP“.
4. Додека се воспоставува врската, индикаторот за Wi-Fi ќе трепка. Штом процесот заврши, индикаторот свети без да трепка. Сега плочата за готвење е успешно поврзана.
5. Ако индикаторот за Smart Connect со Wi-Fi не се вклучи, следете ги упатствата во апликацијата за да се поврзете повторно.

НАПОМЕНА

- Осигурете се да ја поставите функцијата Smart Connect само кога не е во тек работа на плочата за готвење.
- За понатамошни упатства, погледнете го веб-упатството на www.samsung.com

Вклучување/исклучување на Wi-Fi

За менување на вклучувањето/исклучувањето на Wi-Fi, повторете ги чекорите 1 до 3.

1. Притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ приближно 1 - 2 секунди за да ја вклучите плочата за готвење.
2. Притиснете го копчето за **заклучување** 🔒 (3sec) приближно 3 секунди за да ја вклучите безбедносната брава за деца.
3. Притиснете го копчето за **Пауза** || приближно 3 секунди.

Одржување на уредот

Плоча за готвење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Средствата за чистење не смеат да дојдат во контакт со загреана керамичка стаклена површина: Сите средства за чистење мора да се отстранат со соодветни количества чиста вода по чистењето бидејќи може да имаат каустичен ефект кога површината ќе се вжешти. Не користете никакви агресивни средства за чистење како што се спрејови за скара или рерна, перничиња за триење или абразивни средства за чистење тави.


НАПОМЕНА

Чистете ја керамичката стаклена површина по секоја употреба, кога е сè уште топла на допир. Ова ќе спречи излевањето да изгори на површината. Отстранете ги бигорот, водените жигови, капењата од маснотии и металното обезбојување со употреба на комерцијално достапно средство за чистење керамичко стакло или не`рѓосувачки челик.

Лесна нечистотија

1. Избришете ја керамичката стаклена површина со влажна крпа.
2. Исушете со чиста крпа. Остатоци од средството за чистење не смеат да се остават на површината.
3. Темелно чистете ја целата површина за готвење од керамичко стакло еднаш неделно со комерцијално достапно средство за чистење керамичко стакло или не`рѓосувачки челик.
4. Избришете ја керамичката стаклена површина со соодветна количина чиста вода и исушете ја со чиста крпа без влакна.

Тврдокорна нечистотија

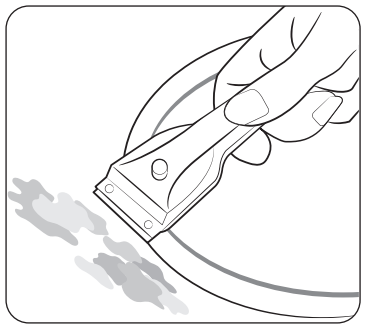


1. За да ја отстраните храната што претекувала и тврдокорните дамки, користете стругалка за стакло.
2. Поставете ја стругалката за стакло под агол со керамичката стаклена површина.
3. Отстранете ја нечистотијата со стругање со сечилото.

НАПОМЕНА

Стругалки за стакло и средства за чистење керамичко стакло се достапни од специјализирани трговци на мало.

Проблематична нечистотија

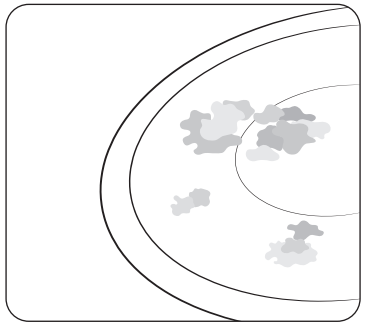

1. Отстранувајте ги изгорениот шеќер, стопената пластика, алуминиумска фолија или другите материјали со стругалка за стакло веднаш и додека сè уште се жешки.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Постои ризик да се изгорите кога стругалката за стакло се користи на жешка зона за готвење:

2. Исчистете ја плочата за готвење на вообичаен начин кога ќе се олади. Ако се дозволи да се олади зоната за готвење на која нешто се стопило, загрејте ја повторно за чистење.

НАПОМЕНА

Гребнатините или темните флеки на керамичката стаклена површина што се предизвикани, на пример, од тава со остри рабови, не може да се отстранат. Сепак, тие не ја нарушуваат функцијата на плочата за готвење.

Рамка на плочата за готвење (опција)

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете оцет, сок од лимон или отстранувач на бигор на рамката на плочата за готвење; во спротивно, ќе се појават досадни флеки.

1. Избришете ја рамката со влажна крпа.
2. Навлажнете ги исушените остатоци со влажна крпа. Избришете и исушете.

За да се избегне оштетување на уредот

- Не користете ја плочата за готвење како работна површина или за складирање.
- Не управувајте со зона за готвење ако на плочата за готвење нема тава или ако тавата е празна.
- Керамичкото стакло е многу цврсто и отпорно на температурен шок, но не е нескршливо. Тоа може да се оштети од особено остар или тврд предмет што ќе падне на плочата за готвење.
- Не ставајте тави на рамката на плочата за готвење. Може да дојде до гребење и оштетување на финишот.
- Избегнувајте да истурате кисели течности, на пример, оцет, сок од лимон и средства за отстранување бигор врз рамката на плочата за готвење, бидејќи таквите течности може да предизвикаат досадни дамки.
- Ако шеќер или препарат што содржи шеќер дојде во допир со жешка зона за готвење и се стопи, треба веднаш да се исчисти со кујнска стругалка додека е сè уште жешка. Ако се дозволи да се олади, тоа може да ја оштети површината кога ќе се отстранува.
- Држете ги сите предмети и материјали што би можеле да се стопат, на пример, пластика, алуминиумска фолија и фолии за рерна настрана од керамичката стаклена површина. Ако нешто од овој вид се стопи на плочата за готвење, веднаш мора да се отстрани со стругалка.

Решавање проблеми и сервис

Решавање проблеми

Може да настане грешка како резултат од погрешните информации што самите може да ја поправите со помош на следниве упатства. Не обидувајте се да правите дополнителни поправки ако следните упатства не помагаат во секој поединечен случај.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поправки на уредот треба да врши само квалификуван техничар за сервис. Неправилно извршените поправки може да резултираат со значителен ризик за корисникот. Ако на вашиот уред му треба поправка, контактирајте со сервисниот центар за корисници.

Проблем	Можна причина	Решение
Што треба да направам ако зоните за готвење не функционираат?	• Осигурувачот во куќното ожичување не е недопрен.	• Ако осигурувачите прегорат повеќе пати, повикајте овластен електричар.
Што треба да направам ако зоните за готвење не сакаат да се вклучат или исклучат?	• Копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ е случајно активирано. • Контролната табла е делумно покриена со влажна крпа или течност.	• Уредот е правилно вклучен. • Исчистете ја контролната табла.
Што треба да направам ако екранот, освен 8H индикаторот за преостаната топлина одеднаш исчезне?	• Копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ е случајно активирано. • Контролната табла е делумно покриена со влажна крпа или течност.	• Уредот е правилно вклучен. • Исчистете ја контролната табла.
Што треба да направам ако по исклучувањето на зоните за готвење не се покажува преостанатата топлина на екранот?	• Зоната за готвење се користела само кратко време и според тоа не се вжештила доволно.	• Ако зоната за готвење е жешка, повикајте локален сервисен центар.

Код на информации	Можна причина	Решение
60	Има проблем со температурниот сензор на ринглата.	Престартувајте ја апликацијата со копчето за **вклучување/исклучување** ⏻. Ако проблемот продолжи, исклучете го напојувањето повеќе од 30 секунди. Потоа престартувајте го уредот и обидете се повторно. Ако проблемот сè уште продолжува, контактирајте со локалниот сервисен центар.
68	Се чувствува температура повисока од наведената.	
62	Има проблем со PBA сензорот.	
80	Копчето е притиснато повеќе од 8 секунди.	Проверете дали копчето е влажно или притиснато. Ако проблемот продолжи, престартувајте го уредот со копчето **клучување/исклучување** ⏻. Ако проблемот сè уште продолжува, контактирајте со локалниот сервисен центар.
60	Комуникацијата помеѓу главните и споредните PCB не успеа.	Престартувајте ја апликацијата со копчето за **вклучување/исклучување** ⏻. Ако проблемот продолжи, исклучете го напојувањето повеќе од 30 секунди. Потоа престартувајте го уредот. Ако проблемот сè уште продолжува, контактирајте со локалниот сервисен центар.
62	IC што е овозможен за допир комуницира ненормално.	
0A	Надвор од нормален напон (220 - 240 V).	Проверете го опкружувањето за напојување од домот.
89	Ова се прикажува ако садовите за готвење не се соодветни за индукциската плоча, или, пак, ако работи без садови за готвење.	Користете садови за готвење што се соодветни за индукциски плочи.
66	Има проблем со сензорот за температура.	Стапете во контакт со локалниот центар за сервисирање.
66	Вредноста на сензорот за температура не се менува.	Стапете во контакт со локалниот центар за сервисирање.

Што треба да направам ако зоната за готвење не сака да се вклучи или исклучи?

Ова би можело да биде поради една од следниве можности:

- Контролната табла е делумно покриена со влажна крпа или течност.
- Безбедносната брава за деца е вклучена и се прикажува H.

Што треба да направам ако е осветлен екранот H?

Проверете го следново:

- Контролната табла е делумно покриена со влажна крпа или течност.
  За ресетирање, притиснете го копчето **вклучување/исклучување** ⏻.
- Ако на контролната табла се прелеала течност, избришете ја течноста.

Што треба да направам ако е осветлен екранот E?

Проверете го следново:

- Плочата за готвење е прегреана поради неправилна работа.
- Откако плочата за готвење ќе се олади, притиснете го копчето за **вклучување/исклучување** ⏻ за ресетирање.

Што треба да направам ако е осветлен екранот F?

Проверете го следново:

- Садовите за готвење се несоодветни, премали или, пак, нема ставени садови за готвење на зоната за готвење.
- Ако користите соодветни садови за готвење, прикажаната порака автоматски ќе исчезне.

Што треба да направам ако вентилаторот за ладење работи откако ќе се исклучи плочата за готвење?

Проверете го следново:

- Кога ќе завршите со користење на плочата за готвење, вентилаторот за ладење се активира само од себе за ладење.
- Откако електрониката на плочата за готвење ќе се олади или ќе помине максимално време (1 минута), вентилаторот за ладење ќе се исклучи.
- Ако побарате сервисен повик поради информација направена при ракувањето со уредот, посетата од сервисниот техничар за корисници може да се наплати дури и за време на гарантниот период.

Сервис

Пред да повикате помош или сервис, проверете го делот „**Решавање проблеми**“. Доколку сè уште ви треба помош, следете ги упатствата подолу.

Дали е тоа техничка грешка?

Ако е така, контактирајте со сервисниот центар за корисници.
Секогаш подгответе се однапред за дискусија. Ова ќе го олесни процесот на дијагностицирање на проблемот, а исто така ќе ја олесни одлуката дали е неопходна посета од кориснички сервис.
Имајте ги предвид следниве информации.

- Каков облик има проблемот?
- Во какви околности се појавува проблемот?

Кога ќе са јавите, знајте ги моделот и серискиот број на уредот. Овие информации се дадени на плочката со спецификации на следниов начин:

- Опис на уредот
- S/N код (15 бројки)

Се препорачува да ги забележите информациите овде за лесно упатување.

- Модел:
- Сериски број:

Кога ќе ви се наплатат трошоци, дури и за време на гарантниот период?

- Ако можевте сами да го решите проблемот со примена на едно од решенијата што се дадени во делот „**Решавање проблеми**“.
- Ако сервисниот техничар за корисници мора да оствари неколку повици во сервисот бидејќи не му биле дадени сите релевантни информации пред неговата посета, па како резултат на тоа, на пример, мора да преземе дополнителни патувања за делови. Подготовката за телефонските повици, како што е опишано погоре, ќе ви ги заштеди трошоците за овие патувања.

SAMSUNG

ПРАШАЊА ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ЗЕМЈА	ПОВИКАЈТЕ НЂ	ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НЂ ОНЛАЈН НА
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support

ЗЕМЈА	ПОВИКАЈТЕ НЂ	ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НЂ ОНЛАЈН НА
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova