Lave-vaisselle

Manuel d'utilisation

Séries DW60B*8***** / DW60B*7*****

Préparation

Connexion à SmartThings (modèle avec connexion Wi-Fi uniquement)

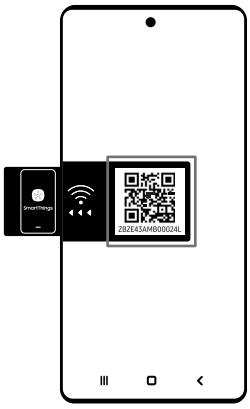

1. Lancez une application de lecteur de code QR et scannez l'image du code QR figurant sur l'appareil.
2. Essayez de connecter l'appareil à l'application SmartThings.

Enregistrement de l'appareil / Lecture du manuel / Raccordement aux services

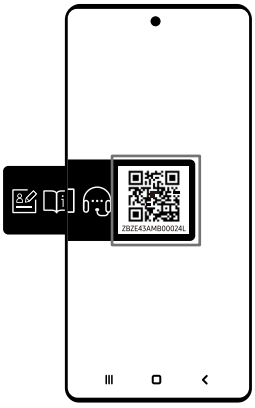

1. Lancez une application de lecteur de code QR et scannez l'image du code QR figurant sur l'appareil.
2. Sélectionnez le menu de votre choix entre Enregistrement de l'appareil, Manuel et Assistance clientèle. Si vous sélectionnez « Manuel », vous pourrez lire le manuel de l'appareil que vous avez acheté.

REMARQUE

- **Nous fournissons des manuels en ligne auxquels vous pouvez accéder depuis votre téléphone ou sur notre site Web. Notre objectif est ainsi de contribuer à réduire l'utilisation de manuels au format papier, afin de soutenir les efforts de préservation de la planète.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 2 2023-02-10 12:11:15

Table des matières

Consignes de sécurité 5

Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité 5
Symboles importants de sécurité 5
Instructions concernant le label DEEE 6
Règles de sécurité importantes 7
Consignes lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle 9
Consignes concernant la protection des enfants 10
Consignes d'installation de votre lave-vaisselle 10

Installation 13

Pièces incluses 13
Exigences d'installation 17
Installation encastrable sous l'évier (pour le modèle non encastrable) 19
Installation étape par étape 20
Dimension d'encastrement 21
Plinthe 30
SmartThings (modèles applicables uniquement) 32
Annonce de logiciel open source 35

Avant de commencer 36

Vue d'ensemble du lave-vaisselle 36
Éléments non adaptés au lave-vaisselle 37
Utilisation de base des paniers 38
Compartiment à détergent 42
Réservoir de produit de rinçage 44
Réservoir de sel 45
Réglages 46
Réglages (sauf les modèles DW60BB89*) 49

Opérations 52

Panneau de commande (pour les modèles DW60BB89*) 52
Panneau de commande (sauf les modèles DW60BB89*) 53
Description des cycles 54
Étapes simples pour commencer 56

Entretien 57

Nettoyage 57
Nettoyage de la pompe de vidange 61
Entretien sur le long terme 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 3 2023-02-10 12:11:15

Dépannage 62
Points de contrôle 62
Codes d'erreur 65

Tableau des cycles 66

Annexe 70
Transport/déplacement 70
Protection contre le gel 70
Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement 70
Conseils pour économiser de l'électricité et de l'eau 71
Informations EPREL 71
Caractéristiques techniques 72

Pour le test standard 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 4 2023-02-10 12:11:15

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Veuillez le lire attentivement afin de profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions qu'offre votre lave-vaisselle.

Ce que vous devez savoir sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer d'utiliser efficacement et en sécurité les fonctions importantes de votre nouvel appareil et conservez-le en lieu sûr à proximité de l'appareil afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel).

Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-vaisselle peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.

Symboles importants de sécurité

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel :

⚠ AVERTISSEMENT

Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner de graves blessures, la mort ou des dommages matériels.

⚠ ATTENTION

Situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

Ces symboles d'avertissement visent à éviter que vous ou quelqu'un de votre entourage ne se blesse. Veuillez vous y conformer.

Conservez ces instructions en lieu sûr et assurez-vous que les nouveaux utilisateurs sont familiers avec le contenu. Transmettez-les à tout nouveau propriétaire.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 5 2023-02-10 12:11:16

Consignes de sécurité

Instructions concernant le label DEEE

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour plus d'informations sur les engagements de Samsung en matière d'environnement et les obligations légales spécifiques à l'appareil (par ex. REACH, DEEE, batteries), consultez notre page relative au développement durable sur Samsung.com.

Séparez les éléments avant de trier

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 6 2023-02-10 12:11:16

Règles de sécurité importantes

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les règles de sécurité de base suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. Les jeux de flexibles neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés lors de l'installation et les anciens ne doivent pas être réutilisés.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 7 2023-02-10 12:11:16

Consignes de sécurité

6. Dans le cas d'appareils comportant des orifices de ventilation à leur base, ces orifices ne doivent pas être obstrués par un tapis.
7. Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou faire l'objet d'une surveillance permanente.
8. **ATTENTION** : afin d'éviter tout danger dû au réarmement du disjoncteur thermique par inadvertance, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension par le fournisseur d'électricité.
9. **AVERTISSEMENT** : les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés à l'horizontale.

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique ou similaire, par exemple :

- espace cuisine réservé au personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels ;
- fermes ;
- par les clients d'hôtels, motels et autres lieux résidentiels ;
- lieux de type « chambres d'hôtes ».

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 8 2023-02-10 12:11:16

Consignes lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle

Ce lave-vaisselle n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est destiné à un usage domestique ou similaire dans un environnement résidentiel pu professionnel tel que :

- Magasins
- Bureaux et salles d'exposition

et par les résidents dans des établissements tel que :

- Hôtels et pensions de famille.

Il doit être uniquement utilisé comme appareil tel que spécifié dans ce manuel d'utilisation, pour nettoyer la vaisselle et les couverts. Tout autre usage n'est pas pris en charge par le fabricant et peut se révéler dangereux.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'un fonctionnement incorrect(e) ou inapproprié(e).

N'utilisez pas de solvants dans le lave-vaisselle. Risque d'explosion.

N'inhalez ni n'ingérez jamais de détergent pour lave-vaisselle. Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures dans le nez, la bouche et la gorge en cas d'ingestion, voire une asphyxie. Consultez immédiatement un médecin si vous avez avalé ou inhalé du détergent.

Évitez de laisser la porte de l'appareil ouverte si cela n'est pas nécessaire afin d'éviter de trébucher dessus.

Ne vous asseyez pas et ne prenez jamais appui sur la porte ouverte. Le lave-vaisselle pourrait basculer et être endommagé, et vous pourriez être blessé.

N'utilisez que des détergents et produits de rinçage formulés pour les lave-vaisselle. N'utilisez pas de liquide-vaisselle.

N'utilisez pas d'agent de nettoyage acide et fort.

Ne remplissez pas le réservoir de produit de rinçage avec de la poudre ou du détergent liquide. Le réservoir serait gravement endommagé.

Le remplissage accidentel du réservoir de sel avec du détergent pour lave-vaisselle liquide ou en poudre endommagera l'adoucisseur d'eau. Assurez-vous d'utiliser le paquet de sel pour lave-vaisselle recommandé avant de remplir le réservoir de sel.

Utilisez uniquement du sel régénérant à gros grain spécial lave-vaisselle : les autres types de sels sont en effet susceptibles de contenir des additifs non solubles pouvant entraver le bon fonctionnement de l'adoucisseur.

Dans un appareil équipé d'un panier à couverts (en fonction du modèle), les couverts sont nettoyés et séchés plus efficacement s'ils sont placés manches vers le bas. Cependant, pour éviter le risque de blessure, placez les couteaux et les fourchettes etc. avec les manches vers le haut.

Les éléments en plastique qui ne supportent pas le lavage à l'eau chaude, tels que les récipients en plastique jetables ou les couverts et la vaisselle en plastique, ne conviennent pas. Ils risqueraient de fondre ou de se déformer.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 9 2023-02-10 12:11:16

Consignes de sécurité

Sur les modèles équipés de la fonction **Départ différé**, assurez-vous que le réservoir est sec avant d'ajouter du détergent. Essuyez-le si nécessaire. Le détergent peut s'agglomérer s'il est versé dans un réservoir humide et peut ne pas être complètement dispersé.

Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés à l'horizontale.

Consignes concernant la protection des enfants

Cet appareil n'est pas un jouet ! Pour éviter le risque de blessure, gardez les enfants éloignés et ne leur permettez pas de jouer dans ou autour du lave-vaisselle ni d'utiliser les commandes. Ils ne comprendront pas les dangers potentiels que représente l'appareil. Ils doivent être surveillés pendant que vous travaillez dans la cuisine. Les enfants courent également le risque de s'enfermer eux-mêmes en jouant dans le lave-vaisselle.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants plus âgés peuvent utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsque son fonctionnement leur a été clairement expliqué et qu'ils sont capables de l'utiliser en toute sécurité, parce qu'au fait des dangers encourus suite à une mauvaise utilisation.

GARDEZ LES DÉTERGENTS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures au niveau du nez, de la bouche et de la gorge en cas d'ingestion, voire une asphyxie.

Les enfants ne doivent pas s'approcher du lave-vaisselle lorsqu'il est ouvert. Il peut subsister du détergent dans le compartiment.

Consultez immédiatement un médecin si votre enfant a ingéré ou inhalé du détergent.

Consignes d'installation de votre lave-vaisselle

Avant d'installer l'appareil, vérifiez l'absence de dommages externes visibles. En aucune circonstance vous devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.

Le lave-vaisselle doit être branché uniquement à une prise d'alimentation électrique connectée correctement. La prise électrique doit être facilement accessible lorsque le lave-vaisselle est installé afin de pouvoir débrancher ce dernier de l'alimentation électrique à tout moment. (Reportez-vous à la section « **Vue d'ensemble du lave-vaisselle** » en page **36**.)

Le lave-vaisselle ne doit pas être installé devant une prise électrique afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie si le lave-vaisselle venait à être poussé dessus.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 10 2023-02-10 12:11:16

Le lave-vaisselle ne doit pas être installé sous une table de cuisson. Les températures rayonnantes élevées qui sont parfois générées par une table de cuisson peuvent endommager le lave-vaisselle. Pour la même raison, il ne doit pas être installé à proximité de foyers ouverts ou autres appareils qui diffusent de la chaleur, tels que des radiateurs etc.

Ne raccordez pas le lave-vaisselle à la prise murale tant qu'il n'a pas été complètement installé et que tous les réglages des ressorts de la porte ne sont pas effectués.

Avant de raccorder l'appareil, vérifiez que les données de connexion figurant sur la plaque signalétique (tension et puissance connectée) correspondent à celles de la prise murale. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

La sécurité électrique de cet appareil ne peut être garantie que lorsque la continuité est établie entre l'appareil lui-même et un système de mise à la terre efficace. Il est très important que les exigences en matière de sécurité de base soient respectées et régulièrement testées. En cas de doute concernant le système électrique du lieu d'installation, ce système doit être vérifié par un électricien qualifié.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mise à la terre non appropriée (une électrocution par exemple).

Ne connectez pas l'appareil à la prise murale en utilisant une multiprise ou une rallonge. Ceci ne garantit pas la sécurité requise de l'appareil (danger de surchauffe par exemple).

Cet appareil peut être placé dans des installations mobiles telles que des bateaux uniquement si une évaluation des risques de l'installation a été effectuée par un ingénieur convenablement qualifié.

Le corps en plastique du raccordement d'eau contient un composant électrique. Le corps ne doit pas être immergé dans l'eau.

Le flexible de l'Aqua-Stop contient des fils électriques. Ne coupez jamais le flexible d'arrivée d'eau, même s'il est trop long.

L'installation, l'entretien et les réparations doivent être uniquement effectués par une personne qualifiée et compétente dans le strict respect des réglementations de sécurité locales et nationales en vigueur. Les réparations et autres travaux effectués par des personnes non qualifiées peuvent être dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour des travaux non autorisés.

Le système intégré d'étanchéité à l'eau procure une protection contre les dommages provoqués par l'eau, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Le lave-vaisselle est correctement installé et raccordé.
- Le lave-vaisselle est correctement entretenu et les pièces sont remplacées si cela est nécessaire.
- Le robinet d'arrêt / robinet d'arrivée est fermé lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période (pendant les vacances par exemple).
- Le système d'étanchéité à l'eau fonctionnera même si l'appareil est arrêté. Cependant, l'appareil doit rester connecté à l'électricité.

Un appareil endommagé peut être dangereux. Si le lave-vaisselle est endommagé, débranchez-le de la prise murale et appelez votre fournisseur ou le service de dépannage.

Des réparations non autorisées peuvent provoquer des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, dont le fabricant ne peut être tenu responsable. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

Les composants défectueux doivent être uniquement remplacés par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces lorsqu'elles sont montées peuvent garantir la sécurité de l'appareil.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 11 2023-02-10 12:11:16

Consignes de sécurité

Mettez toujours le lave-vaisselle hors tension lors de l'entretien (coupez l'alimentation électrique et débranchez-le de la prise).

Si le câble de connexion est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial, disponible auprès du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il doit être uniquement monté par le service de dépannage ou par un technicien de service autorisé.

Dans les pays où certaines zones peuvent être infestées par des blattes ou autres vermines, veillez à toujours garder l'appareil et ses alentours dans un bon état de propreté. Tout dommage provoqué par les blattes ou autres vermines n'est pas couvert par la garantie.

Dans le cas d'un défaut ou lors du nettoyage, l'appareil n'est complètement isolé de l'alimentation électrique que lorsque :

- celle-ci est coupée à la prise murale et la fiche retirée, ou
- celle-ci est coupée au niveau du secteur, ou
- le fusible du secteur est déconnecté, ou bien encore
- le fusible vissé est retiré (dans les pays où cela est applicable).

N'apportez à l'appareil aucune autre modification que celles autorisées par le fabricant.

N'ouvrez jamais le carter/corps de l'appareil. Manipuler les connexions ou les composants électriques et les parties mécaniques est très dangereux et peut provoquer des défauts fonctionnels ou une électrocution.

Lorsque l'appareil est sous garantie, les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien de service autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire la garantie devient non valide.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous de la présence d'un espace suffisant au-dessus, à gauche, à droite et à l'arrière de l'appareil afin d'assurer une ventilation appropriée. S'il n'y a pas suffisamment de place entre l'appareil et l'évier, vous risquez d'endommager l'évier ou de permettre la formation de moisissures.

Assurez-vous que le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle est correct pour votre région. (Reportez-vous à la section « Réservoir de sel » en page 45.)

Veuillez consulter le site www.samsung.com/support pour plus d'informations sur le matériel et la réparation.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 12 2023-02-10 12:11:16

Installation

Pièces incluses

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage de l'appareil. Si vous avez une question concernant le lave-vaisselle ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Le lave-vaisselle peut avoir une apparence différente en fonction du modèle et du pays.

⚠ **ATTENTION**

Après déballage du lave-vaisselle, tenez les emballages hors de portée des enfants pour des raisons de sécurité.

Kit d'installation (fourni)

Modèles FBI (complètement encastrables, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

Équerres supérieures (x2)

Fixations du panneau personnalisé (x2)



Vis Ø4 x 12 (x8)

Vis Ø4 x 16 (x2)



Vis Ø4 x 43 (x6)



Jupe en caoutchouc

Autocollant de protection

Équerres de la plaque de protection (x2)

Bouchons en plastique (x4)

Clapet antiretour (Modèles applicables uniquement)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 13 2023-02-10 12:11:17

Installation

Modèles FBI (complètement encastrables, coulissants, DW60B*8**I**)

Équerres supérieures (x2)

Vis Ø4 x 16 (x12)

Vis Ø4 x 12 (x8)

Fixations du panneau personnalisé - Haut (x2)

Fixations du panneau personnalisé - Bas (x2)



Jupe en caoutchouc

Autocollant de protection



Équerres de la plaque de protection (x2)

Bouchons en plastique (x4)

Sous-pied

Clapet antiretour (Modèles applicables uniquement)

Modèles SBI (semi-encastrables, DW60B*7**S**)

Équerres supérieures (x2)



Fixations du panneau personnalisé (x2)

Autocollant de protection



Entretoises en bois (x4)



Vis Ø4 x 16 (x2)

Vis Ø4 x 43 (x4)



Vis Ø4 x 12 (x8)



Jupe en caoutchouc (Modèles applicables uniquement)

Bouchons en plastique (x4)



Équerres de la plaque de protection (x2)

Clapet antiretour (Modèles applicables uniquement)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 14 2023-02-10 12:11:17

Modèles BU (sous plan de travail, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

Équerres supérieures (x2)

Vis Ø4 x 12 (x8)

Autocollant de protection



Équerres de la plaque de protection (x2)

Bouchons en plastique (x4)

2 vis (pour la porte sur mesure)



2 bouchons en plastique (pour la porte sur mesure)

Clapet antiretour (Modèles applicables uniquement)

Kit d'installation (non fourni)

Collier de serrage

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 15 2023-02-10 12:11:17

Installation

Outils requis (non fournis)

Lunettes de sécurité

Gants

Lampe de poche

Clé (22 mm) pour le pied avant

Tournevis Torx T20



Pinces

Pince coupante



Ruban à mesurer

Crayon

Tournevis cruciforme

Tournevis à tête plate



Couteau

Niveau

Scie-cloche (80 à 100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 16 2023-02-10 12:11:18

Exigences d'installation

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, tout le câblage et le système de mise à la terre doivent être effectués par un technicien qualifié.

Alimentation électrique

- Un circuit de dérivation individuel 220 à 240 V~, 50 Hz, dédié au lave-vaisselle
- Une prise de courant avec une intensité admissible maximale de 16 A (maximum 11 A pour le lave-vaisselle)

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas de rallonge.
- Utilisez uniquement la fiche d'alimentation qui est fournie avec le lave-vaisselle.
- Une fois l'installation terminée, vérifiez si la fiche d'alimentation n'est pas pliée ou endommagée.

Mise à la terre

Pour une mise à la terre permanente, le lave-vaisselle doit être correctement relié à la terre sur un système de câblage permanent ou métallique mis à la terre. Le conducteur de mise à la terre doit suivre les conducteurs du circuit puis être relié à la borne ou au fil de mise à la terre sur le lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne branchez pas le câble de mise à la terre sur des canalisations ou des conduites de gaz ou d'eau chaude. Des conducteurs de mise à la terre mal connectés peuvent causer une électrocution.
- Ne modifiez pas la fiche d'alimentation du lave-vaisselle. Si la fiche d'alimentation ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Alimentation en eau

- Le tuyau d'arrivée d'eau doit supporter une pression d'arrivée d'eau comprise entre 0,05 et 0,8 MPa.
- La température de l'eau doit être inférieure à 60 °C.
- Un robinet d'arrêt / robinet d'arrivée avec un filetage mâle de 3/4" doit être installé sur le raccordement au système d'alimentation en eau.

Pour réduire le risque de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords du tuyau d'eau.
- Pour arrêter toute fuite, rétablissez l'étanchéité des joints et des raccords du tuyau d'eau à l'aide de ruban adhésif en téflon ou d'un composé d'étanchéité.

Aqua Stop

L'Aqua Stop est un composant électrique qui est conçu pour prévenir les fuites d'eau. L'Aqua Stop est fixé sur le tuyau d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau dans l'éventualité d'un endommagement du tuyau.

⚠ ATTENTION

- Manipulez l'Aqua Stop avec soin.
- Ne nouez et ne vrillez pas le tuyau d'eau qui est relié à l'Aqua Stop. Si l'Aqua Stop est endommagé, fermez les robinets d'eau et débranchez la fiche d'alimentation immédiatement. Ensuite, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou un technicien qualifié.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 17 2023-02-10 12:11:18

Installation

Évacuation

Si vous utilisez un système d'évacuation dédié uniquement au lave-vaisselle, raccordez le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation qui se trouve à une hauteur comprise entre 30 et 70 cm du sol. Raccorder le tuyau d'évacuation à un système d'évacuation qui se trouve à plus de 80 cm au-dessus du sol peut entraîner le reflux de l'eau évacuée.

Sol

Pour des raisons de sécurité, le lave-vaisselle doit être installé sur un sol stable et solide. Les sols en bois peuvent nécessiter un renforcement pour diminuer les vibrations. Évitez de l'installer sur de la moquette ou des dalles souples. La moquette et les dalles souples constituent des facteurs de vibrations qui peuvent déplacer lentement votre lave-vaisselle lorsqu'il fonctionne.

⚠ **AVERTISSEMENT**

N'installez le lave-vaisselle sur une structure mal soutenue.

- Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau en utilisant les pieds à hauteur réglable.
- Une fois l'appareil mis de niveau, vérifiez si la porte s'ouvre et se ferme correctement.

Température ambiante

N'installez pas le lave-vaisselle dans une zone exposée à des températures glaciales. Le lave-vaisselle contiendra toujours un peu d'eau résiduelle dans le robinet d'eau, la pompe à eau et le tuyau d'eau. Si l'eau gèle dans le lave-vaisselle ou dans les tuyaux, elle risque d'endommager l'appareil et ses composants.

Cycle d'essai

Après avoir installé le lave-vaisselle, lancez un cycle Express pour vous assurer que le lave-vaisselle est correctement installé.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 18 2023-02-10 12:11:18

Installation encastrable sous l'évier (pour le modèle non encastrable)

Vous pouvez installer le lave-vaisselle sous l'évier. Pour cela, respectez les instructions suivantes.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Samsung Electronics ne sera pas tenue responsable en cas de panne ou d'endommagement de l'appareil pouvant découler de l'installation du modèle non encastrable sous l'évier.

Préparation

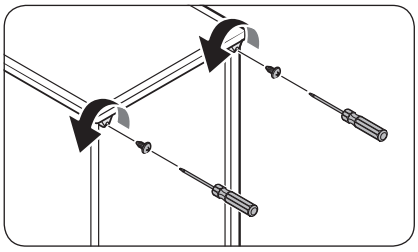

1. Retirez les 2 vis des coins supérieurs à l'arrière du lave-vaisselle.

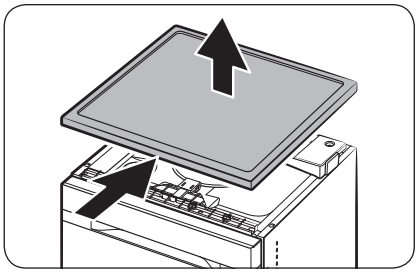

2. Glissez le plan de travail du lave-vaisselle vers l'arrière et soulevez-le pour le retirer.
3. Reportez-vous à la section suivante et installez le lave-vaisselle sous l'évier.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 19 2023-02-10 12:11:18

Installation

Installation étape par étape

La procédure d'installation peut différer selon les modèles.

ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

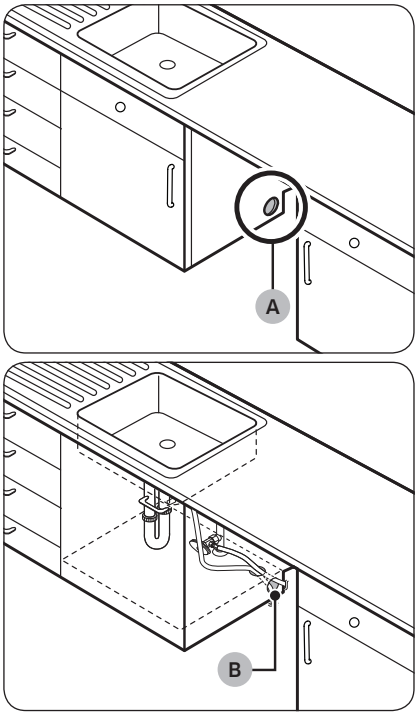

Choisissez un emplacement répondant aux conditions suivantes.

- Le sol de la pièce choisie doit pouvoir supporter le poids du lave-vaisselle.
- Choisissez un endroit situé près d'un évier, à proximité d'une arrivée d'eau, d'un système d'évacuation et d'une prise électrique.
- Vous devez pouvoir charger la vaisselle facilement.
- Choisissez un emplacement qui vous permette d'ouvrir facilement la porte du lave-vaisselle et assurez-vous qu'il y ait un espace suffisant entre l'appareil et les parois du meuble.
- La paroi arrière ne doit pas être obstruée.

Installation dans un nouvel emplacement

Si vous installez le lave-vaisselle à un autre endroit, suivez ces instructions avant d'installer le lave-vaisselle.

1. À l'aide d'une scie-cloche, effectuez un trou sur le côté du meuble qui porte l'évier (A).
2. Si la base à l'intérieur du meuble de l'évier est surélevée par rapport au sol de la cuisine et se trouve plus haute que les raccordements du lave-vaisselle, effectuez un trou dans la base à l'intérieur du meuble et sur le côté de ce dernier (B).

REMARQUE

- Si vous remplacez un vieux lave-vaisselle, vérifiez que les raccordements existants sont compatibles avec le nouveau lave-vaisselle et remplacez-les si nécessaire.
- Effectuez un trou du côté opposé du meuble si nécessaire selon l'emplacement de la prise électrique.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 20 2023-02-10 12:11:18

Dimension d'encastrement

Il se peut qu'il y ait une différence en fonction du modèle.

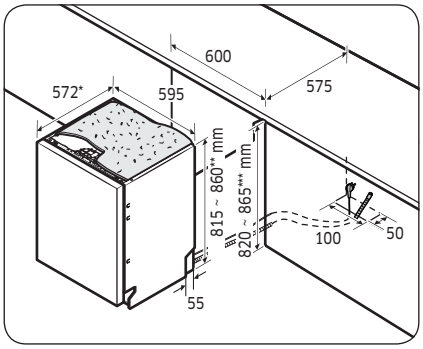

* 552 pour le modèle complètement encastrable

** 895 pour le modèle à porte coulissante

*** 900 pour le modèle à porte coulissante

REMARQUE (pour un modèle non encastrable)

Vérifiez si la distance entre le sol et le dessous du plan de travail est supérieure à 860 mm. Si tel est le cas, insérez le sous-pied inclus dans le kit d'installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante. Si la distance est inférieure à 860 mm, passez à l'ÉTAPE 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 21 2023-02-10 12:11:18

Installation

ÉTAPE 2 Vérification de l'arrivée d'eau

- La pression de l'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa.
- Assurez-vous que la température de l'eau ne dépasse pas 60 °C. Une eau dépassant 60 °C peut entraîner un dysfonctionnement du lave-vaisselle.
- Assurez-vous d'avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au lave-vaisselle.

ÉTAPE 3 Disposer les tuyaux

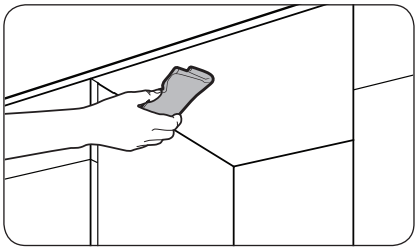

1. Nettoyez le dessous du plan de travail.

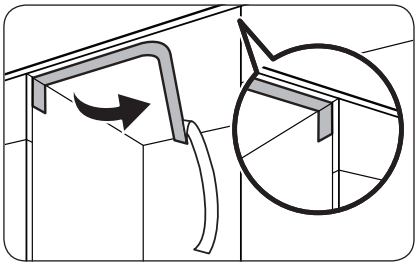

2. Apposez l'autocollant de protection comme indiqué.

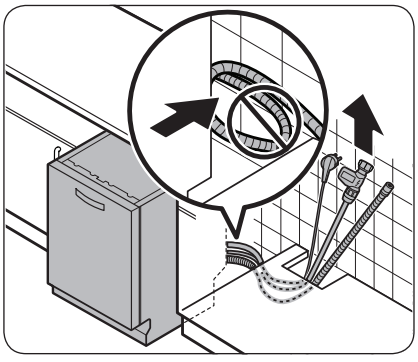

3. Faites passer la fiche d'alimentation, le tuyau d'eau et le tuyau d'évacuation dans le trou de l'évier.

⚠ **ATTENTION**

- Veillez à ne pas nouer ou marcher sur la fiche d'alimentation ou les tuyaux.
- Ne retirez pas le papier marron présent au dos du lave-vaisselle. Le papier sert à garder la face arrière qui sera contre le mur dans un bon état de propreté.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 22 2023-02-10 12:11:18

ÉTAPE 4 Installation du panneau personnalisé

Modèles BU (sur mesure, DW60BB8*****)

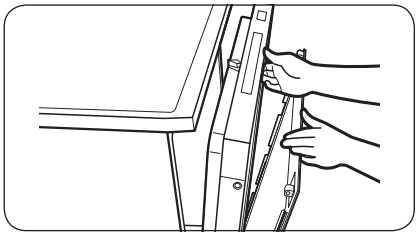

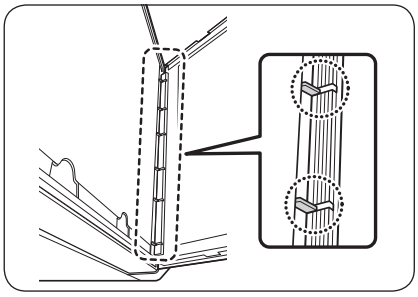

1. Ouvrez la porte et insérez le panneau personnalisé à l'avant, au bas de la porte. Assurez-vous que les nervures du panneau entrent dans les trous correspondants (6 au total) de la porte.

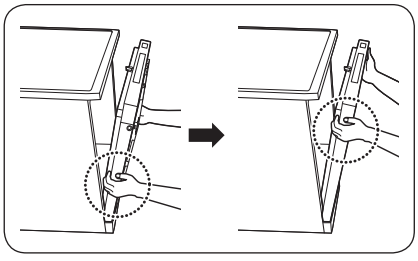

2. Tout en maintenant la porte et le panneau personnalisé à deux mains, appuyez uniformément sur le panneau du bas vers le haut pour bien l'insérer dans le lave-vaisselle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 23 2023-02-10 12:11:19

Installation

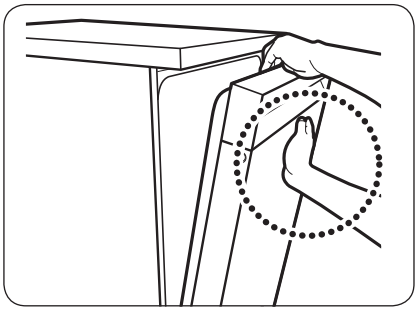

3. Lorsque les deux côtés du panneau sont bien en place, appuyez au centre et en haut du panneau personnalisé pour le fixer en haut de la porte.

REMARQUE

- Assurez-vous que le panneau personnalisé s'intègre correctement au lave-vaisselle.
- Si l'espace entre le lave-vaisselle et le panneau personnalisé est inférieur à 2 mm, l'installation est correcte. Pour 2 mm ou plus, retirez le panneau personnalisé et réessayez.

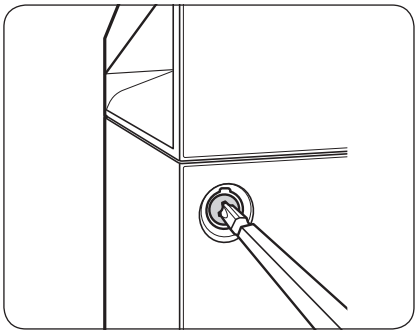

4. Déballez les bouchons et les vis (deux de chaque) inclus dans l'emballage de l'appareil.
5. Serrez les vis de chaque côté du lave-vaisselle.

REMARQUE

Lorsque vous serrez les vis de chaque côté, vérifiez l'espace entre chaque côté car la porte personnalisée est susceptible de pencher d'un côté ou de l'autre.

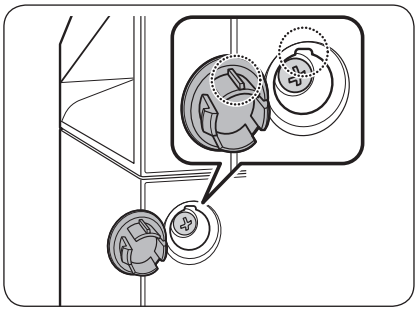

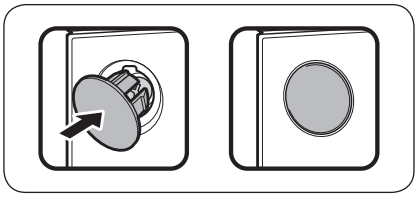

6. Insérez les bouchons de chaque côté. Assurez-vous que la nervure du bouchon entre dans le trou du lave-vaisselle dans le bon sens.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 24 2023-02-10 12:11:19

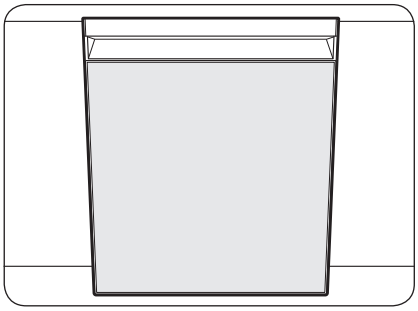

7. Cela termine le montage du panneau personnalisé.

ÉTAPE 5 Mettre le lave-vaisselle de niveau

Pour les modèles encastrables

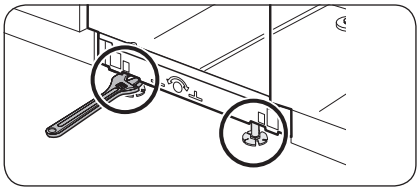

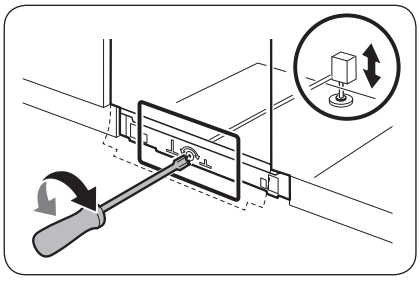

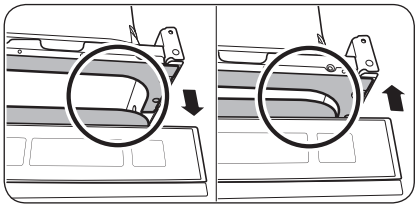

Vous pouvez ajuster la hauteur du lave-vaisselle pour le mettre de niveau. Veuillez noter que dans ces étapes, le lave-vaisselle n'est actuellement inséré qu'à moitié.

1. Utilisez le niveau pour vérifier si le lave-vaisselle est de niveau.
2. Pour ajuster la hauteur à l'avant, utilisez une clé de 22 mm.
   - Pour abaisser le lave-vaisselle, tournez le pied dans le sens anti-horaire.
   - Pour relever le lave-vaisselle, tournez le pied dans le sens horaire.
3. Pour ajuster la hauteur à l'arrière, insérez le tournevis Torx T20 sous le lave-vaisselle, au centre.
   - Pour abaisser le lave-vaisselle, tournez le tournevis dans le sens horaire.
   - Pour relever le lave-vaisselle, tournez le tournevis dans le sens anti-horaire.
4. Une fois l'appareil mis de niveau, vérifiez si la porte s'ouvre et se ferme correctement.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 25 2023-02-10 12:11:19

Installation

Pour les modèles non encastrables

Vous pouvez régler la hauteur du lave-vaisselle jusqu'à 45 mm à l'aide des pieds de mise à niveau.

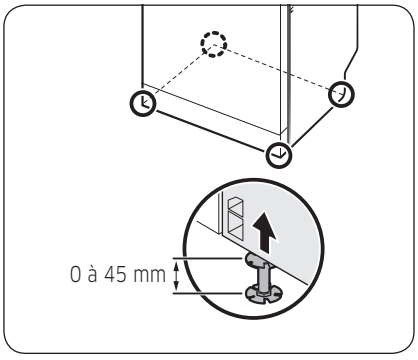

1. Tout en soulevant légèrement l'avant ou l'arrière (ou les deux à tour de rôle) du lave-vaisselle, tournez les pieds de mise à niveau pour régler la hauteur.
2. Une fois cette étape terminée, utilisez le niveleur pour confirmer que le lave-vaisselle est de niveau.
3. Insérez le lave-vaisselle sous l'évier et veillez à laisser un écart d'au moins 4 mm entre le haut du lave-vaisselle et le bas de l'évier.

⚠ **ATTENTION**

Ne fixez pas le cordon d'alimentation du lave-vaisselle à l'aide d'un collier de serrage en métal.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 26 2023-02-10 12:11:19

ÉTAPE 6 Fixation de la garniture

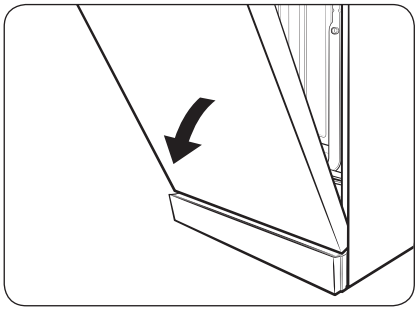

1. Ouvrez la porte à moitié.

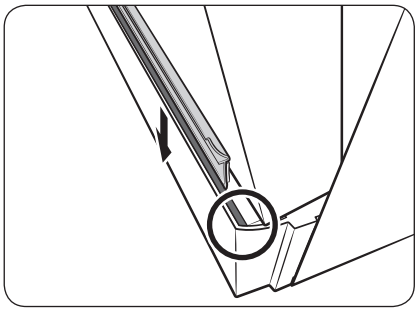

2. Retirez la bande adhésive à l'arrière de la garniture. Puis, insérez la garniture dans la rainure située dans la partie inférieure du lave-vaisselle.

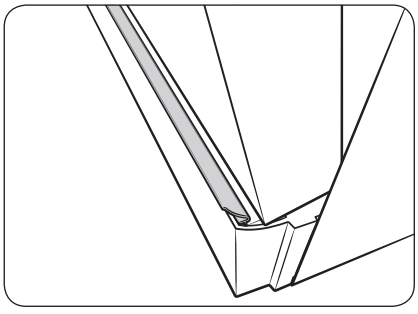

3. Voici à quoi ressemble la garniture après sa fixation.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 27 2023-02-10 12:11:19

Installation

ÉTAPE 7 Stabiliser le lave-vaisselle

Vous pouvez percer les trous latéraux pour fixer le lave-vaisselle aux parois latérales du meuble.

Aux parois latérales

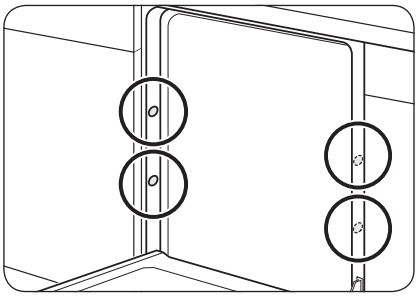

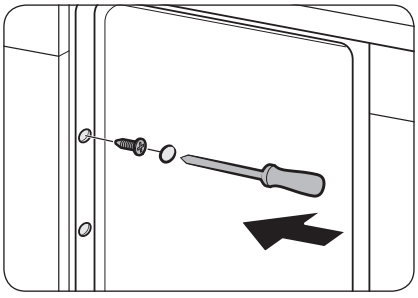

⚠ **ATTENTION**

Si le bouchon en plastique n'est pas fixé, cela peut entraîner une fuite d'eau puis causer un incendie ou une électrocution.

1. Serrez les 4 vis (Ø4 X 12) sur les 4 emplacements (comme indiqué sur l'illustration).
2. Insérez les bouchons en plastique fournis sur les 4 emplacements où les vis sont serrées.
3. Raccordez le tuyau d'eau, mais n'ouvrez pas le robinet d'eau tant que l'installation n'est pas terminée.

ÉTAPE 8 Raccorder le tuyau d'évacuation

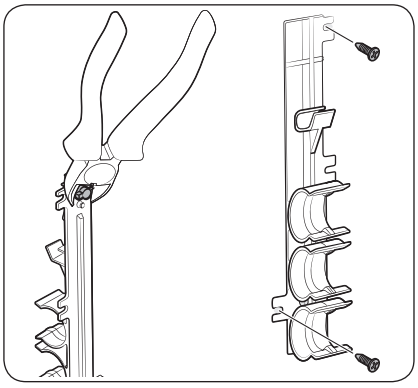

1. Détachez le porte-tuyau du lave-vaisselle, puis coupez la partie saillante du porte-tuyau comme indiqué.
2. Fixez le porte-tuyau à un mur en serrant les 2 vis (Ø4 X 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 28 2023-02-10 12:11:20

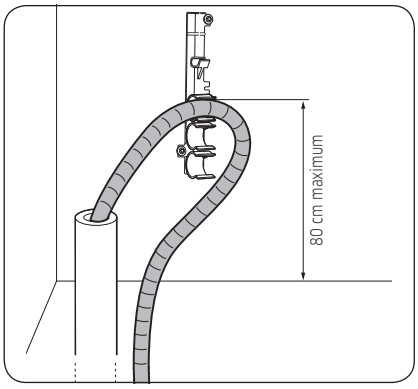

3. Insérez le tuyau d'évacuation dans le porte-tuyau de sorte que le tuyau d'évacuation soit placé entre 30 et 80 cm de la partie inférieure.

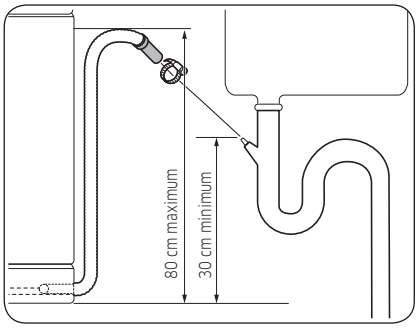

4. Raccordez le tuyau d'évacuation à la sortie d'évacuation.

⚠ **ATTENTION**

- Installez correctement le système d'évacuation de sorte que le tuyau d'évacuation ne ressorte pas de la sortie d'évacuation pendant le processus de vidange.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation, le tuyau d'arrivée d'eau et le cordon d'alimentation ne sont pas emmêlés ou pliés.

ÉTAPE 9 Vérification finale

1. Retirez la mousse, l'emballage papier et les pièces inutiles de l'intérieur du lave-vaisselle.
2. Allumez le disjoncteur.
3. Ouvrez ensuite la vanne d'arrivée d'eau pour alimenter le lave-vaisselle en eau.
4. Branchez le lave-vaisselle puis allumez-le. Ensuite, sélectionnez et lancez le cycle Express.
5. Assurez-vous que le lave-vaisselle s'allume normalement et qu'il n'y a aucune fuite d'eau pendant son fonctionnement. Vérifiez l'absence de fuites au niveau des deux extrémités du tuyau d'arrivée d'eau et du raccordement du tuyau d'évacuation.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 29 2023-02-10 12:11:20

Installation

Plinthe

Vous pouvez fixer la plinthe selon le modèle et les conditions d'installation.

Plinthe

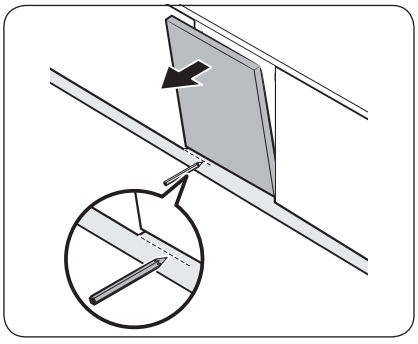

1. Placez la plinthe au-dessous du lave-vaisselle.
2. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et tracez une ligne de référence sur la plinthe à l'endroit où elle entre en contact avec la porte.

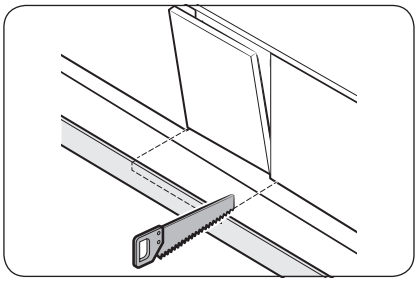

3. Suivez la ligne de référence et découpez la plinthe à l'aide d'une scie.

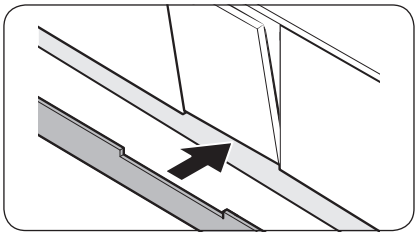

4. Fixez la plinthe au-dessous du lave-vaisselle. Vérifiez que la plinthe n'entre pas en contact avec la porte du lave-vaisselle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 30 2023-02-10 12:11:20

Plinthe prédécoupée (sauf pour un modèle non encastrable)

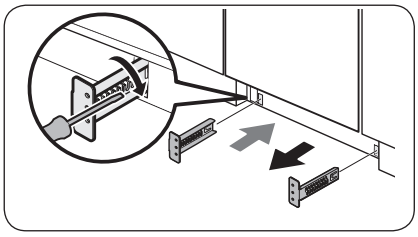

1. Insérez les équerres fournies au-dessous du lave-vaisselle. Tournez-les pour les mettre en position.
- Reportez-vous à l'illustration sur la gauche pour connaître le bon ordre de fixation et le bon emplacement des équerres.

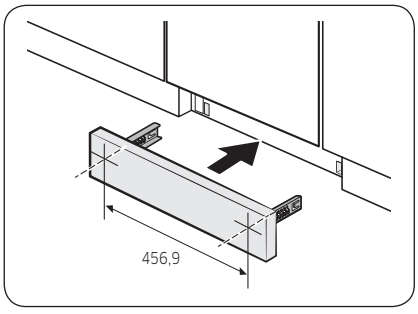

2. Insérez d'abord la plinthe prédécoupée dans les équerres, puis serrez les vis pour fixer la plinthe en place. Reportez-vous à l'illustration sur la gauche et assurez-vous que les équerres sont positionnées au bon endroit.

⚠ **ATTENTION**

Vérifiez que la plinthe ne gêne pas l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle.

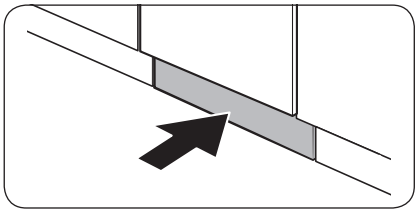

3. Poussez la plinthe avec les équerres dans l'espace au-dessous du lave-vaisselle, comme indiqué.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 31 2023-02-10 12:11:20

Installation

SmartThings (modèles applicables uniquement)

Connexion Wi-Fi

Sur votre téléphone, accédez aux paramètres et connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre domicile.

Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings avec le mot-clé de recherche « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

REMARQUE

- L'application SmartThings est conçue pour Android 8.0 ou version ultérieure, iOS 13.0 ou version ultérieure.
- Pour améliorer les performances, l'application SmartThings est susceptible d'être modifiée sans préavis ou de ne plus être prise en charge selon la politique du fabricant.

Connexion

Vous devez commencer par vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Il n'est pas nécessaire d'avoir une application séparée pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous disposez d'un compte Samsung, utilisez ce compte pour vous connecter. Un utilisateur de téléphone Samsung enregistré se connecte automatiquement.

Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau sans fil.
2. Ouvrez l'application SmartThings sur votre téléphone. Les utilisateurs iPhone doivent saisir les identifiants de connexion à chaque fois qu'ils accèdent à l'application.
3. Lorsque le message « Nouvel appareil détecté. » s'affiche, sélectionnez Ajouter.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez + et sélectionnez votre lave-vaisselle dans la liste des appareils disponibles. Si votre lave-vaisselle ne figure pas dans la liste, sélectionnez Type d'appareil > Modèle spécifique d'appareil, puis ajoutez votre appareil manuellement.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer le processus de connexion de votre lave-vaisselle. Appuyez sur SmartControl pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le message « AP » (Point d'accès) apparaisse à l'écran. Votre lave-vaisselle sera enregistré avec l'application.
6. Une fois le processus terminé, votre lave-vaisselle s'affiche dans la liste des appareils sur votre application SmartThings.
7. Appuyez doucement sur l'icône du lave-vaisselle pour ouvrir la page relative au lave-vaisselle.
8. Lorsque la connexion au réseau est établie, l'icône Wi-Fi s'allume sur votre lave-vaisselle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 32 2023-02-10 12:11:20

Application du lave-vaisselle

Commande intégrée : vous pouvez surveiller et contrôler votre lave-vaisselle sur place et à distance.

- Sélectionnez l'icône du lave-vaisselle sur SmartThings. La page du lave-vaisselle apparaît.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou la notification concernant votre lave-vaisselle et modifiez des options ou des réglages si nécessaire.

REMARQUE

- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement (classe B) et peut être utilisé dans toutes les zones résidentielles.
- Cet appareil est susceptible de provoquer des interférences sans fil et ni le fabricant, ni l'installateur ne peuvent fournir de mesure de sécurité de quelque type que ce soit.
- Les méthodes de chiffrement recommandées sont WPA/TKP et WPA2/AES. Les protocoles Wi-Fi nouvellement développés ou les protocoles Wi-Fi non approuvés ne sont pas pris en charge.
- La sensibilité de la réception d'un réseau sans fil peut être affectée par les environnements sans fil existants.
- Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC de votre PC ou du module modem pour une utilisation permanente, le lave-vaisselle Samsung ne pourra pas se connecter à Internet. Si tel est le cas, contactez votre fournisseur Internet.
- Le pare-feu Internet est susceptible d'interrompre votre connexion Internet. Si cela se produit, contactez votre fournisseur Internet.
- Si la défaillance Internet se poursuit malgré les mesures de votre fournisseur Internet, contactez un détaillant ou un centre d'assistance Samsung local.
- Pour l'installation des routeurs câblés et sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur que vous utilisez.
- Le lave-vaisselle Samsung prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.
- Le lave-vaisselle Samsung prend en charge les protocoles IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (IEEE802.11n est recommandé)
- Un routeur câblé/sans fil non approuvé peut ne pas parvenir à se connecter au lave-vaisselle Samsung.
- L'application SmartThings est disponible sur les appareils avec Android OS 8.0 ou version ultérieure et les appareils iOS avec iOS 13 ou version ultérieure. L'application est optimisée pour les téléphones Samsung (séries Galaxy S et Note).
- Certaines fonctions de l'application peuvent fonctionner différemment sur les appareils de tiers.
- L'application peut être modifiée sans préavis afin d'en améliorer les performances.
- De plus, les mises à jour de l'application ou des fonctions de l'application peuvent s'arrêter pour des raisons d'accessibilité et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.
- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à une utilisation dans tous les pays européens. Le WLAN peut être utilisé dans l'UE sans limitation en intérieur, mais il ne peut pas être utilisé en extérieur en France.
- Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings ou utiliser l'appareil avec votre téléphone en scannant le code QR figurant sur l'étiquette apposée sur votre appareil.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 33 2023-02-10 12:11:20

Installation

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type équipement radiotéléphonique est conforme à la Directive 2014/53/UE. L'intégralité du contenu de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur l'adresse Internet suivante : La Déclaration de conformité officielle est accessible sur le site http://www.samsung.com ; allez dans Assistance > Rechercher dans l'assistance et saisissez le nom du modèle.
- La consommation électrique totale en mode Veille est de 2,0 W, où tous les ports réseau restent activés.
  - Données déterminées conformément à la norme EN 50564 et au Règlement (CE) n° 1275/2008

Wi-Fi	
Plage de fréquences	Puissance de l'émetteur (maximale)
2 412 MHz à 2 472 MHz	20 dBm

SmartThings

Catégorie	Point de contrôle	Description
Surveillance	État du lavage	Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses options, ainsi que le temps de cycle restant.
	SmartControl	L'état de la fonction SmartControl est affiché pour le lave-vaisselle.
	Contrôleur d'énergie	Utilisez-le pour surveiller l'état de votre consommation d'énergie.
Commandes	Départ/Pause/Annuler	Sélectionnez un programme et les options nécessaires, puis sélectionnez Départ/Pause/Annuler pour démarrer une opération, l'arrêter temporairement ou annuler l'opération en cours.
	Mes favoris	Ajoutez les cycles et options fréquemment utilisés à Mes favoris pour une utilisation ultérieure.
	Départ différé	Réglez la fonction Départ différé pour démarrer le cycle à une heure prévue (jusqu'à 24 heures).
Notification	Fin du programme	Vous indique que le cycle actuel est terminé.
	Détergent	Vous indique si le lave-linge manque de sel ou de liquide de rinçage.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 34 2023-02-10 12:11:21

Annonce de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel Open Source.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 conduit aux informations relatives à la licence open source de ce produit.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 35 2023-02-10 12:11:21

Avant de commencer

Veillez à bien respecter ces instructions afin d'installer correctement le lave-vaisselle et de prévenir tout accident lors du lavage de la vaisselle.

Vue d'ensemble du lave-vaisselle

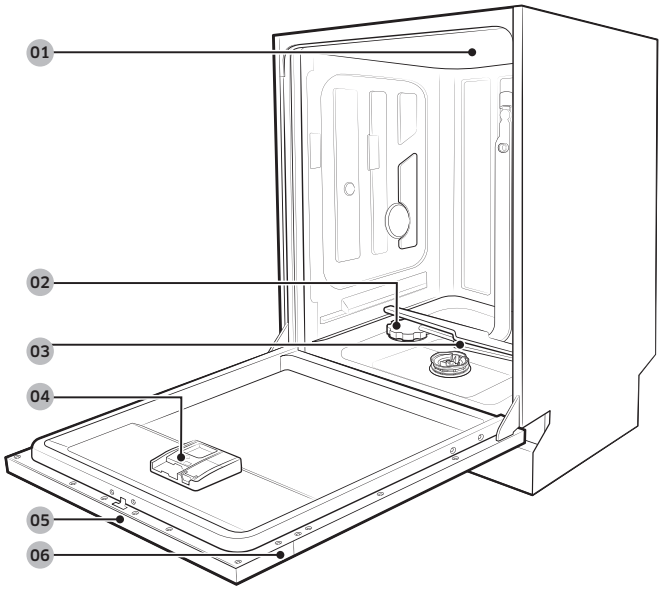

01 Gicleur supérieur
02 Réservoir de sel
03 Gicleur inférieur
04 Réservoir
05 Panneau de commande
06 Porte

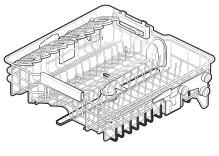

Panier supérieur

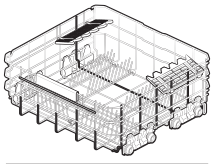

Panier inférieur

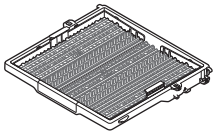

Porte-couverts (modèles applicables uniquement)

Panier à couverts (modèles applicables uniquement)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 36 2023-02-10 12:11:21

⚠ **ATTENTION**

- Ne lavez pas d'éléments couverts de cendre, sable, cire, graisse de lubrification ou peinture. Ces matériaux vont endommager le lave-vaisselle. La cendre ne se dissout pas et se répandra dans le lave-vaisselle.
- Retirez les résidus alimentaires tels que les arêtes, les pépins, etc. et autres éléments résiduels tels que les cure-dents, nappes en papier, etc. du lave-vaisselle. Les résidus alimentaires et autres éléments résiduels peuvent générer du bruit, entraîner le dysfonctionnement du lave-vaisselle et endommager votre vaisselle et votre lave-vaisselle.

Éléments non adaptés au lave-vaisselle

⚠ **AVERTISSEMENT**

Lavez uniquement les éléments en verre, en porcelaine et les couverts pour lesquels le fabricant indique qu'ils peuvent passer au lave-vaisselle. Ne lavez pas d'éléments en aluminium (filtres à graisse par exemple). Le lave-vaisselle peut endommager les éléments en aluminium, et dans certains cas extrêmes, provoquer une grave réaction chimique.

Les éléments suivants ne sont pas adaptés au lave-vaisselle.

- Les éléments en cuivre, laiton, étain, ivoire et aluminium ou comportant un adhésif
- Plastiques qui ne résistent pas à la chaleur
- Éléments faits à la main, antiquités, vases de valeur et verrerie décorative
- Les poteries et éléments en céramique vitrifiée
- Vaisselle et couverts en bois ou éléments comportant des parties en bois
- Verrerie délicate ou verrerie contenant du cristal au plomb. Des marbrures peuvent se produire sur la verrerie après de nombreux lavages.

REMARQUE

L'argenterie ayant été en contact avec des aliments contenant du soufre peut se décolorer. Le soufre est notamment présent dans les jaunes d'œufs, oignons, mayonnaise, moutarde, poisson, poisson en saumure et marinades.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 37 2023-02-10 12:11:21

Avant de commencer

Utilisation de base des paniers

Ajustement de la hauteur

Vous pouvez régler la hauteur du panier supérieur de manière à pouvoir placer des plats de plus grande taille dans le panier inférieur. Selon la hauteur du panier supérieur, le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 30 cm de diamètre et le panier supérieur, des assiettes de 18 cm de diamètre (avec porte-couverts) ou de 25 cm de diamètre (sans porte-couverts).

⚠ **ATTENTION**

- Réglez la hauteur du panier supérieur avant d'y charger la vaisselle. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager la vaisselle.
- Veillez à tenir les deux poignées lors de l'ajustement, autrement, la porte du lave-vaisselle risque de ne pas se fermer correctement.

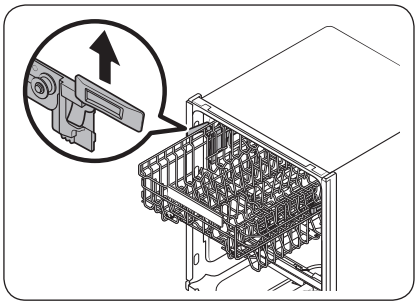

- Pour soulever le panier supérieur, tirez-le vers le haut. La poignée réglable se ferme et le panier supérieur se soulève.
- Pour abaisser le panier supérieur, tenez les deux poignées réglables des côtés gauche et droit du panier supérieur, puis exercez une pression homogène vers le bas.

Retrait du panier supérieur

⚠ **ATTENTION**

- N'utilisez pas le lave-vaisselle sans le panier supérieur. Autrement, le lave-vaisselle risque de produire du bruit et de ne pas fonctionner correctement.
- Le panier supérieur étant amovible, insérez-le de façon appropriée afin que le lave-vaisselle fonctionne normalement.

Tirez complètement le panier supérieur vers l'avant, puis soulevez-le délicatement pour le retirer. Reportez-vous aux figures suivantes.

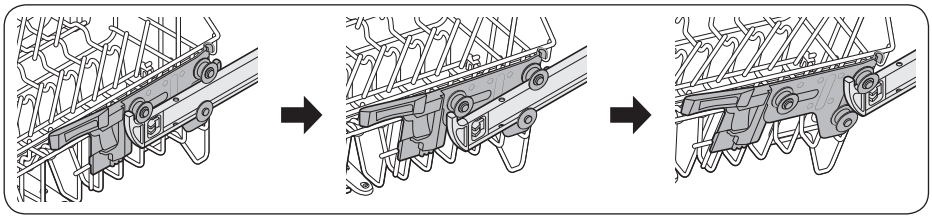

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 38 2023-02-10 12:11:22

Chargement de la vaisselle

Panier inférieur

Il est recommandé de placer les éléments encombrants qui sont difficiles à nettoyer dans le panier inférieur (comme les casseroles, poêles, couvercles, vaisselle de table et saladiers).

Il est préférable de placer les plats et les couvercles sur le côté des paniers afin d'éviter de bloquer la rotation du bras gicleur supérieur. Les casseroles et récipients, etc. doivent toujours être placés à l'envers.

Les casseroles profondes doivent être inclinées pour permettre à l'eau de s'écouler.

Le panier inférieur est doté de tiges rabattables pour vous permettre de charger facilement des éléments plus volumineux.

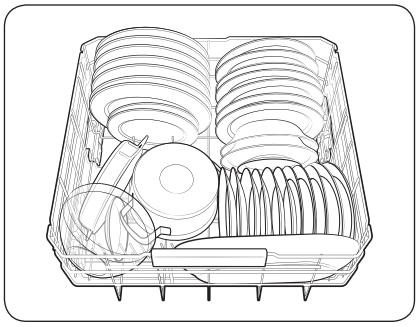

Modèles DW60B*8***** / DW60B*75****

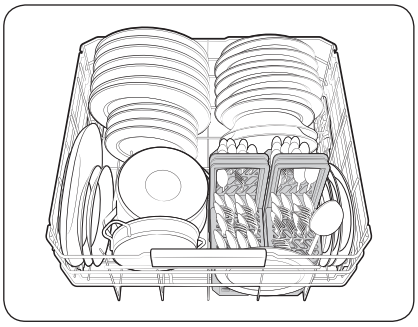

Modèles DW60B*73****

REMARQUE

Les objets longs, couverts de service, couverts à salade et gros couteaux doivent être placés sur la grille de sorte qu'ils n'entravent pas la rotation des gicleurs.

Utilisation des tiges rabattables

Pour un meilleur chargement des casseroles et des poêles, les tiges peuvent être rabattues comme indiqué sur la figure.

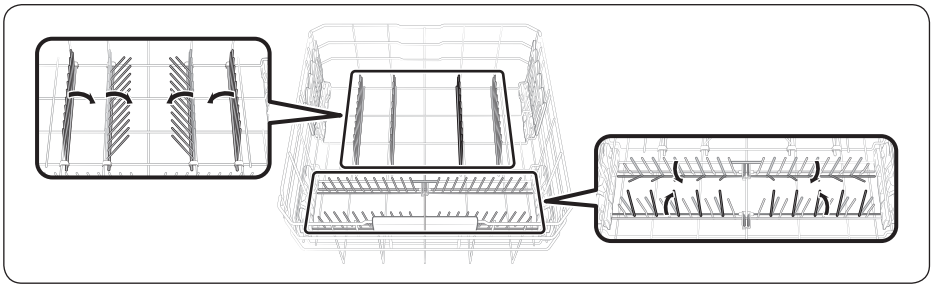

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 39 2023-02-10 12:11:23

Avant de commencer

Panier supérieur

Le panier supérieur est conçu pour contenir de la vaisselle plus fragile et plus légère, telle que les verres, les tasses à café ou à thé et les soucoupes, les assiettes et les petits bols (tant qu'ils ne sont pas trop sales). Positionnez les plats et les ustensiles de manière à ce qu'ils ne soient pas déplacés sous l'action du jet d'eau. Placez toujours les verres, les tasses et les bols à l'envers.

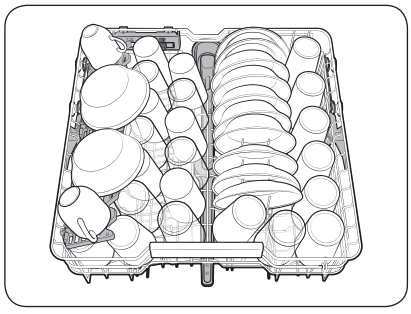

Modèles DW60B*8***** / DW60B*75****

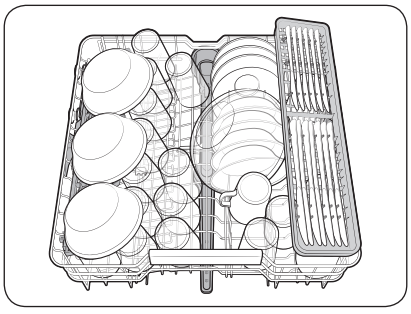

Modèles DW60B*73****

Lignes de guidage

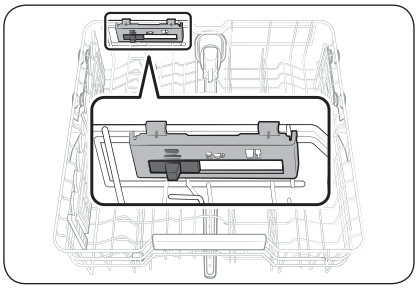

Panier supérieur

Vous pouvez charger les assiettes de différentes manières sur le panier central en modifiant les lignes de guidage. Si le bouton de guidage est déplacé vers la droite, vous pouvez charger des verres à vin standard. Si le bouton de guidage est au centre, vous pouvez charger des verres à vin plus petits ou des verres à cognac. Si le bouton de guidage est à gauche, vous pouvez charger des bols et des assiettes.

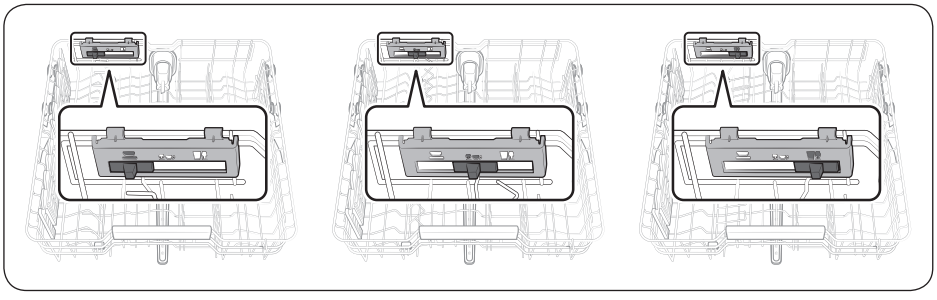

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 40 2023-02-10 12:11:24

Porte-couverts (modèles DW60B*8***** / DW60B*75****)

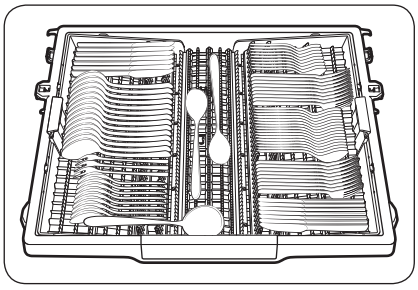

Ce porte-couverts est mieux adapté pour la vaisselle plate ou les ustensiles de cuisson et de service. Utilisez le porte-couverts pour disposer les ustensiles ou la vaisselle plate.

REMARQUE

Le porte-couverts peut être retiré si vous avez besoin de plus d'espace sur le panier supérieur pour laver des éléments plus grands.

Tiroir porte-couverts (uniquement pour les modèles DW60B*89**** / DW60B*85****)

Vous pouvez déplacer facilement le tiroir à couverts dans le porte-couverts. Les tiroirs peuvent monter et descendre.

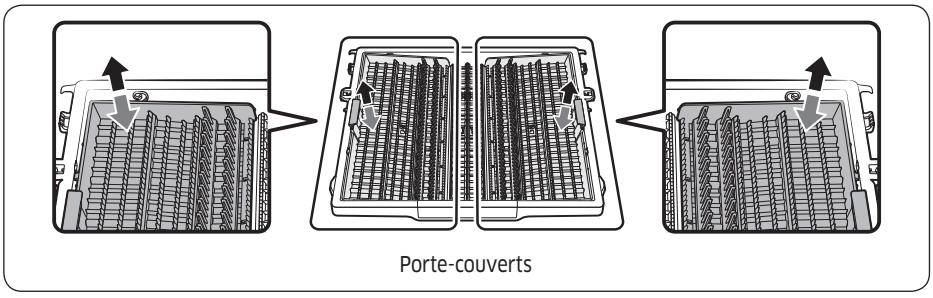

Porte-couverts

Utilisation du porte-verres

Le porte-verres est spécialement conçu pour les verres à pied. Glissez les verres à pied dans les encoches du porte-verres prévues à cet effet. Repliez le porte-verres si vous ne souhaitez pas vous en servir au cours d'un lavage.

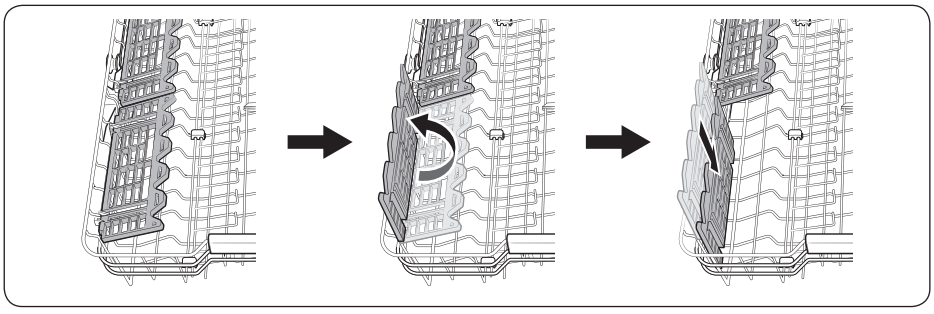

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 41 2023-02-10 12:11:26

Avant de commencer

Compartiment à détergent

Appliquez le détergent tel que recommandé pour le cycle sélectionné afin de bénéficier des meilleures performances de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne mettez pas de détergent pour lave-vaisselle dans votre bouche. Évitez de respirer les vapeurs du détergent. Le détergent pour lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire les problèmes respiratoires. Si vous avez ingéré du détergent ou inhalé des vapeurs de détergent, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez le détergent pour lave-vaisselle hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION

Utilisez du détergent pour lave-vaisselle uniquement. Les autres types de détergent produisent trop de mousse, ce qui diminue les performances du lave-vaisselle ou provoque son dysfonctionnement.

Remplissage avec du détergent

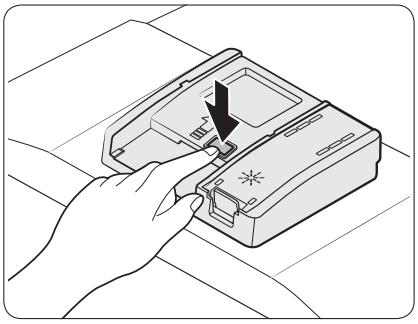

1. Ouvrez le couvercle du réservoir de détergent en appuyant sur le loquet de déverrouillage du réservoir vers la droite.

REMARQUE

Le couvercle est toujours ouvert à la fin d'un cycle.

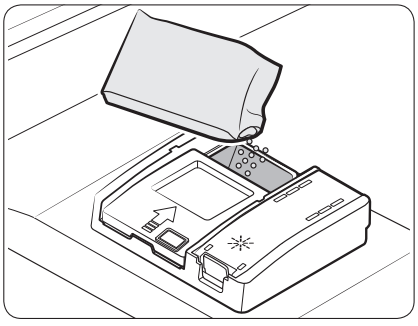

2. Ajoutez la quantité recommandée de détergent dans le compartiment de détergent de lavage principal.

REMARQUE

Il n'y a aucun bouton séparé spécifique à l'utilisation de détergents en tablette.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 42 2023-02-10 12:11:26

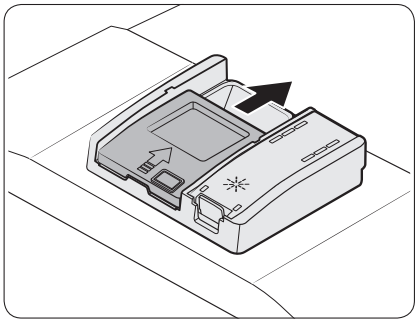

3. Fermez le couvercle en le glissant vers le haut.

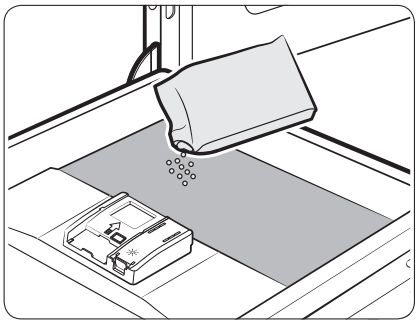

4. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une petite quantité de détergent sur la porte pour obtenir de meilleurs résultats de lavage.

REMARQUE

Cette petite quantité supplémentaire de détergent s'activera lors du processus de prélavage.

Le couvercle s'ouvrira automatiquement pour déverser le détergent dans l'appareil au cours du lavage.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 43 2023-02-10 12:11:27

Avant de commencer

Réservoir de produit de rinçage

Le produit de rinçage améliore les performances de séchage du lave-vaisselle. Lorsque le voyant Remplissage de produit de rinçage s'allume sur le panneau de commande, remplissez le réservoir de produit de rinçage. Utilisez uniquement du produit de rinçage sous forme liquide.

L'utilisation de produit de rinçage en poudre risque de boucher l'ouverture du réservoir et de provoquer un dysfonctionnement du lave-vaisselle.

⚠ **ATTENTION**

- N'appliquez aucun type de détergent dans le réservoir de produit de rinçage.
- Ne remplissez pas trop le réservoir. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours d'un cycle.

Remplissage avec du produit de rinçage

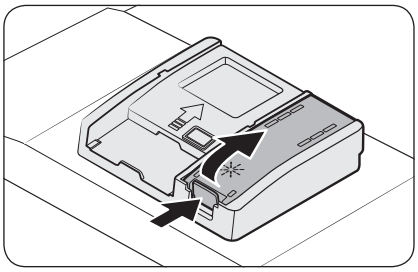

1. Ouvrez le bouchon du réservoir de produit de rinçage.

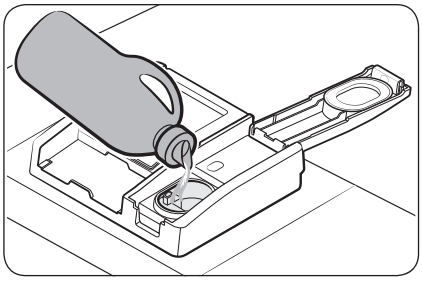

2. Remplissez le réservoir avec du produit de rinçage.

⚠ **ATTENTION**

Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de l'indicateur de niveau plein. Un excès de produit de rinçage peut déborder au cours du cycle de lavage.

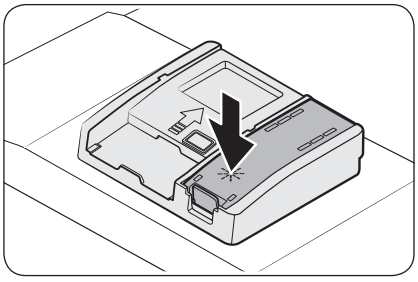

3. Fermez le bouchon du réservoir de produit de rinçage.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 44 2023-02-10 12:11:27

Réservoir de sel

⚠ **ATTENTION**

- Utilisez uniquement du sel adapté au lave-vaisselle. N'utilisez aucun autre type de sel ou de produit de lavage. Cela peut endommager le réservoir de sel et le système d'adoucissement de l'eau.
- Pour éviter toute corrosion due à une quantité excessive de sel ou d'eau salée, remplissez toujours le réservoir de sel avant le démarrage d'un cycle de lavage.

Remplissage du réservoir de sel

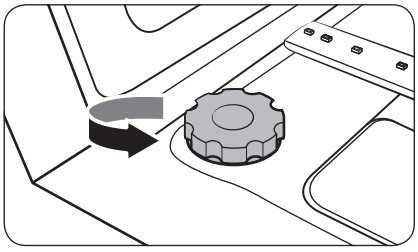

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez le bouchon dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

REMARQUE

Lorsque vous ouvrez le bouchon du réservoir d'adoucisseur, l'eau propre stockée pendant environ une minute est susceptible de s'écouler. Ajoutez du sel pour arrêter l'écoulement de l'eau.

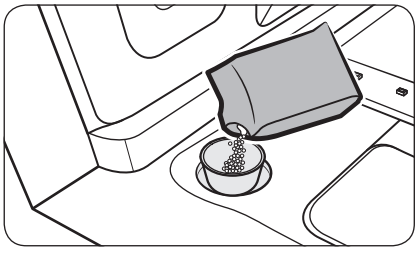

3. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau (nécessaire uniquement lors de la première utilisation du lave-vaisselle).
4. Ajoutez du sel pour lave-vaisselle.

⚠ **ATTENTION**

- La capacité maximale est d'environ 1 kg. Ne dépassez pas la capacité maximale.
- Une trop grande quantité peut nuire aux performances du lave-vaisselle.

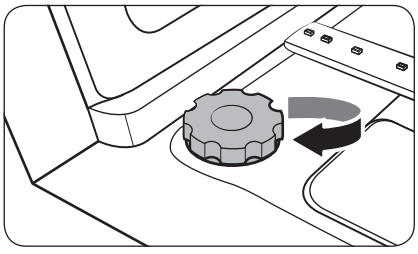

5. Tournez le bouchon dans le sens horaire pour le fermer.

REMARQUE

- Pour nettoyer le sel en excès ou l'eau salée du lave-vaisselle, lancez le cycle Express.
- Selon la taille des grains de sel, cela peut prendre un certain moment pour que le sel se dissolve et que le voyant de sel ( ) s'éteigne.

Indicateur de sel

Le voyant ( ) s'allume si le niveau de sel est insuffisant pour les prochains cycles.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 45 2023-02-10 12:11:27

Avant de commencer

Réglages

Vous pouvez modifier les réglages en fonction de vos préférences. Pour modifier les réglages, appuyez sur le bouton **Option**. Puis, vous pouvez naviguer dans les sous-menus affichés à l'aide des boutons **Gauche/Droite**.

Départ différé 1 h à 24 h > Dose par rinçage Désactivation – Très élevée > Dureté de l'eau Niveau 0 - Niveau 5 > Mes cycles >

Séchage automatique Activation/Désactivation > Sécurité enfants Activation/Désactivation > Modèle d'IA Activation/Désactivation > Signal sonore Activation/Désactivation >

Langue > Wi-Fi Activation/Désactivation > Réinitialisation aux réglages d'usine >

Départ différé

- Recherchez l'option **Départ différé** à l'aide des boutons **Gauche/Droite** et sélectionnez-la à l'aide du bouton **DÉPART**.
- Appuyez sur les boutons **Gauche/Droite** pour modifier la durée par paliers d'une heure.
- Appuyez sur **DÉPART**, puis fermez la porte.

Dose par rinçage

- Recherchez l'option **Dose par rinçage**.
- Sélectionnez un réglage pour Dose par rinçage entre Très faible et Très élevée (par défaut : Moyen)

Modèle d'IA

Pratique pour utiliser les cycles que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez régler votre lave-vaisselle de manière à ce qu'il mémorise les cycles et paramètres fréquemment utilisés, et les afficher dans l'ordre de leur fréquence d'utilisation.

- En mode **Réglages**, appuyez sur les boutons **Gauche/Droite** pour sélectionner l'option **Modèle d'IA**.
- Sélectionnez **Activation** ou **Désactivation**, puis appuyez sur le bouton **DÉPART** pour terminer le réglage.
  - Le réglage par défaut est **Activation**.
  - Réglez cette fonction sur **Désactivation** si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.
- Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 46 2023-02-10 12:11:27

Dureté de l'eau

- Recherchez l'option **Dureté de l'eau**.
- Sélectionnez un niveau de dureté de l'eau de Niveau 0 à Niveau 5 (par défaut : Niveau 4)

REMARQUE

Si le niveau de dureté de l'eau de votre région est de 0, vous n'avez pas besoin d'utiliser de sel pour lave-vaisselle. Toutefois, vous devez régler le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle sur 0.

Niveau de dureté de l'eau

Niveau	Dureté de l'eau				Programme d'adoucissement/ lavage de régénération (programme ÉCO)	Injection de sel
	°dH	°TH	mmol/l	Plage		
0	<6	<10	<1,0	Aucun recyclage	Non	Non
1	6 à 14	10 à 25	1 à 2,5	1/8	Oui	Oui
2	14 à 23	25 à 40	2,5 à 4,0	1/5	Oui	Oui
3	23 à 31	40 à 55	4,0 à 5,5	1/3	Oui	Oui
4	31 à 40	55 à 70	5,5 à 7,0	1/2	Oui	Oui
5	>40	>70	>7,0	1/1	Oui	Oui

Il est recommandé d'utiliser une eau douce pour obtenir de meilleurs résultats. L'eau dure contient des impuretés qui peuvent réduire les performances de lavage. Il vous sera nécessaire d'adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/l (6 °d – échelle allemande).

- Pour adoucir l'eau, vous avez besoin de sel pour lave-vaisselle et devez régler le niveau de dureté de l'eau en fonction de celle de votre région. Pour en savoir plus sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, contactez votre service des eaux local.
- Si le niveau de dureté de l'eau fluctue, réglez le lave-vaisselle sur la mesure la plus élevée. Par exemple, si la dureté de l'eau est comprise entre 6,7 mmol/l et 9,0 mmol/l, réglez le lave-vaisselle sur 9,0 mmol/l.
- Le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle par défaut est réglé sur 4 (5,5 à 7,0 mmol/l). Si ce réglage correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région, il n'est pas nécessaire de le changer.
- La régénération se fera durant la phase de séchage, avec 2,3 à 2,7 L d'eau supplémentaires utilisés et 22 à 27 minutes nécessaires pour le cycle. L'énergie consommée peut augmenter, mais pas trop toutefois.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 47 2023-02-10 12:11:27

Avant de commencer

Séchage automatique

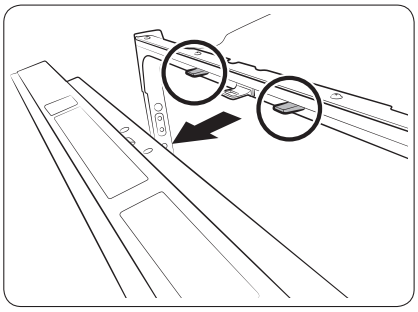

Pour améliorer les performances de séchage, la porte s'ouvre automatiquement pendant le processus de séchage. « 0 » s'affiche lorsque le programme en cours est terminé.

Recherchez l'option **Séchage automatique**. Puis, vous pouvez sélectionner **Activation** ou **Désactivation** pour la fonction **Séchage automatique**.

REMARQUE

- Une fois que la porte a été ouverte en mode Séchage automatique, elle ne peut pas être fermée manuellement pendant les 2 prochaines minutes.
- La désactivation du mode Séchage automatique peut affecter les résultats de séchage. Activez Séchage automatique pour de meilleurs résultats.

Sécurité enfants

Pour éviter que des enfants ne jouent avec le lave-vaisselle, la fonction **Sécurité enfants** verrouille toutes les commandes des boutons, à l'exception de Marche/Arrêt.

- Recherchez la fonction **Sécurité enfants**.
- Vous pouvez sélectionner **Activation** ou **Désactivation** pour la fonction **Sécurité enfants**.
- La fonction Sécurité enfants reste active après le redémarrage du lave-vaisselle. Pour annuler la fonction Sécurité enfants, vous devez d'abord la désactiver.

Signal sonore

Recherchez la fonction **Signal sonore**. Puis, vous pouvez sélectionner **Activation** ou **Désactivation** pour la fonction **Signal sonore**.

Wi-Fi

Recherchez la fonction **Wi-Fi**. Puis, vous pouvez sélectionner **Activation** ou **Désactivation** pour la fonction **Wi-Fi**.

Réinitialisation aux réglages d'usine

Toutes les options modifiées peuvent être initialisées à l'aide de l'option **Réinitialisation aux réglages d'usine**.

- Recherchez la fonction **Réinitialisation aux réglages d'usine**. Vous pouvez alors choisir de réinitialiser ou non toutes les options.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 48 2023-02-10 12:11:27

Réglages (sauf les modèles DW60BB89*)

Vous pouvez modifier les réglages Signal sonore, Luminosité, Dose par rinçage, Adoucisseur d'eau et Porte automatique en fonction de vos préférences. Pour modifier les réglages, maintenez les boutons **Hygiène Plus** et **Départ différé** simultanément enfoncés pendant 3 secondes.

Appuyez sur **Hygiène Plus** pour naviguer dans les sous-menus, puis appuyez sur **Départ différé** pour confirmer vos modifications.

Signal sonore U1/U0 > Luminosité* b0-b5 > Dose par rinçage F0-F6 >

Adoucisseur d'eau L0-L5 > Séchage automatique A1/A0

* modèles applicables uniquement

Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** ou **Hygiène Plus** et sur le bouton **Départ différé**.

Signal sonore

Appuyez sur **Hygiène Plus** jusqu'à ce que « **U1** » ou « **U0** » s'affiche. Pour couper le son du lave-vaisselle, sélectionnez « **U0** », puis appuyez sur **Départ différé**. Pour réactiver le son du lave-vaisselle, sélectionnez « **U1** », puis appuyez sur **Départ différé**.

Luminosité (modèles applicables uniquement)

Appuyez sur **Hygiène Plus** jusqu'à ce que « **b0** - **b5** » s'affiche. Plus le chiffre est élevé, plus l'écran est lumineux. Sélectionnez un chiffre, puis appuyez sur **Départ différé**.

Dose par rinçage

Appuyez sur **Hygiène Plus** jusqu'à ce que « **F0** - **F6** » s'affiche. Sélectionnez un niveau de produit de rinçage de Niveau 0 à Niveau 6 (par défaut : F4), puis appuyez ensuite sur **Départ différé**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 49 2023-02-10 12:11:28

Avant de commencer

Adoucisseur d'eau (modèles applicables uniquement)

Appuyez sur **Hygiène Plus** jusqu'à ce que « **L0** - **L5** » s'affiche. Sélectionnez un niveau de dureté de l'eau de Niveau 0 à Niveau 5 (par défaut : L4), puis appuyez ensuite sur **Départ différé**.

REMARQUE

Si le niveau de dureté de l'eau de votre région est de 0, vous n'avez pas besoin d'utiliser de sel pour lave-vaisselle. Toutefois, vous devez régler le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle sur 0.

Niveau de dureté de l'eau

Niveau	Dureté de l'eau				Programme d'adoucissement/ lavage de régénération (programme ÉCO)	Injection de sel
	°dH	°TH	mmol/l	Plage		
0	<6	<10	<1,0	Aucun recyclage	Non	Non
1	6 à 14	10 à 25	1 à 2,5	1/8	Oui	Oui
2	14 à 23	25 à 40	2,5 à 4,0	1/5	Oui	Oui
3	23 à 31	40 à 55	4,0 à 5,5	1/3	Oui	Oui
4	31 à 40	55 à 70	5,5 à 7,0	1/2	Oui	Oui
5	>40	>70	>7,0	1/1	Oui	Oui

Il est recommandé d'utiliser une eau douce pour obtenir de meilleurs résultats. L'eau dure contient des impuretés qui peuvent réduire les performances de lavage. Il vous sera nécessaire d'adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/l (6 °d – échelle allemande).

- Pour adoucir l'eau, vous avez besoin de sel pour lave-vaisselle et devez régler le niveau de dureté de l'eau en fonction de celle de votre région. Pour en savoir plus sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, contactez votre service des eaux local.
- Si le niveau de dureté de l'eau fluctue, réglez le lave-vaisselle sur la mesure la plus élevée. Par exemple, si la dureté de l'eau est comprise entre 6,7 mmol/l et 9,0 mmol/l, réglez le lave-vaisselle sur 9,0 mmol/l.
- Le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle par défaut est réglé sur 4 (5,5 à 7,0 mmol/l). Si ce réglage correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région, il n'est pas nécessaire de le changer.
- La régénération se fera durant la phase de séchage, avec 2,3 à 2,7 L d'eau supplémentaires utilisés et 22 à 27 minutes nécessaires pour le cycle. L'énergie consommée peut augmenter, mais pas trop toutefois.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 50 2023-02-10 12:11:28

Séchage automatique

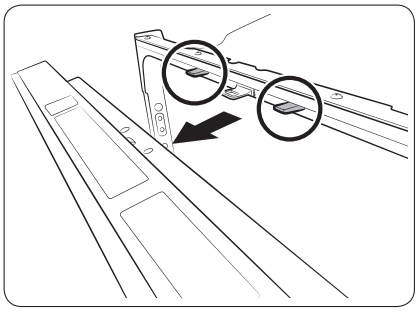

Pour améliorer les performances de séchage, la porte s'ouvre automatiquement pendant le processus de séchage. « 0 » s'affiche lorsque le programme en cours est terminé.

Appuyez sur **Hygiène Plus** jusqu'à ce que « A1 » ou « A0 » s'affiche pour passer en mode Séchage automatique. Appuyez ensuite sur **Départ différé** pour activer (A1) ou désactiver (A0) la fonction Séchage automatique.

REMARQUE

- Une fois que la porte a été ouverte en mode Séchage automatique, elle ne peut pas être fermée manuellement pendant les 2 prochaines minutes.
- La désactivation du mode Séchage automatique peut affecter les résultats de séchage. Activez Séchage automatique pour de meilleurs résultats.

Pour annuler vos modifications

Pour annuler tout réglage au cours du processus, appuyez sur **Marche/Arrêt** pour éteindre le lave-vaisselle. Puis réessayez.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 51 2023-02-10 12:11:28

Opérations

Panneau de commande (pour les modèles DW60BB89*)

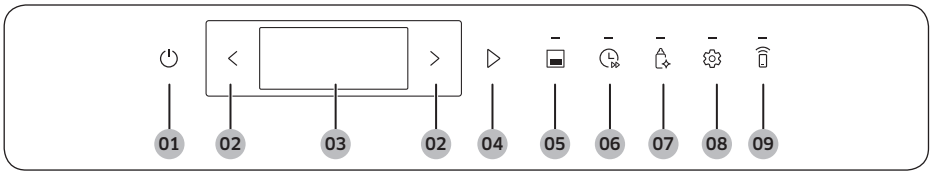

01 Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
02 Gauche/Droite	Vous pouvez rechercher un programme ou des options à l'aide de ce bouton.
03 Affichage	Vous pouvez vérifier les informations. • Programme et option • Temps restant, Départ différé, message de contrôle
04 DÉPART	Appuyez sur **DÉPART** pour démarrer le cycle. Assurez-vous que la porte est fermée. **Cancel & Drain (Annuler et vidanger)** : pour annuler le cycle en cours et vidanger le lave-vaisselle, maintenez le bouton **DÉPART** enfoncé pendant 3 secondes.
05 Demi-charge	Appuyez pour nettoyer uniquement des articles situés dans le panier inférieur. Cette option n'est pas disponible avec les cycles Soin machine, Ustensiles bébé et Prélavage.
06 Accélérateur de vitesse	Sélectionnez cette option pour réduire la durée du cycle. Cette option est disponible uniquement avec les cycles Automatique, ÉCO, Intensif, Silence absolu, Casseroles et poêles et Délicat.
07 Hygiène Plus	Appuyez pour augmenter la température de l'eau jusqu'à 75 °C lors du rinçage final pour une désinfection à haute température. Cette option n'est pas disponible avec les cycles Délicat, Express, Soin machine, Plastique, Ustensiles bébé et Prélavage.
08 Option	Vous pouvez régler les options à l'aide de ce bouton. • Départ différé, Dose par rinçage, Dureté de l'eau, Mes cycles, Séchage automatique, Sécurité enfants, Modèle d'IA, Signal sonore, Langue, Wi-Fi et Réinitialisation aux réglages d'usine.
09 SmartControl	Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l'appareil à distance avec la fonction **SmartControl**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 52 2023-02-10 12:11:28

Panneau de commande (sauf les modèles DW60BB89*)

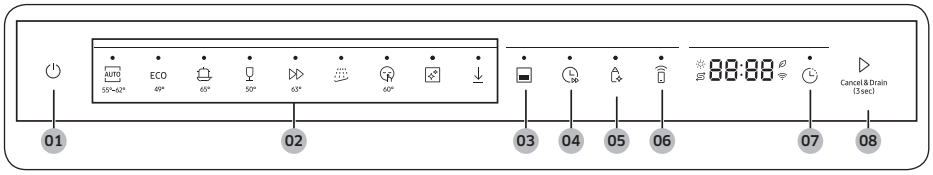

01 Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
02 Cycle	Appuyez pour sélectionner le cycle de lavage souhaité. Pour en savoir plus, consultez la section « **Description des cycles** » en page **54**.
03 Demi-charge	Appuyez pour nettoyer uniquement des articles situés dans le panier inférieur. Cette option n'est pas disponible avec les cycles Soin machine, Ustensiles bébé et Prélavage.
04 Accélérateur de vitesse	Sélectionnez cette option pour réduire la durée du cycle. Cette option est disponible uniquement avec les cycles AUTOMATIQUE, ÉCO, Intensif, Silence absolu, Casseroles et poêles et Délicat.
05 Hygiène Plus	Appuyez pour augmenter la température de l'eau jusqu'à 75 °C lors du rinçage final pour une désinfection à haute température. Cette option n'est pas disponible avec les cycles Délicat, Express, Soin machine, Plastique, Ustensiles bébé et Prélavage.
06 SmartControl	Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l'appareil à distance avec la fonction SmartControl.
07 Départ différé	Il est possible de différer le démarrage du cycle jusqu'à 24 heures. Pour en savoir plus, consultez la section « **Départ différé** » en page **46**.
08 DÉPART (Cancel & Drain (Annuler et vidanger))	Appuyez sur **DÉPART** pour démarrer le cycle. Assurez-vous que la porte est fermée. **Cancel & Drain (Annuler et vidanger)** : pour annuler le cycle en cours et vidanger le lave-vaisselle, maintenez le bouton **DÉPART** enfoncé pendant 3 secondes.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 53 2023-02-10 12:11:28

Opérations

Voyants

Voyant Remplissage de produit de rinçage		S'allume s'il n'y a plus de produit de rinçage.
Voyant Remplissage de sel		S'allume si la fonction Remplissage de sel est activée.
Voyant Économies d'énergie par l'IA		• Le Économies d'énergie par l'IA devient actif lorsque l'application SmartThings autorise son activation. • Lorsque le Économies d'énergie par l'IA est activé, le voyant correspondant s'allume si un cycle compatible avec le Économies d'énergie par l'IA est sélectionné. • Certains cycles ne sont pas disponibles avec ce mode. Le voyant s'éteint si un cycle incompatible avec le Économies d'énergie par l'IA est sélectionné. • Le Économies d'énergie par l'IA aide à réduire la consommation électrique. Cependant, la durée du cycle est allongée. * Le Économies d'énergie par l'IA sera pris en charge sur un horaire différent pour chaque pays à compter de janvier 2023.
Voyant Wi-Fi		S'allume si la fonction Wi-Fi est activée.

Description des cycles

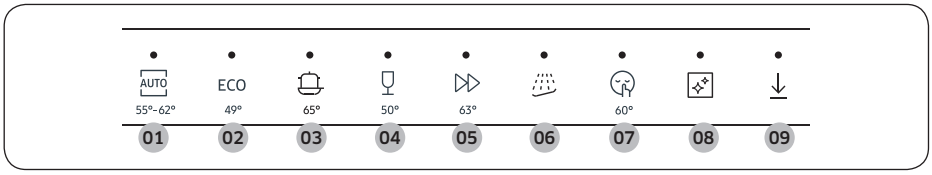

* La température figurant sous les boutons indique la température d'eau la plus élevée durant le cycle. La température d'eau la plus élevée durant le cycle peut varier selon le modèle.

01 AUTOMATIQUE	Ce cycle détecte le degré de salissure de la vaisselle et lance automatiquement le cycle le mieux adapté.
02 ÉCO*	Ce cycle réduit la consommation d'eau et d'électricité, ce qui est approprié pour une vaisselle normalement sale.
03 Intensif	Sélectionnez ce cycle pour la vaisselle très sale.
04 Délicat	Sélectionnez ce cycle pour la vaisselle fragile et légèrement sale, tels que les verres. L'option Hygiène Plus n'est pas disponible avec ce cycle.
05 Express	Éléments d'utilisation quotidienne normalement sales, avec une durée de cycle courte.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 54 2023-02-10 12:11:29

06 Prélavage	Rinçage à l'eau froide pour retirer la saleté avant de lancer un autre programme.
07 Silence absolu	Sélectionnez ce programme pour un lavage plus régulier et silencieux. Ce cycle effectue le lavage un peu plus lentement, mais réduit le bruit de 2 décibels par rapport au cycle ÉCO.
08 Soin machine	Sélectionnez ce cycle pour nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le lave-vaisselle est vide.
09 Télécharger le programme (modèles applicables uniquement)	En fonction du programme Plastique, vous pouvez télécharger les programmes supplémentaires suivants : • Programmes Plastique, Ustensiles bébé et Casseroles et poêles

* Les valeurs pour le programme ÉCO ont été obtenues conformément à la norme de test EN 60436:2020. Les valeurs données pour les autres cycles ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Télécharger le programme (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez télécharger et utiliser des programmes autres que ceux fournis par défaut via votre téléphone. Certains modèles ont déjà des programmes intégrés par défaut. Aucun téléchargement supplémentaire n'est nécessaire.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Sélectionnez Télécharger le programme.
3. Sélectionnez le programme téléchargeable que vous souhaitez utiliser depuis l'application sur votre téléphone.
   Les programmes Casseroles et poêles, Plastique et Ustensiles bébé sont disponibles.
   - Lors du téléchargement à l'aide de l'application sur votre téléphone, vous pouvez continuer à utiliser vos programmes enregistrés.
4. Appuyez sur le bouton DÉPART et fermez la porte du lave-vaisselle.

Casseroles et poêles	Choisissez de laver les poêles et casseroles. Ce cycle utilise de l'eau plus chaude et une pression plus élevée qu'un cycle standard pour un nettoyage ciblé des poêles et casseroles.
Plastique	Ce cycle est utilisé lors du lavage de vaisselle en plastique. Il permet de laver le plastique à une température plus sûre (60 °C) et de mieux les sécher.
Ustensiles bébé	Adapté au rinçage/séchage de la vaisselle à une température élevée de 75 °C. Ce cycle n'est pas conçu pour l'utilisation de détergent ou de liquide de rinçage. N'utilisez aucun de ces produits.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 55 2023-02-10 12:11:29

Opérations

Étapes simples pour commencer

1. Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle. Retirez tout reste de nourriture ou tout autre déchet de la vaisselle.
2. Ajoutez du détergent dans le réservoir. Pour obtenir de meilleurs résultats, ajoutez du produit de rinçage.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt, puis sélectionnez un programme avec les options souhaitées (Demi-charge, Accélérateur de vitesse, Hygiène Plus et Départ différé). Certaines options peuvent ne pas être disponibles en fonction du cycle.
4. Appuyez sur DÉPART, puis fermez la porte. Le lave-vaisselle lance le cycle après une vidange de quelques secondes.

REMARQUE

- Pour changer de cycle une fois démarré, maintenez le bouton DÉPART enfoncé pendant 3 secondes pour annuler le cycle. Sélectionnez ensuite un nouveau cycle.
- Le cycle par défaut est ÉCO.
- Pour reprendre après avoir ouvert la porte afin d'arrêter le lave-vaisselle en cours de fonctionnement, fermez simplement la porte.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 56 2023-02-10 12:11:29

Entretien

Nettoyage

Gardez votre lave-vaisselle propre pour améliorer ses performances, limiter le nombre de réparations et allonger sa durée de vie.

Partie externe

Nettoyez immédiatement les éclaboussures sur la surface du lave-vaisselle. Pour retirer délicatement les taches et la poussière sur le panneau de commande, utilisez un chiffon doux et humide.

⚠ **ATTENTION**

- N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré, d'alcool ou d'autres substances chimiques. Ces produits risquent de décolorer la surface du lave-vaisselle et de former des taches permanentes.
- Le lave-vaisselle contient des pièces électriques. Ne versez pas d'eau directement sur le lave-vaisselle. Protégez les composants électriques de l'eau.
- Pour un panneau de porte en acier inoxydable, utilisez un nettoyant pour appareils domestiques en acier inoxydable et un chiffon propre et doux.

Partie interne

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre lave-vaisselle afin d'en retirer les saletés et les résidus alimentaires. Essuyez l'intérieur du lave-vaisselle et la partie interne de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

⚠ **ATTENTION**

- Ne retirez pas la garniture d'étanchéité (long joint en caoutchouc entourant l'ouverture du lave-vaisselle). Le joint assure l'étanchéité de la partie interne du lave-vaisselle.
- Utilisez un chiffon humide pour retirer les dépôts de graisse ou de calcaire à l'intérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez également ajouter une petite quantité de détergent et lancer un cycle à vide en utilisant la température de rinçage la plus élevée.

Gicleurs

Pour éviter que les gicleurs ne se bouchent ou lorsque les gicleurs sont bouchés, retirez chaque gicleur pour le nettoyer. Retirez délicatement les gicleurs pour ne pas les casser.

Gicleur supérieur

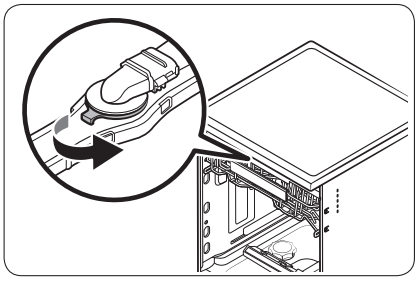

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier supérieur. Le gicleur supérieur est visible sur le haut.
2. Tournez le **bouchon du gicleur** dans le sens antihoraire, retirez-le et enlevez le gicleur.
3. Débouchez et nettoyez le gicleur.
4. Réinsérez le gicleur et serrez le bouchon dans le sens horaire.
5. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 57 2023-02-10 12:11:29

Entretien

Gicleur intégré au panier supérieur

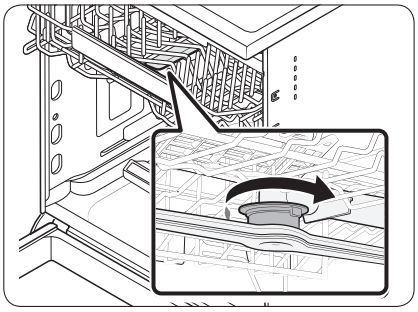

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier supérieur pour accéder au gicleur intégré au panier supérieur.
2. Desserrez l'écrou, retirez-le puis enlevez le gicleur.
3. Débouchez et nettoyez le gicleur.
4. Réinsérez le gicleur et serrez l'écrou à la main.
5. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.

Gicleur inférieur

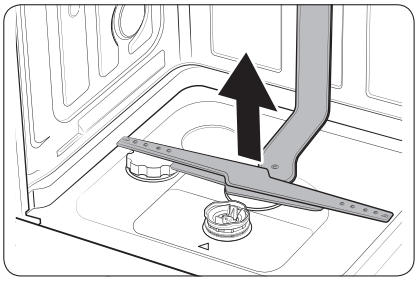

1. Ouvrez la porte, puis tirez le panier inférieur vers l'extérieur. Le gicleur inférieur est visible en bas.
2. Débouchez et nettoyez le gicleur.
3. Réinsérez le gicleur.
4. Faites tourner le gicleur à la main pour vous assurer qu'il est bien engagé.

Nettoyage interne

Il est recommandé de procéder à un nettoyage interne tous les mois. Vous pouvez utiliser le cycle Soin machine ou le cycle Intensif sans charger de vaisselle.

Si votre eau du robinet est dure, vous pouvez prévenir la formation de calcaire dans le lave-vaisselle en ajoutant de l'acide citrique au détergent lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 58 2023-02-10 12:11:29

Filtre

Il est recommandé de nettoyer le filtre tous les mois.

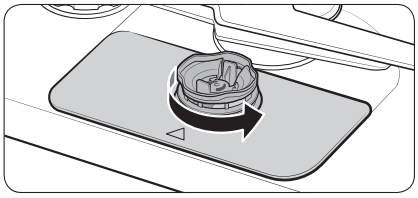

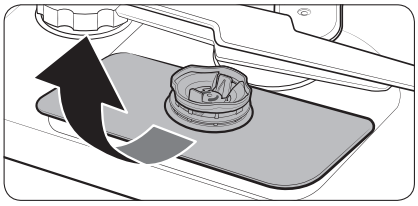

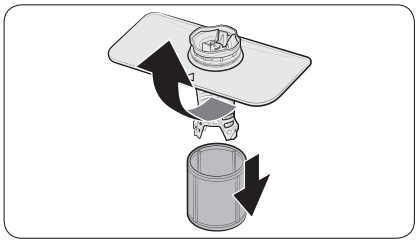

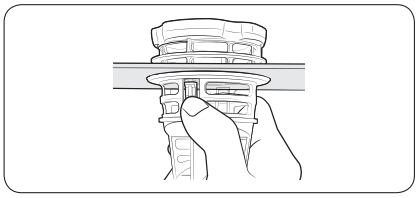

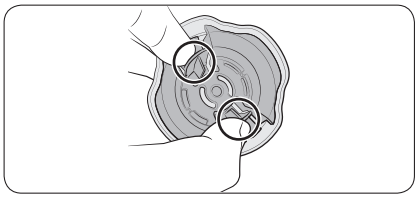

1. Ouvrez la porte et retirez le panier inférieur en premier.
2. Tournez la poignée du filtre dans le sens antihoraire pour déverrouiller le pré-filtre.

3. Retirez le pré-filtre et le microfiltre cylindrique situé en dessous de celui-ci.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 59 2023-02-10 12:11:30

Entretien

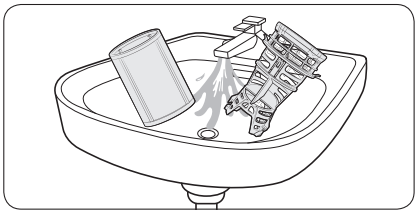

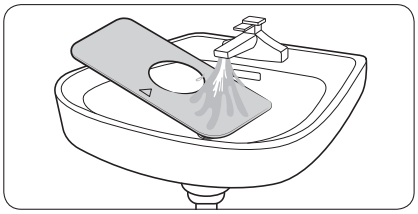

4. Éliminez la saleté et les impuretés au niveau du microfiltre et du pré-filtre.
5. Rincez les deux filtres à l'eau claire et séchez-les bien.

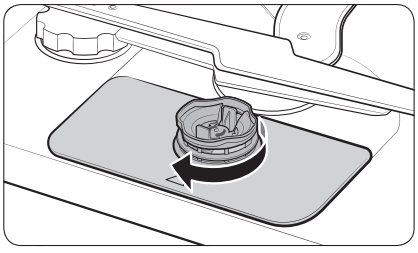

6. Réinsérez le filtre, puis le pré-filtre.
7. Tournez la poignée du filtre dans le sens horaire pour le verrouiller.

⚠ **ATTENTION**

Assurez-vous que le pré-filtre est correctement fermé. Un cache desserré peut réduire les performances de filtration.

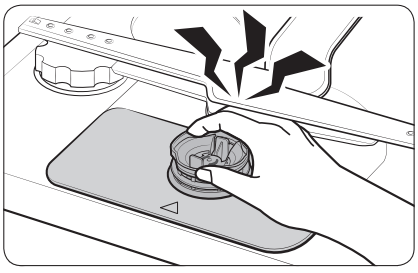

⚠ **ATTENTION**

Lorsque vous retirez le filtre, votre main peut se coincer entre le rotor et le filtre.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 60 2023-02-10 12:11:30

Nettoyage de la pompe de vidange

Si le lave-vaisselle ne parvient pas à vidanger (le message « 5C » s'affiche) car la pompe de vidange est obstruée par un corps étranger ou si la pompe de vidange émet un bruit anormal, vous devez déboucher et nettoyer la pompe de vidange en suivant les instructions ci-dessous.

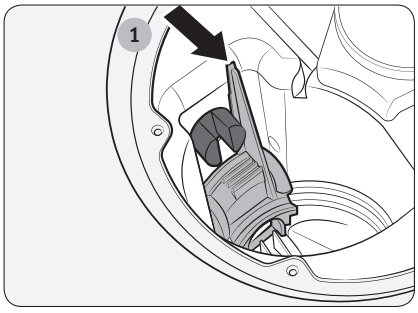

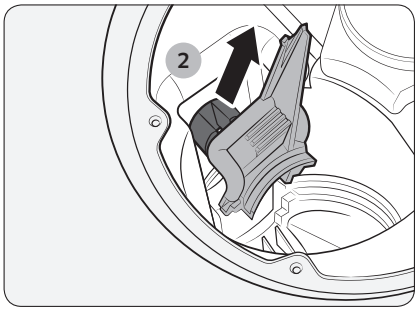

1. Retirez le panier inférieur.
2. Reportez-vous à la section « Filtre » pour retirer le microfiltre cylindrique.
3. Essuyez toute humidité du filtre à l'aide d'une éponge.
4. Retirez le cache de la pompe de vidange en tirant sa poignée dans la direction de la flèche (1), puis en la tirant vers le haut (2).
5. Vérifiez le rotor pour vous assurer qu'il est en bon état. Puis, retirez tout corps étranger de la pompe.
6. Réinsérez le cache de la pompe de vidange, puis appuyez dessus jusqu'à entendre un clic.

Entretien sur le long terme

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le lave-vaisselle pendant une période prolongée, commencez par vidanger entièrement l'appareil, puis débranchez le tuyau d'eau. Coupez le robinet d'arrivée d'eau ainsi que le disjoncteur. L'eau résiduelle présente dans les tuyaux ou dans les composants internes peut endommager le lave-vaisselle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 61 2023-02-10 12:11:30

Dépannage

Points de contrôle

En cas de problème avec votre lave-vaisselle, consultez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les propositions.
Samsung ne saurait être tenu responsable en cas d'endommagement du produit suite à une réparation effectuée par un fournisseur de services non agréé ou encore par le client lui-même. Samsung décline toute responsabilité en cas d'endommagement du produit, de blessures ou autre problème de sécurité résultant d'une ouverture du produit par un tiers en mépris des consignes de réparation et d'entretien. Tout dommage causé lors d'une tentative de réparation par un tiers autre qu'un prestataire agréé par SAMSUNG ne saurait être couvert par la garantie.

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	• Assurez-vous que le loquet de la porte est bien enclenché et que la porte est correctement fermée. • Assurez-vous que le panier supérieur est correctement relié au gicleur. • Assurez-vous également que le panier supérieur est correctement assemblé.
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	• Branchez le cordon d'alimentation.
	Absence d'alimentation en eau.	• Vérifiez que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
	Le panneau de commande est verrouillé.	• Désactivez la fonction Sécurité enfants.
Le lave-vaisselle dégage de mauvaises odeurs.	Présence d'eau résiduelle issue du cycle précédent.	• Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du détergent puis lancez le cycle Express. Certains modèles ne disposent pas de cette fonction.
Toute l'eau n'a pas été évacuée après la fin du dernier cycle.	Le tuyau d'évacuation est plié ou obstrué.	• Dépliez et débouchez le tuyau.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 62 2023-02-10 12:11:30

Symptôme	Cause possible	Action
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	Le cycle sélectionné est incorrect.	• Sélectionnez un cycle en fonction du niveau de salissure de la vaisselle, comme indiqué dans ce manuel.
	Les filtres sont bouchés ou ne sont pas correctement serrés.	• Nettoyez les filtres. • Assurez-vous que les filtres sont correctement serrés.
	Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée.	• Utilisez la quantité appropriée de détergent pour chaque charge.
	La pression de l'eau est trop basse.	• La pression doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa.
	Les gicleurs sont obstrués.	• Nettoyez et débouchez les gicleurs.
	La vaisselle n'a pas été correctement chargée ou la quantité de vaisselle est trop importante.	• Réorganisez la vaisselle de manière à ce qu'elle ne gêne pas les gicleurs ou le réservoir de détergent.
	L'eau est trop dure.	• Vérifiez le voyant de remplissage de sel et remplissez le réservoir avec du sel pour lave-vaisselle.
La vaisselle est encore mouillée.	Aucun produit de rinçage dans le réservoir ou insuffisance de produit de rinçage utilisé.	• Ajoutez du produit de rinçage. • Vérifiez les réglages Dose par rinçage.
	L'appareil est surchargé.	• Une trop grande quantité de vaisselle peut réduire les performances de séchage. Chargez la vaisselle conformément aux instructions.
	De l'eau est tombée sur d'autres objets pendant le déchargement des verres et des tasses.	• Videz d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur. Vous éviterez ainsi de faire tomber de l'eau sur la vaisselle du panier inférieur.
	Plusieurs tablettes de détergent ont été utilisées alors que l'option Hygiène Plus n'était pas sélectionnée.	• Sélectionnez l'option Hygiène Plus ou utilisez du produit de rinçage.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 63 2023-02-10 12:11:30

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Action
Le lave-vaisselle est trop bruyant.	Le lave-vaisselle produit du bruit lorsque le cache du réservoir est ouvert et que la pompe de vidange est en marche.	• Ceci est tout à fait normal.
	Le lave-vaisselle n'est pas parfaitement stable.	• Assurez-vous que le lave-vaisselle a été installé de niveau.
	Le gicleur cogne contre la vaisselle, ce qui génère du bruit.	• Réorganisez la vaisselle.
La vaisselle est recouverte d'un film jaunâtre ou marron.	Il s'agit de taches de café ou de thé.	• Utilisez un cycle avec une température plus élevée.
Les voyants ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	• Vérifiez que l'appareil est sous tension.
La rotation des gicleurs n'est pas fluide.	Les gicleurs sont obstrués par des particules d'aliments.	• Nettoyez les gicleurs.
La vaisselle est recouverte de traces blanches.	L'eau est trop dure.	• Assurez-vous que le voyant de remplissage de sel et le réglage de l'adoucisseur sont corrects en fonction de la dureté de l'eau de votre région. • Assurez-vous que le bouchon du réservoir de sel est correctement serré.
Il y a des bulles d'air et des traces de rayures sur le panneau de commande.	De l'air pénètre dans le film de protection, rendant impossible le retrait des marques d'EPS.	• Retirez le film de protection sur le panneau de commande.
Le lave-vaisselle génère des bulles et trop de mousse reste à l'avant.	Cela peut se produire : • Si vous utilisez un détergent ménager générique. • Si vous chargez de la vaisselle sur laquelle un détergent ménager générique a été appliqué. • Si vous fournissez plus d'eau que nécessaire.	• Éteignez le lave-vaisselle et éliminez les bulles. • Si le lave-vaisselle génère une quantité importante de bulles, patientez jusqu'à ce que la mousse s'estompe. Ensuite, lancez 2 à 3 fois le cycle **Cancel & Drain (Annuler et vidanger)** suivi du processus de prélavage.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 64 2023-02-10 12:11:31

Codes d'erreur

Si le lave-vaisselle ne parvient pas à effectuer une opération, un code d'information apparaît à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les propositions.

Code	Action
LC	Contrôle des fuites • Fermez le robinet d'arrivée d'eau. Accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez un installateur pour effectuer les réparations. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
4C	Contrôle de l'alimentation en eau • Vérifiez si le robinet d'arrivée d'eau est fermé, si l'arrivée d'eau est coupée, ou si le robinet ou tuyau d'arrivée d'eau est gelé(e) ou obstrué(e) par des corps étrangers. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
AC	Vérification de la communication avec la carte de circuit imprimé • Communication anormale entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire. • Si le problème persiste, contactez un centre de maintenance Samsung agréé.
HC	Contrôle du chauffage à haute température • Contrôle fonctionnel. Avec le lave-vaisselle vide, ajoutez du détergent puis lancez un cycle. Si le problème persiste, accédez au tableau électrique de votre habitation, puis coupez le disjoncteur de votre lave-vaisselle. Contactez un centre de service Samsung.
3C	Vérification de la pompe de lavage • Fonctionnement anormal de la pompe de lavage. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
1C	Vérification de niveau d'eau trop faible • Vérifiez que le filtre n'est pas bouché. • Veillez à utiliser du détergent pour lave-vaisselle. • Veillez à ce que la vaisselle soit chargée uniformément. • Éteignez puis rallumez le lave-vaisselle. Puis réessayez. • Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.
5C	Vérification de la pompe de vidange • Vérifiez la pompe de vidange et le tuyau d'évacuation. S'ils sont bouchés, nettoyez-les. Si le problème persiste, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Si un code d'information ne cesse d'apparaître sur l'écran, contactez un centre de dépannage Samsung local.

Les pièces de rechange* pour les utilisateurs finaux sont disponibles pendant 10 ans minimum**.

* Pièces concernées : joints et charnière de porte, autres joints, bras gicleurs, filtres de vidange, paniers inférieurs et accessoires en plastique tels que les paniers et couvercles.

** C'est-à-dire 10 ans minimum après que Samsung ait commercialisé le dernier appareil du modèle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 65 2023-02-10 12:11:31

Tableau des cycles

Modèle DW60B*8*****

Cycle	AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUE (DW60*G850U**)	ÉCO
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ▶ Lavage principal (55 à 60 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (53 à 58 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (50 à 62 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (58 à 61 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Lavage principal (49 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (43 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	10,9 à 13,6	8,2 à 9,9	8
Consommation électrique (kWh)	0,85 à 1,25	0,80 à 1,15	0,644
Durée du cycle (minutes)	108-155	84 à 150	235

Cycle	Intensif	Délicat	Express
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ▶ Lavage principal (65 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (63 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage (40 °C) ▶ Lavage principal (50 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (50 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Lavage principal (63 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (57 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	14,15	10,35	9,8
Consommation électrique (kWh)	1,45	0,8	1,05
Durée du cycle (minutes)	180	117	78

Cycle	Prélavage	Soin machine	Silence absolu
Déroulement du cycle	Prélavage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (70 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (70 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (60 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (55 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	4	12,9	12
Consommation électrique (kWh)	0,05	1,4	1,1
Durée du cycle (minutes)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 66 2023-02-10 12:11:31

Modèle DW60B*7*****

Cycle	AUTOMATIQUE	AUTOMATIQUE (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ÉCO
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ▶ Lavage principal (55 à 60 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (53 à 58 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (50 à 62 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (58 à 61 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Lavage principal (49 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (47 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	12,5 à 15,2	9,8 à 11,5	9,2
Consommation électrique (kWh)	0,88 à 1,28	0,83 à 1,18	0,746 (14 couverts) 0,735 (13 couverts)
Durée du cycle (minutes)	104 à 151	77 à 143	255

Cycle	Intensif	Délicat	Express
Déroulement du cycle	Prélavage (45 °C) ▶ Lavage principal (65 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (63 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage (40 °C) ▶ Lavage principal (50 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (50 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Lavage principal (63 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (57 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	15,75	11,95	9,8
Consommation électrique (kWh)	1,48	0,83	1,05
Durée du cycle (minutes)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 67 2023-02-10 12:11:31

Tableau des cycles

Cycle	Prélavage	Soin machine	Silence absolu
Déroulement du cycle	Prélavage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (70 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (70 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (60 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (55 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	4	12,9	13,6
Consommation électrique (kWh)	0,05	1,4	1,13
Durée du cycle (minutes)	24	136	259

Modèle DW60B*8*****

Cycle	Cycle téléchargé		
	Plastique	Ustensiles bébé	Casseroles et poêles
Déroulement du cycle	Lavage principal (60 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (60 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Rinçage à chaud (75 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (68 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (68 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	11,3	4,5	13,9
Consommation électrique (kWh)	1,1	1	1,5
Durée du cycle (minutes)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 68 2023-02-10 12:11:31

Modèle DW60B*7*****

Cycle	Cycle téléchargé		
	Plastique	Ustensiles bébé	Casseroles et poêles
Déroulement du cycle	Lavage principal (60 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (60 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Rinçage à chaud (75 °C) ▶ Séchage ▶ Fin	Prélavage ▶ Lavage principal (68 °C) ▶ Rinçage ▶ Rinçage à chaud (68 °C) ▶ Séchage ▶ Fin
Consommation d'eau (litres)	12,9	4,5	15,5
Consommation électrique (kWh)	1,13	1	1,53
Durée du cycle (minutes)	93	68	147

* Prélavage : ce cycle n'active ni la fonction Séchage automatique, ni le processus de séchage. L'utilisation continue du cycle Prélavage pendant une période prolongée n'est pas recommandée. Cela peut réduire le niveau de performances de l'adoucisseur d'eau.

REMARQUE

- La durée du cycle varie en fonction des options que vous ajoutez, de la pression et de la température de l'eau fournie.
- Le lave-vaisselle évacue l'eau résiduelle automatiquement s'il n'a pas été utilisé au cours des 5 derniers jours.
- La consommation électrique dépend de la température de l'eau ou de la charge.
- Les valeurs énergétiques des programmes ont été calculées dans des conditions de test standard.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 69 2023-02-10 12:11:31

Annexe

Transport/déplacement

Assurez-vous que le lave-vaisselle est vide et que les pièces sont bien serrées. Vidangez d'abord le lave-vaisselle comme suit.

1. Ouvrez la porte et allumez le lave-vaisselle.
2. Sélectionnez et lancez le cycle **ÉCO**.
3. Appuyez sur **DÉPART**, puis fermez la porte.
4. Lorsque le programme est terminé, ouvrez la porte au bout de 5 secondes.
5. Maintenez le bouton **DÉPART** enfoncé pendant 3 secondes pour évacuer l'eau.
6. Refermez la porte.
7. Lorsque le processus de vidange est terminé, ouvrez la porte.
8. Éteignez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
9. Débranchez le tuyau d'eau et le tuyau d'évacuation.

⚠ **ATTENTION**

Ne secouez pas et ne faites pas vaciller le lave-vaisselle pendant que vous le déplacez. De l'eau résiduelle peut couler du lave-vaisselle.

Protection contre le gel

Si vous laissez le lave-vaisselle dans un endroit sujet au gel pendant une période prolongée, assurez-vous de vider le lave-vaisselle. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « **Transport/déplacement** ».

Mise au rebut du lave-vaisselle et préservation de l'environnement

Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter votre réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être connecté à une source d'alimentation.

Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de l'appareil.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 70 2023-02-10 12:11:31

Conseils pour économiser de l'électricité et de l'eau

- Le cycle ÉCO est adapté pour nettoyer des couverts normalement sales. Pour cette utilisation, il s'agit du cycle le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'électricité. Il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation d'écoconception de l'UE (RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2019/2022).
- Le pré-rinçage manuel des couverts entraîne une hausse de la consommation d'électricité et d'eau et n'est pas recommandé.
  Utilisez un couteau ou autre pour retirer uniquement les gros morceaux d'aliments avant de charger la vaisselle.
- L'eau fournie peut atteindre jusqu'à 60 °C et la consommation d'électricité est réduite lorsque l'eau chaude est raccordée.
- Il est préférable de remplir le panier si possible, mais sans le surcharger.
- Chargez correctement les couverts dans les paniers afin d'éviter tout dommage ou problème de performances.
  - Une surcharge et un chevauchement des couverts peut réduire les performances de nettoyage et de séchage.
    Chargez vos couverts conformément aux instructions.
  - Chargez les couverts à fond concave à un angle permettant à l'eau de s'écouler.
  - Réorganisez les couverts de manière à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les gicleurs et le réservoir de détergent.
    Cela peut améliorer les performances de nettoyage et de séchage et éviter l'émission de bruit en raison des gicleurs heurtant les couverts.
  - Pour éviter des blessures à cause des couteaux et autres ustensiles pointus, ils doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou placés à l'horizontale.
- Pour économiser de l'eau et de l'électricité, utilisez le cycle **ÉCO**. Le cycle **ÉCO** est le plus efficace lorsque vous lavez de la vaisselle normalement sale.
- Utilisez une quantité appropriée de détergent et rincez conformément aux instructions du fabricant.
- L'utilisation du lave-vaisselle permet d'économiser de l'eau par rapport à un lavage à la main ordinaire.
- Vous trouverez des informations relatives à l'écoconception en allant sur www.samsung.com/support.

Informations EPREL

Pour accéder aux informations d'étiquetage énergétique relatives à cet appareil sur le Registre européen des appareils pour l'étiquetage énergétique (EPREL), rendez-vous sur le site https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** où ****** est le numéro d'enregistrement EPREL de l'appareil. Vous trouverez le numéro d'enregistrement sur l'étiquette signalétique de votre appareil.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 71 2023-02-10 12:11:31

Annexe

Caractéristiques techniques

MODÈLE		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Type		Complètement encastrable	Complètement encastrable (coulissant)	Semi-encastrable
Alimentation électrique		220 à 240 V~, 50 Hz		
Pression de l'eau		0,05 à 0,8 MPa		
Capacité de lavage	DW60BB890**	14 couverts		
	DW60BG850**	14 couverts		
	DW60BG830**	14 couverts		
	DW60BG750**	14 couverts		
	DW60BG730**	13 couverts		
Puissance nominale		2 000 à 2 300 W		
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		595 x 552 x 815 mm	595 x 552 x 815 mm	595 x 572 x 815 mm
Poids (déballé)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Poids (emballé)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODÈLE		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Type		Sous plan de travail	Sous plan de travail (sur mesure)	Non encastrable
Alimentation électrique		220 à 240 V~, 50 Hz		
Pression de l'eau		0,05 à 0,8 MPa		
Capacité de lavage	DW60BB890**	14 couverts		
	DW60BG850**	14 couverts		
	DW60BG830**	14 couverts		
	DW60BG750**	14 couverts		
	DW60BG730**	13 couverts		
Puissance nominale		2 000 à 2 300 W		
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)		595 x 572 x 815 mm	595 x 572 x 815 mm	598 x 600 x 845 mm
Poids (déballé)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Poids (emballé)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 72 2023-02-10 12:11:31

Pour le test standard

REMARQUE

Les informations pour le test de comparaison figurent ci-dessous.

Modèles DW60B*8***** / DW60B*75****

- Capacité de lavage : 14 couverts
- Norme de test : EN 60436
- Position du panier supérieur : en position basse
- Position du porte-couverts : position inférieure (modèles applicables uniquement)
- Cycle de lavage : ÉCO
- Options supplémentaires : aucune
- Réglage du produit de rinçage : F6
- Réglage du niveau de dureté de l'eau : L2
- Dose de détergent standard : lavage principal, 22 g
- Pour la disposition des objets, reportez-vous aux figures ci-dessous

Panier supérieur

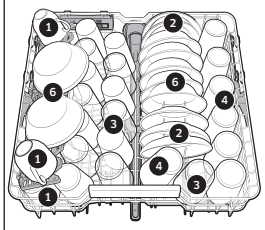

Panier inférieur

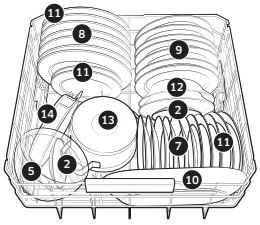



1. Tasses
2. Soucoupes
3. Verres
4. Mugs
5. Cocottes en verre
6. Bols à dessert
7. Assiettes à dessert
8. Assiettes-repas
9. Assiettes creuses
10. Plat ovale
11. Assiettes à dessert en mélamine
12. Cocotte en mélamine
13. Petite casserole
14. Plat à four

Porte-couverts

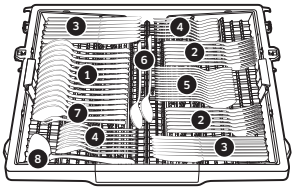

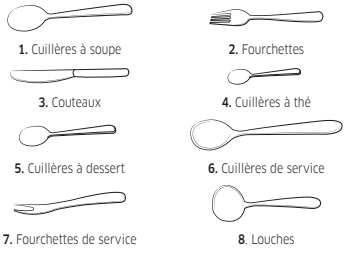

1. Cuillères à soupe
2. Fourchettes
3. Couteaux
4. Cuillères à thé
5. Cuillères à dessert
6. Cuillères de service
7. Fourchettes de service
8. Louches

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 73 2023-02-10 12:11:33

Pour le test standard

Modèles DW60B*73**

- Capacité de lavage : 13 couverts
- Norme de test : EN 60436
- Position du panier supérieur : en position haute
- Cycle de lavage : ÉCO
- Options supplémentaires : aucune
- Réglage du produit de rinçage : F6
- Réglage du niveau de dureté de l'eau : L2
- Dose de détergent standard : lavage principal, 21 g
- Pour la disposition des objets, reportez-vous aux figures ci-dessous

Panier supérieur

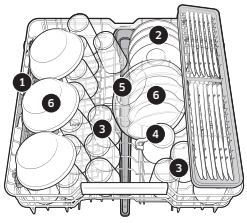

Panier inférieur

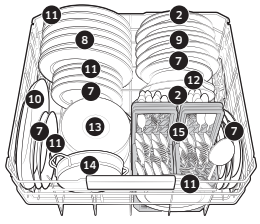



1. Tasses
2. Soucoupes
3. Verres
4. Mugs
5. Cocottes en verre
6. Bols à dessert
7. Assiettes à dessert
8. Assiettes-repas
9. Assiettes creuses
10. Plat ovale
11. Assiettes à dessert en mélamine
12. Cocotte en mélamine
13. Petite casserole
14. Plat à four
15. Panier à couverts

Porte-couverts



Panier à couverts

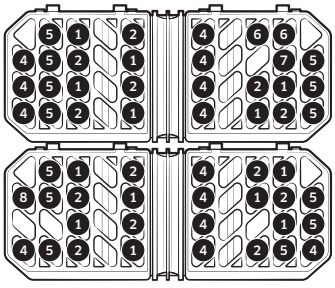

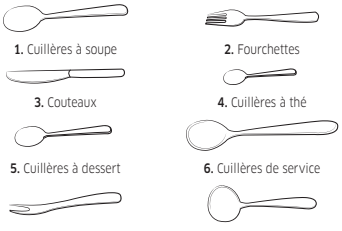

1. Cuillères à soupe
2. Fourchettes
3. Couteaux
4. Cuillères à thé
5. Cuillères à dessert
6. Cuillères de service
7. Fourchettes de service
8. Louches

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FR.indd 74 2023-02-10 12:11:35

Notes

SAMSUNG

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

PAYS	N° DE TÉLÉPHONE	SITE INTERNET
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Spülmaschine

Benutzerhandbuch

DW60B*8***** / DW60B*7***** Series

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 1 2023-02-10 12:09:38

Vorbereitung

Verbinden mit SmartThings (nur WLAN-Modell)

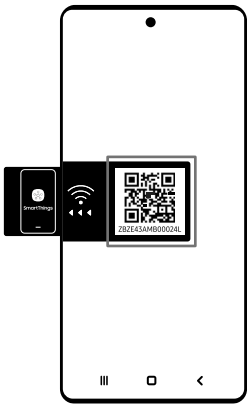

1. Starten Sie eine App zum Auslesen von QR-Codes und scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät.
2. Versuchen Sie, die SmartThings-App mit dem Gerät zu verbinden.

Registrierung des Geräts / Lesen des Handbuchs / Verbinden mit den Diensten

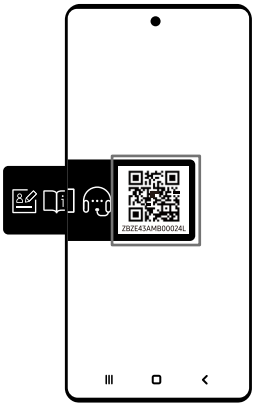

1. Starten Sie eine App zum Auslesen von QR-Codes und scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät.
2. Wählen Sie unter „Geräteregistrierung“, „Handbuch“, „Kundensupport“ die gewünschte Option aus. Wenn Sie „Handbuch“ auswählen, können Sie das Handbuch des von Ihnen erworbenen Geräts lesen.

HINWEIS

- **Wir stellen Online-Handbücher zur Verfügung, auf die Sie über Ihr Telefon oder unsere Website zugreifen können, um den Verbrauch von Handbüchern in Papierform im Rahmen unserer Bemühungen um den Schutz der Umwelt zu reduzieren.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 2 2023-02-10 12:09:39

Inhalt

Sicherheitsinformationen 5

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 5
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise 5
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung 6
Wichtige Hinweise zur Sicherheit 7
Anweisungen zur Bedienung der Spülmaschine 9
Hinweise zum Schutz Ihrer Kinder 10
Anweisungen zur Installation der Spülmaschine 10

Aufstellen des Geräts 13

Lieferumfang 13
Anforderungen an Aufstellung und Installation 17
Einbau unter der Spüle (bei freistehendem Modell) 19
Installation Schritt-für-Schritt 20
Größe des Ausschnitts 21
Sockelleiste 30
SmartThings (nur bestimmte Modelle) 32
Open Source-Ankündigung 35

Vor der ersten Verwendung 36

Die Spülmaschine auf einen Blick 36
Für die Spülmaschine ungeeignete Gegenstände 37
Einfache Arbeiten mit den Körben 38
Spülmittelbehälter 42
Klarspülerbehälter 44
Salzbehälter 45
Einstellung 46
Einstellungen (außer Modelle DW60BB89*) 49

Bedienung 52

Bedienfeld (für Modelle DW60BB89*) 52
Bedienfeld (außer Modelle DW60BB89*) 53
Programmübersicht 54
Mit wenigen einfachen Schritten zu Ergebnissen 56

Wartung und Pflege 57

Reinigung 57
Reinigung der Abwasserpumpe 61
Langzeitpflege 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 3 2023-02-10 12:09:39

Fehlerbehebung 62
Prüfpunkte 62
Informationscodes 65

Programmtabelle 66

Anhang 70
Transport/Umzug 70
Schutz vor Frost 70
Entsorgung der Spülmaschine und Umweltschutz 70
Tipp zum Energie- und Wassersparen 71
EPREL-Informationen 71
Technische Daten 72

Für Standardtest 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 4 2023-02-10 12:09:39

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Spülmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Spülmaschine voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise dieses Handbuchs decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Spülmaschine installieren, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Spülmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter „www.samsung.com“.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden** führen können.

⚠ **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen oder Sachschäden** führen können.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie die Hinweise genau.

Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass neue Benutzer mit dem Inhalt vertraut sind. Geben Sie sie an zukünftige Besitzer weiter.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 5 2023-02-10 12:09:39

Sicherheitsinformationen

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für bestimmte Produkte wie z. B. REACH, WEEE oder Batterien, finden Sie unter Samsung.com auf der Seite, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 6 2023-02-10 12:09:39

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 7 2023-02-10 12:09:39

Sicherheitsinformationen

5. Bei der Installation sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden. Die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7. Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
8. **VORSICHT**: Um die Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
9. **WARNUNG**: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen entweder flach liegend eingeräumt oder so in den Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.

Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- auf Bauernhöfen;
- in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 8 2023-02-10 12:09:39

Anweisungen zur Bedienung der Spülmaschine

Diese Spülmaschine ist nicht für den Einsatz im gewerblichen Umfeld geeignet. Sie ist für den Einsatz in Privathaushalten und in ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen bestimmt:

- Geschäfte
- Büros und Ausstellungsräume

und von Bewohnern in Einrichtungen wie:

- Jugendherbergen und Pensionen.

Sie darf in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch ausschließlich als Haushaltsgerät für die Reinigung von haushaltsüblichem Geschirr und Besteck verwendet werden. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht unterstützt und kann potenziell gefährlich sein.

Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung bzw. Bedienung des Geräts entstehen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel im Gerät. Es besteht Explosionsgefahr.

Spülmittel dürfen weder eingeatmet noch verschluckt werden. Spülmittel enthalten reizende oder ätzende Inhaltsstoffe, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen in der Nase, im Mund und im Rachen verursachen und die Atmung behindern können. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn Reinigungsmittel verschluckt oder inhaliert wurde.

Lassen Sie die Gerätetür nicht unnötig offen stehen, denn Sie könnten darüber stolpern.

Setzen und lehnen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür. Dies könnte dazu führen, dass die Spülmaschine umkippt und Verletzungen und Schäden am Gerät auftreten.

Verwenden Sie nur Spülmittel und Klarspüler für Haushaltsspülmaschinen. Verwenden Sie kein Flüssigspülmittel.

Verwenden Sie keine stark säurehaltigen Spülmittel.

Füllen Sie den Klarspülerbehälter nicht mit Pulver- oder Flüssigspülmittel. Dadurch würde der Behälter schwer beschädigt.

Das versehentliche Befüllen des Salzbehälters mit Pulver- oder Flüssigspülmittel führt zu Schäden an der Wasserenthärtungsanlage. Vergewissern Sie sich daher vor dem Füllen des Salzbehälters, dass Sie wirklich die richtige Packung mit Spülmaschinensalz in der Hand halten.

Verwenden Sie für die Regenerierung nur grobkörniges Spezialsalz für Spülmaschinen, da andere Salze unlösliche Zusätze enthalten können, die die Funktion der Wasserenthärtungsanlage beeinträchtigen.

In einem Gerät mit Besteckkorb (je nach Modell), wird Besteck besser gereinigt und getrocknet, wenn es im Korb mit den Griffen nach unten einsortiert wird. Um jedoch das Risiko von Verletzungen auszuschließen, ordnen Sie Messer und Gabeln usw. mit dem Griff nach oben an.

Kunststoffteile, die beim Spülen in heißem Wasser möglicherweise beschädigt werden (z. B. Einweg-Kunststoffbehälter oder Besteck und Geschirr aus Kunststoff) dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Kunststoff könnte aufgrund der hohen Temperaturen in der Spülmaschine schmelzen und seine Form verlieren.

Stellen Sie bei Modellen mit Startzeitvorwahl sicher, dass das Spülmittelfach trocken ist, ehe Sie Spülmittel hineingeben. Wischen Sie es nötigenfalls trocken. In einem feuchten Spülmittelfach verklumpt das Spülmittel und kann dann nicht mehr vollständig aufgelöst werden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 9 2023-02-10 12:09:39

Sicherheitsinformationen

Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen entweder flach liegend eingeräumt oder so in den Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.

Hinweise zum Schutz Ihrer Kinder

Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Um jegliches Risiko von Verletzungen auszuschließen, halten Sie Kinder fern und gestatten Sie ihnen nicht, in oder an der Spülmaschine zu spielen oder die Bedienelemente zu verwenden. Sie können die damit möglicherweise verbundenen Gefahren nicht verstehen. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn Sie in der Küche arbeiten. Es besteht die Gefahr, dass spielende Kinder sich in der Spülmaschine einschließen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

Ältere Kinder dürfen die Spülmaschine nur verwenden, wenn ihnen die Funktionsweise umfassend erklärt wurde und sie in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen und die mit einer missbräuchlichen Verwendung verbundenen Gefahren zu erkennen.

HALTEN SIE KINDER FERN VON SPÜLMITTELN!
Spülmittel enthalten reizende oder ätzende Inhaltsstoffe, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen im Mund, in der Nase und im Rachen verursachen und die Atmung beeinträchtigen können.
Halten Sie Kinder von der Spülmaschine fern, wenn die Gerätetür geöffnet ist. Es könnten sich noch Spülmittelreste im Gerät befinden.
Suchen Sie sofort den Arzt auf, wenn Ihr Kind Spülmittel verschluckt oder eingeatmet hat.

Anweisungen zur Installation der Spülmaschine

Überprüfen Sie das Gerät vor dem Aufstellen auf äußerlich sichtbare Schäden. Unter keinen Umständen sollten Sie ein beschädigtes Gerät verwenden. Ein beschädigtes Gerät kann gefährlich sein.

Die Spülmaschine darf nur über eine geeignete Schaltsteckdose an die Stromversorgung angeschlossen werden. Nachdem die Spülmaschine installiert wurde, muss die Steckdose weiterhin leicht zugänglich sein, damit das Gerät jederzeit einfach von der Stromversorgung getrennt werden kann. (Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Die Spülmaschine auf einen Blick“ auf Seite 36.)

Hinter der Spülmaschine dürfen sich keine Steckdosen befinden. Es besteht Überhitzungs- und Brandgefahr, wenn die Spülmaschine gegen einen Stecker gedrückt wird.

Die Spülmaschine darf nicht unter einem Kochfeld eingebaut werden. Die von Kochfeldern manchmal erzeugten hohen Strahlungstemperaturen könnten die Spülmaschine beschädigen. Aus dem gleichen Grund darf die Spülmaschine nicht in der Nähe von Feuerstellen oder anderen Geräten aufgestellt werden, die Wärme abgeben (wie z. B. Heizungen usw.).

Schließen Sie die Spülmaschine erst dann an das Stromnetz an, nachdem sie vollständig installiert wurde und alle Einstellungen an den Federn der Gerätetüren durchgeführt wurden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 10 2023-02-10 12:09:39

Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die Anschlussdaten auf dem Typenschild (Spannung und Anschlussleistung) mit denen des verwendeten Stromnetzes übereinstimmen. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur gewährleistet, wenn es unterbrechungsfrei an eine wirksame Erdung angeschlossen ist. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsanforderung erfüllt und regelmäßig überprüft wird. Wenn Sie hinsichtlich der elektrischen Anlage im Haus unsicher sind, lassen Sie sie von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.

Der Hersteller haftet nicht für die Folgen einer unzureichenden Erdung (z. B. Stromschlag).

Schließen Sie das Gerät nicht über eine Mehrfachsteckdosenleiste oder ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an. Mit solchen Vorrichtungen kann die gewünschte Sicherheit des Gerätes (z. B. wegen der Gefahr von Überhitzung) nicht garantiert werden.

Dieses Gerät darf nur dann in mobilen Einrichtungen wie Schiffen installiert werden, nachdem von einem ausreichend qualifizierten Techniker eine Risikobeurteilung der Einrichtung durchgeführt wurde.

Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Bauteil. Das Gehäuse darf nicht in Wasser getaucht werden.

Der AquaStopp-Schlauch enthält elektrische Leitungen. Schneiden Sie deshalb niemals den Zulaufschlauch ab, auch wenn er zu lang ist.

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur unter strikter Einhaltung der geltenden nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und durch eine fachlich qualifizierte und kompetente Person durchgeführt werden. Reparaturen und andere Arbeiten von unqualifizierten Personen können gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für unbefugte Arbeiten.

Das integrierte Leckschutzsystem bietet Schutz vor Wasserschäden, solange folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Spülmaschine ist korrekt installiert und an die Wasserleitungen angeschlossen.
- Die Spülmaschine ist ordnungsgemäß gewartet und Teile werden ersetzt, sobald es ersichtlich wird, dass dies notwendig ist.
- Das Absperrventil/Frischwasserventil wurde geschlossen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (z. B. während der Urlaubszeit) nicht verwendet wurde.
- Das Leckschutzsystem funktioniert sogar dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Allerdings muss das Gerät dafür an die Stromversorgung angeschlossen sein.

Ein beschädigtes Gerät birgt Gefahren. Wenn die Spülmaschine beschädigt wird, trennen Sie sie vom Netz und rufen Sie Ihren Händler oder den Kundendienst an.

Unsachgemäße Reparaturen können zu unvorhergesehenen Gefahren für den Benutzer führen, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann. Reparaturen dürfen nur von einem dafür zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden.

Defekte Bauteile dürfen nur gegen Originalersatzteile ausgetauscht werden. Nur durch den Einbau von Originalteilen kann die Sicherheit des Gerätes gewährleistet werden.

Trennen Sie die Spülmaschine bei Wartungsarbeiten immer vom Netz, indem Sie die Schaltsteckdose abschalten und den Stecker abziehen.

Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss es durch ein beim Hersteller erhältliches Spezialkabel ersetzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur durch den Kundendienst oder einen zugelassenen Servicetechniker eingebaut werden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 11 2023-02-10 12:09:39

Sicherheitsinformationen

In Ländern mit Gegenden, in denen es zu einem Befall mit Kakerlaken oder anderem Ungeziefer kommen kann, ist insbesondere darauf zu achten, dass sich das Gerät und seine Umgebung jederzeit in einem sauberen Zustand befinden. Schäden, die durch Kakerlaken oder anderes Ungeziefer verursacht werden, sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Im Falle einer Störung oder zum Zwecke der Reinigung muss das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt werden, indem:

- es an der Steckdose ausgeschaltet und der Stecker abgezogen wird, oder
- es am Netz abgeschaltet wird, oder
- die Hauptsicherung getrennt wird, oder
- die Schraubsicherung entfernt wird (in Ländern, in denen dies zutrifft).

Änderungen am Gerät dürfen nur mit vorheriger Genehmigung durch den Hersteller durchgeführt werden.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Manipulationen an den elektrischen Verbindungen und Komponenten oder an mechanischen Teilen sind sehr gefährlich und können Betriebsstörungen oder Stromschläge verursachen.

Während der Garantiezeit des Geräts dürfen Reparaturen nur von einem durch den Hersteller zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass oberhalb, zu beiden Seiten und auf der Rückseite des Geräts ausreichend Freiraum für die ordnungsgemäße Belüftung bleibt. Wenn zwischen dem Gerät und dem Waschbecken nicht genügend Platz frei ist, wird möglicherweise Waschbecken beschädigt oder Schimmel entstehen.

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Wasserhärte Ihrer Spülmaschine den Werten in Ihrer Region entspricht. (Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Salzbehälter“ auf Seite 45.)

Weitere Informationen zu Materialien und Reparaturen finden Sie auf www.samsung.com/support.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 12 2023-02-10 12:09:39

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen zu dieser Spülmaschine oder ihren Bauteilen und Komponenten an den Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum. Das tatsächliche Aussehen der Spülmaschine kann je nach Modell und Land von den in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Abbildungen abweichen.

⚠ **VORSICHT**

Halten Sie das Verpackungsmaterial, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, nach dem Auspacken der Spülmaschine außerhalb ihrer Reichweite.

Einbausatz (im Lieferumfang enthalten)

FBI-Modelle (Volleinbau, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

2 Klammern, oben

2 Halterungen für die Türverkleidung

8 Schrauben Ø 4 X 12



2 Schrauben Ø 4 X 16

6 Schrauben Ø 4 X 43



Gummischürze

Schutzaufkleber



2 Klammern für Trittblende

4 Kunststoffkappen

Rückschlagventil (Nur bestimmte Modelle)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 13 2023-02-10 12:09:40

Aufstellen des Geräts

FBI-Modelle (Schiebetüren, DW60B*8**I**)

2 Klammern, oben

12 Schrauben Ø 4 X 16

8 Schrauben Ø 4 X 12

2 Halterungen für die Türverkleidung, oben

2 Halterungen für die Türverkleidung, unten



Gummischürze

Schutzaufkleber



2 Klammern für Trittblende

4 Kunststoffkappen



Unterfuß

Rückschlagventil (Nur bestimmte Modelle)

SBI-Modelle (Teileinbau, DW60B*7**S**)

2 Klammern, oben

2 Halterungen für die Türverkleidung

Schutzaufkleber



4 Distanzstücke aus Holz



2 Schrauben Ø 4 X 16

4 Schrauben Ø 4 X 43

8 Schrauben Ø 4 X 12



Gummischürze (Nur bestimmte Modelle)

4 Kunststoffkappen



2 Klammern für Trittblende

Rückschlagventil (Nur bestimmte Modelle)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 14 2023-02-10 12:09:40

BU-Modelle (Unterbaugerät, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

2 Klammern, oben

8 Schrauben Ø 4 X 12

Schutzaufkleber



2 Klammern für Trittblende

4 Kunststoffkappen

2 Schrauben (für die individuelle Tür)



2 Kunststoffkappen (für die individuelle Tür)

Rückschlagventil (Nur bestimmte Modelle)

Einbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schlauchschelle

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 15 2023-02-10 12:09:40

Aufstellen des Geräts

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schutzbrille

Handschuhe

Taschenlampe

Schraubenschlüssel (22 mm) für den vorderen Fuß

Torx T20-Schraubendreher

Zange



Kneifzange



Bandmaß

Bleistift

Kreuzschlitzschraubendreher

Schlitzschraubendreher



Teppichmesser

Härtegrad

Lochsäge (80 – 100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 16 2023-02-10 12:09:41

Anforderungen an Aufstellung und Installation

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, sind sämtliche Verkabelungs- und Erdungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker durchzuführen.

Stromversorgung

- Die Stromversorgung erfolgt über einen eigenen 220 bis 240 VAC-Stromkreis (mit 50 Hz) für die Spülmaschine.
- Steckdose mit einem maximal zulässigen Strom von 16 A (maximal 11 A für die Spülmaschine)

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang der Spülmaschine enthaltene Netzkabel.
- Kontrollieren Sie nach der Installation, dass der Netzstecker nicht geknickt oder beschädigt ist.

Erdung

Für eine dauerhafte Erdung muss die Spülmaschine ordnungsgemäß an ein geerdetes Metallteil oder ein fest installiertes Leitungssystem angeschlossen werden. Der Erdungsleiter muss zusammen mit den Leiterbahnen verlegt und dann an die Erdungsklemme oder -leitung an der Spülmaschine angeschlossen werden.

⚠ WARNUNG

- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an. Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Manipulieren Sie nicht den Stecker der Spülmaschine. Wenn der Netzstecker nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

Wasserversorgung

- Die Frischwasserleitung muss für einen Wasserdruck zwischen 0,05 MPa und 0,8 MPa geeignet sein.
- Die Wassertemperatur muss weniger als 60 °C betragen.
- Als Anschluss muss ein Absperrventil/ Frischwasserventil mit einem 3/4-Zoll-Außengewinde am Wasseranschluss installiert werden.

Zur Vermeidung von Lecks stellen Sie Folgendes sicher:

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie das Frischwasserventil, wenn Sie die Spülmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse der Wasserschläuche auf Lecks.
- Um Lecks zu stoppen, dichten Sie die Wasserleitungsanschlüsse und -verbindungen mit Teflonband oder Dichtmasse ab.

Aqua Stop

Der Aqua Stop ist eine elektrische Komponente, mit der Wasseraustritt aus der Maschine verhindert wird. Die Aqua Stop-Komponente ist am Wasserschlauch angebracht und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird.

⚠ VORSICHT

- Behandeln Sie den Aqua Stop vorsichtig.
- Verdrehen und verbiegen Sie nicht den Wasserschlauch, der an den Aqua Stop angeschlossen ist. Schließen Sie die Wasserhähne und ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Aqua Stopp beschädigt ist. Wenden Sie sich anschließend an ein Samsung-Kundendienstzentrum oder einen qualifizierten Techniker.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 17 2023-02-10 12:09:41

Aufstellen des Geräts

Abfluss

Wenn Sie ein gesondertes Abflusssystem für die Spülmaschine verwenden, verbinden Sie den Abwasserschlauch mit einem Abfluss, der 30 cm bis 70 cm über dem Boden liegt. Wenn Sie den Abwasserschlauch mit einem Abfluss verbinden, der mehr als 80 cm über dem Boden liegt, fließt das Wasser möglicherweise zurück in die Spülmaschine.

Bodenbelag

Sie müssen Ihr Gerät zur Sicherheit auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen zu minimieren. Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppich oder weichen Teppichfliesen auf. Teppichboden und weiche Fliesen können Vibrationen verstärken und dazu beitragen, dass sich Ihre Spülmaschine während des Betriebs leicht bewegt.

⚠ **WARNUNG**

Stellen Sie das Gerät niemals auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

- Stellen Sie mit Hilfe mit der höhenverstellbaren Füße sicher, dass die Spülmaschine waagerecht steht.
- Nachdem Sie das Nivellieren abgeschlossen haben, müssen Sie kontrollieren, ob sich die Tür öffnen und schließen lässt.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie die Spülmaschine nicht an Stellen auf, an denen sie Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist. In der Spülmaschine bleibt immer etwas Wasser im Wasserventil, in der Pumpe und im Schlauch zurück. Wenn das Wasser in der Spülmaschine oder den Schläuchen gefriert, können die Spülmaschine und ihre Komponenten beschädigt werden.

Testlauf

Führen Sie nach dem Anschließen der Spülmaschine das Progmm Express aus. So können Sie sicherstellen, dass die Spülmaschine richtig installiert ist.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 18 2023-02-10 12:09:41

Einbau unter der Spüle (bei freistehendem Modell)

Sie können die Spülmaschine unter der Spüle einbauen. Befolgen Sie dazu die nachstehenden Anweisungen.

⚠ **WARNUNG**

Samsung Electronics ist nicht verantwortlich für Gerätausfälle oder Schäden, die durch die Installation des freistehenden Modells unter der Spüle entstehen.

Vorbereitung

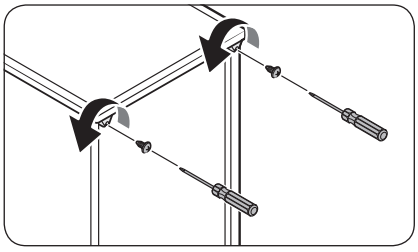

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben oben an den Ecken auf der Rückseite der Spülmaschine.

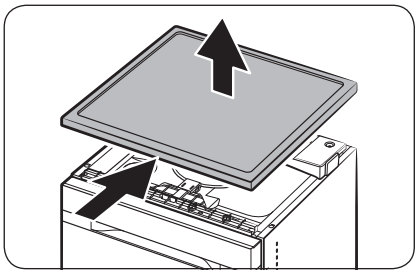

2. Schieben Sie die Deckelverkleidung der Spülmaschine nach hinten und ziehen Sie sie nach oben heraus.
3. Lesen Sie den nächsten Abschnitt und installieren Sie die Spülmaschine unter dem Spülbecken.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 19 2023-02-10 12:09:41

Aufstellen des Geräts

Installation Schritt-für-Schritt

Das Installationsverfahren kann sich je nach Modell unterscheiden.

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

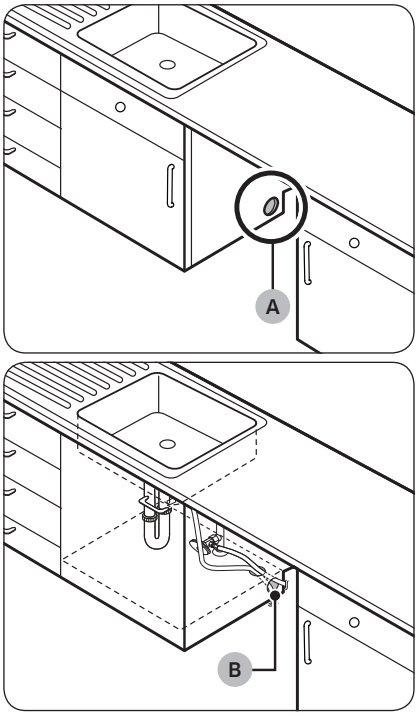

Wählen Sie einen Aufstellort aus, der die folgenden Voraussetzungen erfüllt.

- Der Boden am Aufstellort muss so stabil sein, dass er das Gewicht der Spülmaschine tragen kann.
- Das Gerät muss an einer Stelle mit leichtem Zugang zu Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen aufgestellt werden.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass Sie das Geschirr einfach in die Spülmaschine einräumen können.
- Der Aufstellungsort der Spülmaschine muss ausreichend Platz bieten, damit Sie die Gerätetür einfach öffnen können und genügend Abstand zwischen dem Gerät und den seitlichen Küchenschränken eingehalten werden kann.
- Die Wand auf der Rückseite muss frei von Behinderungen sein.

Installation an einem neuen Aufstellort

Wenn Sie die Spülmaschine an einer anderen Stelle installieren möchten, befolgen Sie diese Anweisungen, ehe Sie die Spülmaschine installieren.

1. Schneiden Sie mit einer Lochsäge ein Loch in die Seitenwand des Schranks, in dem sich das Spülbecken (A) befindet (siehe Abbildung).
2. Wenn der Schrank mit dem Spülbecken einen Sockel über dem Niveau des Küchenbodens enthält, der höher als die Anschlüsse der Spülmaschine ist, sägen Sie zusätzlich zu dem Loch in der Seitenwand (B) auch eines in den Boden des Schranks.

HINWEIS

- Wenn Sie eine alte Spülmaschine austauschen, überprüfen Sie die vorhandenen Anschlüsse auf ihre Tauglichkeit für die neue Spülmaschine und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Sie müssen, passend zur Lage der Steckdose, möglicherweise eine Öffnung in die gegenüberliegende Seite des Schranks schneiden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 20 2023-02-10 12:09:41

Größe des Ausschnitts

Je nach Modell kann es hier Unterschiede geben.

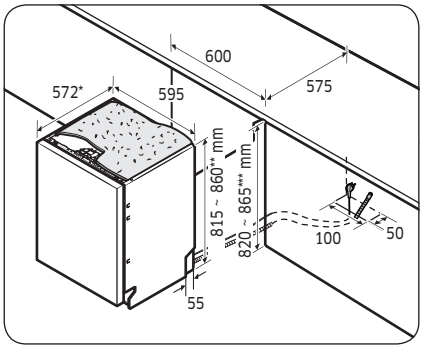

* 552 für voll eingebaute Modelle
** 895 für das Modell mit Schiebetür
*** 900 für das Modell mit Schiebetür

HINWEIS (für freistehendes Modell)

Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen dem Boden und der Unterseite der Arbeitsplatte mehr als 860 mm beträgt. Wenn ja, setzen Sie den hinteren Fuß in den im Installationskit enthaltenen Unterfuß ein. Weitere Einzelheiten finden Sie im nächsten Abschnitt. Fahren Sie mit SCHRITT 2 fort, wenn der Abstand weniger als 860 mm beträgt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 21 2023-02-10 12:09:41

Aufstellen des Geräts

SCHRITT 2 Überprüfen Sie die Wasserleitung.

- Der Wasserdruck in der Leitung muss zwischen 0,05 MPa und 0,8 MPa liegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur 60 °C nicht übersteigt. Warmwasser von mehr als 60 °C kann zu Fehlfunktionen der Spülmaschine führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Wasserversorgung geschlossen ist, wenn Sie den Frischwasserschlauch an die Spülmaschine anschließen.

SCHRITT 3 Ordnen Sie die Schläuche

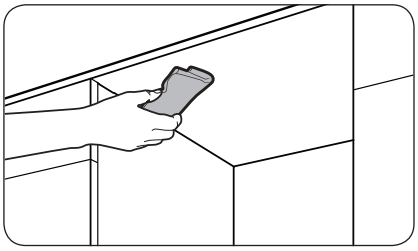

1. Reinigen Sie die Unterseite der Arbeitsplatte.

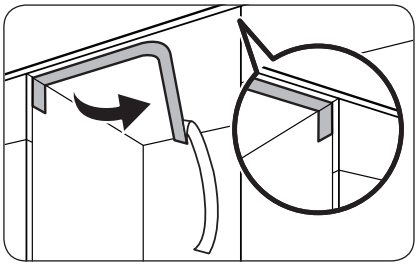

2. Bringen Sie den Schutzaufkleber wie dargestellt an.

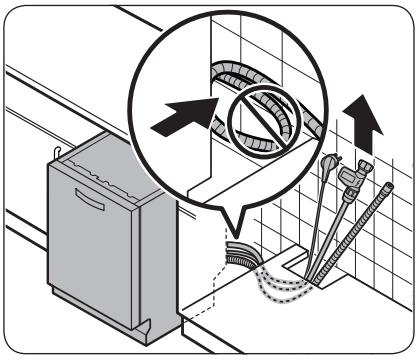

3. Ziehen Sie den Netzstecker, den Frischwasserschlauch und den Abwasserschlauch durch die Öffnung unter dem Waschbecken.

⚠ **VORSICHT**

- Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Schläuche nicht knicken oder auf den Netzstecker treten.
- Entfernen Sie nicht das braune Papier von der Rückseiten der Spülmaschine. Das Papier dient dazu, die Rückseite gegenüber der Wand sauber zu halten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 22 2023-02-10 12:09:42

SCHRITT 4 Montieren der Zierverkleidung

BU-Modelle (Einzelausführung, DW60BB8*****)

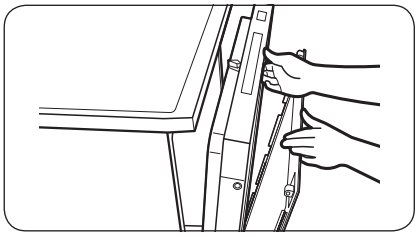

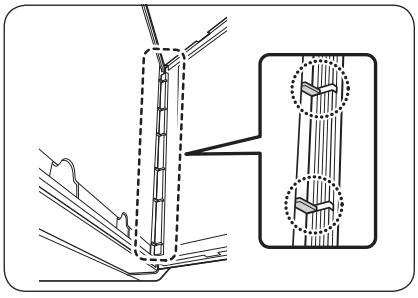

1. Öffnen Sie die Tür und setzen Sie die Zierverkleidung unten in der Mitte der Tür ein. Achten Sie darauf, dass die Rippen der Verkleidung in die entsprechenden Öffnungen (insgesamt 6) der Tür passen.

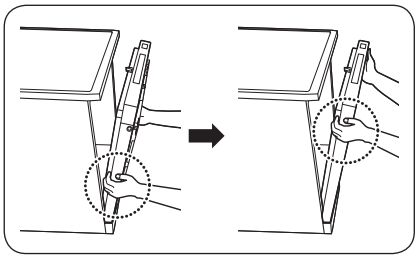

2. Halten Sie die Tür und die Zierverkleidung mit beiden Händen fest und drücken Sie sie gleichmäßig nach oben, damit sie einrastet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 23 2023-02-10 12:09:42

Aufstellen des Geräts

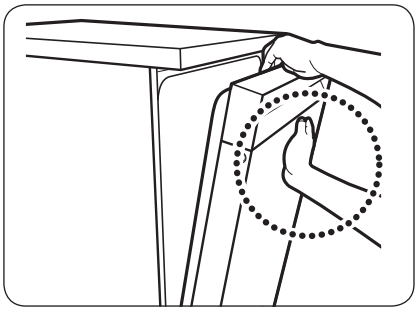

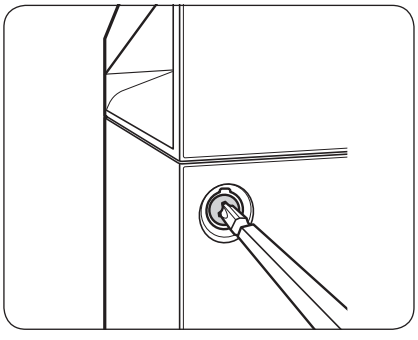

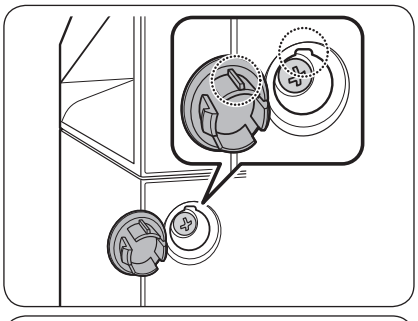

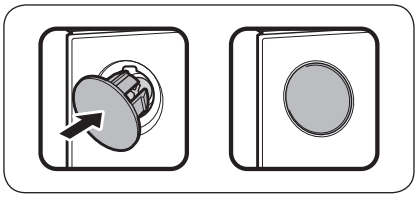

3. Um sie oben an der Tür zu befestigen, drücken Sie oben in der Mitte auf die Verkleidung, nachdem sie auf beiden Seiten eingerastet ist.

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass die Zierverkleidung richtig in den Geschirrspüler passt.
- Der Einbau ist ordnungsgemäß erfolgt, wenn der Spalt zwischen dem Geschirrspüler und der Zierverkleidung weniger als 2 mm beträgt. Wenn er größer als 2 mm ist, bauen Sie die Zierverkleidung wieder aus und versuchen Sie es noch einmal.

4. Packen Sie die in der Produktverpackung enthaltenen Kappen und Schrauben (je zwei) aus.
5. Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Spülmaschine fest.

HINWEIS

Achten Sie beim Festziehen der Schrauben auf Spalt beidseits der Tür, denn die Zierverkleidung der Tür kann sich zu einer der beiden Seiten neigen.

6. Setzen Sie auf beiden Seiten die Kappen auf die Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Rippe in der Kappe in der richtigen Richtung in das Loch des Geschirrspülers passt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 24 2023-02-10 12:09:42

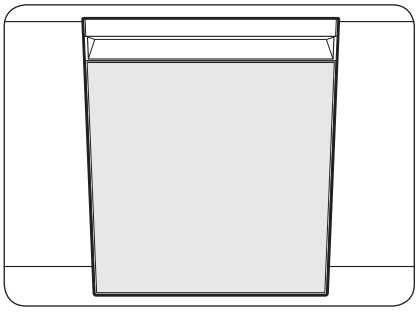

7. Hiermit ist die Montage der Zierverkleidung abgeschlossen.

SCHRITT 5 Ausrichten der Spülmaschine

Für Einbaugeräte

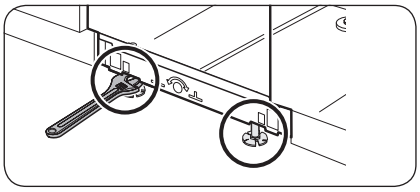

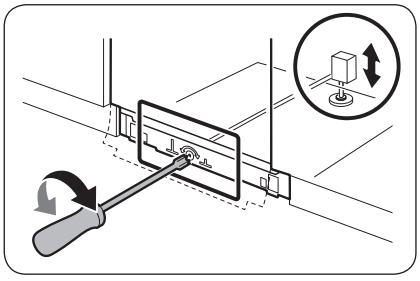

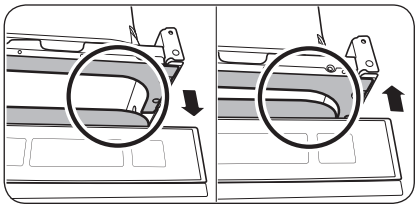

Sie können die Höhe der Spülmaschine so einstellen, dass sie waagerecht steht. Bei diesem Arbeitsschritt darf die Spülmaschine nur zur Hälfte in den Einbauschrank geschoben sein.

1. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Spülmaschine waagerecht steht.
2. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel mit 22 mm, um vorn die Höhe einzustellen.
- Um das Gerät abzusenken, drehen Sie die Stellfüße gegen den Uhrzeigersinn.
- Um das Gerät anzuheben, drehen Sie die Stellfüße im Uhrzeigersinn.

3. Um die Höhe auf der Rückseite einzustellen, setzen Sie den T20-Torx-Schraubendreher unten in der Mitte der Spülmaschine ein.
- Um das Gerät abzusenken, drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn.
- Um das Gerät anzuheben, drehen Sie den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.

4. Nachdem Sie die Nivellierung abgeschlossen haben, müssen Sie kontrollieren, ob sich die Tür öffnen und schließen lässt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 25 2023-02-10 12:09:42

Aufstellen des Geräts

Für freistehende Modelle

Sie können die Höhe des Spülmaschine um bis zu 45 mm verstellen. Schrauben Sie dazu die Nivellierfüße herein oder heraus.

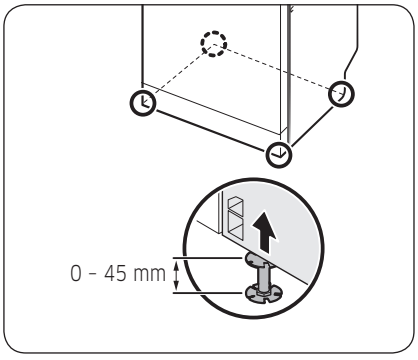

1. Heben Sie die Vorder- oder Rückseite (oder beide abwechselnd) der Spülmaschine ein wenig an und drehen Sie die Nivellierfüße, um die Höhe einzustellen.
2. Wenn Sie fertig sind, können Sie mit einer Wasserwaage kontrollieren, ob die Spülmaschine waagerecht steht.
3. Schieben Sie die Spülmaschine unter das Spülbecken, achten Sie dabei aber darauf, dass zwischen der Oberseite der Spülmaschine und der Unterseite der Spülbeckenplatte ein Abstand von mindestens 4 mm besteht.

⚠ **VORSICHT**

Verlegen Sie das Netzkabel des Geschirrspülers nicht mit Hilfe eines metallischen Kabelbinders.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 26 2023-02-10 12:09:42

SCHRITT 6 Befestigen sie die Verkleidung

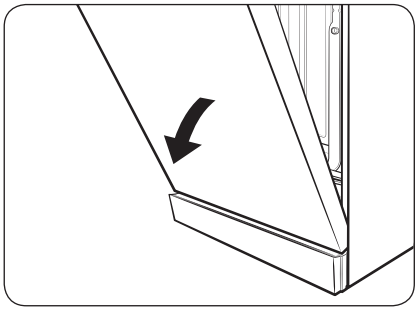

1. Öffnen Sie die Tür bis zur Hälfte nach unten.

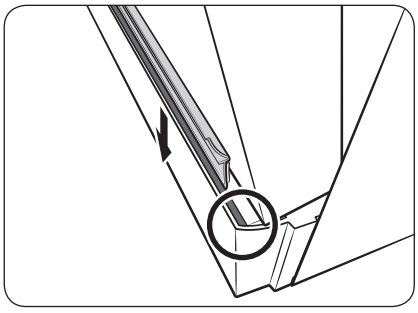

2. Entfernen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Verkleidung. Setzen Sie dann die Verkleidung in die untere Nut der Spülmaschine ein.

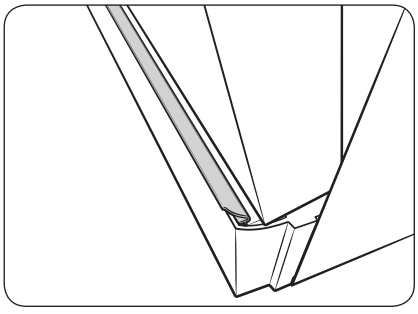

3. So sieht die Verkleidung nach der Montage aus.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 27 2023-02-10 12:09:43

Aufstellen des Geräts

SCHRITT 7 Fixieren der Spülmaschine

Sie können auch seitlich Bohrungen anbringen, um die Spülmaschine an den Schrankseiten zu fixieren.

An den Seiten

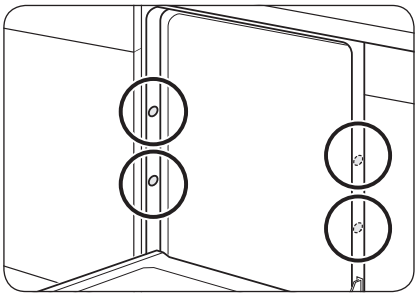

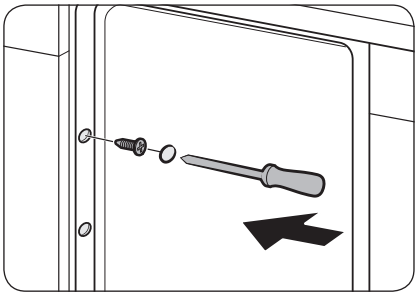

⚠ **VORSICHT**

Wenn die Kunststoffkappe nicht montiert ist, kann Wasser austreten und einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

1. Ziehen Sie die 4 Schrauben (Ø 4 X 12) an den entsprechenden 4 Positionen fest (im Bild hervorgehoben).
2. Setzen Sie die mitgelieferten Kunststoffkappen an den 4 Positionen ein, an denen die Schrauben festgezogen wurden.
3. Schließen Sie den Wasserschlauch an, aber öffnen Sie den Wasserhahn erst, wenn die Installation abgeschlossen ist.

SCHRITT 8 Anschließen des Abwasserschlauchs

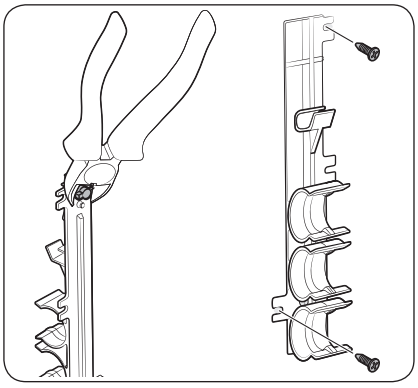

1. Lösen Sie den Schlauchhalter von der Spülmaschine und schneiden Sie dann den vorstehenden Teil des Halters ab (siehe Abbildung).
2. Befestigen Sie den Halter mit den 2 Schrauben (Ø 4 X 12) an der Wand.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 28 2023-02-10 12:09:43

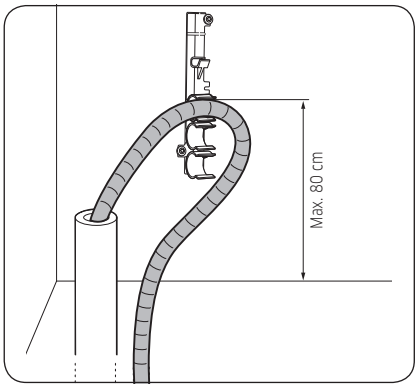

3. Setzen Sie den Abwasserschlauch so in den Halter ein, dass er sich in 30 bis 80 cm Höhe vom Boden befindet.

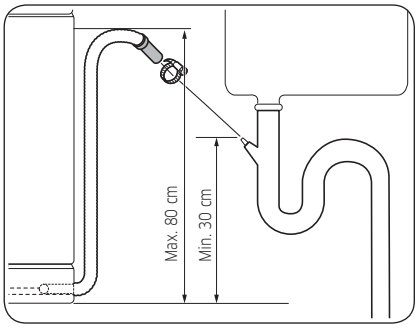

4. Schließen Sie den Abwasserschlauch an den Abwasseranschluss an.

⚠ **VORSICHT**

- Montieren Sie das Abwassersystem sorgfältig, damit sich der Abwasserschlauch nicht beim Abpumpen vom Abfluss löst.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch, der Frischwasserschlauch und das Netzkabel weder geknickt noch gefaltet sind.

SCHRITT 9 Letzte Kontrolle

1. Entfernen Sie Schaum, Papierverpackungen und unnötigen Teile aus dem Inneren der Spülmaschine.
2. Schließen Sie die Automatiksicherung.
3. Öffnen Sie das Ventil der Frischwasserversorgung, damit die Spülmaschine mit Wasser versorgt wird.
4. Verbinden Sie dann den Netzstecker mit der Dose und schalten Sie die Spülmaschine an. Wählen und starten Sie anschließend das Programm Express.
5. Prüfen Sie, ob die Spülmaschine richtig eingeschaltet wird und ob Wasser austritt, während sie arbeitet. Vergewissern Sie sich, dass an keinem Ende des Wasserschlauchs und am Anschluss des Abwasserschlauchs Wasser austritt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 29 2023-02-10 12:09:43

Aufstellen des Geräts

Sockelleiste

Installieren Sie die Sockelleiste entsprechend den Bedingungen des Modells oder der Installationsumgebung.

Sockelleiste

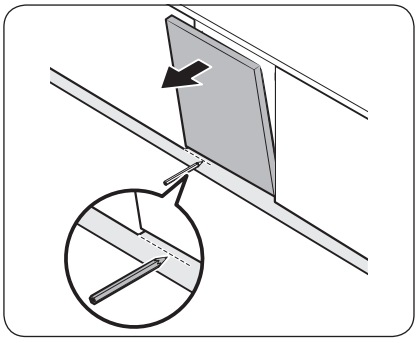

1. Setzen Sie die Sockelleiste an der Unterseite der Spülmaschine ein.
2. Öffnen Sie die Tür der Spülmaschine, und zeichnen Sie auf der Sockelleiste an der Stelle eine Linie, an der sie die Tür behindert.

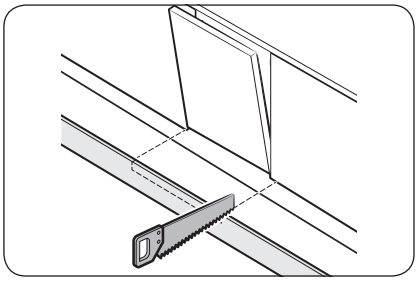

3. Trennen Sie mit einer Säge entlang der Linie ein Teil von der Sockelleiste ab.

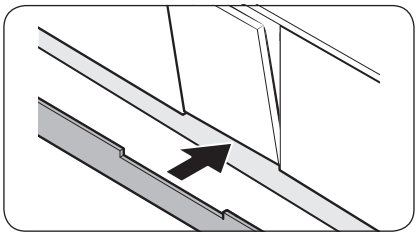

4. Bringen Sie die verkleinerte Sockelleiste an der Unterseite der Spülmaschine an. Stellen Sie sicher, dass die Leiste nicht die Tür der Spülmaschine behindert.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 30 2023-02-10 12:09:43

Vorgeschnittene Sockelleiste (außer frei stehendes Modell)

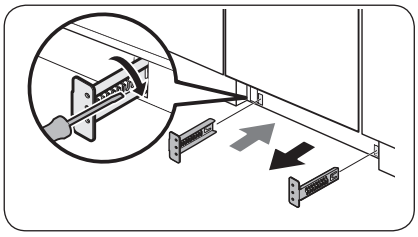

1. Setzen Sie die mitgelieferten Halterungen an der Unterseite der Spülmaschine ein. Drehen Sie sie in die richtige Stellung.

- Die richtige Befestigungsreihenfolge und der Platz der Halterungen wird in der Abbildung links dargestellt.

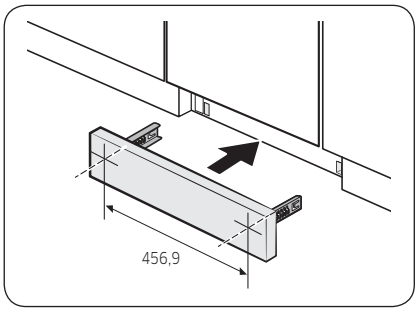

2. Setzen Sie die vorgeschnittene Sockelleiste zuerst in die Klammern ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um die Leiste zu befestigen. Betrachten Sie die Abbildung links und stellen Sie sicher, dass die Klammern sich an der richtigen Stelle befinden.

⚠ **VORSICHT**

Achten Sie darauf, dass die Sockelleiste nicht beim Öffnen und Schließen der Spülmaschine stört.

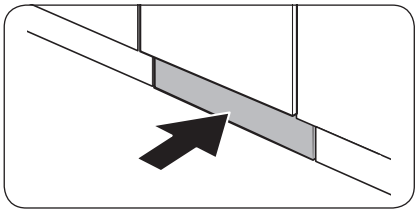

3. Schieben Sie die Sockelleiste mit den Klammern in die Unterseite der Spülmaschine hinein (siehe Abbildung).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 31 2023-02-10 12:09:43

Aufstellen des Geräts

SmartThings (nur bestimmte Modelle)

WLAN-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Telefon zu den Einstellungen und stellen Sie die Verbindung zu Ihrem privaten WiFi-Netzwerk her.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings“ die SmartThings-App ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

- Die SmartThings-App ist für Android ab Version 8.0 und IOS ab Version 13.0 ausgelegt.
- Um die Leistung zu verbessern, kann die SmartThings-App ohne Vorankündigung geändert oder der Support gemäß den Richtlinien des Herstellers eingestellt werden.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um ein neues Samsung-Konto zu erstellen. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Telefons werden automatisch angemeldet.

Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Telefon mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.
2. Starten Sie **SmartThings** auf Ihrem Telefon. IPhone-Benutzer müssen die Anmeldeinformationen bei jedem Zugriff auf die App eingeben.
3. Wird die Meldung von „Ein neues Gerät wurde gefunden.“ angezeigt, so wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst „+“ und anschließend in der Liste der verfügbaren Geräte Ihre Spülmaschine aus. Wenn Ihr Spülmaschine nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Gerätetyp** > **Genaues Gerätemodell** und fügen Sie dann Ihre Spülmaschine manuell hinzu.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Anschließen Ihrer Spülmaschine abzuschließen. Halten Sie die Taste **Smart Control** mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, damit die Meldung „AP“ im Display erscheint. Ihre Spülmaschine wird in der App registriert.
6. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint Ihre Spülmaschine in der Liste der Geräte in Ihrer SmartThings App.
7. Tippen Sie auf das Symbol für die Spülmaschine, um ihre Seite zu öffnen.
8. Wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt ist, leuchtet das WLAN-Symbol auf Ihrer Spülmaschine auf.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 32 2023-02-10 12:09:44

Spülmaschinen-App

Integrierte Steuerung: Sie können Ihre Spülmaschine zu Hause wie auch unterwegs überwachen und steuern.

- Wählen Sie in SmartThings das Spülmaschinen-Symbol aus. Die Spülmaschinenseite wird geöffnet.
- Überprüfen Sie den Betriebszustand Ihrer Spülmaschine, prüfen Sie, ob Benachrichtigungen zu Ihrer Spülmaschine vorliegen und ändern Sie bei Bedarf die Optionen oder Einstellungen.

HINWEIS

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch (Klasse B) ausgelegt und kann in allen Wohngebieten eingesetzt werden.
- Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen, und weder der Hersteller noch der Installateur dieses Gerätes können diesbezügliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
- Die empfohlenen Verschlüsselungsmethoden sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neu entwickelte WLAN-Protokolle und nicht zugelassene WLAN-Protokolle werden nicht unterstützt.
- Die Empfangsempfindlichkeit evon Drahtlosnetzwerken kann durch die drahtlose Umgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internetanbieter die MAC-Adresse Ihres PC oder das Modemmodul zur permanenten Verwendung registriert hat, kann Ihre Samsung-Spülmaschine keine Verbindung zum Internet herstellen. Wenn das der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Die Internet-Firewall kann Ihre Internetverbindung unterbrechen. Wenn dies geschieht, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Wenn der Internetfehler nach den Messungen Ihres Internetanbieters weiter fortbesteht, wenden Sie sich an einen Händler für Samsung-Produkte oder ein Samsung-Kundendienstzentrum vot Ort.
- Informationen zur Installation von Kabel- und WLAN-Routern finden Sie in der Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Routers.
- Die Samsung-Spülmaschine unterstützt WLAN-Protokolle im 2,4-GHz-Band.
- Die Samsung-Spülmaschine unterstützt Soft-AP-Protokolle gemäß IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (IEEE802.11n wird empfohlen)
- Nicht zugelassene Kabel-/WLAN-Router können unter Umständen keine Verbindung zur Samsung-Spülmaschine herstellen.
- Die SmartThings-App ist auf Android-Geräten mit Betriebssystem 8.0 oder höher und auf iOS-Geräten mit iOS 13 oder höher verfügbar. Die App ist für Samsung-Telefons (Serien Galaxy S und Note) optimiert.
- Manche Funktionen der App werden auf Drittanbieter Geräten möglicherweise anders ausgeführt.
- Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.
- Selbst wenn Updates zurzeit auf Ihrem Betriebssystem unterstützt werden, kann es darüber hinaus vorkommen, dass weitere Aktualisierungen der App oder der Funktionen in der App aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern vorgesehen. Das WLAN darf in der EU in Innenräumen ohne Einschränkungen betrieben werden, in Frankreich jedoch nicht im Freien.
- Sie können die SmartThings-App einfach installieren oder das Produkt mit Ihrem Telefon bedienen, nachdem Sie den QR-Code auf dem beigefügten Aufkleber gescannt haben.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 33 2023-02-10 12:09:44

Aufstellen des Geräts

- Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass die Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
- Der Gesamtstromverbrauch im Standby beträgt 2 W. Hierbei bleiben alle Netzwerkanschlüsse in eingeschaltetem Zustand (ON).
  - Daten ermittelt gemäß der Norm EN 50564 und der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008

WLAN	
Frequenzbereich	Sendeleistung (Max.)
2412 MHz bis 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategorie	Prüfpunkt	Beschreibung
Überwachung	Waschstatus	Sie können das aktuelle Programm, seine Optionen und die verbleibende Programmdauer überprüfen.
	Smart Control	Der Smart Control-Status der Spülmaschine wird angezeigt.
	Energieüberwachung	Verwenden Sie diese Option, um den Energieverbrauch zu überwachen.
Steuerung	Start/Pause/Abbrechen	Wählen Sie ein Programm samt den gewünschten Optionen aus und wählen Sie anschließend Start/Pause/Abbrechen, um einen Vorgang zu starten, ihn vorübergehend zu stoppen oder den aktuellen Vorgang abzubrechen.
	Meine Favoriten	Fügen Sie unter „Meine Favoriten“ häufig verwendete Programme und Optionen zur späteren Verwendung hinzu.
	Startzeitvorwahl	Stellen Sie die Startzeitvorwahl so ein, dass das Spülprogramm zu einer vorbestimmten Zeit (bis zu 24 Stunden später) startet.
Benachrichtigung	Programm beendet	Benachrichtigt Sie darüber, dass das aktuelle Programm beendet ist.
	Waschmittel	Sie werden benachrichtigt, wenn das Salz oder der Klarspüler in der Spülmaschine zur Neige geht.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 34 2023-02-10 12:09:44

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 35 2023-02-10 12:09:44

Vor der ersten Verwendung

Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Aufstellung und Installation Ihres Wäschetrockners zu gewährleisten und Unfälle oder Verletzungen bei Abspülen zu vermeiden.

Die Spülmaschine auf einen Blick

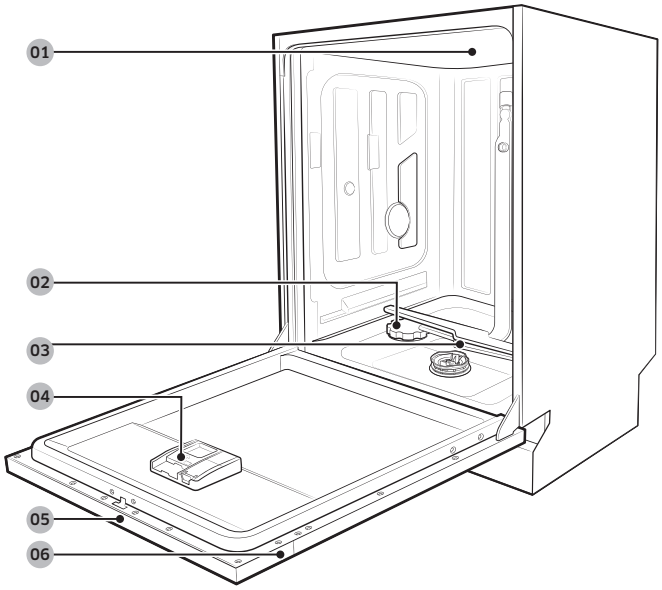

01 Oberer Sprüharm
02 Salzbehälter
03 Unterer Sprüharm
04 Spülmittelfach
05 Bedienfeld
06 Gerätetür

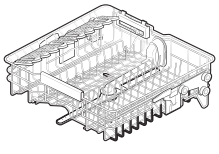

Oberkorb

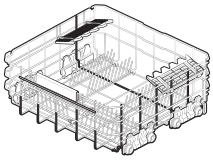

Unterkorb

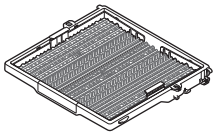

Besteckfach (nur bestimmte Modelle)

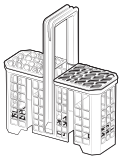

Besteckkorb (nur bestimmte Modelle)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 36 2023-02-10 12:09:44

⚠ **VORSICHT**

- Spülen Sie keine Gegenstände, die mit Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe verschmutzt sind. Solche Stoffe beschädigen die Spülmaschine. Asche wird nicht auflöst und verteilt sich im Inneren der Spülmaschine.
- Entfernen Sie Speisereste wie Knochen, Obstsamen usw. sowie Abfälle wie Zahnstocher, Servietten usw. von Ihrem Geschirr. Speisereste und Abfälle können Geräusche und Störungen der Spülmaschine verursachen und Ihr Geschirr sowie die Spülmaschine beschädigen.

Für die Spülmaschine ungeeignete Gegenstände

⚠ **WARNUNG**

Spülen Sie nur Gläser, Porzellan, Besteck usw., die der Hersteller als spülmaschinenfest deklariert hat. Spülen Sie keine Aluminiumgegenstände (z. B. Fettfilter). Die Spülmaschine kann Aluminium beschädigen und in Extremfällen zu einer heftigen chemischen Reaktion führen.

Spülen Sie die folgenden Gegenstände nicht in der Spülmaschine.

- Gegenstände aus Kupfer, Messing, Zinn, Elfenbein und Aluminium oder Gegenstände, die mit Klebstoff verunreinigt sind
- Nicht hitzebeständige Kunststoffe
- Kunsthandwerk, Antiquitäten, wertvolle Vasen und Dekorglas
- Keramik oder glasierte Keramik
- Geschirr und Besteck aus Holz oder Gegenstände mit Holzelementen
- Empfindliches Glas oder Bleikristall Nach häufigem Spülen kann Glas stumpf anlaufen.

HINWEIS

Silber, das in Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln gekommen ist, kann sich verfärben. Schwefelhaltig sind Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Fisch, Salzlake für Fisch und Marinaden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 37 2023-02-10 12:09:44

Vor der ersten Verwendung

Einfache Arbeiten mit den Körben

Höhenverstellung

Sie können die Höhe des Oberkorbs bei Bedarf anpassen, damit im Unterkorb größere Gegenstände untergebracht werden können. Je nach Höhe des Oberkorbs kann der Unterkorb Gedecke bis zu einem Durchmesser von 30 cm und der Oberkorb Gedecke mit einem Durchmesser von maximal 18 cm (mit Besteckfach) bzw. 25 cm (ohne Besteckfach) aufnehmen.

⚠ **VORSICHT**

- Wir empfehlen, die Höhe des Oberkorbs anzupassen, bevor Sie Geschirr einräumen. Wenn Sie den Korb einstellen, nachdem Sie das Geschirr hineingestellt haben, beschädigen Sie möglicherweise das Geschirr.
- Achten Sie darauf, beim Einstellen beide Griffe zu fassen, denn andernfalls schließt die Tür der Spülmaschine möglicherweise nicht mehr richtig.

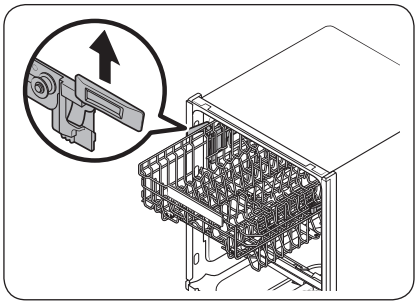

- Ziehen Sie den Oberkorb nach oben, um ihn anzuheben. Der verstellbare Hebel verriegelt, und der Oberkorb rastet in der höheren Position ein.
- Um den oberkorb abzusenken, greifen Sie die verstellbaren Griffe auf der linken und rechten Seite des Oberkorbs und drücken Sie sie dann gleichmäßig nach unten.

Ausbauen des Oberkorbs

⚠ **VORSICHT**

- Starten Sie die Spülmaschine nicht ohne den Oberkorb. Andernfalls treten Geräusche auf und die Spülmaschine funktioniert richtig nicht.
- Wenn Sie den Oberkorb herausgenommen haben, müssen Sie ihn wieder richtig die Spülmaschine einsetzen, damit sie normal funktioniert.

Um den Oberkorb zu entfernen, ziehen Sie ihn ganz heraus und heben Sie sie dann nach oben heraus. Siehe folgende Abbildungen.

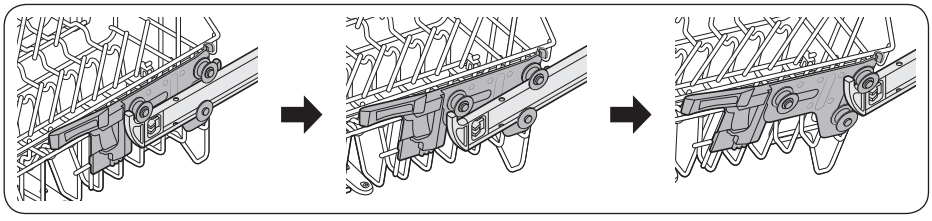

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 38 2023-02-10 12:09:45

Einräumen der Spülmaschine

Unterkorb

Es wird empfohlen, große und schwer zu reinigende Gegenstände in den Unterkorb zu stellen (Töpfe, Pfannen, Deckel, Schüsseln und Schalen).

Es ist besser, Schüsseln und Deckel seitlich in die Körbe zu stellen, damit nicht die Drehung des Sprüharms am Oberkorb blockiert wird. Töpfe, Schüsseln usw. müssen immer auf den Kopf gestellt werden.

Tiefe Töpfe sollten schräg gestellt werden, damit das Wasser besser ablaufen kann.

Der Unterkorb verfügt über klappbare Zinken, damit er problemlos größere Töpfe und Pfannen aufnehmen kann.

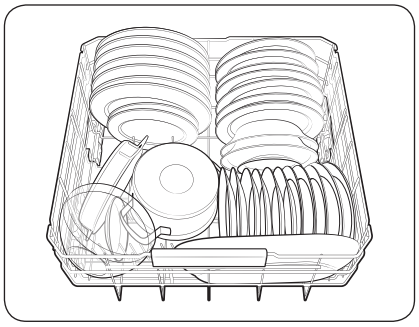

Modelle DW60B*8***** / DW60B*75****

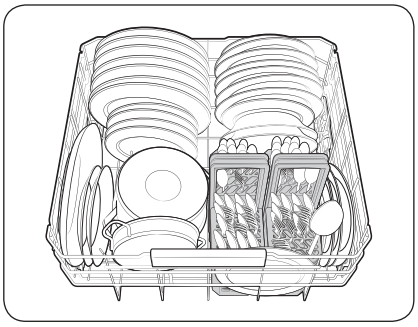

Modelle DW60B*73****

HINWEIS

Lange Gegenstände, Servierbestecke, Salatbestecke und große Messer sollten im Korb so untergebracht werden, dass sie nicht die Drehung der Sprüharme behindern.

Verwenden der Klappzinken

Damit Töpfe und Pfannen besser eingeräumt werden können, lassen sich die Zinken nach unten klappen (siehe Abbildung).

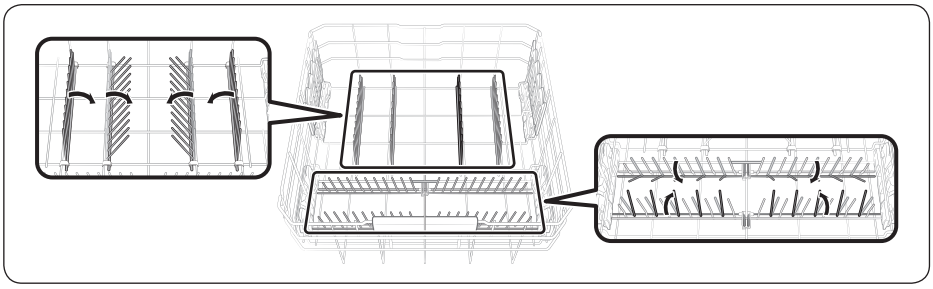

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 39 2023-02-10 12:09:46

Vor der ersten Verwendung

Oberkorb

Der Oberkorb ist für empfindliches und leichtes Geschirr wie Gläser, Kaffee-, Teetassen und Untertassen, sowie Teller, Schälchen und flachen Pfannen (solange sie nicht zu stark verschmutzt sind) vorgesehen. Stellen Sie das Geschirr und die Kochgeräte so in die Maschine, dass sie nicht durch den Wasserstrahl verschoben werden. Stellen Sie Gläser, Tassen und Schüsseln immer auf den Kopf.

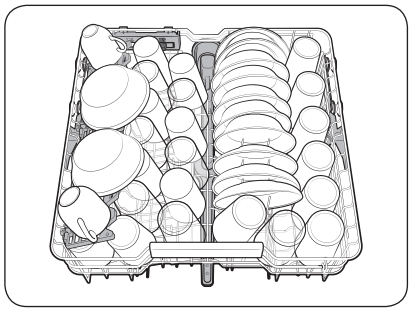

Modelle DW60B*8***** / DW60B*75****

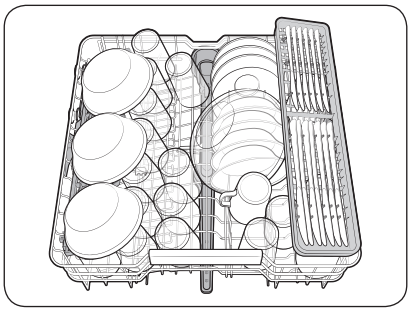

Modelle DW60B*73****

Führungszinken

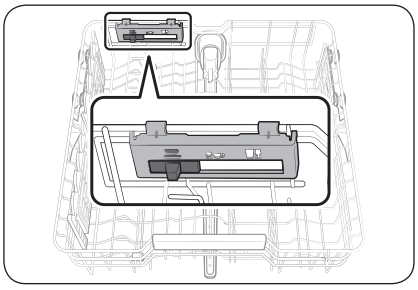

Oberkorb

Wenn Sie die Anordnung der Führungszinken verändern, können Sie Ihr Geschirr auf verschiedene Weise in den mittleren Korb einräumen. Wenn sich der Führungsknopf rechts befindet, können Sie übliche Weingläser einräumen. Wenn sich der Führungsknopf in der Mitte befindet, können Sie kürzere Wein- oder Cognacgläser einräumen. Wenn sich der Führungsknopf links befindet, können Sie Schalen und Teller einräumen.

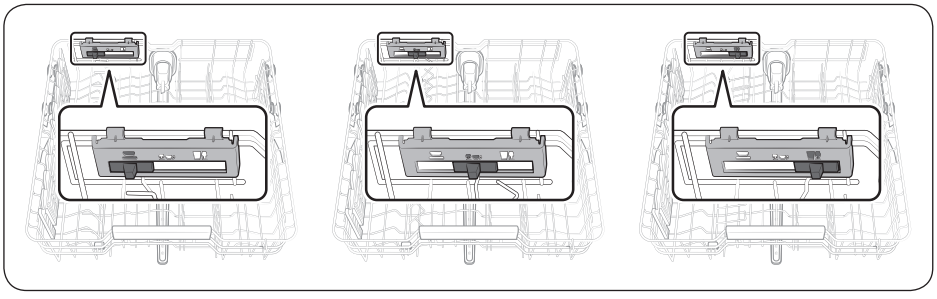

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 40 2023-02-10 12:09:47

Besteckfach (Modelle DW60B*8***** / DW60B*75****)

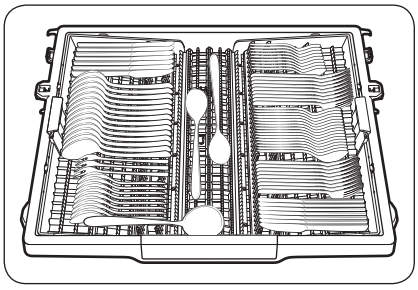

Das Besteckfach ist am besten geeignet für Besteck, Kochutensilien und Vorlegebesteck. Verwenden Sie die Besteckschublade, um Besteck und Kochutensilien einzuräumen.

HINWEIS

Das Besteckfach kann vollständig herausgenommen werden, wenn im Oberkorb Platz für größere Gegenstände benötigt wird.

Besteckfach (nur für DW60B*89**** / DW60B*85****)

Sie können das Besteck im oberen Besteckfach leicht bewegen. Die Fächer können angehoben und abgesenkt werden.

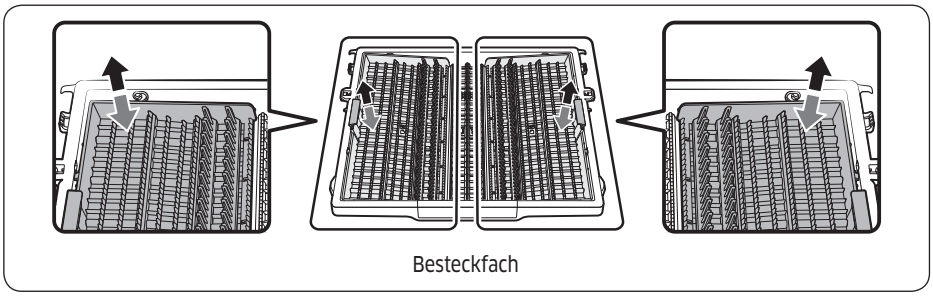

Besteckfach

Verwenden des Glasfachs

Die Glashalter sind besonders geeignet für Weingläser. Stellen Sie Weingläser einfach über die Zapfen der Glashalter. Klappen Sie den Glashalter wieder ein, wenn er nicht benutzt wird.

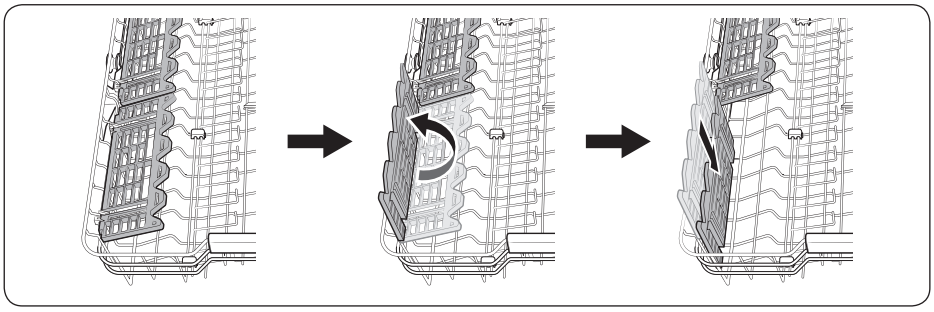

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 41 2023-02-10 12:09:49

Vor der ersten Verwendung

Spülmittelbehälter

Um eine optimale Spülleistung zu gewährleisten, bestimmen Sie die Spülmittelmenge entsprechend dem gewählten Programm.

⚠ **WARNUNG**

- Nehmen Sie niemals Geschirrspülmittel in den Mund. Vermeiden Sie es, die Spülmitteldämpfe einzuatmen. Geschirrspülmittel enthält Reizstoffe und ätzende Chemikalien, die Atemwegserkrankungen auslösen können. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn Geschirrspülmittel dennoch verschluckt oder eingeatmet wurde.
- Bewahren Sie das Spülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ **VORSICHT**

Verwenden Sie nur Spülmaschinenmittel. Normale Spülmittel produzieren zu viel Schaum. Dies kann die Leistungsfähigkeit der Spülmaschine beeinträchtigen oder eine Fehlfunktion verursachen.

Einfüllen des Spülmittels

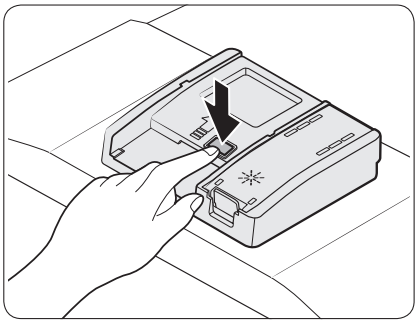

1. Drücken Sie zum Öffnen auf die Entriegelung am Deckel des Spülmittelfachs.

HINWEIS

Der Deckel bleibt am Ende des Spülprogramms geöffnet.

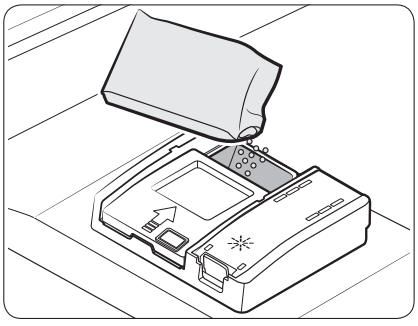

2. Geben Sie die empfohlene Spülmittelmenge direkt in das Spülmittelfach.

HINWEIS

Es gibt keine spezielle Taste für die Verwendung von Spülmaschinentabs.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 42 2023-02-10 12:09:50

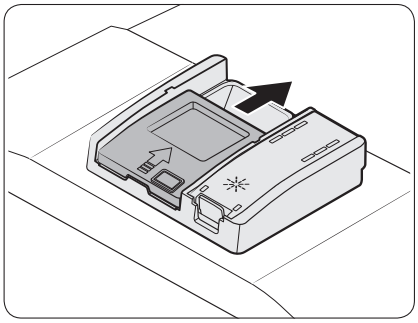

3. Schieben Sie den Deckel zum Verschließen nach oben.

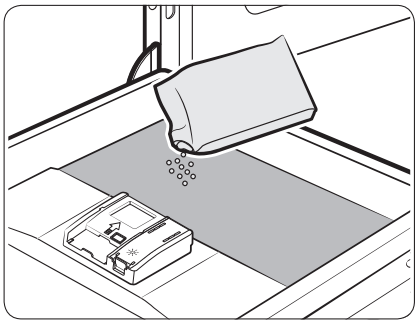

4. Wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, geben Sie, um bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen, eine kleine Menge des Spülmittels auf die Tür.

HINWEIS

Dieses zusätzliche Spülmittel tritt beim Vorspülen in Aktion.

Die Abdeckung öffnet sich automatisch, um das Spülmittel während des Abwaschens auszugeben.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 43 2023-02-10 12:09:50

Vor der ersten Verwendung

Klarspülerbehälter

Klarspüler verbessert die Trocknungsleistung der Spülmaschine. Füllen Sie Klarspüler nach, wenn die Nachfüllanzeige für den Klarspüler auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Verwenden Sie nur flüssige Klarspüler. Pulver als Klarspüler verstopft die Öffnung des Vorratsbehälters und verursacht Fehlfunktionen der Spülmaschine.

⚠ **VORSICHT**

- Füllen Sie nicht irgendeinen Klarspüler in den Klarspülerbehälter ein.
- Überfüllen Sie den Vorratsbehälter nicht. Überschüssiger Klarspüler kann während des Programms austreten.

Einfüllen des Klarspülers

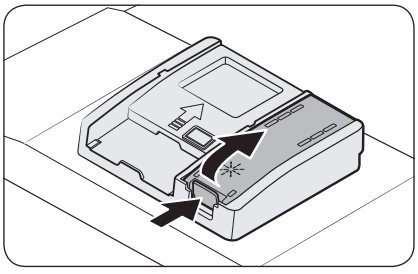

1. Öffnen Sie den Verschluss des Klarspülerbehälters.

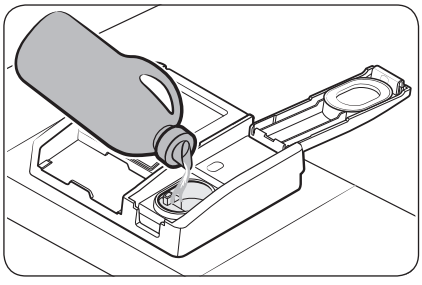

2. Füllen Sie Klarspüler in den Klarspülerbehälter.

⚠ **VORSICHT**

Befüllen Sie den Behälter nur bis zur maximalen Füllstandsanzeige. Überschüssiger Klarspüler kann während der Programme auslaufen.

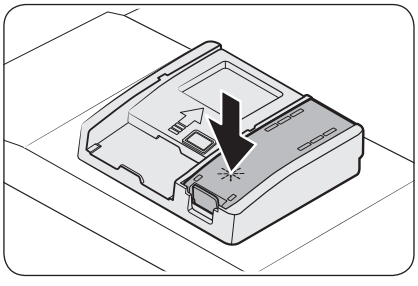

3. Schließen Sie den Klarspülerbehälter. Drehen Sie dazu den Verschluss im Uhrzeigersinn.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 44 2023-02-10 12:09:50

Salzbehälter

⚠ **VORSICHT**

- Verwenden Sie nur Spülmaschinensalz. Verwenden Sie keine andere Art von Salz oder Lösungsmittel. Andere Mittel können Schäden am Salzbehälter und an der Enthärtungsanlage verursachen.
- Um Korrosion durch eine übermäßige Menge an Salz oder Salzwasser zu verhindern, füllen Sie den Salzbehälter immer vor dem Start eines Spülprogramms.

Füllen des Salzbehälters

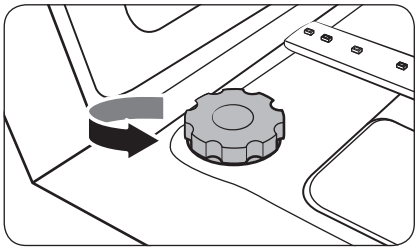

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drehen Sie den Deckel zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS

Wenn Sie den Deckel der Wasserenthärtungsanlage öffnen, läuft möglicherweise sauberes Wasser aus, das sich darin etwa eine Minute lang befunden hat. Geben Sie Salz hinein, um das Auslaufen des Wassers zu verhindern.

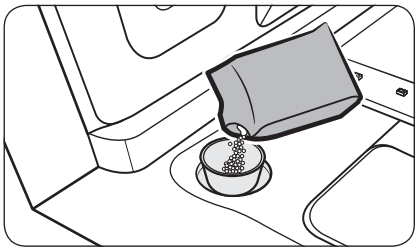

3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Wasser (nur beim erstmaligen Einschalten des Gerätes erforderlich).
4. Füllen Sie das Spülmaschinensalz ein.

⚠ **VORSICHT**

- Die maximale Füllmenge beträgt ca. 1 kg. Überschreiten Sie nicht die Kapazität.
- Durch Überschreiten der Kapazität kann die Leistung der Spülmaschine beeinträchtigt werden.

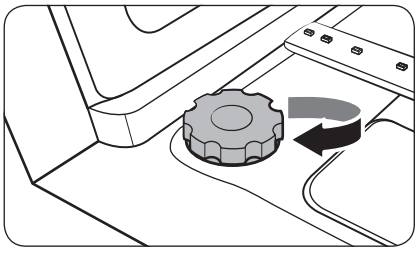

5. Drehen Sie das Anschlussstück zum Schließen im Uhrzeigersinn.

HINWEIS

- Lassen Sie das Programm Express laufen, um Salz oder Salzwasser aus der Spülmaschine zu entfernen.
- Je nach Größe der Salzkörner kann es einige Zeit dauern, bis das Salz vollständig aufgelöst ist und die Anzeige ( ) in der Anzeige erlischt.

Salzanzeige

Die Anzeige ( ) leuchtet auf, wenn für die nächsten Programme nicht genug Salz in der Maschine ist.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 45 2023-02-10 12:09:51

Vor der ersten Verwendung

Einstellung

Sie können Ihre Einstellungen nach Belieben ändern. Drücken Sie auf die Taste **Option**, um die Einstellungen zu ändern. Dann können Sie in den Untermenüs navigieren, die Sie mit **Links/Rechts** erreichen.

Startzeitvorwahl 1h – 24h > Dosierung pro Spülgang Aus - Sehr hoch > Wasserhärte Stufe 0 – Stufe 5 > Meine Programme >

Türöffung beim Trocknen Ein/Aus > Bedienfeldsperre Ein/Aus > Ki-Intelligente Ein/Aus > Ton Ein/Aus >

Sprache > WLAN Ein/Aus > Werkseinstellungen >

Startzeitvorwahl

- Stellen Sie die **Startzeitvorwahl**-Option mit den **Links/Rechts**-Tasten ein und aktivieren Sie sie mit der **START**-Taste.
- Durch Drücken der Taste **Links/Rechts** ändern sich eingestellte Zeit in Schritten von 1 Stunde.
- Drücken Sie auf **START**, bevor Sie die Gerätetür schließen.

Dosierung pro Spülgang

- Suchen Sie die Option **Dosierung pro Spülgang**.
- Wählen Sie eine Dosierung pro Spülgang aus Besonders niedrig bis Sehr hoch (Standard: Mittel)

Ki-Intelligente

Nutzen Sie bequem die Programme, die Sie häufig verwenden. Sie können Ihren Geschirrspüler so einstellen, dass er sich die am häufigsten verwendeten Programme und Einstellungen merkt und sie in der Reihenfolge ihrer Verwendung anzeigt.

- Drücken Sie im Modus **Einstellungen** die Tasten **Links/Rechts**, um die Option **Ki-Intelligente** auszuwählen.
- Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie dann auf **START**, um die Einstellung abzuschließen.
  - Die Standardeinstellung lautet **Ein**.
  - Deaktivieren (**Aus**) Sie diese Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
- Wenn Sie die Funktion deaktivieren, werden alle gespeicherten Daten zurückgesetzt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 46 2023-02-10 12:09:51

Wasserhärte

- Suchen Sie die Funktion **Wasserhärte**.
- Wählen Sie eine Wasserhärte von Stufe 0 bis Stufe 5 (Standard: Stufe 4)

HINWEIS

Wenn die Wasserhärte in Ihrer Gegend 0 beträgt, brauchen Sie kein Spülmaschinensalz zu verwenden. Allerdings müssen Sie in den Einstellungen der Spülmaschine als Härtegrad den Wert „0“ einstellen.

Tabelle für den Wasserhärtegrad

Härtegrad	Wasserhärte				Regeneration der Wasserenthärtungsanlage / Spülprogramm (ÖKO-Programm)	Salzzugabe
	°dH	°TH	mmol/l	Bereich		
0	<6	<10	<1,0	Keine Rückführung	Nein	Nein
1	6 – 14	10 – 25	1 – 2,5	1/8	Ja	Ja
2	14 – 23	25 – 40	2,5 – 4,0	1/5	Ja	Ja
3	23 – 31	40 – 55	4,0 – 5,5	1/3	Ja	Ja
4	31 – 40	55 – 70	5,5 – 7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, weiches Wasser zu verwenden. Hartes Wasser enthält Verunreinigungen, die die Reinigungsleistung reduzieren können. Wenn das Frischwasser einen Härtegrad von mehr als 1,0 mmol/l (6 °d auf der deutschen Skala) aufweist, müssen Sie das Wasser enthärten.

- Um das Wasser weichen zu machen, müssen Sie ein für die Spülmaschine geeignetes Salz verwenden und die Enthärtungsanlage passend zum Wasser in Ihrer Region einstellen. Weitere Informationen über die Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wasserwerk.
- Wenn der Härtegrad des Frischwassers nicht sicher bestimmbar ist, wählen Sie in den Einstellungen der Spülmaschine den höchsten Härtegrad aus. Stellen Sie die Spülmaschine auf 9,0 mmol/l ein, wenn die Wasserhärte z. B. im Bereich von 6,7 mmol/l bis 9,0 mmol/l liegt.
- Die Standardeinstellung für die Wasserhärte der Spülmaschine beträgt 4 (5,5 – 7,0 mmol/l). Wenn diese Einstellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend entspricht, gibt es keine Notwendigkeit, sie zu ändern.
- Die Regeneration wird in der Trockenphase durchgeführt. Hierbei werden zusätzlich 2,3 – 2,7 l Wasser verbraucht und das Programm dauert 22 – 27 Minuten. Der Energieverbrauch kann sich zwar erhöhen, allerdings nur in geringfügigem Maße.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 47 2023-02-10 12:09:51

Vor der ersten Verwendung

Türöffung beim Trocknen

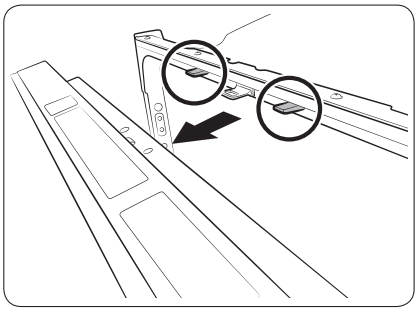

Um die Trocknungsleistung zu steigern, öffnet sich die Tür beim Trocknungsprozess automatisch. „0“ wird angezeigt, wenn das aktuelle Programm abgeschlossen ist.

Suchen Sie die Option **Türöffung beim Trocknen**.

Dann können Sie die **Türöffung beim Trocknen**-Funktion mit **Ein** oder **Aus** aktivieren bzw. deaktivieren.

HINWEIS

- Wenn die Gerätetür mit Türöffung beim Trocknen geöffnet wurde, kann sie 2 Minuten lang nicht mehr manuell geschlossen werden.
- Durch Deaktivieren von Türöffung beim Trocknen werden möglicherweise die Trocknungsergebnisse beeinträchtigt. Aktivieren Sie Türöffung beim Trocknen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Bedienfeldsperre

Um zu verhindern, dass Kinder mit der Spülmaschine spielen, können Sie mit der **Bedienfeldsperre** alle Tasten außer der Taste Ein/Aus sperren.

- Suchen Sie die Funktion **Bedienfeldsperre**.
- Sie können die **Bedienfeldsperre**-Funktion mit **Ein** oder **Aus** aktivieren bzw. deaktivieren.
- Bedienfeldsperre bleibt auch nach einem Neustart der Spülmaschine aktiv.
  Zum Beenden der Bedienfeldsperre müssen Sie sie zuerst deaktivieren.

Ton

Suchen Sie die Funktion **Ton**. Anschließend können Sie die **Ton**-Funktion **Ein** oder **Aus**.

WLAN

Suchen Sie die Funktion **WLAN**. Dann können Sie die **WLAN**-Funktion mit **Ein** oder **Aus** aktivieren bzw. deaktivieren.

Werkseinstellungen

Alle geänderten Optionen können durch Verwendung von **Werkseinstellungen** initialisiert werden.

- Wählen Sie die Funktion **Werkseinstellungen**. Dann können Sie wählen, ob Sie alle Optionen zurücksetzen möchten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 48 2023-02-10 12:09:51

Einstellungen (außer Modelle DW60BB89*)

Sie können die Einstellungen für Ton, Helligkeit, Dosierung pro Spülgang, Wasserenthärter und Automatischer Türöffner nach Belieben ändern. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig auf die Tasten **Hygiene Plus** und **Startzeitvorwahl**.

Drücken Sie auf **Hygiene Plus**, um in den Untermenüs zu navigieren und auf **Startzeitvorwahl**, um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.

Ton U1/U0 > Helligkeit* b0-b5 > Dosierung pro Spülgang F0-F6 >

Wasserenthärter L0 – L5 > Türöffung beim Trocknen A1/A0

* nur bestimmte Modelle

Nach Abschluss der Einstellungen drücken Sie auf **Ein/Aus** oder auf **Hygiene Plus** und **Startzeitvorwahl**.

Ton

Drücken Sie so lange auf **Hygiene Plus** bis „**U1**“ oder „**U0**“ angezeigt wird. Um die Tonsignale der Spülmaschine zu deaktivieren, wählen Sie „**U0**“ und drücken Sie dann auf **Startzeitvorwahl**. Um die Tonsignale wieder zu aktivieren, wählen Sie „**U1**“ und drücken Sie dann auf **Startzeitvorwahl**.

Helligkeit (Nur bestimmte Modelle)

Drücken Sie so lange auf **Hygiene Plus**, bis „**b0 - b5**“ angezeigt wird. Je höher die Zahl, desto heller ist das Display. Wählen Sie eine Zahl und drücken Sie dann auf **Startzeitvorwahl**.

Dosierung pro Spülgang

Drücken Sie so lange auf **Hygiene Plus** bis „**F0 - F6**“ angezeigt wird. Wählen Sie eine Klarspülermenge von Stufe 0 bis Stufe 6 (Standard: F4) und drücken Sie dann auf **Startzeitvorwahl**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 49 2023-02-10 12:09:51

Vor der ersten Verwendung

Wasserenthärter (Nur bestimmte Modelle)

Drücken Sie so lange auf **Hygiene Plus** bis „**L0**“ oder „**L5**“ angezeigt wird. Wählen Sie eine Wasserhärte von Stufe 0 bis Stufe 5 (Standard: L4) und drücken Sie dann auf **Startzeitvorwahl**.

HINWEIS

Wenn die Wasserhärte in Ihrer Gegend 0 beträgt, brauchen Sie kein Spülmaschinensalz zu verwenden. Allerdings müssen Sie in den Einstellungen der Spülmaschine als Härtegrad den Wert „0“ einstellen.

Tabelle für den Wasserhärtegrad

Härtegrad	Wasserhärte				Regeneration der Wasserenthärtungsanlage / Spülprogramm (ÖKO-Programm)	Salzzugabe
	°dH	°TH	mmol/l	Bereich		
0	<6	<10	<1,0	Keine Rückführung	Nein	Nein
1	6 – 14	10 – 25	1 – 2,5	1/8	Ja	Ja
2	14 – 23	25 – 40	2,5 – 4,0	1/5	Ja	Ja
3	23 – 31	40 – 55	4,0 – 5,5	1/3	Ja	Ja
4	31 – 40	55 – 70	5,5 – 7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, weiches Wasser zu verwenden. Hartes Wasser enthält Verunreinigungen, die die Reinigungsleistung reduzieren können. Wenn das Frischwasser einen Härtegrad von mehr als 1,0 mmol/l (6 °d auf der deutschen Skala) aufweist, müssen Sie das Wasser enthärten.

- Um das Wasser weichen zu machen, müssen Sie ein für die Spülmaschine geeignetes Salz verwenden und die Enthärtungsanlage passend zum Wasser in Ihrer Region einstellen. Weitere Informationen über die Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wasserwerk.
- Wenn der Härtegrad des Frischwassers nicht sicher bestimmbar ist, wählen Sie in den Einstellungen der Spülmaschine den höchsten Härtegrad aus. Stellen Sie die Spülmaschine auf 9,0 mmol/l ein, wenn die Wasserhärte z. B. im Bereich von 6,7 mmol/l bis 9,0 mmol/l liegt.
- Die Standardeinstellung für die Wasserhärte der Spülmaschine beträgt 4 (5,5 – 7,0 mmol/l). Wenn diese Einstellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend entspricht, gibt es keine Notwendigkeit, sie zu ändern.
- Die Regeneration wird in der Trockenphase durchgeführt. Hierbei werden zusätzlich 2,3 – 2,7 l Wasser verbraucht und das Programm dauert 22 – 27 Minuten. Der Energieverbrauch kann sich zwar erhöhen, allerdings nur in geringfügigem Maße.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 50 2023-02-10 12:09:51

Türöffung beim Trocknen

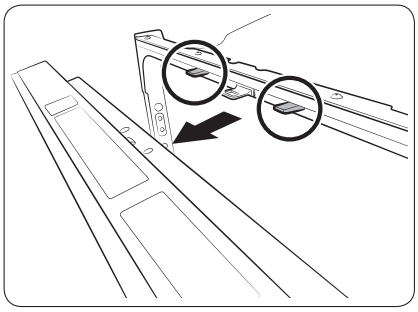

Um die Trocknungsleistung zu steigern, öffnet sich die Tür beim Trocknungsprozess automatisch. „0“ wird angezeigt, wenn das aktuelle Programm abgeschlossen ist.

Drücken Sie so lange auf **Hygiene Plus** bis „A1“ oder „A0“ angezeigt wird, um den Türöffung beim Trocknen-Modus zu aktivieren. Drücken Sie dann auf **Startzeitvorwahl**, um die Türöffung beim Trocknen zu aktivieren (A1) oder zu deaktivieren (A0).

HINWEIS

- Wenn die Gerätetür mit Türöffung beim Trocknen geöffnet wurde, kann sie 2 Minuten lang nicht mehr manuell geschlossen werden.
- Durch Deaktivieren von Türöffung beim Trocknen werden möglicherweise die Trocknungsergebnisse beeinträchtigt. Aktivieren Sie Türöffung beim Trocknen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

So verwerfen Sie Ihre Änderungen

Um eine der im Verlauf vorgenommenen Einstellungen zu verwerfen, schalten Sie die Spülmaschine mit der Taste **Ein/Aus** aus. Versuchen Sie es dann erneut.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 51 2023-02-10 12:09:51

Bedienung

Bedienfeld (für Modelle DW60BB89*)

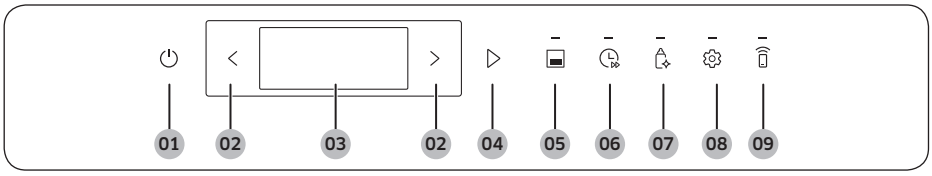

01 Ein/Aus	Durch Drücken dieser Taste wird die Spülmaschine ein- bzw. ausgeschaltet.
02 Links/Rechts	Mit dieser Taste können Sie nach Programmen oder Optionen suchen.
03 Display	Hiermit können Sie Informationen überprüfen. • Programm und Option • Restdauer, Startzeitvorwahl Meldung überprüfen
04 START	Drücken Sie auf **START**, um das Programm zu starten. Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür geschlossen ist. **Cancel & Drain (Abbrechen und Abpumpen)**: Wenn Sie das laufende Programm abbrechen und die Spülmaschine leer pumpen möchten, halten Sie die Taste **START** 3 Sekunden lang gedrückt.
05 Halbe Ladung	Drücken Sie auf diese Taste, um Ihr Geschirr nur im unteren Korb zu spülen. Dies ist nicht möglich in den Programmen Maschinenpflege, Babygeschirr und Vorwaschen.
06 Turbo-Booster	Mit dieser Option wird die Programmdauer verkürzt. Sie steht nur in Verbindung mit den Programmen Auto, ÖKO, Intensiv, Superleise, Töpfe und Pfannen, und Schonprogramm zur Verfügung.
07 Hygiene Plus	Drücken Sie diese Taste, um die Wassertemperatur im letzten Spülgang auf 75 °C zu erhöhen und so das Geschirr zu desinfizieren. Diese Option ist für Schonprogramm, Express, Maschinenpflege, Kunststoff, Babygeschirr und Vorwaschen nicht verfügbar.
08 Option	Über diese Schaltfläche können Sie Optionen einstellen. • Startzeitvorwahl, Dosierung pro Spülgang, Wasserhärte, Meine Programme, Türöffung beim Trocknen, Bedienfeldsperre, Ki-Intelligente, Ton, Sprache, WLAN und Werkseinstellungen.
09 Smart Control	Sie können die Funktion des Geräts mithilfe von **Smart Control** aus der Ferne überprüfen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 52 2023-02-10 12:09:51

Bedienfeld (außer Modelle DW60BB89*)

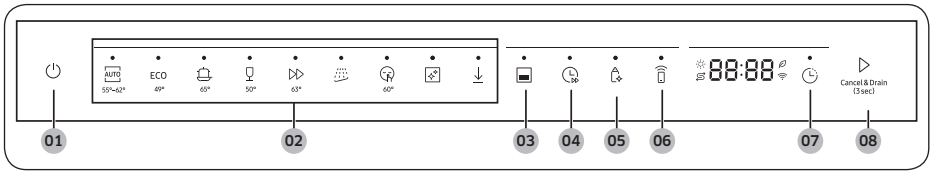

01 Ein/Aus	Durch Drücken dieser Taste wird die Spülmaschine ein- bzw. ausgeschaltet.
02 Programm	Drücken Sie diese Taste, um das gewünschte Spülpropgramm auszuwählen. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Programmübersicht**“ auf Seite **54**.)
03 Halbe Ladung	Drücken Sie auf diese Taste, um Ihr Geschirr nur im unteren Korb zu spülen. Dies ist nicht möglich in den Programmen Maschinenpflege, Babygeschirr und Vorwaschen.
04 Turbo-Booster	Mit dieser Option wird die Programmdauer verkürzt. Sie steht nur in Verbindung mit den Programmen AUTO, ÖKO, Intensiv, Superleise, Töpfe und Pfannen, und Schonprogramm zur Verfügung.
05 Hygiene Plus	Drücken Sie diese Taste, um die Wassertemperatur im letzten Spülgang auf 75 °C zu erhöhen und so das Geschirr zu desinfizieren. Diese Option ist für Schonprogramm, Express, Maschinenpflege, Kunststoff, Babygeschirr und Vorwaschen nicht verfügbar.
06 Smart Control	Sie können die Funktion des Geräts mithilfe von Smart Control aus der Ferne überprüfen.
07 Startzeitvorwahl	Sie können den Beginn des Spülprogramms um bis zu 24 Stunden verzögern. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Startzeitvorwahl**“ auf Seite **46**.)
08 START (Cancel & Drain (Abbrechen und Abpumpen))	Drücken Sie auf **START**, um das Programm zu starten. Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür geschlossen ist. **Cancel & Drain (Abbrechen und Abpumpen)**: Wenn Sie das laufende Programm abbrechen und die Spülmaschine leer pumpen möchten, halten Sie die Taste **START** 3 Sekunden lang gedrückt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 53 2023-02-10 12:09:52

Bedienung

Anzeigen

Klarspüler nachfüllen-Anzeige		Sie leuchtet auf, wenn der Klarspüler in der Spülmaschine zur Neige geht.
Salz nachfüllen-Anzeige		Leuchtet auf, wenn Salz nachfüllen aktiviert wird.
KI-Energiemodus-Anzeige		• KI-Energiemodus wird aktiviert, wenn die SmartThings-App die Aktivierung zulässt. • Die Anzeige geht an, wenn KI-Energiemodus aktiviert und ein mit KI-Energiemodus kompatibles Programm ausgewählt wird. • In diesem Modus sind nicht alle Programme verfügbar. Die Anzeige erlischt, wenn ein mit KI-Energiemodus nicht kompatibles Programm ausgewählt wird. • KI-Energiemodus hilft, den Stromverbrauch zu senken. Allerdings dauert das Programm dann länger. * KI-Energiemodus wird nach Januar 2023 ab je nach Land unterschiedlichen Zeitpunkten unterstützt.
WLAN-Anzeige		Leuchtet auf, wenn WLAN aktiviert wird.

Programmübersicht

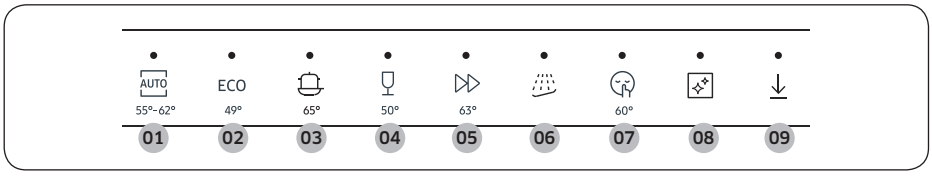

* Bei der unterhalb der Tasten angezeigten Temperatur handelt es sich um die höchste während des Programms erreichte Wassertemperatur. Die höchste während des Programms erreichte Wassertemperatur kann sich je nach Modell unterscheiden.

01 AUTO	In diesem Programm wird der Verschmutzungsgrad erkannt und automatisch das dafür optimale Programm gestartet.
02 ÖKO*	In diesem Programm werden Strom- und Wasserverbrauch reduziert. Es ist für normal verschmutztes Geschirr geeignet.
03 Intensiv	Wählen Sie dieses Programm für stark verschmutzte Gegenstände.
04 Schonprogramm	Wählen Sie diesen Programm für leicht verschmutzte, zerbrechliche Gegenstände wie Gläser. Die Option Hygiene Plus ist zusammen mit diesem Programm nicht verfügbar.
05 Express	Kurzprogramm für normal verschmutzte täglich genutzte Teile

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 54 2023-02-10 12:09:52

06 Vorspülen	Spülen mit kaltem Wasser, um Schmutz zu entfernen, bevor ein anderes Programm ausgeführt wird.
07 Superleise	Wählen Sie dieses Programm, wenn das Gerät sanfter und leiser spülen soll. Dieses Programm dauert etwas längert, erzeugt aber 2 Dezibel weniger Geräusch als das ÖKO-Programm.
08 Maschinenpflege	Wählen Sie dieses Programm, um die Spülmaschine im Inneren zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine leer ist.
09 Programm herunterladen (Nur bestimmte Modelle)	Auf der Grundlage des Kunststoff-Programms können Sie die folgenden zusätzlichen Programme herunterladen: • Programme: Kunststoff, Babygeschirr und Töpfe und Pfannen

* Die Werte für das ÖKO-Programm wurden entsprechend der Prüfnorm EN 60436:2020 ermittelt. Bei den für die anderen Programme angegebenen Werten handelt es sich nur um Richtwerte.

Programm herunterladen (Nur bestimmte Modelle)

Sie können über Ihr Telefon andere als die standardmäßig angebotenen Programme herunterladen und nutzen. Bei einigen Modelle sind bereits standardmäßige Programme vorprogrammiert. Es ist kein zusätzlicher Download erforderlich.

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus.
2. Wählen Sie Programm herunterladen.
3. Wählen Sie Sie zum Herunterladen das Programm aus, das Sie in Ihrer Telefon-App verwenden möchten.
   Verfügbar sind die Programme: Töpfe und Pfannen, Kunststoff und Babygeschirr.
   - Wenn Sie die Downloads über Ihre Telefon-App durchführen, können Sie Ihre gespeicherten Programme weiterhin verwenden.
4. Drücken Sie die Taste START und schließen Sie die Tür der Spülmaschine.

Töpfe und Pfannen	Mit diesem Programm können Sie Töpfen und Pfannen abspülen. In diesem Programm wird heißeres Wasser verwendet und der Druck ist zur gezielten Reinigung von Töpfen und Pfannen höher als in einem Standardprogramm.
Kunststoff	Dieses Programm wird zum Abspülen von Plastikgeschirr verwendet. Hiermit werden Kunststoffgegenstände bei einer sichereren Temperatur (60 °C) gespült und besser getrocknet.
Babygeschirr	Geeignet zum Spülen/Trocknen von Geschirr bei einer hohen Temperatur von 75 °C. Im Programm ist keine Zugabe von Spülmittel oder Klarspüler vorgesehen. Verwenden Sie keine davon.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 55 2023-02-10 12:09:52

Bedienung

Mit wenigen einfachen Schritten zu Ergebnissen

1. Öffnen Sie die Gerätetür, und räumen Sie die Spülmaschine ein. Achten Sie darauf, Speisereste und Abfälle vom Geschirr zu entfernen.
2. Füllen Sie Spülmittel in den Spülmittelbehälter. Sie erzielen ein besseres Spülergebnis, wenn Sie Klarspüler einfüllen.
3. Drücken Sie auf **Ein/Aus** und wählen Sie dann ein Programm zusammen mit den gewünschten Optionen (**Halbe Ladung**, **Turbo-Booster**, **Hygiene Plus** und **Startzeitvorwahl**). Manche Optionen sind je nach Programm möglicherweise nicht verfügbar.
4. Drücken Sie auf **START**, bevor Sie die Gerätetür schließen. Der Spülmaschine startet das Programm, nachdem sie einige Sekunden lang abgepumpt hat.

HINWEIS

- Um das Programm nach dem Start zu wechseln, halten Sie **START** 3 Sekunden lang gedrückt, damit das Programm abgebrochen wird. Wählen Sie dann ein neues Programm.
- Das Standardprogramm ist ÖKO.
- Um das Spülprogramm fortzusetzen, nachdem Sie die Tür geöffnet haben, um die Spülmaschine im Betrieb anzuhalten, müssen Sie einfach nur die Tür schließen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 56 2023-02-10 12:09:52

Wartung und Pflege

Reinigung

Durch gute Pflege Ihrer Spülmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

Außenflächen

Wischen Sie Tropfen von den Oberflächen der Spülmaschine sofort ab. Verwenden Sie dafür ein weiches, feuchtes Tuch, um Tropfen und Staub vorsichtig vom Bedienfeld abzuwischen.

⚠ **VORSICHT**

- Verwenden Sie keinesfalls Benzol, Wachs, Verdünner, Chlorbleiche, Alkohol oder andere Chemikalien. Solche Stoffe können die Innenwände der Spülmaschine verfärben und Flecken verursachen.
- Im Innern der Spülmaschine befinden sich elektrische Teile. Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Spülmaschine. Schützen Sie elektrische Komponenten vor Wasser.
- Verwenden Sie für eine Türverkleidung aus Edelstahl einen Edelstahlreiniger für Haushaltsgeräte und ein sauberes, weiches Tuch.

Innenseiten des Geräts

Reinigen Sie regelmäßig das Innere der Spülmaschines, um Schmutz oder Nahrungsmittelrückstände zu entfernen. Wischen Sie die Innenseiten der Spülmaschine und der Tür mit einem feuchten Geschirrtuch ab.

⚠ **VORSICHT**

- Entfernen Sie keinesfalls die vordere Dichtung (die lange Gummilippe, die um die Öffnung der Spülmaschine geführt ist). Die Dichtung isoliert das Innere der Spülmaschine nach außen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Kalk oder Fettablagerungen im Inneren der Geschirrspülmaschine zu beseitigen. Alternativ können Sie etwas Reinigungsmittel auftragen und dann bei höchster Spültemperatur einen Leerprogramm durchlaufen lassen.

Sprüharm

Um zu verhindern, dass die Düsen verstopfen, oder um verstopfte Düsen zu reinigen, müssen Sie den entsprechenden Sprüharm ausbauen die betroffenen Düsen reinigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Sprüharm ausbauen, denn er könnt brechen.

Oberer Sprüharm

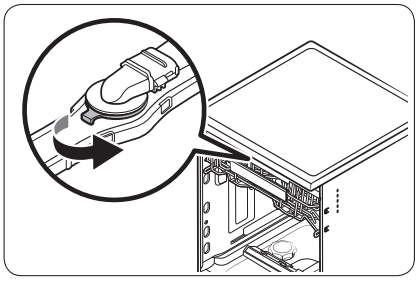

1. Öffnen Sie die Tür, und ziehen Sie dann den Oberkorb heraus. Die obere Düse sehen Sie ganz oben.
2. Drehen Sie die **Düsenkappe** gegen den Uhrzeigersinn, um zuerst die Kappe und dann die Düse zu entfernen.
3. Beseitigen Sie Verstopfungen und reinigen Sie den Sprüharm.
4. Setzen Sie die Düse wieder ein, und ziehen Sie anschließend die Kappe im Uhrzeigersinn fest.
5. Drehen Sie den Sprüharm mit der Hand, um sicherzustellen, dass er richtig eingesetzt ist

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 57 2023-02-10 12:09:52

Wartung und Pflege

Sprüharm am Oberkorb

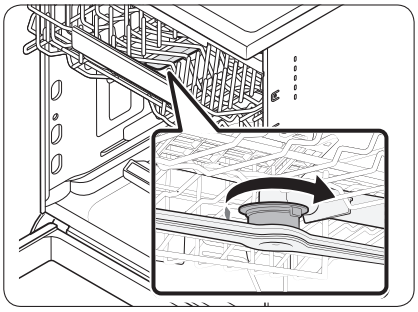

1. Öffnen Sie die Tür, und ziehen Sie dann den Oberkorb heraus, um an den oberen Sprüharm zu gelangen.
2. Lösen und entfernen Sie die Befestigungsmutter, und nehmen Sie dann den Sprüharm aus dem Gerät.
3. Beseitigen Sie Verstopfungen und reinigen Sie den Sprüharm.
4. Setzen Sie den Sprüharm wieder ein, und ziehen Sie die Mutter anschließend von Hand fest.
5. Drehen Sie den Sprüharm mit der Hand, um sicherzustellen, dass er richtig eingesetzt ist

Unterer Sprüharm

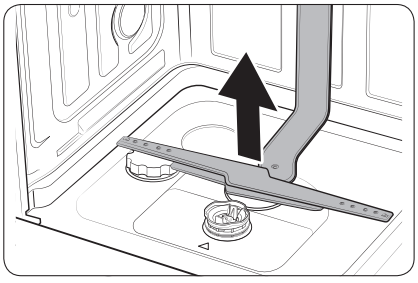

1. Öffnen Sie die Tür, und ziehen Sie dann den Unterkorb heraus. Der unteren Sprüharm sehen Sie ganz unten.
2. Beseitigen Sie Verstopfungen und reinigen Sie den Sprüharm.
3. Setzen Sie den Sprüharm wieder ein.
4. Drehen Sie den Sprüharm mit der Hand, um sicherzustellen, dass er richtig eingesetzt ist

Innenreinigung

Eine monatliche Innenreinigung wird empfohlen. Sie können das Programm Maschinenpflege oder das Intensivprogramm verwenden auch ohne Geschirr ausführen.

Auch wenn das Leitungswasser in Ihrer Gegend hart ist, können Sie Kalkablagerungen in der Spülmaschine verhindern, indem Sie dem Spülmittel beim Betrieb der Spülmaschine Zitronensäure hinzufügen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 58 2023-02-10 12:09:53

Filter

Eine monatliche Reinigung des Filters wird empfohlen.

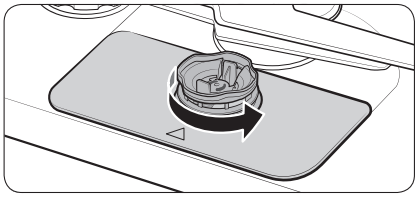

1. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen Sie zuerst den Unterkorb.
2. Drehen Sie den Filtergriff gegen den Uhrzeigersinn, um den Grobfilter zu lösen.

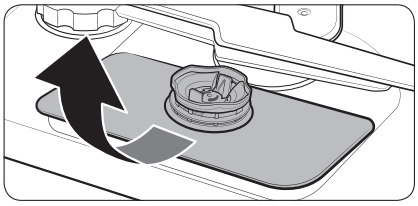

3. Entfernen Sie zuerst den Grobfilter und dann den zylindrischen Mikrofilter darunter.

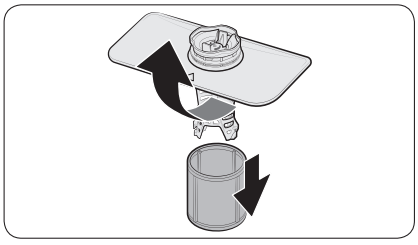

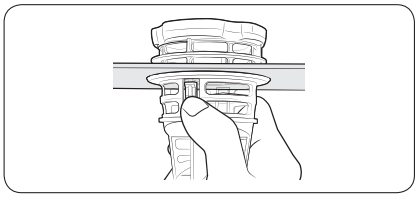

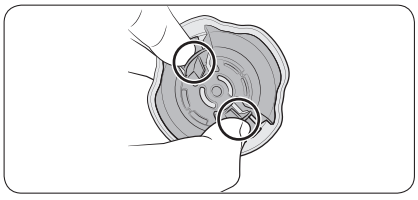

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 59 2023-02-10 12:09:53

Wartung und Pflege

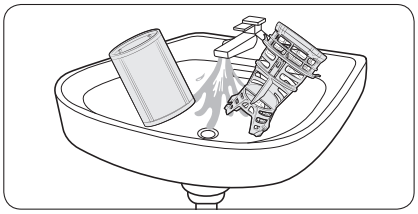

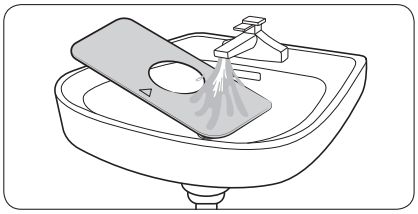

4. Beseitigen Sie Schmutz und Verunreinigungen aus dem Mikrofilter und den Grobfilter.
5. Spülen Sie beide Filter unter fließendem Wasser und lassen Sie sie dann gut trocknen.

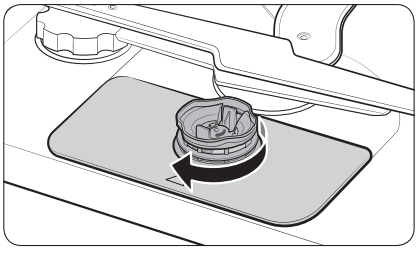

6. Setzen Sie zuerst den Filter und dann den Grobfilter wieder ein.
7. Drehen Sie den Filtergriff im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass der Grobfilter richtig geschlossen ist. Eine lose Abdeckung kann die Filterleistung reduzieren.

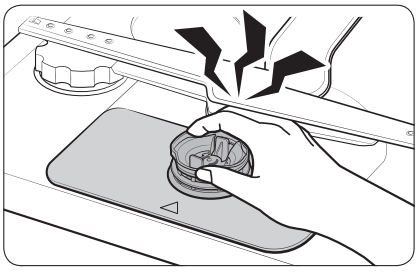

⚠ VORSICHT

Beim Herausnehmen des Filters können Sie sich die Hand zwischen dem Rotor und dem Filter einklemmen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 60 2023-02-10 12:09:53

Reinigung der Abwasserpumpe

Wenn der Geschirrspüler nicht abpumpen kann (5C wird angezeigt), weil die Abwasserpumpe durch Fremdkörper verstopft ist oder ein ungewöhnliches Geräusch erzeugt, müssen Sie die Abwasserpumpe wie unten beschrieben von der Verstopfung befreien und reinigen.

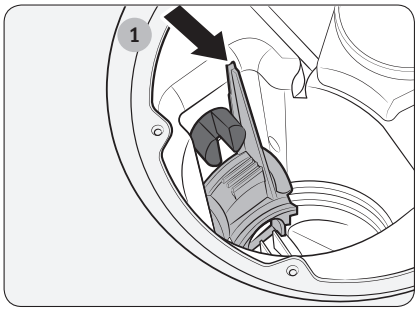

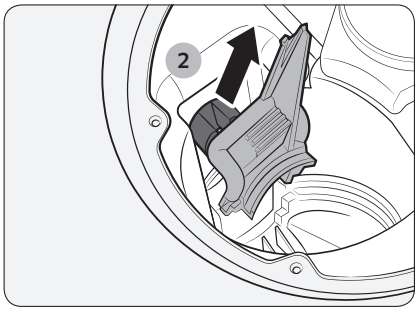

1. Entfernen Sie den Unterkorb
2. Informationen zum Entfernen des zylindrischen Mikrofilters erhalten Sie im Abschnitt „Filter“.
3. Entfernen Sie eventuelle Feuchtigkeit mit einem Schwamm aus dem Filter.
4. Entfernen Sie den Deckel der Abwasserpumpe. Drücken Sie dazu ihren Griff in Pfeilrichtung (1) und ziehen Sie sie dann nach oben (2).
5. Prüfen Sie, ob das Laufrad in gutem Zustand ist. Entfernen Sie dann alle Fremdkörper aus der Pumpe.
6. Setzen Sie den Deckel der Abwasserpumpe wieder ein und drücken Sie ihn nach unten, bis er mit einem Klicken einrastet.

Langzeitpflege

Wenn Sie die Spülmaschine für längere Zeit nicht benutzen, pumpen Sie zuerst das gesamte Wasser aus dem Gerät und trennen Sie dann den Wasserschlauch. Schließen Sie das Frischwasserventil und öffnen Sie den Schalter am Sicherungsautomaten Restwasser in den Schläuchen oder den internen Komponenten kann die Spülmaschine beschädigen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 61 2023-02-10 12:09:54

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit der Spülmaschine zuerst in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die dort empfohlenen Abhilfemaßnahmen aus.

Nach einer Reparatur durch einen nicht zugelassenen Dienstleister, nach einer Selbstreparatur oder einer nicht fachgerechten Reparatur des Geräts haftet Samsung nicht mehr für Schäden am Gerät, für Verletzungen und andere Sicherheitsprobleme mit dem Gerät, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht genau befolgt werden. Nicht fachgerecht ist eine Reparatur insbesondere, wenn die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht eingehalten wurden. Jegliche Schäden am Produkt, die auf einer Reparatur oder eines Reparaturversuchs durch Dritte, die nicht von Samsung als Service-Dienstleister zertifiziert sind, zurückzuführen sind, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Spülmaschine startet nicht.	Die Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür vollständig geschlossen und verriegelt ist. • Stellen Sie außerdem sicher, dass der obere Korb richtig mit dem Sprüharm verbunden ist. • Stellen Sie sicher, dass der Oberkorb richtig eingesetzt wurde.
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	• Schließen Sie das Netzkabel an.
	Kein Wasser vorhanden.	• Stellen Sie sicher, dass das Frischwasserventil geöffnet ist.
	Das Bedienfeld ist gesperrt.	• Deaktivieren Sie die Bedienfeldsperre.
Die Spülmaschine riecht unangenehm.	Aus dem vorherigen Programm steht noch Wasser im Gerät.	• Füllen Sie bei leerer Spülmaschine Spülmittel ein und starten Sie das Programm Express. Diese Funktion ist nur bei entsprechend ausgestatteten Geräten verfügbar.
Nach einem Programm steht noch Wasser im Gerät.	Der Abwasserschlauch ist geknickt oder verstopft.	• Strecken Sie den Schlauch, und beheben Sie die Verstopfung.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 62 2023-02-10 12:09:54

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Auf dem Geschirr bleiben Speisereste zurück..	Es wurde ein falsches Programm ausgewählt.	• Wählen Sie gemäß den Hinweisen in diesem Handbuch ein für den Verschmutzungsgrad des Geschirrs geeignetes Programm.
	Der Filter ist verschmutzt oder nicht richtig befestigt.	• Reinigen Sie die Filter. • Stellen Sie sicher, dass die Filter richtig befestigt sind.
	Es wurde eine nicht ausreichende Menge an Spülmittel verwendet.	• Verwenden Sie für jede Maschinenfüllung die richtige Menge an Spülmittel.
	Der Wasserdruck ist zu gering.	• Der Wasserdruck muss zwischen 0,05 und 0,8 Mpa liegen.
	Die Düsen der Sprüharme sind verstopft.	• Reinigen Sie die Düsen und entfernen Sie die Verstopfung.
	Das Geschirr ist nicht richtig eingeräumt oder die Maschine wurde überladen.	• Räumen Sie das Geschirr so ein, dass es weder den Sprüharm noch das Spülmittelfach behindert.
	Das Wasser ist zu hart.	• Überprüfen Sie die Nachfüllanzeige für Salz und füllen Sie ggf. Spülmaschinensalz nach.
Das Geschirr wird nicht gut getrocknet.	Es ist kein oder nicht genug Klarspüler im Klarspülmittelbehälter.	• Füllen Sie Klarspüler nach. • Überprüfen Sie die Dosierung pro Spülgang-Einstellungen
	Es wurde zu viele Geschirr eingeräumt.	• Wenn die Maschine überfüllt wird, kann die Trocknungsleistung sinken. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zum Einräumen des Geschirrs.
	Wasser von Gläsern und Tassen ist beim Ausräumen der Maschine verschüttet worden.	• Räumen Sie zuerst den Unterkorb und dann den Oberkorb aus. Dadurch wird vermieden, dass Wasser aus dem Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb tropft.
	Es wurden mehrere Spülmitteltabs verwendet, ohne die Option Hygiene Plus auszuwählen.	• Verwenden Sie Klarspüler oder die Funktion Hygiene Plus.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 63 2023-02-10 12:09:54

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Spülmaschine ist zu laut.	Die Spülmaschine macht Geräusche, wenn der Deckel des Spülmittelfachs geöffnet ist und die Abwasserpumpe arbeitet.	• Dies ist normal.
	Die Spülmaschine steht nicht waagerecht.	• Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine waagerecht steht.
	Der Sprüharm stößt gegen das Geschirr, sodass ein schlagendes Geräusch entsteht.	• Verteilen Sie das Geschirr neu.
Auf Tassen und Tellern bleibt ein gelber oder brauner Film zurück.	Rückstände von Kaffee oder Tee.	• Lassen Sie ein Programm mit einer höheren Temperatur laufen.
Die Anzeigen leuchten nicht auf.	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	• Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Die Sprüharme drehen sich nicht gleichmäßig.	Die Düsen der Sprüharme sind mit Speiseresten verstopft.	• Reinigen Sie die Sprüharme.
Eine weiße Schicht bleibt auf dem Geschirr zurück.	Das Wasser ist zu hart.	• Stellen Sie sicher, dass die Nachfüllanzeige für Salz und die Einstellung der Wasserenthärtungsanlage für die Wasserhärte in Ihrer Gegend geeignet ist. • Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Salzbehälters richtig verschlossen ist.
Auf dem Bedienfeld sind Luftblasen und Kratzer zu sehen.	Luft gelangt unter die Schutzfolie, wodurch Spuren im EPS zurückbleiben.	• Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bedienfeld.
Im Geschirrspüler bildet sich Seifenschaum, der sich zu weit vorn ansammelt.	Dies kann passieren: • Wenn Sie ein herkömmliches Küchenreinigungsmittel verwenden. • Wenn Sie eine Schüssel in den Geschirrspüler einräumen, die mit einem herkömmlichen Küchenreinigungsmittel gereinigt wurde. • Wenn mehr als das benötigte Wasser eingefüllt wird.	• Schalten Sie den Geschirrspüler aus und entfernen Sie die Luftblasen. • Wenn der Geschirrspüler viel Seifenschaum bildet, müssen Sie abwarten, bis sich der Schaum auflöst. Führen Sie dann das Programm **Cancel & Drain (Abbrechen und Abpumpen)** gefolgt vom Vorspülgang 2-3 Mal durch.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 64 2023-02-10 12:09:54

Informationscodes

Bei Störungen Ihrer Spülmaschine wird im Display ein Informationscode angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Code	Abhilfemaßnahme
LC	Meldung: Leck • Schließen Sie das Frischwasserventil. Öffnen Sie in Ihrem Sicherungskasten den Schalter des Sicherungsautomaten für die Spülmaschine Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Installateur. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
4C	Fehler der Frischwasserversorgung • Überprüfen Sie, ob das Ventil der Wasserversorgung geschlossen, die Wasserversorgung in sonstiger Weise unterbrochen oder das Ventil oder die Leitung eingefroren oder mit Fremdpartikeln verstopft ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
AC	Kommunikationstest zwischen den Platinen • Gestörte Kommunikation zwischen der Hauptplatine und einer Unterplatine. • Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
HC	Übertemperaturkontrolle • Funktionskontrolle. Füllen Sie Spülmittel ein, und starten Sie ohne Geschirr ein Programm. Wenn das Problem weiterhin besteht, öffnen Sie in Ihrem Sicherungskasten den Schalter des Sicherungsautomaten für die Spülmaschine. Setzen Sie sich mit einem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
3C	Überprüfung der Spülpumpe • Die Spülpumpe ist gestört. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
1C	Überprüfen: zu niedriger Wasserstand • Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft ist. • Verwenden Sie unbedingt ein spezielles Spülmittel für die Spülmaschine. • Achten Sie darauf, dass das Geschirr in der Maschine gleichmäßig verteilt wird. • Schalten Sie die Spülmaschine aus und wieder ein. Versuchen Sie es dann erneut. • Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
5C	Überprüfen der Abwasserpumpe • Überprüfen Sie die Abwasserpumpe und das den Abwasserschlauch. Wenn sie verstopft sind, bitte reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Ersatzteile* für Endbenutzer werden mindestens 10 Jahre** lang vorgehalten.

* In Frage kommende Teile: Türscharnier und Dichtungen, andere Dichtungen, Sprüharme, Ablauffilter, Geschirrkörbe und Kunststoffzubehör wie Körbe und Deckel

** Hiermit ist gemeint, dass Ersatzteile, nachdem Samsung das letzte Gerät des Modells in den Verkehr gebracht hat, noch mindestens 10 Jahre lang vorgehalten werden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 65 2023-02-10 12:09:54

Programmtabelle

Modell DW60B*8*****

Programm	AUTO	AUTO (DW60*G850U**)	ÖKO
Programmablauf	Vorwaschen (45 °C) ▶ Hauptspülgang (55-60 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (53-58 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (50-62 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (58-61 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Hauptspülgang (49 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (43 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Energieverbrauch (kWh)	0,85-1,25	0,80-1,15	0,644
Programmdauer (in Minuten)	108 – 155	84-150	235

Programm	Intensiv	Schonprogramm	Express
Programmablauf	Vorwaschen (45 °C) ▶ Hauptspülgang (65 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (63 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen (40 °C) ▶ Hauptspülgang (50 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (50 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Hauptspülgang (63 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (57 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	14,15	10,35	9,8
Energieverbrauch (kWh)	1,45	0,8	1,05
Programmdauer (in Minuten)	180	117	78

Programm	Vorspülen	Maschinenpflege	Superleise
Programmablauf	Vorwaschen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (70 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (70 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (60 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (55 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	4	12,9	12
Energieverbrauch (kWh)	0,05	1,4	1,1
Programmdauer (in Minuten)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 66 2023-02-10 12:09:54

Modell DW60B*7*****

Programm	AUTO	AUTO (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ÖKO
Programmablauf	Vorwaschen (45 °C) ▶ Hauptspülgang (55-60 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (53-58 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (50-62 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (58-61 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Hauptspülgang (49 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (47 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	12,5-15,2	9,8-11,5	9,2
Energieverbrauch (kWh)	0,88-1,28	0,83-1,18	0,746 (14 Normgedecke) 0,735 (13 Normgedecke)
Programmdauer (in Minuten)	104-151	77-143	255

Programm	Intensiv	Schonprogramm	Express
Programmablauf	Vorwaschen (45 °C) ▶ Hauptspülgang (65 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (63 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen (40 °C) ▶ Hauptspülgang (50 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (50 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Hauptspülgang (63 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (57 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	15,75	11.95	9,8
Energieverbrauch (kWh)	1,48	0,83	1,05
Programmdauer (in Minuten)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 67 2023-02-10 12:09:54

Programmtabelle

Programm	Vorspülen	Maschinenpflege	Superleise
Programmablauf	Vorwaschen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (70 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (70 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (60 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (55 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	4	12,9	13,6
Energieverbrauch (kWh)	0,05	1,4	1,13
Programmdauer (in Minuten)	24	136	259

Modell DW60B*8*****

Programm	Programm herunterladen		
	Kunststoff	Babygeschirr	Töpfe und Pfannen
Programmablauf	Hauptspülgang (60 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (60 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Heißspülen (75 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (68 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (68 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (l)	11,3	4,5	13,9
Energieverbrauch (kWh)	1,1	1	1,5
Programmdauer (in Minuten)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 68 2023-02-10 12:09:54

Modell DW60B*7*****

Programm	Programm herunterladen		
	Kunststoff	Babygeschirr	Töpfe und Pfannen
Programmablauf	Hauptspülgang (60 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (60 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Heißspülen (75 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende	Vorwaschen ▶ Hauptspülgang (68 °C) ▶ Klarspülen ▶ Heißspülen (68 °C) ▶ Trocknen ▶ Ende
Wasserverbrauch (L)	12,9	4,5	15,5
Energieverbrauch (kWh)	1,13	1	1,53
Programmdauer (in Minuten)	93	68	147

* Vorspülen: In diesem Programm werden weder Türöffung beim Trocknen noch der Trocknungsgang aktiviert.
Von der Dauernutzung des Vorspülen-Programms über einen längeren Zeitraum hinweg wird abgeraten. Dies kann dazu führen, dass die Leistung der Wasserenthärtungsanlage zurückgeht.

HINWEIS

- Die Dauer der Spülprogramme unterscheidet sich je nach den von Ihnen gewählten Optionen sowie dem Druck und der Temperatur des Frischwassers.
- Die Spülmaschine pumpt das restliche Wasser im Inneren automatisch ab, wenn sie seit 5 Tage nicht benutzt wurde.
- Die Leistungsaufnahme hängt von der Wassertemperatur und der Füllung ab.
- Die Energiewerte für die Spülprogramme wurden unter standardisierten Testbedingungen berechnet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 69 2023-02-10 12:09:55

Anhang

Transport/Umzug

Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine leer ist und dass sich keine losen Teile darin befinden. Pumpen Sie zuerst etwaiges Restwasser folgendermaßen aus der Spülmaschine ab.

1. Öffnen Sie die Gerätetür und schalten Sie die Spülmaschine ein.
2. Wählen und starten Sie das **ÖKO**-Programm.
3. Drücken Sie auf **START**, bevor Sie die Gerätetür schließen.
4. Öffnen Sie die Tür 5 Sekunden nachdem das Programm abgeschlossen ist.
5. Halten Sie **START** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Wasser abzupumpen.
6. Schließen Sie die Gerätetür.
7. Öffnen Sie die Tür, wenn das Abpumpen beendet ist.
8. Schalten Sie die Spülmaschine aus und schließen Sie dann das Wasserventil.
9. Trennen Sie den Wasserschlauch und den Abwasserschlauch.

⚠ **VORSICHT**

Sie dürfen die Spülmaschine beim Transport weder schütteln noch hin- und herwiegen. Andernfalls kann Restwasser aus der Spülmaschine tropfen.

Schutz vor Frost

Wenn Sie die Spülmaschine längere Zeit an einer Stelle mit Frostgefahr abstellen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass sich keinerlei Wasser mehr darin befindet. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „**Transport/Umzug**".

Entsorgung der Spülmaschine und Umweltschutz

Diese Spülmaschine ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann.

Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Kinder und Tiere versehentlich im Gerät eingeschlossen werden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 70 2023-02-10 12:09:55

Tipp zum Energie- und Wassersparen

- Das ÖKO-Programm ist geeignet, um normal verschmutztes Geschirr zu reinigen. Hierfür ist es im Hinblick auf seinen kombinierten Energie- und Wasserverbrauch das effizienteste Programm und es wird zur Beurteilung der Konformität zur Ökodesign-Richtlinie der EU (KOMMISSIONSVERORDNUNG (EU) 2019/2022) eingesetzt.
- Das manuelle Vorspülen von Geschirr bewirkt erhöhten Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen.
  Vor dem Einräumen des Geschirrs in die Spülmaschne können Sie ein Messer o. Ä. verwenden, um große Essensreste zu entfernen.
- Die Frischwassertemperatur darf bis zu 60 °C betragen, und beim Anschluss der Maschine an eine Warmwasserversorgung wird weniger Strom verbraucht.
- Es ist besser, den Korb wenn möglich ganz zu füllen, ihn aber nicht zu überladen.
- Legen Sie das Geschirr richtig in die Körbe ein, um Beschädigungen und Leistungseinbußen zu vermeiden.
  - Durch Überladen und sich gegenseitig behinderndes Geschirr kann die Reinigungs- und Trocknungsleistung beeinträchtigen.
    Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zum Einräumen Ihres Geschirrs.
  - Beladen Sie Geschirr mit konkavem Boden schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
  - Räumen Sie das Geschirr so ein, dass es weder den Sprüharm noch das Spülmittelfach behindert. Dies kann die Reinigungs- und Trocknungsleistung verbessern und verhindern, dass die Düse mit dem Geschirr in Berührung kommt.
  - Um Verletzungen zu verhindern, müssen sie Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen entweder flach liegend oder so in den Besteckkorb gestellt werden, dass ihre Spitze nach unten weist.
- Verwenden Sie das ÖKO-Programm, um Wasser und Energie zu sparen. Das ÖKO-Programm spült normal verschmutztes Geschirr am effizientesten.
- Verwenden Sie eine ausreichende Menge an Spülmittel und beachten Sie beim Spülen die Angaben des Herstellers.
- Durch den Einsatz eines Geschirrspülers sparen Sie im Vergleich zur normalen Handwäsche Wasser.
- Informationen zum Ökodesign finden Sie unter www.samsung.com/support

EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, wobei ****** die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 71 2023-02-10 12:09:55

Anhang

Technische Daten

MODELL		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Typ		Einbaugerät	Einbaugerät (Schieben)	Teileinbaugerät
Stromversorgung		220 bis 240 V~ bei 50 Hz		
Wasserdruck		0,05 - 0,8 MPa		
Spülkapazität	DW60BB890**	14 Normgedecke		
	DW60BG850**	14 Normgedecke		
	DW60BG830**	14 Normgedecke		
	DW60BG750**	14 Normgedecke		
	DW60BG730**	13 Normgedecke		
Nennleistung		2000 – 2300 W		
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Gewicht (ausgepackt)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Gewicht (mit Verpackung)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODELL		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Typ		Unterbaugerät	Unterbaugerät (Spezialausführung)	Freistehend
Stromversorgung		220 bis 240 V~ bei 50 Hz		
Wasserdruck		0,05 - 0,8 MPa		
Spülkapazität	DW60BB890**	14 Normgedecke		
	DW60BG850**	14 Normgedecke		
	DW60BG830**	14 Normgedecke		
	DW60BG750**	14 Normgedecke		
	DW60BG730**	13 Normgedecke		
Nennleistung		2000 – 2300 W		
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Gewicht (ausgepackt)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Gewicht (mit Verpackung)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 72 2023-02-10 12:09:55

Für Standardtest

HINWEIS

Folgende Bedingungen galten für den Vergleichstest:

Modelle DW60B*8***** / DW60B*75****

- Spülkapazität: 14 Normgedecke
- Prüfnorm: EN 60436
- Position des Oberkorbs: unten
- Position des Besteckfachs: abgesenkt (nur bestimmte Modelle)
- Spülprogramm: ÖKO
- Zusätzliche Optionen: Keine
- Dosiereinstellung für den Klarspüler F6
- Einstellung der Wasserhärte: L2
- Dosierung des Standardspülmittels: Hauptgang 22 g
- Zur Anordnung der Gedecke siehe nachfolgende Abbildungen.

Oberkorb

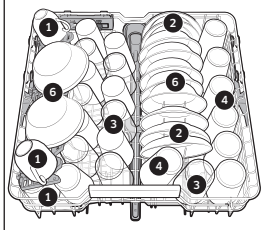

Unterkorb

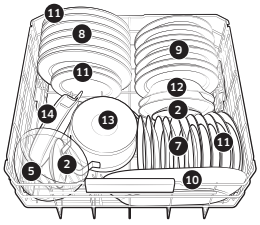



1. Tassen
2. Untertassen
3. Gläser
4. Becher
5. Glasschalen
6. Dessertschalen
7. Dessertteller
8. Speiseteller
9. Suppenteller
10. Ovale Platte
11. Dessertteller aus Melamin
12. Schüssel aus Melamin
13. Kleiner Topf
14. Bräter

Besteckfach

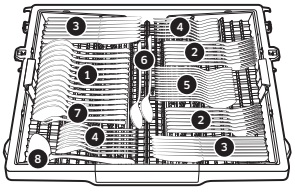

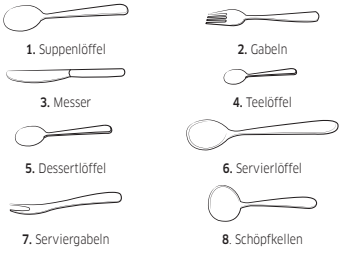

1. Suppenlöffel
2. Gabeln
3. Messer
4. Teelöffel
5. Dessertlöffel
6. Servierlöffel
7. Serviergabeln
8. Schöpfkellen

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 73 2023-02-10 12:09:56

Für Standardtest

Modelle DW60B*73***

- Spülkapazität: 13 Normgedecke
- Prüfnorm: EN 60436
- Position des Oberkorbs: oben
- Spülprogramm: ÖKO
- Zusätzliche Optionen: Keine
- Dosiereinstellung für den Klarspüler F6
- Einstellung der Wasserhärte: L2
- Dosierung des Standardspülmittels: Hauptgang 21 g
- Zur Anordnung der Gedecke siehe nachfolgende Abbildungen.

Oberkorb

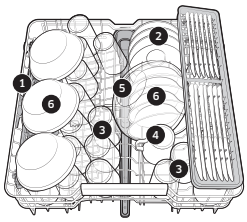

Unterkorb

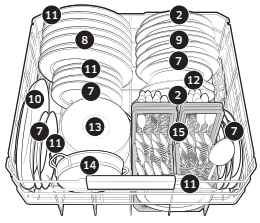



1. Tassen
2. Untertassen
3. Gläser
4. Becher
5. Glasschalen
6. Dessertschalen
7. Dessertteller
8. Speiseteller
9. Suppenteller
10. Ovale Platte
11. Dessertteller aus Melamin
12. Schüssel aus Melamin
13. Kleiner Topf
14. Bräter
15. Besteckkorb

Besteckfach



Besteckkorb

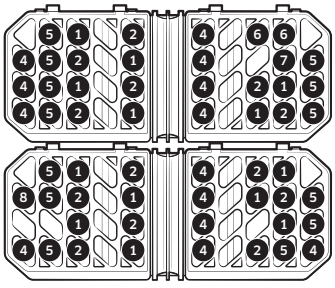

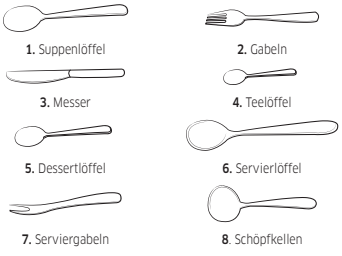

1. Suppenlöffel
2. Gabeln
3. Messer
4. Teelöffel
5. Dessertlöffel
6. Servierlöffel
7. Serviergabeln
8. Schöpfkellen

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DE.indd 74 2023-02-10 12:09:58

Notizen

SAMSUNG

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Vaatwasser

Gebruikershandleiding

DW60B*8***** / DW60B*7*****-serie

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 1 2023-02-10 12:08:03

Voorbereiding

Verbinding maken met SmartThings (alleen op wifi-modellen)

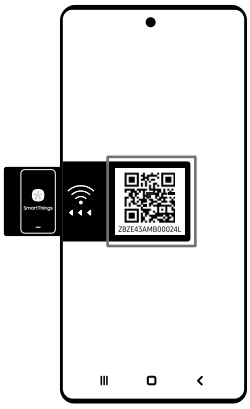

1. Open een QR-lezer-app en scan de afbeelding van de QR-code op het product.
2. Probeer de SmartThings-app met het product te verbinden.

Het product registeren / De handleiding lezen / Verbinding maken met services

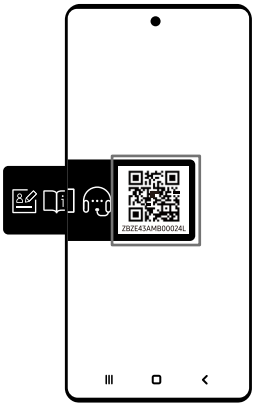

1. Open een QR-lezer-app en scan de afbeelding van de QR-code op het product.
2. Kies uit Productregistratie, Handleiding, Klantenondersteuning het gewenste menu. Als u Handleiding kiest, kunt u de handleiding lezen van het product dat u hebt aangeschaft.

OPMERKING

- **In het kader van de bescherming van de aarde, beperken we het gebruik van papieren handleidingen door online handleidingen aan te bieden die u kunt openen met uw telefoon of op onze website.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 2 2023-02-10 12:08:03

Inhoud

Veiligheidsinformatie 5

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften 5
Belangrijke veiligheidssymbolen 5
WEEE-gerelateerde instructies 6
Belangrijke veiligheidsvoorschriften 7
Instructies voor het gebruik van de vaatwasser 9
Instructies voor het beschermen van uw kinderen 10
Instructies voor het installeren van de vaatwasser 10

Installatie 13

Wat is inbegrepen 13
Montagevereisten 17
Inbouwinstallatie onder de gootsteen (voor vrijstaand model) 19
Stappenplan installatie 20
Afmetingen gat 21
Plint 30
SmartThings (alleen bepaalde modellen) 32
Mededeling open source 35

Voor u begint 36

De vaatwasser in een oogopslag 36
Voorwerpen die ongeschikt zijn voor de vaatwasser 37
Standaard gebruik van de rekken 38
Vaatwasmiddeldispenser 42
Spoelmiddelreservoir 44
Zoutreservoir 45
Instellingen 46
Instellingen (met uitzondering van DW60BB89*-modellen) 49

Functies 52

Bedieningspaneel (voor DW60BB89*-modellen) 52
Bedieningspaneel (met uitzondering van DW60BB89*-modellen) 53
Programma-overzicht 54
Eenvoudig starten 56

Onderhoud 57

Schoonmaken 57
De afvoerpomp reinigen 61
Langdurig onderhoud 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 3 2023-02-10 12:08:03

Problemen oplossen 62
Controlepunten 62
Informatiecodes 65

Vaatwasprogramma's 66

Bijlage 70
Transport/verplaatsen 70
Vorstbeveiliging 70
De vaatwasser op een milieuvriendelijke wijze afdanken 70
Tip voor water- en energiebesparing 71
EPREL-gegevens 71
Specificaties 72

Voor standaardtest 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 4 2023-02-10 12:08:03

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw vaatwasmachine. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt.

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide mogelijkheden en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie op een veilige plaats nabij het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de installatie, de bediening en het onderhoud van uw vaatwasser.

Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de specificaties van uw vaatwasser enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als u vragen of opmerkingen hebt of ga naar www.samsung.com voor online ondersteuning en informatie.

Belangrijke veiligheidssymbolen

Waar staan de pictogrammen en tekens in deze gebruikershandleiding voor:

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, een dodelijke afloop of materiële schade.

⚠ LET OP

Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

OPMERKING

Geeft aan dat er risico bestaat op persoonlijk letsel of materiële schade.

Deze waarschuwingssymbolen dienen om persoonlijk letsel van uzelf en van anderen te voorkomen. Volg ze nauwgezet op.

Bewaar deze instructies op een veilige plek en zorg ervoor dat nieuwe gebruikers vertrouwd zijn met de inhoud. Geef de instructies door aan een eventuele toekomstige eigenaar.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 5 2023-02-10 12:08:03

Veiligheidsinformatie

WEEE-gerelateerde instructies

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor meer informatie over de milieuverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung (bijvoorbeeld REACH, WEEE, batterijen) naar onze duurzaamheidspagina op Samsung.com

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 6 2023-02-10 12:08:03

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen, dient u de veiligheidsvoorschriften te volgen, waaronder de volgende:

1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken. Dit om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze uit veiligheidsoverwegingen door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar bevoegde persoon worden vervangen.
5. De nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd moeten worden gebruikt bij installatie en de oude slangen mogen niet worden hergebruikt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 7 2023-02-10 12:08:04

Veiligheidsinformatie

6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.
7. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij doorlopend toezicht wordt gehouden.
8. **LET OP**: Om gevaar als gevolg van het onbedoeld opnieuw instellen van een thermische zekering te vermijden, mag dit apparaat niet worden gebruikt in combinatie met een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
9. **WAARSCHUWING**: Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- in boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties;
- in bed and breakfast-achtige omgevingen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 8 2023-02-10 12:08:04

Instructies voor het gebruik van de vaatwasser

Deze vaatwasser is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere soortgelijk werk- en woonomgevingen, zoals:

- winkels;
- kantoren en showrooms;

en door bewoners in voorzieningen als:

- jeugdherbergen en pensions.

De vaatwasser moet worden gebruikt zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding: als een apparaat voor het reinigen van huishoudelijk serviesgoed en bestek. Elk ander gebruik wordt niet door de fabrikant ondersteund en kan gevaarlijk zijn.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Gebruik geen oplosmiddelen in de vaatwasser. Explosiegevaar.

Vaatwasmiddel niet inademen of innemen. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende of bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de neus, mond en keel kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeslikt of ingeademd.

Laat de deur niet onnodig open staan. U zou erover kunnen vallen.

Ga niet op de geopende deur zitten of leunen. Hierdoor kan de vaatwasser kantelen en beschadigd raken en kunt u gewond raken.

Gebruik uitsluitend was- en spoelmiddelen die specifiek zijn samengesteld voor huishoudelijke vaatwassers. Gebruik geen afwasmiddel.

Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.

Vul het spoelmiddelreservoir niet met waspoeder of vloeibaar wasmiddel. Hierdoor kan het reservoir ernstig beschadigd raken.

Wanneer u het zoutreservoir per ongeluk met poeder of een vloeibaar wasmiddel vult, kan de waterontharder beschadigd raken. Controleer of u het juiste soort vaatwaszout hebt, voordat u het zoutreservoir vult.

Gebruik alleen speciaal grof vaatwaszout voor reactivering, aangezien andere zoutsoorten mogelijk onoplosbare additieven bevatten die een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de ontharder.

In een apparaat met een bestekmand (afhankelijk van het model) wordt bestek beter gereinigd en gedroogd als het bestek met de handgreep naar beneden wordt geplaatst. Om het risico op verwondingen te voorkomen, kunt u messen en vorken enz. echter het beste met de handgreep naar boven plaatsen.

Plastic voorwerpen die niet bestand zijn tegen heet water, zoals plastic wegwerpbekers of plastic bestek en bakjes, moeten niet in de vaatwasser worden gereinigd. Door de hoge temperatuur in de vaatwasser kunnen deze items smelten of vervormen.

Bij modellen die zijn voorzien van de functie **Uitgestelde start** moet u ervoor zorgen dat de dispenser droog is voordat u vaatwasmiddel toevoegt. Veeg de dispenser indien nodig droog. Vaatwasmiddel gaat klonteren als u het in een vochtige dispenser plaatst, waardoor het mogelijk niet goed wordt verspreid.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 9 2023-02-10 12:08:04

Veiligheidsinformatie

Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.

Instructies voor het beschermen van uw kinderen

Dit apparaat is geen speelgoed! Om het risico op letsel te voorkomen, houdt u kinderen uit de buurt en laat u ze niet in of in de buurt van de vaatwasser of met de bedieningselementen spelen. Ze zijn zich niet bewust van de mogelijke gevaren hiervan. Wanneer u in de keuken werkt, moet er altijd toezicht op de kinderen worden gehouden. Daarnaast bestaat het gevaar dat spelende kinderen zich in de vaatwasser opsluiten.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.

Oudere kinderen mogen de vaatwasser alleen gebruiken wanneer duidelijk is uitgelegd hoe het apparaat moet worden bediend, ze in staat zijn om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en ze zich bewust zijn van de gevaren van verkeerd gebruik.

HOUD VAATWASMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!
Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de mond, neus en keel kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.
Houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser wanneer de deur openstaat. Er kunnen zich nog wasmiddelrestanten in het apparaat bevinden.
Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeademd of ingeslikt.

Instructies voor het installeren van de vaatwasser

Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen voordat u het installeert. Gebruik in geen geval een beschadigd apparaat. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.

De vaatwasser mag voor de stroomvoorziening alleen worden aangesloten op een geschikt geschakeld stopcontact. Het stopcontact moet ook nadat de vaatwasser is geïnstalleerd makkelijk bereikbaar zijn, zodat de stroomtoevoer op elk gewenst moment kan worden onderbroken. (Raadpleeg het gedeelte "De vaatwasser in een oogopslag" op pagina 36.)

Er mogen zich geen stopcontacten achter de vaatwasser bevinden. Er kan oververhittings- en brandgevaar ontstaan wanneer de vaatwasser tegen het stopcontact aandrukt.

De vaatwasser mag niet worden geïnstalleerd onder een kookplaat. Door de hoge stralingstemperaturen die soms door een kookplaat worden gegenereerd, kan de vaatwasser beschadigd raken. Om dezelfde reden mag het apparaat niet worden geïnstalleerd naast een open vuur of andere apparaten die warmte afgeven, zoals verwarmingselementen enzovoort.

Sluit de vaatwasser pas op de netvoeding aan nadat het apparaat volledig is geïnstalleerd en de deurveren goed zijn ingesteld.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 10 2023-02-10 12:08:04

Controleer voordat u het apparaat aansluit, of de aansluitgegevens op de gegevensplaat (voltage en aangesloten vermogen) overeenkomen met de netvoeding. Raadpleeg bij twijfel een erkende elektricien.

De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer het apparaat is aangesloten op een effectief aardingssysteem. Het is zeer belangrijk dat deze standaard veiligheidsvereiste aanwezig is en regelmatig wordt getest. Bij twijfel moet het elektrische systeem in het huis worden gecontroleerd door een erkende elektricien.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aardingssysteem (bijvoorbeeld een elektrische schok).

Gebruik geen stekkerdoos of verlengkabel om het apparaat op de netvoeding aan te sluiten. Als u dit wel doet, kan de vereiste veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd (bijvoorbeeld door overhittingsgevaar).

Dit apparaat mag alleen in mobiele installaties, zoals boten, worden geïnstalleerd wanneer er een risicoanalyse is uitgevoerd door een erkende installateur.

De plastic behuizing van de wateraansluiting bevat een elektrisch component. De behuizing mag niet worden ondergedompeld in water.

Er bevinden zich elektrische draden in de slang van de waterstop. Kort de waterinlaatslang nooit in, zelfs niet als deze te lang is.

Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en lokale veiligheidsvoorschriften. Wanneer er reparaties en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door een ongekwalificeerde persoon, kan dit gevaar met zich meebrengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd werk.

Het geïntegreerde waterproof systeem biedt bescherming tegen waterschade, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De vaatwasser is correct geïnstalleerd en aangesloten op de waterleiding.
- De vaatwasser wordt goed onderhouden en onderdelen die zichtbaar aan vervanging toe zijn, worden vervangen.
- De afsluit/toevoerkraan wordt dichtgedraaid wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties).
- Het waterproof systeem werkt ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat moet echter wel aangesloten blijven op de stroomvoorziening.

Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn. Als de vaatwasser beschadigd raakt, schakelt u de netvoeding uit en neemt u contact op met uw dealer of de serviceafdeling.

Ongeautoriseerde reparaties kunnen resulteren in onvoorziene gevaren voor de gebruiker. De fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mogen alleen door een bevoegde servicemonteur worden uitgevoerd.

Defecte onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door originele reserveonderdelen. De veiligheid van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer er originele onderdelen worden gebruikt.

Sluit de vaatwasser voor onderhoudswerkzaamheden altijd af van de stroomvoorziening (schakel het stopcontact uit en trek de stekker uit het stopcontact).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 11 2023-02-10 12:08:04

Veiligheidsinformatie

Als de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel. Deze is verkrijgbaar bij de fabrikant. Om veiligheidsredenen mag deze alleen worden geïnstalleerd door de serviceafdeling of een erkende onderhoudsmonteur.

In landen met gebieden die worden geplaagd door kakkerlakken of ander ongedierte, moet u ervoor zorgen dat u het apparaat en de omgeving van het apparaat te allen tijde goed schoon houdt. Schade als gevolg van kakkerlakken of ander ongedierte valt niet onder de garantie.

In het geval van een defect of voor reinigingsdoeleinden, kan het apparaat alleen volledig worden losgekoppeld van de stroomvoorziening als:

- het stopcontact is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, of
- de netvoeding is uitgeschakeld, of
- de hoofdzekering van de netvoeding is verwijderd, of
- de schroefzekering is verwijderd (in landen waar dit van toepassing is).

Pas het apparaat op geen enkele wijze aan, tenzij u hier toestemming voor hebt gekregen van de fabrikant.

Open nooit de behuizing van het apparaat. Het knoeien met elektrische aansluitingen of onderdelen en mechanische onderdelen is zeer gevaarlijk en kan leiden tot defecten of een elektrische schok.

Zolang het apparaat nog onder de garantie valt, moeten eventuele reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een servicemonteur die is geautoriseerd door de fabrikant. Anders komt de garantie te vervallen.

Houd bij de installatie van het product zowel boven, links, rechts als achter het product ruimte vrij, zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Als er onvoldoende ruimte tussen het product en de gootsteen wordt gelaten, kan de gootsteen beschadigd raken of kan er schimmelvorming ontstaan.

Controleer of het hardheidsniveau van de afwasmachine correct is ingesteld voor uw regio. (Raadpleeg het gedeelte "Zoutreservoir" op pagina 45.)

Raadpleeg www.samsung.com/support voor meer informatie over materialen en reparatie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 12 2023-02-10 12:08:04

Installatie

Wat is inbegrepen

Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn in de productverpakking. Hebt u een vraag over de vaatwasser of de onderdelen, neem dan contact op met een Samsung-klantenservice of met uw dealer. Het werkelijke uiterlijk van de vaatwasser kan verschillen, afhankelijk van het model en het land.

⚠ **LET OP**

Houd na het uitpakken van de vaatwasser verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen om hun veiligheid te garanderen.

Montageset (meegeleverd)

FBI (volledig ingebouwd, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)-modellen

Bovenbeugels (2 stuks)

Maatpaneelbevestigingsmiddelen (2 stuks)



Ø4 X 12 schroeven (8 stuks)

Ø4 X 16 schroeven (2 stuks)

Ø4 X 43 schroeven (6 stuks)



Rubberen plint

Beschermingssticker



Stootplaatbeugels (2 stuks)

Plastic kapjes (4 stuks)

Terugslagklep (Alleen bepaalde modellen)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 13 2023-02-10 12:08:04

Installatie

FBI (schuifdeur, DW60B*8**I**)-modellen

Bovenbeugels (2 stuks)

Ø4 X 16 schroeven (12 stuks)

Ø4 X 12 schroeven (8 stuks)

Maatpaneelbevestigingsmiddelen boven (2 stuks)

Maatpaneelbevestigingsmiddelen onder (2 stuks)



Rubberen plint

Beschermingssticker



Stootplaatbeugels (2 stuks)

Plastic kapjes (4 stuks)



Subvoet

Terugslagklep (Alleen bepaalde modellen)

SBI (half ingebouwd, DW60B*7**S**)-modellen

Bovenbeugels (2 stuks)

Maatpaneelbevestigingsmiddelen (2 stuks)

Beschermingssticker



Houten afstandhouders (4 stuks)



Ø4 X 16 schroeven (2 stuks)

Ø4 X 43 schroeven (4 stuks)

Ø4 X 12 schroeven (8 stuks)



Rubberen plint (Alleen bepaalde modellen)

Plastic kapjes (4 stuks)



Stootplaatbeugels (2 stuks)

Terugslagklep (Alleen bepaalde modellen)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 14 2023-02-10 12:08:05

BU (onderbouw, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)-modellen

Bovenbeugels
(2 stuks)

Ø4 X 12 schroeven
(8 stuks)

Beschermingssticker



Stootplaatbeugels
(2 stuks)

Plastic kapjes (4 stuks)

2 schroeven (voor de bespoke deur)



2 plastic kapjes (voor de bespoke deur)

Terugslagklep
(Alleen bepaalde modellen)

Montageset (niet meegeleverd)

Slangklem

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 15 2023-02-10 12:08:05

Installatie

Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)

Veiligheidsbril

Handschoenen

Zaklamp

Sleutel (22 mm) voor de voorste voet

Torx T20



Tangen

Kniptang



Meetlint

Potlood

Kruiskopschroevendraaier

Platte schroevendraaier



Snijmes

Niveau

Gatzaag (80-100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 16 2023-02-10 12:08:05

Montagevereisten

Om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moeten alle bedrading en aarding worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.

Voeding

- Een afzonderlijke 220-240 V~, 50 Hz spanningsgroep speciaal voor de vaatwasser.
- Stopcontact met een maximaal toelaatbare stroom van 16 A (11 A maximum voor de vaatwasmachine)

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik geen verlengsnoer.
- Gebruik alleen de stekker die bij de vaatwasser is geleverd.
- Controleer na de installatie of de stekker niet wordt geknikt of is beschadigd.

Aarding

Voor permanente aarding moet de vaatwasser goed geaard worden met een geaarde metalen of permanente bedrading. De aardleiding moet worden uitgevoerd met de circuitgeleiders en dan verbonden met de aardingsklem of lood op de vaatwasmachine.

⚠ WAARSCHUWING

- Sluit de aardleiding niet aan op plastic sanitair, gasleidingen of warmwaterleidingen. Onjuist aangesloten aardgeleiders kunnen een elektrische schok veroorzaken.
- Breng geen wijzigingen aan in de stekker van de vaatwasser. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende elektricien.

Watertoevoer

- De watertoevoerleiding moet waterdruk ondersteunen tussen 0,05 en 0,8 MPa.
- Watertemperatuur moet lager zijn dan 60 °C.
- De kraan/watertoevoer met uitwendig draad van 3/4 inch moet zijn geïnstalleerd voor de verbinding met de watertoevoer.

Om het risico op lekken te verminderen:

- Zorg ervoor dat de kraan makkelijk toegankelijk is.
- Draai de watertoevoerkraan dicht wanneer de vaatwasser niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig of er geen lekken in de waterslangkoppelingen zijn.
- Om een lek te dichten moeten de waterlijnverbindingen en andere verbindingen worden afgedicht met teflontape of een afdichtmiddel.

Aqua Stop

De Aqua Stop is een elektrisch onderdeel dat is ontworpen om lekkage te voorkomen. De Aqua Stop is wordt bevestigd aan de watertoevoerslang en sluit in het geval van schade aan de slang automatisch de watertoevoer af.

⚠ LET OP

- Behandel de Aqua Stop met zorg.
- Zorg dat u de watertoevoerslang die op de Aqua Stop wordt aangesloten, niet draait of knikt. Als de Aqua Stop beschadigd is, zet de waterkranen uit en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem dan contact op met Samsung-klantenservice of een gekwalificeerd monteur.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 17 2023-02-10 12:08:05

Installatie

Afvoer

Als u een speciale afvoersysteem de vaatwasser gebruikt, sluit u de afvoerslang aan op een afvoersysteem dat zich tussen de 30 cm tot 70 cm boven de grond bevindt. Wanneer de afvoerslang hoger dan 80 cm boven de grond wordt aangesloten, kan water in de vaatwasser terugstromen.

Ondergrond

Voor de veiligheid moet uw vaatwasser worden geïnstalleerd op een stevige ondergrond. Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om de trillingen te minimaliseren. Vermijd installatie op tapijt of zachte tegels. Tapijt en zachte tegels kunnen trillingen veroorzaken, waardoor uw vaatwasser tijdens het gebruik enigszins kan gaan bewegen.

⚠ **WAARSCHUWING**

Gebruik de vaatwasser niet op een slecht ondersteunde structuur.

- Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat door middel van de in hoogte verstelbare voetjes.
- Wanneer het waterpas zetten is voltooid, controleer dan of de deur goed opent en sluit.

Omgevingstemperatuur

Installeer de vaatwasser niet op een locatie waar het kan vriezen. De vaatwasser behoudt steeds wat water in de waterklep, pomp en slang. Als het water bevriest in de vaatwasmachine of slangen, kunnen de vaatwasser en de onderdelen worden beschadigd.

Proefdraaien

Na installatie van de vaatwasser voert u het Kort-programma uit om te controleren of de vaatwasser goed is geïnstalleerd.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 18 2023-02-10 12:08:05

Inbouwinstallatie onder de gootsteen (voor vrijstaand model)

U kunt de vaatwasser onder de gootsteen installeren. Volg hiervoor de onderstaande instructies.

⚠ **WAARSCHUWING**

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor defecten of schade aan het product die kunnen ontstaan als gevolg van de installatie van het vrijstaande model onder de gootsteen.

Voorbereiding

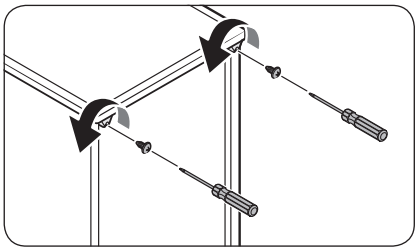

1. Verwijder de 2 schroeven van de bovenste hoeken aan de achterkant van de vaatwasser.

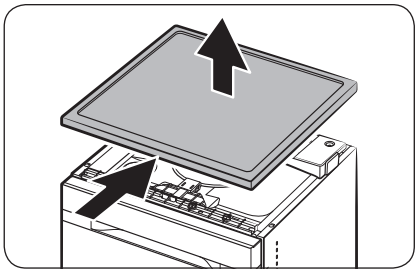

2. Schuif het werkblad van de vaatwasser naar achteren en til het op om het te verwijderen.
3. Raadpleeg het volgende gedeelte en installeer de vaatwasser onder de gootsteen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 19 2023-02-10 12:08:06

Installatie

Stappenplan installatie

De installatieprocedure kan verschillen afhankelijk van het model.

STAP 1 Kies een locatie

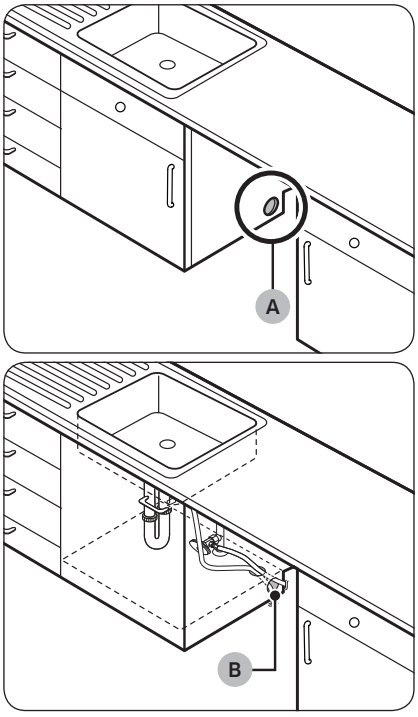

Selecteer een locatie die voldoet aan de volgende voorwaarden.

- De locatie moet een stevige ondergrond hebben die het gewicht van de vaatwasser kan dragen.
- De locatie moet zich in de buurt van een gootsteen bevinden en watertoevoer, afvoersysteem en stopcontact moeten makkelijk bereikbaar zijn.
- U moet de vaat op de desbetreffende locatie eenvoudig in de vaatwasser kunnen plaatsen.
- Er moet voldoende ruimte zijn om de deur van de vaatwasser te kunnen openen en er moet voldoende ruimte tussen de vaatwasser en de keukenkastjes zijn.
- De achtermuur mag geen obstakels bevatten.

Installatie op een nieuwe locatie

Als u de vaatwasser op een nieuwe locatie installeert, volgt u deze instructies voordat u de vaatwasser installeert.

1. Gebruik een klokboor om een gat in de zijkant van het keukenkastje te boren waarin zich de gootsteen bevindt (A).
2. Als de onderkant van het gootsteenkastje zich boven de keukenvloer bevindt en hoger ligt dan de aansluitingen op de vaatwasser, boort u zowel een gat in de onderkant van het gootsteenkastje als in de zijkant van het kastje (B).

OPMERKING

- Controleer bij het vervangen van een oude vaatwasser de bestaande verbindingen voor compatibiliteit met de nieuwe vaatwasser en vervang de verbindingen als dat nodig is.
- Mogelijk moet een gat worden gemaakt in de tegenoverliggende zijde van de kast afhankelijk van de plaats van het stopcontact.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 20 2023-02-10 12:08:06

Afmetingen gat

Er kan een verschil zijn afhankelijk van het model.

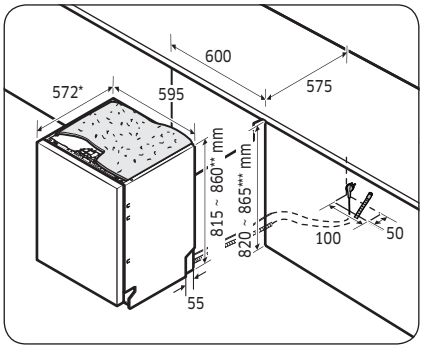

* 552 voor een volledig ingebouwd model

** 895 voor een model met schuifdeur

*** 900 voor een model met schuifdeur

OPMERKING (voor vrijstaand model)

Controleer of de afstand tussen de vloer en de onderkant van het werkblad meer dan 860 mm is. Als dat het geval is, plaatst dan de subvoet die in de installatiekit is meegeleverd. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie. Als de afstand kleiner dan is 860 mm, ga dan verder met STAP 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 21 2023-02-10 12:08:06

Installatie

STAP 2 Controleer waterlijn.

- De waterlijndruk moet tussen de 0,05 en 0,8 MPa liggen.
- Zorg ervoor dat de temperatuur van het water niet meer dan 60 °C is. Bij warm water boven 60 °C kan de machine defect raken.
- Zorg ervoor dat de watertoevoerkraan is dichtgedraaid voordat u de vaatwasser aansluit op de waterleiding.

STAP 3 Orden de slangen

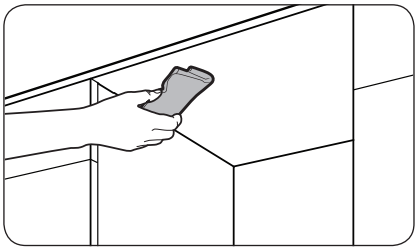

1. Reinig de onderkant van het aanrecht.

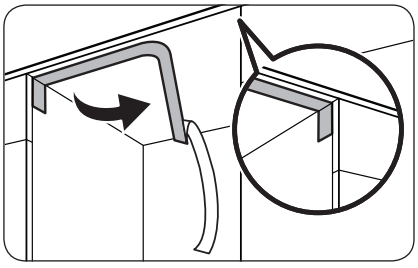

2. Bevestig de beschermende sticker zoals afgebeeld.

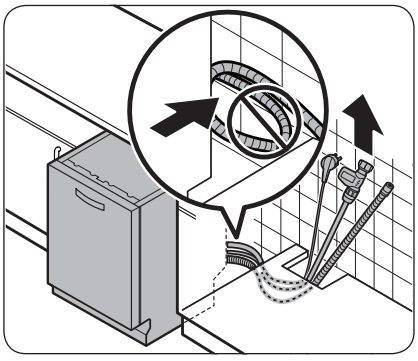

3. Trek de stekker, de waterslang en de afvoerslang door de afvoerput.

⚠ **LET OP**

- Let erop dat de stekker of de slangen niet worden geknikt of dat iemand erop gaat staan.
- Verwijder niet het bruine papier aan de achterkant van de vaatwasser. Het papier wordt gebruikt om de achterzijde tegen de wand schoon te houden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 22 2023-02-10 12:08:06

STAP 4 Het maatpaneel bevestigen

BU-modellen (Bespoke, DW60BB8*****)

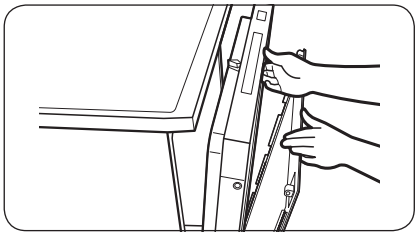

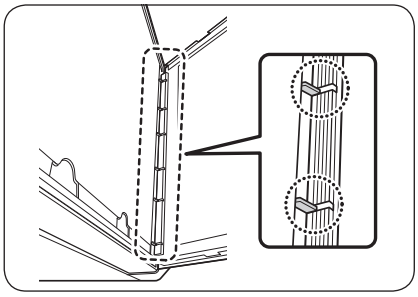

1. Open de deur en plaats het maatpaneel onderin de deur aan de voorzijde.
   Zorg ervoor dat de staafjes van het paneel in de overeenkomstige gaten (6 in totaal) van de deur passen.

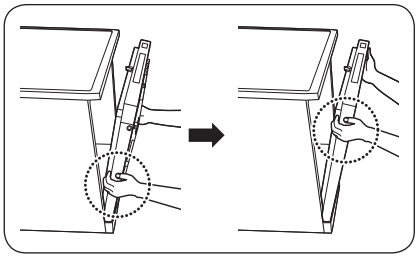

2. Druk, terwijl u de deur en het maatpaneel met beide handen vasthoudt, het paneel gelijkmatig van beneden naar boven aan om het in de vaatwasser te vergrendelen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 23 2023-02-10 12:08:06

Installatie

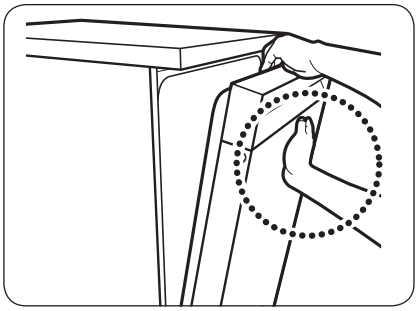

3. Wanneer beide zijkanten van het paneel op hun plek klikken, drukt u midden op de bovenkant van het maatpaneel om het aan de bovenkant van de deur te bevestigen.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat het maatpaneel goed in de vaatwasser past.
- Als er minder dan 2 mm ruimte is tussen de vaatwasser en het maatpaneel, is het goed bevestigd. Bij meer dan 2 mm ruimte verwijdert u het maatpaneel en probeert u het opnieuw.

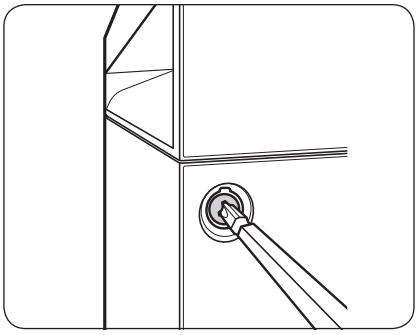

4. Haal de meegeleverde kapjes en schroeven (twee van elk) uit de productverpakking.
5. Draai de schroeven aan beide kanten van de vaatwasser aan.

OPMERKING

Controleer bij het aandraaien van de schroeven de ruimte tussen elke kant, want het maatpaneel zou in beide richtingen kunnen overhellen.

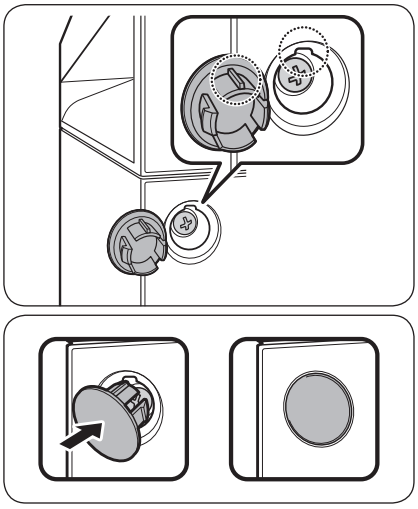

6. Plaats de kapjes aan elke kant. Zorg ervoor dat het staafje van het kapje in de juiste richting in het gat van de vaatwasser past.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 24 2023-02-10 12:08:06

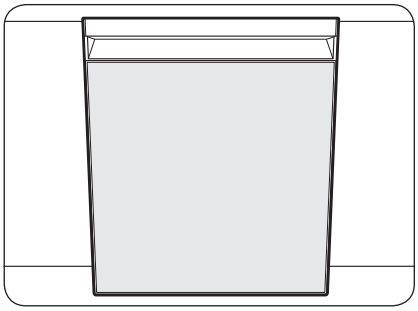

7. Daarmee is de bevestiging van het maatpaneel voltooid.

STAP 5 Zet de vaatwasser waterpas

Voor inbouwmodellen

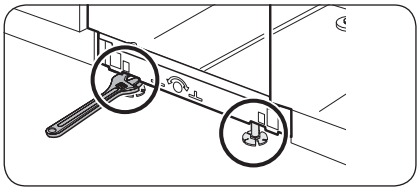

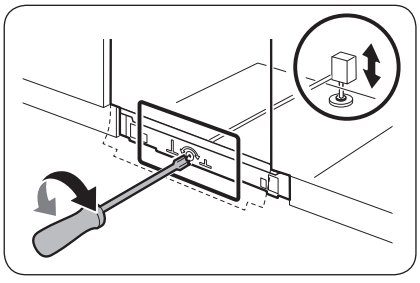

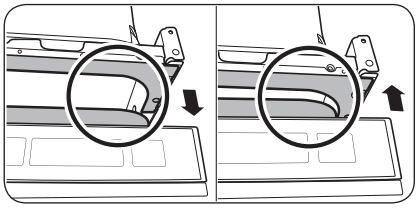

U kunt de hoogte van de vaatwasser aanpassen om deze waterpas te zetten. Merk op dat in deze stappen de vaatwasser momenteel halverwege is geplaatst.

1. Gebruik de waterpas om te controleren of de vaatwasser waterpas staat.
2. Gebruik om de hoogte aan de voorkant in te stellen een moersleutel van 22 mm.
   - Draai de voet linksom om de hoogte te verkleinen.
   - Draai de voet rechtsom om de hoogte te vergroten.
3. Plaats om de hoogte van de achterzijde aan te passen de Torx T20-schroevendraaier in het midden onderaan de vaatwasser.
   - Draai de schroevendraaier rechtsom om de hoogte te verkleinen.
   - Draai de schroevendraaier linksom om de hoogte te vergroten.
4. Wanneer het waterpas zetten is voltooid, controleer dan of de deur goed opent en sluit.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 25 2023-02-10 12:08:07

Installatie

Voor vrijstaande modellen

U kunt de hoogte van de vaatwasser tot 45 mm aanpassen met behulp van de stelpoten.

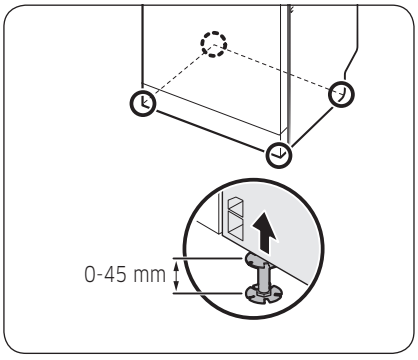

1. Til de voor- of achterkant (of beide om beurten) van de vaatwasser iets omhoog en draai aan de stelpoten om de hoogte aan te passen.
2. Gebruik na voltooiing de waterpas om te controleren of de vaatwasser waterpas staat.
3. Plaats de vaatwasser onder de gootsteen en zorg ervoor dat er ten minste 4 mm ruimte overblijft tussen de bovenkant van de vaatwasser en de onderkant van de gootsteen.

⚠ **LET OP**

Maak het netsnoer van de vaatwasser niet vast met een metalen kabelbinder.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 26 2023-02-10 12:08:07

STAP 6 De lijst bevestigen

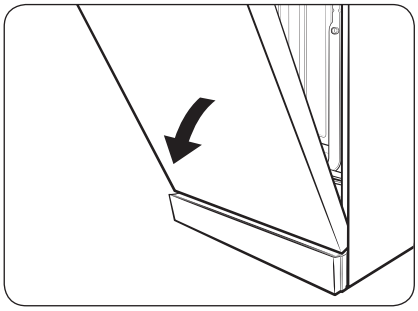

1. Zet de deur halverwege naar beneden open.

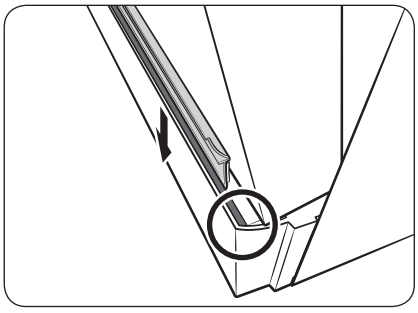

2. Verwijder het achterste plakband van de lijst. Plaats vervolgens de lijst in de onderste groef van de vaatwasser.

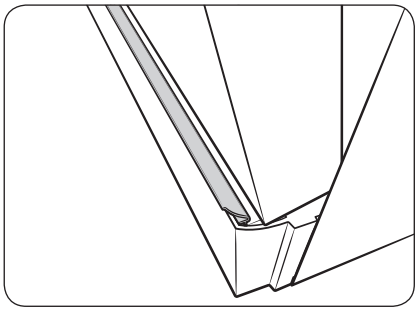

3. Zo hoort de lijst eruit te zien na het bevestigen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 27 2023-02-10 12:08:07

Installatie

STAP 7 De vaatwasser vastzetten

U kunt door de gaten aan de zijkant boren om de vaatwasser vast te zetten aan de zijkanten van de kast.

Aan de zijkanten

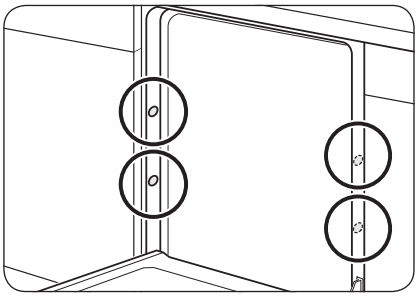

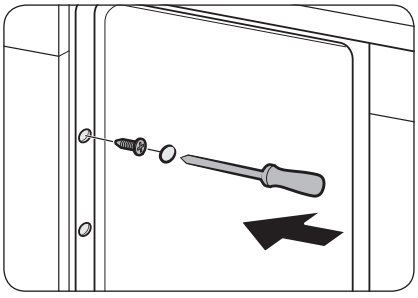

⚠ **LET OP**

Wanneer het plastic kapje niet wordt geplaatst, kan dit resulteren in brand of elektrische schokken als gevolg van waterlekkage.

1. Draai de 4 schroeven (Ø4 X 12) vast op de 4 plaatsen (aangegeven in de afbeelding).
2. Plaats de meegeleverde plastic kapjes op de 4 plaatsen waar de schroeven zijn vastgedraaid.
3. Sluit de waterslang aan maar draai de waterkraan pas open als de installatie is voltooid.

STAP 8 Sluit de afvoerslang aan

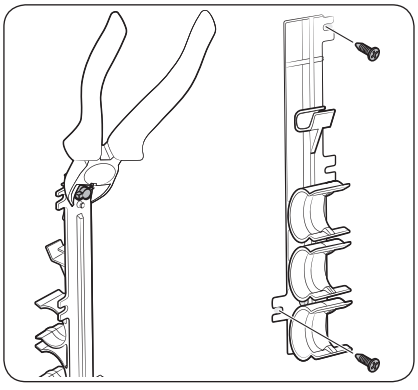

1. Verwijder de slanghouder van de vaatwasser en snijd het uitstekende deel van de houder op de aangegeven wijze af.
2. Bevestig de houder aan een wand door de 2 schroeven (Ø4 X 12) aan te draaien.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 28 2023-02-10 12:08:07

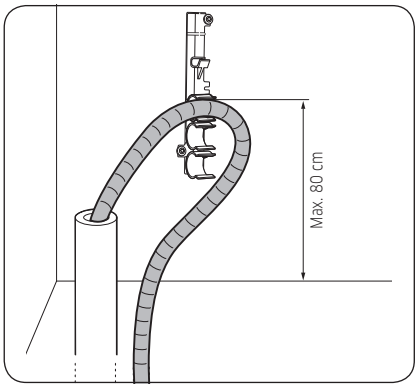

3. Plaats de afvoerslang zodanig in de houder dat de afvoerslang zich 30 tot 80 cm van de onderzijde bevindt.

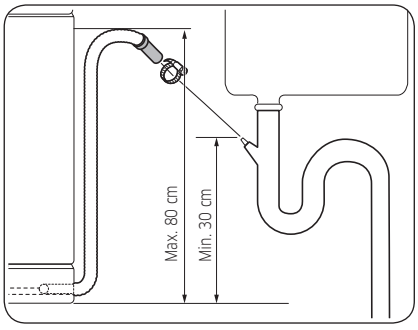

4. Sluit de afvoerslang aan op de waterafvoer.

⚠ **LET OP**

- Installeer het afvoersysteem correct zodat de afvoerslang niet uit de aftapopening in het afvoerproces komt.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang, toevoerslang en het netsnoer niet geknikt of gevouwen zijn.

STAP 9 Laatste controle

1. Verwijder alle schuim, papieren verpakkingen en overbodige delen uit de vaatwasser.
2. Zet de aardlekschakelaar aan.
3. Open de waterkraan voor de watertoevoer naar de vaatwasser.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de vaatwasser aan. Selecteer vervolgens het programma Kort en laat dit draaien.
5. Controleer of de vaatwasser normaal wordt ingeschakeld en of er geen water lekt, terwijl de vaatwasser in werking is. Controleer op waterlekkage aan beide uiteinden van de waterlijn en de afvoerslangaansluiting.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 29 2023-02-10 12:08:07

Installatie

Plint

U kunt de plint vastzetten, afhankelijk van het model of de installatieomstandigheden.

Plint

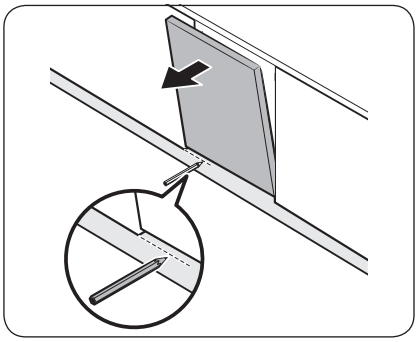

1. Zet de plint op de bodem van de vaatwasser.
2. Open de deur van de vaatwasser en teken een basislijn op de plint waar deze interfereert met de deur.

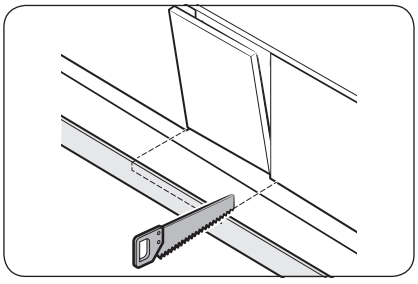

3. Volg de basislijn en snijd de plint met behulp van een zaag.

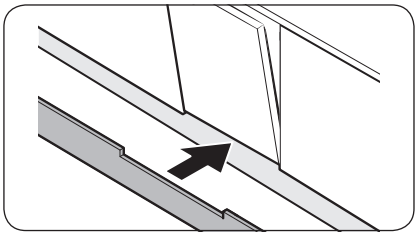

4. Zet de plint vast op de bodem van de vaatwasser. Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 30 2023-02-10 12:08:08

Voorgesneden plint (uitgezonderd vrijstaand model)

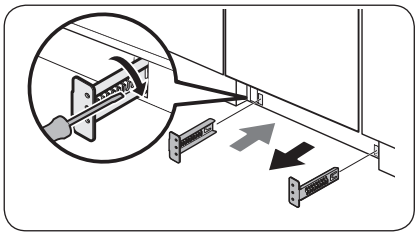

1. Plaats de meegeleverde beugels in de bodem van de vaatwasser. Draai ze in positie.

- Zie de afbeelding links voor de juiste bevestigingsvolgorde en plaats van de beugels.

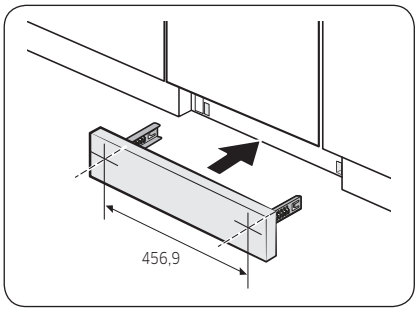

2. Plaats eerst de voorgesneden plint in de beugels en draai vervolgens de schroeven aan om de plint vast te zetten. Zie de afbeelding links; zorg ervoor dat de beugels op de juiste plaats zitten.

⚠ **LET OP**

Zorg ervoor dat de plint de deur van de vaatwasser niet in de weg zit bij het openen en sluiten.

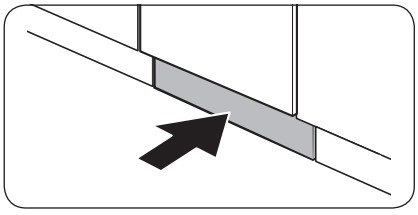

3. Duw de plint met de beugels in de bodem van de vaatwasser, zoals aangegeven.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 31 2023-02-10 12:08:08

Installatie

SmartThings (alleen bepaalde modellen)

Wi-Fi-verbinding

Ga op uw telefoon naar Instellingen en maak verbinding met uw wifinetwerk thuis.

Downloaden

Open een appstore (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) en voer 'SmartThings' in om de SmartThings-app te zoeken. Download en installeer de app op uw apparaat.

OPMERKING

- De SmartThings-app is ontworpen voor Android 8.0 of hoger, IOS 13.0 of hoger.
- Om de prestaties te verbeteren van de SmartThings-app zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of kan ondersteuning worden gestopt in navolging van het beleid van de fabrikant.

Aanmelden

Eerst moet u zich met uw Samsung-account aanmelden bij SmartThings. Als u een nieuw Samsung-account wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te maken.

OPMERKING

Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Gebruikers met een geregistreerde Samsung-telefoon worden automatisch aangemeld.

Uw apparaat registreren bij SmartThings

1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw telefoon.
2. Voer SmartThings uit op uw telefoon. IPhone-gebruikers moeten elke keer als ze de app openen hun inloggegevens opgeven.
3. Als het bericht 'Er is een nieuw apparaat gevonden.' wordt weergegeven, selecteert u Toevoegen.
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u + en kiest u uw vaatwasser in de lijst met beschikbare apparaten. Als uw vaatwasser niet in de lijst staat, selecteert u Apparaattype > Specifiek apparaatmodel en voegt u de vaatwasser handmatig toe.
5. Volg de instructies op het scherm om het verbindingsproces voor uw vaatwasser te voltooien. Druk langer dan 5 seconden op Smart Control totdat het bericht 'AP' op het display verschijnt. Uw vaatwasser wordt geregistreerd bij de app.
6. Wanneer het proces is voltooid, ziet u uw vaatwasser in de lijst met apparaten in de SmartThings-app.
7. Tik op het vaatwasser-pictogram om de vaatwasser-pagina te openen.
8. Wanneer verbinding met een netwerk tot stand is gebracht, begint het wifi-pictogram op uw vaatwasser te branden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 32 2023-02-10 12:08:08

Vaatwasser-app

Geïntegreerde bediening: U kunt uw vaatwasser zowel thuis als onderweg in de gaten houden en bedienen.

- Selecteer het vaatwasser-pictogram in SmartThings. De vaatwasser-pagina wordt weergegeven.
- Controleer de gebruiksstatus of meldingen over uw vaatwasser en wijzig indien nodig opties of instellingen.

OPMERKING

- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik (Klasse B) en kan in alle woonomgevingen worden gebruikt.
- Dit apparaat kan interferentie van draadloze apparaten veroorzaken en noch de fabrikant, noch de installateur van dit apparaat kan veiligheidsmaatregelen treffen.
- Aanbevolen versleutelingsmethoden zijn WPA/TKIP en WPA2/AES. Nieuwe Wi-Fi-protocollen of niet-goedgekeurde Wi-Fi-protocollen worden niet ondersteund.
- De ontvangstgevoeligheid van een draadloos netwerk kan worden beïnvloed door omliggende draadloze omgevingen.
- Als uw internetaanbieder het MAC-adres van uw pc of de modemmodule voor permanent gebruik heeft geregistreerd, kan uw Samsung-vaatwasser geen verbinding met internet maken. Als dit het geval is, neemt u contact op met uw internetprovider.
- Een firewall kan uw internetverbinding onderbreken. Als dit gebeurt, neemt u contact op met uw internetprovider.
- Als zich nog steeds een internetstoring voordoet nadat u de maatregelen van uw internetaanbieder hebt opgevolgd, neemt u contact op met een lokale Samsung-verkoper of -servicecentrum.
- Voor geïnstalleerde bedrade en draadloze routers raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw router.
- Samsung-vaatwasser ondersteunt de wifi 2,4 GHz-protocollen.
- Samsung-vaatwasser ondersteunt de IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP-protocollen. (IEEE802.11n wordt aanbevolen)
- Een niet-goedgekeurde bedrade/draadloze router maakt mogelijk geen verbinding met Samsung-vaatwasser.
- De SmartThings-app is beschikbaar voor Android-apparaten met OS 8.0 of hoger en iOS-apparaten met iOS 13 of hoger. De app is geoptimaliseerd voor Samsung-telefoons (Galaxy S- en Note-serie).
- Bepaalde functies van de app werken mogelijk anders op apparaten van derden.
- De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.
- Bovendien kunnen verdere updates van de app of functies van de app stoppen vanwege gebruiks- en veiligheidsredenen, zelfs als updates momenteel worden ondersteund op uw besturingssysteem.
- Uw apparaat maakt gebruik van niet-geharmoniseerde frequenties en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. De WLAN kan zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt in de EU, maar kan niet buitenshuis in Frankrijk worden gebruikt.
- U kunt de SmartThings-app eenvoudig installeren of het product met uw telefoon gebruiken door de QR-code op het bijbehorende label te scannen.
- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat het apparaat met radioapparatuur voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: De officiële conformiteitsverklaring is te vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support > Search Product Support en vul de naam van het model in.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 33 2023-02-10 12:08:08

Installatie

- Het algehele energieverbruik in standby-modus is 2,0 W als alle netwerkpoorten in de toestand 'aan' blijven staan.
  - Gegevens bepaald in navolging van norm EN 50564 en Richtlijn (EC) Nr. 1275/2008

Wifi	
Frequentiebereik	Kracht zender (Max)
2412 MHz-2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Categorie	Controlepunt	Omschrijving
Controleren	Wasstatus	U kunt het huidige programma en de opties controleren, evenals de resterende programmaduur.
	Smart Control	De status Smart Control wordt weergegeven voor de vaatwasser.
	Energiemonitor	Hiermee kunt u het energieverbruik in de gaten houden.
Bediening	Start/Pauze/Annuleren	Selecteer een programma en de gewenste opties en selecteer Start/Pauze/Annuleren om een programma te starten, tijdelijk te stoppen of te annuleren.
	Mijn favoriet	Voeg veelgebruikte programma's en opties toe aan Mijn favorieten voor later gebruik.
	Uitgestelde start	Stel Uitgestelde start in om het programma te beginnen op een gepland tijdstip (tot 24 uur).
Melding	Programma voltooid	Het huidige programma is voltooid.
	Wasmiddel	Melding dat het zout of spoelmiddel in de vaatwasser op is.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 34 2023-02-10 12:08:08

Mededeling open source

De software van dit product bevat opensourcesoftware.

Via de volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 kunt u open source licentie-informatie vinden gerelateerd aan dit product.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 35 2023-02-10 12:08:08

Voor u begint

Volg deze instructies nauwkeurig op voor een correcte installatie van de vaatwasser en om ongevallen te voorkomen tijdens gebruik van de vaatwasser.

De vaatwasser in een oogopslag

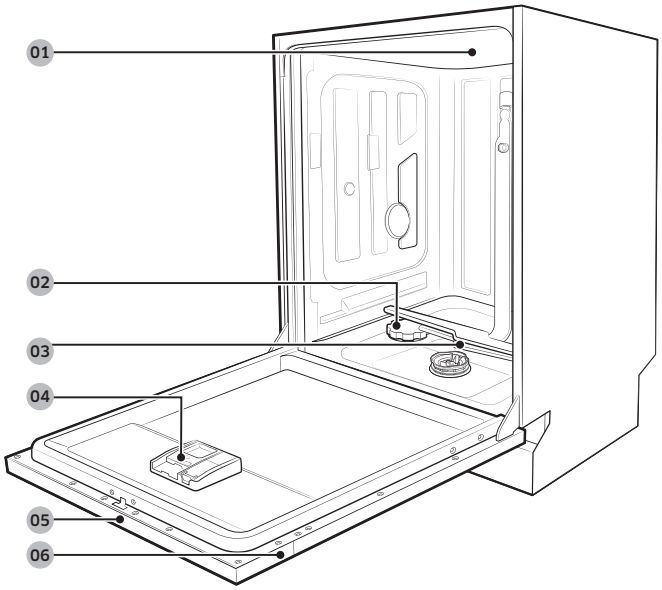

01 Hoogste sproeiarm
02 Zoutreservoir
03 Onderste sproeiarm
04 Dispenser
05 Bedieningspaneel
06 Deur

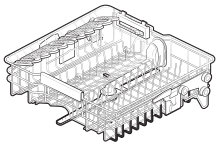

Bovenste rek

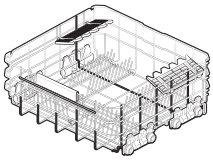

Onderste rek

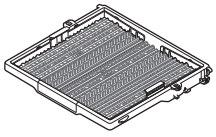

Bestekrek (alleen bepaalde modellen)

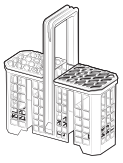

Bestekmand (alleen bepaalde modellen)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 36 2023-02-10 12:08:09

⚠ **LET OP**

- Was geen voorwerpen die zijn bedekt met as, zand, was, smeervet of verf. Deze materialen beschadigen de vaatwasser. As lost niet op en raakt verspreid door de vaatwasser.
- Ontdoe de vaat van voedselresten zoals botjes en zaadjes en afval zoals tandenstokers en papieren servetten. Voedselresten en afval kunnen lawaai maken, ervoor zorgen dat de vaatwasser niet naar behoren werkt en uw vaat en de vaatwasser beschadigen.

Voorwerpen die ongeschikt zijn voor de vaatwasser

⚠ **WAARSCHUWING**

Gebruik voorwerpen als glazen, porselein en bestek alleen als de fabrikant ze als vaatwasserbestendig aanmerkt. Was geen aluminium voorwerpen (bijvoorbeeld vetfilters). De vaatwasser kan het aluminium beschadigen of, in extreme gevallen, een sterke chemische reactie veroorzaken.

Was de volgende voorwerpen niet in de vaatwasser:

- koper, brons, tin, ivoor en aluminium voorwerpen of voorwerpen die zijn voorzien van een kleefmiddel;
- niet-hittebestendige soorten plastic;
- handwerk, antiek, waardevolle vazen en decoratief glaswerk;
- aardewerk of geglazuurde keramische voorwerpen;
- houten bestek en serviesgoed of items met houten onderdelen;
- fijn glaswerk of glaswerk dat loodkristal bevat. Wanneer glaswerk regelmatig wordt gewassen, kan het dof worden.

OPMERKING

Zilverwerk dat in aanraking is gekomen met zwavelhoudend voedsel kan verkleuren. Tot zwavelhoudend voedsel behoort onder meer eigeel, uien, mayonaise, mosterd, vis, visnat en marinades.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 37 2023-02-10 12:08:09

Voor u begint

Standaard gebruik van de rekken

Hoogte verstellen

U kunt de hoogte van het bovenste rek aanpassen, zodat het onderste rek plaats biedt aan groter vaatwerk. Afhankelijk van de hoogte van het bovenste rek, biedt het onderste rek plaats aan borden met een diameter van maximaal 30 cm en het bovenste rek aan borden met een diameter van maximaal 18 cm (met bestekrek) of 25 cm (zonder bestekrek) in diameter.

⚠ **LET OP**

- Stel de hoogte van het bovenste rek in voordat u het vaatwerk in het rek plaatst. Als u het rek verstelt nadat u het vaatwerk hebt geplaatst, kan het vaatwerk beschadigd raken.
- Zorg dat u beide hendels vasthoudt tijdens het verstellen, anders sluit de deur van de vaatwasser mogelijk niet goed.

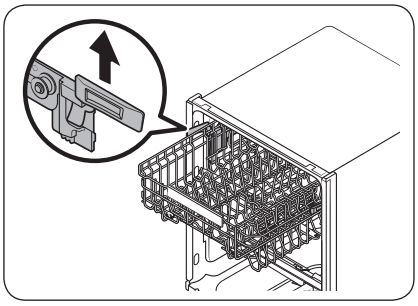

- U kunt het bovenste rek omhoog schuiven door de bovenste mand naar boven te trekken. De verstelbare hendel klikt vast en het bovenste rek schuift omhoog.
- Om het bovenste rek lager te zetten houd dan beide verstelbare hendels aan de linker- en rechterzijde van het bovenste rek vast en duw gelijkmatig naar beneden.

Verwijdering bovenste rek

⚠ **LET OP**

- Gebruik de vaatwasser niet zonder het bovenste rek. Anders ontstaat er lawaai en werkt de vaatwasser niet naar behoren.
- Het bovenste rek is verwijderbaar. Plaats het bovenste rek daarom op correcte wijze zodat de vaatwasser normaal werkt.

Trek het bovenste rek naar voren totdat dit volledig is uitgeschoven en tilt u het lichtjes op om het eruit te halen. Zie de volgende afbeeldingen.

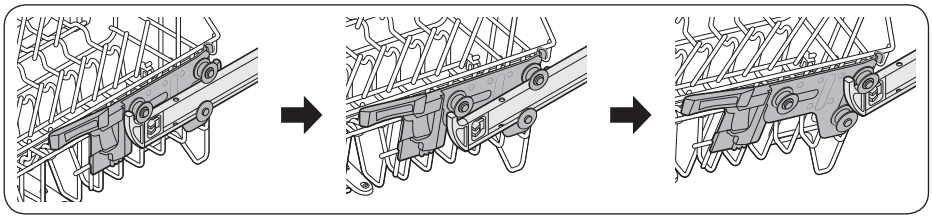

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 38 2023-02-10 12:08:09

Vaatwerk plaatsen

Onderste rek

Het is raadzaam de grote voorwerpen die het moeilijkst schoon te krijgen zijn (zoals potten, pannen, deksels, dienschalen en kommen) op het onderste rek te plaatsen.

Plaats dienschalen en deksels bij voorkeur aan de zijde van de rekken om te voorkomen dat deze de draaiende beweging van de bovenste sproeiarm belemmeren. Potten, dienschalen, enz. moeten altijd ondersteboven worden geplaatst.

Diepe potten moeten schuin worden geplaatst, zodat het water eruit kan lopen.

Het onderste rek heeft vouwbare pennen om het laden van grotere potten en pannen te vergemakkelijken.

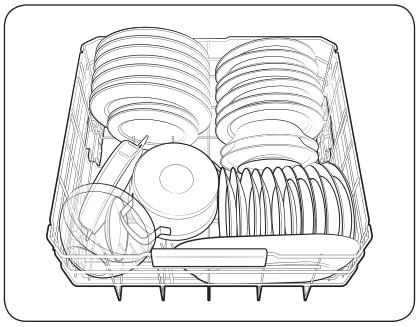

DW60B*8***** / DW60B*75****-modellen

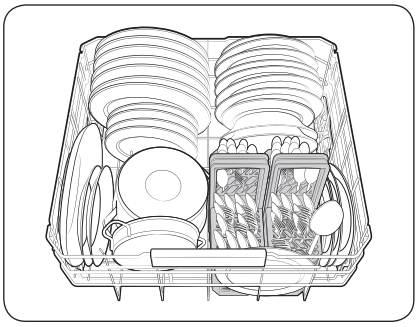

DW60B*73****-modellen

OPMERKING

Lange voorwerpen, serveerbestek, slacouverts en grote messen moeten op het rek worden gelegd zodat ze de draaiende beweging van de sproeiarmen niet kunnen belemmeren.

De vouwpennen gebruiken

De pennen in kunnen worden neergeklapt om potten en pannen beter te kunnen schikken, zoals weergegeven in de afbeelding.

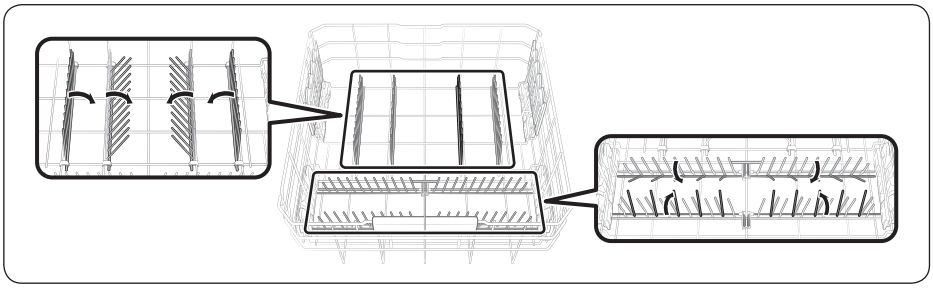

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 39 2023-02-10 12:08:10

Voor u begint

Bovenste rek

Het bovenste rek is bedoeld voor kwetsbaarder en lichter vaatwerk, zoals glazen, kopjes, schoteltjes, bordjes en schaaltjes (mits ze niet te vuil zijn). Plaats het vaatwerk zodanig dat ze niet zullen worden bewogen door de waterstralen. Plaats glazen, kopjes en schaaltjes altijd ondersteboven.

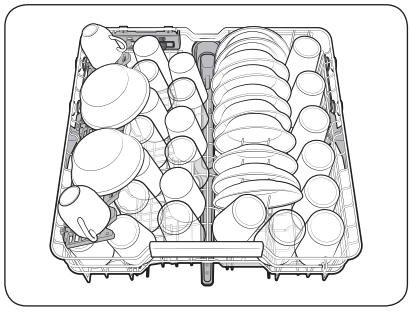

DW60B*8***** / DW60B*75****-modellen

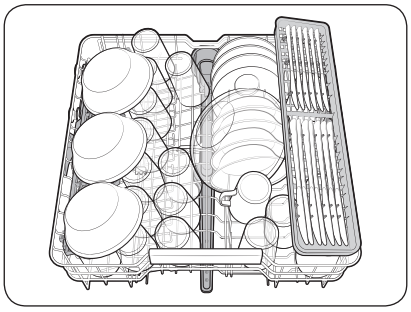

DW60B*73****-modellen

Geleidepennen

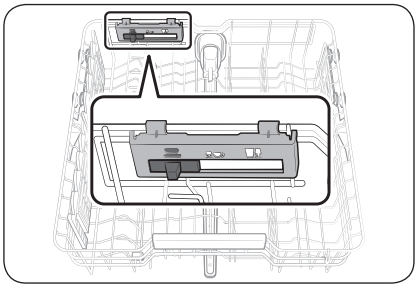

Bovenste rek

U kunt de vaat op verschillende manieren in het centrale rek plaatsen door de geleidepennen aan te passen. Als u de geleideknop naar rechts verplaatst, kunt u standaard wijnglazen plaatsen. Als de geleideknop in het midden zit, kunt u lagere wijnglazen of cognacglazen plaatsen. Als de geleideknop links zit, kunt u schalen en borden plaatsen.

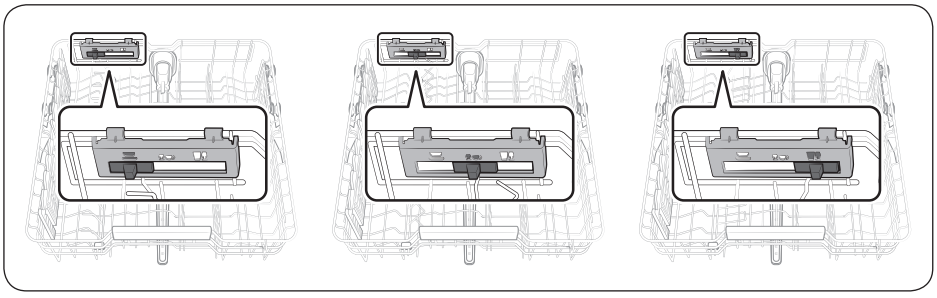

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 40 2023-02-10 12:08:12

Bestekrek (DW60B*8***** / DW60B*75****-modellen)

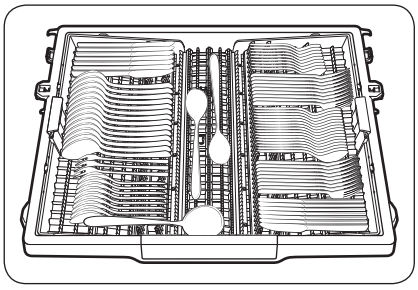

Het bestekrek is vooral geschikt voor bestek en kook- of serveergerei. Gebruik het bestekrek om bestek en gerei in te delen.

OPMERKING

U kunt het bestekrek verwijderen als u meer ruimte nodig hebt voor grotere voorwerpen op het bovenste rek.

Bestekrekbak (alleen voor DW60B*89**** / DW60B*85****)

U kunt de bestekbak makkelijk verplaatsen in het bestekrek. De bakken kunnen omhoog en omlaag bewegen.

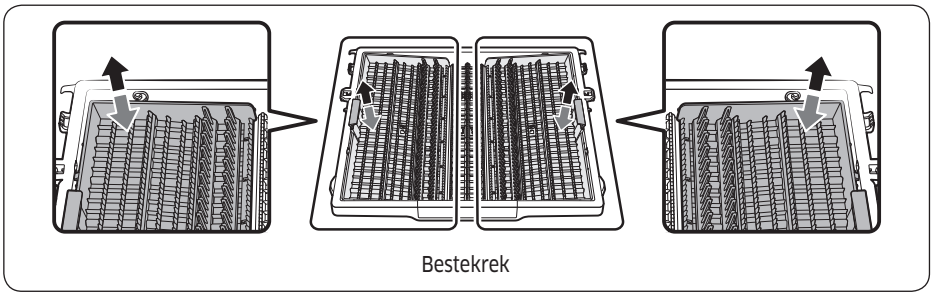

Bestekrek

De glashouder gebruiken

De glashouder is voornamelijk geschikt voor wijnglazen. Plaats de wijnglazen in de groeven van de glashouder. Klap de glashouder in als deze niet wordt gebruikt.

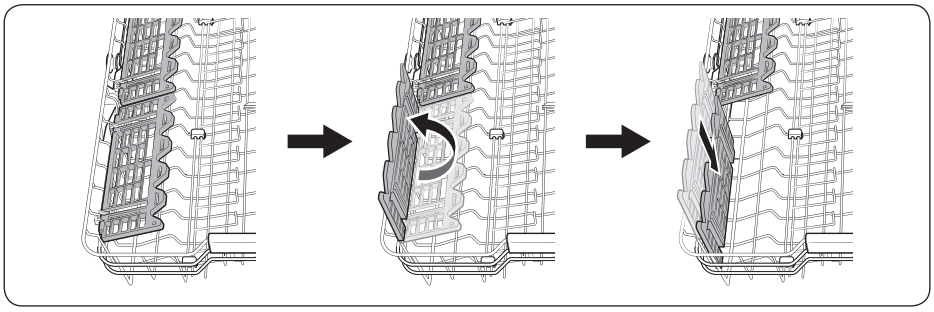

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 41 2023-02-10 12:08:14

Voor u begint

Vaatwasmiddeldispenser

Gebruik een vaatwasmiddel dat aanbevolen is voor het gekozen programma voor een optimaal resultaat.

⚠ **WAARSCHUWING**

- Doe geen vaatwasmiddel in uw mond. Adem de dampen van het vaatwasmiddel niet in. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende chemicaliën die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u de dampen van een vaatwasmiddel hebt ingeademd of het middel hebt ingenomen.
- Bewaar het vaatwasmiddel buiten bereik van kinderen.

⚠ **LET OP**

Gebruik alleen vaatwasmiddelen. Andere wasmiddelen produceren te veel schuim, wat een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de vaatwasser of ertoe kan leiden dat de vaatwasser niet meer naar behoren werkt.

Het vaatwasmiddelbakje vullen

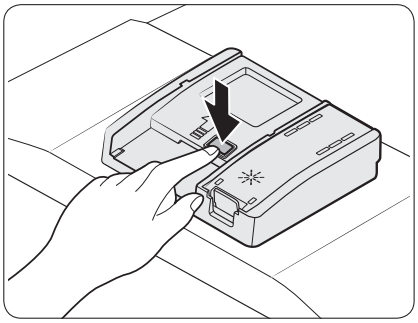

1. Open het klepje van het vaatwasmiddelbakje door op de vergrendeling te drukken.

OPMERKING

Het klepje blijft open aan het einde van een vaatwasprogramma.

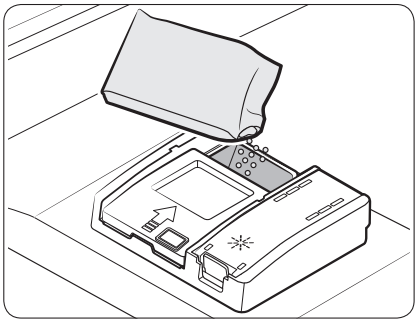

2. Vul het vaatwasmiddelbakje voor het hoofdprogramma met de aanbevolen hoeveelheid vaatwasmiddel.

OPMERKING

Er is geen afzonderlijke toets voor het gebruik van vaatwastabletten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 42 2023-02-10 12:08:14

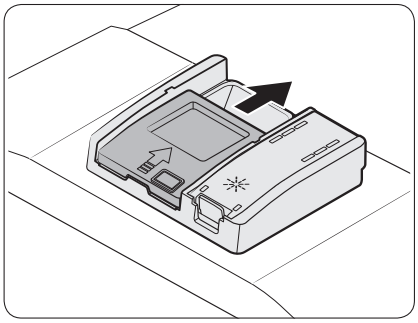

3. Sluit het klepje door dit omhoog te schuiven.

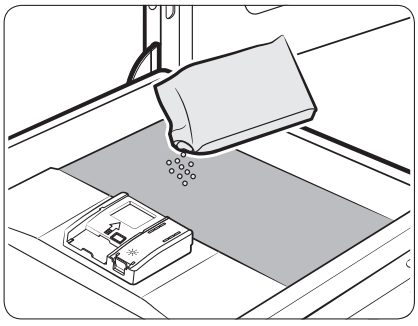

4. Als items sterk vervuild zijn, giet dan een kleine hoeveelheid detergent op de deur voor een beter reinigingsresultaat.

OPMERKING

Het aanvullende vaatwasmiddel treedt in werking tijdens de voorwas.

Het klepje gaat automatisch open om het reinigingsmiddel af te geven tijdens het wassen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 43 2023-02-10 12:08:14

Voor u begint

Spoelmiddelreservoir

Spoelmiddel verbetert de droogprestaties van uw vaatwasser. Vul het spoelmiddel bij zodra het lampje met Spoelmiddel bijvullen op het bedieningspaneel begint te branden. Gebruik alleen vloeibaar spoelmiddel.
Door spoelmiddel in poedervorm raakt de opening van het compartiment verstopt en werkt de vaatwasser niet meer naar behoren.

⚠ **LET OP**

- Gebruik geen andere wasmiddelen in het spoelmiddelcompartiment.
- Vul het compartiment niet te veel aan. Bij gebruik van te veel spoelmiddel kan het compartiment overstromen tijdens een programma.

Het spoelmiddelreservoir vullen

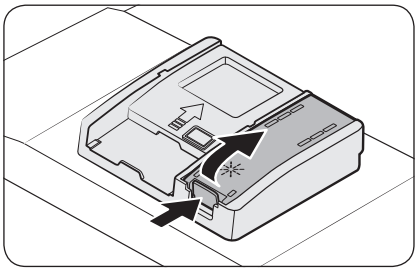

1. Open het dopje van het spoelmiddelreservoir:

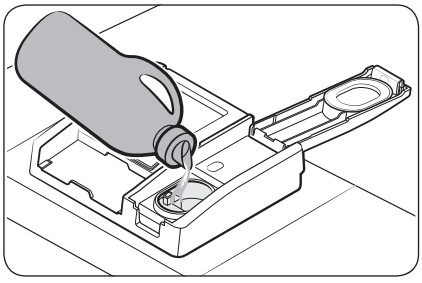

2. Vul het spoelmiddelreservoir met spoelmiddel.

⚠ **LET OP**

Vul het reservoir niet tot boven de niveau-indicator. Door een teveel aan spoelmiddel kan het reservoir tijdens het programma overstromen.

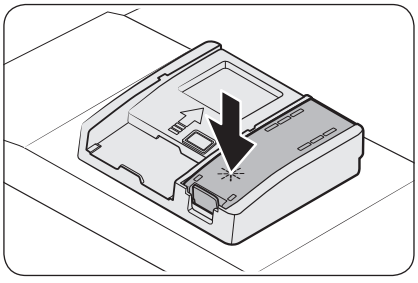

3. Sluit het dopje van het spoelmiddelreservoir.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 44 2023-02-10 12:08:15

Zoutreservoir

⚠ **LET OP**

- Gebruik alleen zout dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. Gebruik geen andere soorten zout of oplosmiddelen. Hiermee kunt u het zoutreservoir en het wateronthardingssysteem beschadigen.
- Vul het zoutreservoir altijd voordat u een vaatwasprogramma uitvoert om corrosie als gevolg van een overmatige hoeveelheid zout of zout water te voorkomen.

Het zoutreservoir vullen

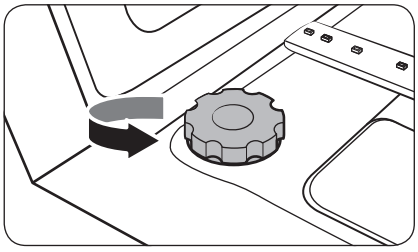

1. Open de deur.
2. Draai de dop linksom om te openen.

OPMERKING

Wanneer u het klepje van de ontharder opent, kan het gebeuren dat er schoon water uitloopt, dat gedurende ongeveer één minuut is bewaard. Voeg zout toe om het lekken van water te stoppen.

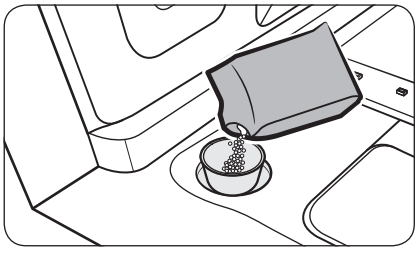

3. Vul het zoutreservoir met water (alleen nodig wanneer u de vaatwasser voor het eerst gebruikt).
4. Voeg vaatwaszout toe.

⚠ **LET OP**

- De maximumcapaciteit is 1 kg. Overschrijd deze capaciteit niet.
- Als u de capaciteit overschrijdt, kan dit de prestaties van de vaatwasser beïnvloeden.

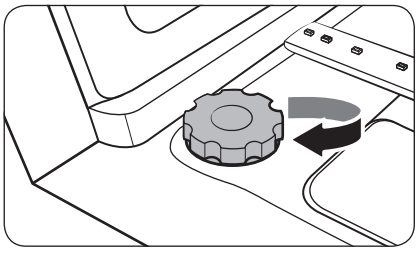

5. Draai de knop rechtsom om het reservoir te sluiten.

OPMERKING

- Voer het programma Kort uit om een teveel aan zout of zout water uit de vaatwasser te verwijderen.
- Afhankelijk van de grootte van de zoutkorrels kan het even duren voordat het zout is opgelost en het indicatielampje ( ) stopt met branden.

Zout bijvullen

Het indicatielampje ( ) begint te branden als er niet genoeg zout is voor de volgende programma's.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 45 2023-02-10 12:08:15

Voor u begint

Instellingen

U kunt de instellingen naar uw voorkeur wijzigen. Voor het wijzigen van de instellingen drukt u op de knop **Optie**. U kunt dan door de submenu's op het display navigeren met de knoppen **Links/rechts**.

Uitgestelde start 1-24 uur > Dosis per spoelbeurt Uit – Extra hoog > Hardheid van water Niveau 0 - Niveau 5 > Mijn programma's >

Automatische ontgrendeling voor drogen Aan/Uit > Kinderslot Aan/Uit > AI-patroon Aan/Uit > Geluid Aan/Uit >

Taal > Wifi Aan/Uit > Terug naar fabrieksinstellingen >

Uitgestelde start

- Zoek naar de optie **Uitgestelde start** met de knoppen **Links/rechts** en selecteer deze met de knop **START**.
- Druk op de knoppen **Links/rechts** om de tijd in stappen van 1 uur te veranderen.
- Druk op **START** en sluit de deur.

Dosis per spoelbeurt

- Zoek de optie **Dosis per spoelbeurt**.
- Kies een Dosis per spoelbeurt van Extra laag tot Extra hoog (standaard: Gemiddeld)

AI-patroon

Eenvoudig toegang tot uw veelgebruikte programma's. U kunt uw vaatwasser instellen om veelgebruikte programma's en instellingen te onthouden en ze weer te geven in de volgorde van welke u het vaakst gebruikt.

- Druk in de modus **Instellingen** op de knoppen **Links/rechts** om de optie **AI-patroon** te selecteren.
- Selecteer **Aan** of **Uit** en druk vervolgens op de knop **START** om de instelling te voltooien.
  - De standaardinstelling is **Aan**.
  - Stel deze functie in op **Uit** als u deze functie niet wilt gebruiken.
- Als u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 46 2023-02-10 12:08:15

Hardheid van water

- Zoek de optie **Hardheid van water**.
- Selecteer een hardheidsniveau van het water van 0 tot 5 (standaard: Niveau 4)

OPMERKING

Als het hardheidsniveau van het water in uw gebied 0 is, hoeft u geen zout te gebruiken dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. U dient de waterhardheid voor de vaatwasser echter wel in te stellen op 0.

Waterhardheidsniveau

Niveau	Waterhardheid				Regeneratie ontharder/ vaatwasprogramma (ECO-programma)	Zouttoevoer
	°dH	°TH	mmol/l	Bereik		
0	<6	<10	<1,0	Geen recirculatie	Nee	Nee
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Het wordt aanbevolen om zacht water te gebruiken voor betere resultaten. Hard water bevat onzuiverheden die de prestaties van de vaatwasser kunnen aantasten. U moet het water ontharden wanneer het toegevoerde water harder is dan 1,0 mmol/l (6 °d – Duitse hardheid).

- Gebruik speciaal vaatwaszout en instellingen die aansluiten bij het hardheidsniveau van het water in uw regio als u het water wilt ontharden. Neem voor meer informatie over het hardheidsniveau van het water in uw regio contact op met het lokale waterbedrijf.
- Stel de vaatwasser in op de hoogste meetwaarde als het hardheidsniveau van het toegevoerde water varieert. Wanneer de waterhardheid bijvoorbeeld varieert van 6,7 mmol/l tot 9,0 mmol/l, stelt u de vaatwasser in op 9,0 mmol/l.
- De standaardinstelling van de vaatwasser voor het hardheidsniveau van het water is 4 (5,5-7,0 mmol/l). Als deze instelling overeenkomt met het hardheidsniveau van het water in uw regio, hoeft u dit niet te wijzigen.
- Regeneratie wordt uitgevoerd in droogfase waarbij 2,3-2,7 l extra water wordt gebruikt. Het programma duurt 22-27 minuten. Dit kan extra energie verbruiken, maar dat zal heel weinig zijn.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 47 2023-02-10 12:08:15

Voor u begint

Automatische ontgrendeling voor drogen

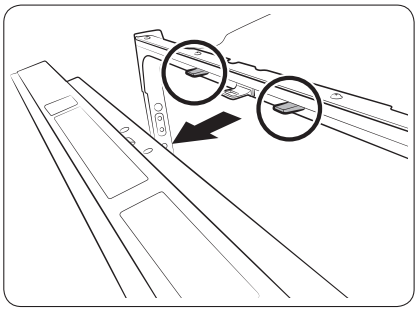

Om het drogen te verbeteren, wordt de deur automatisch geopend tijdens het drogen. Als het huidige programma is afgerond wordt '0' weergegeven.

Zoek de optie **Automatische ontgrendeling voor drogen**. Vervolgens kunt u **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Automatische ontgrendeling voor drogen**.

OPMERKING

- Zodra de deur is geopend in de modus Automatische ontgrendeling voor drogen, kan de deur gedurende 2 minuten niet meer handmatig worden gesloten.
- Uitschakelen van de modus Automatische ontgrendeling voor drogen kan het drogen beïnvloeden. Schakel Automatische ontgrendeling voor drogen in voor betere resultaten.

Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen met de vaatwasser kunnen spelen, vergrendelt **Kinderslot** alle knoppen behalve Aan/uit.

- Zoek de functie **Kinderslot**.
- U kunt **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Kinderslot**.
- Kinderslot blijft actief nadat de vaatwasser opnieuw is opgestart. Als u Kinderslot wilt annuleren, moet u dit eerst uitschakelen.

Geluid

Zoek de functie **Geluid**. Vervolgens kunt u **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Geluid**.

Wifi

Zoek de functie **Wifi**. Vervolgens kunt u **Aan** of **Uit** selecteren voor de functie **Wifi**.

Terug naar fabrieksinstellingen

Alle gewijzigde opties kunnen worden geïnitialiseerd door de optie **Terug naar fabrieksinstellingen** te gebruiken.

- Zoek de functie **Terug naar fabrieksinstellingen**. Dan kunt u kiezen of u alle opties wilt resetten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 48 2023-02-10 12:08:15

Instellingen (met uitzondering van DW60BB89*-modellen)

U kunt Geluid, Helderheid, Dosis per spoelbeurt, Waterontharder en Automatische deur naar wens wijzigen. Houd de knoppen **Extra hygiëne** en **Uitgestelde start** 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om de instellingen te wijzigen.

Druk op **Extra hygiëne** om door de onderliggende menu's te navigeren en druk op **Uitgestelde start** om uw wijzigingen te bevestigen.

Geluid U1/U0 > Helderheid* b0-b5 > Dosis per spoelbeurt F0-F6 >

Waterontharder L0-L5 > Automatische ontgrendeling voor drogen A1/A0

* alleen bepaalde modellen

Druk nadat de instelling is voltooid op de knop **Aan/uit** of **Extra hygiëne** en de knop **Uitgestelde start**.

Geluid

Druk op **Extra hygiëne** tot '**U1**' of '**U0**' wordt weergegeven. Selecteer '**U0**' en druk vervolgens op **Uitgestelde start** om de vaatwasser te dempen. Selecteer '**U1**' en druk vervolgens op **Uitgestelde start** om het dempen op te heffen.

Helderheid (alleen bepaalde modellen)

Druk op **Extra hygiëne** tot '**b0** - **b5**' wordt weergegeven. Hoe hoger het getal, hoe helderder de display is. Selecteer een getal en druk vervolgens op **Uitgestelde start**.

Dosis per spoelbeurt

Druk op **Extra hygiëne** tot '**F0** - **F6**' wordt weergegeven. Selecteer een spoelmiddelniveau van Niveau 0 tot Niveau 6 (standaard: F4) en druk vervolgens op **Uitgestelde start**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 49 2023-02-10 12:08:15

Voor u begint

Waterontharder (alleen bepaalde modellen)

Druk op **Extra hygiëne** tot '**L0** - **L5**' wordt weergegeven. Selecteer een waterhardheidsniveau van Niveau 0 tot Niveau 5 (standaard: L4) en druk vervolgens op **Uitgestelde start**.

OPMERKING

Als het hardheidsniveau van het water in uw gebied 0 is, hoeft u geen zout te gebruiken dat speciaal bestemd is voor vaatwassers. U dient de waterhardheid voor de vaatwasser echter wel in te stellen op 0.

Waterhardheidsniveau

Niveau	Waterhardheid				Regeneratie ontharder/ vaatwasprogramma (ECO-programma)	Zouttoevoer
	°dH	°TH	mmol/l	Bereik		
0	<6	<10	<1,0	Geen recirculatie	Nee	Nee
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Het wordt aanbevolen om zacht water te gebruiken voor betere resultaten. Hard water bevat onzuiverheden die de prestaties van de vaatwasser kunnen aantasten. U moet het water ontharden wanneer het toegevoerde water harder is dan 1,0 mmol/l (6 °d – Duitse hardheid).

- Gebruik speciaal vaatwaszout en instellingen die aansluiten bij het hardheidsniveau van het water in uw regio als u het water wilt ontharden. Neem voor meer informatie over het hardheidsniveau van het water in uw regio contact op met het lokale waterbedrijf.
- Stel de vaatwasser in op de hoogste meetwaarde als het hardheidsniveau van het toegevoerde water varieert. Wanneer de waterhardheid bijvoorbeeld varieert van 6,7 mmol/l tot 9,0 mmol/l, stelt u de vaatwasser in op 9,0 mmol/l.
- De standaardinstelling van de vaatwasser voor het hardheidsniveau van het water is 4 (5,5-7,0 mmol/l). Als deze instelling overeenkomt met het hardheidsniveau van het water in uw regio, hoeft u dit niet te wijzigen.
- Regeneratie wordt uitgevoerd in droogfase waarbij 2,3-2,7 l extra water wordt gebruikt. Het programma duurt 22-27 minuten. Het energieverbruik kan hierdoor toenemen, maar de toename zou onbeduidend moeten zijn.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 50 2023-02-10 12:08:15

Automatische ontgrendeling voor drogen

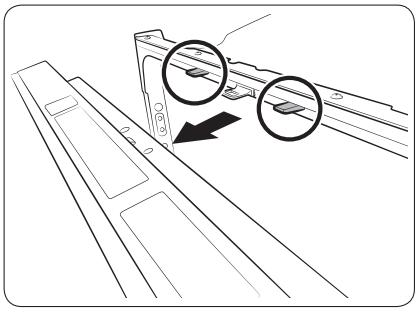

Om het drogen te verbeteren, wordt de deur automatisch geopend tijdens het drogen. Als het huidige programma is afgerond wordt '0' weergegeven.

Druk op **Extra hygiëne** tot 'A1' of 'A0' wordt weergegeven om de modus Automatische ontgrendeling voor drogen te openen. Druk vervolgens op **Uitgestelde start** om de functie Automatische ontgrendeling voor drogen in te schakelen (A1) of uit te schakelen (A0).

OPMERKING

- Zodra de deur is geopend in de modus Automatische ontgrendeling voor drogen, kan de deur gedurende 2 minuten niet meer handmatig worden gesloten.
- Uitschakelen van de modus Automatische ontgrendeling voor drogen kan het drogen beïnvloeden. Schakel Automatische ontgrendeling voor drogen in voor betere resultaten.

Uw wijzigingen annuleren

Om instellingen tijdens het proces te annuleren, drukt u op **Aan/uit** en schakelt u de vaatwasser uit. Probeer het daarna opnieuw.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 51 2023-02-10 12:08:15

Functies

Bedieningspaneel (voor DW60BB89*-modellen)

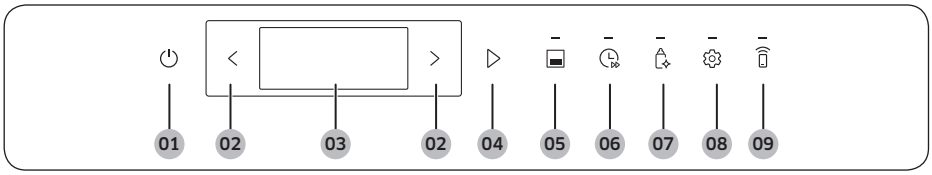

01 Aan/uit	Druk in om de vaatwasser in of uit te schakelen.
02 Links/rechts	Met deze knop kunt u naar programma's of opties zoeken.
03 Display	U kunt informatie bekijken. • Programma en optie • Resterende tijd, Uitgestelde start, Bericht bekijken
04 START	Druk op **START** om de functie te starten. Zorg ervoor dat de deur van de vaatwasser is gesloten. **Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren)**: Houd de knop **START** 3 seconden ingedrukt om het huidige programma te annuleren en het water uit de vaatwasser af te voeren.
05 Halve lading	Druk in om items met alleen het onderste rek te wassen. Dit is niet beschikbaar voor de programma's Machinereiniging, Babyzorg en Voorwas.
06 Snelheidsbooster	Selecteer deze optie om de programmatijd te verkorten. Dit alleen beschikbaar voor de programma's Automatisch, ECO, Intensief, Extra stil, Potten en pannen en Breekbaar.
07 Extra hygiëne	Druk in om de watertemperatuur te verhogen naar 75 °C in de laatste spoelbeurt voor reiniging op hoge temperatuur. Deze optie is niet beschikbaar voor Breekbaar, Kort, Machinereiniging, Plastic, Babyzorg en Voorwas.
08 Optie	U kunt opties instellen door deze knop te gebruiken. • Uitgestelde start, Dosis per spoelbeurt, Hardheid van water, Mijn programma's, Automatische ontgrendeling voor drogen, Kinderslot, AI-patroon, Geluid, Taal, Wifi en Terug naar fabrieksinstellingen.
09 Smart Control	U kunt op afstand controleren of het product werkt met behulp van **Smart Control**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 52 2023-02-10 12:08:16

Bedieningspaneel (met uitzondering van DW60BB89*-modellen)

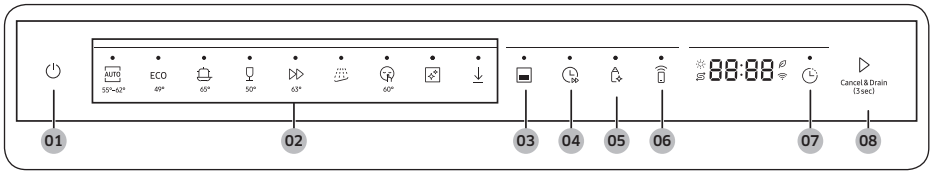

01 Aan/uit	Druk in om de vaatwasser in of uit te schakelen.
02 Programma	Druk in om een gewenst programma te selecteren. Raadpleeg het gedeelte "**Programma-overzicht**" op pagina **54** voor meer informatie.
03 Halve lading	Druk in om items met alleen het onderste rek te wassen. Dit is niet beschikbaar voor de programma's Machinereiniging, Babyzorg en Voorwas.
04 Snelheidsbooster	Selecteer deze optie om de programmatijd te verkorten. Dit alleen beschikbaar voor de programma's AUTOMATISCH, ECO, Intensief, Extra stil, Potten en pannen en Breekbaar.
05 Extra hygiëne	Druk in om de watertemperatuur te verhogen naar 75 °C in de laatste spoelbeurt voor reiniging op hoge temperatuur. Deze optie is niet beschikbaar voor Breekbaar, Kort, Machinereiniging, Plastic, Babyzorg en Voorwas.
06 Smart Control	U kunt op afstand controleren of het product werkt met behulp van Smart Control.
07 Uitgestelde start	U kunt de start van het programma maximaal 24 uur uitstellen. Raadpleeg het gedeelte "**Uitgestelde start**" op pagina **46** voor meer informatie.
08 START (Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren))	Druk op **START** om de functie te starten. Zorg ervoor dat de deur van de vaatwasser is gesloten. **Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren)**: Houd de knop **START** 3 seconden ingedrukt om het huidige programma te annuleren en het water uit de vaatwasser af te voeren.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 53 2023-02-10 12:08:16

Functies

Indicatielampjes

Indicatielampje Spoelmiddel bijvullen		Gaat branden als het spoelmiddel in de vaatwasser op is.
Indicatielampje Zout bijvullen		Gaat branden als Zout bijvullen is geactiveerd.
Indicatielampje Modus AI-energiebesparing		• Modus AI-energiebesparing wordt actief wanneer de SmartThings-app toestemming geeft om het in te schakelen. • Als Modus AI-energiebesparing is ingeschakeld, gaat het indicatielampje branden als een programma wordt geselecteerd dat compatibel is met Modus AI-energiebesparing. • Niet alle programma's zijn beschikbaar voor deze modus. Het indicatielampje gaat uit als een programma wordt geselecteerd dat niet compatibel is met Modus AI-energiebesparing. • Modus AI-energiebesparing helpt om stroomverbruik te beperken. Het zorgt er wel voor dat het programma langer duurt. * Vanaf januari 2023 wordt Modus AI-energiebesparing op verschillende momenten beschikbaar in alle landen.
Indicatielampje Wifi		Gaat branden als Wifi is geactiveerd.

Programma-overzicht

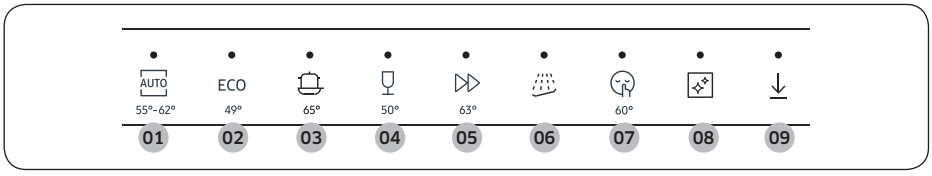

* De temperatuur onder de knoppen geeft aan wat de hoogste watertemperatuur is tijdens het programma. De hoogste watertemperatuur tijdens het programma kan per model verschillen.

01 AUTOMATISCH	Dit programma detecteert de vervuilingsgraad en begint automatisch het optimale programma, waardoor het geschikt is voor elke mate van vervuiling.
02 ECO*	Dit programma verbruikt minder energie en water, waardoor het geschikt is voor een normale vervuilingsgraad.
03 Intensief	Selecteer dit programma voor sterk vervuilde voorwerpen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 54 2023-02-10 12:08:16

04 Breekbaar	Selecteer dit programma voor licht vervuilde, breekbare voorwerpen zoals glazen. De optie Extra hygiëne is niet beschikbaar in dit programma.
05 Kort	Normaal vervuilde dagelijkse voorwerpen, met een kort programma.
06 Voorwas	Afspoelen met koud water voor het verwijderen van vuil voordat een ander programma wordt uitgevoerd.
07 Extra stil	Selecteer dit programma voor zachter en stiller wassen. Dit programma wast iets langzamer, maar brengt 2 decibel minder geluid voort dan het programma ECO.
08 Machinereiniging	Selecteer dit programma om de binnenkant van de vaatwasser te reinigen. Zorg ervoor dat de vaatwasser leeg is.
09 Programma downloaden (alleen bepaalde modellen)	Op basis van het programma Plastic kunt u de volgende aanvullende programma's downloaden: • De programma's Plastic, Babyzorg, en Potten en pannen

* De waarden voor het programma ECO zijn afkomstig uit de testnorm EN 60436:2020. De waarden voor de overige programma's dienen uitsluitend ter indicatie.

Programma downloaden (alleen bepaalde modellen)

Naast de programma's die standaard op uw telefoon beschikbaar zijn, kunt u ook andere programma's downloaden en gebruiken. Bij sommige modellen zijn programma's standaard ingebouwd. Er zijn geen aanvullende downloads vereist.

1. Druk op de knop Aan/uit.
2. Selecteer Programma downloaden.
3. Selecteer het downloadbare programma dat u in uw mobiele app wilt gebruiken.
   De programma's Potten en pannen, Plastic en Babyzorg zijn beschikbaar.
   - Wanneer u een programma downloadt via de mobiele app, kunt u uw opgeslagen programma's blijven gebruiken.
4. Druk op de knop START en sluit de deur van de vaatwasser.

Potten en pannen	Kies om potten en pannen te wassen. Dit programma gebruikt heter water en een hogere druk dan een standaardprogramma om gericht potten en pannen schoon te maken.
Plastic	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van plastic vaat. Plastic wordt op een veiliger temperatuur (60 °C) gewassen en beter gedroogd.
Babyzorg	Geschikt voor het spoelen/drogen van vaat op een hoge temperatuur van 75 °C. Dit programma is niet bedoeld voor vaatwasmiddel of spoelmiddel. Gebruik deze middelen niet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 55 2023-02-10 12:08:16

Functies

Eenvoudig starten

1. Open de deur en zet de vaat in de vaatwasser. Zorg ervoor dat etensresten en afval te worden verwijderd van het servies.
2. Vul de vaatwasmiddeldispenser met vaatwasmiddel. Voeg spoelmiddel toe voor betere resultaten.
3. Druk op **Aan/uit** en selecteer vervolgens een programma met de vereiste opties (**Halve lading**, **Snelheidsbooster**, **Extra hygiëne** en **Uitgestelde start**). Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het programma.
4. Druk op **START** en sluit de deur. De vaatwasser voert een paar seconden water af en begint daarna met het programma.

OPMERKING

- Houd **START** 3 seconden ingedrukt en annuleer het programma als u van programma wilt wisselen nadat het is begonnen. Selecteer vervolgens een nieuw programma.
- Het standaardprogramma is ECO.
- Als u de deur hebt geopend om de vaatwasser tijdens gebruik te stoppen, hoeft u alleen maar de deur te sluiten om weer verder te gaan.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 56 2023-02-10 12:08:16

Onderhoud

Schoonmaken

Goed schoonhouden van de vaatwasser zorgt voor betere prestaties, minder onnodige reparaties en een langere levensduur.

Buitenkant

Als u op de vaatwasser hebt gemorst, kunt u dit het beste meteen schoonmaken. Gebruik een zachte, vochtige doek om vlekken en stof van het bedieningspaneel te vegen.

⚠ **LET OP**

- Gebruik geen benzeen, was, verdunner, bleekmiddel, alcohol of andere chemische stoffen. Deze materialen kunnen de buitenkant van de vaatwasser verkleuren en vlekken veroorzaken.
- Aan de binnenkant van de vaatwasser bevinden zich elektrische onderdelen. Sprenkel geen water rechtstreeks op de vaatwasser. Bescherm elektrische componenten tegen water.
- Gebruik voor roestvrijstalen deurpanelen een speciaal reinigingsmiddel voor roestvrijstalen huishoudelijke apparaten en een schone, zachte doek.

Binnenkant

Maak de binnenkant van de vaatwasser regelmatig schoon om vuil en voedselresten te verwijderen. Veeg de binnenkant van de vaatwasser en de binnenzijde van de deur schoon met een natte doek.

⚠ **LET OP**

- Verwijder nooit de afdichting aan de voorzijde (de lange rubberen afdichting rond de opening van de vaatwasser). De afdichting zorgt ervoor dat de binnenkant van de vaatwasser afgesloten blijft.
- Gebruik een vochtige doek om kalkaanslag of vetresten aan de binnenkant van de vaatwasser te verwijderen. U kunt ook wat vaatwasmiddel toevoegen aan de lege vaatwasser en een programma uitvoeren op de hoogste spoeltemperatuur.

Sproeiarmen

Verwijder en reinig elke sproeiarm als de sproeiarmen verstopt zijn of om te voorkomen dat de sproeiarmen verstopt raken. Verwijder de sproeiarmen voorzichtig zodat ze niet breken.

Hoogste sproeiarm

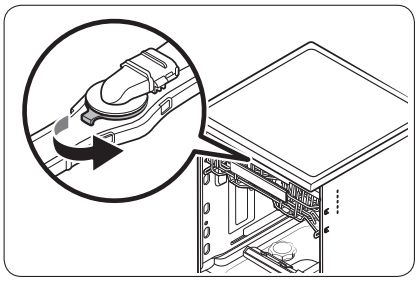

1. Open de deur en trek het bovenste rek naar buiten. De hoogste sproeiarm is bovenin te zien.
2. Draai de dop op de sproeiarm linksom en verwijder deze. Verwijder vervolgens de sproeiarm.
3. Ontstop en reinig de sproeiarm.
4. Plaats de sproeiarm terug en draai de dop rechtsom vast.
5. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 57 2023-02-10 12:08:17

Onderhoud

Bovenste sproeiarm

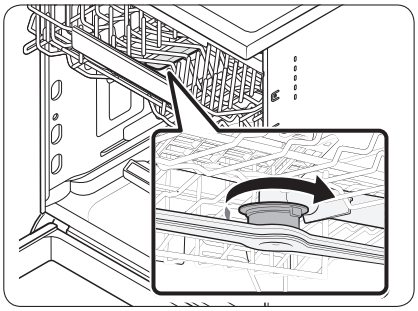

1. Open de deur en trek het bovenste rek naar buiten om bij de bovenste sproeiarm te komen.
2. Draai de moer los en verwijder vervolgens de sproeiarm.
3. Ontstop en reinig de sproeiarm.
4. Plaats de sproeiarm terug en draai de moer handmatig vast.
5. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.

Onderste sproeiarm

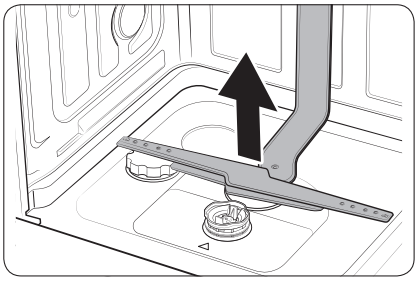

1. Open de deur en trek het onderste rek naar buiten. De laagste sproeiarm is onderin te zien.
2. Ontstop en reinig de sproeiarm.
3. Plaats de sproeiarm terug.
4. Draai de sproeiarm handmatig rond om te controleren of deze correct is bevestigd.

De binnenkant reinigen

Het wordt aanbevolen om elke maand de binnenkant te reinigen. U kunt het programma Machinereiniging of het programma Intensive (Intensief) zonder vaatwerk in de machine te zetten.
Als uw kraanwater hard is, kunt u kalkaanslag in de vaatwasser voorkomen door citroenzuur aan het vaatwasmiddel toe te voegen wanneer u de vaatwasser gebruikt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 58 2023-02-10 12:08:17

Filter

Het wordt aanbevolen om de filter elke maand te reinigen.

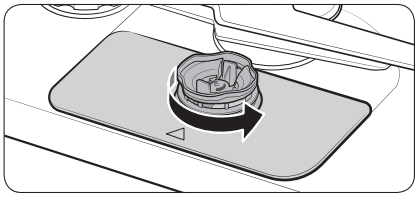

1. Open de deur en verwijder eerst het onderste rek.
2. Draai de hendel van de filter linksom om de Groffilter te openen.

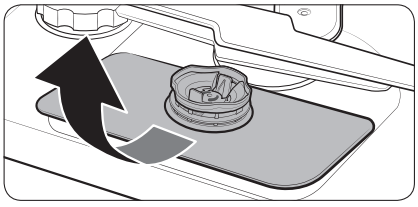

3. Verwijder het klepje van de Groffilter en vervolgens de onderliggende cilindervormige microfilter.

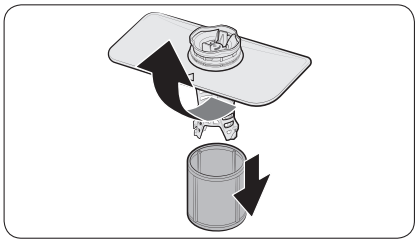

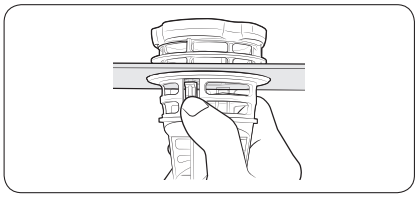

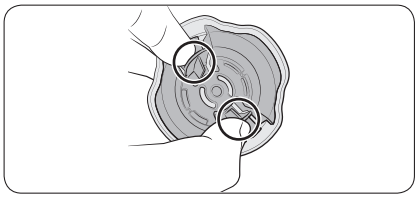

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 59 2023-02-10 12:08:17

Onderhoud

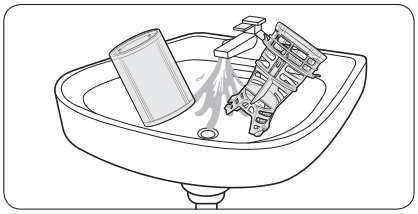

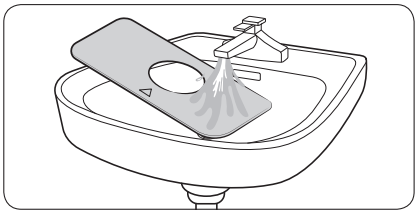

4. Verwijder alle vuiligheden en onzuiverheden van de microfilter en de Groffilter.
5. Spoel beide filters af met stromend water en droog ze goed.

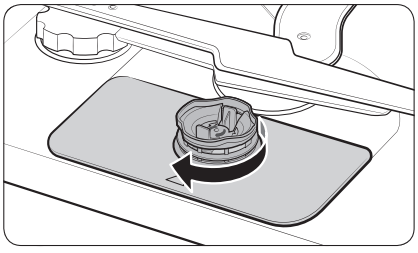

6. Plaats de filter terug en vervolgens de Groffilter.
7. Draai de hendel rechtsom om het klepje van de filter te bevestigen.

⚠ **LET OP**

Zorg dat het de Groffilter correct is gesloten. Een los klepje kan ten koste gaan van de prestaties van de filter.

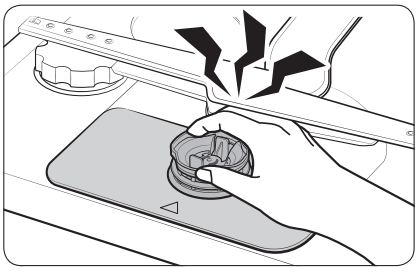

⚠ **LET OP**

Bij het verwijderen van de filter kan uw hand beklemd raken tussen de rotor en filter.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 60 2023-02-10 12:08:18

De afvoerpomp reinigen

Als de vaatwasser het water niet goed afvoert (5C wordt weergegeven) omdat de afvoerpomp verstopt is met een vreemde materie of als er abnormaal veel geluid uit de afvoerpomp komt, moet u de afvoerpomp ontstoppen en reinigen volgens de onderstaande instructies.

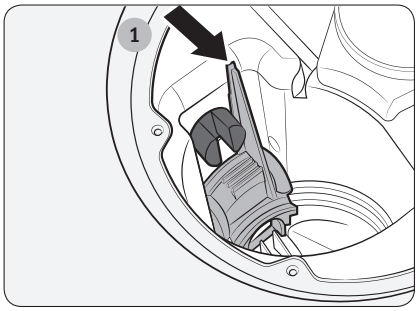

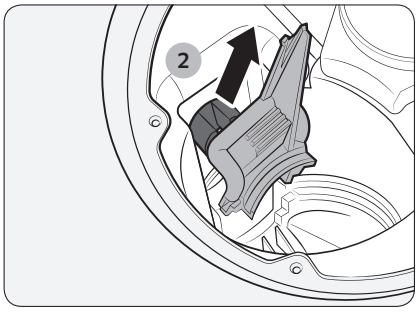

1. Verwijder het onderste rek.
2. Zie het gedeelte '**Filter**' om de cilindervormige microfilter te verwijderen.
3. Verwijder al het vocht van de filter met een spons.
4. Verwijder de afdekking van de afvoerpomp door de hendel in de richting van de pijl **(1)** te duwen en dan omhoog te trekken **(2)**.
5. Controleer de waaier om te zien of deze in goede conditie is. Verwijder vervolgens vuil en vreemde deeltjes van de pomp.
6. Plaats de afdekking van de afvoerpomp terug en druk naar beneden tot u een klik hoort.

Langdurig onderhoud

Voer eerst al het water af uit het apparaat en koppel vervolgens de waterslang los als u de vaatwasser voor langere tijd niet gaat gebruiken. Draai de watertoevoerkraan dicht en schakel de aardlekschakelaar uit. Water dat achterblijft in de slangen of interne componenten kan de vaatwasser beschadigen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 61 2023-02-10 12:08:18

Problemen oplossen

Controlepunten

Controleer eerst de onderstaande tabel en probeer de suggesties uit als u problemen ondervindt met uw vaatwasser.

Na reparatie door een onbevoegde onderhoudsmonteur, door uzelf of na onprofessionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor schade aan het product, letsel of overige problemen met de productveiligheid die zijn veroorzaakt door pogingen om het product te repareren zonder deze reparatie- en onderhoudsinstructies zorgvuldig te volgen. Eventuele schade aan het product die wordt veroorzaakt door een poging om het product te repareren door een andere persoon dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider, wordt niet gedekt door de garantie.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De vaatwasser start niet.	De deur is niet volledig gesloten.	• Controleer of de deur volledig is gesloten en vergrendeld. • Controleer of het bovenste rek goed is aangesloten op het sproeistuk. • Controleer of het bovenste rek correct is gemonteerd.
	Het netsnoer is niet correct aangesloten.	• Sluit het netsnoer aan.
	Er wordt geen water toegevoerd.	• Zorg dat de watertoevoerkraan is opengedraaid.
	Het bedieningspaneel is vergrendeld.	• Schakel de Kinderslot uit.
De vaatwasser heeft een vieze geur.	Er is water achtergebleven van een vorig programma.	• Voeg vaatwasmiddel aan de lege vaatwasser toe en voer het programma Kort uit. Dit is alleen op bepaalde modellen beschikbaar.
Er blijft water in de vaatwasser achter nadat een programma is voltooid.	De afvoerslang is geknikt of verstopt.	• Trek de slang recht en ontstop deze.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 62 2023-02-10 12:08:18

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
Er blijven voedselresten achter op de vaat.	Er is een onjuist programma geselecteerd.	• Selecteer op basis van de instructies in deze handleiding een programma dat geschikt is voor de mate van vervuiling van de vaat.
	De filters zijn verstopt of niet goed bevestigd.	• Maak de filters schoon. • Controleer of de filters goed zijn vastgemaakt.
	Er is te weinig vaatwasmiddel gebruikt.	• Gebruik de correcte hoeveelheid vaatwasmiddel voor het vaatwerk.
	Lage waterdruk.	• Controleer of de druk tussen 0,05 en -0,8 MPa bedraagt.
	De sproeikoppen zijn verstopt.	• Reinigen en ontstop de sproeikoppen.
	Het vaatwerk is niet correct geplaatst of er is te veel vaatwerk geplaatst.	• Deel de vaat zo in dat de sproeikoppen of de vaatwasmiddeldispenser niet worden geblokkeerd.
	Het water is te hard.	• Controleer of het indicatielampje voor het bijvullen van zout brandt en voeg indien nodig vaatwaszout toe.
De vaat is niet goed gedroogd.	Er bevindt zich geen of onvoldoende spoelmiddel in het spoelmiddelreservoir.	• Voeg spoelmiddel toe. • Controleer de instellingen voor Dosis per spoelbeurt.
	Er is te veel vaatwerk geplaatst.	• Te veel vaatwerk kan ten koste gaan van het drogen. Plaats de vaat zoals wordt aanbevolen.
	Bij het leeghalen van de vaatwasser is water uit glazen en kopjes over het andere vaatwerk gelopen.	• Maak eerst het onderste rek leeg en daarna het bovenste rek. Zo voorkomt u dat water uit het bovenste rek op de vaat in het onderste rek druppelt.
	Er zijn meerdere vaatwastabletten gebruikt zonder dat de optie Extra hygiëne is geselecteerd.	• Selecteer de optie Extra hygiëne of gebruik spoelmiddel.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 63 2023-02-10 12:08:18

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De vaatwasser maakt te veel lawaai.	De vaatwasser laat een geluid horen als het klepje van de dispenser wordt geopend en tijdens het afpompen.	• Dit is normaal.
	De vaatwasser staat niet waterpas.	• Zorg ervoor dat de vaatwasser waterpas staat.
	De sproeiarm raakt de vaat, waardoor een bonkend geluid klinkt.	• Deel de vaat opnieuw in.
Er blijft een geel of bruin laagje op het vaatwerk achter.	Koffie- en theevlekken.	• Gebruik een programma met een hogere temperatuur.
De indicatielampjes branden niet.	Het netsnoer is niet correct aangesloten.	• Controleer of er stroomtoevoer is.
De sproeiarmen draaien niet soepel.	De sproeiarmen zitten verstopt met voedselresten.	• Reinig de sproeiarmen.
Er blijft een wit laagje op de vaat achter.	Het water is te hard.	• Controleer het indicatielampje voor het bijvullen van zout en controleer of u de juiste onthardingsinstellingen gebruikt voor de waterhardheid in uw regio. • Controleer of het deksel van het zoutreservoir goed is dichtgedraaid.
Er zitten luchtbellen en krassen op het bedieningspaneel.	Er zit lucht onder de beschermlaag, wat EPS-plekken achterlaat.	• Verwijder de beschermlaag van het bedieningspaneel.
De vaatwasser produceert veel luchtbellen en het schuim blijft teveel aan de voorkant zitten.	Dit kan gebeuren: • als er een gewoon afwasmiddel wordt gebruikt. • als er vaat wordt geladen waar gewoon afwasmiddel opzit. • als er teveel water wordt ingebracht.	• Zet de vaatwasser uit en verwijder de luchtbellen. • Als de vaatwasser heel veel luchtbellen produceert, wacht dan tot het schuim is ingezakt. Voer vervolgens het programma **Cancel & Drain (Annuleren en afvoeren)** uit, gevolgd door het voorwasproces (2 tot 3 keer).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 64 2023-02-10 12:08:18

Informatiecodes

Als de vaatwasser niet correct werkt, wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven. Controleer de onderstaande tabel en probeer de suggesties uit.

Code	Actie
LC	Lekkagecontrole • Draai de watertoevoerkraan dicht. Schakel de aardlekschakelaar van de vaatwasser uit. Neem contact op met een monteur om dit te repareren. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
4C	Probleem met de watertoevoer • Controleer of de watertoevoerkraan is dichtgedraaid, de watertoevoer is onderbroken of de watertoevoerkraan of -slang bevroren is of verstopt zit met vreemde deeltjes. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
AC	PCB communicatiecontrole • Abnormale communicatie tussen de hoofd PCB en de sub PCB. • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een geautoriseerd Samsung-servicecentrum.
HC	Controle hoge temperatuur van verwarming • Functionele controle. Voeg vaatwasmiddel aan de lege vaatwasser toe en voer een programma uit. Schakel de aardlekschakelaar van de vaatwasser uit als het probleem zich blijft voordoen. Neem contact op met een Samsung-servicecentrum.
3C	Waspomp controle • Abnormale werking met waspomp. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
1C	Controle op laag waterniveau • Controleer of het filter verstopt zit. • Zorg ervoor dat u een vaatwasmiddel gebruikt. • Zorg ervoor dat de vaat gelijkmatig verdeeld is. • Zet de vaatwasser uit en weer aan. Probeer het daarna opnieuw. • Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.
5C	Afvoerpomp controle • Controleer de afvoerpomp en laat de leiding leeglopen. Maak deze schoon als hij verstopt zit. Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen.

Neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum als een informatiecode op het scherm blijft verschijnen.

Reserveonderdelen* voor eindgebruikers zijn minimaal 10 jaar beschikbaar**.

* Toepasselijke onderdelen: deurscharnieren en -afdichtingen, andere afdichtingen, sproeiarmen, afvoerfilters, rekken aan de binnenkant en plastic onderdelen zoals manden en deksels.

** Dit betekent minimaal 10 jaar nadat Samsung het laatste apparaat van dit model op de markt heeft gebracht.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 65 2023-02-10 12:08:18

Vaatwasprogramma's

DW60B*8*****-model

Programma	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH (DW60*G850U**)	ECO
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ▶ Hoofdwas (55-60 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (53-58 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (50-62 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (58-61 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Hoofdwas (49 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (43 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Energieverbruik (kWh)	0,85-1,25	0,80-1,15	0,644
Programmaduur (min)	108-155	84-150	235

Programma	Intensief	Breekbaar	Kort
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ▶ Hoofdwas (65 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (63 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas (40 °C) ▶ Hoofdwas (50 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (50 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Hoofdwas (63 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (57 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	14,15	10,35	9,8
Energieverbruik (kWh)	1,45	0,8	1,05
Programmaduur (min.)	180	117	78

Programma	Voorwas	Machinereiniging	Extra stil
Programmavolgorde	Voorwas ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (70 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (70 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (60 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (55 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	4	12,9	12
Energieverbruik (kWh)	0,05	1,4	1,1
Programmaduur (min)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 66 2023-02-10 12:08:18

DW60B*7*****-model

Programma	AUTOMATISCH	AUTOMATISCH (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ECO
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ▶ Hoofdwas (55-60 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (53-58 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (50-62 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (58-61 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Hoofdwas (49 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (47 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	12,5-15,2	9,8-11,5	9,2
Energieverbruik (kWh)	0,88-1,28	0,83-1,18	0,746 (Servies voor 14 personen) 0,735 (Servies voor 13 personen)
Programmaduur (min.)	104-151	77-143	255

Programma	Intensief	Breekbaar	Kort
Programmavolgorde	Voorwas (45 °C) ▶ Hoofdwas (65 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (63 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas (40 °C) ▶ Hoofdwas (50 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (50 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Hoofdwas (63 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (57 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	15,75	11,95	9,8
Energieverbruik (kWh)	1,48	0,83	1,05
Programmaduur (min.)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 67 2023-02-10 12:08:19

Vaatwasprogramma's

Programma	Voorwas	Machinereiniging	Extra stil
Programmavolgorde	Voorwas ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (70 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (70 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (60 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (55 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	4	12,9	13,6
Energieverbruik (kWh)	0,05	1,4	1,13
Programmaduur (min.)	24	136	259

DW60B*8*****-model

Programma	Gedownload programma		
	Plastic	Babyzorg	Potten en pannen
Programmavolgorde	Hoofdwas (60 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (60 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Warm spoelen (75 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (68 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (68 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	11,3	4,5	13,9
Energieverbruik (kWh)	1,1	1	1,5
Programmaduur (min)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 68 2023-02-10 12:08:19

DW60B*7*****-model

Programma	Gedownload programma		
	Plastic	Babyzorg	Potten en pannen
Programmavolgorde	Hoofdwas (60 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (60 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Warm spoelen (75 °C) ▶ Drogen ▶ Einde	Voorwas ▶ Hoofdwas (68 °C) ▶ Spoelen ▶ Warm spoelen (68 °C) ▶ Drogen ▶ Einde
Waterverbruik (l)	12,9	4,5	15,5
Energieverbruik (kWh)	1,13	1	1,53
Programmaduur (min.)	93	68	147

* Voorwas: Bij dit programma wordt noch de functie Automatische ontgrendeling voor drogen, noch het drogen geactiveerd.
  Het wordt afgeraden om het programma Voorwas gedurende langere tijd onafgebroken te gebruiken. Dit kan de werking van de waterontharder schaden.

OPMERKING

- De programmaduur kan afwijken, afhankelijk van de toevoegde opties en de druk en temperatuur van het toegevoerde water.
- Als de vaatwasser in de afgelopen 5 dagen niet is gebruikt, wordt het achtergebleven water automatisch weggespoeld.
- Het stroomverbruik hangt af van de watertemperatuur of de hoeveelheid vaat.
- Energiewaarden voor programma's zijn berekend onder gestandaardiseerde testomstandigheden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 69 2023-02-10 12:08:19

Bijlage

Transport/verplaatsen

Zorg dat de vaatwasser leeg is en alle onderdelen vastzitten. Begin door water uit de vaatwasser af te voeren op de volgende manier:

1. Open de deur en zet te vaatwasser aan.
2. Selecteer en voer het programma **ECO** uit.
3. Druk op **START** en sluit de deur.
4. Open de deur 5 seconden nadat het programma is voltooid.
5. Houd **START** 3 seconden ingedrukt om het water af te voeren.
6. Sluit de deur.
7. Open de deur nadat het afvoeren is voltooid.
8. Schakel de vaatwasser uit en draai de waterkraan dicht.
9. Koppel de waterslang en de afvoerslang los.

⚠ **LET OP**

Schud of schommel de vaatwasser niet heen en weer tijdens het verplaatsen. Er kan achtergebleven water uit de vaatwasser druppelen.

Vorstbeveiliging

Zorg dat u de vaatwasser leegmaakt als u de vaatwasser op een plek achterlaat waar zich gedurende een langere periode vorst kan voordoen. Lees het gedeelte "**Transport/verplaatsen**" voor meer informatie.

De vaatwasser op een milieuvriendelijke wijze afdanken

Uw vaatwasser is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van de vaatwasser aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron.

Verwijder de deur zodat dieren en kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 70 2023-02-10 12:08:19

Tip voor water- en energiebesparing

- Het ECO-programma is geschikt om normaal bevuild vaatwerk te reinigen. Voor dit gebruik is het het efficiëntste programma qua gecombineerd energie- en waterverbruik en het wordt gebruikt om de EU-wetgeving voor ecodesign na te leven (COMMISSIEBEPALING (EU) 2019/2022).
- Door het handmatig voorspoelen van vaatwerk wordt meer water en energie gebruikt en dit wordt niet aangeraden.
  Gebruik een mes of iets dergelijks om alleen grote etensresten te verwijderen voordat u de vaatwasser laadt.
- Het toegevoerde water mag maximaal 60 °C zijn en er wordt minder stroom verbruikt wanneer warm water is aangesloten.
- Het is het beste om de mand te vullen, zonder de machine te overladen.
- Plaats het vaatwerk op de juiste wijze in de manden om beschadiging en slechte prestaties te voorkomen.
  - Te veel en over elkaar liggend vaatwerk kan resulteren in slechter reinigen en drogen. Plaats uw vaatwerk zoals wordt aanbevolen.
  - Plaats het vaatwerk met de holle onderkant onder een hoek zodat het water eraf kan lopen.
  - Deel de vaat zo in dat de sproeikoppen en de vaatwasmiddeldispenser niet geblokkeerd worden. Dan wordt er beter gereinigd en gedroogd en hoort u niet het geluid van de sproeikop die tegen het vaatwerk botst.
  - Om letsel door messen en ander bestek met scherpe punten te voorkomen, moeten deze met de punt naar beneden in het mandje worden geplaatst of vlak worden neergelegd.
- Gebruik het **ECO**-programma om water en energie te besparen. **ECO** is het efficiëntste programma om normaal bevuilde items te wassen.
- Gebruik de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel en spoelmiddel volgens de instructies van de fabrikant.
- Het gebruik van een vaatwasser bespaart water in vergelijking met gewoon met de hand afwassen.
- Meer informatie over ecodesign kunt u vinden op www.samsung.com/support.

EPREL-gegevens

Voor informatie over het energielabel van dit product in het European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** waarbij ****** het EPREL-registratienummer van het product is. U kunt het registratienummer vinden op het energielabel van uw product.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 71 2023-02-10 12:08:19

Bijlage

Specificaties

MODEL		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Type		Volledig ingebouwd	Volledig ingebouwd (schuivend)	Half ingebouwd
Voeding		220-240 V~, 50 Hz		
Waterdruk		0,05-0,8 MPa		
Wascapaciteit	DW60BB890**	14 couverts		
	DW60BG850**	14 couverts		
	DW60BG830**	14 couverts		
	DW60BG750**	14 couverts		
	DW60BG730**	13 couverts		
Nominaal vermogen		2000-2300 W		
Afmeting (breedte x diepte x hoogte)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Gewicht (zonder verpakking)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Gewicht (verpakt)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODEL		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Type		Onderbouw	Onderbouw (Bespoke)	Vrijstaand
Voeding		220-240 V~, 50 Hz		
Waterdruk		0,05-0,8 MPa		
Wascapaciteit	DW60BB890**	14 couverts		
	DW60BG850**	14 couverts		
	DW60BG830**	14 couverts		
	DW60BG750**	14 couverts		
	DW60BG730**	13 couverts		
Nominaal vermogen		2000-2300 W		
Afmeting (breedte x diepte x hoogte)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Gewicht (zonder verpakking)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Gewicht (verpakt)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 72 2023-02-10 12:08:19

Voor standaardtest

OPMERKING

De informatie voor de vergelijkbaarheidstest is als volgt.

DW60B*8***** / DW60B*75****-modellen

- Wascapaciteit: Couverts voor 14 personen
- Testnorm: EN 60436
- Positie van bovenste rek: onderste positie
- Positie van bovenste bestekrek: onderste positie (alleen bepaalde modellen)
- Programma: ECO
- Aanvullende opties: geen
- Instelling niveau spoelmiddel: F6
- Instelling voor waterhardheid: L2
- Dosering van standaard vaatwasmiddel: hoofdwas 22 g
- Zie de onderstaande figuur voor de schikking van het vaatwerk

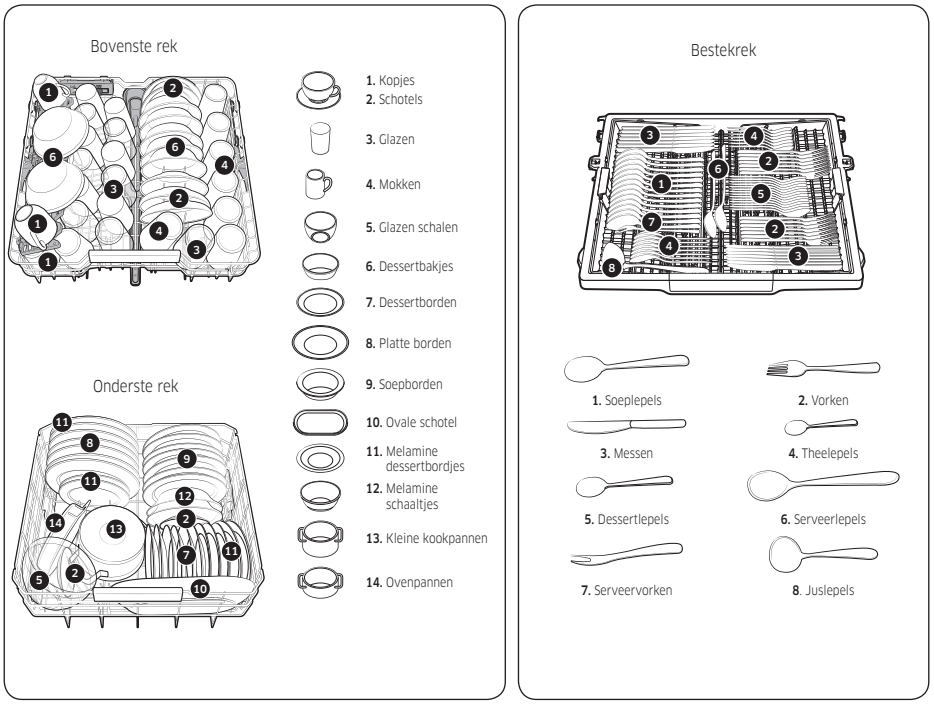

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 73 2023-02-10 12:08:20

Voor standaardtest

DW60B*73**-modellen**

- Wascapaciteit: Servies voor 13 personen
- Testnorm: EN 60436
- Positie van bovenste rek: bovenste positie
- Programma: ECO
- Aanvullende opties: geen
- Instelling niveau spoelmiddel: F6
- Instelling voor waterhardheid: L2
- Dosering van standaard vaatwasmiddel: hoofdwas 21 g
- Zie de onderstaande figuur voor de schikking van het vaatwerk

Bovenste rek

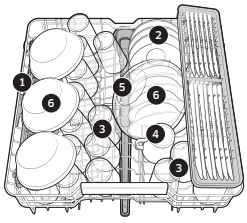

Onderste rek

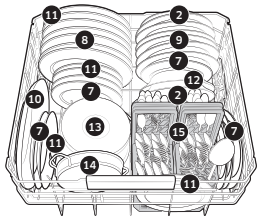



1. Kopjes
2. Schotels
3. Glazen
4. Mokken
5. Glazen schalen
6. Dessertbakjes
7. Dessertborden
8. Platte borden
9. Soepborden
10. Ovale schotel
11. Melamine dessertbordjes
12. Melamine schaaltjes
13. Kleine kookpannen
14. Ovenpannen
15. Bestekmand

Bestekrek



Bestekmand

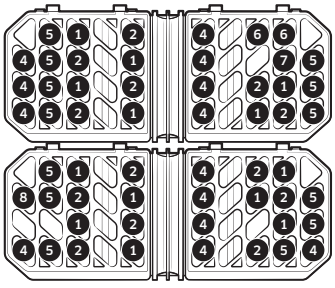

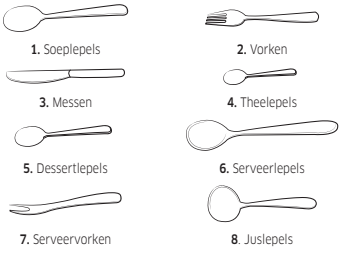

1. Soeplepels
2. Vorken
3. Messen
4. Theelepels
5. Dessertlepels
6. Serveerlepels
7. Serveervorken
8. Juslepels

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NL.indd 74 2023-02-10 12:08:22

Memo

SAMSUNG

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL ONS	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Zmywarka do naczyń

Instrukcja obsługi

Seria DW60B*8***** / DW60B*7*****

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 1 2023-02-10 12:08:51

Przygotowanie

Połączenie z aplikacją SmartThings (tylko model z obsługa Wi-Fi)

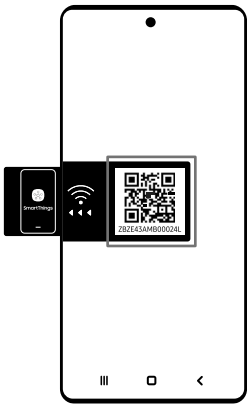

1. Uruchom aplikację do odczytu kodów QR i zeskanuj obraz kodu QR na produkcie.
2. Spróbuj połączyć aplikację SmartThings z produktem.

Rejestracja produktu / Czytanie instrukcji / Połączenie z usługami

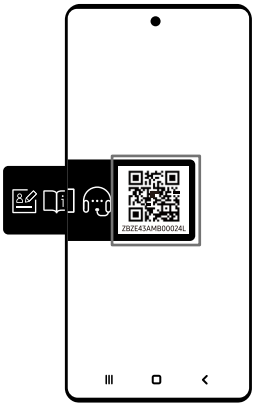

1. Uruchom aplikację do odczytu kodów QR i zeskanuj obraz kodu QR na produkcie.
2. Wybierz odpowiednie menu Rejestracja produktu, Instrukcja obsługi, Wsparcie klienta. Po wybraniu menu Instrukcja obsługi możesz zapoznać się z instrukcją obsługi zakupionego produktu.

UWAGA

- **W ramach wysiłków na rzecz ochrony Ziemi ograniczamy zużycie papieru na dokumenty drukowane i zapewniamy instrukcje obsługi online, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem telefonu komórkowego lub naszej strony internetowej.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 2 2023-02-10 12:08:52

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa 5

Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa 5
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa 5
Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE 6
Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa 7
Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń 9
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci 10
Instrukcje dotyczące montażu zmywarki 10

Montaż 13

Zawartość zestawu 13
Wymogi dotyczące montażu 17
Montaż pod zlewem w zabudowie (dla modelu wolnostojącego) 19
Montaż krok po kroku 20
Wymiary wycięcia 21
Listwa przypodłogowa 30
Aplikacja SmartThings (dotyczy tylko niektórych modeli) 32
Informacje o oprogramowaniu typu open source 35

Przed rozpoczęciem 36

Przegląd zmywarki 36
Przedmioty, których nie można myć w zmywarce 37
Podstawowe użycie koszy 38
Komora na detergent 42
Zbiornik na nabłyszczacz 44
Zbiornik soli 45
Ustawienia 46
Ustawienia (nie dotyczy modeli DW60BB89*) 49

Obsługa 52

Panel sterowania (dla modelu DW60BB89*) 52
Panel sterowania (z wyjątkiem modelu DW60BB89*) 53
Omówienie programów 54
Prosta procedura rozpoczęcia 56

Konserwacja 57

Czyszczenie 57
Czyszczenie pompy odpływowej 61
Długoterminowa obsługa 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 3 2023-02-10 12:08:52

Rozwiązywanie problemów 62
Punkty kontrolne 62
Kody komunikatów 65

Tabela programów 66

Dodatek 70
Transport/przemieszczanie 70
Ochrona przed mrozem 70
Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska 70
Wskazówka dotycząca oszczędzania wody i energii 71
Informacje z bazy EPREL 71
Dane techniczne 72

Zgodność ze standardami 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 4 2023-02-10 12:08:52

Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej zmywarki do naczyń firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji. Zawarte w niej informacje pozwalają optymalnie wykorzystać bogactwo zalet i funkcji zmywarki do naczyń.

Co trzeba wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania wiedzy na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z rozlicznych zalet i funkcji nowego urządzenia. Instrukcję należy zachować do wglądu i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Urządzenia należy używać wyłącznie w celu, do którego zostało ono wyprodukowane, w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji nie wyczerpują wszystkich możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności podczas montażu, konserwacji i obsługi zmywarki do naczyń.

Ponieważ zawarte poniżej informacje dotyczące obsługi odnoszą się do różnych modeli, charakterystyka zakupionej zmywarki do naczyń może nieznacznie odbiegać od opisu zawartego w instrukcji. Część ostrzeżeń może nie mieć zastosowania. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym lub poszukać pomocy i informacji w witrynie www.samsung.com.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i oznaczeń w tej instrukcji obsługi:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub zniszczenie mienia.

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które mogą spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

UWAGA

Wskazuje ryzyko obrażeń ciała lub zniszczenia mienia.

Powyższe symbole ostrzegawcze zostały zastosowane dla bezpieczeństwa użytkownika i innych osób. Należy ich ściśle przestrzegać.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że kolejni użytkownicy urządzenia zapoznali się z jej treścią. W razie sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję kolejnemu właścicielowi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 5 2023-02-10 12:08:52

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące oznaczenia WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska oraz szczególne wymogi prawne dotyczące produktów, np. REACH, WEEE i przepisy dot. baterii, można znaleźć na stronie Samsung.com.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 6 2023-02-10 12:08:52

Ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa

W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia bez zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. Do urządzenia dołączono nowe przyłącza, których należy użyć do podłączenia go podczas instalacji. Nie należy używać starych przyłączy.
6. Jeżeli urządzenie ma otwory wentylacyjne w podstawie, nie mogą one być zasłonięte przez dywan.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 7 2023-02-10 12:08:52

Zasady bezpieczeństwa

7. Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny przebywać z dala od urządzenia, o ile nie pozostają pod stałym nadzorem.
8. **PRZESTROGA**: Aby uniknąć zagrożenia związanego z nieumyślnym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego wyłącznika, takiego jak wyłącznik czasowy, lub do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
9. **OSTRZEŻENIE**: Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- hotele, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 8 2023-02-10 12:08:52

Instrukcje dotyczące obsługi zmywarki do naczyń

Niniejsza zmywarka nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego. Zmywarka została wyprodukowana z myślą o użytku domowym i w podobnych miejscach pracy i zamieszkania, takich jak:

- sklepy,
- biura i salony,

oraz przez klientów takich placówek, jak:

- hostele i domy dla gości.

Urządzenia można używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi do mycia naczyń i sztućców do użytku domowego. Żadne inne zastosowanie nie jest zalecane przez producenta i może być niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnego lub niewłaściwego zastosowania lub obsługi.

W zmywarce do naczyń nie należy używać rozpuszczalników. Może to spowodować eksplozję.

Detergentu do zmywarek nie wolno wdychać ani spożywać. Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące lub powodujące korozję, które mogą spowodować poparzenie nosa, jamy ustnej lub gardła w przypadku połknięcia, a także uniemożliwić oddychanie. W przypadku spożycia lub dostania się detergentu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy unikać pozostawiania niepotrzebnie otwartych drzwi, ponieważ można się o nie potknąć.

Na otwartych drzwiach nie wolno siadać ani opierać się o nie. Może to spowodować przewrócenie i uszkodzenie zmywarki do naczyń oraz obrażenia ciała użytkownika.

Należy używać wyłącznie detergentów i nabłyszczaczy przeznaczonych do zastosowania w zmywarkach do naczyń. Nie należy używać płynu do mycia naczyń.

Nie należy używać żadnych środków do czyszczenia o wysokiej kwasowości.

Zbiornika na nabłyszczacz nie należy napełniać detergentem w proszku lub w płynie. Może to spowodować poważne uszkodzenie zbiornika.

Nieumyślne napełnienie zbiornika soli detergentem do zmywarek w proszku lub w płynie grozi uszkodzeniem układu zmiękczania wody. Przed napełnieniem zbiornika soli należy upewnić się, że używany jest właściwy rodzaj soli do zmywarek.

Należy używać wyłącznie specjalnej, gruboziarnistej soli do zmywarek, ponieważ inne typy soli mogą zawierać nierozpuszczalne dodatki, które utrudnią funkcjonowanie układu zmiękczania wody.

W przypadku urządzenia z koszykiem na sztućce (w zależności od modelu) umieszczenie sztućców w koszyku uchwytami do dołu zwiększa efektywność czyszczenia i suszenia. Noże, widelce itp. należy jednak ustawiać rączkami do góry, ponieważ zmniejsza to ryzyko urazu.

W zmywarce nie należy umieszczać plastikowych przedmiotów nienadających się do mycia w gorącej wodzie, takich jak plastikowe opakowania, plastikowe sztućce lub naczynia. Wysoka temperatura wewnątrz zmywarki może spowodować ich roztopienie lub zniekształcenie.

W przypadku modeli z funkcją Opóźniony start przed dodaniem detergentu sprawdź, czy dozownik jest suchy. W razie potrzeby należy wytrzeć go do sucha. Detergent wlany do wilgotnego dozownika spowoduje jego zatkanie i może nie zostać dokładnie rozproszony.

Noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 9 2023-02-10 12:08:52

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci

To urządzenie nie jest zabawką! Aby ograniczyć ryzyko odniesienia obrażeń, dzieci powinny być trzymane z dala od urządzenia. Nie wolno pozwalać im na zabawę wewnątrz lub w pobliżu zmywarki do naczyń, a także na obsługiwanie jej. Dzieci nie rozumieją związanych z tym zagrożeń. Należy ich pilnować za każdym razem, gdy pracujesz w kuchni. Istnieje niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce podczas zabawy.

Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające wiedzy i doświadczenia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Starsze dzieci mogą korzystać ze zmywarki do naczyń wyłącznie jeśli otrzymały dokładne wyjaśnienia dotyczące jej obsługi i są w stanie obsługiwać urządzenie w bezpieczny sposób, ze świadomością wszystkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania go.

DETERGENTY NALEŻY TRZYMAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI!

Detergenty do zmywarek zawierają składniki drażniące i żrące, które w przypadku połknięcia mogą spowodować poparzenie jamy ustnej, nosa lub gardła, a także uniemożliwić oddychanie.

Dzieciom nie wolno przebywać w pobliżu otwartej zmywarki do naczyń, gdyż na obudowie mogą znajdować się pozostałości detergentu.

Jeśli dziecko połknie detergent lub dostania się on do jego układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące montażu zmywarki

Przed montażem urządzenia należy sprawdzić, czy są jakiekolwiek uszkodzenia widoczne z zewnątrz. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia. Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie.

Zmywarka do naczyń musi być podłączona do źródła zasilania przy użyciu odpowiedniego gniazda z wyłącznikiem. Gniazdo musi być łatwo dostępne dla zamontowanej zmywarki do naczyń tak, aby można było odłączyć ją od źródła zasilania w dowolnym momencie. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Przegląd zmywarki" na stronie 36).

Za zmywarką do naczyń nie może znajdować się żadne gniazdko. Dosunięcie zmywarki do naczyń do gniazdka może spowodować ryzyko przegrzania i pożaru.

Zmywarka do naczyń nie może być zamontowana pod płytą grzejną. Wysokie temperatury wytwarzane przez płytę grzejną mogą spowodować uszkodzenie zmywarki do naczyń. Z tego samego powodu urządzenie nie powinno być montowane w pobliżu otwartego okna lub sprzętu oddającego ciepło, takiego jak grzałki itp.

Zmywarki do naczyń nie należy podłączać do źródła zasilania do czasu zakończenia montażu i wyregulowania sprężyn drzwi.

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej (napięcie i pobór prądu) odpowiadają sieci elektrycznej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 10 2023-02-10 12:08:52

Bezpieczeństwo korzystania z tego urządzenia elektrycznego może zagwarantować wyłącznie stałe połączenie z odpowiednim systemem uziemienia. Kluczowe jest spełnienie podstawowych norm dotyczących bezpieczeństwa i regularna ich kontrola. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego uziemienia (np. porażenie prądem).

Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania za pośrednictwem listwy ani przedłużacza. Nie gwarantują one właściwego zabezpieczenia urządzenia (np. przed przegrzaniem).

Urządzenie może być montowane w środowiskach mobilnych (np. na okrętach) wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.

Plastikowa obudowa przyłącza wody zawiera element elektryczny. Nie wolno zanurzać jej w wodzie.

W wężu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem wody znajdują się przewody elektryczne. Węża doprowadzającego wodę nie wolno przecinać, nawet jeżeli jest zbyt długi.

Montaż, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowaną i kompetentną osobę, w całkowitej zgodzie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykonywanie napraw i innych prac przez osoby niewykwalifikowane może stwarzać zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane prace.

Wbudowany układ uszczelniający stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- Zmywarka do naczyń jest poprawnie zamontowana i podłączona.
- Zmywarka do naczyń jest właściwie konserwowana, a części wymieniane są gdy jest to potrzebne.
- Zawór odcinający / zawór dopływu wody jest zakręcony na czas dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia (np. podczas urlopu).
- Układ uszczelniający działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Musi ono jednak pozostawać podłączone do źródła zasilania.

Uszkodzone urządzenie stanowi zagrożenie. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Nieautoryzowane naprawy grożą nieprzewidywalnymi zagrożeniami dla użytkownika, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego pracownika serwisu.

Wadliwe elementy należy zastępować wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Montaż wyłącznie takich części stanowi gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania (poprzez wyłączenie gniazda i wyjęcie wtyczki).

Jeżeli kabel podłączeniowy jest uszkodzony, musi zostać zastąpiony specjalnym kablem dostarczonym przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa, jego montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie w serwisie lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.

W krajach narażonych na plagi karaluchów lub innych szkodników należy zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie urządzenia i jego otoczenia w czystości przez cały czas. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych przez karaluchy lub inne szkodniki.

W przypadku awarii lub podczas czyszczenia urządzenia izolacja elektryczna jest całkowita tylko wtedy, gdy:

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 11 2023-02-10 12:08:52

Zasady bezpieczeństwa

- urządzenie jest odłączone od gniazda, a wtyczka jest wyciągnięta,
- urządzenie jest wyłączone z sieci,
- bezpiecznik sieciowy jest wyłączony,
- bezpiecznik gwintowy jest zdemontowany (kraje, w których jest stosowany).

W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji bez zgody producenta.

Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Ingerencja w połączenia i części elektryczne oraz części mechaniczne jest bardzo niebezpieczna i grozi nieprawidłowościami w działaniu oraz porażeniem prądem.

Naprawy urządzenia podczas okresu gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez pracownika serwisu autoryzowanego przez producenta. W przeciwnym razie gwarancja straci ważność.

Podczas montażu produktu upewnij się, że dostępna jest odpowiednia ilość miejsca ze wszystkich stron, umożliwiająca poprawną wentylację. Jeśli przestrzeń między urządzeniem a zlewem nie jest wystarczająca, może to spowodować uszkodzenie zlewu lub pojawienie się pleśni.

Ustawienie poziomu twardości wody wybrane w zmywarce musi być odpowiednie dla miejsca zamieszkania. (Więcej informacji dostępnych jest w części „Zbiornik soli" na stronie 45).

Na stronie www.samsung.com/support można znaleźć więcej informacji na temat materiałów i napraw.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 12 2023-02-10 12:08:52

Montaż

Zawartość zestawu

Należy upewnić się, że w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku pytań dotyczących zmywarki lub jej części należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Samsung lub ze sklepem. Rzeczywisty wygląd zmywarki może się różnić w zależności od modelu i kraju.

⚠ **PRZESTROGA**

Po rozpakowaniu zmywarki ze względów bezpieczeństwa opakowanie należy trzymać z dala od dzieci.

Zestaw instalacyjny (dostarczony)

Modele FBI (do całkowitej zabudowy, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

Uchwyty górne (2 szt.)

Uchwyty paneli niestandardowych (2 szt.)

Śruby Ø4 × 12 (8 szt.)



Śruby Ø4 × 16 (2 szt.)

Śruby Ø4 × 43 (6 szt.)



Gumowy pasek

Naklejka ochronna



Uchwyty odkopnika (2 szt.)

Plastikowe zaślepki (4 szt.)

Zawór zwrotny (dotyczy tylko niektórych modeli)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 13 2023-02-10 12:08:53

Montaż

Modele FBI (wysuwane, DW60B*8**I**)

Uchwyty górne (2 szt.)

Śruby Ø4 × 16 (12 szt.)

Śruby Ø4 × 12 (8 szt.)

Uchwyty paneli niestandardowych – górne (2 szt.)

Uchwyty paneli niestandardowych – dolne (2 szt.)



Gumowy pasek

Naklejka ochronna



Uchwyty odkopnika (2 szt.)

Plastikowe zaślepki (4 szt.)

Wysoka nóżka

Zawór zwrotny (dotyczy tylko niektórych modeli)

Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60B*7**S**)

Uchwyty górne (2 szt.)

Uchwyty paneli niestandardowych (2 szt.)

Naklejka ochronna



Drewniane części dystansujące (4 szt.)



Śruby Ø4 × 16 (2 szt.)

Śruby Ø4 × 43 (4 szt.)



Śruby Ø4 × 12 (8 szt.)



Gumowy pasek (dotyczy tylko niektórych modeli)

Plastikowe zaślepki (4 szt.)



Uchwyty odkopnika (2 szt.)

Zawór zwrotny (dotyczy tylko niektórych modeli)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 14 2023-02-10 12:08:53

Modele BU (do montażu pod blatem, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

Uchwyty górne (2 szt.)



Śruby Ø4 × 12 (8 szt.)

Naklejka ochronna



Uchwyty odkopnika (2 szt.)

Plastikowe zaślepki (4 szt.)

2 śruby (do drzwiczek Bespoke)



2 plastikowe zaślepki (do drzwiczek Bespoke)

Zawór zwrotny (dotyczy tylko niektórych modeli)

Zestaw instalacyjny (niedostarczony)

Zacisk węża

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 15 2023-02-10 12:08:53

Montaż

Wymagane narzędzia (niedostarczone)

Okulary ochronne

Rękawice

Latarka

Klucz (22 mm) do przedniej stopki

Śrubokręt Torx T20



Kombinerki

Szczypce



Miarka zwijana

Ołówek

Śrubokręt krzyżowy

Śrubokręt płaski



Nóż

Poziom

Otwornica (80–100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 16 2023-02-10 12:08:54

Wymogi dotyczące montażu

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, wszystkie prace związane z przewodami i uziemieniem muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika.

Zasilanie

- Osobny obwód odgałęziony 220–240 V~, 50 Hz przeznaczony wyłącznie dla zmywarki.
- Gniazdko zasilające o natężeniu do 16 A (maksymalne natężenie prądu w tej zmywarce wynosi 11 A)

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie używać przedłużacza.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do zmywarki do naczyń.
- Po zakończeniu montażu należy się upewnić, że wtyczka zasilania nie jest wygięta ani uszkodzona.

Uziemienie

W celu zapewnienia trwałego uziemienia zmywarka musi być odpowiednio uziemiona do uziemionego metalu lub stałego układu przewodów. Przewód uziemienia należy prowadzić wraz z przewodami obwodów, a następnie podłączyć do złącza uziemienia zmywarki.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przewodu uziemiającego nie należy łączyć z plastikowym przewodem sanitarnym, rurami gazowymi lub rurami z gorącą wodą. Nieprawidłowe podłączenie uziemienia grozi porażeniem prądem.
- Nie wolno modyfikować wtyczki zasilania dołączonej do zmywarki. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić zamontowanie odpowiedniego gniazdka elektrykowi.

Dopływ wody

- Wąż doprowadzający wodę musi wytrzymywać ciśnienia wody w zakresie od 0,05 do 0,8 MPa.
- Temperatura wody musi być niższa niż 60 °C.
- Kran musi być wyposażony w zawór odcinający / zawór dopływu wody z gwintem męskim 3/4".

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przecieków:

- Upewnić się, że krany są łatwo dostępne.
- Zakręcać zawór dopływu wody, gdy zmywarka do naczyń nie jest używana.
- Regularnie sprawdzać wszystkie złączki węży wodnych pod kątem przecieków.
- Aby zatrzymać dowolny przeciek, uszczelnić przyłącze dopływu wody za pomocą taśmy teflonowej lub środka uszczelniającego.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody (Aqua Stop)

Aqua Stop to element elektryczny, którego celem jest zapobieganiem wypływom wody. Element Aqua Stop jest podłączany do węża doprowadzającego wodę i automatycznie zatrzymuje przepływ w przypadku uszkodzenia węża.

⚠ PRZESTROGA

- Należy zachować ostrożność przy obsłudze zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody.
- Węża doprowadzającego wodę, który jest podłączony do zabezpieczenia, nie należy skręcać ani załamywać. W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody należy natychmiast zakręcić krany i odłączyć wtyczkę zasilania. Następnie należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub wykwalifikowanym technikiem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 17 2023-02-10 12:08:54

Montaż

Odpływ

W przypadku używania odpływu wyłącznie do obsługi zmywarki wąż odpływowy należy podłączyć do odpływu znajdującego się od 30 cm do 70 cm nad ziemią. Podłączenie węża odpływowego do odpływu znajdującego na wysokości powyżej 80 cm nad ziemią może sprawić, że woda będzie cofać się do zmywarki.

Podłoga

Ze względów bezpieczeństwa zmywarkę należy zamontować na solidnym podłożu. Drewniane podłogi mogą wymagać wzmocnienia w celu ograniczenia drgań. Należy unikać montażu na dywanach i miękkich posadzkach. Dywany oraz miękkie posadzki mogą powodować drgania i niewielkie przemieszczenia zmywarki podczas pracy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno montować zmywarki na konstrukcji bez mocnej podpory.

- Za pomocą nóżki poziomującej należy wypoziomować zmywarkę.
- Po zakończeniu poziomowania należy sprawdzić, czy drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo.

Temperatura otoczenia

Zmywarki nie należy umieszczać w miejscach, gdzie występują temperatury ujemne. W zaworze wodnym, pompie i wężu zmywarki zawsze znajduje się pewna ilość wody. Jeżeli woda zamarznie w zmywarce lub przewodach, może dojść do uszkodzenia urządzenia lub jego części.

Próbne uruchomienie

Po zamontowaniu zmywarki należy uruchomić program Ekspresowy, aby sprawdzić poprawność montażu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 18 2023-02-10 12:08:54

Montaż pod zlewem w zabudowie (dla modelu wolnostojącego)

Zmywarkę można zamontować pod zlewem. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Firma Samsung Electronics nie odpowiada za ewentualnie uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia wynikające z przeprowadzonego przez klienta montażu modelu wolnostojącego pod zlewem.

Przygotowanie

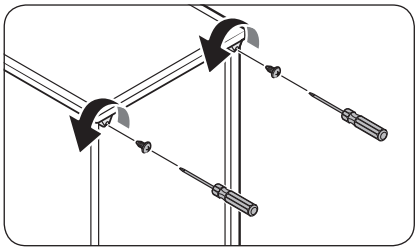

1. Odkręć 2 śruby z górnych rogów tylnej części zmywarki.

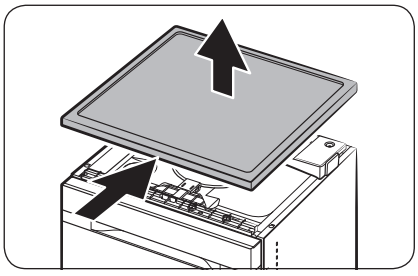

2. Przesuń blat zmywarki do tyłu i unieś go, aby go zdjąć.
3. Postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w następnej części, zamontuj zmywarkę pod zlewem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 19 2023-02-10 12:08:54

Montaż

Montaż krok po kroku

Proces montażu może różnić się w zależności od modelu.

KROK 1 Wybór miejsca montażu

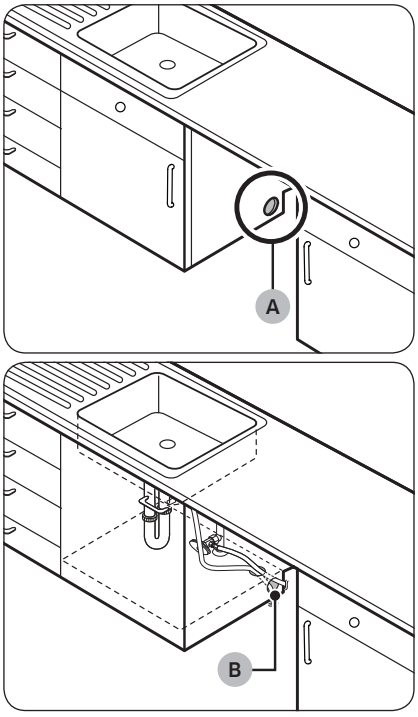

Należy wybrać miejsce, które spełnia poniższe kryteria.

- Konieczne jest ustawienie urządzenia na wytrzymałej podłodze, która utrzyma ciężar urządzenia.
- Zmywarkę należy umieścić w pobliżu zlewu z zapewnionym łatwym dostępem do dopływu i odpływu wody, a także do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie musi być ustawione tak, by wkładanie naczyń nie było utrudnione.
- Konieczne jest umieszczenie zmywarki w sposób umożliwiający łatwe otwarcie drzwiczek i zapewnienie wystarczającego odstępu między bokami zmywarki a bokami szafki.
- Z tyłu urządzenia nie może być żadnych przeszkód.

Montaż w nowym miejscu

Jeśli zmywarka jest instalowana w nowym miejscu, przed zamontowaniem urządzenia należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

1. Użyj otwornicy i w przedstawiony sposób wytnij w bocznej części szafki otwór zapewniający dostęp do zlewu (A).
2. Jeżeli podstawa szafki pod zlew znajduje się nad ziemią i wyżej, niż przyłącza zmywarki, należy wykonać otwory w podstawie wewnątrz szafki oraz w ściance bocznej (B).

UWAGA

- Jeśli wymieniasz starą zmywarkę, sprawdź istniejące połączenia pod kątem zgodności z nową zmywarką i wymień je w razie potrzeby.
- W zależności od umiejscowienia gniazdka elektrycznego konieczne może być wycięcie otworu w innej ściance szafki.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 20 2023-02-10 12:08:54

Wymiary wycięcia

Mogą wystąpić różnice w zależności od modelu.

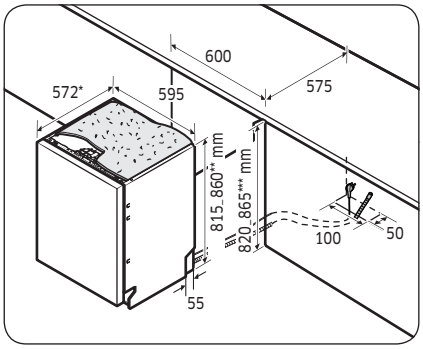

* 552 dla modelu do całkowitej zabudowy
** 895 dla modelu z drzwiami przesuwnymi
*** 900 dla modelu z drzwiami przesuwnymi

UWAGA (dla modelu wolnostojącego)

Sprawdź, czy odległość między podłożem i spodem blatu przekracza 860 mm. W takim przypadku zamontuj wysoką nóżkę dołączoną do zestawu montażowego. Szczegółowe instrukcje zawiera kolejna część. Jeśli odległość wynosi mniej niż 860 mm od podłoża, przejdź do KROKU 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 21 2023-02-10 12:08:54

Montaż

KROK 2 Sprawdzanie dopływu wody

- Ciśnienie doprowadzanej wody musi wynosić od 0,05 do 0,8 MPa.
- Temperatura wody nie może przekraczać 60 °C. Woda o temperaturze powyżej 60 °C może spowodować nieprawidłowe działanie zmywarki.
- Przed podłączeniem dopływu wody do zmywarki upewnij się, że zawór dopływu wody jest zamknięty.

KROK 3 Rozmieszczenie węży

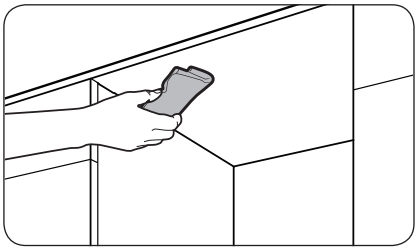

1. Oczyść spód górnej części szafki.

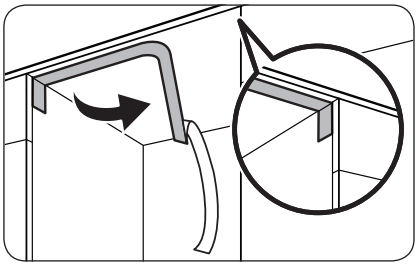

2. Przymocuj naklejkę ochronną w sposób przedstawiony na ilustracji.

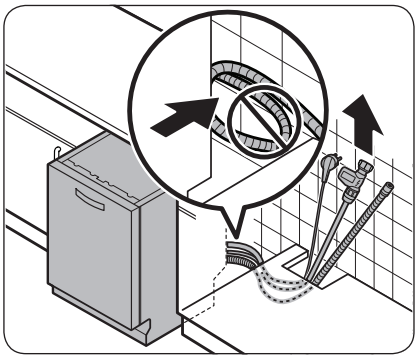

3. Przeprowadź przewód zasilający, wąż doprowadzający wodę i wąż odpływowy przez otwór w szafce pod zlew.

⚠ **PRZESTROGA**

- Należy uważać, aby nie zagiąć ani nie przycisnąć przewodu zasilającego ani węży.
- Nie należy zdejmować brązowego papieru z tyłu zmywarki. Papier zabezpiecza tylną część przy ścianie przed zabrudzeniem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 22 2023-02-10 12:08:55

KROK 4 Montaż panelu niestandardowego

Modele BU (Bespoke, DW60BB8*****)

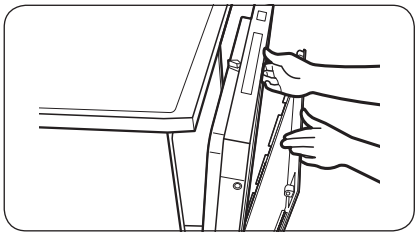

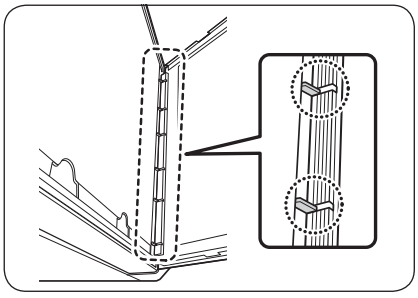

1. Otwórz drzwiczki zmywarki i dostosuj niestandardowy panel w ich przedniej dolnej części.
   Upewnij się, że wypusty panelu pasują do odpowiednich otworów (razem 6) w drzwiczkach.

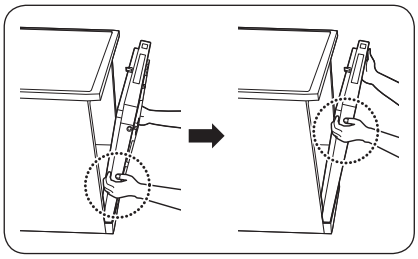

2. Trzymając drzwi i panel niestandardowy obiema rękami, wciśnij panel równomiernie od dołu do góry, aby zablokować go w zmywarce.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 23 2023-02-10 12:08:55

Montaż

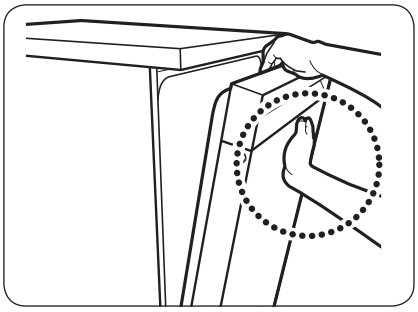

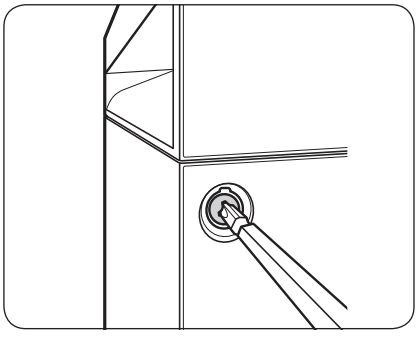

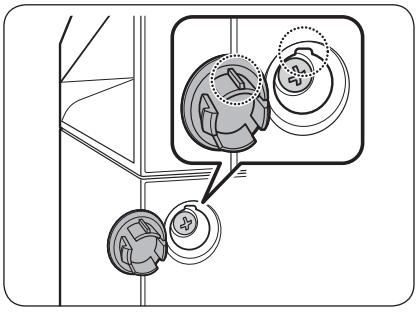

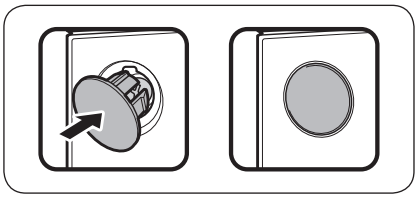

3. Gdy panel zablokuje się na swoim miejscu po obu stronach, wciśnij górną środkową część panelu niestandardowego, aby przymocować go do górnej części drzwiczek.

UWAGA

- Należy upewnić się, że panel niestandardowy jest prawidłowo zamontowany w zmywarce.
- Jeśli szczelina między zmywarką a panelem niestandardowym jest mniejsza niż 2 mm, instalacja jest prawidłowa. Jeśli szczelina ma 2 mm lub więcej, należy zdjąć panel niestandardowy i spróbować ponownie.

4. Rozpakuj zaślepki i śruby (w zestawie po dwie sztuki) znajdujące się w opakowaniu produktu.
5. Dokręcić śruby po obu stronach zmywarki.

UWAGA

Podczas dokręcania śrub należy sprawdzić szczelinę z obu stron drzwiczek, ponieważ panel niestandardowy może się odchylać się w jedną lub drugą stronę.

6. Załóż zaślepki po obu stronach. Upewnij się, że wypust nasadki pasuje do otworu w zmywarce, ustawiając go w odpowiednim kierunku.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 24 2023-02-10 12:08:55

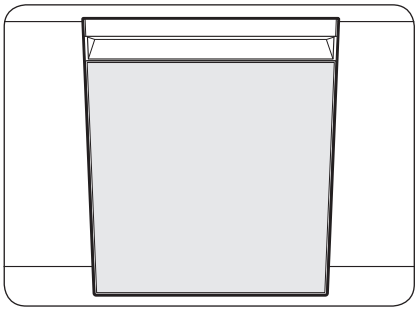

7. Na tym kończy się montaż panelu niestandardowego.

KROK 5 Poziomowanie zmywarki

W przypadku modeli do zabudowy

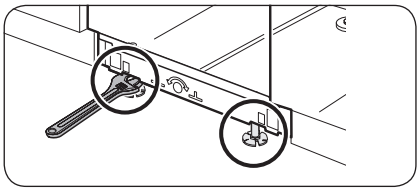

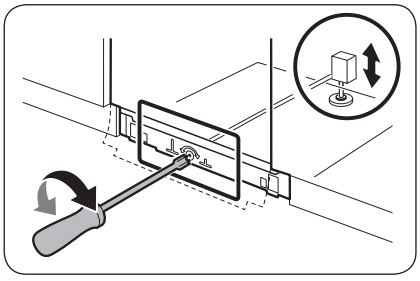

Można dostosować wysokość zmywarki, aby ją wypoziomować. Należy pamiętać, że podczas tych czynności zmywarka jest wsunięta do połowy.

1. Użyj poziomicy, aby sprawdzić wypoziomowanie zmywarki.
2. Aby wyregulować wysokość z przodu, użyj klucza 22 mm.
- Aby zmniejszyć wysokość, obróć nóżkę w lewo.
- Aby zwiększyć wysokość, obróć nóżkę w prawo.
3. Aby dostosować wysokość tylnej części, wsuń śrubokręt Torx T20 otwór pośrodku dolnej części zmywarki.
- Aby zmniejszyć wysokość, obróć śrubokręt w prawo.
- Aby zwiększyć wysokość, obróć śrubokręt w lewo.

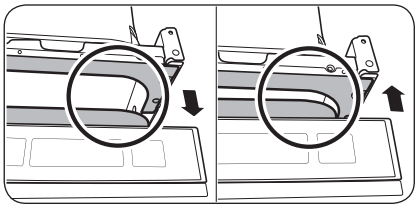

4. Po zakończeniu poziomowania sprawdź, czy drzwiczki otwierają się i zamykają prawidłowo.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 25 2023-02-10 12:08:55

Montaż

W przypadku modeli wolnostojących

Wysokość zmywarki można dostosować do 45 mm, regulując nóżki poziomujące.

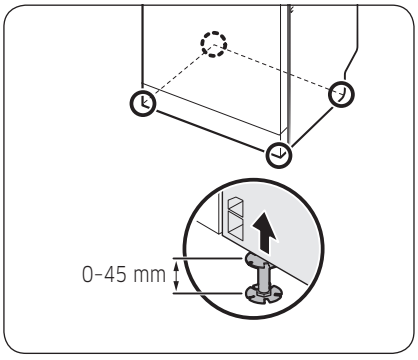

1. Lekko unosząc przednią lub tylną część zmywarki (albo obie na zmianę), obróć nóżki poziomujące, aby dostosować wysokość.
2. Po zakończeniu sprawdź za pomocą poziomicy, czy zmywarka stoi prosto.
3. Umieść zmywarkę pod zlewem, zostawiając przynajmniej 4 mm wolnej przestrzeni pomiędzy górną częścią zmywarki a dolną częścią blatu zlewu.

⚠ **PRZESTROGA**

Nie należy spinać przewodu zasilającego opaską do przewodów z metalowym drutem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 26 2023-02-10 12:08:55

KROK 6 Mocowanie listwy

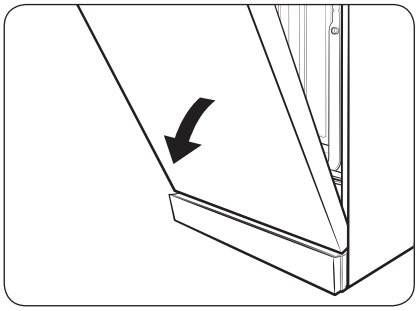

1. Otwórz drzwiczki do połowy.

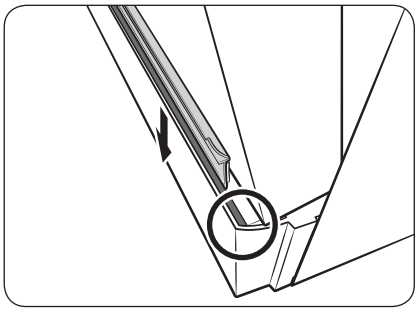

2. Usuń warstwę ochronną z dwustronnej taśmy klejącej z tyłu listwy. Następnie włóż listwę w dolny rowek zmywarki.

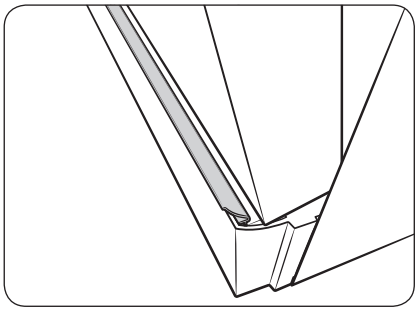

3. Tak wygląda listwa po zamocowaniu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 27 2023-02-10 12:08:56

Montaż

KROK 7 Zabezpieczenie zmywarki

Można wywiercić otwory boczne w celu zamocowania zmywarki do bocznych ścianek szafki.

Do ścianek bocznych

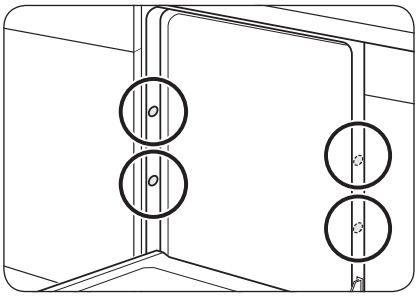

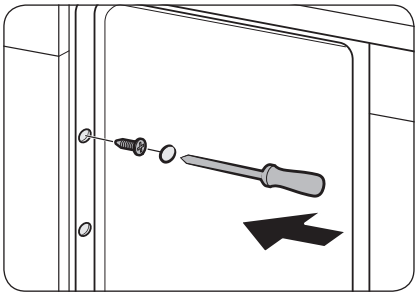

⚠ **PRZESTROGA**

Jeśli plastikowe zaślepki nie są założone, woda może przeciekać i spowodować pożar lub porażenie prądem.

1. Dokręć 4 śruby (Ø4 × 12) do 4 miejsc (są oznaczone na ilustracji).
2. Włóż dostarczone plastikowe zaślepki do 4 miejsc, w których są przykręcone śruby.
3. Podłącz wąż doprowadzający wodę, ale nie odkręcaj kranu do czasu zakończenia montażu.

KROK 8 Podłączanie węża odpływowego

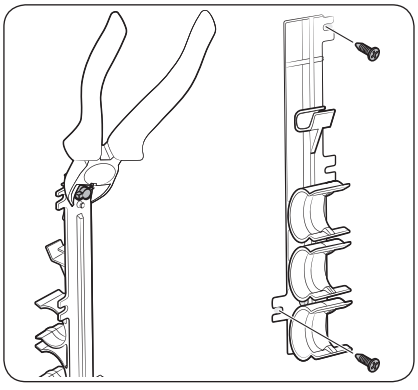

1. Odłącz uchwyt węża od zmywarki i odetnij odstającą część uchwytu w sposób pokazany na rysunku.
2. Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą 2 śrub (Ø4 × 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 28 2023-02-10 12:08:56

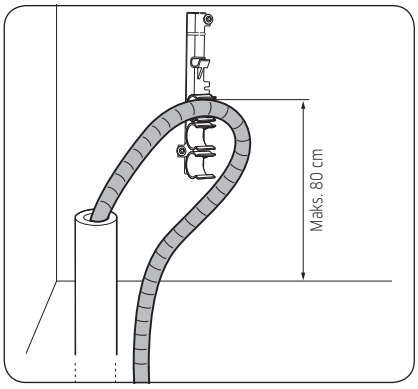

3. Umieść wąż odpływowy w uchwycie, tak aby znajdował się na poziomie od 30 cm do 80 cm nad podłogą.

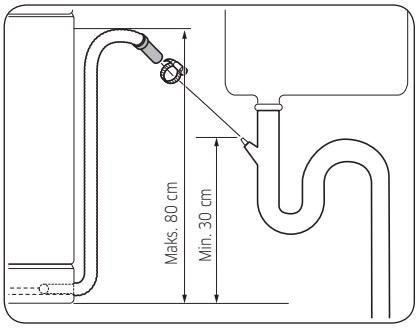

4. Podłącz wąż odpływowy do odpływu.

⚠ **PRZESTROGA**

- Montaż należy przeprowadzić w odpowiedni sposób, aby podczas pracy urządzenia wąż odpływowy nie wysunął się z odpływu.
- Należy upewnić się, że wąż odpływowy, wąż doprowadzający wodę i przewód zasilający nie są zagięte ani zwinięte.

KROK 9 Sprawdzenie działania

1. Usuń całość piany i papierowego opakowania oraz niepotrzebne części z wnętrza zmywarki.
2. Włącz bezpiecznik.
3. Otwórz zawór dopływu wody do zmywarki.
4. Podłącz do zasilania i włącz zmywarkę. Wybierz i uruchom program Ekspresowy.
5. Sprawdź, czy zmywarka włącza się prawidłowo i czy podczas pracy zmywarki nie dochodzi do wycieku wody. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy wycieki wody nie występują po obydwu stronach węża doprowadzającego wodę i złącza węża odpływowego.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 29 2023-02-10 12:08:56

Montaż

Listwa przypodłogowa

Listwę przypodłogową można zamocować zgodnie z wymaganiami modelu i warunkami montażu.

Listwa przypodłogowa

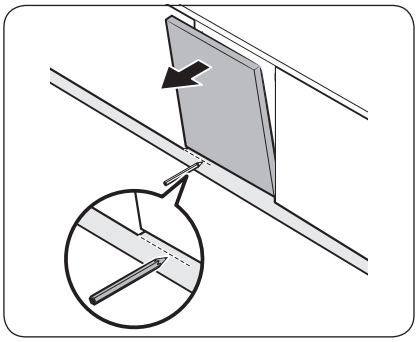

1. Wsuń listwę przypodłogową do dolnej części zmywarki.
2. Otwórz drzwiczki zmywarki i narysuj linię na listwie przypodłogowej na wysokości, na której przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek.

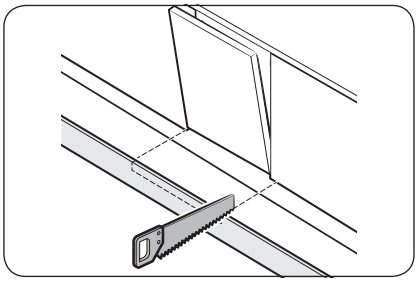

3. Przytnij listwę przypodłogową piłą na wysokości linii.

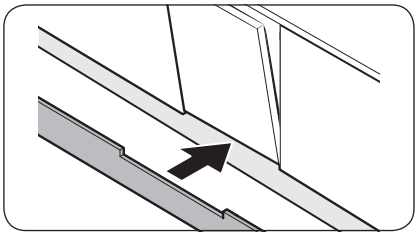

4. Przymocuj listwę przypodłogową do dolnej części zmywarki. Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 30 2023-02-10 12:08:56

Przycięta wstępnie listwa przypodłogowa (oprócz modelu wolnostojącego)

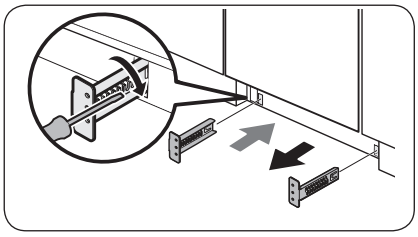

1. Wsuń dostarczone uchwyty do dolnej części zmywarki. Obróć je, ustawiając odpowiednio.
- Ilustracja po lewej stronie przedstawia poprawną kolejność mocowania i umiejscowienie uchwytów.

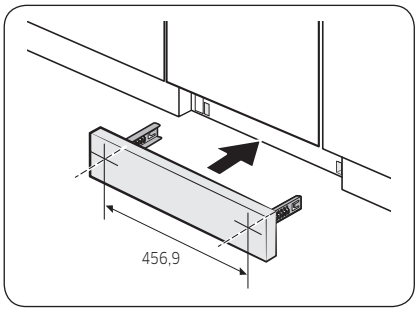

2. Wsuń przyciętą wstępnie listwę przypodłogową najpierw w uchwyty, a następnie dokręć śruby, aby zamocować listwę. Sprawdź umiejscowienie uchwytów zgodnie z ilustracją po lewej stronie.

⚠ **PRZESTROGA**

Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.

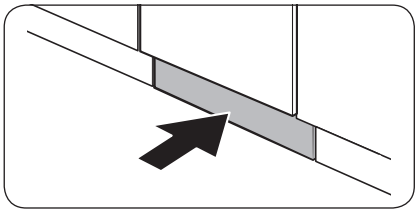

3. Wsuń listwę przypodłogową w uchwyty w dolnej części zmywarki w sposób przedstawiony na ilustracji.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 31 2023-02-10 12:08:56

Montaż

Aplikacja SmartThings (dotyczy tylko niektórych modeli)

Łączność Wi-Fi

W telefonie komórkowym wybierz opcję Ustawienia i ustanów połączenie z domową siecią Wi-Fi.

Pobieranie

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings". Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

UWAGA

- Aplikacja SmartThings jest przeznaczona dla systemów Android 8.0 lub nowszych, IOS 13.0 lub nowszych.
- W związku z pracami rozwojowymi aplikacja SmartThings może ulec zmianie bez powiadomienia. Pomoc techniczna jej dotycząca może zostać zakończona, w zależności od zasad stosowanych przez producenta.

Logowanie

Musisz najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą swojego konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Do utworzenia konta nie jest potrzebna żadna oddzielna aplikacja.

UWAGA

Jeśli masz konto Samsung, użyj go, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik telefonu komórkowego firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią bezprzewodową.
2. Uruchom aplikację SmartThings na telefonie komórkowym. Użytkownicy urządzeń iPhone muszą podawać dane logowania przy każdej próbie uzyskania dostępu do aplikacji.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „Znaleziono nowe urządzenie.", naciśnij przycisk Dodaj.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk + i wybierz zmywarkę na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wybierz kolejno opcje Typ urządzenia > Konkretny model urządzenia, a następnie ręcznie dodaj zmywarkę.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie ze zmywarką. Naciśnij przycisk Smart Control i przytrzymaj przez ponad 5 sekund do momentu pojawienia się komunikatu „AP" na wyświetlaczu. Zmywarka zostanie zarejestrowana w aplikacji.
6. Po zakończeniu tego procesu zmywarka pojawi się na liście urządzeń w aplikacji SmartThings.
7. Dotknij ikony zmywarki, aby otworzyć stronę zmywarki.
8. Po ustanowieniu połączenia sieciowego na zmywarce zaświeci się ikona Wi-Fi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 32 2023-02-10 12:08:57

Aplikacja zmywarki

Zintegrowane sterowanie: Zmywarkę można monitorować i sterować nią zarówno w domu, jak poza nim.

- W aplikacji SmartThings wybierz ikonę zmywarki. Nastąpi wyświetlenie strony zmywarki.
- Sprawdź stan działania lub powiadomienia dotyczące zmywarki. Można też w razie potrzeby zmieniać opcje i ustawienia.

UWAGA

- To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym (klasa B) i może być używane we wszystkich obszarach mieszkalnych.
- To urządzenie może powodować zakłócenia łączności bezprzewodowej i ani producent ani instalator tego urządzenia nie może zapewnić środków zabezpieczających jakiegokolwiek rodzaju.
- Zalecanymi metodami szyfrowania są WPA/TKIP i WPA2/AES. Nowo opracowane protokoły Wi-Fi lub niezatwierdzone protokoły Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Na czułość odbioru sieci bezprzewodowej mogą wpływać otaczające środowiska bezprzewodowe.
- Jeśli dostawca Internetu zarejestrował adres MAC komputera lub moduł modemu do ciągłego użytku, zmywarka firmy Samsung nie będzie mogła połączyć się z Internetem. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
- Zapora internetowa może przerywać połączenie internetowe. W takiej sytuacji skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
- Jeśli awarii Internetu nie można usunąć po zastosowaniu się do środków podanych przez dostawcę Internetu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Samsung.
- Aby zainstalować routery przewodowe i bezprzewodowe, zapoznaj się z instrukcją obsługi używanego routera.
- Zmywarka firmy Samsung obsługuje protokoły Wi-Fi w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.
- Zmywarka firmy Samsung obsługuje protokoły IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Zalecany jest protokół IEEE802.11n).
- Niezatwierdzony router przewodowy/bezprzewodowy może nie mieć możliwości połączenia się ze zmywarką firmy Samsung.
- Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android w wersji 8.0 lub nowszej oraz urządzeniach z systemem iOS w wersji 13 lub nowszej. Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem telefonów komórkowych firmy Samsung (z serii Galaxy S i Note).
- Niektóre funkcje aplikacji mogą działać inaczej na urządzeniach innych firm.
- Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.
- Ponadto kolejne aktualizacje aplikacji lub funkcji aplikacji mogą zostać zatrzymane ze względów użytkowych lub bezpieczeństwa, nawet jeżeli aktualizacje są obecnie obsługiwane przez system operacyjny.
- Urządzenie wykorzystuje niezharmonizowaną częstotliwość i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieć WLAN może być obsługiwana w UE bez żadnych ograniczeń w pomieszczeniach, jednak we Francji nie można z niej korzystać na zewnątrz budynków.
- Istnieje możliwość łatwego zainstalowania aplikacji SmartThings lub korzystania z produktu za pośrednictwem telefonu komórkowego poprzez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na dołączonej etykiecie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 33 2023-02-10 12:08:57

Montaż

- Firma Samsung Electronics deklaruje niniejszym, że urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą europejską 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć opcję Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzić nazwę modelu.
- Całkowite zużycie energii w trybie gotowości wynosi 2,0 W; w tym czasie wszystkie porty sieciowe są aktywne.
  - Dane określone zgodnie z normą EN 50564 i rozporządzeniem (WE) nr 1275/2008

Wi-Fi	
Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Od 2412 MHz do 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategoria	Punkt kontrolny	Opis
Monitorowanie	Stan zmywania	Można sprawdzić bieżący program i jego opcje oraz pozostały czas programu.
	Smart Control	Dla zmywarki wyświetlany jest stan funkcji Smart Control.
	Monitorowanie energii	Użyj tej funkcji do monitorowania stanu zużycia energii.
Sterowanie	Start/Pauza/Anuluj	Wybierz program i niezbędne opcje, a następnie wybierz funkcję Start/Pauza/Anuluj, aby rozpocząć działanie, czasowo je zatrzymać lub anulować bieżącą operację.
	Moje ulubione	Dodaj często używane programy i opcje do Moje ulubione do późniejszego wykorzystania.
	Opóźniony start	Ustaw funkcję Opóźniony start, aby rozpocząć program o wyznaczonej godzinie (do 24 godzin).
Powiadomienie	Program został zakończony	Powiadamia o zakończeniu bieżącego programu.
	Detergent	Informuje o wyczerpaniu soli lub nabłyszczacza w zmywarce.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 34 2023-02-10 12:08:57

Informacje o oprogramowaniu typu open source

Oprogramowanie dołączone do niniejszego produktu obejmuje oprogramowanie typu open source.
Pod adresem URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 można znaleźć informacje o licencji na oprogramowanie typu open source tego produktu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 35 2023-02-10 12:08:57

Przed rozpoczęciem

Wykonaj dokładnie te instrukcje, aby zapewnić poprawną instalację zmywarki i zapobiec wypadkom podczas zmywania naczyń.

Przegląd zmywarki

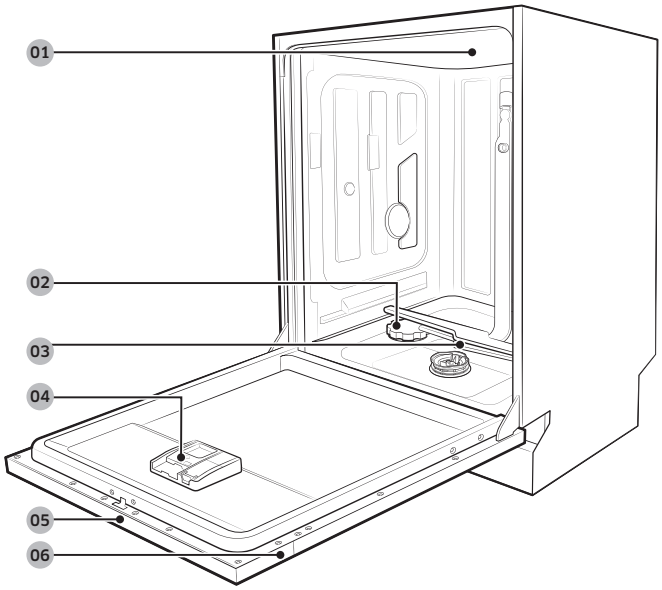

01 Górna dysza
02 Zbiornik soli
03 Dolna dysza
04 Dozownik
05 Panel sterowania
06 Drzwiczki

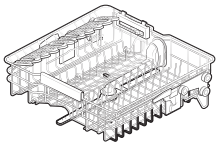

Górny kosz

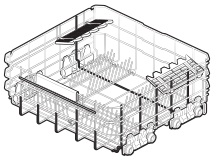

Dolny kosz

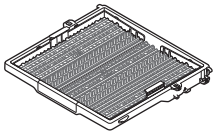

Kosz na sztućce (tylko w określonych modelach)

Koszyk na sztućce (tylko w określonych modelach)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 36 2023-02-10 12:08:57

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy zmywać przedmiotów zabrudzonych popiołem, piaskiem, woskiem, smarem lub farbą. Substancje te mogą spowodować uszkodzenie zmywarki. Popiół nie rozpuszcza się i rozprzestrzeni się po całym wnętrzu urządzenia.
- Usuń z naczyń pozostałości jedzenia, takie jak kości i pestki oraz śmieci, takie jak wykałaczki i papierowe serwetki. Pozostałości jedzenia i odpadki mogą powodować hałas, spowodować nieprawidłowe działanie zmywarki, a także uszkodzić naczynia i zmywarkę.

Przedmioty, których nie można myć w zmywarce

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Można myć wyłącznie przedmioty (np. szklanki, naczynia porcelanowe i przybory), które według producenta nadają się do zmywania w zmywarce. Nie należy myć przedmiotów aluminiowych (np. filtrów przeciwtłuszczowych). Zmywarka może uszkodzić aluminium, a w skrajnych przypadkach może dojść do silnej reakcji chemicznej.

W zmywarce nie należy myć następujących przedmiotów.

- Przedmioty wykonane z miedzi, mosiądzu, cyny, kości słoniowej i aluminium, oraz zawierające klej
- Przedmioty plastikowe, które nie są termoodporne
- Przedmioty wykonane ręcznie, antyki, cenne wazony i ozdobne wyroby szklane
- Przedmioty gliniane lub z glazurą ceramiczną
- Drewniane przybory i naczynia oraz przedmioty posiadające drewniane części
- Delikatne wyroby szklane lub wyroby zawierające szkło ołowiowe. Często zmywane wyroby szklane mogą ulec zmatowieniu.

UWAGA

Srebro stołowe może odbarwić się pod wpływem potraw zawierających siarkę. Do potraw zawierających siarkę należą żółtka jajek, cebula, majonez, musztarda, ryby, ryby w solance i marynaty.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 37 2023-02-10 12:08:58

Przed rozpoczęciem

Podstawowe użycie koszy

Regulacja wysokości

W zmywarce można wyregulować wysokość górnego kosza, aby móc zmieścić większe naczynia w dolnym koszu. W zależności od wysokości górnego kosza dolny kosz może pomieścić talerze o średnicy do 30 cm, a górny kosz talerze o średnicy do 18 cm (z koszem na sztućce) lub o średnicy 25 cm (bez kosza na sztućce).

⚠ **PRZESTROGA**

- Wysokość górnego kosza należy dostosować przed załadowaniem naczyń do kosza. Regulacja położenia kosza po załadowaniu naczyń może spowodować ich uszkodzenie.
- Podczas regulacji należy przytrzymać oba uchwyty, gdyż w przeciwnym razie drzwiczki zmywarki mogą nie zamknąć się prawidłowo.

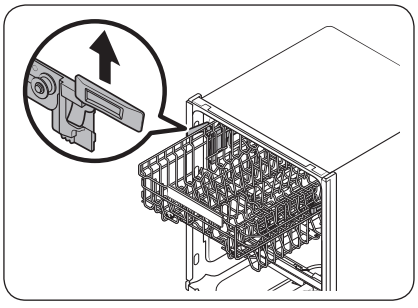

- Aby podnieść górny kosz, wystarczy pociągnąć go w górę. Uchwyt regulacyjny zaskoczy i górny kosz się podniesie.
- Aby opuścić górny kosz, przytrzymaj uchwyty regulacyjne po obu stronach górnego kosza, a następnie naciśnij równomiernie w dół.

Wyjmowanie górnego kosza

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy korzystać ze zmywarki bez górnego kosza. W przeciwnym razie wystąpi hałas, a zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
- Ponieważ górny kosz jest wyjmowany, należy włożyć go prawidłowo, aby zapewnić prawidłowe działanie zmywarki.

Pociągnij górny kosz do przodu aż do całkowitego wysunięcia, a następnie podnieś lekko w celu wyjęcia. Patrz poniższe rysunki.

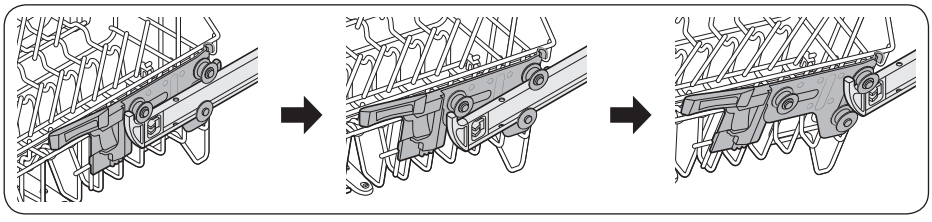

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 38 2023-02-10 12:08:58

Ładowanie naczyń

Dolny kosz

Zaleca się, aby duże przedmioty, których zmywanie jest najtrudniejsze, wkładać do dolnego kosza (garnki, patelnie, pokrywki, półmiski i miski).

Pokrywki i półmiski najlepiej umieszczać z boku kosza, aby nie utrudniały one ruchu górnej dyszy. Garnki, miski itp. należy zawsze wkładać dnem do góry.

Głębokie garnki należy ustawiać na ukos, aby woda lepiej z nich wypływała.

Dolny kosz jest wyposażony w składane uchwyty, które umożliwiają łatwe wkładanie większych garnków i patelni.

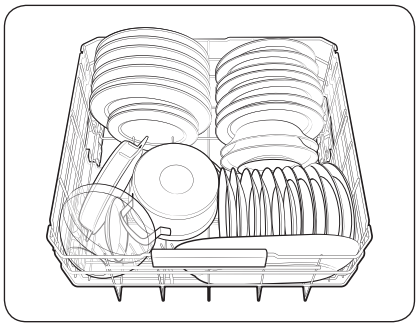

Modele DW60B*8***** / DW60B*75****

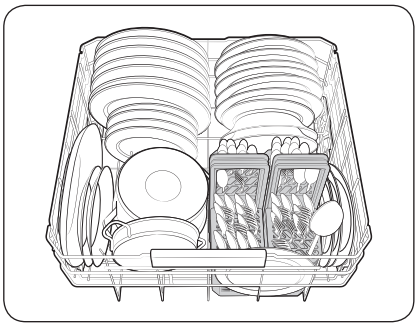

Modele DW60B*73****

UWAGA

Długie przedmioty, takie jak przybory do nakładania i duże noże, należy kłaść na półce, aby nie przeszkadzały w obrocie dysz.

Korzystanie ze składanych uchwytów

Dla ułatwienia układania garnków i patelni można złożyć uchwyty w sposób pokazany na rysunku.

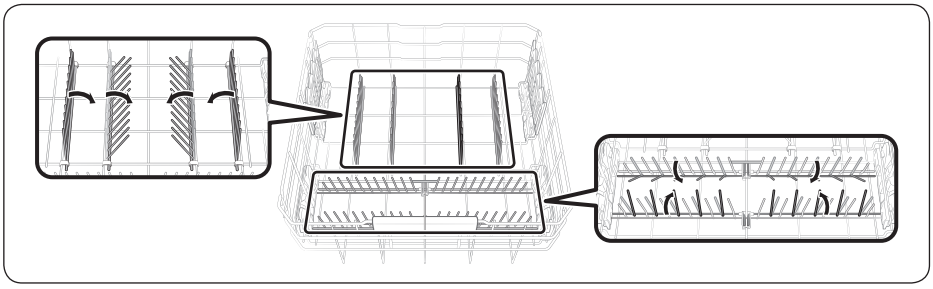

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 39 2023-02-10 12:08:59

Przed rozpoczęciem

Górny kosz

Górny kosz jest przeznaczony na bardziej delikatne i lżejsze naczynia, takie jak szklanki, filiżanki i spodki oraz talerze, miseczki (o ile nie są zbyt brudne). Ustaw naczynia tak, aby nie poruszały się pod wpływem strumienia wody. Szklanki, kubki i miski ustawiaj zawsze dnem do góry.

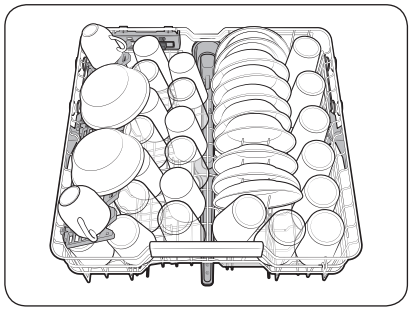

Modele DW60B*8***** / DW60B*75****

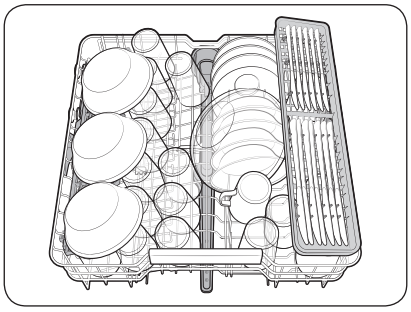

Modele DW60B*73****

Prowadnice

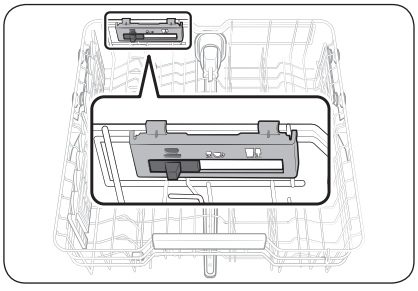

Górny kosz

Istnieje możliwość układania naczyń w koszu środkowym na różne sposoby, zmieniając ustawienie prowadnic. Po przesunięciu przycisku prowadnicy w prawo można załadować standardowe kieliszki do wina. Jeżeli przycisk prowadnicy znajduje się w położeniu środkowym, można załadować krótsze kieliszki do wina lub szklanki do brandy. Po przesunięciu przycisku prowadnicy w lewo można układać miski i talerze.

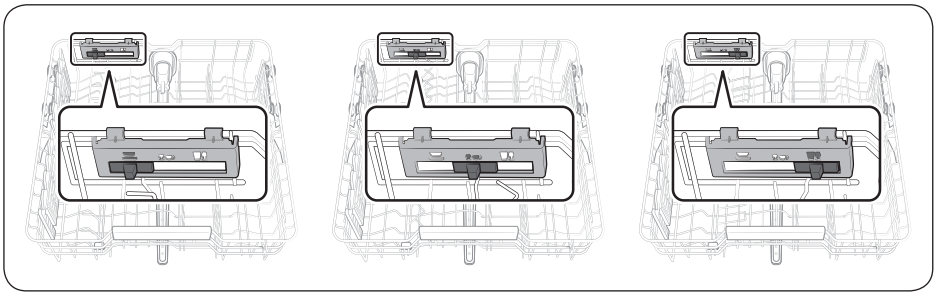

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 40 2023-02-10 12:09:01

Kosz na sztućce (modele DW60B*8***** / DW60B*75****)

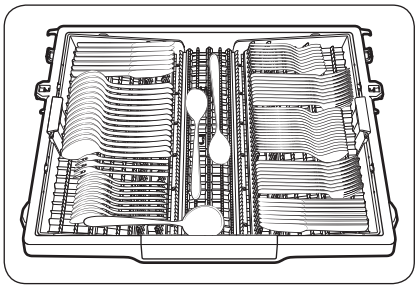

Kosz na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców oraz przyborów do gotowania i podawania dań. Można go używać do umieszczania sztućców lub przyborów.

UWAGA

Można wyjąć kosz na sztućce, aby uzyskać więcej miejsca na większe przedmioty w górnym koszu.

Taca kosza na sztućce (tylko modele DW60B*89**** / DW60B*85****)

Tacę na sztućce można łatwo przesuwać w koszu na sztućce. Tace można przesuwać w górę i w dół.

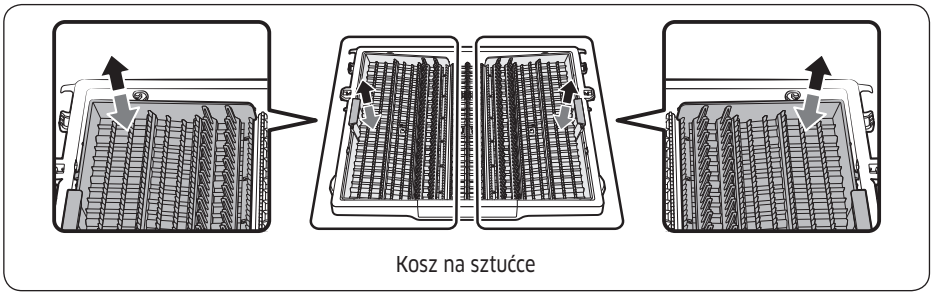

Kosz na sztućce

Używanie podpór naczyń

Podpory naczyń są szczególnie przydatne w przypadku kieliszków do wina. Kieliszki do wina można zawiesić na kołkach podpór naczyń. Nieużywane podpory naczyń należy złożyć.

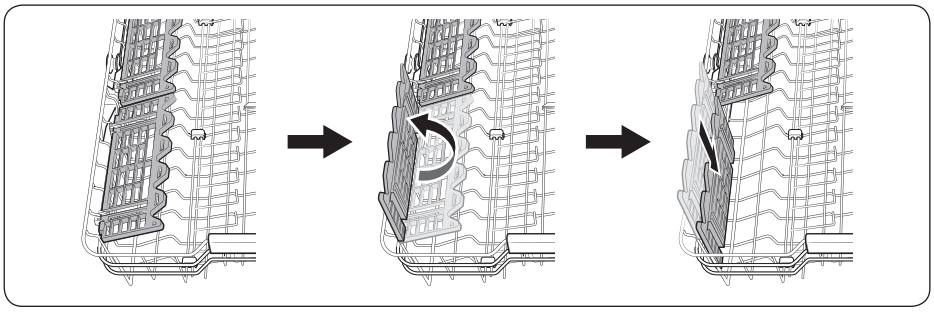

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 41 2023-02-10 12:09:02

Przed rozpoczęciem

Komora na detergent

Aby uzyskać maksymalną skuteczność, należy dodać ilość detergentu zgodną z zaleceniami.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Nie wolno umieszczać detergentu do zmywarek w jamie ustnej. Należy unikać wdychania oparów detergentu. Detergent do zmywarek zawiera drażniące i żrące substancje chemiczne, które są zagrożeniem dla układu oddechowego. Jeżeli detergent do zmywarek został spożyty lub jego opary dostały się do układu oddechowego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Detergent do zmywarek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ **PRZESTROGA**

Należy korzystać wyłącznie z detergentów do zmywarek. Inne typy detergentów wytwarzają zbyt dużo piany, co może prowadzić do obniżenia efektywności lub nieprawidłowego działania zmywarki.

Napełnianie dozownika detergentem

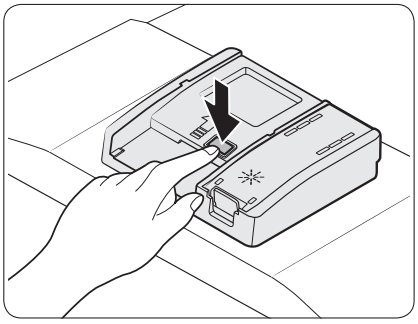

1. Otwórz pokrywę dozownika detergentu, naciskając zaczep pokrywy detergentu.

UWAGA

Pokrywa pozostaje otwarta po zakończeniu programu zmywania.

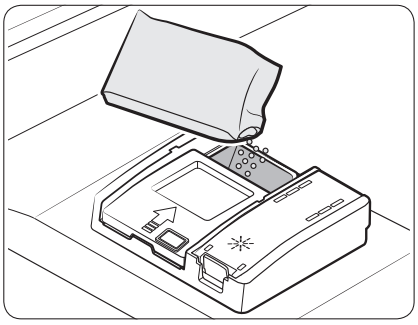

2. Dodaj do zbiornika na detergent ilość zalecaną do zmywania zasadniczego.

UWAGA

Nie ma oddzielnego przycisku do stosowania detergentu w tabletkach.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 42 2023-02-10 12:09:03

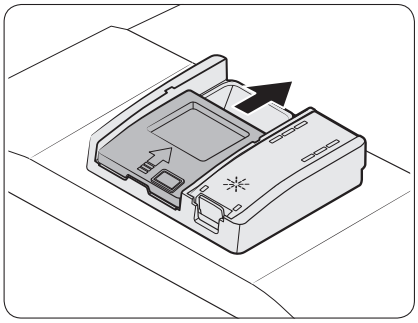

3. Zamknij pokrywę, przesuwając ją w górę.

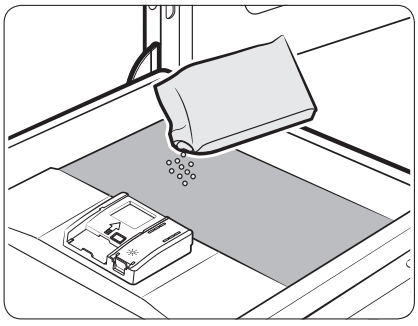

4. Jeśli naczynia są mocno zabrudzone, należy nalać niewielką ilość detergentu na drzwiczki, aby uzyskać lepsze efekty zmywania.

UWAGA

Dodatkowy detergent zostanie aktywowany podczas procesu zmywania wstępnego.

W czasie zmywania pokrywa otworzy się automatycznie, co pozwoli na dozowanie detergentu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 43 2023-02-10 12:09:03

Przed rozpoczęciem

Zbiornik na nabłyszczacz

Nabłyszczacz poprawia efektywność suszenia zmywarki. Gdy na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik Rinse Refill (Uzupełnianie nabłyszczacza), należy uzupełnić nabłyszczacz. Należy stosować wyłącznie nabłyszczacz w płynie.

Użycie nabłyszczacza w proszku grozi zablokowaniem otworu zbiornika i awarią zmywarki.

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy dodawać żadnych detergentów do zbiornika nabłyszczacza.
- Nie należy przepełniać zbiornika. Nadmierna ilość nabłyszczacza może wypłynąć podczas wykonywania programu.

Napełnianie zbiornika nabłyszczacza

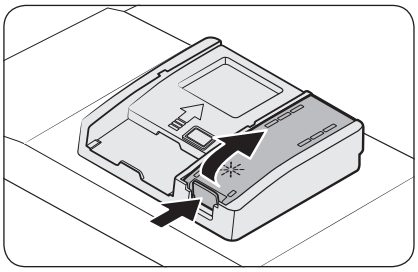

1. Odkręć korek zbiornika nabłyszczacza.

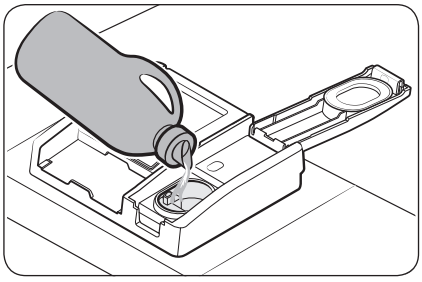

2. Napełnij zbiornik nabłyszczacza.

⚠ **PRZESTROGA**

Nie należy napełniać zbiornika powyżej wskaźnika poziomu napełnienia. Nadmiar nabłyszczacza może rozlać się podczas programu zmywania.

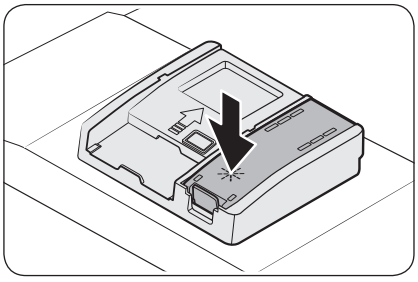

3. Zakręć korek zbiornika nabłyszczacza.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 44 2023-02-10 12:09:03

Zbiornik soli

⚠ **PRZESTROGA**

- Należy używać wyłącznie soli do zmywarek. Nie wolno używać innych typów soli ani rozpuszczalników. Grozi to uszkodzeniem zbiornika soli oraz układu zmiękczania wody.
- Aby zapobiec korozji w wyniku nadmiernej ilości soli lub słonej wody, zawsze należy napełniać zbiornik soli przed rozpoczęciem programu zmywania.

Napełnianie zbiornika soli

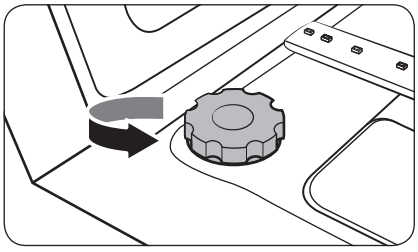

1. Otwórz drzwiczki.
2. Obróć korek w lewo, aby go otworzyć.

UWAGA

Po otwarciu pokrywy zbiornika zmiękczacza znajdująca się tam czysta woda może wyciec. Aby temu zapobiec, należy dodać soli.

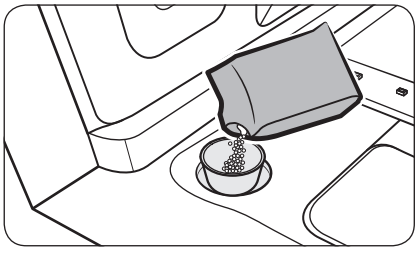

3. Napełnij zbiornik soli wodą (wymagane tylko podczas korzystania ze zmywarki po raz pierwszy)
4. Nasyp soli do zmywarki.

⚠ **PRZESTROGA**

- Maksymalna pojemność wynosi około 1 kg. Nie należy przekraczać tej pojemności.
- Przekroczenie pojemności może wpłynąć na działanie zmywarki.

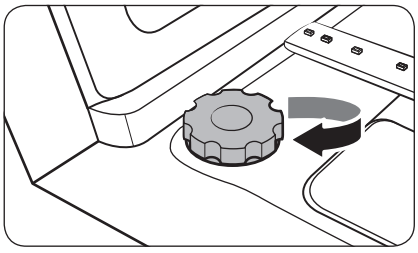

5. Obróć korek w prawo, aby go zablokować.

UWAGA

- Aby usunąć nadmiar soli lub słonej wody ze zmywarki, należy uruchomić program Ekspresowy.
- Czas potrzebny do rozpuszczenia soli i zgaśnięcia wskaźnika (⛁) jest zależny od grubości ziaren soli.

Wskaźnik soli

Wskaźnik (⛁) włącza się, gdy w zmywarce jest zbyt mało soli dla kilku następnych programów.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 45 2023-02-10 12:09:03

Przed rozpoczęciem

Ustawienia

Ustawienia można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami. Aby zmienić ustawienie, naciśnij przycisk **Opcja** . Następnie można poruszać się po podmenu wyświetlanym za pomocą przycisków strzałek **W lewo/W prawo**.

Opóźniony start 1 h–24 h > Ilość na płukanie Wył. – Bardzo duża > Twardość wody Poziom 0 – Poziom 5 > Moje programy >

Automatyczne otwarcie do suszenia Wł./Wył. > Blokada przycisków Wł./Wył. > Program AI Wł./Wył. > Dźwięk Wł./Wył. >

Język > Wi-Fi Wł./Wył. > Reset do ustawień fabrycznych >

Opóźniony start

- Znajdź opcję **Opóźniony start** za pomocą przycisków strzałek **W lewo/W prawo** i wybierz ją za pomocą przycisku **START**.
- Naciśnij przyciski strzałek **W lewo/W prawo**, aby zmienić czas w odstępach co godzinę.
- Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki.

Ilość na płukanie

- Znajdź opcję **Ilość na płukanie**.
- ustaw opcję Ilość na płukanie w zakresie Bardzo mała do Bardzo duża (domyślne ustawienie: Średnia)

Program AI

Wygodne korzystanie z często stosowanych programów. Zmywarkę można zaprogramować w celu zapamiętania często stosowanych programów i ustawień oraz wyświetlania ich w kolejności według najczęściej stosowanych.

- W trybie **Settings (Ustawienia)** naciśnij przyciski **W lewo/W prawo**, aby wybrać opcję **Program AI**.
- Wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**, a następnie naciśnij przycisk **START**, aby zatwierdzić ustawienia.
  - Domyślne ustawienie to **Wł.**.
  - Wybierz dla tej funkcji ustawienie **Wył.**, jeśli nie chcesz z niej korzystać.
- Po wyłączeniu tej funkcji wszystkie zapisane dane zostają zresetowane.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 46 2023-02-10 12:09:03

Twardość wody

- Znajdź opcję **Twardość wody**.
- Wybierz poziom twardości wody z zakresu od 0 do 5 (wartość domyślna: 4).

UWAGA

Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody wynosi 0, używanie soli do zmywarek nie jest konieczne. W takim przypadku twardość wody w zmywarce należy ustawić na 0.

Poziom twardości wody

Poziom	Twardość wody				Zmiękczanie regeneracyjne/ program zmywania (program Ekologiczny)	Dodawanie soli
	°dH	°TH	mmol/l	Zakres		
0	<6	<10	<1,0	Bez przetwarzania	Nie	Nie
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Tak	Tak
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Tak	Tak
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Tak	Tak
4	31-40	55–70	5,5–7,0	1/2	Tak	Tak
5	>40	>70	>7,0	1/1	Tak	Tak

Zaleca się używanie miękkiej wody w celu uzyskania lepszych wyników. Twarda woda zawiera nieczystości, które mogą źle wpływać na skuteczność zmywania. Zmiękczanie wody jest niezbędne, jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza 1,0 mmol/l (6 °d – skala niemiecka).

- Aby zmiękczyć wodę, konieczne będzie użycie soli do zmywarek i ustawienie poziomu twardości doprowadzanej wody. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomu twardości wody w miejscu użytkowania, należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
- Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody jest niestabilny, w zmywarce należy ustawić najwyższą wartość. Na przykład jeśli twardość wody wynosi od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, należy ustawić w zmywarce wartość 9,0 mmol/l.
- Domyślne ustawienie poziomu twardości wody w zmywarce to 4 (5,5-7,0 mmol/L). Jeżeli odpowiada ono poziomowi twardości wody w miejscu użytkowania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian.
- Regeneracja będzie przebiegać w fazie suchej, powodując zużywanie dodatkowo 2,3–2,7 l wody. Czas trwania programu wydłuży się o 22–27 minut. Zużycie energii może być większe, jednak w nieznacznym stopniu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 47 2023-02-10 12:09:04

Przed rozpoczęciem

Automatyczne otwarcie do suszenia

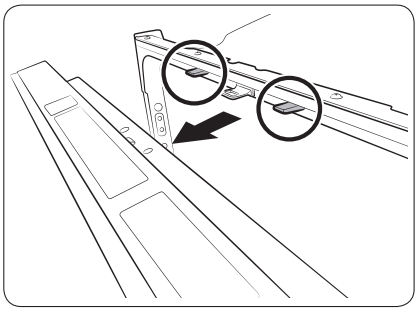

Aby zwiększyć skuteczność suszenia, podczas tego procesu otwierają się automatycznie drzwiczki. Po zakończeniu bieżącego programu będzie wyświetlany wskaźnik „0”.

Znajdź opcję **Automatyczne otwarcie do suszenia**. Następnie wybierz ustawienie **Wł.** lub **Wył.** dla funkcji **Automatyczne otwarcie do suszenia**.

UWAGA

- Po otwarciu drzwiczek w trybie Automatyczne otwarcie do suszenia nie można ich zamknąć ręcznie przez kolejne 2 minuty.
- Wyłączenie trybu Automatyczne otwarcie do suszenia może wpływać na skuteczność suszenia. Aby uzyskać lepsze rezultaty, włącz tryb Automatyczne otwarcie do suszenia.

Blokada przycisków

Aby uniemożliwić dzieciom zabawę zmywarką, za pomocą funkcji **Blokada przycisków** można zblokować wszystkie przyciski sterowania z wyjątkiem przycisku Zasilanie.

- Znajdź funkcję **Blokada przycisków**.
- Można wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.** dla funkcji **Blokada przycisków**.
- Funkcja Blokada przycisków pozostaje aktywna po ponownym uruchomieniu zmywarki. Aby anulować funkcję Blokada przycisków, należy najpierw ją wyłączyć.

Dźwięk

Znajdź funkcję **Dźwięk**. Następnie możesz wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.** dla funkcji **Dźwięk**.

Wi-Fi

Znajdź funkcję **Wi-Fi**. Następnie możesz wybrać ustawienie **Wł.** lub **Wył.** dla funkcji **Wi-Fi**.

Reset do ustawień fabrycznych

Wszystkie zmienione opcje można zainicjować za pomocą opcji **Reset do ustawień fabrycznych**.

- Znajdź funkcję **Reset do ustawień fabrycznych**. Następnie można zdecydować, czy zresetować wszystkie opcje.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 48 2023-02-10 12:09:04

Ustawienia (nie dotyczy modeli DW60BB89*)

Ustawienia Dźwięk, Jasność, Ilość na płukanie, Zmiękczacz wody i Automatyczne otwieranie drzwiczek można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami. Aby zmienić ustawienia, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Higieniczny** i **Opóźniony start**.

Naciśnij przycisk **Higieniczny**, aby poruszać się po podmenu, i naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby potwierdzić zmiany.

Dźwięk U1/U0 > Jasność* b0–b5 > Ilość na płukanie F0–F6 >

Zmiękczacz wody L0–L5 > Automatyczne otwarcie do suszenia A1/A0

* tylko w określonych modelach

Po wybraniu ustawień naciśnij przycisk **Zasilanie** lub przycisk **Higieniczny** i **Opóźniony start**.

Dźwięk

Naciskaj przycisk **Higieniczny** do momentu wyświetlenia opcji „**U1**" lub „**U0**". Aby wyciszyć sygnały dźwiękowe zmywarki, wybierz opcję „**U0**", a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**. Aby anulować wyciszenie, wybierz opcję „**U1**", a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

Jasność (tylko w określonych modelach)

Naciskaj przycisk **Higieniczny** do momentu wyświetlenia opcji „**b0** – **b5**". Im wyższa cyfra, tym jaśniejszy wyświetlacz. Wybierz cyfrę, a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

Ilość na płukanie

Naciskaj przycisk **Higieniczny** do momentu wyświetlenia opcji „**F0** – **F6**". Wybierz poziom nabłyszczacza z zakresu od 0 do 6 (wartość domyślna: F4), a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 49 2023-02-10 12:09:04

Przed rozpoczęciem

Zmiękczacz wody (tylko w określonych modelach)

Naciskaj przycisk **Higieniczny** do momentu wyświetlenia opcji „**L0** – **L5**". Wybierz poziom twardości wody z zakresu od 0 do 5 (wartość domyślna: L4), a następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**.

UWAGA

Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody wynosi 0, używanie soli do zmywarek nie jest konieczne. W takim przypadku twardość wody w zmywarce należy ustawić na 0.

Poziom twardości wody

Poziom	Twardość wody				Zmiękczanie regeneracyjne/ program zmywania (program Ekologiczny)	Dodawanie soli
	°dH	°TH	mmol/l	Zakres		
0	<6	<10	<1,0	Bez przetwarzania	Nie	Nie
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Tak	Tak
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Tak	Tak
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Tak	Tak
4	31-40	55–70	5,5–7,0	1/2	Tak	Tak
5	>40	>70	>7,0	1/1	Tak	Tak

Zaleca się używanie miękkiej wody w celu uzyskania lepszych wyników. Twarda woda zawiera nieczystości, które mogą źle wpływać na skuteczność zmywania. Zmiękczanie wody jest niezbędne, jeżeli twardość doprowadzanej wody przekracza 1,0 mmol/l (6 °d – skala niemiecka).

- Aby zmiękczyć wodę, konieczne będzie użycie soli do zmywarek i ustawienie poziomu twardości doprowadzanej wody. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomu twardości wody w miejscu użytkowania, należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
- Jeżeli poziom twardości doprowadzanej wody jest niestabilny, w zmywarce należy ustawić najwyższą wartość. Na przykład jeśli twardość wody wynosi od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, należy ustawić w zmywarce wartość 9,0 mmol/l.
- Domyślne ustawienie poziomu twardości wody w zmywarce to 4 (5,5-7,0 mmol/L). Jeżeli odpowiada ono poziomowi twardości wody w miejscu użytkowania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian.
- Regeneracja będzie przebiegać w fazie suchej, powodując zużywanie dodatkowo 2,3–2,7 l wody. Czas trwania programu wydłuży się o 22–27 minut. Zużycie energii może być większe, jednak w nieznacznym stopniu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 50 2023-02-10 12:09:04

Automatyczne otwarcie do suszenia

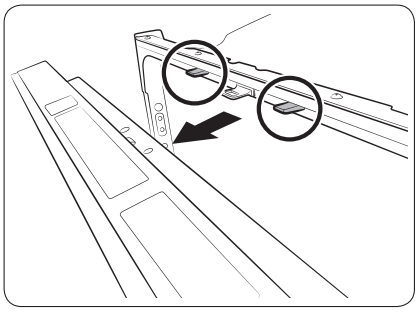

Aby zwiększyć skuteczność suszenia, podczas tego procesu otwierają się automatycznie drzwiczki. Po zakończeniu bieżącego programu będzie wyświetlany wskaźnik „0".

Naciskaj przycisk **Higieniczny** do momentu wyświetlenia opcji „A1" lub „A0" w celu przejścia do trybu Automatyczne otwarcie do suszenia. Następnie naciśnij przycisk **Opóźniony start**, aby włączyć opcję (A1) lub wyłączyć opcję (A0) funkcji Automatyczne otwarcie do suszenia.

UWAGA

- Po otwarciu drzwiczek w trybie Automatyczne otwarcie do suszenia nie można ich zamknąć ręcznie przez kolejne 2 minuty.
- Wyłączenie trybu Automatyczne otwarcie do suszenia może wpływać na skuteczność suszenia. Aby uzyskać lepsze rezultaty, włącz tryb Automatyczne otwarcie do suszenia.

Anulowanie zmian

Aby anulować dowolne wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk **Zasilanie** w celu wyłączenia zmywarki. Następnie spróbuj ponownie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 51 2023-02-10 12:09:04

Obsługa

Panel sterowania (dla modelu DW60BB89*)

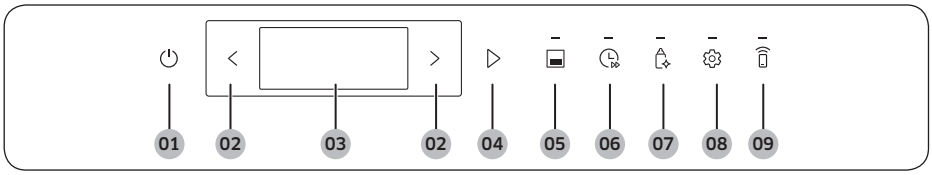

01 Zasilanie	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę.
02 W lewo/W prawo	Za pomocą tego przycisku można wyszukać program lub opcje.
03 Wyświetlacz	Umożliwia sprawdzanie informacji. • Program i opcja • Czas pozostały do końca, funkcja Opóźniony start, komunikaty kontrolne
04 START	Naciśnij przycisk **START** w celu rozpoczęcia pracy. Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte. **Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj)**: aby anulować aktualnie uruchomiony program i wypompować wodę ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy.
05 Załadunek do połowy	Naciśnij, aby umyć naczynia, używając tylko dolnego kosza. Ta opcja nie jest dostępna z programami Czyszczenie, Dziecięce i Zmywanie wstępne.
06 Zwiększenie prędkości	Wybierz tę opcję, aby skrócić czas trwania programu zmywania. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów Automatyczny, Ekologiczny, Intensywny, Bardzo cichy, Garnki i patelnie i Delikatny.
07 Higieniczny	Po wybraniu tej opcji temperatura wody rośnie do 75 °C podczas końcowego płukania w celu zdezynfekowania naczyń w wysokiej temperaturze. Ta opcja nie jest dostępna z programami Delikatny, Ekspresowy, Czyszczenie, Tworzywa sztuczne, Dziecięce i Zmywanie wstępne.
08 Opcja	Za pomocą tego przycisku można ustawić opcje: • Opóźniony start, Ilość na płukanie, Twardość wody, Moje programy, Automatyczne otwarcie do suszenia, Blokada przycisków, Program AI, Dźwięk, Język Wi-Fi i Reset do ustawień fabrycznych.
09 Smart Control	Pracę urządzenia można sprawdzić zdalnie przy użyciu funkcji **Smart Control**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 52 2023-02-10 12:09:04

Panel sterowania (z wyjątkiem modelu DW60BB89*)

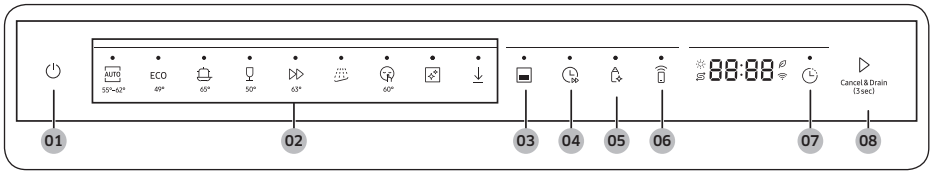

01 Zasilanie	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę.
02 Program	Naciśnij, aby wybrać wymagany program zmywania. Więcej informacji zawiera część „**Omówienie programów**" na stronie **54**.
03 Załadunek do połowy	Naciśnij, aby umyć naczynia, używając tylko dolnego kosza. Ta opcja nie jest dostępna z programami Czyszczenie, Dziecięce i Zmywanie wstępne.
04 Zwiększenie prędkości	Wybierz tę opcję, aby skrócić czas trwania programu zmywania. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów Automatyczny, Ekologiczny, Intensywny, Bardzo cichy, Garnki i patelnie i Delikatny.
05 Higieniczny	Po wybraniu tej opcji temperatura wody rośnie do 75 °C podczas końcowego płukania w celu zdezynfekowania naczyń w wysokiej temperaturze. Ta opcja nie jest dostępna z programami Delikatny, Ekspresowy, Czyszczenie, Tworzywa sztuczne, Dziecięce i Zmywanie wstępne.
06 Smart Control	Pracę urządzenia można sprawdzić zdalnie przy użyciu funkcji Smart Control.
07 Opóźniony start	Rozpoczęcie programu zmywania można opóźnić o maksymalnie 24 godziny. Więcej informacji zawiera część „**Opóźniony start**" na stronie **46**.
08 START (Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj))	Naciśnij przycisk **START** w celu rozpoczęcia pracy. Upewnij się, że drzwiczki są zamknięte. **Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj)**: aby anulować aktualnie uruchomiony program i wypompować wodę ze zmywarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 53 2023-02-10 12:09:04

Obsługa

Wskaźniki

Wskaźnik Uzupełnienie nabłyszczacza		Zaczyna świecić po wyczerpaniu nabłyszczacza w zmywarce.
Wskaźnik Uzupełnienie soli		Zaczyna świecić, gdy funkcja Uzupełnienie soli jest włączona.
Wskaźnik AI Energy Mode		• Tryb AI Energy Mode jest aktywowany, gdy aplikacja SmartThings pozwoli na jego włączenie. • Przy włączonym trybie AI Energy Mode wskaźnik włącza się, jeśli wybrany jest program zgodny z trybem AI Energy Mode. • Nie wszystkie programy są dostępne w tym trybie. Wskaźnik wyłącza się, jeśli wybrano program niezgodny z trybem AI Energy Mode. • Tryb AI Energy Mode pomaga ograniczyć zużycie energii. Jednakże czas trwania programu jest dłuższy. * Tryb AI Energy Mode będzie wspierany według różnych harmonogramów dla każdego kraju od stycznia 2023 roku.
Wskaźnik Wi-Fi		Zaczyna świecić, gdy funkcja Wi-Fi jest włączona.

Omówienie programów

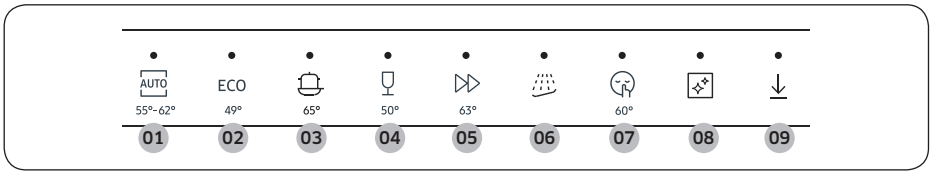

* Temperatura pod przyciskami wskazuje najwyższą temperaturę wody podczas programu. Najwyższa temperatura wody podczas programu może się różnić w zależności od modelu.

01 Automatyczny	Ten program wykrywa poziom zabrudzenia i automatycznie rozpoczyna optymalny program, który jest odpowiedni dla wszystkich poziomów zabrudzonych przedmiotów.
02 Ekologiczny*	Ten program redukuje zużycie energii i wody, przez co jest odpowiedni dla normalnie zabrudzonych przedmiotów.
03 Intensywny	Wybierz ten program w przypadku bardzo zabrudzonych przedmiotów.
04 Delikatny	Wybierz ten program w przypadku lekko zabrudzonych, delikatnych przedmiotów, takich jak szklanki. Opcja Higieniczny nie jest dostępna w tym programie.
05 Ekspresowy	Normalnie zabrudzone naczynia codziennego użytku, krótki czas trwania.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 54 2023-02-10 12:09:05

06 Zmywanie wstępne	Płukanie w zimnej wodzie w celu usunięcia zabrudzeń przed rozpoczęciem innego programu.
07 Bardzo cichy	Wybierz ten program, aby mycie było bardziej płynne i ciche. Program ten powoduje nieco wolniejsze mycie, ale wytwarza o 2 decybele mniej hałasu niż program Ekologiczny.
08 Czyszczenie	Wybierz ten program, aby wyczyścić wnętrze zmywarki. Upewnij się, że zmywarka jest pusta.
09 Pobierz program (tylko w określonych modelach)	Z poziomu programu Tworzywa sztuczne można pobrać następujące programy dodatkowe: • Tworzywa sztuczne, Dziecięce i Garnki i patelnie.

* Wartości dla programu Ekologiczny uzyskano, przestrzegając normy testowej EN 60436:2020. Wartości podane dla innych programów stanowią jedynie wskazówkę.

Pobierz program (tylko w określonych modelach)

Istnieje możliwość pobierania i korzystania z programów innych niż domyślne za pośrednictwem telefonu komórkowego. Niektóre modele mają już domyślnie wbudowane programy. Nie jest konieczne dodatkowe pobieranie.

1. Naciśnij przycisk Zasilanie.
2. Wybierz Pobierz program.
3. W aplikacji telefonu komórkowego wybierz dostępny do pobrania program, którego chcesz użyć. Dostępne są programy Garnki i patelnie, Tworzywa sztuczne i Dziecięce.
   - Po pobraniu za pośrednictwem aplikacji telefonu komórkowego można korzystać z zapisanych programów.
4. Naciśnij przycisk START i zamknij drzwiczki zmywarki.

Garnki i patelnie	Wybierz, aby zmywać garnki i patelnie. Do zmywania w tym programie, przeznaczonym specjalnie do zmywania garnków i patelni, urządzenie używa wody o wyższej temperaturze i pod większym ciśnieniem niż w przypadku standardowego programu.
Tworzywa sztuczne	Ten program służy do zmywania naczyń z tworzyw sztucznych. Zmywa w bezpieczniejszej temperaturze (60 °C) i dokładniej suszy.
Dziecięce	Program odpowiedni do płukania/suszenia naczyń w wysokiej temperaturze, tj. 75 °C bez detergentu lub nabłyszczacza. Nie należy stosować żadnego z nich.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 55 2023-02-10 12:09:05

Obsługa

Prosta procedura rozpoczęcia

1. Otwórz drzwiczki i załaduj zmywarkę. Pamiętaj, aby usunąć resztki jedzenia i śmieci z naczyń.
2. Napełnij dozownik detergentu. Aby uzyskać lepsze wyniki, dodaj nabłyszczacz.
3. Naciśnij przycisk **Zasilanie**, a następnie wybierz program wraz z niezbędnymi opcjami (**Załadunek do połowy**, **Zwiększenie prędkości**, **Higieniczny** i **Opóźniony start**). Niektóre opcje mogą być niedostępne w zależności od programu.
4. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki. Zmywarka rozpocznie program po odsączeniu wody przez kilka sekund.

UWAGA

- Aby zmienić rozpoczęty program, naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy w celu anulowania programu. Następnie wybierz nowy program.
- Domyślny program to Ekologiczny.
- Aby wznowić pracę po otwarciu drzwiczek w celu zatrzymania zmywarki, po prostu zamknij drzwiczki.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 56 2023-02-10 12:09:05

Konserwacja

Czyszczenie

Utrzymywanie zmywarki w czystości poprawia jej efektywność, ogranicza niepotrzebne naprawy oraz zwiększa jej trwałość.

Powierzchnie zewnętrzne

Plamy na powierzchni zmywarki do naczyń najlepiej jest czyścić na bieżąco. Weź miękką, wilgotną szmatkę i delikatnie oczyść panel sterowania z plam i kurzu.

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie używaj benzyny, wosku, rozpuszczalników, chlorowych wybielaczy, alkoholu ani innych substancji chemicznych. Substancje te mogą odbarwić powierzchnię zmywarki i doprowadzić o powstania plam.
- Zmywarka zawiera części elektryczne. Nie należy pryskać wodą bezpośrednio na zmywarkę. Należy chronić podzespoły elektryczne przed wodą.
- W przypadku panelu drzwiczek ze stali nierdzewnej należy użyć środka do czyszczenia stali nierdzewnej do sprzętu AGD i czystej, miękkiej szmatki.

Powierzchnie wewnętrzne

Wnętrze zmywarki należy czyścić regularnie w celu usunięcia brudu lub resztek jedzenia. Wnętrze zmywarki i wewnętrzną część drzwiczek należy przetrzeć wilgotną szmatką do naczyń.

⚠ **PRZESTROGA**

- Nie należy zdejmować przedniej uszczelki (długiej gumowej uszczelki otaczającej otwór zmywarki). Uszczelka zapewnia uszczelnienie wnętrza zmywarki.
- Do usunięcia kamienia lub osadów tłuszczu z wnętrza zmywarki należy użyć wilgotnej szmatki. Alternatywnie można dodać detergentu, a następnie uruchomić pusty program z najwyższą temperaturą płukania.

Dysze

Aby zapobiec zatkaniu dyszy lub jeśli dysze zostały zatkane, należy wyjąć i wyczyścić każdą dyszę. Podczas demontażu dysz należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić.

Górna dysza

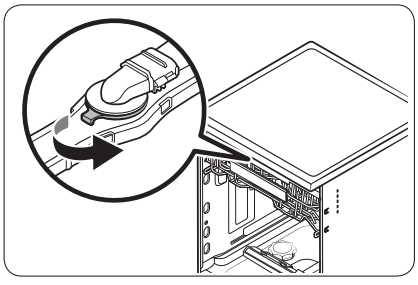

1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny kosz. Dysza będzie widoczna na górze zmywarki.
2. Obróć w lewo i wyjmij korek dyszy, a następnie wyjmij dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć korek w prawo.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 57 2023-02-10 12:09:05

Konserwacja

Górna dysza

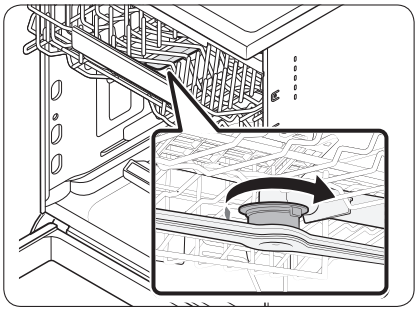

1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń górny kosz, aby odsłonić górną dyszę.
2. Odkręć i wyjmij nakrętkę, a następnie wyjmij dyszę.
3. Odetkaj i wyczyść dyszę.
4. Włóż ponownie dyszę, a następnie dokręć ręką nakrętkę.
5. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.

Dolna dysza

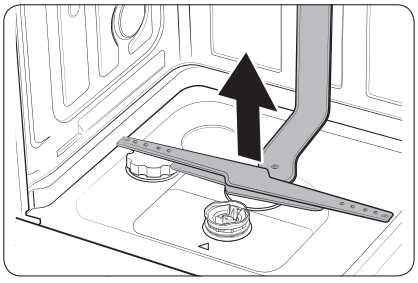

1. Otwórz drzwiczki, a następnie wysuń dolny kosz. Dolna dysza jest widoczna na dole.
2. Odetkaj i wyczyść dyszę.
3. Ponownie włóż dyszę.
4. Obróć ręką dyszę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana.

Czyszczenie wewnętrzne

Zaleca się comiesięczne przeprowadzanie czyszczenia wewnętrznego. Można w tym celu wybrać program Czyszczenie lub Intensywny, bez ładowania naczyń.

Jeżeli woda z wodociągu jest twarda, można zapobiegać odkładaniu się kamienia w zmywarce, dodając kwasek cytrynowy do detergentu w zmywarce.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 58 2023-02-10 12:09:05

Filtr

Filtr najlepiej czyścić co miesiąc.

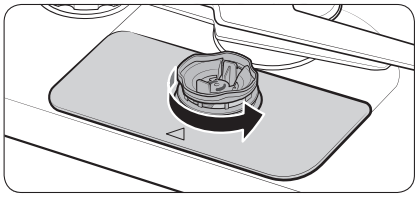

1. Otwórz drzwiczki i wyjmij najpierw dolny kosz.
2. Obróć uchwyt filtra w lewo, aby odblokować filtr dużych cząsteczek.

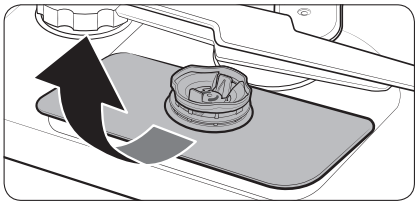

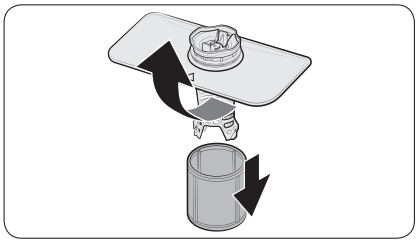

3. Wyjmij filtr dużych cząsteczek, a następnie wyjmij znajdujący się pod spodem cylindryczny mikrofiltr.

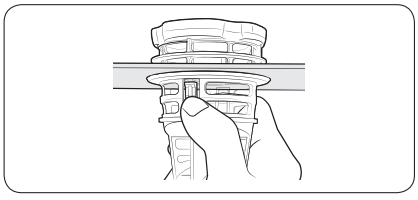

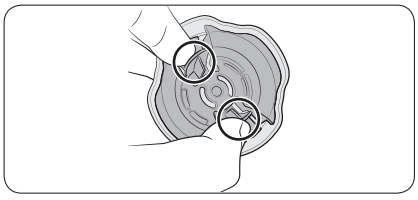

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 59 2023-02-10 12:09:06

Konserwacja

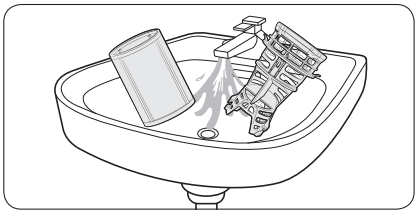

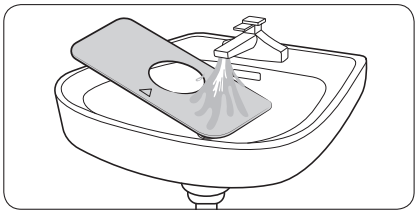

4. Usuń brud i nieczystości z mikrofiltra i filtra dużych cząsteczek.
5. Opłucz oba filtry pod bieżącą wodą, a następnie dobrze wysusz.

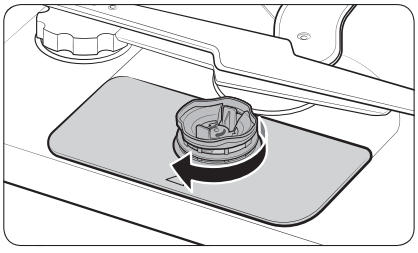

6. Włóż ponownie filtr, a następnie filtr dużych cząsteczek.
7. Obróć uchwyt filtra w prawo, aby zablokować.

⚠ PRZESTROGA

Sprawdź, czy filtr dużych cząsteczek jest dobrze zamknięty. Luźna pokrywa może zredukować skuteczność filtra.

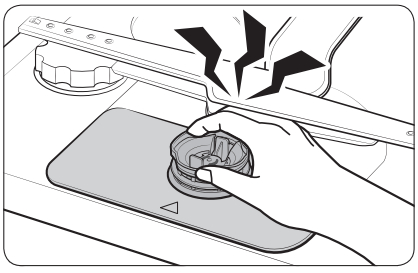

⚠ PRZESTROGA

Podczas wyjmowania filtra ręka może znaleźć się między wirnikiem a filtrem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 60 2023-02-10 12:09:06

Czyszczenie pompy odpływowej

Jeśli zmywarka nie odpompowuje wody (wyświetlany jest komunikat 5C), ponieważ pompa odpływowa jest zatkana zanieczyszczeniami, lub z pompy odpływowej wydobywa się nietypowy hałas, należy odetkać i wyczyścić pompę odpływową zgodnie z poniższymi instrukcjami.

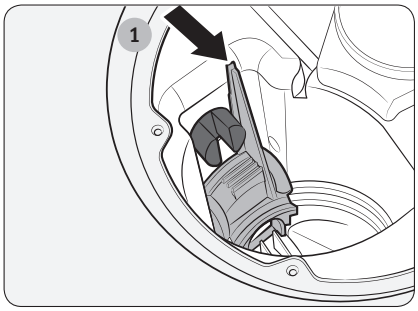

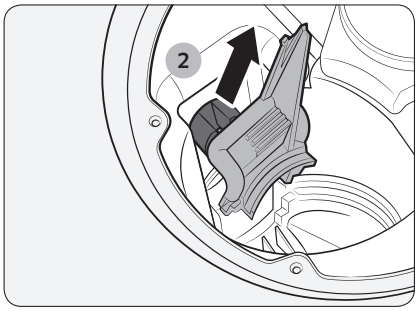

1. Wyjmij dolny kosz.
2. Zapoznaj się z częścią „Filtr", aby uzyskać informacje o wyjmowaniu cylindrycznego mikrofiltra.
3. Za pomocą gąbki usuń wilgoć z filtra.
4. Zdejmij pokrywę pompy odpływowej, popychając jej uchwyt w kierunku strzałki (1), a następnie pociągając do góry (2).
5. Sprawdź, czy wirnik jest w dobrym stanie. Następnie usuń z pompy wszelkie zanieczyszczenia.
6. Ponownie załóż pokrywę pompy odpływowej, a następnie dociśnij ją aż do usłyszenia kliknięcia.

Długoterminowa obsługa

Jeśli zmywarka nie będzie używana przez dłuższy czas, najpierw opróżnij ją całkowicie, a następnie odłącz wąż doprowadzający wodę. Zamknij zawór dopływu wody i wyłącz odpowiadający bezpiecznik. Woda pozostała w wężach lub wewnętrznych elementach zmywarki może spowodować jej uszkodzenie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 61 2023-02-10 12:09:06

Rozwiązywanie problemów

Punkty kontrolne

W przypadku wystąpienia problemu ze zmywarką należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung nie będą objęte gwarancją.

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Zmywarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.	• Sprawdź, czy drzwiczki są zablokowane i całkowicie zamknięte. • Sprawdź, czy górny kosz jest prawidłowo podłączony do dyszy. • Sprawdź, czy górny kosz został prawidłowo złożony.
	Przewód zasilający nie jest podłączony.	• Podłącz przewód zasilający.
	Woda nie jest doprowadzana.	• Upewnij się, że zawór dopływu wody jest otwarty.
	Panel sterowania jest zablokowany.	• Wyłącz funkcję Blokada przycisków.
Zmywarka wydziela brzydki zapach.	Pozostała woda z poprzedniego programu.	• Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program Ekspresowy. Dotyczy to tylko niektórych modeli.
Woda pozostała w zmywarce po zakończeniu programu.	Wąż odpływowy jest zgięty lub zatkany.	• Wyprostuj i udrożnij wąż.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 62 2023-02-10 12:09:06

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Na naczyniach są resztki jedzenia.	Wybrano nieprawidłowy program.	• Wybierz program dopasowany do poziomu zabrudzenia naczyń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
	Filtry są zapchane lub nie są prawidłowo dokręcone.	• Wyczyść filtry. • Upewnij się, że filtry są prawidłowo dokręcone.
	Użyto niewystarczającej ilości detergentu.	• Użyj prawidłowej ilości detergentu dla danego załadunku.
	Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	• Upewnij się, że ciśnienie wynosi od 0,05 do 0,8 MPa.
	Dysze są zatkane.	• Oczyść i udrożnij dysze.
	Naczynia zostały nieprawidłowo załadowane lub załadowano zbyt dużo naczyń.	• Rozmieść naczynia tak, aby nie zakłócały działania dysz lub dozownika detergentu.
	Woda jest zbyt twarda.	• Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli do zmywarek i uzupełnij ją.
Naczynia nie są wystarczająco suche.	W dozowniku nie ma nabłyszczacza lub użyto go zbyt mało.	• Dodaj nabłyszczacz. • Sprawdź ustawienia Ilość na płukanie.
	Załadowano zbyt wiele naczyń.	• Przeładowanie może obniżyć skuteczność suszenia. Załaduj naczynia w zalecany sposób.
	Podczas rozładowywania szklanek i kubków woda wylewa się na inne naczynia.	• Opróżnij najpierw dolny, a następnie górny kosz. Pozwoli to uniknąć skapywania wody z górnego kosza na naczynia w dolnym koszu.
	Użyto wielu tabletek z detergentem bez wybierania opcji Higieniczny.	• Wybierz opcję Higieniczny lub użyj nabłyszczacza.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 63 2023-02-10 12:09:06

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Czynność
Zmywarka jest zbyt hałaśliwa.	Zmywarka generuje dźwięk po otwarciu pokrywy dozownika i podczas pracy pompy odpływowej.	• Jest to zjawisko normalne.
	Zmywarka do naczyń jest ustawiona nierówno.	• Wypoziomuj zmywarkę.
	Dysze uderzają w naczynia, przez co słychać stuknięcia.	• Uporządkuj naczynia.
Na naczyniach pozostaje żółty lub brązowy nalot.	Kawa i herbata powoduje zabrudzenia.	• Użyj programu z wyższą temperaturą.
Wskaźniki nie zaczynają świecić.	Przewód zasilający nie jest podłączony.	• Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane.
Dysze nie obracają się swobodnie.	Dysze są zablokowane pozostałościami jedzenia.	• Wyczyść dysze.
Na naczyniach pozostaje biała powłoka.	Woda jest zbyt twarda.	• Sprawdź wskaźnik uzupełniania soli oraz czy ustawienia układu zmiękczania odpowiadają twardości wody w miejscu użytkowania. • Upewnij się, że korek zbiornika soli jest prawidłowo dokręcony.
Na panelu sterowania widoczne są pęcherzyki powietrza i rysy.	Powietrze dostaje się pod folię ochronną, powodując powstawanie tych efektów.	• Usuń folię ochronną z panelu sterowania.
W zmywarce tworzy się piana i z przodu pozostaje jej zbyt dużo.	Może się tak zdarzyć: • W przypadku używania zwykłego detergentu kuchennego. • W przypadku ładowania naczynia, na które został nałożony detergent kuchenny ogólnego użytku. • W przypadku pobrania większej ilości wody niż wymagana.	• Wyłącz zmywarkę i usuń pianę. • Jeśli woda w zmywarce mocno się pieni, poczekaj, aż piana opadnie. Uruchom wówczas program Cancel & Drain (Anuluj i wypompuj), a następnie 2–3 razy proces zmywania wstępnego.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 64 2023-02-10 12:09:06

Kody komunikatów

Jeśli zmywarka nie działa, na wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Należy sprawdzić poniższą tabelę i spróbować wykonać sugerowane czynności.

Kod	Czynność
LC	Kontrola wycieku • Zamknij zawór dopływu wody. Otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki. Skontaktuj się z instalatorem w sprawie naprawy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
4C	Kontrola dopływu wody • Sprawdź, czy zawór dopływu wody nie jest zamknięty, dopływ wody nie jest zablokowany, albo czy zawór lub przewód doprowadzający wodę nie jest zamarznięty lub zatkany przez ciała obce. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
AC	Kontrola komunikacji z płytką drukowaną • Nieprawidłowa komunikacja między główną płytką drukowaną i pomocniczą płytką drukowaną. • Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Samsung.
HC	Kontrola wysokiej temperatury grzania • Kontrola funkcji. Opróżnij zmywarkę, dodaj detergent i uruchom program. Jeśli problem nadal występuje, otwórz domową skrzynkę bezpieczników i wyłącz bezpiecznik zmywarki. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
3C	Kontrola pompy zmywania • Nieprawidłowe działanie pompy zmywania. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
1C	Kontrola niskiego poziomu wody • Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany. • Upewnij się, że użyto detergentu do zmywarek. • Upewnij się, że naczynia są rozłożone równomiernie. • Wyłącz zmywarkę i włącz ją ponownie. Następnie spróbuj ponownie. • Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
5C	Kontrola pompy odpływowej • Sprawdź pompę i rurę odpływową. W przypadku niedrożności wyczyść. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Jeśli dowolny kod informacyjny ciągle się pojawia na ekranie, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Części zamienne* dla użytkowników końcowych są dostępne przez co najmniej 10 lat**.

* Odpowiednie części: zawiasy i uszczelki drzwi, inne uszczelki, ramiona natryskowe, filtry odpływowe, półki wewnętrzne i plastikowe urządzenia peryferyjne, takie jak kosze i pokrywy.

** Oznacza to co najmniej 10 lat po wprowadzeniu przez firmę Samsung ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 65 2023-02-10 12:09:07

Tabela programów

Model DW60B*8*****

Program	Automatyczny	Automatyczny (DW60*G850U**)	Ekologiczny
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (45 °C) ▶ Zmywanie zasadnicze (55–60 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (53–58 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (50–62 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (58–61 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie zasadnicze (49 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (43 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	10,9–13,6	8,2–9,9	8
Zużycie energii (kWh)	0,85–1,25	0,80–1,15	0,644
Czas programu (min)	108–155	84–150	235

Program	Intensywny	Delikatny	Ekspresowy
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (45 °C) ▶ Zmywanie zasadnicze (65 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (63 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne (40 °C) ▶ Zmywanie zasadnicze (50 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (50 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie zasadnicze (63 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (57 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	14,15	10,35	9,8
Zużycie energii (kWh)	1,45	0,8	1,05
Czas programu (min)	180	117	78

Program	Zmywanie wstępne	Czyszczenie	Bardzo cichy
Kolejność programu	Zmywanie wstępne ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (70 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (70 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (60 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (55 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	4	12,9	12
Zużycie energii (kWh)	0,05	1,4	1,1
Czas programu (min)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 66 2023-02-10 12:09:07

Model DW60B*7*****

Program	Automatyczny	Automatyczny (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	Ekologiczny
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (45 °C) ▶ Zmywanie zasadnicze (55–60 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (53–58 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (50–62 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (58–61 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie zasadnicze (49 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (47 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	12,5–15,2	9,8–11,5	9,2
Zużycie energii (kWh)	0,88–1,28	0,83–1,18	0,746 (zastawa 14-osobowa) 0,735 (zastawa 13-osobowa)
Czas programu (min)	104–151	77–143	255

Program	Intensywny	Delikatny	Ekspresowy
Kolejność programu	Zmywanie wstępne (45 °C) ▶ Zmywanie zasadnicze (65 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (63 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne (40 °C) ▶ Zmywanie zasadnicze (50 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (50 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie zasadnicze (63 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (57 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	15,75	11,95	9,8
Zużycie energii (kWh)	1,48	0,83	1,05
Czas programu (min)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 67 2023-02-10 12:09:07

Tabela programów

Program	Zmywanie wstępne	Czyszczenie	Bardzo cichy
Kolejność programu	Zmywanie wstępne ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (70 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (70 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (60 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (55 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	4	12,9	13,6
Zużycie energii (kWh)	0,05	1,4	1,13
Czas programu (min)	24	136	259

Model DW60B*8*****

Program	Pobrany program		
	Tworzywa sztuczne	Dziecięce	Garnki i patelnie
Kolejność programu	Zmywanie zasadnicze (60 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (60 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Gorące płukanie (75 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (68 °C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (68 °C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	11,3	4,5	13,9
Zużycie energii (kWh)	1,1	1	1,5
Czas programu (min)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 68 2023-02-10 12:09:07

Model DW60B*7*****

Program	Pobrany program		
	Tworzywa sztuczne	Dziecięce	Garnki i patelnie
Kolejność programu	Zmywanie zasadnicze (60 ˚C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (60 ˚C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Gorące płukanie (75 ˚C) ▶ Suszenie ▶ Koniec	Zmywanie wstępne ▶ Zmywanie zasadnicze (68 ˚C) ▶ Płukanie ▶ Gorące płukanie (68 ˚C) ▶ Suszenie ▶ Koniec
Zużycie wody (l)	12,9	4,5	15,5
Zużycie energii (kWh)	1,13	1	1,53
Czas programu (min)	93	68	147

* Zmywanie wstępne: Ten program nie aktywuje funkcji Automatyczne otwarcie do suszenia ani procesu suszenia.
Ciągłe korzystanie z programu Zmywanie wstępne przez długi czas nie jest zalecane. Może to spowodować zmniejszenie skuteczności zmiękczacza wody.

UWAGA

- Czas programu różni się w zależności od wybranych opcji oraz ciśnienia i temperatury doprowadzanej wody.
- Zmywarka opróżnia automatycznie pozostałą wodę, jeśli nie była używana przez ostatnie 5 dni.
- Zużycie prądu zależy od temperatury wody lub załadunku.
- Wartości zużycia energii programów zostały obliczone na podstawie standardowych warunków testowych.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 69 2023-02-10 12:09:07

Dodatek

Transport/przemieszczanie

Upewnij się, że zmywarka jest pusta i nie ma żadnych luźnych części. Najpierw opróżnij zmywarkę w następujący sposób.

1. Otwórz drzwiczki i włącz zmywarkę.
2. Wybierz i uruchom program **Ekologiczny**.
3. Naciśnij przycisk **START** i zamknij drzwiczki.
4. Po zakończeniu programu odczekaj 5 sekund i otwórz drzwiczki.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **START** przez 3 sekundy, aby wypompować wodę.
6. Zamknij drzwiczki.
7. Po zakończeniu opróżniania wody otwórz drzwiczki.
8. Wyłącz zmywarkę i odłącz zawór wody.
9. Odłącz wąż doprowadzający wodę i wąż odpływowy.

⚠ **PRZESTROGA**

Podczas przenoszenia zmywarki nie należy nią potrząsać ani kiwać. Pozostała woda może kapać ze zmywarki.

Ochrona przed mrozem

Jeśli zmywarka będzie przez dłuższy czas przechowywana w miejscu, w którym może wystąpić mróz, należy ją opróżnić. Szczegółowe instrukcje zawiera część „**Transport/przemieszczanie**".

Utylizacja zmywarki i ochrona środowiska

Zmywarka do naczyń została wyprodukowana z materiałów, które można przetwarzać. Utylizacja zmywarki do naczyń musi odbywać się w zgodzie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby urządzenie nie zostało podłączone do źródła zasilania.
Zdemontuj drzwiczki, aby uchronić dzieci i zwierzęta przed zamknięciem w urządzeniu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 70 2023-02-10 12:09:07

Wskazówka dotycząca oszczędzania wody i energii

- Program Ekologiczny jest odpowiedni do mycia normalnie zabrudzonych naczyń i do tego zastosowania jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody; ponadto służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektowania (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2022).
- Ręczne wstępne płukanie naczyń prowadzi do zwiększonego zużycia wody i energii i nie jest zalecane.
  Przed załadowaniem naczyń do zmywarki należy za pomocą noża lub innych sztućców usunąć jedynie większe resztki jedzenia.
- Doprowadzana woda może mieć do 60 °C – podłączenie gorącej wody do zmywarki umożliwia ograniczenie zużycia energii.
- O ile to możliwe, lepiej jest wypełnić cały kosz, ale bez przeładowywania.
- Naczynia należy załadować do koszy prawidłowo, aby zapobiec uszkodzeniom i niskiej skuteczności urządzenia.
  - Zbyt duża liczba naczyń i ich nakładanie się na siebie może zmniejszyć skuteczność mycia i suszenia.
    Naczynia należy załadować w zalecany sposób.
  - Naczynia z wklęsłym dnem należy umieszczać pod kątem, aby umożliwić spływanie wody.
  - Naczynia należy rozmieścić tak, aby nie zakłócały działania dysz i dozownika detergentu. Może to przyczynić się do lepszej skuteczności mycia i suszenia oraz zapobiec powstawaniu hałasu spowodowanego uderzaniem dyszy w naczynia.
  - Aby zapobiec urazom, noże i inne ostro zakończone sztućce należy wkładać do kosza ostrzem w dół lub kłaść je poziomo.
- Aby oszczędzić wodę i energię, należy korzystać z programu **Ekologiczny**. Program **Ekologiczny** jest najbardziej wydajnym programem zmywania normalnie zabrudzonych naczyń.
- Należy stosować właściwą ilość detergentu i nabłyszczacza, zgodnie z wytycznymi producenta.
- Zmywarka do naczyń zużywa mniej wody w porównaniu do zmywania ręcznego.
- Informacje na temat przepisów dotyczących ekoprojektu można znaleźć na stronie www.samsung.com/support.

Informacje z bazy EPREL

Aby uzyskać dostęp do informacji o etykiecie energetycznej tego produktu w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL), należy przejść na stronę https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, gdzie ****** to numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracyjny można znaleźć na etykiecie znamionowej produktu.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 71 2023-02-10 12:09:07

Dodatek

Dane techniczne

MODEL		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Typ		Do całkowitej zabudowy	Do całkowitej zabudowy (wysuwany)	Do częściowej zabudowy
Zasilanie		220-240 V~, 50 Hz		
Ciśnienie wody		0,05-0,8 MPa		
Pojemność zmywarki	DW60BB890**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG850**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG830**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG750**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG730**	Zastawa 13-osobowa		
Moc znamionowa		2000-2300 W		
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)		595 x 552 x 815 mm	595 x 552 x 815 mm	595 x 572 x 815 mm
Masa (bez opakowania)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Masa (w opakowaniu)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODEL		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Typ		Do montażu pod blatem	Do montażu pod blatem (Bespoke)	Wolnostojąca
Zasilanie		220-240 V~, 50 Hz		
Ciśnienie wody		0,05-0,8 MPa		
Pojemność zmywarki	DW60BB890**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG850**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG830**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG750**	Zastawa 14-osobowa		
	DW60BG730**	Zastawa 13-osobowa		
Moc znamionowa		2000-2300 W		
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)		595 x 572 x 815 mm	595 x 572 x 815 mm	598 x 600 x 845 mm
Masa (bez opakowania)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Masa (w opakowaniu)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 72 2023-02-10 12:09:07

Zgodność ze standardami

UWAGA

Informacje na temat testu porównywalności.

Modele DW60B*8***** / DW60B*75****

- Pojemność zmywarki: Zastawa 14-osobowa
- Standard testowy: EN 60436
- Ustawienie kosza górnego: niższe położenie
- Ustawienie kosza na sztućce: niższe położenie (dotyczy tylko niektórych modeli)
- Program zmywania: Ekologiczny
- Dodatkowe opcje: Brak
- Ustawienie poziomu nabłyszczacza: F6
- Ustawienie poziomu twardości wody: L2
- Dawka detergentu standardowego: zmywanie zasadnicze 22 g
- Sposób ułożenia przedmiotów pokazują poniższe rysunki

Górny kosz

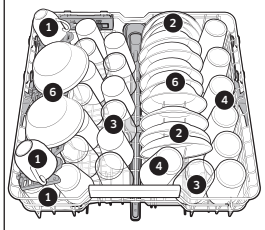

Dolny kosz

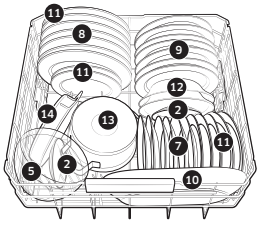



1. Filiżanki
2. Spodki
3. Szklanki
4. Kubki
5. Szklane miski
6. Miseczki do deserów
7. Talerze deserowe
8. Talerze obiadowe
9. Talerze głębokie
10. Półmiski owalne
11. Talerze deserowe z melaminy
12. Miski z melaminy
13. Mały garnek
14. Brytfanna

Kosz na sztućce

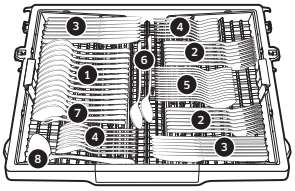

1. Łyżki stołowe
2. Widelce
3. Noże
4. Łyżeczki do herbaty
5. Łyżeczki deserowe
6. Łyżki do nakładania
7. Widelce do nakładania
8. Łyżki wazowe

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 73 2023-02-10 12:09:09

Zgodność ze standardami

Modele DW60B*73***

- Pojemność zmywarki: zastawa 13-osobowa
- Standard testowy: EN 60436
- Ustawienie kosza górnego: wyższe położenie
- Program zmywania: Ekologiczny
- Dodatkowe opcje: Brak
- Ustawienie poziomu nabłyszczacza: F6
- Ustawienie poziomu twardości wody: L2
- Dawka detergentu standardowego: zmywanie zasadnicze 21 g
- Sposób ułożenia przedmiotów przedstawiono na poniższych rysunkach

Górny kosz

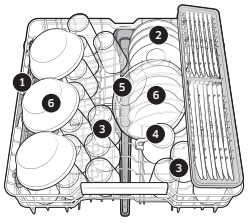

Dolny kosz

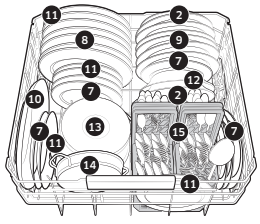



1. Filiżanki
2. Spodki
3. Szklanki
4. Kubki
5. Szklane miski
6. Miseczki do deserów
7. Talerze deserowe
8. Talerze obiadowe
9. Talerze głębokie
10. Półmiski owalne
11. Talerze deserowe z melaminy
12. Miski z melaminy
13. Mały garnek
14. Brytfanna
15. Koszyk na sztućce

Kosz na sztućce



Koszyk na sztućce

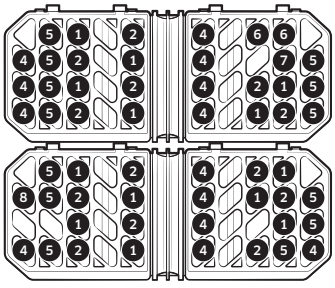

1. Łyżki stołowe
2. Widelce
3. Noże
4. Łyżeczki do herbaty
5. Łyżeczki deserowe
6. Łyżki do nakładania
7. Widelce do nakładania
8. Łyżki wazowe

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_PL.indd 74 2023-02-10 12:09:10

Notatka

SAMSUNG

MASZ PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	TELEFON	STRONA INTERNETOWA
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Lavastoviglie

Manuale dell'utente

Serie DW60B*8***** / DW60B*7*****

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 1 2023-02-10 12:10:28

Preparazione

Connessione SmartThings (solo modelli Wi-Fi)

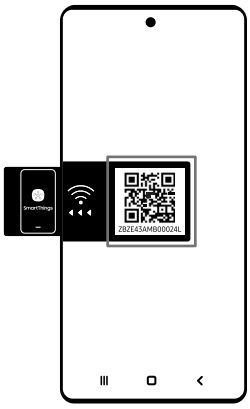

1. Avviare una app di lettura di codici QR ed eseguire la scansione dell'immagine del codice QR posta sul prodotto.
2. Provare a connettere il prodotto alla app SmartThings.

Registrare il prodotto / Leggere il manuale / Collegarsi ai servizi

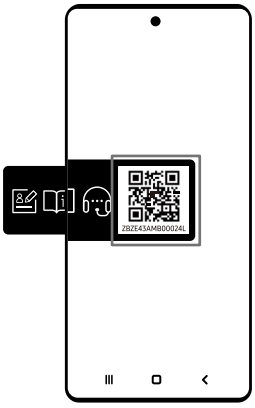

1. Avviare una app di lettura di codici QR ed eseguire la scansione dell'immagine del codice QR posta sul prodotto.
2. Selezionare il menu desiderato in Product Registration (Registrazione prodotto), Manual (Manuale), Customer Support (Assistenza clienti). Selezionando "Manual" (Manuale) è possibile leggere il manuale del prodotto acquistato.

NOTA

- **È possibile leggere i manuali del prodotto online mediante cellulare o computer così da contribuire a ridurre l'uso di supporti cartacei, quale sforzo per aiutare la salvaguardia del pianeta.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 2 2023-02-10 12:10:28

Sommario

Informazioni sulla sicurezza 5

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere 5
Simboli di sicurezza importanti 5
Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE) 6
Importanti precauzioni di sicurezza 7
Istruzioni per l'uso della lavastoviglie 9
Protezione dei bambini 10
Istruzioni per l'installazione della lavastoviglie 10

Installazione 13

Contenuto della confezione 13
Requisiti di installazione 17
Installazione ad incasso sotto il lavello (per modelli ad installazione libera) 19
Installazione passo-passo 20
Dimensioni del ritaglio 21
Zoccolino 30
SmartThings (solo modelli che ne sono dotati) 32
Dichiarazione Open Source 35

Prima di iniziare 36

Panoramica della lavastoviglie 36
Stoviglie non idonee ad essere lavate nella lavastoviglie 37
Uso base dei cestelli 38
Comparto detersivo 42
Serbatoio brillantante 44
Serbatoio sale 45
Impostazioni 46
Impostazioni (tranne modelli DW60BB89*) 49

Operazioni 52

Pannello di controllo (per modelli DW60BB89*) 52
Pannello di controllo (tranne modelli DW60BB89*) 53
Panoramica programmi 54
Passaggi semplici per avviare la lavastoviglie 56

Manutenzione 57

Pulizia 57
Pulizia della pompa di scarico 61
Manutenzione a lungo termine 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 3 2023-02-10 12:10:28

Sommario

Risoluzione dei problemi 62

Checkpoint 62
Codici informativi 65

Diagramma dei cicli di lavaggio 66

Appendice 70

Trasporto/spostamento 70
Protezione anti gelo 70
Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente 70
Suggerimenti per risparmi energetici e idrici 71
Informazioni EPREL 71
Specifiche 72

Per un test standard 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 4 2023-02-10 12:10:28

Informazioni sulla sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova lavastoviglie Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della tua nuova lavastoviglie.

Istruzioni di sicurezza - Cosa sapere

Leggi attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavastoviglie, e tieni il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato progettato, come qui descritto.

Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.

Poiché le istruzioni operative qui descritte coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavastoviglie acquistata possono differire leggermente da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgiti al Centro assistenza autorizzato di zona o visita il sito www.samsung.com per trovare le informazioni necessarie.

Simboli di sicurezza importanti

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi, la morte e/o danni materiali.

⚠ ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali o danni alla proprietà.

NOTA

Indica che sussiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali. Seguire le istruzioni scrupolosamente.

Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e accertarsi che eventuali nuovi utenti familiarizzino con il loro contenuto. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare le informazioni al nuovo acquirente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 5 2023-02-10 12:10:28

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE, Batterie, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile sul sito Samsung.com.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 6 2023-02-10 12:10:28

Importanti precauzioni di sicurezza

Per evitare rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al costruttore, a un tecnico dell'assistenza o a personale qualificato.
5. Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 7 2023-02-10 12:10:28

Informazioni sulla sicurezza

6. Verificare che tappeti o altri oggetti non ostruiscano le aperture di ventilazione dell'apparecchio se queste sono poste alla base del prodotto.
7. Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
8. **ATTENZIONE**: Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario dell'interruttore termostatico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
9. **AVVERTENZA**: Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

Questo apparecchio è destinato a un uso domestico o applicazioni similari, ad esempio:

- aree adibite a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- aziende agricole;
- uso da parte del cliente in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- Ambienti simili a bed and breakfast.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 8 2023-02-10 12:10:28

Istruzioni per l'uso della lavastoviglie

Questa lavastoviglie non è progettata per un uso commerciale. È intesa per un uso domestico o in ambienti simili lavorativi e residenziali, quali:

- Negozi
- Uffici e showroom

e dai residenti di:

- Ostelli e guest house.

L'apparecchio deve essere usato come elettrodomestico per la pulizia di piatti e stoviglie, così come specificato nel manuale dell'utente. Qualsiasi altro uso non è supportato dal costruttore e potrebbe risultare pericoloso.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un uso o un funzionamento improprio o scorretto dell'apparecchio.

Non utilizzare solventi nella lavastoviglie. Pericolo di esplosione.

Non inalare o ingerire il detersivo per lavastoviglie. I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti o corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione o inalazione del detersivo.

Non lasciare lo sportello aperto se non strettamente necessario poiché può rappresentare un ostacolo sul quale inciampare.

Non appoggiarsi o sedersi sullo sportello aperto. In caso contrario la lavastoviglie potrebbe inclinarsi e danneggiarsi, e provocare lesioni personali.

Usare solo detersivo e brillantante per lavastoviglie per uso un domestico. Non usare detersivo liquido.

Non usare detergenti fortemente acidi

Non rabboccare il serbatoio del brillantante con detersivo liquido o in polvere. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare gravemente il serbatoio.

Un accidentale riempimento del serbatoio del sale con detersivo liquido o in polvere potrebbe danneggiare l'addolcitore. Verificare di usare il tipo corretto di sale per lavastoviglie per riempire il serbatoio del sale.

Usare solo sale per lavastoviglie dal momento che altri tipi di sale possono contenere additivi insolubili che possono danneggiare il funzionamento dell'addolcitore.

In un apparecchio dotato di cestello per le posate (in base al modello), il processo di lavaggio e asciugatura delle posate è più efficace se queste vengono collocate nel cestello in modo ottimale, con i manici rivolti verso il basso. Tuttavia, per evitare il rischio di lesioni, è possibile collocare coltelli e forchette con i manici rivolti verso l'alto.

Il vasellame e gli elementi in plastica non resistenti all'acqua bollente, quali ad esempio contenitori o posate in plastica, non possono essere lavati in lavastoviglie. Le elevate temperature sviluppate all'interno della lavastoviglie possono provocarne la deformazione o lo scioglimento.

Nei modelli dotati della funzione Avvio ritardato, verificare che il dispenser sia asciutto prima di aggiungere il detersivo. Se necessario, asciugarlo. Se viene versato in un dispenser umido, il detersivo può raggrumarsi e non essere quindi sparso uniformemente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 9 2023-02-10 12:10:28

Informazioni sulla sicurezza

Coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.

Protezione dei bambini

Questo apparecchio non è un giocattolo! Per evitare il rischio di lesioni, tenere i bambini lontano dall'apparecchio e non permettere loro di giocare vicino o all'interno dell'apparecchio o di azionarne i comandi. I bambini non sono in grado di comprenderne i potenziali pericoli. Pertanto devono essere controllati ogniqualvolta si lavori in cucina. Un bambino che gioca con la lavastoviglie potrebbe rimanervi chiuso dentro.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano prive di esperienza o conoscenza, sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

I bambini più grandi possono utilizzare l'apparecchio solo se sono state fornite loro chiare istruzioni per l'uso e siano in grado di utilizzarlo in sicurezza, riconoscendo i potenziali rischi derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

TENERE I BAMBINI LONTANI DAI DETERSIVI!
I detersivi per lavastoviglie contengono sostanze irritanti e corrosive e, se ingeriti, possono causare ustioni a naso, bocca e gola; possono inoltre bloccare la respirazione.
Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello dell'apparecchio è aperto. All'interno potrebbero esservi residui di detersivo.
Consultare immediatamente un medico se un bambino inala o ingerisce del detersivo.

Istruzioni per l'installazione della lavastoviglie

Prima di impostare l'apparecchio, controllare che non vi sia alcun danno visibile. Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato. Un apparecchio danneggiato potrebbe rappresentare un pericolo.

La lavastoviglie deve essere collegata a una presa di corrente dotata di apposito interruttore. La presa elettrica deve essere facilmente raggiungibile dopo l'installazione della lavastoviglie in modo che sia possibile scollegare l'apparecchio rapidamente e in qualsiasi momento (vedere la sezione "Panoramica della lavastoviglie" a pagina 36).

Dietro la lavastoviglie non devono essere presenti prese elettriche. Se il retro della lavastoviglie preme contro una presa elettrica, questa potrebbe surriscaldarsi con il conseguente rischio di incendio.

La lavastoviglie non deve essere installata sotto un piano cottura. Le elevate temperature talvolta generate da un piano cottura potrebbero danneggiare la lavastoviglie. Per la stessa ragione, non installarla vicina a fiamme libere o altri apparecchi che possono irradiare calore, quali caloriferi ecc.

Collegare la lavastoviglie alla corrente elettrica solo una volta completata l'installazione e la regolazione dello sportello.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 10 2023-02-10 12:10:28

Prima di collegare l'apparecchio, verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta (tensione e carico collegato) corrispondano alla corrente erogata. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio può essere garantita solo quando vi sia continuità tra l'apparecchio e il sistema di messa a terra. È della massima importanza che i requisiti base di sicurezza siano presenti e regolarmente testati e in caso di dubbi sullo stato dell'impianto elettrico domestico questo deve essere controllato da un elettricista qualificato.
Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze derivanti da un sistema di messa a terra inappropriato (per es. scariche elettriche).

Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente mediante una multipresa o una prolunga. Queste infatti non garantiscono la sicurezza dell'apparecchio (per es. pericolo di surriscaldamento).

Questo apparecchio può essere installato in postazioni mobili, ad esempio su una nave, solo se è stata eseguita da un tecnico qualificato una valutazione dei rischi associata a questo tipo di installazione.

L'alloggiamento in plastica del connettore alla presa dell'acqua contiene un componente elettrico. Non immergere l'alloggiamento nell'acqua.

Nel tubo del sistema Aqua-Stop sono presenti fili elettrici. Non tagliare mai il tubo di carico dell'acqua, anche se troppo lungo.

L'installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato e competente in stretta osservanza delle normative locali e nazionali. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono rappresentare un pericolo. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile del lavoro eseguito da personale non autorizzato.

Il sistema impermeabile integrato offre protezione contro i danni provocati dall'acqua, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

- La lavastoviglie sia correttamente installata e collegata.
- Sia stata eseguita una corretta manutenzione e siano state sostituite le parti usurate laddove necessario.
- Il rubinetto sia stato chiuso in caso di inutilizzo dell'apparecchio per un lungo periodo di tempo (per es. durante le vacanze).
- Il sistema impermeabile entra in funzione anche se l'apparecchio è spento. Tuttavia, l'apparecchio deve essere collegato alla corrente elettrica.

Un apparecchio danneggiato può rappresentare un pericolo. Se la lavastoviglie si danneggia, scollegarla dalla corrente elettrica e rivolgersi al rivenditore o ad un Centro di assistenza autorizzato.

Riparazioni non autorizzate possono causare pericoli imprevedibili per l'utente, per i quali il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile. Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.

I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali. La sicurezza dell'apparecchio può essere garantita solo utilizzando ricambi originali.

Scollegare sempre la lavastoviglie dalla corrente elettrica per eseguirne la manutenzione (disattivare l'interruttore della presa a parete ed estrarre le spina).

Se il cavo di collegamento è danneggiato, sostituirlo con uno idoneo disponibile presso il costruttore. Per ragioni di sicurezza, il cavo può essere sostituito solo da un Centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 11 2023-02-10 12:10:29

Informazioni sulla sicurezza

In luoghi soggetti a infestazioni da scarafaggi o altri insetti, prestare particolare attenzione a mantenere la lavastoviglie e l'ambiente circostante sempre puliti. Eventuali danni provocati da scarafaggi o altri insetti non sono coperti da garanzia.

In caso di guasto o ai fini della pulizia, l'apparecchio risulta totalmente isolato dalla corrente elettrica quando:

- l'interruttore della presa a parete è disattivato e la spina è estratta, oppure
- l'interruttore generale è disattivato, oppure
- il fusibile principale è disattivato, oppure
- Il fusibile a vite è stato rimosso (in paesi dove tale operazione è prevista).

Non modificare l'apparecchio, salvo previa autorizzazione del costruttore.

Non aprire mai il telaio/l'alloggiamento dell'apparecchio. Manomettere i collegamenti elettrici o i componenti e le parti meccaniche è molto pericoloso e può causare malfunzionamenti o scariche elettriche.

Durante il periodo di garanzia dell'apparecchio, le riparazioni devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato dal costruttore. In caso contrario la garanzia sarà invalidata.

Durante l'installazione del prodotto, verificare che vi sia spazio sufficiente sopra, ai lati e sul retro dell'apparecchio per garantire una corretta ventilazione. Se lo spazio tra l'apparecchio e il lavello è insufficiente, quest'ultimo potrebbe subire danni o potrebbe presentarsi un problema di muffa.

Verificare che il livello di durezza dell'acqua impostato sulla lavastoviglie sia idoneo a quello della propria zona (vedere la sezione "Serbatoio sale" a pagina 45).

Consultare www.samsung.com/support per ulteriori dettagli sui materiali e le riparazioni.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 12 2023-02-10 12:10:29

Installazione

Contenuto della confezione

Accertarsi che nella confezione siano presenti tutte le parti. In caso di domande relative alla lavastoviglie o ad una delle sue parti, contattare un Centro di assistenza clienti Samsung locale o il rivenditore. L'aspetto effettivo della lavastoviglie può variare in base al modello ed al paese di appartenenza.

⚠ **ATTENZIONE**

Una volta disimballata la lavastoviglie, conservare gli imballi fuori dalla portata dei bambini al fine di garantirne la sicurezza.

Kit di installazione (in dotazione)

Modelli FBI (Incasso, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

Staffe superiori (2 pezzi)

Fissaggi pannello decorativo della cucina (2 pezzi)



Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)

Viti Ø4 X 16 (2 pezzi)

Viti Ø4 X 43 (6 pezzi)



Protezione in gomma

Adesivo protettivo



Staffe battiscopa (2 pezzi)

Coperchi in plastica (4 pezzi)

Valvola di non ritorno (solo modelli relativi)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 13 2023-02-10 12:10:29

Installazione

Modelli FBI (a scorrimento, DW60B*8**I**)

Staffe superiori
(2 pezzi)

Viti Ø4 X 16 (12 pezzi)

Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)

Fissaggi pannello decorativo della cucina - sopra (2 pezzi)

Fissaggi pannello decorativo della cucina - sotto (2 pezzi)



Protezione in gomma

Adesivo protettivo



Staffe battiscopa
(2 pezzi)

Coperchi in plastica
(4 pezzi)

Piedino di sostegno

Valvola di non ritorno
(solo modelli relativi)

Modelli SBI (Semi incasso, DW60B*7**S**)

Staffe superiori
(2 pezzi)

Fissaggi pannello decorativo della cucina
(2 pezzi)

Adesivo protettivo



Distanziali in legno
(4 pezzi)



Viti Ø4 X 16 (2 pezzi)

Viti Ø4 X 43 (4 pezzi)



Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)



Protezione in gomma
(solo modelli relativi)

Coperchi in plastica
(4 pezzi)



Staffe battiscopa
(2 pezzi)

Valvola di non ritorno
(solo modelli relativi)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 14 2023-02-10 12:10:29

Modelli BU (Sottopiano, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

Staffe superiori
(2 pezzi)

Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)

Adesiva protettivo



Staffe battiscopa
(2 pezzi)

Coperchi in plastica
(4 pezzi)

2 viti (per lo specifico sportello)



2 coperchi in plastica (per lo specifico sportello)

Valvola di non ritorno (solo modelli relativi)

Kit di installazione (non in dotazione)

Fascetta stringitubo

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 15 2023-02-10 12:10:30

Installazione

Strumenti necessari (non in dotazione)

Occhiali di sicurezza

Guanti

Lampada

Chiave inglese (22 mm) per il piedino anteriore

Torx T20



Pinza

Cesoie



Metro

Matita

Cacciavite a croce

Cacciavite a testa piatta



Taglierina

Livello

Seghetto da traforo (80-100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 16 2023-02-10 12:10:30

Requisiti di installazione

Per prevenire eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni fisiche, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti da personale qualificato.

Alimentazione

- È necessario un circuito di alimentazione da 220-240 V~, 50 Hz dedicato alla lavastoviglie.
- La presa di corrente deve avere un capacità nominale di 16 A (max 11 A per la lavastoviglie)

⚠ **AVVERTENZA**

- Non utilizzare prolunghe.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione alla lavastoviglie.
- Al termine dell'installazione, verificare che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.

Messa a terra

Per una messa a terra permanente, la lavastoviglie deve essere collegata ad una parte metallica o ad un sistema di messa a terra permanente. Il conduttore della messa a terra deve essere collegato dai conduttori del circuito al terminale di messa a terra della lavastoviglie.

⚠ **AVVERTENZA**

- Non collegare il cavo di messa a terra a condotte in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda. Conduttori di messa a terra collegati in maniera inappropriata possono provocare scariche elettriche.
- Non alterare la spina elettrica in dotazione all'apparecchio. Qualora la spina elettrica non sia adeguata alla presa a parete, richiederne la sostituzione a un elettricista specializzato.

Erogazione dell'acqua

- La mandata dell'acqua deve essere in grado di sopportare una pressione dell'acqua in entrata compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa.
- La temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 60 °C.
- Sulla tubazione di mandata dell'acqua deve essere montato un rubinetto con filettatura maschio da 3/4".

Per ridurre eventuali rischi di perdite:

- Verificare che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua in caso di inutilizzo della lavastoviglie.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite dalle guarnizioni del tubo.
- Per fermare eventuali perdite, sigillare le giunzioni delle tubazioni con nastro in teflon o sigillante idoneo.

Aqua Stop

Aqua Stop è un componente elettrico progettato per prevenire perdite di acqua. Il dispositivo Aqua Stop viene fissato al tubo di carico dell'acqua e interrompe automaticamente l'erogazione in caso di danni alla tubazione.

⚠ **ATTENZIONE**

- Maneggiare Aqua Stop con attenzione.
- Non sbattere o torcere il tubo collegato al dispositivo Aqua Stop. Se il dispositivo Aqua Stop risulta danneggiato, chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato locale Samsung o un tecnico qualificato.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 17 2023-02-10 12:10:30

Installazione

Scarico

Se si utilizza un tubo di scarico dedicato alla lavastoviglie, collegarlo allo scarico ad una altezza compresa tra 30 e 70 cm da terra. Collegando il tubo di scarico ad uno scarico oltre gli 80 cm dal pavimento si potrà causare il riflusso dell'acqua di scarico.

Pavimentazione

Per motivi di sicurezza, la lavastoviglie deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni. Evitare di posizionare la lavastoviglie sopra un tappeto o sopra la moquette. Tappeti e piastrelle di materiale morbido contribuiscono a incrementare le vibrazioni e possono causare leggeri spostamenti della lavastoviglie durante il funzionamento.

⚠ **AVVERTENZA**

Non installare la lavastoviglie su una struttura instabile.

- Accertarsi che la lavastoviglie sia livellata agendo sul piedino regolabile.
- Una volta livellata la lavastoviglie, verificare che lo sportello si apra e si chiuda correttamente.

Temperatura ambiente

Non installare la lavastoviglie in un'area esposta a temperature sotto zero. La lavastoviglie trattiene sempre un piccolo quantitativo di acqua nelle tubazioni e nei rubinetti. Qualora l'acqua ghiacci nella lavastoviglie o nelle tubazioni, può danneggiare la lavastoviglie ed alcune sue parti.

Esecuzione test

Una volta installata la lavastoviglie, eseguire un programma Veloce per accertarsi che sia installata correttamente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 18 2023-02-10 12:10:30

Installazione ad incasso sotto il lavello (per modelli ad installazione libera)

La lavastoviglie può essere installata ad incasso sotto al lavello. Per farlo, seguire le istruzioni indicate sotto.

⚠ **AVVERTENZA**

SAMSUNG Electronics non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali difetti del prodotto o danni provocati da una installazione del modello ad installazione sotto un lavello.

Preparazione

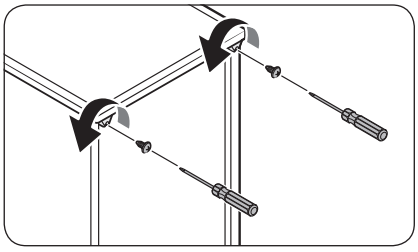

1. Rimuovere le due viti poste nell'angolo del piano sul retro della lavastoviglie.

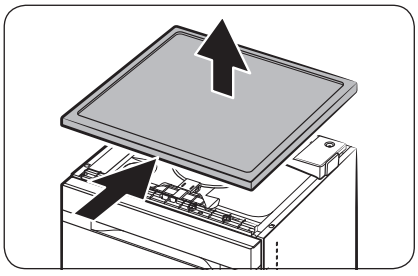

2. Far scorrere il piano della lavastoviglie verso il fondo e sollevarlo per estrarlo.
3. Vedere la sezione successiva ed installare la lavastoviglie sotto il lavello.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 19 2023-02-10 12:10:30

Installazione

Installazione passo-passo

La procedura di installazione può variare in base al modello di lavastoviglie posseduto.

PASSAGGIO 1 Scegliere una posizione

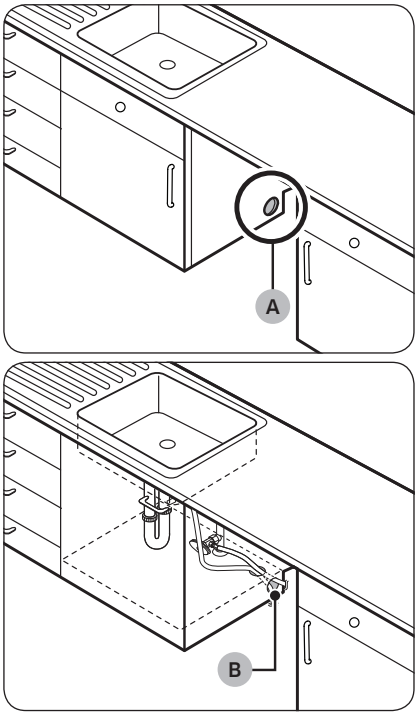

Scegliere una posizione che rispetti i seguenti criteri.

- La posizione deve avere una base stabile capace di sopportare il peso della lavastoviglie.
- La posizione deve essere vicina a un lavello con facile accesso alla mandata dell'acqua, allo scarico e a una presa elettrica.
- La posizione della lavastoviglie deve consentire di caricare comodamente i piatti.
- La posizione di installazione deve avere uno spazio sufficiente per garantire l'agevole apertura dello sportello e lo spazio necessario tra i fianchi del prodotto e i lati del vano.
- La parte posteriore deve essere libera da ostacoli.

Installazione in una nuova posizione

Qualora si desideri installare la lavastoviglie in una nuova posizione, seguire queste istruzioni prima di procedere.

1. Usando un seghetto da traforo, praticare un foro sul lato dell'armadiatura che sostiene il lavello (A).
2. Se la base interna all'armadiatura del lavello è rialzata rispetto al pavimento della cucina ed è più in alto rispetto agli attacchi della lavastoviglie, praticare un foro nella base interna e nel lato dell'armadiatura (B).

NOTA

- Se si sta sostituendo una vecchia lavastoviglie, controllare gli attacchi esistenti per verificarne la compatibilità con quelli della nuova lavastoviglie e sostituirli, se necessario.
- Eventualmente praticare un foro sul lato opposto dell'armadiatura in base alla posizione della presa elettrica.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 20 2023-02-10 12:10:31

Dimensioni del ritaglio

Possono esistere differenze in base al modello.

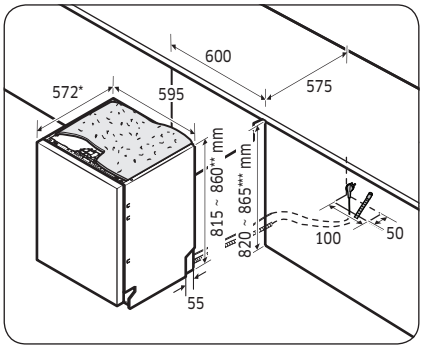

* 552 per modello totalmente ad incasso
** 895 per modello A porte scorrevoli
*** 900 per modello A porte scorrevoli

NOTA (per modello ad installazione libera)

Se la distanza tra il pavimento ed il fondo del piano di lavoro è superiore a 860 mm, sostituire il piedino posteriore con il piedino di sostegno in dotazione prima di procedere con l'installazione. Per maggiori particolari, vedere la sezione successiva. Se la distanza è inferiore a 860 mm, procedere al PASSO 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 21 2023-02-10 12:10:31

Installazione

PASSAGGIO 2 Controllare i tubi dell'acqua

- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa.
- Accertarsi che la temperatura dell'acqua non oltrepassi i 60 °C. L'acqua calda oltre i 60 °C può provocare malfunzionamenti nella lavastoviglie.
- Verificare che il rubinetto di mandata dell'acqua sia chiuso prima di collegare la tubazione dell'acqua alla lavastoviglie.

PASSAGGIO 3 Disporre i tubi

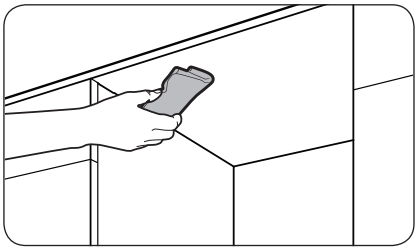

1. Pulire il fondo del piano.

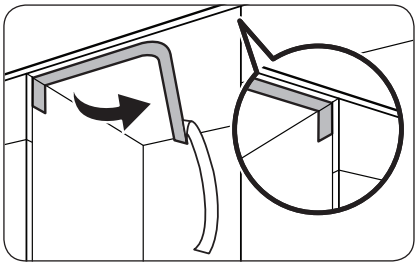

2. Fissare gli adesivi protettivi come mostrato.

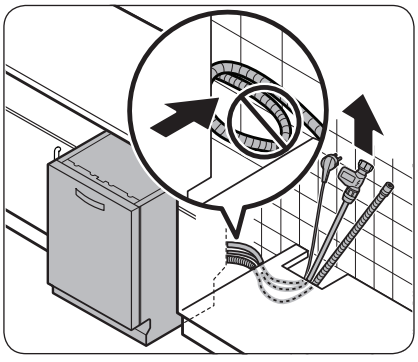

3. Far passare la spina del cavo di alimentazione, il tubo dell'acqua ed il tubo di scarico attraverso il foro del lavello.

⚠ **ATTENZIONE**

- Usare cautela nel non piegare o schiacciare il cavo elettrico o i tubi.
- Non rimuovere la carta marrone sul retro della lavastoviglie. La carta serve per mantenere il lato posteriore pulito conto la parete.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 22 2023-02-10 12:10:31

PASSAGGIO 4 Installazione del pannello decorativo

Modelli BU (Sottopiano, DW60BB8*****)

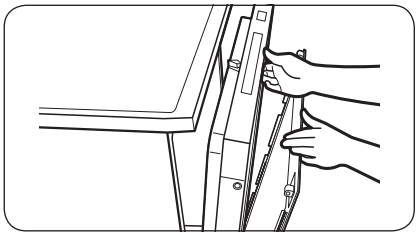

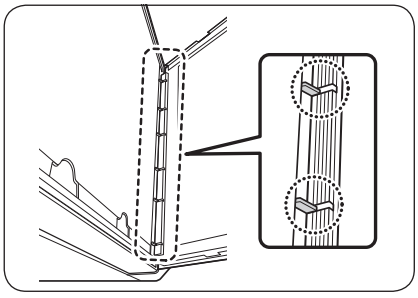

1. Aprire lo sportello e posizionare il pannello personalizzato sulla parte anteriore bassa dello sportello.
   Accertarsi che le nervature del pannello corrispondano ai fori (6) sullo sportello.

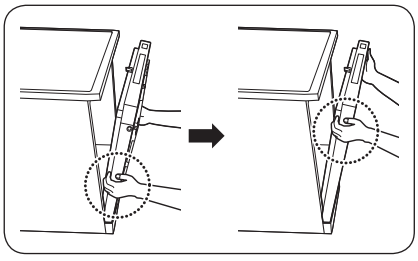

2. Tenendo lo sportello ed il pannello personalizzato con entrambe le mani, premere uniformemente dal basso verso l'alto per bloccarlo in posizione.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 23 2023-02-10 12:10:31

Installazione

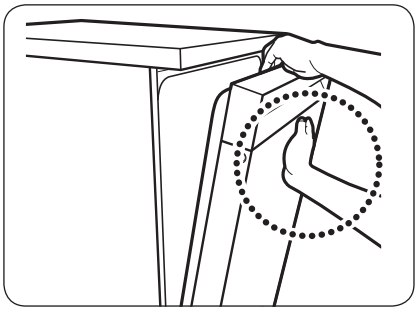

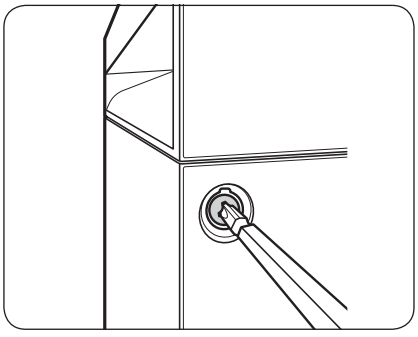

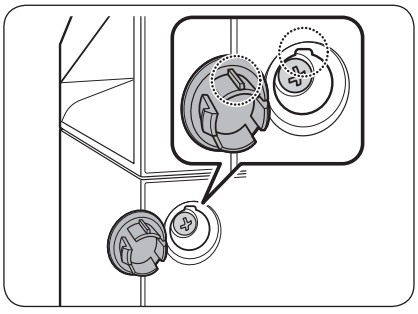

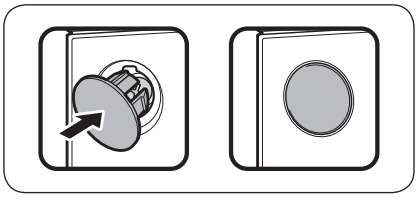

3. Quando entrambi i lati del pannello sono inseriti in posizione, premere al centro del pannello per fissarlo alla parte superiore dello sportello.

NOTA

- Accertarsi che il pannello personalizzato si posizioni correttamente nella lavastoviglie.
- Qualora l'intercapedine tra la lavastoviglie ed il pannello personalizzato sia inferiore a 2 mm, ciò indica che l'installazione è stata eseguita correttamente. In caso di una intercapedine superiore a 2 mm, rimuovere il pannello e riprovare.

4. Disimballare i tappi e le viti (due per tipo) compresi nella confezione del prodotto.
5. Serrare le viti su entrambi i lati della lavastoviglie.

NOTA

Nel serrare le viti su entrambi i lati, accertarsi di controllare lo spazio su entrambi i lati poiché il pannello personalizzato potrebbe urtare sui lati.

6. Inserire i tappi su entrambi i lati. Accertarsi che le nervature dei tappi siano adeguati ai fori presenti sulla lavastoviglie nella giusta direzione.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 24 2023-02-10 12:10:31

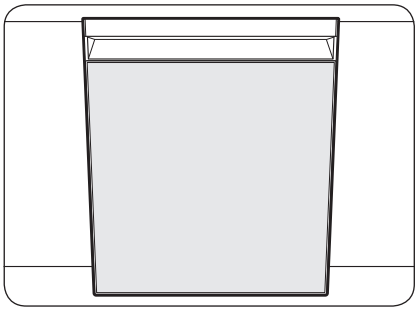

7. Tale operazione completa la procedura di montaggio del pannello personalizzato.

PASSAGGIO 5 Livellare la lavastoviglie

Per modelli Ad incasso

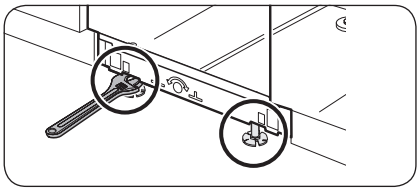

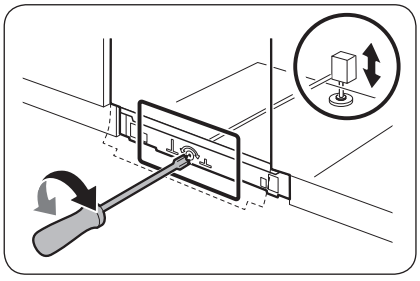

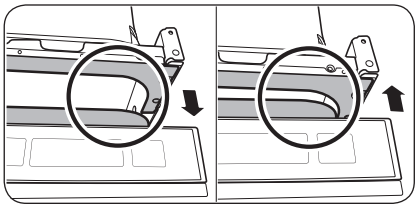

È possibile regolare l'altezza della lavastoviglie per livellarla. Da notare che in questi passaggi, la lavastoviglie non viene inserita completamente nel vano.

1. Usare una livella per verificare che la lavastoviglie sia livellata.
2. Per regolare l'altezza anteriore, usare una chiave da 22 mm.
   - Per ridurre l'altezza, ruotare il piedino in senso antiorario.
   - Per aumentare l'altezza, ruotare il piedino in senso orario.
3. Per regolare l'altezza posteriore, inserire un cacciavite Torx T20 nel foro centrale della lavastoviglie.
   - Per ridurre l'altezza, ruotare il cacciavite in senso orario.
   - Per aumentare l'altezza, ruotare il piedino in senso antiorario.
4. Una volta livellata la lavastoviglie, verificare che lo sportello si apra e si chiuda correttamente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 25 2023-02-10 12:10:31

Installazione

Per modelli ad installazione libera

L'altezza della lavastoviglie può essere regolata fino ad un massimo di 45 mm usando i piedini regolabili.

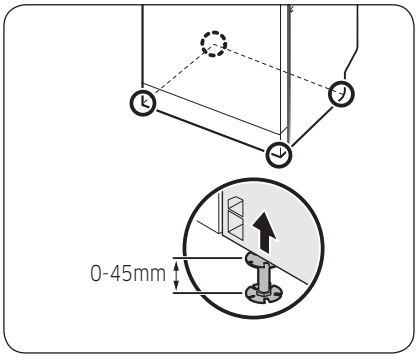

1. Sollevando leggermente la parte frontale o posteriore della lavastoviglie (o entrambe a turno), ruotare i piedini di livellamento per regolarne l'altezza.
2. Al termine, usare una livella per verificare che la lavastoviglie sia livellata.
3. Inserire la lavastoviglie sotto il piano ed accertarsi che vi sia uno spazio di almeno 4 mm tra la lavastoviglie ed il lavello.

⚠ **ATTENZIONE**

Non fissare il cavo di alimentazione della lavastoviglie usando una fascetta metallica.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 26 2023-02-10 12:10:32

PASSAGGIO 6 Fissare il listello

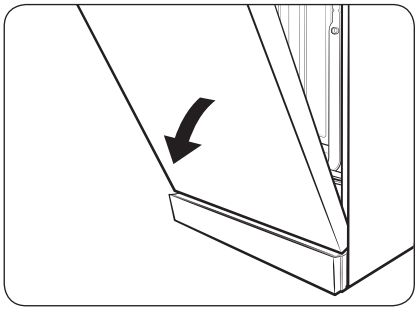

1. Aprire lo sportello per metà.

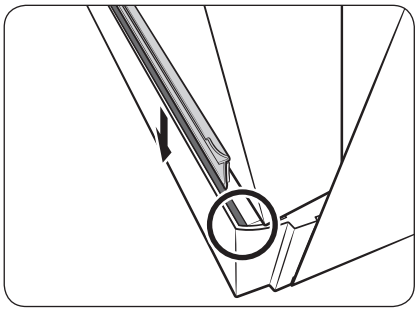

2. Rimuovere il nastro adesivo posteriore del listello. Inserire il listello nella scanalatura inferiore della lavastoviglie.

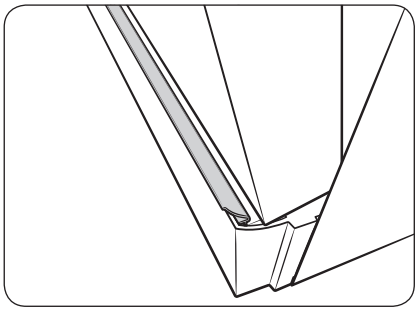

3. Questo è l'aspetto del listello dopo averlo fissato.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 27 2023-02-10 12:10:32

Installazione

PASSAGGIO 7 Fissare la lavastoviglie

In alternativa, è possibile aprire i fori laterali per fissare la lavastoviglie sui laterali dell'armadiatura.

Sui lati

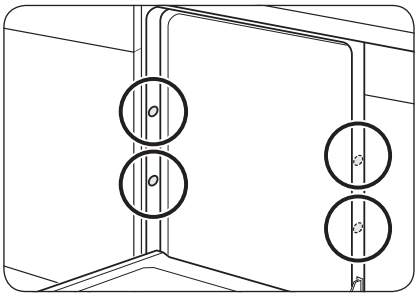

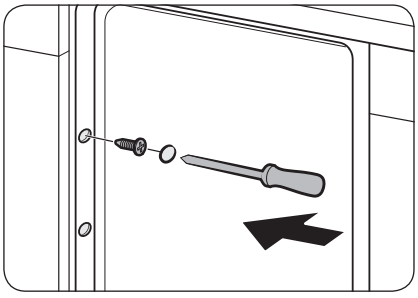

⚠ **ATTENZIONE**

Se il tappo in plastica non è montato, possono verificarsi perdite di acqua che possono causare una scarica elettrica.

1. Serrare le 4 viti (Ø4 X 12) nei 4 fori (contrassegnati nell'illustrazione).
2. Inserire i tappi di plastica in dotazione nei 4 fori nei quali sono state inserite le viti.
3. Collegare il tubo dell'acqua ma non aprire il rubinetto di mandata fino al termine della installazione.

PASSAGGIO 8 Collegamento del tubo di scarico

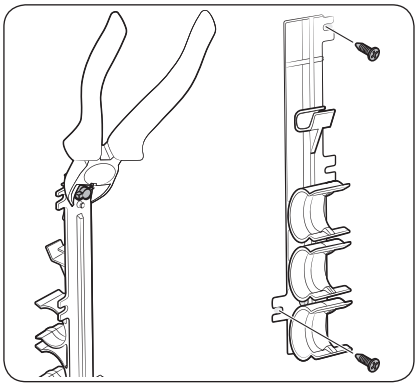

1. Scollegare il fermo del tubo dalla lavastoviglie e ritagliare la parte che fuoriesce come mostrato sotto.
2. Fissare il fermo sul lato con due viti (Ø4 X 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 28 2023-02-10 12:10:32

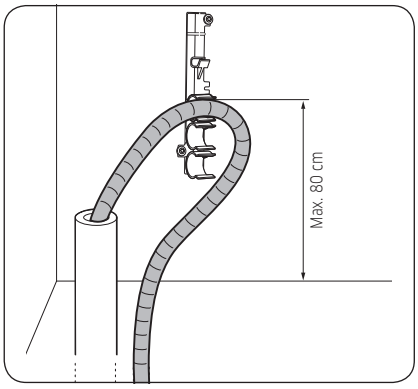

3. Inserire il tubo di scarico nel fermo in modo che il tubo sia posizionato da 30 cm a 80 cm dal fondo.

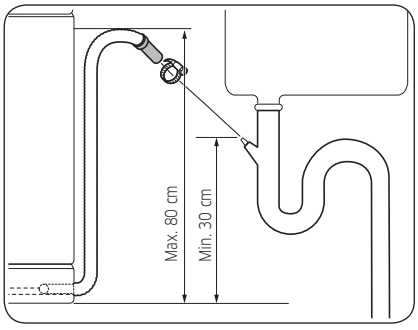

4. Collegare il tubo di scarico allo scarico.

⚠ **ATTENZIONE**

- Installare il sistema di scarico correttamente in modo che il tubo non fuoriesca dallo scarico durante la fase di scarico.
- Accertarsi che il tubo di scarico, il tubo di carico ed il cavo di alimentazione non siano attorcigliati o piegati.

PASSAGGIO 9 Controllo finale

1. Rimuovere tutti gli imballaggi, i fogli e le parti non necessarie dall'interno della lavastoviglie.
2. Attivare l'interruttore differenziale.
3. Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua per erogare acqua alla lavastoviglie.
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa ed accendere la lavastoviglie. Quindi selezionare ed eseguire il programma Veloce.
5. Controllare che l'accensione avvenga regolarmente e che non vi siano perdite durante il funzionamento della lavastoviglie. Verificare eventuali perdite d'acqua su entrambe le estremità della tubazione dell'acqua e del connettore del tubo di scarico.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 29 2023-02-10 12:10:32

Installazione

Zoccolino

È possibile fissare lo zoccolino in base al modello o alla posizione di installazione.

Zoccolino

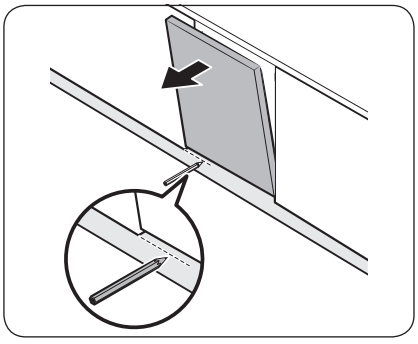

1. Inserire lo zoccolino sul fondo della lavastoviglie.
2. Aprire lo sportello della lavastoviglie e disegnare una linea sullo zoccolino laddove interferisce con lo sportello.

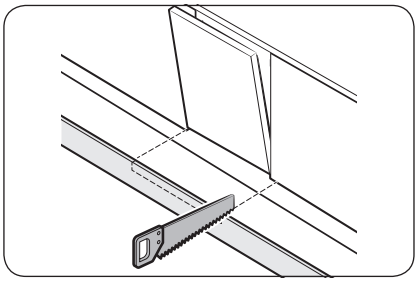

3. Seguire la linea e tagliare lo zoccolino usando un seghetto.

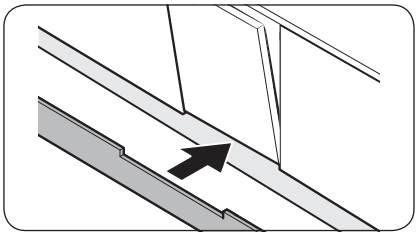

4. Fissare lo zoccolino sul fondo della lavastoviglie. Verificare che lo zoccolino non interferisca con lo sportello della lavastoviglie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 30 2023-02-10 12:10:32

Zoccolino pre-tagliato (tranne modello a libera installazione)

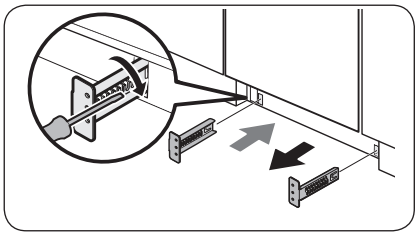

1. Inserire le staffe in dotazione sul fondo della lavastoviglie. Ruotarle in posizione.
- Vedere l'immagine sulla sinistra per la corretta sequenza di fissaggio e posizionamento delle staffe.

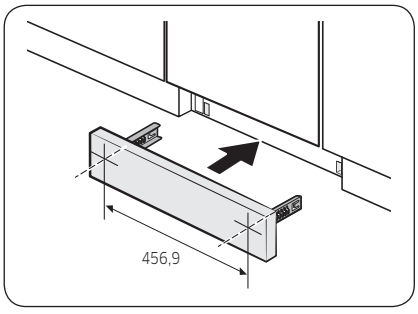

2. Inserite lo zoccolino pre-tagliato prima nella staffa, quindi serrare le viti per fissarlo. Vedere l'immagine sulla sinistra ed accertarsi che le staffe siano posizionate correttamente.

⚠ **ATTENZIONE**

Verificare che lo zoccolino non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.

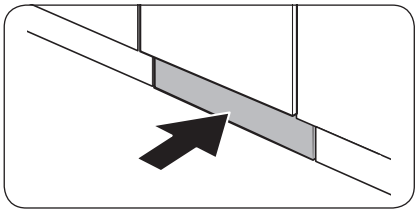

3. Spingere lo zoccolino con le staffe sul fondo della lavastoviglie come mostrato in figura.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 31 2023-02-10 12:10:33

Installazione

SmartThings (solo modelli che ne sono dotati)

Connessione Wi-Fi

Sul proprio smartphone, accedere a Impostazioni e collegarsi alla propria rete Wi-Fi domestica.

Scarica

Nel app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), cercare la app Samsung SmartThings cercando il termine "SmartThings". Scaricare ed installare la app sul proprio dispositivo.

NOTA

- La app SmartThings è progettata per Android 8.0 o successivi, IOS 13.0 o successivi.
- Per ottenere migliori prestazioni, la app SmartThing è soggetta a modifiche senza preavviso, o ad un termine dell'assistenza secondo le politiche del produttore.

Accesso

È necessario effettuare prima l'accesso a SmartThings con il proprio account Samsung. Per creare un nuovo account Samsung, seguire le istruzioni fornite nella app. Non è necessario usare una app separata per creare un account.

NOTA

Se si dispone di un account Samsung, usare le proprie credenziali per effettuare l'accesso. Un utente dotato di cellulare Samsung effettuerà automaticamente l'accesso.

Per registrare il proprio dispositivo in SmartThings

1. Accertarsi che lo smartphone sia collegato ad una rete wireless.
2. Eseguire la applicazione **SmartThings** sul proprio smartphone. Gli utenti IPhone devono fornire le informazioni di accesso ad ogni accesso alla app.
3. Alla comparsa di un messaggio "Trovato nuovo dispositivo.", selezionare **Aggiungi**.
4. Qualora non venga visualizzato alcun messaggio, premere + e selezionare la propria lavastoviglie tra quelle indicate nell'elenco delle lavastoviglie disponibili. Se la lavastoviglie non è riportata in elenco, selezionare **Tipo dispositivo** > **Specifico modello di dispositivo**, ed aggiungerla manualmente.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l processo di connessione della lavastoviglie. Tenere premuto **Smart Control** per più di 5 secondi fino alla comparsa sul display della sigla 'AP'. La lavastoviglie verrà registrata nella app.
6. Una volta completato il processo, la lavastoviglie comparirà nell'elenco dei dispositivi della app SmartThings.
7. Premere l'icona della lavastoviglie per accedere alla sua pagina.
8. Una volta stabilita la connessione di rete, l'icona Wi-Fi si illumina sulla lavastoviglie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 32 2023-02-10 12:10:33

App Dishwasher

Controllo integrato: È possibile monitorare e controllare la propria lavastoviglie sia a casa sia da remoto.

- Selezionare l'icona della lavastoviglie in SmartThings. Si aprirà la pagina della lavastoviglie.
- Verificare lo stato operativo o le notifiche relative alla propria lavastoviglie, e modificare, se necessario le opzione e le impostazioni.

NOTA

- Questo dispositivo è stato progettato esclusivamente per un uso domestico (Classe B), e può essere utilizzato in tutte le aree residenziali.
- Questo dispositivo può causare interferenze wireless, e né il produttore né l'installatore di questo dispositivo sono in grado di mettere in opera misure di sicurezza di alcun tipo.
- I metodi di crittografia consigliati sono WPA/TKIP e WPA2/AES. I protocolli Wi-Fi di nuovo sviluppo o non approvati non sono supportati.
- La sensibilità di ricezione di una rete wireless può essere influenzata dalle condizioni wireless ambientali.
- Qualora il proprio provider di servizi Internet abbia registrato l'indirizzo MAC del PC o del modulo modem per un uso permanente, la lavastoviglie Samsung non sarà in grado di connettersi ad Internet. In questo caso contattare il proprio provider Internet.
- Un firewall Internet può provocare l'interruzione della connessione Internet. In questo caso contattare il proprio provider Internet.
- Qualora l'interruzione della connessione Internet persista anche dopo la messa in atto delle misure indicate dal proprio provider Internet, contattare un rivenditore o un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
- Per l'installazione di router con cavo o wireless, consultare il manuale dell'utente del router utilizzato.
- La lavastoviglie Samsung supporta i protocolli Wi-Fi 2.4 GHz.
- La lavastoviglie Samsung supporta i protocolli IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz) e Soft-AP. (è consigliato IEEE802.11n)
- Un router con cavo/wireless non approvato potrebbe rendere impossibile la connessione alla lavastoviglie Samsung.
- La app SmartThings è disponibile per dispositivi Android con SO 8.0 o successivi e dispositivi iOS 13 o successivi. La app è ottimizzata per smartphone Samsung (serie Galaxy S e Note).
- Alcune funzioni della app possono operare in modo diverso su dispositivi di terze parti.
- La app è soggetta a modifiche senza preavviso al fine di migliorarne le prestazioni.
- Inoltre, ulteriori aggiornamenti della app o della funzione della app potrebbero risultare inibiti per motivi d'uso o di sicurezza, anche se gli aggiornamenti sono supportati dal proprio SO.
- Il tuo dispositivo usa una frequenza non armonizzata ed è progettata per essere usata in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata in tutta la UE senza restrizioni in interno, ma non può essere utilizzata in esterno in Francia.
- È possibile installare facilmente la app SmartThings o usare il prodotto con il proprio smartphone eseguendo la scansione del codice QR sull'etichetta applicata.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 33 2023-02-10 12:10:33

Installazione

- Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questo dispositivo radio è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo http://www.samsung.com, accedendo alla pagina Support > Search Product Support e digitando il nome del modello.
- Il consumo complessivo in standby è di 2,0 W con tutte le porte di rete in stato "on".
  - I dati sono stati determinati secondo lo standard EN 50564 e la Normativa N. 1275/2008.

Wi-Fi	
Gamma frequenze	Potenza trasmessa (Max)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Categoria	Checkpoint	Descrizione
Monitoraggio	Stato del lavaggio	È possibile verificare il programma in corso e le sue opzioni, ed il tempo di completamento residuo.
	Smart Control	Viene visualizzato lo stato Smart Control della lavastoviglie.
	Monitoraggio energetico	Usare questa opzione per monitorare lo stato del consumo energetico.
Controllo	Avvio/Pausa/Annulla	Selezionare un programma e le necessarie opzioni quindi selezionare Avvio/Pausa/Annulla per avviare una operazione, per arrestarla temporaneamente o annullarla.
	Preferiti	Per memorizzare cicli di lavaggio ed opzioni usati frequentemente in Preferiti in modo da utilizzarli in seguito comodamente.
	Avvio ritardato	Impostare Avvio ritardato per avviare un ciclo di lavaggio all'orario impostato (fino a 24 ore).
Notifica	Programma completato	Notifica che il programma di lavaggio impostato è terminato.
	Detersivo	Notifica che la lavastoviglie ha un livello basso di sale o brillantante.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 34 2023-02-10 12:10:33

Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source.

Il seguente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 porta alla pagina di download delle informazioni sulla licenza open source relativa a questo prodotto.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 35 2023-02-10 12:10:33

Prima di iniziare

Seguire queste istruzioni attentamente per effettuare una appropriata installazione della lavastoviglie e prevenire eventuali incidenti durante il lavaggio delle stoviglie.

Panoramica della lavastoviglie

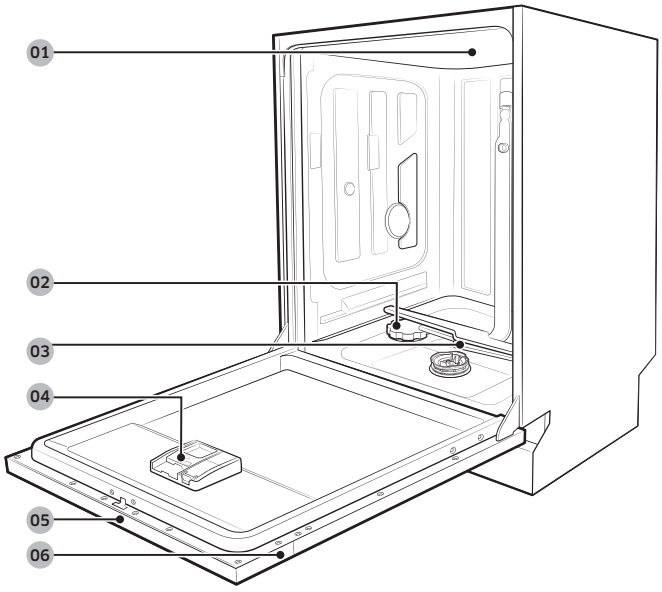

01 Ugello primario
02 Serbatoio sale
03 Ugello inferiore
04 Dispenser
05 Pannello di controllo
06 Sportello

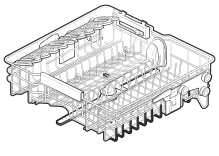

Cestello superiore

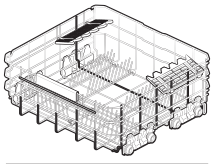

Cestello inferiore

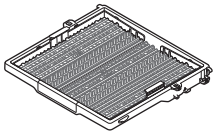

Griglia posate
(solo modelli relativi)

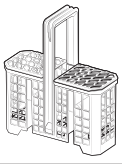

Cestello posate
(solo modelli relativi)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 36 2023-02-10 12:10:33

⚠ **ATTENZIONE**

- Non lavare stoviglie coperte di cenere, sabbia, cera, grasso lubrificante o vernice. Tali materiali possono danneggiare la lavastoviglie. La cenere non si scioglie e verrà sparsa all'interno di tutta la lavastoviglie.
- Rimuovere dai piatti i residui di cibo quali ossa, semi di frutta e altro come stuzzicadenti, tovaglioli di carta, ecc. I residui di cibo possono provocare rumorosità, malfunzionamento della lavastoviglie e danneggiare i piatti e la lavastoviglie stessa.

Stoviglie non idonee ad essere lavate nella lavastoviglie

⚠ **AVVERTENZA**

Lavare solo stoviglie quali bicchieri, porcellana e posate dichiarati dal produttore come lavabili in lavastoviglie. Non lavare alluminio (es. filtri anti grasso). Questa lavastoviglie può danneggiare l'alluminio o, in casi estremi, provocare una grave reazione chimica.

Non lavare i seguenti articoli:

- Oggetti in rame, ottone, stagno, avorio e alluminio o con adesivi
- Plastiche non resistenti al calore
- Oggetti fatti a mano, antiquariato, vasi preziosi e bicchieri decorativi
- Oggetti in porcellana o ceramica smaltata
- Vasellame, stoviglie in legno od oggetti con parti in legno
- Bicchieri delicati o in cristallo piombato. Dopo frequenti lavaggi i bicchieri possono apparire opacizzati.

NOTA

Le stoviglie in argento entrate in contatto con cibi contenenti zolfo possono scolorire. Tra questi rosso d'uovo, cipolle, maionese, senape, pesce, pesce in salamoia e marinato.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 37 2023-02-10 12:10:34

Prima di iniziare

Uso base dei cestelli

Regolazione dell'altezza

È possibile regolare l'altezza del cestello superiore in modo che il cestello inferiore possa accogliere stoviglie di altezza maggiore. In base alla posizione impostata del cestello superiore, il cestello inferiore può accogliere stoviglie con un diametro massimo di 30 cm, mentre il cestello superiore fino a un diametro di 18 cm (con la griglia per le posate) o 25 cm (senza griglia per le posate).

⚠ **ATTENZIONE**

- Si consiglia di regolare l'altezza del cestello superiore prima di caricare i piatti in lavastoviglie. La regolazione del cestello dopo il carico dei piatti potrebbe danneggiare i piatti.
- Durante la regolazione afferrare entrambe le maniglie, in caso contrario lo sportello della lavastoviglie non si chiuderà correttamente.

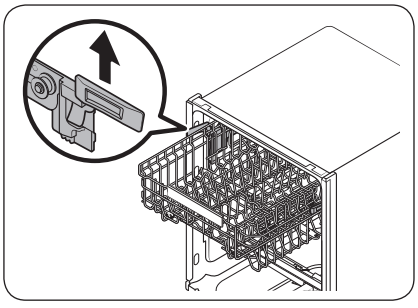

- Per sollevare il cestello superiore, tirarlo verso l'alto. La leva di regolazione scatterà portando il cestello nella posizione desiderata.
- Per abbassare il cestello superiore, afferrare entrambe le leve poste sulla sinistra e destra del cestello superiore e premere verso il basso entrambi i lati del cestello.

Rimozione del cestello superiore

⚠ **ATTENZIONE**

- Non azionare la lavastoviglie senza il cestello superiore in posizione. In caso contrario, potrebbero avvertirsi rumori e la lavastoviglie potrebbe non funzionare correttamente.
- Dal momento che il cestello superiore è removibile, inserirlo correttamente in modo da garantire il regolare funzionamento della lavastoviglie.

Tirare il cestello superiore verso avanti fino alla completa estensione, quindi sollevarlo leggermente per rimuoverlo. Vedere le immagini seguenti.

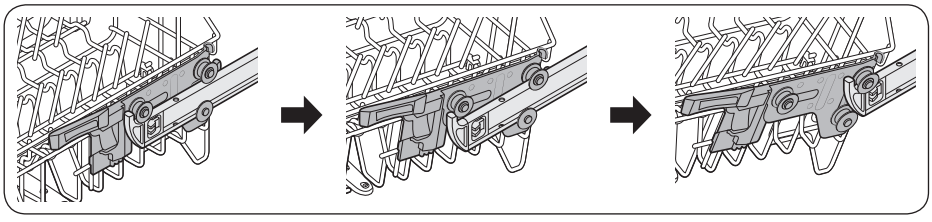

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 38 2023-02-10 12:10:34

Caricamento dei piatti

Cestello inferiore

Si consiglia di posizionare le stoviglie grandi che sono più difficili da pulire (pentole, padelle, coperchi, piatti da portata e insalatiere) nel cestello inferiore.

È preferibile posizionare i piatti da portata e i coperchi sul lato del cestello per evitare il blocco del braccio superiore. Pentole, recipienti da portata ecc. devono essere sempre posizionati a testa in giù.

Le pentole profonde devono essere inclinate in modo da permettere il deflusso dell'acqua.

Il cestello inferiore è dotato di snodi per poterlo ripiegare così da caricare facilmente pentole e padelle grandi.

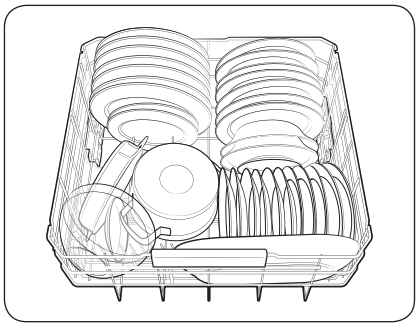

Modelli DW60B*8***** / DW60B*75****

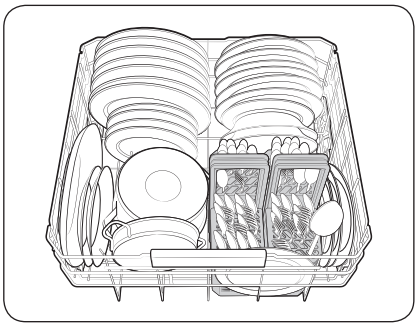

Modelli DW60B*73****

NOTA

Stoviglie lunghe, posateria da portata, posate per insalata e grandi coltelli devono essere posizionati sul ripiano in modo da non ostruire la rotazione del braccio di irrigazione.

Uso delle rastrelliere pieghevoli

Per un migliore impilamento di pentole e padelle, le rastrelliere possono essere ripiegate come mostrato nella figura a destra.

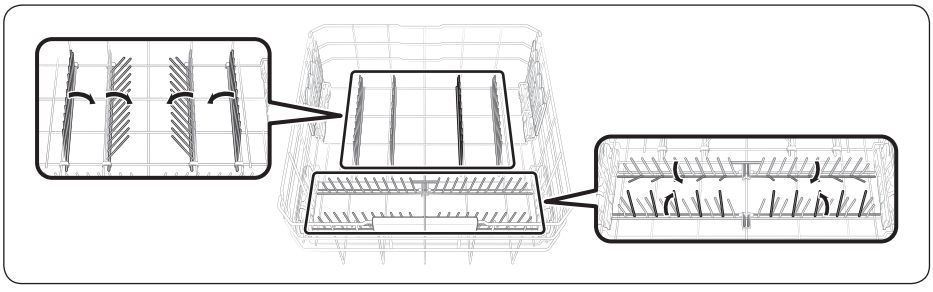

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 39 2023-02-10 12:10:35

Prima di iniziare

Cestello superiore

Il cestello superiore è progettato per trattenere oggetti più delicati e leggeri, quali bicchieri, tazzine e tazze, così come piatti, piccole scodelle e padelle piane (se non eccessivamente sporche). Inserire i piatti e le stoviglie in modo che non possano spostarsi per effetto del getto d'acqua. Inserire sempre bicchieri, tazze e scodelle a testa in giù.

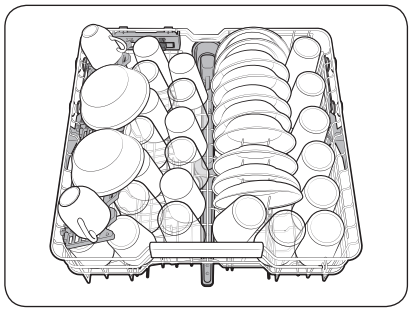

Modelli DW60B*8***** / DW60B*75****

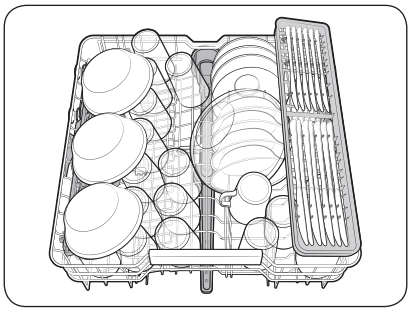

Modelli DW60B*73****

Scanalature guida

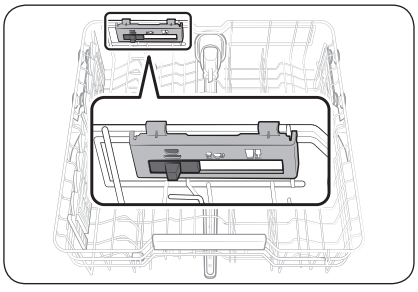

Cestello superiore

È possibile inserire i piatti nella rastrelliera centrale in vari modi modificando la posizione delle scanalature guida. Spostando il tasto della guida verso destra, è possibile caricare bicchieri da vino standard. Spostando il tasto della guida verso il centro, è possibile caricare bicchieri da vino più corti o bicchieri da liquore. Spostando il tasto della guida verso sinistra, è possibile caricare ciotole e piatti.

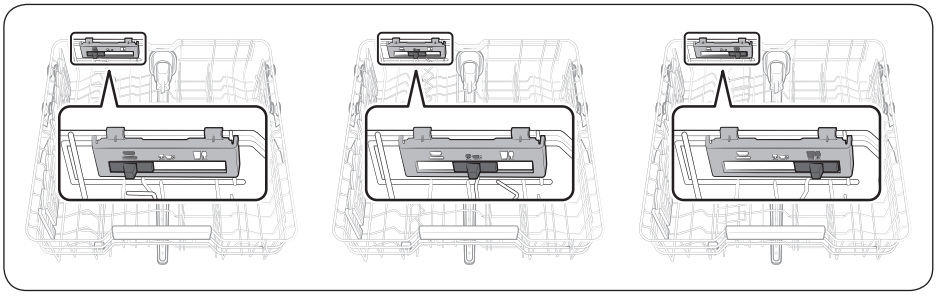

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 40 2023-02-10 12:10:37

Griglia posate (modelli DW60B*8***** / DW60B*75****)

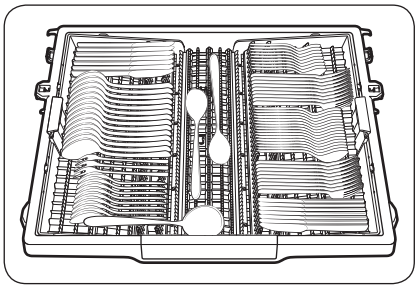

La griglia per posate è idonea ad accogliere posate e utensili di cucina piatti. Usare la griglia per le posate per organizzare le posate o gli utensili piatti.

NOTA

È possibile rimuovere la griglia per le posate qualora sia necessario disporre di maggiore spazio nel cestello superiore.

Vassoio griglia posate (solo per DW60B*89**** / DW60B*85****)

È possibile facilmente spostare il cestello delle posate nella griglia. I vassoi possono essere spostati in alto ed in basso.

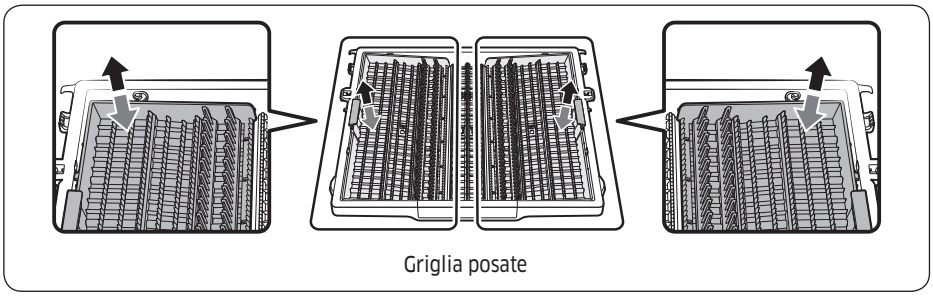

Griglia posate

Uso del supporto per bicchieri

Il supporto per bicchieri è stato progettato per i bicchieri da vino. Inserire i bicchieri a stelo nei supporti previsti. Se il supporto non viene utilizzato, è possibile ripiegarlo.

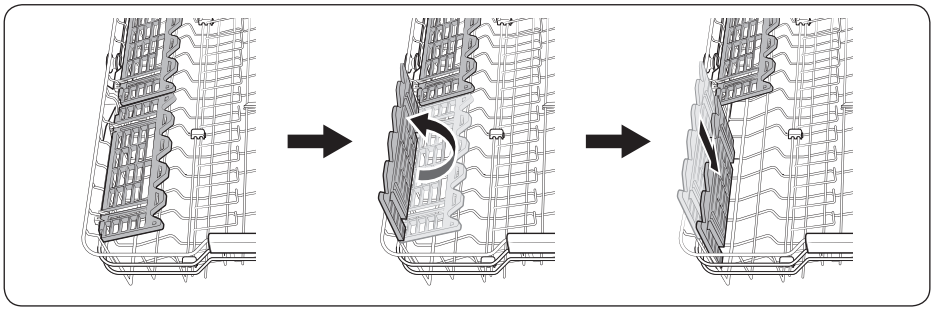

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 41 2023-02-10 12:10:39

Prima di iniziare

Comparto detersivo

Versare la giusta quantità di detersivo per il programma di lavaggio selezionato in modo da ottenere prestazioni ottimali.

⚠ **AVVERTENZA**

- Non inserire detersivo per la lavastoviglie nella bocca. Non inalare i fumi del detersivo per lavastoviglie. Il detersivo per lavastoviglie contiene sostanze chimiche irritanti e caustiche che possono compromettere la capacità respiratoria dell'uomo. In caso di ingestione di detersivo per lavastoviglie o di inalazione dei fumi, rivolgersi immediatamente a un medico per ricevere assistenza.
- Tenere il detersivo per la lavastoviglie fuori dalla portata dei bambini.

⚠ **ATTENZIONE**

Usare solo detersivo per lavastoviglie. Il normale detersivo produce una quantità di schiuma eccessiva che potrebbe ridurre l'efficacia della lavastoviglie o provocarne il malfunzionamento.

Riempimento del dispenser del detersivo

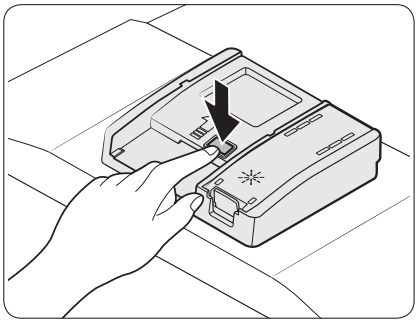

1. Aprire il dispenser del detersivo premendo il tasto di sgancio del coperchio.

NOTA

Il coperchio è sempre aperto al termine di un programma di lavaggio.

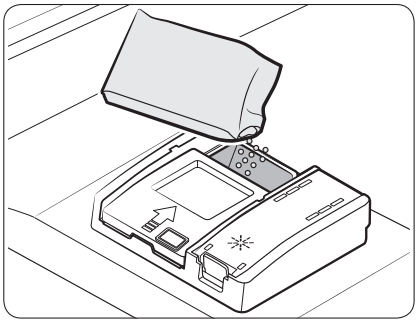

2. Aggiungere nell'apposito scomparto la quantità di detersivo consigliata.

NOTA

Non esiste un tasto specifico per l'uso di detersivo in pastiglie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 42 2023-02-10 12:10:39

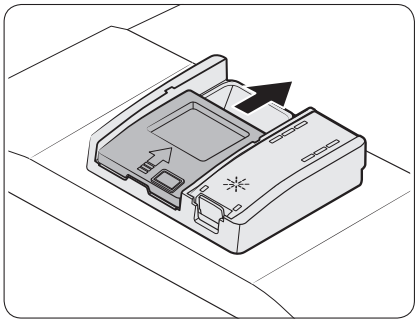

3. Chiudere il coperchio facendolo scorrere.

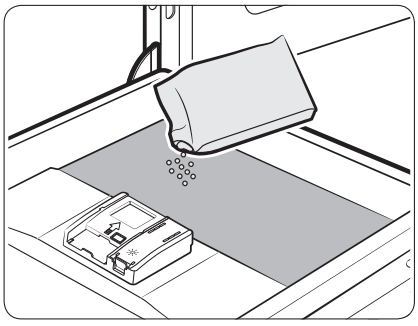

4. Se i piatti e stoviglie sono molto sporchi, versare una piccola quantità di detersivo nello sportello così da avere migliori risultati di lavaggio

NOTA

Il detersivo aggiuntivo verrà attivato durante la fase del prelavaggio.

Il coperchio si aprirà automaticamente per erogare il detersivo durante il ciclo di lavaggio.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 43 2023-02-10 12:10:39

Prima di iniziare

Serbatoio brillantante

Il brillantante migliora le prestazioni di asciugatura della lavastoviglie. Quando la spia Rinse Refil (Aggiungi brillantante) si accende sul pannello di controllo, riempire il serbatoio del brillantante. Usare solo brillantante liquido.

L'uso di un brillantante in polvere provocherà l'ostruzione del serbatoio e il malfunzionamento della lavastoviglie.

⚠ **ATTENZIONE**

- Non versare alcun altro tipo di detersivo nel comparto del brillantante.
- Non riempire eccessivamente il comparto del brillantante. Durante un ciclo di lavaggio, il brillantante in eccesso potrebbe fuoriuscire dal suo serbatoio.

Riempimento del serbatoio del brillantante

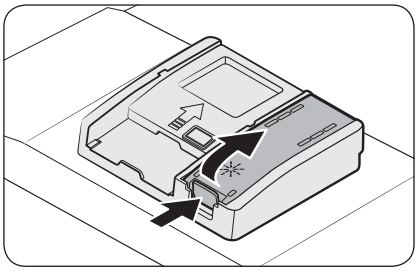

1. Aprire il tappo del serbatoio del brillantante

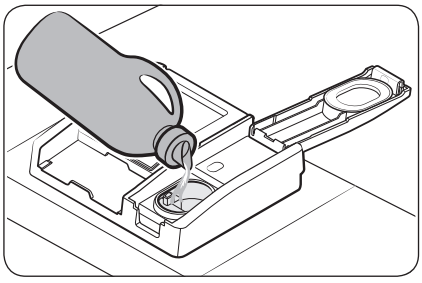

2. Riempire il serbatoio con brillantante idoneo.

⚠ **ATTENZIONE**

Non riempire il serbatoio oltre il livello massimo indicato. Il brillantante in eccesso potrebbe fuoriuscire durante il lavaggio.

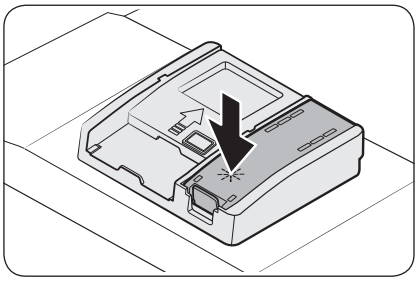

3. Chiudere il tappo del serbatoio del brillantante.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 44 2023-02-10 12:10:39

Serbatoio sale

⚠ **ATTENZIONE**

- Usare solo sale per lavastoviglie. Non utilizzare altri tipi di sale o solvente. In caso contrario, il serbatoio del sale e l'addolcitore dell'acqua potrebbero subire danni.
- Per prevenire una corrosione dovuta ad una quantità eccessiva di sale o di acqua salata, riempire il serbatoio del sale prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.

Riempimento del serbatoio del sale

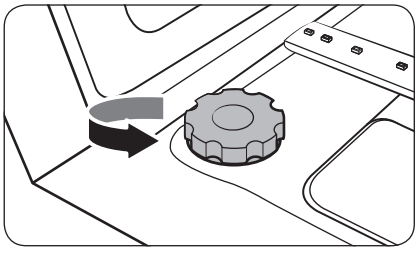

1. Aprire lo sportello.
2. Ruotare il tappo in senso antiorario per aprirlo.

NOTA

Aprendo il coperchio dell'addolcitore, è possibile che fuoriesca dal suo interno acqua pulita per circa un minuto. Aggiungere sale per interrompere la fuoriuscita di acqua.

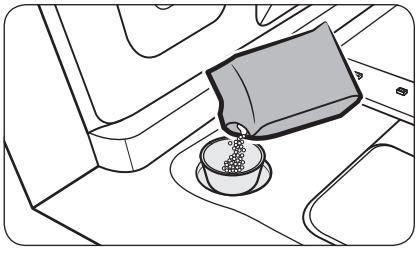

3. Riempire il serbatoio del sale con acqua (operazione necessaria solo al primo utilizzo della lavastoviglie).
4. Inserire il sale per lavastoviglie

⚠ **ATTENZIONE**

- La capacità massima del serbatoio è di circa 1 kg. Non inserire una quantità eccessiva.
- Eccedendo la quantità di sale prevista, le prestazioni della lavastoviglie potrebbero risultare influenzate.

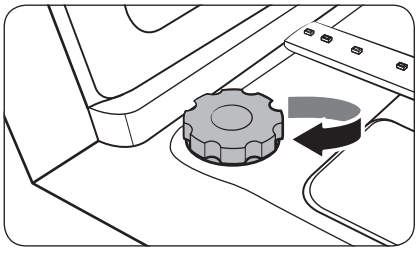

5. Ruotare il tappo in senso orario per chiuderlo.

NOTA

- Per rimuovere il sale o l'acqua salata in eccesso dalla lavastoviglie, eseguire un programma di lavaggio Veloce.
- In base alla dimensione dei grani di sale, il completo scioglimento del sale e lo spegnimento della spia ( ) potrebbe richiedere del tempo.

Spia del sale

La spia ( ) si accende quando nel serbatoio non è rimasta una quantità sufficiente di sale per i cicli di lavaggio successivi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 45 2023-02-10 12:10:40

Prima di iniziare

Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni in base alle proprie preferenze. Per cambiare l'impostazione premere il tasto **Opzioni** . In questo modo è possibile scorrere i menu secondari visualizzati mediante i tasti **Sinistra/Destra**.

Avvio ritardato 1h-24h > Dose per risciacquo Off – Extra alto > Durezza dell'acqua Livello 0 - Livello 5 > Miei programmi >

Auto rilascio asciugatura On/Off > Sicurezza bambini On/Off > Programma AI On/Off > Audio On/Off >

Lingua > Wi-Fi On/Off > Ripristino impostazioni >

Avvio ritardato

- Individuare l'opzione **Avvio ritardato** mediante il tasto **Sinistra/Destra** e selezionarla usando il tasto **AVVIO**.
- Premere i tasti **Sinistra/Destra** per cambiare l'orario con incrementi di 1 ora.
- Premere il tasto **AVVIO** e chiudere lo sportello.

Dose per risciacquo

- Individuare l'opzione **Dose per risciacquo**.
- Selezionare Dose per risciacquo da Extra basso a Extra alto (predefinito: Medio)

Programma AI

Usare a proprio piacere il programma utilizzato più di frequente. È possibile impostare l lavastoviglie in modo da ricordare i programmi e le impostazioni frequentemente utilizzati e visualizzarli in ordine di frequenza d'uso.

- Nella modalità **Impostazioni**, premere i tasti **Sinistra/Destra** per selezionare l'opzione **Programma AI**.
- Selezionare **On** o **Off** e premere il tasto **AVVIO** per concludere l'impostazione.
  - Il valore predefinito è **On**.
  - Impostare questa funzione a **Off** per usare questa funzione.
- Quando si disattiva la funzione, tutti i valori impostati vengono ripristinati.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 46 2023-02-10 12:10:40

Durezza dell'acqua

- Individuare l'opzione **Durezza dell'acqua**.
- Selezionare un livello di durezza dell'acqua da Livello 0 a Livello 5 (predefinito: Livello 4)

NOTA

Se il livello di durezza dell'acqua nella propria zona è 0 non è necessario usare sale per lavastoviglie. Tuttavia, impostare la durezza dell'acqua al livello 0.

Livelli di durezza dell'acqua

Livello	Durezza dell'acqua				Rigenerazione programma di lavaggio/addolcitore (programma ECO)	Aggiunta di sale
	°dH	°TH	mmol/L	Intervallo		
0	<6	<10	<1,0	Nessun riciclo	No	No
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Sì	Sì
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Sì	Sì
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Sì	Sì
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Sì	Sì
5	>40	>70	>7,0	1/1	Sì	Sì

Al fine di ottenere risultati ottimali si consiglia di usare acqua dolce. La durezza dell'acqua è dovuta a impurità che influenzano le prestazioni di lavaggio. Se la durezza dell'acqua è maggiore di 1,0 mmol/L (6 °d – secondo la scala tedesca) sarà necessario usare un addolcitore.

- Per addolcire l'acqua è necessario inserire del sale per lavastoviglie e regolare il livello dell'addolcitore in base alle condizioni dell'acqua della propria zona. Per maggiori informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona contattare l'ente locale preposto.
- Se il livello di durezza dell'acqua è irregolare, impostare la lavastoviglie al livello massimo. Ad esempio, se la durezza dell'acqua varia tra 6,7 mmol/L e 9,0 mmol/L, impostare la lavastoviglie sul valore 9,0 mmol/L.
- L'impostazione predefinita del livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie è 4 (5,5-7,0 mmol/L). Se questa impostazione corrisponde alla durezza dell'acqua della propria zona, non è necessario variarla.
- La rigenerazione verrà effettuata nella fase di asciugatura con un quantità aggiuntiva di 2,3-2,7 L di acqua usata 22-27 minuti presi dal programma. L'energia impiegata può variare, tuttavia la variazione non è significativa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 47 2023-02-10 12:10:40

Prima di iniziare

Auto rilascio asciugatura

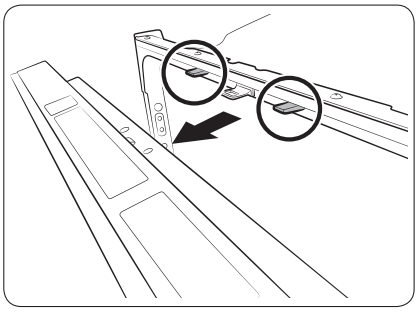

Per migliorare le prestazioni di asciugatura, lo sportello si apre automaticamente durante il processo di asciugatura. Al termine del programma di lavaggio sul display verrà visualizzato '0'.
Individuare l'opzione Auto rilascio asciugatura. Quindi è possibile selezionare Auto rilascio asciugatura a On o la funzione Off.

NOTA

- Una volta che lo sportello si apre in modalità Auto rilascio asciugatura, non può essere richiuso manualmente per i successivi 2 minuti.
- La disattivazione della modalità Auto rilascio asciugatura può influenzare i risultati della asciugatura. Abilitare Auto rilascio asciugatura per avere migliori risultati.

Sicurezza bambini

Per impedire che i bambini possano giocare con la lavastoviglie, il tasto Sicurezza bambini blocca tutti i tasti ad eccezione del tasto Accensione.

- Individuare la funzione Sicurezza bambini.
- Quindi è possibile impostare la funzione Sicurezza bambini a On o Off.
- La funzione Sicurezza bambini rimane attiva dopo il riavvio della lavastoviglie. Per annullare la funzione Sicurezza bambini è necessario prima spegnerla.

Audio

Individuare la funzione Audio. Quindi è possibile selezionare On o Off la funzione Audio.

Wi-Fi

Individuare la funzione Wi-Fi. Quindi è possibile selezionare Wi-Fi o On la funzione Off.

Ripristino impostazioni

Tutte le opzioni modificate possono essere inizializzate usando l'opzione Ripristino impostazioni.

- Individuare la funzione Ripristino impostazioni. Quindi è possibile impostare il ripristino di tutte le opzioni.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 48 2023-02-10 12:10:40

Impostazioni (tranne modelli DW60BB89*)

È possibile modificare Audio, Luminosità, Dose per risciacquo, Addolcitore e Apertura automatica in base alle proprie preferenze. Per cambiare le impostazioni, premere i tasti **Igiene max** e **Avvio ritardato** simultaneamente per 3 secondi.

Premere **Igiene max** per scorrere i menu quindi premere **Avvio ritardato** per confermare le modifiche.

Audio U1/U0 > Luminosità* b0-b5 > Dose per risciacquo F0-F6 >

Addolcitore L0-L5 > Auto rilascio asciugatura A1/A0

* solo alcuni modelli

Al termine dell'impostazione, premere il tasto **Accensione** o **Igiene max** ed il tasto **Avvio ritardato**.

Audio

Premere **Igiene max** fino a visualizzare '**U1**' o '**U0**'. Per escludere gli avvisi acustici, selezionare '**U0**', e premere **Avvio ritardato** Per ripristinare gli avvisi acustici, selezionare '**U1**', e premere **Avvio ritardato**.

Luminosità (solo modelli relativi)

Premere **Igiene max** fino a visualizzare '**b0** - **b5**'. Maggiore il numero, più luminoso sarà il display. Selezionare un numero e premere **Avvio ritardato**.

Dose per risciacquo

Premere **Igiene max** fino a visualizzare '**F0** - **F6**'. Selezionare un livello di brillantante da 0 a 6 (predefinito: F4), e premere **Avvio ritardato**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 49 2023-02-10 12:10:40

Prima di iniziare

Addolcitore (solo modelli relativi)

Premere **Igiene max** fino a visualizzare '**L0** - **L5**'. Selezionare un livello di durezza dell'acqua da 0 a 5 (predefinito: L4), e premere **Avvio ritardato**.

NOTA

Se il livello di durezza dell'acqua nella propria zona è 0 non è necessario usare sale per lavastoviglie. Tuttavia, impostare la durezza dell'acqua al livello 0.

Livelli di durezza dell'acqua

Livello	Durezza dell'acqua				Rigenerazione programma di lavaggio/addolcitore (programma ECO)	Aggiunta di sale
	°dH	°TH	mmol/L	Intervallo		
0	<6	<10	<1,0	Nessun riciclo	No	No
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Sì	Sì
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Sì	Sì
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Sì	Sì
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Sì	Sì
5	>40	>70	>7,0	1/1	Sì	Sì

Al fine di ottenere risultati ottimali si consiglia di usare acqua dolce. La durezza dell'acqua è dovuta a impurità che influenzano le prestazioni di lavaggio. Se la durezza dell'acqua è maggiore di 1,0 mmol/L (6 °d – secondo la scala tedesca) sarà necessario usare un addolcitore.

- Per addolcire l'acqua è necessario inserire del sale per lavastoviglie e regolare il livello dell'addolcitore in base alle condizioni dell'acqua della propria zona. Per maggiori informazioni sulla durezza dell'acqua nella propria zona contattare l'ente locale preposto.
- Se il livello di durezza dell'acqua è irregolare, impostare la lavastoviglie al livello massimo. Ad esempio, se la durezza dell'acqua varia tra 6,7 mmol/L e 9,0 mmol/L, impostare la lavastoviglie sul valore 9,0 mmol/L.
- L'impostazione predefinita del livello di durezza dell'acqua della lavastoviglie è 4 (5,5-7,0 mmol/L). Se questa impostazione corrisponde alla durezza dell'acqua della propria zona, non è necessario variarla.
- La rigenerazione verrà effettuata nella fase di asciugatura con un quantità aggiuntiva di 2,3-2,7 L di acqua usata 22-27 minuti presi dal programma. Il consumo elettrico potrebbe aumentare, ma la differenza è insignificante.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 50 2023-02-10 12:10:40

Auto rilascio asciugatura

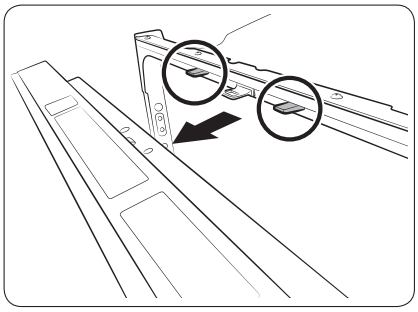

Per migliorare le prestazioni di asciugatura, lo sportello si apre automaticamente durante il processo di asciugatura. Al termine del programma di lavaggio sul display verrà visualizzato '0'.

Premere **Igiene max** fino alla comparsa di '**A1**' o '**A0**' per accedere alla modalità Auto rilascio asciugatura. Quindi premere **Avvio ritardato** per attivare (A1) o disattivare (A0) la funzione Auto rilascio asciugatura.

NOTA

- Una volta che lo sportello si apre in modalità Auto rilascio asciugatura, non può essere richiuso manualmente per i successivi 2 minuti.
- La disattivazione della modalità Auto rilascio asciugatura può influenzare i risultati della asciugatura. Abilitare Auto rilascio asciugatura per avere migliori risultati.

Per annullare le modifiche

Per annullare una delle impostazioni durante un ciclo di lavaggio, premere il tasto **Accensione** per spegnere la lavastoviglie. Quindi riprovare.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 51 2023-02-10 12:10:40

Operazioni

Pannello di controllo (per modelli DW60BB89*)

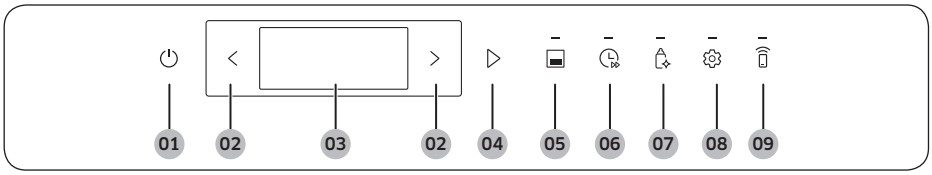

01 Accensione	Premere per accendere e spegnere la lavastoviglie.
02 Sinistra/Destra	Mediante questo tasto è possibile cercare i programmi o le funzioni.
03 Display	È possibile controllare le informazioni. • Programma ed opzioni • Tempo residuo, Avvio ritardato, controllo messaggi
04 AVVIO	Premere **AVVIO** per attivare la lavastoviglie. Verificare che lo sportello sia ben chiuso. **Cancel & Drain (Annulla e Scarica)**: Per annullare un programma in corso e scaricare la lavastoviglie, tenere premuto il tasto **AVVIO** per 3 secondi.
05 Metà carico	Premere per lavare le stoviglie usando solo il cestello inferiore. Non è disponibile nei programmi Manutenzione, Pelli sensibili e Prelavaggio.
06 Velocità extra	Selezionare questa opzione per ridurre il tempo del programma. Tale opzione è disponibile solo nei programmi Auto, ECO, Intensivo, Extra silenzioso, Pentole e padelle e Delicato.
07 Igiene max	Premere per aumentare la temperatura dell'acqua fino a 75 °C nel risciacquo finale per una sanificazione ad alta temperatura. Questa opzione non è disponibile in Delicato, Veloce, Manutenzione, Plastica, Pelli sensibili e Prelavaggio.
08 Opzioni	È possibile impostare le opzioni usando questo tasto. • Avvio ritardato, Dose per risciacquo, Durezza dell'acqua, Miei programmi, Auto rilascio asciugatura, Sicurezza bambini, Programma AI, Audio, Lingua, Wi-Fi e Ripristino impostazioni.
09 Smart Control	È possibile controllare il funzionamento dell'apparecchio da remoto usando **Smart Control**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 52 2023-02-10 12:10:40

Pannello di controllo (tranne modelli DW60BB89*)

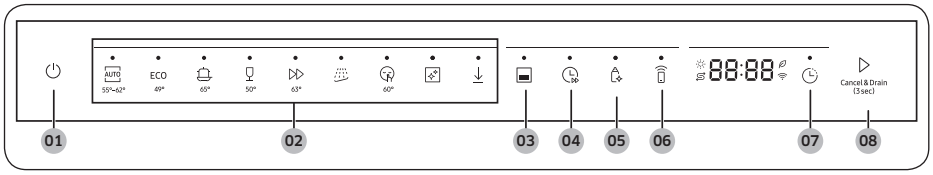

01 Accensione	Premere per accendere e spegnere la lavastoviglie.
02 Programma	Premere per selezionare il programma di lavaggio desiderato. Per maggiori informazioni vedere la sezione "**Panoramica programmi**" a pagina **54**.
03 Metà carico	Premere per lavare le stoviglie usando solo il cestello inferiore. Non è disponibile nei programmi Manutenzione, Pelli sensibili e Prelavaggio.
04 Velocità extra	Selezionare questa opzione per ridurre il tempo del programma. Tale opzione è disponibile solo nei programmi AUTO, ECO, Intensivo, Extra silenzioso, Pentole e padelle e Delicato.
05 Igiene max	Premere per aumentare la temperatura dell'acqua fino a 75 °C nel risciacquo finale per una sanificazione ad alta temperatura. Questa opzione non è disponibile in Delicato, Veloce, Manutenzione, Plastica, Pelli sensibili e Prelavaggio.
06 Smart Control	È possibile controllare il funzionamento dell'apparecchio da remoto usando Smart Control.
07 Avvio ritardato	È possibile ritardare l'orario di inizio di una programma fino a 24 ore. Per maggiori informazioni vedere la sezione "**Avvio ritardato**" a pagina **46**.
08 AVVIO (Cancel & Drain (Annulla e Scarica))	Premere **AVVIO** per attivare la lavastoviglie. Verificare che lo sportello sia ben chiuso. **Cancel & Drain (Annulla e Scarica)**: Per annullare un programma in corso e scaricare la lavastoviglie, tenere premuto il tasto **AVVIO** per 3 secondi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 53 2023-02-10 12:10:41

Operazioni

Spie

Spia Aggiungi brillantante		Si accende se nella lavastoviglie è terminato il brillantante.
Spia Aggiungi sale		Si accende se è stato attivato Aggiungi sale.
Spia Modalità AI Energy		• Modalità AI Energy si accende se nella app SmartThings è abilitata. • Con Modalità AI Energy abilitata la spia si accende se viene selezionato un programma compatibile con la modalità Modalità AI Energy. • Non tutti i programmi sono disponibili in questa modalità. La spia si spegne se viene selezionato un programma non compatibile con la modalità Modalità AI Energy. • La modalità Modalità AI Energy aiuta a ridurre i consumi elettrici. Tuttavia impiega maggiore tempo nel completamento dei programmi. * Modalità AI Energy verrà introdotta in seguito in diversi periodi in ogni paese a partire da gennaio 2023.
Spia Wi-Fi		Si accende se è stato attivato Wi-Fi.

Panoramica programmi

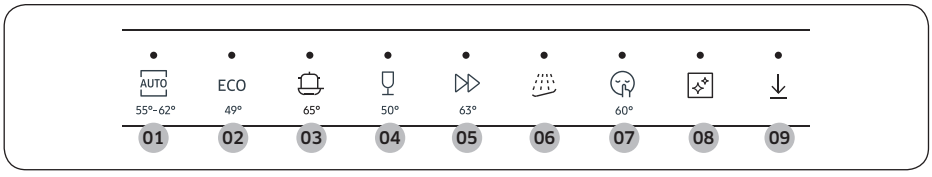

* La temperatura sotto i tasti indica la massima temperatura raggiunta durante il programma. La temperatura massima raggiunta durante un programma di lavaggio può variare il base la modello.

01 AUTO	Questo programma rileva il livello di sporco ed avvia automaticamente il programma più idoneo al livello di sporco di tutte le stoviglie inserite nella lavastoviglie.
02 ECO*	Questo programma riduce il consumo di elettricità ed acqua in base ad un livello normale di sporco della stoviglie.
03 Intensivo	Selezionare questo programma per stoviglie molto sporche.
04 Delicato	Usare questo programma per piatti poco sporchi od oggetti fragili come i bicchieri. L'opzione Igiene max non è disponibile in questo programma.
05 Veloce	Stoviglie di uso quotidiano con sporco normale, ciclo di lavaggio breve.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 54 2023-02-10 12:10:41

06 Prelavaggio	Risciacquo con acqua fredda per la rimozione dello sporco prima dell'esecuzione di un altro programma.
07 Extra silenzioso	Selezionare questo programma per un lavaggio più silenzioso e delicato. Questo programma lava un po' più lentamente ma produce una rumorosità inferiore di 2 decibel rispetto al programma ECO.
08 Manutenzione	Selezionare questo programma per pulire l'interno della lavastoviglie. Verificare che la lavastoviglie sia vuota.
09 Scarica programma (solo modelli relativi)	Basandosi sul programma Plastica, è possibile scaricare i seguenti programmi aggiuntivi: • Programmi Plastica, Pelli sensibili e Pentole e padelle

* I valori del programma ECO stati ottenuti seguendo il test standard EN60436:2020. I valori forniti per gli altri programmi sono solo indicativi.

Scarica programma (solo modelli relativi)

È possibile scaricare ed utilizzare programmi diversi da quelli standard forniti mediante il proprio smartphone. Alcuni modelli hanno già in dotazione i programmi. Pertanto non è necessario alcun ulteriore download.

1. Premere il tasto Accensione.
2. Selezionare Scarica programma.
3. Selezionare il programma scaricabile da usare con la app del proprio smartphone.
   Sono disponibili i programmi Pentole e padelle, Plastica, e Pelli sensibili.
   - Effettuando il download di ulteriori programmi, è possibile conservare quelli già presenti.
4. Premere il tasto AVVIO e chiudere lo sportello della lavastoviglie.

Pentole e padelle	Ideale per il lavaggio di pentole e padelle. Questo programma utilizza acqua più calda ed una maggiore pressione rispetto al programma standard per la specifica pulizia di pentole e padelle.
Plastica	Questo programma viene usato per il lavaggio di piatti di plastica. Lava le stoviglie di plastica ad una temperatura più sicura (60 °C) con una migliore asciugatura.
Pelli sensibili	Idoneo per il risciacquo/asciugatura delle stoviglie a 75 °C. Questo programma non è studiato per l'uso del detersivo o del risciacquo. Non utilizzare tali programmi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 55 2023-02-10 12:10:41

Operazioni

Passaggi semplici per avviare la lavastoviglie

1. Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie. Assicurarsi di rimuovere eventuali residui di cibo dai piatti.
2. Aggiungere il detersivo nell'apposita vaschetta. Per ottenere migliori risultati, aggiungere il brillantante.
3. Premere Accensione, quindi selezionare un programma con le necessarie opzioni (Metà carico, Velocità extra, Igiene max, e Avvio ritardato). Alcune opzioni possono non essere disponibili in base al programma desiderato.
4. Premere il tasto AVVIO e chiudere lo sportello. La lavastoviglie inizia il programma di lavaggio dopo aver effettuato un breve scarico.

NOTA

- Per cambiare programma una volta avviato, tenere premuto il tasto AVVIO per 3 secondi per annullare il programma in corso. Selezionare quindi un nuovo programma
- Il programma predefinito è ECO.
- Per riprendere il programma in corso, una volta aperto lo sportello per arrestare la lavastoviglie durante lo svolgimento di un programma, chiudere semplicemente lo sportello.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 56 2023-02-10 12:10:41

Manutenzione

Pulizia

Mantenere la lavastoviglie pulita migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

Esterno

Pulire eventuali fuoriuscite sul corpo esterno della lavastoviglie. Usare un panno morbido e umido per pulire eventuale polvere e fuoriuscite sul pannello di controllo.

⚠ **ATTENZIONE**

- Non usare benzina, cera, diluenti, candeggina, alcol o altre sostanze chimiche. Tali sostanze chimiche possono scolorire le superfici della lavastoviglie e provocare macchie.
- La lavastoviglie al suo interno è dotata di componenti elettriche. Non versare acqua direttamente sulla lavastoviglie. Proteggere le componenti elettriche dall'acqua.
- Qualora la propria lavastoviglie sia dotata di un pannello dello sportello in acciaio, usare un prodotto per acciaio ed un panno morbido.

Interno

Pulire l'interno della lavastoviglie regolarmente al fine di rimuovere eventuali residui di cibo. Pulire l'interno della lavastoviglie e la parete interna dello sportello con un panno per piatti umido.

⚠ **ATTENZIONE**

- Non rimuovere la guarnizione anteriore (la lunga guarnizione di gomma montata intorno all'apertura della lavastoviglie). La guarnizione mantiene l'interno della lavastoviglie sigillato.
- Usare un panno umido per rimuovere eventuale sporco o grasso depositato all'interno della lavastoviglie. In alternativa, applicare del detersivo ed eseguire un programma a vuoto usando la massima temperatura di risciacquo.

Ugelli

Al fine di prevenire l'otturazione degli ugelli o qualora siano già ostruiti, rimuovere e pulire tutti gli ugelli. Prestare attenzione nel rimuovere gli ugelli in quanto è facile romperli.

Ugello primario

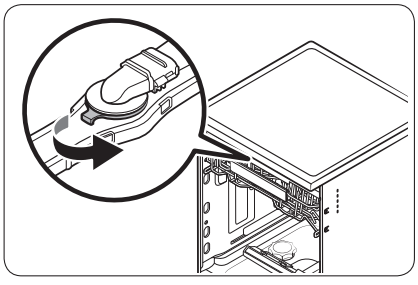

1. Aprire lo sportello ed estrarre il cestello superiore. In alto è visibile l'ugello primario.
2. Ruotarlo in senso antiorario rimuovere il tappo dell'ugello, quindi rimuovere l'ugello.
3. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
4. Rimontare l'ugello e avvitare il tappo in senso orario.
5. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi che sia correttamente montato.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 57 2023-02-10 12:10:42

Manutenzione

Ugello superiore

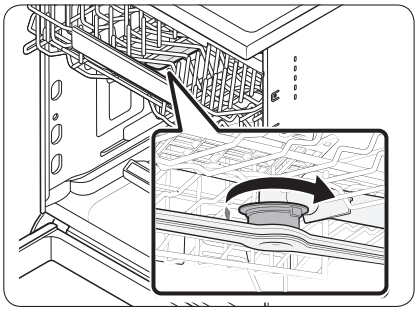

1. Aprire lo sportello ed estrarre il cestello superiore per scoprire l'ugello superiore.
2. Per rimuovere l'ugello è necessario prima svitare e rimuovere il dado.
3. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
4. Rimontare l'ugello e avvitare il dado a mano.
5. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi che sia correttamente montato.

Ugello inferiore

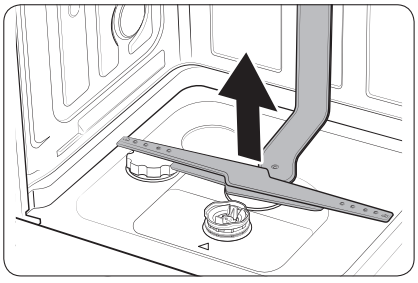

1. Aprire lo sportello ed estrarre il cestello inferiore. Sul fondo è visibile l'ugello inferiore.
2. Liberare l'ostruzione e pulire l'ugello.
3. Reinserire l'ugello.
4. Ruotare l'ugello a mano per assicurarsi che sia correttamente montato.

Pulizia interna

Si consiglia di effettuare una pulizia interna mensilmente. È possibile usare il programma Manutenzione o il programma Intensivo senza inserire alcuna stoviglia.

Se l'acqua in entrata è dura, è possibile prevenire l'accumulo di calcare all'interno della lavastoviglie aggiungendo dell'acido citrico al detersivo durante l'uso della lavastoviglie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 58 2023-02-10 12:10:42

Filtro

Consigliamo di effettuare la pulizia del filtro una volta al mese.

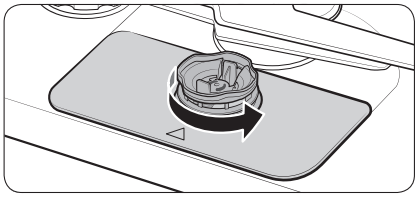

1. Aprire lo sportello e rimuovere prima il cestello inferiore.
2. Ruotare il manico del filtro in senso anti orario per sbloccare il filtro a maglie larghe.

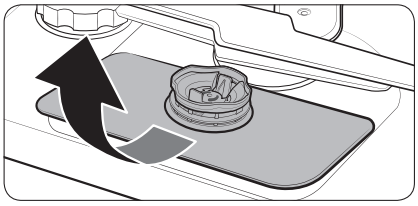

3. Rimuovere il filtro a maglie larghe ed estrarre il micro filtro cilindrico posto al di sotto.

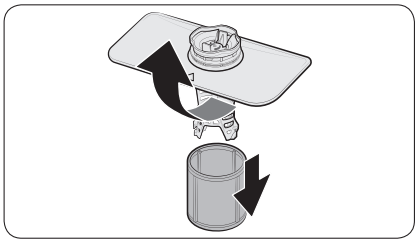

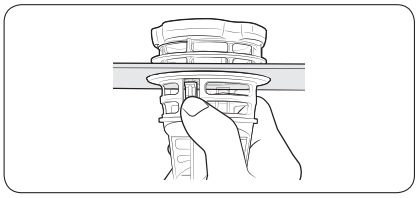

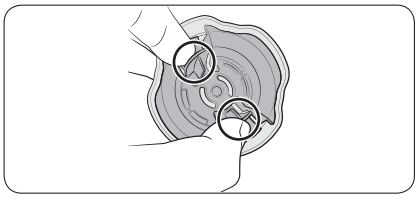

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 59 2023-02-10 12:10:42

Manutenzione

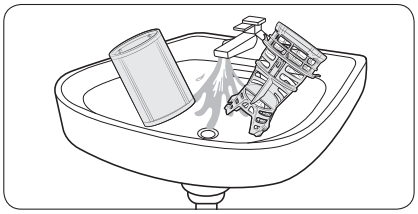

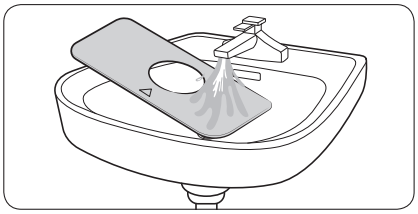

4. Rimuovere eventuale sporco dal micro filtro e dal filtro a maglie larghe.
5. Sciacquare entrambi i filtri in acqua corrente e lasciarli asciugare completamente.

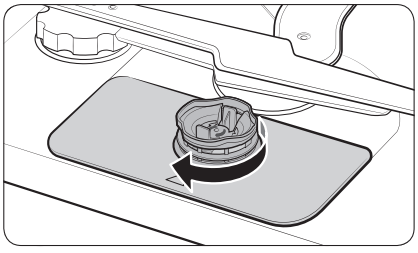

6. Rimontare il filtro ed il filtro a maglie larghe.
7. Ruotare il manico del filtro in senso orario per bloccarlo.

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che il filtro a maglie larghe sia chiuso correttamente. Un tappo allentato può compromettere le prestazioni di filtraggio.

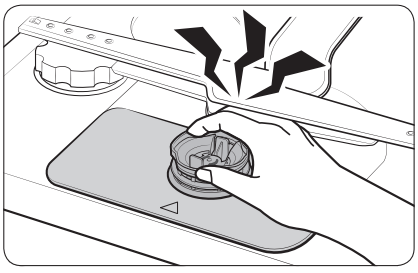

⚠ ATTENZIONE

Durante la rimozione del filtro, la mano potrebbe impigliarsi tra il rotore ed il filtro.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 60 2023-02-10 12:10:43

Pulizia della pompa di scarico

Se la lavastoviglie non effettua lo scarico (codice 5C visualizzato) per una ostruzione della pompa di scarico a causa di materiale estraneo o qualora si avverta un rumore insolito proveniente dalla pompa di scarico, eliminare l'ostruzione e pulire la pompa come indicato sotto.

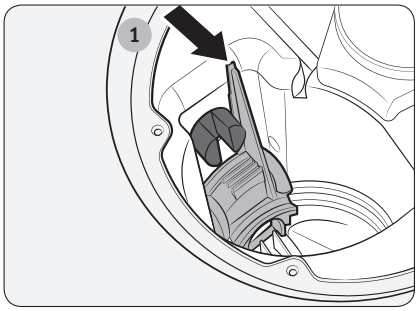

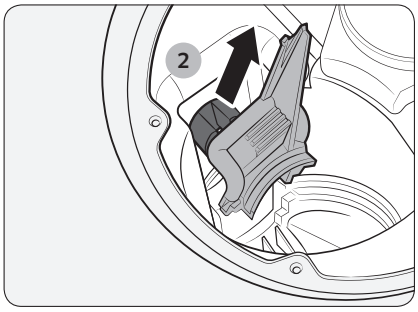

1. Rimozione del cestello inferiore.
2. Vedere la sezione "Filtro" per rimuovere il micro filtro cilindrico.
3. Rimuovere eventuali residui dal filtro con una spazzola.
4. Rimuovere il coperchio della pompa di scarico premendone il manico nella direzione indicata dalla freccia (1) ed estrandolo (2).
5. Controllare l'interno per verificarne le buone condizioni. Rimuovere eventuali detriti dalla pompa.
6. Reinserire il coperchio della pompa e premerlo nella sede fino ad avvertire uno scatto.

Manutenzione a lungo termine

Se è necessario conservare la lavastoviglie per un lungo periodo di tempo, scaricare completamente l'acqua residua e scollegare il tubo dell'acqua. Chiudere il rubinetto dell'acqua in ingresso e scollegare l'interruttore. L'acqua residua nei tubi o nei componenti interni può danneggiare la lavastoviglie.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 61 2023-02-10 12:10:43

Risoluzione dei problemi

Checkpoint

Qualora si riscontri un problema con la lavastoviglie, controllare prima la tabella riportata sotto e seguire le azioni correttive suggerite.

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato da Samsung durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.

Sintomo	Possibile causa	Azione
La lavastoviglie non si avvia.	Lo sportello non è chiuso bene.	• Verificare che lo sportello sia ben accostato e chiuso completamente. • Controllare che il cestello superiore combaci con gli ugelli. • Controllare che il cestello superiore sia correttamente inserito.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	• Collegare il cavo di alimentazione.
	L'acqua non viene erogata.	• Verificare che il rubinetto di mandata dell'acqua sia aperto.
	Il pannello di controllo è bloccato.	• Disattivare la funzione Sicurezza bambini.
La lavastoviglie emette cattivi odori.	Nella lavastoviglie è rimasta acqua residua da un programma precedente.	• A lavastoviglie vuota, aggiungere detersivo e impostare il programma Veloce. Questa funzione è disponibile solo in alcuni modelli.
Al termine del programma di lavaggio rimane acqua residua.	Il tubo di scarico è piegato o otturato.	• Raddrizzare e liberare il tubo.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 62 2023-02-10 12:10:43

Sintomo	Possibile causa	Azione
Sui piatti rimangono residui di cibo.	È stato selezionato un programma di lavaggio non idoneo.	• Selezionare un programma in base al livello di sporco dei piatti, come descritto in questo manuale.
	I filtri sono otturati o non montati correttamente.	• Pulire i filtri • Assicurarsi che i filtri siano correttamente montati.
	È stato usato un quantitativo di detersivo insufficiente.	• Usare la giusta quantità di detersivo per ogni carico.
	La pressione dell'acqua è bassa.	• Accertarsi che la pressione dell'acqua in entrata sia compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa.
	Gli ugelli sono istruiti.	• Pulire e disotturare gli ugelli irrigatori.
	I piatti sono stati caricati in modo improprio o la lavastoviglie è stata caricata eccessivamente.	• Riposizionare i piatti in modo che non interferiscano con i bracci di irrigazione e il dispenser del detersivo.
	L'acqua è troppo dura.	• Controllare la spia di aggiunta del sale e riempire il serbatoio se necessario.
I piatti non sono ben asciutti.	Non c'è brillantante nel dispenser o non ne è stato utilizzato abbastanza.	• Aggiungere il brillantante. • Verificare le impostazioni Dose per risciacquo.
	Sono stati inseriti troppi piatti.	• Il sovraccarico può ridurre le prestazioni di asciugatura. Inserire i piatti come indicato.
	I bicchieri e le tazze hanno versato acqua sugli altri piatti durante l'estrazione dalla lavastoviglie.	• Vuotare prima il cestello inferiore, quindi vuotare quello superiore. Ciò impedirà il gocciolamento di acqua dal cestello superiore sui piatti del cestello inferiore.
	Sono state usate più pastiglie di detersivo senza aver selezionato l'opzione Igiene max.	• Selezionare la funzione Igiene max o usare il brillantante.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 63 2023-02-10 12:10:43

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Azione
La lavastoviglie è troppo rumorosa.	La lavastoviglie emette un rumore quando il coperchio del dispenser è aperto e la pompa di scarico è in funzione.	• Ciò è normale.
	La lavastoviglie non è livellata.	• Verificare il livellamento della lavastoviglie.
	I bracci irrigatori urtano contro i piatti, generando un rumore alternato sordo.	• Risistemare le stoviglie.
Sui piatti rimane un velo giallo o marrone.	Il velo è causato dai residui di caffè e té.	• Usare un programma di lavaggio a maggiore temperatura.
Le spie non si accendono.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	• Verificare la presenza dell'alimentazione elettrica.
I bracci non ruotano regolarmente.	I bracci sono bloccati da particelle di cibo residuo.	• Pulire gli ugelli.
Sui piatti rimane un velo biancastro.	L'acqua è troppo dura.	• Controllare la spia di aggiunta del sale e verificare che l'impostazione dell'addolcitore sia corretta in base alla durezza dell'acqua nella propria zona. • Controllare che il tappo del serbatoio del sale sia montato correttamente.
Sul pannello di controllo si notano bolle d'aria e graffi.	All'interno della pellicola protettiva è rimasta dell'aria.	• Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello di controllo.
La lavastoviglie emette delle bolle e la schiuma rimane troppo a lungo sullo sportello anteriore.	Ciò può verificarsi: • In caso di uso di un comune un detersivo per cucina. • In caso di inserimento di un piatto sporco di comune detersivo per cucina. • In caso di apporto eccessivo di acqua oltre il limite previsto.	• Spegnere la lavastoviglie e rimuovere le bolle di sapone. • Qualora l'accumulo di bolle è eccessivo, attendere fino alla loro parziale scomparsa. Quindi eseguire il programma **Cancel & Drain (Annulla e Scarica)** seguito da un prelavaggio 2-3 volte.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 64 2023-02-10 12:10:43

Codici informativi

Se la lavastoviglie non funziona regolarmente, sul display verranno visualizzati dei codici informativi. Controllare nella tabella sotto il significato e intraprendere le azioni correttive suggerite.

Codice	Azione
LC	Controllo perdite • Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua. Recarsi al quadro elettrico della casa e disattivare l'interruttore della lavastoviglie. Quindi contattare un installatore o un riparatore. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
4C	Controllo ingresso acqua • Controllare se il rubinetto di carico dell'acqua è chiuso, è sospesa l'erogazione dell'acqua o la valvola/la tubazione dell'acqua è congelata od ostruita da corpi estranei. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
AC	Controllo comunicazione PCB • Comunicazione anomala tra la PCB principale ed la PCB secondaria. • Se il problema persiste, contattare il Centro assistenza autorizzato Samsung.
HC	Controllo eccessiva temperatura di riscaldamento • Controllo funzionale. A lavastoviglie vuota, aggiungere detersivo e impostare un programma. Se il problema persiste, recarsi al quadro elettrico della casa e disattivare l'interruttore della lavastoviglie. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
3C	Controllare pompa lavaggio • La pompa di lavaggio funziona in modo anomalo. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
1C	Verificare se il livello dell'acqua è basso. • Verificare se il filtro è ostruito. • Accertarsi di aver usato un detersivo specifico per lavastoviglie. • Accertarsi che i piatti siano disposti in modo uniforme. • Spegnere e riaccendere la lavastoviglie. Quindi riprovare. • Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
5C	Controllare la pompa di scarico • Controllare la pompa ed il tubo di scarico. Se otturati, pulirli. Se il problema persiste, rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Qualora un codice informativo persista ad essere visualizzato, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

I ricambi* per gli utenti finali sono disponibili per un minimo di anni 10**.

* Ricambi relativi: cerniere sportelli e guarnizioni, altre guarnizioni, bracci irrigatori, filtri di scarico, cestelli interni e periferiche in plastica come cestelli e coperchi.

** Ciò significa un minimo di 10 anni a partire dalla data della vendita dell'ultima unità del modello sul mercato.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 65 2023-02-10 12:10:43

Diagramma dei cicli di lavaggio

Modello DW60B*8*****

Programma	AUTO	AUTO (DW60*G850U**)	ECO
Sequenza programmi	Prelavaggio (45 °C) ▶ Ciclo di lavaggio principale (55-60 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (53-58 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (50-62 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (58-61 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Ciclo di lavaggio principale (49 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (43 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Consumo energetico (kWh)	0,85– 1,25	0,80-1,15	0,644
Durata programma (min.)	108-155	84-150	235

Programma	Intensivo	Delicato	Veloce
Sequenza programmi	Prelavaggio (45 °C) ▶ Ciclo di lavaggio principale (65 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (63 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio (40 °C) ▶ Ciclo di lavaggio principale (50 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (50 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Ciclo di lavaggio principale (63 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (57 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	14,15	10,35	9,8
Consumo energetico (kWh)	1,45	0,8	1,05
Durata programma (min.)	180	117	78

Programma	Prelavaggio	Manutenzione	Extra silenzioso
Sequenza programmi	Prelavaggio ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (70 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (70 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (60 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (55 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	4	12,9	12
Consumo energetico (kWh)	0,05	1,4	1,1
Durata programma (min.)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 66 2023-02-10 12:10:43

Modello DW60B*7*****

Programma	AUTO	AUTO (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ECO
Sequenza programmi	Prelavaggio (45 °C) ▶ Ciclo di lavaggio principale (55-60 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (53-58 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (50-62 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (58-61 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Ciclo di lavaggio principale (49 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (47 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	12,5-15,2	9,8-11,5	9,2
Consumo energetico (kWh)	0,88– 1,28	0,83-1,18	0,746 (14 coperti) 0,735 (13 coperti)
Durata programma (min.)	104-151	77-143	255

Programma	Intensivo	Delicato	Veloce
Sequenza programmi	Prelavaggio (45 °C) ▶ Ciclo di lavaggio principale (65 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (63 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio (40 °C) ▶ Ciclo di lavaggio principale (50 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (50 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Ciclo di lavaggio principale (63 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (57 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	15,75	11,95	9,8
Consumo energetico (kWh)	1,48	0,83	1,05
Durata programma (min.)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 67 2023-02-10 12:10:44

Diagramma dei cicli di lavaggio

Programma	Prelavaggio	Manutenzione	Extra silenzioso
Sequenza programmi	Prelavaggio ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (70 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (70 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (60 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (55 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	4	12,9	13,6
Consumo energetico (kWh)	0,05	1,4	1,13
Durata programma (min.)	24	136	259

Modello DW60B*8*****

Programma	Programma Scarico		
	Plastica	Pelli sensibili	Pentole e padelle
Sequenza programmi	Ciclo di lavaggio principale (60 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (60 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Risciacquo in acqua calda (75 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (68 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (68 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	11,3	4,5	13,9
Consumo energetico (kWh)	1,1	1	1,5
Durata programma (min.)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 68 2023-02-10 12:10:44

Modello DW60B*7*****

Programma	Programma Scarico		
	Plastica	Pelli sensibili	Pentole e padelle
Sequenza programmi	Ciclo di lavaggio principale (60 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (60 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Risciacquo in acqua calda (75 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine	Prelavaggio ▶ Ciclo di lavaggio principale (68 °C) ▶ Risciacquo ▶ Risciacquo in acqua calda (68 °C) ▶ Asciugatura ▶ Fine
Consumo idrico (L)	12,9	4,5	15,5
Consumo energetico (kWh)	1,13	1	1,53
Durata programma (min.)	93	68	147

* Prelavaggio: Questo programma non attiva né la funzione Auto rilascio asciugatura né il programma di asciugatura.
Si sconsiglia l'uso prolungato del programma Prelavaggio. Ciò potrebbe ridurre le prestazioni dell'addolcitore.

NOTA

- Il tempo di lavaggio varia in base alle opzioni aggiunte, della pressione e della temperatura dell'acqua erogata.
- La lavastoviglie scarica automaticamente l'acqua residua al suo interno qualora non venga utilizzata per 5 giorni.
- Il consumo energetico dipende dalla temperatura dell'acqua e/o dal carico.
- I valori energetici per i programmi sono stati calcolati in condizioni di test standard.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 69 2023-02-10 12:10:44

Appendice

Trasporto/spostamento

Accertarsi che la lavastoviglie sia vuota senza parti allentate. Per primo, scaricare la lavastoviglie come indicato di seguito.

1. Aprire lo sportello ed attivare la lavastoviglie.
2. Selezionare ed eseguire il programma **ECO**.
3. Premere il tasto **AVVIO** e chiudere lo sportello.
4. Al termine del programma, aprire lo sportello dopo 5 secondi.
5. Tenere premuto **AVVIO** per 3 secondi per scaricare l'acqua residua.
6. Chiudere lo sportello.
7. Al termine della fase di scarico, aprire lo sportello.
8. Spegnere la lavastoviglie e chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Scollegare sia il tubo dell'acqua di carico sia quello di scarico.

⚠ **ATTENZIONE**

Non dare forti scossoni o fare dondolare la lavastoviglie durante lo spostamento. L'acqua residua potrebbe fuoriuscire.

Protezione anti gelo

Qualora si lasci la lavastoviglie in un luogo esposto al rischio di congelamento per un lungo periodo di tempo, accertarsi di vuotarla completamente. Per maggiori particolari, vedere la sezione "**Trasporto/spostamento**".

Smaltimento della lavastoviglie e salvaguardia dell'ambiente

Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchio non possa più essere collegato a una fonte di alimentazione.

Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 70 2023-02-10 12:10:44

Suggerimenti per risparmi energetici e idrici

- Il programma ECO è adatta per la pulizia di stoviglie normalmente sporche e per questo uso è il programma più efficiente in termini di consumo energetico ed idrico combinato, e vine utilizzato per valutare la conformità alle normative di ecodesign europee (NORMATIVE COMMISSIONE (UE) 2019/2022).
- Un risciacquo preliminare delle stoviglie porta ad un maggior consumo idrico ed energetico ed è sconsigliato.
  Usa una posata, ad es. un coltello per rimuovere eventuali residui di cibo dalle stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie.
- L'acqua di mandata può essere calda fino ad una temperatura di 60 °C, e comporta un risparmio energetico se collegata.
- Si consiglia di riempire il cestello se possibile senza sovraccaricarlo.
- Inserire i piatti nei cestelli in modo corretto in modo da evitare danni e scarse prestazioni.
  - Il sovraccarico o la sovrapposizione di stoviglie può ridurre le prestazioni di lavaggio ed asciugatura.
    Inserire le stoviglie come indicato.
  - Inserire i piatti con il fondo concavo disposto ad angolo in modo da far defluire l'acqua.
  - Posizionare i piatti in modo che non interferiscano con i bracci di irrigazione e il dispenser del detersivo.
    Può migliorare le prestazioni di pulizia ed asciugatura e prevenire il rumore proveniente dall'urto dei bracci irrigatori contro le stoviglie.
  - Al fine di prevenire eventuali lesioni i coltelli e altri utensili appuntiti devono essere posizionati nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.
- Al fine di risparmiare acqua ed energia, usare il programma **ECO**. **ECO** è il programma più efficiente per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche.
- Usa una quantità adeguata di detersivo e brillantante seguendo le linee guida del produttore.
- L'uso di una lavastoviglie permette un risparmio di acqua se paragonato con il lavaggio manuale delle stoviglie.
- Le informazioni sul Ecodesign sono reperibili alla pagina www.samsung.com/support.

Informazioni EPREL

Per accedere alle informazioni di etichettatura energetiche del prodotto nel European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), accedere alla pagina https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** dove ****** è il numero di registrazione EPREL del prodotto. Il numero di registrazione è situato sull'etichetta dei valori nominali del prodotto.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 71 2023-02-10 12:10:44

Appendice

Specifiche

MODELLO		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Tipo		Incasso	Incasso (Scorrevole)	Semi incasso
Accensione		220-240 V~, 50 Hz		
Pressione dell'acqua		0,05 ~ 0,8 Mpa		
Capacità di lavaggio	DW60BB890**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG850**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG830**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG750**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG730**	Servizio da 13 coperti		
Potenza nominale		2000-2300 W		
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Peso (senza imballo)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Peso (con imballo)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODELLO		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Tipo		Sottopiano	Sotto piano (su misura)	Modello a installazione libera
Accensione		220-240 V~, 50 Hz		
Pressione dell'acqua		0,05 ~ 0,8 Mpa		
Capacità di lavaggio	DW60BB890**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG850**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG830**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG750**	Servizio da 14 coperti		
	DW60BG730**	Servizio da 13 coperti		
Potenza nominale		2000-2300 W		
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Peso (senza imballo)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Peso (con imballo)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 72 2023-02-10 12:10:44

Per un test standard

NOTA

Le informazioni per il test di comparabilità sono le seguenti.

Modelli DW60B*8***** / DW60B*75****

- Capacità di lavaggio: Servizio da 14 coperti
- Test standard: EN 60436
- Posizione del cestello superiore: posizione inferiore
- Posizione della griglia posate: inferiore (solo modelli relativi)
- Programma di lavaggio: ECO
- Opzioni aggiuntive: Nessuna
- Impostazione brillantante: F6
- Impostazione durezza dell'acqua: L2
- Dosaggio del detersivo standard: - lavaggio principale 22 g
- Per la sistemazione delle stoviglie, vedere le immagini sotto

Cestello superiore

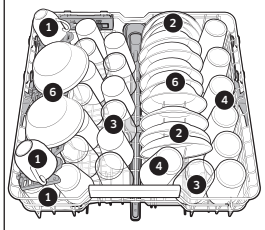

Cestello inferiore

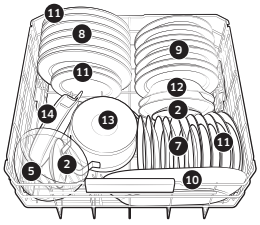



1. Tazze
2. Piattini
3. Bicchieri
4. Tazze
5. Ciotole in vetro
6. Ciotole da dessert
7. Piatti da dessert
8. Piatti da portata
9. Fondine da minestra
10. Piatti ovali
11. Piatti in plastica
12. Ciotole in plastica
13. Piccole pentole
14. Contenitori da forno

Griglia posate

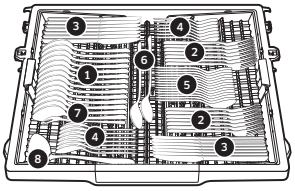

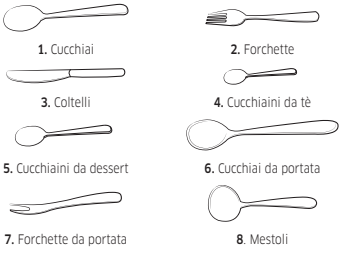

1. Cucchiai
2. Forchette
3. Coltelli
4. Cucchiaini da tè
5. Cucchiaini da dessert
6. Cucchiai da portata
7. Forchette da portata
8. Mestoli

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 73 2023-02-10 12:10:46

Per un test standard

Modelli DW60B*73***

- Capacità di lavaggio: Servizio da 13 coperti
- Test standard: EN 60436
- Posizione del cestello superiore: superiore
- Programma di lavaggio: ECO
- Opzioni aggiuntive: Nessuna
- Impostazione brillantante: F6
- Impostazione durezza dell'acqua: L2
- Dosaggio del detersivo standard: lavaggio principale 21 g
- Per la sistemazione delle stoviglie, vedere le immagini sotto

Cestello superiore

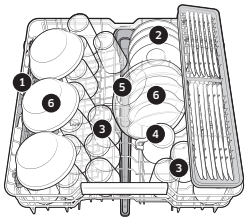

Cestello inferiore

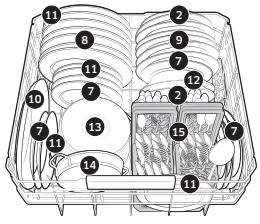



1. Tazze
2. Piattini
3. Bicchieri
4. Tazze
5. Ciotole in vetro
6. Ciotole da dessert
7. Piatti da dessert
8. Piatti da portata
9. Fondine da minestra
10. Piatti ovali
11. Piatti in plastica
12. Ciotole in plastica
13. Piccole pentole
14. Contenitori da forno
15. Cestello posate

Griglia posate



Cestello posate

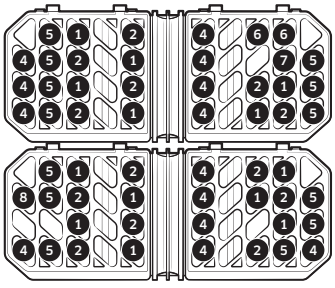

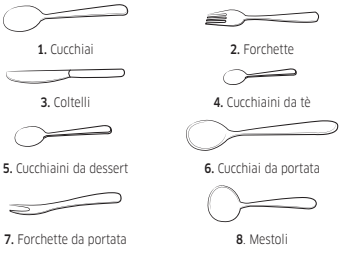

1. Cucchiai
2. Forchette
3. Coltelli
4. Cucchiaini da tè
5. Cucchiaini da dessert
6. Cucchiai da portata
7. Forchette da portata
8. Mestoli

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_IT.indd 74 2023-02-10 12:10:48

Promemoria

SAMSUNG

Verifica le informazioni su come smaltire correttamente questo imballaggio accedendo alla pagina dedicata tramite il seguente link (https://www.samsung.com/it/sustainability/environment/environment-data/)

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Lavavajillas

Manual del usuario

Serie DW60B*8***** / DW60B*7*****

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 1 2023-02-10 12:12:06

Preparación

Conexión de SmartThings (solo modelo con wifi)

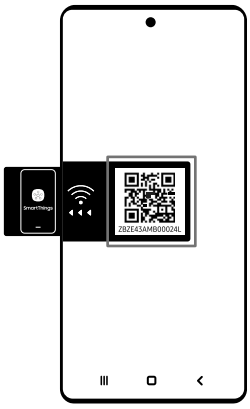

1. Inicie una aplicación de lectura de códigos QR y escanee la imagen del código QR en el producto.
2. Intente conectar la aplicación SmartThings al producto.

Registro del producto / Lectura del manual / Conexión a los servicios

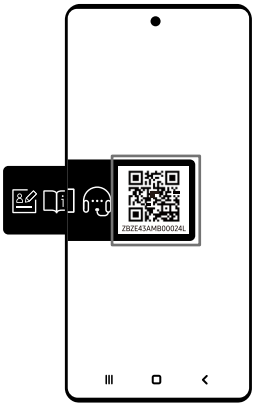

1. Inicie una aplicación de lectura de códigos QR y escanee la imagen del código QR en el producto.
2. Escoja el menú que desee en Registro del producto, Manual, Atención al cliente. Si escoge «Manual», puede leer el manual del producto adquirido.

NOTA

- **Proporcionamos manuales en línea a los que se puede acceder a través de su teléfono o nuestro sitio web para contribuir a reducir el uso de manuales en formato papel, como parte de los esfuerzos para salvar la Tierra.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 2 2023-02-10 12:12:06

Índice

Información de seguridad 5

Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad 5
Símbolos importantes de seguridad 5
Instrucciones acerca de RAEE 6
Precauciones importantes de seguridad 7
Instrucciones de uso del lavavajillas 9
Instrucciones para proteger a los niños 10
Instrucciones de instalación del lavavajillas 10

Instalación 13

Qué incluye 13
Requisitos para la instalación 17
Instalación integrada bajo el fregadero (para el modelo de Libre instalación) 19
Instalación paso a paso 20
Tamaño del recorte 21
Rodapié 30
SmartThings (solo modelos aplicables) 32
Anuncio de código abierto 35

Introducción 36

Vista general del lavavajillas 36
Elementos no adecuados para el lavavajillas 37
Uso básico de las bandejas 38
Compartimiento para el detergente 42
Compartimiento del abrillantador 44
Depósito de la sal 45
Ajustes 46
Ajustes (excepto modelos DW60BB89*) 49

Operaciones 52

Panel de control (para los modelos DW60BB89*) 52
Panel de control (excepto modelos DW60BB89*) 53
Descripción de los programas 54
Primeros pasos 56

Mantenimiento 57

Limpieza 57
Limpieza de la bomba de vaciado 61
Cuidados a largo plazo 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 3 2023-02-10 12:12:06

Solución de problemas 62
Puntos de comprobación 62
Códigos de información 65

Tabla de programas 66

Apéndice 70
Transporte/reubicación 70
Protección contra congelación 70
Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente 70
Consejo para el ahorro de energía y agua 71
Información de EPREL 71
Especificaciones 72

Para prueba estándar 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 4 2023-02-10 12:12:06

Información de seguridad

Enhorabuena por haber adquirido este nuevo lavavajillas Samsung. Este manual incluye información importante acerca de la instalación, el uso y el mantenimiento de este electrodoméstico. Tómese un tiempo para leerlo y así conocer todas las ventajas y características del lavavajillas.

Qué necesita saber de las instrucciones de seguridad

Lea atentamente este manual para asegurarse de que sabrá utilizar de manera segura y eficiente todas las características y funciones de este nuevo electrodoméstico, y guárdelo en un lugar seguro cerca del aparato para futuras consultas. Utilice el aparato solo para las funciones propias, como se describe en este manual de usuario.

Las advertencias y las instrucciones importantes de seguridad de este manual no cubren todos los supuestos y situaciones posibles que se pueden producir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, ser precavido y tener cuidado al instalar, mantener y poner en funcionamiento el lavavajillas.

Dado que estas instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de este lavavajillas pueden diferir ligeramente de las que se explican en el manual y es posible que algunos de los símbolos de advertencia no se puedan aplicar. Si tiene preguntas o dudas póngase en contacto con el centro de servicio más cercano o consulte la ayuda y la información en línea en www.samsung.com.

Símbolos importantes de seguridad

Significado de los iconos y símbolos utilizados en este manual del usuario:

⚠ ADVERTENCIA

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales graves, la muerte o daños materiales.

⚠ PRECAUCIÓN

Prácticas poco seguras o arriesgadas que pueden causar lesiones personales o daños materiales.

NOTA

Indica la existencia de un riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Estos símbolos de advertencia sirven para evitar que el usuario y otras personas sufran daños. Sígalos atentamente.

Conserve estas instrucciones en lugar seguro y asegúrese de que los nuevos usuarios las conozcan. Entrégueselas a un futuro propietario.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 5 2023-02-10 12:12:07

Información de seguridad

Instrucciones acerca de RAEE

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias específicas del producto, como REACH, RAEE o Baterías, visite página de sostenibilidad disponible en Samsung.com.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 6 2023-02-10 12:12:07

Precauciones importantes de seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales cuando utilice el aparato, siga las instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este electrodoméstico no pueden utilizarlo personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya sobre el uso seguro del aparato.
2. Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.
3. Vigile a los niños pequeños para que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, su agente de servicio o personal igualmente cualificado a fin de evitar riesgos de accidentes.
5. Se deben utilizar las mangueras nuevas suministradas con el electrodoméstico en la instalación; no reutilice las mangueras antiguas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 7 2023-02-10 12:12:07

Información de seguridad

6. En electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, evite que queden obstruidas por una alfombra.
7. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico a menos que se les vigile en todo momento.
8. **PRECAUCIÓN**: Para evitar riesgos causados por la conexión inadvertida del termofusible, este electrodoméstico no se debe suministrar con un dispositivo de conexión externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la empresa eléctrica puede conectar o desconectar regularmente.
9. **ADVERTENCIA**: Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

Este electrodoméstico está diseñado únicamente para utilizarse en instalaciones domésticas o similares, como:

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- granjas;
- zonas de uso de los clientes en hoteles, moteles o entornos de tipo residencial;
- hostales y casas de huéspedes.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 8 2023-02-10 12:12:07

Instrucciones de uso del lavavajillas

Este lavavajillas no está diseñado para un uso comercial. Está diseñado para uso doméstico o en entornos de trabajo y residenciales similares, como:

- Tiendas
- Oficinas y salas de exposición

y por los residentes de establecimientos como:

- Albergues y casas de huéspedes.

Se debe utilizar únicamente como electrodoméstico, tal como se especifica en este manual del usuario, para lavar vajillas y cubiertos domésticos. El fabricante desaconseja cualquier otro uso, ya que puede ser peligroso.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto o inapropiado.

No utilice disolventes en el lavavajillas. Peligro de explosión.

No inhale ni ingiera el detergente del lavavajillas. Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la nariz, la boca y la garganta si se inhalan o se tragan y pueden dificultar la respiración. Si inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

No deje abierta la puerta sin necesidad, ya que puede tropezar con ella.

No se siente ni se apoye sobre la puerta abierta. Podría volcar el lavavajillas y dañarse, y usted podría lesionarse.

Utilice solo detergentes y abrillantadores especiales para lavavajillas domésticos. No utilice detergentes líquidos.

No utilice ningún limpiador con ácido fuerte.

No llene el compartimento del abrillantador con detergente en polvo o líquido. Podría dañarlo gravemente.

Si llena accidentalmente el compartimento de la sal con detergente en polvo o líquido estropeará el ablandador de agua. Compruebe que usa el paquete correcto de sal para lavavajillas al llenar el compartimento de la sal.

Utilice solo sal de grano grueso especial para lavavajillas para la reactivación, ya que otras sales pueden contener aditivos insolubles que pueden anular el efecto del ablandador.

Si el aparato cuenta con una cesta para los cubiertos (según el modelo), se limpian y se secan mejor si se colocan correctamente con los mangos hacia abajo. Sin embargo, para evitar riesgos de lesiones, coloque los cuchillos, tenedores, etc. con los mangos hacia arriba.

Los artículos de plástico que no admiten el lavado con agua caliente, como recipientes desechables, cubiertos o platos de plástico, no se deben lavar en el lavavajillas. La elevada temperatura del lavavajillas puede derretirlos o deformarlos.

En los modelos con la función Inicio diferido, asegúrese de que el dispensador está seco antes de verter el detergente. Séquelo si es necesario. Si el detergente se vierte en el dispensador húmedo, se espesará y no se distribuirá uniformemente.

Los cuchillos y otros utensilios puntiagudos se deben colocar en la cesta con las puntas hacia abajo o en posición horizontal.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 9 2023-02-10 12:12:07

Información de seguridad

Instrucciones para proteger a los niños

¡Este aparato no es un juguete! Para evitar riesgos de lesiones, no deje que los niños se acerquen al aparato ni que jueguen con él o cerca de él ni que toquen los mandos. Los niños no comprenden los peligros que encierra. Siempre que esté trabajando en la cocina debe vigilarlos. También existe el riesgo de que los niños se queden encerrados en el lavavajillas.

Este electrodoméstico pueden utilizarlo los niños a partir de 8 años y las personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, si se les supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben limpiarlo ni hacer tareas de mantenimiento sin supervisión.

Los niños mayores solo deben utilizar el lavavajillas si se les ha explicado claramente su funcionamiento, si lo pueden utilizar con seguridad y si conocen los peligros de un uso inapropiado.

¡MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LOS DETERGENTES!

Los detergentes para lavavajillas contienen ingredientes irritantes y corrosivos que pueden causar quemaduras en la boca, la nariz y la garganta si se ingieren, o pueden dificultar la respiración.

Mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Puede haber restos de detergente en el interior.

Si un niño inhala o traga detergente, llame inmediatamente al médico.

Instrucciones de instalación del lavavajillas

Antes de instalar el aparato, revise si muestra daños externos. Bajo ninguna circunstancia utilice un aparato que haya sufrido daños. Puede resultar peligroso.

El lavavajillas solo se debe enchufar a la corriente eléctrica a través de una toma conmutada adecuada. La toma eléctrica debe estar fácilmente accesible una vez instalado el lavavajillas a fin de que se pueda desconectar de la corriente en cualquier momento. (Consulte la sección «Vista general del lavavajillas» en la página 36).

No debe haber tomas de corriente detrás del lavavajillas. Hay riesgo de sobrecalentamiento y de incendio si se empuja el lavavajillas contra un enchufe.

El lavavajillas no se debe instalar debajo de una placa radiante. La elevada temperatura radiante que a veces genera una placa puede dañar el lavavajillas. Por la misma razón, no se debe instalar cerca de llamas abiertas ni otros aparatos generadores de calor, como los calentadores, etc.

No conecte el lavavajillas a la corriente principal hasta que esté instalado definitivamente y se hayan realizado los ajustes necesarios en los resortes de la puerta.

Antes de conectar el aparato, compruebe que los datos de conexión de la placa de datos (voltaje y carga conectada) coinciden con los de la red eléctrica. Si tiene alguna duda, consulte a un técnico electricista.

La seguridad eléctrica de este aparato solo se puede garantizar cuando existe una continuidad completa entre éste y un sistema de toma de tierra eficaz. Es muy importante que este sistema básico de seguridad esté presente y se pruebe regularmente, y si hay cualquier duda sobre el sistema eléctrico de la casa, se debe consultar a un técnico cualificado.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 10 2023-02-10 12:12:07

El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, descargas eléctricas).

No conecte este aparato a la corriente eléctrica a través de un enchufe múltiple o un alargador. En este caso, no se garantiza la seguridad del aparato (por ejemplo, riesgo de sobrecalentamiento).

Este aparato solo se puede instalar en instalaciones móviles, como un barco, si un ingeniero cualificado ha hecho un análisis de los riesgos de la instalación.

La carcasa de plástico de la conexión hidráulica incluye un componente eléctrico. Por consiguiente, no se debe sumergir en agua.

En la manguera de Aqua-Stop hay cables eléctricos. No corte nunca la manguera de entrada de agua, aunque sea demasiado larga.

Solo personal cualificado y competente puede realizar los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación y siempre siguiendo las regulaciones de seguridad nacionales y locales. Que otras personas realicen estos trabajos puede resultar peligroso. El fabricante no se hace responsable de los trabajos no autorizados.

El sistema de antiinundación integrado ofrece protección contra los daños provocados por el agua, siempre que se cumplan estas condiciones:

- El lavavajillas está correctamente instalado y conectado.
- El lavavajillas recibe un mantenimiento correcto y las piezas se reemplazan cuando se considera necesario.
- La llave de paso/válvula de suministro ha permanecido cerrada cuando el aparato no se utilizaba durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante las vacaciones).
- El sistema de antiinundación funcionará aunque el aparato esté apagado. Sin embargo, debe estar enchufado a la corriente eléctrica.

Un aparato estropeado puede resultar peligroso. Si el lavavajillas se estropea, desconecte la corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el departamento de servicio.

Las reparaciones no autorizadas resultan un riesgo imprevisto para el usuario y el fabricante no se puede hacer responsable de ello. Solo las puede llevar a cabo personal de servicio autorizado.

Los componentes defectuosos solo se deben reemplazar por piezas de repuesto originales. Solo si se emplean estas piezas se puede garantizar la seguridad del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica para realizar los trabajos de mantenimiento (desenchufe de la toma mural).

Si el cable de conexión está dañado, se debe reemplazar por un cable especial disponible en el fabricante. Por motivos de seguridad, solo lo deben montar técnicos del departamento de servicio o personal autorizado.

En países donde pueda haber zonas infestadas de cucarachas u otros animales, se debe mantener el entorno del aparato especialmente limpio. La garantía no cubre los daños causados por cucarachas u otros animales.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 11 2023-02-10 12:12:07

Información de seguridad

En el caso de producirse una avería o cuando se deba limpiar, el aparato solo estará completamente aislado del suministro eléctrico cuando:

- se ha desenchufado de la toma mural y se ha sacado el enchufe
- se ha desconectado de la red eléctrica
- se ha desconectado el fusible de la red eléctrica
- se ha retirado el fusible de rosca (en países donde es aplicable).

No efectúe ninguna modificación en el aparato a menos que lo autorice el fabricante.

No abra nunca la cubierta/carcasa del aparato. El templado de las conexiones eléctricas o componentes y las piezas mecánicas es muy peligroso y puede provocar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.

Mientras el aparato esté cubierto por la garantía, las reparaciones solo las puede efectuar personal técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Cuando se instale el producto, deberá dejar suficiente espacio por arriba, por la parte posterior y a los lados para asegurar una ventilación adecuada. Si no hay suficiente espacio entre el producto y el fregadero, esté se podría dañar o se podría generar moho.

Configure de manera correcta el nivel de dureza del agua del lavavajillas que corresponda a su zona. (Consulte la sección «Depósito de la sal» en la página 45).

Por favor, consulte www.samsung.com/support para obtener más información sobre los materiales y la reparación.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 12 2023-02-10 12:12:07

Instalación

Qué incluye

Asegúrese de se incluyen todas las piezas en el paquete del producto. Si tiene alguna pregunta sobre el lavavajillas o las piezas, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con su establecimiento. El aspecto real del lavavajillas puede variar, dependiendo del modelo y del país.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Después de desembalar el lavavajillas, mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.

Kit de instalación (suministrado)

Modelos FBI (totalmente integrados, DW60B*8**B**/DW60B*7**B**)

Soportes superiores (2 cada uno)

Fijadores de panel personalizado (2 cada uno)



Ø4 x 12 tornillos (8 cada uno)



Ø4 x 16 tornillos (2 cada uno)



Ø4 x 43 tornillos (6 cada uno)



Faldón de goma

Pegatina protectora

Soportes para la placa de protección (2 cada uno)

Tapas de plástico (4 cada una)

Válvula de retención (Solo para los modelos aplicables)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 13 2023-02-10 12:12:07

Instalación

Modelos FBI (corredizos, DW60B*8**I**)

Soportes superiores
(2 cada uno)

Ø4 x 16 tornillos
(12 cada uno)



Ø4 x 12 tornillos
(8 cada uno)

Fijadores de panel personalizado-Superiores
(2 cada uno)

Fijadores de panel personalizado-Inferiores
(2 cada uno)



Faldón de goma

Pegatina protectora



Soportes para la placa de protección (2 cada uno)



Tapas de plástico
(4 cada una)



Pie secundario

Válvula de retención
(Solo para los modelos aplicables)

Modelos SBI (semiintegrado, DW60B*7**S**)



Soportes superiores
(2 cada uno)

Fijadores de panel personalizado
(2 cada uno)

Pegatina protectora



Separadores de madera
(4 cada uno)



Ø4 x 16 tornillos
(2 cada uno)

Ø4 x 43 tornillos
(4 cada uno)



Ø4 x 12 tornillos
(8 cada uno)



Faldón de goma (Solo para los modelos aplicables)



Tapas de plástico
(4 cada una)



Soportes para la placa de protección (2 cada uno)

Válvula de retención
(Solo para los modelos aplicables)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 14 2023-02-10 12:12:08

Modelos BU (empotrado, DW60B*8**U**/DW60BG7**U**)

Soportes superiores
(2 cada uno)

Ø4 x 12 tornillos
(8 cada uno)

Pegatina protectora



Soportes para la
placa de protección
(2 cada uno)



Tapas de plástico
(4 cada una)



2 tornillos (para la
puerta a medida)

2 tapas de plástico
(para la puerta a
medida)

Válvula de retención
(Solo para los modelos
aplicables)

Kit de instalación (no suministrado)

Brida para manguera

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 15 2023-02-10 12:12:08

Instalación

Herramientas necesarias (no suministradas)

Gafas de seguridad

Guantes

Linterna

Llave inglesa (22 mm) para el pie delantero

Destornillador de estrella T20

Alicates

Tenaza



Cinta métrica

Lápiz

Destornillador Phillips

Destornillador de cabeza plana



Cúter

Nivel

Sierra de corona hueca (80-100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 16 2023-02-10 12:12:08

Requisitos para la instalación

Para prevenir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la toma de tierra deben ser realizados por un técnico cualificado.

Fuente de alimentación

- Un circuito de derivación individual de 220-240 V~, 50 Hz, exclusivo para el lavavajillas.
- Enchufe de corriente con una corriente máxima permitida de 16 A (máximo 11 A para el lavavajillas)

⚠ **ADVERTENCIA**

- No utilice un cable alargador.
- Utilice solo el enchufe que viene con el lavavajillas.
- Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el enchufe de alimentación no esté doblado ni dañado.

Toma de tierra

Para una toma de tierra permanente, el lavavajillas debe estar correctamente conectado a un sistema de metal conectado a tierra o a un sistema de cableado permanente. El conductor de conexión a tierra debe funcionar con los conductores del circuito y luego conectarse al terminal de conexión a tierra o al cable del lavavajillas.

⚠ **ADVERTENCIA**

- No conecte el cable a tierra a tuberías de plástico, tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente. La conexión inadecuada de los conductores de conexión a tierra puede causar descargas eléctricas.
- No modifique el enchufe de alimentación del lavavajillas. Si el enchufe de alimentación no se ajusta a la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma adecuada.

Suministro de agua

- La red de suministro de agua debe soportar presiones de agua entre 0,05 y 0,8 MPa.
- La temperatura del agua debe ser inferior a 60 °C.
- En el grifo de agua/válvula de suministro se debe instalar una llave de paso macho de 3/4" (1,9 cm) para la conexión al suministro de agua.

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que los grifos del agua sean fácilmente accesibles.
- Cierre la válvula de suministro de agua cuando no utilice el lavavajillas.
- Compruebe regularmente si hay fugas en las conexiones de las mangueras de agua.
- Para detener cualquier fuga, selle las conexiones de la tubería de agua y las juntas con cinta de teflón o material sellante.

Aqua-Stop

El Aqua-Stop es un componente eléctrico diseñado para evitar fugas de agua. Aqua-Stop se conecta a la manguera de agua y corta el flujo de agua automáticamente si esta se ve dañada.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Maneje el Aqua-Stop con cuidado.
- No doble ni tuerza la manguera de agua conectada al Aqua-Stop. Si el Aqua-Stop está dañado, cierre los grifos de agua y desenchufe el cable de alimentación inmediatamente. A continuación, póngase en contacto con un centro de atención al cliente local de Samsung o con un técnico cualificado.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 17 2023-02-10 12:12:09

Instalación

Drenaje

Si está utilizando un sistema de drenaje exclusivo para el lavavajillas, conecte a él la manguera de desagüe, que debe estar entre 30 y 70 cm por encima del suelo. Si el sistema drenaje está a más de 80 cm del suelo, puede causar que el agua drenada retroceda hacia el lavavajillas.

Basamento

Para motivos de seguridad, el lavavajillas se debe instalar sobre un suelo de superficie sólida. Los suelos de madera podrán necesitar refuerzo para minimizar las vibraciones. Evite la instalación en alfombras o baldosas blandas. Las alfombras y las baldosas blandas pueden causar vibraciones y pueden hacer que el lavavajillas se desplace ligeramente durante el funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

No instale el lavavajillas en una estructura de poca resistencia.

- Utilice las patas de altura ajustable para asegurarse de que el lavavajillas esté nivelado.
- Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

Temperatura ambiental

No instale el lavavajillas en una zona donde se puedan producir temperaturas de congelación. El lavavajillas siempre retiene algo de agua en la válvula de agua, la bomba y la manguera. Si el agua se congela en el lavavajillas o en las mangueras, podría dañar el lavavajillas y sus componentes.

Prueba

Tras instalar el lavavajillas, ejecute el programa Exprés para asegurarse de que el lavavajillas se ha instalado correctamente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 18 2023-02-10 12:12:09

Instalación integrada bajo el fregadero (para el modelo de Libre instalación)

Puede instalar el lavavajillas debajo del fregadero. Para ello, siga las instrucciones que se indican a continuación.

⚠ **ADVERTENCIA**

Samsung Electronics no se hace responsable de ningún fallo o daño del producto que pueda derivarse de la instalación del modelo de Libre instalación bajo el fregadero.

Preparación

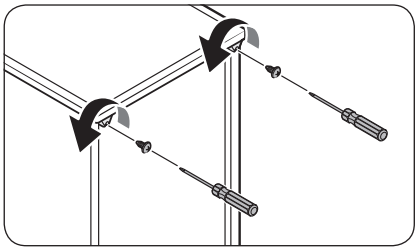

1. Quite los 2 tornillos de las esquinas superiores de la parte posterior del lavavajillas.

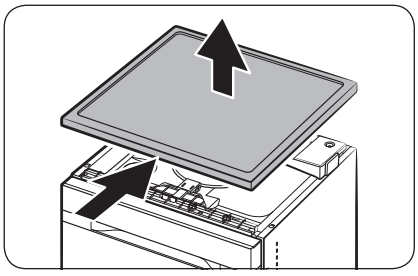

2. Deslice la encimera del lavavajillas hacia atrás y levántela para extraerla.
3. Consulte la siguiente sección e instale el lavavajillas debajo del fregadero.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 19 2023-02-10 12:12:09

Instalación

Instalación paso a paso

El procedimiento de instalación puede variar en función del modelo.

PASO 1 Seleccione una ubicación

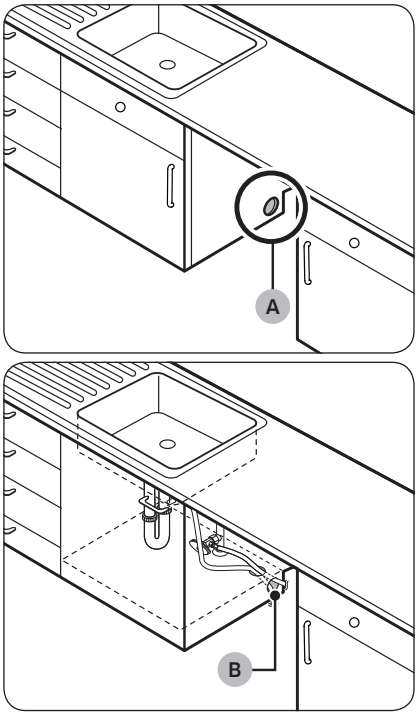

Seleccione un lugar de instalación que cumpla las siguientes condiciones.

- Tener un suelo sólido capaz de soportar el peso del lavavajillas.
- Estar cerca de un fregadero con fácil acceso al suministro de agua, sistema de desagüe y toma eléctrica.
- Permitir la carga de los platos en el lavavajillas con facilidad.
- Contar con espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y que permita dejar espacio suficiente entre el lavavajillas y los laterales del mueble.
- La pared posterior debe estar libre de obstrucciones.

Instalación en nueva ubicación

Antes de instalar el lavavajillas en una en nueva ubicación, siga estas instrucciones.

1. Con una sierra de corona, corte un orificio en el lateral del mueble que sostiene el fregadero (A).
2. Si la base del interior del mueble del fregadero está por encima del suelo de la cocina y está más alta que las conexiones del lavavajillas, haga un agujero en la base del mueble y en el lateral del mueble (B).

NOTA

- Si reemplaza otro lavavajillas, revise las conexiones existentes para comprobar la compatibilidad con el nuevo lavavajillas y reemplace las conexiones según sea necesario.
- Es posible que tenga que hacer un agujero en el lado opuesto del mueble en función de donde esté la toma de corriente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 20 2023-02-10 12:12:09

Tamaño del recorte

Puede haber una diferencia en función del modelo.

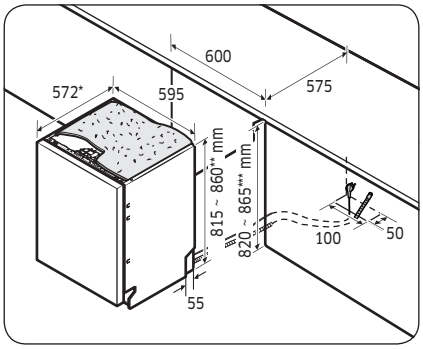

* 552 para el modelo totalmente integrable
** 895 para el modelo con puerta deslizante
*** 900 para el modelo con puerta deslizante

NOTA (para el modelo de Libre instalación)

Compruebe si la distancia entre el suelo y la parte inferior de la encimera es superior a 860 mm. Si es así, inserte el pie secundario incluido en el kit de instalación. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección. Si la distancia es inferior a 860 mm, vaya al PASO 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 21 2023-02-10 12:12:09

Instalación

PASO 2 Compruebe la tubería de agua

- La presión de la tubería de agua debe estar entre 0,05 y 0,8 MPa.
- Asegúrese de que la temperatura del agua no supera los 60 °C. El agua caliente a una temperatura superior a los 60 °C puede causar una avería en el lavavajillas.
- Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está apagada antes de conectar la conducción al lavavajillas.

PASO 3 Ordene las mangueras

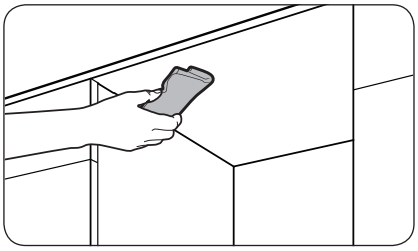

1. Limpie la parte inferior de la encimera.

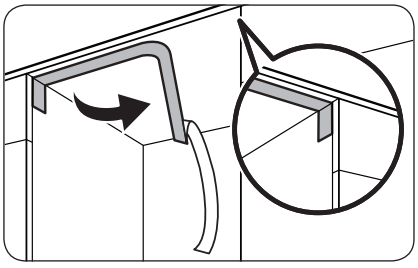

2. Coloque la pegatina protectora como se muestra.

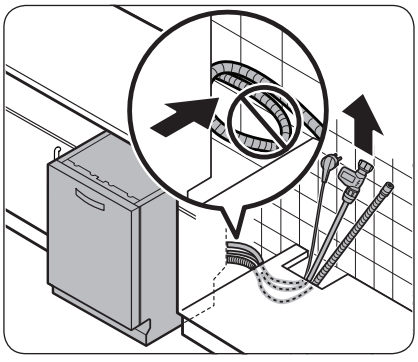

3. Tire del cable de alimentación, la manguera de agua y la manguera de desagüe a través del orificio de la encimera.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Tenga cuidado de no doblar ni pisar el cable de alimentación ni las mangueras.
- No retire el papel marrón que se encuentra en la parte posterior del lavavajillas. El papel se utiliza para mantener la parte trasera limpia en contacto con la pared.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 22 2023-02-10 12:12:09

PASO 4 Instale el panel personalizado

BU (a medida, DW60BB8*****)

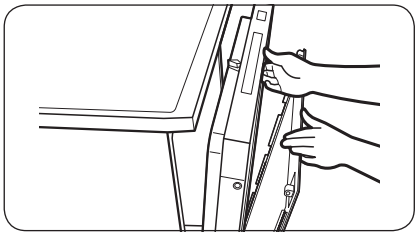

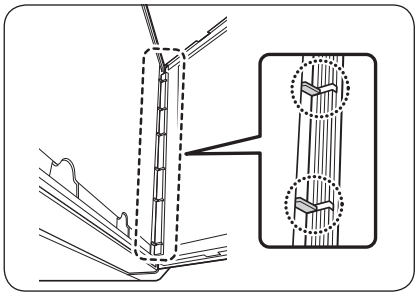

1. Abra la puerta y coloque el panel personalizado en la parte inferior delantera de la puerta.
   Asegúrese de que las nervaduras del panel encajan en los orificios correspondientes (un total de 6) de la puerta.

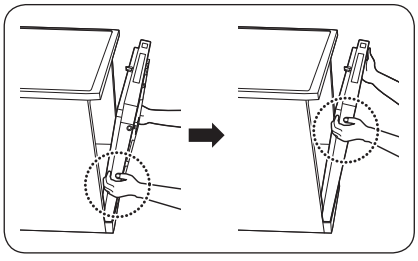

2. Mientras sujeta la puerta y el panel personalizado con ambas manos, presione el panel uniformemente de abajo hacia arriba para fijarlo en el lavavajillas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 23 2023-02-10 12:12:09

Instalación

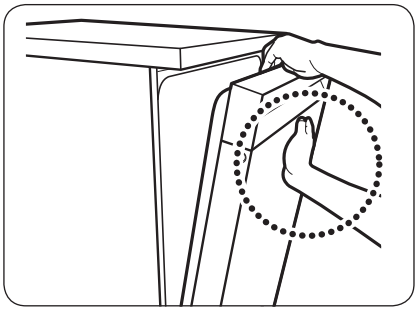

3. Cuando ambos lados del panel encajen en su sitio, presione la parte superior central del panel personalizado para fijarlo a la parte superior de la puerta.

NOTA

- Asegúrese de que el panel personalizado encaja correctamente en el lavavajillas.
- Si el espacio entre el lavavajillas y el panel personalizado es inferior a 2 mm, se ha instalado correctamente. Si hay 2 mm o más, retire el panel personalizado e inténtelo de nuevo.

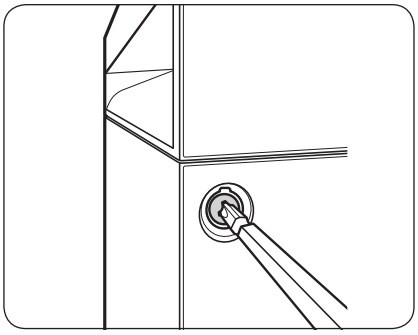

4. Desembale las tapas y tornillos (dos por cada uno) incluidos en el paquete del producto.
5. Apriete los tornillos a ambos lados del lavavajillas.

NOTA

Al apretar el tornillo a ambos lados, asegúrese de comprobar el espacio entre ambos lados, ya que la puerta personalizada puede inclinarse hacia alguno de los lados.

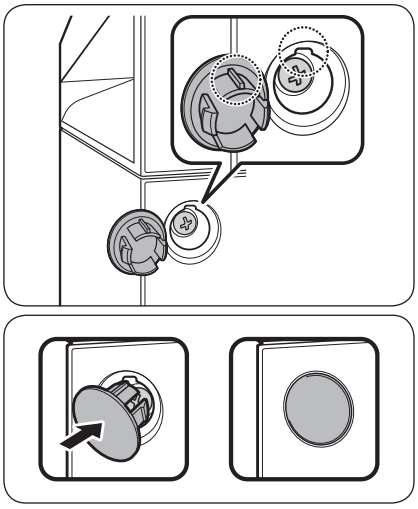

6. Inserte las tapas a ambos lados. Asegúrese de que el borde de la tapa encaja en el orificio del lavavajillas en la dirección correcta.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 24 2023-02-10 12:12:10

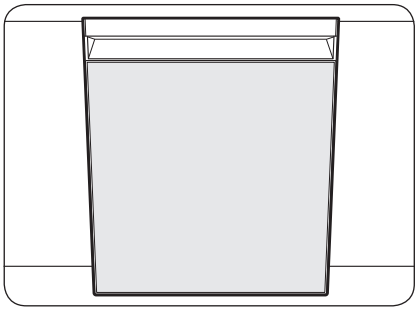

7. Se trata de la finalización del montaje del panel personalizado.

PASO 5 Nivele el lavavajillas

Para los modelos integrados

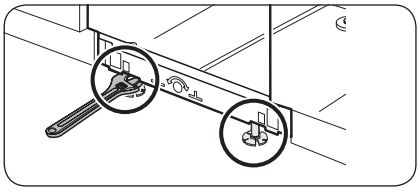

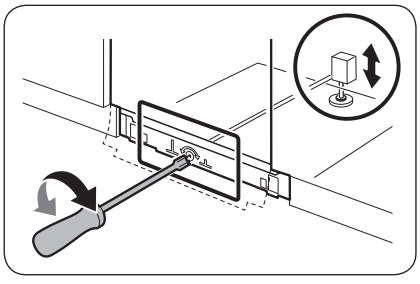

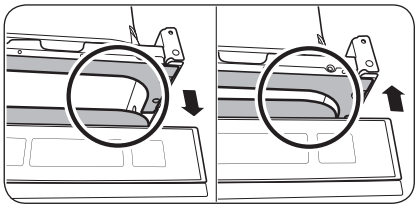

Puede ajustar la altura del lavavajillas para nivelarlo. Tenga en cuenta que en estos pasos el lavavajillas ya está medio insertado.

1. Utilice el nivel para comprobar si el lavavajillas está nivelado.
2. Para ajustar la altura frontal, utilice una llave de 22 mm.
- Para bajar la altura, gire el pie en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para elevar la altura, gire el pie en el sentido de las agujas del reloj.

3. Para ajustar la altura trasera, inserte un destornillador Torx T20 en la parte inferior central del lavavajillas.
- Para bajar la altura, gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj.
- Para elevar la altura, gire el destornillador en sentido contrario a las agujas del reloj.

4. Cuando se haya completado la nivelación, compruebe si la puerta se abre y se cierra correctamente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 25 2023-02-10 12:12:10

Instalación

Para modelos de Libre instalación

Puede ajustar la altura del lavavajillas hasta 45 mm con las patas niveladoras.

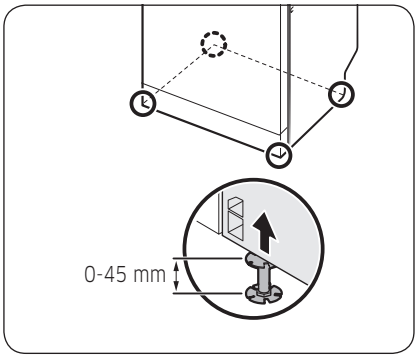

1. Mientras levanta ligeramente la parte delantera o trasera (o ambas de forma alterna) del lavavajillas, gire las patas niveladoras para ajustar la altura.
2. Cuando haya terminado, utilice el nivelador para asegurarse de que el lavavajillas está nivelado.
3. Inserte el lavavajillas debajo del fregadero y asegúrese de que haya al menos 4 mm de espacio entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la placa del fregadero.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No coloque el cable de alimentación del lavavajillas con una brida metálica.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 26 2023-02-10 12:12:10

PASO 6 Coloque la junta

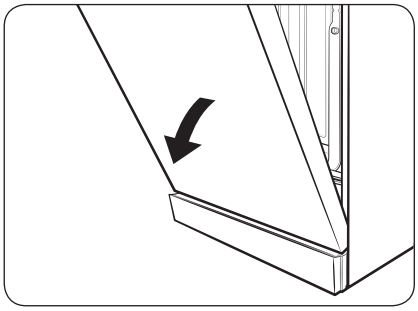

1. Abra la puerta hasta la mitad.

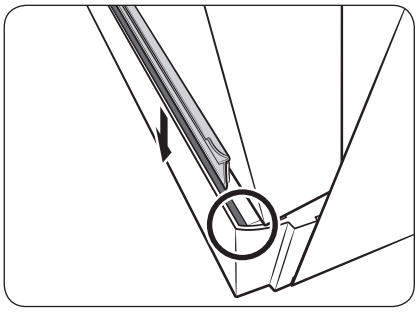

2. Quite la cinta adhesiva de la cara posterior de la junta. Después, inserte la junta en la ranura inferior del lavavajillas.

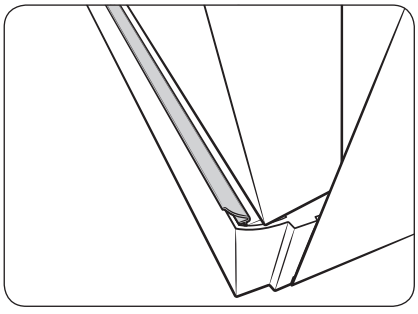

3. Así es como luce la junta después de su colocación.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 27 2023-02-10 12:12:10

Instalación

PASO 7 Fije el lavavajillas

Puede taladrar los agujeros laterales para fijar el lavavajillas a los lados del mueble.

A los lados

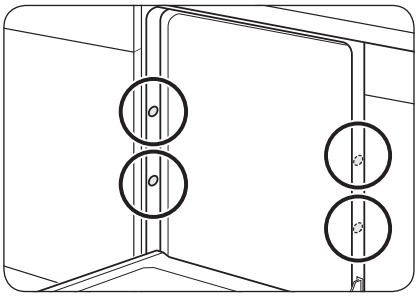

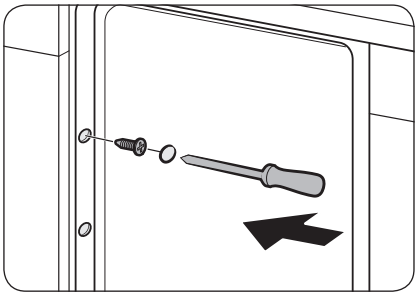

⚠ PRECAUCIÓN

Si la tapa de plástico no está montada, puede haber fugas de agua y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1. Apriete los 4 tornillos (Ø4 x 12) en los 4 lados (marcados en la ilustración).
2. Inserte las tapas de plástico suministradas en los 4 lados donde se fijan los tornillos.
3. Conecte la manguera de agua, pero no abra el grifo de agua hasta que se haya completado la instalación.

PASO 8 Conecte la manguera de desagüe

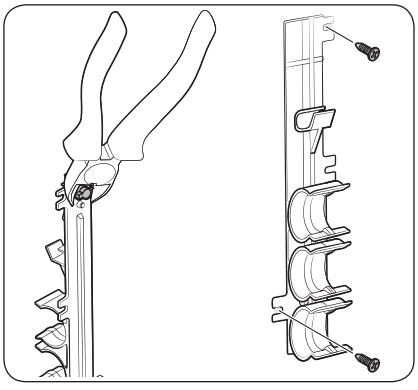

1. Desmonte el soporte para tubos del lavavajillas y, a continuación, corte la parte que sobresale del soporte como se muestra.
2. Fije el soporte a la pared apretando los 2 tornillos (Ø4 X 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 28 2023-02-10 12:12:10

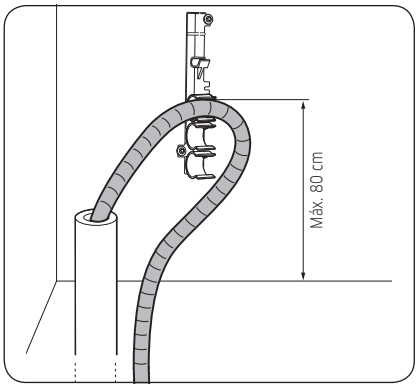

3. Inserte la manguera de drenaje en el soporte de forma que la manguera de drenaje quede situada a una distancia de 30 cm a 80 cm de la parte inferior.

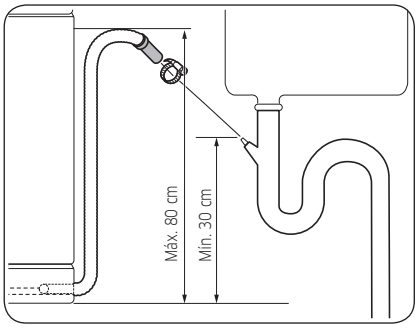

4. Conecte la manguera de desagüe a la salida de desagüe.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Instale correctamente el sistema de desagüe de modo que la manguera no pueda soltarse de la salida de desagüe durante el proceso de drenaje.
- Asegúrese de que la manguera de desagüe, la manguera de suministro de agua y el cable de alimentación eléctrica no están doblados ni plegados.

PASO 9 Comprobación final

1. Saque la espuma, el embalaje de papel y las partes innecesarias del interior del lavavajillas.
2. Encienda el disyuntor de alimentación.
3. Abra la válvula de suministro de agua.
4. Enchufe y encienda el lavavajillas. Después, seleccione y ejecute el programa Exprés.
5. Compruebe si el lavavajillas se enciende normalmente y que no hay ninguna fuga de agua cuando el lavavajillas está funcionando. Compruebe que no hay fugas de agua en los extremos de la tubería de agua ni en el conector de la manguera de desagüe.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 29 2023-02-10 12:12:11

Instalación

Rodapié

Puede colocar el rodapié dependiendo del modelo o de las condiciones de instalación.

Rodapié

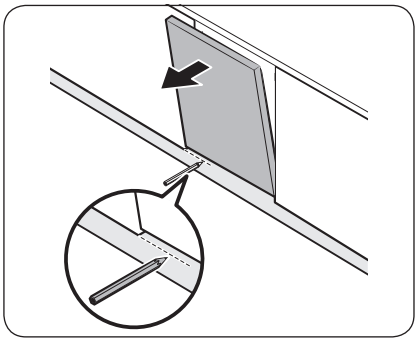

1. Coloque el rodapié en la parte inferior del lavavajillas.
2. Abra la puerta del lavavajillas y trace una línea de referencia en el rodapié donde interfiere con la puerta.

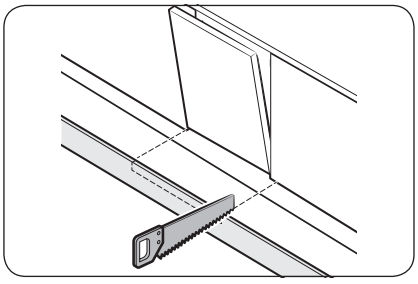

3. Siga la línea de referencia y corte el rodapié con una sierra.

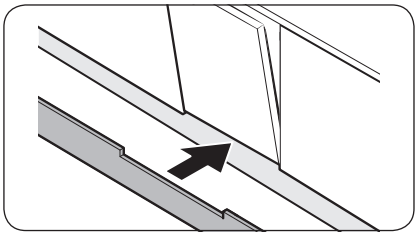

4. Coloque el rodapié cortado en la parte inferior del lavavajillas. Asegúrese de que el rodapié no interfiera con la puerta del lavavajillas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 30 2023-02-10 12:12:11

Rodapié precortado (excepto el modelo de Libre instalación)

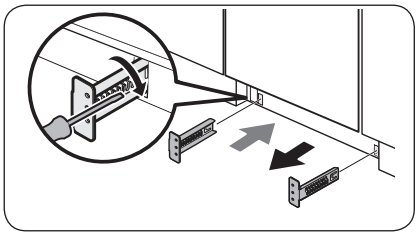

1. Introduzca los soportes suministrados en la base del lavavajillas. Gírelos hasta su posición.

- En la ilustración de la izquierda, podrá ver los pasos para colocar y sujetar correctamente los soportes.

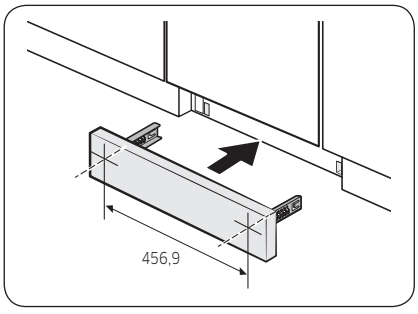

2. En primer lugar, introduzca el rodapié precortado en los soportes y, después, apriete los tornillos para fijar el tablero. Vea la ilustración de la izquierda y asegúrese de que los soportes están colocados en el lugar correcto.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que el rodapié no obstaculiza la apertura ni el cierre de la puerta del lavavajillas.

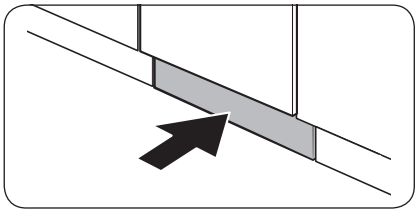

3. Inserte el rodapié con los soportes en la base del lavavajillas como se indica.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 31 2023-02-10 12:12:11

Instalación

SmartThings (solo modelos aplicables)

Conexión wifi

En su teléfono, vaya a Ajustes y conéctese a la red wifi de su casa.

Descarga

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con un término de búsqueda «SmartThings». Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

- La aplicación SmartThings está diseñada para Android 8.0 o posterior, iOS 13.0 o posterior.
- Para ofrecer un mejor rendimiento, la aplicación SmartThings está sujeta a cambios sin previo aviso o a la interrupción del soporte según la política del fabricante.

Inicie sesión

Primero debe acceder a SmartThings con su cuenta de Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita ninguna otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, use dicha cuenta para iniciar sesión. Los usuarios registrados de Samsung se conectarán automáticamente.

Para registrar su dispositivo en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red inalámbrica.
2. Ejecute SmartThings en su teléfono. Los usuarios de iPhone deben proporcionar la información de inicio de sesión cada vez que accedan a la aplicación.
3. Cuando aparezca un mensaje de «Se ha encontrado un nuevo dispositivo.», seleccione Añadir.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione + y seleccione su lavavajillas de una lista de dispositivos disponibles. Si su lavavajillas no aparece en la lista, seleccione Tipo de dispositivo > Modelo de dispositivo específico, y luego añada su lavavajillas manualmente.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de conexión de su lavavajillas. Mantenga pulsado el botón Control inteligente durante más de 5 segundos hasta que aparezca el mensaje «AP» en la pantalla. Su lavavajillas se registrará en la aplicación.
6. Cuando el proceso se complete, su lavavajillas aparecerá en la lista de dispositivos de su aplicación SmartThings.
7. Toque el icono del lavavajillas para abrir la página del lavavajillas.
8. Cuando se establece una conexión de red, el icono del wifi se ilumina en su lavavajillas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 32 2023-02-10 12:12:11

Aplicación para lavavajillas

Control integrado: Puede supervisar y controlar su lavavajillas tanto en casa como fuera de ella.

- Seleccione el icono del lavavajillas en SmartThings. Aparecerá la página del lavavajillas.
- Compruebe el estado de funcionamiento o las notificaciones relacionadas con su lavavajillas y cambie las opciones o la configuración si es necesario.

NOTA

- Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico (Clase B), y puede usarse en cualquier área residencial.
- Este dispositivo puede causar interferencias inalámbricas, y ni el fabricante ni el instalador de este dispositivo pueden proporcionar una medida de seguridad de ningún tipo.
- Los métodos de encriptación recomendados son WPA/TKIP y WPA2/AES. No son compatibles los protocolos wifi recién desarrollados o los no aprobados.
- Los entornos inalámbricos circundantes pueden afectar a la sensibilidad de recepción de una red inalámbrica.
- Si su proveedor de Internet ha registrado la dirección MAC de su ordenador o el módulo de módem para uso permanente, su lavavajillas Samsung no se conectará a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- El cortafuegos de Internet puede interrumpir su conexión a Internet. Si esto ocurre, póngase en contacto con su proveedor de Internet.
- Si el fallo de Internet continúa después de la medición de su proveedor de Internet, póngase en contacto con un vendedor local o con un centro de servicios de Samsung.
- Para la instalación de enrutadores alámbricos e inalámbricos, consulte el manual de usuario del enrutador que utilice.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos wifi de 2,4 GHz.
- El lavavajillas Samsung es compatible con los protocolos IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz), Soft-AP. (Se recomienda IEEE802.11n)
- Un enrutador alámbrico/inalámbrico no aprobado puede no conectarse al lavavajillas Samsung.
- La aplicación SmartThings está disponible en dispositivos Android con SO 8.0 o posterior y en dispositivos iOS con iOS 13 o posterior. La aplicación está optimizada para los teléfonos Samsung (series Galaxy S y Note).
- Algunas funciones de la aplicación pueden funcionar de manera diferente en dispositivos de terceros.
- La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar su rendimiento.
- Además, las futuras actualizaciones de la aplicación o de la función de la aplicación pueden detenerse por razones de uso y de seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.
- Su dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y puede utilizarse en todos los países europeos. La WLAN puede funcionar en la UE sin restricciones en el interior, pero no puede funcionar en el exterior en Francia.
- Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings o usar el producto con su teléfono escaneando el código QR de la etiqueta adjunta.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 33 2023-02-10 12:12:11

Instalación

- Por la presente, Samsung Electronics, declara que el aparato de tipo equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: Puede encontrar la Declaración de conformidad oficial en http://www.samsung.com, vaya a Support (Soporte) > Search Product Support (Buscar Soporte de productos) e introduzca el nombre del modelo.
- El consumo general de energía de reserva es de 2,0 W en el que todos los puertos de la red permanecen en condición «on» (encendido).
  - Datos determinados de acuerdo con la norma EN 50564 y el Reglamento (CE) Nº 1275/2008.

wifi	
Rango de frecuencia	Potencia del transmisor (máx.)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Categoría	Punto de comprobación	Descripción
Seguimiento	Estado de lavado	Puede comprobar el programa actual y sus opciones, y el tiempo de programa restante.
	Control inteligente	Se muestra el estado del Control inteligente para el lavavajillas.
	Control de la energía	Utilice esta opción para controlar el estado del consumo de energía.
Control	Iniciar/Pausar/Cancelar	Seleccione un programa y las opciones necesarias, y luego seleccione Inicio/Pausa/Cancelar para iniciar una operación, detenerla temporalmente o cancelar la operación actual.
	Mis favoritos	Añada programas y opciones de uso frecuente a Mis favoritos para su uso posterior.
	Inicio diferido	Configure Inicio diferido para iniciar el programa a una hora programada (hasta 24 horas).
Notificación	Programa finalizado	Le notifica que el programa actual ha finalizado.
	Detergente	Le notifica si el lavavajillas se ha quedado sin sal o sin abrillantador.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 34 2023-02-10 12:12:11

Anuncio de código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto.

El siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 le proporciona información sobre licencias de código abierto relacionadas con este producto.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 35 2023-02-10 12:12:11

Introducción

Siga detalladamente estas instrucciones para asegurar una correcta instalación del lavavajillas y evitar accidentes durante el lavado.

Vista general del lavavajillas

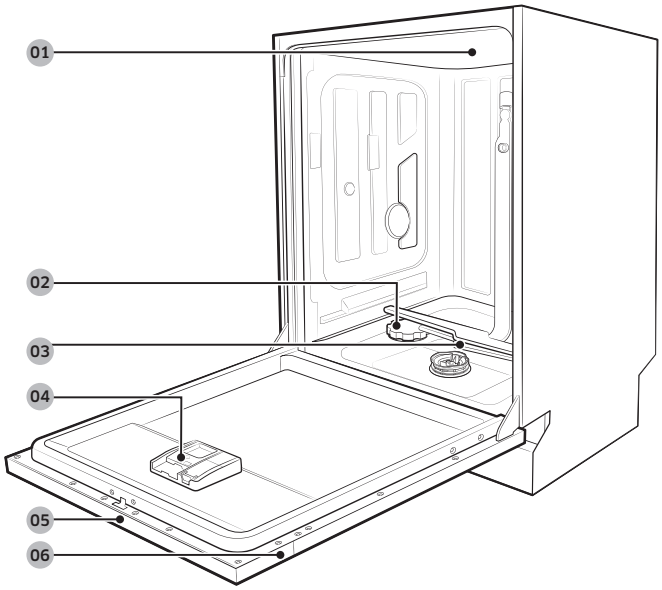

01 Boquilla superior
02 Depósito de la sal
03 Boquilla inferior
04 Dispensador
05 Panel de control
06 Puerta

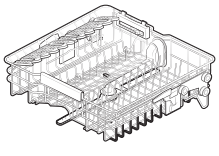

Bandeja superior

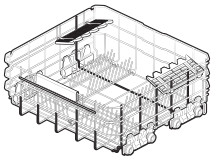

Bandeja inferior

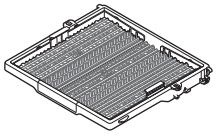

Estante para cubiertos (solo modelos aplicables)

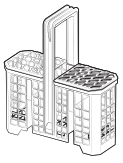

Cesta para cubiertos (solo modelos aplicables)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 36 2023-02-10 12:12:12

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No lave utensilios cubiertos de ceniza, arena, cera, grasa lubricante o pintura. Son materiales que pueden dañar el lavavajillas. La ceniza no se disuelve y se distribuirá por el interior del lavavajillas.
- Elimine de los platos los restos de comida, como huesos, semillas de fruta, etc., y de otro tipo, como palillos, servilletas de papel, etc. Los restos pueden provocar ruidos, causar el mal funcionamiento del lavavajillas y dañar los platos y la máquina.

Elementos no adecuados para el lavavajillas

⚠ **ADVERTENCIA**

Lave solo elementos como vasos, vajillas y cubiertos, declarados como aptos para lavavajillas por el fabricante. No lave utensilios de aluminio (por ejemplo, filtros de grasa). El lavavajillas puede dañar el aluminio o, en casos extremos, provocar graves reacciones químicas.

No lave los siguientes elementos en el lavavajillas.

- Utensilios de cobre, latón, estaño, marfil y aluminio o utensilios con adhesivos
- Plásticos que no resistan el calor
- Artesanías, antigüedades, jarrones valiosos y artículos de cristal decorativo
- Elementos de alfarería o de cerámica esmaltada
- Cubiertos y vajilla de madera o con partes de madera
- Objetos delicados de cristal o que contengan cristal al plomo. Tras lavados frecuentes la cristalería se puede volver opaca.

NOTA

Los utensilios de plata que entren en contacto con alimentos que contengan azufre se pueden decolorar. Entre los alimentos que contienen azufre se incluyen: yema de huevo, cebolla, mayonesa, mostaza, pescado, salmuera de pescado y marinadas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 37 2023-02-10 12:12:12

Introducción

Uso básico de las bandejas

Ajuste de la altura

Puede ajustar la altura de la bandeja superior para dar cabida a platos de mayor tamaño en la bandeja inferior. Según la altura de la bandeja superior, en la bandeja inferior podrá colocar platos de hasta 30 cm de diámetro, y en la bandeja superior cabrán platos de hasta 18 cm (con bandeja para cubiertos) o 25 cm (sin bandeja para cubiertos) de diámetro.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Ajuste la altura de la bandeja superior antes de cargar la vajilla. Si ajusta la bandeja después de cargarla, puede estropearse la vajilla.
- Asegúrese de sostener las dos asas durante el ajuste, o de lo contrario la puerta del lavavajillas puede no cerrar correctamente.

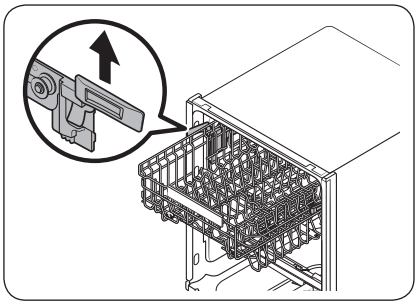

- Para subir la bandeja superior, empújela hacia arriba. El asa de ajuste se cierra y la bandeja superior se eleva.
- Para bajar la bandeja superior, sujete las asas de ajuste situadas a la izquierda y a la derecha de la bandeja superior y empuje hacia abajo uniformemente.

Retirar la bandeja superior

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No haga funcionar el lavavajillas sin la bandeja superior. De lo contrario, se generan ruidos y el lavavajillas no funciona correctamente.
- Dado que la bandeja superior puede extraerse, insértela cuidadosamente para asegurar el correcto funcionamiento del lavavajillas.

Tire de la bandeja superior hacia el frente hasta que se extienda por completo y luego extráigala levantándola ligeramente. Consulte las siguientes figuras.

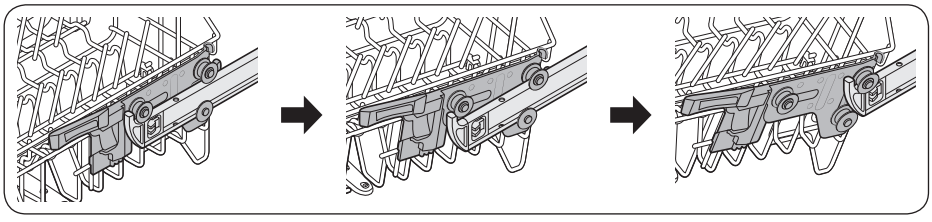

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 38 2023-02-10 12:12:13

Carga de la vajilla

Bandeja inferior

Es aconsejable colocar en la bandeja inferior los recipientes grandes que son más difíciles de limpiar (como cacerolas, sartenes, tapaderas, fuentes y cuencos de servir).

Es preferible colocar las fuentes y las tapaderas a los lados de las bandejas para evitar que bloqueen la rotación de la boquilla superior. Las ollas, fuentes, etc. se deben colocar siempre boca abajo.

Las ollas hondas se deben colocar inclinadas para permitir que salga el agua.

La bandeja inferior cuenta con dientes plegables para cargar fácilmente ollas y sartenes grandes.

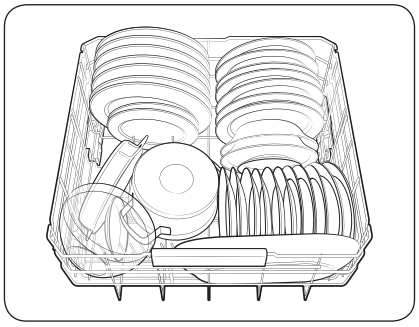

Modelos DW60B*8*****/DW60B*75****

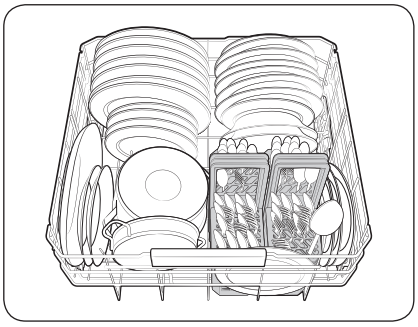

Modelos DW60B*73****

NOTA

Recipientes grandes, cubiertos de servir, ensaladeras y cuchillos grandes se deben colocar en las bandejas de manera que no impidan la rotación de las boquillas.

Uso de los dientes plegables

Para colocar mejor las ollas y cazuelas, los dientes se pueden abatir como se muestra en la figura.

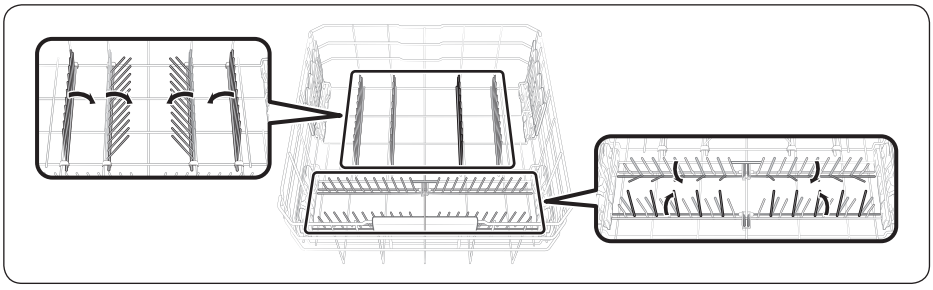

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 39 2023-02-10 12:12:15

Introducción

Bandeja superior

La bandeja superior se ha diseñado para la vajilla más delicada, como vasos, tazas y platitos, así como bandejas y cuencos pequeños (si no están demasiado sucias). Disponga la vajilla y los utensilios de cocina de manera que no se muevan por el efecto de los chorros de agua. Coloque siempre los vasos, tazas y cuencos boca abajo.

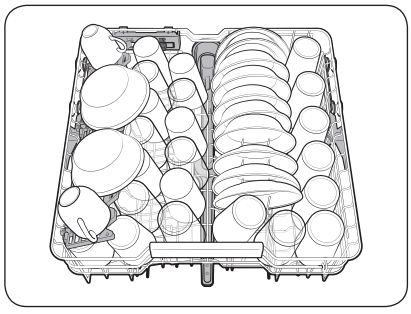

Modelos DW60B*8*****/DW60B*75****

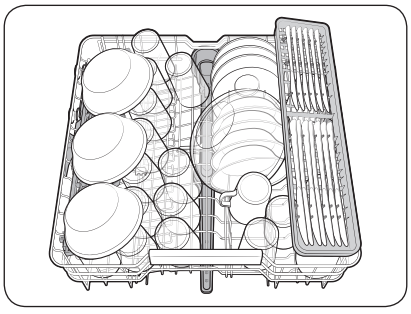

Modelos DW60B*73****

Dientes guía

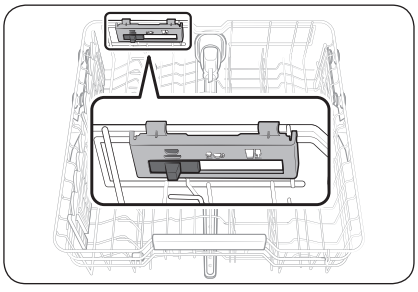

Bandeja superior

Puede cargar los platos en el estante central de varias maneras cambiando los dientes guía. Si el botón de guía se mueve a la derecha, puede cargar vasos de vino estándar. Si el botón de guía está en el medio, puede cargar copas de vino o de coñac más cortas. Si el botón de guía está a la izquierda, puede cargar tazones y platos.

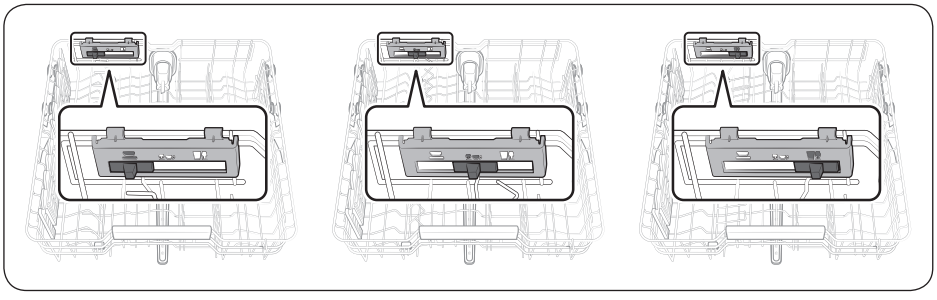

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 40 2023-02-10 12:12:17

Bandeja para cubiertos (modelos DW60B*8*****/DW60B*75****)

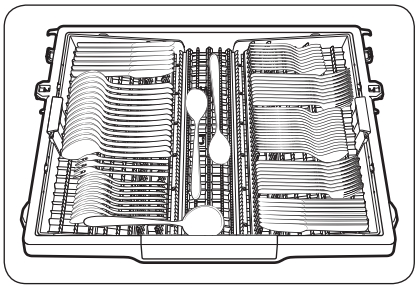

Esta bandeja es adecuada para cubiertos de mesa y de cocina o de servir. Utilice la bandeja para cubiertos para organizar la cubertería.

NOTA

Puede retirar la bandeja para cubiertos si necesita disponer de más espacio en la bandeja superior para utensilios más voluminosos.

Estante de la bandeja para cubiertos (solo para DW60B*89**** / DW60B*85****)

Puede mover fácilmente el estante para cubiertos en la bandeja para cubiertos. Los estantes se pueden mover hacia arriba y hacia abajo.

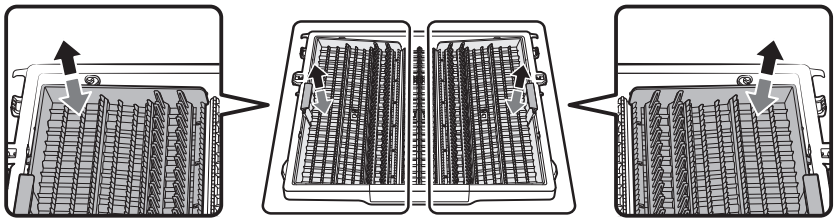

Bandeja para cubiertos

Utilice el soporte para cristalería

El soporte para cristalería es especialmente adecuado para las copas. Coloque las copas en los ganchos del soporte. Pliegue el soporte para cristalería cuando no lo utilice.

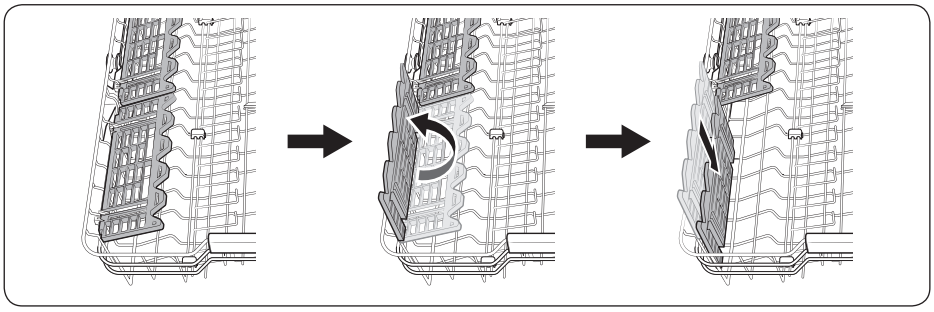

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 41 2023-02-10 12:12:19

Introducción

Compartimiento para el detergente

Ponga el detergente recomendado según el programa seleccionado para asegurar el mejor rendimiento.

⚠ **ADVERTENCIA**

- No introduzca detergente para lavavajillas en la boca. Evite inhalar las emanaciones del detergente. Los detergentes para lavavajillas contienen productos químicos irritantes y cáusticos que pueden causar problemas respiratorios. Si ha ingerido detergente o inhalado emanaciones, solicite atención médica inmediatamente.
- Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Utilice solo detergentes para lavavajillas. Otros tipos de detergente producen demasiada espuma, lo que puede reducir el rendimiento del lavavajillas o causar un mal funcionamiento.

Llenado de detergente

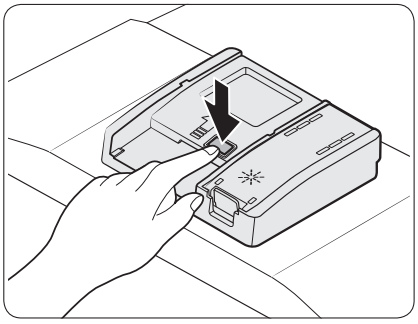

1. Abra la tapa del dispensador de detergente presionando el pestillo del dispensador de detergente.

NOTA

La tapa permanece abierta al finalizar un programa.

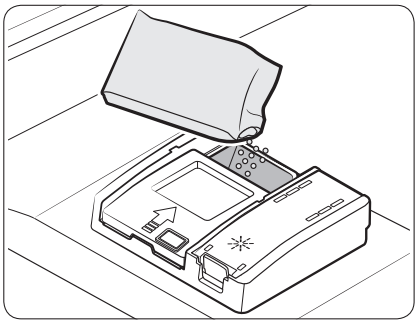

2. Añada la cantidad de detergente recomendada al compartimento para el detergente del lavado principal..

NOTA

No hay ningún botón independiente que sea específico para el uso de detergentes en formato pastilla.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 42 2023-02-10 12:12:20

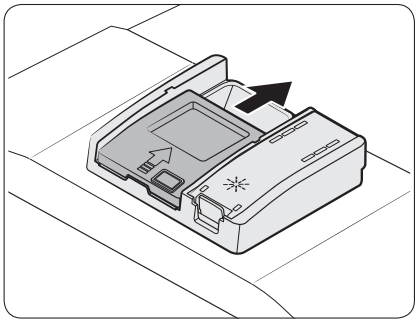

3. Cierre la tapa deslizándola hacia arriba.

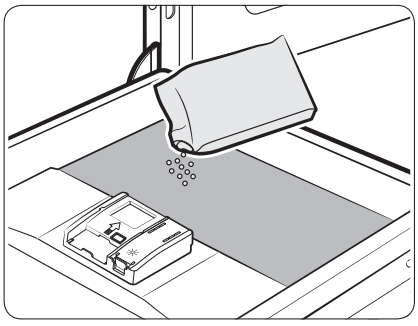

4. Si los recipientes están muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta para obtener mejores resultados de lavado.

NOTA

El detergente adicional se activará durante el proceso de prelavado.

La tapa se abre automáticamente para dispensar el detergente durante el lavado.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 43 2023-02-10 12:12:20

Introducción

Compartimiento del abrillantador

El abrillantador mejora el rendimiento del secado del lavavajillas. Cuando se encienda el indicador de reposición de abrillantador en el panel de control, reponga el abrillantador. Utilice únicamente abrillantador líquido. El abrillantador en polvo obstruirá la apertura del compartimento y hará que el lavavajillas no funcione correctamente.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No vierta ningún tipo de detergente en el compartimento del abrillantador.
- No llene demasiado el compartimento. Una cantidad excesiva de abrillantador puede rebosar durante un programa.

Llenado del abrillantador

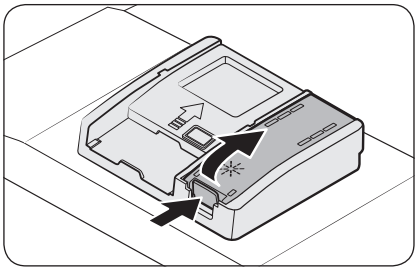

1. Abra la tapa del compartimento del abrillantador.

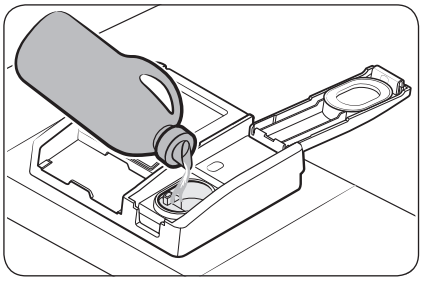

2. Llene el compartimento con abrillantador.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No sobrepase el indicador de nivel lleno. El exceso de abrillantador podría rebosar durante el programa de lavado.

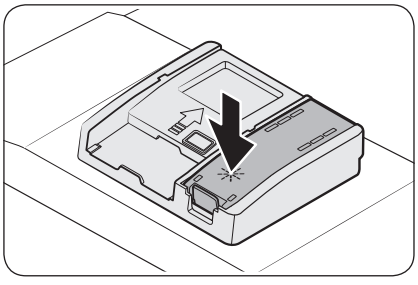

3. Cierre la tapa del compartimento del abrillantador.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 44 2023-02-10 12:12:20

Depósito de la sal

⚠ **PRECAUCIÓN**

- Utilice solo sal destinada a uso en lavavajillas. No utilice ningún otro tipo de sal ni disolvente. Podría dañar el depósito de la sal y el sistema de descalcificación del agua.
- Para evitar la corrosión debido a una excesiva cantidad de sal o al agua salobre, rellene siempre el compartimento para la sal antes de que dé comienzo el programa de lavado.

Llenado del depósito de la sal

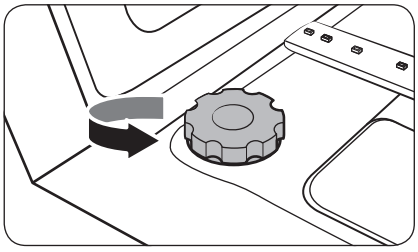

1. Abra la puerta.
2. Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.

NOTA

Al abrir la tapa del detergente, puede agotarse el agua limpia almacenada durante un minuto. Añada sal para evitar que el agua se filtre.

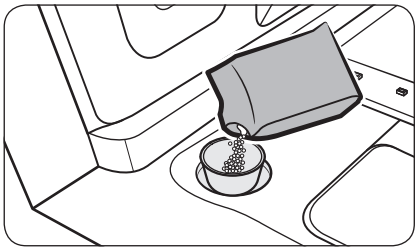

3. Llene el depósito de la sal con agua (solo cuando se utilice el lavavajillas por primera vez).
4. Añada la sal para lavavajillas.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- La capacidad máxima es de aproximadamente 1 kg. No sobrepase esta capacidad.
- Exceder la capacidad puede afectar al rendimiento del lavavajillas.

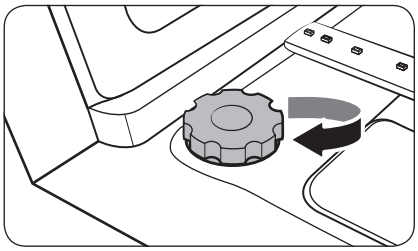

5. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla.

NOTA

- Para limpiar el exceso de sal o el agua salada del lavavajillas, ejecute el programa Exprés.
- Según el tamaño de los granos, la sal puede tardar un poco en disolverse y, mientras tanto, el indicador (⇆) seguirá encendido.

Indicador de sal

El indicador (⇆) se enciende cuando no hay suficiente sal para los siguientes programas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 45 2023-02-10 12:12:21

Introducción

Ajustes

Puede cambiar los ajustes según sus preferencias. Para cambiar los ajustes, pulse el botón **Opción** . A continuación, puede desplazarse por los submenús a medida que se muestran mediante los botones **Izquierda/derecha**.

Inicio diferido 1h-24h > Dosis por aclarado Apagado – Extra alto > Dureza del agua Nivel 0 - Nivel 5 > Mis ciclos >

Secado de liberación automática Encendido/Apagado > Bloqueo para niños Encendido/Apagado > Patrón de IA Encendido/Apagado > Sonido Encendido/Apagado >

Idioma > wifi Encendido/Apagado > Restablecimiento a la configuración de fábrica >

Inicio diferido

- Busque la opción **Inicio diferido** con los botones **Izquierda/derecha** y selecciónela con el botón **INICIO**.
- Pulse los botones **Izquierda/derecha** para cambiar la hora en incrementos de 1 hora.
- Pulse **INICIO** y cierre la puerta.

Dosis por aclarado

- Busque la opción **Dosis por aclarado**.
- Seleccione una Dosis por aclarado de Extra bajo a Extra alto (valor predeterminado: Medio)

Patrón de IA

Utilice cómodamente los ciclos que utiliza con frecuencia. Puede configurar el lavavajillas para que recuerde los ciclos y ajustes utilizados con frecuencia, y para que los muestre en el orden en que se utilizan con frecuencia.

- En el modo de **Ajustes**, pulse los botones **Izquierda/derecha** para seleccionar la opción **Patrón de IA**.
- Seleccione **Encendido** o **Apagado**, y luego pulse el botón **INICIO** para finalizar la configuración.
  - El ajuste predeterminado es **Encendido**.
  - Ajuste esta función en **Apagado** si no desea utilizarla.
- Cuando la función se desactiva, se restablecen todos los datos guardados.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 46 2023-02-10 12:12:21

Dureza del agua

- Busque la opción **Dureza del agua**.
- Seleccione un nivel de dureza del agua del nivel 0 al nivel 5 (predeterminado: nivel 4)

NOTA

Si el nivel de dureza del agua de su zona es 0, no es necesario que use sal específica para lavavajillas. Sin embargo, debe configurar el ajuste de dureza del agua para el lavavajillas a 0.

Nivel de dureza del agua

Nivel	Dureza del agua				Programa de regeneración de ablandadores/lavado (programa ECO)	Inyección de sal
	°dH	°TH	mmol/L	Rango		
0	<6	<10	<1,0	Sin reciclaje	No	No
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Sí	Sí
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Sí	Sí
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Sí	Sí
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Sí	Sí
5	>40	>70	>7,0	1/1	Sí	Sí

Recomendamos usar agua blanda para obtener mejores resultados. El agua dura contiene impurezas que pueden reducir el rendimiento del lavado. Necesitará ablandar el agua si el agua suministrada tiene una dureza superior a 1,0 mmol/L (6 °d en grados alemanes).

- Para ablandar el agua, necesita sal específica para el lavavajillas y configurar el nivel de dureza del agua según su zona. Para obtener más información sobre el nivel de dureza del agua en su zona, póngase en contacto con el departamento de aguas local.
- Si el nivel de dureza del agua suministrada no es estable, ponga el lavavajillas en la medida más alta. Por ejemplo, si la lectura de la dureza del agua oscila entre 6,7 mmol/L y 9,0 mmol/L, ajuste el lavavajillas a 9,0 mmol/L.
- El nivel de dureza del agua por defecto del lavavajillas es 4 (5,5-7,0 mmol/L). Si este ajuste coincide con el nivel de dureza del agua en su zona, no es necesario que lo cambie.
- La regeneración funcionará en fase seca con 2,3-2,7 l más de agua y 22-27 minutos para el programa. Se puede emplear la energía empleada, pero en una cantidad insignificante.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 47 2023-02-10 12:12:21

Introducción

Secado de liberación automática

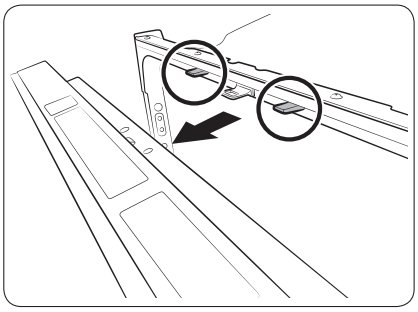

Para mejorar el rendimiento del secado, la puerta se abre automáticamente en el proceso de secado. Cuando el programa actual finalice, se mostrará «0». Busque la opción **Secado de liberación automática**. A continuación, puede seleccionar **Encendido** o **Apagado** la función **Secado de liberación automática**.

NOTA

- Una vez que la puerta se abre en el modo Secado de liberación automática, la puerta no se puede cerrar manualmente en los próximos 2 minutos.
- Desactivar el modo Secado de liberación automática puede afectar los resultados de secado. Active Secado de liberación automática para obtener mejores resultados.

Bloqueo para niños

Para impedir que los niños jueguen con el lavavajillas, **Bloqueo para niños** bloquea todos los botones excepto el de Alimentación.

- Función de búsqueda **Bloqueo para niños**.
- Puede seleccionar **Encendido** o **Apagado** la función **Bloqueo para niños**.
- Bloqueo para niños se mantiene activo aun después de reiniciar el lavavajillas. Para cancelar Bloqueo para niños, primero debe apagarlo.

Sonido

Función de búsqueda **Sonido**. A continuación, puede **Encendido** o **Apagado** la función **Sonido**.

wifi

Función de búsqueda **wifi**. A continuación, puede **Encendido** o **Apagado** la función **wifi**.

Restablecimiento a la configuración de fábrica

Todas las opciones modificadas se pueden inicializar mediante la opción **Restablecimiento a la configuración de fábrica**.

- Función de búsqueda **Restablecimiento a la configuración de fábrica**. A continuación, puede escoger si desea restablecer todas las opciones.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 48 2023-02-10 12:12:21

Ajustes (excepto modelos DW60BB89*)

Puede cambiar los ajustes de Sonido, Brillo, Dosis por aclarado, Ablandador de agua y Puerta automática según sus preferencias. Para cambiar los ajustes, pulse los botones **Más higiene** y **Inicio diferido** a la vez durante 3 segundos.

Pulse **Más higiene** para navegar por los submenús y pulse **Inicio diferido** para confirmar sus cambios.

Sonido U1/U0 > Brillo* b0-b5 > Dosis por aclarado F0-F6 >

Ablandador de agua L0-L5 > Secado de liberación automática A1/A0

* solo para los modelos aplicables

Cuando finalice un ajuste, pulse el botón **Alimentación** o **Más higiene** y el botón **Inicio diferido**.

Sonido

Pulse **Más higiene** hasta que se muestre «U1» o «U0». Para silenciar el lavavajillas, seleccione «U0» y luego pulse **Inicio diferido**. Para volver activar el sonido, seleccione «U1» y luego pulse **Inicio diferido**.

Brillo (Solo para los modelos aplicables)

Pulse **Más higiene** hasta que se muestre «b0 - b5». Cuanto más elevado sea el número, más brillo tendrá la pantalla. Seleccione un número y luego pulse **Inicio diferido**.

Dosis por aclarado

Pulse **Más higiene** hasta que se muestre «F0 - F6». Seleccione un nivel de abrillantador del Nivel 0 al Nivel 6 (predeterminado: F4) y luego pulse **Inicio diferido**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 49 2023-02-10 12:12:21

Introducción

Ablandador de agua (Solo para los modelos aplicables)

Pulse Más higiene hasta que se muestre «L0 - L5». Seleccione un nivel de dureza del agua del Nivel 0 al Nivel 5 (predeterminado: L4) y luego pulse Inicio diferido.

NOTA

Si el nivel de dureza del agua de su zona es 0, no es necesario que use sal específica para lavavajillas. Sin embargo, debe configurar el ajuste de dureza del agua para el lavavajillas a 0.

Nivel de dureza del agua

Nivel	Dureza del agua				Programa de regeneración de ablandadores/lavado (programa ECO)	Inyección de sal
	°dH	°TH	mmol/L	Rango		
0	<6	<10	<1,0	Sin reciclaje	No	No
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Sí	Sí
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Sí	Sí
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Sí	Sí
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Sí	Sí
5	>40	>70	>7,0	1/1	Sí	Sí

Recomendamos usar agua blanda para obtener mejores resultados. El agua dura contiene impurezas que pueden reducir el rendimiento del lavado. Necesitará ablandar el agua si el agua suministrada tiene una dureza superior a 1,0 mmol/L (6 °d en grados alemanes).

- Para ablandar el agua, necesita sal específica para el lavavajillas y configurar el nivel de dureza del agua según su zona. Para obtener más información sobre el nivel de dureza del agua en su zona, póngase en contacto con el departamento de aguas local.
- Si el nivel de dureza del agua suministrada no es estable, ponga el lavavajillas en la medida más alta. Por ejemplo, si la lectura de la dureza del agua oscila entre 6,7 mmol/L y 9,0 mmol/L, ajuste el lavavajillas a 9,0 mmol/L.
- El nivel de dureza del agua por defecto del lavavajillas es 4 (5,5-7,0 mmol/L). Si este ajuste coincide con el nivel de dureza del agua en su zona, no es necesario que lo cambie.
- La regeneración funcionará en fase seca con 2,3-2,7 l más de agua y 22-27 minutos para el programa. Se puede emplear la energía empleada, pero en una cantidad insignificante.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 50 2023-02-10 12:12:21

Secado de liberación automática

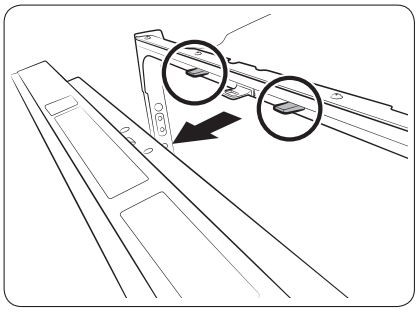

Para mejorar el rendimiento del secado, la puerta se abre automáticamente en el proceso de secado. Cuando el programa actual finalice, se mostrará «0».

Pulse **Más higiene** hasta que se muestre «A1» o «A0» para entrar en el modo de Secado de liberación automática. Luego pulse **Inicio diferido** para activar (A1) o desactivar (A0) la función de Secado de liberación automática.

NOTA

- Una vez que la puerta se abre en el modo Secado de liberación automática, la puerta no se puede cerrar manualmente en los próximos 2 minutos.
- Desactivar el modo Secado de liberación automática puede afectar los resultados de secado. Active Secado de liberación automática para obtener mejores resultados.

Para cancelar sus cambios

Para cancelar los ajustes durante el proceso, pulse **Alimentación** para apagar el lavavajillas. A continuación, inténtelo de nuevo.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 51 2023-02-10 12:12:21

Operaciones

Panel de control (para los modelos DW60BB89*)

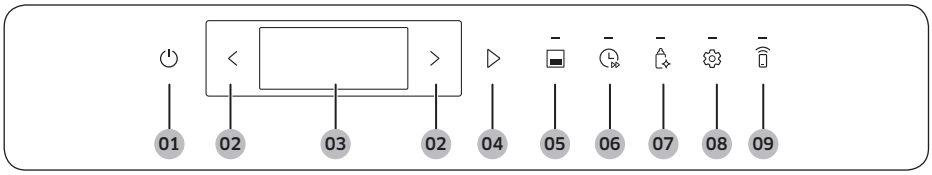

01 Alimentación	Pulse para encender o apagar el lavavajillas.
02 Izquierda/derecha	Puede buscar programas u opciones con este botón.
03 Pantalla	Puede comprobar la información. • Curso y opción • Tiempo restante, Inicio diferido, Comprobar mensaje
04 INICIO	Pulse **INICIO** para iniciar el funcionamiento. Asegúrese de que la puerta está cerrada. **Cancel & Drain (Cancelar y drenar)**: Para cancelar el programa actual y desaguar el lavavajillas, mantenga pulsado el botón **INICIO** durante 3 segundos.
05 Media carga	Pulse para lavar los recipientes usando solo la bandeja inferior. No está disponible con los ciclos Cuidado de la máquina, Cuidado del bebé y Prelavado.
06 Aumentar velocidad	Seleccione esta opción para reducir la duración del programa. Solo está disponible con los programas Automático, ECO, Intensivo, Silencio extra, Ollas y sartenes y Delicado.
07 Más higiene	Pulse para aumentar la temperatura del agua hasta 75 °C en el proceso de aclarado final para una higienización a alta temperatura. Esta opción no está disponible con Delicado, Exprés, Cuidado de la máquina, Plástico, Cuidado del bebé y Prelavado.
08 Opción	Puede configurar opciones con este botón. • Inicio diferido, Dosis por aclarado, Dureza del agua, Mis ciclos, Secado de liberación automática, Bloqueo para niños, Patrón de IA, Sonido, Idioma, wifi y Restablecimiento a la configuración de fábrica.
09 Control inteligente	Puede comprobar el funcionamiento del producto a distancia mediante el uso de **Control inteligente**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 52 2023-02-10 12:12:21

Panel de control (excepto modelos DW60BB89*)

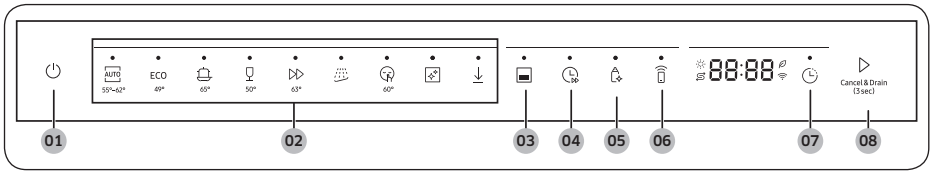

01 Alimentación	Pulse para encender o apagar el lavavajillas.
02 Programa	Pulse para seleccionar el programa de lavado deseado. Para obtener más información, consulte la sección «**Descripción de los programas**» en la página **54**.
03 Media carga	Pulse para lavar los recipientes usando solo la bandeja inferior. No está disponible con los ciclos Cuidado de la máquina, Cuidado del bebé y Prelavado.
04 Aumentar velocidad	Seleccione esta opción para reducir la duración del programa. Solo está disponible con los programas Automático, ECO, Intensivo, Extra silencioso, Ollas y sartenes y Delicado.
05 Más higiene	Pulse para aumentar la temperatura del agua hasta 75 °C en el proceso de aclarado final para una higienización a alta temperatura. Esta opción no está disponible con Delicado, Exprés, Cuidado de la máquina, Plástico, Cuidado del bebé y Prelavado.
06 Control inteligente	Puede comprobar el funcionamiento del producto a distancia mediante el uso de Control inteligente.
07 Inicio diferido	Puede retardar la hora de inicio del programa hasta 24 horas. Para obtener más información, consulte la sección «**Inicio diferido**» en la página **46**.
08 INICIO (Cancel & Drain (Cancelar y drenar))	Pulse **INICIO** para iniciar el funcionamiento. Asegúrese de que la puerta está cerrada. **Cancel & Drain (Cancelar y drenar)**: Para cancelar el programa actual y desaguar el lavavajillas, mantenga pulsado el botón **INICIO** durante 3 segundos.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 53 2023-02-10 12:12:22

Operaciones

Indicadores

Indicador de Reponer abrillantador		Se enciende cuando el lavavajillas se queda sin abrillantador.
Indicador de Reponer sal		Se enciende si Reponer sal está activado.
Indicador de Modo de energía IA		• Modo de energía IA se activa cuando la aplicación SmartThings permite que se active. • Con el Modo de energía IA activado, el indicador se enciende si se selecciona un ciclo compatible con el Modo de energía IA. • No todos los ciclos están disponibles con este modo. El indicador se apaga si se selecciona un ciclo incompatible del Modo de energía IA. • El Modo de energía IA ayuda a reducir el consumo de energía. Sin embargo, toma un tiempo de ciclo más largo. * El Modo de energía IA será compatible con diferentes programaciones para cada país a partir de enero de 2023.
Indicador de wifi		Se enciende si wifi está activado.

Descripción de los programas

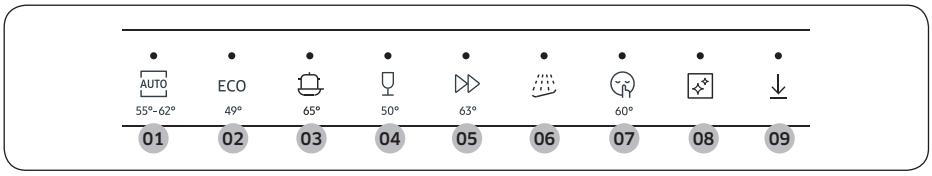

* La temperatura bajo los botones indica la temperatura del agua más alta durante el programa. La temperatura del agua más alta durante el programa puede variar en función del modelo.

01 Automático	Este programa detecta el nivel de suciedad y automáticamente inicia el programa óptimo, que es apropiado para todos los niveles de suciedad.
02 ECO*	Este programa reduce el consumo de electricidad y agua, y es apropiado para elementos con un nivel normal de suciedad.
03 Intensivo	Seleccione este programa para elementos muy sucios.
04 Delicado	Seleccione este programa para elementos poco sucios y frágiles, como vasos. La opción Más higiene no está disponible en este programa.
05 Exprés	Elementos de uso diario, suciedad normal, con un tiempo de programa corto.
06 Prelavado	Aclarado con agua fría para eliminar la suciedad antes de ejecutar otro programa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 54 2023-02-10 12:12:22

07 Extra silencioso	Seleccione este programa para un lavado más suave y silencioso. Este programa lava un poco más despacio, pero crea 2 decibelios menos de ruido que el programa ECO.
08 Cuidado de la máquina	Seleccione este programa para limpiar el interior del lavavajillas. Asegúrese de que el lavavajillas está vacío.
09 Descargar curso (Solo para los modelos aplicables)	Según el curso Plástico, puede descargar los siguientes cursos adicionales: • Cursos Plástico, Cuidado del bebé y Ollas y sartenes

* Los valores para el programa ECO se han obtenido siguiendo la prueba estándar EN 60436:2020. Los valores proporcionados para los otros programas son solamente indicativos.

Descargar curso (Solo para los modelos aplicables)

Puede descargar y utilizar cursos distintos a los que se ofrecen de forma predeterminada a través de su teléfono. Algunos modelos ya tienen cursos integrados de forma predeterminada. No tendrá que descargarsen nada más.

1. Pulse el botón **Alimentación**.
2. Seleccione **Descargar curso**.
3. Seleccione el curso descargable que quiere usar en la aplicación de su teléfono.
   Están disponibles los cursos Ollas y sartenes, Plástico y Cuidado del bebé.
   - Al descargar a través de la aplicación para teléfonos, puede seguir usando sus cursos guardados.
4. Pulse el botón **INICIO** y cierre la puerta del lavavajillas.

Ollas y sartenes	Elija lavar ollas y sartenes. Este programa utiliza agua más caliente y una presión más alta que un curso estándar para una limpieza centrada en ollas y sartenes.
Plástico	Este programa se usa cuando se lavan platos de plástico. Lava el plástico a una temperatura más segura (60 °C) y lo seca mejor.
Cuidado del bebé	Adecuado para aclarar/secar platos a una alta temperatura de 75 °C. Este ciclo no está diseñado para detergente ni aclarado. No use ninguno de ellos.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 55 2023-02-10 12:12:22

Operaciones

Primeros pasos

1. Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Asegúrese de eliminar los restos de comida y los residuos de los platos.
2. Ponga detergente en el dispensador correspondiente. Para obtener mejores resultados, añada abrillantador.
3. Pulse Alimentación y seleccione un programa con las opciones necesarias (Media carga, Aumentar velocidad, Más higiene y Inicio diferido). Algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo del programa.
4. Pulse INICIO y cierre la puerta. El lavavajillas inicia el programa después de desaguar durante unos segundos.

NOTA

- Para cambiar el programa una vez iniciado, mantenga pulsado INICIO durante 3 segundos para cancelar el programa. A continuación, seleccione otro programa.
- El programa predeterminado es ECO.
- Para reanudar la operación después de abrir la puerta para detener el lavavajillas cuando estaba funcionando, simplemente cierre la puerta.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 56 2023-02-10 12:12:22

Mantenimiento

Limpieza

Mantenga limpio el lavavajillas para mejorar su rendimiento, reducir las reparaciones innecesarias y prolongar su vida útil.

Exterior

Limpie los derrames de la superficie del lavavajillas inmediatamente. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar suavemente los derrames y el polvo del panel de control.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No utilice benceno, cera, disolventes, lejía que contenga cloro, alcohol ni otras sustancias químicas. Estos productos pueden decolorar la superficie del lavavajillas y originar manchas.
- El lavavajillas tiene componentes eléctricos en su interior. No rocíe agua directamente sobre el lavavajillas. Proteja los componentes eléctricos del agua.
- Para un panel de puerta de acero inoxidable, utilice un limpiador para acero inoxidable de electrodomésticos y un paño limpio suave.

Interior

Limpie el interior del lavavajillas con regularidad para eliminar la suciedad y los restos de comida. Limpie el interior del lavavajillas y de la puerta con un paño húmedo.

⚠ **PRECAUCIÓN**

- No quite la junta frontal (el sello largo de goma que cubre la abertura del lavavajillas). La junta mantiene sellado el interior del lavavajillas.
- Utilice un trapo húmedo para eliminar los depósitos de cal o grasa del interior del lavavajillas. Como alternativa, ponga un poco de detergente y luego ejecute un programa vacío a la temperatura de enjuague más elevada.

Boquillas

Quite y limpie cada una de las boquillas para evitar que se obstruyan o si ya están obstruidas. Tenga cuidado cuando retire las boquillas, ya que pueden romperse.

Boquilla superior

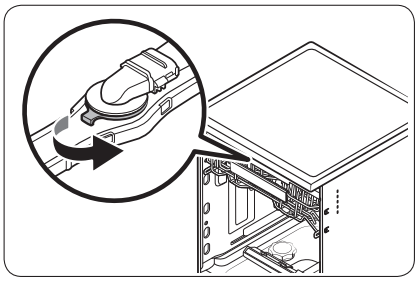

1. Abra la puerta y retire la bandeja superior. La boquilla superior queda a la vista en la parte superior del lavavajillas.
2. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la tapa de la boquilla y luego retire la boquilla.
3. Desobstruya y limpie la boquilla.
4. Vuelva a colocar la boquilla y apriete la tapa en el sentido de las agujas del reloj.
5. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 57 2023-02-10 12:12:23

Mantenimiento

Boquilla de la bandeja superior

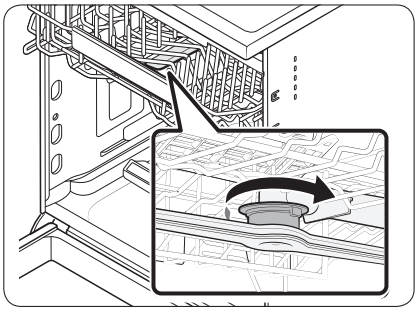

1. Abra la puerta y quite la bandeja superior para dejar al descubierto la boquilla.
2. Afloje y retire la tuerca y luego separe la boquilla.
3. Desobstruya y limpie la boquilla.
4. Vuelva a colocar la boquilla y apriete la tuerca con la mano.
5. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.

Boquilla inferior

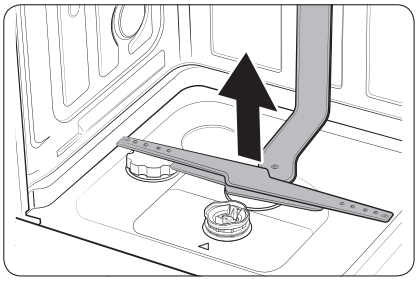

1. Abra la puerta y retire la bandeja inferior. La boquilla inferior queda a la vista en la parte inferior del lavavajillas.
2. Desobstruya y limpie la boquilla.
3. Vuelva a insertar la boquilla.
4. Gire la boquilla con la mano para asegurarse de que está insertada correctamente.

Limpieza interior

Se recomienda una limpieza interior cada mes. Puede usar el programa Cuidado de la máquina o el programa Intensivo sin poner platos.

Si el agua corriente es dura, puede evitar la formación de cal en el interior del lavavajillas si añade ácido cítrico al detergente cuando utilice el lavavajillas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 58 2023-02-10 12:12:23

Filtro

Se recomienda limpiar el filtro una vez al mes.

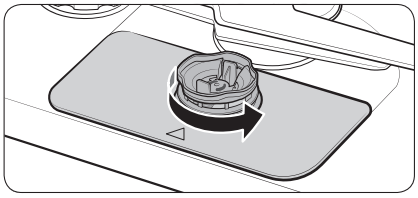

1. Abra la puerta y quite la bandeja inferior.
2. Gire el asa del filtro en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear el Filtro grueso.

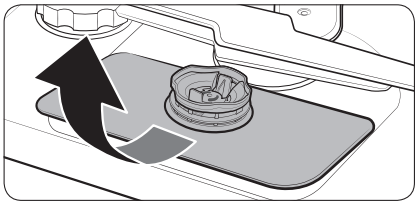

3. Retire el Filtro grueso y después el microfiltro cilíndrico que se encuentra debajo.

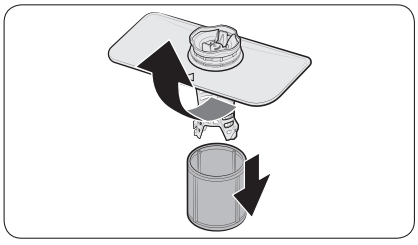

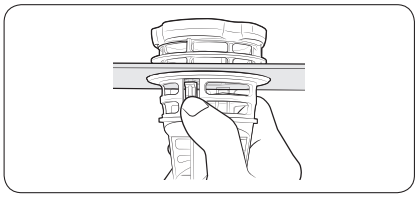

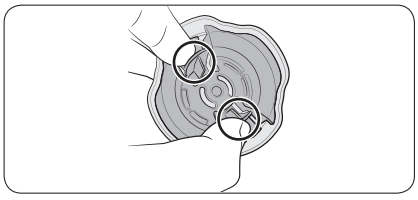

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 59 2023-02-10 12:12:23

Mantenimiento

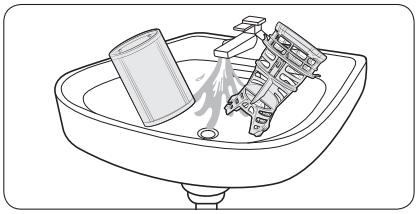

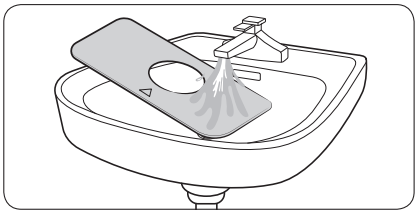

4. Elimine la suciedad y las impurezas del microfiltro y del Filtro grueso.
5. Enjuague ambos filtros con agua corriente y séquelos bien.

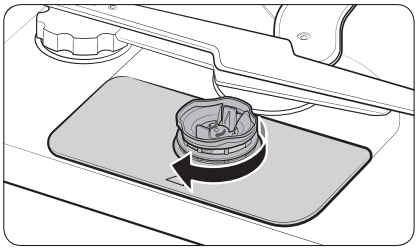

6. Vuelva a colocar el filtro y el Filtro grueso.
7. Gire el asa del filtro en el sentido de las agujas del reloj.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que el Filtro grueso está bien cerrado. Si está floja, puede reducirse la eficacia de la filtración.

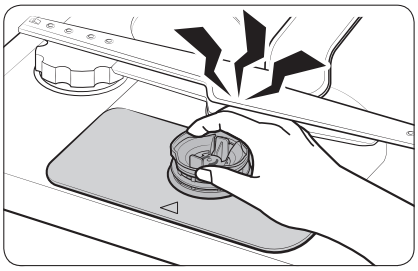

⚠ **PRECAUCIÓN**

Al retirar el filtro, la mano puede quedar atrapada entre el rotor y el filtro.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 60 2023-02-10 12:12:24

Limpieza de la bomba de vaciado

Si el lavavajillas no drena (se muestra 5C) porque la bomba de vaciado está obstruida con materia extraña o se escucha un sonido anormal procedente de la bomba de vaciado, debe desobstruir y limpiar la bomba de vaciado según se indica a continuación.

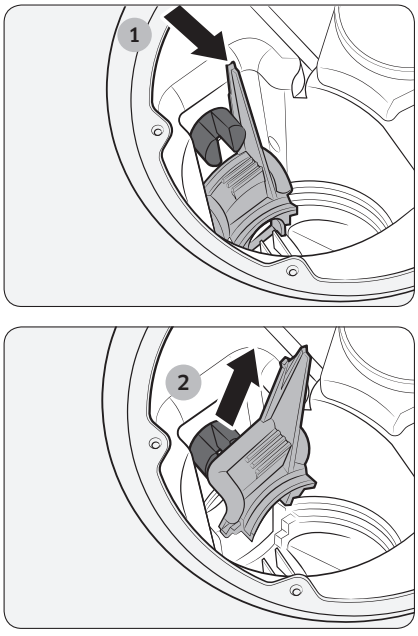

1. Retire la bandeja inferior.
2. Consulte la sección «Filtro» para retirar el microfiltro cilíndrico.
3. Retire la humedad del filtro con una esponja.
4. Retire la tapa de la bomba de vaciado presionando el asa en la dirección de la flecha (1) y luego tirando (2).
5. Compruebe el propulsor para ver si se encuentra en buen estado. Luego retire la materia extraña de la bomba.
6. Vuelva a insertar la tapa de la bomba de vaciado y luego empuje hacia abajo hasta que oiga un clic.

Cuidados a largo plazo

Si no va a utilizar el lavavajillas durante un tiempo prolongado, vacíe completamente el agua y desconecte la manguera de agua. Cierre la válvula de suministro de agua y el disyuntor. Si queda agua en las mangueras o en los componentes internos se puede dañar el lavavajillas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 61 2023-02-10 12:12:24

Solución de problemas

Puntos de comprobación

Si tiene algún problema en el lavavajillas, consulte antes la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

En caso de reparación del producto por parte de un servicio técnico no autorizado, reparación por cuenta propia o no profesional del producto, Samsung no es responsable de ningún daño al producto, ninguna lesión o cualquier otro problema relativo a la seguridad del producto causado por cualquier intento de reparar el producto, si no sigue cuidadosamente estas instrucciones de reparación y mantenimiento. Cualquier daño al producto causado por un intento de reparación por parte de cualquier persona que no sea un proveedor de servicios certificado de Samsung no estará cubierto por la garantía.

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas no se pone en marcha.	La puerta no está bien cerrada.	• Asegúrese de que la puerta está asegurada y completamente cerrada. • Asegúrese de que la bandeja superior está bien unida con la boquilla. • Asegúrese de que la bandeja superior está bien montada.
	El cable de alimentación no está enchufado.	• Conecte el cable de alimentación.
	No se suministra agua.	• Asegúrese de que la válvula de suministro de agua está abierta.
	El panel de control está bloqueado.	• Desactivar el Bloqueo para niños.
El lavavajillas despide mal olor.	Queda agua del programa anterior.	• Con el lavavajillas vacío, añada detergente y luego ejecute el programa Exprés. Solo está disponible en los modelos aplicables.
Queda agua en el lavavajillas después de terminar un programa.	La manguera de desagüe está doblada u obstruida.	• Enderece la manguera o desobstrúyala.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 62 2023-02-10 12:12:24

Síntoma	Posible causa	Actuación
Queda comida en los platos.	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	• Seleccione un programa adecuado para el nivel de suciedad de la vajilla, según se indica en este manual.
	Los filtros están obstruidos o no están correctamente montados.	• Limpie los filtros. • Asegúrese de montar los filtros correctamente.
	Se ha utilizado una cantidad insuficiente de detergente.	• Utilice una cantidad suficiente de detergente parra cada carga.
	La presión del agua es baja.	• Asegúrese de que la presión se encuentra entre 0,05 - 0,8 MPa.
	Las boquillas están obstruidas.	• Limpie y desobstruya las boquillas.
	Los platos no están bien cargados o se ha sobrecargado el lavavajillas.	• Disponga los platos de forma que no interfieran con las boquillas ni con el dispensador de detergente.
	El agua es demasiado dura.	• Compruebe el indicador de reposición de la sal y repóngala si es necesario.
Los platos no se secan bien.	No hay abrillantador en el dispensador o no se ha utilizado en cantidad suficiente.	• Añada abrillantador. • Compruebe los ajustes de Dosis por aclarado.
	Se han cargado demasiados platos.	• La sobrecarga puede reducir la eficacia del lavado. Cargue la vajilla según lo recomendado.
	Los vasos y copas derraman agua sobre los otros platos al sacarlos.	• Vacíe en primer lugar la bandeja inferior y después la bandeja superior. Así evitará que el agua de la bandeja superior gotee sobre los platos de la bandeja inferior.
	Se han utilizado pastillas multidetergente sin seleccionar la opción Más higiene.	• Seleccione la opción Más higiene o utilice abrillantador.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 63 2023-02-10 12:12:24

Solución de problemas

Síntoma	Posible causa	Actuación
El lavavajillas hace demasiado ruido.	El lavavajillas hace ruido cuando la tapa del dispensador está abierta y la bomba de vaciado está funcionando.	• Esto es normal.
	El lavavajillas no está nivelado.	• Asegúrese de nivelar el lavavajillas.
	La boquilla choca contra los platos y produce un ruido de golpeteo.	• Vuelva a colocar los platos.
Queda una película amarilla o marrón sobre los platos.	Hay manchas de café o té.	• Use un programa con una temperatura más alta.
Los indicadores no se encienden.	El cable de alimentación no está enchufado.	• Compruebe que la fuente de alimentación está presente.
Las boquillas no giran con suavidad.	Las boquillas están obstruidas con restos de alimentos.	• Limpie las boquillas.
Queda una capa blanca sobre los platos.	El agua es demasiado dura.	• Asegúrese de que el indicador de llenado de sal y los ajustes del ablandador son correctos para la dureza del agua de su zona. • Asegúrese de que el tapón del depósito de la sal está bien colocado.
Hay burbujas de aire y rayaduras en el panel de control.	El aire que entra por debajo la película protectora causa la permanencia de las marcas del EPS.	• Quite la película protectora del panel de control.
El lavavajillas presenta burbujas y hay demasiada espuma en la parte delantera.	Esto puede ocurrir: • Si utiliza detergente genérico para cocina. • Si se carga un plato al que se le ha aplicado detergente genérico de cocina. • Si introduce más agua de la necesaria.	• Apague el lavavajillas y elimine las burbujas. • Si el lavavajillas presenta gran cantidad de burbujas, espere hasta que la espuma desaparezca. A continuación, ejecute el programa Cancel & Drain (Cancelar y drenar) seguido del proceso 2 a 3 veces.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 64 2023-02-10 12:12:24

Códigos de información

Si el lavavajillas no funciona, puede aparecer un código de información en la pantalla. Consulte la siguiente tabla e intente realizar las acciones sugeridas.

Código	Actuación
LC	Comprobación de fugas • Cierre la válvula de suministro de agua. Vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Póngase en contacto con el instalador para que lo repare. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
4C	Comprobación del suministro de agua • Compruebe si la válvula de suministro de agua está cerrada, si se ha suspendido el suministro de agua o si el conducto o la válvula de entrada de agua están congelados u obstruidos por partículas extrañas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
AC	Comprobación de comunicación de la PCB • Comunicación anormal entre el PCB principal y la PCB secundaria. • Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Samsung.
HC	Comprobación de calentamiento a temperatura alta • Comprobación de funcionamiento. Con el lavavajillas vacío, ponga detergente y realice un programa. Si el problema continúa, vaya al panel de disyuntores doméstico y desconecte el disyuntor del lavavajillas. Póngase en contacto con un centro de servicio de Samsung.
3C	Comprobación de la bomba de lavado • Funcionamiento anormal de la bomba de lavado. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
1C	Verificación del nivel de agua bajo • Verifique si el filtro está obstruido. • Asegúrese de utilizar detergente para lavavajillas. • Asegúrese de que los platos están cargados uniformemente. • Apague el lavavajillas y vuelva a encenderlo. A continuación, inténtelo de nuevo. • Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.
5C	Comprobación de la bomba de vaciado • Revise la bomba de vaciado y el tubo de desagüe. Si está atascado, límpielo. Si el problema continúa, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Si sigue apareciendo un código de información en pantalla, póngase en contacto con un centro de servicio local de Samsung.

Las piezas de repuesto* para los usuarios finales están disponibles durante un mínimo de 10 años**.

* Piezas aplicables: bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

** Esto significa un mínimo de 10 años a partir del momento en que Samsung ponga en el mercado la última unidad del modelo.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 65 2023-02-10 12:12:24

Tabla de programas

Modelo DW60B*8*****

Programa	Automático	Automático (DW60*G850U**)	ECO
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) ▶ Lavado principal (55-60 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (53-58 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (50-62 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (58-61 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Lavado principal (49 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (43 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Consumo de energía (kWh)	0,85-1,25	0,80-1,15	0,644
Duración del programa (min)	108-155	84-150	235

Programa	Intensivo	Delicado	Exprés
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) ▶ Lavado principal (65 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (63 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado (40 °C) ▶ Lavado principal (50 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (50 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Lavado principal (63 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (57 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	14,15	10,35	9,8
Consumo de energía (kWh)	1,45	0,8	1,05
Duración del programa (min)	180	117	78

Programa	Prelavado	Cuidado de la máquina	Extra silencioso
Secuencia de programas	Prelavado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (70 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (70 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (60 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (55 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	4	12,9	12
Consumo de energía (kWh)	0,05	1,4	1,1
Duración del programa (min)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 66 2023-02-10 12:12:25

Modelo DW60B*7*****

Programa	Automático	Automático (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ECO
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) ▶ Lavado principal (55-60 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (53-58 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (50-62 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (58-61 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Lavado principal (49 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (47 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	12,5-15,2	9,8-11,5	9,2
Consumo de energía (kWh)	0,88-1,28	0,83-1,18	0,746 (14 servicios) 0,735 (13 servicios)
Duración del programa (min)	104-151	77-143	255

Programa	Intensivo	Delicado	Exprés
Secuencia de programas	Prelavado (45 °C) ▶ Lavado principal (65 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (63 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado (40 °C) ▶ Lavado principal (50 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (50 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Lavado principal (63 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (57 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	15,75	11,95	9,8
Consumo de energía (kWh)	1,48	0,83	1,05
Duración del programa (min)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 67 2023-02-10 12:12:25

Tabla de programas

Programa	Prelavado	Cuidado de la máquina	Extra silencioso
Secuencia de programas	Prelavado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (70 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (70 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (60 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (55 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	4	12,9	13,6
Consumo de energía (kWh)	0,05	1,4	1,13
Duración del programa (min)	24	136	259

Modelo DW60B*8*****

Programa	Descargar programa		
	Plástico	Cuidado del bebé	Ollas y sartenes
Secuencia de programas	Lavado principal (60 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (60 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Aclarado caliente (75 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (68 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (68 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	11,3	4,5	13,9
Consumo de energía (kWh)	1,1	1	1,5
Duración del programa (min)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 68 2023-02-10 12:12:25

Modelo DW60B*7*****

Programa	Descargar programa		
	Plástico	Cuidado del bebé	Ollas y sartenes
Secuencia de programas	Lavado principal (60 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (60 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Aclarado caliente (75 °C) ▶ Secado ▶ Fin	Prelavado ▶ Lavado principal (68 °C) ▶ Aclarado ▶ Aclarado caliente (68 °C) ▶ Secado ▶ Fin
Consumo de agua (l)	12,9	4,5	15,5
Consumo de energía (kWh)	1,13	1	1,53
Duración del programa (min)	93	68	147

* Prelavado: Este programa no activa la función de Secado de liberación automática ni el proceso de secado.
El uso continuado del ciclo Prelavado durante un tiempo prolongado no es aconsejable. Puede reducir la eficacia del ablandador de agua.

NOTA

- La duración del programa depende de las opciones que haya añadido, así como de la presión y la temperatura del agua de suministro.
- El lavavajillas desagua automáticamente el agua que queda en el interior si no se ha utilizado durante los últimos 5 días.
- El consumo de energía depende de la temperatura del agua y la carga.
- Los valores de energía para los cursos se calcularon en condiciones de prueba estandarizadas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 69 2023-02-10 12:12:25

Apéndice

Transporte/reubicación

Asegúrese de que el lavavajillas está vacío y que no hay piezas sueltas. En primer lugar, desagüe el lavavajillas de la siguiente manera.

1. Abra la puerta y encienda el lavavajillas.
2. Seleccione y ejecute el programa **ECO**.
3. Pulse **INICIO** y cierre la puerta.
4. Una vez finalizado el programa, abra la puerta después de 5 segundos.
5. Mantenga pulsado **INICIO** durante 3 segundos para vaciar el agua.
6. Cierre la puerta.
7. Cuando haya finalizado el proceso de desagüe, abra la puerta.
8. Apague el lavavajillas y cierre la válvula del agua.
9. Desconecte la manguera de agua y la manguera de desagüe.

⚠ **PRECAUCIÓN**

No sacuda ni balancee el lavavajillas cuando lo transporte. Puede caer agua residual del lavavajillas.

Protección contra congelación

Si va a dejar el lavavajillas en un lugar con riesgo de congelación durante un periodo prolongado, asegúrese de vaciarlo. Para obtener más detalles, consulte la sección «**Transporte/reubicación**».

Eliminación del lavavajillas y ayuda al medio ambiente

Este lavavajillas se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica.

Quite la puerta para que los animales y los niños no puedan quedar atrapados en el interior.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 70 2023-02-10 12:12:25

Consejo para el ahorro de energía y agua

- El programa ECO es adecuado para limpiar vajillas con suciedad normal, que para este uso, es el programa más eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y que se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de diseño ecológico (REGLAMENTO (UE) 2019/2022 DE LA COMISIÓN).
- El preaclarado manual de la vajilla implica un mayor consumo de agua y energía, lo cual no es recomendable.
  Use un cuchillo, etc. para quitar solo los trozos grandes de comida antes de cargar el lavavajillas.
- El agua suministrada puede llegar a los 60 °C, y se consume menos energía cuando se conecta el agua caliente.
- Es mejor llenar la cesta, si es posible, pero sin sobrecargarla.
- Coloque la vajilla en las cestas correctamente para evitar daños y un mal funcionamiento.
  - La sobrecarga y la superposición de la vajilla pueden reducir el rendimiento de la limpieza y del secado.
    Coloque la vajilla según lo recomendado.
  - Coloque la vajilla con fondo cóncavo formando un cierto ángulo a fin de que el agua pueda escurrirse.
  - Disponga la vajilla de forma que no interfieran con las boquillas ni con el dispensador de detergente.
    Puede mejorar el rendimiento de la limpieza y del secado, y evitar el ruido de la boquilla al golpear la vajilla.
  - Para evitar lesiones causadas por cuchillos y otros utensilios puntiagudos, estos se deben colocar en la cesta con sus puntas hacia abajo o en posición horizontal.
- Para ahorrar agua y energía, utilice el programa **ECO**. El programa **ECO** es el más eficiente cuando se lavan elementos con suciedad normal.
- Utilice una cantidad apropiada de detergente y abrillantador de acuerdo con las directrices del fabricante.
- El uso del lavavajillas ahorra agua en comparación con el lavado normal a mano.
- La información sobre el diseño ecológico se puede encontrar en www.samsung.com/support.

Información de EPREL

Para acceder a la información del etiquetado energético de este producto en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL), visite la dirección https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, en la que ****** es el número de registro del producto en EPREL. Puede consultar el número de registro en la etiqueta de clasificación del producto.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 71 2023-02-10 12:12:25

Apéndice

Especificaciones

MODELO		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Tipo		Totalmente integrable	Totalmente integrable (corredizo)	Semiintegrable
Alimentación		220-240 V~, 50 Hz		
Presión del agua		0,05-0,8 MPa		
Capacidad de lavado	DW60BB890**	14 servicios		
	DW60BG850**	14 servicios		
	DW60BG830**	14 servicios		
	DW60BG750**	14 servicios		
	DW60BG730**	13 servicios		
Potencia nominal		2000-2300 W		
Dimensiones (Anchura × Profundidad × Altura)		595 x 552 x 815 mm	595 x 552 x 815 mm	595 x 572 x 815 mm
Peso (desembalado)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Peso (empaquetado)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODELO		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Tipo		Bajo encimera	Bajo encimera (a medida)	Libre instalación
Alimentación		220-240 V~, 50 Hz		
Presión del agua		0,05-0,8 MPa		
Capacidad de lavado	DW60BB890**	14 servicios		
	DW60BG850**	14 servicios		
	DW60BG830**	14 servicios		
	DW60BG750**	14 servicios		
	DW60BG730**	13 servicios		
Potencia nominal		2000-2300 W		
Dimensiones (Anchura × Profundidad × Altura)		595 x 572 x 815 mm	595 x 572 x 815 mm	598 x 600 x 845 mm
Peso (desembalado)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Peso (empaquetado)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 72 2023-02-10 12:12:25

Para prueba estándar

NOTA

La información para la prueba de comparabilidad es la siguiente.

Modelos DW60B*8*** / DW60B*75******

- Capacidad de lavado: 14 servicios
- Norma de prueba: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición inferior
- Posición del estante para cubiertos: posición inferior (solo modelos aplicables)
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F6
- Configuración del nivel de dureza del agua: L2
- Dosis del detergente estándar: lavado principal 22 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

Bandeja superior

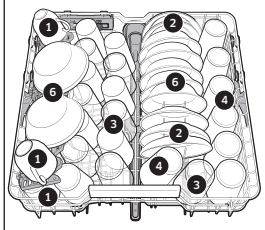

Bandeja inferior

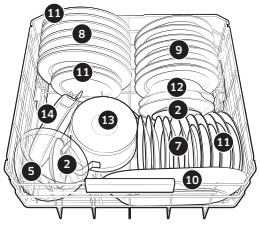

1. Tacitas
2. Platitos
3. Vasos
4. Tazas
5. Tazones de cristal
6. Tazones de postre
7. Platos de postre
8. Platos llanos
9. Platos hondos
10. Bandejas ovaladas
11. Platos con decoraciones
12. Cuencos con decoraciones
13. Botes pequeños
14. Botes de horno

Bandeja para cubiertos

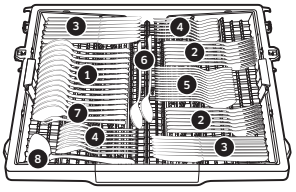

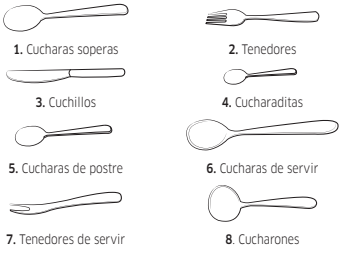

1. Cucharas soperas
2. Tenedores
3. Cuchillos
4. Cucharaditas
5. Cucharas de postre
6. Cucharas de servir
7. Tenedores de servir
8. Cucharones

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 73 2023-02-10 12:12:27

Para prueba estándar

Modelos DW60B*73**

- Capacidad de lavado: 13 servicios
- Norma de prueba: EN 60436
- Posición de la bandeja superior: posición superior
- Programa de lavado: ECO
- Opciones adicionales: Ninguna
- Configuración del nivel del abrillantador: F6
- Configuración del nivel de dureza del agua: L2
- Dosis del detergente estándar: lavado principal 21 g
- Para la disposición de la vajilla, consulte las ilustraciones

Bandeja superior

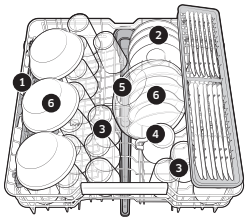

Bandeja inferior

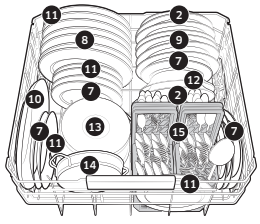



1. Tacitas
2. Platitos
3. Vasos
4. Tazas
5. Tazones de cristal
6. Tazones de postre
7. Platos de postre
8. Platos llanos
9. Platos hondos
10. Bandejas ovaladas
11. Platos con decoraciones
12. Cuencos con decoraciones
13. Botes pequeños
14. Botes de horno
15. Cesta para cubiertos

Bandeja para cubiertos



Cesta para cubiertos

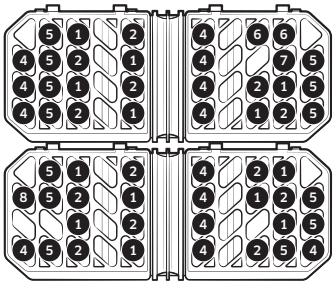

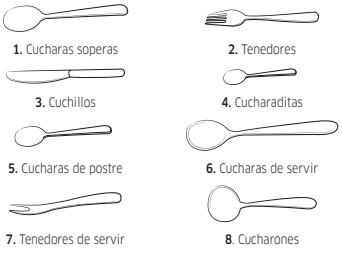

1. Cucharas soperas
2. Tenedores
3. Cuchillos
4. Cucharaditas
5. Cucharas de postre
6. Cucharas de servir
7. Tenedores de servir
8. Cucharones

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_ES.indd 74 2023-02-10 12:12:30

Notas

SAMSUNG

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME	O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Opvaskemaskine

Brugervejledning

DW60B*8***** / DW60B*7***** Series

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 1 2023-02-10 12:14:55

Klargøring

Tilslutning af SmartThings (kun Wi-Fi-model)

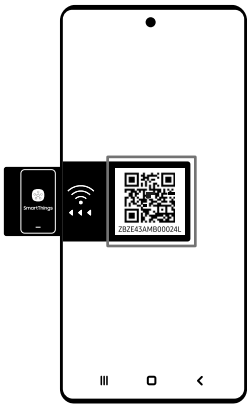

1. Start en QR-kodelæserapp, og scan QR-kodebilledet på produktet.
2. Prøv at oprette forbindelse mellem SmartThings-appen og produktet.

Registrering af produktet / Læsning af vejledningen / Tilslutning til tjenester

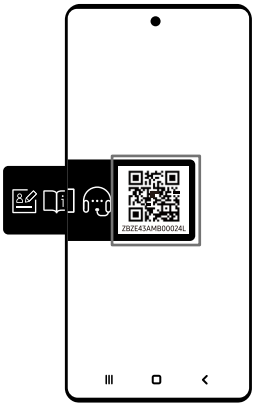

1. Start en QR-kodelæserapp, og scan QR-kodebilledet på produktet.
2. Vælg den ønskede menu fra Produktregistrering, Vejledning, Kundesupport Hvis du vælger "Vejledning" kan du læse vejledningen til det produkt, du købte.

BEMÆRK

- **Vi tilbyder online-vejledninger, som du kan få adgang til via din telefon eller vores websted for at bidrage til at reducere brugen af vejledninger i papirformat som led i bestræbelserne på at redde Jorden.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 2 2023-02-10 12:14:55

Indhold

Sikkerhedsoplysninger 5

Det skal du vide om sikkerhedsinstruktioner 5
Vigtige sikkerhedssymboler 5
Instruktioner om WEEE 6
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 7
Instruktioner når du bruger opvaskemaskinen 9
Instruktioner om beskyttelse af dine børn 10
Instruktioner om installation af opvaskemaskinen 10

Installation 13

Medfølgende dele 13
Installationskrav 17
Indbygget installation under vasken (til fritstående model) 19
Trin for trin-vejledning 20
Dimension for udskæring 21
Fodliste 30
SmartThings (kun relevante modeller) 32
Open Source-aftale 35

Før du starter 36

Opvaskemaskinen i korte træk 36
Genstande, der ikke er egnede til at komme i opvaskemaskinen 37
Grundlæggende brug af kurve 38
Sæberum 42
Beholder til afspændingsmiddel 44
Saltbeholder 45
Indstillinger 46
Indstillinger (Undtagen modellerne DW60BB89*) 49

Handlinger 52

Betjeningspanel (For modellerne DW60BB89*) 52
Betjeningspanel (Undtagen modellerne DW60BB89*) 53
Programoversigt 54
Enkle trin til at komme i gang 56

Vedligeholdelse 57

Rengøring 57
Rengøring af afløbspumpe 61
Langsigtet pleje 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 3 2023-02-10 12:14:55

Problemløsning 62
Kontrolpunkter 62
Informationskoder 65

Programoversigt 66

Tillæg 70
Transport/omplacering 70
Beskyt imod frost 70
Bortskaffelse af opvaskemaskinen og hjælp til miljøet 70
Energi, vandbesparende spids 71
EPREL-information 71
Specifikationer 72

Til standardtest 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 4 2023-02-10 12:14:55

Sikkerhedsoplysninger

Til lykke med din nye Samsung opvaskemaskine. Denne vejledning indeholder vigtige informationer om installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Tag dig tid til at læse vejledningen for at få fuldt udbytte af din opvaskemaskines mange fordele og funktioner.

Det skal du vide om sikkerhedsinstruktioner

Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du er klar over, hvordan du sikkert og effektivt betjener de omfattende muligheder og funktioner i dit nye apparat, og gem den et sikkert sted i nærheden af apparatet til fremtidig brug. Brug kun dette apparat til det beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Advarsler og vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle mulige forhold og situationer, som kan forekomme. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener opvaskemaskinen.

Da følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan de egenskaber, din opvaskemaskine har, være lidt anderledes end dem, der er beskrevet i denne brugervejledning, og alle advarselstegn er muligvis ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og informationer online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler

Det betyder ikonerne og skiltene i denne brugervejledning:

⚠ ADVARSEL

Farer eller usikre praksisser, der kan resultere i **alvorlig personskade, død eller beskadigelse af ejendom.**

⚠ FORSIGTIG

Farer eller usikre praksisser, der kan resultere i **personskade eller beskadigelse af ejendom.**

BEMÆRK

Indikerer, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

Disse advarselssymboler er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade. Følg dem nøje.

Gem disse instruktioner et sikkert sted, og sørg for, at alle nye brugere er fortrolige med indholdet. Giv dem videre til den næste ejer.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 5 2023-02-10 12:14:55

Sikkerhedsoplysninger

Instruktioner om WEEE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. tøj REACH, WEEE, batterier på vores side om bæredygtighed på Samsung.com

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 6 2023-02-10 12:14:55

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade når du bruger dit apparat, skal du følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive følgende:

1. Dette apparat må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de ikke har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.
3. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømstikket bliver beskadiget, skal det skiftes ud af fabrikanten, dets servicetekniker eller en lignende kvalificeret person for at undgå uheld.
5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes ved installation og de gamle slangesæt bør ikke genanvendes.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 7 2023-02-10 12:14:55

Sikkerhedsoplysninger

6. For apparater med ventilationsåbninger i kabinettet må åbningerne ikke spærres af et tæppe.
7. Børn på under 3 år bør holdes væk fra apparatet, hvis de ikke hele tiden er under opsyn.
8. **FORSIGTIG**: For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
9. **ADVARSEL**: Knive og andre spidse genstande skal lægges i kurven med spidserne vendende nedad eller anbringes vandret.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i husholdninger og lignende anvendelsesområder, som f.eks.:

- Medarbejderkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsområder,
- Stuehuse,
- Kunder på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer,
- Miljøer af bed and breakfast-typen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 8 2023-02-10 12:14:55

Instruktioner når du bruger opvaskemaskinen

Denne opvaskemaskine er ikke designet til kommerciel brug. Den er beregnet til brug i private husholdninger og i tilsvarende arbejds- og beboelsesmiljøer, som f.eks.:

- Butikker
- Kontorer og udstillinger

og af beboere på etablissementer som f.eks.:

- Kollegier og gæstehytter.

Den må kun anvendes som et apparat som angivet i denne brugervejledning til rengøring af husholdningsartikler og bestik. Al anden brug understøttes ikke af producenten og kan være skadelig.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert eller ukorrekt brug eller betjening.

Brug ikke opløsningsmidler i opvaskemaskinen. Eksplosionsfare.

Indånd eller indtag ikke opvaskemiddel til opvaskemaskinen. Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i næsen, mund og svælg, hvis det indtages, eller det kan forhindre vejrtrækning. Kontakt straks en læge, hvis opvaskemiddel er indtaget eller inhaleret.

Undgå at lade lågen stå åben, hvis det ikke er nødvendigt, da du kan falde over den.

Sid ikke på eller læn dig op af den åbne låge. Dette kan få opvaskemaskinen til at tippe og blive beskadiget, og du kan komme til skade.

Brug kun opvaskemiddel og afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner i private husholdninger. Brug ikke opvaskemiddel til håndopvask.

Brug ikke nogen stærke, syreholdige rengøringsmidler.

Fyld ikke pulver eller flydende opvaskemiddel i beholderen til afspændingsmiddel. Dette kan medføre alvorlig skade på beholderen.

Hvis der ved en fejl fyldes pulver eller flydende opvaskemiddel i saltbeholderen, kan det medføre skade på enheden til blødgøring af vand. Sørg for at bruge den rigtige pakke med opvaskesalt, når du fylder saltbeholderen.

Brug kun specielt groft, kornet opvaskesalt til reaktivering, da andre salttyper kan indeholde uopløselige tilsætningsstoffer, der kan påvirke blødgøringsenhedens funktion.

I et apparat med en bestikkurv (afhænger af modellen), vaskes og tørres bestik bedre, hvis det placeres effektivt i kurven med håndtagene nedad. Men for at undgå at komme til skade skal du anbringe knive og gafler mv. med håndtagene opad.

Plastgenstande, der ikke kan tåle at blive vasket i varmt vand, som f.eks. engangsbeholdere af plastic eller plastbestik og -service, bør ikke kommes i opvaskemaskinen. De høje temperaturer i opvaskemaskinen kan få dem til at smelte eller miste faconen.

På modeller med funktionen **Udsæt start** skal du sørge for, at dispenseren er tør, før du tilføjer opvaskemiddel. Aftør om nødvendigt. Opvaskemidlet vil klumpe, hvis det kommer i en dampfyldt sæbeskuffe og ikke kan opløses fuldstændigt.

Knive og andre spidse genstande skal lægges i kurven med spidserne vendende nedad eller anbringes vandret.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 9 2023-02-10 12:14:56

Sikkerhedsoplysninger

Instruktioner om beskyttelse af dine børn

Dette apparat er ikke legetøj! For at undgå risiko for personskade skal du holde børn forsvarligt borte og ikke tillade, at de leger i eller omkring opvaskemaskinen eller at bruge kontrollerne. De forstår ikke de potentielle farer, de udsættes for. De skal altid være under opsyn, når du arbejder i køkkenet. Der er også fare for, at legende børn kan lukke sig selv inde i opvaskemaskinen.

Apparatet kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår, hvilke farer det medfører. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden overvågning.

Større børn må kun anvende opvaskemaskinen, når dens betjening er forklaret tydeligt for dem, og når de er i stand til sikkert at genkende farerne ved forkert brug.

OPBEVAR OPVASKEMIDLER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!

Maskinopvaskemidler indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan medføre forbrænding i munden, næsen og svælget, hvis det indtages, eller det kan forhindre vejrtrækning.

Hold børn borte fra opvaskemaskinen, når lågen er åben. Der kan stadig være rester af opvaskemiddel i kammeret.

Kontakt straks en læge, hvis dit barn indtager eller inhalerer opvaskemiddel.

Instruktioner om installation af opvaskemaskinen

Før apparatet stilles op, skal du tjekke, om der er tegn på udvendige, synlige skader. Du må under ingen omstændigheder bruge et beskadiget apparat. Et beskadiget apparat kan være farligt.

Opvaskemaskinen må kun tilsluttes elforsyningen via en egnet afbrudt stikkontakt. Der skal være nem adgang til det elektriske skik, når opvaskemaskinen er monteret, så den når som helst nemt kan kobles fra el-forsyningen. (Se afsnittet "Opvaskemaskinen i korte træk" på side 36.)

Der må ikke være nogen elektriske stik bag opvaskemaskinen. Der er fare for overophedning og brandrisiko, hvis opvaskemaskinen bliver skubbet op mod et stik.

Opvaskemaskinen må ikke installeres under en komfurplade. De høje, strålende temperaturer, der nogle gange genereres af en komfurplade, kan beskadige opvaskemaskinen. Af samme årsag må den ikke installeres ved siden af åben ild eller andre apparater, der afgiver varme, som f.eks. varmeapparater o.l.

Slut ikke opvaskemaskinen til elforsyningen, før den er fuldt installeret og alle justeringer af lågens fjedre er foretaget.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 10 2023-02-10 12:14:56

Inden apparatet tilsluttes: Kontrollér, at tilslutningsdataene på typeskiltet (spænding og strømforbrug) svarer til elforsyningens data. Er du i tvivl, skal du kontakte en autoriseret el-installatør.

Dette apparats elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er sammenhæng mellem det og en effektiv jordforbindelse. Det er vigtigst, at de grundlæggende sikkerhedskrav er opfyldt og regelmæssigt afprøves, og er der tvivl, skal det elektriske system i huset kontrolleres af en autoriseret el-installatør.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af et utilstrækkeligt jordingssystem (f.eks. elektrisk stød).

Slut ikke apparatet til elforsyningen med en fordelerdåse eller et forlængerkabel. Disse garanterer ikke den nødvendige sikkerhed for apparatet (f.eks. fare for overophedning).

Apparatet må kun installeres i mobile installationer, som f.eks. skibe, hvis en autoriseret el-installatør har foretaget en risikovurdering af installationen.

Vandtilslutningens plastindkapsling indeholder en elektrisk komponent. Indkapslingen må ikke nedsænkes i vand.

Slangen til Aqua-stop indeholder elektriske ledninger. Afkort aldrig vandtilførselsslangen, heller ikke hvis den er for lang.

Installation, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres en passende kvalificeret og kompetent person i nøje overensstemmelse med nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser. Reparationer og andet arbejde, der udføres af ikke-kvalificerede personer, kan være farlige. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for ikke-autoriseret arbejde.

Det integrerede vandtætningssystem beskytter mod vandskade, hvis følgende betingelser er overholdt:
- Opvaskemaskinen er installeret korrekt og er i lod.
- Opvaskemaskinen er vedligeholdt korrekt og dele bliver udskiftes, når det kan ses, at dette er nødvendigt.
- Spændehanen/forsyningsventilen er blevet lukket, når apparatet ikke bruges i længere tid (f.eks. i ferier).
- Vandtætningssystem fungerer også, selvom apparatet er slukket. Men apparatet skal være sluttet til el-forsyningen.

Et beskadiget apparat kan være farligt. Hvis opvaskemaskinen bliver beskadiget, så sluk for den ved kontakten, og kontakt din forhandler eller serviceafdelingen.

Uautoriserede reparationer kan medføre uforudsete farer for brugeren. Dette kan producenten ikke holdes ansvarlig for. Reparationer må kun udføres af en godkendt servicetekniker.

Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Apparatets sikkerhed kan kun garanteres, når sådanne dele monteres.

Kobl altid opvaskemaskinen fra elforsyningen ved vedligeholdelsesarbejde (sluk på stikkontakten, og tag stikket ud).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 11 2023-02-10 12:14:56

Sikkerhedsoplysninger

Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specialkabel, der kan leveres fra producenten. Af sikkerhedsmæssige årsager må dette kun monteres af serviceafdelingen eller af en autoriseret servicetekniker.

I lande med områder, der hjemsøges af kakerlakker eller andre skadedyr, skal du være særlig opmærksom på hele tiden at holde apparatet og omgivelserne helt rene. Enhver skade, der skyldes kakerlakker eller andre skadedyr, er ikke dækket af garantien.

I tilfælde af fejl eller under rengøring er apparatet kun fuldstændigt isoleret fra elforsyningen, når:

- det slukkes på stikkontakten, og stikket tages ud, eller
- der slukkes for det på hovedafbryderen, eller
- hovedsikringen er frakoblet, eller
- den udtagelige sikring er fjernet (i lande hvor dette er muligt).

Forsøg ikke at foretage nogen ændringer af apparatet, medmindre dette er godkendt af producenten.

Åbn aldrig apparatets kabinet. At arbejde med elektriske forbindelser eller komponenter og mekaniske dele er særdeles farligt og kan medføre driftsfejl eller elektrisk stød.

Så længe apparatet er dækket af garantien, må reparationer kun udføres af en servicetekniker, der er godkendt af producenten. Ellers gælder garantien ikke.

Ved installation af produktet skal du sørge for, at der er plads øverst, til venstre for, til højre for og bagved produktet for at sikre korrekt ventilation. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads mellem produktet og afløbet, kan det beskadige afløbet, eller der kan gro skimmel.

Sørg for, at opvaskemaskinens indstilling for hårdhedsgrad er korrekt i forhold til dit område. (Se afsnittet "Saltbeholder" på side 45.)

Besøg www.samsung.com/support for at få flere oplysninger om materialer og reparation.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 12 2023-02-10 12:14:56

Installation

Medfølgende dele

Kontrollér, at alle dele er med i produktpakken. Hvis du har spørgsmål om opvaskemaskinen eller delene, skal du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller din forhandler. Opvaskemaskinens faktiske udseende kan afvige, afhængigt af din model og dit land.

⚠ **FORSIGTIG**

Når opvaskemaskinen er pakket ud, skal emballagen af sikkerhedsmæssige årsager opbevares utilgængeligt for børn.

Installationsæt (medfølger)

FBI-modeller (Fully Built-In, helt indbygget, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

Topbeslag (2 stk.)

Tilpassede panelfastgørelsesanordninger (2 stk.)



Ø 4 X 12 skruer (8 stk.)

Ø 4 X 16 skruer (2 stk.)



Ø 4 X 43 skruer (6 stk.)



Gummiskørt

Beskyttende mærkat

Sparkepladebeslag (2 stk.)

Plastikhætter (4 stk.)

Kontrolventil (Kun relevante modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 13 2023-02-10 12:14:56

Installation

FBI-modeller (Glidende, DW60B*8**I**)

Topbeslag (2 stk.)

Ø 4 X 16 skruer (12 stk.)



Ø 4 X 12 skruer (8 stk.)

Tilpassede panelfastgørelsesanordninger – top (2 stk.)

Tilpassede panelfastgørelsesanordninger – bund (2 stk.)



Gummiskørt

Beskyttende mærkat



Sparkepladebeslag (2 stk.)

Plastikhætter (4 stk.)

Underben

Kontrolventil (Kun relevante modeller)

SBI-modeller (Semi Built-In, halvt indbyggede, DW60B*7**S**)

Topbeslag (2 stk.)

Tilpassede panelfastgørelsesanordninger (2 stk.)

Beskyttende mærkat



Afstandsstykker af træ (4 stk.)



Ø 4 X 16 skruer (2 stk.)

Ø 4 X 43 skruer (4 stk.)



Ø 4 X 12 skruer (8 stk.)



Gummiskørt (Kun relevante modeller)

Plastikhætter (4 stk.)



Sparkepladebeslag (2 stk.)

Kontrolventil (Kun relevante modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 14 2023-02-10 12:14:57

BU-modeller (Built Under, bygget under, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

Topbeslag (2 stk.)



Ø 4 X 12 skruer (8 stk.)

Beskyttende mærkat



Sparkepladebeslag (2 stk.)

Plastikhætter (4 stk.)

2 skruer (til specialfremstillet låge)



2 plastikhætter (til specialfremstillet låge)

Kontrolventil (Kun relevante modeller)

Installationsæt (medfølger ikke)

Slangeklemme

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 15 2023-02-10 12:14:57

Installation

Værktøj, der kræves (medfølger ikke)

Sikkerhedsbriller

Handsker

Lommelygte

Svensknøgle (22 mm) til den forreste fod

Torx T20



Tang

Bidetang



Målebånd

Blyant

Phillips-skruetrækker

Skruetrækker med fladt hoved



Kniv til afskæring

Niveau

Hulsav (80-100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 16 2023-02-10 12:14:57

Installationskrav

For at forhindre risiko for brand, elektrisk stød eller personskade skal al ledningsføring og jordforbindelse udføres af en kvalificeret tekniker.

Strømforsyning

- En individuel 220-240 V~, 50 Hz-forgrening, der er dedikeret til opvaskemaskinen.
- Stikkontakt med den maksimalt tilladte effekt på 16 A (maksimalt 11 A til opvaskemaskinen)

⚠ **ADVARSEL**

- Brug ikke et forlængerkabel.
- Brug kun det stik, der følger med opvaskemaskinen.
- Når installationen er fuldendt, skal du kontrollere, at stikket ikke er blevet bøjet eller beskadiget.

Jordforbindelse

For permanent jordforbindelse skal opvaskemaskinen være korrekt jordforbundet til et jordforbundet metal eller permanent ledningssystem. Jordledningen skal føres sammen med kredsløbsledningerne og forbindes til jordklemmen eller stikledningen på opvaskemaskinen.

⚠ **ADVARSEL**

- Tilslut ikke jordledningen til plastrør, gasledninger eller varmtvandsrør. Jordledninger, der er tilsluttet forkert, kan medføre elektrisk stød.
- Opvaskemaskinens stik må ikke ændres. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres af en kvalificeret elektriker.

Vandtilførsel

- Vandforsyningsledningen skal understøtte vandtryk på mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa.
- Vandtemperaturer skal være under 60 °C.
- En stophane/forsyningsventil med et 3/4" hangevind skal monteres på vandforsyningsforbindelsen.

Sådan reduceres risiko for lækager:

- Sørg for, at der er nem adgang til vandhanerne.
- Luk for vandforsyningsventilen, når opvaskemaskinen ikke bruges.
- Tjek regelmæssigt for lækager ved vandslangens fatning.
- For at stoppe eventuel lækage skal alle tilslutninger af vandtilførselsslanger forsegles med teflon-tape eller et tætningsmiddel.

Aqua Stop

Aqua Stop er en elektrisk komponent, der er designet til at forhindre vandlækager. Aqua Stop er monteret på vandtilførselsslangen og lukker automatisk for vandstrømmen i tilfælde af skade på slangen.

⚠ **FORSIGTIG**

- Håndter Aqua Stop med forsigtighed.
- Vandtilførselsslangen, der er koblet til maskinens Aqua-Stop, må ikke knækkes eller vrides. Hvis Aqua Stop bliver beskadiget, skal du straks lukke for vandhanerne og tage stikket ud. Kontakt herefter et lokalt Samsung-kundecenter eller en kvalificeret tekniker.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 17 2023-02-10 12:14:57

Installation

Afløb

Hvis opvaskemaskinen har sit eget afløb: Kobl afløbsslangen på et afløb med en højde på 30 cm og 70 cm fra gulvet. Kobles afløbsslangen på et afløb med en højde på mere end 80 cm over gulvet, kan det medføre, at drænet vand løber tilbage.

Gulvet

Af sikkerhedsmæssige årsager skal opvaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal måske forstærkes for at minimere vibrationer. Undgå at installere på et tæppe eller gulvfliser. Gulvtæpper og gulvfliser kan medføre vibrationer og forårsage, at opvaskemaskinen bevæger sig en anelse, når den er i brug.

⚠ **ADVARSEL**

Installer ikke opvaskemaskinen på en dårligt understøttet struktur.

- Sørg for, at opvaskemaskinen står vandret ved hjælp af de højdejusterbare fødder.
- Når nivellering er fuldført, skal du kontrollere, om lågen åbner og lukker korrekt.

Omgivende temperatur

Installer ikke opvaskemaskinen et sted, hvor der kan forekomme frost. Der bliver altid noget vand tilbage i vandventilen, pumpen og slangen. Hvis vandet fryser i opvaskemaskinen eller slangerne, kan det beskadige opvaskemaskinen og dens komponenter.

Testkørsel

Når opvaskemaskinen er installeret, skal du køre programmet Ekspres for at sikre, at opvaskemaskinen er installeret korrekt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 18 2023-02-10 12:14:57

Indbygget installation under vasken (til fritstående model)

Du kan installere opvaskemaskinen under vasken. Følg nedenstående anvisninger for at gøre dette.

⚠ **ADVARSEL**

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle produktfejl eller skader, der kan opstå som følge af din installation af den fritstående model under vasken.

Klargøring

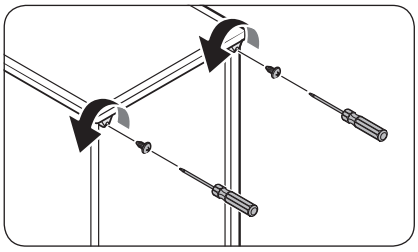

1. Fjern de 2 skruer fra de øverste hjørner på bagsiden af opvaskemaskinen.

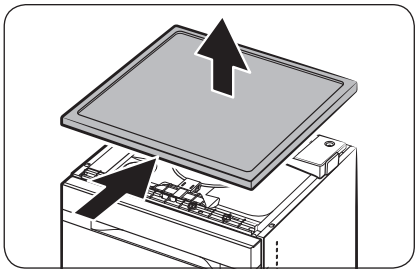

2. Skub bordpladen på opvaskemaskinen bagud, og løft den op for at fjerne den
3. Se næste afsnit, og installer opvaskemaskinen under vasken.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 19 2023-02-10 12:14:58

Installation

Trin for trin-vejledning

Installationsproceduren kan variere, afhængigt af modellen.

TRIN 1 Vælg en placering

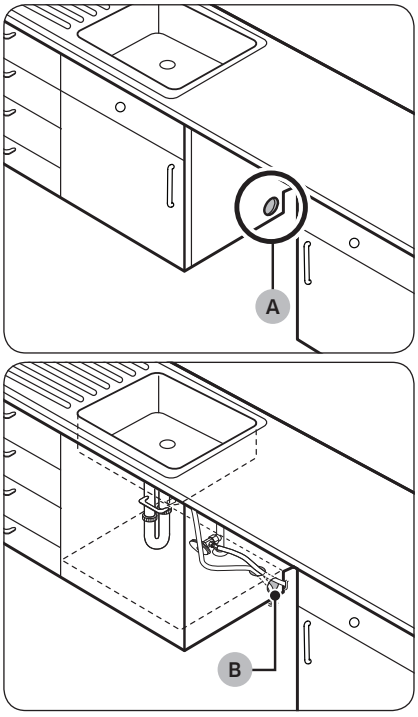

Vælg en placering, der opfylder følgende betingelser.

- Placeringen have et solidt gulv, der kan klare opvaskemaskinens vægt.
- Placeringen skal være tæt på en vask med nem adgang til vandtilførsel, afløb og elstik.
- På placeringen skal det være nemt at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- Placeringen skal have tilstrækkeligt med plads til, at opvaskemaskinens låge nemt kan åbnes, og der skal være plads mellem opvaskemaskinen og skabssiderne.
- Væggen bagved skal være fri for forhindringer.

Installation på et nyt sted

Hvis du installerer opvaskemaskinen på et nyt sted, skal du følge disse instruktioner, før opvaskemaskinen installeres.

1. Brug en hulsav, og skær et hul i siden af det skab, hvor vasken er monteret (A).
2. Hvis bunden inde i skabet under vasken er hævet over køkkengulvet og er højere end tilslutningerne på opvaskemaskinen, skal du lave et hul i bunden inde i skabet og i skabssiden (B).

BEMÆRK

- Hvis du udskifter en gammel opvaskemaskine, skal du tjekke de eksisterende tilslutninger for kompatibilitet med den nye opvaskemaskine og udskifte tilslutningerne efter behov.
- Du skal muligvis skære et hul i den modsatte side af skabet i overensstemmelse med placeringen af stikkontakten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 20 2023-02-10 12:14:58

Dimension for udskæring

Der kan være forskel afhængigt af modellen.

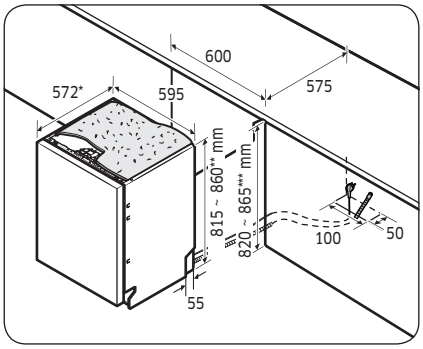

* 552 for fuldt indbygget model
** 895 for model med glidende dør
*** 900 for model med glidende dør

BEMÆRK (For fritstående model)

Kontrollér, om afstanden mellem gulvet og bunden af bordpladen er mere end 860 mm. Hvis det er tilfældet, skal du indsætte det underben, der er med i installationssættet. For detaljer, se næste afsnit. Hvis afstanden er mindre en 860 mm, skal du gå videre til TRIN 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 21 2023-02-10 12:14:58

Installation

TRIN 2 Tjek vandforsyningsslangen.

- Vandtrykket skal være mellem 0,05 og 0,8 MPa.
- Sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 60 °C. Vand over 60 °C kan medføre, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.
- Sørg for, at vandforsyningsventilen er lukket inden tilslutning af vandtilførslen til opvaskemaskinen.

TRIN 3 Arranger slangerne

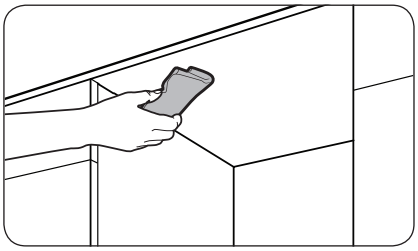

1. Rengør undersiden af bordpladen.

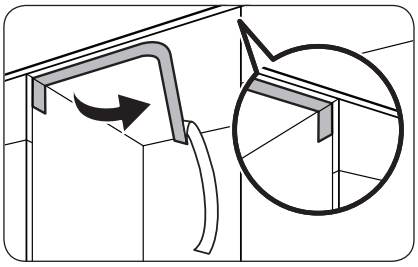

2. Fastgør den beskyttende mærkat som vist.

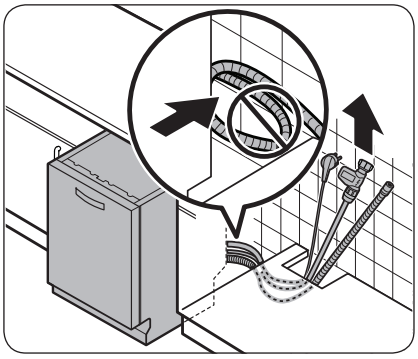

3. Træk strømstikket, vandforsyningsslangen og afløbsslangen gennem hullet i vasken.

⚠ **FORSIGTIG**

- Pas på ikke at knække eller træde på stikket eller slangerne.
- Fjern ikke det brune papir bag på opvaskemaskinen. Papiret bruges til at holde bagsiden ren mod væggen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 22 2023-02-10 12:14:58

TRIN 4 Installer frontpanelet

BU-modeller (specialfremstillet, DW60BB8*****)

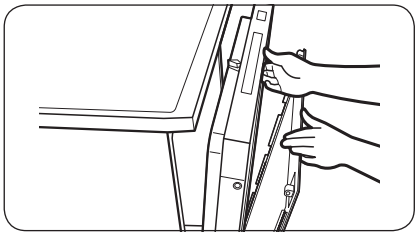

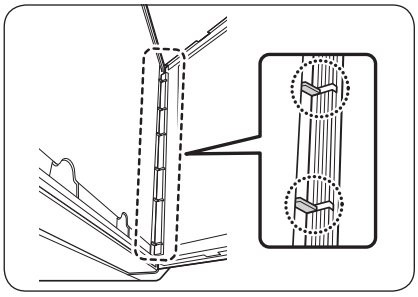

1. Åbn lågen, og indsæt frontpanelet bunden på lågen.
   Sørg for, at panelets kanter passer i de relevante huller (6 i alt) i lågen.

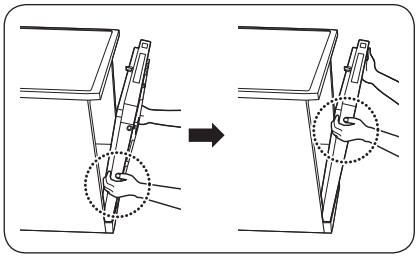

2. Mens du holder fast i lågen og frontpanelet med begge hænder, skal du trykke jævnt på panelet fra bund til top for at låse det på plads i opvaskemaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 23 2023-02-10 12:14:58

Installation

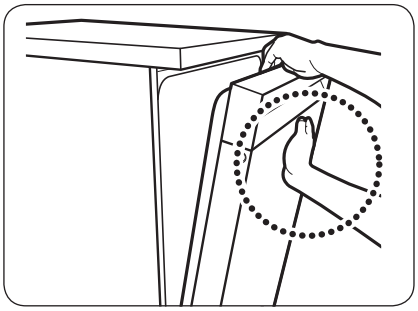

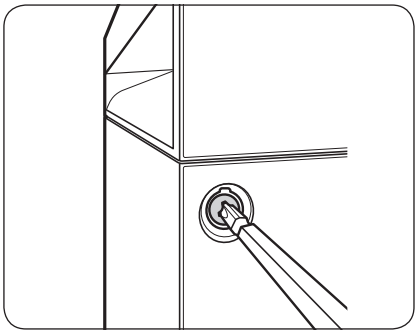

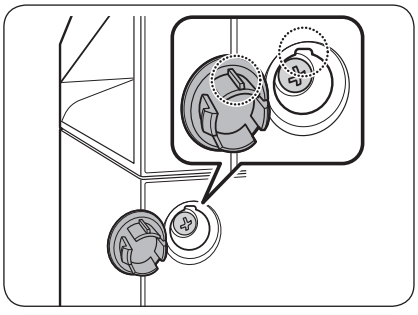

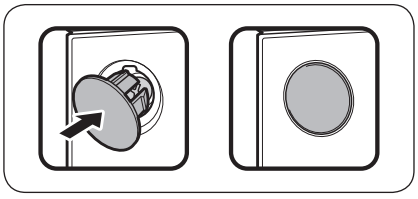

3. Når begge sider af panelet låser på plads, skal du trykke øverst midt på frontpanelet for at fastgøre det på toppen af lågen.

BEMÆRK

- Sørg for at frontpanelet passer korrekt i opvaskemaskinen.
- Hvis afstanden mellem opvaskemaskinen og frontpanelet er mindre end 2 mm, er monteringen korrekt. Hvis afstanden er 2 mm eller mere, skal du fjerne frontpanelet og prøve igen.

4. Pak de medfølgende hætter og skruer ud (to af hver).
5. Spænd skruerne på begge side af opvaskemaskinen.

BEMÆRK

Når du spænder skruen på hver side, skal du sørge for at kontrollere afstanden på begge sider, da frontpanelet kan glide til en af siderne.

6. Indsæt hætterne på begge sider. Sørg for, at kanten på hætten passer i den rigtige retning i hullet på opvaskemaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 24 2023-02-10 12:14:59

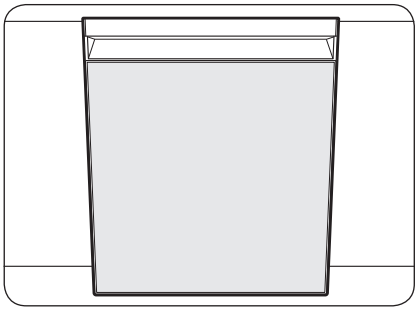

7. Frontpanelet er nu monteret.

TRIN 5 Niveller opvaskemaskinen

For indbyggede modeller

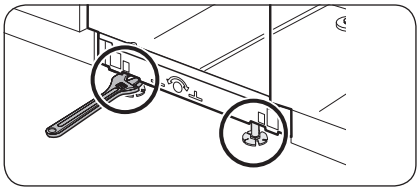

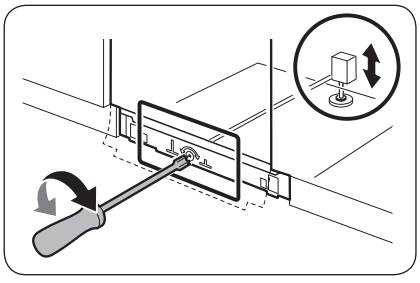

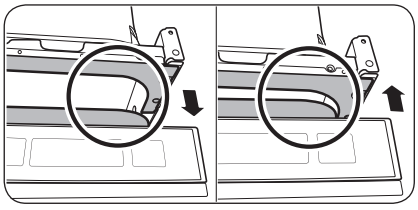

Du kan justere højden på opvaskemaskinen for at nivellere den. Bemærk, at i disse trin er opvaskemaskinen sat halvvejs på plads.

1. Brug vaterpasset til at tjekke, at opvaskemaskinen er i vater.
2. Brug en 22 mm svensknøgle til at justere højden foran.
- For at reducere højden skal du dreje foden mod uret.
- For at øge højden skal du dreje foden med uret.
3. For at justere den bagerste højde skal du indsætte Torx T20-skruetrækkeren nederste i midten af opvaskemaskinen.
- For at reducere højden skal du dreje skruetrækkeren med uret.
- For at øge højden skal du dreje skruetrækkeren mod uret.
4. Når nivellering er fuldført, skal du kontrollere, om lågen åbner og lukker korrekt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 25 2023-02-10 12:14:59

Installation

For fritstående modeller

Du kan justere højden på opvaskemaskinen op til 45 mm ved hjælp af nivelleringsbenene.

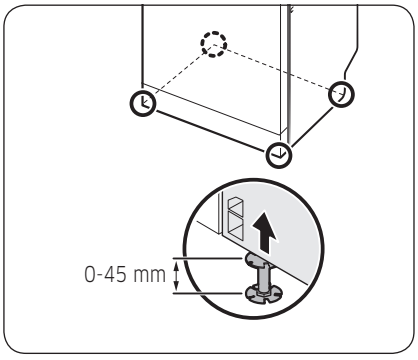

1. Drej nivelleringsbenene for at justere højden, mens du løfter opvaskemaskinens for- eller bagside (eller begge dele på skift) en smule.
2. Når du er færdig, skal du bruge nivelleringen for at sikre, at opvaskemaskinen står plant.
3. Sæt opvaskemaskinen ind under vasken, og sørg for at der er mindst 4 mm afstand mellem opvaskemaskinens top og bunden af vaskepladen.

⚠ **FORSIGTIG**

Fastgør ikke opvaskemaskinens strømkabel med en metalkabelbinder.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 26 2023-02-10 12:14:59

TRIN 6 Monter listen

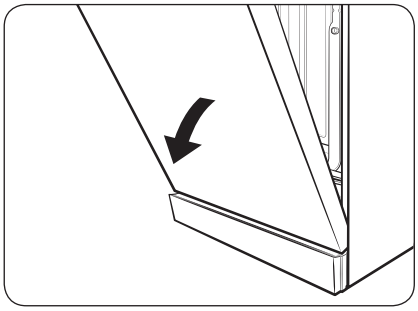

1. Åbn lågen halvvejs ned.

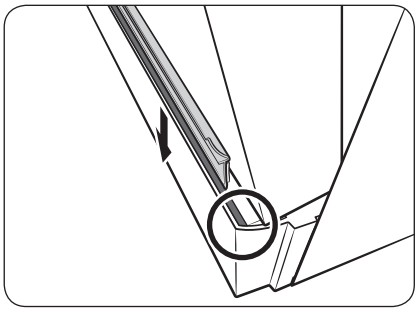

2. Fjern den selvklæbende tape bag på listen. Indsæt derefter listen i den nedre rille på opvaskemaskinen.

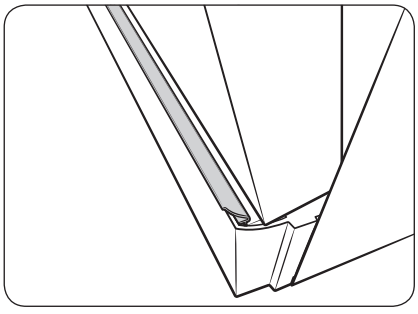

3. Sådan ser listen ud efter montering.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 27 2023-02-10 12:14:59

Installation

TRIN 7 Fastgørelse af opvaskemaskinen

Du kan bore hullerne i siderne for at fastgøre opvaskemaskinen til skabssiderne.

Til siderne

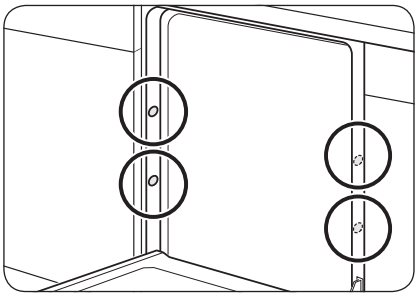

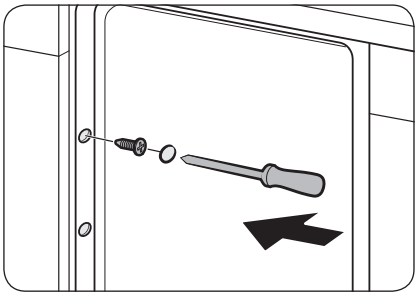

⚠ **FORSIGTIG**

Hvis plastikhætten ikke er samlet kan vand sive ud og forårsage en brand eller elektrisk stød.

1. Stram de 4 skruer (Ø4 X 12) på de 4 steder (markeret i illustrationen).
2. Indsæt de medfølgende hætter på de 4 steder, når skruerne er spændt.
3. Tilslut vandforsyningsslangen, men åbn ikke for vandhanen, før installationen er fuldendt.

TRIN 8 Tilslut afløbsslangen

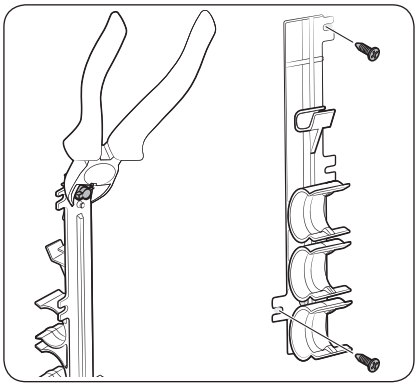

1. Fjern slangeholderen fra opvaskemaskinen, og skær derefter den del af holderen, der stikker ud, af som vist.
2. Fastgør holderen til væggen ved at stramme de 2 skruer (Ø4 X 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 28 2023-02-10 12:15:00

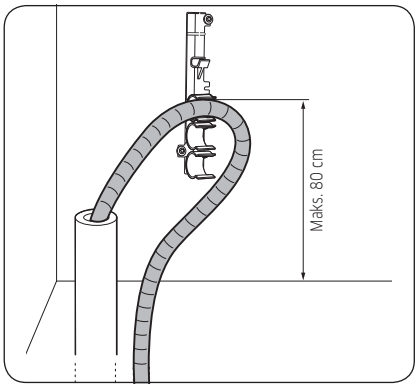

3. Indsæt afløbsslangen i holderen, således at afløbsslangen er placeret 30 cm til 80 cm fra bunden.

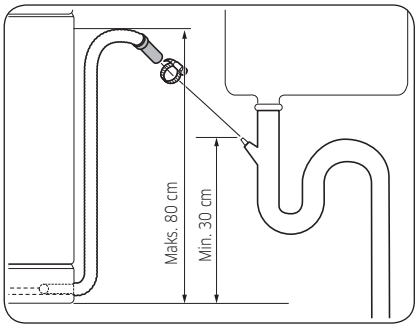

4. Slut afløbsslangen til afløbsudgangen.

⚠ **FORSIGTIG**

- Installer afløbssystemet korrekt, således at afløbsslangen ikke frigøres fra afløbsudgangen under afløbsprocessen.
- Sørg for, at afløbsslangen, forsyningsslangen og strømkablet ikke er knækket eller foldet.

TRIN 9 Sidste tjek

1. Fjern al skum, papiremballage og unødvendige dele inde i opvaskemaskinen.
2. Slå afbryderen til.
3. Åbn vandtilførslen for at forsyne opvaskemaskinen med vand.
4. Tilslut, og tænd for opvaskemaskinen. Vælg herefter programmet Ekspres, og kør det.
5. Tjek, at opvaskemaskinen tænder normalt, og om der er vandlækager, mens opvaskemaskinen kører. Sørg for at tjekke for vandlækager i begge ender af tilslutningerne af vandtilførsel og afløb.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 29 2023-02-10 12:15:00

Installation

Fodliste

Du kan fastgøre fodlisten i henhold til modellen eller installationsforholdene.

Fodliste

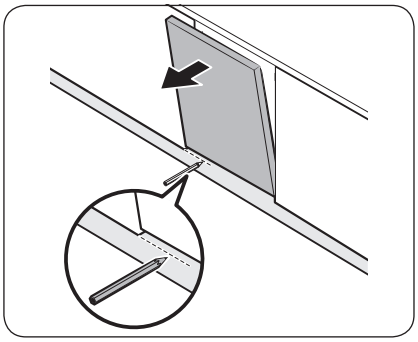

1. Placer fodlisten i bunden af opvaskemaskinen.
2. Åbn lågen på opvaskemaskinen, og tegn en basislinje på fodlisten, hvor den interfererer med lågen.

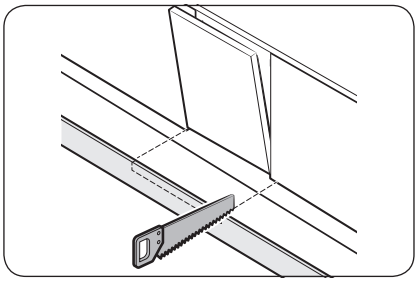

3. Følg basislinjen, og skær fodlisten ved hjælp af en sav.

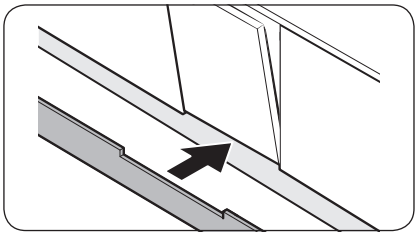

4. Fastgør den skårede fodliste i bunden af opvaskemaskinen. Sørg for, at fodlisten ikke påvirker opvaskemaskinens låge.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 30 2023-02-10 12:15:00

Fritstående fodliste (undtagen fritstående model)

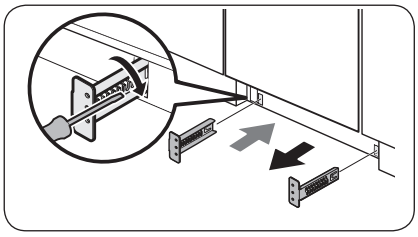

1. Isæt de medfølgende beslag i bundet af opvaskemaskinen. Drej dem i position.
- Se figuren til venstre for den korrekte rækkefølge for fastgøring og placering af beslagene.

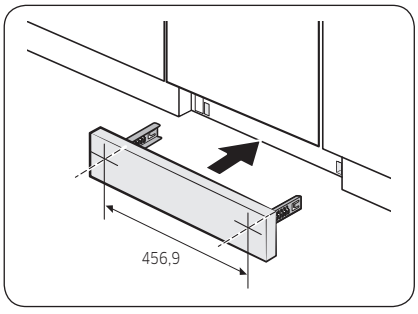

2. Isæt den forskårede fodliste i beslagene først, og stram derefter skruerne for at fastgøre listen. Se figuren til venstre, og sørg for, at beslagene er placeret på det korrekte sted.

⚠ **FORSIGTIG**

Sørg for, at fodlisten ikke påvirker åbning og lukning af opvaskemaskinens låge.

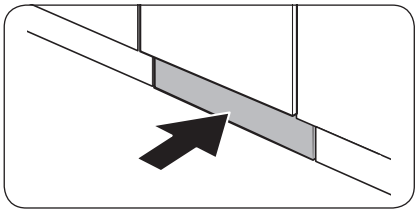

3. Skub fodisten med beslagene ind i bunden af opvaskemaskinen som vist.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 31 2023-02-10 12:15:01

Installation

SmartThings (kun relevante modeller)

Wi-Fi-forbindelse

Gå til Indstillinger på din telefon og opret forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

Download

På et app-marked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) skal du søge efter appen SmartThings og benytte søgeordene "SmartThings". Download og installer appen din enhed.

BEMÆRK

- Appen SmartThings er udviklet til Android 8.0 eller nyere, IOS 13.0 eller nyere.
- For at sikre forbedret ydeevne kan appen SmartThings ændres uden varsel og support kan ophøre i henhold til producentens politik.

Log på

Du skal først logge på SmartThings med din Samsung-konto. Opret en ny Samsung-konto ved at følge instruktionerne i appen. Du behøver ikke en separat app til at oprette din konto.

BEMÆRK

Hvis du har en Samsung-konto, skal du bruge din konto til at logge på. En registreret bruger af en telefon fra Samsung logges automatisk på.

Sådan tilmelder du til enhed til SmartThings

1. Sørg for, at din telefon er forbundet til et trådløst netværk.
2. Kør SmartThings på din telefon. Iphone-brugere skal angive loginoplysninger, hver gang de tilgår appen.
3. Når meddelelsen "Ny enhed fundet.", skal du vælge Tilføj.
4. Hvis der ikke vises en meddelelse, skal du vælge + og vælge din opvaskemaskine på listen over tilgængelige enheder. Hvis din opvaskemaskine ikke er anført på listen, skal du vælge Enhedstype > Specifik enhedsmodel og derefter tilføje din opvaskemaskine manuelt.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til din opvaskemaskine. Tryk på Smart Control og hold den nede i mere end 5 sekunder, indtil meddelelsen "AP" vises i displayet. Din opvaskemaskine registreres med appen.
6. Når processen er afsluttet, vises din opvaskemaskine på listen over enheder i appen SmartThings.
7. Tryk på opvaskemaskineikonet for at åben opvaskemaskinesiden.
8. Når en netværksforbindelse er oprettet lyser et Wi-Fi-ikon på din opvaskemaskine.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 32 2023-02-10 12:15:01

App til opvaskemaskine

Integreret kontrol: Du kan overvåge og styre din opvaskemaskine både hjemme og på farten.

- Vælg opvaskemaskine-ikonet i SmartThings. Siden opvaskemaskine vises.
- Tjek driftsstatus eller meddelelser relateret til din opvaskemaskine, eller rediger valgte muligheder eller indstillinger, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK

- Dette apparat er beregnet til brug i private husholdninger alene (klasse B) og kan bruges i alle beboelsesområder.
- Denne enhed kan forårsage trådløs interferens, og hverken producenten eller installatøren af denne enhed kan tilvejebringe nogen sikkerhedstiltag af nogen art.
- Anbefalede krypteringsmetoder er WPA/TKIP og WPA2/AES. Nyudviklede Wi-Fi-protokoller eller ikke-godkendte Wi-Fi-protokoller understøttes ikke.
- Modtagerfølsomheden for et trådløst netværk kan blive påvirket af omgivende trådløse miljøer.
- Hvis din internetudbyder har registreret en MAC-adresse på din pc eller modemmodulet til permanent brug, kan din Samsung-opvaskemaskine ikke oprette forbindelse til internettet. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din internetudbyder.
- Internettets firewall kan forstyrre din internetforbindelse. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din internetudbyder.
- Hvis internetfejlen fortsætter, selvom du har fulgt din internetudbyders anvisninger, skal du kontakte din lokale Samsung-forhandler eller dit servicecenter.
- Ved installation af kablede og trådløse routere skal du se brugervejledningen til den router, du benytter.
- Samsung-opvaskemaskinen understøtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollerne.
- Samsung-opvaskemaskinen understøtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP-protokollerne. (IEEE802.11n anbefales)
- En ikke-godkendt kablet/trådløs router kan muligvis ikke oprette forbindelse til Samsung-opvaskemaskinen.
- Appen SmartThings er tilgængelig på Android-enheder med OS 8.0 eller nyere og iOS-enheder med iOS 13 eller nyere. Appen er optimeret til telefoner fra Samsung (serierne Galaxy S og Note).
- Nogle funktioner i denne app fungerer måske anderledes på tredjepartsenheder.
- Appen er underlagt ændringer uden varsel af hensyn til forbedret ydeevne.
- Desuden kan yderligere opdateringer af appen eller funktionen i appen stoppe af hensyn til brugervenlighed og sikkerhed, selv om opdateringer i øjeblikket understøttes af dit operativsystem.
- Din enhed anvender en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan bruges inden for EU uden begrænsning indendørs, men det må ikke anvendes udendørs i Frankrig.
- Du kan nemt installere SmartThings-appen eller bruge produktet med din telefon ved at scanne QR-koden på den vedlagte mærkat.
- Samsung Electronics erklærer hermed at radioudstyrstypeapparatet er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring findes på http://www.samsung.com, gå til Support > Search Product Support og indtast modelnavn.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 33 2023-02-10 12:15:01

Installation

- Det generelle strømforbrug ved standby er 2,0 W, hvor alle netværksporte er "til".
  - Data bestemt i henhold til standarden EN 50564 og Forordning (EF) nr. 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sendereffekt (maks.)
2412 MHz - 2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategori	Tjekpunkt	Beskrivelse
Overvågning	Vaskestatus	Du kan kontrollere det aktuelle program og dets funktioner samt den resterende programtid.
	Smart Control	Status for Smart Control vises for opvaskemaskinen.
	Energiovervågning	Brug denne funktion til at overvåge status for energiforbrug.
Kontrol	Start/pause/annuller	Vælg et program og de nødvendige funktioner, og vælg derefter start/pause/annuller for at starte et program, stoppe det midlertidigt eller annullere det pågældende program.
	Mit foretrukne program	Føj ofte benyttede programmer og funktioner til Mit foretrukne program af hensyn til senere brug.
	Udsæt start	Indstil Udsæt start til at starte cyklussen på et planlagt tidspunkt (op til 24 timer).
Meddelelse	Program afsluttet	Underretter dig om, at det aktuelle program er færdigt.
	Vaskemiddel	Underretter dig, hvis opvaskemaskinen løber tør for afspændingsmiddel.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 34 2023-02-10 12:15:01

Open Source-aftale

Den software, der følger med dette produkt, indeholder open source-software.

Besøg følgende webadresse http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 for at se open source-licensoplysninger relateret til dette produkt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 35 2023-02-10 12:15:01

Før du starter

Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af opvaskemaskinen og for at forhindre ulykker under opvask.

Opvaskemaskinen i korte træk

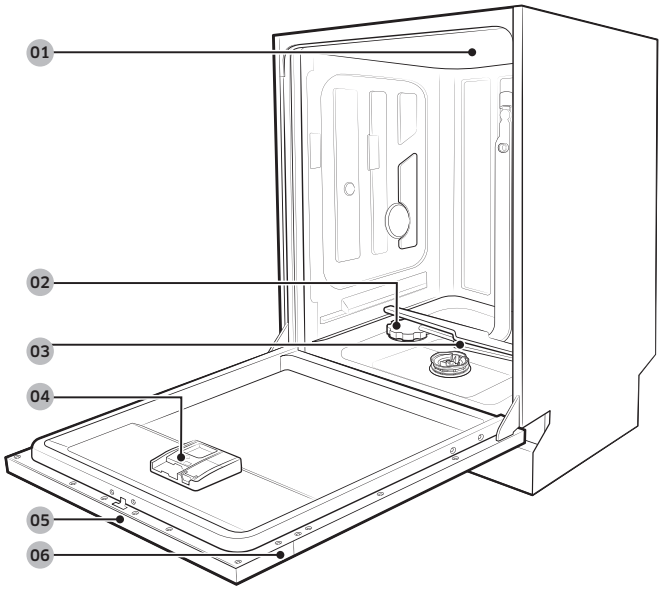

01 Øverste dyse
02 Saltbeholder
03 Underste dyse
04 Dispenser
05 Betjeningspanel
06 Låge

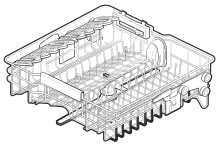

Øverste kurv

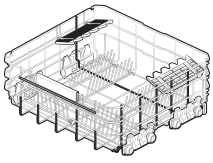

Nederste kurv

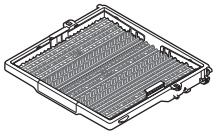

Bestikbakke (kun relevante modeller)

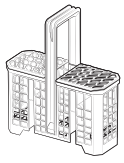

Bestikkurv (kun relevante modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 36 2023-02-10 12:15:02

⚠ **FORSIGTIG**

- Vask ikke genstande, der er dækket med aske, sand, voks, smørefedt eller maling. Disse materialer beskadiger opvaskemaskinen. Aske opløses ikke og vil spredes inde i opvaskemaskinen.
- Fjern madrester, som f.eks. ben, frugtkerner mv., og affald, som f.eks. tandstikker, papirservietter m.v., fra dit service. Madrester og affald kan støje, medføre funktionsfejl i opvaskemaskinen og beskadige din opvaske og opvaskemaskinen.

Genstande, der ikke er egnede til at komme i opvaskemaskinen

⚠ **ADVARSEL**

Vask kun genstande, såsom glas, porcelæn og bestik, som producenten angiver, kan tåle maskinopvask. Vask ikke aluminium (f.eks. fedtfiltre). Aluminium kan blive beskadiget af opvaskemaskinen, eller i ekstreme tilfælde kan der opstå en alvorlig kemisk reaktion.

Vask ikke følgende genstande i opvaskemaskinen.

- Genstande af kobber, messing, tin, elfenben og aluminium eller genstande med klæbestof
- Genstande af ikke-varmebestandigt plast
- Kunsthåndværker, antikviteter, værdifulde vaser og dekorative glasvarer
- Lertøj eller glaseret keramik
- Bestik og service af træ eller genstande med trædele
- Skrøbelige glasvarer eller glasvarer indeholdende blykrystal Der kan forekomme pletter på glas, der vaskes ofte.

BEMÆRK

Sølvtøj, som har været i kontakt med mad, der indeholder svovl, kan blive misfarvede. Mad, der indeholder svovl, inkluderer æggeblommer, løg, mayonnaise, sennep, fisk, fisk i saltlage og marinader.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 37 2023-02-10 12:15:02

Før du starter

Grundlæggende brug af kurve

Justering af højde

Du kan justere højden på den øverste kurv, så den nederste kurv kan rumme større service. Afhængigt af højden på den øverste kurv, kan den nederste kurv rumme tallerkener på op til 30 cm i diameter, og den øverste kurv kan rumme tallerkener på op til 18 cm (med bestikbakke) eller 25 cm (uden bestikbakke) i diameter.

⚠ **FORSIGTIG**

- Justér højden på den øverste kurv, før du sætter opvask i maskinen. Hvis du justerer kurven, efter du har sat opvask i maskinen, kan opvasken blive beskadiget.
- Sørg for at tage fat om begge håndtag under justering, da opvaskemaskinens dør muligvis ellers ikke lukker korrekt.

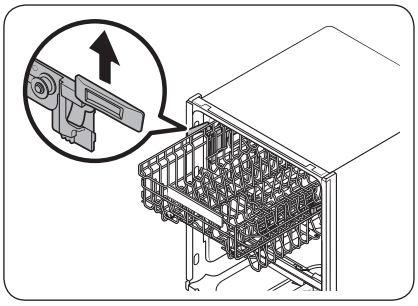

- For at hæve den øverste kurv skal du trække den øverste kurv opad. Justeringshåndtaget klikker, og den øverste kurv kan hæves.
- Tag fat om begge justeringshåndtag i både venstre og højre side på den øverste kurv, og tryk jævnt nedad, for at sænke den øverste kurv.

Fjernelse af den øverste kurv

⚠ **FORSIGTIG**

- Opvaskemaskinen må ikke betjenes uden den øverste kurv. Hvis det sker, forekommer der støj, og opvaskemaskinen fungerer muligvis ikke korrekt.
- Da den øverste kurv kan fjernes, skal den indsættes korrekt for at sikre, at opvaskemaskinen fungerer på normal vis.

Træk den øverste kurv helt ud og løft den derefter lidt for at fjerne den. Se følgende figurer.

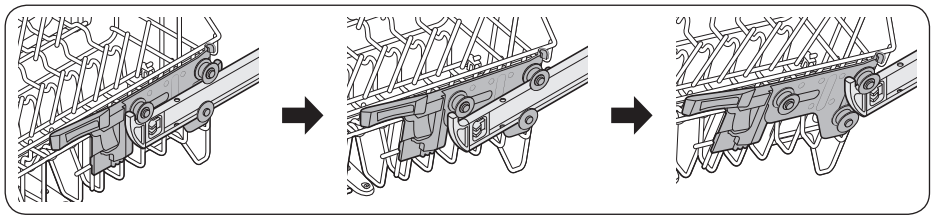

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 38 2023-02-10 12:15:03

Ifyldning af opvask

Nederste kurv

Det anbefales, at du placerer store genstande, der er vanskelige at rengøre (f.eks. gryder, pander, låg, serveringsfade og skåle), på den nederste hylde.

Det er bedst at anbringe madtallerkner og låg i siderne af kurven for at undgå at blokere for rotationen af den øverste dyse. Gryder, serveringsskåle etc. skal altid anbringes med bunden i vejret.

Dybe gryder skal anbringes skråt for at vandet kan løbe ud.

Den nederste kurv har holdere, som kan foldes, så der kan fyldes større gryder i opvaskemaskinen.

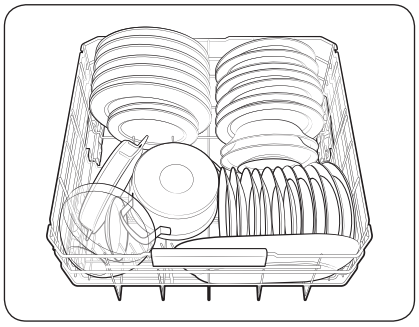

DW60B*8***** / DW60B*75**** modeller

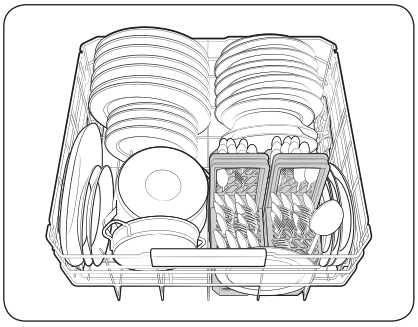

DW60B*73**** modeller

BEMÆRK

Lange genstande, serveringsbestik, salatsæt og store knive bør placeres på hylden, så de ikke kommer i vejen for dysens rotation.

Sådan bruges holdere der kan foldes

Holderne kan foldes ned som vist i figuren, for at give bedre plads til at stable gryder og pander.

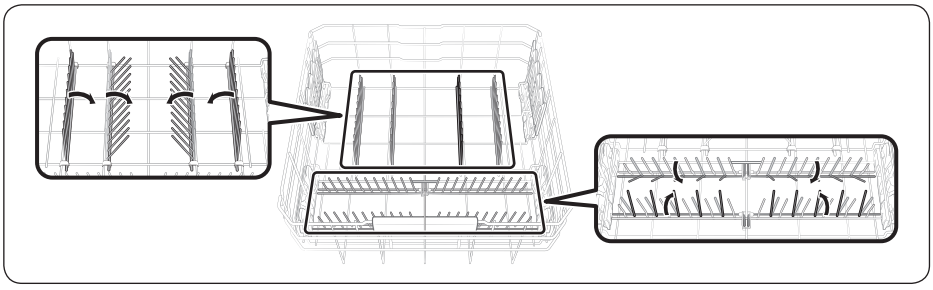

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 39 2023-02-10 12:15:05

Før du starter

Øverste kurv

Den øverste kurv er designet til at indeholde finere og lettere service som glas, kaffe- og tekopper og underkopper, samt tallerkner, små skåle (hvis de ikke er for beskidte). Anbring tallerkner og køkkentøj, så genstandene ikke vil blive flyttet af vand fra spulearmene. Anbring altid glas, kopper & skåle med bunden i vejret.

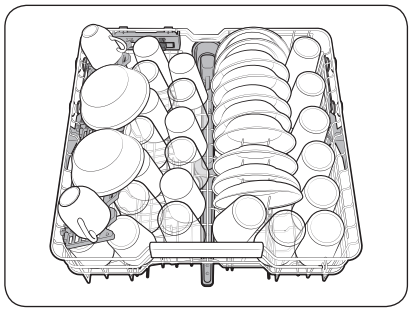

DW60B*8***** / DW60B*75**** modeller

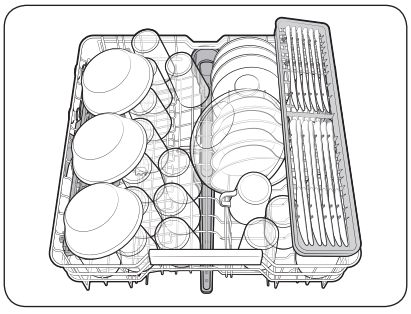

DW60B*73**** modeller

Holdere

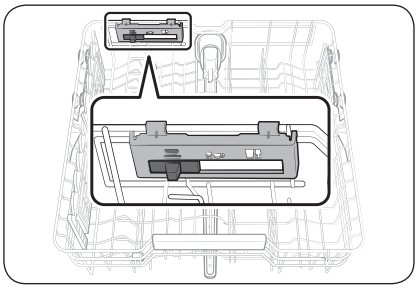

Øverste kurv

Du kan sætte opvask i den midterste kurv på forskellige måder ved at ændre på holderne. Hvis bunden flyttes mod højre, kan du isætte almindelig størrelse vinglas. Hvis bunden flyttes til midten kan du isætte lavere vinglas eller portvinsglas. Hvis bunden flyttes mod venstre, kan du isætte skåle og tallerkener.

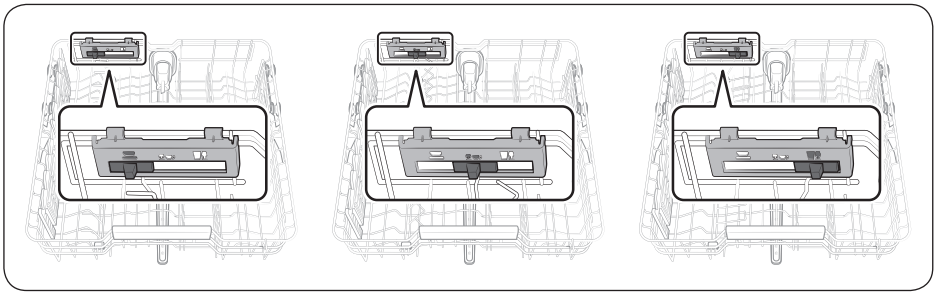

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 40 2023-02-10 12:15:07

Bestikbakke (DW60B*8***** / DW60B*75**** modeller)

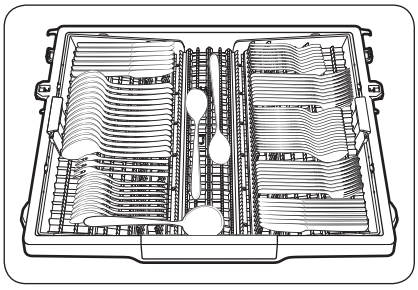

Bestikbakken er mest velegnet til spisebestik og tilberednings- eller serveringsredskaber. Placér spisebestik eller redskaber i bestikbakken.

BEMÆRK

Bestikbakken kan fjernes, hvis der er brug for mere plads til større genstande i den øverste kurv.

Bakke i bestikbakke (Kun for DW60B*89**** / DW60B*85****)

Du kan nemt flytte bakken i bestikbakken. Bakkerne kan flyttes op og ned.

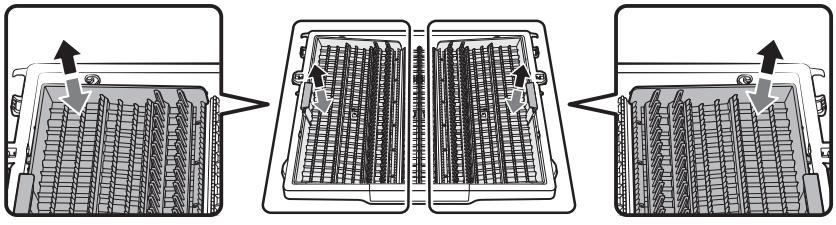

Bestikbakke

Brug af glasstøtten

Glasstøtten er særlig velegnet til vinglas. Hæng vinglassene på tapperne på glasstøtten. Fold glasstøtten tilbage, når den ikke er i brug.

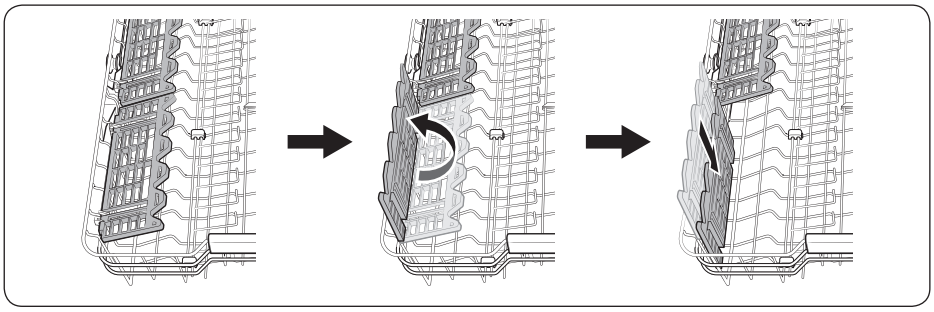

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 41 2023-02-10 12:15:09

Før du starter

Sæberum

Anvend en anbefalet mængde opvaskemiddel til det valgte program for at sikre den bedste ydeevne.

⚠ **ADVARSEL**

- Put ikke opvaskemiddel i munden. Undgå at indånde dampene fra opvaskemidlet. Opvaskemiddel indeholder irriterende og ætsende ingredienser, der kan give vejrtrækningsbesvær. Hvis du har indtaget opvaskemiddel eller indåndet dampene fra opvaskemidlet, skal du straks kontakte en læge.
- Opbevar opvaskemiddel utilgængeligt for børn.

⚠ **FORSIGTIG**

Brug kun maskinopvaskemiddel. Andre typer opvaskemiddel producerer for meget skum, og det kan forringe opvaskemaskinens ydeevne eller medføre funktionsfejl.

Påfyldning af sæbe

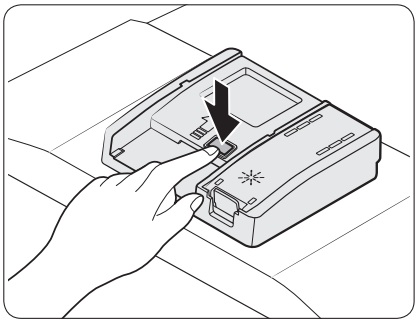

1. Åbn låget på sæbeskuffen ved at trykke på dens låseknap.

BEMÆRK

Låget forbliver åbent ved afslutningen af et vaskeprogram.

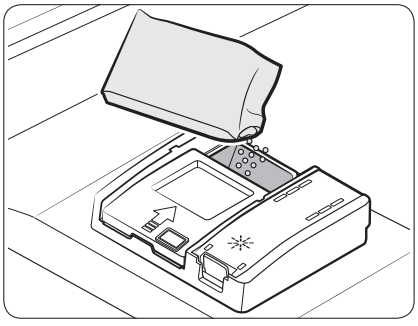

2. Kom den anbefalede mængde opvaskemiddel i hovedsæberummet.

BEMÆRK

Der er ingen separat knap, der er specifik for brugen af opvasketabletter.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 42 2023-02-10 12:15:10

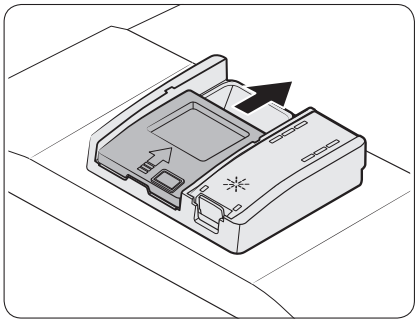

3. Luk låget ved at skubbe det op.

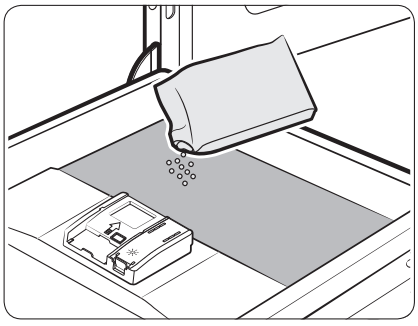

4. Hvis servicen af meget beskidt, hældes en lille mængde sæbe på døren for bedre resultater.

BEMÆRK

Det yderligere opvaskemiddel aktiveres under processen med forvask.

Låget åbner automatisk for at kunne påfylde sæbe under vasken.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 43 2023-02-10 12:15:10

Før du starter

Beholder til afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel forbedrer opvaskemaskinens tørreevne. Når indikatoren for afspændingsmiddel lyser på betjeningspanelet, skal du påfylde afspændingsmiddel. Brug kun flydende afspændingsmiddel. Afspændingsmiddel i pulverform vil klumpe i beholderens åbning og medføre, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.

⚠ **FORSIGTIG**

- Påfyld ikke nogen form for opvaskemiddel i beholderen til afspændingsmiddel.
- Overfyld ikke beholderen. For meget afspændingsmiddel kan løbe over under et program.

Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel

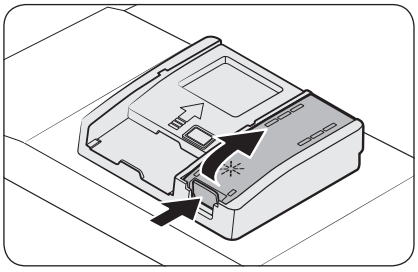

1. Åbn beholderen til afspændingsmiddel.

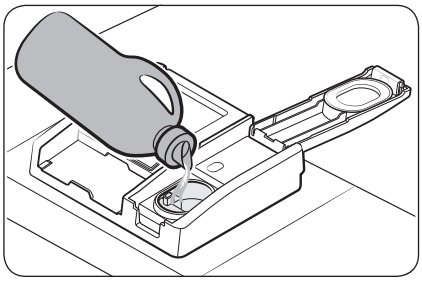

2. Kom afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel.

⚠ **FORSIGTIG**

Fyld ikke rummet til afspændingsmiddel over fyldt-indikatoren. Overskydende afspændingsmiddel kan løbe over under vaskeprogrammet.

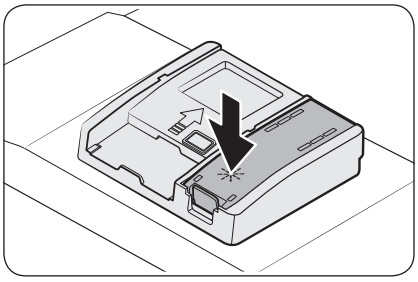

3. Luk beholderen til afspændingsmiddel.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 44 2023-02-10 12:15:10

Saltbeholder

⚠ **FORSIGTIG**

- Brug kun salt specifikt beregnet til opvaskemaskine. Brug ikke andre typer af salt eller opløsningsmiddel. Dette kan beskadige saltbeholderen og systemet til blødgøring af vandet.
- For at undgå korrosion forårsaget af en for stor mængde salt eller saltholdigt vand skal du altid fylde saltlageret, før en vaskeprogram startes.

Påfyldning af saltbeholderen

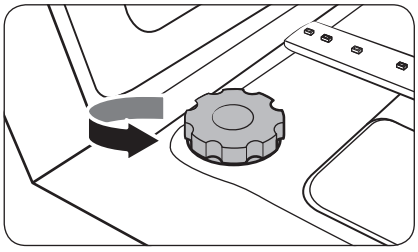

1. Åbn lågen.
2. Drej hætten mod uret for at åbne den.

BEMÆRK

Når du åbner hætten til blødgøringsmiddel, kan der løbe rent vand ud, som har stået der i ca. et minut. Tilføj salt for at forhindre vandet i at løbe ud.

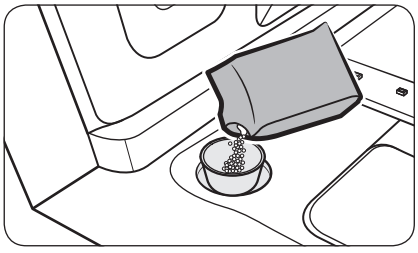

3. Fyld saltbeholderen med vand (kun nødvendigt, når du tænder for apparatet første gang)
4. Fyld opvaskesalt i

⚠ **FORSIGTIG**

- Den maksimale kapacitet er ca. 1 kg. Overskrid ikke kapaciteten.
- Hvis kapaciteten overskrides, kan det påvirke opvaskemaskinens ydeevne.

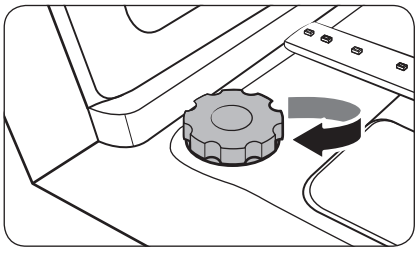

5. Drej hætten med uret for at lukke.

BEMÆRK

- Kør programmet Ekspres for at fjerne overskydende salt eller saltholdigt vand fra opvaskemaskinen.
- Afhængigt af saltkornenes størrelse kan det tage et stykke tid, før saltet er opløst, og indikatoren ( ) slukker.

Saltindikator

Indikatoren ( ) tændes, hvis der ikke er nok salt til de næste flere programmer.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 45 2023-02-10 12:15:11

Før du starter

Indstillinger

Du kan ændre indstillingerne efter behov. Tryk på knappen **Indstilling** for at ændre indstillingerne. Derefter kan du navigere gennem undermenuerne, der vises under knapperne **Venstre/højre**.

Udsæt start 1-24 timer > Dosis pr. skylning Fra – Ekstra høj > Vand hårdhed Niveau 0 - Niveau 5 > Mine programmer >

Auto oplås tørt Til/Fra > Børnesikring Til/Fra > AI-mønstre Til/Fra > Lyd Til/Fra >

Sprog > Wi-Fi Til/Fra > Fabriksnulstil >

Udsæt start

- Find indstillingen **Udsæt start** med knapperne **Venstre/højre**, og vælg den ved hjælp af knappen **START**.
- Tryk på knapperne **Venstre/højre** for at skifte tiden i intervaller på 1 time.
- Tryk på **START**, og luk derefter lågen.

Dosis pr. skylning

- Find indstillingen **Dosis pr. skylning**.
- Vælg en Dosis pr. skylning fra Ekstra lav til Ekstra høj (standard: Mellem)

AI-mønstre

Brug de programmer, som du bruger ofte, på en nem måde. Du kan indstille din opvaskemaskine til at huske de hyppigt anvendte programmer og indstillinger og vise dem i den rækkefølge, de ofte anvendes.

- I tilstanden **Indstillinger**, tryk på knapperne **Venstre/højre** for at vælge indstillingen **AI-mønstre**.
- Vælg **Til** eller **Fra**, og tryk derefter på knappen **START** for at afslutte indstillingen.
  - Standardindstillingen er **Til**.
  - Indstil til funktion til **Fra**, hvis du ikke vil bruge denne funktion.
- Hvis du slukker for denne funktion, nulstilles alle gemte data.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 46 2023-02-10 12:15:11

Vand hårdhed

- Find indstillingen **Vand hårdhed**.
- Vælg vandets hårdhedsgrad fra niveau 0 til niveau 5 (standard: niveau 4)

BEMÆRK

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er 0, behøver du ikke at bruge opvaskemaskinespecifikt salt. Men du skal indstille vandets hårdhedsgrad til 0 på opvaskemaskinen.

Vands hårdhedsgrad

Niveau	Vandets hårdhed				Regenererende blødgørings-/ vaskeprogram (ØKO-program)	Salttilførsel
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Intet genbrug	Nej	Nej
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Det anbefales at bruge blødt vand for bedre resultater. Hårdt vand indeholder urenheder, der kan reducere vaskeevnen. Du skal blødgøre vandet, hvis det tilførte vand er hårdere end 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- For at blødgøre vandet skal du bruge salt, der er beregnet til opvaskemaskine, og konfigurere vandets hårdhedsgrad i henhold til dit område. Kontakt dit lokale vandværk for at få mere at vide om vandets hårdhedsgrad i dit område.
- Hvis hårdhedsgraden i den tilførte vandforsyning er ustabil, skal du indstille opvaskemaskinen til den højeste måling. Hvis vandets hårdhedsgrad f.eks. varierer mellem 6,7 mmol/l og 9,0 mmol/l, skal du indstille opvaskemaskinen til 9,0 mmol/l.
- Opvaskemaskinens standardindstilling for vandets hårdhedsgrad er 4 (5,5-7,0 mmol/l). Hvis denne indstilling svarer til vandets hårdhedsgrad i dit område, skal du ikke ændre indstillingen.
- Regenerering køres i tørringsfasen med brug af yderligere 2,3- 2,7 liter vand og 22-27 minutter til programmet. Strømforbruget kan stige, men dette skulle være med en ubetydelig mængde.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 47 2023-02-10 12:15:11

Før du starter

Auto oplås tørt

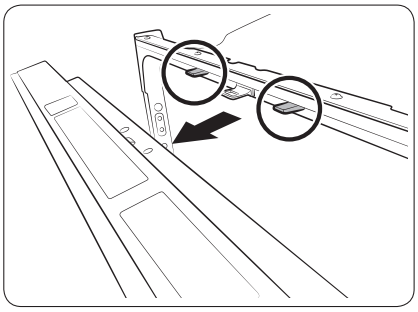

For at forbedre tørreevnen åbner lågen automatisk under tørreprocessen. '0' vises, når det aktuelle program er slut.
Find indstillingen **Auto oplås tørt**. Derefter kan du vælge **Til** eller **Fra** funktionen **Auto oplås tørt**.

BEMÆRK

- Når lågen åbnes i tilstanden Auto oplås tørt, kan lågen ikke lukkes manuelt i de næste 2 minutter.
- Deaktivering af tilstanden Auto oplås tørt kan påvirke tørreresultaterne. Aktivér Auto oplås tørt for bedre resultater.

Børnesikring

For at forhindre, at børn leger med opvaskemaskinen, låser **Børnesikring** alle taster undtagen Tænd/sluk-knappen.

- Find funktionen **Børnesikring**.
- Du kan vælge **Til** i **Fra** funktionen **Børnesikring**.
- Børnesikring forbliver aktiv efter opvaskemaskinen starter igen. For at annullere Børnesikring skal du først deaktivere indstillingen.

Lyd

Find funktionen **Lyd**. Derefter kan du **Til** eller **Fra** funktionen **Lyd**.

Wi-Fi

Find funktionen **Wi-Fi**. Derefter kan du **Til** eller **Fra** funktionen **Wi-Fi**.

Fabriksnulstil

Alle de ændrede indstillinger kan startes ved at bruge indstillingen **Fabriksnulstil**.

- Find funktionen **Fabriksnulstil**. Du kan derefter vælge, om du vil nulstille alle indstillinger.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 48 2023-02-10 12:15:11

Indstillinger (Undtagen modellerne DW60BB89*)

Du kan ændre Lyd, Lysstyrke, Dosis pr. skylning, Vandblødgøringsmiddel og Auto-låge til din præference. For at ænder indstillingerne, tryk samtidigt på knapperne **Hygiejne Plus** og **Udsæt start** i tre sekunder.

Tryk på **Hygiejne Plus** for at navigere gennem undermenuerne, og tryk på **Udsæt start** for at bekræfte dine ændringer.

Lyd U1/U0 > Lysstyrke* b0-b5 > Dosis pr. skylning F0-F6 >

Vandblødgøringsmiddel L0-L5 > Auto oplås tørt A1/A0

* kun relevante modeller

Når du er færdig med indstillingen, tryk på knappen **Tænd/sluk** eller **Hygiejne Plus** og knappen **Udsæt start**.

Lyd

Tryk på **Hygiejne Plus** indtil "**U1**" eller "**U0**" vises. For at slå opvaskemaskinens lyd fra, vælg "**U0**", og tryk derefter på **Udsæt start**. For at slå lyden til, vælg "**U1**", og tryk derefter på **Udsæt start**.

Lysstyrke (Kun relevante modeller)

Tryk på **Hygiejne Plus** indtil "**b0** - **b5**" vises. Jo højere nummeret er, desto lysere er displayet. Vælg et nummer, og tryk derefter på **Udsæt start**.

Dosis pr. skylning

Tryk på **Hygiejne Plus** indtil "**F0** - **F6**" vises. Vælg et skyllehjælpeprogram fra Niveau 0 til Niveau 6 (standard: F4), og tryk derefter på **Udsæt start**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 49 2023-02-10 12:15:11

Før du starter

Vandblødgøringsmiddel (Kun relevante modeller)

Tryk på **Hygiejne Plus** indtil "**L0 - L5**" vises. Vælg et vandhårdhedsniveau fra Niveau 0 til Niveau 5 (standard: L4), og tryk derefter på **Udsæt start**.

BEMÆRK

Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område er 0, behøver du ikke at bruge opvaskemaskinespecifikt salt. Men du skal indstille vandets hårdhedsgrad til 0 på opvaskemaskinen.

Vands hårdhedsgrad

Niveau	Vandets hårdhed				Regenererende blødgørings-/ vaskeprogram (ØKO-program)	Salttilførsel
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Intet genbrug	Nej	Nej
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Det anbefales at bruge blødt vand for bedre resultater. Hårdt vand indeholder urenheder, der kan reducere vaskeevnen. Du skal blødgøre vandet, hvis det tilførte vand er hårdere end 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- For at blødgøre vandet skal du bruge salt, der er beregnet til opvaskemaskine, og konfigurere vandets hårdhedsgrad i henhold til dit område. Kontakt dit lokale vandværk for at få mere at vide om vandets hårdhedsgrad i dit område.
- Hvis hårdhedsgraden i den tilførte vandforsyning er ustabil, skal du indstille opvaskemaskinen til den højeste måling. Hvis vandets hårdhedsgrad f.eks. varierer mellem 6,7 mmol/l og 9,0 mmol/l, skal du indstille opvaskemaskinen til 9,0 mmol/l.
- Opvaskemaskinens standardindstilling for vandets hårdhedsgrad er 4 (5,5-7,0 mmol/l). Hvis denne indstilling svarer til vandets hårdhedsgrad i dit område, skal du ikke ændre indstillingen.
- Regenerering køres i tørringsfasen med brug af yderligere 2,3- 2,7 liter vand og 22-27 minutter til programmet. Den anvendte energi kan stige, men dette burde dog være en ubetydelig stigning.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 50 2023-02-10 12:15:11

Auto oplås tørt

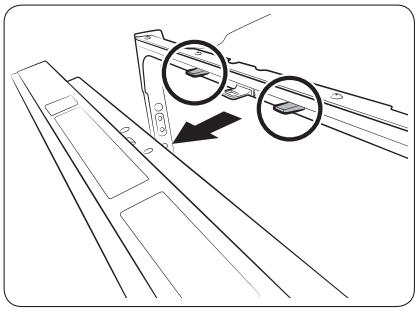

For at forbedre tørreevnen åbner lågen automatisk under tørreprocessen. '**0**' vises, når det aktuelle program er slut.

Tryk på **Hygiejne Plus** indtil "**A1**" eller "**A0**" vises for at starte tilstanden Auto oplås tørt. Tryk derefter på **Udsæt start** for at aktivere (A1) eller deaktivere (A0) funktionen Auto oplås tørt.

BEMÆRK

- Når lågen åbnes i tilstanden Auto oplås tørt, kan lågen ikke lukkes manuelt i de næste 2 minutter.
- Deaktivering af tilstanden Auto oplås tørt kan påvirke tørreresultaterne. Aktivér Auto oplås tørt for bedre resultater.

Sådan annullerer du dine ændringer

Hvis du vil annullere indstillinger under processen, skal du trykke på **Tænd/sluk** for at slukke for opvaskemaskinen. Prøv derefter igen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 51 2023-02-10 12:15:11

Handlinger

Betjeningspanel (For modellerne DW60BB89*)

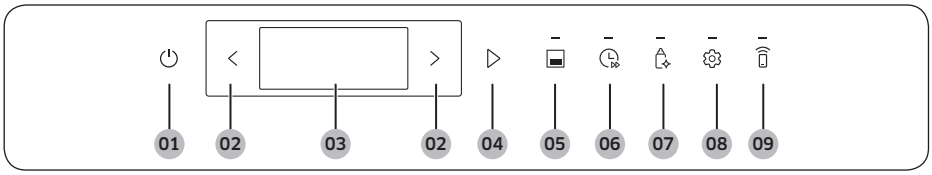

01 Tænd/sluk	Tryk for at tænde eller slukke for opvaskemaskinen.
02 Venstre/højre	Du kan søge efter programmer eller indstillinger ved at bruge denne knap.
03 Display	Du kan kontrollere oplysninger. • Program og indstilling • Resterende tid, Udsæt start, se meddelelse
04 START	Tryk på **START** for at starte kørsel. Sørg for, at lågen er lukket. **Cancel & Drain (Annuler og tøm)**: For at annullere det aktuelle program og tømme opvaskemaskinen skal du trykke på **START** og holde den inde i 3 sekunder.
05 Halv maskine	Tryk for kun at vaske service i den nederste kurv. Denne er ikke tilgængelig med programmerne Maskinpleje, Babypleje og Forvask.
06 Hastighedsbooster	Vælg denne indstilling for at reducere programtiden. Denne er kun tilgængelig med programmerne Auto, ØKO, Intensiv, Ekstra lydløs, Gryder og pander og finvask.
07 Hygiejne Plus	Tryk på for at øge vandtemperaturen til op til 75 °C i den sidste skylningsproces for desinficering med høj temperatur. Denne indstilling er ikke tilgængelig med finvask, Ekspres, Maskinpleje, Plastik, Babypleje og Forvask.
08 Indstilling	Du kan indstille indstillinger med denne knap. • Udsæt start, Dosis pr. skylning, Vand hårdhed, Mine programmer, Auto oplås tørt, Børnesikring, AI-mønstre, Lyd, Sprog, Wi-Fi og Fabriksnulstil.
09 Smart Control	Du kan kontrollere produktets funktion med **Smart Control**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 52 2023-02-10 12:15:11

Betjeningspanel (Undtagen modellerne DW60BB89*)

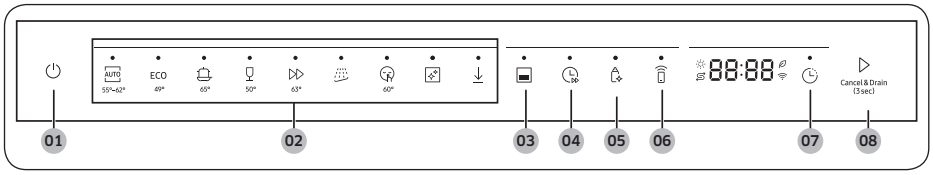

01 Tænd/sluk	Tryk for at tænde eller slukke for opvaskemaskinen.
02 Program	Tryk for at vælge et ønsket vaskeprogram. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "**Programoversigt**" på side **54**.
03 Halv maskine	Tryk for kun at vaske service i den nederste kurv. Denne er ikke tilgængelig med programmerne Maskinpleje, Babypleje og Forvask.
04 Hastighedsbooster	Vælg denne indstilling for at reducere programtiden. Denne er kun tilgængelig med programmerne AUTO, ØKO, Intensiv, Ekstra stille, Gryder og pander og Finvask.
05 Hygiejne Plus	Tryk på for at øge vandtemperaturen til op til 75 °C i den sidste skylningsproces for desinficering med høj temperatur. Denne indstilling er ikke tilgængelig med finvask, Ekspres, Maskinpleje, Plastik, Babypleje og Forvask.
06 Smart Control	Du kan kontrollere produktets funktion med Smart Control.
07 Udsæt start	Du kan forsinke programmets starttid op til 24 timer. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "**Udsæt start**" på side **46**.
08 START (Cancel & Drain (Annuler og tøm))	Tryk på **START** for at starte kørsel. Sørg for, at lågen er lukket. **Cancel & Drain (Annuler og tøm)**: For at annullere det aktuelle program og tømme opvaskemaskinen skal du trykke på **START** og holde den inde i 3 sekunder.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 53 2023-02-10 12:15:12

Handlinger

Indikatorer

Indikator for Skyl påfyld		Lyser når opvaskemaskinen løber tør for skyllehjælp.
Indikator for Salt påfyld		Lyser hvis Salt påfyld er aktiveret.
Indikator for AI-energitilstand		• AI-energitilstand bliver aktiv, når SmartThings-appen tillader, at den aktiveres. • Med AI-energitilstand aktiveret, tændes indikatoren, hvis et program, der er kompatibelt med AI-energitilstand vælges. • Ikke alle programmer er tilgængelige i denne tilstand. Indikatoren slukker, hvis et program, der ikke er kompatibelt med AI-energitilstand vælges. • AI-energitilstand hjælper med at reducere strømforbrug. Programtiden varer dog længere. * AI-energitilstand vil blive understøttet efter en anden tidsplan for hvert land fra januar 2023.
Indikator for Wi-Fi		Lyser hvis Wi-Fi er aktiveret.

Programoversigt

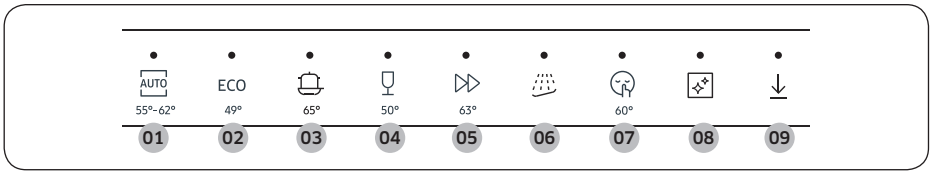

* Temperaturen under knapperne angiver den højeste vandtemperatur i løbet af programmet. Den højeste vandtemperatur i løbet af programmet kan variere afhængigt af modellen.

01 AUTO	Dette program registrerer niveauet af snavs og starter automatisk det optimale program, som er passende til alle niveauer af snavsede genstande.
02 ØKO*	Dette program reducerer strøm- og vandforbrug, som er passende til normalt snavsede genstande.
03 Intensiv	Vælg dette program til meget snavsede genstande.
04 Finvask	Vælg dette program til let snavsede, skrøbelige genstande, f.eks. glas. Indstillingen Hygiejne Plus er ikke tilgængelig i dette program.
05 Ekspres	Normalt snavsede, daglige genstande, med kort programtid.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 54 2023-02-10 12:15:12

06 Forvask	Kold skylning for at fjerne snavs før et andet program køres.
07 Ekstra stille	Vælg dette program for mere problemfri og stille vask. Dette program vasker en smule langsommere, men støjer med 2 decibel mindre end programmet ØKO.
08 Maskinpleje	Vælg dette program for at rengøre den indvendige del af opvaskemaskinen. Sørg for, at opvaskemaskinen er tom.
09 Download kursus (Kun relevante modeller)	Baseret på programmet Plastik kan du downloade følgende yderligere programmer: • Programmerne Plastik, Babypleje og Gryder og pander

* Værdierne for programmet ØKO er opnået i henhold til teststandarden EN 60436:2020. Værdierne for de andre programmer er kun vejledende.

Download kursus (Kun relevante modeller)

Du kan downloade og bruge andre programmer end dem, der leveres som standard via din telefon. Nogle modeller har allerede programmer indbygget som standard. Ingen yderligere download er nødvendig.

1. Tryk på knappen Tænd/sluk.
2. Vælg Download kursus.
3. Vælg det program, der kan downloades, som du vil bruge, i din telefonapp. Programmerne Gryder og pander, Plastik, og Babypleje er tilgængelige.
   - Når du downloader ved hjælp af telefonappen, kan du fortsætte med at bruge dine gemte programmer.
4. Tryk på knappen START, og luk lågen til opvaskemaskinen.

Gryder og pander	Vælg for at vaske gryder og pander. Dette program brugere varmere vand og højere tryk end standardprogrammet for at kunne rengøre gryder og pander.
Plastik	Dette program bruges til opvask af plastik. Det vasker plastik ved en sikker temperatur (60 °C) og giver bedre tørring.
Babypleje	Egnet til skylning/tørring af tallerkner og bestik ved en høj temperatur på 75 °C. Dette program er ikke beregnet til opvaskemiddel eller skyllemiddel. Brug ingen af delene.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 55 2023-02-10 12:15:12

Handlinger

Enkle trin til at komme i gang

1. Åbn døren, og fyld opvaskemaskinen. Sørg for at fjerne madrester og affald på tallerknerne.
2. Kom opvaskemiddel i sæbebeholderen. Tilføj afspændingsmiddel for bedre resultater.
3. Tryk på **Tænd/sluk**, og vælg derefter et program med de relevante valgmuligheder (**Halv maskine**, **Hastighedsbooster**, **Hygiejne Plus** og **Udsæt start**). Visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af programmet.
4. Tryk på **START**, og luk derefter lågen. Opvaskemaskinen starter programmet efter dræning i nogle få sekunder.

BEMÆRK

- Hvis du vil ændre programmet, efter at det er startet, skal du trykke på **START** og holde den inde i 3 sekunder for at annullere programmet. Vælg herefter et nyt program.
- Standardprogrammet er ØKO.
- For at starte igen, efter du har åbnet døren for at stoppe opvaskemaskinen, mens den kører, skal du blot lukke lågen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 56 2023-02-10 12:15:12

Vedligeholdelse

Rengøring

Hold opvaskemaskinen ren for at forbedre ydeevnen, reducere unødvendige reparationer og forlænge levetiden.

Udvendigt

Fjern spild på opvaskemaskinens overflade omgående. Brug en blød, fugtig klud til forsigtigt at tørre spild og støv væk fra betjeningspanelet.

⚠ **FORSIGTIG**

- Brug ikke benzen, voks, fortynder, klorin, alkohol eller andre kemiske stoffer. Disse materialer kan misfarve opvaskemaskinens overflade og medføre pletter.
- Der er elektriske dele inde i opvaskemaskinen. Sprøjt ikke vand direkte på opvaskemaskinen. Beskyt elektriske komponenter mod vand.
- Ved en låge med et panel i rustfrit stål skal du bruge rustfri stålrens til husholdningsapparater og en ren, blød klud.

Indvendigt

Rengør regelmæssigt opvaskemaskinen indvendigt for at fjerne eventuel snavs eller eventuelle madrester. Tør det indvendige af opvaskemaskinen og indersiden af lågen af med en våd karklud.

⚠ **FORSIGTIG**

- Fjern ikke den forreste forsegling (den lange gummiforsegling, der omslutter opvaskemaskinens åbning). Forseglingen holder den indvendige side af opvaskemaskinen forseglet.
- Brug en fugtig klud til at fjerne kalk eller fedtaflejringer inde i opvaskemaskinen. Alternativt kan du påføre noget opvaskemiddel og derefter køre et tomt program med den højeste skylletemperatur.

Dyser

For at forhindre at dyserne stopper til, eller hvis de er stoppet til, skal du fjerne og rengøre hver enkelt dyse. Vær forsigtig, når du fjerner dyserne, da de kan knække.

Øverste dyse

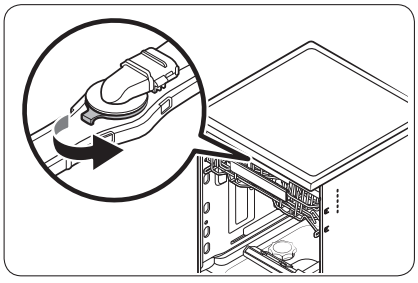

1. Åbn lågen, og træk derefter den øverste kurv ud. Den øverste dyse er synlig i toppen.
2. Drej mod uret, fjern **dysehætten**, og fjern derefter dysen.
3. Fjern tilstopningen fra dysen, og rengør den.
4. Sæt dysen i igen, og stram derefter hætten i urets retning.
5. Drej dysen med hånden for at sikre, at dysen er sat korrekt i.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 57 2023-02-10 12:15:13

Vedligeholdelse

Øverste dyse

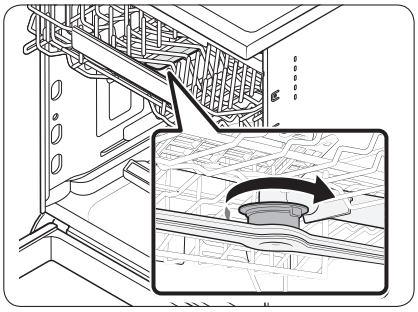

1. Åbn lågen, og træk derefter den øverste kurv ud, så den øverste dyse bliver synlig.
2. Løsn og fjern møtrikken, og fjern derefter dysen.
3. Fjern tilstopningen fra dysen, og rengør den.
4. Sæt dysen i igen, og stram derefter møtrikken med hånden.
5. Drej dysen med hånden for at sikre, at dysen er sat korrekt i.

Underste dyse

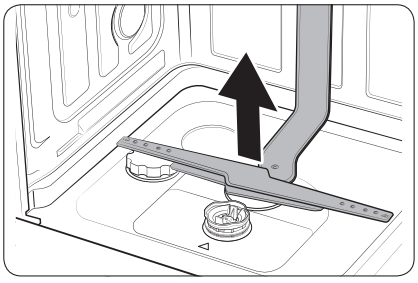

1. Åbn lågen, og træk derefter den nederste kurv ud. Den nederste dyse er synlig i toppen.
2. Fjern tilstopningen fra dysen, og rengør den.
3. Indsæt dysen igen.
4. Drej dysen med hånden for at sikre, at dysen er sat korrekt i.

Indvendig rengøring

Det anbefales at rengøre indvendigt hver måned. Du kan bruge programmet Maskinpleje eller programmet Intensiv uden at sætte service i.

Hvis vandet fra hanen er hårdt, kan du forhindre kalk inde i opvaskemaskinen ved at tilsætte citronsyre til vaskemidlet, når opvaskemaskinen betjenes.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 58 2023-02-10 12:15:13

Filter

Det anbefales at rengøre filteret hver måned.

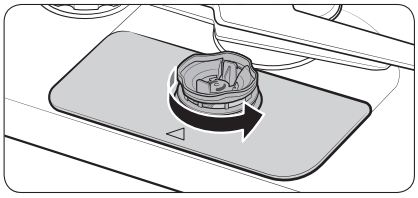

1. Åbn lågen, og fjern den nederste kurv først.
2. Drej filterets håndtag mod uret for at låse det grove filter op.

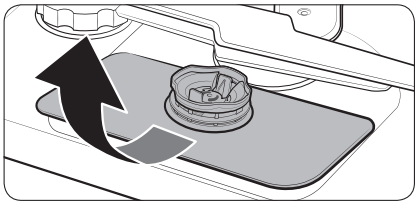

3. Fjern det grove filter og derefter det cylinderformede mikrofilter underneden.

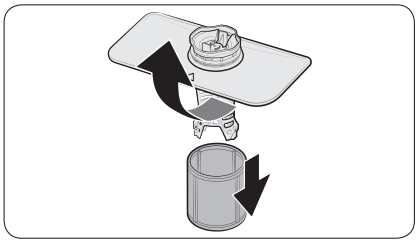

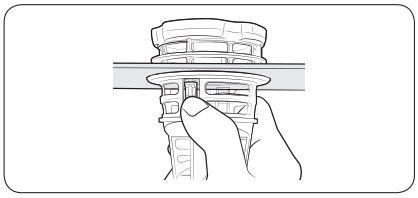

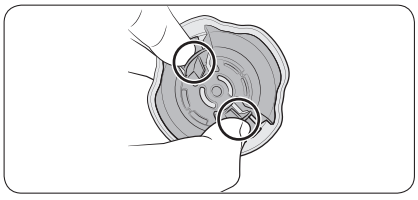

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 59 2023-02-10 12:15:14

Vedligeholdelse

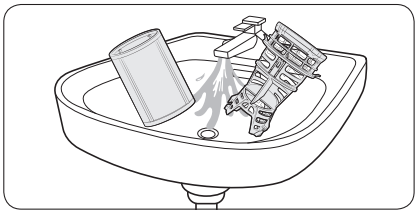

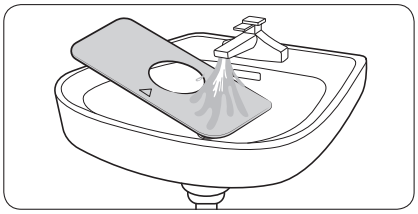

4. Fjern eventuel snavs og urenheder fra mikrofilteret og det grove filter.
5. Skyl begge filtre under rindende vand, og tør dem godt.

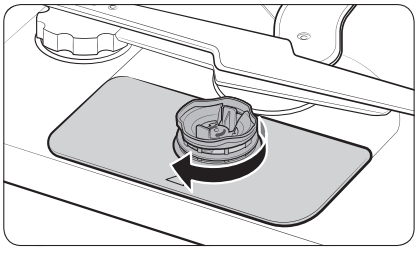

6. Sæt filteret i igen og derefter det grove filter.
7. Drej filterhåndtaget med uret for at låse det.

⚠ **FORSIGTIG**

Sørg for, at det grove filter er lukket korrekt. Et løst dæksel kan reducere filtreringsevnen.

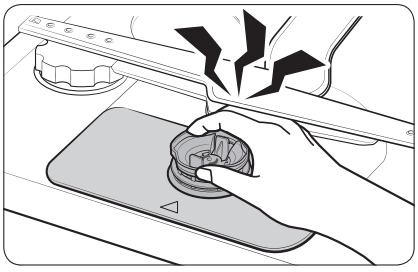

⚠ **FORSIGTIG**

Når filteret fjernes kan hånden blive fanget mellem rotoren og filteret.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 60 2023-02-10 12:15:14

Rengøring af afløbspumpe

Hvis opvaskemaskinen ikke kan tømmes (5C vises), fordi afløbspumpen er tilstoppet med et fremmedlegeme, eller der kommer unormal støj fra afløbspumpen, skal du fjerne tilstopningen og rengøre afløbspumpen som angivet nedenfor.

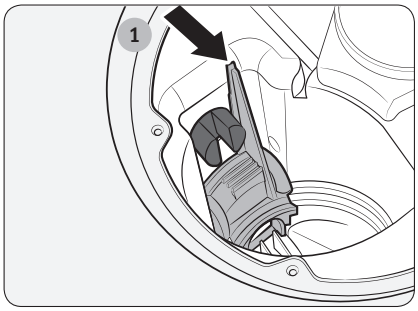

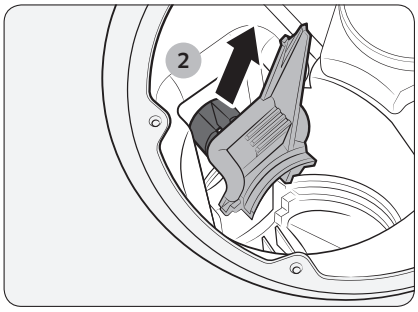

1. Fjernelse af den nederste bakke.
2. Se afsnittet "**Filter**" om at fjerne det cylindriske mikrofilter.
3. Fjern eventuel fugt fra filteret med en svamp.
4. Fjern afløbspumpedækslet ved at skubbe dets håndtag i pilens retning **(1)**, og derefter trække op **(2)**.
5. Kontrollér pumpehjulet for at se at det er i god stand. Fjern derefter eventuelle fremmedlegemer fra pumpen.
6. Sæt Afløbspumpedækslet på igen, og tryk ned indtil du hører et klik.

Langsigtet pleje

Hvis du ikke skal bruge opvaskemaskinen i en længere periode, skal du først tømme den helt og derefter afmontere vandslangen. Luk for vandforsyningsventilen, og slå afbryderen fra. Vand, der bliver tilbage i slangerne eller de interne komponenter, kan beskadige opvaskemaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 61 2023-02-10 12:15:14

Problemløsning

Kontrolpunkter

Hvis du støder på et problem med opvaskemaskinen, tjek da først tabellen herunder og prøv forslagene. Efter reparation af en ikke-autoriseret servicetekniker, egen reparation eller ikke-professionel reparation af produktet, er Samsung ikke ansvarlig for nogen beskadigelse på produktet, nogen skade eller andre produktsikkerhedsproblemer forårsaget af forsøg på at reparere produktet, som ikke omhyggeligt følger disse reparations- og vedligeholdelsesinstruktioner. Eventuelle skader på et produkt pga. et forsøg på at reparere produktet af andre end en Samsung-certificeret tjenesteudbyder er ikke dækket af garantien for produktet.

Symptom	Mulig årsag	Handling
Opvaskemaskinen starter ikke.	Lågen er ikke helt lukket.	• Sørg for, at lågen er helt lukket. • Sørg for, at den øverste kurv sidder korrekt fast i dysen. • Sørg for, at den øverste kurv er monteret korrekt.
	Strømkablet er ikke tilsluttet.	• Tilslut strømkablet.
	Der tilføres ikke vand.	• Sørg for, at vandforsyningsventilen er åben.
	Betjeningspanelet er låst.	• Deaktiver Børnesikring.
Der er dårligt lugt i opvaskemaskinen.	Der ligger stadig vand efter det forrige program.	• Kom opvaskemiddel i, når opvaskemaskinen er tom, og kør programmet Ekspres. Dette er kun tilgængeligt på udvalgte modeller.
Der ligger stadig vand i opvaskemaskinen efter et afsluttet program.	Afløbsslangen er foldet eller stoppet.	• Ret slangen ud, og fjern tilstopningen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 62 2023-02-10 12:15:14

Symptom	Mulig årsag	Handling
Der er stadig madrester på servicet.	Der er valgt et forkert program.	• Vælg et program, der passer til graden af snavs på servicet, som angivet i denne vejledning.
	Filteret er tilstoppet eller ikke fastgjort korrekt.	• Rengør filtrene. • Sørg for, at filtrene er fastgjort korrekt.
	Der blev brugt en utilstrækkelig mængde opvaskemiddel.	• Brug den korrekte mængde opvaskemiddel til hver maskine.
	Vandtrykket er lavt.	• Sørg for, at trykket er mellem 0,05-0,8 Mpa.
	Dyserne er tilstoppet.	• Rengøre og rense dyserne.
	Servicet er isat forkert, eller der er sat for meget i.	• Anbring tallerkner og bestik, så de ikke kommer i vejen for dyserne eller opvaskemiddeldispenseren.
	Vandet er for hårdt.	• Kontrollér indikatoren for påfyldning af salt, og påfyld opvaskesalt.
Servicet er ikke ordentlig tørt.	Der er ikke afspændingsmiddel i beholderen, eller der blev ikke brugt tilstrækkeligt afspændingsmiddel.	• Tilsæt afspændingsmiddel. • Kontrollér indstillingerne for Dosis pr. skylning.
	Der er fyldt for meget service i.	• Overfyldning kan reducere tørreevnen. Fyld service i som anbefalet.
	Der spildes vand fra glas og kopper på andet service, mens maskinen tømmes.	• Tøm først den nederste kurv og derefter den øverste kurv. Dette forhindrer, at vand fra den øverste kurv drypper på servicet i den nederste kurv.
	Der blev anvendt flere vaskemiddeltabletter, uden at indstillingen Hygiejne Plus er blevet valgt.	• Vælg indstillingen Hygiejne Plus, eller brug skyllehjælp.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 63 2023-02-10 12:15:14

Problemløsning

Symptom	Mulig årsag	Handling
Opvaskemaskinen støjer for meget.	Der kommer lyde fra opvaskemaskinen, når låget til sæbeskuffen er åben og dræningsslangen kører.	• Dette er normalt.
	Opvaskemaskinen står ikke lige.	• Sørg for, at opvaskemaskinen står lige.
	Dyserne bumper imod servicet, hvilket giver en hakkende lyd.	• Flyt rundt på servicet.
Gul eller brun belægning på servicet.	Kaffe- eller terester.	• Brug et program med en højere temperatur.
Indikatorerne lyser ikke.	Strømkablet er ikke tilsluttet.	• Kontrollér, at strømforsyningen er til stede.
Dyserne roterer ikke jævnt rundt.	Dyserne er tilstoppede med madrester.	• Rengør dyserne.
Hvid belægning på servicet.	Vandet er for hårdt.	• Sørg for, at indikatoren for påfyldning af salt og indstillingerne for blødgøringsmiddel er korrekt i forhold til vandets hårdhed i dit område. • Sørg for, at låget på saltbeholderen er sat rigtigt på.
Luftbobler og ridser på betjeningspanelet.	Der kommer luft ind i den beskyttende film, hvilket forårsager EPS-mærker.	• Fjern den beskyttende film fra betjeningspanelet.
Der dannes bobler i opvaskemaskinen, og skummet ligger sig for meget foran.	Det kan skyldes: • Der bruges almindelig sulfo. • Der isættes service, hvorpå der er brugt almindelig sulfo. • Der bruges for meget vand.	• Sluk opvaskemaskinen, og fjern boblerne. • Hvis der er mange bobler i opvaskemaskinen, skal du vente indtil skummet lægger sig. Derefter skal du køre programmet **Cancel & Drain (Annuler og tøm)** efterfulgt af forvask 2-3 gange.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 64 2023-02-10 12:15:15

Informationskoder

Hvis opvaskemaskinen ikke vil køre, får du muligvis vist en informationskode på betjeningspanelet. Tjek tabellen herunder, og prøv forslagene.

Kode	Handling
LC	Lækagetjek • Luk vandforsyningsventilen. Gå ud til dit relæ, og slå afbryderen til opvaskemaskinen fra. Kontakt montøren for reparation. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
4C	Tjek vandtilførsel • Tjek, om vandforsyningsventilen er lukket, om vandforsyningen er afbrudt, eller om vandtilførselsventilen eller -forsyningen er frosset eller tilstoppet af fremmedlegemer. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
AC	PCB kommunikationskontrol • Unormal kommunikation mellem hoved PCB og under PCB. • Kontakt et autoriseret Samsung servicecenter, hvis problemet fortsætter.
HC	Opvarmningskontrol, høj temperatur • Funktionskontrol. Kom opvaskemiddel i, når opvaskemaskinen er tom, og kør derefter et program. Hvis problemet fortsætter, skal du gå ud til dit relæ og slå afbryderen til opvaskemaskinen fra. Kontakt et Samsung-servicecenter.
3C	Kontrol af vaskepumpe • Unormal funktion med vaskepumpe. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.
1C	Kontrol af lav vandstand • Kontrollér, om filteret er tilstoppet. • Sørg for at bruge opvaskemiddel til opvaskemaskine. • Sørg for, at servicen er jævnt fordelt. • Sluk opvaskemaskinen, og tænd den igen. Prøv derefter igen. • Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet opstår igen.
5C	Kontrol af afløbpumpe • Kontrollér afløbspumpe og afløbsrør. Rengør, hvis tilstoppet. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter, hvis en informationskode bliver ved at dukke op på displayet.
Reservedele* til slutbrugere er tilgængelige i mindst 10 år**.

* Relevante dele: lågehængsler og -forseglinger, andre forseglinger, sprøjtearme, drænfiltre, indvendige stativer og perifere plastkomponenter som f.eks. kurve og låg.

** Det vil sige mindst 10 år efter, at Samsung har bragt den sidste enhed af modellen på markedet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 65 2023-02-10 12:15:15

Programoversigt

DW60B*8***** model

Program	AUTO	AUTO (DW60*G850U**)	ØKO
Programsekvens	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (55-60 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (53-58 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (50-62 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (58-61 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Hovedvask (49 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (43 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Energiforbrug (kWh)	0,85–1,25	0,80-1,15	0,644
Programtid (min.)	108-155	84-150	235

Program	Intensiv	Finvask	Ekspres
Programsekvens	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (65 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (63 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask (40 °C) ▶ Hovedvask (50 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (50 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Hovedvask (63 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (57 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	14,15	10,35	9,8
Energiforbrug (kWh)	1,45	0,8	1,05
Programtid (min.)	180	117	78

Program	Forvask	Maskinpleje	Ekstra stille
Programsekvens	Forvask ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (70 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (70 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (60 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (55 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	4	12,9	12
Energiforbrug (kWh)	0,05	1,4	1,1
Programtid (min.)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 66 2023-02-10 12:15:15

DW60B*7***** model

Program	AUTO	AUTO (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ØKO
Programsekvens	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (55-60 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (53-58 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (50-62 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (58-61 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Hovedvask (49 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (47 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	12,5-15,2	9,8-11,5	9,2
Energiforbrug (kWh)	0,88–1,28	0,83-1,18	0,746 (14 plads indstilling) 0,735 (13 plads indstilling)
Programtid (min.)	104-151	77-143	255

Program	Intensiv	Finvask	Ekspres
Programsekvens	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (65 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (63 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask (40 °C) ▶ Hovedvask (50 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (50 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Hovedvask (63 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (57 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	15,75	11,95	9,8
Energiforbrug (kWh)	1,48	0,83	1,05
Programtid (min.)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 67 2023-02-10 12:15:15

Programoversigt

Program	Forvask	Maskinpleje	Ekstra stille
Programsekvens	Forvask ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (70 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (70 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (60 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (55 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	4	12,9	13,6
Energiforbrug (kWh)	0,05	1,4	1,13
Programtid (min.)	24	136	259

DW60B*8***** model

Program	Download program		
	Plastik	Babypleje	Gryder og pander
Programsekvens	Hovedvask (60 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (60 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Varm skylning (75 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (68 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (68 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	11,3	4,5	13,9
Energiforbrug (kWh)	1,1	1	1,5
Programtid (min.)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 68 2023-02-10 12:15:15

DW60B*7***** model

Program	Download program		
	Plastik	Babypleje	Gryder og pander
Programsekvens	Hovedvask (60 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (60 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Varm skylning (75 °C) ▶ Tør ▶ Slut	Forvask ▶ Hovedvask (68 °C) ▶ Skylning ▶ Varm skylning (68 °C) ▶ Tør ▶ Slut
Vandforbrug (L)	12,9	4,5	15,5
Energiforbrug (kWh)	1,13	1	1,53
Programtid (min.)	93	68	147

* Forvask: Dette program aktiverer hverken funktionen Auto oplås tørt eller tørreprocessen. Kontinuerlig brug af programmet Forvask i længere tid anbefales ikke. Det kan reducere effektiviteten af afspændingsmidlet.

BEMÆRK

- Programtiden afhænger af de indstillinger, du har valgt, samt af trykket og temperaturen på det tilførte vand.
- Opvaskemaskinen dræner automatisk det vand, der er tilbage inde i maskinen, hvis den ikke har været i brug de seneste 5 dage.
- Strømforbruget afhænger af vandets temperatur eller belastning.
- Energiværdier for programmerne er beregnet under standardiserede testforhold.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 69 2023-02-10 12:15:15

Tillæg

Transport/omplacering

Sørg for, at opvaskemaskinen er tom uden løse dele. Dræn først opvaskemaskinen som følger.

1. Åbn lågen, og tænd for opvaskemaskinen.
2. Vælg og kør programmet **ØKO**.
3. Tryk på **START**, og luk derefter lågen.
4. Åbn lågen efter 5 sekunder, når programmet er slut.
5. Tryk på **START** og hold den inde i 3 sekunder for at tømme vand.
6. Luk lågen.
7. Åbn lågen, når dræningsprocessen er fuldendt.
8. Sluk for opvaskemaskinen, og luk derefter for vandventilen.
9. Frakobl både vandslangen og afløbsslangen.

⚠ **FORSIGTIG**

Opvaskemaskinen må ikke rystes eller vippes, når den flyttes. Resterende vand kan dryppe fra opvaskemaskinen.

Beskyt imod frost

Hvis du efterlader opvaskemaskinen på et sted, hvor der er risiko for frost i længere tid, skal du sørge for at tømme opvaskemaskinen. For detaljer, se afsnittet "**Transport/omplacering**".

Bortskaffelse af opvaskemaskinen og hjælp til miljøet

Din opvaskemaskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis den skal bortskaffes, skal de lokale regler for bortskaffelse af affald overholdes. Skær strømkablet af, så apparatet ikke kan sluttes til strømmen.

Tag lågen af, så dyr og børn ikke kan blive fanget inde i apparatet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 70 2023-02-10 12:15:15

Energi, vandbesparende spids

- ØKO-programmet er velegnet til rengøring af normalt snavset bordservice, da det til dette brug er det mest effektive program med hensyn til det samlede energi- og vandforbrug, og da det bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuel forskylning af bordservice fører til øget vand- og energiforbrug og anbefales ikke. Brug kun en kniv el. lign. til at fjerne store madstykker inden ilægning.
- Det leverede vand kan være op til 60 °C, og der forbruges mindre strøm, når varmt vand er tilsluttet.
- Det er bedre at fylde kurven, hvis det er muligt, men uden overbelastning.
- Sæt bordservicen korrekt i kurvene for at undgå skader og dårlig ydeevne.
  - Overfyldning og overlappende bordservice kan reducere rengørings- og tørringseffektiviteten. Sæt bordservice i som anbefalet.
  - Sæt bordservice med konkave bunde ned i en vinkel, så vandet kan løbe af.
  - Arrangér bordservicen således, at det ikke generer dyserne og sæbeskuffen. Det kan gøre vaske- og tørreeffektiviteten bedre, og forhindre støj fra dyser, der støder sammen med bordservicen.
  - For at undgå skader fra knive og andre spidse genstande, skal de lægges i kurven med spidserne vendende nedad eller anbringes vandret.
- Brug programmet **ØKO** for at spare vand og energi. **ØKO** er det mest effektive program ved vask af normalt snavsede genstande.
- Brug en passende mængde vaske- og afspændingsmiddel i henhold til producentens retningslinjer.
- Brug af opvaskemaskine sparer vand i forhold til almindelig vask i hånden.
- Oplysninger om Ecodesign kan findes ved at gå til www.samsung.com/support.

EPREL-information

For at få adgang til mærkatoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, hvor ****** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du kan finde registreringsnummeret på produktets klassificeringsmærkat.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 71 2023-02-10 12:15:15

Tillæg

Specifikationer

MODEL		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Type		Fuldt indbygget	Fuldt indbygget (glidende)	Halvt indbygget
Strøm		220-240 V~, 50 Hz		
Vandtryk		0,05-0,8 MPa		
Opvaskekapacitet	DW60BB890**	14 kuverter		
	DW60BG850**	14 kuverter		
	DW60BG830**	14 kuverter		
	DW60BG750**	14 kuverter		
	DW60BG730**	13 kuverter		
Nominel effekt		2000-2300 W		
Dimension (Bredde x dybde x højde)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Vægt (pakket ud)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Vægt (pakket)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODEL		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Type		Bygget under	Bygget under (specialfremstillet)	Fritstående
Strøm		220-240 V~, 50 Hz		
Vandtryk		0,05-0,8 MPa		
Opvaskekapacitet	DW60BB890**	14 kuverter		
	DW60BG850**	14 kuverter		
	DW60BG830**	14 kuverter		
	DW60BG750**	14 kuverter		
	DW60BG730**	13 kuverter		
Nominel effekt		2000-2300 W		
Dimension (Bredde x dybde x højde)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Vægt (pakket ud)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Vægt (pakket)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 72 2023-02-10 12:15:15

Til standardtest

BEMÆRK

Oplysningerne til den sammenlignelige test er følgende.

DW60B*8***** / DW60B*75**** modellerne

- Opvaskekapacitet: 14 kuverter
- Teststandard: EN 60436
- Anbringelse af øverste kurv: til nederste position
- Anbringelse af bestikbakke: nedre position (Kun relevante modeller)
- Vaskeprogram: ØKO
- Yderligere muligheder: Ingen
- Indstilling af skyllehjælpniveau: F6
- Indstilling af vandets hårdhedsgrad: L2
- Dosering af standard opvaskemiddel: hovedvask 22 g
- For placering af genstandene, se figurerne nedenfor.

Øverste kurv

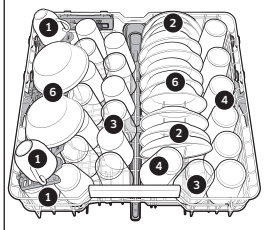

Nederste kurv

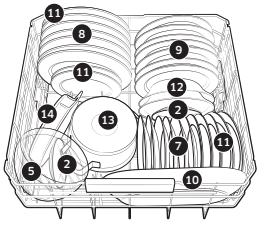



1. Kopper
2. Underkopper
3. Glas
4. Krus
5. Glasskåle
6. Dessertskåle
7. Desserttallerkener
8. Middagstallerkener
9. Suppetallerkener
10. Ovale fade
11. Melamindesserttallerken
12. Melaminskål
13. Lille gryde
14. Ovngryde

Bestikbakke

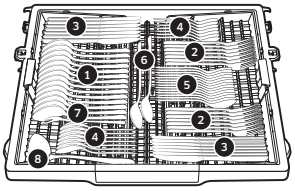

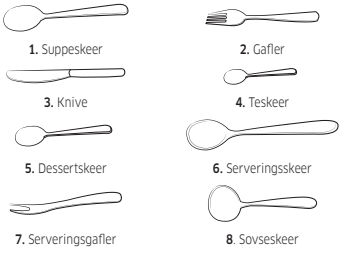

1. Suppeskeer
2. Gafler
3. Knive
4. Teskeer
5. Dessertskeer
6. Serveringsskeer
7. Serveringsgafler
8. Sovseskeer

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 73 2023-02-10 12:15:18

Til standardtest

DW60B*73** modeller**

- Opvaskekapacitet: 13 plads indstillinger
- Teststandard: EN 60436
- Anbringelse af øverste kurv: øvre position
- Vaskeprogram: ØKO
- Yderligere muligheder: Ingen
- Indstilling af skyllehjælpniveau: F6
- Indstilling af vandets hårdhedsgrad: L2
- Dosering af standardvaskemiddel: hovedvask 21 g
- For arrangement af genstande, se figurer herunder

Øverste kurv

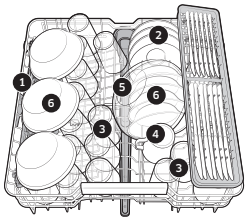

Nederste kurv

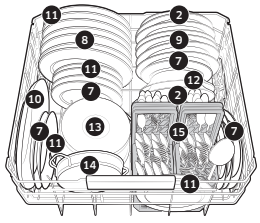



1. Kopper
2. Underkopper
3. Glas
4. Krus
5. Glasskåle
6. Dessertskåle
7. Desserttallerkener
8. Middagstallerkener
9. Suppetallerkener
10. Ovale fade
11. Melamindesserttallerken
12. Melaminskål
13. Lille gryde
14. Ovngryde
15. Bestikkurv

Bestikbakke



Bestikkurv

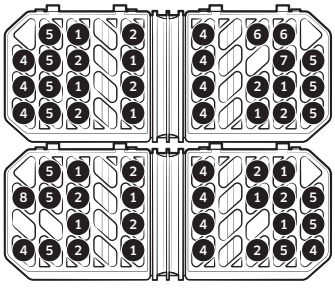

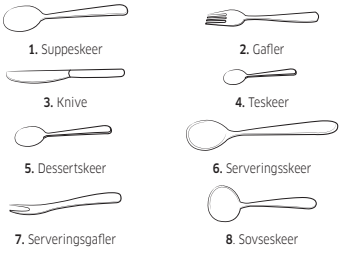

1. Suppeskeer
2. Gafler
3. Knive
4. Teskeer
5. Dessertskeer
6. Serveringsskeer
7. Serveringsgafler
8. Sovseskeer

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_DA.indd 74 2023-02-10 12:15:21

Notat

SAMSUNG

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Diskmaskin

Bruksanvisning

Serierna DW60B*8***** / DW60B*7*****

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 1 2023-02-10 12:13:00

Förberedelse

Ansluta SmartThings (endast Wi-Fi-modeller)

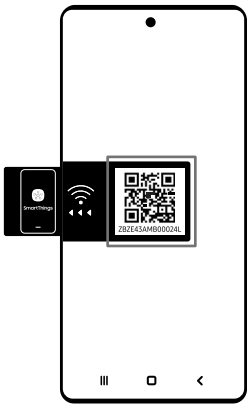

1. Starta en QR-kodläsarapp och skanna QR-koden på produkten.
2. Prova att ansluta SmartThings-appen till produkten.

Registrera produkten/läsa manualen/ansluta till tjänster

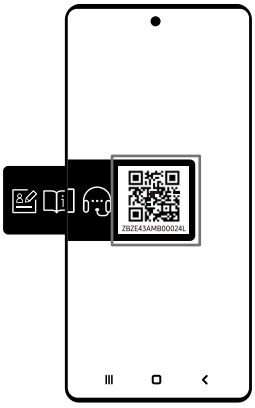

1. Starta en QR-kodläsarapp och skanna QR-koden på produkten.
2. Välj önskad meny bland Produktregistrering, Manual, Kundsupport. Om du väljer Manual kan du läsa manualen för den produkt du har köpt.

OBS!

- **Vi tillhandahåller onlinemanualer som du kan öppna via telefonen eller vår webbplats för att bidra till att minska användningen av manualer i pappersformat för miljöns skull.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 2 2023-02-10 12:13:00

Innehåll

Säkerhetsinformation 5

Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna 5
Viktiga säkerhetssymboler 5
Instruktioner gällande WEEE 6
Viktiga säkerhetsföreskrifter 7
Instruktioner vid användning av diskmaskinen 9
Instruktioner för hur du skyddar barnen 10
Instruktioner för installation av diskmaskinen 10

Installation 13

Detta ingår 13
Installationskrav 17
Inbyggd installation under diskbänken (för fristående modell) 19
Installation steg-för-steg 20
Mått för hål 21
Golvpanel 30
SmartThings (endast tillämpliga modeller) 32
Meddelande för öppen källkod 35

Innan du börjar 36

Översikt av diskmaskinen 36
Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen. 37
Grundläggande användning av hyllor 38
Diskmedelsfack 42
Sköljglansbehållare 44
Saltbehållare 45
Inställningar 46
Inställningar (förutom DW60BB89*-modellerna) 49

Drift 52

Kontrollpanel (för DW60BB89*-modellerna) 52
Kontrollpanel (förutom DW60BB89*-modellerna) 53
Programöversikt 54
Enkel startmetod 56

Underhåll 57

Rengöring 57
Rengöra dräneringspumpen 61
Långsiktigt underhåll 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 3 2023-02-10 12:13:01

Felsökning 62
Kontrollpunkter 62
Informationskoder 65

Programtabell 66

Bilaga 70
Transport/flytt 70
Skydd mot frost 70
Kassera diskmaskinen och skona miljön 70
Energi, tips för vattenbesparing 71
EPREL-information 71
Specifikationer 72

För standardtest 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 4 2023-02-10 12:13:01

Säkerhetsinformation

Grattis till din nya diskmaskin från Samsung. I den här bruksanvisningen finns viktig information om installation, användning och skötsel av din maskin. Ta dig tid att läsa igenom den här bruksanviningen för att fullt ut utnyttja diskmaskinens många egenskaper och funktioner.

Det du behöver veta om säkerhetsinstruktionerna

Läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att du känner till hur du använder de utökade egenskaperna och funktionerna på maskinen på ett säkert sätt och spara den på en säker plats för framtida referens. Använd bara den här maskinen för det syfte som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft och vara försiktig vid installation, skötsel och användning av diskmaskinen.

Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos din diskmaskin variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningssymboler är tillämpliga. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta närmaste servicecenter eller gå till hjälp- och informationsavsnittet online på adressen www.samsung.com.

Viktiga säkerhetssymboler

Vad ikonerna och symbolerna i denna bruksanvisning betyder:

⚠ **VARNING!**

Farlig eller osäker hantering som kan resultera i allvarliga personskador, dödsfall eller skada på egendom.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Farlig eller osäker hantering som kan resultera i personskada eller skada på egendom.

OBS!

Indikerar att det finns en risk för personskador eller skador på egendom.

De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra. Följ dem exakt.

Förvara de här instruktionerna på en säker plats och se till att nya användare får kännedom om innehållet. Lämna dem vidare till eventuella framtida ägare.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 5 2023-02-10 12:13:01

Säkerhetsinformation

Instruktioner gällande WEEE

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök vår sida om hållbarhet på Samsung.com om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE och batterier.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 6 2023-02-10 12:13:01

Viktiga säkerhetsföreskrifter

För att minska riskerna för brand, elektriska stötar eller skador på personer under användning av enheten ska du bland annat följa följande säkerhetsåtgärder.

1. Den här enheten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur enheten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. De nya slangarna som levereras med enheten ska användas vid installation och de gamla slangarna får inte återanvändas.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 7 2023-02-10 12:13:01

Säkerhetsinformation

6. För enheter som har en ventilationsöppning vid basen ska du säkerställa att en matta inte täpper för öppningarna.
7. Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida inte de ständigt övervakas.
8. **FÖRSIKTIGHET**: För att undvika fara som orsakats av oavsiktlig återställning av termosäkringen får apparaten inte försörjas av en extern kopplingsenhet, t.ex. en timer, eller vara ansluten till en krets som regelbundet slås av och på av elförsörjningen.
9. **VARNING**: Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.

Den här enheten är enbart avsedd att användas i hushåll eller liknande tillämpningar som:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
- villor
- kunder på hotell, motell och andra bostadsplatser
- vandrarhem etc.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 8 2023-02-10 12:13:01

Instruktioner vid användning av diskmaskinen

Den här diskmaskinen är inte utformad för kommersiell användning. Den är avsedd att användas i privata hushåll och liknande arbetsmiljöer och andra miljöer, såsom:

- Butiker
- Kontor och demonstrationslokaler

och av personer inom exempelvis följande områden:

- Vandrarhem.

Den får endast användas som en apparat enligt vad som anges i den här bruksanvisningen för rengöring av porslin och bestick. All annan användning är inte tillåten av tillverkaren och kan vara farlig.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning eller drift.

Använd inte lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion.

Andas inte in och drick inte maskindiskmedlet. Maskindiskmedel innehåller irriterande eller korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen. Kontakta en läkare omedelbart om diskmedlet har svalts eller andats in.

Lämna inte luckan öppen i onödan, eftersom du kan snubbla över den.

Sitt inte och luta dig inte mot den öppnade luckan. Det kan göra att diskmaskinen välter och skadas samt du kan bli skadad.

Använd bara diskmedel och sköljglans som är avsett för diskmaskiner för privat bruk. Använd inte flytande diskmedel.

Använd inte rengöringsmedel som är sura.

Fyll inte på sköljglansbehållaren med flytande diskmedel eller pulverdiskmedel. Detta orsakar allvarlig skada på behållaren.

Oavsiktlig påfyllning av saltbehållaren med pulverdiskmedel eller flytande diskmedel skadar mjukgöraren. Se till att du använder rätt paket med disksalt när du fyller på saltbehållaren.

Använd bara speciellt, grovt disksalt för omaktivering, eftersom andra salter kan innehålla olösliga tillsatser som kan göra att mjukgöraren inte fungerar korrekt.

I en maskin med bestickkorg (beroende på modell) diskas besticken effektivare och torkar bättre om de placeras med handtagen nedåt i korgen. För att undvika risk för skada ska dock knivar och gafflar etc. placeras med handtagen uppåt.

Plastobjekt som inte tål att diskas i hett vatten såsom engångsbehållare, -bestick och -porslin bör inte diskas i diskmaskinen. Den höga temperaturen i diskmaskinen kan göra så att de smälter eller deformeras.

Se till att doseraren är torr innan du häller i diskmedel på modeller med **Senarelägg start**-funktion. Torka torrt vid behov. Diskmedlet klumpar sig om behållaren är fuktig och kan då inte spridas ordentligt.

Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 9 2023-02-10 12:13:01

Säkerhetsinformation

Instruktioner för hur du skyddar barnen

Den här enheten är ingen leksak! För att undvika risk för skador ska barn hållas på avstånd och de får inte leka i eller runt diskmaskinen eller använda kontrollerna. De förstår inte de risker detta medför. De ska övervakas när du arbetar i köket. Det finns också en fara för att barn som leker kan stänga in sig själva i diskmaskinen.

Denna enhet kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda enheten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Äldre barn får bara använda diskmaskinen när funktionen har förklarats ordentligt för dem och de kan använda den på ett säkert sätt, med uppmärksamhet på riskerna med felaktig användning.

HÅLL BARNEN BORTA FRÅN DISKMEDEL!

Maskindiskmedel innehåller irriterande och korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller hindra andningen.

Håll barnen borta från diskmaskinen när dörren är öppen. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel i utrymmet.

Kontakta en läkare omedelbart om ditt barn har svalt eller andats in diskmedel.

Instruktioner för installation av diskmaskinen

Innan du installerar enheten ska du kontrollera att den inte har synliga skador. Du får under inga omständigheter använda en skadad enhet. En skadad enhet kan vara farlig.

Diskmaskinen får endast kopplas in till strömkällan med en kontakt med strömbrytare. Eluttaget måste vara lätt att komma åt efter att diskmaskinen har installerats så den går att koppla från strömkällan när som helst. (Se avsnittet Översikt av diskmaskinen på sidan 36.)

Det får inte finnas några eluttag bakom diskmaskinen. Det finns risk för överhettning och brand om diskmaskinen skulle komma emot en kontakt.

Diskmaskinen får inte installeras under en häll. De höga utstrålande temperaturerna som ibland kommer från hällen kan skada diskmaskinen. Av samma orsak ska den inte installeras intill öppen eld eller andra enheter som avger hetta, såsom värmeaggregat etc.

Koppla inte ur diskmaskinen från strömkällan förrän den har installerats helt och alla justeringar har gjorts av luckans fjädrar.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 10 2023-02-10 12:13:01

Innan du kopplar in enheten ska du kontrollera att anslutningsdata på märkplåten (spänning och anslutningens effekt) matchar strömkällan. Kontakta en elektriker om du har frågot.

Elsäkerheten för den här enheten kan bara garanteras när det finns kontinuitet mellan den och ett effektivt jordningssystem. Det är väldigt viktigt att detta grundläggande säkerhetskrav är närvarande och testas regelbundet och om det finns något problem med det elektriska systemet i huset ska det kontrolleras av en kvalificerad elektriker.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av ett ofullständigt jordningssystem (t.ex. elektrisk kortslutning).

Anslut inte enheten till strömkällan via en förgrenare eller förlängningssladd. Dessa garanterar inte säkerheten för enheten (till exempel vid överhettning).

Den här enheten får bara installeras mobilt, exempelvis på båtar, om en riskbedömning för installationen har gjorts av en behörig tekniker.

Plastkåpan för vattenanslutningen innehåller en elkomponent. Kåpan får inte nedsänkas i vatten.

Det finns elektriska kablar i Aqua-Stop-slangen. Skär aldrig i vatteninloppsslangen, även om den är för lång.

Installation, underhåll och reparationer får bara utföras av en behörig och kompetent person i strikt enlighet med aktuella regler på nationell och lokal nivå. Reparationer och annat arbete som utförs av obehöriga personer kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för obehörigt arbete.

Det integrerade vattensäkerhetssystemet erbjuder skydd mot vattenskador, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

- Diskmaskinen är korrekt installerad och inkopplad.
- Diskmaskinen är väl skött och delarna utbytta där det kan verka nödvändigt.
- Stoppkranen/matningsventilen har stängts av när enheten inte används under en längre tid (till exempel semestern).
- Vattensäkerhetssystemet fungerar även om enheten är frånslagen. Däremot måste enheten fortsätta vara inkopplad till en strömkälla.

En skadad enhet kan vara farlig. Om diskmaskinen blir skadad ska du slå av huvudströmmen och kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen.

Obehöriga reparationer kan resultera i oförutsedda skador för användaren, för vilka tillverkaren inte kan ta ansvar. Reparationer ska bara genomföras av en godkänd servicetekniker.

Felaktiga komponenter får bara ersättas av originalreservdelar. Bara när dessa delar är monterade kan säkerheten garanteras för enheten.

Koppla alltid ur diskmaskinen från strömkällan vid underhållsarbete (slå av brytaren och dra ut kontakten).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 11 2023-02-10 12:13:01

Säkerhetsinformation

Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas mot en specialkabel, som finns att köpa hos tillverkaren. Av säkerhetsskäl får denna bara monteras av serviceavdelningen eller en behörig servicetekniker.

I länder där det finns områden som kan vara utsatta för angrepp av kackerlackor eller andra skadedjur är det viktigt att lägga extra vikt vid att hela tiden hålla enheten och dess omgivningar rena. Skador orsakade av kackerlackor eller andra skadedjur täcks inte av garantin.

Om det förekommer fel eller i rengöringssyfte ska enheten vara helt strömisolerad i följande fall:

- den är urdragen ur väggutaget och avstängd, eller
- den är frånslagen från strömkällan, eller
- huvudsäkringen är frånkopplad, eller
- den urskruvade säkringen är borttagen (i länder där detta är tillämpligt).

Gör inga modifieringar av enheten om det inte uttryckligen tillåts av tillverkaren.

Öppna aldrig enhetens kåpa. Det är mycket farligt att modifiera de elektriska anslutningarna eller komponenterna och mekaniska delarna och detta kan även orsaka felaktigheter i driften eller elektrisk kortslutning.

När enheten omfattas av garantin ska reparationer bara genomföras av en servicetekniker som är auktoriserad av tillverkaren. Annars blir garantin ogiltig.

Vid installation av produkten ska du se till att det finns plats över, på vänster och höger sida och på baksidan av produkten för att säkerställa riktig ventilation. Om det finns otillräckligt med utrymme mellan produkten och vasken kan det skada vasken eller mögel kan uppstå.

Se till att diskmaskinens inställning för kalkhalt är rätt för ditt område. (Se avsnittet **Saltbehållare** på sidan **45**.)

Se www.samsung.com/support för mer information om material och reparation.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 12 2023-02-10 12:13:01

Installation

Detta ingår

Se till att alla delar medföljer i produktförpackningen. Om du har frågor om diskmaskinen eller delarna ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller din återförsäljare. Diskmaskinens faktiska utseende kan variera beroende på modell och land.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

När du har packat upp diskmaskinen ska du hålla förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn för att garantera deras säkerhet.

Installationspaket (medföljer)

FBI-modeller (helt inbyggda, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

Övre konsoler (2 st)

Inställningsbara panelfästen (2 st)



Ø4 X 12 skruvar (8 st)

Ø4 X 16 skruvar (2 st)

Ø4 X 43 skruvar (6 st)



Gummikjol

Skyddsfilm



Sparkplåtsfästen (2 st)

Plastlock (4 st)

Backventil (Endast tillämpliga modeller)

Installation

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 13 2023-02-10 12:13:01

Installation

FBI-modeller (skjutbara, DW60B*8**I**)

Övre konsoler (2 st)

Ø4 X 16 skruvar (12 st)

Ø4 X 12 skruvar (8 st)

Inställningsbara panelfästen – övre (2 st)

Inställningsbara panelfästen – nedre (2 st)



Gummikjol

Skyddsfilm



Sparkplåtsfästen (2 st)

Plastlock (4 st)



Fotskruv

Backventil (Endast tillämpliga modeller)

SBI-modeller (halvinbyggda, DW60B*7**S**)

Övre konsoler (2 st)

Inställningsbara panelfästen (2 st)

Skyddsfilm



Trämellanbricka (4 st)



Ø4 X 16 skruvar (2 st)

Ø4 X 43 skruvar (4 st)



Ø4 X 12 skruvar (8 st)



Gummikjol (Endast tillämpliga modeller)

Plastlock (4 st)



Sparkplåtsfästen (2 st)

Backventil (Endast tillämpliga modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 14 2023-02-10 12:13:02

BU-modeller (underbyggd, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

Övre konsoler (2 st)

Ø4 X 12 skruvar (8 st)

Skyddsfilm



Sparkplåtsfästen (2 st)

Plastlock (4 st)

2 skruvar (för den måttbeställda luckan)



2 plastlock (för den måttbeställda luckan)

Backventil (Endast tillämpliga modeller)

Installationspaket (medföljer inte)

Slangklämma

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 15 2023-02-10 12:13:02

Installation

Verktyg som behövs (medföljer inte)

Skyddsglasögon

Handskar

Ficklampa

Skiftnyckel (22 mm) för den främre foten

Torx T20



Tång

Avbitartång



Måttband

Penna

Stjärnskruvmejsel

Platt skruvmejsel



Skärkniv

Nivå

Hel såg (80–100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 16 2023-02-10 12:13:03

Installationskrav

För att förhindra risk för brand, elstöt eller personskada ska all kabeldragning och jordning utföras av en behörig tekniker.

Strömkälla

- En enskild 220–240 V~, 50 Hz avdelningskrets särskilt för diskmaskinen.
- Eluttag med en maximal tillåten ström på 16 A (maximal ström för diskmaskinen är 11 A)

⚠ **VARNING!**

- Använd inte en förlängningssladd.
- Använd endast den strömkontakt som medföljer diskmaskinen.
- När installationen är klar ska du kontrollera att strömkontakten inte är böjd eller skadad.

Jordning

För permanent jordning måste diskmaskinen vara korrekt jordad till jordad metall eller en permanent installation. Jordningsledaren måste köras med kretsledarna och sedan kopplas till jorduttaget eller -kabeln på diskmaskinen.

⚠ **VARNING!**

- Anslut inte den jordade kabeln till VVS-rör i plast, gaslinjer eller varmvattenrör. Felaktigt anslutna jordningsledare kan leda till elstötar.
- Modifiera inte diskmaskinens strömkontakt. Om strömkontakten inte passar i uttaget ska du be att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.

Vattentillförsel

- Vattenslangen måste ha stöd för vattentryck mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Vattentemperaturer måste vara lägre än 60 °C.
- Stoppkranen/den ingående vattenventilen med en 3/4 tums hane måste finnas installerad för vattenkopplingen.

Så här minskar du risken för läckage:

- Se till att vattenkranarna är lätta att komma åt.
- Stäng den ingående vattenventilen när diskmaskinen inte används.
- Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på vattenslangens kopplingar.
- Stoppa läckage genom att täta vattenslangens anslutningar med teflontejp eller tätningsmassa.

Aqua Stop

Aqua Stop är en elektrisk komponent som är utformad för att hindra vattenläckor. Aqua Stop kopplat till vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Hantera Aqua Stop försiktigt.
- Vrid eller böj inte vattenslangen som är ansluten till Aqua Stop. Om Aqua Stop skadas ska du stänga av vattenkranarna och dra ut strömkontakten omedelbart. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-kundcenter eller en behörig tekniker.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 17 2023-02-10 12:13:03

Installation

Tömning

Om du använder ett tömningssystem som är kopplat till diskmaskinen ska du ansluta tömningsslangen till ett tömningssystem som är mellan 30 cm och 70 cm från marken. Om tömningsslangen ansluts till ett tömningssystem som är mer än 80 cm över jord kan det leda till att det tömda vattnet rinner tillbaka.

Golv

Av säkerhetsskäl måste diskmaskinen installeras på ett stabilt golv. Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer. Undvik att installera på mattor eller mjuka underlag. Mattor och mjuka underlag kan leda till vibrationer och att diskmaskinen flyttar på sig under användning.

⚠ **VARNING!**

Installera inte diskmaskinen på en struktur som har svagt stöd.

- Se till att diskmaskinen står balanserat med hjälp av de justerbara fötterna.
- När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.

Omgivande temperatur

Installera inte diskmaskinen i ett område som utsätts för frystemperaturer. Diskmaskinen har alltid kvar lite vatten i vattenventilen, -pumpen och -slangen. Om vattnet fryser i diskmaskinen eller slangarna kan det skada diskmaskinen och dess komponenter.

Testkörning

När diskmaskinen har installerats ska du köra Express-programmet för att säkerställa att diskmaskinen har installerats korrekt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 18 2023-02-10 12:13:03

Inbyggd installation under diskbänken (för fristående modell)

Du kan installera diskmaskinen under diskbänken. För att göra det följer du instruktionerna nedan.

⚠ **VARNING!**

Samsung Electronics ansvarar inte för produktfel eller produktskador som kan uppstå efter installationen av den fristående modellen under diskbänken.

Förberedelse

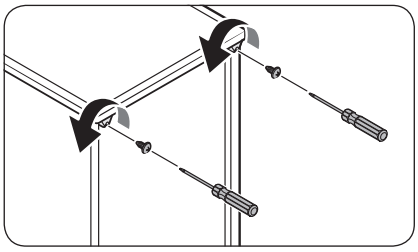

1. Skruva ut de två skruvarna ur de övre hörnen på diskmaskinens baksida.

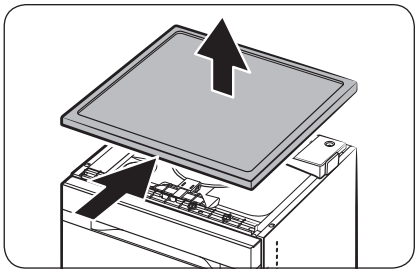

2. För diskmaskinens arbetsyta bakåt och lyft den uppåt för att ta bort den.
3. Se nästa avsnitt och installera diskmaskinen under diskbänken.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 19 2023-02-10 12:13:03

Installation

Installation steg-för-steg

Installationsproceduren kan variera beroende på modell.

STEG 1 Välja plats

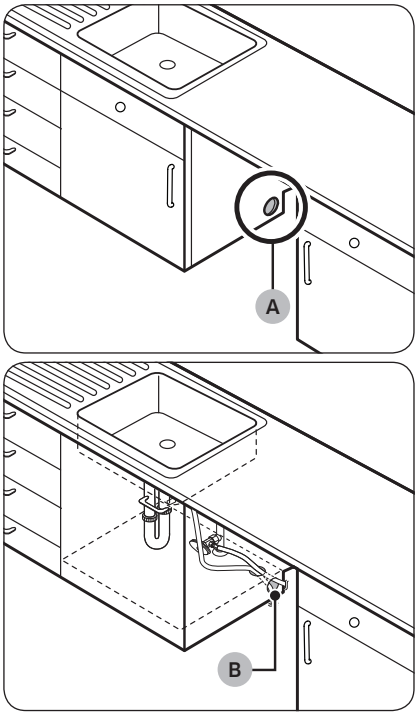

Välj en plats som uppfyller följande villkor:

- Installationsstället måste ha ett fast golv som klarar diskmaskinens vikt.
- Installationsstället måste ligga nära en vask där det är lätt att komma åt vattentillförsel, tömningssystem och elkontakt.
- Diskmaskinen ska placeras så att det är enkelt att fylla på disken.
- Det måste finnas tillräckligt med plats för diskmaskinens lucka att enkelt kunna öppnas och erbjuda tillräckligt med plats bakom diskmaskinen och skåpets sidor.
- Baksidan måste vara fri från hinder.

Installera på en ny plats

Om du installerar diskmaskinen på en ny plats ska du följa de här anvisningarna innan du installerar diskmaskinen.

1. Använd en hålsåg för att kapa ett hål i sidan på skåpet som ligger ned mot vasken (A).
2. Om basen inuti skåpet med vasken ligger högre än köksgolvet och är högre än anslutningarna på diskmaskinen ska du göra ett hål i basen inuti skåpet och i skåpets sida (B).

OBS!

- Om du byter ut en gammal diskmaskin ska du kontrollera så att befintliga anslutningar är kompatibla med den nya diskmaskinen och byta ut anslutningarna vid behov.
- Du måste eventuellt skära ett hål i motsatt sida på skåpet efter elkontaktens placering.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 20 2023-02-10 12:13:03

Mått för hål

Det kan variera beroende på modell.

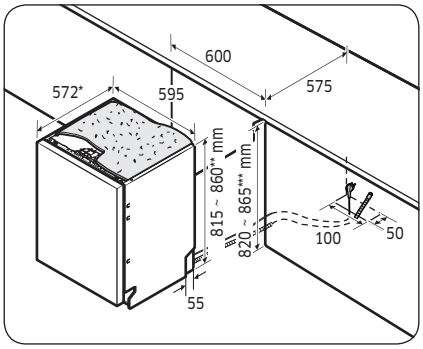

* 552 för helt inbyggd modell
** 895 för modell med skjutdörr
*** 900 för modell med skjutdörr

OBS! (För fristående modell)

Kontrollera om avståndet mellan golvet och arbetsytans undersida är mer än 860 mm. Om det är det för du in fotskruven som medföljer installationskitet. Mer information finns i nästa avsnitt. Om avståndet är mindre än 860 mm hoppar du till STEG 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 21 2023-02-10 12:13:03

Installation

STEG 2 Kontrollera vattenledningen

- Vattenledningens tryck måste ligga mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Se till att vattentemperaturen inte överskrider 60 °C. Vatten varmare än 60 °C kan leda till att diskmaskinen inte fungerar som den ska.
- Säkerställ att den ingående vattenventilen är frånslagen innan du ansluter den ingående vattenledningen till diskmaskinen.

STEG 3 Ordna slangarna

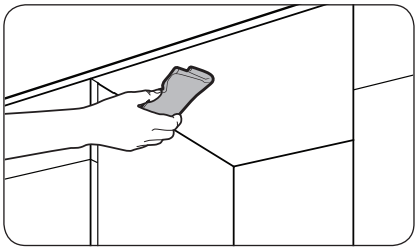

1. Rengör köksbänkens undersida.

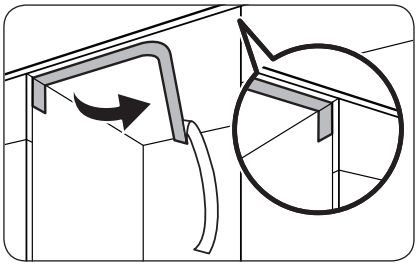

2. Sätt fast skyddsremsan så som visas på bilden.

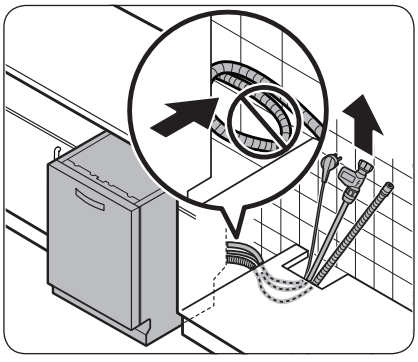

3. Dra strömkontakten, vattenslangen och tömningsslangen genom vaskhålet.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Var försiktig så att du inte böjer eller kliver på strömkontakten eller slangarna.
- Ta inte bort det bruna pappret på diskmaskinens baksida. Pappret används för att hålla baksidan ren mot väggen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 22 2023-02-10 12:13:04

STEG 4 Installera den anpassade panelen

BU-modeller (måttbeställd, DW60BB8*****)

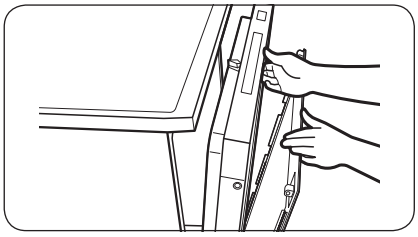

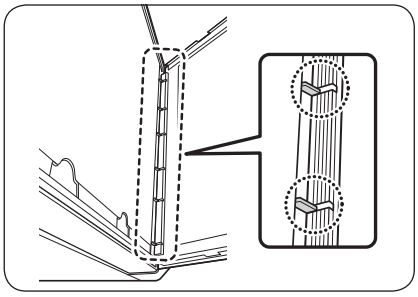

1. Öppna luckan och sätt fast den anpassade panelen på luckans främre underdel.
   Se till att piggarna på den anpassade panelen passar i de motsvarande hålen (totalt 6) i luckan.

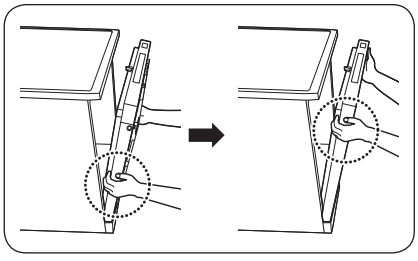

2. Medan du håller i luckan och den anpassade panelen med båda händerna ska du trycka på panelen nedifrån och upp för att låsa fast den i diskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 23 2023-02-10 12:13:05

Installation

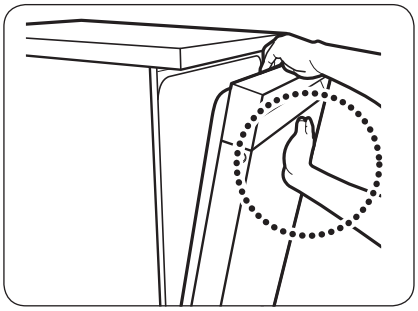

3. När båda av sidor av panelen är låsta på plats ska du trycka på den övre mittdelen av den anpassade panelen för att fästa den i luckans överdel.

OBS!

- Se till att den anpassade panelen placeras korrekt i diskmaskinen.
- Om glipan mellan diskmaskinen och den anpassade panelen är under 2 mm är den korrekt installerad. Om den är 2 mm eller mer ska du ta bort den anpassade panelen och försöka igen.

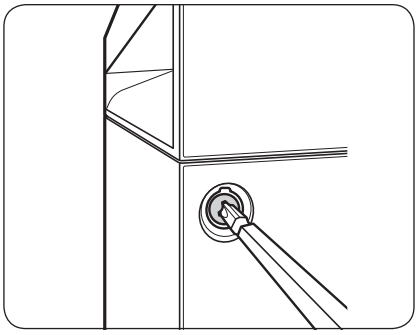

4. Packa upp locken och skruvarna (två till varje) från produktförpackningen.
5. Dra åt skruvarna på vardera sidan av diskmaskinen.

OBS!

När du drar åt skruvarna på vardera sidan ska du kontrollera glipan på sidorna eftersom den anpassade luckan kan luta åt någon sida.

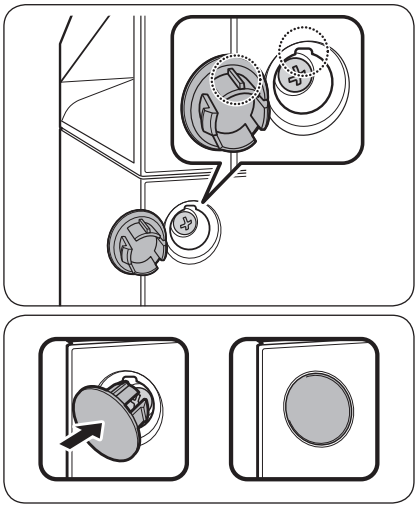

6. Sätt i locken på varje sida. Se till att lockets piggar passar i hålet i rätt riktning i diskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 24 2023-02-10 12:13:05

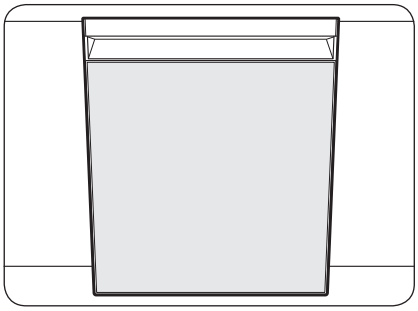

7. Nu är monteringen av den anpassade panelen klar.

STEG 5 Reglera diskmaskinens nivå

För inbyggda modeller

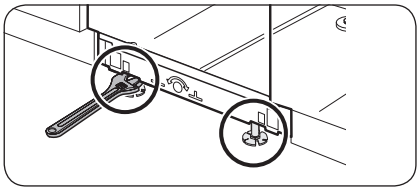

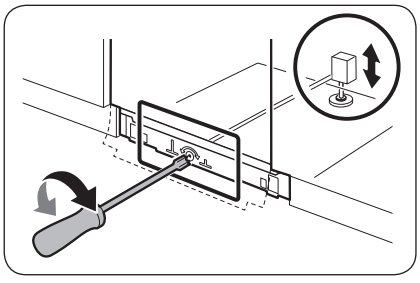

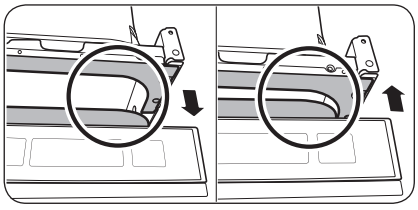

Du kan justera höjden på diskmaskinen så att den står plant. Observera att i de här stegen är diskmaskinen bara inskjuten halvvägs.

1. Använd vattenpasset för att kontrollera att diskmaskinen står plant.
2. Justera höjden fram med hjälp av en 22 mm skiftnyckel.
- Sänk diskmaskinen genom att vrida foten moturs.
- Höj diskmaskinen genom att vrida foten medurs.
3. Justera höjden bak genom att före in Torx T20-skruvmejseln längst ned i mitten på diskmaskinen.
- Sänk diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln medurs.
- Höj diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln moturs.
4. När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 25 2023-02-10 12:13:05

Installation

För fristående modeller

Du kan justera höjden på diskmaskinen upp till 45 mm med de ställbara benen.

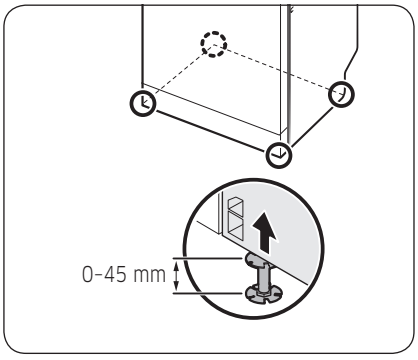

1. Vrid de ställbara benen samtidigt som du lyfter den främre eller bakre (eller båda i tur och ordning) delen på diskmaskinen för att justera höjden.
2. När du är klar använder du nivåutjämnaren för att se till att diskmaskinen står plant.
3. För in diskmaskinen under diskbänken och se till att ha minst 4 mm utrymme mellan diskmaskinens övre del och diskbänkens underdel.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Linda inte upp diskmaskinens strömsladd med ett buntband i metall.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 26 2023-02-10 12:13:05

STEG 6 Sätta fast listen

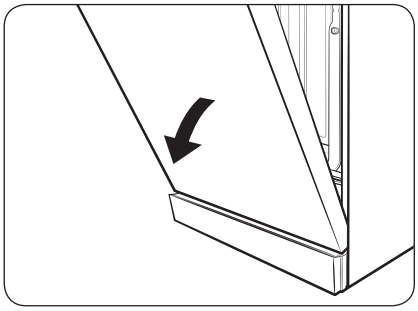

1. Öppna luckan halvvägs.

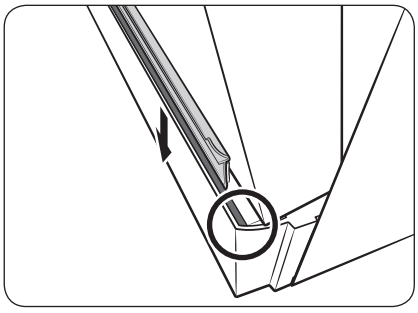

2. Ta bort skyddet till den självhäftande tejpen på listens baksida. För därefter in listen i den nedre skåran på diskmaskinen.

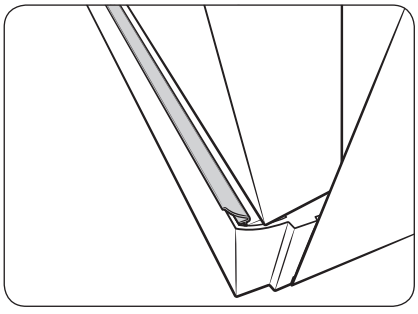

3. Så här ser listen ut efter att den har satts fast.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 27 2023-02-10 12:13:06

Installation

STEG 7 Sätta fast diskmaskinen

Du kan borra sidohål för att säkra diskmaskinen i skåpets sidor.

I sidorna

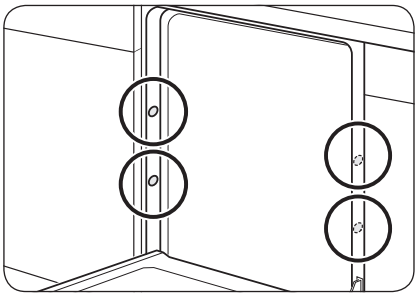

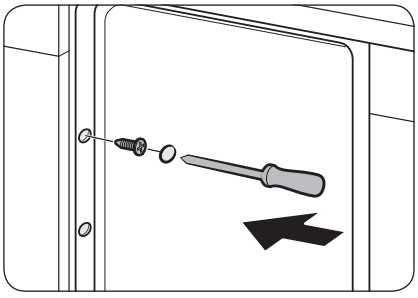

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Om plastlocket inte monteras kan vatten läcka ut och orsaka brand eller elstötar.

1. Dra åt de 4 skruvarna (Ø4 X 12) på de 4 platserna (markerade på bilden).
2. Sätt i plastlocken på de 4 platserna där skruvarna har skruvats i.
3. Anslut vattenslangen, men öppna inte vattenkranen förrän installationen är klar.

STEG 8 Ansluta tömningsslangen

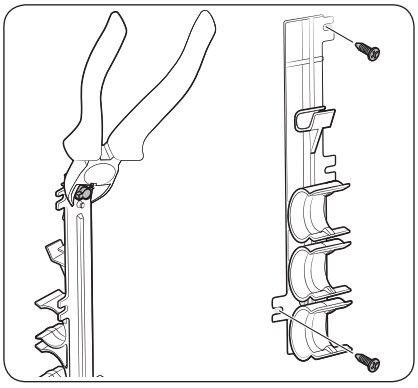

1. Ta bort slanghållaren från diskmaskinen och skär sedan bort den utstickande delen från hållaren så som visas på bilden.
2. Fixera hållaren i en vägg genom att skruva i de 2 skruvarna (Ø4 X 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 28 2023-02-10 12:13:06

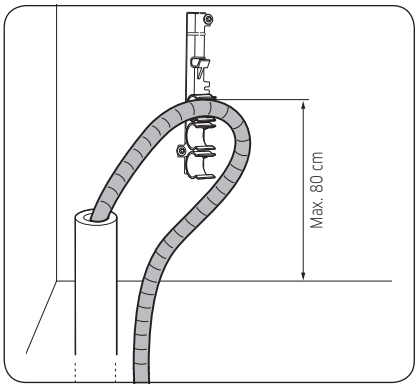

3. För in tömningsslangen i hållaren så att tömningsslangen befinner sig 30–80 cm från golvet.

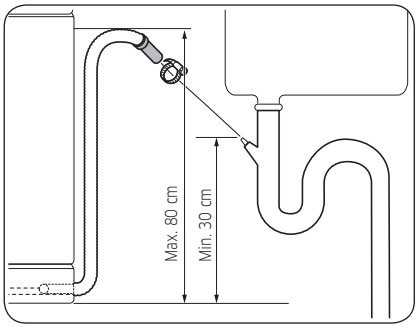

4. Anslut tömningsslangen till utloppsuttaget.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Installera tömningssystemet korrekt så att tömningsslangen inte kopplas bort från utloppsuttaget under tömningsprocessen.
- Se till att tömningsslangen, vattentillförselslangen och strömsladden inte snor sig eller viks.

STEG 9 Slutgiltig kontroll

1. Ta bort allt skum, allt förpackningsmaterial och alla onödiga delar från diskmaskinens insida.
2. Slå på strömkretsbrytaren.
3. Öppna den ingående vattenventilen för att släppa igenom vatten till diskmaskinen.
4. Koppla in och slå på diskmaskinen. Sedan väljer och kör du Express-programmet.
5. Kontrollera om diskmaskinen slås på normalt och om det finns några vattenläckage när diskmaskinen är igång. Kontrollera om det finns några vattenläckage i vattenledningens båda ändra och på tömningsslangens anslutning.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 29 2023-02-10 12:13:06

Installation

Golvpanel

Du kan sätta fast golvpanelen efter modell eller installationsförhållanden.

Golvpanel

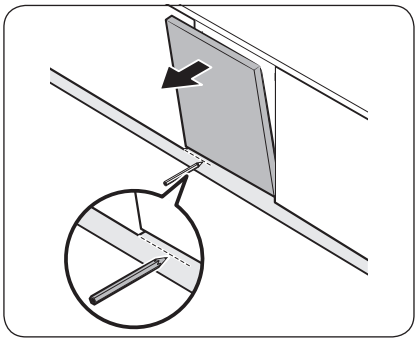

1. Placera golvpanelen längst ned på diskmaskinen.
2. Öppna diskmaskinens lucka och rita en baslinje på golvpanelen där den kommer i vägen för luckan.

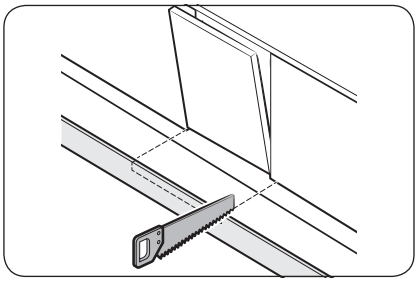

3. Följ baslinjen och såga i golvpanelen.

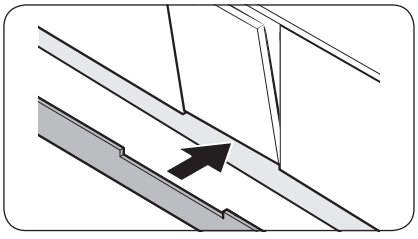

4. Sätt fast den utskurna golvpanelen längst ned på diskmaskinen. Kontrollera att panelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 30 2023-02-10 12:13:06

Förklippt golvpanel (förutom fristående modell)

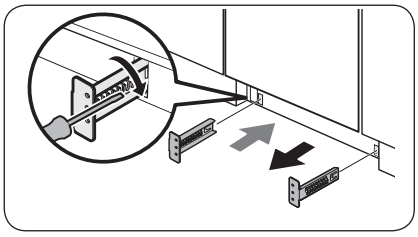

1. För in de medföljande konsolerna längst ned på diskmaskinen. Vrid dem på plats.
- Se bilden till vänster för korrekt fästsekvens och placering av konsolerna.

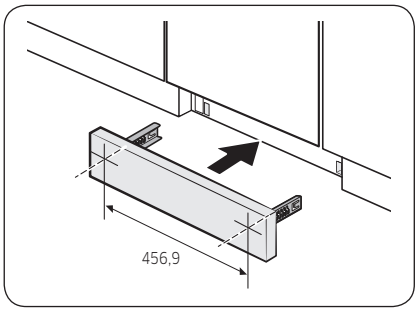

2. För in den förutskurna golvpanelen i konsolerna först och dra sedan åt skruvarna för att fixera panelen. Se figuren till vänster och se till att konsolerna är placerade på rätt plats.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Kontrollera att golvpanelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

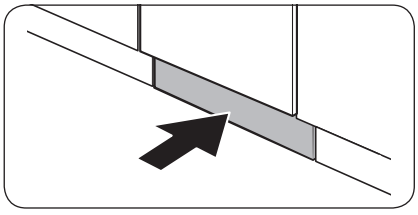

3. Tryck in golvpanelen med konsolerna längst ned på diskmaskinen så som visas på bilden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 31 2023-02-10 12:13:07

Installation

SmartThings (endast tillämpliga modeller)

Wi-Fi-anslutning

Gå till Inställningar på telefonen och anslut till ditt Wi-Fi-nätverk.

Ladda ned

Leta upp SmartThings-appen i en appbutik (Google Play Butik, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) med hjälp av söktermen SmartThings. Ladda ner och installera appen på din enhet.

OBS!

- SmartThings-appen är utformad för Android 8.0 och senare samt IOS 13.0 och senare.
- För bättre prestanda kan SmartThings-appen ändras utan föregående meddelande eller supporten upphöra i enlighet med tillverkarens policy.

Logga in

Först måste du logga in på SmartThings med ditt Samsung-konto. Skapa ett nytt Samsung-konto genom att följa instruktionerna i appen. Du behöver ingen separat app för att skapa ett konto.

OBS!

Om du har ett Samsung-konto använder du det för att logga in. En registrerad Samsung-telefonanvändare loggar in automatiskt.

För att registrera din enhet på SmartThings

1. Se till att telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk.
2. Kör **SmartThings** på telefonen. iPhone-användare måste tillhandahålla inloggningsinformation varje gång de öppnar appen.
3. När meddelandet "En ny enhet har hittats visas." väljer du **Lägg till**.
4. Om ingen meddelande visas väljer du + och väljer din diskmaskin i listan över tillgängliga enheter. Om din diskmaskin inte finns med på listan väljer du **Enhetstyp** > **Specifik enhetsmodell** och lägger sedan till din diskmaskin manuellt.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningsprocessen för din diskmaskin. Håll **Smart Control** intryckt längre än fem sekunder tills meddelandet AP visas på displayen. Diskmaskinen registreras då med appen.
6. När processen är slutförd visas diskmaskinen i listan över enheter i SmartThings-appen.
7. Tryck lätt på diskmaskinsikonen för att öppna diskmaskinssidan.
8. När en nätverksanslutning har upprättats tänds Wi-Fi-ikonen på diskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 32 2023-02-10 12:13:07

Diskmaskinsapp

Integrerad kontroll: Du kan övervaka och styra diskmaskinen både när du är hemma och på språng.

- Välj diskmaskinsikonen i SmartThings. Då visas diskmaskinssidan.
- Kontrollera driftstatus eller meddelanden relaterade till diskmaskinen och ändra alternativ eller inställningar om det behövs.

OBS!

- Den här enheten är endast avsedd för hushållsbruk (klass B) och kan användas i alla boendemiljöer.
- Den här enheten kan leda till trådlösa avbrott och varken tillverkaren eller installatören av enheten kan tillhandahålla något säkerhetsmått av något slag.
- Rekommenderade krypteringsmetoder är WPA/TKIP och WPA2/AES. Nyligen utvecklade Wi-Fi-protokoll eller ej godkända Wi-Fi-protokoll stöds inte.
- Ett trådlöst nätverks mottagningskänslighet kan påverkas av omgivande trådlösa miljöer.
- Om internetleverantören har registrerat datorns MAC-adress eller modemmodulen för permanent användning, kan inte din Samsung-diskmaskin ansluta till internet. I så fall ska du kontakta din internetleverantör.
- Internetbrandväggen kan ge upphov till avbrott i internetanslutningen. Om detta inträffar ska du kontakta din internetleverantör.
- Om problemet med att ansluta till internet kvarstår efter att du har följt anvisningarna från din internetleverantör ska du kontakta en lokal Samsung-återförsäljare eller ett lokalt Samsung-servicecenter.
- Se bruksanvisningen för den router du använder för installation av trådburna och trådlösa routrar.
- Samsung-diskmaskinen har stöd för Wi-Fi 2,4 GHz-protokoll.
- Samsung-diskmaskinen har stöd för protokollen IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (IEEE802.11n rekommenderas)
- En ej godkänd kabelansluten/trådlös router kan eventuellt inte ansluta till Samsung-diskmaskinen.
- SmartThings-appen är tillgänglig på Android-enheter med OS 8.0 eller senare och iOS-enheter med iOS 13 eller senare. Appen är optimerad för Samsung-telefoner (Galaxy S- och Note-serien).
- Vissa av appens funktioner kan fungera annorlunda på enheter från tredje part.
- Appen kan komma att ändras utan föregående meddelande för förbättrade prestanda.
- Ytterligare uppdateringar i appen eller funktionen i appen kan stoppa på grund av användbarhets- och säkerhetsskäl, även om uppdateringar för närvarande stöds på ditt operativsystem.
- Enheten använder icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för användning i alla europeiska länder. Wi-Fi kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike.
- Du kan enkelt installera SmartThings-appen eller använda produkten med telefonen genom att skanna QR-koden som finns på etiketten.
- Härmed försäkrar Samsung Electronics att apparaten av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: Den officiella försäkran om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamnet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 33 2023-02-10 12:13:07

Installation

- Den totala effektförbrukningen i standbyläge är 2,0 W och då är alla nätverksportar i läget ”på”.
  - Data fastställda i enlighet med standarden EN 50564 och förordning (EC) nummer 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvensområde	Sändareffekt (max)
2 412–2 472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategori	Kontrollpunkt	Beskrivning
Övervakning	Diskstatus	Du kan kontrollera det aktuella programmet och dess alternativ, och den kvarvarande tiden på programmet.
	Smart Control	Smart Control-statusen visas för diskmaskinen.
	Energiövervakning	Använd denna för att övervaka energiförbrukningsstatusen.
Kontroll	Start/Paus/Avbryt	Välj ett program och alternativ, och välj Start/Paus/Avbryt för att starta en funktion, för att stoppa tillfälligt eller för att avbryta pågående funktion.
	Min favorit	Lägg till program och alternativ som används ofta till Min favorit för användning senare.
	Senarelägg start	Ställ in Senarelägg start för att starta programmet vid en schemalagd tid (upp till 24 timmar).
Meddelande	Programmet klart	Informerar om att det pågående programmet är klar.
	Tvättmedel	Aviserar dig om diskmaskinen får slut på salt eller sköljglans.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 34 2023-02-10 12:13:07

Meddelande för öppen källkod

Programvaran som ingår i den här produkten innehåller programvara med öppen källkod.
Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leder till licensinformation om öppen källkod gällande den här produkten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 35 2023-02-10 12:13:07

Innan du börjar

Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa att diskmaskinen installeras ordentligt och för att undvika olyckor vid disktvätt.

Översikt av diskmaskinen

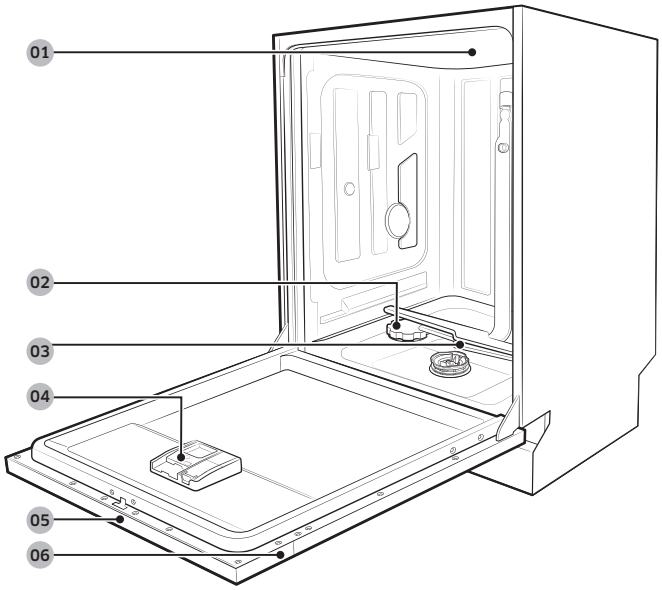

01 Översta stril
02 Saltbehållare
03 Nedre stril
04 Fack
05 Kontrollpanel
06 Lucka

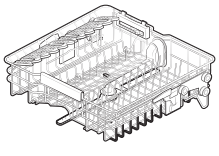

Övre korgen

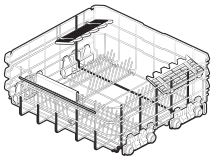

Nedre korgen

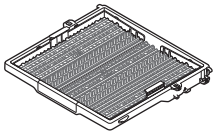

Bestickkorg (endast tillämpliga modeller)

Bestickkorg (endast tillämpliga modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 36 2023-02-10 12:13:08

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Tvätta inte föremål som är täckta med aska, sand, vax, smörjmedel eller målarfärg. Dessa material skadar diskmaskinen. Ask löses inte upp och sprids inuti diskmaskinen.
- Avlägsna matrester, såsom ben, kärnor etc. och avfall, såsom tandpetare, pappersnäsdukar etc. från tallrikarna. Matrester och avfall kan leda till buller, fel på diskmaskinen och skador på din disk och diskmaskinen.

Föremål som är olämpliga att placera i diskmaskinen.

⚠ **VARNING!**

Tvätta endast föremål som glas, porslin och bestick, där tillverkaren har angett att de tål maskindisk. Diska inte aluminium (till exempel fettfilter). Diskmaskinen kan skada aluminium, eller i extrema fall, orsaka en allvarlig kemisk reaktion.

Tvätta inte följande föremål i diskmaskinen.

- Föremål i koppar, mässing, tenn, elfenben och aluminium, eller föremål med vidhäftning
- Icke värmeresistent plast
- Handgjorda föremål, antika föremål, värdefulla vaser och konstglas
- Keramik eller glaserade föremål
- Träföremål och fint porslin, samt föremål med delar i trä
- Fint glas, eller glas som innehåller kristall. Det kan bildas en grå ton på glas efter många diskningar.

OBS!

Silver som har varit i kontakt med mat som innehåller svavel kan bli missfärgat. Mat som innehåller svavel inkluderar äggula, lök, majonnäs, senap, fisk, fisk i saltlake och marinader.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 37 2023-02-10 12:13:09

Innan du börjar

Grundläggande användning av hyllor

Höjdjustering

Du kan justera den övre korgens höjd så att den nedre korgen kan rymma större föremål. Beroende på den övre korgens höjd kan den nedre korgen rymma tallrikar med en diameter på upp till 30 cm, och den övre korgen kan rymma tallrikar med upp till 18 cm (med bestickläda) eller 25 cm (utan bestickläda) i diameter.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Justera höjden på den övre korgen innan du sätter in disk på korgen. Justering av korgen när du har satt in disk kan skada disken.
- Kontrollera att du håller i båda handtagen vid justering, annars kanske diskmaskinens lucka inte kan stängas ordentligt.

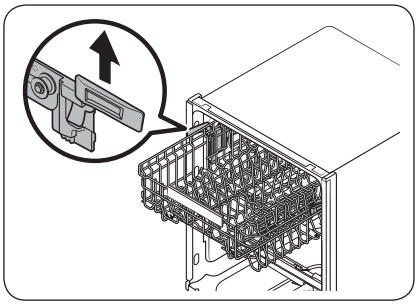

- För att höja den övre hyllan drar du den övre hyllan uppåt. Justeringshandtaget klickar på plats, och den övre korgen höjs.
- För att sänka den övre korgen håller du båda justeringshandtag på vänster och höger sida av den övre korgen och trycker ned med jämnt tryck.

Borttagning av övre korg

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd inte diskmaskinen utan den övre korgen. Annars kan det förekomma buller och diskmaskinen fungerar inte ordentligt.
- Eftersom den övre korgen kan tas bort ska den föras in ordentligt för att säkerställa att diskmaskinen fungerar normalt.

Dra fram den övre korgen tills den är helt utdragen och lyft den sedan något för att ta ut den. Se följande bilder.

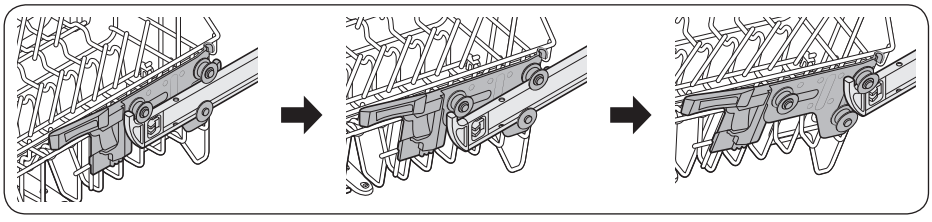

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 38 2023-02-10 12:13:09

Sätta in disk

Nedre korgen

Vi rekommenderar att du placerar större kärl som är svåra att göra rent (till exempel grytor, stekpannor, ugnsformar och skålar) i den nedre korgen.

Det rekommenderas att placera serveringsfat och lock på sidan av hyllorna för att undvika att den övre strilens rotation blockeras. Kastruller, serveringsskålar osv. måste alltid placeras upp och ner.

Djupa kastruller måst ställas lutade för att tillåta att vatten kan rinna ut.

Den nedre korgen har nedfällbara tandrader för att enklare kunna sätta in större kastruller och pannor.

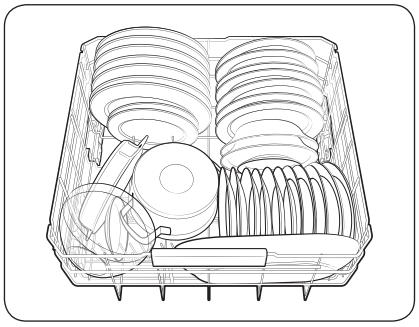

Modellerna DW60B*8***** / DW60B*75****

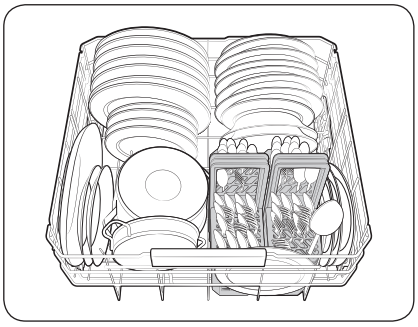

Modellerna DW60B*73****

OBS!

Långa objekt, serveringsbestick, salladsbestick och stora knivar bör placeras på hyllan så att de inte blockerar strilens rotation.

Använda de nedfällbara tandraderna

För bättre förvaring av kastruller och pannor kan tandraderna fällas ner så som visas i bilden.

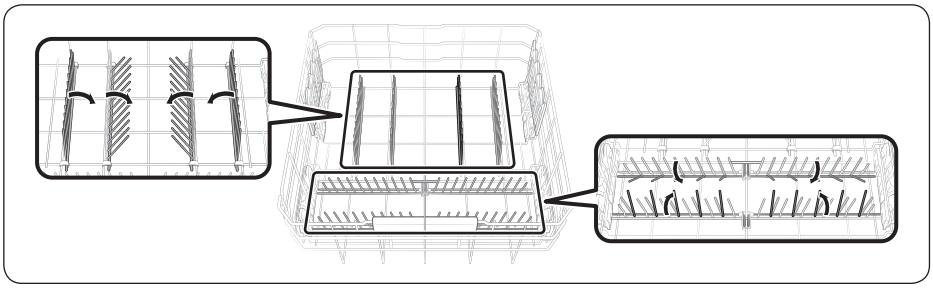

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 39 2023-02-10 12:13:11

Innan du börjar

Övre korgen

Den övre korgen är utvecklad för att hålla mer ömtålig och lättare disk som glas, kaffekoppar, tekoppar och tefat samt tallrikar, små skålar (så länge som de inte är för smutsiga). Positionera disken och matlagningsartiklarna så att de inte förflyttas av vattensprayen. Placera alltid glas, koppar och skålar upp och ner.

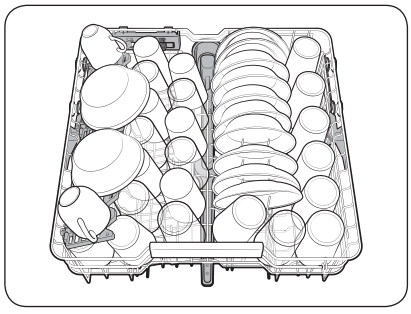

Modellerna DW60B*8***** / DW60B*75****

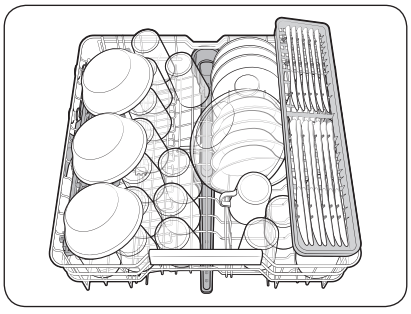

Modellerna DW60B*73****

Styrpinnar

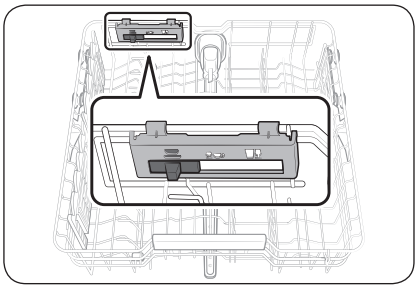

Övre korgen

Plocka in disk i mittenkorgen på olika sätt genom att ändra styrpinnarna. Om styrknappen flyttas åt höger kan du ställa in vanliga vinglas. Om styrknappen är i mitten kan du plocka in mindre vin- eller konjaksglas. Om styrknappen flyttas åt vänster kan du ställa in skålar och tallrikar.

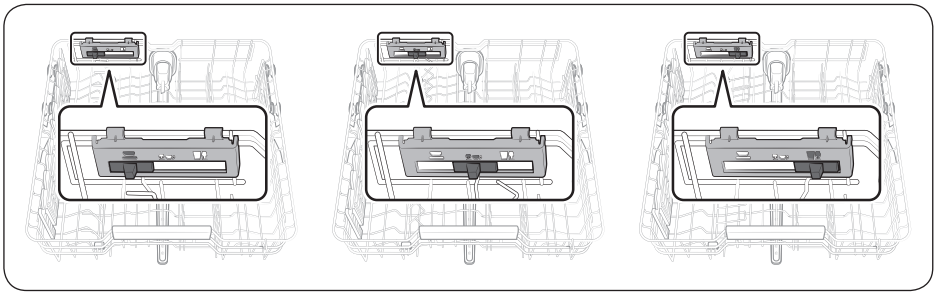

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 40 2023-02-10 12:13:13

Bestickkorg (endast för DW60B*89**** / DW60B*85****)

Du kan enkelt flytta bestickkorgen i besticklådan. Korgarna kan flyttas uppåt och nedåt.

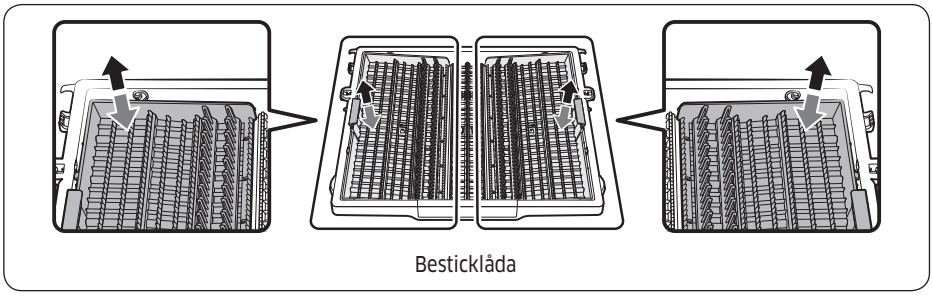

Besticklåda

Användning av glasstöd

Glasstödet är särskilt utformat för vinglas. Häng vinglasen på glasstödets piggar. Vik tillbaka glasstödet när det inte används.

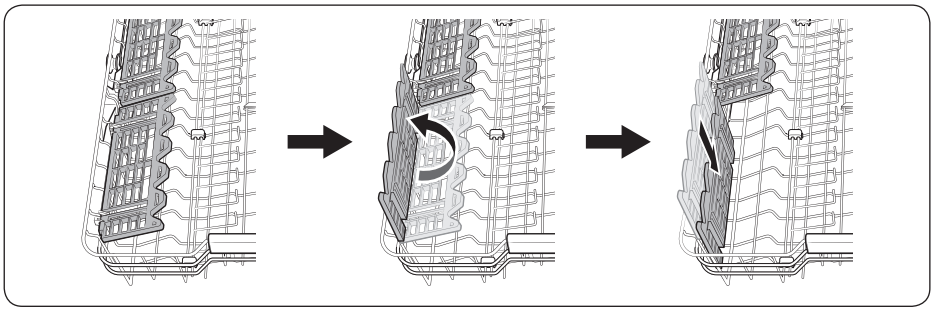

Besticklåda (modellerna DW60B*8***** / DW60B*75****)

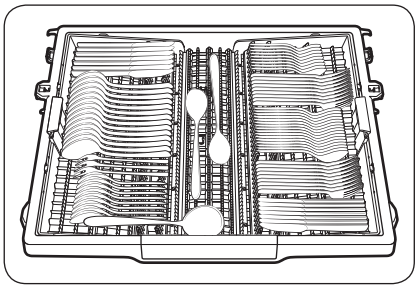

Besticklådan är lämpligast för bestick och matlagnings-/serveringsredskap. Använd besticklådan för att organisera bestick eller redskap.

OBS!

Hela besticklådan kan tas bort om du behöver mer utrymme på den övre korgen för att diska större föremål.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 41 2023-02-10 12:13:15

Innan du börjar

Diskmedelsfack

Använd ett rekommenderat diskmedel för det valda programmet för att få bästa resultat.

⚠ **VARNING!**

- Stoppa aldrig diskmedel i munnen. Undvik att andas in diskmedelsångor. Maskindiskmedel innehåller irriterande och kaustiska kemikalier som kan påverka andningsförhållandena. Om du har svalt maskindiskmedel eller andats in ångorna ska du omedelbart uppsöka läkarvård.
- Förvara alla diskmedel utom räckhåll för barn

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Använd bara maskindiskmedel. Andra typer av diskmedel ger för mycket skumbildning, vilket kan minska diskmaskinens prestanda eller göra att den inte fungerar som den ska.

Fylla på diskmedel

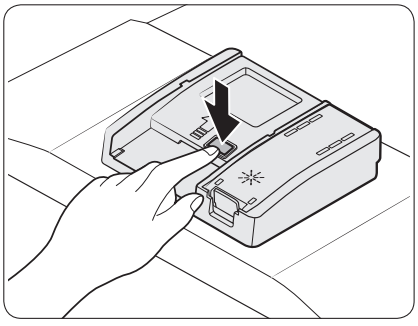

1. Öppna diskmedelsfackets lock genom att trycka på diskmedelfackets spärr.

OBS!

Locket öppnas alltid i slutet av diskprogrammet.

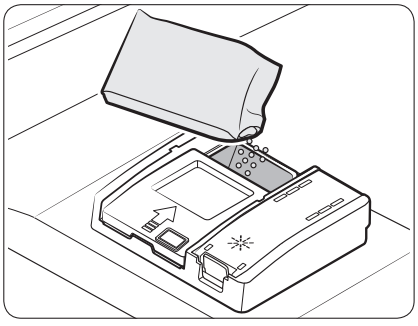

2. Tillsätt rekommenderad mängd diskmedel i diskmedelsfacket för huvuddisk.

OBS!

Det finns ingen separat knapp som är specifik för användning av maskindisktabletter.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 42 2023-02-10 12:13:15

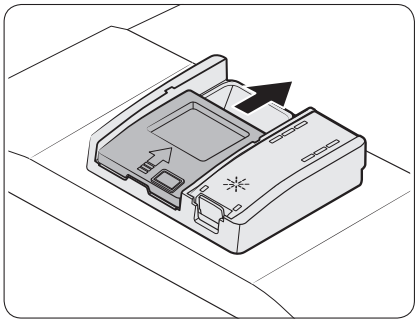

3. Stäng locket genom att det uppåt.

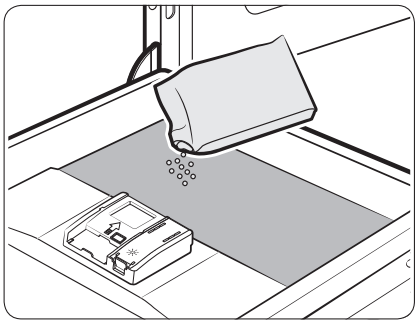

4. Om disken är mycket smutsig kan du hälla en liten mängd diskmedel på luckan för bättre resultat.

OBS!

Detta extra tvättmedel aktiveras under förtvätten.

Locket öppnas automatiskt för att dosera ut diskmedlet under diskningen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 43 2023-02-10 12:13:15

Innan du börjar

Sköljglansbehållare

Sköljglansen förbättrar torkprestandan för diskmaskinen. När indikatorn Rinse Fill (Sköljglanspåfyllning) tänds på kontrollpanelen ska du fylla på sköljglans. Använd endast flytande sköljglans.
Sköljglans i pulverform täpper till behållarens öppning och orsakar fel på diskmaskinen.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Tillsätt inte någon form av diskmedel till sköljglansbehållaren.
- Fyll inte behållaren för mycket. För mycket sköljglans kan flöda över under ett program.

Fylla på med sköljglans

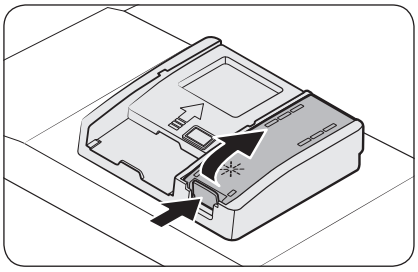

1. Öppna behållaren för sköljglans

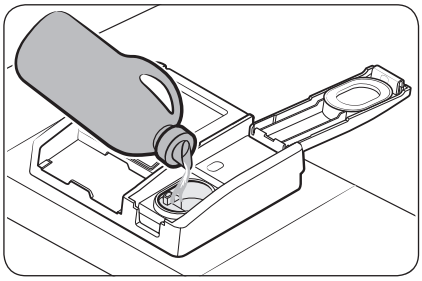

2. Fyll sköljglansbehållaren med sköljglans.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Fyll inte behållaren mer än indikatorn för maxnivå visar. För mycket sköljglans kan orsaka översvämning i diskprogrammet.

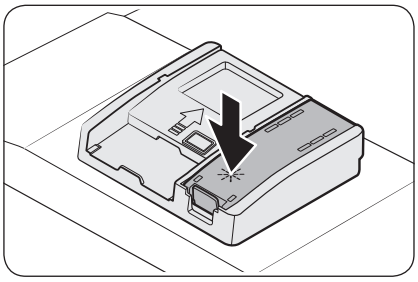

3. Stäng sköljglansbehållarlocket.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 44 2023-02-10 12:13:16

Saltbehållare

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd endast diskmaskinsalt. Använd inte någon annan typ av salt eller lösningsmedel. Detta kan skada saltbehållaren och vattenavkalkningssystemet.
- Fyll alltid på saltbehållaren innan du startar ett diskprogram för att förhindra korrosion som orsakats av för mycket salt eller saltvatten.

Fylla saltbehållaren

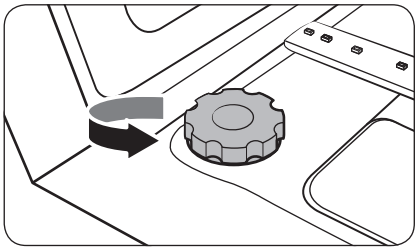

1. Öppna luckan.
2. Vrid locket motsols för att öppna det.

OBS!

När du öppnar avkalkningsfacket kan vatten som lagrats i ungefär en minut rinna ut. Tillsätt salt för att hindra att vattnet läcker ut.

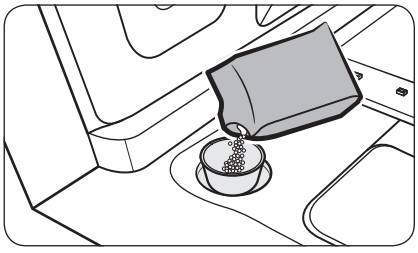

3. Fyll på saltbehållaren med vatten (behövs bara när enheten slås på för första gången)
4. Använda disksalt.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Högsta kapaciteten är cirka 1 kg. Överskrid inte denna kapacitet.
- Diskmaskinens prestanda påverkas om kapaciteten överskrids.

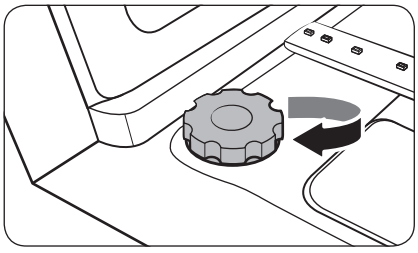

5. Vrid locket medsols för att stänga det.

OBS!

- Rensa överblivet salt eller saltvatten från diskmaskinen genom att köra Express-programmet.
- Beroende på saltkornens storlek kan det ta ett tag innan saltet löses upp och indikatorn ( ) släcks.

Saltpåfyllningsindikator

Indikatorn ( ) slås på om det inte finns tillräckligt med salt för kommande program.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 45 2023-02-10 12:13:16

Innan du börjar

Inställningar

Du kan ändra inställningarna enligt dina önskemål. Ändra inställningarna genom att trycka på knappen **Alternativ**. Sedan kan du navigera genom undermenyer som visas via knapparna **Vänster/höger**.

Senarelägg start 1 h-24 h > Dos per sköljning Av–Extra hög > Vattenhårdhet Nivå 0–nivå 5 > Mina program >

Automatisk öppning vid torr disk På/Av > Barnlås På/Av > AI-mönster På/Av > Ljud På/Av >

Språk > Wi-Fi På/Av > Fabriksåterställning >

Senarelägg start

- Leta upp alternativet **Senarelägg start** med knapparna **Vänster/höger** och välj det med knappen **START**.
- Tryck på knapparna **Vänster/höger** för att ändra tiden med en 1 timme.
- Tryck på **START** och stäng sedan luckan.

Dos per sköljning

- Leta upp alternativet **Dos per sköljning**.
- Välj en Dos per sköljning från Extra låg till Extra hög (standard: Medel)

AI-mönster

Använd de program du använder ofta på ett smidigt sätt. Du kan ställa in diskmaskinen så att den minns ofta använda program och inställningar och visa dem enligt hur ofta de används.

- I läget **Inställningar** trycker du på knapparna **Vänster/höger** för att välja alternativet **AI-mönster**.
- Välj **På** eller **Av** och tryck sedan på knappen **START** för att slutföra inställningen.
  - Standardinställningen är **På**.
  - Ställ in den här funktionen på **Av** om du inte vill använda den här funktionen.
- När du stänger av funktionen nollställs alla sparade uppgifter.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 46 2023-02-10 12:13:16

Vattenhårdhet

- Leta upp alternativet **Vattenhårdhet**.
- Välj en nivå för kalkhalten i vattnet mellan Nivå 0 och Nivå 5 (standard: Nivå 4)

OBS!

Om vattnets hårdhet i ditt område är 0 behöver du inte använda disksalt. Du måste dock ställa in vattnets kalkhalt på 0 för diskmaskinen.

Tabell över vattnets kalkhalt

Nivå	Vattnets kalkhalt				Sköljglans-/ diskprogram (EKO-program)	Saltinjektion
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Ingen repris	Nej	Nej
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Ja	Ja
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Ja	Ja
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55–70	5,5–7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Vi rekommenderar att mjukt vatten används för bättre resultat. Hårt vatten innehåller föroreningar som kan försämra diskprestandan. Du behöver avkalka vattnet om det inloppsvattnet har en högre kalkhalt än 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- För att avkalka vattnet behöver du använda disksalt och information om vattnets hårdhet i ditt område. Kontakta ditt lokala vattenverk för mer information om vattnets hårdhet i ditt område.
- Om inloppsvattnets hårdhet är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet. Om vattnets kalkhalt till exempel ligger i området 6,7 mmol/l till 9,0 mmol/l, ska du ställa in diskmaskinen på 9,0 mmol/l.
- Diskmaskinens standardinställning för vattnets kalkhalt är 4 (5,5–7,0 mmol/l). Om den här inställningen matchar vattnets hårdhet i ditt område finns det inget behov av att ändra den.
- Sköljglans utförs i torkningsfasen där ytterligare 2,3–2,7 l vatten används och cykeln tar cirka 22–27 minuter. Energin som används kan öka men ökningen är mycket liten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 47 2023-02-10 12:13:16

Innan du börjar

Automatisk öppning vid torr disk

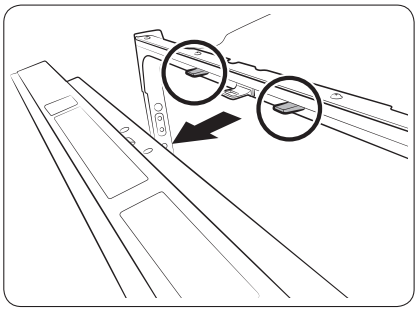

Luckan öppnas automatiskt under torkläget för att förbättra torkprestandan. "0" visas när det aktuella programmet är klart.
Hitta alternativ Automatisk öppning vid torr disk. Sedan kan du välja På eller Av i Automatisk öppning vid torr disk-funktionen.

OBS!

- När luckan öppnas i läget Automatisk öppning vid torr disk kan luckan inte stängas manuellt under de kommande två minuterna.
- Inaktivering av läget Automatisk öppning vid torr disk kan påverka torkningsresultaten. Aktivera Automatisk öppning vid torr disk för bättre resultat.

Barnlås

Förhindra att barn leker med diskmaskinen genom att använda Barnlås för att låsa alla knappkontroller förutom Strömförsörjning.

- Leta upp funktionen Barnlås.
- Du kan välja På eller Av i funktionen Barnlås.
- Barnlås förblir aktivt efter att diskmaskinen startar om. Avbryt Barnlås genom att stänga av den först.

Ljud

Leta upp funktionen Ljud. Sedan kan du slå På eller stänga Av Ljud-funktionen.

Wi-Fi

Leta upp funktionen Wi-Fi. Sedan kan du slå På eller stänga Av Wi-Fi-funktionen.

Fabriksåterställning

Alla ändrade alternativ kan initialiseras med hjälp av alternativet Fabriksåterställning.

- Leta upp funktionen Fabriksåterställning. Sedan kan du välja om du vill återställa alla alternativ.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 48 2023-02-10 12:13:16

Inställningar (förutom DW60BB89*-modellerna)

Du kan ändra Ljud, Ljusstyrka, Dos per sköljning, Vattenmjukmedel och Autolucka enligt dina önskemål. Ändra inställningarna genom att trycka på knapparna **Hygien plus** och **Senarelägg start** samtidigt i tre sekunder.

Tryck på **Hygien plus** för att navigera genom undermenyerna och tryck på **Senarelägg start** för att bekräfta ändringarna.

Ljud U1/U0 > Ljusstyrka* b0–b5 > Dos per sköljning F0–F6 >

Vattenmjukmedel L0-L5 > Automatisk öppning vid torr disk A1/A0

* Endast tillämpliga modeller

När inställningen är klar trycker du på knappen **Strömförsörjning** eller knapparna **Hygien plus** och **Senarelägg start**.

Ljud

Tryck på **Hygien plus** tills **U1** eller **U0** visas. Tysta diskmaskinen genom att välja **U0** och tryck sedan på **Senarelägg start**. Slå på ljudet genom att välja **U1** och sedan trycka på **Senarelägg start**.

Ljusstyrka (endast tillämpliga modeller)

Tryck på **Hygien plus** tills **b0**–**b5** visas. Ju högre nummer, desto ljusare display. Välj ett nummer och tryck sedan på **Senarelägg start**.

Dos per sköljning

Tryck **Hygien plus** tills **F0**–**F6** visas. Välj sköljglansnivå från 0 till 6 (standard: F4) och tryck sedan på **Senarelägg start**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 49 2023-02-10 12:13:16

Innan du börjar

Vattenmjukmedel (endast tillämpliga modeller)

Tryck på **Hygien plus** tills **L0**–**L5** visas. Välj vattnets hårdhetsnivå från 0 till 5 (standard: L4) och tryck sedan på **Senarelägg start**.

OBS!

Om vattnets hårdhet i ditt område är 0 behöver du inte använda disksalt. Du måste dock ställa in vattnets kalkhalt på 0 för diskmaskinen.

Tabell över vattnets kalkhalt

Nivå	Vattnets kalkhalt				Sköljglans-/ diskprogram (EKO-program)	Saltinjektion
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Ingen repris	Nej	Nej
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Ja	Ja
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Ja	Ja
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Ja	Ja
4	31-40	55–70	5,5–7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Vi rekommenderar att mjukt vatten används för bättre resultat. Hårt vatten innehåller föroreningar som kan försämra diskprestandan. Du behöver avkalka vattnet om det inloppsvattnet har en högre kalkhalt än 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- För att avkalka vattnet behöver du använda disksalt och information om vattnets hårdhet i ditt område. Kontakta ditt lokala vattenverk för mer information om vattnets hårdhet i ditt område.
- Om inloppsvattnets hårdhet är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet. Om vattnets kalkhalt till exempel ligger i området 6,7 mmol/l till 9,0 mmol/l, ska du ställa in diskmaskinen på 9,0 mmol/l.
- Diskmaskinens standardinställning för vattnets kalkhalt är 4 (5,5–7,0 mmol/l). Om den här inställningen matchar vattnets hårdhet i ditt område finns det inget behov av att ändra den.
- Sköljglans utförs i torkningsfasen där ytterligare 2,3–2,7 l vatten används och cykeln tar cirka 22–27 minuter. Energiförbrukningen kan öka, dock bara med en obetydlig mängd.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 50 2023-02-10 12:13:16

Automatisk öppning vid torr disk

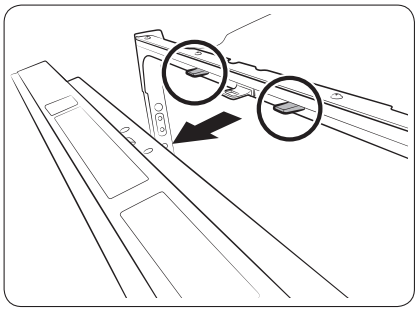

Luckan öppnas automatiskt under torkläget för att förbättra torkprestandan. "0" visas när det aktuella programmet är klart.

Tryck på **Hygien plus** tills **A1** eller **A0** visas för att aktivera läget Automatisk öppning vid torr disk. Tryck sedan på **Senarelägg start** för att aktivera (A1) eller inaktivera (A0) funktionen Automatisk öppning vid torr disk.

OBS!

- När luckan öppnas i läget Automatisk öppning vid torr disk kan luckan inte stängas manuellt under de kommande två minuterna.
- Inaktivering av läget Automatisk öppning vid torr disk kan påverka torkningsresultaten. Aktivera Automatisk öppning vid torr disk för bättre resultat.

Så här avbryter du ändringarna

Om du vill avbryta ändringarna trycker du på **Strömförsörjning** för att stänga av diskmaskinen. Försök sedan igen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 51 2023-02-10 12:13:17

Drift

Kontrollpanel (för DW60BB89*-modellerna)

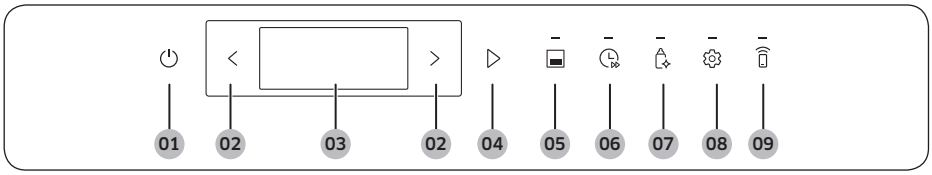

01 Strömförsörjning	Tryck för att aktivera/avaktivera diskmaskinen.
02 Vänster/höger	Med den här knappen kan du söka efter program eller alternativ.
03 Display	Du kan kontrollera information. • Program och alternativ • Återstående tid, Senarelägg start, Kontrollera meddelande
04 START	Tryck på **START** för att starta. Se till att luckan är stängd. **Cancel & Drain (Avbryt och töm)**: Om du vill avbryta nuvarande program och tömma diskmaskinen håller du **START** intryckt i tre sekunder.
05 Halv maskin	Tryck för att diska föremål endast på den nedre korgen. Det här är inte tillgängligt med programmen Maskinunderhåll, Spädbarnsvård eller Fördisk.
06 Hastighetsbooster	Välj det här alternativet för att minska programtiden. Det här är endast tillgängligt med programmen Auto, EKO, Intensiv, Extra tyst, Kastruller och pannor och Skonsam.
07 Hygien plus	Tryck för att höja vattentemperaturen till 75 °C under den sista sköljningen för desinficering med hög temperatur. Det här alternativet är inte tillgängligt med Skonsam, Express, Maskinunderhåll, Plast, Spädbarnsvård eller Fördisk.
08 Alternativ	Du kan ställa in alternativ med den här knappen. • Senarelägg start, Dos per sköljning, Vattenhårdhet, Mina program, Automatisk öppning vid torr disk, Barnlås, AI-mönster, Ljud, Språk, Wi-Fi och Fabriksåterställning.
09 Smart Control	Du kan kontrollera produktdriften på distans med hjälp av **Smart Control**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 52 2023-02-10 12:13:17

Kontrollpanel (förutom DW60BB89*-modellerna)

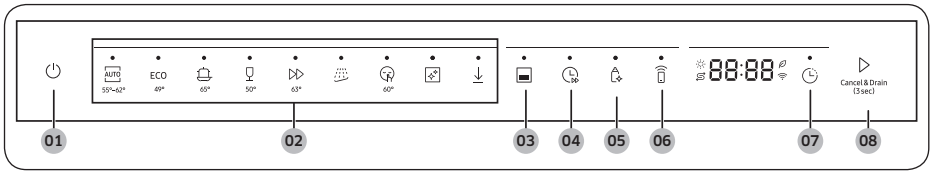

01 Strömförsörjning	Tryck för att aktivera/avaktivera diskmaskinen.
02 Program	Tryck för att välja önskat diskprogram. Du hittar mer information i avsnittet **Programöversikt** på sidan **54**.
03 Halv maskin	Tryck för att diska föremål endast på den nedre korgen. Det här är inte tillgängligt med programmen Maskinunderhåll, Spädbarnsvård eller Fördisk.
04 Hastighetsbooster	Välj det här alternativet för att minska programtiden. Det här är endast tillgängligt med programmen AUTO, EKO, Intensiv, Extra tyst, Kastruller och stekpannor och Skonsam.
05 Hygien plus	Tryck för att höja vattentemperaturen till 75 °C under den sista sköljningen för desinficering med hög temperatur. Det här alternativet är inte tillgängligt med Skonsam, Express, Maskinunderhåll, Plast, Spädbarnsvård eller Fördisk.
06 Smart Control	Du kan kontrollera produktdriften på distans med hjälp av Smart Control.
07 Senarelägg start	Du kan senarelägga programmets starttid upp till 24 timmar. Du hittar mer information i avsnittet **Senarelägg start** på sidan **46**.
08 START (Cancel & Drain (Avbryt och töm))	Tryck på **START** för att starta. Se till att luckan är stängd. **Cancel & Drain (Avbryt och töm)**: Om du vill avbryta nuvarande program och tömma diskmaskinen håller du **START** intryckt i tre sekunder.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 53 2023-02-10 12:13:17

Drift

Indikatorer

Sköljglanspåfyllning-indikator		Tänds när diskmaskinen får slut på sköljglans.
Saltpåfyllning-indikator		Tänds om Saltpåfyllning aktiveras.
AI-energiläge-indikator		• AI-energiläge Aktiveras när SmartThings-appen tillåter att det aktiveras. • Med AI-energiläge aktiverat tänds indikatorn om ett AI-energiläge-kompatibelt program väljs. • Inte alla program är tillgängliga med det här läget. Indikatorn släcks om ett AI-energiläge-inkompatibelt program väljs. • AI-energiläge hjälper till att minska energiförbrukningen. Programtiden blir dock längre. * AI-energiläge stöds enligt ett annat schema för varje land från januari 2023.
Wi-Fi-indikator		Tänds om Wi-Fi aktiveras.

Programöversikt

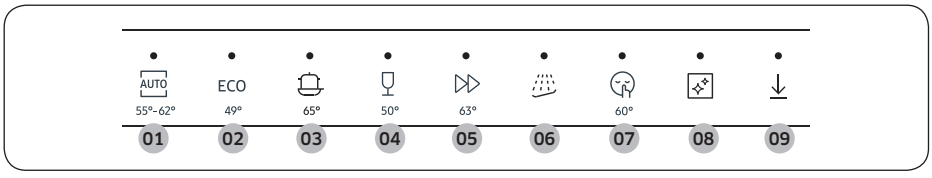

* Temperaturen under knapparna anger den högsta vattentemperaturen under programmet. Den högsta vattentemperaturen under programmet kan variera beroende på modell.

01 AUTO	Detta program avkänner hur smutsig disken är och påbörjar automatiskt det optimala programmet för alla olika smutsnivåer.
02 EKO*	Detta program minskar ström- och vattenförbrukning, vilket är lämpligt för föremål med en normal mängd smuts.
03 Intensiv	Välj detta program för mycket smutsig disk.
04 Skonsam	Välj detta program för ömtålig disk med lite smuts, t.ex. glas. Alternativet Hygien plus är inte tillgängligt i det här programmet.
05 Express	Normalt smutsig daglig disk, med kort programtid

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 54 2023-02-10 12:13:17

06 Fördisk	Kallvattensköljning för att avlägsna smuts innan ett annat program körs.
07 Extra tyst	Välj detta program för en smidigare och tystare diskning. Det här programmet diskar lite långsammare men producerar två decibel lägre ljud än programmet EKO.
08 Maskinunderhåll	Välj detta program för att rengöra insidan av diskmaskinen. Kontrollera att diskmaskinen är tom.
09 Ladda ned program (endast tillämpliga modeller)	Baserat på programmet Plast kan du även ladda ned följande program: • Plast, Spädbarnsvård, och Kastruller och stekpannor

* Värdena för programmet EKO har erhållits enligt följande teststandard EN 60436:2020. De värden som anges för de andra programmen är endast vägledande.

Ladda ned program (endast tillämpliga modeller)

Du kan ladda ned och använda andra program än de som tillhandahålls som standard via telefonen. Vissa modeller har redan program inbyggda som standard. Ingen ytterligare nedladdning behövs.

1. Tryck på knappen Strömförsörjning.
2. Välj Ladda ned program.
3. Välj det nedladdningsbara program som du vill använda i telefonappen.
   Programmen Kastruller och stekpannor, Plast och Spädbarnsvård finns tillgängliga.
   - Du kan fortsätta använda dina sparade program när du laddar ned via telefonappen.
4. Tryck på knappen START och stäng diskmaskinens lucka.

Kastruller och stekpannor	Välj för att diska kastruller och pannor. Detta program använder varmare vatten och högre tryck än ett standardprogram för fokuserad rengöring av kastruller och pannor.
Plast	Detta program används för att diska plast. Det diskar plast vid en säkrare temperatur (60 °C) och torkar bättre.
Spädbarnsvård	Lämpligt för att skölja/torka disk vid en hög temperatur på 75 °C. Det här programmet är inte avsett för diskmedel eller sköljglans. Använd inte något av dem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 55 2023-02-10 12:13:18

Drift

Enkel startmetod

1. Öppna luckan och fyll diskmaskinen med disk. Se till att ta bort matrester och skräp på tallrikarna.
2. Tillsätt diskmedel i diskmedelsbehållaren. Tillsätt sköljglans för bättre resultat.
3. Tryck på **Strömförsörjning** och välj sedan ett program med önskat alternativ (**Halv maskin**, **Hastighetsbooster**, **Hygien plus** eller **Senarelägg start**). Alternativen som finns tillgängliga beror på programmet.
4. Tryck på **START** och stäng sedan luckan. Diskmaskinen startar programmet efter dränering i några sekunder.

OBS!

- Om du vill ändra program efter att det har startat håller du **START** intryckt i tre sekunder för att avbryta programmet. Välj sedan ett nytt program.
- Standardprogrammet är EKO.
- Återuppta diskning efter du har öppnat luckan för att stoppa diskmaskinen under drift, genom att helt enkelt stänga luckan.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 56 2023-02-10 12:13:18

Underhåll

Rengöring

Håll diskmaskinen ren för att förbättra prestandan, minska antalet onödiga reparationer och förlänga livslängden.

Utsida

Torka av spill på diskmaskinens yta när de inträffar. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka bort spill och damm på kontrollpanelen.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Använd inte bensen, vax, thinner, blekmedel med klor, alkohol eller andra kemiska substanser. Dessa material kan missfärga diskmaskinens yta och orsaka fläckar.
- Diskmaskinen innehåller elektriska delar. Spruta inte vatten direkt på diskmaskinen. Skydda elektriska element från vatten.
- För luckor av rostfritt stål ska du använda ett rengöringsmedel för hushållsmaskiner av rostfritt stål och en ren, mjuk trasa.

Insida

Rengör diskmaskinens insida regelbundet för att avlägsna all smuts och matrester. Torka av insidan av diskmaskinen och insidan av luckan med en fuktad disktrasa.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

- Avlägsna inte den främre förseglingen (den långa gummiförseglingen som försluter diskmaskinens öppning). Denna tätning håller insidan av diskmaskinen förseglad.
- Använd en fuktig trasa för att avlägsna pannsten eller fettavlagringar inuti diskmaskinen. Alternativt kan du tillsätta diskmedel och sedan köra ett tomt program med den högsta sköljtemperaturen.

Strilar

Förhindra att strilar blir tilltäppta eller avlägsna och rengör varje stril om de blir tilltäppta. Var försiktig när du avlägsnar strilar eftersom de kan gå sönder.

Översta stril

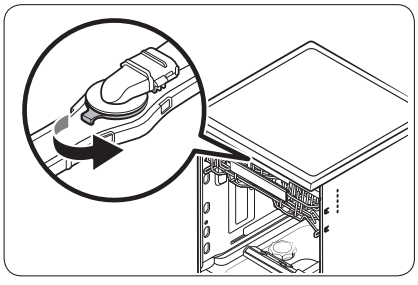

1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre korgen. Den översta strilen syns längst upp.
2. Vrid den motsols och avlägsna strilens lock och avlägsna sedan själva strilen.
3. Rensa och rengör strilen.
4. Sätt tillbaka strilen och dra åt locket för hand i medsols riktning.
5. Rotera strilen för hand för att säkerställa att den är ordentligt monterad.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 57 2023-02-10 12:13:18

Underhåll

Övre stril

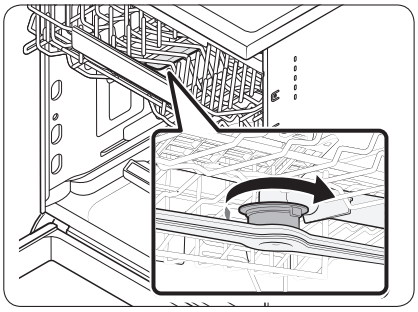

1. Öppna luckan och dra sedan ut den övre korgen så att den övre strilen syns.
2. Lossa och ta bort muttern och ta sedan bort strilen.
3. Rensa och rengör strilen.
4. Sätt tillbaka strilen och dra åt muttern för hand.
5. Rotera strilen för hand för att säkerställa att den är ordentligt monterad.

Nedre stril

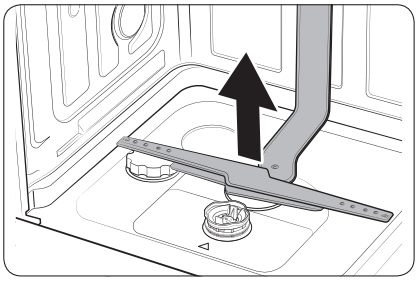

1. Öppna luckan och dra sedan ut den nedre korgen. Den nedre strilen syns längst ned.
2. Rensa och rengör strilen.
3. Sätt i strilen igen.
4. Rotera strilen för hand för att säkerställa att den är ordentligt monterad.

Invändig rengöring

Vi rekommenderar att du rengör invändigt varje månad. Du kan använda programmet Maskinunderhåll eller programmet Intensiv utan disk i maskinen.

Om kranvattnet är hårt kan du undvika kalkbeläggningar i diskmaskinen genom att tillsätta citronsyra tillsammans med diskmedlet när du använder diskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 58 2023-02-10 12:13:18

Filter

Vi rekommenderar att filtret rengörs varje månad.

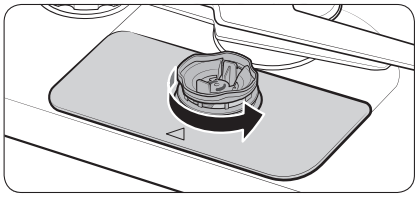

1. Öppna luckan och ta ut den nedre korgen först.
2. Vrid filterhandtaget motsols för att lossa det grova filtret.

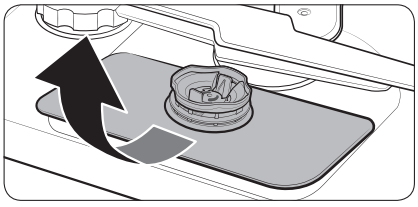

3. Avlägsna det grova filtret och sedan det cylindriska mikrofiltret under det.

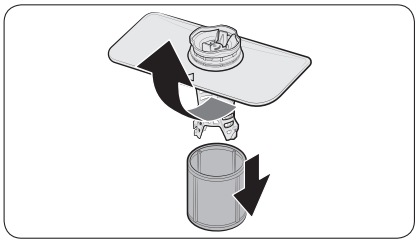

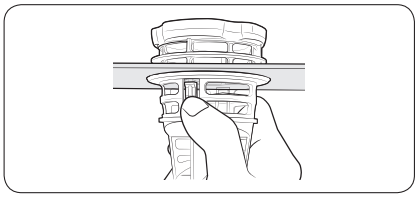

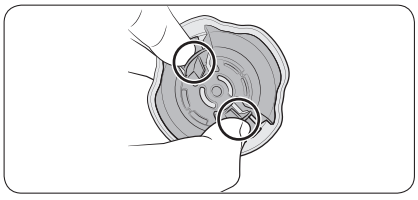

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 59 2023-02-10 12:13:19

Underhåll

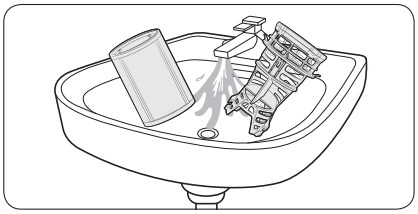

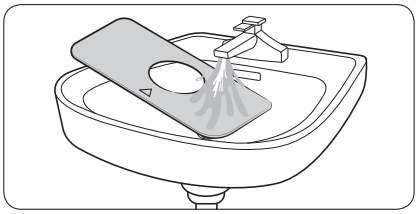

4. Avlägsna smuts och föroreningar från mikrofiltret och det grova filtret.
5. Skölj båda filtren i rinnande vatten och torka ordentligt.

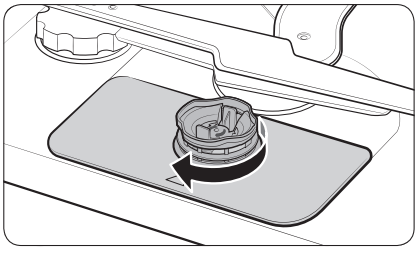

6. Sätt tillbaka filtret och sedan det grova filtret.
7. Vrid filtret medsols för att montera låsa det på plats.

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Kontrollera att det grova filtret är ordentligt stängt. Ett löst skydd kan försämra filterprestandan.

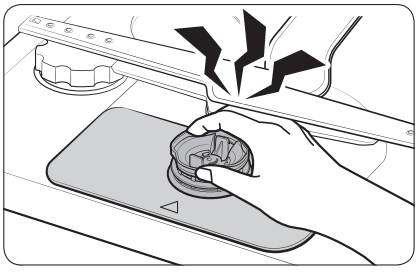

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

Handen kan fastna mellan rotorn och filtret när du tar bort filtret.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 60 2023-02-10 12:13:19

Rengöra dräneringspumpen

Om diskmaskinen inte töms (5C visas) på grund av att tömningspumpen har blivit tilltäppt med främmande föremål eller om ett onormalt ljud kommer från tömningspumpen måste du ta bort det främmande föremålet och rengöra tömningspumpen enligt instruktionerna nedan.

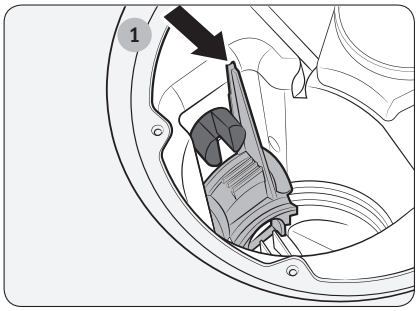

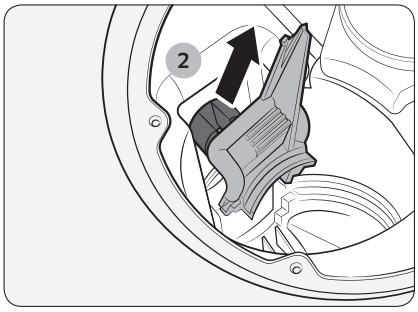

1. Ta bort den nedre hyllan.
2. Se avsnittet Filter för anvisningar hur du tar bort det cylinderformade mikrofiltret.
3. Ta bort eventuell fukt från filtret med en tvättsvamp.
4. Ta bort dräneringspumpens skydd genom att trycka handtaget i pilens riktning (1) och sedan dra uppåt (2).
5. Kontrollera pumphjulet för att se om det är i bra skick. Rensa därefter bort eventuell smuts från pumpen.
6. Sätt tillbaka dräneringspumpens skydd och tryck sedan nedåt tills du hör ett klick.

Långsiktigt underhåll

Om du inte ska använda diskmaskinen under en längre tid ska den först dräneras helt och hållet innan vattenslangen kopplas från. Stäng av vattentillförseln och kretsbrytaren. Återstående vatten i slangarna eller de interna komponenterna kan skada diskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 61 2023-02-10 12:13:19

Felsökning

Kontrollpunkter

Om du upplever ett problem med diskmaskinen ska du först läsa tabellen nedan och prova lösningarna. Efter reparation av en icke-auktoriserad tjänsteleverantör, reparation av ägaren eller icke-professionell reparation av produkten tar Samsung inget ansvar för eventuella produktskador, personskador eller andra produktsäkerhetsproblem som orsakats av ett försök att reparera produkten som inte noga följer dessa reparations- och underhållsanvisningar. Eventuella skador på produkten orsakade av ett försök att reparera produkten utfört av någon annan än en Samsung-certifierad tjänsteleverantör täcks inte av garantin.

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Diskmaskinen startar inte.	Luckan är inte helt stängd.	• Kontrollera att luckan är låst och helt stängd. • Kontrollera att den övre korgen är ordentligt ansluten med strilen. • Kontrollera att den övre korgen är ordentligt monterad.
	Strömsladden är inte ansluten.	• Anslut strömsladden.
	Inget vatten tillförs.	• Kontrollera att vatteninloppsventilen är öppen.
	Kontrollpanelen är låst.	• Avaktivera Barnlås.
Diskmaskinen luktar illa.	Vatten finns kvar från det tidigare programmet.	• Tillsätt diskmedel när diskmaskinen är tom och kör programmet Express. Funktionen är endast tillgänglig med vissa modeller.
Vatten finns kvar i diskmaskinen efter att ett program har avslutats.	Utloppsslangen är vikt eller igensatt.	• Räta ut och avlägsna stopp i slangen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 62 2023-02-10 12:13:20

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Matrester finns kvar på disken.	Ett felaktigt program har valts.	• Välj ett program anpassat efter smutsgraden för disken enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
	Filtren är tilltäppta eller sitter inte fast ordentligt.	• Rengör filtren • Kontrollera att filtren är ordentligt monterade.
	En otillräcklig mängd diskmedel användes.	• Använd rätt mängd diskmedel för varje omgång.
	Vattentrycket är lågt.	• Kontrollera att trycket ligger mellan 0,05 och 0,8 Mpa.
	Strilen är igentäppt.	• Rengör och rensa strilarna.
	Disken har placerats felaktigt eller för mycket disk har laddats.	• Ställ disken på så sätt att den inte är i vägen för munstyckena eller diskmedelsbehållaren.
	Vattnet är för hårt.	• Kontrollera saltpåfyllningsindikatorn och fyll på disksalt.
Disken har inte torkat ordentligt.	Det finns ingen sköljglans i behållaren eller så har inte tillräckligt med sköljglans använts.	• Tillsätt sköljglans • Kontrollera inställningarna för Dos per sköljning.
	För mycket disk har laddats.	• Överlast kan försämra torkfunktionen. Ladda disk enligt rekommendationen.
	Glas och koppar spiller vatten på annan disk när de tas ut.	• Töm först den undre korgen och sedan den övre. Detta förhindrar att vatten droppar från den övre korgen på disken i den nedre.
	Flera diskmedelstabletter har använts utan att alternativet Hygien plus har valts.	• Välj alternativet Hygien plus eller använd sköljglans.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 63 2023-02-10 12:13:20

Felsökning

Symtom	Möjlig orsak	Åtgärd
Diskmaskinen avger för mycket buller.	Diskmaskinen avger ett ljud när behållarens lucka är öppen och dräneringspumpen är igång.	• Det är normalt.
	Diskmaskinen står inte balanserat.	• Se till att diskmaskinen står balanserat.
	Strilen slår mot disken och avger ett hackande ljud.	• Ordna om disken.
Gul eller brun film finns kvar på disken.	Smuts från kaffe och te.	• Använd ett program med en högre temperatur.
Indikatorerna lyser inte.	Strömsladden är inte ansluten.	• Kontrollera att strömförsörjningen är ansluten.
Strilarna roterar inte jämnt.	Strilarna är igentäppta med matrester.	• Rengör strilarna
Ett vitt lager finns kvar på disken.	Vattnet är för hårt.	• Se till att inställningarna för saltpåfyllningsindikatorn och sköljglans är anpassade efter vattnets kalkhalt i ditt område. • Se till att saltfackets lock sitter fast ordentligt.
Luftbubblor och repmärken på kontrollpanelen.	Luft kommer in under skyddsfilmen och gör att EPS-märken blir kvar.	• Avlägsna skyddsfilmen från kontrollpanelen.
Det bildas bubblor i diskmaskinen och det är för mycket skum kvar framtill.	Detta kan ske om: • Om vanlig diskmedel används. • Om du lastat i disk som har vanligt diskmedel på sig. • Om mer än det vatten som krävs förs in.	• Stäng av diskmaskinen och ta bort bubblorna. • Om det bildas extremt mycket bubblor i diskmaskinen får du vänta tills skummet lägger sig. Kör sedan programmet **Cancel & Drain (Avbryt och töm)** följt av fördiskprogrammet 2–3 gånger.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 64 2023-02-10 12:13:20

Informationskoder

Om diskmaskinen inte fungerar kanske en informationskod visas på skärmen. Se tabellen nedan och prova lösningarna.

Kod	Åtgärd
LC	Läckagekontroll • Stäng vatteninloppet. Gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stäng av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta installatören och be om reparation. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
4C	Vatteninloppskontroll • Kontrollera om ventilen för vattentillförsel är stängd, om vattentillförseln är indragen eller om ventilen eller ledningen för vatteninlopp har fryst igen eller täppts till av obehöriga partiklar. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
AC	PCB kommunikationskontroll • Onormal kommunikation mellan huvud-PCB och under-PCB. • Om problemet kvarstår ska du kontakta ett behörigt Samsung-servicecenter.
HC	Kontroll av hög temperatur • Funktionskontroll När diskmaskinen är tom ska du tillsätta diskmedel och köra ett diskprogram. Om problemet kvarstår ska du gå till strömbrytarpanelen i din bostad och stänger av strömbrytaren till diskmaskinens krets. Kontakta ett Samsung-servicecenter.
3C	Vattenpumpkontroll • Onormal drift med vattenpumpen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
1C	Kontrollera låg vattennivå • Kontrollera om filtret är igensatt. • Se till att du använder maskindiskmedel. • Se till att placera disken jämnt fördelad. • Stäng av diskmaskinen och sätt på den igen. Försök sedan igen. • Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.
5C	Dräneringspumpkontroll • Kontrollera dräneringspumpen och tömningsröret. Rengör om igensatt. Om problemet kvarstår ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Om en informationskod fortsätter att visas på skärmen ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Reservdelar* för slutanvändare är tillgängliga i minst 10 år**.

* Anslutningsbara delar: gångjärn och tätningar till lucka, övriga tätningar, sprutarmar, avloppsfilter, innerhyllor och plastdelar som t.ex. korgar och lock.

** Det här innebär minst tio år efter att Samsung lanserar den sista modellenheten på marknaden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 65 2023-02-10 12:13:20

Programtabell

DW60B*8*****-modellen

Program	AUTO	AUTO (DW60*G850U**)	EKO
Programsekvens	Fördisk (45 °C) ▶ Huvuddisk (55-60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (53-58 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (50-62 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (58-61 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Huvuddisk (49 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (43 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Energiförbrukning (kWh)	0,85-1,25	0,80-1,15	0,644
Programtid (min.)	108-155	84-150	235

Program	Intensiv	Skonsam	Express
Programsekvens	Fördisk (45 °C) ▶ Huvuddisk (65 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (63 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk (40 °C) ▶ Huvuddisk (50 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (50 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Huvuddisk (63 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (57 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	14,15	10,35	9,8
Energiförbrukning (kWh)	1,45	0,8	1,05
Programtid (min.)	180	117	78

Program	Fördisk	Maskinunderhåll	Extra tyst
Programsekvens	Fördisk ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (70 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (70 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (55 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	4	12,9	12
Energiförbrukning (kWh)	0,05	1,4	1,1
Programtid (min.)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 66 2023-02-10 12:13:20

DW60B*7*****-modellen

Program	AUTO	AUTO (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	EKO
Programsekvens	Fördisk (45 °C) ▶ Huvuddisk (55–60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (53–58 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (50–62 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (58–61 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Huvuddisk (49 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (47 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	12,5–15,2	9,8–11,5	9,2
Energiförbrukning (kWh)	0,88–1,28	0,83–1,18	0,746 (14 kuvert) 0,735 (13 kuvert)
Programtid (min.)	104–151	77–143	255

Program	Intensiv	Skonsam	Express
Programsekvens	Fördisk (45 °C) ▶ Huvuddisk (65 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (63 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk (40 °C) ▶ Huvuddisk (50 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (50 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Huvuddisk (63 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (57 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	15,75	11,95	9,8
Energiförbrukning (kWh)	1,48	0,83	1,05
Programtid (min.)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 67 2023-02-10 12:13:20

Programtabell

Program	Fördisk	Maskinunderhåll	Extra tyst
Programsekvens	Fördisk ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (70 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (70 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (55 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	4	12,9	13,6
Energiförbrukning (kWh)	0,05	1,4	1,13
Programtid (min.)	24	136	259

DW60B*8*****-modellen

Program	Ladda ned program		
	Plast	Spädbarnsvård	Kastruller och stekpannor
Programsekvens	Huvuddisk (60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (60 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Varmvattensköljning (75 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (68 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (68 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	11,3	4,5	13,9
Energiförbrukning (kWh)	1,1	1	1,5
Programtid (min.)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 68 2023-02-10 12:13:20

DW60B*7*****-modellen

Program	Ladda ned program		
	Plast	Spädbarnsvård	Kastruller och stekpannor
Programsekvens	Huvuddisk (60 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (60 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Varmvattensköljning (75 °C) ▶ Torka ▶ Slut	Fördisk ▶ Huvuddisk (68 °C) ▶ Sköljning ▶ Varmvattensköljning (68 °C) ▶ Torka ▶ Slut
Vattenförbrukning (l)	12,9	4,5	15,5
Energiförbrukning (kWh)	1,13	1	1,53
Programtid (min.)	93	68	147

* Fördisk: Detta program aktiverar inte funktionen Automatisk öppning vid torr disk eller torkningsprocessen.
Kontinuerlig användning av programmet Fördisk under en längre tid rekommenderas inte Detta kan reducera vattenavkalkningseffekten.

OBS!

- Programtiden varierar beroende på alternativen du lägger till och på det använda vattnets tryck och temperatur.
- Diskmaskinen dränerar återstående vatten automatiskt om den inte har använts på de senaste 5 dagarna.
- Strömförbrukningen beror på vattentemperatur eller mängd disk.
- Energivärden i programmen beräknades under standardiserade testförhållanden.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 69 2023-02-10 12:13:20

Bilaga

Transport/flytt

Kontrollera att diskmaskinen är tom och att inga delar är lösa. Dränera först diskmaskinen enligt följande.

1. Öppna luckan och aktivera diskmaskinen.
2. Välj och kör programmet **EKO**.
3. Tryck på **START** och stäng sedan luckan.
4. När programmet har slutförts ska du öppna luckan efter 5 sekunder.
5. Håll **START** intryckt i tre sekunder för att tömma vatten.
6. Stäng luckan.
7. Öppna luckan igen när dräneringen är klar.
8. Stäng av diskmaskinen och stäng sedan av vatteninloppet.
9. Koppla från både vattenslangen och dräneringsslangen.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG!**

Diskmaskinen får inte skakas eller vingla när den flyttas. Kvarvarande vatten kan droppa från diskmaskinen.

Skydd mot frost

Om du lämnar diskmaskinen på en plats där det finns risk för frost under en längre tid ska du kontrollera att diskmaskinen har tömts. Mer information finns i avsnittet **Transport/flytt**.

Kassera diskmaskinen och skona miljön

Diskmaskinen är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att kassera den ska du göra det i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla.

Avlägsna luckan så att barn och djur inte kan fastna i maskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 70 2023-02-10 12:13:20

Energi, tips för vattenbesparing

- EKO programmet är lämpligt för normalt nedsmutsat porslin och är det mest effektiva programmet med avseende på kombinationen av energi- och vattenförbrukning. Programmet används för att bedöma överensstämmelse med EU:s ekodesignlagstiftning (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuell försköljning av porslin och bestick orsakar ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte.
  Skrapa bara av stora matrester med en kniv eller liknande innan du ställer disken i maskinen.
- Det tillförda vattnet kan ha en temperatur på upp till 60 °C, och strömförbrukningen är lägre med varmvattenanslutning.
- Det är bättre att fylla korgen om möjligt, men se till att den inte överfylls.
- Ställ in porslinet i korgarna korrekt för att förhindra skador och dåliga prestanda.
  - För mycket och överlappande porslin kan minska rengörings- och torkningsprestandan. Ställ in porslinet enligt rekommendationen.
  - Ställ in porslinet med den konkava botten i en vinkel så att vattnet kan rinna bort.
  - Ordna porslinet så att det inte kommer i vägen för strilarna och diskmedelsfacket. Det kan förbättra rengörings- och torkningsprestandan samt förhindra att ljud uppstår då strilen slår emot porslinet.
  - För att förhindra skador från knivar och andra vassa verktyg ska dessa ställas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas vågrätt.
- Använd programmet **EKO** för att spara vatten och energi. **EKO** är det effektivaste programmet för normalt smutsig disk.
- Tillsätt rätt mängd diskmedel och skölj enligt tillverkarens anvisningar.
- Diskmaskinen förbrukar mindre vatten än vanlig handdisk.
- Information om ekodesign finns på www.samsung.com/support.

EPREL-information

Du får åtkomst till energimärkningsinformation om den här produkten på European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) om du går till https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** där ****** är produktens EPREL-registreringsnummer. Du hittar registreringsnumret på produktens typskylt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 71 2023-02-10 12:13:20

Bilaga

Specifikationer

MODELL		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Typ		Helt inbyggd	Helt inbyggd (skjutbar)	Halvt inbyggd
Power (Strömförsörjning)		220-240 V~, 50 Hz		
Vattentryck		0,05–0,8 MPa		
Diskkapacitet	DW60BB890**	14 platsinställningar		
	DW60BG850**	14 platsinställningar		
	DW60BG830**	14 platsinställningar		
	DW60BG750**	14 platsinställningar		
	DW60BG730**	13 platsinställningar		
Märkeffekt		2000-2300 W		
Mått (bredd x djup x höjd)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Vikt (utan emballage)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Vikt (förpackad)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODELL		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Typ		Underbyggd	Underbyggd (skräddarsydd)	Fristående
Power (Strömförsörjning)		220-240 V~, 50 Hz		
Vattentryck		0,05–0,8 MPa		
Diskkapacitet	DW60BB890**	14 platsinställningar		
	DW60BG850**	14 platsinställningar		
	DW60BG830**	14 platsinställningar		
	DW60BG750**	14 platsinställningar		
	DW60BG730**	13 platsinställningar		
Märkeffekt		2000-2300 W		
Mått (bredd x djup x höjd)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Vikt (utan emballage)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Vikt (förpackad)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 72 2023-02-10 12:13:21

För standardtest

OBS!

Information för kompatibilitetstest enligt följande.

Modellerna DW60B*8*** / DW60B*75******

- Diskkapacitet: 14 platsinställningar
- Teststandard: EN 60436
- Den övre korgens position: lägre position
- Bestickkorgens placering: nedre position (endast tillämpliga modeller)
- Diskprogram: EKO
- Ytterligare tillval: Inget
- Sköljglansnivåinställning: F6
- Inställning av vattnets kalkhaltsnivå: L2
- Dosering av standarddiskmedel: huvuddisk 22 g
- För sortering av föremålen, se figurerna nedan

Övre korgen

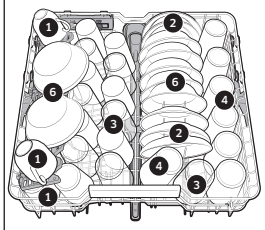

Nedre korgen

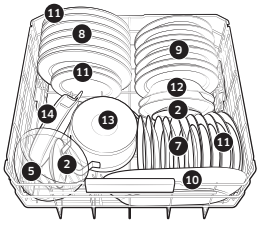



1. Koppar
2. Fat
3. Glas
4. Muggar
5. Glasskålar
6. Dessertskålar
7. Desserttallrikar
8. Middagstallrikar
9. Sopptallrikar
10. Ovala uppläggningsfat
11. Melamindessert
12. Melaminskål
13. Liten kastrull
14. Stekgryta

Bestickläda

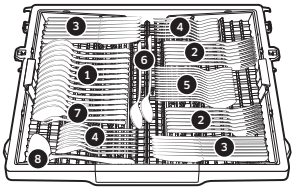

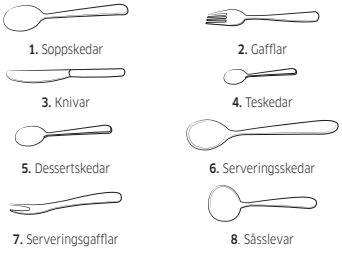

1. Soppskedar
2. Gafflar
3. Knivar
4. Teskedar
5. Dessertskedar
6. Serveringsskedar
7. Serveringsgafflar
8. Såsslevar

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 73 2023-02-10 12:13:22

För standardtest

Modellerna DW60B*73**

- Diskkapacitet: 13 platsinställningar
- Teststandard: EN 60436
- Den övre korgens position: övre position
- Diskprogram: EKO
- Ytterligare tillval: Inget
- Sköljglansnivåinställning: F6
- Inställning av vattnets kalkhaltsnivå: L2
- Dosering av standarddiskmedel: huvuddisk 21 g
- Se bilderna nedan för hur föremålen ska placeras

Övre korgen

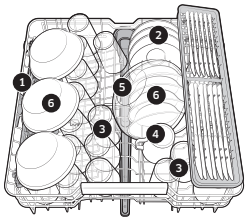

Nedre korgen

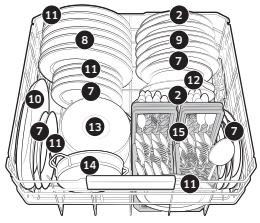



1. Koppar
2. Fat
3. Glas
4. Muggar
5. Glasskålar
6. Dessertskålar
7. Desserttallrikar
8. Middagstallrikar
9. Sopptallrikar
10. Ovala uppläggningsfat
11. Melamindessert
12. Melaminskål
13. Liten kastrull
14. Stekgryta
15. Bestickkorg

Bestickkorg

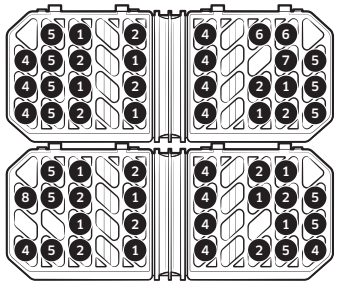

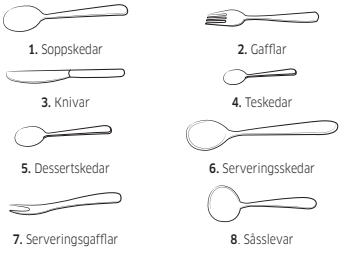

1. Soppskedar
2. Gafflar
3. Knivar
4. Teskedar
5. Dessertskedar
6. Serveringsskedar
7. Serveringsgafflar
8. Såsslevar

För standardtest

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_SV.indd 74 2023-02-10 12:13:25

Memo

SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Oppvaskmaskin

Brukerhåndbok

Seriene DW60B*8***** / DW60B*7*****

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 1 2023-02-10 12:15:49

Klargj.

Koble til SmartThings (bare Wi-Fi-modell)

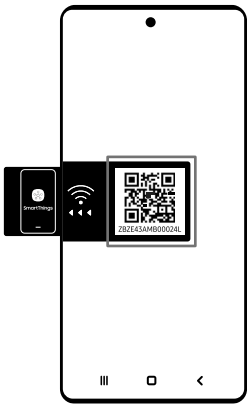

1. Åpne en QR-kodeleser og skann QR-kodebildet på produktet.
2. Prøv å koble til SmartThings-app til produktet.

Registrere produktet / lese håndboken / koble til tjenester

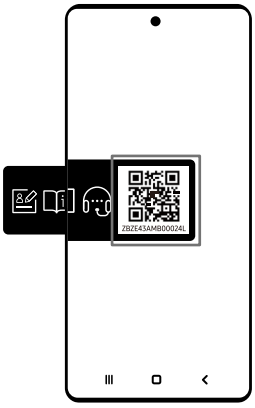

1. Åpne en QR-kodeleser og skann QR-kodebildet på produktet.
2. Velg ønsket meny fra Produktregistrering, Håndbok, Kundestøtte. Hvis du velger «Håndbok» kan du lese håndboken for produktet som du kjøpte.

MERK

- **Vi tilbyr elektroniske håndbøker som kan åpnes fra telefonen din eller nettstedet vårt for å bidra til å redusere bruken av håndbøker i papirformat, som en del av innsatsen for å redde jorden.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 2 2023-02-10 12:15:49

Innhold

Sikkerhetsinformasjon 5

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner 5
Viktige sikkerhetssymboler 5
Instruksjoner om WEEE 6
Viktige sikkerhetsforholdsregler 7
Instruksjoner når du bruker oppvaskmaskinen 9
Instruksjoner for å beskytte barn 10
Instruksjoner for å installere oppvaskmaskinen 10

Installasjon 13

Pakken inneholder 13
Installasjonskrav 17
Innebygd installasjon under vasken (for frittstående modell) 19
Trinnvis installasjon 20
Dimensjon på utkutt 21
Gulvlist 30
SmartThings (bare for aktuelle modeller) 32
Åpen kildekode-kunngjøring 35

Før du starter 36

Overblikk over oppvaskmaskinen 36
Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen 37
Grunnleggende bruk av skuffene 38
Beholder for oppvaskmiddel 42
Skyllemiddelbeholder 44
Saltbeholder 45
Innstillinger 46
Innstillinger (unntatt modellene DW60BB89*) 49

Funksjoner 52

Kontrollpanel (for modellene DW60BB89*) 52
Kontrollpanel (bortsett for modellene DW60BB89*) 53
Programoversikt 54
Enkle trinn for oppstart 56

Vedlikehold 57

Rengjøring 57
Rengjøre dreneringspumpen 61
Langtidsvedlikehold 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 3 2023-02-10 12:15:49

Innhold

Feilsøking 62

Kontrollpunkter 62
Informasjonskoder 65

Programtabell 66

Vedlegg 70

Transportering/flytting 70
Beskyttelse mot frost 70
Avhending av oppvaskmaskinen og støtting av miljøet 70
Energisparingstips 71
EPREL-informasjon 71
Spesifikasjoner 72

For standardtest 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 4 2023-02-10 12:15:49

Sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye oppvaskmaskin fra Samsung. Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta deg tid til å lese denne brukerhåndboken for å få fullt utbytte av oppvaskmaskinens mange fordeler og funksjoner.

Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner

Les denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt skal bruke de omfattende funksjonene til det nye apparatet, og ta vare på håndboken på et trygt sted i nærheten av apparatet til fremtidig referanse. Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne brukerhåndboken.

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne brukerhåndboken dekker ikke alle mulige omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker oppvaskmaskinen.

Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din oppvaskmaskin variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og det er ikke sikkert at alle varseltegnene gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler

Betydningen av ikonene og tegnene i denne bruksanvisningen:

⚠ **ADVARSEL**

Farer eller usikker bruk som kan føre til alvorlig personskade, død eller materiell skade.

⚠ **FORSIKTIG**

Farer eller usikker bruk som kan føre til personskade eller materiell skade.

MERK

Indikerer at det er fare for personskade eller materiell skade.

Disse varselssymbolene er her for å hindre at du eller andre blir skadet. Følg dem eksplisitt.
Ta vare på disse instruksjonene på et trygt sted og sørg for at nye brukere er kjent med innholdet. Gi dem videre til en eventuell ny eier.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 5 2023-02-10 12:15:50

Sikkerhetsinformasjon

Instruksjoner om WEEE

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, for eksempel REACH, WEEE, kan du gå til siden vår for bærekraftighet gjennom Samsung.com

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 6 2023-02-10 12:15:50

Viktige sikkerhetsforholdsregler

For å redusere risiko for brann, elektrisk støt eller personskade ved bruk av apparatet bør det ta visse grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

1. Dette apparatet skal ikke håndteres av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning og opplæring av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Dette apparatet kan håndteres av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes på en trygg måte og er innforstått med de farene bruken kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
4. For å unngå ulykker må en eventuell skadet strømledning skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en annen autorisert person.
5. De nye slangesettene som leveres med apparatet skal benyttes ved installasjon. Gamle slangesett må ikke gjenbrukes.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 7 2023-02-10 12:15:50

Sikkerhetsinformasjon

6. Hvis vaskemaskinen har ventilasjonsåpninger i sokkelen, er det viktig at ikke tepper blokkerer åpningene.
7. Barn under 3 år må holdes unna apparatet med mindre de det føres tilsyn med dem til enhver tid.
8. **FORSIKTIG**: For å unngå fare forårsaket av utilsiktet nullstilling av termosikringen må dette apparatet ikke få strøm gjennom en ekstern bryterenhet som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av kraftverket eller på annen måte.
9. **ADVARSEL**: Kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr skal plasseres i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i horisontal posisjon.

Dette apparatet er kun beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksteder som:

- Ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
- Våningshus,
- Kunder på hoteller, moteller og andre bomiljøer
- f.eks. av typen bed and breakfast.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 8 2023-02-10 12:15:50

Instruksjoner når du bruker oppvaskmaskinen

Denne oppvaskmaskinen er ikke laget for kommersiell bruk. Den er ment for bruk i private husholdninger og i lignende arbeids- og bomiljøer, som:

- Butikker
- Kontorer og visningsrom

og av beboere i virksomheter som:

- Hosteller og gjestehus.

Den skal kun benyttes som et apparat til rengjøring av alminnelig steintøy og bestikk, som spesifisert i denne brukerhåndboken. Enhver annen bruk er ikke støttet av produsenten og kan være farlig.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som en følge av feil bruk.

Ikke bruk løsemidler i oppvaskmaskinen. Fare for eksplosjon.

Oppvaskmiddel må ikke inhaleres eller svelges. Oppvaskmiddel inneholder irriterende eller etsende ingredienser som kan føre til brenning i nese, munn og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet. Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom du svelger eller inhalerer oppvaskmiddel.

Unngå å la døren stå unødvendig åpen, da den kan utgjøre en snublefare.

Ikke sitt på eller len deg mot en åpen dør. Dette kan føre til at oppvaskmaskinen tipper og blir skadet, og du kan bli skadet.

Bruk kun oppvaskmiddel og glansemiddel som er beregnet for oppvaskmaskiner til husholdningsbruk. Ikke bruk håndoppvaskmiddel.

Ikke bruk rengjøringsmiddel med sterke syrer.

Ikke fyll glansemiddelbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel. Dette vil føre til alvorlig skade på beholderen.

Hvis du utilsiktet fyller saltbeholderen med pulver eller flytende oppvaskmiddel, vil det skade vannmykneren. Kontroller at du bruker riktig pakke med oppvaskmaskinsalt når du fyller saltbeholderen.

Benytt kun grovkornet spesialsalt beregnet for oppvaskmaskiner, da andre salter kan inneholde uoppløselige tilsetningsstoffer som kan svekke mykningsmiddelets effekt.

I apparater med bestikkbeholder (avhengig av modellen) rengjøres og tørkes bestikket bedre hvis det plasseres i beholderen med håndtakene ned. For å unngå risiko for skader bør imidlertid kniver, gafler o.l. plasseres med håndtakene oppover.

Plastgjenstander som ikke tåler vask i varmt vann, for eksempel plastbeholdere til engangsbruk eller plastbestikk og plasttallerkener, må ikke rengjøres i oppvaskmaskinen. Den høye temperaturen i oppvaskmaskinen kan føre til at slike gjenstander smelter eller blir deformerte.

På modeller med Forsinket start-funksjon, skal du påse at dispenseren er tørr før du legger til vaskemiddel. Tørk den om nødvendig. Oppvaskmiddel klumper seg hvis det helles i en fuktig dispenser og blir kanskje ikke skikkelig spredd ut.

Kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr skal plasseres i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i horisontal posisjon.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 9 2023-02-10 12:15:50

Sikkerhetsinformasjon

Instruksjoner for å beskytte barn

Dette apparatet er ikke et leketøy! For å unngå risiko for skader må barn ikke oppholde seg i nærheten av apparatet; de må ikke leke i eller rundt oppvaskmaskinen eller berøre kontrollene. Barn vil ikke forstå de potensielle farene den utgjør. De må være under tilsyn når du jobber på kjøkkenet. Det er også en fare for at barn som leker, kan stenge seg selv inne i vaskemaskinen.

Dette apparatet kan håndteres av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes på en trygg måte og er innforstått med de farene bruken kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Eldre barn kan bruke oppvaskmaskinen dersom de har blitt grundig forklart hvordan den skal håndteres og dersom de er i stand til å håndtere den på en trygg måte og er innforstått med farene ved feil bruk.

HOLD BARN UNNA OPPVASKMIDLER!

Oppvaskmiddel inneholder irriterende og etsende ingredienser som kan føre til brenning i munn, nese og hals hvis det svelges, eller hindre åndedrettet.

Hold barn unna vaskemaskinen når døren er åpen. Det kan fortsatt være rester av vaskemidler i kabinettet.

Oppsøk en lege øyeblikkelig dersom et barn svelger eller inhalerer oppvaskmiddel.

Instruksjoner for å installere oppvaskmaskinen

Før du konfigurerer apparatet sjekk at det ikke har synlige utvendige skader. Du må ikke under noen omstendigheter bruke et skadet apparat. Et skadet apparat kan være farlig.

Oppvaskmaskinen må bare kobles til strømforsyningen i av en egnet stikkontakt tilkoblet kretsbryter. Stikkontakten må være lett tilgjengelig etter at oppvaskmaskinen er installert slik at den kan kobles fra strømforsyningen når som helst. (Se delen «Overblikk over oppvaskmaskinen» på side 36.)

Det må ikke være stikkontakter bak oppvaskmaskinen. Det er fare for overoppheting og brann hvis oppvaskmaskinen blir dyttet mot en kontakt.

Oppvaskmaskinen må ikke installeres under en komfyr/kokeplate. De høye temperaturene som noen ganger genereres av en komfyr/kokeplate, kan skade oppvaskmaskinen. Av samme grunn skal den ikke installeres ved siden av åpne flammer eller andre apparater som gir fra seg varme, som varmeovner osv.

Ikke koble oppvaskmaskinen til strømnettet før den er fullstendig installert og eventuelle justeringer av dørhengslene er gjort.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 10 2023-02-10 12:15:50

Før apparatet kobles til strømnettet må du kontrollere at tilkoblingsdataplaten (spenning og belastning) samsvarer med hovedstrømforsyningen. Ved tvil, kontakt en kvalifisert tekniker.

Den elektriske sikkerheten til apparatet kan kun garanteres når alle koblingene er knyttet til et effektivt jordingssystem. Det er meget viktig at dette grunnleggende sikkerhetskravet oppfylles og blir jevnlig testet, og ved tvil bør det elektriske systemet i boligen kontrolleres av en kvalifisert elektriker.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene fra et utilstrekkelig jordet system (for eksempel elektrisk støt).

Apparatet må ikke kobles til hovedstrømforsyningen via en stikkontakt med flere uttak eller en skjøteledning. Disse garantere ikke den nødvendige sikkerheten for apparatet (for eksempel fare for overoppvarming).

Apparatet kan kun installeres i bevegelige installasjoner som f.eks. skip, dersom en risikovurdering av installasjonen har blitt gjennomført av en kvalifisert tekniker.

Plastrøret til vanntilkoblingen inneholder en elektrisk komponent. Røret må ikke senkes i vann.

Det finnes elektriske ledninger i slangen til vannstopperen. Aldri forkort vanninntaksslangen, selv om den er for lang.

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte og kompetente personer i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for uautorisert arbeid.

Det integrerte vanntette systemet beskytter mot vannskader forutsatt at følgende vilkårene overholdes:

- Oppvaskmaskinen er riktig installert og plombert.
- Oppvaskmaskinen er riktig vedlikeholdt og deler er skiftet ut når det er nødvendig.
- Vannforsyningskranen må være slått av når apparatet ikke brukes over lengre tid (for eksempel i løpet av ferier).
- Det vannsikre systemet vil fungere selv om apparatet er slått av. Apparatet må imidlertid være koblet til strømforsyningen.

Et skadet apparat kan være farlig. Hvis oppvaskmaskinen blir skadet, slår du den av på hovedsikringen og ringer forhandleren eller serviceavdelingen.

Uautoriserte reparasjoner kan føre til uforutsette farer for brukeren som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for. Reparasjoner skal kun utføres av en godkjent servicetekniker.

Ødelagte komponenter må kun skiftes ut med originale reservedeler. Bare når disse delene er montert, kan sikkerheten til apparatet garanteres.

Oppvaskmaskinen må alltid kobles fra strømforsyningen når vedlikeholdsarbeid skal utføres (slå den av ved stikkontakten og trekk ut støpselet).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 11 2023-02-10 12:15:50

Sikkerhetsinformasjon

Hvis tilkoblingskabelen er skadet må den skiftes ut med en spesialkabel som kan fås fra produsenten. Av sikkerhetsmessige årsaker må denne kun monteres av serviceavdelingen eller av en autorisert servicetekniker.

I land med områder hvor det kan finnes kakerlakker eller andre skadedyr, må man være spesielt oppmerksom på å holde apparatet og området rundt det rent til enhver tid. Skader som er påført av kakerlakker eller andre skadedyr vil ikke dekkes av garantien.

Hvis det oppstår en feil eller ved rengjøring må du være klar over at apparatet kun er fullstendig isolert fra strømforsyningen når:

- Det er slått av ved stikkontakten og støpselet er tatt ut, eller
- strømnettet er slått av, eller
- hovedsikringen er koblet fra, eller
- sikringen som kan skrus ut er fjernet (i land hvor dette gjelder).

Ikke gjør endringer i apparatet med mindre du er autorisert av produsenten til dette.

Aldri åpne kabinettet/huset rundt apparatet. Det kan være meget farlig å tukle med elektriske koblinger eller komponenter og mekaniske deler da det kan føre til driftsfeil eller gi elektrisk støt.

Mens apparatet er underlagt garantien skal reparasjoner kun utføres av en servicetekniker som er autorisert av produsenten. Ellers vil garantien ugyldiggjøres.

Når du installerer produktet, må du sørge for at det er plass på toppen, til venstre, til høyre og på baksiden av produktet for å sikre skikkelig ventilasjon. Hvis det ikke er tilstrekkelig plass mellom produktet og vasken, kan det skade vasken eller gjøre at det vokser mugg.

Påse at oppvaskmaskinens innstilling for vannhardhet er riktig for ditt område. (Se delen «Saltbeholder» på side 45.)

Gå til www.samsung.com/support for mer informasjon om materialer og kompatibilitet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 12 2023-02-10 12:15:50

Installasjon

Pakken inneholder

Kontroller at produktpakken inneholder alle delene. Ta kontakt med en lokal forhandler eller Samsung kundeservice hvis du har spørsmål om oppvaskmaskinen eller delene. Oppvaskmaskinen kan se annerledes ut enn på tegningene alt etter hvilken modell det dreier seg om og hvilket land du befinner deg i.

⚠ **FORSIKTIG**

Emballasjen kan medføre fare for kvelning og skal derfor oppbevares utilgjengelig for barn.

Installasjonspakke (inkludert)

FBI-modeller (Integrert DW60B*8**B** / DW60B*7**B**)

Toppbraketter (2 stk)

Fester for tilpasset panel (2 stk)



Ø4 x 12 skruer (8 stk)

Ø4 x 16 skruer (2 stk)

Ø4 x 43 skruer (6 stk)



Gummiskjørt

Beskyttelsestape



Sparkeplatefeste (2 stk)

Plasthetter (4 stk)

Tilbakeslagsventil (Bare for aktuelle modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 13 2023-02-10 12:15:50

Installasjon

FBI-modeller (Skyvedør, DW60B*8**I**)

Toppbraketter (2 stk)

Ø4 x 16 skruer (12 stk)

Ø4 x 12 skruer (8 stk)

Fester for tilpasset panel – topp (2 stk)

Fester for tilpasset panel – bunn (2 stk)



Gummiskjørt

Beskyttelsestape



Sparkeplatefeste (2 stk)

Plasthetter (4 stk)



Støttefot

Tilbakeslagsventil (Bare for aktuelle modeller)

SBI-modeller (Delvis integrert DW60B*7**S**)

Toppbraketter (2 stk)

Fester for tilpasset panel (2 stk)

Beskyttelsestape



Avstandsstykker i tre (4 stk)



Ø4 x 16 skruer (2 stk)

Ø4 x 43 skruer (4 stk)



Ø4 x 12 skruer (8 stk)



Gummiskjørt (Bare for aktuelle modeller)

Plasthetter (4 stk)



Sparkeplatefester (2 stk)

Tilbakeslagsventil (Bare for aktuelle modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 14 2023-02-10 12:15:51

BU-modeller (Bygd under, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**)

Toppbraketter (2 stk)



Ø4 x 12 skruer (8 stk)

Beskyttelsestape



Sparkeplatefeste (2 stk)

Plasthetter (4 stk)



2 skruer (for den spesialtilpassede døren)



2 plasthetter (for den spesialtilpassede døren)

Tilbakeslagsventil (Bare for aktuelle modeller)

Installasjonspakke (ikke inkludert)

Slangeklemme

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 15 2023-02-10 12:15:51

Installasjon

Påkrevd verktøy (ikke inkludert)

Beskyttelsesbriller

Hansker

Lommelykt

Fastnøkkel (22 mm) til understell foran

Torx T20 skrujern



Tang

Avbitertang



Målebånd

Blyant

Phillips-skrutrekker

Flat skrutrekker



Skjærekniv

Nivå

Hullsag
(80–100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 16 2023-02-10 12:15:51

Installasjonskrav

All kobling og boring skal utføres av en kvalifisert tekniker for å forhindre brann, elektrisk støt eller personlig skade.

Strømforsyning

- En separat 220–240 V~, 50 Hz grenforsyning som er dedikert for oppvaskmaskinen.
- Strømuttak med maksimal strøm på 16 A (11 A for oppvaskmaskinen)

⚠ ADVARSEL

- Du må ikke bruke en skjøteledning.
- Bruk kun støpselet som følger med oppvaskmaskinen.
- Etter installasjonen kontrollerer du at strømledningen ikke er bøyd eller skadet.

Jording

Du må jorde oppvaskmaskinen på permanent vis ved å koble den til et jordet metall- eller ledningssystem. Jordingslederen skal kobles til kretslederne og deretter kobles til jordingen eller ledningen på vaskemaskinen.

⚠ ADVARSEL

- Ikke koble jordledningen til et avløpsrør i plast, en gassledning eller et varmtvannsrør. Feilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.
- Ikke endre støpselet som følger med oppvaskmaskinen. Hvis støpselet ikke passer i uttaket, må du be en kvalifisert elektriker om å installere et skikkelig uttak.

Vannforsyning

- Vannforsyningstrykket må være mellom 0,05 og 0,8 MPa.
- Vanntemperaturen skal være under 60 °C.
- En stoppekran / vanninntaksventil med en 3/4 tomme lang gjenge må monteres på vannforsyningen.

For å redusere risikoen for lekkasjer:

- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Slå av steng vanninntaksventilen umiddelbart når oppvaskmaskinen ikke er i bruk.
- Kontroller regelmessig at vannslangene ikke lekker.
- Forsegle vannkoblingene og skjøtene med Teflon-tape eller andre tetningsmidler for å stoppe en lekkasje.

Vannstopper (Aqua Stop)

Vannstopperen er en elektrisk del som skal forhindre vannlekkasjer. Vannstopperen er koblet til vannforsyningsslangen og stopper vannstrømmen automatisk i tilfelle av skader på slangen.

⚠ FORSIKTIG

- Håndter vannstopperen forsiktig.
- Ikke bøy eller vri vannforsyningsslangen som er koblet til vannstopperen. Hvis vannstopperen har blitt skadet, skal du med en gang stenge vannkranene og dra ut støpselet. Ta deretter kontakt med Samsung kundeservice nær deg eller en kvalifisert tekniker.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 17 2023-02-10 12:15:51

Installasjon

Avløp

Hvis vaskemaskinen er koblet til et eget avløpssystem, kobler du avløpsslangen til et avløp som er mellom 30 cm og 70 cm over bakken. Hvis du kobler avløpsslangen til et avløpssystem som er mer enn 80 cm over bakken, kan det føre til at vannet i oppvaskmaskinen renner tilbake.

Gulvfeste

Vaskemaskinen må installeres på et solid gulv som gir godt feste. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrasjoner. Ikke installert maskinen på tepper eller golvbelegg. Tepper og golvbelegg bidrar til vibrasjoner og kan føre til at oppvaskmaskinen beveger litt på seg mens den er i bruk.

⚠ **ADVARSEL**

Oppvaskmaskinen må aldri installeres på en struktur med dårlig støtte.

- Sørg for at oppvaskmaskinen er i vater med de høydejusterbare føttene.
- Når oppvaskmaskinen står i vater, kontrollerer du at døren åpnes og lukkes på riktig vis.

Romtemperatur

Ikke installer oppvaskmaskinen på et sted som er utsatt for frost. Det vil alltid ligge litt vann i vannventilen, pumpen og slangen. Hvis dette vannet fryser, kan det føre til skader på oppvaskmaskinen og komponentene.

Prøvekjøring

Når du har installert oppvaskmaskinen, starter du Ekspress-programmet for å kontrollere at den er riktig installert.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 18 2023-02-10 12:15:51

Innebygd installasjon under vasken (for frittstående modell)

Du kan installere oppvaskmaskinen under vasken. Følg instruksjonene nedenfor for å gjøre dette.

⚠ **ADVARSEL**

Samsung Electronics er ikke ansvarlige for produktfeil eller -skade som oppstår fra din installasjon av den frittstående modellen under vasken.

Klargj.

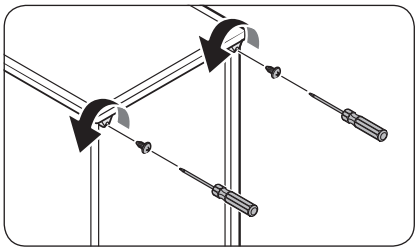

1. Fjern de 2 skruene fra de øvre hjørnene på baksiden av oppvaskmaskinen.

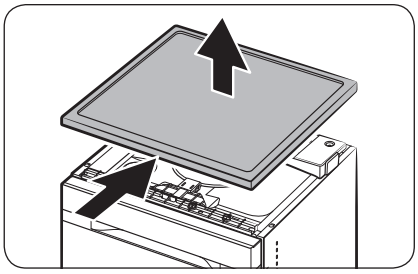

2. Skyv arbeidsplaten til oppvaskmaskinen til baksiden og løft for å fjerne den.
3. Se neste avsnitt og installer oppvaskmaskinen under vasken.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 19 2023-02-10 12:15:53

Installasjon

Trinnvis installasjon

Installasjonsprosedyren kan variere avhengig av modellen.

TRINN 1 Velge plasseringssted

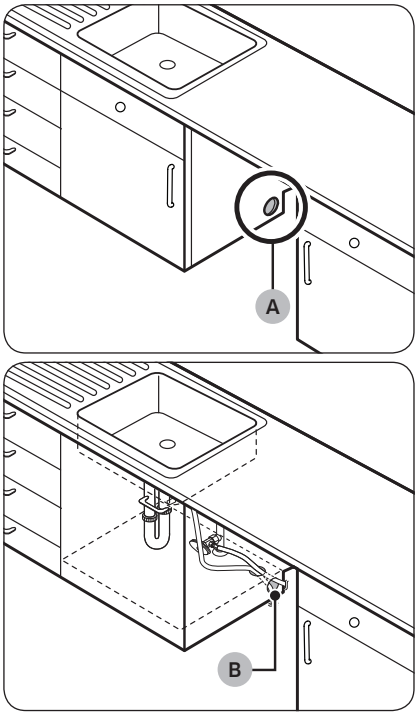

Velg et sted som oppfyller følgende krav:

- Plasseringen må ha et solid gulvunderlag som kan tåle vekten av oppvaskmaskinen.
- Plasseringen må være i nærheten av en vask med enkel tilgang til vannforsyningen, avløp og strømuttak.
- Plasseringen må være slik at du enkelt kan fylle oppvaskmaskinen med oppvask.
- Plasseringen må ha tilstrekkelig plass til at døren på oppvaskmaskinen enkelt kan åpnes og det må være tilstrekkelig rom mellom oppvaskmaskinen og kabinettsidene.
- Bakveggen må være fri for hindringer.

Plassering på et nytt sted

Hvis du vil plassere oppvaskmaskinen på et nytt sted, må du følge disse anvisningene før du installerer oppvaskmaskinen.

1. Skjær et hull i siden på kabinettet under vasken med en hullsag. (A).
2. Hvis sokkelen i vaskeskapet er hevet over kjøkkengulvet og er høyere enn tilkoblingene på oppvaskmaskinen, lager du et hull i sokkelen på innsiden av kabinettet og i kabinettsiden (B).

MERK

- Hvis du bytter ut en gammel oppvaskmaskin, må du kontrollere at de eksisterende koblingene er kompatible med den nye oppvaskmaskinen. Hvis dette ikke er tilfelle, må du bytte koblingene.
- Du må muligens sage et hull på motsatt side av kabinettet alt etter hvor strøminntaket ligger.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 20 2023-02-10 12:15:53

Dimensjon på utkutt

Det kan være en forskjell i henhold til modell.

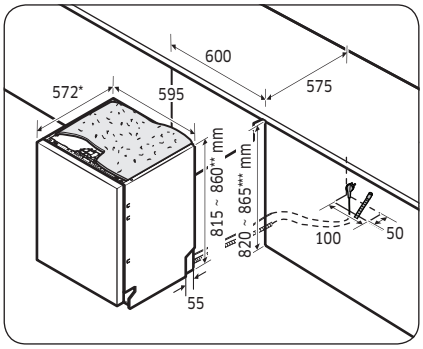

* 552 for fullstendig integrert modell

** 895 for skyvedørmodell

*** 900 for skyvedørmodell

MERK (for frittstående modell)

Sjekk om avstanden mellom gulvet og undersiden av benkeplaten er mer enn 860 mm. Hvis den er det, setter du inn støttefoten som følger med i installasjonspakken. For detaljer kan du se den neste avsnittet. Hvis avstanden er mindre enn 860 mm, går du til TRINN 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 21 2023-02-10 12:15:53

Installasjon

TRINN 2 Kontroller vanntrykket

- Vannforsyningstrykket må være mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa.
- Påse at vanntemperaturen ikke overstiger 60 °C. Hvis vannet er varmere, kan det føre til funksjonsfeil.
- Kontroller at vannforsyningsventilen er skrudd av før du kobler vannslangen til oppvaskmaskinen.

TRINN 3 Plasser slangene

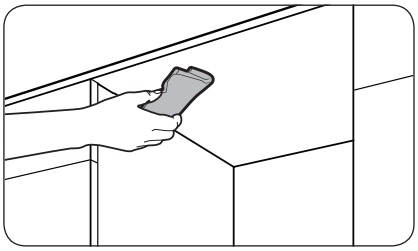

1. Rengjør undersiden av benkeplaten.

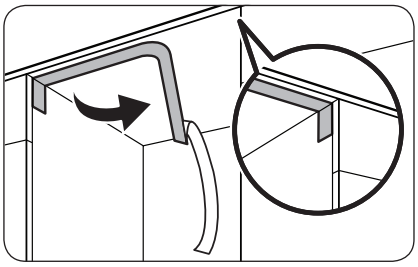

2. Plasser beskyttelsestapen som vist.

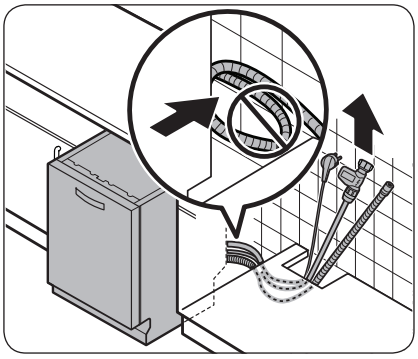

3. Trekk støpslet, vannslangen og avløpsslangen gjennom hullet mot vasken.

⚠ **FORSIKTIG**

- Vær forsiktig slik at du ikke bøyer eller bretter strømledningen eller slangene.
- Ikke fjern gråpapiret bak på oppvaskmaskinen. Dette papiret holder baksiden mot veggen ren.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 22 2023-02-10 12:15:53

TRINN 4 Installere det tilpassede panelet

BU-modeller (spesialtilpasset, DW60BB8*****)

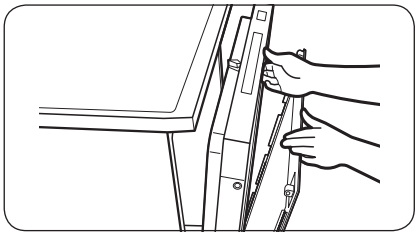

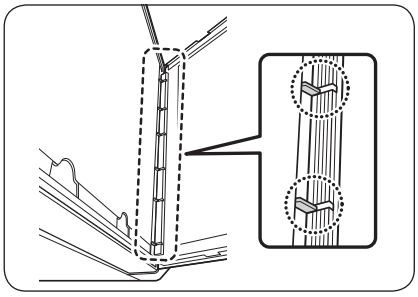

1. Åpne døren og monter det tilpassede panelet foran i bunnen av døren.
   Pass på at ribbene på panelet passer inn i de tilsvarende hullene (totalt 6) på døren.

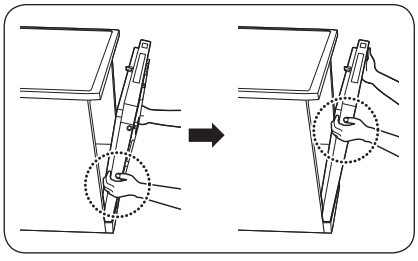

2. Mens du holder døren og det tilpassede panelet med begge hender, trykker du panelet jevnt fra bunn til topp for å låse det inn i oppvaskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 23 2023-02-10 12:15:53

Installasjon

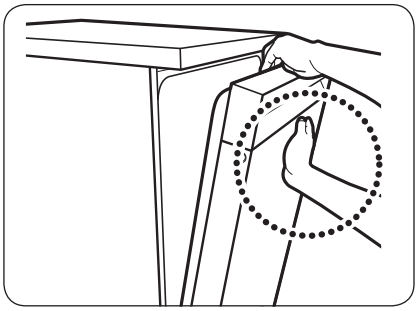

3. Når begge sider av panelet låses på plass, trykker du øverst på midten av det tilpassede panelet for å feste det til toppen av døren.

MERK

- Pass på at det tilpassede panelet passer i oppvaskmaskinen.
- Hvis avstanden mellom oppvaskmaskinen og det tilpassede panelet er under 2 mm, er installasjonen riktig utført. Ved 2 mm eller mer, fjern det tilpassede panelet og prøv på nytt.

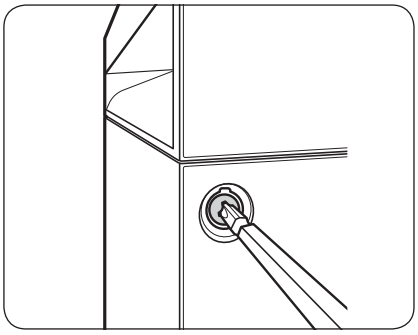

4. Pakk ut hettene og skruene (to for hver) som er inkludert i produktpakken.
5. Stram til skruene på hver side av oppvaskmaskinen.

MERK

Når du strammer skruen på hver side, sørg for å sjekke avstanden mellom hver side, da den tilpassede døren kan lene seg på begge sidene.

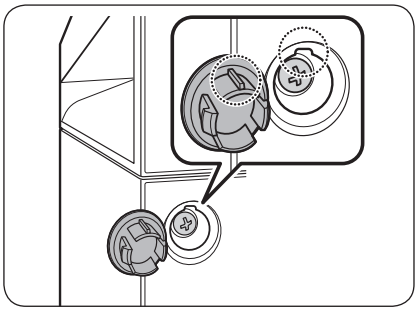

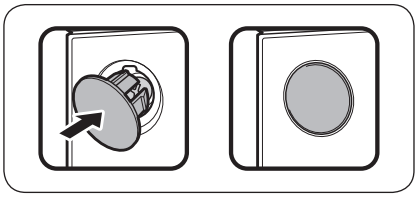

6. Sett inn hettene på hver side. Pass på at ribben på hetten passer inn i hullet i oppvaskmaskinen i riktig retning.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 24 2023-02-10 12:15:54

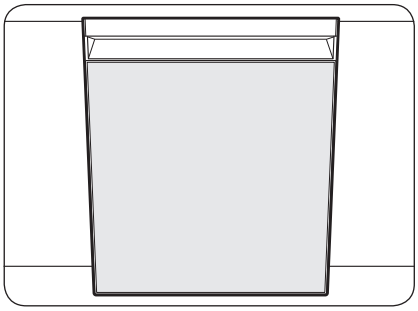

7. Dette er fullføringen av monteringen av det tilpassede panelet.

TRINN 5 Sett oppvaskmaskinen i vater

For innebygde modeller

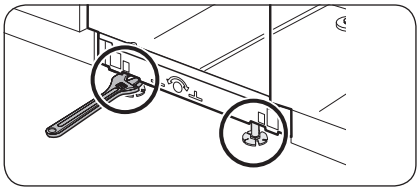

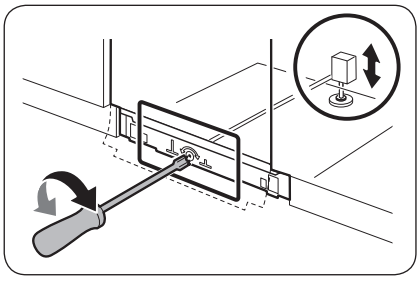

Du kan justere høyden på oppvaskmaskinen for å sette den i vater. Merk at vaskemaskinen kun er plassert halvveis inn når du gjør dette.

1. Bruk vateret for å kontrollere at oppvaskmaskinen står rett.
2. Du justerer høyden foran ved hjelp av en 22 mm fastnøkkel.

- Du reduserer høyden ved å skru støtten mot klokken.
- Du hever maskinen ved å skru støtten med klokken.

3. Høyden bak justeres ved hjelp av Torx T20 skrujernet nederst på midten av oppvaskmaskinen.

- Du reduserer høyden ved å skru med klokken.
- Du hever maskinen ved å skru mot klokken.

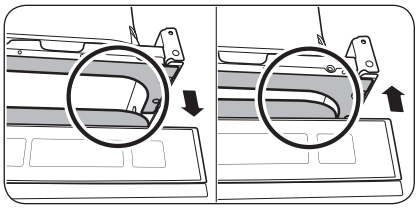

4. Når oppvaskmaskinen står i vater, kontrollerer du at døren åpnes og lukkes på riktig vis.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 25 2023-02-10 12:15:54

Installasjon

For frittstående modeller

Du kan justere høyden til oppvaskmaskinen med opptil 45 mm ved hjelp av de justerbare føttene.

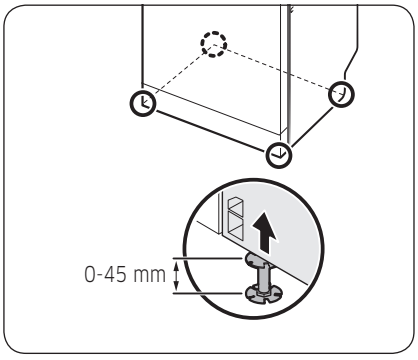

1. Når du hever fremsiden eller baksiden (eller begge etter hverandre) på oppvaskmaskinen, dreier du de justerbare føttene for å justere høyden.
2. Når du er ferdig, bruket du vateret for å påse at oppvaskmaskinen er i vater.
3. Sett inn oppvaskmaskinen under vasken og påse at du har mist 4 mm plass mellom toppen av oppvaskmaskinen og bunnen av vaskplaten.

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke fest strømledningen til oppvaskmaskinen med kabelstrips i metall.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 26 2023-02-10 12:15:54

TRINN 6 Fest listen

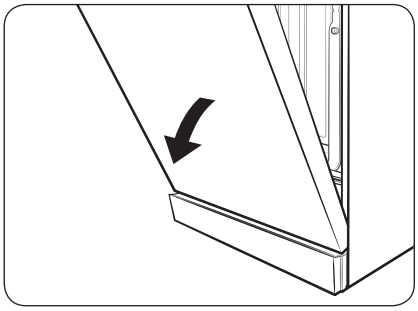

1. Åpne døren halvveis ned.

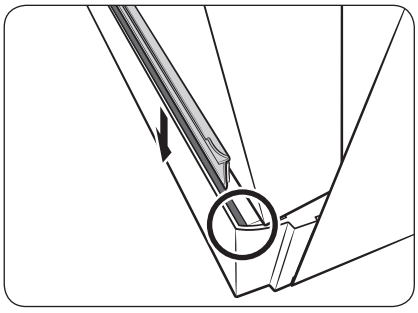

2. Fjern baksiden av tapen på listen. Sett deretter listen inn i det nedre sporet på oppvaskmaskinen.

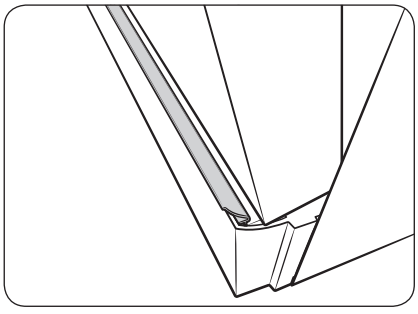

3. Slik ser listen ut etter den er festet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 27 2023-02-10 12:15:54

Installasjon

TRINN 7 Sikre oppvaskmaskinen

Du kan bore sidehullene for å feste oppvaskmaskinen til kabinettsidene.

Til sidene

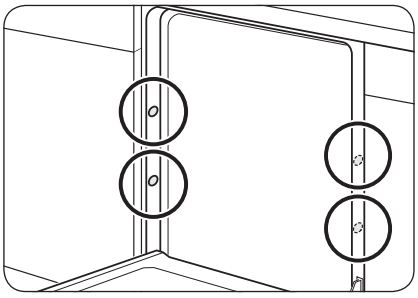

⚠ **FORSIKTIG**

Hvis plasthetten ikke er montert, kan det lekke vann og føre til brann eller elektrisk støt.

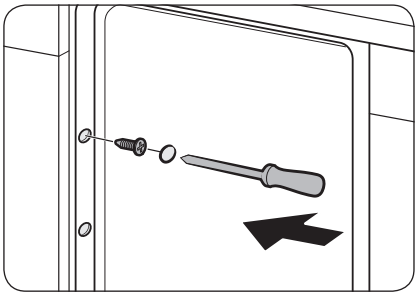

1. Stram de 4 skruene (Ø4 X 12) på de 4 stedene (merket på illustrasjonen).
2. Sett inn de medfølgende plasthettene på de 4 stedene hvor skruene strammes.
3. Koble til vannslagen, men ikke åpne vannkranen før installasjonen er ferdig.

TRINN 8 Koble til avløpsslangen

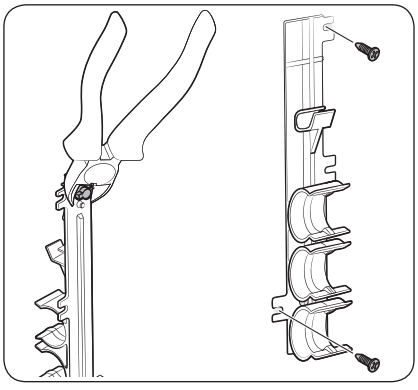

1. Løsne slangeholderen fra oppvaskmaskinen og skjær av den delen som stikker ut av holderen som vist.
2. Fest det holderen til veggen ved hjelp av to skruer (Ø4 X 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 28 2023-02-10 12:15:54

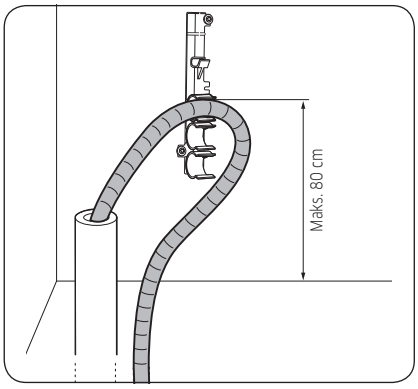

3. Sett avløpsslangen inn i holderen slik at avløpsslangen er mellom 30 cm og 80 cm fra bunnen.

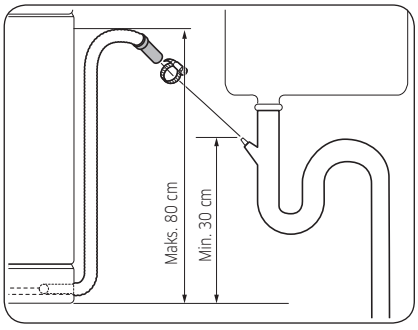

4. Koble avløpsslangen til avløpet.

⚠ **FORSIKTIG**

- Påse at avløpet installeres skikkelig slik at ikke avløpsslangen løsner fra avløpet under tømmingen.
- Avløpsslangen, vannslangen og strømkabelen skal ikke være brettet eller bøyd.

TRINN 9 Siste sjekk

1. Fjern skumgummi, papiremballasje og unødvendige deler fra oppvaskmaskinen.
2. Skru på strømbryteren.
3. Åpne vannforsyningsventilen for å tilføre vann til oppvaskmaskinen.
4. Koble til oppvaskmaskinen og skru den på. Velg og kjør Ekspress-programmet.
5. Kontroller at oppvaskmaskinen går som normalt og se etter vannlekkasjer mens oppvaskmaskinen er i gang. Husk å se etter vannlekkasjer på begge sider av vannslangen og avløpsslangen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 29 2023-02-10 12:15:55

Installasjon

Gulvlist

Fest gulvlisten som vist i henhold til modell eller installasjonsforhold.

Gulvlist

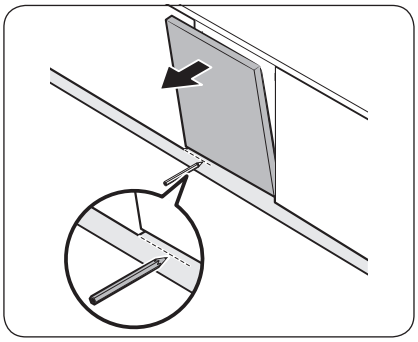

1. Plasser gulvlisten på gulvet foran oppvaskmaskinen.
2. Åpne døren på oppvaskmaskinen og merk en grunnlinje på gulvlisten der hvor døren berører listen.

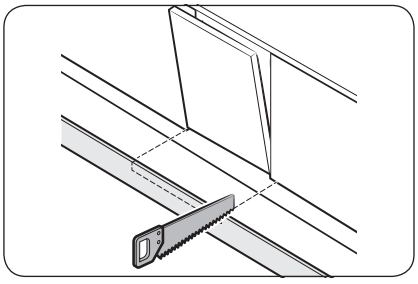

3. Følg denne grunnlinjen og sag riktig størrelse på gulvlisten.

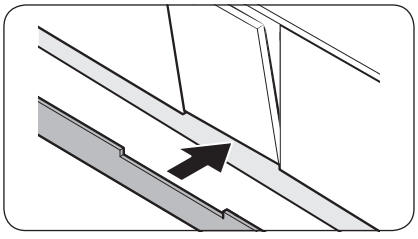

4. Plasser listen på gulvet foran oppvaskmaskinen. Påse at gulvlisten ikke hindrer deg fra å bruke døren på oppvaskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 30 2023-02-10 12:15:55

Ferdigkuttet gulvlist (Unntatt frittstående modell)

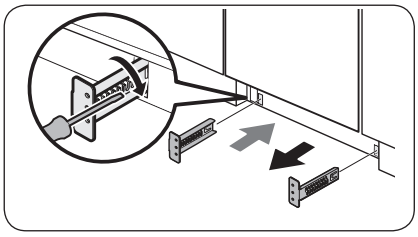

1. Plasser brakettene som følger med nederst på oppvaskmaskinen. Sett dem i riktig stilling.
- Figuren til venstre viser hvordan du fester dem i riktig rekkefølge og hvordan de skal plasseres.

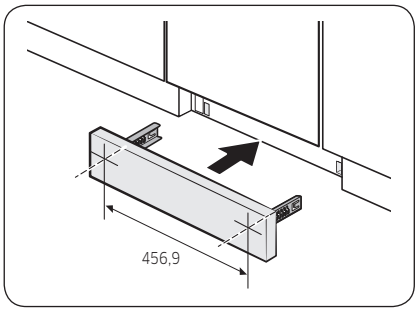

2. Før den ferdigkuttede gulvlisten inn i brakettene først og stram deretter skruene til panelet. Sammenlign med figuren til venstre for å kontrollere at du har satt brakettene på riktig sted.

⚠ **FORSIKTIG**

Påse at gulvlisten ikke hindrer deg fra å åpne eller lukke døren på oppvaskmaskinen.

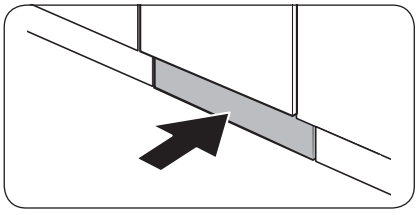

3. Skyv gulvlisten med brakettene inn under oppvaskmaskinen som vist på figuren.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 31 2023-02-10 12:15:55

Installasjon

SmartThings (bare for aktuelle modeller)

Wi-Fi-tilkobling

På telefonen går du til Innstillinger og kobler til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt.

Last ned

På et appmarked (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), finner du SmartThings-appen med søkebegrepet «SmartThings». Last ned og installer appen på enheten din.

MERK

- SmartThings-appen er designet for Android 8.0 eller nyere, IOS 13.0 eller nyere.
- For forbedret ytelse, kan SmartThings-appen endres uten forhåndsvarsel, eller støtte kan avvikles i henhold til produsentens retningslinjer.

Logg inn

Først må du logge inn på SmartThings med Samsung-kontoen din. Hvis du vil opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene på appen. Du trenger ikke en separat app for å opprette kontoen din.

MERK

Hvis du har en Samsung-konto, bruker du kontoen til å logge inn. En registrert Samsung-telefonbruker logges automatisk inn.

Slik registrerer du enheten din på SmartThings

1. Kontroller at telefonen din er koblet til et trådløst nettverk.
2. Åpne **SmartThings** på telefonen. IPhone-brukere må angi påloggingsinformasjon hver gang de bruker appen.
3. Når meldingen «En ny enhet funnet.» vises, velger du **Legg til**.
4. Hvis det ikke vises noen melding, velger du + og velger oppvaskmaskinen din fra en liste over tilgjengelige enheter. Hvis du ikke finner oppvaskmaskinen din på listen, velger du **Enhetstype** > **Spesifikk enhetsmodell**, og deretter legger du til oppvaskmaskinen din manuelt.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen for oppvaskmaskinen. Trykk og hold inne **Smart Control** i mer enn 5 sekunder til meldingen «AP» vises på displayet. Oppvaskmaskinen blir registrert med appen.
6. Når prosessen er fullført, vises oppvaskmaskinen i listen over enheter på SmartThings-appen.
7. Trykk på oppvaskmaskinikonet for å åpne oppvaskmaskinsiden.
8. Når en nettverksfobindelse er opprettet, lyser Wi-Fi-ikonet på oppvaskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 32 2023-02-10 12:15:55

Oppvaskmaskin-app

Integrert kontroll: Du kan overvåke og kontrollere oppvaskmaskin din både hjemme og på farten.

- Velg oppvaskmaskin-ikonet på SmartThings. Oppvaskmaskinsiden vises.
- Sjekk driftsstatusen eller varslene som er knyttet til oppvaskmaskinen, og endre alternativer eller innstillinger om nødvendig.

MERK

- Denne enheten er bare designet for husholdningsbruk (Klasse B), og kan brukes i alle boligområder.
- Denne enheten kan føre til trådløs interferens, og verken produsenten eller montøren av denne enheten kan gi noen form for sikkerhetsmåling.
- Anbefalte krypteringsmetoder er WPA/TKIP og WPA2/AES. Nyutviklede Wi-Fi-protokoller eller ikke godkjente Wi-Fi-protokoller støttes ikke.
- Mottaksfølsomheten til det trådløse nettverket kan påvirkes av de trådløse omgivelsene rundt.
- Hvis Internett-leverandøren din har registrert MAC-adressen på PC-en eller modemmodulen din til permanent bruk, kan du ikke koble Samsung- oppvaskmaskinen din til Internett. Hvis dette er tilfelle, kontakter du Internett-leverandøren.
- Internett-brannmuren kan forstyrre Internett-tilkoblingen. Hvis dette skjer, kontakter du Internett-leverandøren din.
- Hvis Internett-problemene fortsetter etter at du har fulgt Internett-leverandørens tiltak, kontakter du en lokal Samsung-forhandler eller et servicesenter.
- Se i brukerhåndboken til ruteren du bruker når du skal installere kablede og trådløse rutere.
- Samsung-oppvaskmaskin støtter Wi-Fi 2,4 GHz-protokollene.
- Samsung-oppvaskmaskin støtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), protokollene for myke tilgangspunkter. (IEEE802.11n anbefales)
- En kablet/trådløs ruter som ikke er godkjent, kan kanskje ikke kobles til Samsung-oppvaskmaskinen.
- SmartThings-appen er tilgjengelig for Android-enheter med OS 8.0 eller høyere og iOS-enheter med iOS 13 eller høyere. Appen er optimalisert for Samsung-telefoner (Galaxy S- og Note-seriene).
- Enkelte funksjoner på appen fungerer annerledes på tredjepartsenheter.
- Appen kan endres uten forvarsel for å gi forbedret ytelse.
- I tillegg kan ytterligere oppdateringer på appen eller funksjonen i appen stoppe på grunn av brukervennlighet og sikkerhetsgrunner, selv om oppdateringer støttes på operativsystemet ditt.
- Enheten din benytter ikke-harmonisert frekvens og er ment til bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes i EU uten restriksjoner innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.
- Du kan enkelt installere SmartThings-appen eller bruke produktet med telefonen ved å skanne QR-koden på den festede etiketten.
- Samsung Electronics erklærer herved at radioutstyrstypeapparatet er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende nettadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finner du på http://www.samsung.com ved å gå til Kundestøtte > Søk produktstøtte og skrive inn modellnavnet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 33 2023-02-10 12:15:55

Installasjon

- Det totale strømforbruket ved standby er 2,0 W der alle nettverksporter er i «on»-tilstand.
  - Data bestemt i samsvar med standard EN 50564 og forordning (EC) Nr. 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvensområde	Overføringseffekt (maks.)
2412 MHz–2472 MHz	20 dBm

SmartThings

Kategori	Sjekkpunkt	Beskrivelse
Overvåking	Vaskestatus	Du kan kontrollere nåværende program og tilvalgene, og gjenværende programtid.
	Smart Control	Smart Control-statusen vises for oppvaskmaskinen.
	Energiovervåking	Bruk denne til å overvåke energiforbruksstatusen.
Kontroll	Start/Pause/Avbryt	Velg et program og nødvendige tilvalg, og trykk deretter på Start/Pause/Avbryt for å starte en operasjon, stoppe midlertidig eller avbryte nåværende operasjon.
	Min favoritt	Legg til ofte brukte programmer og tilvalg i Min favoritt til senere bruk.
	Forsinket start	Angi Forsinket start for å starte programmet ved en planlagt tid (opptil 24 timer).
Varsling	Program fullført	Varsler deg når nåværende program er fullført.
	Vaskemiddel	Varsler deg hvis oppvaskmaskinen går tom for salt eller glansemiddel.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 34 2023-02-10 12:15:55

Åpen kildekode-kunngjøring

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder programvare med åpen kildekode.
Den følgende nettadressen http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 fører deg til lisensinformasjonen for åpen kildekode, knyttet til dette produktet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 35 2023-02-10 12:15:55

Før du starter

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig installasjon av oppvaskmaskinen og for å unngå ulykker når du vasker opp.

Overblikk over oppvaskmaskinen

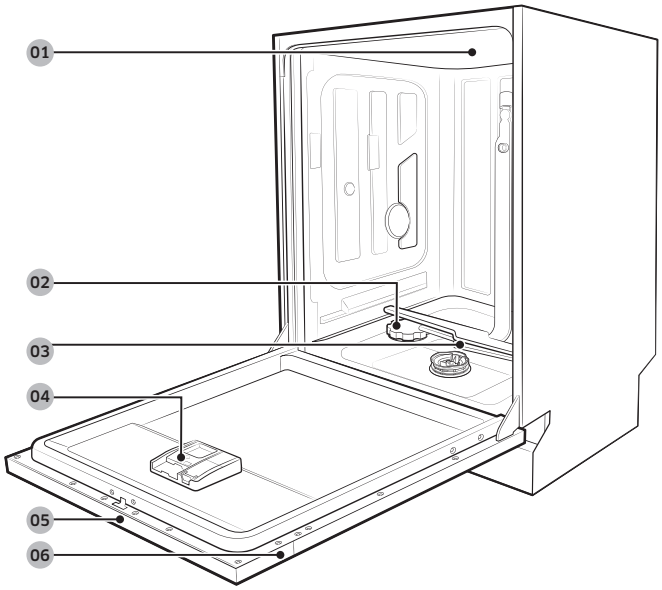

01 Øverste dyse
02 Saltbeholder
03 Nedre dyse
04 Dispenser
05 Kontrollpanel
06 Dør

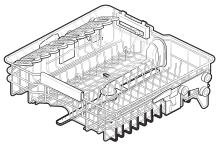

Øvre skuff

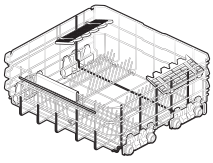

Nedre skuff

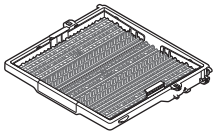

Bestikkstativ (bare enkelte modeller)

Bestikkurv (bare enkelte modeller)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 36 2023-02-10 12:15:56

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke vask gjenstander som er dekket av aske, sand, voks, smørefett eller maling. Disse materialene vil skade oppvaskmaskinen. Aske løser seg ikke opp og vil spre seg i hele maskinen.
- Fjern matrester som bein, fruktfrø osv. og avfall som tannpirkere, papirservietter osv. fra tallerkenene. Matrester og avfall kan lage lyd, føre til funksjonsfeil i oppvaskmaskinen og skade serviset og oppvaskmaskinen.

Gjenstander som ikke egner seg i oppvaskmaskinen

⚠ **ADVARSEL**

Vask kun gjenstander som f.eks. glass, porselen og bestikk, og som produsenten har erklært egnet for vask i oppvaskmaskin. Ikke vask aluminium (for eksempel fettfiltre). Oppvaskmaskinen kan skade aluminiumen eller i ekstreme tilfeller føre til en alvorlig kjemisk reaksjon.

Ikke vask følgende gjenstander i oppvaskmaskinen:

- kobber, messing, tinn, elfenben og aluminium eller gjenstander med lim,
- plast som ikke tåler varme,
- håndlagde gjenstander, antikke gjenstander, dyre vaser og glasspynt,
- keramikk eller keramiske artikler,
- trebestikk og kjøkkenutstyr eller gjenstander med tredeler,
- fint glass eller glass som inneholder blykrystall. Glass kan bli uklare når de vaskes ofte.

MERK

Sølvtøy som har vært i kontakt med matvarer som inneholder svovel, kan bli misfarget. Mat som inneholder svovel, inkluderer eggeplommer, løk, majones, sennep, fisk, fiskelake og marinader.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 37 2023-02-10 12:15:57

Før du starter

Grunnleggende bruk av skuffene

Høydejustering

Høyden på den øvre skuffen, kan justeres slik at det blir plass til større tallerkener i den nedre skuffen. Den nederste skuffen kan romme tallerkener på opptil 30 cm i diameter, avhengig av hvilken høyde som velges for den øvre skuffen, og den øvre skuffen vil kunne romme tallerkener som er opp til 18 cm (med bestikkskuff) eller 25 cm (uten bestikkskuff) diameter.

⚠ **FORSIKTIG**

- Juster høyden til den øvre skuffen før man plasserer serviset. Hvis stativet justeres etter at serviset er satt inn kan oppvasken bli skadet.
- Sørg for å holde begge håndtakene når du justerer, ellers kan det være at døren til oppvaskmaskinen ikke vil lukkes ordentlig.

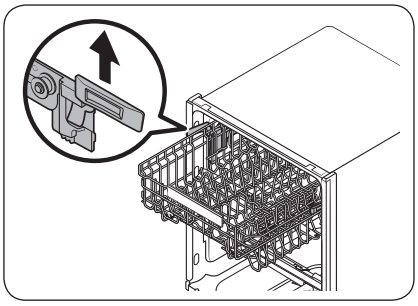

- For å heve den øvre skuffen, trekker du den oppover. Det justerbare håndtaket vil låse seg og den øvre skuffen vil bli hevet.
- For å senke den øvre skuffen, holder du begge de justerbare håndtakene på venstre og høyre side av den øvre skuffen, og trykker de ned samtidig.

Fjerne øvre skuff

⚠ **FORSIKTIG**

- Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten den øvre skuffen. Ellers kan det oppstå støy, og oppvaskmaskinen vil ikke fungere som den skal.
- Fordi det er mulig å fjerne den øvre skuffen, må den settes inn på riktig måte for å sikre at oppvaskmaskinen fungerer som den skal.

Trekk den øvre skuffen helt ut, og løft den forsiktig for å fjerne den. Se de følgende figurene.

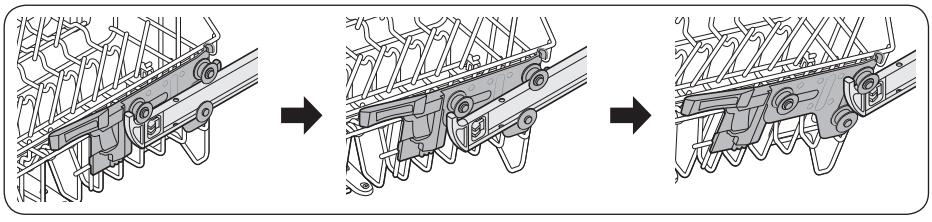

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 38 2023-02-10 12:15:57

Plassere oppvask

Nedre skuff

Anbefalt at du plasserer store gjenstander som er vanskelige å rengjøre, (slik som kjeler, panner, lokk, serveringsservise og boller) i den nedre stativskuffen.

Det er best å plassere serveringsservise og lokk på siden av stativskuffene for å unngå at de blokkerer roteringen av den dysen. Kjeler, serveringsskåler osv. må alltid plasseres opp-ned.

Dype kjeler må stå i vinkel slik at vannet renner ut.

Den nedre skuffen har føringstenner som kan foldes ned for å gjøre plass til større gryter og panner.

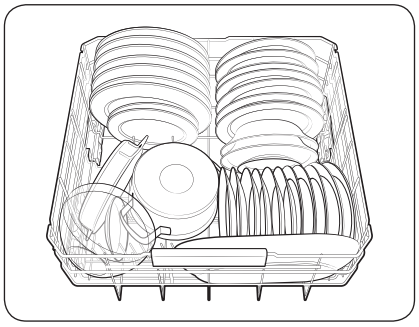

Modellene DW60B*8***** / DW60B*75****

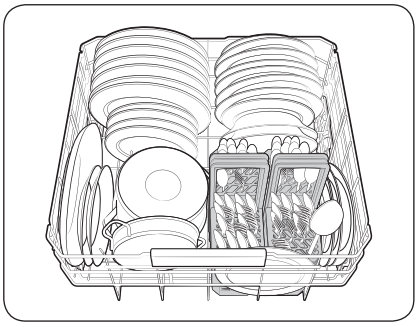

Modellene DW60B*73****

MERK

Lange gjenstander, serveringsbestikk, salatbestikk og store kniver bør plasseres på hyllen så de ikke hindrer roteringen til dysene.

Bruke stengene som kan foldes ned

For å stable kjeler og panner bedre kan stengene foldes ned som vist i illustrasjonen.

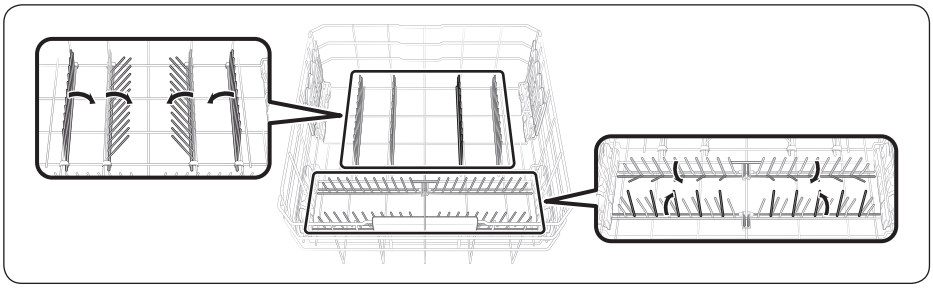

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 39 2023-02-10 12:15:59

Før du starter

Øvre skuff

Den øvre skuffen er utformet for å holde mer delikate og lette gjenstander som glass, kaffe- og tekopper og skåler i tillegg til tallerkener, små boller (så lenge de ikke er for skitne). Plasser servise og kokekar på en slik måte at de ikke beveger seg når det blir sprayet vann på dem. Plasser alltid glass, kopper og skåler opp-ned.

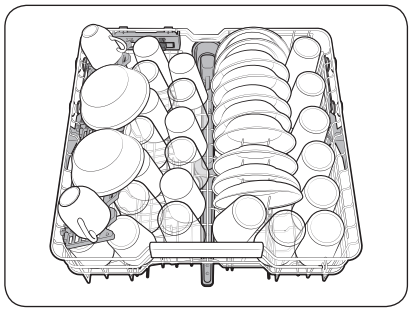

Modellene DW60B*8***** / DW60B*75****

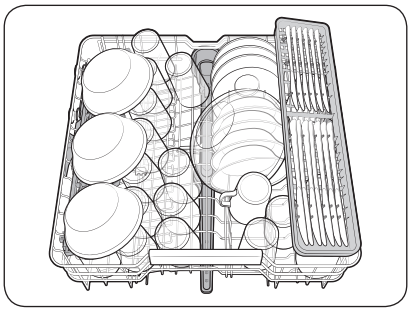

Modellene DW60B*73****

Føringstenner

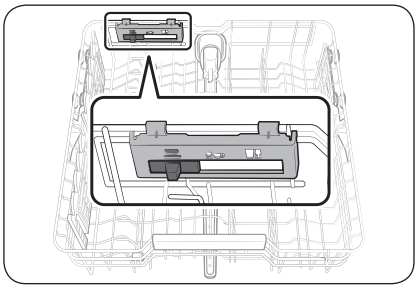

Øvre skuff

Du kan sette inn servise inn i midthyllen på forskjellige måter ved å flytte føringstennene. Hvis innføringsknappen står til høyre kan du sette inn standard vinglass. Hvis innføringsknappen står midt på kan du sette inn kortere vin- eller cognac-glass Hvis innføringsknappen står til venstre kan du sette inn boller og tallerkener.

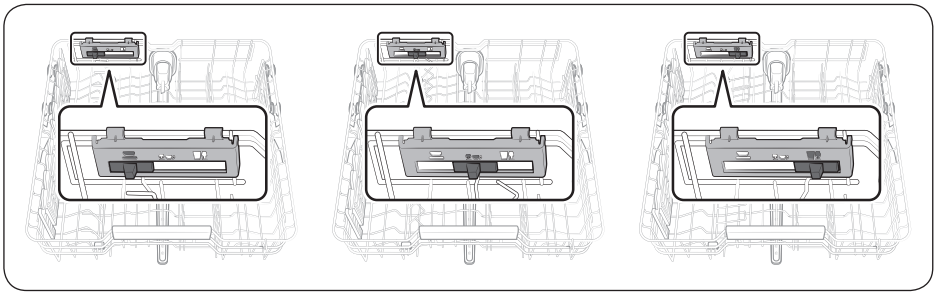

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 40 2023-02-10 12:16:02

Bestikkskuff (modellene DW60B*8***** / DW60B*75****)

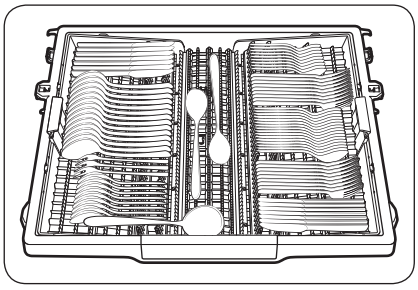

Bestikkskuffen er best egnet for spisebestikk, kjøkkenredskaper og serveringsbestikk. Bruk bestikkskuffen til å organisere spisebestikk eller kjøkkenredskaper.

MERK

Bestikkskuffen kan fjernes hvis det er behov for mer plass til store gjenstander i den øvre skuffen.

Bestikkskuff (bare for DW60B*89**** / DW60B*85****)

Du kan lett ta ut bestikkskuffen i bestikkbrettet. Skuffene kan flyttes opp og ned.

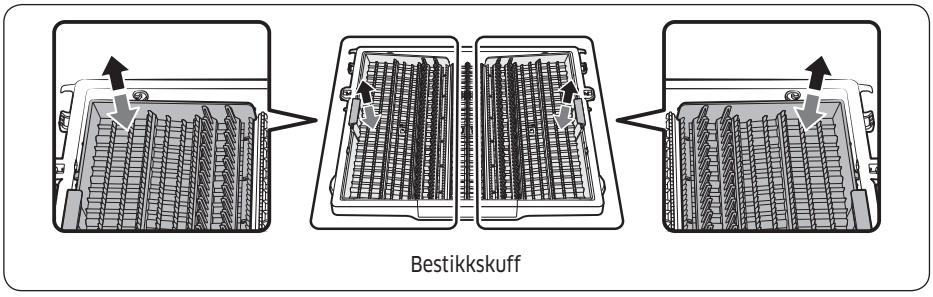

Bestikkskuff

Bruk av støtte til glass

Glasstøtten er spesielt beregnet på vinglass. Heng vinglassene på tappene i glasstøtten. Vipp glasstøtten opp igjen når den ikke er i bruk.

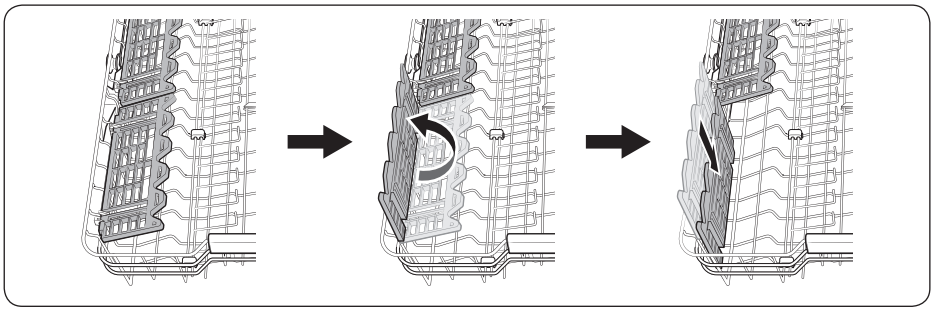

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 41 2023-02-10 12:16:04

Før du starter

Beholder for oppvaskmiddel

Ha i oppvaskmiddel som anbefalt for valgt program for å sikre best mulig ytelse.

⚠ **ADVARSEL**

- Ikke ha oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner i munnen. Unngå å puste inn oppvaskmiddelet. Oppvaskmidler inneholder irriterende og etsende kjemikalier som kan fremkalle luftveisproblemer. Hvis du har konsumert oppvaskmiddel eller inhalert oppvaskmiddel, kontakt lege umiddelbart.
- Hold oppvaskmaskinmidler utenfor barns rekkevidde.

⚠ **FORSIKTIG**

Bruk kun oppvaskmiddel for oppvaskmaskin. Andre typer oppvaskmidler produserer mye skum, noe som kan svekke oppvaskmaskinens ytelse eller forårsake funksjonsfeil.

Fylle på oppvaskmiddel

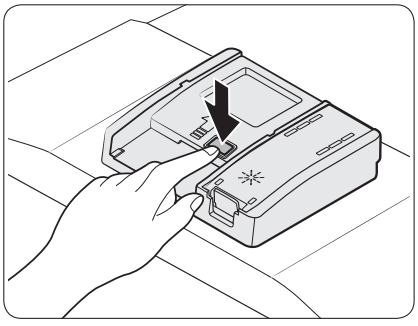

1. Åpne lokket på oppvaskmiddeldispenseren ved å trykke på låsen til oppvaskmiddeldispenseren.

MERK

Lokket er alltid åpent når et en vaskeprogram er avsluttet.

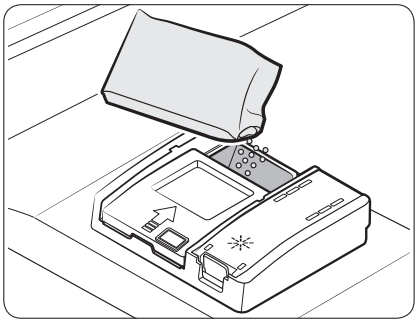

2. Tilsett anbefalt mengde oppvaskmiddel i hovedbeholderen for oppvaskmiddel.

MERK

Det er ingen spesiell knapp for bruk av oppvaskmiddel i tablettform.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 42 2023-02-10 12:16:05

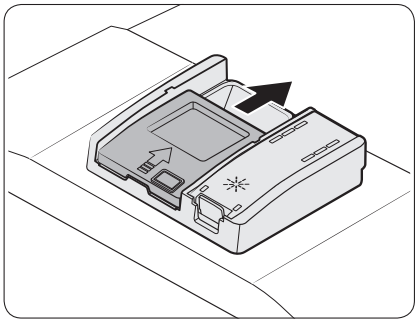

3. Lukk lokket ved å skyve det opp.

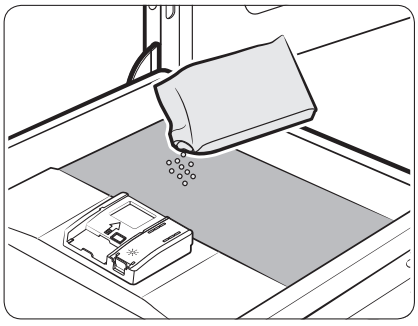

4. Hvis innholdet er veldig skittent, heller du litt oppvaskmiddel på døren for å få bedre rengjøring.

MERK

Det ekstra oppvaskmiddelet aktiveres under forvasken.

Dekslet åpnes automatisk for å dispensere oppvaskmiddelet under vask.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 43 2023-02-10 12:16:05

Før du starter

Skyllemiddelbeholder

Glansemiddelet forbedrer tørkeytelsen til oppvaskmaskinen. Når indikatoren Glansemiddelpåfylling tennes på kontrollpanelet, må du fylle på med glansemiddel. Det må kun brukes flytende glansemiddel. Glansemiddel i pulverform, kommer til å tilstoppe beholderåpningen og fører til funksjonsfeil i oppvaskmaskinen.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke fyll noe slags oppvaskmiddel i glansemiddelbeholderen.
- Ikke overfyll beholderen. Hvis det er for mye glansemiddel, kan det renne over kanten under et program.

Fylling av glansemiddel

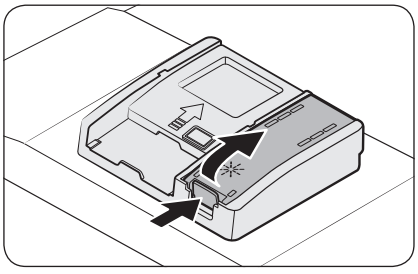

1. Åpne lokket på skyllemiddelbeholderen.

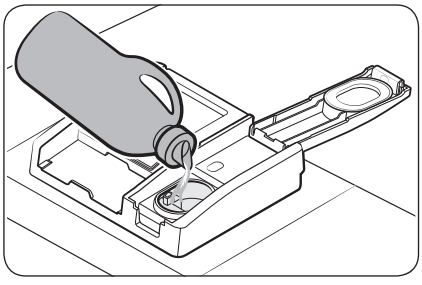

2. Fyll glansemiddelbeholderen med glansemiddel.

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke fyll beholderen høyere opp enn indikatormerket for full beholder. Hvis det er for mye glansemiddel, kan det renne over kanten under vaskeprogrammet.

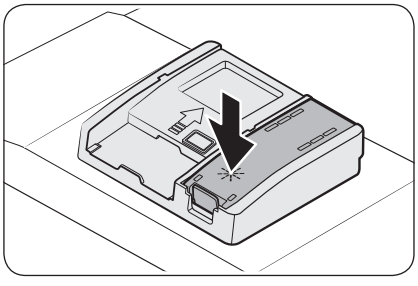

3. Lukk lokket på glansemiddelbeholderen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 44 2023-02-10 12:16:05

Saltbeholder

⚠ **FORSIKTIG**

- Bruk kun oppvaskmaskinsalt. Ikke bruk andre typer salt eller løsemidler. Dette kan skade saltbeholderen og vannmykningssystemet.
- For å unngå korrosjon forårsaket av for mye salt eller saltholdig vann, skal du alltid fylle saltbeholderen før et vaskeprogram startes.

Fylle saltbeholderen

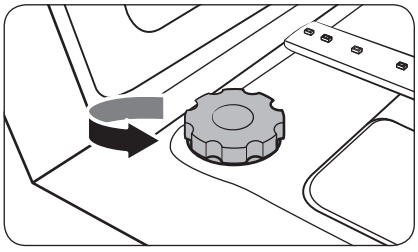

1. Åpne døren.
2. Vri lokket mot klokken for å åpne.

MERK

Når du åpner lokket til glansemiddelbeholderen kan det renne ut rent vann i ca. ett minutt. Fyll i salt for å stoppe vannet fra å lekke ut.

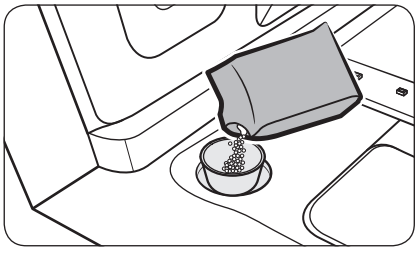

3. Fyll saltbeholderen med vann (kun nødvendig når apparatet brukes for første gang).
4. Tilsett oppvaskmaskinsalt.

⚠ **FORSIKTIG**

- Maksimal kapasitet er omtrent 1 kg. Ikke fyll mer enn det er plass til.
- Hvis du overfyller, kan det påvirke oppvaskmaskinens ytelse.

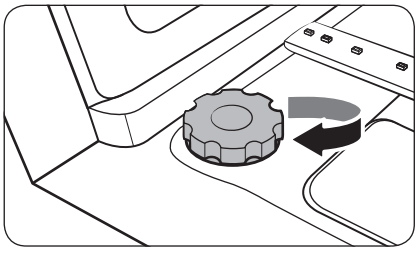

5. Vri det runde lokket med klokkens retning for å lukke det.

MERK

- Hvis du vil rense oppvaskmaskinen for salt eller saltvann, kjører du Ekspress-programmet.
- Avhengig av størrelsen på saltkornene, kan det ta en tid før saltet oppløses og indikatoren ( ) slås av.

Saltindikator

Indikatoren ( ) slår seg på hvis det ikke er nok salt for de neste programmene.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 45 2023-02-10 12:16:05

Før du starter

Innstillinger

Du kan endre innstillingene til dine preferanser. For å endre instrillingene, trykk på **Alternativ** knappen. Deretter kan du navigere gjennom undermenyer som vises som **Venstre/Høyre** knapper

Forsinket start 1t-24t > Dose per skylling Av – Ekstra høy > Vannets hardhetsgrad Nivå 0 – Nivå 5 > Mine programmer >

Automatisk utløser tørking På/Av > Barnesikring På/Av > AI-mønster På/Av > Lyd På/Av >

Språk > Wi-Fi På/Av > Fabrikkinnstillinger >

Forsinket start

- Finn alternativet **Forsinket start** med knappene **Venstre/Høyre** og velg det ved å bruke knappen **START**.
- Trykk på **Venstre/Høyre**-knappene for å endre tiden i intervaller på 1 time.
- Trykk på **START**, og lukk deretter døren.

Dose per skylling

- Finn **Dose per skylling** alternativet.
- Velg en Dose per skylling fra Ekstra lav til Ekstra høy (standard: Middels)

AI-mønster

Bruk enkelt programmene som du bruker ofte. Du kan stille inn oppvaskmaskinen til å huske ofte brukte programmer og innstillinger og vise dem i ofte brukt rekkefølge.

- I modusen **Innstillinger**, trykker du på knappene **Venstre/Høyre** for å velge alternativet **AI-mønster**.
- Velg **På** eller **Av**, og trykk deretter på knappen **START** for å fullføre innstillingen.
  - Standardinnstillingen er **På**.
  - Angi denne funksjonen **Av** hvis du ikke ønsker å bruke denne funksjonen.
- Når du slår av funksjonen, tilbakestilles alle lagrede data.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 46 2023-02-10 12:16:05

Vannets hardhetsgrad

- Finn **Vannets hardhetsgrad** alternativet.
- Velg vannets hardhetsgrad fra 0–5 (standard: Nivå 4)

MERK

Hvis vannets hardhetsgrad i ditt område er 0, trenger du ikke bruke salt beregnet for oppvaskmaskiner. Men du må angi oppvaskmaskinens innstilling for vannets hardhetsgrad til 0.

Vannets hardhetsgrad

Vater	Vannets hardhet				Regenerering av mykner-/vaskeprogram (programmet Øko)	Saltinjeksjon
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Ingen resirkulering	Nei	Nei
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31–40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Anbefalt bruk av mykt vann for bedre resultater. Hardt vann inneholder urenheter som kan redusere vaskeytelsen. Du vil måtte mykne vannet hvis vannforsyningen har en hardhet på mer enn 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- Du trenger oppvaskmaskinsalt og konfigurasjon av vannets hardhetsgrad i henhold til ditt område for å mykne vannet. For mer informasjon om vannets hardhetsgrad i området ditt, kan du ta kontakt med det lokale vannverket.
- Hvis hardhetsgraden til vannforsyningen er ustabil bør du velge det høyeste nivået når du stiller inn oppvaskmaskinen. Hvis for eksempel vannets hardhetsgrad varierer fra 6,7 mmol/l til 9,0 mmol/l, stiller du inn oppvaskmaskinen på 9,0 mmol/l.
- Oppvaskmaskinens standardinnstilling for vannets hardhetsgrad er 4 (5,5–7,0 mmol/l). Hvis denne innstillingen samsvarer med vannets hardhetsgrad i ditt område, trenger du ikke å endre den.
- Regenerering opereres i tørkeprosessen hvor 2,3–2,7 l ekstra vann blir brukt og programmet vil ta 22–27 minutter lengre. Det kan hende at energiforbruket økes, men dette vil ikke være betraktelig.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 47 2023-02-10 12:16:05

Før du starter

Automatisk utløser tørking

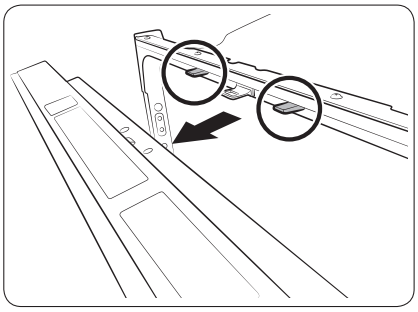

Døren åpnes automatisk under tørkeprosessen for å forbedre tørkeytelsen. «0» vises når gjeldende program er fullført.
Finn Automatisk utløser tørking valget. Deretter kan du velge På eller Av Automatisk utløser tørking funksjonen.

MERK

- Når døren åpnes i Automatisk utløser tørking-modus, kan døren ikke lukkes manuelt i løpet av de neste 2 minuttene.
- Hvis du deaktiverer Automatisk utløser tørking-modusen, kan det påvirke tørkeresultatene. Aktiver Automatisk utløser tørking for bedre resultater

Barnesikring

Hvis du vil hindre at barn leker med oppvaskmaskinen, Barnesikring lås alle knappekontroller med unntak av Av/På.

- Finn Barnesikring funksjon.
- kan du velge På av Av Barnesikring funksjonen.
- Barnesikring forblir aktiv når oppvaskmaskinen starter igjen. Hvis du vil avbryte Barnesikring, må du slå den av først.

Lyd

Finn Lyd funksjon. Deretter kan du bruke På eller Av funksjonen Lyd.

Wi-Fi

Finn Wi-Fi funksjon. Deretter kan du På eller Av Wi-Fi funksjonen.

Fabrikkinnstillinger

Alle endrede alternativer kan startes ved hjelp av alternativet Fabrikkinnstillinger.

- Finn Fabrikkinnstillinger funksjon. Deretter kan du velge om du vil tilbakestille alle alternativer.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 48 2023-02-10 12:16:05

Innstillinger (unntatt modellene DW60BB89*)

Du kan endre Lyd, Lysstyrke, Dose per skylling, Bløtemiddel for vann og Automatisk dør i henhold til dine preferanser. For å endre innstillingene, trykker du på knappene **Hygiene Pluss** og **Forsinket start** samtidig i 3 sekunder.

Trykk på **Hygiene Pluss** for å navigere gjennom undermenyene, og trykk på **Forsinket start** for å bekrefte endringene.

Lyd (U1/U0) > Lysstyrke* (b0-b5) > Dose per skylling (F0-F6) >

Bløtemiddel for vann (L0-L5) > Automatisk utløser tørking (A1/A0)

* bare aktuelle modeller

Etter innstillingen er fullført, trykker du på knappen **Av/På** eller **Hygiene Pluss** og knappen **Forsinket start**.

Lyd

Trykk på **Hygiene Pluss** til **U1** eller **U0** vises. For å slå av lyd på oppvaskmaskinen, velger du **U0**, og trykker deretter på **Forsinket start**. For å slå på lyd, velger du **U1**, og trykker deretter på **Forsinket start**.

Lysstyrke (Bare for aktuelle modeller)

Trykk på **Hygiene Pluss** til **b0** - **b5** vises. Jo høyere nummer, jo lysere blir displayet. Velg et nummer, og trykk deretter på **Forsinket start**.

Dose per skylling

Trykk på **Hygiene Pluss** til **F0** - **F6** vises. Velg en innstilling for glansemiddel fra Nivå 0 til Nivå 6 (standard: F4), og trykk deretter på **Forsinket start**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 49 2023-02-10 12:16:06

Før du starter

Bløtemiddel for vann (Bare for aktuelle modeller)

Trykk på **Hygiene Pluss** til **L0** - **L5** vises. Velg en innstilling for vannets hardhetsgrad fra Nivå 0 til Nivå 5 (standard: L4), og trykk deretter på **Forsinket start**.

MERK

Hvis vannets hardhetsgrad i ditt område er 0, trenger du ikke bruke salt beregnet for oppvaskmaskiner. Men du må angi oppvaskmaskinens innstilling for vannets hardhetsgrad til 0.

Vannets hardhetsgrad

Vater	Vannets hardhet				Regenerering av mykner-/vaskeprogram (programmet Øko)	Saltinjeksjon
	°dH	°TH	mmol/l	Område		
0	<6	<10	<1,0	Ingen resirkulering	Nei	Nei
1	6-14	10-25	1-2,5	1/8	Ja	Ja
2	14-23	25-40	2,5-4,0	1/5	Ja	Ja
3	23-31	40-55	4,0-5,5	1/3	Ja	Ja
4	31–40	55-70	5,5-7,0	1/2	Ja	Ja
5	>40	>70	>7,0	1/1	Ja	Ja

Anbefalt bruk av mykt vann for bedre resultater. Hardt vann inneholder urenheter som kan redusere vaskeytelsen. Du vil måtte mykne vannet hvis vannforsyningen har en hardhet på mer enn 1,0 mmol/l (6 °d – tysk skala).

- Du trenger oppvaskmaskinsalt og konfigurasjon av vannets hardhetsgrad i henhold til ditt område for å mykne vannet. For mer informasjon om vannets hardhetsgrad i området ditt, kan du ta kontakt med det lokale vannverket.
- Hvis hardhetsgraden til vannforsyningen er ustabil bør du velge det høyeste nivået når du stiller inn oppvaskmaskinen. Hvis for eksempel vannets hardhetsgrad varierer fra 6,7 mmol/l til 9,0 mmol/l, stiller du inn oppvaskmaskinen på 9,0 mmol/l.
- Oppvaskmaskinens standardinnstilling for vannets hardhetsgrad er 4 (5,5–7,0 mmol/l). Hvis denne innstillingen samsvarer med vannets hardhetsgrad i ditt område, trenger du ikke å endre den.
- Regenerering opereres i tørkeprosessen hvor 2,3–2,7 l ekstra vann blir brukt og programmet vil ta 22–27 minutter lengre. Energiforbruket kan økes, men dette vil vanligvis være ubetydelig.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 50 2023-02-10 12:16:06

Automatisk utløser tørking

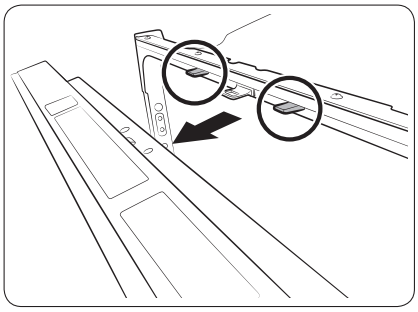

Døren åpnes automatisk i tørkeprosessen for å for å forbedre tørkeytelsen. «0» vises når gjeldende program er fullført.

Trykk på **Hygiene Pluss** til **A1** eller **A0** vises for å åpne Automatisk utløser tørking-modus. Trykk deretter på **Forsinket start** for å aktivere (A1) eller deaktivere (A0) funksjonen Automatisk utløser tørking.

MERK

- Når døren åpnes i Automatisk utløser tørking-modus, kan døren ikke lukkes manuelt i løpet av de neste 2 minuttene.
- Hvis du deaktiverer Automatisk utløser tørking-modusen, kan det påvirke tørkeresultatene. Aktiver Automatisk utløser tørking for bedre resultater

For å avbryte endringene

For å avbryte noen av endringene i løpet av prosessen, trykker du på **Av/På** for å slå av oppvaskmaskinen. Prøv deretter på nytt.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 51 2023-02-10 12:16:06

Funksjoner

Kontrollpanel (for modellene DW60BB89*)

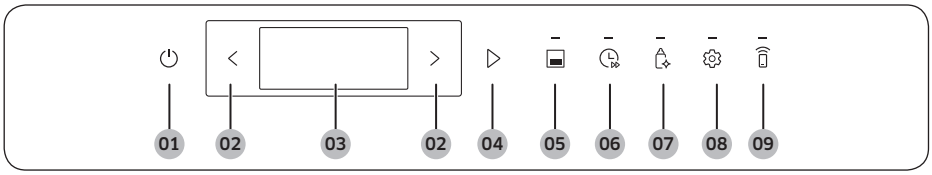

01 Av/På	Trykk på denne for å slå oppvaskmaskinen på eller av.
02 Venstre/Høyre	Du kan søke program eller valg ved å bruke denne knappen.
03 Display	Du kan sjekke informasjon. • Program og alternativ • Gjenværende tid, Forsinket start, sjekk melding
04 START	Trykk på **START** for å starte vasken. Kontroller at døren er lukket. **Cancel & Drain (Avbryt og tøm)**: Trykk og hold nede **START** i 3 sekunder for å avbryte gjeldende program og tømme vannet i vaskemaskinen.
05 Halv maskin	Trykk for å vaske servise i bare den nedre skuffen. Dette er ikke tilgjengelig med programmene Maskinpleie, Babyprogram og Forvask.
06 Hastighetsøker	Velg dette alternativet for å redusere programtiden. Dette er bare tilgjengelig med programmene Automatisk, ØKO, Intensiv, Ekstra stille, Gryter og panner og Finvask.
07 Hygiene Pluss	Trykk for å øke vanntemperaturen til 75 °C i den siste renseprosessen for høytemperatursrensing. Dette alternativet er ikke tilgjengelig med Finvask, Ekspress, Maskinpleie, Plast, Babyprogram og Forvask.
08 Alternativ	Du kan angi alternativer ved å bruke denne knappen. • Forsinket start, Dose per skylling, Vannets hardhetsgrad, Mine programmer, Automatisk utløser tørking, Barnesikring, AI-mønster, Lyd, Språk, Wi-Fi og Fabrikkinnstillinger.
09 Smart Control	Du kan sjekke produktoperasjonen eksternt ved å bruke **Smart Control**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 52 2023-02-10 12:16:06

Kontrollpanel (bortsett for modellene DW60BB89*)

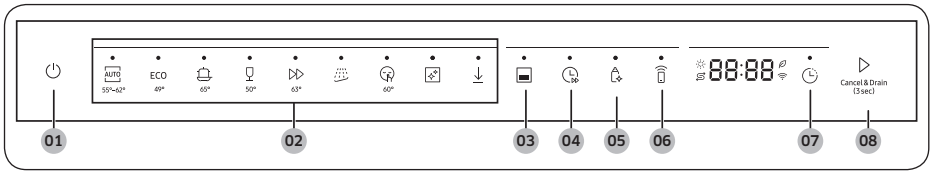

01 Av/På	Trykk på denne for å slå oppvaskmaskinen på eller av.
02 Program	Trykk for å velge et ønsket vaskeprogram. For mer informasjon, kan du se avsnittet **Programoversikt** på side **54**.
03 Halv maskin	Trykk for å vaske servise i bare den nedre skuffen. Dette er ikke tilgjengelig med programmene Maskinpleie, Babyprogram og Forvask.
04 Hastighetsøker	Velg dette alternativet for å redusere programtiden. Dette er bare tilgjengelig med programmene AUTO, ØKO, Intensiv, Ekstra stille, Gryter og panner og Finvask.
05 Hygiene Pluss	Trykk for å øke vanntemperaturen til 75 °C i den siste renseprosessen for høytemperatursrensing. Dette alternativet er ikke tilgjengelig med Finvask, Ekspress, Maskinpleie, Plast, Babyprogram og Forvask.
06 Smart Control	Du kan sjekke produktoperasjonen eksternt ved å bruke Smart Control.
07 Forsinket start	Du kan forsinke programmets starttid med opptil 24 timer. For mer informasjon, kan du se avsnittet **Forsinket start** på side **46**.
08 START (Cancel & Drain (Avbryt og tøm))	Trykk på **START** for å starte vasken. Kontroller at døren er lukket. **Cancel & Drain (Avbryt og tøm)**: Trykk og hold nede **START** i 3 sekunder for å avbryte gjeldende program og tømme vannet i vaskemaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 53 2023-02-10 12:16:07

Funksjoner

Indikatorer

Glansemiddelpåfylling-indikator		Lyser når oppvaskmaskinen går tom for glansemiddel.
Saltpåfylling-indikator		Lyser hvis Saltpåfylling er aktivert.
AI-energimodus-indikator		• AI-energimodus blir aktiv når SmartThings-appen tillater at det aktiveres. • Med AI-energimodus aktivert, slås indikatoren på hvis et AI-energimodus-kompatibelt program er valgt. • Ikke alle programmer er tilgjengelige med denne modusen. Indikatoren slås av hvis et program som ikke er kompatibelt med AI-energimodus er valgt. • AI-energimodus bidrar til å redusere strømforbruket. Programmet tar imidlertid lengre tid. * AI-energimodus vil bli støttet i henhold til en forskjellig tidsplan for hvert land fra januar 2023.
Wi-Fi-indikator		Lyser hvis Wi-Fi er aktivert.

Programoversikt

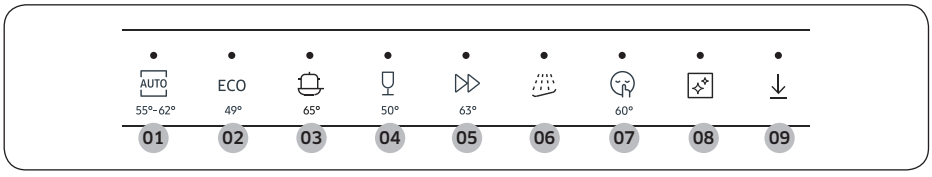

* Temperaturen under knappene indikerer den høyeste vanntemperaturen i løpet av programmet. Den høyeste vanntemperaturen i løpet av programmet kan variere i henhold til modell.

01 AUTO	Dette programmet oppdager hvor skitten oppvasken er og starter automatisk det optimale programmet som egner seg best for oppvasken.
02 ØKO*	Dette programmet reduserer strøm- og vannforbruket, noe som egner seg for normalt skitten oppvask.
03 Intensiv	Velg dette programmet for veldig skitten oppvask.
04 Finvask	Velg dette programmet for oppvask som er skjør og ikke veldig skitten, som for eksempel glass. Hygiene Pluss er ikke tilgjengelig i dette programmet.
05 Ekspress	Normalt skitne gjenstander som er i daglig bruk, med kort programtid.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 54 2023-02-10 12:16:07

06 Forvask	Skylling med kaldt vann for å fjerne smuss før det kjøres et annet program.
07 Ekstra stille	Velg dette programmet for en mer delikat og stillegående vask. Dette programmet vasker litt saktere, men avgir 2 desibel mindre støy enn ØKO-programmet.
08 Maskinpleie	Velg dette programmet for å rengjøre oppvaskmaskinens innside. Sørg for at oppvaskmaskinen er tom.
09 Last ned program (Bare for aktuelle modeller)	Basert på Plast-programmet, kan du laste ned følgende ekstra programmer: • Programmene Plast, Babyprogram og Gryter og panner

* Verdiene for ØKO-programmet er innhentet i henhold til teststandarden EN 60436:2020. Verdiene gitt for de andre programmene er kun veiledende.

Last ned program (Bare for aktuelle modeller)

Du kan laste ned og bruke andre programmer enn de som kommer som standard fra telefonen din. Enkelte modeller har allerede programmer innebygd som standard. Ingen videre nedlastning er nødvendig.

1. Trykk på Av/På-knappen.
2. Velg Last ned program.
3. Velg det nedlastbare programmet du vil bruke i telefonappen.
   Programmene Gryter og panner, Plast og Babyprogram er tilgjengelige.
   - Når du laster ned med telefonappen, kan du fortsette å bruke de lagrede programmene.
4. Trykk på knappen START og lukk døren på oppvaskmaskinen.

Gryter og panner	Velg å vaske gryter og panner. Dette programmet bruker varmere vann og høyere trykk enn et standardprogram for fokusert vask av gryter og panner.
Plast	Dette programmet brukes ved vask av plastservice. Den vasker plastgjenstander på en tryggere temperatur (60 °C), og tørker dem bedre.
Babyprogram	Egnet for å skylle/tørke oppvask ved en høy temperatur på 75 °C. Dette programmet er ikke utformet for oppvaskmiddel eller glansemiddel. Ikke bruk noen av dem.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 55 2023-02-10 12:16:07

Funksjoner

Enkle trinn for oppstart

1. Åpne døren og fyll oppvaskmaskinen. Påse at du fjerner matrester og avfall fra serviset.
2. Ha oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen. Bruk glansemiddel for et bedre resultat.
3. Trykk på **Av/På**, og velg deretter et program med alternativene du vil ha (**Halv maskin**, **Hastighetsøker**, **Hygiene Pluss** og **Forsinket start**). Enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av programmet.
4. Trykk på **START**, og lukk deretter døren. Oppvaskmaskinen starter programmet etter at den har tømt seg i noen få sekunder.

MERK

- Hvis du vil endre programmet etter at den har startet, trykker du og holder inne **START** i 3 sekunder for å avbryte programmet. Velg deretter et nytt program.
- Standardprogram er ØKO.
- Hvis du har åpnet døren for å stoppe oppvaskmaskinen mens den kjører, lukker du den bare igjen så vil den fortsette.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 56 2023-02-10 12:16:07

Vedlikehold

Rengjøring

Hold oppvaskmaskinen ren for å forbedre ytelsen, redusere unødvendige reparasjoner og forlenge levetiden.

Utvendig

Rengjør søl på overflaten til vaskemaskinen umiddelbart. Bruk en myk, fuktig klut på kontrollpanelet for å forsiktig tørke vekk søl og støv.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke bruk benzen, voks, tynner, klorblekemidler, alkohol eller andre kjemiske substanser. Disse materialene kan misfarge oppvaskmaskinens overflate og føre til flekker.
- Oppvaskmaskinen har elektriske deler på innsiden. Du må spraye vann direkte på oppvaskmaskinen. Beskytt de elektriske komponentene mot vann.
- Hvis du har et dørpanel i rustfritt stål, bruker du et rengjøringsmiddel for rustfritt stål og en ren, myk klut.

Innsiden

Rengjør oppvaskmaskinens innside regelmessig for å fjerne smuss eller matpartikler. Tørk oppvaskmaskinens innside og på innsiden av døren med en våt oppvaskklut.

⚠ **FORSIKTIG**

- Ikke ta av frontforseglingen (den lange gummiforseglingen som går langs med oppvaskmaskinens åpning). Forseglingen gjør at oppvaskmaskinens innside er forseglet.
- Bruk en fuktig klut for å fjerne kalkstein eller fett inni oppvaskmaskinen. Du kan også tilsette oppvaskmiddel og deretter kjøre et tomt program på den høyeste temperaturskyllingen.

Dyser

Ta ut og rengjør hver dyse for å hindre at den blir skitten eller for å fjerne smuss. Vær forsiktig når du tar ut dysene. De kan brekke.

Øverste dyse

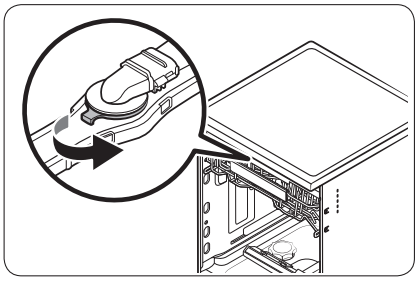

1. Åpne døren og trekk deretter ut den øvre skuffen. Den øverste dysen er festet helt øverst.
2. Vri dysedekslet mot klokkens retning, og ta den av. Fjern deretter dysen.
3. Rens og rengjør dysen.
4. Sett dysen inn igjen, og stram deretter mutteren med klokkens retning.
5. Roter dysen for hånd for å kontrollere at den er festet på riktig måte.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 57 2023-02-10 12:16:07

Vedlikehold

Øvre dyse

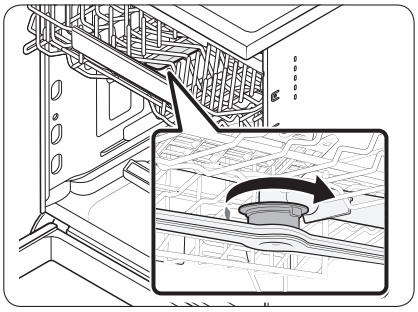

1. Åpne døren og trekk deretter ut den øvre skuffen for å få fri tilgang til den øvre dysen.
2. Løsne først mutteren og ta den ut, og fjern deretter dysen.
3. Rens og rengjør dysen.
4. Sett dysen inn igjen, og stram deretter mutteren for hånd.
5. Roter dysen for hånd for å kontrollere at den er festet på riktig måte.

Nedre dyse

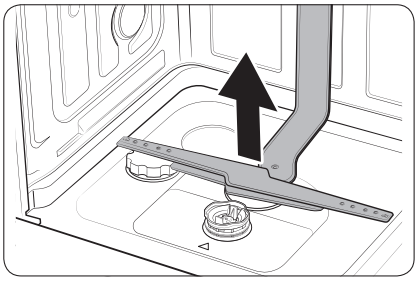

1. Åpne døren og trekk deretter ut den nedre skuffen. Den nedre dysen er synlig på bunnen.
2. Rens og rengjør dysen.
3. Sett dysen inn igjen.
4. Roter dysen for hånd for å kontrollere at den er festet på riktig måte.

Intern rengjøring

Anbefalt intern rengjøring hver måned. Du kan bruke Maskinpleie-programmet eller intensivprogrammet uten å sette inn oppvask.

Hvis vannet fra springen er vanskelig, kan du forhindre kalkdannelse i oppvaskmaskinen ved å tilsette sitronsyre i vaskemiddelet når du bruker oppvaskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 58 2023-02-10 12:16:08

Filter

Anbefalt rengjøring av filteret hver måned.

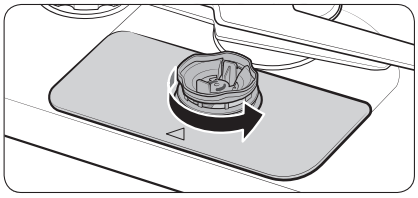

1. Åpne døren og ta ut den nedre skuffen først.
2. Vri filterhåndtaket mot klokkeretningen for å låse opp det grovmaskede filteret.

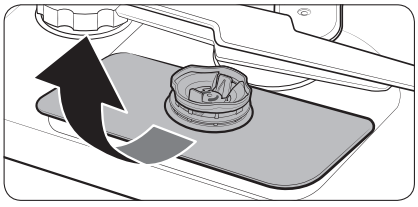

3. Ta ut det grovmaskede filteret og deretter det sylinderformede mikrofilteret under.

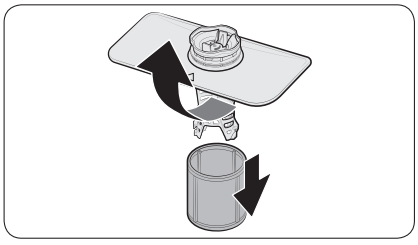

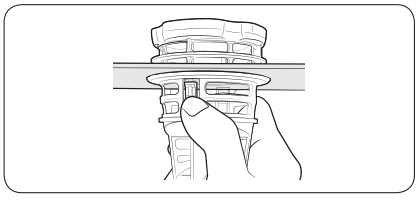

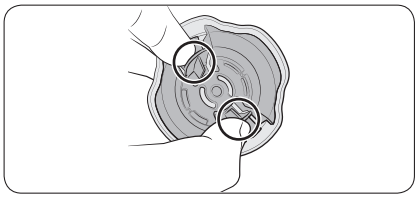

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 59 2023-02-10 12:16:08

Vedlikehold

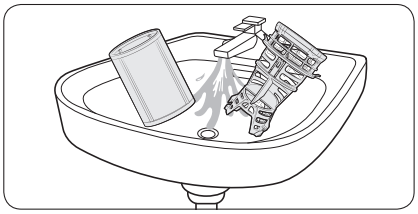

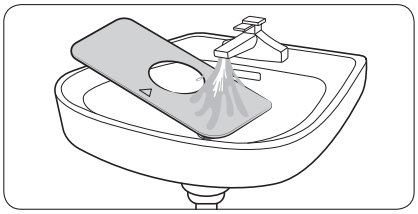

4. Fjern smuss og urenheter fra mikrofilteret og det grovmaskede filteret.
5. Skyll begge filter grundig i rennende vann, og tørk dem godt.

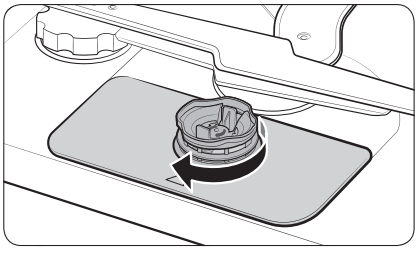

6. Sett filteret inn igjen og deretter det grovmaskede filteret.
7. Vri filterhåndtaket med klokkens retning for å låse.

⚠ FORSIKTIG

Sørg for at det grovmaskede filteret er lukket ordentlig. Et løst deksel kan redusere filtreringsytelsen.

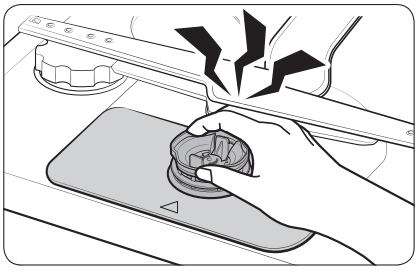

⚠ FORSIKTIG

Når filteret fjernes kan hånden sette seg fast mellom rotoren og filteret.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 60 2023-02-10 12:16:09

Rengjøre dreneringspumpen

Hvis oppvaskmaskinen ikke kan dreneres (5C vises) fordi dreneringspumpen er blokkert med fremmedlegemer eller det kommer en uvanlig lyd fra dreneringspumpen, må du rense og rengjøre dreneringspumpen som angitt nedenfor.

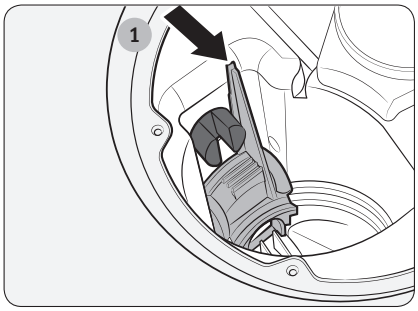

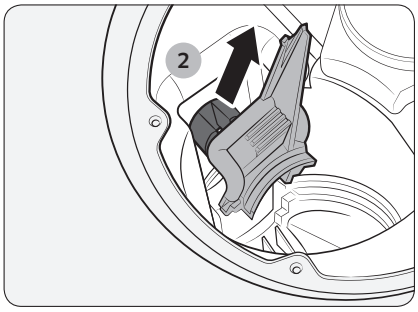

1. Fjern den nedre skuffen.
2. Se avsnittet «Filter» for å fjerne det sylindriske mikrofilteret.
3. Fjern eventuell fuktighet fra filteret ved hjelp av en svamp.
4. Fjern dreneringspumpedekslet ved å skyve håndtaket i pilretningen (1), og trekk deretter opp (2).
5. Kontroller impelleren for å se at den er i god stand. Fjern deretter eventuelle fremmedlegemer fra pumpen.
6. Sett tilbake dreningspumpedekslet og trykk ned til du hører et klikk.

Langtidsvedlikehold

Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen i løpet av en lengre tidsperiode, må du først tømme den helt, og deretter koble fra vannslangen. Slå av vanninntaksventilen og kretsbryteren. Vann som blir værende i slangene eller de indre komponentene, kan skade oppvaskmaskinen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 61 2023-02-10 12:16:09

Feilsøking

Kontrollpunkter

Hvis du får problemer med oppvaskmaskinen, sjekker du først tabellen under og prøver forslagene. Etter reparasjon av en ikke-autorisert tjenesteleverandør, selvutført reparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon av produktet, er Samsung ikke ansvarlig for skade på produktet, personskader eller andre produktsikkerhetsproblemer forårsaket av ethvert forsøk på å reparere produktet som ikke følger disse reparasjons- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye. Eventuelle skader på produktet forårsaket av et forsøk på å reparere produktet av andre personer enn en Samsung-sertifisert tjenesteleverandør vil ikke dekkes av garantien.

Symptom	Mulig årsak	Handling
Oppvaskmaskinen starter ikke.	Døren er ikke helt lukket.	• Kontroller at døren er skikkelig låst og lukket. • Kontroller at den øvre skuffen er riktig innrettet med dysen. • Kontroller at det øvre stativet er korrekt satt sammen.
	Strømledningen er ikke koblet til.	• Koble til strømledningen.
	Det tilføres ikke vann.	• Kontroller at vannforsyningsventilen er åpen.
	Kontrollpanelet er låst.	• Deaktiver Barnesikring.
Oppvaskmaskinen lukter vondt.	Det ligger igjen vann fra et tidligere program.	• Tilsett oppvaskmiddel og kjør programmet Ekspress med tom oppvaskmaskin. Dette er kun mulig på relevante modeller.
Det ligger igjen vann i oppvaskmaskinen når et program er ferdig.	Avløpsslangen er brettet eller tilstoppet.	• Rett ut og rens slangen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 62 2023-02-10 12:16:09

Symptom	Mulig årsak	Handling
Det ligger igjen mat på tallerkener.	Feil program ble valgt.	• Velg et program som er egnet for tilsmussingsgraden på oppvasken, i henhold til denne håndboken.
	Filtrene er skitne eller ikke riktig festet.	• Rengjør filtrene. • Sørg for at filtrene er festet skikkelig.
	Ikke nok oppvaskmiddel ble brukt.	• Bruk nok oppvaskmiddel for hver oppvask.
	Vanntrykket er lavt.	• Kontroller at trykket er mellom 0,05–0,8 MPa.
	Dysene er blokkerte.	• Rens og rengjør dysene.
	Oppvasken er satt inn feil eller det er satt inn for mye oppvask.	• Plasser oppvasken så ikke de forstyrrer dysene eller oppvaskmiddelbeholderen.
	Vannet er for hardt.	• Kontroller saltpåfyllingsindikatoren, og fyll på oppvaskmaskinsalt.
Oppvasken er ikke tørr nok.	Det er ikke glansemiddel i dispenseren eller det ble ikke brukt nok glansemiddel.	• Tilsett glansemiddel. • Sjekk Dose per skylling-innstillingene.
	Det er for mye oppvask i maskinen.	• For mye oppvask i maskinen kan redusere tørkeytelsen. Sett inn oppvask i henhold til anbefalingene.
	Glass og kopper har sølt vann på annen oppvask når de ble tatt ut.	• Tøm den nedre skuffen først og deretter den øvre skuffen. På den måten unngår du at vann drypper fra den øvre skuffen, på serviset i den nedre skuffen.
	Flere oppvaskmiddeltabletter ble brukt uten å velge Hygiene Pluss-alternativet.	• Velg Hygiene Pluss-alternativet eller bruk glansemiddel.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 63 2023-02-10 12:16:09

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak	Handling
Oppvaskmaskinen bråker for mye.	Oppvaskmaskinen lager lyd når dispenserdekselet er åpent og avløpspumpen kjører.	• Dette er normalt.
	Oppvaskmaskinen er ikke i vater.	• Sørg for at oppvaskmaskinen er i vater.
	Dysen støter borti oppvasken, noe som lager en dunkelyd.	• Omordne tallerkenene.
Gule eller brune merker blir igjen på oppvasken.	Kaffe- og terester.	• Bruk et program med høyere temperatur.
Indikatorene lyser ikke.	Strømledningen er ikke koblet til.	• Sjekk strømtilførselen er ok.
Dysene roterer ikke jevnt.	Dysene er tilstoppet med matrester.	• Rengjør dysene.
Det blir igjen et hvitt belegg på oppvasken.	Vannet er for hardt.	• Påse at saltpåfyllingsindikatoren og mykningsinnstillingene er korrekt i henhold til vannets hardhetsgrad der du bruker maskinen. • Kontroller at saltbeholderhetten er godt festet.
Det er luftbobler og riper på kontrollpanelet.	Det kommer luft inn i den beskyttende filmen, noe som lager EPS-merker.	• Ta den beskyttende filmen av kontrollpanelet.
Oppvaskmaskinen skummer over og for mye skum forblir på forsiden.	Dette kan forekomme: • Hvis du bruker generisk kjøkkenvaskemiddel. • Hvis du legger i noe som det er brukt generisk kjøkkenvaskemiddel på. • Hvis det tas inn mer vann enn nødvendig.	• Slå av oppvaskmaskinen og fjern skummet. • Hvis oppvaskmaskinen skummer veldig mye, vent til skummet har avtatt. Kjør deretter programmet **Cancel & Drain (Avbryt og tøm)** etterfulgt av en forvaskprosess 2–3 ganger.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 64 2023-02-10 12:16:09

Informasjonskoder

Hvis oppvaskmaskinen ikke vil kjøre, kan du se en informasjonskode på displayet. Sjekk tabellen under og prøv forslagene.

Kode	Handling
LC	Lekkasjesjekk • Steng vanninntaksventilen. Gå til sikringsskapet i huset og slå av kretsbryteren til oppvaskmaskinen. Kontakt montøren for å reparere den. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.
4C	Kontroller vannforsyning • Sjekk om vanntilførselsventilen er lukket, vanntilførselen er stoppet, eller vanninntaksventilen eller -slangen er frosset eller tilstoppet av fremmedpartikler. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.
AC	PCB-kommunikasjonssjekk • Unormal kommunikasjon mellom hoved-PCB-en og under-PCB-en. • Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med et autorisert Samsung-servicesenter.
HC	Sjekk av oppvarming med høy temperatur • Funksjonell sjekk. Tilsett oppvaskmiddel og kjør et program med tom oppvaskmaskin. Hvis problemet fortsetter, går du til sikringsskapet i huset og slår av kretsbryteren til oppvaskmaskinen. Kontakt et Samsung servicesenter.
3C	Vaskepumpesjekk • Vaskepumpen fungerer ikke normalt. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.
1C	Kontroll av lavt vannivå • Sjekk om filteret er tett. • Pass på å bruke oppvaskmiddel for oppvaskmaskin. • Pass på at oppvasken fylles jevnt. • Slå av oppvaskmaskinen, og slå den deretter på igjen. Prøv deretter på nytt. • Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.
5C	Dreneringspumpesjekk • Sjekk dreneringspumpe og avløpsrør. Hvis den sitter fast, gjør den ren. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Samsung-servicesenter.

Hvis en informasjonskode fortsetter å dukke opp på skjermen, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

Reservedeler* for sluttbrukere er tilgjengelige i minst 10 år**.

* Aktuelle deler : dørhengsel og -pakninger, andre pakninger, sprayearmer, dreneringsfiltre, indre skuffer og plasttilbehør som kurver og lokk.

** Dette betyr minst 10 år etter at Samsung plasserer den siste enheten av modellen på markedet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 65 2023-02-10 12:16:09

Programtabell

DW60B*8*****-modell

Program	AUTO	AUTO (DW60*G850U**)	ØKO
Programrekkefølge	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (55-60 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (53-58 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (50-62 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (58-61 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Hovedvask (49 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (43 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	10,9-13,6	8,2-9,9	8
Energiforbruk (kWt)	0,85-1,25	0,80-1,15	0,644
Tid for vaskeprogram (min.)	108-155	84-150	235

Program	Intensiv	Finvask	Ekspress
Programrekkefølge	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (65 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (63 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask (40 °C) ▶ Hovedvask (50 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (50 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Hovedvask (63 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (57 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	14,15	10,35	9,8
Energiforbruk (kWt)	1,45	0,8	1,05
Tid for vaskeprogram (min.)	180	117	78

Program	Forvask	Maskinpleie	Ekstra stille
Programrekkefølge	Forvask ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (70 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (70 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (60 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (55 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	4	12,9	12
Energiforbruk (kWt)	0,05	1,4	1,1
Tid for vaskeprogram (min.)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 66 2023-02-10 12:16:09

DW60B*7*****-modell

Program	AUTO	AUTO (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	ØKO
Programrekkefølge	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (55–60 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (53–58 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (50–62 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (58–61 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Hovedvask (49 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (47 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	12,5–15,2	9,8–11,5	9,2
Energiforbruk (kWt)	0,88–1,28	0,83–1,18	0,746 (14-plassinnstillinger) 0,735 (13-plassinnstillinger)
Tid for vaskeprogram (min.)	104–151	77–143	255

Program	Intensiv	Finvask	Ekspress
Programrekkefølge	Forvask (45 °C) ▶ Hovedvask (65 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (63 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask (40 °C) ▶ Hovedvask (50 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (50 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Hovedvask (63 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (57 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	15,75	11,95	9,8
Energiforbruk (kWt)	1,48	0,83	1,05
Tid for vaskeprogram (min.)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 67 2023-02-10 12:16:09

Programtabell

Program	Forvask	Maskinpleie	Ekstra stille
Programrekkefølge	Forvask ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (70 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (70 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (60 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (55 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	4	12,9	13,6
Energiforbruk (kWt)	0,05	1,4	1,13
Tid for vaskeprogram (min.)	24	136	259

DW60B*8*****-modell

Program	Last ned program		
	Plast	Babyprogram	Gryter og panner
Programrekkefølge	Hovedvask (60 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (60 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Varm skylling (75 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (68 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (68 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	11,3	4,5	13,9
Energiforbruk (kWt)	1,1	1	1,5
Tid for vaskeprogram (min.)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 68 2023-02-10 12:16:09

DW60B*7*****-modell

Program	Last ned program		
	Plast	Babyprogram	Gryter og panner
Programrekkefølge	Hovedvask (60 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (60 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Varm skylling (75 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt	Forvask ▶ Hovedvask (68 °C) ▶ Skylling ▶ Varm skylling (68 °C) ▶ Tørk ▶ Slutt
Vannforbruk (l)	12,9	4,5	15,5
Energiforbruk (kWt)	1,13	1	1,53
Tid for vaskeprogram (min.)	93	68	147

* Forvask: Dette programmet aktiverer hverken funksjonen Automatisk utløser tørking eller tørkeprosessen.
Kontinuerlig bruk av Forvask-programmet i en lang periode anbefales ikke. Dette kan redusere vannmyknerens ytelse.

MERK

- Programtiden avhenger av hvilke alternativer du har lagt til, samt hvilket trykk og hvilken temperatur vannet har.
- Oppvaskmaskinen tømmer det gjenværende vannet ut automatisk hvis den ikke er blitt brukt de siste 5 dagene.
- Strømforbruket er avhengig av vanntemperaturen eller lasten.
- Energiverdier for programmene ble beregnet under standardiserte testforhold.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 69 2023-02-10 12:16:09

Vedlegg

Transportering/flytting

Kontroller at oppvaskmaskinen er tom og ikke har noen løse deler. Tøm oppvaskmaskinen først som følger:

1. Åpne døren og slå på oppvaskmaskinen.
2. Velg og kjør programmet **ØKO**.
3. Trykk på **START**, og lukk deretter døren.
4. Når programmet er ferdig, åpner du døren etter 5 sekunder.
5. Trykk på og hold inne **START** i 3 sekunder for å tømme oppvaskmaskinen for vann.
6. Lukk døren.
7. Når den er ferdig tømt, åpner du døren.
8. Slå av oppvaskmaskinen og slå av vannventilen.
9. Koble fra både vannslangen og avløpsslangen.

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke rist eller gyng oppvaskmaskinen mens du flytter den. Overskytende vann kan dryppe fra oppvaskmaskinen.

Beskyttelse mot frost

Hvis du setter oppvaskmaskinen et sted der det er risiko for frost over en lengre tidsperiode, sørg for å tømme oppvaskmaskinen. For detaljer kan du se avsnittet «**Transportering/flytting**».

Avhending av oppvaskmaskinen og støtting av miljøet

Denne oppvaskmaskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste den, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde.

Fjern døren slik at dyr og barn ikke kan bli innestengt i apparatet.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 70 2023-02-10 12:16:10

Energisparingstips

- ØKO-programmet er egnet til å rengjøre normalt tilsmusset servise, og er det mest effektive programmet for slik bruk når det gjelder det kombinerte energi- og vannforbruket, og at det brukes til å vurdere samsvar med EUs lovgivning om miljøvennlig design (KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2022).
- Manuell forskylling av serviseartikler fører til økt vann- og strømforbruk og anbefales ikke. Bruk en kniv e.l. for å fjerne bare større matrester før lasting.
- Vannforsyningen kan være opptil 60 °C, og det brukes mindre strøm når det er tilkoblet varmt vann.
- Det er bedre å fylle kurven hvis mulig, men uten overbelastning.
- Sett oppvasken riktig inn i kurvene for å unngå skader og dårlig ytelse.
  - Overlasting og overlapping av oppvasken kan redusere ytelsen til rengjøringen og tørkingen. Sett inn serviseartiklene i henhold til anbefalingene.
  - Sett inn oppvasken med en konkav bunn i en vinkel slik at vann kan renne av.
  - Plasser oppvasken så ikke de forstyrrer dysene og oppvaskmiddelbeholderen. Det kan gjøre ytelsen til rengjøringen og tørkingen bedre, og unngå støy fra dysene når de treffer oppvasken.
  - For å unngå skade, skal kniver og annet skarpt kjøkkenutstyr plasseres i oppvaskmaskinen med spissen ned eller legges i horisontal posisjon.
- Bruk **ØKO**-programmet for å spare vann og energi. **ØKO** er det mest effektive programmet når du vasker normalt skitne gjenstander.
- Bruk en passende mengde oppvaskmiddel og skyll i henhold til produsentens retningslinjer.
- Bruk av oppvaskmaskin sparer vann sammenlignet med vanlig vask for hånd.
- Informasjon om økodesign finner du ved å gå til www.samsung.com/support.

EPREL-informasjon

For å se informasjon om dette produktets energimerking i det europeiske produktregisteret for energimerking (EPREL), kan du gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** hvor ****** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finner registreringsnummeret på produktets energimerke.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 71 2023-02-10 12:16:10

Vedlegg

Spesifikasjoner

MODELL		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Type		Helintegrert	Fullt innebygd (Glidende)	Delvis integrert
Effekt		220-240 V~, 50 Hz		
Vanntrykk		0,05-0,8 MPa		
Vaskekapasitet	DW60BB890**	14 kuverter		
	DW60BG850**	14 kuverter		
	DW60BG830**	14 kuverter		
	DW60BG750**	14 kuverter		
	DW60BG730**	13 kuverter		
Nominell effekt		2000-2300 W		
Mål (bredde x dybde x høyde)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Vekt (uåpnet)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Vekt (i emballasjen)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MODELL		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Type		Bygd under	Bygd under (tilpasset)	Frittstående
Effekt		220-240 V~, 50 Hz		
Vanntrykk		0,05-0,8 MPa		
Vaskekapasitet	DW60BB890**	14 kuverter		
	DW60BG850**	14 kuverter		
	DW60BG830**	14 kuverter		
	DW60BG750**	14 kuverter		
	DW60BG730**	13 kuverter		
Nominell effekt		2000-2300 W		
Mål (bredde x dybde x høyde)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Vekt (uåpnet)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Vekt (i emballasjen)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 72 2023-02-10 12:16:10

For standardtest

MERK

Informasjonen for kompatibilitetstest som følger.

Modellene DW60B*8***** / DW60B*75****

- Vaskekapasitet: 14 plassinnstillinger
- Teststandard: EN 60436
- Den øvre skuffens posisjon: nedre posisjon
- Plassering av bestikkskuff : nedre posisjon (bare for aktuelle modeller)
- Vaskeprogram: ØKO
- Ytterligere alternativer: Ingen
- Innstilling for glansemiddel: F6
- Innstilling for vannets hardhetsgrad: L2
- Dose med standard oppvaskmiddel: hovedvask 22 g
- Se figurene nedenfor for å plassere gjenstandene

Øvre skuff

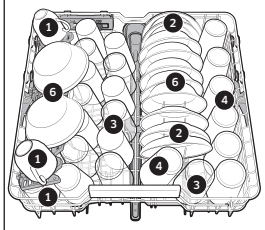

Nedre skuff

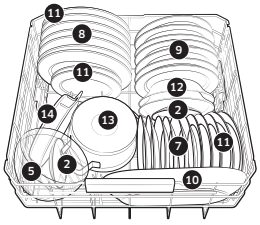



1. Kopper
2. Skåler
3. Glass
4. Krus kopper
5. Glassboller
6. Dessertskåler
7. Dessertallerkener
8. Middagstallerkener
9. Suppetallerkener
10. Ovalt fat
11. Dessertallerkener av melamin
12. Melaminboller
13. Liten gryte
14. Ovnsform

Bestikkskuff

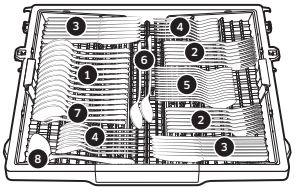

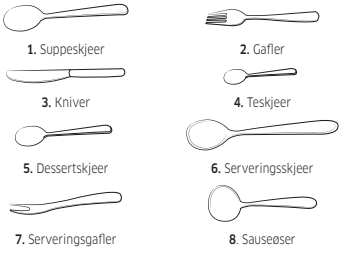

1. Suppeskjeer
2. Gafler
3. Kniver
4. Teskjeer
5. Dessertskjeer
6. Serveringsskjeer
7. Serveringsgafler
8. Sauseøser

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 73 2023-02-10 12:16:11

For standardtest

Modellene DW60B*73***

- Vaskekapasitet: 13 plassinnstillinger
- Teststandard: EN 60436
- Den øvre skuffens posisjon: øvre posisjon
- Vaskeprogram: ØKO
- Ytterligere alternativer: Ingen
- Innstilling for glansemiddel: F6
- Innstilling for vannets hardhetsgrad: L2
- Dose med standard oppvaskmiddel: hovedvask 21 g
- Se figurene nedenfor for å plassere gjenstandene

Øvre skuff

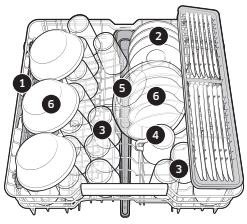

Nedre skuff

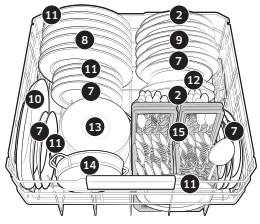



1. Kopper
2. Skåler
3. Glass
4. Krus kopper
5. Glassboller
6. Dessertskåler
7. Desserttallerkener
8. Middagstallerkener
9. Suppetallerkener
10. Ovalt fat
11. Desserttallerkener av melamin
12. Melaminboller
13. Liten gryte
14. Ovnsform
15. Bestikkurv

Bestikkskuff



Bestikkurv

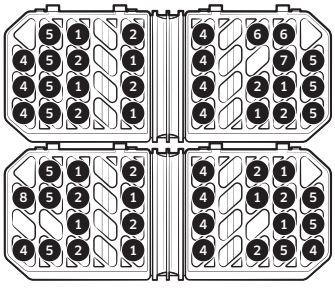

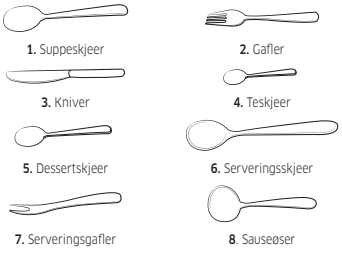

1. Suppeskjeer
2. Gafler
3. Kniver
4. Teskjeer
5. Dessertskjeer
6. Serveringsskjeer
7. Serveringsgafler
8. Sauseøser

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_NO.indd 74 2023-02-10 12:16:13

Notater

SAMSUNG

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00

Astianpesukone

Käyttöopas

DW60B*8***** / DW60B*7*****-sarja

SAMSUNG

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 1 2023-02-10 12:13:58

Valmistelut

SmartThings-sovelluksen yhdistäminen (vain Wi-Fi-malli)

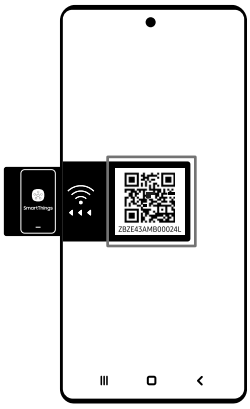

1. Käynnistä Qr-koodin lukusovellus ja skannaa tuotteessa oleva QR-koodin kuva.
2. Yritä yhdistää SmartThings-sovellus tuotteeseen.

Tuotteen rekisteröinti / Käyttöoppaan lukeminen / Yhteyden muodostaminen palveluihin

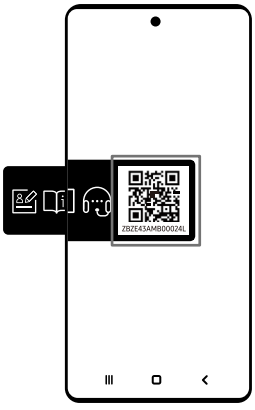

1. Käynnistä Qr-koodin lukusovellus ja skannaa tuotteessa oleva QR-koodin kuva.
2. Valitse haluamasi valikko vaihtoehdoista Tuotteen rekisteröinti, Käyttöohje ja Asiakaspalvelu. Jos valitset vaihtoehdon Käyttöohje, voit lukea ostamasi tuotteen käyttöohjeen.

HUOM.

- **Tarjoamme verkkopohjaiset käyttöoppaat, joita voi käyttää puhelimen tai verkkosivuston kautta, vähentääksemme paperimuotoisten käyttöohjeiden käyttöä osana pyrkimystämme pelastaa maapallo.**

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 2 2023-02-10 12:13:58

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 5

Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia 5
Tärkeitä turvamerkintöjä 5
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet 6
Tärkeitä varotoimenpiteitä 7
Astianpesukoneen käyttöä koskevia ohjeita 9
Lapsia koskevia turvallisuusohjeita 10
Astianpesukoneen asennusta koskevia ohjeita 10

Asennus 13

Pakkauksen sisältö 13
Asennusvaatimukset 17
Kalusteasennus pesualtaan alle (itsenäiset, ei kalusteisiin sijoitettavat mallit) 19
Vaiheittainen asennus 20
Leikkausmitta 21
Jalkalista 30
SmartThings (vain soveltuvissa malleissa) 32
Avointa lähdekoodia koskeva ilmoitus 35

Ennen kuin aloitat 36

Astianpesukoneen kuvaus 36
Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat 37
Telineiden peruskäyttö 38
Pesuainelokero 42
Huuhteluainelokero 44
Suolasäiliö 45
Asetukset 46
Asetukset (pois lukien DW60BB89*-mallit) 49

Toiminnot 52

Käyttöpaneeli (DW60BB89*-mallit) 52
Käyttöpaneeli (pois lukien DW60BB89*-mallit) 53
Ohjelmien yleiskuvaus 54
Helppo aloitus 56

Ylläpito 57

Puhdistaminen 57
Tyhjennyspumpun puhdistaminen 61
Pitkäaikainen hoito 61

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 3 2023-02-10 12:13:58

Vianetsintä 62
Tarkistettavat kohdat 62
Näyttökoodi 65

Ohjelmakaavio 66

Liite 70
Kuljetus/siirtäminen 70
Pakkassuojaus 70
Astianpesukoneen hävittäminen ja ympäristönsuojelu 70
Energian- ja vedensäästövinkki 71
EPREL-tiedot 71
Tekniset tiedot 72

Perustestaus 73

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 4 2023-02-10 12:13:58

Turvallisuusohjeet

Onnittelut Samsungin astianpesukoneen hankinnasta. Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä laitteen asennusta, käyttöä ja ylläpitoa koskevia ohjeita. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää astianpesukoneen kaikki edut ja ominaisuudet.

Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia

Lue tämä käyttöopas kokonaan, jotta voisit käyttää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti. Pidä opas tallessa laitteen lähellä tulevaa käyttöä varten. Käytä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja olla huolellinen ja varovainen, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä astianpesukonetta.

Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman astianpesukoneesi ominaisuudet saattavat poiketa ohjeessa kuvatuista, ja jotkin varoitusmerkit eivät välttämättä koske käyttämääsi laitetta. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

Tärkeitä turvamerkintöjä

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

⚠ VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.

⚠ HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

HUOM.

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaraan.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta. Noudata merkintöjä tarkasti. Pidä nämä ohjeet tallessa ja varmista, että uudet käyttäjät tutustuvat niihin. Anna ohjeet laitteen mukana mahdollisille uusille omistajille.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 5 2023-02-10 12:13:58

Turvallisuusohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH, WEEE, Batteries) on osoitteessa samsung.com

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 6 2023-02-10 12:13:58

Tärkeitä varotoimenpiteitä

Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa laitteen käytön aikana noudattamalla yleisiä turvaohjeita, esimerkiksi seuraavia:

1. Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
2. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
3. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja asennukseen. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 7 2023-02-10 12:13:59

Turvallisuusohjeet

6. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja niissä malleissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat laitteen pohjassa.
7. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta ellei heitä valvota jatkuvasti.
8. **HUOMIO**: Jotta vältyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
9. **VAROITUS**: Veitset ja muut teräväkärkiset välineet on asetettava koriin joko vaakasuorassa tai niin, että niiden terävä osa osoittaa alaspäin.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalous- ja muuhun vastaavanlaiseen käyttöön, esimerkiksi seuraaviin käyttöympäristöihin:

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan keittiötilat
- maatilat
- hotellien ja motellien asiakkaiden käyttämät tilat ja muut kotikäytön kaltaiset tilanteet
- majatalot ja niiden tyyppiset käyttötilat.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 8 2023-02-10 12:13:59

Astianpesukoneen käyttöä koskevia ohjeita

Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu yrityskäyttöön. Se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja kotitalouskäyttöä vastaaviin olosuhteisiin seuraavissa käyttöympäristöissä:

- Kaupat
- Toimistot ja näyttelytilat.

Laitetta voivat käyttää myös seuraavanlaisten majoitusliikkeiden asukkaat:

- Hotellit ja majatalot.

Sitä saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa tarkoitettuna laitteena kotitalouden astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen. Valmistaja ei tarjoa tukea muunlaiselle käytölle. Lisäksi muunlainen käyttö voi olla vaarallista.

Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat vääränlaisesta tai ohjeidenvastaisesta käytöstä.

Älä käytä liuottimia astianpesukoneessa. Räjähdysvaara.

Älä hengitä äläkä niele astianpesukoneen pesuaineita. Astianpesuaineissa on ärsytystä ja korroosiota aiheuttavia aineita, jotka voivat nieltäessä pysäyttää hengityksen tai aiheuttaa palovammoja nenään, suuhun tai kurkkuun. Jos olet niellyt tai hengittänyt pesuainetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Älä jätä laitteen luukkua auki turhaan, sillä saatat kompastua siihen.

Jos laitteen luukku on auki, älä istu sen päällä äläkä nojaa siihen. Laite voi kaatua ja vaurioitua ja saatat saada vammoja.

Käytä vain kotikäyttöön suunnitelluille astianpesukoneille tarkoitettuja pesu- ja huuhteluaineita. Älä käytä tiskiainetta.

Älä käytä mitään happamia pesuaineita.

Älä täytä huuhteluainelokeroa pesupulverilla tai nestemäisellä pesuaineella. Lokero voi vaurioitua pahoin.

Jos täytät suolalokeron pesujauheella tai astianpesuaineella, vedenpehmennin vaurioituu. Varmista suolalokeroa täyttäessäsi, että käytät oikeaa astianpesukonesuolaa.

Käytä vain karkeaksi jauhettua astianpesukonesuolaa, sillä muissa suoloissa voi olla liukenemattomia lisäaineita, jotka saattavat haitata pehmentimen toimintaa.

Jos laitteessa on ruokailuvälinekori (tämä riippuu mallista), ruokailuvälineet peseytyvät ja kuivautuvat paremmin, jos ne asetetaan koriin oikein kahvapuoli alaspäin. Aseta kuitenkin turvallisuussyistä terävät veitset ja haarukat kahvapuoli ylöspäin.

Astianpesukoneessa ei saa pestä sellaisia muoviastioita tai -välineitä, jotka eivät kestä pesua kuumassa vedessä. Tällaisia ovat esimerkiksi muoviset kertakäyttölautaset, ruokailuvälineet ja kertakäyttöastiat. Astianpesukoneen korkea lämpötila voi saada tällaiset esineet sulamaan tai menettämään muotonsa.

Jos käytät mallia, jossa on Viivekäynnistys -toiminto, varmista, että annostelija on kuiva, ennen kuin lisäät pesuainetta. Pyyhi annostelija tarvittaessa kuivaksi. Pesuaine paakkuuntuu, jos sitä kaadetaan kosteaan annostelijaan. Tällöin aine ei leviä laitteeseen kunnolla.

Veitset ja muut teräväkärkiset välineet on asetettava koriin joko vaakasuorassa tai niin, että niiden terävä osa osoittaa alaspäin.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 9 2023-02-10 12:13:59

Turvallisuusohjeet

Lapsia koskevia turvallisuusohjeita

Tämä laite ei ole lelu! Jotta henkilövahingoilta voitaisiin välttyä, pidä lapset etäällä laitteesta äläkä anna heidän käyttää laitteen ohjaimia tai leikkiä laitteen sisällä tai läheisyydessä. Lapset eivät ymmärrä laitteeseen liittyviä vaaroja. Valvo lapsia aina, kun työskentelet keittiössä. Lapset saattavat leikkiessään sulkea itsensä astianpesukoneen sisään.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

Isommat lapset voivat käyttää astianpesukonetta vain, jos heille on kerrottu tarkkaan, kuinka laite toimii, ja jos he osaavat käyttää laitetta turvallisella tavalla ja ymmärtävät vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaarat.

PIDÄ PESUAINEET POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!

Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä ja korroosiota aiheuttavia aineita, jotka voivat nieltäessä pysäyttää hengityksen tai aiheuttaa palovammoja suuhun, nenään tai kurkkuun.

Pidä lapset etäällä astianpesukoneesta sen luukun ollessa auki. Laitteen sisällä saattaa olla pesuainejäämiä.

Jos lapsi on niellyt tai hengittänyt pesuainetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Astianpesukoneen asennusta koskevia ohjeita

Tarkista, ettei laitteessa ole mitään näkyviä vaurioita, ennen kuin otat sen käyttöön. Jos laite on jollakin tapaa vaurioitunut, älä käytä sitä missään olosuhteissa. Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen.

Astianpesukoneen saa kytkeä sähköverkkoon vain sopivan kytkinpistorasian kautta. Pistorasiaan tulee voida päästä käsiksi myös asennuksen jälkeen, jotta laitteen johdon voi tarvittaessa kytkeä helposti irti. (Tutustu osioon "Astianpesukoneen kuvaus" sivulla 36.)

Astianpesukoneen takana ei saa olla pistorasioita. Laite voi ylikuumentua tai aiheuttaa tulipalon, jos se on pistokkeen kanssa kosketuksissa.

Astianpesukonetta ei saa asentaa lieden alle. Liedestä säteilevä lämpö voi vaurioittaa astianpesukonetta. Laitetta ei saa samasta syystä asentaa avotulen tai sellaisten laitteiden läheisyyteen, joista säteilee lämpöä. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpöpatterit.

Älä kytke laitteen virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin laite on asennettu täysin paikalleen ja luukun jouset on säädetty.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 10 2023-02-10 12:13:59

Ennen kuin kytket laitteeseen virran, varmista, että tyyppikilvessä olevat virtatiedot (jännite ja liitäntäteho) vastaavat käytettävän sähköverkon ominaisuuksia. Jos et ole varma asiasta, kysy neuvoa valtuutetulta sähköasentajalta.

Laitteen sähköturvallisuus voidaan taata ainoastaan silloin, kun laite on kytketty pysyvästi tehokkaaseen maadoitusjärjestelmään. On erittäin tärkeää, että tätä perusvaatimusta noudatetaan ja että maadoitus tarkastetaan säännöllisesti. Jos talon sähköjärjestelmissä on jotakin epäselvää, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan.
Valmistajan ei voi katsoa olevan vastuussa seurauksista, jotka johtuvat puutteellisen maadoitusjärjestelmän käytöstä (esimerkiksi sähköiskusta).

Älä kytke laitetta monipistorasiaan tai jatkojohtoon. Nämä eivät takaa laitteelta vaadittua turvallisuustasoa (esimerkiksi ylikuumenemisvaara).

Laitteen saa asentaa liikkuviin tiloihin, esim. laivaan, ainoastaan siinä tapauksessa, että pätevä insinööri arvioi asennetun laitteen ja siihen liittyvät riskit.

Vesiliitännän muovikuoren sisällä on elektronisia osia. Sitä ei saa upottaa veteen.

Vesistopperissa on sähköjohtimia. Älä milloinkaan katkaise vedenottoletkua, vaikka se olisi liian pitkä.

Laitteen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan pätevä henkilö. Kansallisia ja paikallisia turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. On vaarallista antaa pätemättömän henkilön korjata tai huoltaa laitetta. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattomista toimista.

Laitteen sisäinen vesitiiviysjärjestelmä suojaa vesivahingoilta, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:
- Astianpesukone ja sen vesiliitäntä on asennettava oikein.
- Astianpesukonetta tulee ylläpitää oikein ja sen osia tulee tarpeen vaatiessa vaihtaa.
- Sulkuhana/syöttöventtiili on suljettu, kun laitetta ei käytetä pidempään aikaan (esimerkiksi lomien aikana).
- Vesitiiviysjärjestelmä on käytössä myös silloin, kun laitteen virta ei ole päällä. Laitteen tulee kuitenkin tällöin olla kytkettynä sähköverkkoon.

Vaurioitunut laite voi olla vaarallinen. Jos astianpesukone vaurioituu, kytke se irti sähköverkosta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle ennalta-arvaamattomia vaaroja, joista valmistaja ei ole vastuussa. Laitetta saa korjata vain valtuutettu teknikko.

Mahdolliset vialliset osat saa korvata vain alkuperäisvaraosilla. Laitteen turvallisuuden voi taata vain alkuperäisvaraosia käyttämällä.

Irrota astianpesukone aina huollon ajaksi sähköverkosta (katkaise pistorasian virta sen katkaisijasta ja irrota pistoke rasiasta).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 11 2023-02-10 12:13:59

Turvallisuusohjeet

Jos sähköjohto vaurioituu, se täytyy vaihtaa valmistajan toimittamaan erikoisjohtoon. Johdon saa turvallisuussyistä vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai asentaja.

Laite ja sen ympäristö on syytä pitää erityisen puhtaina sellaisissa maissa, joissa esiintyy torakoita tai muita tuhoeläimiä. Takuu ei korvaa torakoiden tai muiden tuhoeläinten aiheuttamia vaurioita.

Jos laitteessa on vikaa tai se täytyy puhdistaa, se on irrotettava täysin sähköverkosta, ja laite on täysin irti sähköverkosta vain seuraavissa tapauksissa:

- kun laitteen johto ja pistoke on irrotettu pistorasiasta tai
- sähkönsyöttö katkaistaan kokonaan tai
- sulakekytkin on käännetty pois päältä tai
- irrotettava sulake on irrotettu (niissä maissa, joissa tällaisia sulakkeita käytetään).

Älä tee laitteeseen minkäänlaisia muutoksia, jollei valmistaja ole antanut niihin erillistä lupaa.

Älä milloinkaan avaa laitteen kuorta. Laitteen sähkökytkentöjen ja sähköisten tai mekaanisten osien muuntelu on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa toimintavirheitä tai sähköiskun.

Kun laitteen takuu on voimassa, korjauksia saa tehdä vain valmistajan valtuuttama teknikko. Muutoin takuu on mitätön.

Kun laitetta asennetaan, varmista, että sen yläpuolelle, vasemmalle ja oikealle puolelle ja taakse jää riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Jos laitteen ja pesualtaan välillä ei ole riittävästi vapaata tilaa, pesuallas voi vaurioitua tai pinnoille voi muodostua hometta.

Varmista, että astianpesukoneen vedenkovuusasetus on asuinalueellesi sopiva. (Tutustu osioon "Suolasäiliö" sivulla 45.)

Katso lisätietoja materiaaleista ja huollosta osoitteesta www.samsung.com/support.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 12 2023-02-10 12:13:59

Asennus

Pakkauksen sisältö

Varmista, että laitteen pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat. Jos sinulla on jotakin kysyttävää astianpesukoneesta tai sen osista, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään. Astianpesukoneen ulkomuoto saattaa vaihdella malleittain ja maittain.

⚠ **HUOMIO**

Kun olet avannut astianpesukoneen pakkauksen, siirrä pakkausmateriaalit turvallisuussyistä lasten ulottumattomiin.

Asennuspakkaus (sisältyy toimitukseen)

FBI (täysin sisäänrakennetut, DW60B*8**B** / DW60B*7**B**) -mallit

Yläkiinnikkeet (2 kpl)

Mukautetut paneelikiinnittimet (2 kpl)



Ø4 X 12 ruuvia (8 kpl)

Ø4 X 16 ruuvia (2 kpl)



Ø4 X 43 ruuvia (6 kpl)



Kumivaippa

Suojatarra



Suojalevyjen pidikkeet (2 kpl)

Muovisuojukset (4 kpl)

Takaiskuventtiili (vain tietyt mallit)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 13 2023-02-10 12:13:59

Asennus

FBI (liuku, DW60B*8**I**) -mallit

Yläkiinnikkeet (2 kpl)

Ø4 X 16 ruuvia (12 kpl)

Ø4 X 12 ruuvia (8 kpl)

Mukautetut paneelikiinnittimet – yläosa (2 kpl)

Mukautetut paneelikiinnittimet – alaosa (2 kpl)



Kumivaippa

Suojatarra



Suojalevyjen pidikkeet (2 kpl)

Muovisuojukset (4 kpl)

Alajalka

Takaiskuventtiili (vain tietyt mallit)

SBI (puoliksi sisäänrakennetut, DW60B*7**S**) -mallit

Yläkiinnikkeet (2 kpl)

Mukautetut paneelikiinnittimet (2 kpl)

Suojatarra



Puukappaleet (4 kpl)



Ø4 X 16 ruuvia (2 kpl)

Ø4 X 43 ruuvia (4 kpl)

Ø4 X 12 ruuvia (8 kpl)



Kumivaippa (vain tietyt mallit)

Muovisuojukset (4 kpl)



Suojalevyjen pidikkeet (2 kpl)

Takaiskuventtiili (vain tietyt mallit)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 14 2023-02-10 12:14:00

BU (alle rakennetut, DW60B*8**U** / DW60BG7**U**) -mallit

Yläkiinnikkeet (2 kpl)

Ø4 X 12 ruuvia (8 kpl)

Suojatarra



Suojalevyjen pidikkeet (2 kpl)

Muovisuojukset (4 kpl)

2 ruuvia (Bespoke-oveen)



2 muovisuojusta (Bespoke-oveen)

Takaiskuventtiili (vain tietyt mallit)

Asennuspakkaus (ei sisälly toimitukseen)

Letkun kiinnike

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 15 2023-02-10 12:14:00

Asennus

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

Suojalasit

Käsineet

Taskulamppu

Jakoavain (22 mm) etujalalle

Torx-kärki T20



Pihdit

Leikkuri



Mittanauha

Lyijykynä

Ristipääruuvimeisseli

Litteäpäinen ruuvimeisseli



Mattoveitsi

Taso

Reikäsaha (80–100 mm)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 16 2023-02-10 12:14:00

Asennusvaatimukset

Jotta tulipaloilta, sähköiskuilta ja henkilövahingoilta voitaisiin välttyä, kaikki johdotus- ja maadoitustyöt on annettava pätevän teknikon tehtäväksi.

Virransyöttö

- Erillinen 220–240 V~, 50 Hz:n haarautumispiiri, joka on yksinomaan astianpesukoneen käytössä.
- Pistorasian suurin sallittu virta on 16 A (enintään 11 A astianpesukoneelle).

⚠ VAROITUS

- Älä käytä jatkojohtoa.
- Käytä vain astianpesukoneen mukana toimitettua pistoketta.
- Tarkista asennuksen jälkeen, ettei pistoke ole taipunut eikä vaurioitunut.

Maadoitus

Astianpesukone on maadoitettava asianmukaisesti ja pysyvästi maadoitettuun metalliin tai pysyvään johdotusjärjestelmään. Maadoitusjohdin on kuljetettava samaa reittiä virtapiirin johtimien kanssa ja kytkettävä astianpesukoneen maadoitusliittimeen tai -johtimeen.

⚠ VAROITUS

- Älä kytke maadoitusjohtoa muovi-, kaasu- tai kuumavesiputkiin. Väärin kytketyt maadoitusjohtimet voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Älä muuntele astianpesukoneen pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.

Vedensyöttö

- Vesijohdon vedenpaineen on oltava 0,05–0,8 MPa.
- Veden lämpötilan on oltava alle 60 °C.
- Vesiliitäntään on asennettava sulkuhana/ vesiventtiili, jossa on 3/4 tuuman ulkokierre.

Estä vuodot seuraavalla tavalla:

- Varmista, että vesihanat ovat käden ulottuvilla.
- Käännä vesiventtiili kiinni, kun astianpesukonetta ei käytetä.
- Tarkista vesiletkun kiinnikkeet säännöllisesti vuotojen varalta.
- Estä vuodot tiivistämällä vesiliitännät ja -liitokset teflonteipillä tai saumamassalla.

Vesistopperi

Vesistopperi on elektroninen, vuotojen estämiseen tarkoitettu laite. Vesistopperi on kiinnitetty vesiletkuun, ja se katkaisee vedensyötön automaattisesti, jos letku vaurioituu.

⚠ HUOMIO

- Käsittele vesistopperia varovasti.
- Älä kierrä tai väännä vesiletkua, johon vesistopperi on kiinnitetty. Jos vesistopperi vaurioituu, sulje vesihanat ja irrota pistoke välittömästi pistorasiasta. Ota sen jälkeen yhteyttä paikalliseen Samsungin asiakaspalveluun tai pätevään asentajaan.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 17 2023-02-10 12:14:00

Asennus

Vedenpoisto

Jos astianpesukoneella on oma huuhtelujärjestelmänsä, kiinnitä poistoletku järjestelmään, joka on 30–70 cm korkeudella maasta. Jos kiinnität poistoletkun huuhtelujärjestelmään, joka on yli 80 cm korkeudella maasta, vesi saattaa valua takaisinpäin.

Lattia

Astianpesukone on turvallisuussyistä asennettava kestävälle lattiapinnalle. Puulattiaa on ehkä vahvistettava, jotta tärinää syntyisi mahdollisimman vähän. Asennusta maton tai pehmeiden lattialaattojen päälle tulisi välttää. Matot ja pehmeät laatat voivat aiheuttaa tärinää, ja tällaisilla pinnoilla astianpesukone saattaa liikkua jonkin verran, kun sitä käytetään.

⚠ **VAROITUS**

Älä asenna astianpesukonetta heiveröisen rakenteen varaan.

- Varmista säädettävien jalkojen avulla, että laite on suorassa.
- Kun laite on tasattu, varmista, että luukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla.

Ympäristön lämpötila

Älä asenna astianpesukonetta paikkaan, jossa voi esiintyä pakkasta. Astianpesukoneen vesiventtiiliin pumppuun ja letkuun jää aina jonkin verran vettä. Jos astianpesukoneessa tai letkuissa oleva vesi pääsee jäätymään, astianpesukone tai jotkin sen osat voivat vaurioitua.

Testikäyttö

Kun astianpesukone on asennettu, varmista Pika -ohjelmalla, että asennus on tehty oikein.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 18 2023-02-10 12:14:00

Kalusteasennus pesualtaan alle (itsenäiset, ei kalusteisiin sijoitettavat mallit)

Voit asentaa astianpesukoneen pesualtaan alle. Tee tämä noudattamalla alla olevia ohjeita.

⚠ **VAROITUS**

Samsung Electronics ei ole vastuussa mistään tuoteviasta tai vahingosta, joka saattaa aiheutua siitä, että itsenäinen, ei kalusteisiin sijoitettava kodinkonemalli asennetaan pesualtaan alle.

Valmistelut

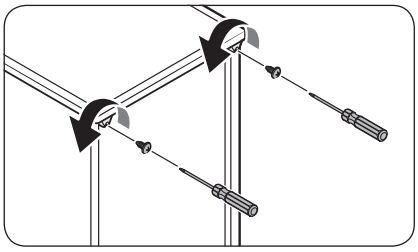

1. Irrota astianpesukoneen takaosan yläkulmissa olevat 2 ruuvia.

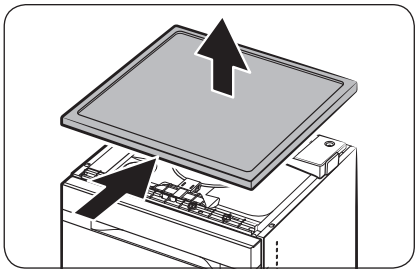

2. Liu'uta astianpesukoneen työtasoa taaksepäin ja irrota se nostamalla sitä ylöspäin.
3. Katso ohjeet seuraavasta osiosta ja asenna astianpesukone pesualtaan alle.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 19 2023-02-10 12:14:01

Asennus

Vaiheittainen asennus

Asennusohjeet voivat vaihdella malleittain.

VAIHE 1 Valitse asennuspaikka

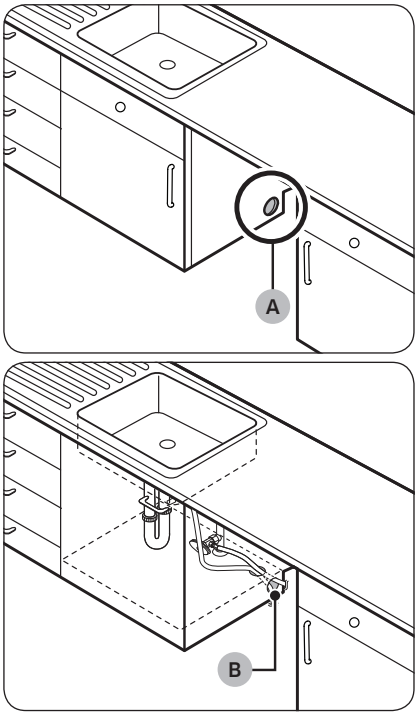

Valitse asennuspaikka, joka täyttää seuraavat ehdot:

- Asennuspaikan lattian on oltava jämäkkä, jotta se kestäisi astianpesukoneen painon.
- Asennuspaikan on oltava lähellä pesuallasta. Vedensyötön, huuhtelujärjestelmän ja sähköpistokkeen on oltava helposti käytettävissä.
- Asennuspaikan on oltava sellainen, että astiat on helppo asettaa koneeseen.
- Asennuspaikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta astianpesukoneen luukun voi avata helposti. Lisäksi koneen ja kaapiston reunojen väliin on jätettävä riittävästi tilaa.
- Takaseinässä ei saa olla esteitä.

Siirtäminen toiseen paikkaan

Jos siirrät astianpesukoneen toiseen paikkaan, noudata alla annettuja ohjeita ennen koneen asentamista.

1. Leikkaa reikäsahalla kuvan osoittamalla tavalla aukko sen kaapiston reunaan, jossa pesuallas (A) on.
2. Jos pesuallaskaapin sisällä oleva pohja on ylempänä kuin keittiön lattia ja korkeammalla kuin astianpesukoneen liitännät, tee kaapin pohjaan ja kaapin sivuun (B) reiät.

HUOM.

- Jos olet vaihtamassa vanhaa astianpesukonetta uuteen, varmista, että olemassa olevat liitännät soveltuvat käytettäviksi uuden koneen kanssa, ja vaihda liitännät tarvittaessa.
- Sinun on ehkä tehtävä aukko kaapin vastakkaiselle puolelle sen mukaan, missä pistorasia sijaitsee.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 20 2023-02-10 12:14:01

Leikkausmitta

Todellinen mitta saattaa vaihdella mallin mukaan.

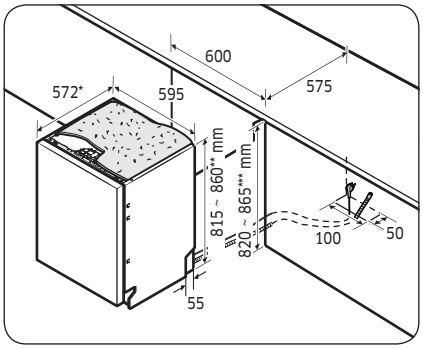

* 552: täysin sisäänrakennettu malli
** 895: malli, jossa on liukuva luukku
*** 900: malli, jossa on liukuva luukku

HUOMAA (Itsenäinen, ei kalusteisiin sijoitettava malli)

Tarkista, onko lattian ja työtason välinen etäisyys yli 860 mm. Jos näin on, asenna asennussarjassa toimitettu alajalka. Katso lisätietoja seuraavasta osiosta. Jos väli on alle 860 mm, siirry vaiheeseen 2.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 21 2023-02-10 12:14:01

Asennus

VAIHE 2 Vesiliitännän tarkistaminen

- Vesijohdon vedenpaineen on oltava välillä 0,05–0,8 MPa.
- Varmista, että veden lämpötila on enintään 60 °C. Yli 60 °C:n lämpöinen vesi voi saada astianpesukoneen toimimaan väärin.
- Varmista, että vesiventtiili on käännetty pois käytöstä, ennen kuin kytket astianpesukoneen vedensyötön.

VAIHE 3 Letkujen asettelu

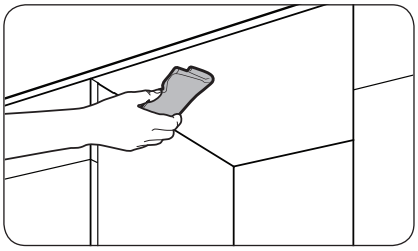

1. Puhdista työtason alapuoli.

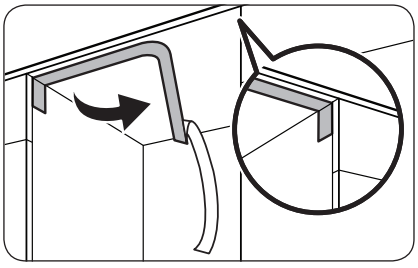

2. Kiinnitä suojatarra paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

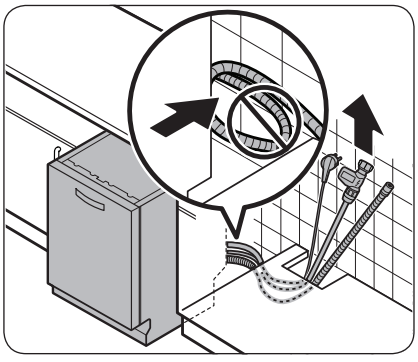

3. Vedä virtajohto, vesiletku ja poistoletku pesualtaassa olevan aukon läpi.

⚠ **HUOMIO**

- Varo taittamasta virtajohtoa tai letkuja tai astumasta niiden päälle.
- Älä irrota astianpesukoneen takana olevaa ruskeaa paperia. Koneen takaosa pidetään paperin avulla puhtaana sen ollessa seinää vasten.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 22 2023-02-10 12:14:02

VAIHE 4 Mukautetun paneelin asentaminen

BU-mallit (Bespoke, DW60BB8*****)

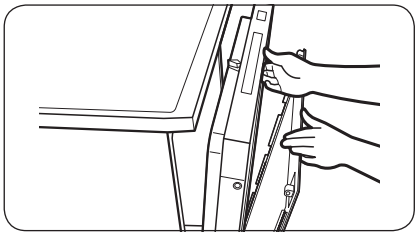

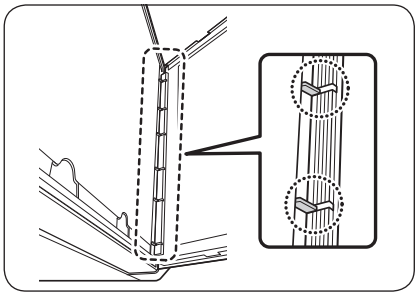

1. Avaa luukku ja asenna mukautettu paneeli luukun etuosan alalaitaan.
   Varmista, että paneelin rivat sopivat luukun reikiin (yhteensä 6).

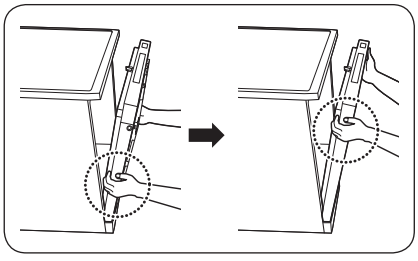

2. Pitele luukkua ja mukautettua paneelia molemmin käsin ja lukitse paneeli astianpesukoneeseen painamalla sitä tasaisesti alhaalta ylöspäin.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 23 2023-02-10 12:14:02

Asennus

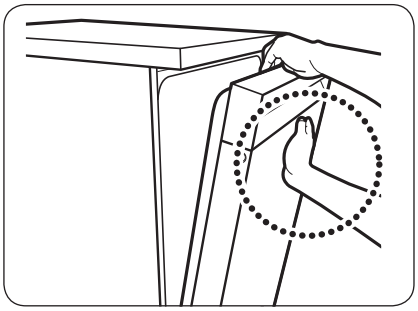

3. Kun paneelin molemmat sivut lukittuvat paikoilleen, kiinnitä paneeli luukun yläosaan painamalla mukautetun paneelin yläosasta.

HUOM.

- Varmista, että mukautettu paneeli asettuu kunnolla astianpesukoneeseen.
- Jos astianpesukoneen ja mukautetun paneelin välinen rako on alle 2 mm, asennus on onnistunut. Jos rako on 2 mm tai enemmän, irrota mukautettu paneeli ja yritä uudelleen.

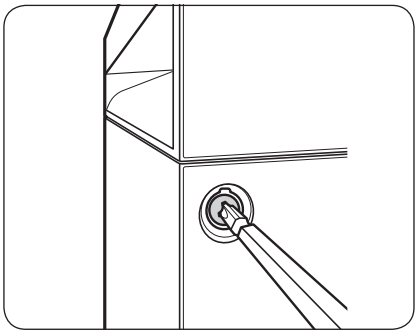

4. Poista suojukset ja ruuvit (kaksi kutakin) tuotepakkauksesta.
5. Kiristä ruuvit astianpesukoneen molemmille puolille.

HUOM.

Tarkista ruuvia toiselle puolelle kiristäessäsi toisen puolen rako, sillä mukautettu luukku voi kallistua toiselle puolelle.

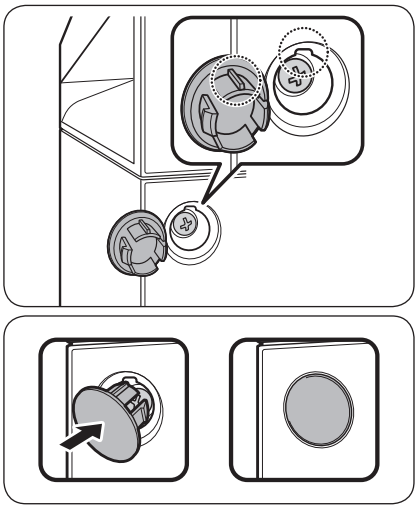

6. Aseta suojukset molemmille puolille. Varmista, että suojuksen ripa sopii astianpesukoneen reikään oikeansuuntaisesti.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 24 2023-02-10 12:14:02

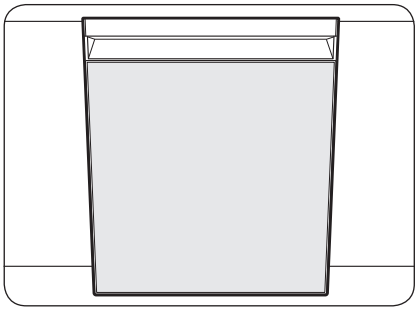

7. Mukautettu paneeli on nyt asennettu onnistuneesti.

VAIHE 5 Astianpesukoneen tasapainottaminen

Kalusteasennettavat mallit

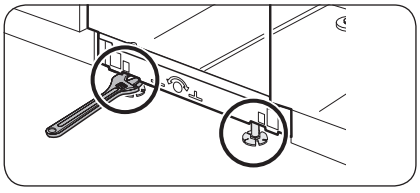

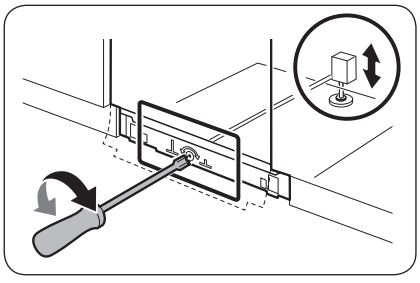

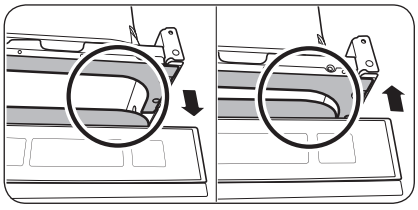

Voit tasapainottaa astianpesukoneen säätämällä sen korkeutta. Huomaathan, että tässä ohjeessa oletetaan, että astianpesukone on jo puolittain paikallaan.

1. Varmista vatupassilla, että astianpesukone on suorassa.
2. Säädä etujalkaa 22 mm:n jakoavaimella.
- Voit alentaa korkeutta kääntämällä jalkaa vastapäivään.
- Voit nostaa korkeutta kääntämällä jalkaa myötäpäivään.

3. Säädä takaosan korkeutta asettamalla Torx T20 -ruuvimeisseli astianpesukoneen pohjan keskelle.
- Voit alentaa korkeutta kääntämällä ruuvimeisseliä myötäpäivään.
- Voit nostaa korkeutta kääntämällä ruuvimeisseliä vastapäivään.

4. Kun laite on tasattu, varmista, että luukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 25 2023-02-10 12:14:03

Asennus

Itsenäiset, ei kalusteisiin sijoitettavat mallit

Voit säätää astianpesukoneen korkeutta enintään 45 mm säätöjalkojen avulla.

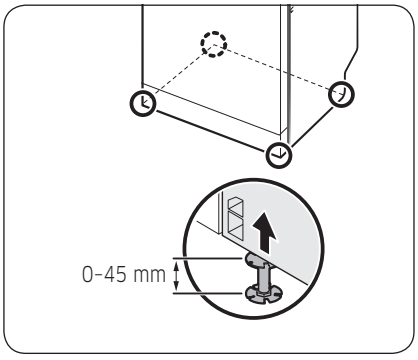

1. Kun nostat hieman astiapesukoneen etu- tai takaosaa (tai molempia vuorotellen), käännä säätöjalkoja korkeuden säätämiseksi.
2. Kun olet valmis, tarkista vatupassin avulla, että astianpesukone on suorassa.
3. Aseta astianpesukone pesualtaan alle ja varaa astianpesukoneen yläreunan ja pesualtaan alareunan väliin vähintään 4 mm:n rako.

⚠ HUOMIO

Älä sido astianpesukoneen virtajohtoa metallisella kaapelisiteellä.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 26 2023-02-10 12:14:03

VAIHE 6 Trimmin kiinnittäminen

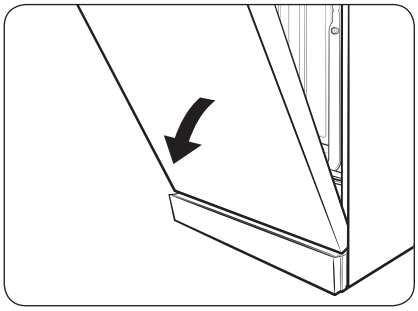

1. Avaa luukku puoliväliin.

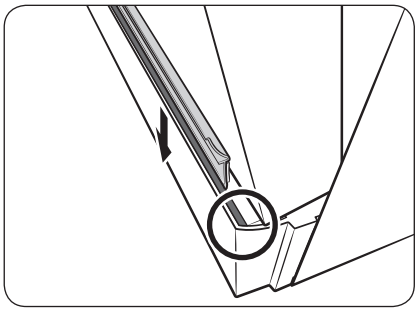

2. Irrota trimmin takana oleva liimateippi. Aseta sitten trimmi astianpesukoneen alauraan.

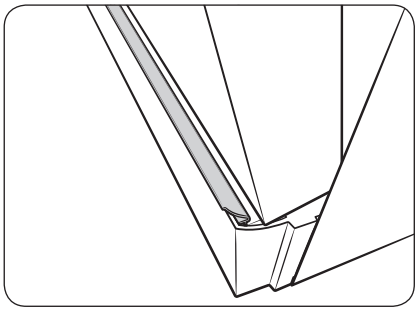

3. Tältä trimmi näyttää kiinnityksen jälkeen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 27 2023-02-10 12:14:03

Asennus

VAIHE 7 Astianpesukoneen kiinnittäminen

Voit porata sivureiät astianpesukoneen kiinnittämiseksi kaapin sivuihin.

Kiinnitys kaapin reunoihin

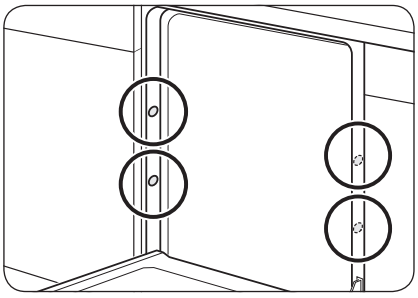

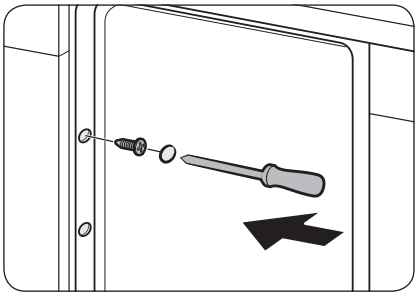

⚠ **HUOMIO**

Jos muovisuojusta ei ole koottu, vettä voi vuotaa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

1. Kiristä 4 ruuvia (Ø4 X 12) 4 kohtaan (merkitty kuvaan).
2. Liitä toimitukseen kuuluvat muovisuojukset 4 kohtaan, joihin ruuvit on kiristetty.
3. Kiinnitä vesiletku paikalleen, mutta älä avaa vesihanaa, ennen kuin asennus on tehty.

VAIHE 8 Poistoletkun kiinnittäminen

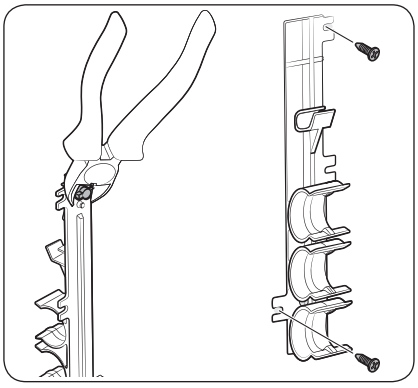

1. Irrota letkun pidike astianpesukoneesta ja leikkaa pidikkeestä ylimääräinen osa pois kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Kiinnitä pidike seinään kiristämällä sen 2 ruuvia (Ø4 x 12).

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 28 2023-02-10 12:14:03

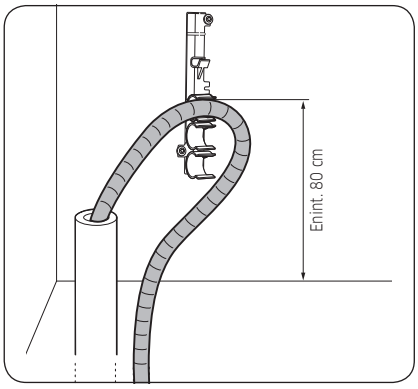

3. Aseta poistoletku pidikkeeseen 30–80 cm:n korkeudelle pohjasta.

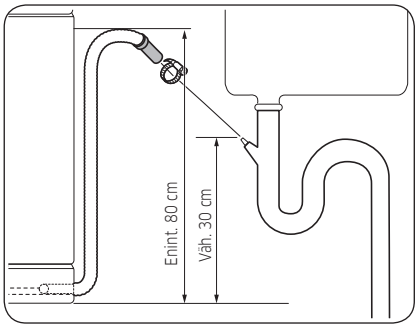

4. Kiinnitä poistoletku tyhjennysaukkoon.

⚠ **HUOMIO**

- Asenna huuhtelujärjestelmä kunnolla, jottei poistoletku pääsisi irtoamaan tyhjennysaukosta tyhjennyksen aikana.
- Varmista, etteivät poistoletku, tuloletku ja virtajohto ole taittuneet tai vääntyneet.

VAIHE 9 Lopputarkastus

1. Poista astianpesukoneen sisältä kaikki vaahtomuovi, paperi ja muut sinne kuulumattomat osat.
2. Ota virrankatkaisija käyttöön.
3. Avaa vesiventtiili, jotta astianpesukone saisi vettä.
4. Kytke astianpesukone sähköverkkoon ja käynnistä se. Valitse ja käynnistä Pika -ohjelma.
5. Tarkista, että astianpesukoneeseen tulee virtaa, ja varmista, ettei laite vuoda käytön aikana. Varmista, ettei vuotoja esiinny vesiputken kummassakaan päässä eikä poistoletkun liitännässä.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 29 2023-02-10 12:14:04

Asennus

Jalkalista

Voit kiinnittää jalkalistan laitemallista ja asennuspaikasta riippuen.

Jalkalista

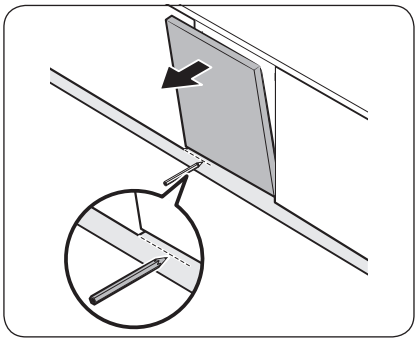

1. Aseta jalkalista astianpesukoneen alaosaan.
2. Avaa astianpesukoneen luukku ja merkitse jalkalistaan viivalla, mistä kohdasta se estää luukun avaamisen.

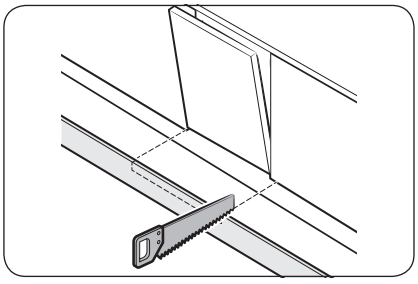

3. Sahaa jalkalista sopivankokoiseksi piirtämäsi viivan mukaisesti.

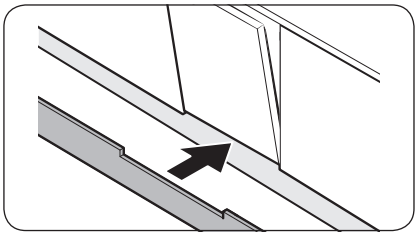

4. Kiinnitä leikattu jalkalista astianpesukoneen alaosaan. Varmista, että jalkalista ei estä astianpesukoneen luukun käyttöä.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 30 2023-02-10 12:14:04

Muotoon leikattu jalkalista (ei koske itsenäistä mallia)

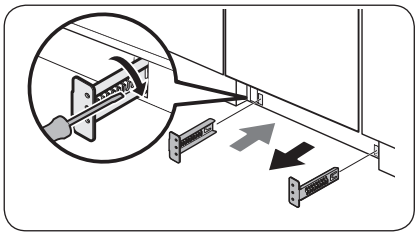

1. Kiinnitä astianpesukoneen mukana toimitetut kiinnikkeet koneen pohjaan. Käännä ne paikoilleen.
- Tarkista kiinnitysohjeet ja -kohdat vasemmanpuoleisesta kuvasta.

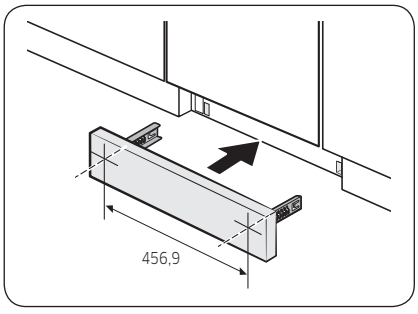

2. Aseta muotoonleikattu jalkalista kiinnikkeisiin ja kiinnitä lista paikalleen kiristämällä sen ruuvit. Varmista vasemmanpuoleisesta kuvasta, että kiinnikkeet on kiinnitetty oikeisiin paikkoihin.

⚠ **HUOMIO**

Varmista, että jalkalista ei estä astianpesukoneen luukkua avautumasta tai sulkeutumasta.

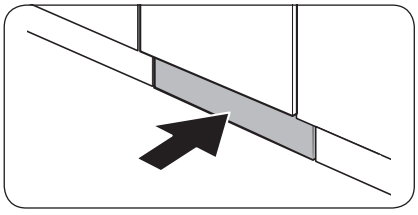

3. Työnnä jalkalista kiinnikkeineen astianpesukoneen alaosaan kuvassa näytetyllä tavalla.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 31 2023-02-10 12:14:04

Asennus

SmartThings (vain soveltuvissa malleissa)

Wi-Fi-yhteys

Siirry puhelimellasi kohtaan Asetukset ja muodosta yhteys kodin Wi-Fi-verkkoon.

Lataa

Etsi sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings-sovellus hakusanalla "SmartThings". Lataa ja asenna sovellus laitteellesi.

HUOM.

- SmartThings-sovellus on suunnattu Android-laitteiden versiolle 8.0 ja sitä uudemmille sekä IOS-laitteiden versiolle 13.0 ja sitä uudemmille.
- SmartThings-sovellukseen voidaan suorittaa muutoksia ilman erillistä ilmoitusta suorituskyvyn parantamiseksi tai tuki voidaan lopettaa valmistajan käytäntöjen mukaisesti.

Sisäänkirjautuminen

Sinun on ensiksi kirjauduttava sisään SmartThings-sovellukseen Samsung-tilillä. Luodaksesi uuden Samsung-tilin toimi sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Et tarvitse erillistä sovellusta tilin luomiseen.

HUOM.

Jos sinulla on Samsung-tili, käytä tiliä sisäänkirjautumiseen. Rekisteröity Samsung- puhelimen käyttäjä kirjataan automaattisesti sisään.

Laitteen rekisteröinti SmartThings-sovellukseen

1. Varmista, että puhelin on yhdistetty langattomaan verkkoon.
2. Käynnistä SmartThings-sovellus puhelimellasi. Iphone-käyttäjien tulee antaa kirjautumistiedot aina sovellusta käyttäessään.
3. Kun viesti "Uusi laite löytyi." ilmestyy näkyviin, valitse Lisää.
4. Jos viestiä ei tule näkyviin, valitse + ja valitse astianpesukoneesi käytettävissä olevien laitteiden luettelosta. Jos astianpesukoneesi ei ole luettelossa, valitse Laitetyyppi > Määrätty laitemalli ja lisää sitten astianpesukoneesi manuaalisesti.
5. Suorita astianpesukoneen yhteydenmuodostusprosessi loppuun näytön ohjeiden mukaisesti. Pidä Smart Control -painiketta painettuna yli 5 sekuntia, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "AP". Astianpesukoneesi rekisteröidään sovellukseen.
6. Kun prosessi on valmis, astianpesukoneesi näkyy SmartThings-sovelluksen laiteluettelossa.
7. Valitse astianpesukonekuvake avataksesi astianpesukonesivun.
8. Kun verkkoyhteys on muodostettu, astianpesukoneen Wi-Fi-kuvakkeeseen syttyy valo.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 32 2023-02-10 12:14:04

Astianpesukonesovellus

Integroitu ohjaus: Voit valvoa ja ohjata astianpesukonetta niin kotona kuin liikkeellä ollessasi.

- Valitse astianpesukonekuvake SmartThings-sovelluksessa. Astianpesukonesivu tulee näkyviin.
- Tarkista toimintatila tai astianpesukoneeseen liittyvät ilmoitukset ja muuta valintoja tai asetuksia tarvittaessa.

HUOM.

- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön (luokka B) ja sitä voidaan käyttää kaikissa asuintiloissa.
- Tämä laite voi aiheuttaa langatonta häirintää, eikä tämän laitteen valmistaja tai asentaja voi toimittaa sille minkäänlaista suojausta.
- Suositeltavat salausmenetelmät ovat WPA/TKIP ja WPA2/AES. Äskettäin kehitetyt Wi-Fi-protokollat tai hyväksymättömät Wi-Fi-protokollat eivät ole tuettuja.
- Ympäristön langattomat verkkoympäristöt voivat vaikuttaa langattoman verkon vastaanottoherkkyyteen.
- Jos internet-palveluntarjoajasi on rekisteröinyt PC-tietokoneesi MAC-osoitteen tai modeemimoduulin pysyvään käyttöön, Samsung-astianpesukone ei pysty muodostamaan internet-yhteyttä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.
- Internet-palomuuri voi katkaista internet-yhteyden. Jos näin käy, ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.
- Jos internet-yhteyden toimimattomuus jatkuu internet-palveluntarjoajan toimenpiteiden noudattamisen jälkeen, ota yhteyttä Samsungin paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
- Katso langallisen ja langattoman reitittimen asennusohjeet käyttämäsi reitittimen käyttöoppaasta.
- Samsung-astianpesukone tukee Wi-Fi 2,4 GHz:in protokollia.
- Samsung-astianpesukone tukee IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP -protokollia. (IEEE802.11n on suositeltava)
- Samsung-astianpesukoneen yhdistäminen ei-hyväksytyllä langallisella/langattomalla reitittimellä voi epäonnistua.
- SmartThings-sovellus on saatavilla Android-laitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on 8.0 tai uudempi, sekä iOS-laitteisiin, joiden käyttöjärjestelmä on 13 tai uudempi. Sovellus on optimoitu Samsung-puhelimille (Galaxy S- ja Note-mallit).
- Jotkut sovelluksen toiminnot voivat toimia eri tavoin kolmannen osapuolen laitteissa.
- Sovellusta voidaan muuttaa ilman ilmoitusta suorituskyvyn parannusten vuoksi.
- Lisäksi tulevat sovellus- tai toimintopäivitykset voivat päättyä käytettävyys- ja turvallisuussyistä, vaikka päivityksiä tuetaan tällä hetkellä käyttöjärjestelmässäsi.
- Laitteesi käyttää harmonisoimatonta taajuutta, ja on se on suunniteltu käyttämään sitä kaikissa Euroopan maissa. WLAN-käyttöä ei ole rajoitettu sisätiloissa EU:n alueella, mutta Ranskassa tätä yhteyttä ei voi käyttää ulkotiloissa.
- Voit helposti asentaa SmartThings-sovelluksen tai käyttää tuotetta puhelimella skannaamalla kiinnitetyssä tarrassa olevan QR-koodin.
- Samsung Electronics vakuuttaa täten, että tämä radiolaite noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Hae tukea.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 33 2023-02-10 12:14:04

Asennus

- Valmiustilan kokonaisvirrankulutus on 2,0 W, jolloin kaikki verkkoportit ovat käytettävissä.
  - Tiedot määritetty standardin EN 50564 ja asetuksen (EY) 1275/2008 mukaisesti

Wi-Fi	
Taajuusalue	Lähettimen teho (enint.)
2 412 MHz – 2 472 MHz	20 dBm

SmartThings

Luokka	Tarkistettava kohta	Kuvaus
Valvonta	Pesun tila	Voit tarkistaa nykyisen ohjelman ja sen valinnat sekä ohjelman jäljellä olevan ajan.
	Smart Control	Astianpesukoneessa näkyy Smart Control -tila.
	Energian valvonta	Käytä tätä energian kulutuksen tilan valvontaan.
Ohjaus	Käynnistys/Keskeytä/Peruuta	Valitse ohjelma ja tarvittavat valinnat ja valitse sitten Käynnistys/Keskeytä/Peruuta käynnistääksesi toiminnan, pysäyttääksesi sen tilapäisesti tai peruuttaaksesi nykyisen toiminnan.
	Oma suosikki	Lisää usein käytetyt ohjelmat ja valinnat Oma suosikki -kohtaan myöhempää käyttöä varten.
	Viivekäynnistys	Määritä Viivekäynnistys käynnistämään pesuohjelma ajastettuna ajankohtana (enintään 24 tunnin kuluttua).
Ilmoitus	Ohjelma valmis	Ilmoittaa, kun nykyinen ohjelma on lopussa.
	Detergent (Pesuaine)	Ilmoittaa, jos astianpesukoneesta loppuu veden pehmennyssuola tai huuhteluaine.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 34 2023-02-10 12:14:04

Avointa lähdekoodia koskeva ilmoitus

Tähän tuotteeseen sisältyvä ohjelmisto sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.

Seuraava URL-osoite http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 johtaa tähän tuotteeseen liittyvien avoimien lähteen koodien tietoihin.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 35 2023-02-10 12:14:04

Ennen kuin aloitat

Näitä ohjeita on noudatettava tarkasti, jotta astianpesukone asennettaisiin oikein ja jotta astioita pestäessä ei sattuisi vahinkoja.

Astianpesukoneen kuvaus

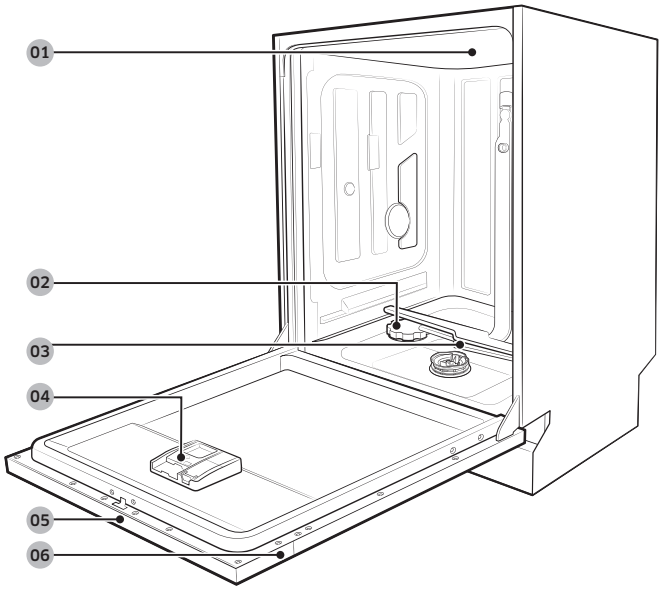

01 Yläsuutin
02 Suolasäiliö
03 Alasuutin
04 Annostelija
05 Käyttöpaneeli
06 Luukku

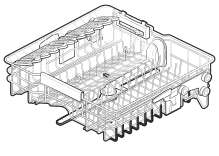

Yläteline

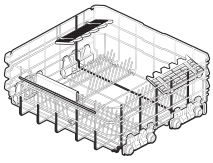

Alateline

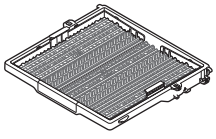

Ruokailuvälineteline (vain soveltuvissa malleissa)

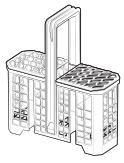

Ruokailuvälinetkori (vain soveltuvissa malleissa)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 36 2023-02-10 12:14:06

⚠ **HUOMIO**

- Älä pese astioita, joissa on tuhkaa, hiekkaa, vahaa, voiteluainetta tai maalitahroja. Tällaiset aineet vaurioittavat astianpesukonetta. Tuhka ei liukene, vaan leviää astianpesukoneen sisälle.
- Poista astioista kaikki ruoantähteet, esim. luut ja siemenet, sekä kaikki muu ylimääräinen, esim. hammastikut ja lautasliinat. Ruoantähteet ja roskat voivat aiheuttaa ylimääräistä ääntä, haitata astianpesukoneen toimintaa ja vaurioittaa sekä astioita että astianpesukonetta.

Astianpesukoneeseen sopimattomat astiat

⚠ **VAROITUS**

Pese astianpesukoneessa vain sellaisia astioita, esim. laseja, posliiniastioita ja ruokailuvälineitä, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden kestävän konepesun. Älä pese alumiiniosia (esimerkiksi rasvasuodattimia). Alumiini saattaa vaurioitua astianpesukoneessa ja voi ääritapauksissa jopa aiheuttaa vaarallisen kemiallisen reaktion.

Älä pese astianpesukoneessa seuraavanlaisia astioita:

- Kupari-, messinki-, tina-, norsunluu- ja alumiiniastiat sekä astiat, joissa on tarroja.
- Kuumuutta kestämättömästä muovista valmistetut astiat.
- Käsityönä tehdyt esineet, antiikki, arvokkaat maljakot ja lasiset koriste-esineet.
- Saviastiat ja lasitettu keramiikka.
- Puiset ruokailu- ja ruoanlaittovälineet sekä astiat, joissa on puisia osia.
- Herkästi särkyvät tai lyijykristallia sisältävät lasiesineet. Kun lasiesineitä pestään usein, ne saattavat himmentyä.

HUOM.

Rikkipitoisten ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa olleet hopeaesineet voivat haalistua. Rikkipitoisia ruoka-aineita ovat mm. munankeltuaiset, sipuli, majoneesi, sinappi, kala, suolakala ja marinadit.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 37 2023-02-10 12:14:06

Ennen kuin aloitat

Telineiden peruskäyttö

Korkeudensäätö

Ylätelineen korkeutta voidaan säätää, jotta alatelineeseen mahtuisi suurempia astioita. Ylätelineen korkeudesta riippuen alatelineeseen voi mahtua halkaisijaltaan jopa 30 cm:n kokoisia lautasia ja ylätelineeseen 18 cm:n (kun ruokailuvälineteline on paikoillaan) tai 25 cm:n (kun ruokailuvälineteline ei ole paikoillaan) kokoisia lautasia.

⚠ **HUOMIO**

- Säädä ylätelineen taso ennen astioiden lisäämistä telineeseen. Jos telinettä säädetään vasta sitten, kun siinä on jo astioita, astiat voivat vaurioitua.
- Käytä säätämisen aikana molempia kahvoja, sillä muuten astianpesukoneen luukku ei saata sulkeutua kunnolla.

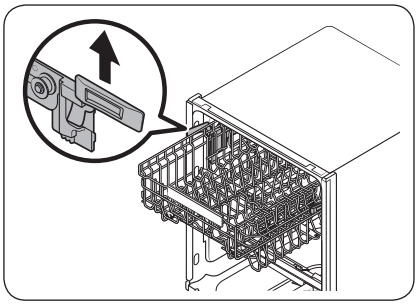

- Jos haluat nostaa ylätelinettä, vedä sitä ylöspäin. Vivulla varustettu säätökahva ja yläteline nousevat.
- Laske ylätelinettä alaspäin tarttumalla sen vasemmalla ja oikealla puolella oleviin säätökahvoihin ja painamalla sitä tasaisesti alaspäin.

Ylätelineen poistaminen

⚠ **HUOMIO**

- Älä käytä astianpesukonetta ilman ylätelinettä. Muutoin laite aiheuttaa melua ja toimii väärin.
- Koska yläteline on irrotettavissa, varmista, että se on kunnolla paikallaan, jotta astianpesukone toimisi oikein.

Vedä ylätelinettä eteenpäin, kunnes se on täysin esillä, ja poista se sitten nostamalla sitä hieman. Katso seuraavat kuvat.

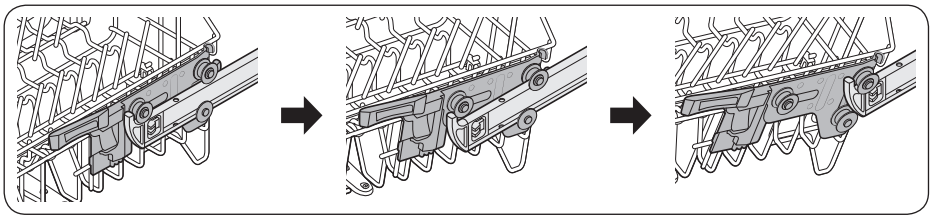

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 38 2023-02-10 12:14:06

Astianpesukoneen täyttäminen

Alateline

On suositeltavaa asettaa suuremmat ja hankalammin puhdistettavat esineet (kuten kattilat, pannut, kannet, tarjoiluastiat ja kulhot) alatelineelle.

Tarjoilulautaset ja kannet kannattaa laittaa telineen reunoille, jotta ne eivät estäisi yläsuuttimen pyörimistä. Kattilat, tarjoilukulhot jne. on aina asetettava laitteeseen alassuin.

Syvät kattilat tulisi asettaa kallelleen niin, että vesi pääsee valumaan niistä pois.

Alatelineessä on taittuvia piikkejä, mikä helpottaa suurempien astioiden asettelua.

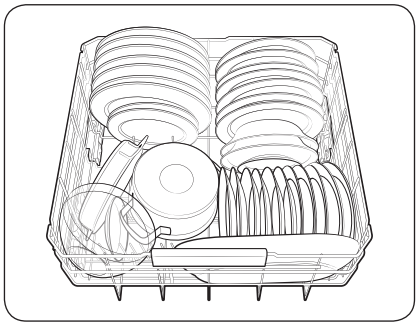

DW60B*8***** / DW60B*75****-mallit

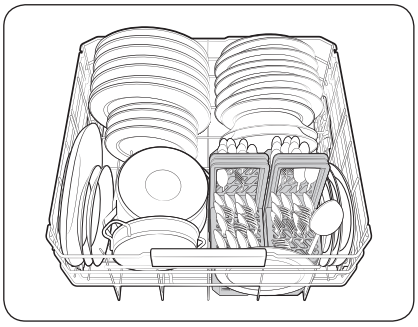

DW60B*73****-mallit

HUOM.

Pitkät välineet, esimerkiksi tarjoiluvälineet, salaattiottimet ja suuret veitset, tulisi asettaa telineeseen niin, että ne eivät estä suuttimien pyörimistä.

Taittuvien piikkien käyttäminen

Jotta kattilat ja pannut olisi helpompi asetella, piikit voi taittaa alas kuvan mukaisesti.

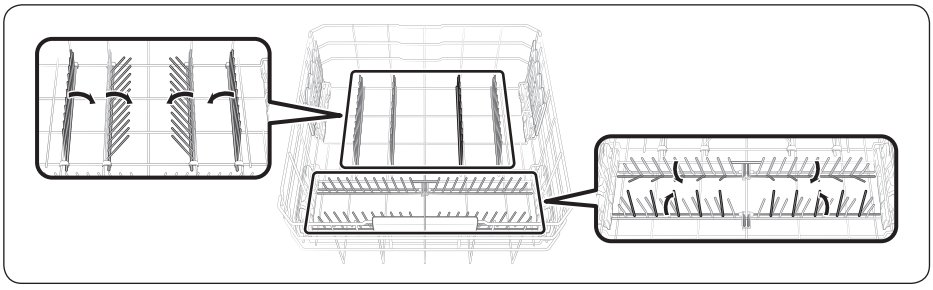

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 39 2023-02-10 12:14:08

Ennen kuin aloitat

Yläteline

Yläteline on tarkoitettu herkemmin särkyville ja kevyemmille astioille, kuten laseille, kahvi- ja teekupeille sekä pikkulautasille, lautasille ja pikkukipoille (kunhan ne eivät ole liian likaisia). Aseta astiat ja ruoanlaittovälineet niin, että laitteeseen suihkuava vesi ei pääse siirtämään niitä. Aseta lasit, kupit ja kulhot aina alassuin.

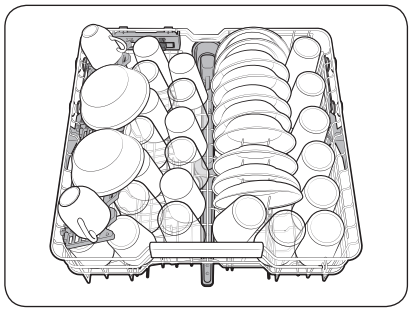

DW60B*8***** / DW60B*75****-mallit

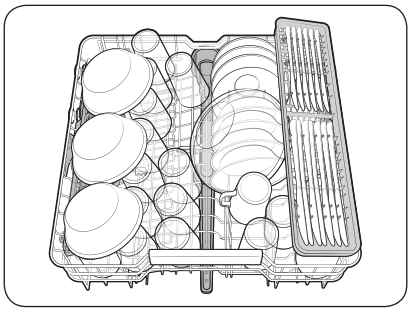

DW60B*73****-mallit

Ohjauspiikit

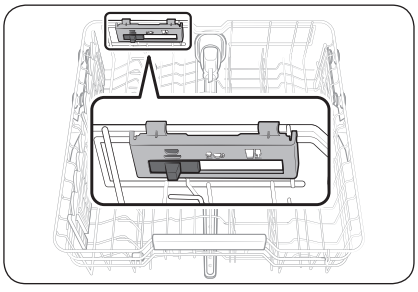

Yläteline

Voit täyttää astioita keskitelineeseen useilla eri tavoilla muuttamalla ohjauspiikkejä. Jos ohjauspainike asetetaan oikealle, voidaan pestä tavallisia viinilaseja. Jos ohjauspainike asetetaan keskelle, voidaan pestä matalia viinilaseja tai brandylaseja. Jos ohjauspainike asetetaan vasemmalle, voidaan pestä kulhoja ja lautasia.

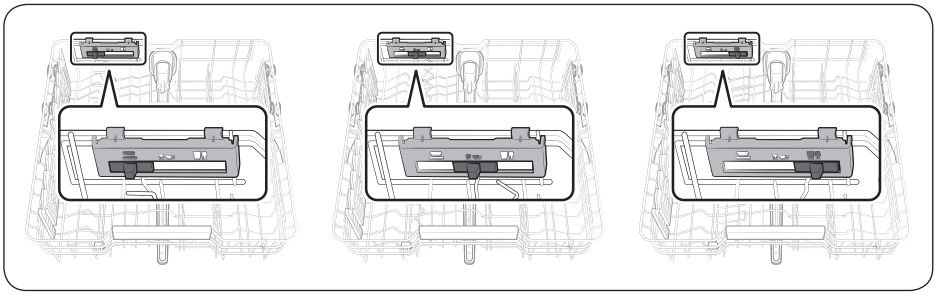

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 40 2023-02-10 12:14:10

Ruokailuvälineteline (DW60B*8***** / DW60B*75**** -mallit)

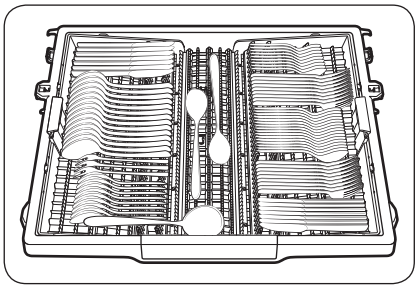

Ruokailuvälineteline soveltuu parhaiten ruokailu-, ruoanlaitto- ja tarjoiluvälineille. Käytä ruokailuvälinetelinettä ruokailu- ja ruoanlaittovälineiden järjestämiseen.

HUOM.

Ruokailuvälineteline voidaan poistaa, jos ylätelineeseen tarvitaan enemmän tilaa suuremmille astioille.

Ruokailuvälineteline (vain DW60B*89**** / DW60B*85****)

Ruokailuvälinetarjotinta voidaan liikuttaa helposti ruokailuvälinetelineessä. Telineitä voidaan liikuttaa ylös- ja alaspäin.

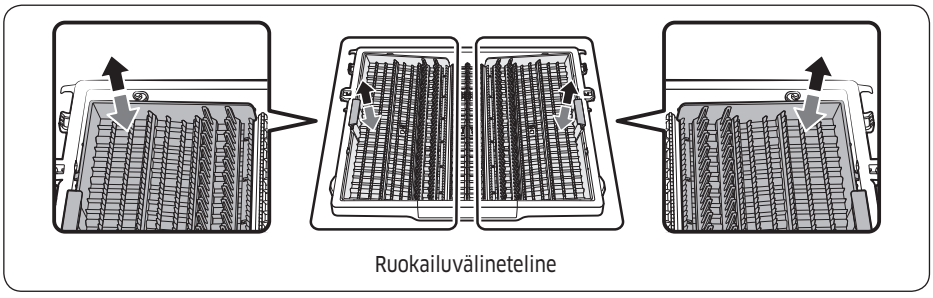

Ruokailuvälineteline

Lasituen käyttäminen

Lasituki soveltuu erityisesti viinilaseille. Aseta viinilasit lasituen tappeihin. Taita lasituki takaisin paikalleen, kun sitä ei käytetä.

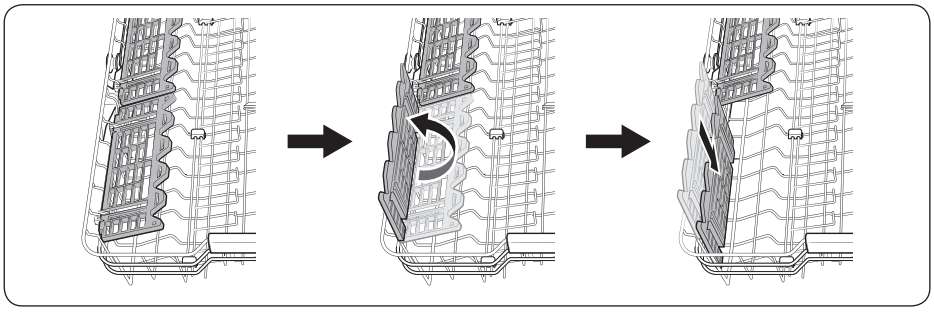

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 41 2023-02-10 12:14:12

Ennen kuin aloitat

Pesuainelokero

Käytä pesuainetta valittuun ohjelmaan suositeltava määrä, jotta pääsisit parhaisiin tuloksiin.

⚠ **VAROITUS**

- Älä laita astianpesuainetta suuhun. Vältä aineista nousevien höyryjen hengittämistä. Astianpesukoneen pesuaineissa on ärsytystä aiheuttavia ja syövyttäviä kemikaaleja, jotka voivat vaikeuttaa hengittämistä. Jos suuhusi on päässyt astianpesuainetta tai olet hengittänyt aineista nousevia höyryjä, hakeudu viipymättä lääkäriin.
- Pidä astianpesuaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ **HUOMIO**

Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pesuainetta. Muut pesuaineet vaahtoavat liikaa, mikä voi heikentää astianpesukoneen suorituskykyä tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Pesuaineen lisääminen

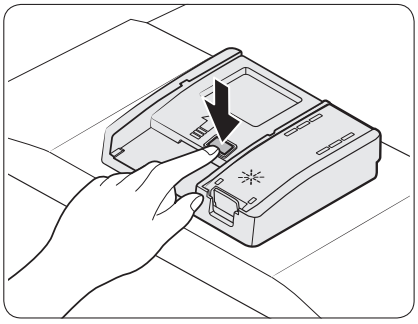

1. Avaa pesuainelokeron kansi painamalla lokeron kannen vapautussalpaa.

HUOM.

Suojus jää auki, kun pesuohjelma päättyy.

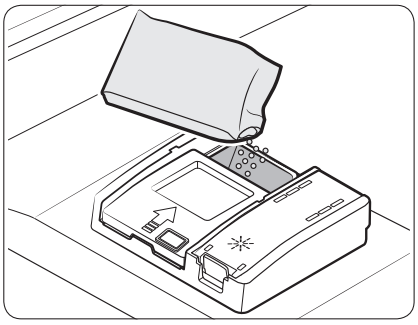

2. Lisää pesuaineen pääannostelijaan suositeltu määrä pesuainetta.

HUOM.

Pesutableteille ei ole erillistä painiketta.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 42 2023-02-10 12:14:13

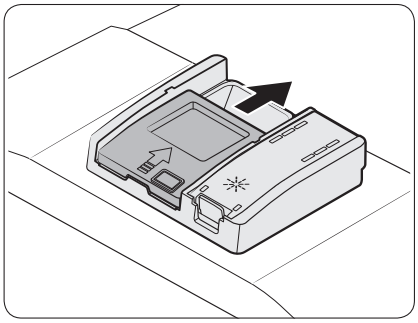

3. Sulje kansi liu'uttamalla sitä ylös.

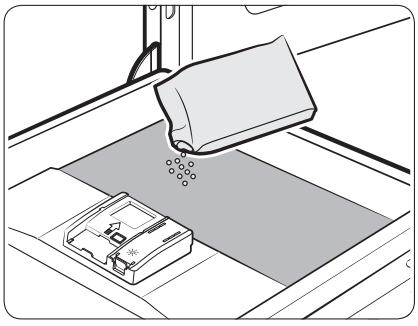

4. Jos astiat ovat erittäin likaisia, saat paremman pesutuloksen kaatamalla astianpesukoneen pohjalle hieman pesuainetta.

HUOM.

Tämä ylimääräinen pesuaine käytetään esipesun aikana.

Kansi aukeaa automaattisesti, jotta pesuainetta pääsee vapautumaan pesun aikana.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 43 2023-02-10 12:14:13

Ennen kuin aloitat

Huuhteluainelokero

Huuhteluaine tehostaa astianpesukoneen kuivaustoimintoa. Lisää laitteeseen huuhteluainetta, kun käyttöpaneelissa oleva Rinse Refill indicator (Huuhteluaineen täytön ilmaisin) syttyy. Käytä vain nestemäistä huuhteluainetta.

Huuhtelujauheen käyttäminen tukkii säiliön aukon, jolloin astianpesukone ei toimi oikein.

⚠ **HUOMIO**

- Älä käytä huuhteluainelokerossa mitään pesuaineita.
- Älä täytä lokeroa liian täyteen. Jos huuhteluainetta on liikaa, se saattaa vuotaa yli pesun aikana.

Huuhteluaineen lisääminen

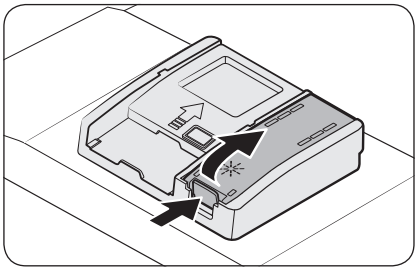

1. Avaa huuhteluainelokeron kansi.

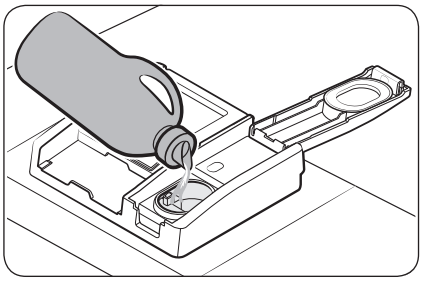

2. Täytä huuhteluainelokero huuhteluaineella.

⚠ **HUOMIO**

Älä täytä lokeroa yli täyttömerkin. Jos huuhteluainetta on liikaa, se saattaa tulvia yli lokerosta pesuohjelman aikana.

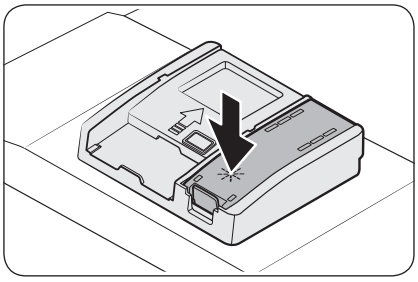

3. Sulje huuhteluainelokeron kansi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 44 2023-02-10 12:14:13

Suolasäiliö

⚠ **HUOMIO**

- Käytä vain astianpesukonesuolaa. Älä käytä muita suoloja tai liuottimia. Muutoin suolasäiliö ja vedenpehmennysjärjestelmä saattavat vaurioitua.
- Estä liiallisen suolan tai suolaisen veden aiheuttama korroosio täyttämällä suolavarasto aina ennen pesuohjelman käynnistämistä.

Suolasäiliön täyttäminen

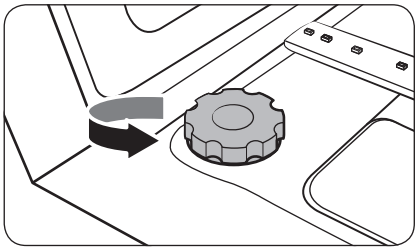

1. Avaa luukku.
2. Avaa suojus kääntämällä sitä vastapäivään.

HUOM.

Kun vedenpehmentimen kansi avataan, kerätty puhdas vesi voi valua pois noin minuutin aikana. Estä veden vuotaminen lisäämällä suolaa.

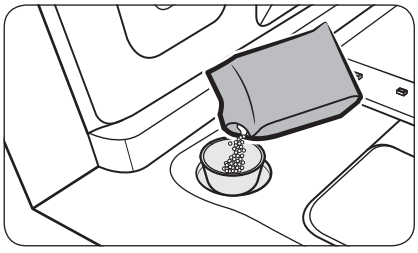

3. Täytä suolasäiliö vedellä (tämä täytyy tehdä vain ensimmäisellä käyttökerralla).
4. Lisää säiliöön astianpesukonesuolaa.

⚠ **HUOMIO**

- Enimmäiskapasiteetti on noin 1 kg. Älä ylitä enimmäiskapasiteettia.
- Enimmäiskapasiteetin ylittäminen voi vaikuttaa haitallisesti astianpesukoneen suoritustehoon.

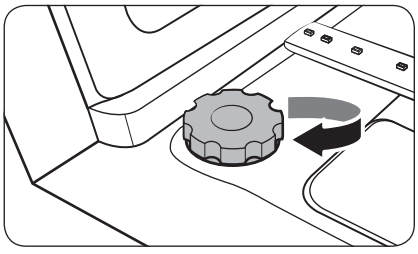

5. Sulje suojus kääntämällä sitä myötäpäivään.

HUOM.

- Puhdista liika suola tai suolavesi astianpesukoneesta Pika -ohjelmalla.
- Suolakiteiden koon mukaan saattaa kulua hetki, ennen kuin suola liukenee ja merkkivalo ( ) sammuu.

Suolan ilmaisin

Merkkivalo ( ) syttyy palamaan, jos seuraaville pesuohjelmille ei ole tarpeeksi suolaa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 45 2023-02-10 12:14:14

Ennen kuin aloitat

Asetukset

Voit muuttaa asetuksia haluamallasi tavalla. Voit muuttaa asetuksia painamalla **Toiminto** -painiketta. Voit siirtyä alavalikoissa **Vasen/oikea** -painikkeilla.

Viivekäynnistys 1–24 h > Annostelu huuhtelua kohti Pois – Erittäin korkea > Veden kovuus Taso 0 – Taso 5 > Omat ohjelmat >

Luukun automaattinen avaus Päällä/Pois > Lapsilukko Päällä/Pois > Tekoälymalli Päällä/Pois > Ääni Päällä/Pois >

Kieli > Wi-Fi Päällä/Pois > Tehdasasetukset >

Viivekäynnistys

- Etsi **Viivekäynnistys** -toiminto **Vasen/oikea** -painikkeilla ja valitse se käyttämällä **KÄYNNISTYS**-painiketta.
- Muuta aikaa tunnin jaksoissa **Vasen/oikea** -painikkeilla.
- Paina **KÄYNNISTYS** ja sulje sitten luukku.

Annostelu huuhtelua kohti

- Etsi **Annostelu huuhtelua kohti** -toiminto.
- Valitse Annostelu huuhtelua kohti väliltä Erittäin alhainen – Erittäin korkea (oletusasetus: Keskitaso)

Tekoälymalli

Voit kätevästi käyttää useimmin käyttämiäsi pesuohjelmia. Voit määrittää astianpesukoneesi muistamaan useimmin käytetyt pesuohjelmat ja asetukset sekä näyttämään ne käyttötiheyden mukaan.

- Paina **Asetukset**-tilassa **Vasen/oikea**-painikkeita ja valitse vaihtoehto **Tekoälymalli**.
- Valitse **Päällä** tai **Pois** ja viimeistele sitten asetus painamalla **KÄYNNISTYS**-painiketta.
  - Oletusasetus on **Päällä**.
  - Määritä tämän toiminnon asetukseksi **Pois**, jos et halua käyttää tätä toimintoa.
- Kun toiminto poistetaan käytöstä, kaikki tallennetut tiedot nollautuvat.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 46 2023-02-10 12:14:14

Veden kovuus

- Etsi **Veden kovuus** -toiminto.
- Valitse veden kovuustaso väliltä 0–5 (oletusasetus: taso 4)

HUOM.

Jos veden kovuus on alueellasi 0, sinun ei tarvitse käyttää astianpesukonekohtaista suolaa. Astianpesukoneen veden kovuusasetukseksi on kuitenkin asetettava 0.

Veden kovuustaso

Taso	Veden kovuus				Virvoituspehmennys/ pesuohjelma [EKO -ohjelma]	Suolansyöttö
	°dH	°TH	mmol/L	Väli		
0	< 6	< 10	< 1,0	Ei kierrätystä	Ei	Ei
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Kyllä	Kyllä
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Kyllä	Kyllä
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Kyllä	Kyllä
4	31–40	55–70	5,5–7,0	1/2	Kyllä	Kyllä
5	> 40	> 70	> 7,0	1/1	Kyllä	Kyllä

Paremman lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää pehmeää vettä. Kovassa vedessä on epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää pesutehoa. Vettä täytyy pehmentää, jos käytettävä vesi on kovempaa kuin 1,0 mmol/L (6 °d saksalaisella asteikolla).

- Veden pehmentämiseen tarvitaan astianpesukonesuolaa, ja veden kovuustaso on asetettava asuinalueen mukaisesti. Saat lisätietoja alueesi veden kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.
- Jos veden kovuus vaihtelee, aseta astianpesukone suurimpaan kovuuteen. Jos veden kovuuslukemat vaihtelevat esimerkiksi välillä 6,7–9,0 mmol/L, aseta astianpesukone arvoon 9,0 mmol/L.
- Astianpesukoneen veden kovuuden oletusasetus on 4 (5,5–7,0 mmol/L). Jos asetus vastaa asuinalueesi veden kovuutta, sitä ei tarvitse muuttaa.
- Käyttö tapahtuu kuivausvaiheessa, jolloin vettä kuluu ylimääräiset 2,3–2,7 l ja ohjelmaan kuluu 22–27 minuuttia. Käytetyn energian määrä saattaa kasvaa, mutta ei kuitenkaan merkittävästi.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 47 2023-02-10 12:14:14

Ennen kuin aloitat

Luukun automaattinen avaus

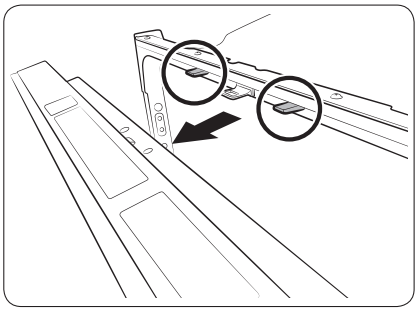

Luukku avataan automaattisesti kuivauksen aikana kuivaustehon parantamiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näytetään "0".

Etsi Luukun automaattinen avaus -toiminto. Voit valita sitten Päällä- tai Pois Luukun automaattinen avaus -toiminnon.

HUOM.

- Kun luukku avautuu Luukun automaattinen avaus -tilassa, luukkua ei voi sulkea manuaalisesti seuraavaan 2 minuuttiin.
- Luukun automaattinen avaus -tilan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa kuivaustuloksiin. Tehosta kuivatusta ottamalla Luukun automaattinen avaus käyttöön.

Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee kaikki muut astianpesukoneen painikkeet paitsi Teho -painikkeen, jotta lapset eivät pääsisi leikkimään astianpesukoneella.

- Etsi Lapsilukko -toiminto.
- Voit valita Päällä- tai Pois Lapsilukko -toiminnon.
- Lapsilukko -toiminto pysyy käytössä myös astianpesukoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Peruuta Lapsilukko -toiminto poistamalla se ensin käytöstä.

Ääni

Etsi Ääni -toiminto. Voit valita sitten Päällä tai Pois Ääni -toiminnon.

Wi-Fi

Etsi Wi-Fi-toiminto. Voit valita sitten Päällä- tai Pois Wi-Fi-toiminnon.

Tehdasasetukset

Kaikki muutetut vaihtoehdot voidaan alustaa käyttämällä Tehdasasetukset -vaihtoehtoa.

- Etsi Tehdasasetukset -toiminto. Voit valita, haluatko palauttaa kaikki asetukset.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 48 2023-02-10 12:14:14

Asetukset (pois lukien DW60BB89*-mallit)

Voit muuttaa asetuksia Ääni, Kirkkaus, Annostelu huuhtelua kohti, Veden pehmennysaine ja Automaattiluukku mielesi mukaan. Jos haluat muuttaa asetuksia, paina **Lisähygienia**- ja **Viivekäynnistys** -painikkeita yhtä aikaa 3 sekunnin ajan.

Siirry alavalikoissa painamalla **Lisähygienia** ja vahvista sitten muutokset painamalla **Viivekäynnistys**.

Ääni U1/U0 > Kirkkaus* b0-b5 > Annostelu huuhtelua kohti F0–F6 >

Veden pehmennysaine L0–L5 > Luukun automaattinen avaus A1/A0

* vain soveltuvissa malleissa

Kun asetus on valmis, paina **Teho**-painiketta tai **Lisähygienia** -painiketta ja **Viivekäynnistys** -painiketta.

Ääni

Paina **Lisähygienia**, kunnes "**U1**" tai "**U0**" tulee näkyviin. Mykistä astianpesukone valitsemalla "**U0**" ja paina sitten **Viivekäynnistys**. Poista mykistys valitsemalla "**U1**" ja paina sitten **Viivekäynnistys**.

Kirkkaus (Vain soveltuvissa malleissa)

Paina **Lisähygienia**, kunnes "**b0–b5**" tulee näkyviin. Mitä suurempi luku on, sitä kirkkaampi on näyttö. Valitse numero ja paina sitten **Viivekäynnistys**.

Annostelu huuhtelua kohti

Paina **Lisähygienia**, kunnes "**F0–F6**" tulee näkyviin. Vaitse huuhteluaineen taso väliltä Taso 0 – Taso 6 (oletusasetus: F4) ja paina sitten **Viivekäynnistys**.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 49 2023-02-10 12:14:14

Ennen kuin aloitat

Veden pehmennysaine (Vain soveltuvissa malleissa)

Paina **Lisähygienia**, kunnes "**L0**-**L5**" tulee näkyviin. Vaitse veden kovuustaso väliltä Taso 0 – Taso 5 (oletusasetus: L4) ja paina sitten **Viivekäynnistys**.

HUOM.

Jos veden kovuus on alueellasi 0, sinun ei tarvitse käyttää astianpesukonekohtaista suolaa. Astianpesukoneen veden kovuusasetukseksi on kuitenkin asetettava 0.

Veden kovuustaso

Taso	Veden kovuus				Virvoituspehmennys/ pesuohjelma [EKO -ohjelma]	Suolansyöttö
	°dH	°TH	mmol/L	Väli		
0	< 6	< 10	< 1,0	Ei kierrätystä	Ei	Ei
1	6–14	10–25	1–2,5	1/8	Kyllä	Kyllä
2	14–23	25–40	2,5–4,0	1/5	Kyllä	Kyllä
3	23–31	40–55	4,0–5,5	1/3	Kyllä	Kyllä
4	31–40	55–70	5,5–7,0	1/2	Kyllä	Kyllä
5	> 40	> 70	> 7,0	1/1	Kyllä	Kyllä

Paremman lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää pehmeää vettä. Kovassa vedessä on epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää pesutehoa. Vettä täytyy pehmentää, jos käytettävä vesi on kovempaa kuin 1,0 mmol/L (6 °d saksalaisella asteikolla).

- Veden pehmentämiseen tarvitaan astianpesukonesuolaa, ja veden kovuustaso on asetettava asuinalueen mukaisesti. Saat lisätietoja alueesi veden kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.
- Jos veden kovuus vaihtelee, aseta astianpesukone suurimpaan kovuuteen. Jos veden kovuuslukemat vaihtelevat esimerkiksi välillä 6,7–9,0 mmol/L, aseta astianpesukone arvoon 9,0 mmol/L.
- Astianpesukoneen veden kovuuden oletusasetus on 4 (5,5–7,0 mmol/L). Jos asetus vastaa asuinalueesi veden kovuutta, sitä ei tarvitse muuttaa.
- Käyttö tapahtuu kuivausvaiheessa, jolloin vettä kuluu ylimääräiset 2,3–2,7 l ja ohjelmaan kuluu 22–27 minuuttia. Käytetyn virran määrä saattaa lisääntyä, mutta kyseessä pitäisi olla vain vähäpätöinen lisäys.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 50 2023-02-10 12:14:14

Luukun automaattinen avaus

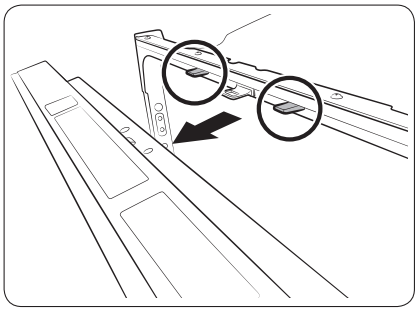

Luukku avataan automaattisesti kuivauksen aikana kuivaustehon parantamiseksi. Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näytetään "0".

Paina **Lisähygienia**, kunnes "A1" tai "A0" tulee näkyviin Luukun automaattinen avaus -tilaan siirtymistä varten. Paina sitten **Viivekäynnistys** ottaaksesi käyttöön (A1) tai poistaaksesi käytöstä (A0) Luukun automaattinen avaus -toiminnon.

HUOM.

- Kun luukku avautuu Luukun automaattinen avaus -tilassa, luukkua ei voi sulkea manuaalisesti seuraavaan 2 minuuttiin.
- Luukun automaattinen avaus -tilan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa kuivaustuloksiin. Tehosta kuivatusta ottamalla Luukun automaattinen avaus käyttöön.

Muutosten peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa asetukset prosessin aikana, kytke astianpesukoneen virta pois päältä painamalla **Teho**. Yritä sen jälkeen uudelleen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 51 2023-02-10 12:14:14

Toiminnot

Käyttöpaneeli (DW60BB89*-mallit)

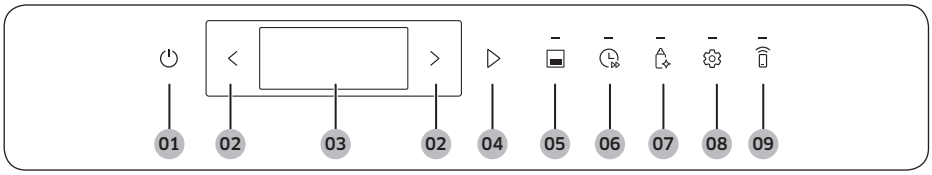

01 Teho	Käynnistä tai sammuta astianpesukone painamalla tätä painiketta.
02 Vasen/oikea	Voit etsiä ohjelmaa tai asetuksia tällä painikkeella.
03 Näyttö	Voit tarkastella tietoja. • Ohjelma ja asetus • Jäljellä oleva aika, Viivekäynnistys, Tarkista viesti
04 KÄYNNISTYS	Käynnistä toiminto painamalla **KÄYNNISTYS**. Varmista, että luukku on suljettu. **Cancel & Drain (Peruuta ja tyhjennä)**: Peruuta nykyinen pesuohjelma ja tyhjennä astianpesukone pitämällä **KÄYNNISTYS**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
05 Puolitäyttö	Pese astioita vain alatelineessä painamalla tätä painiketta. Tämä ei ole käytettävissä pesuohjelmien Koneen pesu, Vauvan astiat ja Esipesu kanssa.
06 Vauhdin tehostus	Lyhennä ohjelma-aikaa valitsemalla tämä vaihtoehto. Tämä on käytettävissä vain pesuohjelmissa Automaattinen, EKO, Tehopesu, Erittäin hiljainen, Padat ja pannut ja Helposti särkyvät.
07 Lisähygienia	Nosta veden lämpötila jopa 75 °C:seen viimeisen huuhteluprosessin aikana suorittaaksesi korkean lämpötilan puhdistuksen. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä seuraavissa pesuohjelmissa: Helposti särkyvät, Pika, Koneen pesu, Muovi, Vauvan astiat ja Esipesu.
08 Toiminto	Voit määrittää vaihtoehtoja tämän painikkeen avulla. • Viivekäynnistys, Annostelu huuhtelua kohti, Veden kovuus, Omat ohjelmat, Luukun automaattinen avaus, Lapsilukko, Tekoälymalli, Ääni, Kieli, Wi-Fi ja Tehdasasetukset.
09 Smart Control	Voit tarkistaa tuotteen toiminnan etäyhteyden välityksellä käyttämällä **Smart Control** -toimintoa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 52 2023-02-10 12:14:15

Käyttöpaneeli (pois lukien DW60BB89*-mallit)

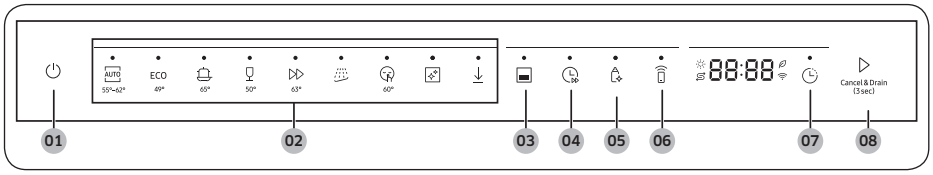

01 Teho	Käynnistä tai sammuta astianpesukone painamalla tätä painiketta.
02 Ohjelma	Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla tätä. Katso lisätietoja kohdasta "**Ohjelmien yleiskuvaus**" sivulta **54**.
03 Puolitäyttö	Pese astioita vain alatelineessä painamalla tätä painiketta. Tämä ei ole käytettävissä pesuohjelmien Koneen pesu, Vauvan astiat ja Esipesu kanssa.
04 Vauhdin tehostus	Lyhennä ohjelma-aikaa valitsemalla tämä vaihtoehto. Tämä on käytettävissä vain pesuohjelmissa Automaattinen, EKO, Tehopesu, Erittäin hiljainen, Kattilat ja pannut ja Helposti särkyvät.
05 Lisähygienia	Nosta veden lämpötila jopa 75 °C:seen viimeisen huuhteluprosessin aikana suorittaaksesi korkean lämpötilan puhdistuksen. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä seuraavissa pesuohjelmissa: Helposti särkyvät, Pika, Koneen pesu, Muovi, Vauvan astiat ja Esipesu.
06 Smart Control	Voit tarkistaa tuotteen toiminnan etäyhteyden välityksellä käyttämällä Smart Control -toimintoa.
07 Viivekäynnistys	Voit viivyttää pesuohjelman alkamista enintään 24 tuntia. Katso lisätietoja kohdasta "**Viivekäynnistys**" sivulta **46**.
08 KÄYNNISTYS (Cancel & Drain (Peruuta ja tyhjennä))	Käynnistä toiminto painamalla **KÄYNNISTYS**. Varmista, että luukku on suljettu. **Cancel & Drain (Peruuta ja tyhjennä)**: Peruuta nykyinen pesuohjelma ja tyhjennä astianpesukone pitämällä **KÄYNNISTYS**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 53 2023-02-10 12:14:15

Toiminnot

Merkkivalot

Huuhtelun täyttö -merkkivalo		Syttyy palamaan, kun astianpesukoneesta loppuu huuhteluaine.
Suolan täyttö -merkkivalo		Syttyy palamaan, jos Suolan täyttö aktivoidaan.
Tekoälypohjainen energiansäästötila -merkkivalo		• Tekoälypohjainen energiansäästötila aktivoituu, kun SmartThings-sovellus sallii sen käyttöönoton. • Kun Tekoälypohjainen energiansäästötila on käytössä, merkkivalo syttyy palamaan, jos Tekoälypohjainen energiansäästötilan kanssa yhteensopiva pesuohjelma valitaan. • Kaikki pesuohjelmat eivät ole käytettävissä tässä tilassa. Merkkivalo sammuu, jos Tekoälypohjainen energiansäästötilan kanssa yhteensopimaton pesuohjelma valitaan. • Tekoälypohjainen energiansäästötila auttaa vähentämään virrankulutusta. Ohjelma-aika on kuitenkin tällöin pidempi. * Tekoälypohjainen energiansäästötila -tilaa tuetaan eri aikatauluissa kussakin maassa tammikuusta 2023 alkaen.
Wi-Fi -merkkivalo		Syttyy palamaan, jos Wi-Fi aktivoidaan.

Ohjelmien yleiskuvaus

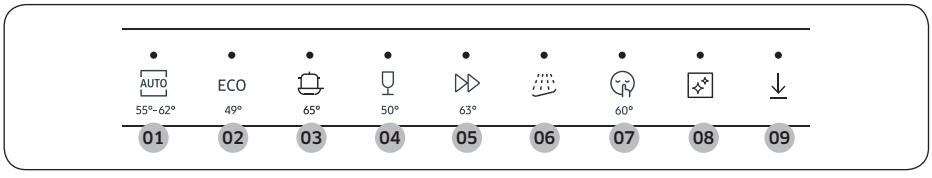

* Painikkeiden alla näkyvä lämpötila ilmaisee veden korkeimman lämpötilan pesuohjelman aikana. Veden korkein lämpötila pesuohjelman aikana saattaa vaihdella laitteen mallin mukaan.

01 Automaattinen	Tämä ohjelma havaitsee astioissa olevan lian määrän ja käynnistää automaattisesti astioille parhaiten soveltuvan ohjelman. Ohjelmaa voi käyttää astioissa olevan lian määrästä riippumatta.
02 EKO*	Tämä ohjelma vähentää virran- ja vedenkulutusta ja soveltuu normaalilikaisille astioille.
03 Tehopesu	Valitse tämä ohjelma, jos astiat ovat erittäin likaisia.
04 Helposti särkyvät	Valitse tämä ohjelma hieman likaisille ja helposti särkyville astioille, kuten laseille. Lisähygienia -vaihtoehto ei ole käytettävissä tässä pesuohjelmassa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 54 2023-02-10 12:14:15

05 Pika	Normaalilikaiset päivittäiset käyttöastiat, lyhyt pesuohjelma.
06 Esipesu	Lian huuhteleminen pois kylmällä vedellä ennen toisen ohjelman käynnistämistä.
07 Erittäin hiljainen	Valitse tämä pesuohjelma, jos haluat pesun olevan hiljaista ja tasaista. Tämä pesuohjelma pesee hieman hitaammin mutta päästää 2 desibeliä vähemmän melua kuin EKO-ohjelma.
08 Koneen pesu	Puhdista astianpesukoneen sisätilat valitsemalla tämä ohjelma. Varmista, että astianpesukone on tyhjä.
09 Lataa ohjelma (Vain soveltuvissa malleissa)	Ohjelman Muovi pohjalta voit ladata seuraavat lisäohjelmat: • Muovi-, Vauvan astiat- ja Kattilat ja pannut -ohjelmat

* EKO-ohjelman arvot on saatu seuraavalla testausstandardilla EN 60436:2020. Muille ohjelmille annetut arvot ovat vain suuntaa antavia.

Lataa ohjelma (Vain soveltuvissa malleissa)

Voit ladata ja käyttää myös muita ohjelmia kuin ne, jotka tarjotaan oletusarvoisesti puhelimesi kautta. Joissakin malleissa on jo sisäänrakennettuna ohjelmia. Lisälataukset eivät ole tarpeen.

1. Paina Teho -painiketta.
2. Valitse Lataa ohjelma.
3. Valitse ladattava ohjelma, jota haluat käyttää puhelinsovelluksella.
   Ohjelmat Kattilat ja pannut, Muovi ja Vauvan astiat ovat saatavilla.
   - Kun teet latauksen puhelinsovelluksella, voit jatkaa tallentamiesi ohjelmien käyttöä.
4. Paina KÄYNNISTYS-painiketta ja sulje astianpesukoneen luukku.

Kattilat ja pannut	Käytä patojen ja pannujen pesuun. Tässä ohjelmassa käytetään tavallista ohjelmaa kuumempaa vettä ja korkeampaa painetta erityisesti patojen ja pannujen pesuun.
Muovi	Tätä ohjelmaa käytetään muoviastioiden pesuun. Se pesee muoviastiat niille paremmin soveltuvassa lämpötilassa (60 °C) ja kuivattaa ne paremmin.
Vauvan astiat	Sopii astioihin huuhtomiseen/kuivaamiseen korkeassa 75 °C:n lämpötilassa. Tätä pesuohjelmaa ei ole suunniteltu käytettäväksi pesuaineen tai huuhteluaineen kanssa. Älä käytä mitään niistä.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 55 2023-02-10 12:14:15

Toiminnot

Helppo aloitus

1. Avaa luukku ja täytä astianpesukone. Varmista, että puhdistat astiat ruoantähteistä ja roskista.
2. Lisää pesuainetta pesuaineen annostelijaan. Pääset parempiin pesutuloksiin, jos käytät myös huuhteluainetta.
3. Paina **Teho**-painiketta ja valitse sitten persuohjelma ja tarvittavat asetukset (**Puolitäyttö**, **Vauhdin tehostus**, **Lisähygienia** ja **Viivekäynnistys**). Kaikkia toimintoja ei välttämättä voi käyttää kaikissa pesuohjelmissa.
4. Paina **KÄYNNISTYS** ja sulje sitten luukku. Astianpesukone käynnistää ohjelman pari sekuntia kestävän vedenpoiston jälkeen.

HUOM.

- Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa sen käynnistymisen jälkeen, peruuta pesiohjelma pitämällä **KÄYNNISTYS**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Valitse sen jälkeen uusi ohjelma.
- Oletusohjelma on EKO.
- Jos olet pysäyttänyt astianpesukoneen avaamalla luukun, voit jatkaa käyttöä sulkemalla luukun.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 56 2023-02-10 12:14:15

Ylläpito

Puhdistaminen

Pidä astianpesukone puhtaana, jotta se toimisi tehokkaammin, kestäisi pitempään eikä sitä tarvitsisi korjata turhaan.

Ulkopinnat

Puhdista kaikki roiskeet astianpesukoneen pinnalta heti. Pyyhi roiskeet ja pöly pois laitteen käyttöpaneelista pehmeällä, kostealla liinalla.

⚠ **HUOMIO**

- Älä käytä bentseeniä, vahaa, ohentimia, kloorivalkaisuainetta, alkoholia tai mitään muitakaan kemikaaleja. Aineet voivat haalistaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tahroja.
- Astianpesukoneen sisällä on sähköosia. Älä ruiskuta vettä suoraan astianpesukoneeseen. Suojaa elektroniset osat vedeltä.
- Jos luukun paneeli on ruostumatonta terästä, puhdista se pehmeällä liinalla ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille kodinkoneidelle tarkoitetulla puhdistusaineella.

Sisäpinnat

Puhdista astianpesukoneen sisäpinnat säännöllisesti liasta ja ruoantähteistä. Pyyhi astianpesukoneen sisäpinnat ja luukun sisäpinta kostealla tiskirätillä.

⚠ **HUOMIO**

- Älä irrota astianpesukoneen etuosassa olevaa tiivistettä (pitkä kumitiiviste, joka ympäröi koneen suuaukkoa). Tiiviste pitää astianpesukoneen sisäosat sinetöityinä.
- Poista kalkki- ja rasvakerrostumat astianpesukoneen sisätiloista kostealla liinalla. Voit halutessasi käyttää hieman pesuainetta ja käynnistää sen jälkeen tyhjän koneen suurinta huuhtelulämpötilaa käyttävällä ohjelmalla.

Suuttimet

Voit estää suuttimia tukkeutumasta tai puhdistaa tukkeutuneet suuttimet irrottamalla ne ja puhdistamalla en erikseen. Ole varovainen suuttimia poistaessasi, jotteivät ne menisi rikki.

Yläsuutin

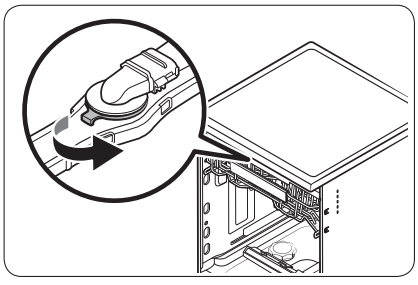

1. Avaa luukku ja vedä yläteline ulos. Yläsuutin näkyy ylhäällä.
2. Irrota **suuttimen suojus** kääntämällä sitä vastapäivään ja irrota suutin.
3. Poista tukos ja puhdista suutin.
4. Aseta suutin takaisin paikalleen ja kiristä suojus kääntämällä sitä myötäpäivään.
5. Käännä suutinta käsin ja varmista, että se loksahtaa kunnolla paikalleen.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 57 2023-02-10 12:14:16

Ylläpito

Ylempi suutin

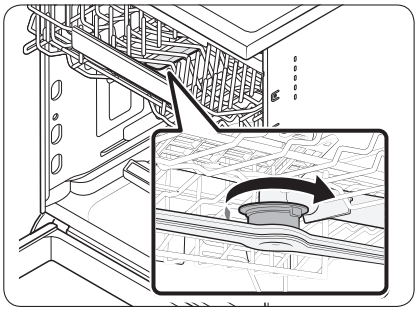

1. Avaa luukku ja paljasta ylempi suutin vetämällä yläteline auki.
2. Löysää ja irrota mutteri ja irrota suutin.
3. Poista tukos ja puhdista suutin.
4. Aseta suutin takaisin paikalleen ja kiristä mutteri käsin.
5. Käännä suutinta käsin ja varmista, että se loksahtaa kunnolla paikalleen.

Alasuutin

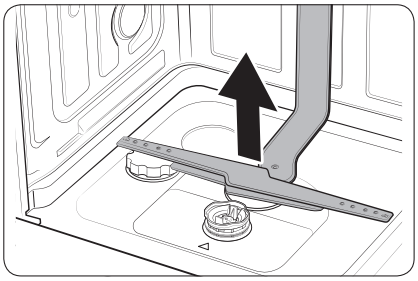

1. Avaa luukku ja vedä alateline auki. Alasuutin näkyy alhaalla pohjassa.
2. Poista tukos ja puhdista suutin.
3. Asenna suutin takaisin paikoilleen.
4. Käännä suutinta käsin ja varmista, että se loksahtaa kunnolla paikalleen.

Sisäosien puhdistus

Sisäinen puhdistus on suositeltavaa tehdä kuukausittain. Voit käyttää Koneen pesu -ohjelmaa tai Intensive (Tehopesu) -ohjelmaa ilman astioita.

Jos hanavesi on kovaa, voit estää kalkin kertymisen astianpesukoneen sisään lisäämällä käytön aikana pesuaineeseen sitruunahappoa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 58 2023-02-10 12:14:16

Suodatin

Nukkasihdin puhdistaminen on suositeltavaa tehdä kuukausittain.

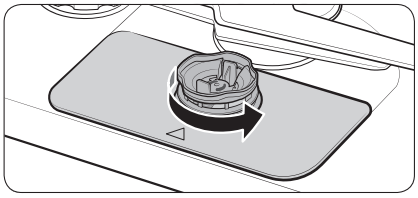

1. Avaa luukku ja poista alateline.
2. Avaa karkeasuodattimen lukitus kääntämällä sen kahvaa vastapäivään.

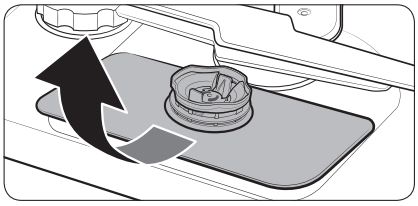

3. Irrota karkeasuodatin ja sen alla oleva lieriömäinen mikrosuodatin.

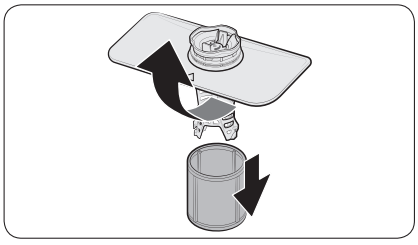

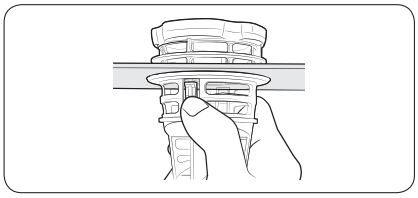

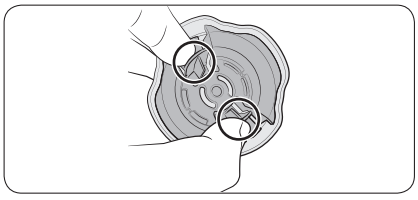

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 59 2023-02-10 12:14:17

Ylläpito

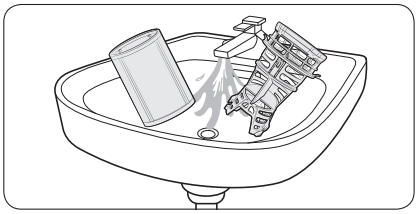

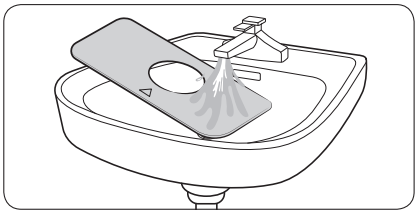

4. Poista mikro- ja karkeasuodattimesta kaikki lika.
5. Huuhtele molemmat suodattimet juoksevan veden alla ja kuivaa ne hyvin.

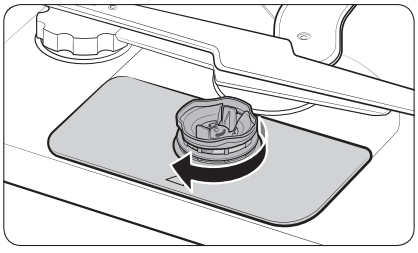

6. Asenna ensin suodatin ja sen jälkeen karkeasuodatin takaisin paikoilleen.
7. Lukitse suodatin kääntämällä sen kahvaa myötäpäivään.

⚠ HUOMIO

Varmista, että karkeasuodatin on kunnolla kiinni. Löysä suojus voi heikentää laitteen suodatuskykyä.

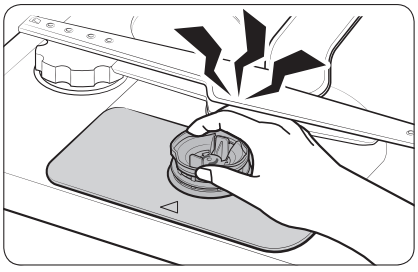

⚠ HUOMIO

Kun irrotat suodattimen, käsi voi jäädä puristuksiin roottorin ja suodattimen väliin.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 60 2023-02-10 12:14:17

Tyhjennyspumpun puhdistaminen

Jos astianpesukone ei tyhjene (5C tulee näkyviin), koska tyhjennyspumppu on tukkeutunut vierasaineesta tai koska tyhjennyspumpusta tulee epänormaalia ääntä, sinun on avattava ja puhdistettava tyhjennyspumppu alla olevien ohjeiden mukaisesti.

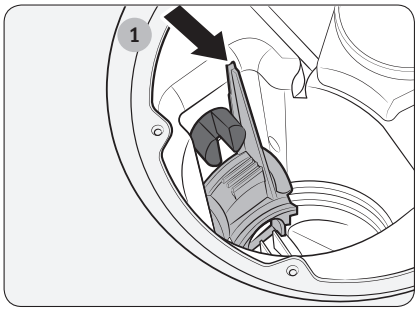

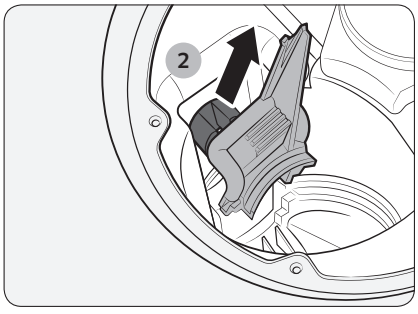

1. Irrota alateline.
2. Katso "Suodatin"-osiosta ohjeet, kuinka irrottaa lieriömäinen mikrosuodatin.
3. Poista mahdollinen kosteus suodattimesta sienen avulla.
4. Irrota tyhjennyspumpun suojus painamalla sen kahvasta nuolen osoittamaan suuntaan (1) ja vetämällä sitten ylöspäin (2).
5. Tarkista siipipyörän kunto. Irrota sitten mahdollinen vieras aine pumpusta.
6. Aseta tyhjennyspumpun suojus takaisin paikoilleen ja paina alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen.

Pitkäaikainen hoito

Jos et aio käyttää astianpesukonetta pitkään aikaan, huuhtele laite ensin huolellisesti ja irrota sen jälkeen vesiletku. Sulje vesiventtiili ja suojakytkin. Jos astianpesukoneen sisäisiin letkuihin jää vettä, laite saattaa vaurioitua.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 61 2023-02-10 12:14:17

Vianetsintä

Tarkistettavat kohdat

Jos astianpesukoneen käytössä esiintyy ongelmia, tutustu ensin alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Samsung ei ole vastuussa mistään tuotteeseen tulevasta viasta, loukkaantumisesta tai mistään muusta tuoteturvallisuuteen vaikuttavasta tekijästä, joka on aiheutunut yrityksestä korjata tuotetta muulla tavoin kuin korjaus- ja huolto-ohjeissa nimenomaisesti on kerrottu ja jos korjauksen on suorittanut valtuuttamaton huolto, käyttäjä itse tai tuote on muuten korjattu ammattitaidottomasti. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteelle sen seurauksena, että joku muu kuin Samsungin valtuutettu huoltoliike on yrittänyt korjata tuotteen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astianpesukone ei käynnisty.	Luukku ei ole täysin kiinni.	• Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti. • Varmista, että yläteline on kunnolla kiinni suuttimessa. • Varmista myös, että yläteline on asennettu oikein.
	Virtajohtoa ei ole kytketty pistorasiaan.	• Kytke virtajohto pistorasiaan.
	Laitteeseen ei tule vettä.	• Varmista, että vesiventtiili on auki.
	Käyttöpaneeli on lukittu.	• Poista Lapsilukko -toiminto käytöstä.
Astianpesukone haisee pahalta.	Laitteeseen on jäänyt vettä viimeisimmän ohjelman jälkeen.	• Lisää tyhjään astianpesukoneeseen pesuainetta ja käynnistä Pika. Tämä toiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa.
Astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman jälkeen.	Poistoletku on taittunut tai tukossa.	• Suorista letku tai poista tukos.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 62 2023-02-10 12:14:17

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astioihin jää ruoantähteitä.	Väärä ohjelma on valittu.	• Valitse pesuohjelma astioiden likaisuuden mukaisesti tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
	Suodattimet ovat tukossa tai niitä ei ole kiristetty kunnolla.	• Puhdista suodattimet. • Varmista, että suodattimet on kiristetty kunnolla.
	Pesuainetta ei ole lisätty riittävästi.	• Käytä aina oikea määrä pesuainetta.
	Vedenpaine on alhainen.	• Varmista, että paine on 0,05–0,8 Mpa.
	Suuttimet ovat tukossa.	• Puhdista suuttimet ja poista niiden tukokset.
	Astiat on aseteltu väärin tai laite on liian täynnä.	• Järjestä astiat niin, että ne eivät estä suuttimien tai pesuainelokeron toimintaa.
	Vesi on liian kovaa.	• Tarkista suolan täytön ilmaisin ja lisää tarvittaessa astianpesukonesuolaa.
Astiat eivät kuivu kunnolla.	Annostelijassa ei ole lainkaan huuhteluainetta tai sitä ei ole riittävästi.	• Lisää huuhteluainetta annostelijaan. • Tarkista Annostelu huuhtelua kohti -asetukset.
	Laitteessa on liikaa astioita.	• Ylitäyttö voi heikentää kuivaustehoa. Asettele astiat suositellulla tavalla.
	Laseista ja kupeista roiskuu vettä muille astioille konetta tyhjennettäessä.	• Tyhjennä ensin ala- ja sitten yläteline. Näin vettä ei pääse tippumaan ylätelineestä alatelineessä olevien astioiden päälle.
	Käytettiin useita pesuainetabletteja ilman, että vaihtoehtoa Lisähygienia oli valittu.	• Valitse vaihtoehto Lisähygienia tai käytä huuhteluainetta.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 63 2023-02-10 12:14:18

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astianpesukone toimii liian äänekkäästi.	Astianpesukoneesta kuuluu ääntä, kun annostelijan suojus avautuu ja tyhjennyspumppu toimii.	• Tämä on normaalia.
	Laite ei ole täysin suorassa.	• Varmista, että laite on suorassa.
	Suutin osuu astioihin ja aiheuttaa kilinää.	• Järjestä astiat uudelleen.
Astioihin jää keltainen tai ruskea kalvo.	Syynä ovat kahvin tai teen jäämät.	• Käytä kuumempaa lämpötilaa käyttävää ohjelmaa.
Ilmaisimet eivät syty.	Virtajohtoa ei ole kytketty pistorasiaan.	• Tarkista, että virransyöttö toimii.
Suuttimet eivät pyöri tasaisesti.	Ruoantähteet ovat tukkineet suuttimet.	• Puhdista suuttimet.
Astioiden pintaan jää valkoista.	Vesi on liian kovaa.	• Varmista, että suolan täytön ilmaisimen ja vedenpehmentimen asetukset ovat asuinalueesi vedenkovuuden mukaiset. • Varmista, että suolasäiliön kansi on kiristetty kunnolla.
Käyttöpaneelissa on ilmakuplia ja naarmuja.	Suojakalvon alle on päässyt ilmaa, ja tästä on jäänyt jälkiä.	• Irrota käyttöpaneelin suojakalvo.
Astianpesukone kuplii ja etuosaan jää liikaa vaahtoa.	Tämä voi johtua seuraavista: • Käytät tavallista tiskiainetta. • Peset astianpesukoneessa astioita, joihin on levitetty tavallista tiskiainetta. • Syötät astianpesukoneeseen liikaa vettä.	• Sammuta astianpesukone ja poista vaahto. • Jos astianpesukone kuplii paljon, odota vaahdon laskeutumista. Suorita sen jälkeen **Cancel & Drain (Peruuta ja tyhjennä)** -pesuohjelma ja esipesuprosessi 2–3 kertaa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 64 2023-02-10 12:14:18

Näyttökoodi

Jos astianpesukone ei toimi, näytössä saatetaan näyttää jokin koodi. Tutustu alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Koodi	Toimenpide
LC	Vuototarkistus • Sulje vesiventtiili. Käännä kotisi suojakytkinpaneelista astianpesukoneen suojakytkin off-asentoon. Ota yhteyttä korjaajaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
4C	Vedensyötön tarkistus • Tarkista, onko vesiventtiili suljettu, vedensyöttö katkaistu tai vesiventtiili tai -putki jäätynyt tai tukossa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
AC	Piirien tietoliikenteen tarkistus • Tiedonsiirto pää- ja alipiirilevyjen ei toimi normaalisti. • Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Samsungin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
HC	Korkean lämmityslämpötilan tarkistus • Toiminnallinen tarkistus. Lisää tyhjään astianpesukoneeseen pesuainetta ja käynnistä jokin ohjelma. Jos ongelma jatkuu, käännä kotisi suojakytkinpaneelista astianpesukoneen suojakytkin off-asentoon. Ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
3C	Pesupumpun tarkistus • Pesupumppu toimii epätavallisesti. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
1C	Veden tason tarkistus • Tarkista, onko suodatin tukkeutunut • Varmista, että käytät astianpesuainetta. • Varmista, että astiat on asetettu astianpesukoneeseen tasaisesti. • Sammuta astianpesukone ja käynnistä se sitten uudelleen. Yritä sen jälkeen uudelleen. • Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
5C	Tyhjennyspumpun tarkistus • Tarkista tyhjennyspumppu ja tyhjennysputki. Jos se on tukossa, puhdista se. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Jos jokin näyttökoodi ilmestyy näyttöön toistuvasti, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Varaosat* loppukäyttäjille ovat saatavilla vähintään 10 vuotta**.

* Soveltuvat osat: luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, tyhjennyssuodattimet, sisätelineet ja muoviosat, kuten korit ja kannet.

** Tämä tarkoittaa vähintään 10 vuotta sen jälkeen, Samsung on tuonut mallin viimeisen yksikön markkinoille.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 65 2023-02-10 12:14:18

Ohjelmakaavio

DW60B*8*****-malli

Ohjelma	Automaattinen	Automaattinen (DW60*G850U**)	EKO
Pesuohjelmien järjestys	Esipesu (45 °C) ▶ Pääpesu (55–60 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (53–58 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (50–62 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (58–61 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Pääpesu (49 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (43 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	10,9–13,6	8,2–9,9	8
Energiankulutus (kWh)	0,85–1,25	0,80–1,15	0,644
Ohjelma-aika (min)	108–155	84–150	235

Ohjelma	Tehopesu	Helposti särkyvät	Pika
Pesuohjelmien järjestys	Esipesu (45 °C) ▶ Pääpesu (65 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (63 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu (40 °C) ▶ Pääpesu (50 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (50 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Pääpesu (63 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (57 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	14,15	10,35	9,8
Energiankulutus (kWh)	1,45	0,8	1,05
Ohjelma-aika (min)	180	117	78

Ohjelma	Esipesu	Koneen pesu	Erittäin hiljainen
Pesuohjelmien järjestys	Esipesu ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (70 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (70 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (60 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (55 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	4	12,9	12
Energiankulutus (kWh)	0,05	1,4	1,1
Ohjelma-aika (min)	24	136	263

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 66 2023-02-10 12:14:18

DW60B*7*****-malli

Ohjelma	Automaattinen	Automaattinen (DW60*G750S**) (DW60*G750U**)	EKO
Pesuohjelmien järjestys	Esipesu (45 °C) ▶ Pääpesu (55–60 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (53–58 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (50–62 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (58–61 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Pääpesu (49 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (47 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	12,5–15,2	9,8–11,5	9,2
Energiankulutus (kWh)	0,88–1,28	0,83–1,18	0,746 (14-paikkainen asetus) 0,735 (13-paikkainen asetus)
Ohjelma-aika (min)	104–151	77–143	255

Ohjelma	Tehopesu	Helposti särkyvät	Pika
Pesuohjelmien järjestys	Esipesu (45 °C) ▶ Pääpesu (65 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (63 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu (40 °C) ▶ Pääpesu (50 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (50 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Pääpesu (63 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (57 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	15,75	11,95	9,8
Energiankulutus (kWh)	1,48	0,83	1,05
Ohjelma-aika (min)	176	113	78

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 67 2023-02-10 12:14:18

Ohjelmakaavio

Ohjelma	Esipesu	Koneen pesu	Erittäin hiljainen
Pesuohjelmien järjestys	Esipesu ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (70 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (70 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (60 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (55 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	4	12,9	13,6
Energiankulutus (kWh)	0,05	1,4	1,13
Ohjelma-aika (min)	24	136	259

DW60B*8*****-malli

Ohjelma	Lataa pesuohjelma		
	Muovi	Vauvan astiat	Kattilat ja pannut
Pesuohjelmien järjestys	Pääpesu (60 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (60 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Kuuma huuhtelu (75 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (68 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (68 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	11,3	4,5	13,9
Energiankulutus (kWh)	1,1	1	1,5
Ohjelma-aika (min)	97	68	151

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 68 2023-02-10 12:14:18

DW60B*7*****-malli

Ohjelma	Lataa pesuohjelma		
	Muovi	Vauvan astiat	Kattilat ja pannut
Pesuohjelmien järjestys	Pääpesu (60 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (60 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Kuuma huuhtelu (75 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy	Esipesu ▶ Pääpesu (68 °C) ▶ Huuhtelu ▶ Kuuma huuhtelu (68 °C) ▶ Kuivaus ▶ Päättyy
Vedenkulutus (l)	12,9	4,5	15,5
Energiankulutus (kWh)	1,13	1	1,53
Ohjelma-aika (min)	93	68	147

* Esipesu: Tässä ohjelmassa ei käytetä Luukun automaattinen avaus -toimintoa eikä kuivausta. Esipesu -pesuohjelman jatkuva käyttö pitkän aikaa ei ole suositeltavaa. Tämä voi heikentää vedenpehmentimen suoritustehoa.

HUOM.

- Ohjelma-aika määräytyy valittujen asetusten sekä veden paineen ja lämpötilan mukaan.
- Astianpesukone poistaa laitteen sisälle jääneen veden automaattisesti, jos laitetta ei ole käytetty viiteen päivään.
- Virrankulutus määräytyy veden lämpötilan tai pestävien astioiden määrän mukaan.
- Ohjelmien energia-arvot laskettiin standardoiduissa testausolosuhteissa.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 69 2023-02-10 12:14:18

Liite

Kuljetus/siirtäminen

Varmista, että astianpesukone on tyhjä eivätkä sen osat ole löysällä. Tyhjennä ensin astianpesukone seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa luukku ja käynnistä astianpesukone.
2. Valitse ja käynnistä **EKO** -ohjelma.
3. Paina **KÄYNNISTYS** ja sulje sitten luukku.
4. Avaa luukku 5 sekuntia ohjelman päättymisen jälkeen.
5. Tyhjennä vesi pitämällä **KÄYNNISTYS**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
6. Sulje luukku.
7. Kun tyhjennys on tehty, avaa luukku.
8. Sammuta astianpesukone ja sulje vesiventtiili.
9. Irrota sekä vesiletku että poistoletku.

⚠ **HUOMIO**

Älä heiluta tai keinuta astianpesukonetta siirtäessäsi sitä. Astianpesukoneesta saattaa valua vettä.

Pakkassuojaus

Tyhjennä astianpesukone, jos aiot jättää sen pakkaselle alttiiseen paikkaan pitkäksi aikaa. Katso lisätietoja osiosta "**Kuljetus/siirtäminen**".

Astianpesukoneen hävittäminen ja ympäristönsuojelu

Astianpesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Kun haluat hävittää sen, tutustu paikallisiin jätehuoltomääräyksiin. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voi enää kytkeä sähköverkkoon. Irrota luukku, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä laitteen sisälle loukkuun.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 70 2023-02-10 12:14:18

Energian- ja vedensäästövinkki

- EKO -ohjelma sopii normaalilikaisten astioiden pesemiseen ja on tähän tarkoitukseen tehokkain ohjelma yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa ansiosta, ja sitä käytetään arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua koskevan lainsäädännön noudattamista (KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2022).
- Astioiden manuaalinen esihuuhtelu lisää veden- ja energiankulutusta, eikä sitä suositella. Poista vain suuret ruoantähteet esimerkiksi veitsellä ennen koneeseen asettamista.
- Vedensyöttö voi olla lämpötilaltaan enintään 60 °C, ja kuuman veden liittäminen vähentää sähkönkulutusta.
- Kori kannattaa täyttää, mikäli mahdollista mutta ei liian täyteen.
- Aseta ruokailuvälineet koreihin oikein vaurioiden ja suorituskyvyn heikentymisen estämiseksi.
  - Liika täyttö tai astioiden limittyminen päällekkäin voi heikentää puhdistus- ja kuivaustehoa. Asettele astiat suositellulla tavalla.
  - Aseta koverapohjaiset astiat sellaiseen kulmaan, että vesi pääsee valumaan pois niiden päältä.
  - Järjestele astiat niin, että ne eivät häiritse suuttimien ja pesuaineen annostelijan toimintaa. Näin pesu- ja kuivausteho voi parantua eikä suutin osu astioihin aiheuttaen melua.
  - Veitset ja muut teräväkärkiset välineet on asetettava koriin joko vaakasuorasti tai niin, että niiden terävä osa osoittaa alaspäin, jotta vammoilta voidaan välttyä.
- Säästä vettä ja energiaa käyttämällä **EKO** -ohjelmaa. **EKO** on tehokkain ohjelma normaalilikaisten astioiden pesemiseen.
- Käytä valmistajan ohjeiden mukainen määrä pesu- ja huuhteluainetta.
- Astianpesukone säästää vettä käsipesuun verrattuna.
- Ekodesign-tietoja on saatavilla osoitteessa www.samsung.com/support.

EPREL-tiedot

Jos haluat tarkastella tämän tuotteen energiamerkintätietoja EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) -tietokannasta, siirry osoitteeseen https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, jossa ****** tarkoittaa tuotteen EPREL-rekisterinumeroa. Rekisterinumero on merkitty tuotteen luokitusmerkintään.

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 71 2023-02-10 12:14:18

Liite

Tekniset tiedot

MALLI		DW60BG850B** DW60BG750B** DW60BG730B**	DW60BG850I** DW60BG830I**	DW60BG750S**
Tyyppi		Täysin upotettava	Täysin upotettava (liukuva)	Osittain upotettava
Teho		220-240 V~, 50 Hz		
Vedenpaine		0,05-0,8 MPa		
Pesukapasiteetti	DW60BB890**	14 vakioasetusta		
	DW60BG850**	14 vakioasetusta		
	DW60BG830**	14 vakioasetusta		
	DW60BG750**	14 vakioasetusta		
	DW60BG730**	13 vakioasetusta		
Nimellisteho		2 000 - 2 300 W		
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)		595x552x815 mm	595x552x815 mm	595x572x815 mm
Paino (avattuna)		42,0 kg (DW60BG8*****) 40,5 kg (DW60BG7*****)	44,0 kg	42,0 kg
Paino (pakattuna)		45,5 kg (DW60BG8*****) 44,0 kg (DW60BG7*****)	47,5 kg	45,0 kg

MALLI		DW60BG850U** DW60BG830U** DW60BG750U**	DW60BB890U**	DW60BG850F** DW60BG830F** DW60BG750F** DW60BG730F**
Tyyppi		Alleasennettava	Alleasennettava (mittatilaustyönä)	Itsenäinen
Teho		220-240 V~, 50 Hz		
Vedenpaine		0,05-0,8 MPa		
Pesukapasiteetti	DW60BB890**	14 vakioasetusta		
	DW60BG850**	14 vakioasetusta		
	DW60BG830**	14 vakioasetusta		
	DW60BG750**	14 vakioasetusta		
	DW60BG730**	13 vakioasetusta		
Nimellisteho		2 000 - 2 300 W		
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)		595x572x815 mm	595x572x815 mm	598x600x845 mm
Paino (avattuna)		42,5 kg (DW60BG8*****) 41,0 kg (DW60BG7*****)	42,5 kg	56,0 kg (DW60BG8*****) 54,5 kg (DW60BG7*****)
Paino (pakattuna)		46,0 kg (DW60BG8*****) 44,5 kg (DW60BG7*****)	46,0 kg	60,0 kg (DW60BG8*****) 58,5 kg (DW60BG7*****)

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 72 2023-02-10 12:14:18

Perustestaus

HUOM.

Vertailutestin tiedot:

DW60B*8***** / DW60B*75****-mallit

- Pesukapasiteetti: 14 vakioasetusta
- Testausstandardi: EN 60436
- Ylätelineen paikka: ala-asennossa
- Ruokailuvälinetelineen asento: ala-asento (vain soveltuvissa malleissa)
- Pesuohjelma: EKO
- Lisävaihtoehdot: Ei mitään
- Huuhteluaineen taso -asetus: F6
- Veden kovuustason asetus: L2
- Tavallisen pesuaineen annostus: pääpesu 22 g
- Tarkista astioiden asettelu alla olevista kuvista.

Yläteline

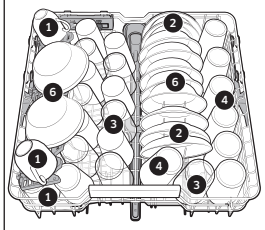

Alateline

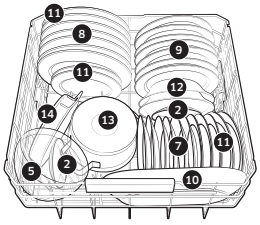



1. Kupit
2. Pikkulautaset
3. Lasit
4. Mukit
5. Lasikulhot
6. Jälkiruokakulhot
7. Jälkiruokalautaset
8. Ruokalautaset
9. Keittolautaset
10. Soikea vati
11. Melamiiniset jälkiruoka-astiat
12. Melamiinikulho
13. Pieni pata
14. Uunipata

Ruokailuvälineteline

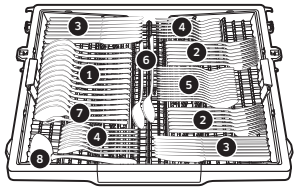

1. Keittolusikat
2. Haarukat
3. Veitset
4. Teelusikat
5. Jälkiruokalusikat
6. Tarjoilulusikat
7. Tarjoiluhaarukat
8. Kastikekauhat

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 73 2023-02-10 12:14:21

Perustestaus

DW60B*73**-mallit**

- Pesukapasiteetti: 13-paikkaiset asetukset
- Testausstandardi: EN 60436
- Ylätelineen asento: yläasento
- Pesuohjelma: EKO
- Lisävaihtoehdot: Ei mitään
- Huuhteluaineen taso -asetus: F6
- Veden kovuustason asetus: L2
- Vakiopesuaineen annostus: pääpesu 21 g
- Katso alla olevat kaaviot astioiden järjestelyä varten.

Yläteline

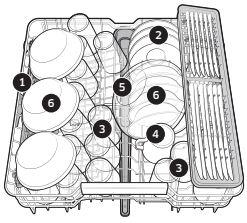

Alateline

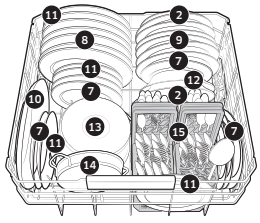



1. Kupit
2. Pikkulautaset
3. Lasit
4. Mukit
5. Lasikulhot
6. Jälkiruokakulhot
7. Jälkiruokalautaset
8. Ruokalautaset
9. Keittolautaset
10. Soikea vati
11. Melamiiniset jälkiruoka-astiat
12. Melamiinikulho
13. Pieni pata
14. Uunipata
15. Ruokailuvälinekori

Ruokailuvälineteline



Ruokailuvälinekori

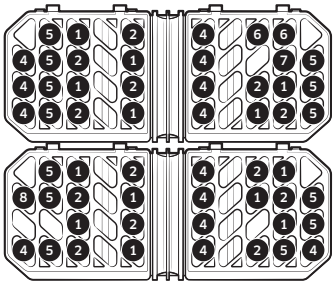

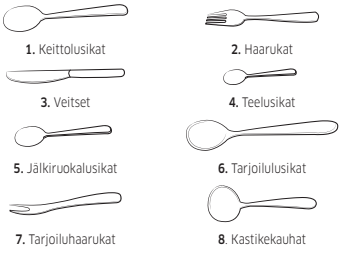

1. Keittolusikat
2. Haarukat
3. Veitset
4. Teelusikat
5. Jälkiruokalusikat
6. Tarjoilulusikat
7. Tarjoiluhaarukat
8. Kastikekauhat

FULL_DW60BB890UAPET_DD68-00254B-00_FI.indd 74 2023-02-10 12:14:24

Muistiinpanoja

SAMSUNG

KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

MAA	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/

DD68-00254B-00