Washing Machine

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Read this manual thoroughly before using the washing machine to ensure that you know how to safely and efficiently operate the features and functions that your new washing machine offers.
- For detailed instructions on installation and cleaning of the washing machine and ecodesign information (according to (EU)2019/2023), visit the Samsung website (http://www.samsung.com), go to Support > Support home, and then enter the model name. Or, download and install the SmartThings app on your mobile device, and then open **HomeCare Wizard** in SmartThings for tips and guides.
- To check the product's model name, see the label enclosed or attached to the product.

What's included

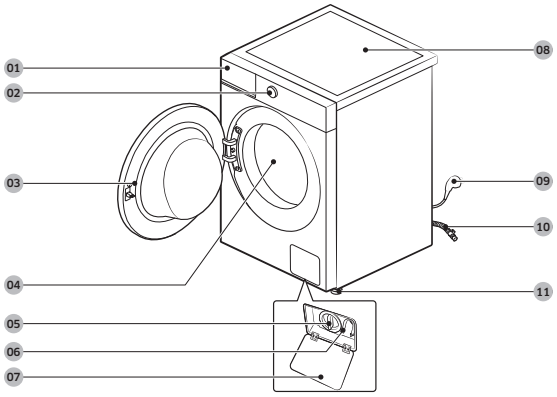

01 Detergent drawer
02 Control panel
03 Door
04 Drum
05 Debris filter
06 Emergency drain tube
07 Filter cover
08 Worktop
09 Power plug
10 Drain hose
11 Levelling feet

Spanner

Bolt caps

Hose guide

Cold water hose

Hot water hose

Check valve (only supplied to some models)

Cap fixer

Liquid detergent guide

Accessories (not supplied)

- Stacking kit
  - SKK-SS* (WW**DB****** models only)
  - SKK-UDW (WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K models only)
  - SKK-UUB (WW**DG6****B models only)
  - Staking kit is required to stack a dryer on a washing machine.

NOTE

- Spanner: For removing the shipping bolts and levelling the washing machine.
- Bolt caps: For covering the holes after removing the shipping bolts. The provided number of bolt caps (3 to 6) depends on the model.
- Hose guide: For hanging the drain hose in the drainpipe or wash-basin.
- Cold/Hot water hose: For supplying water to the washing machine. (Hot water hose is for applicable models only.)
- Liquid detergent guide: Insert it in the detergent compartment to use liquid detergent. (applicable models only)

Safety information

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all the instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 2 2024-03-26 6:01:57

2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
7. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 3 2024-03-26 6:01:57

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments; areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 4 2024-03-26 6:01:57

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Installation cautions

⚠ **CAUTION**

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

Critical usage warnings

⚠ **WARNING**

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove the washing machine door lever before disposing the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 5 2024-03-26 6:01:57

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

Usage cautions

⚠ CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 6 2024-03-26 6:01:57

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

Also, do not allow children to play around the washing machine or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 7 2024-03-26 6:01:58

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the appliance, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odours and mould, leave the door open after a wash cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 8 2024-03-26 6:01:58

Critical cleaning warnings

⚠ **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Declaration of conformity (for network models only)

- You may find the Open Source Announce information in the User Manual registered in the Samsung website.

Instructions about the WEEE

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, visit our sustainability page available via www.samsung.com

Product disposal in France

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 9 2024-03-26 6:01:59

Declaration of conformity

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the EU declaration of conformity and the UK declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Support home and enter the model name.

RF max transmitter power : 20 dBm at 2.402 GHz – 2.480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 10 2024-03-26 6:01:59

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and prevent accidents when doing laundry.

Installation requirements

Electrical supply and grounding

Use an individual branch circuit specific to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a suitable outlet.

⚠ **WARNING**

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

Water supply

The proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 1000 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve to not close completely, or it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

⚠ **CAUTION**

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe 60-90 cm high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 11 2024-03-26 6:01:59

Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimise vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces do not resist vibrations well and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

⚠ CAUTION

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

Alcove installation

Minimum clearance for stable operation:

- Sides: 25 mm, Top: 25 mm, Rear: 50 mm, Front: 550 mm

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

Step-by-step installation

NOTE

While unpacking the washing machine, lift the washing machine from the foam base. Make sure the drum support was removed from the bottom of the washing machine.

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

NOTE

- To prevent excessive vibration while operating the washing machine, consider stability before anything else.
- Install your washing machine on a solid and level floor.
- Do not install your washing machine on soft floors or floor coverings.
- If you install your washing machine on a wood floor, install a water-resistance wooden panel (min 1.18 in. / 30 mm thick) to the floor. Also, when installing on wood floor we recommend installing your washing machine on the corner of the wood floor.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 12 2024-03-26 6:01:59

STEP 2 Remove the shipping bolts

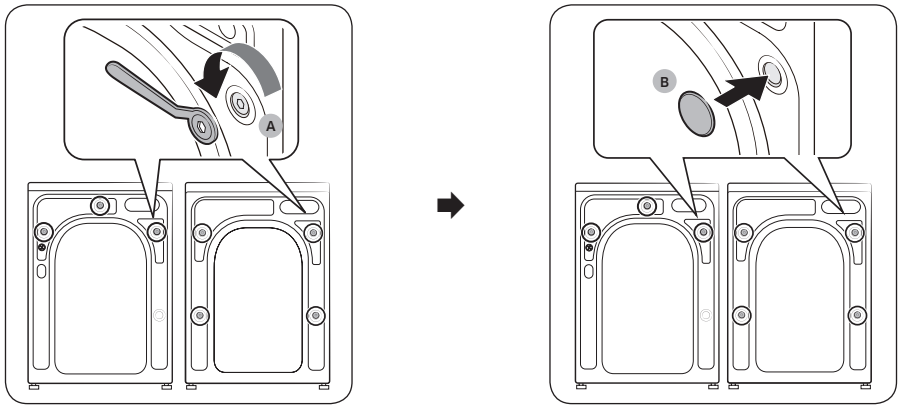

1. Unpack the product from the package and remove all shipping bolts.
2. Insert the **bolt caps (B)** into the holes (marked with circles in the figure).

NOTE

The number of shipping bolts may differ depending on the model.

⚠ WARNING

- To avoid injury, cover the holes with bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the washing machine without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the washing machine to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.
- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

STEP 3 Adjust the levelling feet

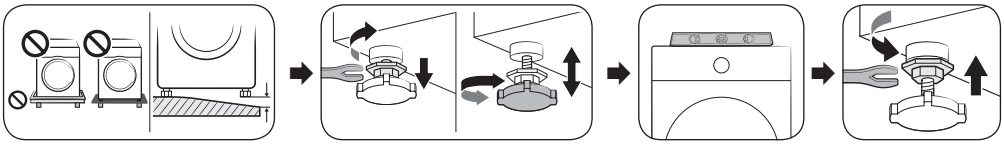

Adjust the levelling feet to level the washing machine. Once the washing machine is level, tighten the locking nuts with a spanner.

⚠ CAUTION

Make sure all the levelling feet are seating on the floor surface to avoid the washing machine from moving or generating noise due to vibration. Then, check if the washing machine is rocking. If the washing machine is not rocking, tighten the locking nuts.

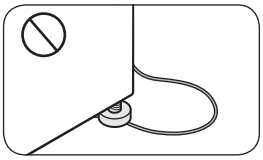

⚠ CAUTION

When installing the product make sure the levelling feet are not pressing the power cord.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 13 2024-03-26 6:02:00

STEP 4 Connect the water hose

NOTE

These instructions are for the threaded water tap. For more detailed instructions or instructions for connecting the water hose to a non-threaded water tap, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.

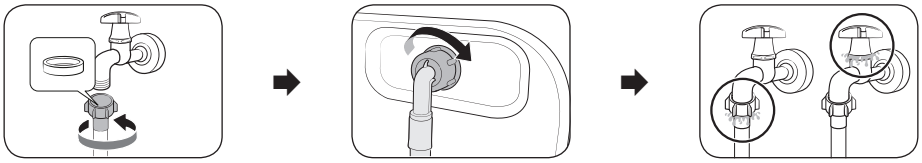

1. Connect the water hose to the water tap, and then turn it to the right to tighten.

CAUTION

Before connecting the water hose, make sure there is a rubber washer in the hose connectors. Do not use the hose if the washer is damaged or missing.

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine, and then turn it to the right to tighten.
3. Slowly open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat step 1 and 2.

WARNING

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect it from the electrical supply. Contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.

CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

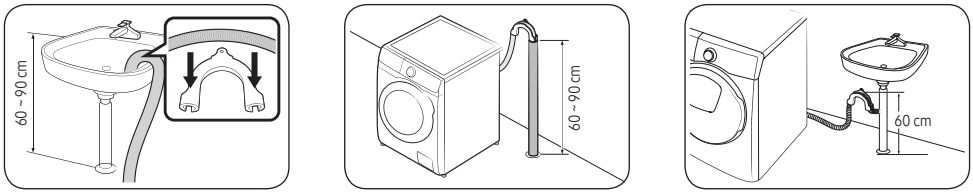

Over the edge of a wash basin | In a drain pipe | In a sink drain pipe branch

CAUTION

Remove the lid on the sink drain pipe branch before connecting the drain pipe to it.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 14 2024-03-26 6:02:01

STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap and hold ⏻ for 3 seconds to turn on the washing machine.

NOTE

- Before doing your laundry for the first time, you must run a complete wash cycle without any items in the drum.
- If the display does not respond to control inputs. Remove the sticker.
- Make sure the laundry is fully inserted in the drum and not caught in the door.

Run Calibration

- Initial setup includes the calibration process which comes after the language selection. You must proceed calibration before using the washing machine.
- Empty the drum, and then tap ▷‖ to start calibration.
- When calibration is complete, power turns off and then turns on automatically.
- If you want to proceed calibration again, tap and hold to enter the system function and select **Calibration**.

Auto dispenser (WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** models only)

Dispenser **2** can be set to dispense liquid softener or liquid detergent. For detailed instructions, see the user manual registered in the Samsung website or the separately provided instruction guide.

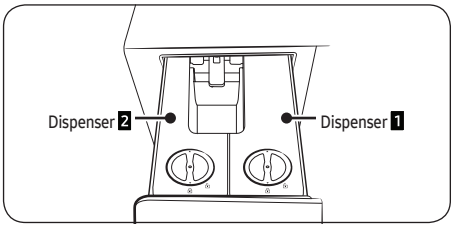

CAUTION

- Make sure to empty the detergent drawer before moving the washing machine.
- Do not add detergent to the drawer without the dispensers.
- The washing machine stops operating if you open the detergent drawer while water is being supplied.

NOTE

- The "**Close dispenser**" message appears if the detergent drawer is not completely closed. Close the detergent drawer before you start the washing machine.
- If message "**Refill Auto dispenser with detergent**", "**Refill Auto dispenser with softener**", or "**Refill Auto dispenser with detergent and softener**" appears on the display, refill the corresponding dispenser. After adding detergent or softener, the refill alert will dismiss once the washer completes a cycle.
- Detergent/softener is not automatically dispensed in the Wool cycle. To dispense detergent/softener in the Wool cycle, you must manually set the input level of detergent/softener.
- It may be hard to open the detergent drawer with just your fingertips. Grab the detergent drawer handle firmly with your hand and pull to open it.
- Push the detergent drawer all the way to the end to close it. You will hear a click sound when the drawer is properly closed.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 15 2024-03-26 6:02:01

- Keep the door open so that inside the drum and detergent drawer can be well ventilated.
- Always keep the detergent drawer and the auto dispenser covers closed except when adding detergent and/or softener. Air can enter all the way inside and can dry out the detergent and/or softener.
- Some detergent may leak from the detergent drawer while removing the drawer from the washing machine. This is normal.
- Verify the dispenser openings, turn the caps to open, and then fill with detergent or softener up to the MAX line.
- Do not use a mixture of a detergent and a softener.
- Always keep the dispensers with the cap closed.

Setting the amount of detergent/softener input

Follow these instructions to increase or decrease the amount of detergent/softener dispensed automatically.

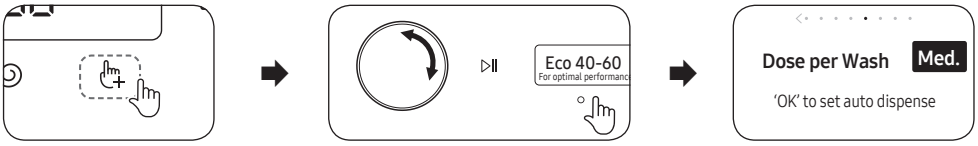

1. Tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Dose Per Wash** or **Dose Per Rinse**.
   - **Dose Per Wash**: You can select the amount of detergent to input.
   - **Dose Per Rinse**: You can select the amount of softener to input.
3. Tap **O** to change the setting.
   - Default setting is **Med.**, and you can select from **Med.**, **High**, **Off**, or **Low**.

Setting the water hardness/softener concentration level

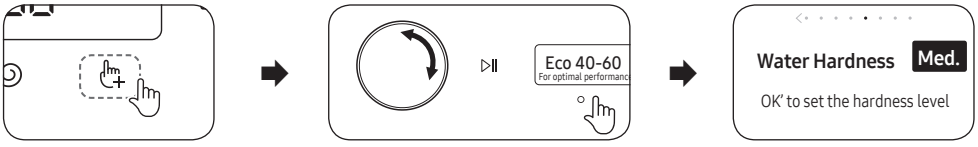

1. Tap and hold for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Water Hardness** or **Softener**.
3. Tap **O** to change the setting.
   - The default setting for **Water Hardness** is **Med.** Changing the setting adjusts the amount of detergent dose.

Water Hardness setting	Soft	Med.	Hard
Amount of detergent dose	Decreased	Normal	Increased

   - The default setting for **Softener** is **1x**. Changing the setting adjusts the amount of softener dose.

Softener setting	1x	2x	3x
Amount of softener dose	Normal	Decreased	Even more decreased

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 16 2024-03-26 6:02:02

Manual dispenser (WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** models only)

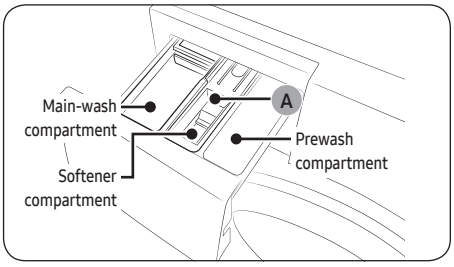

1. Prewash compartment: Add prewash detergent.
2. Main-wash compartment: Add main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.
3. Softener compartment: Add in additives such as fabric softener. Do not exceed the max line (A).

Turning on Wi-Fi

Turning on Wi-Fi consumes more energy. Under an environment where Wi-Fi is frequently turned on, actual energy consumption can be greater than the values in the specification sheet section.

1. Tap and hold ⏻ to turn on the washing machine.
2. Tap and hold 📶.
   - 2-1. The washing machine enters AP mode and connects to your smartphone.
   - 2-2. Tap 📶 to authenticate your washing machine.
   - 2-3. Once the authentication process is complete, your washing machine is successfully connected to the app.

NOTE

Tap and hold ☝ for 3 seconds to enter the System Functions menu, turn the Navigation dial to select Wi-Fi, and tap ○ to turn it off.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 17 2024-03-26 6:02:02

Operations

For detailed information on using the washing machine, see the provided one-sheet manual. (Washing machine operation guide)

NOTE

The cycle and function names that appeared in this manual may differ from your product.

Cycle and Option list

Cycle

Eco 40-60	AI Wash	Cotton	15' Quick Wash / Quick Wash 15'
Super Speed	Mixed Load	Less Microfiber	Intense Cold
Synthetics	Delicates	Towels	Bedding
Shirts	Hygiene Steam	Wool	Outdoor
Activewear	Colours	Denim	Baby Care
Silent Wash	Cloudy day	Rinse+Spin	Drain/Spin
Drum Clean+	Drum Clean		

- Drum Clean+/Drum Clean: applicable models only

  Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum may cause damage to the laundry or the drum of the washing machine.
- Mixed Load, AI Wash, Less Microfiber: applicable models only

NOTE

The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 18 2024-03-26 6:02:02

Options

Tap to select from the following options.

Manual dispenser (WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** models only)**

Quick Drive	Prewash	Intensive	Bubble Soak
Dose per Wash	Dose per Rinse	My Cycles	Delay End
Child lock			

Auto dispenser (WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** models only)**

Quick Drive	Prewash	Intensive	Bubble Soak
Delay End	Dispenser 1	Dispenser 2	Pump Clean
My Cycles	Child lock		

- **Child Lock**: Tap O to lock all the buttons except the button.
- **Delay End**: You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour or 10 minutes increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.
- **Quick Drive**: Quick Drive is not available when the temperature is set to 90 °C.
- **Quick Drive**, **Dose per Wash**, **Dose per Rinse** : applicable models only

Settings

Tap and hold for 3 seconds to enter the **Settings** menu to change the following options.

Manual dispenser (WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** models only)**

Water Hardness	Softener	Dispenser 2	Pump Clean
AI Pattern	Sound	Calibration	Wi-Fi
Language	Factory Reset		

Auto dispenser (WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** models only)**

Water Hardness	AI Pattern	Calibration	Sound
Language	Wi-Fi	Factory Reset	

- **Sound**: You can turn on or off the sound from the washer.
- **Smart Control**: Turn on Smart Control to enable control of your appliance.
- **Dispenser 2**: You can set the Dispenser 2 to dispense liquid softener or liquid detergent.
- **Pump Clean**: You can use this function to clean softener or detergent residue buildup in the dispenser pump.
- **Water Hardness**, **Softener**, **Dispenser 2**, **Pump Clean** : applicable models only

Quick Drive (WW**D*8***** model only)

You can reduce the overall washing time of the selected cycle settings. Quick Drive may not be available for certain cycles. Quick Drive is not available when the temperature is set to 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 19 2024-03-26 6:02:02

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app with a search term of “SmartThings”. Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don’t need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone or tablet.
3. If a message of “A new device is found.”, select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type** > **Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
   a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
   b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone or tablet.

Smart Control

After connecting your product to SmartThings, you can control your appliance remotely.

After you have loaded the laundry and closed the door. Tap **Smart Control** and conveniently control your washing machine, adding rinse, spin or dry cycles using the SmartThings app.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 20 2024-03-26 6:02:03

Maintenance

For instructions on cleaning the washing machine, please visit the website on the cover of this manual and check the web manual.

Cleaning

Detergent drawer (WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** model only)

1. While holding down the release lever on the inner of the drawer, pull the detergent drawer to remove.
2. Open the dispenser covers and clean inside the auto dispensers with water.
   - Wipe the water and close the covers when you finish cleaning them.
3. Clean the drawer recess using a bottle brush to remove detergent residues and limescale on the drawer recess.
4. Insert the detergent drawer back into the washing machine.

Emergency drain

In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

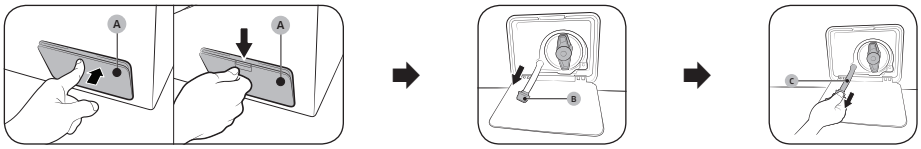

1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Open the **filter cover (A)**.
   - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover (A)** to open.
   - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover (A)** to open.
3. Place an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.
4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 21 2024-03-26 6:02:03

Debris filter

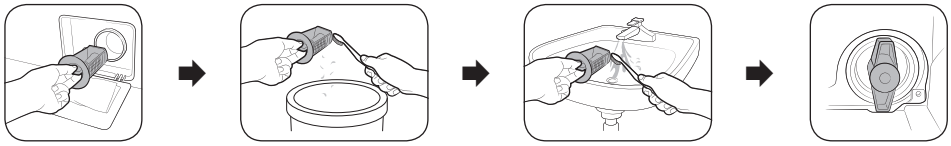

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. (For details, refer to the **Emergency drain** section.)
3. Open the **filter cover**.
   - TYPE 1: Gently press the top area of the **filter cover** to open.
   - TYPE 2: Push down the latch of the **filter cover** to open.
4. Turn the debris filter knob to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the debris filter using a soft brush.
   - Make sure to discard the debris into the waste bin.
6. Rinse the filter and make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
7. Reinsert the debris filter, and turn the filter knob to the right.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 22 2024-03-26 6:02:03

Troubleshooting

If there is any problem, check the information message on the LCD screen and follow the on-screen instructions. If the problem persists, please contact the service center.

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try these suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the washing machine is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • Tap ▷‖ to start the washing machine. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check if power is supplied properly. • Low voltage detected. - Check if the power cord is plugged in. • Make sure laundry is not caught in the door.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure. • Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 23 2024-03-26 6:02:04

Problem	Action
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the washing machine is not in contact with any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or clothes with metallic decorations can cause noise while being washed. This is normal. • Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and a "**Redistribute unbalanced load and restart**" check message will be shown in the display.
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain problem, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and tap ▷‖. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine will temporarily not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged.
The door does not open.	• Tap ▷‖ to stop the washing machine. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power has been off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 24 2024-03-26 6:02:04

Problem	Action
Cannot add additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door and tap ▷‖ to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly, and the washing machine may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine will temporarily not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.
Fills with the wrong water temperature.	• Fully open both taps. • Make sure the temperature selection is correct. • Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. • Make sure the water heater is set to supply a minimum of 49 °C hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. • Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. • While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. • While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	• Use the High or Extra High spin speed. • Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. • Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. • Make sure the drain hose is not kinked or clogged.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 25 2024-03-26 6:02:04

Problem	Action
Leaks water.	• Make sure the door is properly closed. • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Check the drain hose. - Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. - Make sure the drain hose is not clogged. • Check if there is something stuck between the door and the diaphragm. - If there is something stuck between the door and the diaphragm, it may cause a leak or damage to the diaphragm.
Has odours.	• Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitise periodically. • Clean the door seal (diaphragm). • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen (Bubble models only).	• You may not be able to see bubbles if there is too much items in the drum. • Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
A message appears on the display to alert that dispenser is open.	• Check if the detergent drawer is closed properly. - Open the detergent drawer and close it again. Make sure it's closed properly.
Increased time of washing	• The actual washing time may differ from the estimated time initially displayed on the control panel upon cycle selection.

- If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.
- Samsung is not liable for any damage to the product, any injury, or any other product safety issue caused by a repair which does not follow the instructions in these Repair Guides. Any damage to the product caused by an attempted repair (by anyone other than a Samsung certified service provider) will also not be covered by the warranty.

⚠ CAUTION

Defrosting your washing machine

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 26 2024-03-26 6:02:04

Specifications

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the cycle used).

Standby power consumption

Power consumption	Off mode	0.50 W
	Network standby mode	2.00 W
	Time in networked standby mode (WI-FI)	10 min

Specification sheet

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

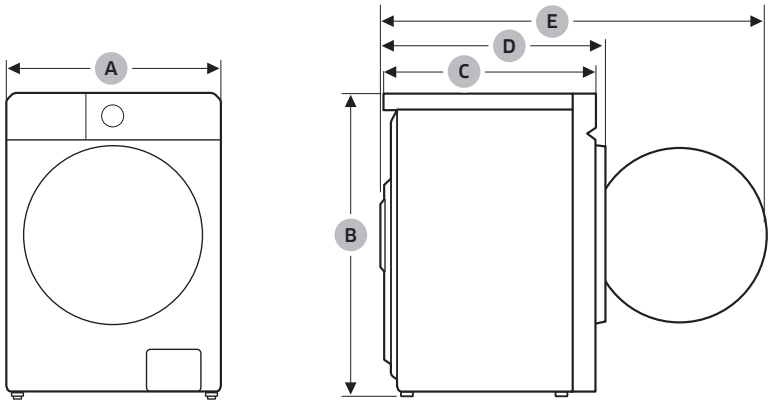

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 27 2024-03-26 6:02:04

Auto dispenser

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimensions	A (Width)		600 mm	
	B (Height)		850 mm	
	C (Depth)		600 mm	
	D (Depth+Door frame thickness)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Water pressure			50-1000 kPa	
Net weight			75.0 kg (WW**DB****G*) 74.0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69.0 kg (WW**DB****G*) 68.0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximum load capacity		Washing and spinning	11.0 kg	9.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Spin revolutions			1400 rpm	1400 rpm

Manual dispenser

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimensions	A (Width)		600 mm	
	B (Height)		850 mm	
	C (Depth)		600 mm	
	D (Depth+Door frame thickness)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Water pressure			50-1000 kPa	
Net weight			74.0 kg (WW**DB****G*) 73.0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68.0 kg (WW**DB****G*) 67.0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximum load capacity		Washing and spinning	11.0 kg	9.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Spin revolutions			1400 rpm	1400 rpm

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 28 2024-03-26 6:02:04

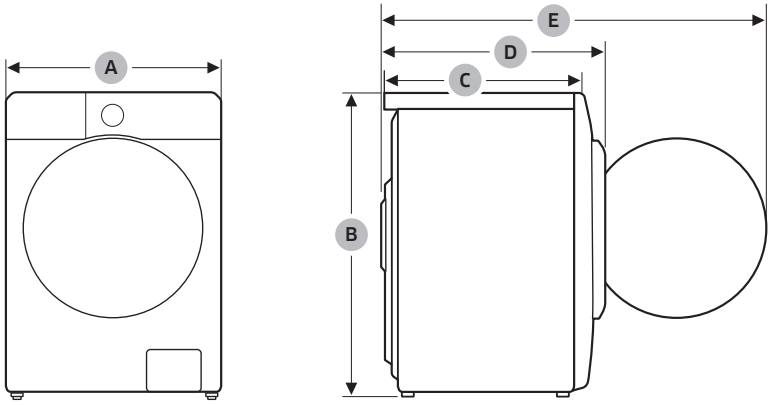

Auto dispenser

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimensions	A (Width)		600 mm	
	B (Height)		850 mm	
	C (Depth)		575 mm	
	D (Depth+Door frame thickness)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Water pressure			50-1000 kPa	
Net weight			73.0 kg	67.0 kg
Maximum load capacity		Washing and spinning	11.0 kg	9.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Spin revolutions			1400 rpm	1400 rpm

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 29 2024-03-26 6:02:04

Manual dispenser

Type			Front loading washing machine	
Model name			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimensions	A (Width)		600 mm	
	B (Height)		850 mm	
	C (Depth)		575 mm	
	D (Depth+Door frame thickness)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Water pressure			50-1000 kPa	
Net weight			72.0 kg	66.0 kg
Maximum load capacity		Washing and spinning	11.0 kg	9.0 kg
Power consumption	Washing and heating	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Spin revolutions			1400 rpm	1400 rpm

NOTE

- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- The dimensions stated here may differ slightly from the actual measurements depending on the measuring method.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 30 2024-03-26 6:02:04

Memo

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EN.indd 32 2024-03-26 6:02:04

Перална машина

Модел: WW1*D*******, WW9*D*******

- Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за монтирането, използването и грижата за вашия уред. Преди да започнете да използвате пералната машина, се запознайте с цялото ръководство, за да познавате със сигурност безопасния и ефективния начин за използване на функциите и функционалностите на вашата нова перална машина.
- За подробни инструкции относно монтажа и почистването на пералната машина, както и информация относно екопроектирането (съгласно Регламент (ЕС) 2019/2023) посетете уебсайта на Samsung (http://www.samsung.com), отидете на Поддръжка > Начална страница за поддръжка и въведете наименованието на модела. Или изтеглете и инсталирайте приложението SmartThings на мобилно устройство и отворете **HomeCare Wizard** от него, за да прочетете съвети и да разгледате ръководства.
- За да проверите името на модела на продукта си, погледнете съпътстващия продукта или окомплектования с него етикет.

Какво е включено

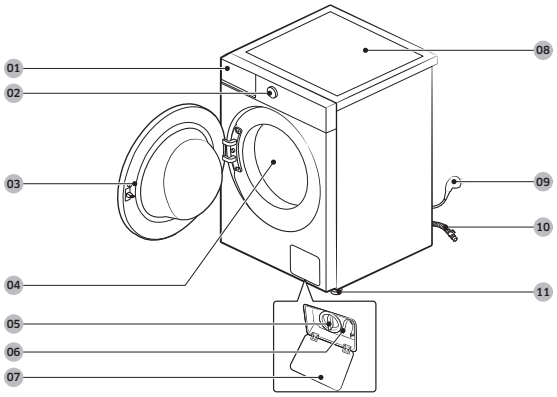

01 Чекмедже за перилен препарат
02 Командно табло
03 Вратичка
04 Барабан
05 Филтър за остатъци
06 Тръба за аварийно източване
07 Капак на филтъра
08 Работен плот
09 Щепсел
10 Маркуч за източване
11 Крачета за нивелиране

Гаечен ключ

Капачки за болтовете

Водач за маркуча

Маркуч за студена вода

Маркуч за топла вода

Контролен клапан (предоставен е само при някои модели)

Фиксатор на капачката

Кутия за течен перилен препарат

Принадлежности (не са включени)

- Комплект за поставяне на уредите един върху друг
  - SKK-SS* (само за модели WW**DB******)
  - SKK-UDW (само за модели WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (само за модели WW**DG6****B)
  - Комплектът за поставяне на уредите един върху друг е необходим за разполагане на сушилня върху перална машина.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Гаечен ключ: За сваляне на транспортните болтове и нивелиране на пералната машина.
- Капачки за болтовете: За покриване на болтовете след изваждане на транспортните болтове. Предоставеният брой капачки за болтовете (от 3 до 6) зависи от модела.
- Водач за маркуча: За окачване на маркуча за източване в отводнителната тръба или мивката.
- Маркуч за студена/топла вода: За осигуряване на вода до пералната машина. (Маркучите за топла вода се предлагат само за някои модели.)
- Кутия за течен перилен препарат: За да използвате течен перилен препарат, налейте от него в отделението за перилен препарат. (само приложими модели)

Информация за безопасността

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество.

⚠ ВНИМАНИЕ

Рискове или небезопасни практики, които може да доведат до телесна повреда и/или повреда на имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва, че има риск от телесна повреда или повреда на имущество.

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица.

Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Важни мерки за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, електрически удар или нараняване на лица при използването на вашия уред, спазвайте основни предпазни мерки, включително:

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 2 2024-03-26 5:57:18

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. **За използване в Европа**: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
3. Упражнявайте надзор върху децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
4. **За използване в Европа**: Деца на възраст по-малко от 3 години трябва да се държат далеч от уреда освен ако не са непрекъснато наблюдавани.
5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
6. Използвайте новите комплекти маркучи за свързване, предоставени с уреда – стари маркучи не трябва да се използват повторно.
7. За уреди с вентилационни отвори в основата се погрижете да няма килим, който да пречи на отворите.
8. **ВНИМАНИЕ**: За да се избегнат опасности поради нежелано нулиране на термостата, този уред не трябва да се захранва през външно устройство за превключване, например таймер, или да се свързва към вериги, за които има често спиране на електрозахранването.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 3 2024-03-26 5:57:18

9. Този уред е предназначен за използване само в домашни условия и не е предназначен за използване в условия като:
   - кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди;
   - ферми;
   - от клиенти в хотели, мотели и други типове жилищни среди;
   - стаи за гости; зони за общо използване в блокове или обществени перални.

Важни предупреждения при монтиране

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Монтирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания.

Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете добре щепсела на електрозахранващия кабел в стенен контакт, който отговаря на местните спецификации за електрозахранване. Използвайте кабела само за този уред и не използвайте удължител.

- Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.
- Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

- Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

- Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

- Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз.

Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.
- Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не монтирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не монтирайте този уред на място, което е влажно, мазно, прашно или изложено на пряка слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не монтирайте този уред на място, изложено на ниски температури.

- Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 4 2024-03-26 5:57:18

Не монтирайте този уред на място, където има вероятност от теч на газ.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

- Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.
- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Този уред трябва да се разположи в такова положение, че да има достъп до щепсела на захранването, кранове на водата и тръбите за източване.

При извършване на ремонт от неоторизиран доставчик на услуги, самостоятелно поправяне или извършване на непрофесионален ремонт на продукта, Samsung не носи отговорност за никакви възникнали повреди, наранявания или други проблеми. свързани с безопасността на продукта, причинени в резултат от опит за поправка на продукта, при което не са спазени внимателно настоящите инструкции за ремонт и поддръжка. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат от извършен опит за поправка от страна на лице, различно от упълномощен сервизен доставчик на Samsung, няма да бъде обхваната от гаранцията.

Внимание при монтиране

⚠ ВНИМАНИЕ

Този уред трябва да бъде разположен така, че да има лесен достъп до щепсела.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар поради утечка на ток.

Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да издържи тежестта му.

- В противен случай може да възникнат необичайни вибрации, движение, шум или проблеми с уреда.

Важни предупреждения при използване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът се наводни, веднага спрете подаването на вода, изключете електрозахранването и се свържете с най-близкия сервиз.

- Не пипайте щепсела с мокри ръце.
- В противен случай това може да предизвика електрически удар.

Ако уредът издава странен шум, мирише на изгоряло или от него излиза дим, изключете веднага щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

В случай на теч на газ (например пропан-бутан, метан и др.), проветрете незабавно помещението, без да пипате щепсела. Не пипайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте електрически вентилатор.
- Една искра може да доведе до експлозия или пожар.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 5 2024-03-26 5:57:18

Преди да изхвърлите уреда, свалете лоста на вратичката на пералната машина.

- Ако дете бъде оставено в уреда, съществува риск от задушаване и смърт.

Преди да я използвате, се уверете, че сте премахнали частите от опаковката (гъби, стиропор), прикрепени към дъното на пералната машина.

Не перете неща замърсени с бензин, керосин, бензен, разредител за боя, спирт или други запалими или взривни вещества.

- Това може да доведе до електрически удар, пожар или експлозия.

Не отваряйте насила вратичката на пералната, докато работи (висока температура по време на пране/сушене/центрофугиране).

- Изтичащата вода от пералната машина може да предизвика изгаряния или плъзгане по пода. Това може да доведе до наранявания.
- Отварянето на вратичката със сила може да доведе до повреда на уреда или нараняване.

Не пипайте щепсела с мокри ръце.

- Това може да доведе до електрически удар.

Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела на захранващия кабел, докато уредът работи.

- Повторно вкарване на щепсела на захранващия кабел в контакта може да доведе до искра и електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца да влизат в пералната машина или да се качват върху нея.

- Това може да доведе до електрическо удар, изгаряния или нараняване.

Не пъхайте ръка или метален предмет под пералната машина, докато работи.

- Това може да доведе до наранявания.

Не изключвайте щепсела на уреда, като дърпате захранващия кабел. Винаги дръжте здраво щепсела и го издърпвайте право и директно от контакта.

- Повреда на захранващия кабел може да предизвика късо съединение, пожар и/или електрически удар.

Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате и видоизменяте уреда сами.

- Не използвайте предпазители, различни от стандартните (например предпазители с медна или стоманена жичка и др.).
- Когато уредът трябва да се поправи или монтира повторно, се свържете с най-близкия сервизен център.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Ако маркучът за подаване на вода се разхлаби от крана и наводни уреда, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Изваждайте щепсела на захранващия кабел, когато уредът няма да бъде използван продължително време или по време на гръмотевична буря.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Ако в пералнята попадне чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел и се свържете с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung.

- Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не позволявайте деца (или домашни любимци) да играят върху или във вашата перална машина. Вратичката на пералната машина не се отваря лесно отвътре и децата могат да се наранят сериозно, ако попаднат вътре.

Обърнете внимание при използването

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато пералната машина е замърсена с чуждо тяло, като перилен препарат, кал, остатъци от храна и др., извадете щепсела на захранващия кабел и почистете пералната машина с влажна мека кърпа.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 6 2024-03-26 5:57:18

- В противен случай може да възникне промяна на цвета, деформация, повреда или поява на ръжда.

При силен удар е възможно предното стъкло да се счупи. Внимавайте, когато използвате пералната машина.

- При счупване на стъклото може да възникнат наранявания.

След продължителен период на неизползване, повреда на водоснабдяването или когато отново свързвате маркуча за подаване на вода, отворете крана за вода бавно.

- Налягането на въздуха в маркуча за подаване на вода или във водопроводната тръба може да доведе до повреда на някаква част или да предизвика теч.

Ако по време на работа възникне неизправност при източване, проверете дали има проблеми с източването.

- Ако пералната машина се използва, когато е наводнена поради проблем с източването, това може да доведе до електрически удар или пожар.

Вкарвайте докрай прането в пералната машина, за да не бъде защипано от вратичката.

- Ако пране бъде защипано от вратичката, това може да доведе до повреда на прането или на пералната машина, както и да доведе до теч на вода.

Прекратете подаването на вода, когато пералната машина не се използва.

- Проверете дали винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са затегнати добре.

Внимавайте гуменото уплътнение и стъклото на предната вратичка да не се замърсяват от чужди тела (отпадъци, влакна, косми и т.н.)

- Ако във вратичката се захване чуждо тяло или тя не е затворена добре, това може да доведе до теч на вода.

Преди да използвате уреда, отворете крана за подаване на вода и проверете дали съединителят на маркуча за подаване на вода е здраво затегнат и дали няма теч на вода.

- Ако винтовете на съединителя на маркуча за подаване на вода са разхлабени, това може да доведе до теч на вода.

Уредът, който сте закупили, е предназначен само за домашна употреба.

Използването на уреда за бизнес цели се счита за неправилно приложение. В този случай продуктът не се покрива от стандартната гаранция, предоставена от Samsung, и Samsung не носи отговорност за неизправности или повреди, причинени от такова неправилно използване.

Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху уреда (например пране, запалени свещи, запалени цигари, кухненски съдове, химикали, метални предмети и др.).

- Това може да доведе до възникване на токов удар, пожар, проблеми с уреда или наранявания.

Не пръскайте повърхността на уреда с летливи препарати, например инсектициди.

- Освен че са вредни за хората, те могат също така да доведат и до електрически удар, пожар или проблеми с уреда.

Не поставяйте предмети, които генерират електромагнитни полета близо до пералната машина.

- Това може да доведе до нараняване поради неизправност.

Водата, източена по време на пране при висока температура или при цикъл на сушене, е гореща. Не докосвайте водата.

- Това може да доведе до изгаряния или наранявания.

Времето за отцеждане може да е различно в зависимост от температура на водата. Ако температурата на водата е прекалено висока, процесът на отцеждане ще започне след като водата се охлади.

Не перете, не центрофугирайте и не сушете непромокаеми седалки, изтривалки или дрехи (*), освен ако вашият уред няма специален цикъл за пране на такива неща.

(*): Вълнени завивки, дъждобрани, елеци за риболов, ски грейки, спални чували, непромокаеми чаршафи, облекла за изпотяване, покривала за велосипеди, мотоциклети, автомобили и др.

- Не перете дебели или плътни килими, дори ако върху етикета им за третиране има знак за пране. Това може да доведе до нараняване или повреда на пералната машина, стените, пода или дрехите поради прекомерни вибрации.
- Не перете постелки и изтривалки с гумена подложка. Гумената подложка може да се отлепи и да залепне за вътрешността на барабана, което да доведе до неизправност, например при източване.

Не включвайте пералната машина, когато чекмеджето за перилен препарат е махнато.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване поради теч на вода.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 7 2024-03-26 5:57:18

Не пипайте вътрешността на барабана по време на или непосредствено след сушене, тъй като е гореща.

- Това може да доведе до изгаряния.

Стъклената вратичка се нагорещява силно по време на цикъла на пране и сушене. Затова не трябва да я докосвате.

Също така, не разрешавайте на деца да играят в близост до пералната машина или да докосват стъклената ѝ вратичка.

- Това може да доведе до изгаряния.

Не пъхайте ръка в чекмеджето за перилния препарат.

- Това може да доведе до нараняване, тъй като ръката ви може да бъде захваната от устройството за подаване на перилен препарат.

Ако използвате перилен препарат на прах, извадете кутията за течен перилен препарат (само при някои модели).

- В противен случай е възможно да протече вода през предната част на чекмеджето за перилен препарат.

Не слагайте в пералната машина други предмети (например обувки, остатъци от храна, животни) освен пране.

- Това може да доведе до повреда на пералната машина или нараняване или смърт в случай на домашни животни, поради прекомерни анормални вибрации.

Не натискайте бутоните с остри предмети, като карфици, ножове, нокти и др.

- Това може да доведе до електрически удар или нараняване.

Не перете пране, замърсено с масла, кремове или лосиони, които обикновено се продават в магазините за грижи за кожата или клиниките за масаж.

- Това може да доведе до деформиране на гуменото уплътнение и теч на вода.

Не оставяйте метални предмети, като безопасни игли или фиби, както и белина в барабана за продължително време.

- Това може да доведе до ръждясване на барабана.
- Ако по повърхността на барабана започне да се появява ръжда, използвайте препарат за почистване (неутрален) и гъба, за да я почистите. Никога не използвайте метална четка.

Не използвайте сух препарат за почистване директно и не перете, не изплаквайте или не центрофугирайте пране, замърсено със сух препарат за почистване.

- Това може да доведе до внезапно избухване или запалване, предизвикано от топлината от оксидирането на маслото.

Не използвайте вода от уреди за охлаждане/нагряване на вода.

- Това може да доведе до проблеми с пералната машина.

Не използвайте естествен сапун за миене на ръце за пералната машина.

- Ако се втвърди и се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да причини проблеми с уреда, промяна на цвета, ръжда или неприятна миризма.

Слагайте чорапите и сутиените в мрежата за пране и ги перете заедно с другото пране.

Не перете в мрежата за пране големи неща като спално бельо.

- В противен случай може да възникне нараняване поради прекомерни вибрации.

Не използвайте втвърден перилен препарат.

- Ако се натрупа във вътрешността на пералната машина, това може да доведе до теч на вода.

Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

- Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

- Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

- В противен случай това може да предизвика нараняване.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 8 2024-03-26 5:57:18

За да предотвратите миризмите и мухъла, след цикъл на пране оставяйте вратата отворена, за да позволите на барабана да изсъхне.

За да предотвратите образуването на котлен камък, оставяйте чекмеджето за перилен препарат отворено след цикъл на пране и го подсушавайте отвътре.

Важни предупреждения при почистване

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.

- Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

- В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Декларация за съответствие (само за мрежови модели)

- Можете да намерите информацията за обявяване за отворен код в ръководството за потребителя, регистрирано на уебсайта на Samsung.

Инструкция за OEEO

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно екологичните ангажименти на Samsung и регулаторните задължения по отношение на продуктите, например REACH, посетете нашата страница за устойчивост, която може да се достигне чрез www.samsung.com

Изхвърляне на продукта във Франция

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 9 2024-03-26 5:57:19

Декларация за съответствие

С настоящото Samsung декларира, че това радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и със съответните законови изисквания, действащи във Великобритания. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и декларацията за съответствие на Великобритания е наличен на следния адрес: Официалната Декларация за съответствие може да бъде намерена на http://www.samsung.com, отидете на Support (Поддръжка) > Начална страница за Support (Поддръжка) и въведете името на модел.

Максимална мощност на RF предавателя: 20 dBm при 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 10 2024-03-26 5:57:19

Монтиране

Спазвайте стриктно тези инструкции, за да гарантирате правилно монтиране на пералната машина и да избегнете инциденти по време на пране.

Изисквания относно монтажа

Електрозахранване и заземяване

Използвайте отделен токов кръг само за пералната машина.

Захранващият кабел на пералната машина има щепсел с три щифта, който гарантира правилно заземяване и трябва да се включва в правилно монтиран и заземен електрически контакт.

Посъветвайте се с квалифициран електротехник или сервизен техник, ако имате съмнения относно заземяването.

Не видоизменяйте оригиналния щепсел. Ако щепселът не влиза в контакта, повикайте квалифициран електротехник, който да монтира подходящ контакт.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ използвайте удължителен кабел.
- Използвайте само оригиналния захранващ кабел на пералната машина.
- НЕ свързвайте проводника за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за топла вода.
- Неправилно свързаните заземяващи проводници може да предизвикат токов удар.

Подаване на вода

Подходящото налягане на водата за тази перална машина е между 50 kPa и 1000 kPa. Налягане на водата под 50 kPa може да доведе до неплътното затваряне на водния клапан или може пълненето на барабана да отнеме повече време, в резултат на което пералната машина да се изключи. Крановете за вода трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до машината.

За да намалите риска от течове:

- Крановете за вода трябва да са лесно достъпни.
- Затваряйте крановете за вода, когато не използвате пералната машина.
- Проверявайте редовно за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Преди да използвате пералната машина за първи път, проверете за течове всички връзки при водния клапан и крановете.

Източване

Samsung препоръчва щранг с височина 60–90 см. Маркучът за източване трябва да е свързан през щипката за захващане към щранга и да пасва добре в щранга.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 11 2024-03-26 5:57:19

Подова настилка

За най-добри резултати пералната машина трябва да е монтирана върху твърд под. Дървените подове трябва да бъдат подсилени, за да бъдат сведени до минимум вибрациите и/или небалансираното натоварване. Моketите и плочките с мека повърхност не поглъщат вибрациите и е възможно пералната да се мести леко по време на центрофугиране.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ монтирайте пералната машина върху платформа или недобре укрепена конструкция.

Температура на водата

Не монтирайте пералната машина на места, където водата може да замръзне, тъй като в машината винаги остава малко вода във водните клапани, помпата и маркучите. Замръзналата вода в свързващите компоненти може да причини повреда на ремъците, помпата и други компоненти на пералната машина.

Монтиране в ниша

Минимални разстояния за стабилност при работа:

- Отстрани: 25 мм, горе: 25 мм, отзад: 50 мм, отпред: 550 мм

Ако пералнята и сушилнята са монтирани на едно място, в предната част на нишата трябва да има поне 550 мм свободно пространство за въздух. Ако пералната машина се монтира самостоятелно, не е необходим специален отвор за въздух.

Подробни инструкции за монтаж

ЗАБЕЛЕЖКА

Докато разопаковате пералната машина, повдигнете я от основата на пяната. Уверете се, че опората на барабана е премахната от долната част на пералната машина.

СТЪПКА 1 Избор на място

Изисквания към мястото:

- Твърда, равна повърхност без мокет или подова настилка, които може да пречат на вентилацията
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Достатъчно пространство за вентилация и окабеляване
- Околната температура е винаги над точката на замръзване на водата (0 °C)
- Далеч от източници на топлина

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да предотвратите прекомерните вибрации по време на използване на пералнята, преди всичко се погрижете за стабилността.
- Монтирайте пералнята на здрава и равна подова настилка.
- Не монтирайте пералната машина върху меки подове или подови покрития.
- Ако монтирате пералнята на дървен под, монтирайте водоустойчив дървен панел (мин. 1,18 инча / 30 мм) върху пода. Също така, когато извършвате инсталация върху дървен под, препоръчваме да монтирате пералната машина в ъгловия край на дървения под.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 12 2024-03-26 5:57:19

СТЪПКА 2 Сваляне на транспортните болтове

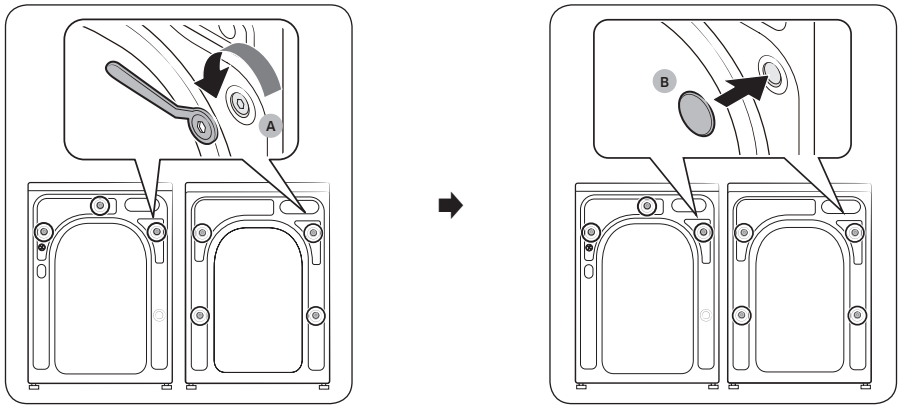

1. Разопаковайте продукта, отстранете опаковката и свалете всички транспортни болтове.
2. Вкарайте **тапите за болтове (B)** в отворите (маркирани с кръгче на фигурата).

ЗАБЕЛЕЖКА

Броят на транспортните болтове може да е различен в зависимост от модела.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да избегнете наранявания, след като извадите транспортните болтове покрийте отворите с тапи за болтове. Не премествайте пералнята без транспортните болтове да са поставени на мястото си. Преди да преместите пералнята на друго място, окомплектовайте транспортните болтове. Съхранявайте транспортните болтове на сигурно място за бъдеща употреба.
- Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца. Изхвърлете всички опаковъчни материали (полиетиленови пликове, полистирен и т. н.) далече от достъпа на деца.

СТЪПКА 3 Регулиране на крачетата за нивелиране

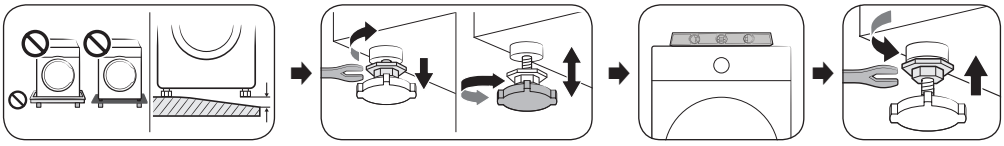

Нивелирайте пералната машина с помощта на нивелиращото краче. След като пералната машина е нивелирана, затегнете контрагайките с гаечен ключ.

⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че всички нивелиращи крачета са разположени на пода, за да не се движи пералнята или да генерира шум поради наличието на вибрации. След това проверете дали пералнята се люлее. Ако пералната машина не се люлее повече, затегнете контрагайките.

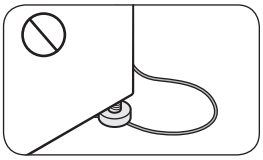

⚠ ВНИМАНИЕ

Задължително при монтажа на уреда е необходимо в никакъв случай нивелиращото краче да не притиска захранващия кабел.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 13 2024-03-26 5:57:19

СТЪПКА 4 Свързване на маркуча за подаване на вода

ЗАБЕЛЕЖКА

Настоящите инструкции се отнасят за резбован кран за вода. За по-подробни инструкции или указания за свързване на маркуча за вода към нерезбован кран за вода, моля, посетете уебсайта, поместен на корицата на това ръководство, и разгледайте ръководството онлайн.

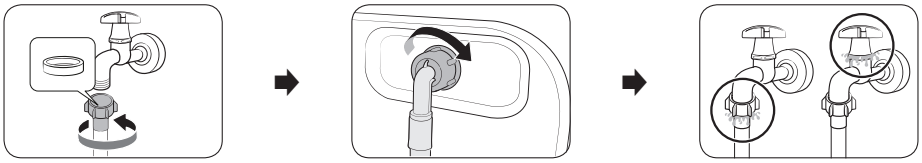

1. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това го завъртете надясно, за да се затегне. Свържете маркуча за вода към крана за вода и след това завъртете конектора по часовниковата стрелка, както е показано.

ВНИМАНИЕ

Преди да свържете маркуча за вода, проверете дали в съединителя на маркуча е поставена гумена шайба. Не използвайте маркуча, ако шайбата е повредена или липсва.

2. Свържете другия край на маркуча за вода към входящия клапан на гърба на пералнята и след това го завъртете надясно, за да се затегне.
3. Бавно отворете крана за вода и проверете дали има течове около зоните на свързване. Ако има течове на вода, повторете стъпки 1 и 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако установите наличие на теч на вода, спрете работата на пералната машина и изключете захранващия кабел от контакта. След това се свържете със сервизен център на Samsung, ако има утичане от маркуча за вода, или се свържете с водопроводчик, ако има утичане от крана за вода. В противен случай това може да предизвика токов удар.

ВНИМАНИЕ

Не опъвайте силно маркуча за вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

СТЪПКА 5 Разполагане на маркуча за оттичане

Маркучът за източване може да се разположи по три начина:

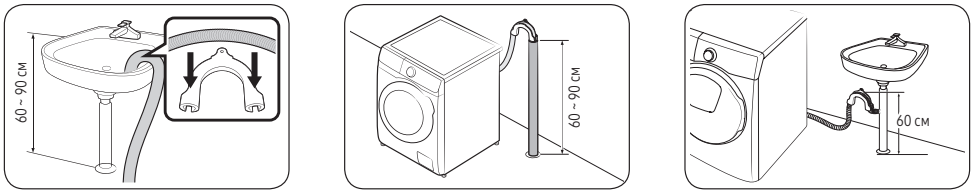

През ръба на мивката | В тръба за източване | В разклонение на тръбата за източване на мивка

ВНИМАНИЕ

Преди да свържете тръбата за източване към канализационната тръба на мивката, махнете **капака**.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 14 2024-03-26 5:57:20

СТЪПКА 6 Включване

Включете захранващия кабел в електрически контакт, защитен с предпазител или подобен прекъсвач на електрическата верига. След това натиснете и задръжте ⏻ 3 секунди, за да включите пералната машина.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен цикъл на изпиране без поставени дрехи в барабана.
- Ако дисплеят не реагира на входящите сигнали. Свалете стикера.
- Уверете се, че цялото пране се намира в барабана и няма нищо захванато във вратата.

Направете калибрация

- Първоначалната настройка включва процеса на калибриране, който се изпълнява след като изберете език. Преди да можете да използвате пералната машина, трябва да продължите с калибрирането.
- Изпразнете барабана и натиснете, за да започнете ▷‖ калибрирането.
- След като калибрирането приключи, захранването се изключва и след това се включва автоматично.
- Ако искате да подновите калибрирането, натиснете и задръжте 👆, за да влезете в системата и изберете **Calibration (Калибриране)**.

Автоматичен дозатор (Само за модели WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Дозатор) **2** може да се настрои да дозира течен омекотител или течен перилен препарат. За подробни инструкции разгледайте ръководството за потребителя, достъпно на уеб сайта на Samsung или самостоятелно предоставеното ръководство за работа.

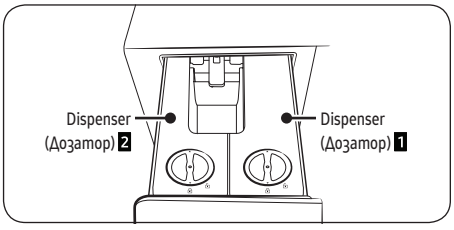

⚠ ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че чекмеджето за перилен препарат е празно, преди да местите пералнята.
- Не добавяйте перилен препарат в чекмеджето без отделенията.
- Пералната машина спира да работи, ако отворите чекмеджето за перилния препарат, докато то се пълни с вода.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Съобщението „**Close dispenser (Затворете дозатора)**“ се появява, ако чекмеджето за перилния препарат не е напълно затворено. Затворете чекмеджето за перилния препарат, преди да стартирате пералната.
- Ако съобщението „**Refill Auto dispenser with detergent (Доливане на дозатора за автоматично поставяне на почистващ препарат)**“, „**Refill Auto dispenser with softener (Доливане на дозатора за автоматично поставяне на омекотител)**“ или „**Refill Auto dispenser with detergent and softener (Доливане на дозаторите за автоматично поставяне на почистващ препарат и омекотител)**“ се появи на дисплея, допълнете съответното отделение. След като добавите перилен препарат или омекотител, сигналът за доливане ще бъде преустановен след като пералната завърши своя цикъл.
- Перилният препарат/омекотителят не се разпределя автоматично при цикъла Wool (Вълна). За разпределяне на перилния препарат/омекотителя при цикъл Wool (Вълна) трябва ръчно да зададете нивото на пускане на перилен препарат/омекотител.
- Може да е трудно да отворите чекмеджето за перилен препарат само с върха на пръстите ви. Хванете здраво дръжката на чекмеджето за перилен препарат с ръка и издърпайте, за да я отворите.
- Бутнете чекмеджето за перилен препарат докрай, за да го затворите. Ще чуете щракването, когато чекмеджето е затворено добре.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 15 2024-03-26 5:57:21

- Дръжте вратата отворена, за да може вътрешността на барабана и чекмеджето за перилен препарат да се проветряват добре.
- Винаги дръжте чекмеджето за перилен препарат и капаците на отделенията за автоматично поставяне затворени освен когато добавяте перилен препарат и/или омекотител. Въздухът може напълно да проникне вътре и перилният препарат и/или омекотителят може да засъхне.
- Докато отстранявате чекмеджето за перилен препарат от пералната машина, от него може да изтече малко перилен препарат. Това е нормално.
- Проверете отворите на дозатора, завъртете капачетата, за да ги отворите, и след това добавете перилен препарат и омекотител до линията MAX (МАКСИМУМ).
- Не използвайте смес от перилен препарат и омекотител.
- Винаги дръжте капачето на дозаторите затворени.

Настройка за количеството пускане на перилен препарат/омекотител

Следвайте тези инструкции, за да увеличите или намалите количеството за автоматично разпределяне на перилния препарат/омекотителя.

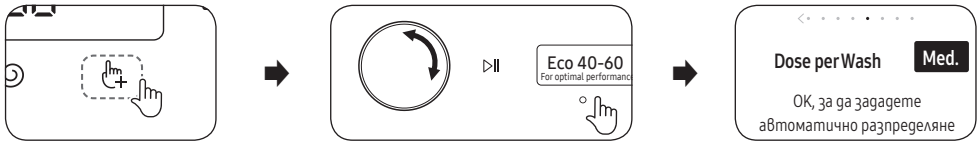

1. Изберете .
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Dose per Wash (Дозировка при пране)** или **Dose per Rinse (Дозировка при изплакване)**.
   - **Dose per Wash (Дозировка при пране)**: Можете да изберете количеството перилен препарат, което да се пуска.
   - **Dose per Rinse (Дозировка при изплакване)**: Можете да изберете количеството омекотител, което да се пуска.
3. Натиснете **O**, за да промените настройката.
   - Настройката по подразбиране е **Med (Сред.)** И можете да изберете от **Med (Сред.)**, **High (Силно)**, **Off (Изкл.)** или **Low (Слабо)**.

Настройка за твърдост на водата/ниво на концентрация на омекотителя

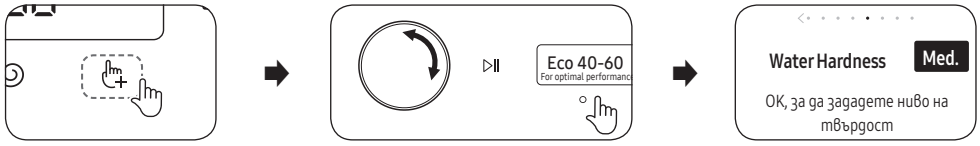

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди.
2. Завъртете **Кръглия диск за навигация**, за да изберете **Water Hardness (Твърдост на водата)** или **Softener (Омекотител)**.
3. Натиснете **O**, за да промените настройката.
   - Настройката по подразбиране за **Water Hardness (Твърдост на водата)** е **Med. (Сред.)** Промяната на тази настройка регулира размера на дозата перилен препарат.

Настройване на Water Hardness (Твърдост на водата)	Soft (Мека)	Med. (Сред.)	Hard (Твърда)
Размер на дозата перилен препарат	Понижено	Нормално	Повишено

   - Настройката по подразбиране за **Softener (Омекотител)** е **1x**. Смяната на настройката регулира размера на дозата на омекотителя.

Настройване на Softener (Омекотител)	1x	2x	3x
Размер на дозата омекотител	Нормално	Понижено	Още по-намалено

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 16 2024-03-26 5:57:21

Ръчен дозатор (Само за модели WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

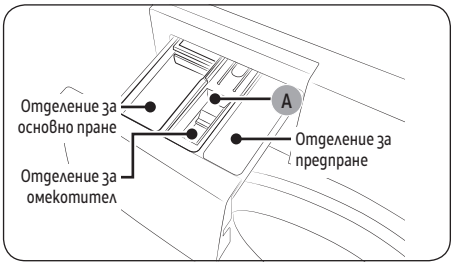

1. **Отделение за предпране**: Поставете препарат за предпране.
2. **Отделение за основно пране**: Поставете перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, перилен препарат за накисване, белина и/или препарат за отстраняване на петна.
3. **Отделение за омекотител**: Поставете добавки като омекотител за тъкани. Не надвишавайте **максималната линия (A)**.

Включване на Wi-Fi

Включването на Wi-Fi изразходва повече енергия. На места, където често се включва Wi-Fi, действителната консумация на енергия може да бъде по-голяма от указаните стойности в раздела на листа със спецификации.

1. Чукнете и задръжте ⏻ за да включите пералната машина.
2. Чукнете и задръжте .
   - **2-1.** Пералната машина влиза в AP режим и се свързва със смартфона.
   - **2-2.** Чукнете за да потвърдите, че това е пералната машина.
   - **2-3.** След като процесът на идентифицирате завърши, пералната машина успешно се свързва с приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

Чукнете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в меню **System Functions (Системни функции)**, завъртете кръглия диск за навигация, за да изберете Wi-Fi и чукнете ○, за да го изключите.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 17 2024-03-26 5:57:21

Операции

За подробна информация относно употребата на пералната машина, прегледайте листа с указания, предоставен към уреда. (Ръководство за работа с перална машина)

ЗАБЕЛЕЖКА

Имената на цикъла и функцията в това ръководство може да се различават от тези на вашия продукт.

Списък с цикли и опции

Цикъл

Eco 40-60	AI Wash (AI пране)	Cotton (Памук)	15' Quick Wash (15-минутна програма за бързо пране)
Super Speed (Супер скорост)	Mixed Load (Смесено пране)	Less Microfiber (По-малко микровлакна)	Intense Cold (Интензивно студено)
Synthetics (Синтетика)	Delicates (Фино)	Towels (Хавлии)	Bedding (Спално бельо)
Shirts (Ризи)	Hygiene Steam (Пара за хигиенизиране)	Wool (Вълна)	Outdoor (Връхни дрехи)
Activewear (Активно облекло)	Colours (Цветно)	Denim (Дънков плат)	Baby Care (Грижа за детето)
Silent Wash (Тихо пране)	Cloudy day (Облачен ден)	Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга)	Drain/Spin (Изцеждан/центрофуга)
Drum Clean+ (Почистване на барабана+)	Drum Clean (Почистване на барабана)		

- Drum Clean+ (Почистване на барабана+) / Drum Clean (Почистване на барабана): само приложими модели

  Не използвайте препарати за почистване, за да почиствате барабана. Остатъците от препарати в барабана могат да повредят пералната машина или барабана ѝ.

- Mixed Load (Смесено пране), AI Wash (AI пране), Less Microfiber (По-малко микровлакна): само приложими модели

ЗАБЕЛЕЖКА

Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.

Опции

Натиснете ☝, за да изберете опция от следните.

Ръчен дозатор (само за модели WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive (Бърз цикъл)	Prewash (Предпране)	Intensive (Интензивно)	Bubble Soak (Накисване с пяна)
Dose per Wash (Дозировка при пране)	Dose per Rinse (Дозировка при изплакване)	My Cycles (Моите цикли)	Delay End (Отложено завършване)
Child Lock (Заключване за деца)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 18 2024-03-26 5:57:21

Автоматичен дозатор (само за модели WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive (Бърз цикъл)	Prewash (Предпране)	Intensive (Интензивно)	Bubble Soak (Накисване с пяна)
Delay End (Отложено завършване)	Dispenser (Дозатор) 1	Dispenser (Дозатор) 2	Pump Clean (Почистване на помпа)
My Cycles (Моите цикли)	Child Lock (Заключване за деца)		

- **Child Lock (Заключване за деца)**: Изберете O, за да заключите всички бутони с изключение на бутона ⏻.
- **Delay End (Отложено завършване)**: Можете да зададете пералната машина да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 1 до 24 часа (на стъпки от 1 час или 10 минути). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.
- **Quick Drive (Бърз цикъл)**: Quick Drive (Бърз цикъл) не е наличен, когато температурата е настроена на 90 °C.
- **Quick Drive (Бърз цикъл)**, **Dose per Wash (Дозировка при пране)**, **Dose per Rinse (Дозировка при изплакване)**: само приложими модели

Настройки

Докоснете и задръжте за 3 секунди, за да влезете в меню **Settings (Настройки)**, за да промените следните опции.

Ръчен дозатор (само за модели WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Water Hardness (Твърдост на водата)	Softener (Омекотител)	Dispenser (Дозатор) 2	Pump Clean (Почистване на помпа)
AI Pattern (AI шаблон)	Sound (Звук)	Calibration (Калибриране)	Wi-Fi
Language (Език)	Factory Reset (Фабрично нулиране)		

Автоматичен дозатор (само за модели WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Water Hardness (Твърдост на водата)	AI Pattern (AI шаблон)	Calibration (Калибриране)	Sound (Звук)
Language (Език)	Wi-Fi	Factory Reset (Фабрично нулиране)	

- **Sound (Звук)**: Можете да включите или изключите звука от пералнята.
- **Smart Control (Умно управление)**: За да разрешите управлението на своя уред, активирайте Smart Control (Умно управление).
- **Dispenser (Дозатор) 2**: Можете да настроите Dispenser (Дозатор) 2 да дозира течен омекотител или течен перилен препарат.
- **Pump Clean (Почистване на помпа)**: Можете да използвате тази функция, за да почистите наслояванията от омекотител или перилен препарат в помпата на дозатора.
- **Water Hardness (Твърдост на водата)**, **Softener (Омекотител)**, **Dispenser (Дозатор) 2**, **Pump Clean (Почистване на помпа)**: само приложими модели

Quick Drive (Бърз цикъл) (само за модела WWD*8*****)**

Можете да намалите общото време за пране в настройките на избрания цикъл. Quick Drive (Бърз цикъл) може да не е достъпна при определени цикли. Quick Drive (Бърз цикъл) не е наличен, когато температурата е настроена на 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 19 2024-03-26 5:57:22

SmartThings

Wi-Fi връзка

От своя смартфон или таблет преминете до **Settings (Настройки)**, активирайте безжичната връзка и изберете AP (точка на достъп).

- Този уред поддържа протоколи Wi-Fi 2,4 GHz.

Изтегляне

Отворете приложението SmartThings в магазин за приложения (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), като за търсенето използвате ключова дума „SmartThings". Изтеглете и инсталирайте приложението на устройството си.

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед подобряване на функционалността приложението може да бъде променяно без предизвестие.

Влизане

Най-напред трябва да влезете в профила си в SmartThings с данните си за достъп до профила ви в Samsung. За да създадете нов Samsung профил, следвайте инструкциите в приложението. Не е необходимо отделно приложение, за да създадете своя акаунт.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако имате профил в Samsung, използвайте него за влизане. Ако смартфонът ви или таблет Samsung са регистрирани, влизате автоматично.

За да регистрирате своя уред в SmartThings

1. Смартфонът или таблетът ви трябва непременно да са свързани към безжична мрежа. Ако не са, отидете в **Settings (Настройки)**, активирайте безжичната връзка и изберете AP (точка на достъп).
2. Отворете **SmartThings** на своя смартфон или таблет.
3. Ако виждате съобщението „A new device is found. (Открито е ново съобщение.)", изберете **Add (Добави)**.
4. Ако не се появи никакво съобщение, изберете **+** и след това изберете своя уред от списъка с налични устройства. Ако вашият уред не се намира в списъка, изберете **Device Type (Тип устройство)** > **Specific Device Model (Специфичен модел устройство)** и въведете ръчно модела на вашия уред.
5. Регистрирането на уред в приложението SmartThings става по следния начин.
   a. Добавете уреда си в SmartThings. Проверете дали уредът ви е включен в SmartThings.
   b. След като регистрацията завърши, уредът ви ще се появи във вашия смартфон или таблет.

Умно управление

След като свържете уреда към SmartThings, можете да го управлявате дистанционно.

След като сте заредили прането и сте затворили вратата. Изберете **Smart Control (Умно управление)** и с помощта на приложението SmartThings ще можете удобно да управлявате пералната си машина, да добавяте изплакване, центрофугиране или цикли на сушене.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 20 2024-03-26 5:57:22

Поддръжка

За инструкции относно почистване на пералнята, посетете уебсайта, който ще откриете на корицата на това ръководство, и прегледайте ръководството онлайн.

Почистване

Чекмедже за перилен препарат (Само за модели WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Задържайки натиснат лоста за освобождаване в чекмеджето, отворете чекмеджето за перилен препарат с плъзгане, за да го извадите.
2. Отворете капаците на дозатора и почистете с вода отвътре дозаторите за автоматично дозиране.
   - Забършете водата и затворете капаците, след като сте готови с почистването им.
3. Почистете гнездото на чекмеджето с помощта на четка за бутилки, за да премахнете остатъците от перилен препарат и варовика, натрупал се в гнездото на чекмеджето.
4. Пъхнете обратно в пералната машина чекмеджето за перилния препарат.

Аварийно източване

При спиране на тока източете водата вътре в барабана, преди да извадите прането.

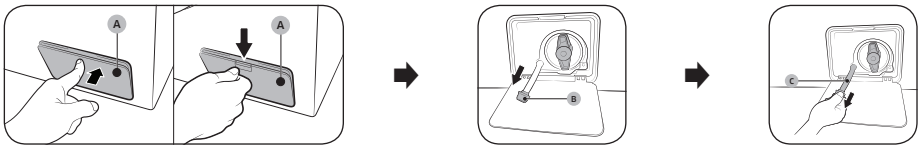

1. Изключете и извадете щепсела на пералната машина от контакта.
2. Отворете **капака на филтъра (A)**.
   - ТИП 1: Внимателно натиснете горната част на **капака на филтъра (A)**, за да отворите.
   - ТИП 2: Натиснете надолу ключалката на **капака на филтъра (A)**, за да отворите.
3. Поставете голям празен контейнер около капака и издърпайте тръбата за аварийно източване, така че да влезе в контейнера, докато държите **капачката на тръбата (B)**.
4. Отворете капачката на тръбата и оставете водата в **тръбата за аварийно източване (C)** да изтече в контейнера.
5. Когато сте готови, върнете капачката и поставете обратно тръбата. След това затворете капака на филтъра.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте голям контейнер, тъй като водата в барабана може да е повече от очакваното количество.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 21 2024-03-26 5:57:22

Филтър за остатъци

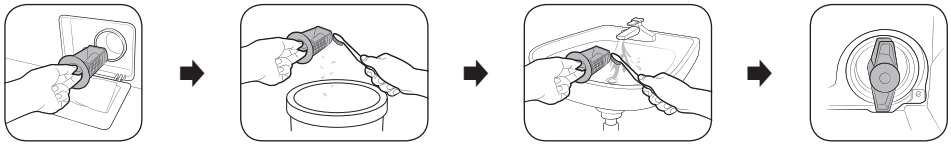

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Източете оставащата в барабана вода. (За подробна информация разгледайте раздела **Аварийно източване**.)
3. Отворете **капака на филтъра**.
   - ТИП 1: Внимателно натиснете горната част на **капака на филтъра**, за да отворите.
   - ТИП 2: Натиснете надолу ключалката на **капака на филтъра**, за да отворите.
4. Завъртете копчето на филтъра за остатъци наляво и източете остатъчната вода.
5. Почистете филтъра за остатъци с мека четка.
   - Уверете се, че сте изхвърлили остатъците в кофата за отпадъци.
6. Изплакнете филтъра и се уверете, че перката на помпата за източване във филтъра не е блокирана.
7. Поставете обратно филтъра за остатъци и завъртете копчето на филтъра надясно.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 22 2024-03-26 5:57:23

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем, проверете информационното съобщение на LCD екрана и следвайте екранните инструкции.
Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към местния център за обслужване.

Контролни точки

При проблем с пералната машина първо направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Проблем	Действие
Не се включва.	• Проверете дали пералната машина е включена в контакта. • Уверете се, че вратата е затворена добре. • Уверете се, че крановете за вода са отворени. • Изберете ▷‖ за да включите пералната машина. • Уверете се, че не е активирана функцията Child Lock (Заключване за деца). • Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. • Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. • Проверете дали се подава правилно напрежение. • Установено е ниско напрежение. - Проверете дали е включен захранващият кабел. • Уверете се, че няма захванато пране във вратата.
Подава се недостатъчно количество вода или не се подава вода.	• Отворете докрай крана за вода. • Уверете се, че вратата е затворена добре. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е замръзнал. • Проверете дали маркучът за подаване на вода не е огънат или запушен. • Проверете дали налягането на водата е достатъчно. • Уверете се, че крановете за студена и топла вода са свързани правилно. • Почистете мрежестия филтър, тъй като може да е запушен.
След цикъла остава препарат в чекмеджето за перилен препарат.	• Проверете дали пералната машина работи при достатъчно налягане на водата. • Уверете се, че перилният препарат е поставен в центъра на чекмеджето за перилен препарат. • Уверете се, че капачката за изплакване е поставена правилно. • Ако използвате гранулиран перилен препарат, селекторът за перилен препарат трябва да е в горно положение. • Свалете капачката за изплакване и почистете чекмеджето за перилен препарат.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 23 2024-03-26 5:57:23

Проблем	Действие
Вибрира прекомерно или издава шум.	• Уверете се, че пералната машина е монтирана върху равен, твърд под, който не е хлъзгав. Ако подът не е равен, използвайте крачетата за нивелиране, за да регулирате височината на пералната машина. • Уверете се, че транспортните болтове са свалени. • Проверете дали пералната машина не се допира до друг предмет. • Проверете дали зареденото пране е балансирано. • Моторът може да издава шум при нормална работа. • Гащиризони и дрехи с метални аксесоари могат да причиняват шум по време на пране. Това е нормално. • Метални предмети като монети може да причиняват шум. След пране извадете тези предмети от барабана или филтъра. • Преразпределете прането. Ако само една дреха се нуждае от пране, например хавлия за баня или джинси, резултатът от заключителното центрофугиране може да не е задоволителен и на дисплея да се появи съобщение за грешка „**Redistribute unbalanced load and restart (Преразпределете разнородното пране и рестартирайте)**“.
Не изцеждайте и не центрофугирайте.	• Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат никъде – до системата за източване. При запушване в системата за източване се свържете със сервизен център. • Проверете дали филтърът за остатъци не е запушен. • Затворете вратичката и чукнете ▷‖. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. • Уверете се, че маркучът за източване не е замръзнал или подпушен. • Уверете се, че маркучът за източване е свързан със системата за източване и не е запушен. • Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералнята ще работи нормално. • Уверете се, че маркучът за източване е в правилно положение, в зависимост от типа свързване. • Почистете филтъра за остатъци, тъй като може да е подпушен.
Вратата не се отваря.	• Изберете ▷‖, за да спрете пералната машина. • Освобождаването на механизма за заключване на вратата може да отнеме известно време. • Вратата не може да се отвори до 3 минути след спирането на пералната машина или изключването на захранването. • Проверете дали е източена всичката вода от барабана. • Вратата не може да се отвори, ако в барабана е останала вода. Източете водата от барабана и отворете ръчно вратата. • Проверете дали лампичката за заключване на вратата е изключена. Лампичката за заключване на вратата се изключва, след като машината източи водата.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 24 2024-03-26 5:57:23

Проблем	Действие
Прекалено много пяна.	• Проверете дали използвате препоръчителния тип перилен препарат, според случая. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. • Слагайте по-малко перилен препарат, ако водата е мека или прането е малко или леко замърсено. • Не е препоръчително да използвате нискоефективен перилен препарат.
Не може да се добави още перилен препарат.	• Проверете дали вече добавеният перилен препарат и омекотител за тъкани не са над максималното ниво.
Машината спира.	• Включете захранващия кабел в контакт, в който има напрежение. • Проверете предпазителя или нулирайте прекъсвача на веригата. • Затворете вратата и натиснете ▷‖, за да стартирате пералната машина. За вашата безопасност, пералната машина няма да центрофугира или да върти барабана, ако вратата не е затворена. • Преди пералната машина да започне да се пълни, тя ще издаде серия щракащи звуци за проверка на заключването на вратата и бързо източване. • Може да има пауза или период на накисване в цикъла. Изчакайте за малко и пералната машина може да започне. • Уверете се, че мрежестият филтър на маркучите за подаване на вода при крановете за вода не е запушен. Почиствайте периодично мрежестия филтър. • Ако към пералнята не се подава достатъчна мощност, тя временно няма да изцежда или центрофугира. Веднага щом започне да се подава достатъчна мощност, пералната ще работи нормално.
Пълни се с вода с грешната температура.	• Отворете докрай и двата крана. • Уверете се, че избирането на температура е правилно. • Уверете се, че маркучите са свързани към правилните кранове. Промийте тръбите за вода. • Уверете се, че водният нагревател е настроен да осигурява минимум 49 °C температура на водата при крана. Проверете също капацитета и скоростта на възстановяване на водния нагревател. • Разкачете маркучите и почистете мрежестия филтър. Мрежестият филтър може да е запушен. • Докато пералната машина се пълни, температурата на водата може да се промени, тъй като функцията за автоматичен контрол на температурата проверява температурата на входящата вода. Това е нормално. • Докато пералната машина се пълни, може да усетите преминаване само на гореща и/или само на студена вода през дозатора, когато са избрани студена или топла температура. Това е нормална работа на функцията за автоматичен контрол на пералната машина, при която пералната машина определя температурата на водата.
Прането е мокро в края на цикъла.	• Използвайте висока или много висока скорост на центрофугиране. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да намалите образуването на излишна пяна. • Зареденото пране е прекалено малко. Малките количества пране (едно или две неща) може да не се балансират добре и да не се центрофугират напълно. • Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат или запушен.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 25 2024-03-26 5:57:23

Проблем	Действие
Изтича вода.	• Уверете се, че вратата е затворена добре. • Уверете се, че всички връзки на маркучите са затегнати. • Уверете се, че краят на маркуча за източване е поставен правилно и фиксиран към системата за източване. • Избягвайте претоварване. • Използвайте високоефективен перилен препарат, за да избегнете образуването на излишна пяна. • Проверете маркуча за източване. - Уверете се, че краят на маркуча за източване не е поставен на пода. - Уверете се, че маркучът за източване не е запушен. • Проверете дали между вратата и мембраната няма нещо заседнало. - Ако между вратата и мембраната има нещо заседнало, то може да причини теч или повреда на мембраната.
Има миризми.	• В гнездата остава пяна и това може да доведе до неприятни миризми. • Периодично изпълнявайте цикъла за почистване, за да дезинфекцирате машината. • Почистете уплътнението на вратата (диафрагмата). • След края на цикъла подсушете вътрешността на пералната машина.
Не се виждат мехурчета (само за моделите с мехурчета).	• Ако в барабана има твърде много неща, може да не успеете да видите мехурчетата. • Ако прането е силно замърсено, може да не се образуват мехурчета.
На дисплея се появява съобщение, което предупреждава, че диспенсерът е отворен.	• Проверете дали чекмеджето за перилен препарат е затворено правилно. - Отворете чекмеджето за перилен препарат и го затворете обратно. Проверете дали е затворено правилно.
По-голяма продължителност на пране	• Действителното време за пране може да се различава от очакваното, което първоначално се показва на контролния панел, след като сте избрали съответния цикъл.

- Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към център за обслужване. Контактите на центровете за обслужване се намират върху етикета, съпътстващ продукта.
- Samsung не носи отговорност за каквито и да било повреди по продукта, наранявания или други проблеми във връзка с безопасността на продукта, причинени в резултат на ремонт, при който не са спазени инструкциите в настоящите ръководства за ремонт. Всяка повреда по продукта, причинена в резултат на извършен опит за ремонт (от който и да било, различен от упълномощен сервизен доставчик на Samsung), също няма да бъде обхваната от гаранцията.

⚠ ВНИМАНИЕ

Размразяване на пералната машина

Пералната машина може да замръзне при температура под 0 °C.

1. Изключете пералната машина и извадете захранващия кабел.
2. Полейте топла вода върху крана за водата, за да разхлабите маркуча за вода.
3. Разкачете маркуча за подаване на вода и го натопете в топла вода.
4. Налейте топла вода в барабана на пералната машина и я оставете да престои 10 минути.
5. Свържете отново маркуча за вода към крана за водата.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 26 2024-03-26 5:57:23

Спецификации

Опазване на околната среда

- Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.
- Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.
- Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.
- Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от използвания цикъл).

Консумация на енергия в режим на готовност

Консумация на ел. енергия	Изключен режим	0,50 W
	Режим на готовност на мрежата	2,00 W
	Продължителност от време в режим на готовност на мрежата (Wi-Fi)	10 мин.

Лист със спецификации

„*“ Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

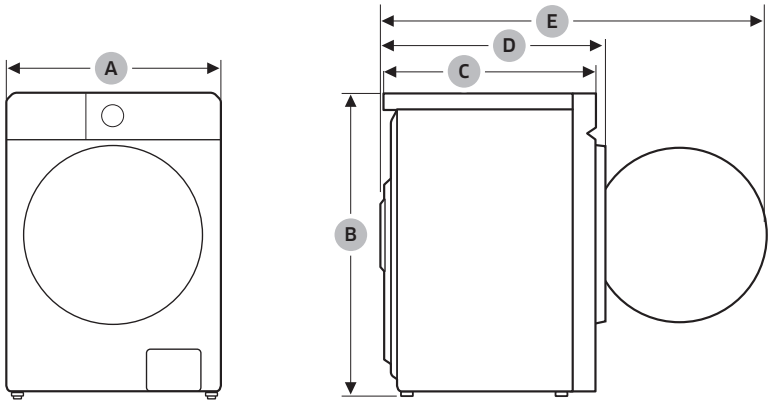

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 27 2024-03-26 5:57:23

Автоматичен дозатор

Тип			Перална машина с предно зареждане	
Име на модел			WW1*DB******	WW9*DB******
Размери	A (Ширина)		600 мм	
	B (Височина)		850 мм	
	C (Дълбочина)		600 мм	
	D (Дълбочина+Дебелина на рамката на вратата)		640 мм	630 мм
	E		1090 мм	1080 мм
Налягане на водата			50-1000 kPa	
Нето тегло			75,0 kг (WW**DB****G*) 74,0 kг (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kг (WW**DB****G*) 68,0 kг (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	11,0 kг	9,0 kг
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Обороти на центрофугата			1400 об/мин	1400 об/мин

Ръчен дозатор

Тип			Перална машина с предно зареждане	
Име на модел			WW1*DB******	WW9*DB******
Размери	A (Ширина)		600 мм	
	B (Височина)		850 мм	
	C (Дълбочина)		600 мм	
	D (Дълбочина+Дебелина на рамката на вратата)		640 мм	630 мм
	E		1090 мм	1080 мм
Налягане на водата			50-1000 kPa	
Нето тегло			74,0 kг (WW**DB****G*) 73,0 kг (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kг (WW**DB****G*) 67,0 kг (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	11,0 kг	9,0 kг
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Обороти на центрофугата			1400 об/мин	1400 об/мин

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 28 2024-03-26 5:57:23

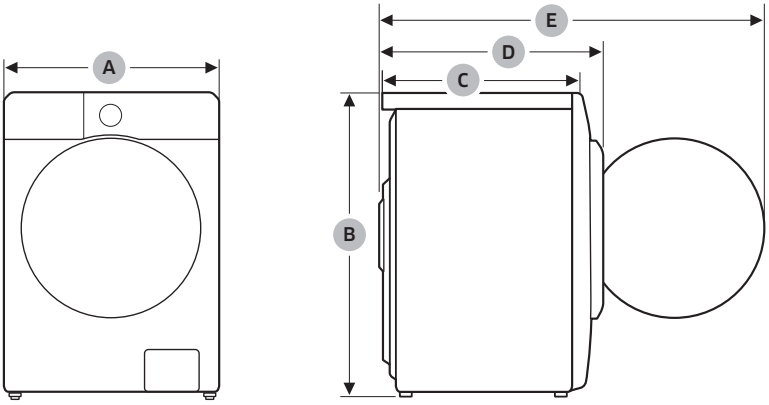

Автоматичен дозатор

Тип			Перална машина с предно зареждане	
Име на модел			WW1*DG******	WW9*DG******
Размери	A (Ширина)		600 мм	
	B (Височина)		850 мм	
	C (Дълбочина)		575 мм	
	D (Дълбочина+Дебелина на рамката на вратата)		640 мм	630 мм
	E		1090 мм	1080 мм
Налягане на водата			50-1000 kPa	
Нето тегло			73,0 кг	67,0 кг
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	11,0 кг	9,0 кг
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Обороти на центрофугата			1400 об/мин	1400 об/мин

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 29 2024-03-26 5:57:23

Ръчен дозатор

Тип			Перална машина с предно зареждане	
Име на модел			WW1*DG******	WW9*DG******
Размери	A (Ширина)		600 мм	
	B (Височина)		850 мм	
	C (Дълбочина)		575 мм	
	D (Дълбочина+Дебелина на рамката на вратата)		640 мм	630 мм
	E		1090 мм	1080 мм
Налягане на водата			50-1000 kPa	
Нето тегло			72,0 кг	66,0 кг
Максимален капацитет на зареждане		Пране и центрофугиране	11,0 кг	9,0 кг
Консумация на ел. енергия	Пране и нагряване	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Обороти на центрофугата			1400 об/мин	1400 об/мин

ЗАБЕЛЕЖКА

- Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрение на качеството.
- Посочените тук размери може леко да се различават от действително измерените стойности в зависимост от използвания метод на измерване.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 30 2024-03-26 5:57:23

Бележка

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_BG.indd 32 2024-03-26 5:57:23

Pračka

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Před použitím pračky si tuto příručku důkladně přečtěte a dbejte na to, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat funkce, které vaše nová pračka nabízí.
- Podrobné pokyny ohledně instalace a čištění pračky a informace o ekologickém designu (v souladu s (EU)2019/2023) najdete na webu společnosti Samsung (http://www.samsung.com). Zde přejděte na stránku Podpora › Úvodní stránka a zadejte název modelu. Nebo si do svého mobilního zařízení stáhněte a nainstalujte aplikaci SmartThings a následně v ní otevřete nabídku **HomeCare Wizard (Průvodce HomeCare)**, kde najdete tipy a návody.
- Chcete-li zjistit název modelu výrobku, podívejte se na štítek přiložený k výrobku nebo připevněný na výrobku.

Co je součástí balení výrobku

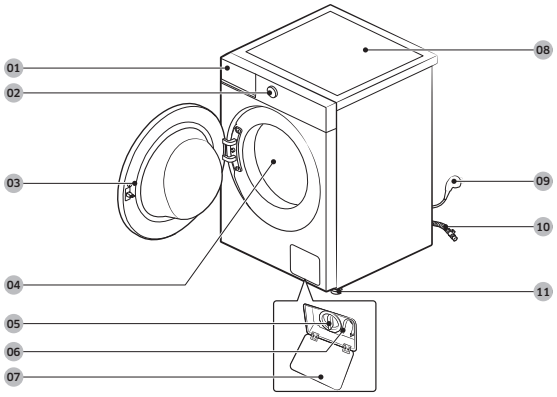

01 Zásuvka pro prací prostředek
02 Ovládací panel
03 Dvířka
04 Buben
05 Filtr nečistot
06 Nouzová vypouštěcí trubice
07 Kryt filtru
08 Pracovní plocha
09 Zástrčka napájecího kabelu
10 Vypouštěcí hadice
11 Vyrovnávací nožky

Maticový klíč

Krytky šroubů

Držák hadice

Hadice na studenou vodu

Hadice na teplou vodu

Zpětný ventil (dodává se pouze k některým modelům)

Kryt

Přepážka na tekutý prací prostředek

Příslušenství (není součástí dodávky)

- Sada pro stohování
  - SKK-SS* (pouze modely WW**DB******)
  - SKK-UDW (pouze modely WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (pouze modely WW**DG6****B)
  - Sada pro stohování je zapotřebí k tomu, aby bylo možné postavit sušičku na pračku.

POZNÁMKA

- Maticový klíč: Slouží k demontáži přepravních šroubů a vyrovnání pračky.
- Krytky šroubů: Slouží k zakrytí otvorů po demontáži přepravních šroubů. Množství dodaných krytek šroubů (3 až 6) závisí na modelu.
- Držák hadice: Slouží k zavěšení vypouštěcí hadice ve výlevce nebo umyvadle.
- Hadice na teplou/studenou vodu: Slouží k přívodu vody do pračky. (Hadice na teplou vodu je k dispozici pouze pro příslušné modely.)
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Chcete-li používat tekutý prací prostředek, vložte ji do přihrádky na prací prostředek. (pouze příslušné modely)

Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, které mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.**

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku a/nebo úraz.**

POZNÁMKA

Upozorňuje na riziko zranění osob nebo škody na majetku.

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, když se seznámíte s jeho obsluhou a při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste zmírnili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 2 2024-03-26 5:57:03

1. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
2. Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
4. Pro použití v Evropě: Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
5. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
6. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
7. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
8. UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 3 2024-03-26 5:57:03

9. Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli na těchto místech:
   - provozní kuchyně v obchodech, kancelářích či dalších pracovních prostředích;
   - statky;
   - hotely, motely a další obytná prostředí;
   - penziony a podobné; prádelny v obytných domech nebo komerční prádelny.

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ **VAROVÁNÍ**

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím se spotřebičem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Napájecí kabel pevně zapojte do elektrické zásuvky, která splňuje místní elektrické specifikace. Tuto zásuvku používejte pouze pro tento spotřebič a nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 4 2024-03-26 5:57:03

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčku napájecího kabelu neodpojujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

Dojde-li k opravě výrobku neautorizovaným poskytovatelem servisních služeb, opravě majitelem výrobku nebo neodborné opravě výrobku, nebude společnost Samsung odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené pokusem opravit výrobek v rozporu s těmito pokyny k opravě a údržbě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

Upozornění týkající se instalace

⚠ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 5 2024-03-26 5:57:03

Před likvidací spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a kluzký povrch podlahy. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození spotřebiče nebo zranění.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Upozornění týkající se použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čisticí prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně barvy, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 6 2024-03-26 5:57:03

Po delší době nepoužívání, v případě problémů s přívodem vody nebo při opětovném připojení hadice přívodu vody otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

- Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete spotřebič používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití spotřebiče. V takovém případě se na spotřebič nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže se spotřebičem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Doba vypouštění vody se může lišit v závislosti na teplotě vody. Pokud je teplota vody příliš vysoká, vypouštění vody započne až poté, co voda vychladne.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, plenkové kalhotky, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Sklo dvířek je během praní a sušení horké. Proto se ho nedotýkejte.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 7 2024-03-26 5:57:03

Zároveň ani nenechávejte děti, aby si hrály v blízkosti pračky nebo se dotýkaly skla dvířek.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Při použití práškového pracího prostředku vyjměte přepážku na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů).

- Pokud tak neučiníte, přední částí přihrádky pro prací prostředek může proniknout voda.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům se spotřebičem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít ke změně barvy nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Abyste předešli zápachu a plísním, nechte po pracím cyklu dvířka otevřená, aby mohl buben vyschnout.

Abyste předešli tvorbě vodního kamene, nechte po pracím cyklu zásuvku pro prací prostředek otevřenou, aby zevnitř vyschla.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 8 2024-03-26 5:57:03

Kritická varování týkající se čištění

⚠ **VAROVÁNÍ**

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Prohlášení o shodě (pouze modely s připojením k síti)

- Oznámení o softwaru Open Source naleznete v uživatelské příručce na webových stránkách společnosti Samsung.

Informace o směrnici OEEZ

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad))

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních povinnostech týkajících se výrobků, např. REACH, naleznete na naší stránce o udržitelnosti dostupné na adrese www.samsung.com

Likvidace výrobku ve Francii

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 9 2024-03-26 5:57:03

Prohlášení o shodě

Společnost Samsung tímto prohlašuje, že toto zařízení s radiovybavením splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU a příslušné zákonné požadavky ve Velké Británii. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě VB naleznete na této webové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách http://www.samsung.com – klepněte na možnost Produktová podpora > Úvodní stránka a do pole zadejte název modelu.

Maximální výkon vysílače RF signálu: 20 dBm při 2,402 GHz až 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 10 2024-03-26 5:57:03

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku.

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře, případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.

Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 11 2024-03-26 5:57:03

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrné zatížení. Koberce a měkké povrchy dobře neodolávají vibracím a mohou při odstřeďování vést k mírnému pohybu pračky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

- Po stranách: 25 mm, Horní strana: 25 mm, Zadní strana: 50 mm, Přední strana: 550 mm

Pokud se pračka i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

Instalace krok za krokem

POZNÁMKA

Při vybalování pračky ji zvedněte z polystyrenové podložky. Ujistěte se, že byla odstraněna podpěra bubnu ve spodní části pračky.

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:

- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

POZNÁMKA

- Abyste při provozu pračky zabránili vibracím, věnujte pozornost především stabilitě.
- Pračku instalujte na pevné a rovné podlaze.
- Pračku neinstalujte na měkkou podlahu nebo podlahovou krytinu.
- Při instalaci pračky na dřevěnou podlahu nainstalujte na podlahu dřevěný panel odolný vůči vodě (silný min. 1,18 palce / 30 mm). Při instalaci na dřevěnou podlahu rovněž doporučujeme pračku umístit do rohu dřevěné podlahy.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 12 2024-03-26 5:57:04

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

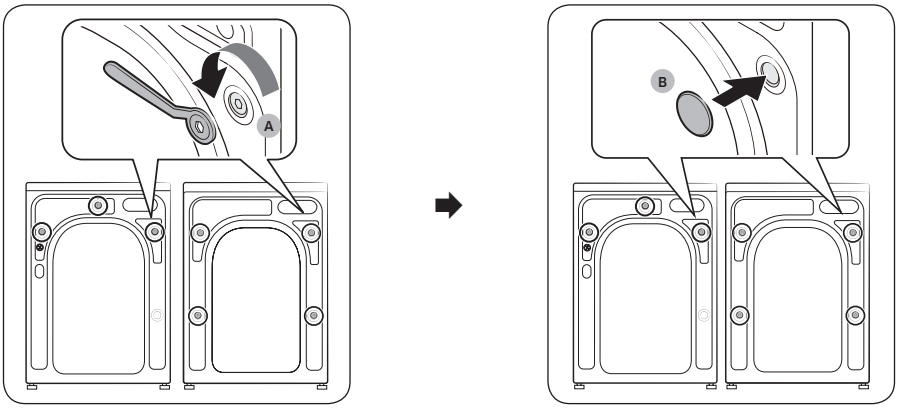

1. Vybalte výrobek z obalu a demontujte všechny přepravní šrouby.
2. Do otvorů (na obrázku označených kroužky) vložte **krytky šroubů (B)**.

POZNÁMKA

Počet přepravních šroubů se může v závislosti na modelu lišit.

⚠ VAROVÁNÍ

- Aby nedošlo ke zranění, zakryjte po demontáži přepravních šroubů otvory krytkami šroubů. Pračku nepřesouvejte, aniž by byly přepravní šrouby na místě. Než pračku přemístíte na jiné místo, zašroubujte přepravní šrouby. Přepravní šrouby uschovejte na bezpečném místě k pozdějšímu použití.
- Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.

KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

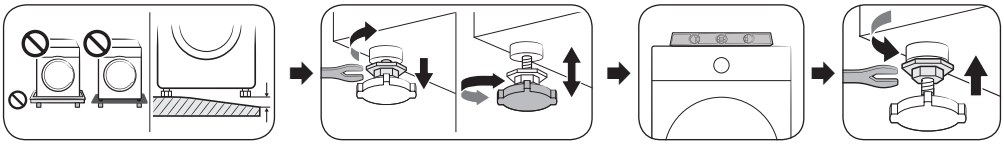

Vyrovnejte pračku do vodorovné polohy pomocí vyrovnávacích nožek. Jakmile je pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice pomocí klíče.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Aby se pračka z důvodu vibrací nepohybovala a nevydávala hluk, dbejte na to, aby byly všechny vyrovnávací nožky na povrchu podlahy. Poté zkontrolujte, zda se pračka neviklá. Pokud se pračka neviklá, utáhněte pojistné matice.

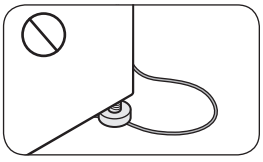

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při instalaci výrobku dbejte na to, aby vyrovnávací nožky netlačily na napájecí kabel.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 13 2024-03-26 5:57:04

KROK 4 Připojení hadice na vodu

POZNÁMKA

Tyto pokyny se týkají vodovodního kohoutu se závitem. Podrobnější pokyny nebo pokyny ohledně připojení hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku bez závitu naleznete na webové stránce uvedené na obálce této příručky; podívejte se do webové příručky.

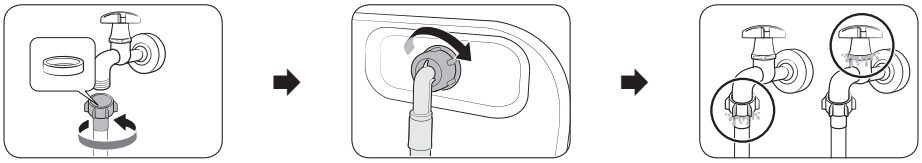

1. Připojte hadici na vodu k vodovodnímu kohoutu a otáčením doprava ji utáhněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením hadice na vodu zkontrolujte, zda je ve spojkách hadice gumová podložka. Pokud je podložka poškozena nebo chybí, hadici nepoužívejte.

2. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a otáčením doprava ji utáhněte.
3. Pomalu otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte kroky 1 a 2.

⚠ VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a odpojte ji od elektrického napájení. Obraťte se na místní servisní středisko Samsung, pokud docházelo k úniku vody z hadice, nebo na instalatéra, pokud docházelo k úniku vody z vodovodního kohoutu. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

KROK 5 Umístění vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

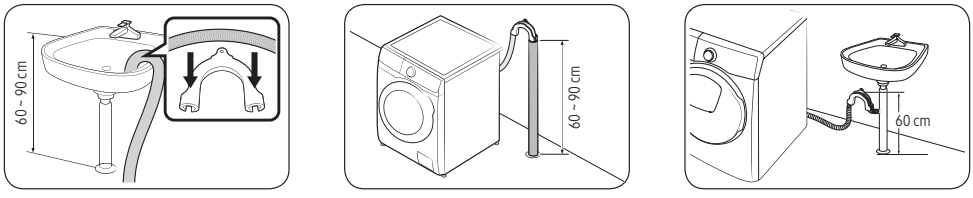

Přes okraj umyvadla | Do odpadního potrubí | Do odbočky odtoku z umyvadla

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před připojením odpadního potrubí k odbočce odtoku z umyvadla z odbočky sejměte **kryt**.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 14 2024-03-26 5:57:05

KROK 6 Zapnutí

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky chráněné pojistkou nebo jističem. Poté pračku zapněte klepnutím na tlačítko ⏻ a podržením na 3 sekundy.

POZNÁMKA

- Před prvním praním musíte spustit celý prací cyklus s prázdným bubnem.
- Pokud displej nereaguje na ovládání, odstraňte nálepku.
- Ujistěte se, že je prádlo zcela uvnitř bubnu a není zachycené do dvířek.

Spuštění kalibrace

- Počáteční nastavení zahrnuje proces kalibrace, který proběhne po výběru jazyka. Před použitím pračky musíte kalibraci provést.
- Vyprázdněte buben a klepnutím na tlačítko ▷‖ spusťte kalibraci.
- Po dokončení kalibrace dojde automaticky k vypnutí a zapnutí napájení.
- Chcete-li provést kalibraci znovu, klepnutím a podržením tlačítka vstupte do systémových funkcí a vyberte možnost **Kalibrace**.

Automatický dávkovač (pouze modely WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dávkovač **2** lze nastavit na dávkování tekuté aviváže nebo tekutého pracího prostředku. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce registrované na webových stránkách společnosti Samsung nebo v samostatně dodávaném návodu k použití.

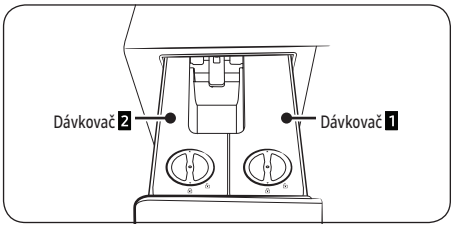

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před přemisťováním pračky zajistěte vyprázdnění zásuvky pro prací prostředek.
- Nepřidávejte prací prostředek do zásuvky bez dávkovačů.
- Pokud během napouštění vody otevřete zásuvku pro prací prostředek, pračka se zastaví.

POZNÁMKA

- Pokud není zásuvka pro prací prostředek zcela uzavřena, zobrazí se zpráva „**Zavřete dávkovač**“. Před spuštěním pračky zavřete zásuvku na prací prostředek.
- Pokud se na displeji zobrazí zpráva „**Doplňte prací gel do aut. dávkovače**“, „**Doplňte aviváž do aut. dávkovače**“ nebo „**Doplňte gel a aviváž do aut. dávkovače**“, doplňte odpovídající přihrádku. Po přidání pracího prostředku nebo aviváže bude upozornění na doplnění zrušeno, jakmile pračka dokončí cyklus.
- V cyklu Vlna není automaticky dávkován prací prostředek / aviváž. Chcete-li v cyklu Vlna dávkovat prací prostředek / aviváž, je třeba ručně nastavit velikost dávky.
- Zásuvku na prací prostředek může být obtížné otevřít pouze prsty. Rukou pevně uchopte zásuvku pro prací prostředek a zatažením ji otevřete.
- Zavřete ji zatlačením až na doraz. Když je zásuvka správně zavřená, uslyšíte cvaknutí.
- Dvířka mějte otevřená, aby vnitřní prostor bubnu a zásuvka pro prací prostředek byly dobře odvětrané.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 15 2024-03-26 5:57:05

- Kryty zásuvky pro prací prostředek a kryty automatického dávkovače mějte vždy zavřené s výjimkou toho, když přidáváte prací prostředek a/nebo aviváž. Vzduch může pronikat do celého vnitřního prostoru a může vysušit prací prostředek a/nebo aviváž.
- Při vysouvání zásuvky pro prací prostředek z ní může určité množství pracího prostředku uniknout. Jedná se o běžný jev.
- Zkontrolujte otvory v dávkovači, otočením otevřete víčka a přidejte prací prostředek nebo aviváž až po rysku MAX.
- Nepoužívejte směs pracího prostředku a aviváže.
- Dávkovače vždy uchovávejte s uzavřeným víčkem.

Nastavení velikosti dávky pracího prostředku / aviváže

Postupujte podle těchto pokynů a zvyšte nebo snižte množství automaticky dávkovaného pracího prostředku / aviváže.

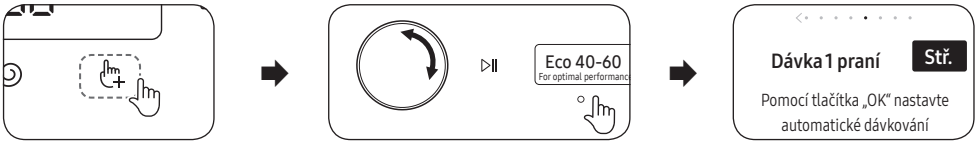

1. Klepněte na tlačítko .
2. Otáčením **navigačního voliče** vyberte možnost **Dávka 1 praní** nebo **Dávka 1 mách.**.
   - **Dávka 1 praní**: Můžete vybrat množství pracího prostředku, které chcete dávkovat.
   - **Dávka 1 mách.**: Můžete vybrat množství aviváže, které chcete dávkovat.
3. Klepnutím na tlačítko **O** změňte nastavení.
   - Výchozí nastavení je **Stř.** a vybrat lze z možností **Stř.**, **Velká**, **Vyp** nebo **Malá**.

Nastavení tvrdosti vody / úrovně koncentrace aviváže

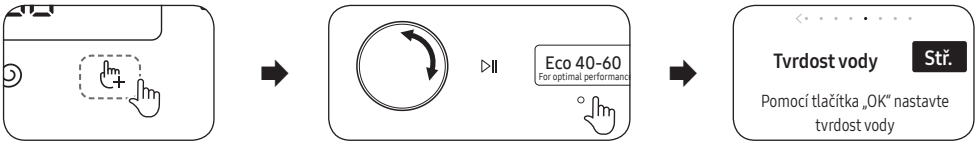

1. Klepněte a na 3 sekundy podržte tlačítko .
2. Otáčením **navigačního voliče** vyberte možnost **Tvrdost vody** nebo **Aviváž**.
3. Klepnutím na tlačítko **O** změňte nastavení.
   - Výchozí nastavení **Tvrdost vody** je **Stř.**. Změnou nastavení dojde ke změně velikosti dávky pracího prostředku.

Nastavení Tvrdost vody	Měkká	Stř.	Tvrdá
Velikost dávky pracího prostředku	Menší	Normální	Větší

   - Výchozí nastavení pro **Aviváž** je **1x**. Změnou nastavení dojde ke změně velikosti dávky aviváže.

Nastavení Aviváž	1×	2×	3×
Velikost dávky aviváže	Normální	Menší	Ještě menší

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 16 2024-03-26 5:57:06

Ruční dávkovač (pouze modely WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

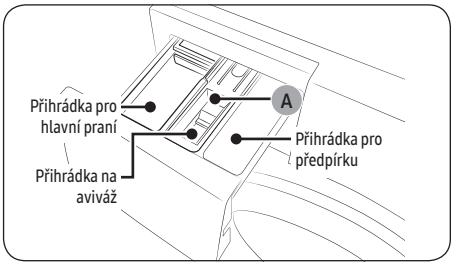

1. **Přihrádka pro předpírku**: Přidejte prací prostředek pro předpírku.
2. **Přihrádka pro hlavní praní**: Přidejte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.
3. **Přihrádka na aviváž**: Vložte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.

Zapnutí sítě Wi-Fi

Zapnutím funkce Wi-Fi se zvyšuje spotřeba energie. V prostředí, ve kterém je připojení Wi-Fi často zapínáno, může být skutečná spotřeba energie vyšší než hodnoty uvedené v části s listem technických údajů.

1. Klepnutím a podržením tlačítka pračku zapnete.
2. Klepnutím a podržením tlačítka .
   - **2-1.** Pračka přejde do režimu AP a připojí se k vašemu chytrému telefonu.
   - **2-2.** Klepnutím na tlačítko provedete ověření pračky.
   - **2-3.** Po dokončení procesu ověřování je pračka úspěšně připojena k aplikaci.

POZNÁMKA

Klepnutím na tlačítko a jeho podržením na 3 sekundy vstupte do nabídky **Systémové funkce**, otočením navigačního voliče vyberte možnost Wi-Fi klepnutím na možnost ji vypněte.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 17 2024-03-26 5:57:06

Používání

Podrobné informace o používání pračky naleznete v přiloženém listu s příručkou. (Návod k obsluze pračky)

POZNÁMKA

Názvy cyklů a funkcí uvedené v této příručce se mohou od vašeho produktu lišit.

Seznam cyklů a možností

Cyklus

Eco 40-60	Praní AI	Bavlna	Rychlé praní 15'
Extra rychlý	Smíšená várka	Méně mikrovl.	Intenzivně studená
Syntetika	Jemné tkaniny	Ručníky	Ložní prádlo
Košile	Hygienická pára	Vlna	Sportovní oblečení
Funkční oblečení	Barevné oblečení	Džíny	Dětské prádlo
Tiché praní	Zamračený den	Máchání + odstř.	Vypouštění/odstř.
Čištění bubnu plus	Čištění bubnu		

- **Čištění bubnu plus / Čištění bubnu**: pouze příslušné modely

  K čištění bubnu nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Chemické usazeniny v bubnu mohou poškodit prádlo nebo buben pračky.
- **Smíšená várka**, **Praní AI**, **Méně mikrovl.**: pouze příslušné modely

POZNÁMKA

Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 18 2024-03-26 5:57:06

Možnosti

Klepnutím na tlačítko vyberte z následujících funkcí.

Ruční dávkovač (pouze modely WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive	Předpírka	Intenzivní	Bubble soak
Dávka 1 praní	Dávka 1 mách.	Moje cykly	Odlož. konec
Dětský zámek			

Automatický dávkovač (pouze modely WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive	Předpírka	Intenzivní	Bubble soak
Odlož. konec	Dávkovač 1	Dávkovač 2	Čištění čerpadla
Moje cykly	Dětský zámek		

- **Dětský zámek**: Klepnutím na tlačítko O zablokujete všechna tlačítka kromě tlačítka .
- **Odlož. konec**: Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 24 hodin (v přírůstcích po 1 hodině nebo 10 minutách). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.
- **Quick Drive**: Funkce Quick Drive není dostupná, pokud je teplota vody nastavena na 90 °C.
- **Quick Drive**, **Dávka 1 praní**, **Dávka 1 mách.**: pouze příslušné modely

Nastavení

Klepnutím na tlačítko a jeho podržením na 3 sekundy vstoupíte do nabídky **Nastavení** a můžete změnit následující možnosti.

Ruční dávkovač (pouze modely WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Tvrdost vody	Aviváž	Dávkovač 2	Čištění čerpadla
Vzorec AI	Zvuk	Kalibrace	Wi-Fi
Jazyk	Tovární nastavení		

Automatický dávkovač (pouze modely WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Tvrdost vody	Vzorec AI	Kalibrace	Zvuk
Jazyk	Wi-Fi	Tovární nastavení	

- **Zvuk**: Zvuk pračky lze zapnout nebo vypnout.
- **Smart Control**: Chcete-li povolit ovládání vašeho spotřebiče, zapněte možnost Smart Control.
- **Dávkovač 2**: Dávkovač 2 můžete nastavit na dávkování tekuté aviváže nebo tekutého pracího prostředku.
- **Čištění čerpadla**: Tuto funkci můžete použít k čištění zbytků aviváže nebo pracího prostředku nahromaděných v čerpadle dávkovače.
- **Tvrdost vody**, **Aviváž**, **Dávkovač 2**, **Čištění čerpadla**: pouze příslušné modely

Quick Drive (pouze modely WW**D*8*****)

Celkovou dobu praní vybraného nastavení cyklu můžete zkrátit. Quick Drive nemusí být u některých cyklů k dispozici. Funkce Quick Drive není dostupná, pokud je teplota vody nastavena na 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 19 2024-03-26 5:57:06

SmartThings

Připojení k síti Wi-Fi

V chytrém telefonu nebo tabletu přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).

- Spotřebič podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

Stažení

V obchodu s aplikacemi (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhledáním termínu „SmartThings“ vyhledejte aplikaci SmartThings. Stáhněte a nainstalujte ji do svého zařízení.

POZNÁMKA

Z důvodu vylepšování výkonu aplikace může dojít ke změně aplikace bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve se musíte v aplikaci SmartThings přihlásit ke svému účtu Samsung. V případě vytváření nového účtu Samsung se řiďte pokyny v aplikaci. K vytvoření účtu nepotřebujete samostatnou aplikaci.

POZNÁMKA

Pokud máte účet Samsung, přihlaste se přes svůj účet. Uživatel zaregistrovaného telefonu nebo tabletu Samsung bude přihlášen automaticky.

Registrace spotřebiče v aplikaci SmartThings

1. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon nebo tablet připojen k bezdrátové síti. Pokud není, přejděte na **Settings (Nastavení)**, zapněte bezdrátové připojení a vyberte přístupový bod (AP).
2. V chytrém telefonu nebo tabletu spusťte aplikaci **SmartThings**.
3. Pokud se zobrazí zpráva „A new device is found.“ (Nalezeno nové zařízení.), vyberte možnost **Add (Přidat)**.
4. Pokud se nezobrazují žádné zprávy, vyberte **+** a pak v seznamu dostupných zařízení vyberte svůj spotřebič. Pokud váš spotřebič není v seznamu, vyberte možnost **Device Type (Typ zařízení)** › **Specific Device Model (Konkrétní model zařízení)** a spotřebič přidejte ručně.
5. Svůj spotřebič v aplikaci SmartThings zaregistrujete následujícím způsobem.
   a. Přidání spotřebiče v aplikaci SmartThings Ujistěte se, že je spotřebič propojen s aplikací SmartThings.
   b. Po dokončení registrace se spotřebič zobrazí v chytrém telefonu nebo tabletu.

Smart Control

Po připojení výrobku k aplikaci SmartThings můžete spotřebič ovládat na dálku.

Po vložení prádla a zavření dvířek. Klepněte na tlačítko **Smart Control** a pomocí aplikace SmartThings pohodlně ovládejte pračku a přidávejte cykly máchání, odstřeďování nebo sušení.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 20 2024-03-26 5:57:06

Údržba

Pokyny k čištění pračky naleznete na webové stránce uvedené na obálce této příručky; podívejte se do webové příručky.

Čištění

Zásuvka pro prací prostředek (pouze modely WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte uvolňovací páčku na vnitřní straně zásuvky.
2. Otevřete kryty dávkovače a vyčistěte vnitřek automatických dávkovačů vodou.
   - Jakmile budete s čištěním hotovi, otřete vodu a zavřete kryty.
3. Prostor pro zásuvku vyčistěte pomocí kartáčku na lahve a odstraňte z něj zbytky pracího prostředku a vodní kámen.
4. Zasuňte zpět do pračky zásuvku pro prací prostředek.

Nouzové vypouštění

V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

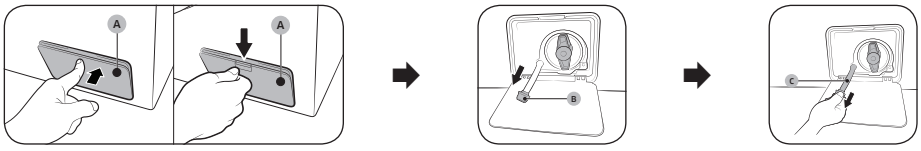

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Otevřete **kryt filtru (A)**.
   - TYP 1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru (A)**.
   - TYP 2: Zatlačením západky dolů otevřete **krytu filtru (A)**.
3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.
4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 21 2024-03-26 5:57:07

Filtr nečistot

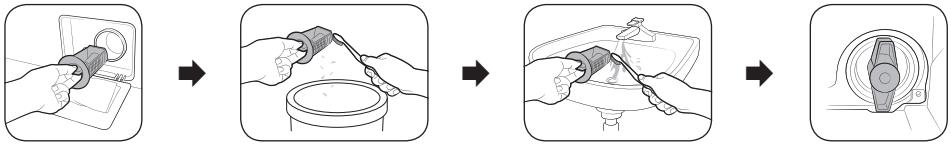

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. (Podrobnosti viz část **Nouzové vypouštění**.)
3. Otevřete **kryt filtru**.
   - TYP 1: Mírným stlačením horní části otevřete **kryt filtru**.
   - TYP 2: Zatlačením na západku otevřete **kryt filtru**.
4. Otočte knoflík filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Filtr nečistot vyčistěte měkkým kartáčkem.
   - Nečistoty vyhoďte do odpadkového koše.
6. Opláchněte filtr a ověřte, zda není zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
7. Vložte filtr nečistot zpět a otočte knoflík filtru doprava.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 22 2024-03-26 5:57:07

Řešení problémů

Pokud dojde k potížím, zkontrolujte chybovou zprávu na LCD obrazovce a postupujte podle pokynů na ní.
Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko.

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Klepnutím na tlačítko ▷|| spusťte pračku. • Ujistěte se, že není aktivována funkce Dětský zámek. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zkontrolujte napájení. • Zjištěno nízké napětí. - Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 23 2024-03-26 5:57:07

Problém	Akce
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. • Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat neobvyklé zvuky. Jedná se o běžný jev. • Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „**Přerozdělte nevyváženou náplň prádla a zopakujte operaci**“.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. • Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a klepněte na tlačítko ▷‖. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný.
Dvířka nelze otevřít.	• Klepnutím na tlačítko ▷‖ zastavte pračku. • Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. • Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. • Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. • Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pěnění.	• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. • Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 24 2024-03-26 5:57:07

Problém	Akce
Nelze přidat prací prostředek.	• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.
Pračka se zastaví.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Zavřete dvířka a klepnutím na tlačítko ▷‖ spusťte pračku. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. • Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí dočasně řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	• Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.
Na konci programu je prádlo mokré.	• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování. • Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 25 2024-03-26 5:57:08

Problém	Akce
Z pračky uniká voda.	• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Zkontrolujte vypouštěcí hadici. - Konec vypouštěcí hadice nesmí být na zemi. - Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Zkontrolujte, zda mezi dvířky a membránou něco neuvízlo. - Pokud mezi dvířky a membránou něco ulpělo, může to způsobit netěsnost nebo poškození membrány.
Z myčky vychází zápach.	• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	• Pokud je v bubnu příliš mnoho prádla, pěna nemusí být vidět. • U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.
Na displeji se zobrazí zpráva s upozorněním, že je zásobník otevřený.	• Zkontrolujte, zda je správně zavřená zásuvka pro prací prostředek. - Otevřete zásuvku pro prací prostředek a znovu ji zavřete. Ujistěte se, že je správně zavřená.
Prodloužený čas praní	• Skutečná doba praní se může lišit od odhadované doby, která se zobrazuje na ovládacím panelu při výběru cyklu.

- Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko. Číslo na servisní středisko je na štítku připevněném k výrobku.
- Společnost Samsung není odpovědná za poškození výrobku, zranění osob nebo jakékoliv jiné problémy s bezpečností výrobku způsobené opravou výrobku v rozporu s těmito pokyny k opravě. Záruka se rovněž nevztahuje na jakékoliv poškození výrobku způsobené tím, že se jakákoliv jiná osoba, než je poskytovatel servisních služeb certifikovaný společností Samsung, pokoušela výrobek opravit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rozmrazování pračky

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 26 2024-03-26 5:57:08

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém cyklu).

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Spotřeba energie	Režim vypnutí	0,50 W
	Pohotovostní režim sítě	2,00 W
	Doba v pohotovostním režimu sítě (Wi-Fi)	10 minut

List technických údajů

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

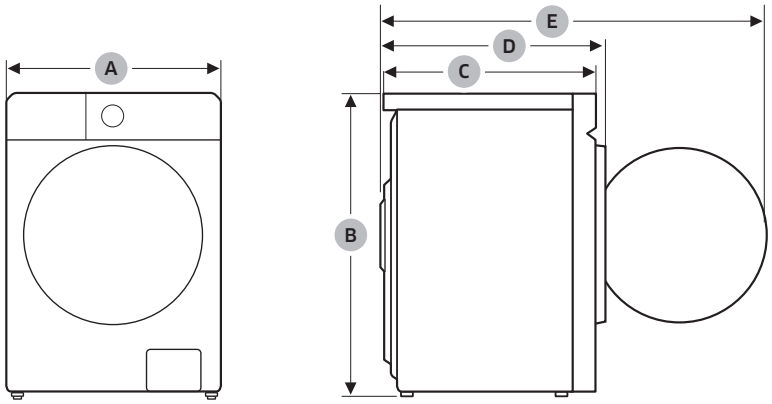

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 27 2024-03-26 5:57:08

Automatický dávkovač

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW1*DB******	WW9*DB******
Rozměry	A (šířka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hloubka)		600 mm	
	D (hloubka + tloušťka rámu dveří)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnost			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximální kapacita dávky		Praní a odstřeďování	11,0 kg	9,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky při odstřeďování			1400 ot./min	1400 ot./min

Ruční dávkovač

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW1*DB******	WW9*DB******
Rozměry	A (šířka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hloubka)		600 mm	
	D (hloubka + tloušťka rámu dveří)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnost			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximální kapacita dávky		Praní a odstřeďování	11,0 kg	9,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky při odstřeďování			1400 ot./min	1400 ot./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 28 2024-03-26 5:57:08

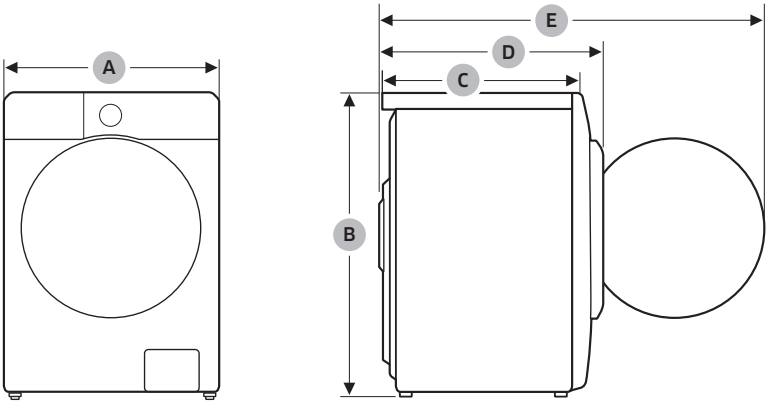

Automatický dávkovač

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW1*DG******	WW9*DG******
Rozměry	A (šířka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hloubka)		575 mm	
	D (hloubka + tloušťka rámu dveří)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnost			73,0 kg	67,0 kg
Maximální kapacita dávky		Praní a odstřeďování	11,0 kg	9,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky při odstřeďování			1400 ot./min	1400 ot./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 29 2024-03-26 5:57:08

Ruční dávkovač

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW1*DG******	WW9*DG******
Rozměry	A (šířka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hloubka)		575 mm	
	D (hloubka + tloušťka rámu dveří)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnost			72,0 kg	66,0 kg
Maximální kapacita dávky		Praní a odstřeďování	11,0 kg	9,0 kg
Spotřeba energie	Praní a ohřev	220–240 V stř. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky při odstřeďování			1400 ot./min	1400 ot./min

POZNÁMKA

- Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.
- Zde uvedené rozměry se mohou v závislosti na způsobu měření mírně lišit od skutečných rozměrů.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 30 2024-03-26 5:57:08

Poznámka

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_CS.indd 32 2024-03-26 5:57:08

Πλυντήριο ρούχων

Μοντέλο: WW1*D*******, WW9*D*******

- Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικά τις δυνατότητες και λειτουργίες που προσφέρει το νέο σας πλυντήριο.
- Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τον καθαρισμό του πλυντηρίου, καθώς και πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (http://www.samsung.com), μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου. Εναλλακτικά, λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή SmartThings στη φορητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον **Οδηγό HomeCare** στην εφαρμογή SmartThings για συμβουλές και οδηγούς χρήσης.
- Για να ελέγξετε το όνομα μοντέλου του προϊόντος, δείτε την ετικέτα που συνοδεύει το προϊόν ή είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

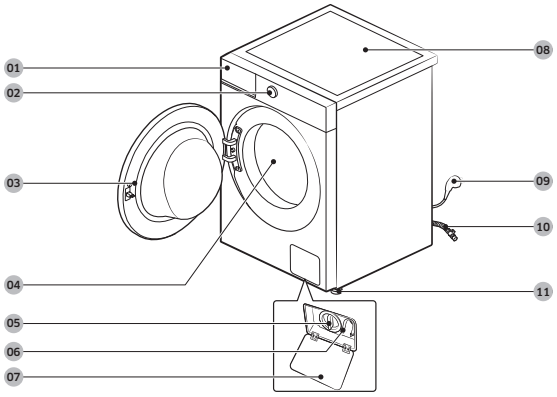

01 Συρτάρι απορρυπαντικού
02 Πίνακας ελέγχου
03 Πόρτα
04 Κάδος
05 Φίλτρο υπολειμμάτων
06 Σωλήνας επείγουσας άντλησης
07 Κάλυμμα φίλτρου
08 Επιφάνεια εργασίας
09 Φις τροφοδοσίας
10 Σωλήνας άντλησης
11 Πόδια ευθυγράμμισης

Κλειδί σύσφιξης

Πώματα βιδών

Οδηγός σωλήνα

Σωλήνας κρύου νερού

Σωλήνας ζεστού νερού

Βαλβίδα ελέγχου (παρέχεται μόνο με ορισμένα μοντέλα)

Στερεωτικό καπακιού

Δοχείο υγρού απορρυπαντικού

Αξεσουάρ (δεν παρέχονται)

- Κιτ στοίβαξης
  - SKK-SS* (μόνο μοντέλα WW**DB******)
  - SKK-UDW (μόνο μοντέλα WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (μόνο μοντέλα WW**DG6****B)
  - Το κιτ στοίβαξης απαιτείται για τη στοίβαξη ενός στεγνωτηρίου πάνω σε ένα πλυντήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κλειδί σύσφιξης: Για την αφαίρεση των βιδών μεταφοράς και την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου.
- Πώματα βιδών: Για την κάλυψη των οπών μετά την αφαίρεση των βιδών μεταφοράς. Ο αριθμός των πωμάτων βιδών (3 έως 6) που παρέχονται εξαρτάται από το μοντέλο.
- Οδηγός σωλήνα: Για την ανάρτηση του εύκαμπτου σωλήνα άντλησης στον σωλήνα άντλησης ή τον νιπτήρα.
- Σωλήνας κρύου/ζεστού νερού: Για την παροχή νερού στο πλυντήριο. (Οι σωλήνες ζεστού νερού παρέχονται μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα.)
- Δοχείο υγρού απορρυπαντικού: Τοποθετήστε το μέσα στη θήκη απορρυπαντικού για να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό. (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα)

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές.**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.

Να τα ακολουθείτε πιστά.

Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 2 2024-03-26 5:56:49

2. **Για χρήση στην Ευρώπη**: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. **Για χρήση στην Ευρώπη**: Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
5. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
6. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ οι παλιοί σωλήνες δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
7. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα δεν φράσσονται από κανένα χαλί.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ**: Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
9. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως τα εξής:
   - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
   - αγροικίες,

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 3 2024-03-26 5:56:49

- χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλου είδους περιβάλλοντα διαμονής,
- ενοικιαζόμενα δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή καθαριστήρια αυτοεξυπηρέτησης.

Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, συνεπώς προσέχετε όταν τη σηκώνετε.

Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που πληροί τις τοπικές ηλεκτρικές προδιαγραφές. Χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή και μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης.

- Αν χρησιμοποιήσετε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα μέσα στο καλώδιο ενδέχεται να φθαρούν και ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

- Αν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.

Αν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με τη συσκευή.
- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό (σταγόνες βροχής).

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Ο παγετός ενδέχεται να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ή χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 4 2024-03-26 5:56:49

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μη συστρέφετε και μη δένετε σε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στον κενό χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το φις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το φις τροφοδοσίας, οι βρύσες παροχής νερού και οι σωλήνες άντλησης.

Σε περίπτωση επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών, επισκευή από τον χρήστη ή μη επαγγελματική επισκευή του προϊόντος, η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, οποιονδήποτε τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ασφαλείας του προϊόντος που προκαλείται από οποιαδήποτε απόπειρα επισκευής του προϊόντος, η οποία δεν ακολουθεί προσεκτικά αυτές τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης. Οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από απόπειρα επισκευής του προϊόντος από οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός από έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών της Samsung, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Προφυλάξεις για την εγκατάσταση

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με τη συσκευή.

Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Αν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μη χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου προτού απορρίψετε τη συσκευή.

- Αν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στη συσκευή, ενδέχεται να πεθάνει από ασφυξία.

Φροντίστε να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας (σπογγώδες υλικό, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 5 2024-03-26 5:56:49

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Αν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία.

- Αν συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, ενδέχεται να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.

Μη βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να κρατάτε καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας έξω από την πρίζα.

- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μη χρησιμοποιείτε καμία άλλη ασφάλεια (όπως με σύρμα από χαλκό, χάλυβα κλπ.) εκτός από την τυπική ασφάλεια.
- Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Αν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά αν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

Προφυλάξεις για τη χρήση

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και καθαρίστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Το τζάμι της μπροστινής πόρτας ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Αν σπάσει το τζάμι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Ανοίγετε αργά τη βρύση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή, μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν επανασυνδέετε τον σωλήνα παροχής νερού.

- Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα της συσκευής ή διαρροή νερού.

Αν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 6 2024-03-26 5:56:49

- Αν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κανένα από αυτά στην πόρτα.

- Αν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι σφιγμένες σωστά.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κλπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Αν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή αν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

- Αν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι χαλαρές, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Η συσκευή που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η χρήση της συσκευής για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για δυσλειτουργίες ή ζημιές που προκαλούνται από τέτοια κακή χρήση.

Μη στέκεστε όρθιοι πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ.) πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με τη συσκευή ή τραυματισμός.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με τη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.

- Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός.

Ο χρόνος άντλησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού. Αν η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ υψηλή, η διαδικασία άντλησης ξεκινά αφού κρυώσει το νερό.

Μην πλένετε, μη στύβετε και μη στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός αν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.

(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, υπνόσακοι, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες, καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κλπ.

- Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμα και αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
- Μην πλένετε χαλάκια ή πατάκια με ελαστικό υπόστρωμα. Το ελαστικό υπόστρωμα ενδέχεται να αποσπαστεί και να κολλήσει στο εσωτερικό του κάδου, προκαλώντας δυσλειτουργία όπως σφάλμα άντλησης.

Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο όταν το συρτάρι απορρυπαντικού έχει αφαιρεθεί.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Το τζάμι της πόρτας θερμαίνεται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος και του στεγνώματος. Για αυτόν τον λόγο, μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας.

Επίσης, μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν κοντά στο πλυντήριο ή να αγγίζουν το τζάμι της πόρτας.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μη βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας ενδέχεται να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 7 2024-03-26 5:56:49

Αφαιρείτε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα) όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να διαρρεύσει νερό από το μπροστινό μέρος του συρταριού απορρυπαντικού.

Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, αν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχουν λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
- Αν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μη στύβετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του λαδιού.

Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.

Μη χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Αν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα με τη συσκευή, αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστη οσμή.

Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.

- Αν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και τον βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.

Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέχετε να μην πιαστούν τα δάχτυλα κάποιου παιδιού.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Για να αποτρέψετε την πρόκληση οσμών και μούχλας, αφήστε την πόρτα ανοιχτή μετά από έναν κύκλο πλύσης για να επιτρέψετε στον κάδο να στεγνώσει.

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση αλάτων ασβεστίου, αφήστε το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτό μετά από έναν κύκλο πλύσης για να στεγνώσει το εσωτερικό του.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 8 2024-03-26 5:56:49

Σημαντικές προειδοποιήσεις για τον καθαρισμό

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.

Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Δήλωση συμμόρφωσης (μόνο για μοντέλα δικτύου)

- Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

Οδηγίες σχετικά με τα Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν τα προϊόντα, π.χ. REACH, επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας www.samsung.com

Απόρριψη προϊόντος στη Γαλλία

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 9 2024-03-26 5:56:49

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η Samsung δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και της Δήλωσης συμμόρφωσης Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.com. Μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη > Αρχική σελίδα υποστήριξης και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

Μέγιστη ισχύς πομπού RF: 20 dBm στα 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 10 2024-03-26 5:56:49

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε ότι το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί σωστά και για να αποτραπούν ατυχήματα κατά το πλύσιμο των ρούχων.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

Χρησιμοποιήστε χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γειωθεί σωστά, το πλυντήριο παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις ακροδέκτες για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη γείωση.

Μην τροποποιήσετε το φις που παρέχεται. Αν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- ΜΗ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριο.
- ΜΗ συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε πλαστικούς σωλήνες αποχέτευσης, σωλήνες αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.
- Αν οι αγωγοί γείωσης δεν συνδεθούν σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Παροχή νερού

Η κατάλληλη πίεση νερού για αυτό το πλυντήριο κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 1000 kPa. Αν η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη από 50 kPa, ενδέχεται να μην κλείσει εντελώς η βαλβίδα νερού ή ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να γεμίσει ο κάδος, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί το πλυντήριο. Οι βρύσες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 120 cm από το πίσω μέρος του πλυντηρίου, προκειμένου οι παρεχόμενοι σωλήνες εισόδου νερού να μπορούν να φτάσουν στο πλυντήριο.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών:

- Φροντίστε οι βρύσες να είναι εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνετε τις βρύσες όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
- Ελέγχετε τακτικά για τυχόν διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισόδου νερού.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις στη βαλβίδα νερού και στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Άντληση

Η Samsung συνιστά τη χρήση κατακόρυφου σωλήνα ύψους 60-90 cm. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να συνδέεται μέσω του κλιπ σωλήνα στον κατακόρυφο σωλήνα και ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να καλύπτει πλήρως τον σωλήνα άντλησης.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 11 2024-03-26 5:56:49

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Τα ξύλινα δάπεδα ενδέχεται να χρειαστούν ενίσχυση, για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων ή/και των μη ισοκατανεμημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση δεν έχουν καλή αντίσταση στις δονήσεις και ενδέχεται εξαιτίας αυτών το πλυντήριο να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ εγκαθιστάτε το πλυντήριο πάνω σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία νερού

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώσει, καθώς το πλυντήριο διατηρεί πάντα κάποια ποσότητα νερού στις βαλβίδες νερού, στις αντλίες ή/και στους σωλήνες του. Το παγωμένο νερό που παραμένει στα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στους ιμάντες, την αντλία και άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Εγκατάσταση σε εσοχή

Ελάχιστος κενός χώρος για σταθερή λειτουργία:

- Πλευρές: 25 mm, επάνω: 25 mm, πίσω: 50 mm, εμπρός: 550 mm

Αν εγκατασταθούν στο ίδιο σημείο το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 550 mm ανεμπόδιστου ανοίγματος. Όταν είναι εγκατεστημένο μόνο του, το πλυντήριο δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

Εγκατάσταση βήμα προς βήμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την αποσυσκευασία του πλυντηρίου, ανασηκώστε το πλυντήριο από τη βάση αφρώδους υλικού. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα κάδου έχει αφαιρεθεί από το κάτω μέρος του πλυντηρίου.

ΒΗΜΑ 1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης:

- Σταθερή και επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή υλικό δαπέδου που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως
- Επαρκής χώρος για εξαερισμό και καλωδιώσεις
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης του νερού (0 °C)
- Μακριά από πηγή θερμότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να αποτρέψετε τις υπερβολικές δονήσεις κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, εξετάστε τη σταθερότητα πριν από οτιδήποτε άλλο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.
- Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε μαλακά δάπεδα ή επικαλύψεις δαπέδων.
- Αν εγκαταστήσετε το πλυντήριο σε ξύλινο δάπεδο, εγκαταστήστε μια ανθεκτική στο νερό ξυλόπλακα (ελάχιστο πάχος 30 mm) στο δάπεδο. Επίσης, συνιστούμε να εγκαταστήσετε το πλυντήριο σε μια γωνία του ξύλινου δαπέδου.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 12 2024-03-26 5:56:49

ΒΗΜΑ 2 Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς

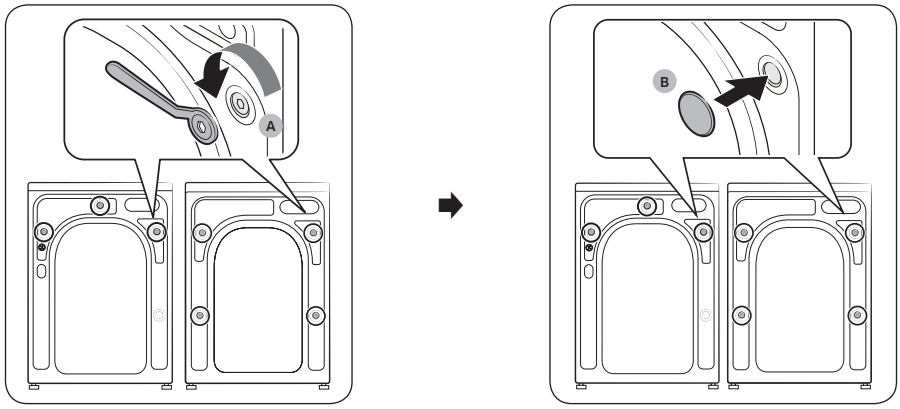

1. Αποσυσκευάστε το προϊόν και αφαιρέστε όλες τις βίδες μεταφοράς.
2. Εισαγάγετε τα **πώματα βιδών (B)** στις οπές (επισημαίνονται με κύκλους στην εικόνα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός των βιδών μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, καλύψτε τις οπές με τα πώματα βιδών αφού αφαιρέσετε τις βίδες μεταφοράς. Μη μετακινείτε το πλυντήριο χωρίς να είναι τοποθετημένες οι βίδες μεταφοράς. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες μεταφοράς προτού μετακινήσετε το πλυντήριο σε άλλη θέση. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά. Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από παιδιά.

ΒΗΜΑ 3 Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

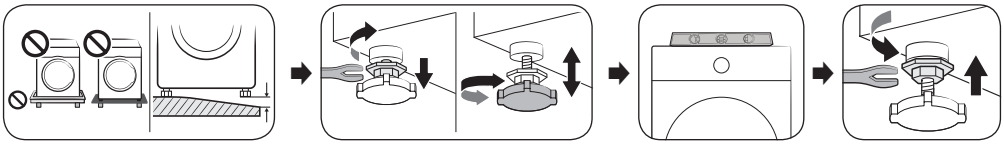

Ρυθμίστε τα πόδια ευθυγράμμισης για να ευθυγραμμίσετε το πλυντήριο. Αφού ευθυγραμμιστεί το πλυντήριο, σφίξτε τα παξιμάδια με ένα κλειδί σύσφιξης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πόδια ευθυγράμμισης εφαρμόζουν καλά στην επιφάνεια του δαπέδου, για να αποφύγετε τη μετακίνηση του πλυντηρίου ή την πρόκληση θορύβου λόγω δονήσεων. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν κουνιέται. Αν το πλυντήριο δεν κουνιέται, σφίξτε τα παξιμάδια.

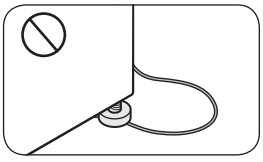

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια ευθυγράμμισης δεν πιέζουν το καλώδιο ρεύματος.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 13 2024-03-26 5:56:50

ΒΗΜΑ 4 Σύνδεση του σωλήνα νερού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για τη βρύση με σπείρωμα. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ή οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του σωλήνα νερού σε μια βρύση χωρίς σπείρωμα, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου και ελέγξτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

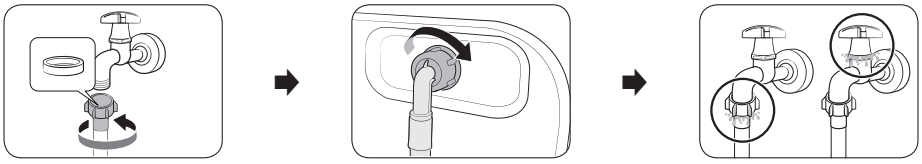

1. Συνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση και, στη συνέχεια, στρέψτε το εξάρτημα σύνδεσης προς τα δεξιά για να το σφίξετε.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Προτού συνδέσετε τον σωλήνα νερού, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια ελαστική ροδέλα μέσα στο εξάρτημα σύνδεσης σωλήνα. Μη χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αν η ροδέλα έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισόδου στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και, στη συνέχεια, στρέψτε το εξάρτημα σύνδεσης προς τα δεξιά για να το σφίξετε.
3. Ανοίξτε αργά τη βρύση και ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές γύρω από τα σημεία σύνδεσης. Αν υπάρχουν διαρροές νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν υπάρχει διαρροή νερού, διακόψτε τη λειτουργία του πλυντηρίου και αποσυνδέστε το από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung, σε περίπτωση διαρροής από τον σωλήνα νερού ή επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό, σε περίπτωση διαρροής από τη βρύση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τεντώνετε τον σωλήνα νερού ασκώντας δύναμη. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

ΒΗΜΑ 5 Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Ο σωλήνας άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

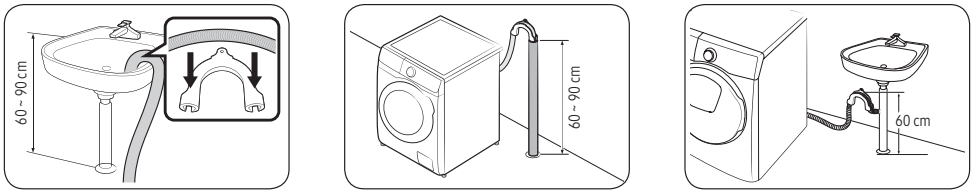

Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα | Σε σωλήνα άντλησης | Σε προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφαιρέστε το **καπάκι** στην προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη προτού την συνδέσετε με τον σωλήνα άντλησης.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 14 2024-03-26 5:56:51

ΒΗΜΑ 6 Ενεργοποίηση

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το ⏻ επί 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Προτού βάλετε πλυντήριο για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα στον κάδο.
- Αν η οθόνη δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των κουμπιών ελέγχου: Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί καλά μέσα στον κάδο και δεν έχουν πιαστεί στην πόρτα.

Εκτέλεση βαθμονόμησης

- Η αρχική ρύθμιση περιλαμβάνει τη διαδικασία βαθμονόμησης, η οποία εκτελείται μετά την επιλογή γλώσσας. Πρέπει να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο.
- Αδειάστε τον κάδο και, στη συνέχεια, πατήστε ▷‖ για να ξεκινήσει η βαθμονόμηση.
- Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, το πλυντήριο απενεργοποιείται και κατόπιν ενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν θέλετε να εκτελέσετε ξανά τη βαθμονόμηση, κρατήστε πατημένο το για να εισέλθετε στο μενού λειτουργιών συστήματος και επιλέξτε **Βαθμονόμηση**.

Θήκη αυτόματης διανομής (μόνο για τα μοντέλα WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Η θήκη διανομής **2** μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να διανέμει υγρό μαλακτικό ή υγρό απορρυπαντικό. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung ή στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται ξεχωριστά.

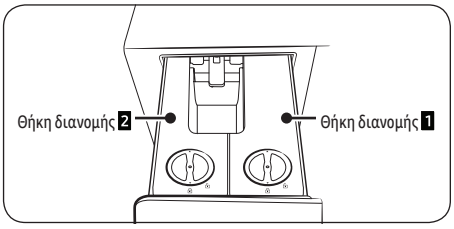

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να αδειάσετε το συρτάρι απορρυπαντικού προτού μετακινήσετε το πλυντήριο.
- Μην προσθέτετε απορρυπαντικό στο συρτάρι χωρίς τις θήκες διανομής.
- Το πλυντήριο διακόπτει τη λειτουργία του αν ανοίξετε το συρτάρι απορρυπαντικού ενώ τροφοδοτείται με νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το συρτάρι απορρυπαντικού δεν έχει κλείσει εντελώς, εμφανίζεται το μήνυμα «**Κλείστε τη θήκη διανομής του απορρυπαντικού/μαλακτικού**». Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού προτού εκκινήσετε το πλυντήριο.
- Αν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «**Γεμίστε θήκη αυτόμ. διανομής με απορρυπαν.**», «**Γεμίστε θήκη αυτόμ. διανομής με μαλακτικό**» ή «**Γεμίστε θήκη αυτ. διανομής με απορ. & μαλ.**», γεμίστε την αντίστοιχη θήκη. Αφού προσθέσετε απορρυπαντικό ή μαλακτικό, η ειδοποίηση αναπλήρωσης θα απαλειφθεί μόλις το πλυντήριο ολοκληρώσει τον κύκλο.
- Το απορρυπαντικό/μαλακτικό δεν διανέμεται αυτόματα στον κύκλο Μάλλινα. Για τη διανομή απορρυπαντικού/μαλακτικού στον κύκλο Μάλλινα, πρέπει να ρυθμίσετε μη αυτόματα την ποσότητα εισαγωγής απορρυπαντικού/μαλακτικού.
- Ενδέχεται να είναι δύσκολο να ανοίξετε το συρτάρι απορρυπαντικού μόνο με τα ακροδάχτυλά σας. Πιάστε καλά τη λαβή του συρταριού απορρυπαντικού με το χέρι σας και τραβήξτε την για να το ανοίξετε.
- Σπρώξτε το συρτάρι απορρυπαντικού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του για να το κλείσετε. Θα ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν το συρτάρι έχει κλείσει σωστά.
- Διατηρείτε την πόρτα ανοιχτή, έτσι ώστε να αερίζεται καλά το εσωτερικό του κάδου και του συρταριού απορρυπαντικού.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 15 2024-03-26 5:56:51

- Πάντα να διατηρείτε το συρτάρι απορρυπαντικού και τα καλύμματα των θηκών αυτόματης διανομής κλειστά, εκτός από όταν προσθέτετε απορρυπαντικό ή/και μαλακτικό. Μπορεί να εισέλθει αέρας στο εσωτερικό τους και να αποξηράνει το απορρυπαντικό ή/και το μαλακτικό.
- Ενδέχεται να διαρρεύσει λίγο απορρυπαντικό από το συρτάρι απορρυπαντικού ενώ αφαιρείτε το συρτάρι από το πλυντήριο. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Εντοπίστε τα ανοίγματα των θηκών διανομής, στρέψτε τα καπάκια για να τα ανοίξετε και, στη συνέχεια, γεμίστε τις με απορρυπαντικό ή μαλακτικό έως τη γραμμή μέγιστης στάθμης MAX.
- Μη χρησιμοποιείτε μίγμα απορρυπαντικού και μαλακτικού.
- Πάντα να διατηρείτε κλειστά τα καπάκια των θηκών διανομής.

Ρύθμιση της ποσότητας εισαγωγής απορρυπαντικού/μαλακτικού

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα απορρυπαντικού/μαλακτικού που διανέμεται αυτόματα.

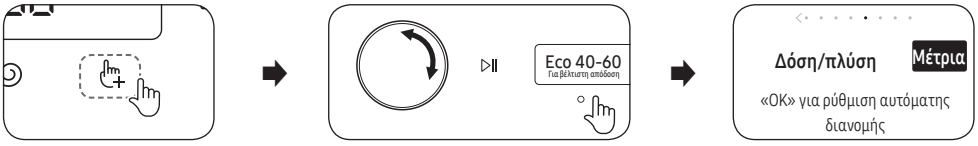

1. Πατήστε .
2. Στρέψτε το **Περιστροφικό κουμπί πλοήγησης** για να επιλέξετε **Δόση/πλύση** ή **Δόση/ξέβγαλμα**.
   - **Δόση/πλύση**: Μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα εισαγωγής απορρυπαντικού.
   - **Δόση/ξέβγαλμα**: Μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα εισαγωγής μαλακτικού.
3. Πατήστε **O** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
   - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Μέτρια** και μπορείτε να επιλέξετε μία από τις εξής ρυθμίσεις: **Μέτρια**, **Υψηλή**, **Απενεργ.** ή **Χαμηλή**.

Ρύθμιση της σκληρότητας νερού/συγκέντρωσης μαλακτικού

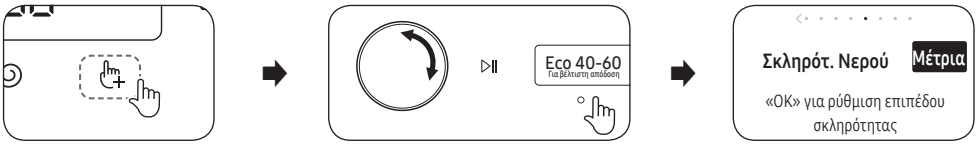

1. Κρατήστε πατημένο το για 3 δευτερόλεπτα.
2. Στρέψτε το **Περιστροφικό κουμπί πλοήγησης** για να επιλέξετε **Σκληρότ. Νερού** ή **Μαλακτικό**.
3. Πατήστε **O** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
   - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την επιλογή **Σκληρότ. Νερού** είναι **Μέτρια**. Η αλλαγή της ρύθμισης προσαρμόζει την ποσότητα της δόσης απορρυπαντικού.

Ρύθμιση Σκληρότ. Νερού	Μαλακό	Μέτρια	Σκληρό
Ποσότητα δόσης απορρυπαντικού	Μειωμένη	Κανονική	Αυξημένη

   - Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την επιλογή **Μαλακτικό** είναι **1x**. Η αλλαγή της ρύθμισης προσαρμόζει την ποσότητα της δόσης μαλακτικού.

Ρύθμιση Μαλακτικό	1x	2x	3x
Ποσότητα δόσης μαλακτικού	Κανονική	Μειωμένη	Ακόμα πιο μειωμένη

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 16 2024-03-26 5:56:52

Θήκη μη αυτόματης διανομής (μόνο για τα μοντέλα WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

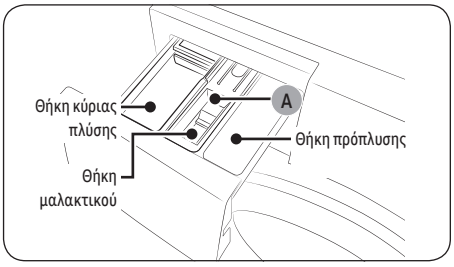

1. **Θήκη πρόπλυσης**: Προσθέστε απορρυπαντικό για την πρόπλυση.
2. **Θήκη κύριας πλύσης**: Προσθέστε απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, απορρυπαντικό μουλιάσματος, λευκαντικό ή/και καθαριστικά λεκέδων.
3. **Θήκη μαλακτικού**: Τοποθετήστε πρόσθετα όπως μαλακτικό ρούχων. Μην υπερβαίνετε τη **γραμμή μέγιστης στάθμης (A)**.

Ενεργοποίηση του Wi-Fi

Με την ενεργοποίηση του Wi-Fi καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια. Σε περιβάλλον όπου ενεργοποιείται συχνά το Wi-Fi, η πραγματική κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις τιμές που παρατίθενται στην ενότητα φύλλου προδιαγραφών.

1. Κρατήστε πατημένο το ⏻ για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
2. Κρατήστε πατημένο το .
   - **2-1.** Το πλυντήριο μεταβαίνει σε λειτουργία σημείου πρόσβασης και συνδέεται με το smartphone σας.
   - **2-2.** Πατήστε για να πραγματοποιηθεί έλεγχος ταυτότητας του πλυντηρίου.
   - **2-3.**

   Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας, το πλυντήριο έχει συνδεθεί με επιτυχία στην εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρατήστε πατημένο το επί 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού **Λειτουργίες συστήματος**, στρέψτε το περιστροφικό κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε το Wi-Fi και πατήστε ○ για να το απενεργοποιήσετε.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 17 2024-03-26 5:56:52

Λειτουργίες

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του πλυντηρίου, ανατρέξτε στο παρεχόμενο μονόφυλλο εγχειρίδιο. (Οδηγός λειτουργίας πλυντηρίου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα ονόματα των κύκλων και των λειτουργιών που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στο προϊόν σας.

Λίστα κύκλων και επιλογών

Κύκλος

Eco 40-60	Πλύση AI	Βαμβακερά	Γρήγορη πλύση 15'
Επιτάχυνση πλύσης	Μικτά ρούχα	Λιγ.μικροπλασ	Εντατικός κρύος
Συνθετικά	Ευαίσθητα	Πετσέτες	Σεντόνια
Πουκάμισα	Ατμός υγιεινής	Μάλλινα	Εξωτερικού χώρου
Αθλητικά ρούχα	Χρωματιστά	Τζιν	Βρεφική φροντίδα
Αθόρυβη πλύση	Ημέρα με συννεφιά	Ξέβγαλμα+Στύψιμο	Άντληση/στύψιμο
Καθαρισμός κάδου+	Καθαρισμός κάδου		

- **Καθαρισμός κάδου+/Καθαρισμός κάδου**: μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

  Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό για να καθαρίσετε τον κάδο. Αν παραμείνουν υπολείμματα χημικών στον κάδο του πλυντηρίου, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα ρούχα ή στον κάδο.
- **Μικτά ρούχα**, **Πλύση AI**, **Λιγ.μικροπλασ**: μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο πραγματικός χρόνος πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται αρχικά στον πίνακα ελέγχου, κατά την επιλογή του κύκλου.

Επιλογές

Πατήστε για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές.

Θήκη μη αυτόματης διανομής (μόνο μοντέλα WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive	Πρόπλυση	Εντατική πλύση	Μούλιασμα...
Δόση/πλύση	Δόση/ξέβγαλμα	Οι κύκλοι μου	Καθυστέρηση λήξης
Γονικό κλείδωμα			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 18 2024-03-26 5:56:52

Θήκη αυτόματης διανομής (μόνο μοντέλα WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive	Πρόπλυση	Εντατική πλύση	Μούλιασμα...
Καθυστέρηση λήξης	Θήκη διανομής 1	Θήκη διανομής 2	Καθαρισμός αντλίας
Οι κύκλοι μου	Γονικό κλείδωμα		

- **Γονικό κλείδωμα**: Πατήστε Ο για να κλειδώσετε όλα τα κουμπιά, εκτός από το κουμπί .
- **Καθυστέρηση λήξης**: Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο ώστε η πλύση να ολοκληρωθεί αυτόματα σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 1 έως 24 ώρες (ανά διαστήματα 1 ώρας ή 10 λεπτών). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει τον χρόνο κατά τον οποίο θα ολοκληρωθεί η πλύση.
- **Quick Drive**: Η επιλογή Quick Drive δεν είναι διαθέσιμη όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 90 °C.
- **Quick Drive**, **Δόση/πλύση**, **Δόση/ξέβγαλμα**: μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

Ρυθμίσεις

Κρατήστε πατημένο το επί 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού **Ρυθμίσεις**, ώστε να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές.

Θήκη μη αυτόματης διανομής (μόνο μοντέλα WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Σκληρότ. Νερού	Μαλακτικό	Θήκη διανομής 2	Καθαρισμός αντλίας
Πρότυπο AI	Ήχος	Βαθμονόμηση	Wi-Fi
Γλώσσα	Επαναφ. εργοστασιακών ρυθμίσ.		

Θήκη αυτόματης διανομής (μόνο μοντέλα WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Σκληρότ. Νερού	Πρότυπο AI	Βαθμονόμηση	Ήχος
Γλώσσα	Wi-Fi	Επαναφ. εργοστασιακών ρυθμίσ.	

- **Ήχος**: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του πλυντηρίου.
- **Smart Control**: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Smart Control για να μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή σας.
- **Θήκη διανομής 2**: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θήκη διανομής 2 ώστε να διανέμει υγρό μαλακτικό ή υγρό απορρυπαντικό.
- **Καθαρισμός αντλίας**: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να καθαρίσετε τη συσσώρευση υπολειμμάτων μαλακτικού ή απορρυπαντικού στην αντλία θήκης διανομής.
- **Σκληρότ. Νερού**, **Μαλακτικό**, **Θήκη διανομής 2**, **Καθαρισμός αντλίας**: μόνο για τα κατάλληλα μοντέλα

Quick Drive (μόνο για το μοντέλο WW**D*8*****)

Μπορείτε να μειώσετε τον συνολικό χρόνο πλύσης για τις επιλεγμένες ρυθμίσεις κύκλου. Η επιλογή Quick Drive ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένους κύκλους. Η επιλογή Quick Drive δεν είναι διαθέσιμη όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 19 2024-03-26 5:56:52

SmartThings

Σύνδεση Wi-Fi

Στο smartphone ή το tablet σας, μεταβείτε στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε ένα AP (Σημείο πρόσβασης).

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Wi-Fi 2,4 GHz.

Λήψη

Σε ένα διαδικτυακό κατάστημα εφαρμογών (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), βρείτε την εφαρμογή SmartThings με τον όρο αναζήτησης «SmartThings». Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εφαρμογή υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της απόδοσης.

Σύνδεση χρήστη

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην εφαρμογή SmartThings με τον δικό σας λογαριασμό Samsung. Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεστε μια ξεχωριστή εφαρμογή για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν διαθέτετε λογαριασμό Samsung, χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό για να συνδεθείτε. Οι χρήστες καταχωρημένων smartphone ή tablet της Samsung συνδέονται αυτόματα.

Για να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή SmartThings

1. Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet σας είναι συνδεδεμένο σε ένα ασύρματο δίκτυο. Διαφορετικά, μεταβείτε στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση και επιλέξτε ένα AP (Σημείο πρόσβασης).
2. Ανοίξτε την εφαρμογή **SmartThings** στο smartphone ή στο tablet σας.
3. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «A new device is found (Βρέθηκε νέα συσκευή)», επιλέξτε **Add (Προσθήκη)**.
4. Αν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, επιλέξτε **+** και επιλέξτε τη συσκευή σας στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών. Αν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε **Device Type (Τύπος συσκευής)** > **Specific Device Model (Συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής)** και, στη συνέχεια, προσθέστε μη αυτόματα τη συσκευή σας.
5. Καταχωρίστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή SmartThings με τον παρακάτω τρόπο.
   a. Προσθέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή SmartThings. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή SmartThings.
   b. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση, η συσκευή σας εμφανίζεται στο smartphone ή στο tablet σας.

Smart Control

Αφού συνδέσετε το προϊόν σας με την εφαρμογή SmartThings, μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή σας από απόσταση.

Αφού τοποθετήσετε τα ρούχα και κλείσετε την πόρτα: Πατήστε **Smart Control** για να ελέγχετε βολικά το πλυντήριο, προσθέτοντας κύκλους ξεβγάλματος, στυψίματος ή στεγνώματος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 20 2024-03-26 5:56:53

Συντήρηση

Για οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό του πλυντηρίου, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου και ελέγξτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Καθαρισμός

Συρτάρι απορρυπαντικού (μόνο για τα μοντέλα WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Ενώ κρατάτε πατημένο τον μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού, τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού για να το αφαιρέσετε.
2. Ανοίξτε τα καλύμματα των θηκών διανομής και καθαρίστε το εσωτερικό των θηκών αυτόματης διανομής με νερό.
   - Σκουπίστε το νερό και κλείστε τα καλύμματα όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό τους.
3. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού χρησιμοποιώντας μια βούρτσα καθαρισμού φιαλών, για να απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα άλατα ασβεστίου από την εσοχή του συρταριού.
4. Εισαγάγετε ξανά το συρτάρι απορρυπαντικού στο πλυντήριο.

Επείγουσα άντληση

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αντλήστε το νερό που βρίσκεται μέσα στον κάδο προτού αφαιρέσετε τα ρούχα.

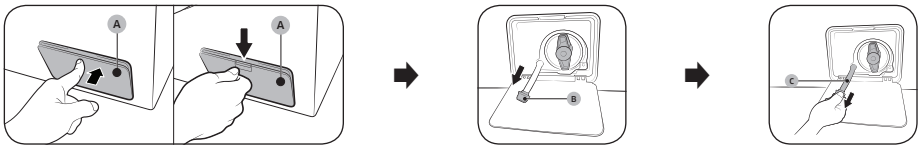

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το **κάλυμμα φίλτρου (A)**.
   - ΤΥΠΟΣ 1: Πιέστε απαλά την επάνω περιοχή του **καλύμματος φίλτρου (A)** για να το ανοίξετε.
   - ΤΥΠΟΣ 2: Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του **καλύμματος φίλτρου (A)** για να το ανοίξετε.
3. Τοποθετήστε ένα κενό και μεγάλο δοχείο γύρω από το κάλυμμα και τεντώστε τον σωλήνα επείγουσας άντλησης έως το δοχείο, ενώ κρατάτε το **πώμα σωλήνα (B)**.
4. Ανοίξτε το πώμα του σωλήνα και αφήστε το νερό στον **σωλήνα επείγουσας άντλησης (C)** να εισρεύσει στο δοχείο.
5. Όταν τελειώσετε, κλείστε το πώμα του σωλήνα και επανατοποθετήστε τον σωλήνα στη θέση του. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο δοχείο, επειδή το νερό στον κάδο ενδέχεται να είναι περισσότερο από το αναμενόμενο.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 21 2024-03-26 5:56:53

Φίλτρο υπολειμμάτων

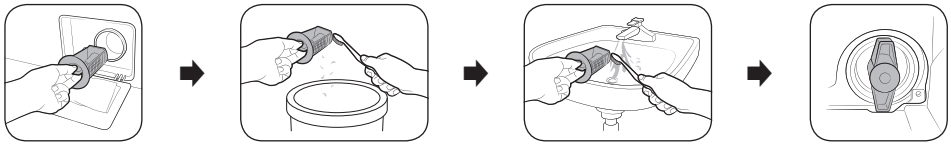

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Αντλήστε το νερό που απομένει μέσα στον κάδο. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επείγουσα άντληση**.)
3. Ανοίξτε το **κάλυμμα φίλτρου**.
   - ΤΥΠΟΣ 1: Πιέστε απαλά την επάνω περιοχή του **καλύμματος φίλτρου** για να το ανοίξετε.
   - ΤΥΠΟΣ 2: Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του **καλύμματος φίλτρου** για να το ανοίξετε.
4. Στρέψτε τη λαβή του φίλτρου υπολειμμάτων προς τα αριστερά και αντλήστε το νερό που απομένει.
5. Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.
   - Φροντίστε να απορρίψετε τα υπολείμματα στον κάδο απορριμμάτων.
6. Ξεπλύνετε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή αντλίας νερού μέσα στο φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο υπολειμμάτων στη θέση του και στρέψτε τη λαβή του φίλτρου προς τα δεξιά.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 22 2024-03-26 5:56:53

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, ελέγξτε το ενημερωτικό μήνυμα στην οθόνη LCD και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Σημεία ελέγχου

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο, ελέγξτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε αυτές τις προτάσεις.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Δεν εκκινείται.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι οι βρύσες είναι ανοιχτές. • Πατήστε ▷|| για να εκκινήσετε το πλυντήριο. • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία γονικού κλειδώματος δεν είναι ενεργοποιημένη. • Προτού το πλυντήριο αρχίσει να γεμίζει, εκπέμπει μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων «κλικ» για να ελέγξει το κλείδωμα της πόρτας και εκτελεί μια γρήγορη άντληση. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη. • Ελέγξτε αν τροφοδοτείται σωστά με ρεύμα. • Ανιχνεύτηκε χαμηλή τάση. - Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί στην πόρτα κανένα ρούχο.
Η παροχή νερού είναι ανεπαρκής ή δεν παρέχεται νερό.	• Ανοίξτε εντελώς τη βρύση. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι στρεβλωμένος ή φραγμένος. • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση κρύου νερού και η βρύση ζεστού νερού είναι συνδεδεμένες σωστά. • Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος, καθώς ενδέχεται να είναι φραγμένο.
Μετά από έναν κύκλο, παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού. • Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ξεβγάλματος είναι τοποθετημένο σωστά. • Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με κόκκους, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας απορρυπαντικού βρίσκεται στην επάνω θέση. • Αφαιρέστε το καπάκι ξεβγάλματος και καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 23 2024-03-26 5:56:54

Πρόβλημα	Ενέργεια
Υπερβολικές δονήσεις ή θόρυβος.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σε ένα επίπεδο και σταθερό δάπεδο που δεν είναι ολισθηρό. Αν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, χρησιμοποιήστε τα πόδια ευθυγράμμισης για να προσαρμόσετε το ύψος του πλυντηρίου. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο πλύσης είναι καλά κατανεμημένο. • Το μοτέρ μπορεί να προκαλέσει θόρυβο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. • Οι εργατικές φόρμες ή τα ρούχα με μεταλλική διακόσμηση μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο ενώ πλένονται. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως τα νομίσματα μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο. Μετά την πλύση, αφαιρέστε αυτά τα αντικείμενα από τον κάδο ή το περίβλημα φίλτρου. • Ανακατανείμετε το φορτίο. Αν πλένετε μόνο ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό το τελικό αποτέλεσμα του στυψίματος και να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ελέγχου «**Ανακατανείμετε το μη ισορροπημένο φορτίο και επανεκκινήστε**».
Δεν αντλεί νερό ή/και δεν στύβει.	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι ίσιος σε όλη τη διαδρομή του μέχρι το σύστημα άντλησης. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα άντλησης, καλέστε την υπηρεσία σέρβις. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν είναι φραγμένο. • Κλείστε την πόρτα και πατήστε ▷‖. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο δεν στεγνώνει και δεν στύβει αν δεν είναι κλειστή η πόρτα. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι παγωμένος ή φραγμένος. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι συνδεδεμένος σε ένα σύστημα άντλησης που δεν είναι φραγμένο. • Αν το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με επαρκές ρεύμα, δεν θα αντλεί νερό και δεν θα στύβει προσωρινά. Μόλις το πλυντήριο ανακτήσει επαρκές ρεύμα, θα λειτουργεί κανονικά. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι τοποθετημένος σωστά, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης. • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων, καθώς ενδέχεται να είναι φραγμένο.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	• Πατήστε ▷‖ για να διακόψετε τη λειτουργία του πλυντηρίου. • Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να απεμπλακεί ο μηχανισμός κλειδώματος πόρτας. • Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της τροφοδοσίας ρεύματος. • Βεβαιωθείτε ότι έχει αντληθεί όλο το νερό από τον κάδο. • Η πόρτα ενδέχεται να μην ανοίγει αν παραμένει νερό στον κάδο. Αντλήστε το νερό από τον κάδο και ανοίξτε μη αυτόματα την πόρτα. • Βεβαιωθείτε ότι είναι σβηστή η λυχνία κλειδώματος πόρτας. Η λυχνία κλειδώματος πόρτας σβήνει αφού αντληθεί το νερό από το πλυντήριο.
Υπερβολικός αφρισμός.	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους συνιστώμενους τύπους απορρυπαντικού στις κατάλληλες ποσότητες. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού για μαλακό νερό, μικρά φορτία ή ελαφρώς λερωμένα είδη. • Δεν συνιστάται απορρυπαντικό που δεν είναι υψηλής απόδοσης.
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πρόσθετου απορρυπαντικού.	• Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού ρούχων που απομένει δεν ξεπερνά το όριο.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 24 2024-03-26 5:56:54

Πρόβλημα	Ενέργεια
Διακόπτεται η λειτουργία.	• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα που λειτουργεί. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη. • Κλείστε την πόρτα και πατήστε ▷‖ για να εκκινήσετε το πλυντήριο. Για τη δική σας ασφάλεια, το πλυντήριο δεν στεγνώνει και δεν στύβει αν δεν είναι κλειστή η πόρτα. • Προτού το πλυντήριο αρχίσει να γεμίζει, εκπέμπει μια σειρά χαρακτηριστικών ήχων «κλικ» για να ελέγξει το κλείδωμα της πόρτας και εκτελεί μια γρήγορη άντληση. • Ενδέχεται να υπάρχει μια περίοδος παύσης ή μουλιάσματος στον κύκλο. Περιμένετε λίγο και το πλυντήριο ενδέχεται να εκκινηθεί. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες δεν είναι φραγμένο. Καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο πλέγματος. • Αν το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με επαρκές ρεύμα, δεν θα αντλεί νερό και δεν θα στύβει προσωρινά. Μόλις το πλυντήριο ανακτήσει επαρκές ρεύμα, θα λειτουργεί κανονικά.
Γεμίζει με νερό λάθος θερμοκρασίας.	• Ανοίξτε εντελώς και τις δύο βρύσες. • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή θερμοκρασίας είναι σωστή. • Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες είναι συνδεδεμένοι στις σωστές βρύσες. Εκπλύνετε τις γραμμές νερού. • Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας νερού έχει ρυθμιστεί ώστε να παρέχει ζεστό νερό με θερμοκρασία τουλάχιστον 49 °C στη βρύση. Επίσης, ελέγξτε τη χωρητικότητα και το ρυθμό ανάκτησης του θερμαντήρα νερού. • Αποσυνδέστε τους σωλήνες και καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος. Το φίλτρο πλέγματος ενδέχεται να είναι φραγμένο. • Η θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να αλλάξει ενώ το πλυντήριο γεμίζει, καθώς η δυνατότητα αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας ελέγχει τη θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό. • Ενώ το πλυντήριο γεμίζει, ενδέχεται να παρατηρήσετε να περνά μέσα από τη θήκη μόνο ζεστό ή/και μόνο κρύο νερό όταν έχουν επιλεγεί χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι μια κανονική λειτουργία της δυνατότητας αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς το πλυντήριο προσδιορίζει τη θερμοκρασία του νερού.
Τα ρούχα είναι υγρά στο τέλος ενός κύκλου.	• Χρησιμοποιήστε την υψηλή ή την πολύ υψηλή ταχύτητα στυψίματος. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να μειώσετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Το φορτίο είναι πολύ μικρό. Τα μικρά φορτία (ένα ή δύο είδη) ενδέχεται να μην είναι καλά κατανεμημένα και να μη στύβονται εντελώς. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι στρεβλωμένος ή φραγμένος.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 25 2024-03-26 5:56:54

Πρόβλημα	Ενέργεια
Διαρροή νερού.	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των σωλήνων είναι σφιχτές. • Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης είναι τοποθετημένο και στερεωμένο σωστά στο σύστημα άντλησης. • Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. • Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό υψηλής απόδοσης (HE) για να αποτρέψετε τον υπερβολικό αφρισμό. • Ελέγξτε τον σωλήνα άντλησης. - Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα άντλησης δεν είναι τοποθετημένο στο δάπεδο. - Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν είναι φραγμένος. • Ελέγξτε αν έχει κολλήσει κάτι ανάμεσα στην πόρτα και στο διάφραγμα. - Αν έχει κολλήσει κάτι ανάμεσα στην πόρτα και στο διάφραγμα, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή ή ζημιά στο διάφραγμα.
Υπάρχουν οσμές.	• Ο υπερβολικός αφρός συγκεντρώνεται σε εσοχές και μπορεί να προκαλέσει άσχημες οσμές. • Εκτελείτε περιοδικά κύκλους καθαρισμού για απολύμανση. • Καθαρίστε την τσιμούχα (διάφραγμα) της πόρτας. • Στεγνώστε το εσωτερικό του πλυντηρίου αφού ολοκληρωθεί ένας κύκλος.
Δεν φαίνονται φυσαλίδες (μόνο για τα μοντέλα με λειτουργία φυσαλίδων).	• Ενδέχεται να μη βλέπετε φυσαλίδες αν υπάρχουν πολλά ρούχα στον κάδο. • Τα πολύ λερωμένα ρούχα ενδέχεται να μη δημιουργούν φυσαλίδες.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που ειδοποιεί ότι η θήκη διανομής είναι ανοιχτή.	• Βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι απορρυπαντικού έχει κλείσει σωστά. - Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού και κλείστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει σωστά.
Αυξημένος χρόνος πλύσης	• Ο πραγματικός χρόνος πλύσης ενδέχεται να διαφέρει από τον εκτιμώμενο χρόνο που εμφανίζεται αρχικά στον πίνακα ελέγχου, κατά την επιλογή του κύκλου.

- Αν κάποιο πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις. Ο αριθμός τηλεφώνου του κέντρου σέρβις αναφέρεται στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν, οποιονδήποτε τραυματισμό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα ασφαλείας του προϊόντος που προκαλείται από κάποια επισκευή, η οποία δεν ακολουθεί τις οδηγίες σε αυτούς τους Οδηγούς επισκευής. Επιπλέον, οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από απόπειρα επισκευής (από οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός από έναν πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών της Samsung) δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Απόψυξη του πλυντηρίου σας

Το πλυντήριο ενδέχεται να παγώσει, αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας νερού.
3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 26 2024-03-26 5:56:54

Προδιαγραφές

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος, ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πηγή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να μην μπορούν να εγκλωβιστούν ζώα και μικρά παιδιά μέσα στη συσκευή.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από τον κύκλο που χρησιμοποιείται).

Κατανάλωση ενέργειας αναμονής

Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία απενεργοποίησης	0,50 W
	Κατάσταση αναμονής δικτύου	2,00 W
	Χρόνος σε κατάσταση αναμονής δικτύου (Wi-Fi)	10 λεπτά

Φύλλο προδιαγραφών

Οι αστερίσκοι «*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (A-Z).

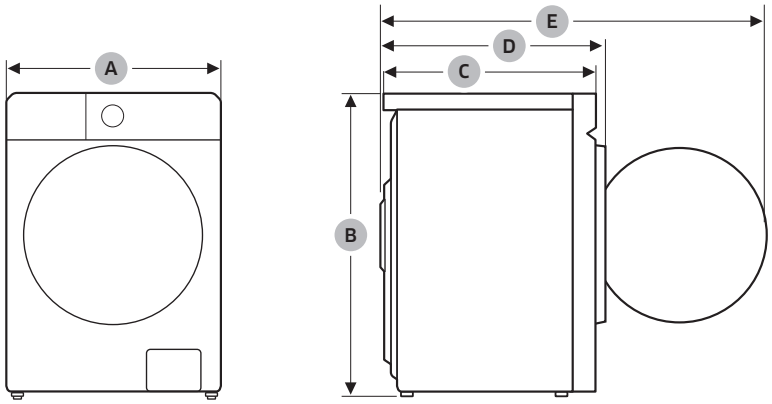

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 27 2024-03-26 5:56:54

Θήκη αυτόματης διανομής

Τύπος			Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης	
Όνομα μοντέλου			WW1*DB******	WW9*DB******
Διαστάσεις	A (Πλάτος)		600 mm	
	B (Ύψος)		850 mm	
	C (Βάθος)		600 mm	
	D (Βάθος+Πάχος πλαισίου πόρτας)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Πίεση νερού			50-1000 kPa	
Καθαρό βάρος			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου		Πλύση και στύψιμο	11,0 kg	9,0 kg
Κατανάλωση ενέργειας	Πλύση και θέρμανση	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Περιστροφές στυψίματος			1400 σ.α.λ.	1400 σ.α.λ.

Θήκη μη αυτόματης διανομής

Τύπος			Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης	
Όνομα μοντέλου			WW1*DB******	WW9*DB******
Διαστάσεις	A (Πλάτος)		600 mm	
	B (Ύψος)		850 mm	
	C (Βάθος)		600 mm	
	D (Βάθος+Πάχος πλαισίου πόρτας)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Πίεση νερού			50-1000 kPa	
Καθαρό βάρος			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου		Πλύση και στύψιμο	11,0 kg	9,0 kg
Κατανάλωση ενέργειας	Πλύση και θέρμανση	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Περιστροφές στυψίματος			1400 σ.α.λ.	1400 σ.α.λ.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 28 2024-03-26 5:56:54

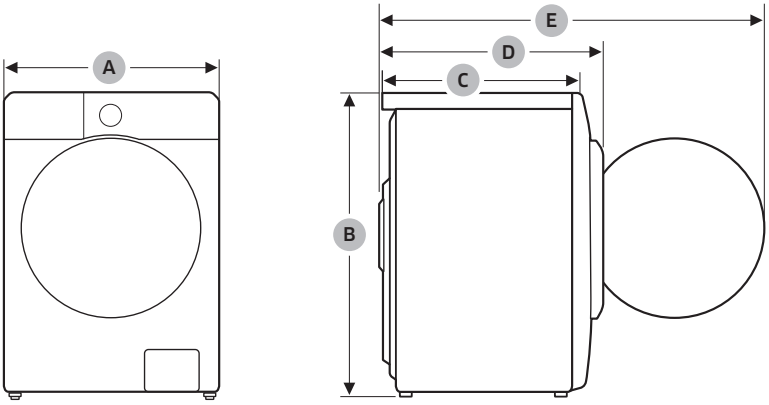

Θήκη αυτόματης διανομής

Τύπος			Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης	
Όνομα μοντέλου			WW1*DG******	WW9*DG******
Διαστάσεις	A (Πλάτος)		600 mm	
	B (Ύψος)		850 mm	
	C (Βάθος)		575 mm	
	D (Βάθος+Πάχος πλαισίου πόρτας)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Πίεση νερού			50-1000 kPa	
Καθαρό βάρος			73,0 kg	67,0 kg
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου		Πλύση και στύψιμο	11,0 kg	9,0 kg
Κατανάλωση ενέργειας	Πλύση και θέρμανση	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Περιστροφές στυψίματος			1400 σ.α.λ.	1400 σ.α.λ.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 29 2024-03-26 5:56:54

Θήκη μη αυτόματης διανομής

Τύπος			Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης	
Όνομα μοντέλου			WW1*DG******	WW9*DG******
Διαστάσεις	A (Πλάτος)		600 mm	
	B (Ύψος)		850 mm	
	C (Βάθος)		575 mm	
	D (Βάθος+Πάχος πλαισίου πόρτας)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Πίεση νερού			50-1000 kPa	
Καθαρό βάρος			72,0 kg	66,0 kg
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου		Πλύση και στύψιμο	11,0 kg	9,0 kg
Κατανάλωση ενέργειας	Πλύση και θέρμανση	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Περιστροφές στυψίματος			1400 σ.α.λ.	1400 σ.α.λ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.
- Οι διαστάσεις που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά από τις πραγματικές διαστάσεις, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 30 2024-03-26 5:56:54

Σημειώσεις

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_EL.indd 32 2024-03-26 5:56:54

Pesumasin

Mudel: WW1*D*******, WW9*D*******

- Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Enne uue Samsungi pesumasina kasutamist lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue pesumasina võimalusi ja funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
- Kui soovite üksikasjalikke suuniseid pesumasina paigaldamise ja puhastamise kohta ning tutvuda ökodisaini teabega (vastavalt määrusele (EL) 2019/2023), siis külastage Samsungi veebisaiti (http://www.samsung.com), avage Tugi > Toe avaleht ja seejärel sisestage mudeli nimi. Või laadige oma mobiilseadmesse alla ja installige rakendus SmartThings ja seejärel avage näpunäidete ja juhendite vaatamiseks **HomeCare Wizard (Koduhoolduse haldur)** rakenduses SmartThings.
- Toote mudeli nime leiate tootega kaasasolevalt või tootele kinnitatud sildilt.

Kaasasolevad osad

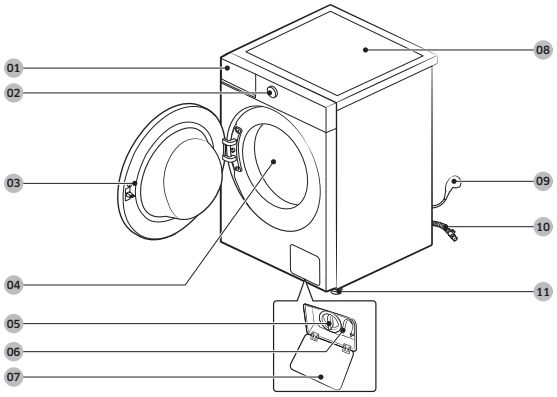

01 Pesuvahendisahtel
02 Juhtpaneel
03 Luuk
04 Trummel
05 Prahifilter
06 Hädaolukorra tühjendusvoolik
07 Filtri kate
08 Pealispind
09 Toitepistik
10 Tühjendusvoolik
11 Reguleeritavad jalad

Mutrivõti

Poldikatted

Voolikujuhik

Külmaveevoolik

Kuumaveevoolik

Tagasilöögiklapp (ainult mõnede mudelite puhul)

Korgi kinnitus

Vedela pesuvahendi juhik

Lisatarvikud (pole kaasas)

- Virnastamiskomplekt
  - SKK-SS* (ainult mudelid WW**DB******)
  - SKK-UDW (ainult mudelid WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (ainult mudelid WW**DG6****B)
  - Virnastamiskomplekt on vajalik kuivati pesumasina peale virnastamiseks.

MÄRKUS

- Mutrivõti: transpordipoltide eemaldamiseks ja pesumasina loodimiseks.
- Poldikatted: aukude katmiseks pärast transpordipoltide eemaldamist. Poldikatete arv (3 või 6) olenevalt mudelist.
- Voolikujuhik: tühjendusvooliku riputamiseks äravoolutorusse või valamusse.
- Külma-/kuumaveevoolik: pesumasina varustamiseks veega. (Kuumaveevoolik on ainult teatavatel mudelitel.)
- Vedela pesuvahendi juhik: sisestage see vedela pesuvahendi kasutamiseks pesuvahendilahtrisse. (ainult teatud mudelitel)

Ohutusteave

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

⚠ HOIATUS!

Ohud või ebaturvalised kasutusvõtted, mis võivad kaasa tuua **raskeid kehavigastusi, surma ja/või varalist kahju.**

⚠ ETTEVAATUST!

Ohud ja ebaturvalised kasutusvõtted, mis võivad kaasa tuua **kehavigastusi ja/või varalist kahju.**

MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida teie ja teiste võimalikke vigastusi.

Järgige neid täpselt.

Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik juhised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate osade kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Olulised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS!

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige muu hulgas järgmisi põhilisi ohutusnõudeid.

1. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega isikutele (sh lastele), välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 2 2024-03-26 5:56:34

2. **Euroopas kasutamisel:** lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega isikud võivad kasutada seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
4. **Euroopas kasutamisel:** alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui ei ole tagatud pidev järelevalve.
5. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohutuse tagamiseks selle asendama tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omav spetsialist.
6. Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.
7. Põhjal paiknevate ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate ei kataks avasid.
8. **ETTEVAATUST**! Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse korrapäraselt sisse ja välja.
9. Seade on mõeldud ainult kodukasutuseks ja mitte kasutamiseks järgmistes kohtades:
   - töötajate köögialal poodides, kontorites või muudes töökohtades;
   - taludes;
   - klientide poolt hotellides, motellides või muudes sellist tüüpi elukohtades;
   - voodikohta ja hommikusööki pakkuvates asutustes; korterelamute ühiskasutuses olevatel aladel või selvepesulates.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 3 2024-03-26 5:56:34

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid seadme töös või kehavigastused.

Seade on raske. Olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti, mis vastab kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodule. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Eemaldage korrapäraselt toitejuhtme pistiku kontaktidelt ja puutepunktidelt kuiva lapi abil võõrkehad, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.

- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada kahjustusi ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.

- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme seadme töös.
- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele nõuetele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalat temperatuuri.

- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake ega painutage toitejuhet liigselt.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme külge, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 4 2024-03-26 5:56:34

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Pärast volitamata teenusepakkuja tehtud parandustööd, kasutaja teostatud parandustööd või mittekutselist parandustööd ei vastuta Samsung toote kahjustuste, vigastuste ega muude toote ohutusega seotud probleemide eest, mis on põhjustatud toote parandamise katsest, milles ei järgitud täpselt neid remondi- ja hooldusjuhiseid. Garantii ei kata toote kahjustusi, mille põhjustas toote parandamine kellegi muu kui Samsungi sertifitseeritud teenusepakkuja poolt.

Paigaldamise ettevaatusabinõud

⚠ **ETTEVAATUST!**

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsalt juurdepääsetav.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab selle raskust kanda.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid seadme töös.

Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitejuhe kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Enne seadme utiliseerimist eemaldage pesumasina luugi käepide.

- Kui lapsed peaksid seadmesse lõksu jääma, võivad nad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.

- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada seadme kahjustusi või kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 5 2024-03-26 5:56:34

Ärge lülitage seadet töötamise ajal toitejuhtmest tõmmates välja.

- Toitejuhtme tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel ronida seadmesse või selle peale.

- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt või metallist eset pesumasina alla, kui see töötab.

- See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge eemaldage seadet elektrivõrgust toitejuhtmest tõmmates. Haarake alati toitepistikust tugevalt kinni ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadme töös või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, võtke toitepistik pistikupesast välja.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, siis võtke toitepistik pistikupesast välja.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, siis võtke toitepistik pistikupesast välja ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina sees või peal mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes raskeid kehavigastusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ **ETTEVAATUST!**

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, võtke toitepistik pistikupesast välja ning puhastage pesumasin niiske ja pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib lõhkuda esikülje klaasi. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast pikaajalist kasutamata seismist, veekatkestust või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib kahjustada seadme mõnda osa või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

- Veenduge, et veevooliku liitmiku kruvid oleksid korralikult kinni pingutatud.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil poleks võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 6 2024-03-26 5:56:34

Enne seadme kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevooliku liitmik oleks korralikult ühendatud ega esineks veelekkeid.

- Veevooliku liitmiku lõdvalt kinnitatud kruvid võivad põhjustada vee lekkimist.

Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse selle väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kehti seadmele Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme seadme töös või kehavigastusi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme seadmega.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälju.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Tühjendusaeg võib varieeruda olenevalt vee temperatuurist. Kui veetemperatuur on liiga kõrge, siis algab tühjendus pärast vee jahtumist.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsüklit.

(*): villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmekatted, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. Vastasel juhul võib tekkida liigne vibratsioon, mis võib kahjustada pesumasinat, seinu, põrandat või riideesemeid.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhjaga uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt vee äravoolus.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilööki või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Luugi klaas muutub pesemise ja kuivatamise ajal kuumaks. Seega ärge puudutage luugi klaasi.

Samuti ärge lubage lastel mängida pesumasina juures ega puudutada luugi klaasi.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- Võite end vigastada, kui teie käsi jääb pesuvahendi sisestusseadisesse kinni.

Pulberpesuaine kasutamisel eemaldage vedela pesuvahendi juhik (ainult vastavad mudelid).

- Kui seda ei tehta, võib vesi pesuainesahtli esiosa kaudu lekkima hakata.

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade puhul nende vigastusi ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 7 2024-03-26 5:56:34

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või pleegitusvahendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset puhastusvahendit ja käsna. Ärge kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuivpuhastusvahendit ega peske, loputage või tsentrifuugige kuivpuhastusvahendiga saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.

- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid seadme töös, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuvahendit.

- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet oluliselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes sellest, kui kergesti esemed värvi annavad, ning valige soovitatud tsükkel, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Jälgige, et laste näpud ei jääks ukse sulgemisel pesumasina ja ukse vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Lõhnade ja hallituse ennetamiseks jätke luuk pärast pesemistsüklit lahti, et lasta trumlil kuivada.

Katlakivi kogunemise ennetamiseks jätke pesuvahendisahtel pärast pesemistsüklit lahti ja kuivatage seestpoolt.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 8 2024-03-26 5:56:34

Olulised hoiatused puhastamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldust võtke toitepistik pistikupesast välja.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Vastavusdeklaratsioon (ainult võrgutoega mudelite puhul)

- Avatud lähtekoodi teatise leiate kasutusjuhendist Samsungi veebisaidil.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete juhised

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud regulatiivsete kohustuste kohta, nt REACH, leiate veebilehelt www.samsung.com

Toote kõrvaldamine Prantsusmaal

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 9 2024-03-26 5:56:35

Vastavusdeklaratsioon

Samsung kinnitab käesolevaga, et need raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, avades jaotise Support (Tugi) > Support home (Toe avaleht) ja sisestades mudeli nime.

RF-saatja max võimsus: 20 dBm sagedusel 2402–2480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 10 2024-03-26 5:56:35

Paigaldamine

Järgige neid juhiseid hoolikalt, et tagada pesumasina õigesti paigaldamine ja vältida õnnetusi pesupesemisel.

Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

Kasutage eraldiseisvat haruvooluringi, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Õige maanduse tagamiseks on pesumasina toitejuhe varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb sisestada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui te ei tea, kuidas maandust tagada, küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.

Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

⚠ **HOIATUS!**

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti paigaldatud maandusjuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi.

Veevarustus

Selle pesumasina jaoks sobiv veesurve on vahemikus 50–1000 kPa. Väiksem veesurve kui 50 kPa võib takistada veeklapi täielikku sulgumist või trumli täitmine võib kauem aega võtta, mistõttu pesumasin lülitub välja. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaküljest, et kaasasolevad veevoolikud ulatuksid masinani.

Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Tagage, et veekraanid oleksid kergesti juurdepääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, keerake veekraanid kinni.
- Kontrollige vee sissevõtuvooliku kinnitusi regulaarselt lekete suhtes.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks veeventiili kõiki ühendusi ja kraane.

Äravool

Samsung soovitab kasutada 60–90 cm kõrgust äravoolutoru. Tühjendusvoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil äravoolutoruga ja viimane peab tühjendusvooliku täielikult katma.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 11 2024-03-26 5:56:35

Põrand

Kõige parem on paigaldada pesumasin valatud või plaaditud põrandale. Puitpõrand võib vajada tugevdamist, et minimeerida vibratsiooni ja/või ennetada pesukoguse tasakaalust välja minemist. Vaibad ja pehmed plaatpinnad pole vibratsioonikindlad ja seetõttu võib pesumasin tsentrifuugimistsükli ajal veidi liikuda.

⚠ ETTEVAATUST!

ÄRGE paigaldage pesumasinat kõrgemale alusele ega halvasti toestatud tarindile.

Veetemperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumpade ja/või voolikute piirkond). Ühendusosadesse jäänud külmunud vesi võib rihmasid, pumpa ja muid pesumasina osi kahjustada.

Suletud asukohta paigaldamine

Minimaalne kaugus stabiilseks tööks

- Külgedel: 25 mm, peal: 25 mm, taga: 50 mm, ees: 550 mm

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab paigalduskoha ette jääma vähemalt 550 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksi ei vaja spetsiaalset õhuruumi.

Sammsammuline paigaldamine

MÄRKUS

Pesumasinat lahti pakkides tõstke pesumasin vahtaluselt. Veenduge, et trumlitugi oleks pesumasina allosast eemaldatud.

SAMM 1 Sobiliku asukoha valimine

Asukohanõuded

- Tugev ja tasane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmetele
- Ümbritsev temperatuur on alati kõrgem kui külmumispunkt (0 °C)
- Eemal soojusallikast

MÄRKUS

- Liigse vibratsiooni ennetamiseks pesumasina kasutamisel arvestage ennekõike stabiilsusega.
- Paigaldage pesumasin tugevale ja tasasele põrandale.
- Ärge paigaldage pesumasinat pehmele põrandale ega põrandakattele.
- Kui paigaldate pesumasina puitpõrandale, paigaldage põrandale veekindlad puitpaneelid (vähemalt 1,18 tolli / 30 mm paksused). Puitpõrandale paigaldamise korral soovitame pesumasina paigaldada põranda nurka.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 12 2024-03-26 5:56:35

SAMM 2 Transpordipoltide eemaldamine

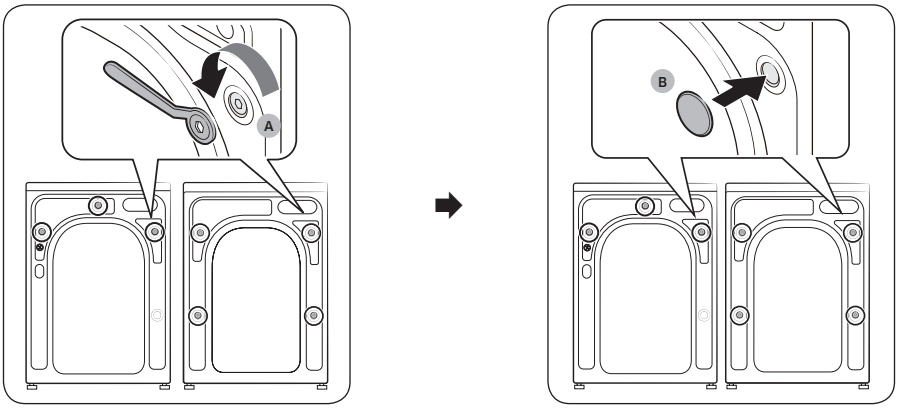

1. Pakkige toode lahti ja eemaldage kõik transpordipoldid.
2. Pange **poldikorgid (B)** aukudesse (joonisel tähistatud ringiga).

MÄRKUS

Transpordipoltide arv võib olenevalt mudelist erineda.

⚠ HOIATUS!

- Vigastuste vältimiseks katke transpordipoltide eemaldamisel augud poldikatetega. Ärge liigutage pesumasinat, kui transpordipolte pole kinnitatud. Enne pesumasina teise kohta transportimist kinnitage transpordipoldid. Hoidke transpordipoldid edaspidi kasutamiseks kindlas kohas alles.
- Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Viige kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) laste käeulatusest eemale.

SAMM 3 Tugijalgade reguleerimine

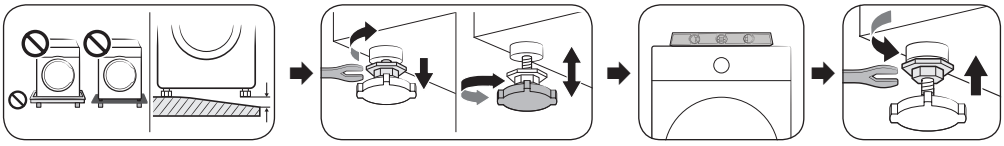

Pesumasina tasakaalustamiseks reguleerige tugijalgu. Kui pesumasin on loodis, keerake lukustusmutrid mutrivõtmega kinni.

⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et kõik tugijalad oleksid korralikult vastu põrandat, et pesumasin ei liiguks ega tekitaks vibratsioonimüra. Seejärel kontrollige, kas pesumasin kõigub. Kui pesumasin ei kõigu, pinguldage lukustusmutreid.

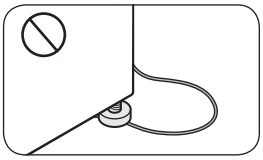

⚠ ETTEVAATUST!

Toote paigaldamisel veenduge, et tugijalad ei toetuks toitejuhtmele.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 13 2024-03-26 5:56:35

SAMM 4 Veevooliku ühendamine

MÄRKUS

Need juhised on keermestatud veekraani kohta. Üksikasjalikumate juhiste või veevooliku keermestamata veekraaniga ühendamisjuhiste lugemiseks külastage kasutusjuhendi kaanel olevat veebisaiti ja vaadake veebipõhist juhendit.

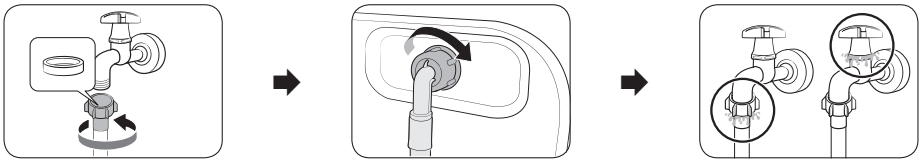

1. Ühendage veevoolik veekraaniga ja seejärel keerake pingutamiseks paremale.

⚠ ETTEVAATUST!

Enne veevooliku ühendamist veenduge, et voolikuliitmikutes oleks kummiseib. Ärge kasutage voolikut, kui seib on kahjustatud või kadunud.

2. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaküljel asuva sisselaskeavaga ja seejärel keerake pingutamiseks paremale.
3. Avage aeglaselt veekraan ja kontrollige, et ühenduskohtades poleks lekkeid. Veelekete korral korrake 1. ja 2. sammu.

⚠ HOIATUS!

Veelekke korral lõpetage pesumasina kasutamine ja eemaldage see elektrivõrgust. Veevooliku lekke korral võtke ühendust kohaliku Samsungi teeninduskeskusega või veetoru lekke korral torulukksepaga. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge venitage veevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema suurt survet taluva voolikuga.

SAMM 5 Vee tühjendusvooliku paigaldamine

Tühjendusvoolikut saab paigaldada kolmel viisil:

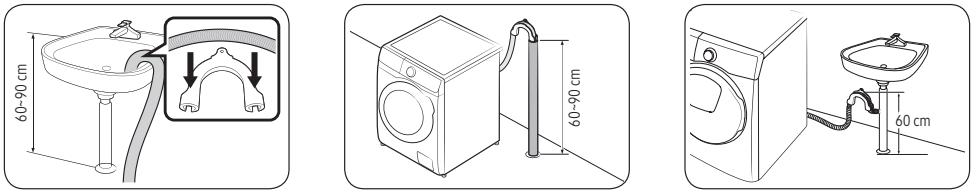

üle valamu serva | äravoolutorusse | valamu äravooluharusse

⚠ ETTEVAATUST!

Eemaldage valamu äravoolutoru haru **kaas**, enne kui te selle äravoolutoruga ühendate.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 14 2024-03-26 5:56:36

SAMM 6 Toite sisselülitamine

Ühendage toitekaabel kaitsme või kaitselülitiga varustatud pistikupessa. Seejärel vajutage ja hoidke nuppu ⏻ 3 sekundit all, et lülitada pesumasin sisse.

MÄRKUS

- Enne esimest pesukorda peate teostama täieliku pesutsükli ilma ühegi riideesemeta trumlis.
- Kui ekraan ei reageeri juhtimiskäskudele. Eemaldage kleebis.
- Veenduge, et pesu oleks täielikult trumlis ega jääks luugi vahele.

Kalibreerimise käivitamine

- Algseadistus hõlmab kalibreerimist, mis tuleb pärast keele valikut. Enne pesumasina kasutamist tuleb see kalibreerida.
- Tühjendage trummel ja seejärel vajutage kalibreerimise käivitamiseks ▷||.
- Kalibreerimise lõppemisel lülitub toide automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui soovite uuesti kalibreerida, vajutage pikalt, et siseneda süsteemifunktsiooni ja valige **Calibration (Kalibreerimine)**.

Automaatne jaotur (ainult mudelitel WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Dosaator) **2** saab seadistada vedela pesupehmendi või -vahendi doseerimiseks. Üksikasjalikud juhised leiate Samsungi veebisaidil registreeritud kasutusjuhendist või eraldi kaasas olevast kasutusjuhendist.

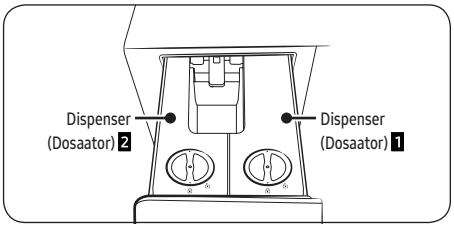

ETTEVAATUST!

- Enne pesumasina teisaldamist tuleb pesuvahendisahtel kindlasti tühjendada.
- Ärge lisage pesuvahendit sahtlisse ilma dosaatoriteta.
- Pesumasin lõpetab töötamise, kui avate vee sissevoolu ajal pesuvahendisahtli.

MÄRKUS

- Kui pesuvahendisahtel ei ole täielikult suletud, kuvatakse teade „**Close dispenser (Sulge pesuvahendisahtel)**“. Enne pesumasina käivitamist sulgege pesuvahendisahtel.
- Kui ekraanil kuvatakse teade „**Refill Auto dispenser with detergent (Täida automaatne dosaator pesuvahendiga)**“, „**Refill Auto dispenser with softener (Täida automaatne dosaator pesupehmendiga)**“ või „**Refill Auto dispenser with detergent and softener (Täida automaatsed dosaatorid pesuvahendi ja -pehmendiga)**“, siis täitke vastav lahter. Pärast pesuvahendi või -pehmendi lisamist kaob märguanne kohe pärast pesumasina töötsükli lõppu.
- Pesuvahendit/pehmendit ei jaotata villatsüklis automaatselt. Pesuvahendi/pehmendi jaotamiseks villatsüklis peate pesuvahendi/pehmendi lisamise taseme määrama käsitsi.
- Ainult sõrmeotstega võib olla raske pesuvahendisahtlit avada. Võtke käega kindlalt pesuvahendisahtli käepidemest kinni ja tõmmake see lahti.
- Sulgemiseks lükake pesuvahendisahtel lõpuni sisse. Sahtli korralikul sulgumisel kostab klõpsatus.
- Hoidke ust avatuna, et trumli sisemust ja pesuvahendisahtlit oleks võimalik korralikult ventileerida.
- Hoidke pesuvahendisahtel ja automaatdosaatori kaaned alati suletuna, välja arvatud pesuvahendi ja/või -pehmendi lisamisel. Õhk saab pääseda sinna sisse ja võib pesuvahendi ja/või -pehmendi ära kuivatada.
- Mõni pesuvahend võib pesuvahendisahtli pesumasinast eemaldamisel lekkida. See on normaalne.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 15 2024-03-26 5:56:37

- Kontrollige dosaatori avasid, pöörake kaaned lahti ja lisage seejärel pesuvahendit või -pehmendit kuni jooneni MAX.
- Ärge kasutage pesuvahendi ja -pehmendi segu.
- Hoidke dosaatoreid alati suletud kaanega.

Pesuvahendi/pehmendi lisamiskoguse määramine

Automaatselt jaotatava pesuvahendi/pehmendi koguse suurendamiseks või vähendamiseks järgige alltoodud juhiseid.

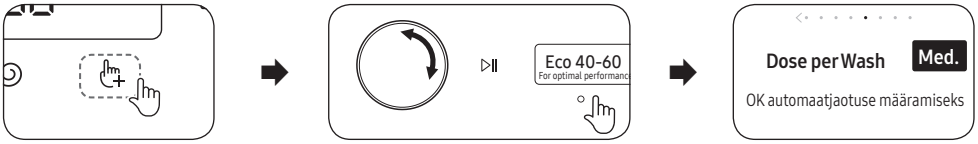

1. Vajutage suvandit .
2. Pöörake **navigeerimisketast**, et valida **Dose per Wash (Annus pesu kohta)** või **Dose per Rinse (Annus loputuse kohta)**.
   - **Dose per Wash (Annus pesu kohta)**: saate valida lisatava pesuvahendi koguse.
   - **Dose per Rinse (Annus loputuse kohta)**: saate valida lisatava pehmendi koguse.
3. Seadistuse muutmiseks puudutage nuppu **O**.
   - Vaikeseadistus on **Med. (Keskmine)** ning võimalikud valikud on **Med. (Keskmine)**, **High (Suur)**, **Off (Väljas)** ja **Low (Väike)**.

Vee karedustaseme / pehmendi kontsentratsioonitaseme määramine

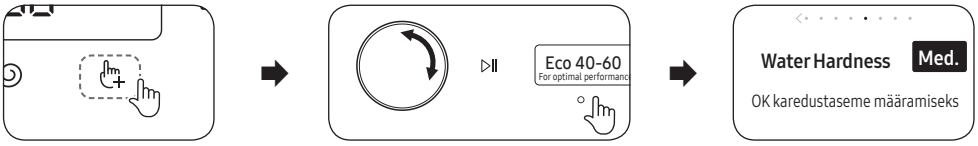

1. Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all.
2. Pöörake **navigeerimisketast**, et valida **Water Hardness (Vee karedus)** või **Softener (Pehmendi)**.
3. Seadistuse muutmiseks puudutage nuppu **O**.
   - Sätte **Water Hardness (Vee karedus)** vaikeseadistus on **Med. (Keskmine)**. Selle sätte muutmine muudab pesuvahendi kogust.

Säte Water Hardness (Vee karedus)	Soft (Pehme)	Med. (Keskmine)	Hard (Kare)
Pesuvahendi kogus	Vähendatud	Tavaline	Suurendatud

   - **Softener (Pehmendi)** vaikesäte on **1×**. Sätte muutmine muudab pehmendi kogust.

Säte Softener (Pehmendi)	1x	2x	3x
Pehmendi kogus	Tavaline	Vähendatud	Eriti vähendatud

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 16 2024-03-26 5:56:37

Käsitsi jaotur (ainult mudelitel WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

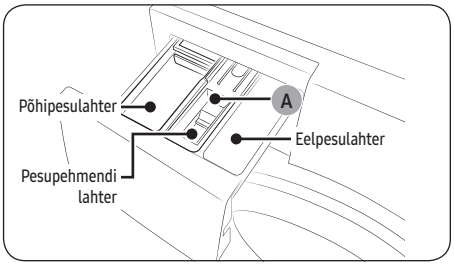

1. **Eelpesulahter**: lisage eelpesuvahendit.
2. **Põhipesulahter**: lisage põhipesuvahendit, veepehmendit, leotusvahendit, pleegitit ja/või plekieemaldajaid.
3. **Pesupehmendi lahter**: lisage lisaaineid, nt pesupehmendit. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.

Wi-Fi sisselülitamine

Wi-Fi sisselülitamine tarbib rohkem energiat. Keskkonnas, kus Wi-Fi on sageli sisse lülitatud, võib tegelik energiakulu olla tehniliste andmete lehe jaotises toodud väärtustest suurem.

1. Pesumasina sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ⏻.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu .
   - **2-1.** Pesumasin lülitub AP-režiimile ja loob nutitelefoniga ühenduse.
   - **2-2.** Vajutage nuppu , et pesumasinat autentida.
   - **2-3.** Kui autentimine on lõppenud, on pesumasin rakendusega ühendatud.

MÄRKUS

Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all, et siseneda menüüsse **System Functions (Süsteemi funktsioonid)**, keerake navigeerimisketast, et valida Wi-Fi, ning puudutage selle väljalülitamiseks nuppu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 17 2024-03-26 5:56:37

Toimingud

Pesumasina kasutamise üksikasjalikud juhised leiate kaasasolevast ühelehelisest kasutusjuhendist. (Pesumasina kasutusjuhend)

MÄRKUS

Kasutusjuhendis nimetatud tsüklite ja funktsioonide nimetused võivad erineda teie toote omadest.

Tsükkel ja valikuloend

Tsükkel

Eco 40-60	AI Wash (Tehisintellektpesu)	Cotton (Puuvill)	15' Quick Wash (15 minuti kiirpesu)
Super Speed (Eriti kiire pesu)	Mixed Load (Segapesu)	Less Microfiber (Vähem mikrokiude)	Intense Cold (Intensiivne külm)
Synthetics (Sünteetika)	Delicates (Õrnpesu)	Towels (Käterätikud)	Bedding (Voodipesu)
Shirts (Särgid)	Hygiene Steam (Hügieeniline aur)	Wool (Villane)	Outdoor (Õueriided)
Activewear (Spordirõivad)	Colours (Värvid)	Denim (Teksariie)	Baby Care (Beebiriided)
Silent Wash (Vaikne pesu)	Cloudy day (Pilvine ilm)	Rinse+Spin (Loputus+tsentrifuugimine)	Drain/Spin (Veeväljutus/tsentrifuugimine)
Drum Clean+ (Trumlipuhastus+)	Drum Clean (Trumlipuhastus)		

- Drum Clean+ (Trumlipuhastus+) / Drum Clean (Trumlipuhastus): ainult teatud mudelitel

  Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid. Trumlis olevad kemikaalijäägid võivad pesu või pesumasina trumlit kahjustada.
- Mixed Load (Segapesu), AI Wash (Tehisintellektpesu), Less Microfiber (Vähem mikrokiude): ainult teatud mudelitel

MÄRKUS

Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.

Valikud

Alustamiseks vajutage , et valida allolevate suvandite seast.

Käsitsi jaotur (ainult mudelid WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive (Kiirkuivatus)	Prewash (Eelpesu)	Intensive (Intensiivpesu)	Bubble Soak (Mullidega leotamine)
Dose per Wash (Annus pesu kohta)	Dose per Rinse (Annus loputuse kohta)	My Cycles (Minu tsüklid)	Delay End (Ajastatud lõpp)
Child Lock (Lapselukk)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 18 2024-03-26 5:56:37

Automaatne jaotur (ainult mudelid WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive (Kiirkuivatus)	Prewash (Eelpesu)	Intensive (Intensiivpesu)	Bubble Soak (Mullidega leotamine)
Delay End (Ajastatud lõpp)	Dispenser (Dosaator) 1	Dispenser (Dosaator) 2	Pump Clean (Pumba puhastamine)
My Cycles (Minu tsüklid)	Child Lock (Lapselukk)		

- **Child Lock (Lapselukk)**: Vajutage **O**, et lukustada kõik nupud, v.a nupp ⏻ 🖐.
- **Delay End (Ajastatud lõpp)**: saate seadistada pesumasina töö automaatse lõpetamise hilisemal ajal, valides selleks viivituse vahemikus 1 kuni 24 tundi (sammuga 1 tund või 10 minutit). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemiseni jäänud aega.
- **Quick Drive (Kiirkuivatus)**: Quick Drive (Kiirkuivatus) pole saadaval, kui temperatuur on seatud 90 °C peale.
- **Quick Drive (Kiirkuivatus)**, **Dose per Wash (Annus pesu kohta)**, **Dose per Rinse (Annus loputuse kohta)**: ainult teatud mudelitel

Seadistused

Menüüsse **Settings (Seadistused)** sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu 🖐 3 sekundit all, et muuta järgmisi valikuid.

Käsitsi jaotur (ainult mudelid WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Water Hardness (Vee karedus)	Softener (Pehmendi)	Dispenser (Dosaator) 2	Pump Clean (Pumba puhastamine)
AI Pattern (Tehisintellektmuster)	Sound (Heli)	Calibration (Kalibreerimine)	Wi-Fi
Language (Keel)	Factory Reset (Tehaseseadete lähtestamine)		

Automaatne jaotur (ainult mudelid WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Water Hardness (Vee karedus)	AI Pattern (Tehisintellektmuster)	Calibration (Kalibreerimine)	Sound (Heli)
Language (Keel)	Wi-Fi	Factory Reset (Tehaseseadete lähtestamine)	

- **Sound (Heli)**: pesumasina heli on võimalik lülitada sisse või välja.
- **Smart Control (Nutikas juhtimine)**: seadme juhtimiseks lülitage sisse Smart Control (Nutikas juhtimine).
- **Dispenser (Dosaator) 2**: saate seadistada dosaatori **2** vedela pesupehmendi või -vahendi doseerimiseks.
- **Pump Clean (Pumba puhastamine)**: seda funktsiooni saate kasutada dosaatori pumba puhastamiseks pesupehmendi või -vahendi jääkidest.
- **Water Hardness (Vee karedus)**, **Softener (Pehmendi)**, **Dispenser (Dosaator) 2**, **Pump Clean (Pumba puhastamine)**: ainult teatud mudelitel

Quick Drive (Kiirkuivatus) (ainult mudelile WW**D*8*****)

Te võite vähendada valitud tsükli seadete üldist pesuaega. Quick Drive (Kiirkuivatus) ei pruugi teatud tsüklite puhul saadaval olla. Quick Drive (Kiirkuivatus) pole saadaval, kui temperatuur on seatud 90 °C peale.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 19 2024-03-26 5:56:38

SmartThings

Wi-Fi-ühendus

Avage oma nutitelefonil või -tahvlil menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).

- See seade toetab protokolle Wi-Fi 2,4 GHz.

Laadige alla

Leidke rakendus SmartThings rakendusturult (Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), kasutades otsingusõna „SmartThings“. Laadige rakendus alla ja installige oma seadmele.

MÄRKUS

Rakendust võidakse selle jõudluse suurendamiseks ette teatamata muuta.

Logige sisse

Esmalt logige rakendusse SmartThings oma Samsungi kontoga sisse. Uue Samsungi konto loomiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid. Te ei vaja konto loomiseks eraldi rakendust.

MÄRKUS

Kui teil on Samsungi konto, siis kasutage sisselogimiseks seda kontot. Samsungi registreeritud nutitelefoni või -tahvli omanik logitakse sisse automaatselt.

Seadme registreerimiseks rakenduses SmartThings toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitelefon või -tahvel on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Kui ei ole, avage menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).
2. Avage oma nutitelefonis või -tahvlis rakendus **SmartThings**.
3. Kui kuvatakse teade „A new device is found. (Leiti uus seade.)“, valige **Add (Lisa)**.
4. Kui teadet ei ilmu, valige **+** ja valige saadaolevate seadmete loendist oma seade. Kui teie seadet loendis ei ole, valige **Device Type (Seadme tüüp)** › **Specific Device Model (Seadme konkreetne mudel)** ja lisage oma seade seejärel käsitsi.
5. Registreerige oma seade rakenduses SmartThings järgmiselt.
   a. Lisage oma seade rakendusse SmartThings. Veenduge, et teie seade on ühendatud teenusega SmartThings.
   b. Registreerimise lõpus ilmub teie seade teie nutitelefoni või -tahvlisse.

Nutikas juhtimine

Pärast ühendamist rakendusega SmartThings saate juhtida seadet kaugjuhtimise teel.

Pärast seda, kui te olete pannud pesu masinasse ja sulgenud luugi. Vajutage nupule **Smart Control (Nutikas juhtimine)** ja juhtige rakendusega SmartThings mugavalt oma pesumasinat, lisades loputus-, kuivatamistsükleid ja tsentrifuugimisi.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 20 2024-03-26 5:56:38

Hooldus

Pesumasina puhastusjuhiste nägemiseks külastage kasutusjuhendi kaanel olevat veebisaiti ja vaadake veebipõhist kasutusjuhendit.

Puhastamine

Pesuvahendisahtel (ainult mudelitel WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Hoidke sahtli sees olevat vabastushooba all ja pesuvahendi sahtli eemaldamiseks tõmmake seda.
2. Avage dosaatori kaaned ja puhastage automaatse dosaatori sisemus veega.
   - Kui olete puhastamise lõpetanud, pühkige need veest kuivaks ja sulgege kaaned.
3. Puhastage sahtli vahesein pudeliharjaga, et eemaldada sahtli vaheseinalt pesuvahendijäägid ja katlakivi.
4. Sisestage pesuvahendi sahtel tagasi pesumasinasse.

Hädaolukorras tühjendamine

Elektrikatkestuse korral laske veel trumlist enne pesu väljavõtmist välja voolata.

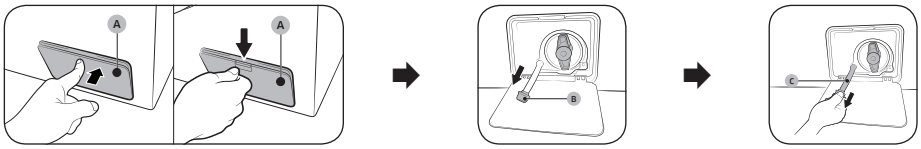

1. Lülitage toide välja ja võtke pesumasina toitepistik pistikupesast välja.
2. Avage **filtrikate (A)**.
   - TÜÜP1: avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte (A)** ülaosa.
   - TÜÜP 2: avamiseks vajutage **filtrikatte (A)** sulgur alla.
3. Pange katte lähedale tühi mahukas anum ning tõmmake hädaolukorra tühjendusvoolik anuma kohale, hoides **voolikukorki (B)**.
4. Avage voolikukork ja laske **hädaolukorra tühjendusvoolikus (C)** oleval veel anumasse voolata.
5. Kui olete lõpetanud, sulgege voolikukork ja pange voolik masinasse tagasi. Seejärel sulgege filtrikate.

MÄRKUS

Kasutage mahukat anumat, kuna trumlis võib olla arvatust rohkem vett.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 21 2024-03-26 5:56:38

Prahifilter

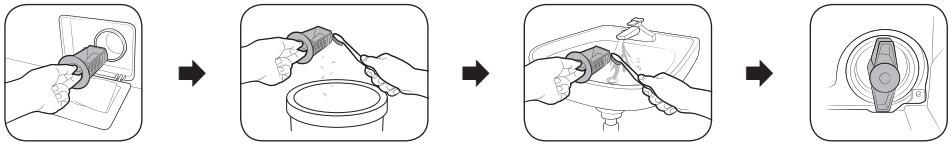

1. Lülitage pesumasin välja ja võtke toitepistik pistikupesast välja.
2. Laske trumlisse jäänud veel välja voolata. (Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake jaotist **Hädaolukorras tühjendamine**.)
3. Avage **filtri kate**.
   - TÜÜP1: avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte** ülaosa.
   - TÜÜP 2: avamiseks vajutage **filtrikatte** sulgur alla.
4. Keerake prahifiltri nuppu vasakule ja laske järelejäänud veel välja voolata.
5. Puhastage prahifilter pehme harjaga.
   - Visake praht kindlasti prügikasti.
6. Loputage filtrit ja veenduge, et filtris olev äravoolupumba tiivik poleks ummistunud.
7. Pange prahifilter tagasi ja keerake filtrinuppu paremale.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 22 2024-03-26 5:56:38

Tõrkeotsing

Probleemide korral kontrollige LCD-ekraanil kuvatavat teabesõnumit ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui probleem ei kao, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Kontrollige

Kui teil tekib pesumasinaga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Probleem	Toiming
Ei käivitu.	• Veenduge, et pesumasina toitepistik oleks elektrivõrgu pistikupesas. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veekraanid oleks avatud. • Pesumasina sisselülitamiseks vajutage nuppu ▷‖. • Veenduge, et funktsioon Child Lock (Lapselukk) poleks aktiveeritud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Kontrollige, kas toide on õigesti ühendatud. • Tuvastati madalpinge. - Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud. • Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele.
Veevarustus pole piisav või puudub.	• Avage veekraan täielikult. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et veevoolik poleks külmunud. • Veenduge, et veevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud. • Veenduge, et veesurve oleks piisav. • Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud. • Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud.
Pärast tsüklit jääb pesuvahendit pesuvahendisahtlisse.	• Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahendit lisataks pesuvahendisahtli keskmisse lahtrisse. • Veenduge, et loputuskork oleks õigesti sisestatud. • Granuleeritud pesuvahendi kasutamisel veenduge, et pesuvahendivalija oleks ülemises asendis. • Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendisahtel.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 23 2024-03-26 5:56:39

Probleem	Toiming
Liigne vibratsioon või müra.	• Veenduge, et pesumasin oleks paigaldatud tasasele, tugevale ja libisemiskindlale põrandale. Kui põrand pole tasane, kasutage pesumasina kõrguse reguleerimiseks tugijalgu. • Veenduge, et transpordipoldid oleksid eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutuks kokku muude esemetega. • Veenduge, et pesu oleks masinas tasakaalus. • Mootor võib normaalse töö käigus müra tekitada. • Metalldetailidega üleriided või rõivad võivad pesemise ajal müra tekitada. See on normaalne. • Müra võivad tekitada metallesemed, nt mündid. Eemaldage sellised esemed pärast pesemist trumlist või filtripesast. • Jaotage pesukogus ümber. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „**Redistribute unbalanced load and restart (Jaota tasakaalustamata pesukogus ümber ja taaskäivita)**“.
Vesi ei välju ja/või masin ei tsentrifuugi.	• Veenduge, et tühjendusvoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui teil on probleeme äravooluga, helistage teenindusse. • Veenduge, et prahifilter poleks ummistunud. • Sulgege luuk ja vajutage nuppu ▷‖. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Veenduge, et tühjendusvoolik poleks külmunud ega ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle. • Veenduge, et tühjendusvoolik oleks paigutatud õigesti vastavalt ühenduse tüübile. • Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud.
Luuk ei avane.	• Pesumasina väljalülitamiseks vajutage nuppu ▷‖. • Luugi lukumehhanismi vabanemine võib võtta mõne hetke aega. • Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest või elektrivõrgust eemaldamisest. • Veenduge, et trumlist oleks vesi välja lastud. • Luuk ei pruugi avaneda, kui vesi jääb trumlisse. Laske vesi trumlist välja ja avage luuk käsitsi. • Veenduge, et luugiluku tuli ei põle. Luugiluku tuli kustub pärast pesumasina veest tühjendamist.
Liigne vahutamine.	• Veenduge, et kasutaksite pesu jaoks soovitatud tüüpi pesuvahendit. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Vähendage pehme vee või vähemäärdunud pesu korral pesuvahendi kogust. • Mittetõhusa pesuvahendi kasutamine pole soovitatav.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 24 2024-03-26 5:56:39

Probleem	Toiming
Pesuvahendit ei saa lisada.	• Veenduge, et puhastusvahendi ja pesupehmendi järelejäänud kogus ei ületaks max piiri.
Seiskub.	• Ühendage toitejuhe voolu all olevasse pistikupessa. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Sulgege luuk ja vajutage pesumasina käivitamiseks nuppu ▷‖. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud. • Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest. • Tsüklis võib olla paus või leotusperiood. Oodake veidi, pesumasin võib veel käivituda. • Veenduge, et veevooliku võrkfilter veekraani juures poleks ummistunud. Puhastage võrkfiltrit regulaarselt. • Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.
Täitub vale temperatuuriga veega.	• Avage mõlemad kraanid täielikult. • Veenduge, et temperatuurivalik oleks õige. • Veenduge, et voolikud oleksid ühendatud õigete kraanidega. Loputage veevoolikuid. • Veenduge, et veesoojendi oleks kraani juures seatud andma vett temperatuuriga vähemalt 49 °C. Kontrollige ka veesoojendi mahu- ja taastemäära. • Eemaldage voolikud ja puhastage sõelfilter. Sõelfilter võib olla ummistunud. • Kuni pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuurikontrolli süsteem kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne. • Kuni pesumasin täitub, võite täheldada jaoturist vaid kuuma ja/või vaid külma veel läbiminekut, kui valitud on külm või soe vesi. See on automaatse temperatuurikontrolli funktsiooni normaalne toimimisviis, kuna pesumasin tuvastab vee temperatuuri.
Pesu on tsükli lõpus märg.	• Kasutage tsentrifuugimiskiirust Kiire või Eriti kiire. • Kasutage vahutamise vähendamiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib minna tasakaalust välja ja masin ei pruugi korralikult tsentrifuugida. • Veenduge, et tühjendusvoolik poleks kõverdunud ega ummistunud.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 25 2024-03-26 5:56:39

Probleem	Toiming
Vesi lekib.	• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Veenduge, et voolikuühendused oleksid tihedad. • Veenduge, et tühjendusvooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud. • Vältige ületäitmist. • Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. • Kontrollige tühjendusvoolikut. - Veenduge, et tühjendusvooliku ots ei oleks asetatud põrandale. - Veenduge, et tühjendusvoolik poleks ummistunud. • Kontrollige, kas ukse ja tihendi vahele on midagi kinni jäänud. - Kui ukse ja tihendi vahele on midagi kinni käänud, siis võib see põhjustada lekke või kahjustada tihendit.
Tunda on lõhna.	• Liigne vaht koguneb süvenditesse ja võib põhjustada halba lõhna. • Käivitage puhastustsüklid korrapäraselt puhastamiseks. • Puhastage luugitihend (membraan). • Kuivatage pesumasina sisemus pärast tsükli lõpetamist.
Mulle pole näha (ainult funktsiooniga Bubble (Mull) mudelite puhul).	• Te ei pruugi näha mulle, kui trumlis on liiga palju esemeid. • Tugevalt määrdunud pesu korral ei pruugi mullid tekkida.
Kuvale ilmub teade, mis annab teada, et jaotur on avatud.	• Kontrollige, kas pesuvahendisahtel on korralikult suletud. - Avage pesuvahendisahtel ja sulgege see uuesti. Veenduge, et see on korralikult suletud.
Pikem pesemisaeg	• Tegelik pesemisaeg võib erineda juhtpaneelil tsükli valimise ajal esialgu kuvatud prognoositud kestusest.

- Probleemi püsimisel võtke ühendust teeninduskeskusega. Teeninduskeskuse number on kirjas tootesildil.
- Samsung ei vastuta mis tahes tootekahjustuste, kehavigastuste ega muude tooteohutusega seotud probleemide eest, mis on tekkinud toote parandamisel, kui neid parandamisjuhiseid ei ole hoolikalt järgitud. Tootele selle parandamise käigus tekitatud kahjustused (kui toodet ei paranda Samsungi volitatud teenusepakkuja) ei ole ka garantiiga kaetud.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Pesumasina sulatamine

Pesumasin võib külmuda, kui temperatuur langeb alla 0 °C.

1. Lülitage pesumasin välja ja võtke toitepistik pistikupesast välja.
2. Veevooliku vabastamiseks kallake sooja vett veekraanile.
3. Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevoolik uuesti veekraaniga.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 26 2024-03-26 5:56:39

Tehnilised andmed

Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ringlussevõetavatest materjalidest. Kui otsustate seadmest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui selle tootja soovitab.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masin täis (täpne kogus sõltub kasutatavast tsüklist).

Energiatarve ooterežiimis

Energiatarve	Väljalülitatud režiim	0,50 W
	Võrguühenduse ooterežiim	2,00 W
	Aeg võrguühenduse ooterežiimis (Wi-Fi)	10 minutit

Tehniliste andmete tabel

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

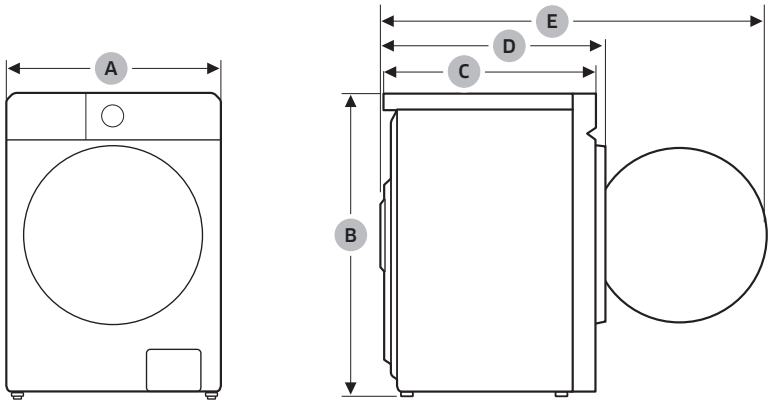

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 27 2024-03-26 5:56:39

Automaatne jaotur

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW1*DB******	WW9*DB******
Mõõtmed	A (laius)		600 mm	
	B (kõrgus)		850 mm	
	C (sügavus)		600 mm	
	D (sügavus + ukseraami paksus)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Veesurve			50-1000 kPa	
Netomass			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg	9,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min	1400 p/min

Käsitsi jaotur

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW1*DB******	WW9*DB******
Mõõtmed	A (laius)		600 mm	
	B (kõrgus)		850 mm	
	C (sügavus)		600 mm	
	D (sügavus + ukseraami paksus)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Veesurve			50-1000 kPa	
Netomass			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg	9,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min	1400 p/min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 28 2024-03-26 5:56:39

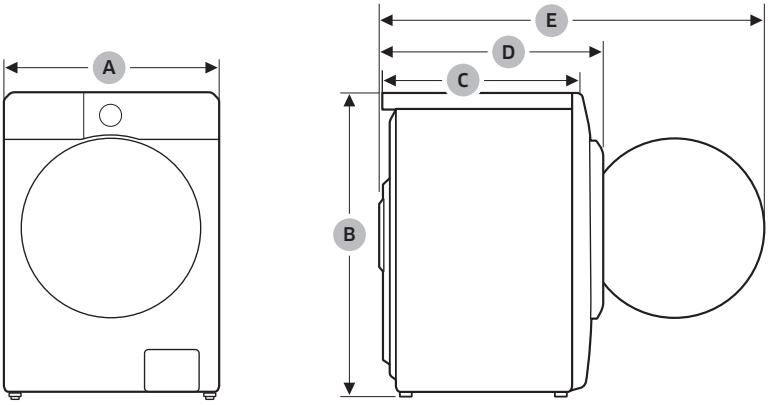

Automaatne jaotur

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW1*DG******	WW9*DG******
Mõõtmed	A (laius)		600 mm	
	B (kõrgus)		850 mm	
	C (sügavus)		575 mm	
	D (sügavus + ukseraami paksus)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Veesurve			50-1000 kPa	
Netomass			73,0 kg	67,0 kg
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg	9,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min	1400 p/min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 29 2024-03-26 5:56:39

Käsitsi jaotur

Tüüp			Eestlaetav pesumasin	
Mudeli nimi			WW1*DG******	WW9*DG******
Mõõtmed	A (laius)		600 mm	
	B (kõrgus)		850 mm	
	C (sügavus)		575 mm	
	D (sügavus + ukseraami paksus)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Veesurve			50-1000 kPa	
Netomass			72,0 kg	66,0 kg
Maksimaalne laadimismaht		Pesemine ja tsentrifuugimine	11,0 kg	9,0 kg
Energiatarve	Pesemine ja kuumutamine	Vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Pöörlemiskiirus			1400 p/min	1400 p/min

MÄRKUS

- Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Siinkohal nimetatud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 30 2024-03-26 5:56:39

Memo

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_ET.indd 32 2024-03-26 5:56:39

Perilica za rublje

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Čestitamo vam na kupnji nove perilice za rublje marke Samsung. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o montaži, upotrebi i održavanju uređaja. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe perilice za rublje kako biste bili sigurni da znate kako sigurno i učinkovito upravljati značajkama i funkcijama koje vaša nova perilica za rublje nudi.
- Za detaljne upute o montaži i čišćenju perilice za rublje te za informacije o ekološkom dizajnu (u skladu s Uredbom (EU) 2019/2023) posjetite web-mjesto društva Samsung (http://www.samsung.com), idite na Podrška › početna stranica Podrške, a zatim unesite naziv modela. Ili preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings na mobilnom uređaju i otvorite **HomeCare Wizard (Čarobnjak HomeCare)** u aplikaciji SmartThings za savjete i vodiče.
- Da biste provjerili naziv modela proizvoda, pogledajte naljepnicu koju ste dobili uz proizvod ili koja se nalazi na njemu.

Sadržaj paketa

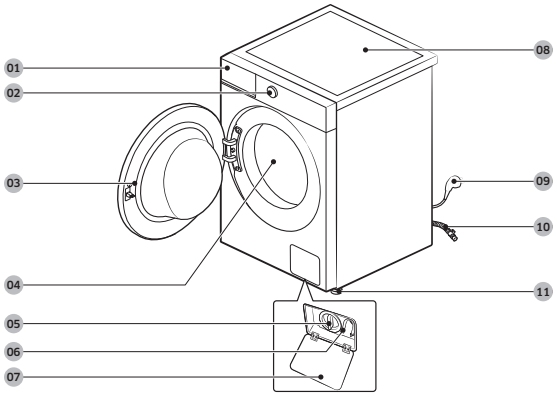

01 Ladica za deterdžent
02 Upravljačka ploča
03 Vrata
04 Bubanj
05 Filtar za čestice
06 Cijev za ispuštanje vode u hitnom slučaju
07 Poklopac filtra
08 Radna ploha
09 Utikač kabela za napajanje
10 Cijev za odvod
11 Nožice za izravnavanje

Ključ

Poklopci vijaka

Vodilica za crijevo

Cijev za hladnu vodu

Cijev za toplu vodu

Ventil za provjeru (isporučuje se samo za određene modele)

Pričvršćivač poklopca

Pretinac za tekući deterdžent

Dodaci (nije isporučeno)

- Komplet za montažu
  - SKK-SS* (samo za modele WW**DB******)
  - SKK-UDW (samo za modele WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (samo za modele WW**DG6****B)
  - Komplet za montažu potreban je za montiranje sušilice na perilicu za rublje.

NAPOMENA

- Ključ: za uklanjanje vijaka za prijevoz i izravnavanje perilice za rublje.
- Poklopci vijaka: za prekrivanje otvora nakon uklanjanja vijaka za prijevoz. Isporučeni broj poklopaca za vijke (3 do 6) ovisi o modelu.
- Vodilica za crijevo: za postavljanje crijeva za odvod u odvodnu cijev ili umivaonik.
- Crijevo za hladnu/toplu vodu: za dovod vode u perilicu. (Crijevo za toplu vodu odnosi se samo na određene modele.)
- Pretinac za tekući deterdžent: umetnite ga u odjeljak za deterdžent da biste mogli upotrebljavati tekući deterdžent. (odnosi se samo na određene modele)

Sigurnosne informacije

Važne sigurnosne oznake

Što znače ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku:

⚠ UPOZORENJE

Rizični ili opasni postupci koji mogu dovesti do **teških tjelesnih ozljeda, smrti i/ili materijalne štete.**

⚠ OPREZ

Rizični ili opasni postupci koji mogu dovesti do **tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete.**

NAPOMENA

Označava da postoji rizik od tjelesne ozljede ili materijalne štete.

Ovi znakovi upozorenja služe za sprječavanje vaših ozljeda i ozljeda drugih osoba.

Strogo ih se pridržavajte.

Nakon što pročitate ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto za buduće potrebe.

Pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja.

Kao i kod svih uređaja koji upotrebljavaju električnu energiju i imaju pomične dijelove, postoji potencijalna opasnost. Da biste sigurno rukovali ovim uređajem, upoznajte se s načinom na koji radi i budite oprezni prilikom upotrebe.

Važne mjere opreza

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda tijekom upotrebe uređaja, slijedite osnovne mjere opreza navedene u nastavku:

1. Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju znanje i iskustvo, osim u slučaju kada su pod nadzorom ili kada ih je osoba odgovorna za njihovu sigurnost uputila u rukovanje uređajem.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 2 2024-03-26 5:56:19

2. Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca s navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo, ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
3. Djecu treba nadgledati i pobrinuti se da se ne igraju s uređajem.
4. Za upotrebu u Europi: Djecu mlađu od 3 godine ne ostavljajte u blizini uređaja osim ako nisu pod neprekidnim nadzorom.
5. Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija da bi se izbjegla opasnost.
6. Umjesto starog kompleta crijeva upotrijebite novi komplet crijeva isporučen s uređajem.
7. Pazite da tepih ne blokira otvore uređaja s ventilacijskim otvorima na podnožju.
8. OPREZ: Da biste izbjegli opasnost do koje može doći zbog nenamjernog ponovnog postavljanja termalnog osigurača, ovaj uređaj ne smiju napajati vanjski prekidači poput mjerača vremena i ne smije biti povezan na strujni krug kojim redovito upravlja distributer.
9. Ovaj uređaj namijenjen je samo za upotrebu u kućanstvu i nije namijenjen za upotrebe u prostorima poput:
   - kuhinja za osoblje u trgovinama, ureda i drugih poslovnih okruženja;
   - kuća na farmi;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 3 2024-03-26 5:56:19

- hotela, motela i drugih vrsta stambenih prostora gdje bi u doticaj s uređajem mogli doći gosti;
- pansiona i sličnih vrsta smještaja; zajedničkih prostorija u stambenim zgradama ili praonica rublja.

Važna upozorenja prilikom montaže

⚠ UPOZORENJE

Ovaj uređaj mora montirati kvalificirani tehničar ili servis.

- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s uređajem ili ozljede.

Uređaj je težak, stoga budite oprezni kada ga podižete.

Priključite električni kabel u zidnu utičnicu koja je u skladu s lokalnim električnim specifikacijama. Za ovaj uređaj upotrebljavajte samo utičnicu, ne upotrebljavajte produžni kabel.

- Dijeljenjem zidne utičnice s drugim uređajima s pomoću produžnog kabela ili produživanjem kabela za napajanje može doći do strujnog udara ili požara.
- Provjerite jesu li napon, frekvencija i struja jednaki onima navedenima u specifikacijama proizvoda. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

S utikača i kontaktnih točaka s pomoću suhe krpe redovito uklanjajte sve strane tvari poput prašine ili vode.

- Isključite utikač i očistite ga suhom krpom.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Utikač uključite u zidnu utičnicu tako da je kabel usmjeren prema podu.

- Ako utikač u utičnicu uključite u suprotnom smjeru, električne žice unutar kabela mogu se oštetiti i uzrokovati strujni udar ili požar.

Ambalažu držite podalje od djece jer može biti opasna.

- Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.

Ako su uređaj, utikač ili kabel za napajanje oštećeni, obratite se najbližem servisnom centru.

Uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Ne uzemljujte uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku žicu.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, eksploziju ili probleme s uređajem.
- Nemojte uključivati kabel za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena i provjerite je li sve u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Ne montirajte uređaj blizu peći i zapaljivih materijala.

Ne montirajte uređaj na vlažnim, masnim ili prašnjavim mjestima niti na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kiši).

Ne montirajte uređaj na mjestima s niskom temperaturom.

- Cijevi mogu puknuti uslijed smrzavanja.

Ne montirajte uređaj na mjestima gdje bi moglo doći do istjecanja plina.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte električni transformator.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte oštećeni utikač, oštećeni kabel za napajanje ili rasklimanu utičnicu.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 4 2024-03-26 5:56:19

Ne povlačite kabel za napajanje i nemojte ga pretjerano savijati.

Nemojte izvijati kabel za napajanje niti ga vezati u čvor.

Ne postavljajte kabel za napajanje na metalne predmete, ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje, ne stavljajte kabel za napajanje između predmeta i ne gurajte ga u prostor iza uređaja.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prilikom isključivanja utikača ne povlačite kabel za napajanje.

- Utikač isključite pridržavajući ga.
- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Ovaj uređaj treba postaviti u blizini priključka za struju, slavine za dovod vode i cijevi za odvod vode.

Ako popravak izvrši neovlašteni davatelj usluge, ako ga izvršite sami ili popravak proizvoda nije profesionalno odrađen, Samsung ne odgovara za bilo kakvu štetu na proizvodu, bilo kakvu ozljedu ili drugi sigurnosni problem u vezi s proizvodom koji je uzrokovan pokušajem popravka proizvoda koji nije u skladu s ovim sigurnosnim uputama za popravak i održavanje. Svaka šteta nastala na proizvodu uslijed pokušaja popravka koji je izvršila bilo koja druga osoba osim ovlaštenog davatelja usluge društva Samsung nije pokrivena jamstvom.

Mjere opreza prilikom montaže

⚠ **OPREZ**

Ovaj se uređaj mora postaviti tako da se omogući jednostavan pristup utikaču.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara zbog istjecanja struje.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu koja može podnijeti njegovu težinu.

- U suprotnom bi moglo doći do neuobičajenih vibracija, kretanja, buke ili problema s uređajem.

Važna upozorenja za upotrebu

⚠ **UPOZORENJE**

Ako dođe do poplave, odmah prekinite dovod vode i isključite izvore napajanja te se obratite najbližem servisnom centru.

- Nemojte dodirivati utikač vlažnim rukama.
- U suprotnom može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi neobične zvukove, ima miris po paljevini ili se dimi, odmah isključite napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

U slučaju istjecanja plina (npr. propana, ukapljenog plina, itd.) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja utikača. Nemojte dodirivati uređaj niti kabel za napajanje.

- Ne upotrebljavajte ventilator.
- Iskra bi mogla uzrokovati eksploziju ili požar.

Uklonite ručicu na vratima perilice za rublje prije odlaganja uređaja.

- Ako se zaglave u perilici, djeca se mogu ugušiti.

Prije upotrebe povjerite jeste li uklonili ambalažu (spužve, stiropor) pričvršćenu na donji dio perilice za rublje.

Ne perite predmete zaprljane benzinom, kerozinom, benzenom, razrjeđivačem boje, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim tvarima.

- To može uzrokovati strujni udar, požar ili eksploziju.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 5 2024-03-26 5:56:19

Nemojte silom otvarati vrata perilice za vrijeme njezinog rada (pranja na visokim temperaturama / sušenja / centrifugiranja).

- Voda koja istječe iz perilice može uzrokovati opekline ili učiniti pod skliskim. To može uzrokovati ozljede.
- Otvaranje vrata silom može oštetiti uređaj ili uzrokovati ozljede.

Nemojte dodirivati utikač vlažnim rukama.

- To može uzrokovati strujni udar.

Nemojte isključivati uređaj isključivanjem utikača tijekom rada uređaja.

- Ponovno uključivanje utikača u zidnu utičnicu može stvoriti iskre i time uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte dopustiti djeci da ulaze u uređaj ili da se na njega penju.

- To može uzrokovati strujni udar, opekline ili ozljede.

Nemojte gurati ruke ili metalne predmete ispod perilice tijekom njezina rada.

- To može uzrokovati ozljede.

Nemojte isključivati uređaj iz struje povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto primite utikač i izvucite ga iz utičnice.

- Oštećenje kabela za napajanje može uzrokovati kratki spoj, požar i/ili strujni udar.

Ne pokušavajte popraviti, rastaviti ili izmijeniti uređaj sami.

- Ne upotrebljavajte nikakve osigurače (bakrene, čelične žice, itd.) osim standardnih.
- Ako je potreban popravak ili ponovna montaža uređaja, obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, problema s uređajem ili ozljede.

Ako se cijev za dovod vode odvoji od slavine i preplavi uređaj, iskopčajte kabel za napajanje.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Iskopčajte utikač kada uređaj ne upotrebljavate dulje vrijeme ili tijekom grmljavine ili oluje.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Ako u uređaj dospije bilo kakva strana tvar, isključite kabel za napajanje i obratite se najbližoj službi za korisnike društva Samsung.

- To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Ne dopuštajte djeci (ili kućnim ljubimcima) da se igraju u perilici za rublje ili na njoj. Vrata perilice za rublje ne otvaraju se lako iznutra i djeca bi se mogla teško ozlijediti ako se zaglave u njoj.

Mjere opreza prilikom upotrebe

⚠ OPREZ

Kada je perilica zaprljana stranim tvarima kao što su deterdžent, prašina, ostaci hrane, itd., iskopčajte utikač i očistite perilicu s pomoću suhe i meke krpe.

- U suprotnom može doći do promjena boje, iskrivljenja, oštećenja ili hrđanja.

Prednje staklo može se razbiti snažnim udarcem. Pažljivo upotrebljavajte perilicu.

- Ako je staklo razbijeno, može doći do ozljede.

Polako otvorite slavinu nakon što uređaj niste upotrebljavali dulje vrijeme, nakon kvara s dovodom vode ili ponovnog priključivanja cijevi za vodu.

- Tlak zraka u cijevi za dovod vode ili slavini može uzrokovati oštećenje dijela uređaja ili istjecanje vode.

Ako se za vrijeme rada pojavi pogreška s odvodom, provjerite postoji li problem s odvodom.

- Ako se upotrebljava perilica za rublje koja je poplavljena zbog problema s odvodom, može doći do strujnog udara ili požara.

Stavite rublje u perilicu tako da vrata ne zahvate rublje.

- Ako vrata zahvate rublje, može doći do oštećenja rublja ili perilice ili istjecanja vode.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 6 2024-03-26 5:56:19

Zatvorite dovod vode za perilicu kada se perilica ne upotrebljava.

- Provjerite jesu li vijci na spoju cijevi za dovod vode ispravno zategnuti.

Pazite da se gumena brtva i staklo prednjih vrata ne zaprljaju stranim tvarima (npr. otpadom, nitima, vlasima kose, itd.).

- Ako strana tvar zapne u vratima ili vrata nisu u potpunosti zatvorena, može doći do istjecanja vode.

Prije upotrebe uređaja otvorite slavinu za vodu i provjerite je li spoj cijevi za dovod vode čvrsto zategnut i ističe li voda.

- Ako su vijci na spoju cijevi za dovod vode labavi, može doći do istjecanja vode.

Uređaj koji ste kupili namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu.

Upotreba uređaja u poslovne svrhe kvalificira se kao zloupotreba proizvoda. U tom slučaju uređaj nije pokriven standardnim jamstvom koje daje društvo Samsung i ono neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove ili oštećenja nastala uslijed takve zloupotrebe.

Nemojte stajati na uređaju i ne stavljajte predmete (kao što su rublje, zapaljene svijeće, zapaljene cigarete, posuđe, kemikalije, metalni predmeti, itd.) na uređaj.

- To može uzrokovati strujni udar, požar, probleme s uređajem ili ozljede.

Nemojte po površini uređaja prskati hlapljive tvari poput insekticida.

- Osim što su štetne za ljude, mogu uzrokovati strujni udar, požar ili probleme s uređajem.

Ne stavljajte predmete koji stvaraju elektromagnetska polja blizu perilice za rublje.

- To može uzrokovati ozljede zbog kvara.

Voda koja se ispušta iz perilice za vrijeme pranja na visokim temperaturama ili sušenja je vruća. Nemojte dodirivati tu vodu.

- To može uzrokovati opekline ili ozljede.

Vrijeme ispuštanja vode može se razlikovati ovisno o temperaturi vode. Ako je temperatura vode previsoka, postupak ispuštanja vode započinje nakon što se voda ohladi.

Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti vodootporne sjedalice, prostirke ili odjeću (*), osim ako vaš uređaj ima poseban ciklus za pranje takvih predmeta.

(*): Vunena posteljina, kabanice, ribarska odijela, skijaške hlače, vreće za spavanje, navlake za pelene, trenirke i prekrivači za bicikle, motocikle, automobile, itd.

- Ne perite debele ili tvrde prostirke, čak niti ako se na etiketi o njihovom održavanju nalazi oznaka perilice. To može uzrokovati ozljede ili oštećenje perilice, zidova, poda ili odjeće zbog neuobičajenih vibracija.
- Ne perite prostirke ni otirače s gumenom podlogom. Gumena podloga mogla bi se odvojiti i zaglaviti u unutrašnjosti bubnja, a to može dovesti do kvara poput kvara na odvodu.

Nemojte uključivati perilicu ako je iz nje izvađena ladica za deterdžent.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede zbog istjecanja vode.

Ne dodirujte unutrašnjost bubnja tijekom ili neposredno nakon sušenja jer je bubanj vruć.

- To može uzrokovati opekline.

Staklo na vratima tijekom pranja i sušenja postaje vruće. Stoga ne dodirujte staklo na vratima.

Također, ne dopuštajte djeci da se igraju pokraj perilice za rublje ili da dodiruju staklo na vratima.

- To može uzrokovati opekline.

Nemojte gurati ruke u ladicu za deterdžent.

- To može uzrokovati ozljede jer se ruka može zaglaviti u uređaju za unos deterdženta.

Uklonite pretinac za tekući deterdžent (odnosi se samo na određene modele) prilikom upotrebe deterdženta u prahu.

- U suprotnom voda može iscuriti kroz prednju stranu ladice za deterdžent.

U perilicu ne stavljajte druge predmete (npr. cipele, ostatke hrane, životinje) osim rublja.

- To može uzrokovati oštećenje perilice ili ozljede, pa čak i smrt kada je riječ o kućnim ljubimcima zbog neuobičajenih vibracija.

Ne pritišćite gumbe s pomoću oštrih predmeta kao što su igle, noževi, nokti, itd.

- To može uzrokovati strujni udar ili ozljede.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 7 2024-03-26 5:56:20

Ne perite rublje zaprljano uljima, kremama ili losionima koji se upotrebljavaju u trgovinama s kozmetičkim proizvodima za njegu kože ili salonima za masažu.

- To može prouzročiti iskrivljenje gumene brtve i istjecanje vode.

U bubnju ne ostavljajte metalne predmete kao što su sigurnosne igle, ukosnice ili sredstvo za izbjeljivanje na dulje vremensko razdoblje.

- To može uzrokovati hrđanje bubnja.
- Ako se na površini bubnja pojavi hrđa, na površinu nanesite (neutralno) sredstvo za čišćenje i očistite je spužvom. Nikada ne upotrebljavajte metalnu četku.

Nemojte izravno upotrebljavati deterdžent za kemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati niti centrifugirati rublje zaprljano deterdžentom za kemijsko čišćenje.

- To može uzrokovati spontano izgaranje i zapaljenje zbog topline koja nastaje prilikom oksidacije ulja.

Ne upotrebljavajte vodu iz uređaja za hlađenje/zagrijavanje vode.

- To može uzrokovati probleme s perilicom.

Ne upotrebljavajte prirodne sapune za pranje ruku.

- Ako se stvrdnu i nakupe u perilici, može doći do problema s uređajem, promjene boje, nastanka hrđe i neugodnih mirisa.

Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih s ostalim rubljem.

U mrežici za pranje ne perite velike komade rublja poput posteljine.

- U suprotnom može doći do ozljeda zbog neuobičajenih vibracija.

Ne upotrebljavajte deterdžente koji se stvrdnjavaju.

- Ako se nakupe unutar perilice, može doći do istjecanja vode.

Provjerite jesu li svi džepovi na odjeći prazni.

- Tvrdi i oštri predmeti, kao što su kovanice, sigurnosne igle, čavli, vijci ili kamenje mogu prouzročiti velika oštećenja uređaja.

Nemojte prati odjeću s velikim kopčama, gumbima ili drugim metalnim predmetima.

Rublje razvrstajte po bojama pritom pazeći na njihovu postojanost i odaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- To može prouzročiti promjene boje ili oštećenje tkanine.

Pripazite da prilikom zatvaranja vrata perilice ne prikliještite dječje prste.

- U suprotnom može doći do ozljede.

Da biste spriječili nastanak neugodnih mirisa i plijesni, nakon pranja ostavite vrata otvorena radi sušenja bubnja.

Da biste spriječili nakupljanje kamenca, nakon pranja ostavite ladicu za deterdžent otvorenu i posušite je iznutra.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 8 2024-03-26 5:56:20

Važna upozorenja za čišćenje

⚠ UPOZORENJE

Ne čistite uređaj prskajući vodu izravno na njega.

Ne upotrebljavajte snažna sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu.

Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte benzen, razrjeđivač ili alkohol.

- To može uzrokovati promjene boje, iskrivljenja, oštećenja, strujni udar ili požar.

Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj iz zidne utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Izjava o sukladnosti (odnosi se samo na modele s mrežnom funkcijom)

- Informacije o Objavljivanju otvorenog koda možete pronaći u Korisničkom priručniku registriranom na web-mjestu društva Samsung.

Upute za električni i elektronički otpad (WEEE)

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Za informacije o Samsungovim obvezama povezanima s okolišem i regulatornim obvezama proizvoda, npr. REACH, idite na našu stranicu o održivosti koja je dostupna na www.samsung.com

Zbrinjavanje proizvoda u Francuskoj

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 9 2024-03-26 5:56:20

Izjava o sukladnosti

Samsung ovim putem izjavljuje da je ova radijska oprema sukladna s Direktivom 2014/53/EU i s relevantnim zakonskim zahtjevima u Ujedinjenoj Kraljevini. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i izjave o sukladnosti za Ujedinjeno Kraljevstvo dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: Službenu Izjavu o sukladnosti možete potražiti na internetskoj stranici http://www.samsung.com, idite na Support (Podrška) > početna stranica Support (Podrške) i unesite naziv modela.

Maksimalna snaga RF odašiljača: 20 dBm pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 10 2024-03-26 5:56:20

Montaža

Pažljivo pročitajte ove upute kako biste pravilno montirali perilicu za rublje i spriječili nezgode prilikom pranja rublja.

Preduvjeti za montažu

Napajanje strujom i uzemljenje

Upotrijebite zasebno napajanje samo za perilicu za rublje.

Kako bi se omogućilo pravilno uzemljenje, perilica za rublje isporučuje se s kabelom za napajanje s trozubnim utikačem s uzemljenjem za upotrebu u ispravno ugrađenoj i uzemljenoj utičnici.

Ako niste sigurni je li uređaj pravilno uzemljen, obratite se ovlaštenom električaru ili serviseru.

Ne mijenjajte isporučeni utikač. Ako utičnica ne odgovara utikaču, od ovlaštenog električara zatražite da ugradi prikladnu utičnicu.

⚠ **UPOZORENJE**

- NE upotrebljavajte produžni kabel.
- Upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz perilicu za rublje.
- NE spajajte žicu za uzemljenje na plastične vodovodne cijevi, plinske cijevi ili cijevi za toplu vodu.
- Neispravno spojeni vodiči za uzemljenje mogu uzrokovati strujni udar.

Dovod vode

Ispravni tlak vode za ovu perilicu rublja je između 50 kPa i 1000 kPa. Tlak vode manji od 50 kPa može dovesti do toga da se ventil za vodu ne zatvori ispravno ili će možda biti potrebno više vremena da se napuni bubanj, što će dovesti do isključivanja perilice. Priključci za vodu moraju se nalaziti unutar 120 cm od stražnje strane perilice za rublje kako bi isporučena crijeva za dovod vode dosegla do perilice.

Kako bi se smanjila opasnost od istjecanja vode:

- Provjerite jesu li slavine za vodu lako dostupne.
- Zatvorite slavine za vodu kada perilica nije u upotrebi.
- Redovito provjeravajte propuštaju li priključci cijevi za dovod vode.

⚠ **OPREZ**

Prije prve upotrebe perilice za rublje provjerite propuštaju li spojevi na ventilu za vodu i slavine.

Odvod

Samsung preporučuje visinu cijevnog nastavka 60–90 cm. Crijevo za odvod treba provesti kroz obujmicu crijeva za odvod do cijevnog nastavka, a cijevni nastavak mora u potpunosti prekriti crijevo za odvod.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 11 2024-03-26 5:56:20

Podloga

Za najbolje rezultate perilicu je potrebno postaviti na čvrstu podlogu. Drvene podove ćete možda trebati pojačati da bi se vibracije i/ili neujednačenost umetnutog rublja sveli na najmanju moguću mjeru. Tepisi i meke keramičke površine nisu dovoljno otporni na vibracije što može dovesti do toga da se perilica za rublje lagano kreće tijekom ciklusa centrifugiranja.

⚠ OPREZ

NE postavljajte perilicu na platformu ili na konstrukciju sa slabim temeljem.

Temperatura vode

Ne postavljajte perilicu za rublje na mjesta gdje bi se voda mogla smrznuti jer perilica uvijek zadrži nešto vode u svojim ventilima za vodu, pumpama i/ili cijevima. Smrznuta voda zaostala u spojevima može oštetiti remenje, pumpu i druge dijelove perilice za rublje.

Montaža u malim prostorima

Minimalan slobodni prostor za stabilan rad:

- Sa strane: 25 mm, s vrha: 25 mm, sa stražnje strane: 50 mm, s prednje strane: 550 mm

Ako se na istom mjestu montiraju perilica i sušilica, u prednjem dijelu male prostorije mora postojati najmanje 550 mm slobodnog otvora za zrak. Sama perilica za rublje ne zahtijeva određeni otvor za zrak.

Upute za montažu u koracima

NAPOMENA

Tijekom raspakiravanja perilice za rublje, podignite perilicu s baze od pjene. Provjerite je li zaštita za bubanj uklonjena iz donjeg dijela perilice za rublje.

KORAK 1 Odaberite mjesto

Preduvjeti mjesta:

- Čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili podne obloge koja bi mogla zapriječiti prozračivanje
- Podalje od sunčeve svjetlosti
- Odgovarajući prostor za ventilaciju i ožičenje
- Okolna temperatura uvijek je viša od točke smrzavanja (0 °C)
- Podalje od izvora topline

NAPOMENA

- Da biste spriječili prevelike vibracije tijekom upotrebe perilice, imajte na umu da je stabilnost najvažnija.
- Postavite perilicu na čvrst i ravan pod.
- Ne postavljajte perilicu na meke podove ili podne obloge.
- Ako postavite perilicu na drveni pod, postavite i vodootpornu drvenu ploču na pod (min. debljine 1,18 inča / 30 mm). Tijekom postavljanja na drvenom podu također preporučujemo postavljanje perilice u kut drvenog poda.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 12 2024-03-26 5:56:20

KORAK 2 Uklonite vijke za prijevoz

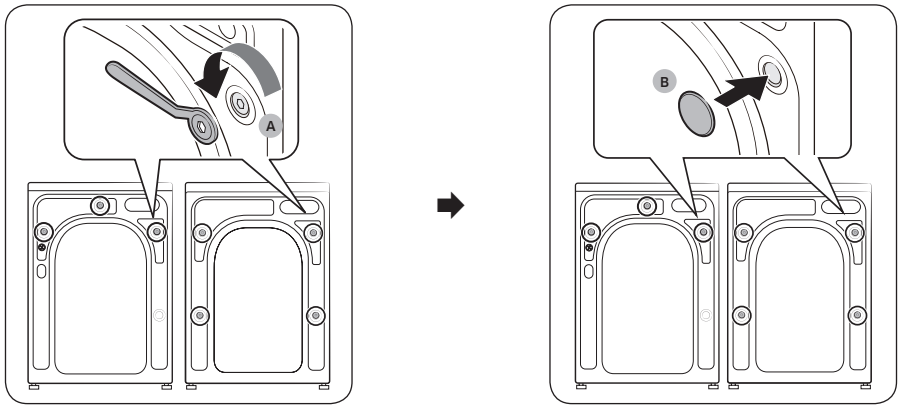

1. Raspakirajte proizvod iz pakiranja i uklonite sve vijke za prijevoz.
2. Umetnite **poklopce vijaka (B)** u otvore (označene krugovima na slici).

NAPOMENA

Broj vijaka za prijevoz može se razlikovati ovisno o modelu.

⚠ UPOZORENJE

- Da biste izbjegli ozljede, poklopite otvore poklopcima vijaka nakon što uklonite vijke za prijevoz. Ne premještajte perilicu ako niste postavili vijke za prijevoz na njihovo mjesto. Sastavite vijke za prijevoz prije nego što perilicu premjestite na drugo mjesto. Vijke za prijevoz sačuvajte na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.
- Ambalaža može biti opasna za djecu. Sav ambalažni materijal (plastične vreće, polistiren itd.) odložite izvan dohvata djece.

KORAK 3 Podesite nožice za izravnavanje

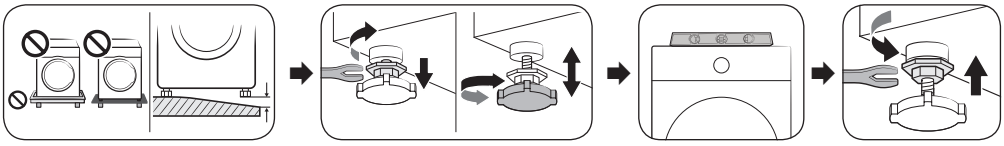

Podesite nožice za izravnavanje da biste izravnali perilicu. Nakon što izravnate perilicu, zategnite sigurnosne matice ključem.

⚠ OPREZ

Pobrinite se da su sve nožice za izravnavanje dobro sjele na površinu poda kako se perilica ne bi pomicala ili stvarala buku zbog vibracija. Zatim provjerite ljulja li se perilica za rublje. Ako se perilica ne ljulja, zategnite sigurnosne matice.

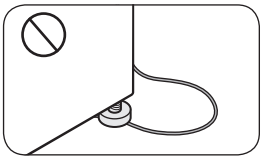

⚠ OPREZ

Pri postavljanju proizvoda provjerite pritišću li nožice za izravnavanje kabel za napajanje.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 13 2024-03-26 5:56:21

KORAK 4 Priključite cijev za dovod vode

NAPOMENA

Ove su upute za slavinu s navojima. Za detaljnije upute ili za upute za povezivanje crijeva za vodu na slavinu bez navoja idite na web-mjesto na naslovnici ovog priručnika i provjerite priručnik na internetu.

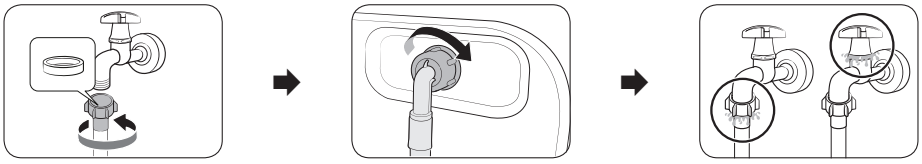

1. Priključite crijevo za vodu na slavinu i okrenite udesno da biste zategnuli.

⚠ OPREZ

Prije nego što priključite crijevo za vodu, provjerite nalazi li se gumena podloška na priključcima za crijevo. Ne upotrebljavajte crijevo ako je podloška oštećena ili ako je nema.

2. Spojite drugi kraj crijeva za vodu na ventil za ulaz vode na stražnjoj strani perilice i zatim okrenite udesno da biste zategnuli.
3. Polagano otvorite slavinu za vodu i provjerite ima li propuštanja vode na područjima spojeva. Ako dolazi do curenja vode, ponovite korake 1 i 2.

⚠ UPOZORENJE

Ako voda istječe, zaustavite rad perilice i isključite perilicu iz napajanja. Obratite se servisnom centru tvrtke Samsung u slučaju curenja iz crijeva za vodu, ili se obratite vodoinstalateru u slučaju curenja iz slavine za vodu. U protivnom može doći do električnog udara.

⚠ OPREZ

Nemojte silom rastezati cijev za vodu. Ako je cijev prekratka, zamijenite je dužom visokotlačnom cijevi.

KORAK 5 Postavite cijev za odvod

Cijev za odvod može se postaviti na tri načina:

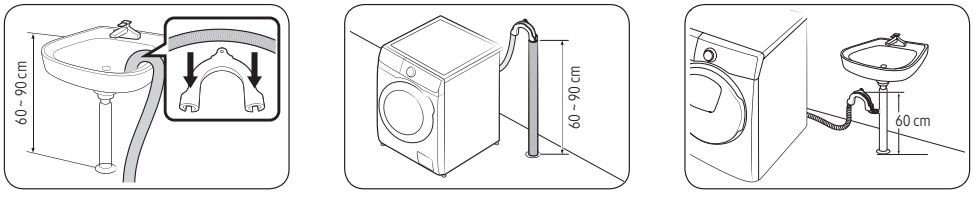

Preko ruba umivaonika | U odvodnu cijev | U ogranak odvodne cijevi umivaonika

⚠ OPREZ

Uklonite **poklopac** s ogranka odvodne cijevi umivaonika prije nego što na njega spojite odvodnu cijev.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 14 2024-03-26 5:56:21

KORAK 6 Uključite

Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu zaštićenu osiguračem ili prekidačem strujnog kruga. Zatim dodirnite ⏻ i držite 3 sekunde da biste uključili perilicu.

NAPOMENA

- Prije prvog pranja rublja morate pokrenuti cijeli ciklus pranja bez rublja u bubnju.
- Ako zaslon ne reagira na pritisak. Skinite naljepnicu.
- Provjerite je li rublje u potpunosti umetnuto u bubanj i jesu li ga vrata zahvatila.

Pokretanje podešavanja

- Početni korak uključuje proces podešavanja koji dolazi nakon odabira jezika. Morate nastaviti s podešavanjem prije upotrebe perilice.
- Ispraznite bubanj, a zatim dodirnite ▷‖ da biste pokrenuli podešavanje.
- Kada se podešavanje dovrši, napajanje će se isključiti i zatim ponovno uključiti.
- Ako ponovno želite nastaviti s podešavanjem, dodirnite i držite za unos funkcije sustava i odaberite **Podešavanje**.

Automatski dozator (samo za modele WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Spremnik **2** se može namjestiti da ispušta tekući omekšivač ili tekući deterdžent. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku registriranom na web-mjestu društva Samsung ili u zasebno isporučenom priručniku za korištenje.

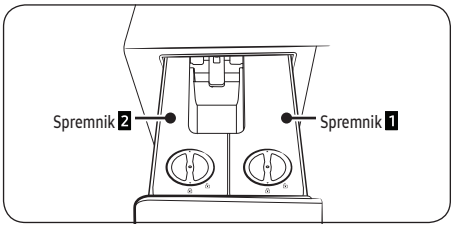

OPREZ

- Obavezno ispraznite ladicu za deterdžent prije premještanja perilice za rublje.
- Ne dodavajte deterdžent u ladicu bez dozatora.
- Perilica za rublje prestat će raditi ako otvorite ladicu za deterdžent tijekom dovođenja vode.

NAPOMENA

- Poruka „**Zatvorite spremnik za doziranje**" prikazuje se ako ladica za deterdžent nije u potpunosti zatvorena. Zatvorite ladicu za deterdžent prije pokretanja perilice za rublje.
- Ako se poruka „**Ponovo napuni auto dispenz. s deterdžentom**", „**Ponovo napuni auto dispenz. s omekšivačem**" ili „**Ponovo napuni spremnik. s deterdž i omekš.**" pojavi na zaslonu, napunite odgovarajući odjeljak. Nakon dodavanja deterdženta ili omekšivača upozorenje za dodavanje će se odbaciti kad perilica dovrši ciklus.
- Deterdžent/omekšivač ne ispušta se automatski u programu Vuna. Za ispuštanje deterdženta/omekšivača u programu Vuna morate ručno postaviti razinu unosa deterdženta/omekšivača.
- Možda će vam biti teško otvoriti ladicu za deterdžent samo vrškima prstiju. Rukom čvrsto uhvatite ručicu ladice za deterdžent i povucite je da biste je otvorili.
- Gurnite ladicu za deterdžent skroz do kraja da biste je zatvorili. Čut ćete zvuk zatvaranja kada je ladica ispravno zatvorena.
- Držite vrata otvorenima kako bi se unutrašnjost bubnja i ladica za deterdžent prozračili.
- Uvijek držite poklopce ladice za deterdžent i automatskih dozatora zatvorenima osim kada dodajete deterdžent i/ili omekšivač. Zrak bi mogao ući unutra i osušiti deterdžent i/ili omekšivač.
- Dio deterdženta može iscuriti iz ladice za deterdžent dok uklanjate ladicu iz perilice za rublje. To je normalno.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 15 2024-03-26 5:56:22

- Provjerite otvore dozatora, okrenite poklopce da biste ih otvorili i napunite ih deterdžentom i omekšivačem do crte MAX.
- Ne upotrebljavajte mješavinu deterdženta i omekšivača.
- Uvijek držite poklopce dozatora zatvorenima.

Postavljanje količine deterdženta/omekšivača

Slijedite ove upute da biste povećali ili smanjili količinu deterdženta/omekšivača koja se automatski ispušta.

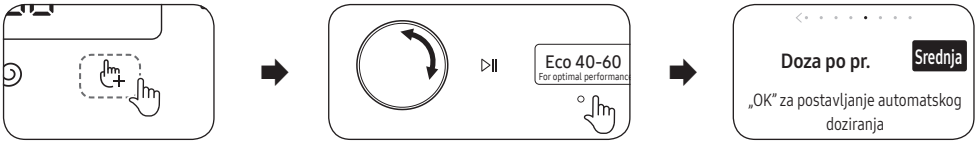

1. Dodirnite .
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Doza po pr.** ili **Doza po isp.**.
   - **Doza po pr.**: Možete odabrati količinu deterdženta.
   - **Doza po isp.**: Možete odabrati količinu omekšivača.
3. Dodirnite **O** za promjenu postavke.
   - Zadana postavka je **Srednja** i možete birati između **Srednja**, **Velika**, **Ugasi** ili **Mala**.

Postavljanje razine tvrdoće vode / koncentracije omekšivača

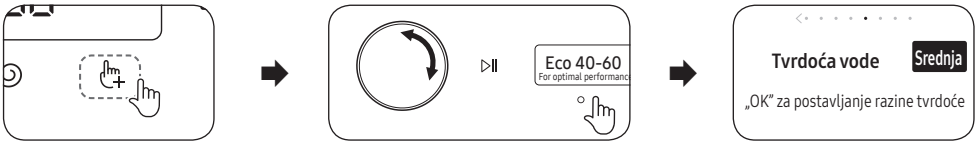

1. Dodirnite i držite 3 sekunde.
2. Okrenite **kotačić za navigaciju** da biste odabrali **Tvrdoća vode** ili **Omekšivač**.
3. Dodirnite **O** za promjenu postavke.
   - Zadana postavka za **Tvrdoću vode** je **Srednja**. Promjenom postavke mijenja se količina doze deterdženta.

Postavka za Tvrdoća vode	Meka	Srednja	Tvrda
Količina doze deterdženta	Smanjena	Uobičajena	Povećana

   - Zadana postavka za **Omekšivač** je **1x**. Promjenom postavke mijenja se količina doze omekšivača.

Postavka za Omekšivač	1x	2x	3x
Količina doze omekšivača	Uobičajena	Smanjena	Jako smanjena

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 16 2024-03-26 5:56:22

Ručni dozator (samo za modele WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

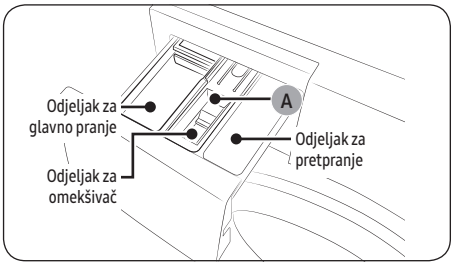

1. **Odjeljak za pretpranje**: Dodajte deterdžent za pretpranje.
2. **Odjeljak za glavno pranje**: Dodajte deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za prednamakanje, izbjeljivanje i/ili sredstvo za uklanjanje mrlja.
3. **Odjeljak za omekšivač**: Dodajte dodatke kao što je omekšivač tkanine. Nemojte prelaziti crtu **max (A)**.

Uključivanje funkcije Wi-Fi

Uključivanjem funkcije Wi-Fi troši se više energije. U okruženju gdje se često uključuje funkcija Wi-Fi, stvarna potrošnja energije može biti veća od vrijednosti navedenih u odjeljku lista sa specifikacijama.

1. Dodirnite i držite ⏻ za uključivanje perilice za rublje.
2. Dodirnite i držite .
   - **2-1.** Perilica ulazi u način rada pristupne točke i povezuje se s pametnim telefonom.
   - **2-2.** Dodirnite za provjeru autentičnosti perilice za rublje.
   - **2-3.** Nakon dovršetka postupka provjere autentičnosti, vaša je perilica za rublje uspješno povezana s aplikacijom.

NAPOMENA

Dodirnite i držite 3 sekunde da biste ušli u izbornik **Funkcije sustava**, okrenite kotačić za navigaciju da biste odabrali funkciju Wi-Fi, a zatim dodirnite ○ da biste je isključili.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 17 2024-03-26 5:56:22

Rad

Detaljne informacije o upotrebi perilice možete pronaći u priručniku od jedne stranice. (Vodič za rad perilice za rublje)

NAPOMENA

Nazivi ciklusa i funkcija navedeni u ovom priručniku mogu se razlikovati od naziva na vašem proizvodu.

Popis ciklusa i opcija

Ciklus

Eco 40-60	AI pranje	Pamuk	Brzo pranje 15'
Velika brzina	Mješovito rublje	Manje mikrov.	Intenzivno hladno
Sintetika	Osjetljivo	Ručnici	Posteljina
Košulje	Higijenska para	Vuna	Outdoor odjeća
Odjeća za vježbu	Šareno	Traperice	Dječje
Tiho pranje	Oblačan dan	Ispiranje+centrifu	Ispuš. vode/centr.
Čišćenje bubnja+	Čišćenje bubnja		

- **Čišćenje bubnja+** / **Čišćenje bubnja**: odnosi se samo na određene modele

  Bubanj ne čistite sredstvima za čišćenje. Ostaci kemikalija u bubnju mogu oštetiti rublje ili bubanj perilice.
- **Mješovito rublje**, **AI pranje**, **Manje mikrov.**: odnosi se samo na određene modele

NAPOMENA

Stvarno trajanje pranja može se razlikovati od procijenjenog trajanja koje se prikaže na upravljačkoj ploči neposredno nakon odabira ciklusa.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 18 2024-03-26 5:56:23

Opcije

Dodirnite za odabir sljedećih opcija.

Ručni dozator (samo za modele WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive	Pretpranje	Intenzivno	Namak. u sapun.
Doza po pr.	Doza po isp.	Moji programi	Odgoda završetka
Zaklj. za djecu			

Automatski dozator (samo za modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive	Pretpranje	Intenzivno	Namak. u sapun.
Odgoda završetka	Spremnik 1	Spremnik 2	Čišćenje pumpe
Moji programi	Zaklj. za djecu		

- **Zaklj. za djecu**: Dodirnite O da biste zaključali sve gumbe osim gumba .
- **Odgoda završetka**: Perilicu možete podesiti tako da automatski završi s pranjem kasnije tako da odaberete odgodu između 1 i 24 sata (u koracima od 1 sata ili 10 minuta). Prikazani sat pokazuje vrijeme kada će pranje završiti.
- **Quick Drive**: Funkcija Quick Drive nije dostupna kada je temperatura postavljena na 90 °C.
- **Quick Drive**, **Doza po pr.**, **Doza po isp.**: odnosi se samo na određene modele

Postavke

Dodirnite i držite 3 sekunde da biste otvorili izbornik **Postavke** i promijenili sljedeće opcije.

Ručni dozator (samo za modele WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Tvrdoća vode	Omekšivač	Spremnik 2	Čišćenje pumpe
AI uzorak	Zvuk	Podešavanje	Wi-Fi
Jezik	Tvorničke postavke		

Automatski dozator (samo za modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Tvrdoća vode	AI uzorak	Podešavanje	Zvuk
Jezik	Wi-Fi	Tvorničke postavke	

- **Zvuk**: Zvuk možete uključiti ili isključiti na perilici.
- **Smart Control**: Uključite Smart Control da biste omogućili upravljanje uređajem.
- **Spremnik 2**: Možete namjestiti Spremnik 2 da ispušta tekući omekšivač ili tekući deterdžent.
- **Čišćenje pumpe**: Možete upotrijebiti ovu funkciju za čišćenje nakupina ostataka omekšivača ili deterdženta u pumpi dozatora.
- **Tvrdoća vode**, **Omekšivač**, **Spremnik 2**, **Čišćenje pumpe**: odnosi se samo na određene modele

Quick Drive (samo za model WW**D*8*****)

Možete smanjiti ukupno vrijeme pranja odabranog ciklusa. Funkcija Quick Drive možda neće biti dostupna za određene cikluse. Funkcija Quick Drive nije dostupna kada je temperatura postavljena na 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 19 2024-03-26 5:56:23

SmartThings

Wi-Fi veza

Na pametnom telefonu ili tabletu idite na **Settings (Postavke)** i uključite bežičnu vezu te odaberite AP (pristupna točka).

- Ovaj uređaj podržava Wi-Fi 2,4 GHz protokole.

Preuzimanje

U trgovini aplikacija (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) pronađite aplikaciju SmartThings uz pomoć termina za pretragu „SmartThings". Preuzmite i instalirajte aplikaciju na svoj uređaj.

NAPOMENA

Aplikacija je podložna promjeni bez prethodne najave u svrhu poboljšanja performansi.

Prijava

Najprije se morate prijaviti u SmartThings s pomoću Samsung računa. Da biste kreirali novi Samsung račun, slijedite upute u aplikaciji. Nije vam potrebna dodatna aplikacija za izradu vašeg računa.

NAPOMENA

Ako imate Samsung račun, prijavite se s pomoću njega. Registrirani korisnik Samsung pametnog telefona ili tableta automatski se prijavljuje.

Za registraciju uređaja na SmartThings

1. Provjerite je li vaš pametni telefon ili tablet povezan na bežičnu mrežu. Ako nije, idite na **Settings (Postavke)** i uključite bežičnu vezu te odaberite AP (pristupna točka).
2. Otvorite **SmartThings** na pametnom telefonu ili tabletu.
3. Ako se prikaže poruka „A new device is found. (Pronađen je novi uređaj.)", odaberite **Add (Dodaj)**.
4. Ako se ne prikaže nikakva poruka, odaberite **+** i zatim odaberite svoj uređaj na popisu dostupnih uređaja. Ako vaš uređaj nije na popisu, odaberite **Device Type (Vrsta uređaja)** › **Specific Device Model (Određeni model uređaja)** i zatim ručno dodajte svoj uređaj.
5. Registrirajte svoj uređaj na aplikaciju SmartThings kako slijedi.
   a. Dodajte svoj uređaj na SmartThings. Provjerite je li uređaj povezan na SmartThings.
   b. Kada se registracija dovrši, vaš se uređaj prikazuje na vašem pametnom telefonu ili tabletu.

Smart Control

Nakon što povežete svoj proizvod na SmartThings, uređajem možete upravljati na daljinu.

Nakon što ste stavili rublje u perilicu i zatvorili vrata. Dodirnite **Smart Control** i praktično upravljajte perilicom dodajući cikluse ispiranja, centrifugiranja ili sušenja s pomoću aplikacije SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 20 2024-03-26 5:56:23

Održavanje

Za upute za čišćenje perilice idite na naše web-mjesto navedeno na naslovnici ovog priručnika i pročitajte priručnik na internetu.

Čišćenje

Ladica za deterdžent (samo za modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Dok pritišćete ručicu za otpuštanje u unutrašnjem dijelu ladice, izvucite ladicu za deterdžent da biste je uklonili.
2. Otvorite poklopce i očistite unutrašnjost automatskih dozatora vodom.
   - Obrišite vodu i zatvorite poklopce nakon što završite s čišćenjem.
3. Očistite udubljenje za ladicu s pomoću četke za boce da biste uklonili ostatke deterdženta i kamenca na udubljenju za ladicu.
4. Ponovno umetnite ladicu za deterdžent u perilicu za rublje.

Ispuštanje vode u hitnom slučaju

Ako dođe do prestanka napajanja, ispustite vodu iz bubnja prije nego što izvadite odjeću.

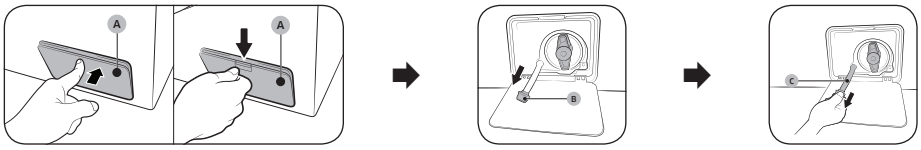

1. Isključite perilicu za rublje i iskopčajte kabel iz strujne utičnice.
2. Otvorite **poklopac filtra (A)**.
   - VRSTA 1: Nježno pritisnite gornji dio **poklopca filtra (A)** kako biste ga otvorili.
   - VRSTA 2: Pritisnite jezičac **poklopca filtra (A)** da biste ga otvorili.
3. Postavite prazan i velik spremnik oko poklopca i rastegnite cijev za ispuštanje vode u hitnom slučaju do spremnika istovremeno držeći **čep na cijevi (B)**.
4. Otvorite čep na cijevi kako bi voda iz **cijevi za ispuštanje vode u hitnom slučaju (C)** istekla u spremnik.
5. Po dovršetku zatvorite čep na cijevi i ponovno umetnite cijev. Potom zatvorite poklopac filtra.

NAPOMENA

Upotrijebite veći spremnik jer bi količina vode iz bubnja mogla biti veća od očekivane.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 21 2024-03-26 5:56:23

Filtar za čestice

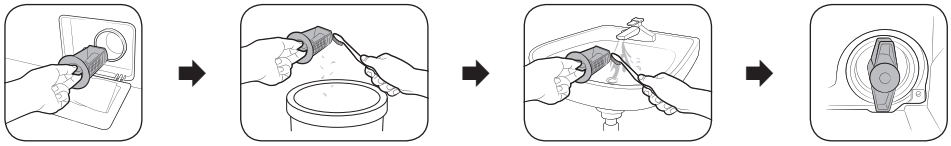

1. Isključite perilicu za rublje i isključite kabel za napajanje.
2. Ispustite preostalu vodu iz bubnja. (Detalje potražite u odjeljku **Ispuštanje vode u hitnom slučaju**.)
3. Otvorite **poklopac filtra**.
   - VRSTA 1: Nježno pritisnite gornji dio **poklopca filtra** da biste ga otvorili.
   - VRSTA 2: Pritisnite zasun **poklopca filtra** kako biste ga otvorili.
4. Okrenite ručicu filtra za čestice ulijevo i ispustite preostalu vodu.
5. Očistite filtar za čestice s pomoću meke četke.
   - Pobrinite se da čestice odložite u kantu za smeće.
6. Isperite filtar i provjerite je li propeler odvodne pumpe unutar filtra začepljen.
7. Ponovno umetnite filtar za čestice i okrenite ručicu filtra udesno.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 22 2024-03-26 5:56:24

Rješavanje problema

Ako dođe do problema, provjerite poruku s informacijama na LCD zaslonu i slijedite prikazane upute.
Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.

Kontrolne točke

Ako se pojavi problem s perilicom rublja, prvo provjerite tablicu u nastavku i pokušajte primijeniti predloženo rješenje.

Problem	Radnja
Uređaj ne započinje s radom.	• Provjerite je li perilica uključena u struju. • Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite jesu li slavine za vodu otvorene. • Dodirnite ▷‖ da biste pokrenuli perilicu. • Provjerite je li aktivirana funkcija Zaklj. za djecu. • Prije punjenja perilica rublja proizvest će niz klikova radi provjere zaključavanja vrata i brzo će provesti odvodnju vode. • Provjerite osigurač ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga. • Provjerite je li napon ispravan. • Otkriven je nizak napon. - Provjerite je li kabel za napajanje uključen. • Provjerite je li rublje zapelo u vratima.
Dovod vode je nedovoljan ili ga nema.	• Potpuno otvorite slavinu za vodu. • Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite je li cijev za dovod vode smrznuta. • Provjerite je li cijev za dovod vode savijena ili začepljena. • Provjerite postoji li dovoljan tlak vode. • Provjerite jesu li slavine za hladnu vodu i toplu vodu ispravno priključene. • Očistite mrežasti filtar jer je možda začepljen.
Nakon ciklusa deterdžent ostane u ladici za deterdžent.	• Provjerite radi li perilica uz odgovarajući tlak vode. • Provjerite je li deterdžent dodan u središnji dio ladice za deterdžent. • Provjerite je li poklopac za doziranje sredstva za ispiranje ispravno umetnut. • Ako upotrebljavate zrnati deterdžent, provjerite je li birač deterdženta u okomitom položaju. • Uklonite poklopac za doziranje sredstva za ispiranje i očistite ladicu za deterdžent.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 23 2024-03-26 5:56:24

Problem	Radnja
Uređaj prekomjerno vibrira ili proizvodi buku.	• Provjerite je li perilica rublja postavljena na ravnom, čvrstom podu koji nije sklizak. Ako pod nije ravan, upotrijebite nožice za izravnavanje kako biste prilagodili visinu perilice za rublje. • Provjerite jesu li uklonjeni vijci za prijevoz. • Provjerite dodiruje li perilica za rublje druge predmete. • Provjerite je li količina rublja ujednačena. • Motor može proizvoditi buku tijekom uobičajenog rada. • Radna odijela ili odjeća s metalnim ukrasima može proizvesti buku tijekom pranja. To je normalno. • Metalni predmeti kao što su kovanice mogu proizvoditi buku. Nakon pranja uklonite te predmete iz bubnja ili kućišta filtra. • Ponovno rasporedite rublje. Ako morate oprati samo jedan komad odjeće, npr. kućni ogrtač ili traperice, konačan rezultat centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na zaslonu će se prikazati poruka o pogrešci „**Ponovno rasporedite neravnomjerno rublje i ponovno pokr.**”.
Uređaj ne odvodi vodu i/ili ne centrifugira.	• Provjerite je li cijev za odvod izravnana sve do sustava odvoda vode. Ako je došlo do problema s odvodom vode, obratite se servisu. • Provjerite je li filtar za čestice začepljen. • Zatvorite vrata i dodirnite ▷‖. Zbog vaše sigurnosti perilica se neće okretati ili centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Provjerite je li cijev za odvod smrznuta ili začepljena. • Provjerite je li cijev za odvod vode spojena na sustav odvoda vode koji nije začepljen. • Ako perilica rublja nema dovoljno napajanja, ona privremeno neće odvoditi vodu ni centrifugirati. Kad se perilica dovoljno napaja, normalno će raditi. • Provjerite je li cijev za odvod ispravno postavljena, ovisno o vrsti spoja. • Očistite filtar za čestice jer je možda začepljen.
Vrata se ne otvaraju.	• Dodirnite ▷‖ da biste zaustavili perilicu. • Može potrajati nekoliko trenutaka dok se mehanizam za zaključavanje vrata ne isključi. • Vrata se mogu otvoriti tek 3 minute nakon prestanka rada perilice ili isključivanja napajanja. • Provjerite je li sva voda iz bubnja ispuštena. • Vrata se možda neće otvoriti ako voda ostane u bubnju. Ispustite vodu iz bubnja i ručno otvorite vrata. • Provjerite je li indikator zaključanih vrata isključen. Indikator zaključanih vrata isključuje se nakon što je perilica ispustila vodu.
Uređaj stvara prekomjerne količine pjene.	• Provjerite upotrebljavate li preporučene vrste deterdženta ovisno o potrebi. • Upotrebljavajte deterdžent visoke učinkovitosti radi sprječavanja nastanka prevelikih količina pjene. • Smanjite količinu deterdženta za meku vodu, male količine odjeće ili blago zaprljanu odjeću. • Ne preporučuje se upotreba deterdženta koji nije visoko učinkovit.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 24 2024-03-26 5:56:24

Problem	Radnja
Nije moguće dodati dodatni deterdžent.	• Provjerite je li preostala količina deterdženta i omekšivača iznad ograničenja.
Uređaj je prestao s radom.	• Priključite kabel za napajanje u ispravnu električnu utičnicu. • Provjerite osigurač ili ponovno postavite prekidač strujnog kruga. • Zatvorite vrata i dodirnite gumb ▷‖ za pokretanje perilice. Zbog vaše sigurnosti perilica se neće okretati ili centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Prije punjenja perilica rublja proizvest će niz klikova radi provjere zaključavanja vrata i brzo će provesti odvodnju vode. • Tijekom ciklusa može doći do pauze ili razdoblja namakanja. Kratko pričekajte i perilica će možda započeti s radom. • Provjerite je li mrežasti filtar cijevi za dovod vode na slavinama za vodu začepljen. Redovito čistite mrežasti filtar. • Ako perilica rublja nema dovoljno napajanja, ona privremeno neće odvoditi vodu ni centrifugirati. Kad se perilica dovoljno napaja, normalno će raditi.
Uređaj se puni vodom pogrešne temperature.	• Potpuno otvorite obje slavine. • Provjerite je li odabir temperature ispravan. • Provjerite jesu li cijevi priključene na ispravne slavine. Isperite cijevi za vodu. • Provjerite je li grijač vode postavljen tako da dovodi toplu vodu od najmanje 49 °C na slavinama. Također, provjerite kapacitet grijača vode i stopu oporavka. • Odspojite cijevi i očistite mrežasti filtar. Mrežasti filtar je možda začepljen. • Dok se perilica puni vodom, može se promijeniti temperatura vode dok značajka automatskog upravljanja temperaturom provjerava ulaznu temperaturu vode. To je normalno. • Dok se perilica puni vodom, možete primijetiti prolaz samo tople i/ili samo hladne vode kroz raspršivač kada je odabrana niska ili visoka temperatura. To je normalna funkcija značajke automatskog upravljanja temperaturom dok perilica određuje temperaturu vode.
Odjeća je vlažna na kraju ciklusa.	• Upotrebljavajte brzinu centrifugiranja Brzo ili Veoma brzo. • Upotrebljavajte deterdžent visoke učinkovitosti radi sprječavanja nastanka prevelikih količina pjene. • U perilici je premalo rublja. Male količine (jedan ili dva komada odjeće) mogu biti neuravnotežene i ne mogu se postupno centrifugirati. • Provjerite je li cijev za odvod savijena ili začepljena.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 25 2024-03-26 5:56:24

Problem	Radnja
Uređaj pušta vodu.	• Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. • Provjerite jesu li svi priključci za cijevi pričvršćeni. • Provjerite je li kraj cijevi za odvod vode ispravno umetnut i pričvršćen na sustav odvoda vode. • Izbjegavajte stavljanje prevelikih količina odjeće. • Upotrebljavajte deterdžent visoke učinkovitosti radi sprječavanja nastanka prevelikih količina pjene. • Provjerite cijev za odvod. - Provjerite je li kraj cijevi za odvod postavljen na pod. - Provjerite je li cijev za odvod začepljena. • Provjerite je li nešto zapelo između vrata i dijafragme. - Ako je nešto zapelo između vrata i dijafragme, može doći do curenja ili oštećenja dijafragme.
Nastaju neugodni mirisi.	• U pukotinama se skupljaju prekomjerne količine pjene koje mogu uzrokovati neugodne mirise. • Redovito pokrećite cikluse čišćenja radi dezinfekcije. • Očistite brtvilo na vratima (dijafragma). • Osušite unutrašnjost perilice rublja nakon dovršetka ciklusa.
Mjehurići nisu vidljivi (odnosi se samo na modele s funkcijom stvaranja mjehurića).	• Ako je u bubnju previše komada odjeće, možda nećete moći vidjeti mjehuriće. • Jako zaprljana odjeća možda neće stvoriti mjehuriće.
Na zaslonu se prikazuje poruka s upozorenjem da je dozator otvoren.	• Provjerite je li ladica za deterdžent ispravno zatvorena. - Otvorite ladicu za deterdžent i ponovno je zatvorite. Provjerite je li ispravno zatvorena.
Duže trajanje pranja	• Stvarno trajanje pranja može se razlikovati od procijenjenog trajanja koje se prikaže na upravljačkoj ploči neposredno nakon odabira ciklusa.

- Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru. Broj servisnog centra naveden je na naljepnici na proizvodu.
- Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda, ozljedu ili bilo koji drugi problem sa sigurnošću proizvoda koji nastane zbog popravka tijekom kojeg se nisu slijedile upute u ovom vodiču za popravak. Svaka šteta nastala na proizvodu uslijed pokušaja popravka (koji je izvršila bilo koja druga osoba osim ovlaštenog davatelja usluge društva Samsung) također nije pokrivena jamstvom.

⚠ **OPREZ**

Odleđivanje perilice za rublje

Perilica za rublje može se smrznuti ako temperatura padne ispod 0 °C.

1. Isključite perilicu za rublje i isključite kabel za napajanje.
2. Slavinu za vodu prelijte toplom vodom kako biste smekšali cijev za vodu.
3. Odspojite cijev za vodu i namočite je u toploj vodi.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je otprilike 10 minuta.
5. Cijev za vodu ponovno spojite na slavinu za vodu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 26 2024-03-26 5:56:24

Specifikacije

Zaštita okoliša

- Ovaj uređaj proizveden je od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite ovaj uređaj odložiti u otpad, učinite to u skladu s lokalnim odredbama o odlaganju otpada. Odrežite kabel za napajanje tako da se uređaj ne može priključiti na izvor napajanja. Skinite vrata tako da životinje ili mala djeca ne mogu ostati zarobljeni unutar uređaja.
- Nemojte prekoračivati količine deterdženta preporučene u uputama proizvođača deterdženta.
- Proizvode za uklanjanje mrlja i izbjeljivače upotrebljavajte prije ciklusa pranja samo kad je apsolutno nužno.
- Štedite vodu i električnu energiju pranjem samo potpuno napunjene perilice (točna količina ovisi o ciklusu koji upotrebljavate).

Potrošnja energije u načinu mirovanja

Potrošnja struje	Isključeno	0,50 W
	Stanje pripravnosti mreže	2,00 W
	Trajanje stanja pripravnosti mreže (Wi-Fi)	10 minuta

List sa specifikacijama

„*" Zvjezdice ukazuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima (0–9) ili (A–Z).

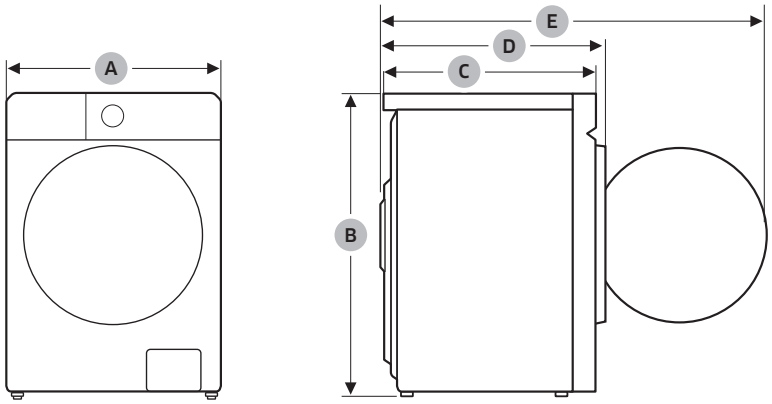

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 27 2024-03-26 5:56:24

Automatski dozator

Vrsta			Perilica za rublje s punjenjem s prednje strane	
Naziv modela			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		600 mm	
	D (dubina i debljina okvira za vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimalni kapacitet		Pranje i centrifugiranje	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i grijanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj okretaja centrifuge			1400 o/min	1400 o/min

Ručni dozator

Vrsta			Perilica za rublje s punjenjem s prednje strane	
Naziv modela			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		600 mm	
	D (dubina i debljina okvira za vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimalni kapacitet		Pranje i centrifugiranje	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i grijanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj okretaja centrifuge			1400 o/min	1400 o/min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 28 2024-03-26 5:56:24

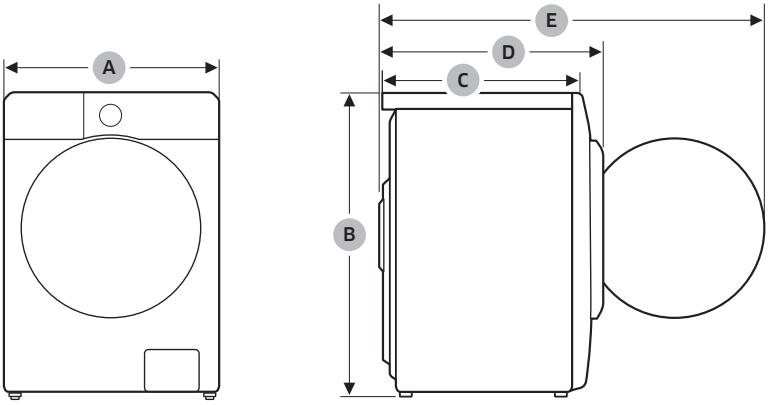

Automatski dozator

Vrsta			Perilica za rublje s punjenjem s prednje strane	
Naziv modela			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		575 mm	
	D (dubina i debljina okvira za vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			73,0 kg	67,0 kg
Maksimalni kapacitet		Pranje i centrifugiranje	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i grijanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj okretaja centrifuge			1400 o/min	1400 o/min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 29 2024-03-26 5:56:24

Ručni dozator

Vrsta			Perilica za rublje s punjenjem s prednje strane	
Naziv modela			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		575 mm	
	D (dubina i debljina okvira za vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			72,0 kg	66,0 kg
Maksimalni kapacitet		Pranje i centrifugiranje	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i grijanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj okretaja centrifuge			1400 o/min	1400 o/min

NAPOMENA

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti u svrhu poboljšavanja kvalitete.
- Ovdje navedene dimenzije mogu se neznatno razlikovati od stvarnih mjera, ovisno o metodi mjerenja.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 30 2024-03-26 5:56:24

Bilješke

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HR.indd 32 2024-03-26 5:56:24

Mosógép

Típus: WW1*D*******, WW9*D*******

- Gratulálunk az új Samsung mosógépéhez! A használati útmutató fontos információt tartalmaz új berendezésének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót a mosógép használata előtt, hogy feltétlenül biztonságosan és hatékonyan tudja majd használni az új mosógépe által kínált funkciókat.
- A mosógép üzembe helyezéséről és tisztításáról, valamint (az (EU) 2019/2023 számú rendelet alapján) az „ecodesign”-ról szóló információkkal kapcsolatban látogasson el a Samsung webhelyére (http://www.samsung.com), itt nyissa meg a Terméktámogatás › Háztartási gép oldalt, majd gépelje be a típusnevet. Alternatív megoldásként töltse le és telepítse a SmartThings alkalmazást mobilkészülékére, majd az alkalmazáson belül nyissa meg a **HomeCare Wizard (HomeCare-varázsló)** funkciót, amely tippeket és útmutatást nyújt.
- A termék típusának megnevezését a terméken elhelyezett vagy a termékhez mellékelt címkén találja.

A csomag tartalma

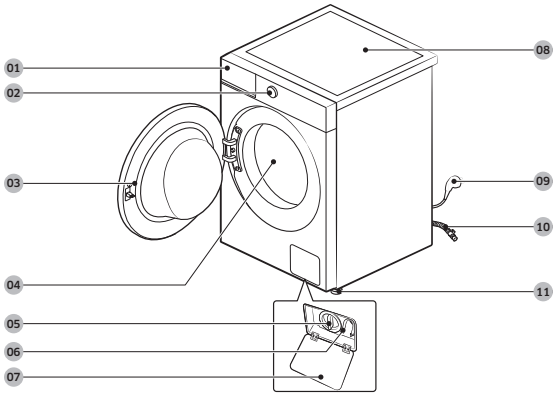

01 Mosószer-adagoló rekesz
02 Kezelőpanel
03 Ajtó
04 Dob
05 Törmelékszűrő
06 Biztonsági kifolyócső
07 Szűrőfedél
08 Fedél
09 Tápcsatlakozó-dugasz
10 Kifolyótömlő
11 Szintezőlábak

Csavarkulcs

Csavarsapkák

Csővezető

Hidegvíz-tömlő

Melegvíz-tömlő

Visszacsapó szelep (csak egyes típusokhoz mellékelve)

Biztonsági dugasz

Folyékonymosószer-adagoló

Tartozékok (nem mellékelt)

- Egymásra helyező készlet
  - SKK-SS* (csak a WW**DB****** típusnál)
  - SKK-UDW (csak a WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K típusnál)
  - SKK-UUB (csak a WW**DG6****B típusnál)
  - Az egymásra helyező készlet a szárítógépnek a mosógépen történő elhelyezéséhez szükséges.

MEGJEGYZÉS

- Csavarkulcs: A dobrögzítő csavarok eltávolításához és a mosógép szintezéséhez.
- Csavarsapkák: A dobrögzítő csavarok nyílásainak lefedéséhez. A csavarsapkák száma (3–6) a típustól függ.
- Tömlővezető: A kifolyótömlő ennek segítségével akasztható a lefolyócsőbe vagy a mosdókagylóra.
- Hideg-/melegvíz-tömlő: A mosógép vízellátásához. (Melegvíz-tömlő csak bizonyos típusok esetében tartozék.)
- Folyékonymosószer-adagoló: A mosószerrekeszbe kell beletenni, ha folyékony mosószert használ. (csak bizonyos típusok esetén)

Biztonsági tudnivalók

Fontos biztonsági jelzések

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt okozhat.**

⚠ VIGYÁZAT

Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, amely **személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.**

MEGJEGYZÉS

Személyi sérülés, illetve vagyoni kár fennállásának veszélyére figyelmeztet.

Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében szerepelnek az útmutatóban.

Pontosan kövesse az ezekben leírtakat.

Miután elolvasta ezt az útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

A berendezés használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó berendezések mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A berendezés biztonságos működtetéséhez ismerje meg a berendezés működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

Fontos biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A berendezés használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

1. A berendezést nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyermekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki a berendezés használatát.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 2 2024-03-26 5:56:04

2. **Európában történő használat esetén**: A berendezést 8 év feletti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik a berendezés biztonságos használatát és a használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelettel végezhetik.
3. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a berendezéssel.
4. **Európában történő használat esetén**: A 3 éven aluli gyermekeket tartsa távol a berendezéstől, vagy biztosítson számukra állandó felügyeletet.
5. Ha a berendezés tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
6. A készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet tilos újra felhasználni.
7. Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy szőnyeg ne fedje el a nyílást.
8. **VIGYÁZAT**: A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek elkerülése érdekében ez a berendezés nem csatlakoztatható külső kapcsoló eszközhöz (pl. időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram rendszeresen ki- és bekapcsol.
9. A berendezés kizárólag háztartási célra használható, továbbá nem használható az alábbi környezetekben:

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 3 2024-03-26 5:56:04

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhahelyiségeiben;
- vidéki házakban;
- vendégek által szállodákban, motelokban és egyéb lakókörnyezetekben;
- panzió jellegű környezetekben; lakóépületek közösségi használatra szánt helyiségeiben és mosodákban.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

A berendezés üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.

- Ellenkező esetben fennáll az áramütés, tűz, robbanás, készülékhiba vagy személyi sérülés veszélye.

A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.

Csatlakoztassa szilárdan a tápkábelt a helyi elektromos előírásoknak megfelelő fali aljzathoz. Csak ehhez a készülékhez használja az aljzatot, és ne használjon hosszabbító kábelt.

- A fali aljzat más berendezéssel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről.

- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és egy száraz törlőkendővel tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé lépjen ki belőle.

- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyermekektől, mivel azok veszélyesek lehetnek.

- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.

A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

A berendezést megfelelően földelni kell.

Ne földelje a berendezést gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.

- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az megfelel-e a helyi és nemzetközi szabályoknak.

Ne helyezze üzembe a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében.

Ne helyezze üzembe a készüléket nedves, olajos vagy poros helyen, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyen.

Ne helyezze üzembe a készüléket alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

- A fagy a csövek repedéséhez vezethet.

Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 4 2024-03-26 5:56:04

Ne használjon elektromos transzformátort.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza, és ne hajlítsa meg a tápkábelt.

Ne csavarja meg a tápkábelt, és ne kössön rá csomót.

Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt különböző tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a berendezés mögé.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból,

- hanem a csatlakozódugasznál fogva.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Amennyiben a termék javítását önállóan, nem hozzáértő módon végzi vagy azt nem hivatalos szolgáltatóval végezteti, a Samsung nem vállal felelősséget a terméken bekövetkező bármilyen károsodásért, sérülésért vagy bármilyen más biztonsági problémáért, amely a termék javítására irányuló kísérletéből fakadt, melynek során nem követték pontosan az itt olvasható javítási és karbantartási útmutatót. A garancia nem vonatkozik a termék semmilyen olyan sérülésére, amely olyan személy által végzett javításból adódik, aki nem a Samsung tanúsított szolgáltatója.

Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések

⚠ **VIGYÁZAT**

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.

- Ennek elmulasztása a készülék rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

A használatra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.
- Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal húzza ki a tápkábelt, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

- Ne használjon ventilátort.
- A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Távolítsa el a mosógép ajtófogantyúját, mielőtt leselejtezi a készüléket.

- Ha gyermekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 5 2024-03-26 5:56:04

Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.

Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket, illetve sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

- Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápkábelt.

- A tápkábel újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.

- Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.

- Ez sérülést okozhat.

Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen húzza ki az aljzatból.

- A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a készülék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a tápkábelt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, illetve, ha villámlik vagy mennydörög, húzza ki a tápkábelt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha idegen anyag kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

A használatra vonatkozó figyelmeztetések

⚠ VIGYÁZAT

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a tápkábelt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha kendővel.

- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, deformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.

- A törött üveg sérülést okozhat.

Ha hosszú ideig nem használta a gépet, a vízellátásban kimaradást tapasztalt, vagy amikor újra csatlakoztatja a vízellátó tömlőt, lassan nyissa meg a csapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja a készülék alkatrészeit, vagy vízszivárgáshoz vezethet.

Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 6 2024-03-26 5:56:04

- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy valamelyik ruhadarab beszoruljon az ajtóba.

- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához, illetve vízszivárgáshoz vezethet.

Ha nem használja a mosógépet, zárja el annak vízellátását.

- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai megfelelően meg vannak-e húzva.

Ügyeljen rá, hogy a gumitömítésen és az első üvegajtón ne legyen szennyeződés (pl. hulladék, cérna, hajszál stb.).

- Ha idegen anyag szorul az ajtóba, vagy abban az esetben, ha az ajtó nem csukódik be teljesen, szivároghat a víz.

A készülék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

A készülék üzleti célokra való használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ilyen esetben a készülékre nem érvényes a Samsung által biztosított normál garancia, és a Samsung nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibás működésre vagy meghibásodásra vonatkozóan.

Ne álljon rá a készülékre, és ne tegyen rá semmit (pl. ruhaneműt, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).

- Ez áramütéshez, tűzhöz, a készülék meghibásodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.

- Ez nemcsak az emberekre káros, hanem áramütéshez, tűzhöz, a készülékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérülésekhez is vezethet.

Ne tegyen a mosógép közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.

- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.

Magas hőmérsékletű mosás és szárítás esetén a leengedett víz forró. Ne érjen ehhez a vízhez.

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

A leeresztés időtartama a vízhőmérséklettől függően változhat. Ha a vízhőmérséklet túl magas, akkor a leeresztési folyamat csak azután indul el, ha a víz lehűlt.

Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat(*), kivéve, ha készüléke rendelkezik ezek mosására alkalmas különleges programmal.

(*): Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.

- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha a géppel mosható jelzés látható azok címkéjén. Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.
- Ne mosson gumi hátoldalú szőnyeget vagy lábtörlőt. A gumiréteg leválhat és beleragadhat a dob belsejébe, ami a készülék, például a leeresztés funkció meghibásodását okozhatja.

Ne működtesse a mosógépet a mosószer-adagoló nélkül.

- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.

- Ez égési sérüléseket okozhat.

Mosás és szárítás közben az üvegajtó felforrósodik. Ezért ne érintse meg az üvegajtót.

Azt se engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosógép mellett, vagy megérintsék az üvegajtót.

- Ez égési sérüléseket okozhat.

Ne nyúljon bele kézzel a mosószer-adagolóba.

- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba.

Mosópor használata esetén távolítsa el a folyékonymosószer-adagolót (csak bizonyos típusok esetében).

- Ha nem így tesz, víz szivároghat keresztül a mosószer-adagoló elülső részén.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 7 2024-03-26 5:56:05

Szennyes ruhán kívül mást ne tegyen a mosógépbe (például cipőt, ételmaradékot, állatot).

- Ez a mosógép károsodásához, illetve a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethet a rendellenes rezgések következtében.

Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.

- Ez a gumitömítés deformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot), illetve fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.

- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és szivaccsal tisztítsa meg. Soha ne használjon drótkefét.

Ne használjon közvetlenül vegytisztító szert, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon vegytisztító szerrel érintkezésbe került ruhaneműt.

- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.

Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó meleg vizet.

- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.

Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.

- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve a készülékkel kapcsolatos problémákat okozhat, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.

A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.

Ne mosson nagyméretű mosnivalót, például ágyneműt mosóhálóban.

- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.

Ne használjon megkeményedett mosószert.

- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.

- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek kárt tehetnek a készülékben.

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.

- Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.

Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.

- Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

A kellemetlen szagok és a penészedés megelőzése érdekében hagyja nyitva az ajtót a mosási program befejeztével, hogy a dob megszáradhasson.

A vízkőképződés megelőzése érdekében hagyja nyitva a mosószer-adagolót a mosási program befejeztével, hogy a belseje megszáradhasson.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 8 2024-03-26 5:56:05

A tisztításra vonatkozó fontos figyelmeztetések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.

Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.

Ne használjon benzolt, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

- Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Megfelelőségi nyilatkozat (kizárólag wifikapcsolattal rendelkező típusok esetén)

- A nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatos tájékoztatást a Samsung webhelyén található felhasználói útmutató tartalmazza.

A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékszabályozási kötelezettségeivel kapcsolatos információkért (pl. REACH) látogasson el fenntarthatósági oldalunkra a www.samsung.com címen

A termék ártalmatlanítása Franciaországban

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 9 2024-03-26 5:56:05

Megfelelőségi nyilatkozat

A Samsung kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek az Egyesült Királyságban. Az EU megfelelőségi nyilatkozat és az egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez nyissa meg a http://www.samsung.com weboldalt, menjen a Támogatás › Támogatás főoldalra, majd adja meg a típusnevet.

Maximális sugárzott RF-teljesítmény: 20 dBm 2,402 GHz – 2,480 GHz frekvencián.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 10 2024-03-26 5:56:05

Üzembe helyezés

Figyelmesen kövesse ezeket az utasításokat a mosógép helyes üzembe helyezése, illetve a mosás közben bekövetkező sérülések elkerülése érdekében.

Üzembe helyezés követelményei

Tápellátás és földelés

Különálló, kizárólag a mosógép ellátásáért felelős áramköri ágat használjon.

A megfelelő földelés biztosítása érdekében a mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval rendelkező tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.

Ha nem biztos benne, hogy a földelés megfelelő-e, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizszakemberrel.

Ne alakítsa át a csomagban található csatlakozót. Ha nem illik az aljzathoz, hívjon szakképzett villanyszerelőt, és kérje meg egy megfelelő aljzat beszerelésére.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- NE használjon hosszabbítót.
- Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
- NE csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csövekhez.
- A készülék nem megfelelő csatlakoztatása áramütést okozhat.

Vízellátás

A mosógéphez használandó megfelelő víznyomás 50 kPa és 1000 kPa között van. Lehet, hogy 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás esetén a vízszelep nem zár megfelelően, de az is előfordulhat, hogy hosszabb idő alatt telik meg a dob, így a mosógép kikapcsol. A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 120 cm távolságon belül kell lenniük, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.

A szivárgásveszély csökkentése érdekében tartsa be a következőket:

- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetőek.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

⚠ **VIGYÁZAT**

A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e bármilyen szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

Vízelvezetés

A Samsung 60–90 cm magas ejtőcső használatát javasolja. A kifolyótömlőt a tömlőrögzítőn keresztül kell csatlakoztatni az ejtőcsőhöz, az ejtőcsőnek pedig teljesen be kell fednie a kifolyótömlőt.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 11 2024-03-26 5:56:05

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe nem állnak ellen megfelelően a vibrációnak, ezért azokon a mosógép centrifugálás közben enyhén elmozdulhat.

⚠ VIGYÁZAT

NE helyezze üzembe a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.

Vízhőmérséklet

Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz megfagyhat, mivel a mosógép mindig tartalmaz valamennyi vizet a vízszelepekben, szivattyúban és/vagy a tömlőkben. A csatlakozó részekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve a mosógép egyéb alkatrészeit.

Beszerelés fülkébe

A megbízható működéshez szükséges minimális hézagok:

- Oldalt: 25 mm, Fent: 25 mm, Hátul: 50 mm, Elöl: 550 mm

Ha a mosógépet szárítógéppel azonos helyen helyezik üzembe, a fülke elülső részénél legalább 550 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség meghatározott méretű légtérre.

Üzembe helyezés lépésről lépésre

MEGJEGYZÉS

A mosógép kicsomagolása közben emelje fel a mosógépet a habszivacs támasztókról. Győződjön meg arról, hogy a dob szállítási biztosítékát eltávolította a mosógép aljáról.

LÉPÉS 1 A gép helyének kiválasztása

A helyre vonatkozó követelmények:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett terület
- Megfelelő szellőzéssel és vezetékekkel rendelkező szoba
- A fagyáspontot (0 °C) mindenkor meghaladó környezeti hőmérséklet
- Hőforrásoktól távol

MEGJEGYZÉS

- Ha szeretné megelőzni a mosógép használata során jelentkező erős vibrálást, először a stabilitásáról gondoskodjon.
- Mosógépét helyezze el szilárd és vízszintes talajon.
- Ne helyezze mosógépét puha padlózatra vagy padlóburkolatra.
- Ha mosógépét fapadlón helyezi üzembe, tegyen (min 1,18 in./30 mm vastag) vízálló fapanelt a padlóra. Javasoljuk emellett, hogy a mosógépet helyezze el a fapadló sarkánál.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 12 2024-03-26 5:56:05

LÉPÉS 2 A dobrögzítő csavarok eltávolítása

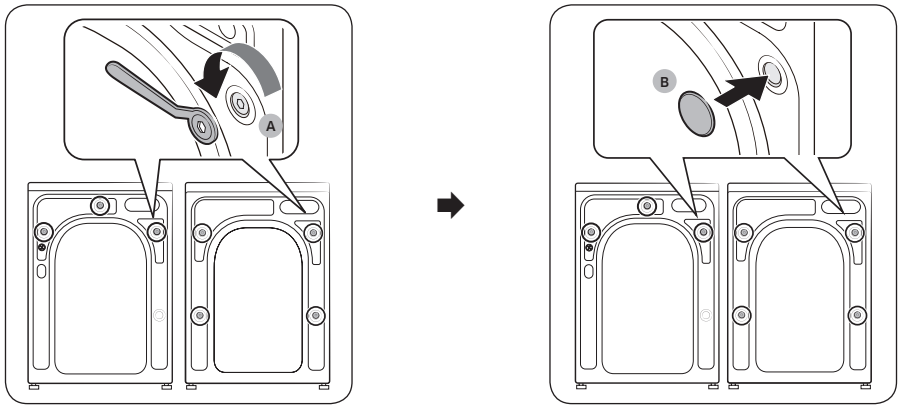

1. Csomagolja ki a terméket, majd távolítsa el az összes dobrögzítő csavart.
2. Helyezze a **csavarsapkákat (B)** a furatokba (az ábrán kör jelöli).

MEGJEGYZÉS

A dobrögzítő csavarok száma a típustól függően változhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A sérülések elkerülése érdekében fedje be a furatokat a csavarsapkákkal, miután eltávolította a dobrögzítő csavarokat. Ne mozgassa a mosógépet úgy, hogy nincsenek a helyükön a dobrögzítő csavarok. Szerelje be a dobrögzítő csavarokat, mielőtt a mosógépet máshová költözteti. Őrizze meg a dobrögzítő csavarokat későbbi használatra.
- A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre. A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirén stb.) úgy helyezze el, hogy azokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá.

LÉPÉS 3 A szintezőlábak beállítása

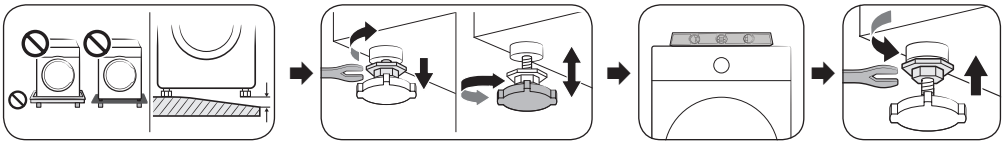

A mosógép szintezéséhez állítson a szintezőlábakon. Amikor a mosógép vízszintbe került, húzza meg az anyákat.

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy mindegyik szintezőláb leérjen a padlóig, különben a mosógép a vibráció hatására mozogni kezd vagy zajt kelt. Ezután ellenőrizze, hogy a mosógép nem billeg-e. Ha a mosógép nem billeg, húzza meg az anyákat.

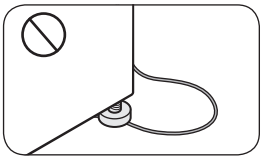

⚠ VIGYÁZAT

A termék üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy a szintezőlábak ne nyomják a tápkábelt.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 13 2024-03-26 5:56:06

LÉPÉS 4 A víztömlő bekötése

MEGJEGYZÉS

Ezen utasítások menetes vízcsapra vonatkoznak. A víztömlő nem menetes vízcsapra való bekötésével kapcsolatos részletesebb utasításokért látogasson el a kézikönyv fedőlapján jelzett weboldalra, és olvassa el az online kézikönyvet.

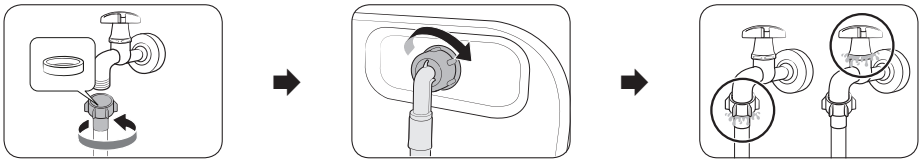

1. Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsapra, majd a meghúzásához forgassa el a hollandi anyát az óramutató járásának megfelelő irányba.

⚠ VIGYÁZAT

A víztömlő bekötése előtt ellenőrizze, hogy van-e gumi tömítőgyűrű a tömlőcsatlakozóban. Ne használja a tömlőt, ha a tömítés sérült vagy hiányzik.

2. A víztömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján található bemeneti szelephez, majd a meghúzásához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
3. Nyissa meg lassan a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy nem alakult-e ki szivárgás a csatlakozók környékén. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az 1. és 2. lépést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vízszivárgás esetén állítsa le a mosógépet, és húzza ki a tápaljzatból. Ezt követően, amennyiben a víztömlő szivárog, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung szervizközponttal, vagy hívjon vízvezeték szerelőt, ha a vízcsap szivárog. Ellenkező esetben áramütés veszélye léphet fel.

⚠ VIGYÁZAT

Ne nyújtsa meg erővel a víztömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb magasnyomású tömlőre.

LÉPÉS 5 A kifolyótömlő elhelyezése

A kifolyótömlő háromféle módon helyezhető el:

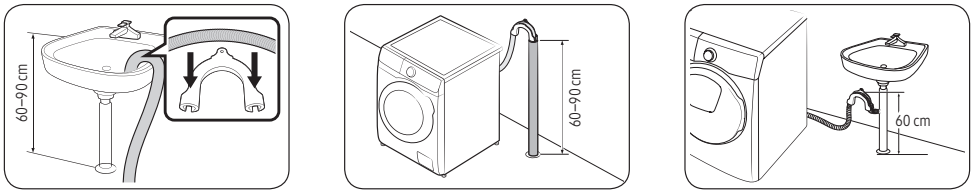

A mosdókagyló peremén | Külön kifolyócsőbe bekötve | A mosdókagyló kifolyócső-elágazásába bekötve

⚠ VIGYÁZAT

Távolítsa el a **zárósapkát** a mosdókagyló kifolyócső-elágazásáról, mielőtt ráköti a kifolyótömlőt.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 14 2024-03-26 5:56:06

LÉPÉS 6 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápkábelt biztosíték vagy áramkör-megszakító által védett hálózati csatlakozóaljzathoz. Ezután érintse meg 3 másodpercig a ⏻ gombot a mosógép bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

- Az első mosás előtt futtasson egy teljes mosási programot üres készülékkel úgy, hogy nem helyez a dobba semmit.
- Ha a kijelző nem reagál a vezérlő bevitelekre. Távolítsa el a matricát.
- Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló teljesen a dobban legyen, és ne szoruljon be az ajtó elé.

Kalibrálás futtatása

- Az első teendők a kalibrálási eljárást is magukban foglalják, amely a nyelv kiválasztása után következik. A mosógépet a használata megkezdése előtt kalibrálni kell.
- A kalibrálás elindításához ürítse ki a dobot, majd érintse meg a ▷‖ gombot.
- Ha a kalibrálás befejeződött, a készülék magától ki-, majd bekapcsol.
- Ha újból elvégezné a kalibrálást, a ☝ gombot hosszan megérintve lépjen be a rendszerfunkciók menüjébe, majd válassza ki a **Kalibrálás** lehetőséget.

Automatikus adagoló (csak a WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** típusnál)

A **2**. adagoló folyékony öblítő vagy folyékony mosószer adagolására állítható be. Részletes utasításokért lásd a Samsung webhelyén található felhasználói útmutatót vagy a különálló használati útmutatót.

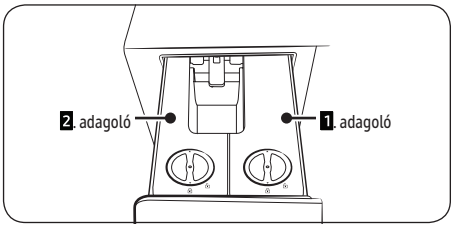

⚠ VIGYÁZAT

- A mosógép mozgatása előtt feltétlenül ürítse ki a mosószer-adagoló rekeszt.
- Ne töltsön mosószert a rekeszbe az adagolók nélkül.
- A mosógép leáll, ha akkor nyitja ki a mosószer-adagoló rekeszt, amikor a gép már megkezdte a vízvételt.

MEGJEGYZÉS

- Ha a mosószer-adagoló rekesz nincs teljesen becsukva, a „**Csukja be az adagolót**” üzenet jelenik meg. Csukja be a mosószer-adagoló rekeszt, mielőtt elindítja a mosógépet.
- Ha a kijelzőn a „**Töltsön mosószert az Automatikus adagolóba**”, „**Töltsön öblítőt az Automatikus adagolóba**” vagy „**Töl. mosó és öblítőszert az Aut. adagolóba**” üzenet jelenik meg, töltse fel a megfelelő rekeszt. A mosószer vagy az öblítő betöltését követően a betöltésre vonatkozó üzenet eltűnik, miután a mosógép végrehajt egy programot.
- Gyapjú program esetén a gép nem adagolja automatikusan a mosószert/öblítőt. Gyapjú program esetén a mosószer/öblítő adagolásához kézzel kell beállítania a mosószer/öblítő kívánt mennyiségét.
- A mosószerfiók néha nehezen nyitható pusztán ujjheggyel. Ragadja meg erősen a kezével a mosószerfiók fogantyúját, és húzza meg a kinyitásához.
- A becsukásához tolja be ütközésig a mosószerfiókot. A fiók megfelelően becsukott helyzetét kattanás jelzi.
- Hagyja nyitva az ajtót, hogy a dob belseje és a mosószerfiók jól átszellőzhessen.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 15 2024-03-26 5:56:07

- A mosószer-adagoló rekeszt és az automatikus adagoló fedeleit tartsa mindig csukva. Csak a mosószerrel és/vagy öblítővel való feltöltéshez nyissa ki őket. A bejutó levegő kiszáríthatja a mosószert és/vagy az öblítőszert.
- Némi mosószer kifolyhat a mosószerfiókból, amikor eltávolítja a fiókot a mosógépből. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze az adagolók nyílásait, nyissa ki őket a sapkák elfordításával, majd töltsön be mosószert vagy öblítőt a MAX vonalig.
- Ne használja mosószer és öblítő keverékét.
- Az adagolók sapkáját tartsa mindig a helyén.

Az adagolni kívánt mosószer/öblítő mennyiségének beállítása

Az alábbi utasítást követve növelheti vagy csökkentheti az automatikusan adagolt mosószer/öblítő mennyiségét.

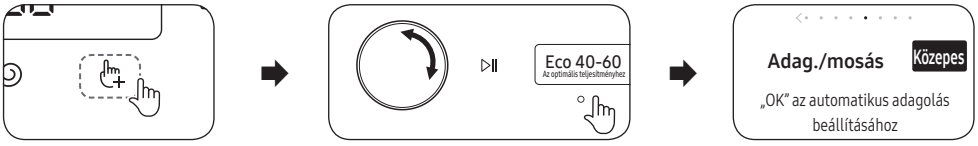

1. Érintse meg a gombot.
2. A **navigációs tárcsát** elforgatva válassza ki a **Adag./mosás** vagy a **Adag./öblítés** elemet.
   - **Adag./mosás**: Kiválaszthatja az adagolni kívánt mosószer mennyiségét.
   - **Adag./öblítés**: Kiválaszthatja az adagolni kívánt öblítő mennyiségét.
3. A beállítás módosításához érintse meg az **O** gombot.
   - Az alapértelmezett beállítás a **Közepes**, ezen kívül választhat a **Közepes**, a **Sok**, az **Ki** és a **Kevés** beállítások közül.

A vízkeménység/öblítőkoncentráció beállítása

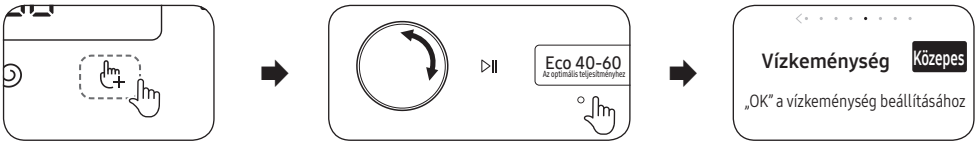

1. 3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.
2. A **navigációs tárcsát** elforgatva válassza ki a **Vízkeménység** vagy a **Öblítő** lehetőséget.
3. A beállítás módosításához érintse meg az **O** gombot.
   - A **Vízkeménység** alapértelmezett beállítása a **Közepes**. A beállítás módosításával változik az adagolt mosószer mennyisége.

Vízkeménység beállítása	Lágy	Közepes	Kemény
Az adagolt mosószer mennyisége	Kevesebb	Normál	Több

   - A **Öblítő** alapértelmezett beállítása az **1x**. A beállítás módosításával változik az adagolt öblítő mennyisége.

Öblítő beállítása	1×	2×	3×
Az adagolt öblítő mennyisége	Normál	Kevesebb	Még kevesebb

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 16 2024-03-26 5:56:07

Kézi adagoló (csak a WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** típusnál)

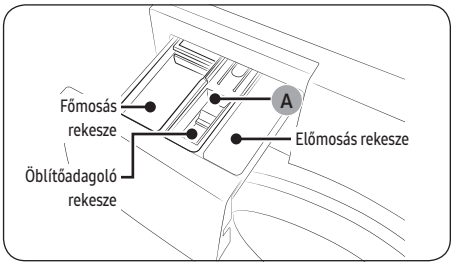

1. **Előmosás rekesze**: Előmosáshoz használatos mosószert tölthet bele.
2. **Főmosás rekesze**: Főmosáshoz használatos mosószert, vízlágyítót, áztató mosószert, fehérítőt és/vagy folteltávolítót tölthet bele.
3. **Öblítőadagoló rekesz**: További adalékokat, például textilöblítőt tölthet bele. Ne lépje túl a **maximális töltést jelző vonalat (A)**.

A wifi bekapcsolása

A wifi bekapcsolása több energiát fogyaszt. Az olyan környezetben, ahol a wifi rendszeresen be van kapcsolva, a tényleges energiafogyasztás nagyobb lehet a műszaki adatlapon szereplő értékeknél.

1. Koppintson rá és tartsa lenyomva ⏻ a mosógép bekapcsolásához.
2. Koppintson rá és tartsa lenyomva 📶.
   - **2-1.** A mosógép AP üzemmódba lép, és csatlakozik okostelefonjához.
   - **2-2.** Koppintson rá 📶 a mosógép hitelesítéséhez.
   - **2-3.** A hitelesítési folyamat befejezése után a mosógép sikeresen kapcsolódott az alkalmazáshoz.

MEGJEGYZÉS

Koppintson a ☝ elemre és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Rendszerfunkciók** menübe való belépéshez, majd a navigációs tárcsa elforgatásával válassza ki a wifit, és a ○ elemre koppintva kapcsolja ki.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 17 2024-03-26 5:56:07

Műveletek

A mosógép használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért lásd a mellékelt egylapos utasítást. (Mosógép-kezelési útmutatója)

MEGJEGYZÉS

A jelen útmutatóban szereplő program- és funkciónevek eltérhetnek az Ön termékéhez tartozó elnevezésektől.

Programok és opciók listája

Program

Eco 40-60	MI-mosás	Pamut	'15 Gyorsmosás
Szupergyors	Vegyes töltet	Kev. Mikromű.	Intenzív hideg
Műszálas	Kímélő	Törölközők	Ágynemű
Ingek	Higiénikus gőzölés	Gyapjú	Kültéri
Technikai ruházat	Színes	Farmer	Babaápolás
Csendes mosás	Felhős nap	Öblítés+Centrifuga	Ürítés/Centrifuga
Dobtisztítás+	Dobtisztítás		

- **Dobtisztítás+/Dobtisztítás**: csak bizonyos típusok esetén

  A dob tisztításához ne használjon tisztítószereket. A dobban lerakódott vegyi anyagok károsíthatják a szennyest vagy a mosógép dobját.
- **Vegyes töltet**, **MI-mosás**, **Kev. Mikromű.**: csak bizonyos típusok esetén

MEGJEGYZÉS

A tényleges mosási idő eltérhet a program kiválasztásakor a vezérlőpanelen kezdetben megjelenített becsült időtől.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 18 2024-03-26 5:56:08

Lehetőségek

A gombot megérintve az alábbi lehetőségek közül választhat.

Kézi adagoló (csak a WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** típusnál)**

Quick Drive	Előmosás	Intenzív	Habos áztatás
Adag./mosás	Adag./öblítés	Saját ciklusok	Késleltetés
Gyermekzár			

Automatikus adagoló (csak a WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** típusnál)**

Quick Drive	Előmosás	Intenzív	Habos áztatás
Késleltetés	Adagoló 1	Adagoló 2	Szivattyú tisztítás
Saját ciklusok	Gyermekzár		

- **Gyermekzár**: Az O gomb megérintésekor a gombot kivéve az összes gomb inaktív lesz.
- **Késleltetés**: Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban végezze el a mosást. A késleltetési idő 1–24 óra lehet (1 órás vagy 10 perces lépésekben növelve az időt). A kijelzett óra a mosási program befejezésének időpontját jelzi.
- **Quick Drive**: A Quick Drive funkció 90 °C beállított hőmérsékletnél nem érhető el.
- **Quick Drive**, **Adag./mosás**, **Adag./öblítés**: csak bizonyos típusok esetén

Beállítások

A gombot 3 másodpercre megérintve beléphet a **Beállítások** menübe, ahol az alábbi lehetőségeket módosíthatja.

Kézi adagoló (csak a WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** típusnál)**

Vízkeménység	Öblítő	Adagoló 2	Szivattyú tisztítása
MI-minta	Hang	Kalibrálás	Wifi
Nyelv	Gyári beállítások		

Automatikus adagoló (csak a WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** típusnál)**

Vízkeménység	MI-minta	Kalibrálás	Hang
Nyelv	Wifi	Gyári beállítások	

- **Hang**: A mosógép hangját be- vagy kikapcsolhatja.
- **Smart Control**: A Smart Control funkciót bekapcsolva vezérelheti készülékét.
- **Adagoló 2**: A **2**. adagoló folyékony öblítő vagy folyékony mosószer adagolására állítható be.
- **Szivattyú tisztítása**: A funkció használatával megtisztíthatja az adagoló szivattyúját a lerakódott öblítő- vagy mosószermaradványoktól.
- **Vízkeménység**, **Öblítő**, **Adagoló 2**, **Szivattyú tisztítás**: csak bizonyos típusok esetén

Quick Drive (csak a WW**D*8***** típusnál)

Csökkentheti a kiválasztott programbeállítások teljes mosási idejét. Előfordulhat, hogy a Quick Drive funkció bizonyos programok esetében nem érhető el. A Quick Drive funkció 90 °C beállított hőmérsékletnél nem érhető el.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 19 2024-03-26 5:56:08

SmartThings

Wifikapcsolat

Lépjen az okostelefon vagy a táblagép **Settings (Beállítások)** menüjébe, engedélyezze a vezeték nélküli csatlakozást, majd válasszon egy hozzáférési pontot (AP).

- A készülék támogatja a 2,4 GHz-es wifiprotokollokat.

Letöltés

Az alkalmazás-áruházakban (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) a SmartThings alkalmazást a „SmartThings" kifejezésre keresve találhatja meg. Töltse le és telepítse az alkalmazást az eszközén.

MEGJEGYZÉS

Az alkalmazás előzetes értesítés nélkül megváltozhat a jobb teljesítmény érdekében.

Bejelentkezés

Először be kell jelentkeznie a SmartThings alkalmazásba, Samsung-fiókját használva. Új Samsung-fiók létrehozásához kövesse az alkalmazás utasításait. A fiók létrehozásához nincs szükség másik alkalmazásra.

MEGJEGYZÉS

Amennyiben rendelkezik Samsung-fiókkal, használja azt a belépéshez. Regisztrált Samsung okostelefon- vagy táblagép-felhasználóként automatikusan bejelentkezik.

Készüléke regisztrálása a SmartThings alkalmazásba

1. Győződjön meg arról, hogy okostelefonja vagy táblagépe vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik. Amennyiben nem, lépjen be a **Settings (Beállítások)** menübe, engedélyezze a vezeték nélküli csatlakozást, majd válasszon egy hozzáférési pontot (AP).
2. Nyissa meg okostelefonján vagy táblagépén a **SmartThings** alkalmazást.
3. Ha az „A new device is found (Új eszköz található)" üzenet jelenik meg, válassza az **Add (Hozzáadás)** lehetőséget.
4. Amennyiben nem jelenik meg üzenet, válassza a **+** lehetőséget, és keresse ki készülékét az elérhető készülékek listájából. Ha nem találja készülékét a listán, válassza a **Device Type (Készülék típusa)** › **Specific Device Model (Típus kiválasztása)** lehetőségeket, majd adja hozzá a készüléket manuálisan.
5. A következő eljárással regisztrálja mosógépét a SmartThings alkalmazásba.
   a. Vegye fel készülékét a SmartThings alkalmazásba. Győződjön meg arról, hogy mosógépe csatlakozik a SmartThings alkalmazáshoz.
   b. Ha befejezte a regisztrálást, mosógépe megjelenik okostelefonján vagy táblagépén.

Smart Control

Miután csatlakoztatta készülékét a SmartThings alkalmazáshoz, már távolról is vezérelheti azt.

Miután betöltötte a mosnivalót és becsukta az ajtaját, a **Smart Control** ikonját megérintve kényelmesen vezérelheti mosógépét, a SmartThings alkalmazás segítségével öblítési, centrifugálási vagy szárítási ciklust beiktatva.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 20 2024-03-26 5:56:08

Karbantartás

A mosógép tisztításával kapcsolatos utasításokért látogasson el a kézikönyv fedőlapján feltüntetett webhelyre, és olvassa el az online kézikönyvet.

Tisztítás

Mosószer-adagoló rekesz (csak a WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** típusnál)**

1. Az eltávolításához a fiók belső részén található kioldókart lenyomva húzza ki a mosószer-adagoló rekeszt.
2. Nyissa ki az adagolók fedelét, és tisztítsa meg vízzel az adagolók belső felületét.
   - Ha végzett a tisztításukkal, törölje szárazra a rekeszeket, és tegye vissza a fedeleket.
3. Tisztítsa meg a mosószer-adagoló rekesz helyét üvegmosó kefével a mosószermaradványok és a vízkő eltávolítása érdekében.
4. Tegye vissza a mosószer-adagoló rekeszt a mosógépbe.

Biztonsági leeresztés

Áramszünet esetén eressze le a dobban lévő vizet, mielőtt kivenné a mosnivalót a gépből.

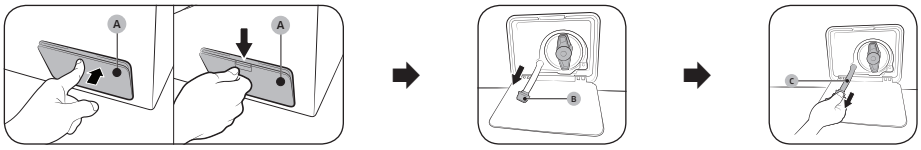

1. Kapcsolja ki, majd válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
2. Nyissa fel a **szűrő fedelét (A)**.
   - 1. TÍPUS: Óvatosan nyomja meg a **szűrő fedelének (A)** felső részét, hogy kinyíljon.
   - 2. TÍPUS: Nyomja lefelé a **szűrő fedelének (A)** reteszét, hogy kinyíljon.
3. Helyezzen egy üres, nagy űrtartalmú edényt a fedél közelébe, majd húzza oda az edényhez a biztonsági kifolyócsövet, és közben tartsa kézben a **csősapkát (B)**.
4. Nyissa fel a csősapkát, és a **biztonsági kifolyócső (C)** segítségével engedje le a vizet az edénybe.
5. Ha végzett a leengedéssel, zárja le a csősapkát, majd helyezze vissza a csövet. Végül zárja vissza a szűrő fedelét.

MEGJEGYZÉS

Nagy űrtartalmú edényt használjon, mivel a dobban több víz lehet, mint gondolná.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 21 2024-03-26 5:56:08

Törmelékszűrő

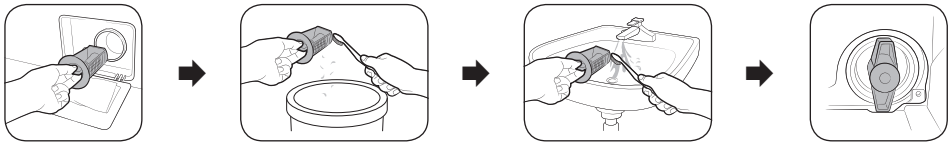

1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. Eressze le a dobban maradó vizet. (A részletekért lásd a **Biztonsági leeresztés** című szakaszt.)
3. Nyissa fel a **szűrő fedelét**.
   - 1. TÍPUS: Óvatosan nyomja meg a **szűrő fedelének** felső részét, hogy kinyíljon.
   - 2. TÍPUS: A felnyitásához nyomja lefelé a **szűrő fedelének** reteszét.
4. Fordítsa el balra a törmelékszűrő gombját, majd eressze le a fennmaradó vizet.
5. Puha kefével tisztítsa meg a törmelékszűrőt.
   - Az összegyűjtött hulladékot mindenképpen a szemetesbe dobja.
6. Öblítse ki a szűrőt, és ellenőrizze, hogy az ürítőszivattyú szűrőn belül a lapátkerék nincs-e elakadva.
7. Helyezze vissza a törmelékszűrőt, majd fordítsa jobbra a szűrő gombját.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 22 2024-03-26 5:56:09

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, ellenőrizze az LCD-képernyőn látható tájékoztató üzenetet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközponthoz.

Ellenőrzési pontok

Amennyiben probléma merül fel a mosógéppel kapcsolatban, először tekintse át az alábbi táblázatot, és próbálja ki a benne található javaslatokat.

Probléma	Teendő
A berendezés nem indul el.	• Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az elektromos hálózathoz. • Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva. • A mosógép elindításához érintse meg a ▷‖ gombot. • Ellenőrizze, hogy a gyermekzár nincs-e aktiválva. • Mielőtt a mosógép elkezdené feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot ad ki: ellenőrzi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést. • Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót. • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az áramellátás. • Alacsony feszültség észlelhető. - Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva. • Ellenőrizze, hogy nem szorult-e ruha az ajtóba.
A vízellátás nem elegendő, vagy nincs vízellátás.	• Teljesen nyissa ki a vízcsapot. • Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve. • Ellenőrizze, hogy elegendő-e a víznyomás. • Ellenőrizze, hogy a hideg-, illetve melegvíz-csap megfelelően csatlakozik-e a berendezéshez. • Ha szükséges, tisztítsa ki a szitaszűrőt (esetleg el lehet töműdve).
Egy program után mosószermaradvány található a mosószeres rekeszben.	• Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő víznyomással működik-e. • Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló középső rekeszébe kerüljön. • Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be az öblítősapkát. • Ha porállagú mosószert használ, bizonyosodjon meg arról, hogy a mosószerválasztó a felső pozícióban van-e. • Távolítsa el az öblítősapkát és tisztítsa ki a mosószer-adagolót.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 23 2024-03-26 5:56:09

Probléma	Teendő
A berendezés hangos vagy túlzottan rázkódik.	• Győződjön meg arról, hogy a mosógép vízszintes, szilárd, nem csúszós felületen áll-e. Ha a padló nem vízszintes, használja a szintezőlábakat a mosógép magasságának beállítására. • Bizonyosodjon meg arról, hogy a dobrögzítő csavarokat eltávolította. • Győződjön meg arról, hogy a mosógép nem ér hozzá semmihez. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyenletesen van-e elosztva. • A normál működés során a motor zajt adhat ki. • Overallok és fémmel díszített ruhaneműk zajt kelthetnek a mosás folyamán. Ez normális jelenség. • A fémtárgyak (például az aprópénz) zajt kelthetnek. Mosás után ezeket a tárgyakat távolítsa el a dobból vagy a szűrőből. • Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert kíván kimosni, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem elégséges, és a kijelzőn az „**Rendezze el egyenletesen a ruhákat, és indítsa újra gépet**” üzenet jelenik meg.
A berendezés nem ereszti le a vizet és/ vagy nem centrifugál.	• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő egészen az ürítőrendszerig egyenesen fut-e. Ha dugulást észlel az ürítőrendszerben, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. • Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve. • Csukja be a készülék ajtaját, és koppintson a ▷‖ elemre. Az Ön biztonsága érdekébe a mosógép dobja mindaddig nem kezd el rázkódni és forogni, amíg be nem csukja az ajtót. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nem fagyott-e be vagy nincs-e eltömődve. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő csatlakozik-e az ürítőrendszerhez, illetve, hogy az ürítőrendszer nincs-e eltömődve. • Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem fogja leereszteni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a tápellátása, megfelelően fog működni. • A csatlakozási típustól függően ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő megfelelő pozícióban áll-e. • Ha eltömődött, tisztítsa ki a törmelékszűrőt.
A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni.	• A mosógép leállításához érintse meg a ▷‖ gombot. • Az ajtó zármechanizmusának feloldása némi időt vehet igénybe. • Az ajtó a mosógép megállását vagy kikapcsolását követően 3 percig még nem nyitható ki. • Ellenőrizze, hogy a mosógép az összes vizet leeresztette-e a dobból. • Ha víz maradt a dobban, az ajtó nem nyitható. Manuálisan eressze le a vizet a dobból és nyissa ki az ajtót. • Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Ha a mosógép leeresztette a vizet, az ajtózár jelzőfénye kialszik.
A berendezés túlzottan habzik.	• Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően használta-e az ajánlott mosószert. • Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás elkerülése érdekében. • Lágy víz, kis ruhatöltet vagy enyhe szennyeződés esetén használjon kevesebb mosószert. • Nem nagy hatékonyságú mosószer használata nem ajánlott.
Nem lehet több mosószer hozzáadni.	• Győződjön meg arról, hogy a visszamaradó mosószer- és öblítőmaradványok nincsenek-e a meghatározott szint felett.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 24 2024-03-26 5:56:09

Probléma	Teendő
Megállások.	• Dugja be a tápkábelt egy működő fali aljzatba. • Ellenőrizze a biztosítékot vagy kapcsolja vissza az áramkör-megszakítót. • Csukja be az ajtót, és a mosógép elindításához érintse meg a ▷‖ gombot. Az Ön biztonsága érdekébe a mosógép dobja mindaddig nem kezd el rázkódni és forogni, amíg be nem csukja az ajtót. • Mielőtt a mosógép elkezdené feltölteni a rendszert, egy sor kattogó hangot ad ki: ellenőrzi az ajtózárat, és elvégez egy gyors leeresztést. • Szünet vagy áztatási ciklus a program közben is előfordulhat. Várjon egy kicsit, elképzelhető, hogy a mosógép elindul. • Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a vízellátó tömlő szitaszűrője, mely a vízcsap végénél található. Rendszeres időközönként tisztítsa ki a szitaszűrőt. • Ha a mosógép tápellátása nem megfelelő, a berendezés átmenetileg nem fogja leereszteni a vizet, illetve nem fog centrifugálni. Amint helyreáll a tápellátása, megfelelően fog működni.
Rossz hőmérsékletű vízzel tölti fel a rendszert.	• Nyissa ki teljesen mindkét csapot. • Győződjön meg arról, hogy a hőfok kiválasztása megfelelő-e. • Ellenőrizze, hogy a tömlők a megfelelő csapokhoz csatlakoznak-e. Töltse fel a tömlőket. • Ellenőrizze, hogy a vízmelegítőt úgy állította-e be, hogy az legalább 49 °C hőmérsékletű meleg vizet biztosítson a csapokban. Szintén ellenőrizze a vízmelegítő kapacitását és feltöltődési idejét. • Válassza le a tömlőket és tisztítsa ki a szitaszűrőket. Eltömődhetett a szitaszűrő. • Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, a víz hőmérséklete változhat, ahogy az automatikus hőmérséklet-szabályozó funkció ellenőrzi a bejövő víz hőmérsékletét. Ez normális jelenség. • Mialatt a mosógép vízzel tölti fel a rendszert, azt tapasztalhatja, hogy az adagolón csak meleg és/vagy hideg víz áramlik keresztül, amikor hideg vagy meleg hőfokot választott ki. Ez normális jelenség az automatikus hőmérséklet-vezérlő funkció működése miatt, amely megállapítja a víz hőmérsékletét.
A program végén a töltet vizes.	• Használjon High (Nagy) vagy Extra High (Extra nagy) fordulatszámú centrifugálást. • Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás csökkentése érdekében. • A töltet túl kicsi. Kis töltetek (egy vagy két ruhadarab) esetén az eloszlás egyenetlen lehet, ami kevéssé hatékony centrifugálást eredményez. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 25 2024-03-26 5:56:09

Probléma	Teendő
Víz szivárog a berendezésből.	• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja megfelelően be van-e csukva. • Bizonyosodjon meg arról, hogy minden tömlőcsatlakozás szorosan meg van-e húzva. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége megfelelően illeszkedik-e az ürítőrendszerhez, illetve, hogy rögzítése megfelelő-e. • Ne töltse túl a mosógépet. • Használjon nagy hatékonyságú (high efficiency, HE) mosószert a túlhabzás elkerülése érdekében. • Ellenőrizze a kifolyótömlőt. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nem fekszik-e a földön. - Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e eltömődve. • Ellenőrizze, hogy nem szorult-e valami az ajtó és a tömítés közé. - Ha valami beszorult az ajtó és a tömítés közé, az szivárgást okozhat, vagy károsíthatja a tömítést.
A berendezésből kellemetlen szag árad.	• A hab megülhet a berendezés mélyedéseiben, és kellemetlen szagot áraszthat. • Bizonyos időközönként futtasson le egy tisztító programot a berendezés fertőtlenítése céljából. • Tisztítsa meg az ajtó tömítését. • A programok befejeződését követően szárítsa ki a mosógép belsejét.
Nincsenek buborékok (kizárólag Bubble típusok esetében).	• Előfordulhat, hogy nem fogja látni a buborékokat, ha túl sok a szennyes a dobban. • A túlzottan szennyezett ruhanemű akadályozhatja a buborékképződést.
A kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy nyitva van az adagoló.	• Ellenőrizze, hogy a mosószer-adagoló rekesz megfelelően be van-e zárva. - Nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt, majd zárja be ismét. Győződjön meg arról, hogy megfelelően be van zárva.
Megnövelt mosás idő	• A tényleges mosási idő eltérhet a program kiválasztásakor a vezérlőpanelen kezdetben megjelenített becsült időtől.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizközponthoz. A szervizközpont telefonszáma megtalálható a termékhez csatolt címkén.
- A Samsung nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, sérülésért vagy egyéb termékbiztonsági kérdésért, amelyet olyan javítás okozott, amely nem felel meg a jelen javítási útmutatóban található utasításoknak. A garancia nem terjed ki a termék olyan károsodására sem, amely nem a Samsung által tanúsított szakszerviz által történő javítási kísérlet során keletkezett.

⚠ **VIGYÁZAT**

A mosógép fagymentesítése

0 °C alatti hőmérséklet esetén a mosógép befagyhat.

1. Kapcsolja ki a mosógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
2. A víztömlő kilazításához öntsön meleg vizet a csapra.
3. Szerelje le el a vízömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a dobba, és hagyja állni benne körülbelül 10 percig.
5. Csatlakoztassa vissza a víztömlőt a vízcsaphoz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 26 2024-03-26 5:56:09

Műszaki jellemzők

Környezetvédelem

- A berendezés újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le kívánja selejtezni a berendezést, kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. Vágja el a tápkábelt, hogy a berendezést ne lehessen áramforráshoz csatlakoztatni. Távolítsa el a berendezés ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak bele.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító és fehérítő szert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

Készenléti áramfogyasztás

Teljesítményfelvétel	Kikapcsolt üzemmód	0,50 W
	Hálózati készenléti üzemmód	2,00 W
	Idő hálózati készenléti (wifi) üzemmódban	10 perc

Műszaki adatlap

A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.

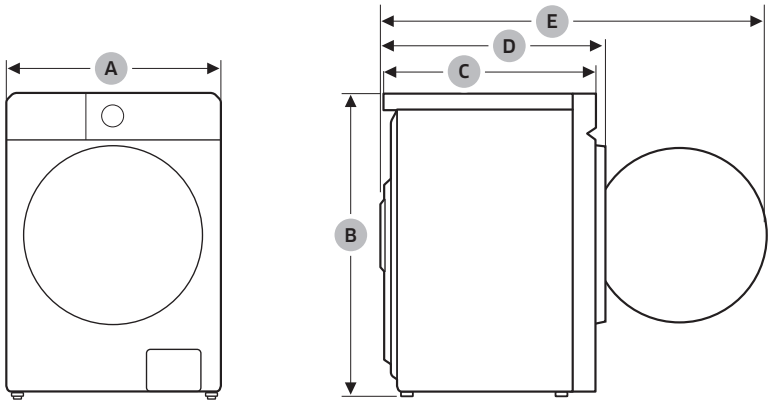

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 27 2024-03-26 5:56:09

Automatikus adagoló

Típus			Elöltöltős mosógép	
Típus megnevezése			WW1*DB******	WW9*DB******
Méretek	A (szélesség)		600 mm	
	B (magasság)		850 mm	
	C (hossz)		600 mm	
	D (mélység + ajtókeret-vastagság)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Víznyomás			50-1000 kPa	
Nettó tömeg			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximális töltési kapacitás		Mosás és centrifugálás	11,0 kg	9,0 kg
Teljesítményfelvétel	Mosás és melegítés	AC 220–240 V, 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifuga fordulatszáma			1400 ford./perc	1400 ford./perc

Kézi adagoló

Típus			Elöltöltős mosógép	
Típus megnevezése			WW1*DB******	WW9*DB******
Méretek	A (szélesség)		600 mm	
	B (magasság)		850 mm	
	C (hossz)		600 mm	
	D (mélység + ajtókeret-vastagság)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Víznyomás			50-1000 kPa	
Nettó tömeg			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximális töltési kapacitás		Mosás és centrifugálás	11,0 kg	9,0 kg
Teljesítményfelvétel	Mosás és melegítés	AC 220–240 V, 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifuga fordulatszáma			1400 ford./perc	1400 ford./perc

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 28 2024-03-26 5:56:09

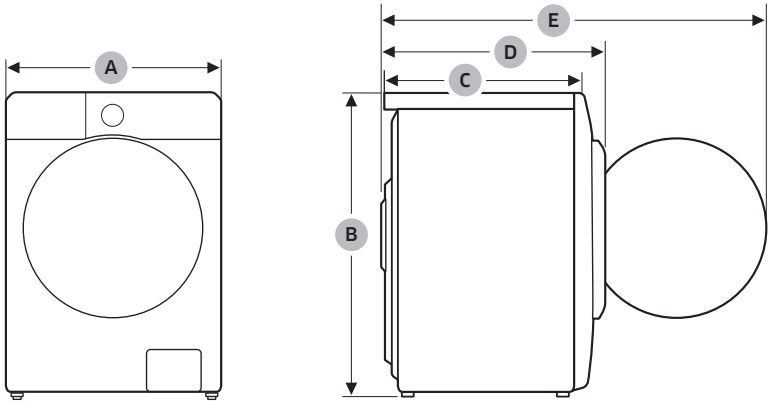

Automatikus adagoló

Típus			Elöltöltős mosógép	
Típus megnevezése			WW1*DG******	WW9*DG******
Méretek	A (szélesség)		600 mm	
	B (magasság)		850 mm	
	C (hossz)		575 mm	
	D (mélység + ajtókeret-vastagság)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Víznyomás			50-1000 kPa	
Nettó tömeg			73,0 kg	67,0 kg
Maximális töltési kapacitás		Mosás és centrifugálás	11,0 kg	9,0 kg
Teljesítményfelvétel	Mosás és melegítés	AC 220–240 V, 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifuga fordulatszáma			1400 ford./perc	1400 ford./perc

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 29 2024-03-26 5:56:09

Kézi adagoló

Típus			Elöltöltős mosógép	
Típus megnevezése			WW1*DG******	WW9*DG******
Méretek	A (szélesség)		600 mm	
	B (magasság)		850 mm	
	C (hossz)		575 mm	
	D (mélység + ajtókeret-vastagság)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Víznyomás			50-1000 kPa	
Nettó tömeg			72,0 kg	66,0 kg
Maximális töltési kapacitás		Mosás és centrifugálás	11,0 kg	9,0 kg
Teljesítményfelvétel	Mosás és melegítés	AC 220–240 V, 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifuga fordulatszáma			1400 ford./perc	1400 ford./perc

MEGJEGYZÉS

- A kiviteli és műszaki adatok a minőség javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Az itt megadott méretek a mérési módszertől függően kismértékben eltérhetnek a tényleges méretektől.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 30 2024-03-26 5:56:09

Jegyzet

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_HU.indd 32 2024-03-26 5:56:09

Skalbyklė

Modelis: WW1*D*******, WW9*D*******

- Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbios informacijos, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Prieš naudodami skalbyklę atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujos skalbyklės ypatybes ir funkcijas.
- Norėdami gauti išsamias skalbyklės montavimo ir valymo instrukcijas bei ekologinio projektavimo informaciją (pagal (ES) 2019/2023), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (http://www.samsung.com), eikite į „Support (pagalba)“ › „Support home (pagalba – pradžia)“ ir įveskite modelio pavadinimą. Arba į savo mobilųjį prietaisą atsisiųskite ir įdiekite programėlę „SmartThings“, po to „SmartThings“ atidarykite **HomeCare Wizard („HomeCare“ vedlys)**, kur rasite patarimų ir vadovų.
- Norėdami patikrinti gaminio modelio pavadinimą, žr. etiketėje, pridėtoje prie gaminio arba pritvirtintą prie jo.

Kas pridedama

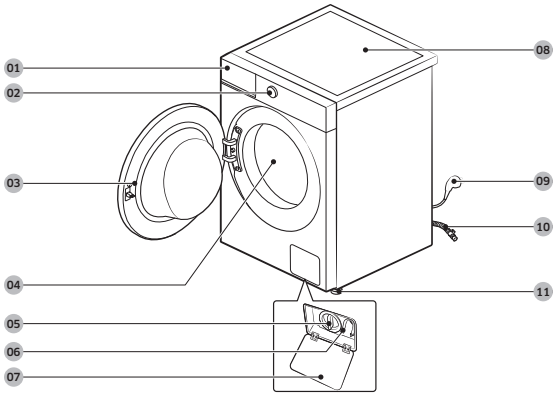

01 Skalbimo priemonių stalčius
02 Valdymo skydelis
03 Durelės
04 Būgnas
05 Nuosėdų filtras
06 Avarinio išleidimo vamzdelis
07 Filtro dangtelis
08 Įrenginio paviršius
09 Maitinimo kištukas
10 Vandens išleidimo žarna
11 Išlyginamosios kojelės

Veržliaraktis

Varžtų kamšteliai

Žarnos kreiptuvas

Šalto vandens žarna

Karšto vandens žarna

Atbulinis vožtuvas (tiekiamas tik kai kuriems modeliams)

Gaubtelio fiksatorius

Skystojo skalbiklio kreiptuvas

Priedai (nepridedami)

- Uždėjimo komplektas
  - SKK-SS* (tik WW**DB****** modeliai)
  - SKK-UDW (tik WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K modeliai)
  - SKK-UUB (tik WW**DG6****B modeliai)
  - Uždėjimo komplektas reikalingas, kad džiovyklę būtų galima pastatyti ant skalbyklės.

PASTABA

- Veržliaraktis: skirtas transportavimo varžtams pašalinti ir išlyginti skalbyklę.
- Varžtų kamšteliai: skirti uždengti angas, atsiradusias išėmus transportavimo varžtus. Pateiktų varžtų kamštelių skaičius (nuo 3 iki 6) priklauso nuo modelio.
- Žarnos kreiptuvas: skirtas pakabinti vandens išleidimo žarną, nutiestą į kanalizacijos vamzdį arba praustuvę.
- Šalto / karšto vandens žarna: skirta vandeniui tiekti į skalbyklę. (Karšto vandens žarna skirta tik tam tikriems modeliams.)
- Skystojo skalbiklio kreiptuvas: įstatykite jį į skalbimo priemonės skyrių, kad galėtumėte naudoti skystą skalbimo priemonę. (tik tam tikriems modeliams)

Saugos informacija

Svarbūs saugos simboliai

Ką reiškia piktogramos ir ženklai šiame naudotojo vadove:

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi veikla, dėl kurios galima **sunkiai susižaloti, mirti ir (arba) sugadinti turtą.**

⚠ PERSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi veikla, dėl kurios galima **susižaloti ir (arba) sugadinti turtą.**

PASTABA

Nurodo, kad yra asmens sužalojimo arba materialinės žalos rizika.

Šie įspėjimo ženklai padės apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimo.

Tiksliai jais vadovaukitės.

Perskaitę šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.

Prieš naudodamiesi įrenginiu perskaitykite visas instrukcijas.

Galimi tokie pat pavojai, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, kuri varoma elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Kad šį įrenginį būtų saugu naudoti, sužinokite, kaip jį valdyti, ir būkite atidūs jam veikiant.

Svarbios atsargumo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar žmonių sužalojimo riziką naudodami prietaisą, laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 2 2024-03-26 6:33:43

1. Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai riboti arba kurie neturi pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojant įrenginį juos prižiūri ar jiems vadovauja už jų saugumą atsakingas asmuo.
2. Naudojant Europoje. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba jiems buvo duotos instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus reikia prižiūrėti, kad nežaistų su įrenginiu.
4. Naudojant Europoje. Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi laikytis saugiu atstumu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
5. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
6. Turi būti naudojamos su įrenginiu pateiktos naujos žarnos. Senos žarnos neturi būti pakartotinai naudojamos.
7. Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.
8. PERSPĖJIMAS Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.
9. Šis įrenginys skirtas naudoti tik namų ūkiuose. Jis neturi būti naudojamas tokiais atvejais:

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 3 2024-03-26 6:33:43

- parduotuvių, biurų ir kitokių darboviečių virtuvės zonose;
- kaimo sodybose;
- viešbučių, motelių ar kitokių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientų;
- nakvynę su pusryčiais apimančias paslaugas teikiančiose įmonėse; bendrai naudoti skirtose vietose daugiabučiuose namuose ar skalbyklose.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų dėl įrenginio, galite susižaloti.

Įrenginys yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Maitinimo laidą tvirtai įkiškite į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilgintuvo.

- Sienoje įmontuoto lizdo naudojimas ir kitiems įrenginiams per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė tokie patys, kokie nurodyti gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Reguliariai sausa šluoste nuvalykite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

- Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite įrenginio į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar sugesti įrenginys.
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius bei nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degiųjų medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje ar vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje gali įvykti dujų nuotėkis.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 4 2024-03-26 6:33:43

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, nelaikykite už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo kištuką, vandentiekio čiaupus ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Jei gaminys taisytas neįgaliotojo techninės priežiūros paslaugų teikėjo, paties naudotojo ar neprofesionalo, „Samsung“ nėra atsakinga už jokį gaminio pažeidimą, asmens sužalojimą arba kitokią gaminio saugos problemą, kurią sukėlė bet koks bandymas taisyti gaminį, atidžiai nesilaikant šių taisymo ir priežiūros instrukcijų. Jei gaminys kaip nors pažeidžiamas dėl to, kad jį bandė taisyti ne „Samsung“ sertifikatą turintis techninės priežiūros paslaugų teikėjas, garantija netaikoma.

Perspėjimai dėl įrengimo

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Šį įrenginį reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros srovės nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintųjų gamtinių dujų ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą, nelieskite įrenginio maitinimo kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Prieš utilizuodami išimkite skalbyklės durelių svirtį.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 5 2024-03-26 6:33:43

- Į įrenginio vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite daiktų, suteptų benzinu, žibalu, benzolu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis arba sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neatidarykite skalbyklės durelių jėga, kai ji veikia (skalbimas aukštoje temperatūroje / džiovinimas / sukimas).

- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Dėl to galima susižaloti.
- Dureles atidarant jėga galima sugadinti įrenginį arba susižaloti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Įrenginio negalima išjungti ištraukiant maitinimo laidą, kol įrenginys dar veikia.

- Maitinimo laido pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti žiežirbą, todėl galima patirti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.

Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankos ar metalinio daikto po skalbykle, kai ji veikia.

- Dėl to galima susižaloti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti įrenginio konstrukcijos patys.

- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.
- Jei įrenginį reikia taisyti ar įrengti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo vandens čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Į įrenginį patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung“ klientu aptarnavimo centru.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Neleiskite vaikams (arba naminiams gyvūnams) žaisti jūsų skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali sunkiai susižaloti, jei įstrigtų viduje.

PERSPĖJIMAI dėl naudojimo

⚠ PERSPĖJIMAS

Jei skalbyklę užteršė pašalinės medžiagos, pavyzdžiui, skalbimo priemonė, nešvarumai, maisto atliekos bei pan., ištraukite maitinimo laido kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna bei minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali atsirasti dėmių, įrenginys gali deformuotis, sugesti ar surūdyti.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižaloti.

Jei įrenginio ilgai nenaudojote, jungiate po vandens nuotėkio arba iš naujo prijungiate vandens tiekimo žarną, vandens čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti įrenginio detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 6 2024-03-26 6:33:44

Jei veikiant įrenginiui įvyksta išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei naudojama skalbyklė, kuri buvo užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, galimas elektros smūgis arba gaisras.

Įdėkite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Jei skalbiniai užstringa durelėse, gali būti pažeisti skalbiniai arba skalbyklė arba gali ištekėti vanduo.

Įsitikinkite, kad vandens tiekimas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

Įsitikinkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas neužteršti pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali susidaryti vandens nuotėkis.

Atsukite vandens čiaupą ir prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ant vandens tiekimo žarnos jungties atsilaisvinę, gali susidaryti vandens nuotėkis.

Įrenginys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Įrenginio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju įrenginiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą, jei gaminys naudojamas netinkamai.

Nestovėkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Dėl to galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Nepurkškite ant įrenginio paviršiaus lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Jie kenksmingi žmonėms ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar įrenginio gedimą.

Nestatykite šalia skalbyklės objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Sugedus įrenginiui galite susižaloti.

Vykstant skalbimo ar džiovinimo esant karštai temperatūrai ciklui, vanduo yra karštas. Nelieskite vandens.

- Galite nusideginti ar susižaloti.

Vandens išleidimo trukmė gali būti skirtinga, ji priklauso nuo vandens temperatūros. Jei vandens temperatūra per aukšta, jis bus išleistas tik tada, kai atvės.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų įrenginyje yra specialus jų skalbimo ciklas.

(*): Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai, dviračių, motociklų, automobilių apdangalai ir pan.

- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei jų priežiūros etiketėje yra skalbyklės ženklas. Dėl neįprastų vibracijų galite pažeisti ar sugadinti skalbyklę, sienas, grindis ar rūbus.
- Neskalbkite kilimų ar patiesalų, kurių pamušalas yra iš gumos. Guminis pamušalas gali atlipti ir prikibti būgno viduje, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., neišbėgti vanduo.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonės stalčius išimtas.

- Dėl vandens nuotėkio galite susižaloti, gali ištikti elektros smūgis.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po to, nes jis karštas.

- Galima nusideginti.

Skalbiant ir džiovinant durelių stiklas įkaista. Todėl nelieskite durelių stiklo.

Taip pat neleiskite vaikams žaisti prie skalbyklės ar liesti durelių stiklo.

- Galima nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.

- Ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo įtaise ir galite susižaloti.

Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skysto skalbiklio detalę (taikoma tik tam tikriems modeliams).

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 7 2024-03-26 6:33:44

- To nepadarius galimas vandens nuotėkis skalbimo priemonės stalčiaus priekyje.

Į skalbyklę nedėkite jokių daiktų (pvz., batų, maisto atliekų, gyvūnų), išskyrus skalbinius.

- Dėl neįprastų vibracijų skalbyklė gali sugesti, o gyvūnas gali būti sužalotas ir žūti.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir susidaryti vandens nuotėkis.

Ilgam nepalikite būgne metalinių objektų, pavyzdžiui, žiogelių, plaukų segtukų, taip pat baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Niekada nenaudokite tiesiogiai cheminio (sausojo) valymo priemonių ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų cheminio (sausojo) valymo priemone.

- Dėl alyvos oksidacijos metu išskiriamo karščio skalbyklė gali spontaniškai įkaisti arba užsidegti.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.

- Gali kilti problemų su skalbykle.

Skalbyklei nenaudokite natūralaus rankų plovimo muilo.

- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, ji gali sugesti, gali atsirasti dėmių, rūdžių ar blogas kvapas.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.

- Priešingu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo priemonių.

- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali susidaryti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali sunkiai pažeisti įrenginį.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą ciklą, vandens temperatūrą bei papildomas funkcijas.

- Spalvos gali išblukti arba audinys gali būti pažeistas.

Būkite atsargūs, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.

- Galite susižaloti.

Siekdami išvengti blogo kvapo ir pelėsio, po skalbimo ciklo palikite dureles atidarytas, kad būgnas išdžiūtų.

Kalkių kaupimosi išvengsite, jei po skalbimo ciklo išimsite skalbimo priemonės stalčių ir jį įdėsite, kai išdžius.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 8 2024-03-26 6:33:44

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.

Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.

Įrenginiui valyti nenaudokite benzolo, skiediklio ar alkoholio.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba gali atsirasti dėmių.

Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus, iš sieninio lizdo ištraukite įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Atitikties deklaracija (tik tinklo modeliams)

- Atvirojo kodo informaciją galite rasti „Samsung“ svetainėje užregistruotame naudotojo vadove.

EEĮA ženklo instrukcijos

Tinkamas šio gaminio utilizavimas (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima utilizuoti su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus naudojimo laikui. Kad būtų išvengta galimos žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, nekontroliuojant atliekų išmetimo, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti, paremdami aplinką tausojantį antrinių žaliavų naudojimą.

Dėl informacijos, kur ir kaip pristatyti šiuos elementus, kad jie būtų saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje įsigijo šį gaminį, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turi susisiekti su tiekėju ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas bei nuostatas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir gaminių reguliavimo įsipareigojimus, pvz., REACH, rasite mūsų tvarumo puslapyje adresu www.samsung.com.

Gaminių šalinimas Prancūzijoje

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 9 2024-03-26 6:33:44

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Samsung“ pareiškia, kad ši radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK teisės aktų reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos ir JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti toliau nurodytu interneto adresu: Oficialioji atitikties deklaracija pateikiama adresu http://www.samsung.com. Eikite į „Support“ (Palaikymas) > „Support home“ (Palaikymo pagrindinis puslapis) ir įveskite modelio pavadinimą.

Maks. RD siųstuvo galia: 20 dBm, esant 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 10 2024-03-26 6:33:44

Įrengimas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą skalbyklės įrengimą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų skalbimo metu.

Montavimo reikalavimai

Elektros tiekimas ir įžeminimas

Naudokite atskirą grandinės šaką, kuria elektra tiekiama tik į jūsų turimą skalbyklę.

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, prie jūsų skalbyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį kištuką su įžeminimu, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri dėl įžeminimo.

Nekeiskite pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad įrengtų tinkamą lizdą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE ilginamojo laido.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su skalbykle.
- NEJUNKITE įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Neteisingai prijungti įžeminimo laidininkai gali sukelti elektros smūgį.

Vandens tiekimas

Tinkamas vandens spaudimas šiai skalbyklei yra nuo 50 kPa iki 1000 kPa. Vandens spaudimas, mažesnis nei 50 kPa, gali neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti arba gali užtrukti ilgiau nei numatyta, kol skalbyklė prisipildys vandens, dėl to ji išsijungia. Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų.

Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- pasirūpinkite, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;
- užsukite čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;
- reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnų sujungimuose nėra nuotėkio.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš naudodami skalbyklę pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar čiaupai nėra kiauri.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60–90 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nutiesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą, o slėgimo vamzdis turi visiškai uždengti išleidimo žarną.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 11 2024-03-26 6:33:44

Grindys

Kad skalbyklė gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai neužtikrina tinkamo pasipriešinimo vibracijoms ir jūsų skalbyklė gali šiek tiek judėti gręžimo ciklo metu.

⚠ PERSPĖJIMAS

Neįrenkite savo skalbyklės ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

Vandens temperatūra

Neįrenkite skalbyklės vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbyklės vandens vožtuvuose, siurbliuose ir (arba) žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamosiose dalyse likęs užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitas skalbyklės dalis.

Nišos įrengimas

Mažiausi atstumai, užtikrinantys stabilų veikimą:

- Iš šonų: 25 mm, viršus: 25 mm, galas: 50 mm, priekis: 550 mm

Jei skalbyklė ir džiovyklė įrengtos toje pačioje vietoje, nišos priekyje turi būti bent 550 mm laisva oro anga. Tik skalbyklei atskira oro anga nebūtina.

Įrengimo etapai

PASTABA

Išpakuodami skalbyklę, iškelkite ją iš putplasčio pagrindo. Įsitikinkite, kad būgno atrama buvo nuimta nuo skalbyklės apačios.

1 ŽINGSNIS Vietos parinkimas

Reikalavimai vietai:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- tinkama patalpa vėdinimui ir laidų jungimui;
- aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 °C);
- toli nuo šilumos šaltinių.

PASTABA

- Kad išvengtumėte per didelės vibracijos dirbant skalbyklei, visų pirma atsižvelkite į stabilumo užtikrinimą.
- Statykite skalbyklę ant tvirtų ir lygių grindų.
- Nemontuokite skalbyklės ant minkštų grindų ar grindų dangų.
- Jei skalbyklę montuojate ant medinių grindų, prie grindų pritvirtinkite vandeniui atsparią medinę plokštę (mažiausiai 30 mm storio, 1,18 col.). Be to, statant ant medinių grindų, rekomenduojame skalbyklę montuoti medinių grindų kampe.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 12 2024-03-26 6:33:44

2 ŽINGSNIS Pašalinkite transportavimo varžtus

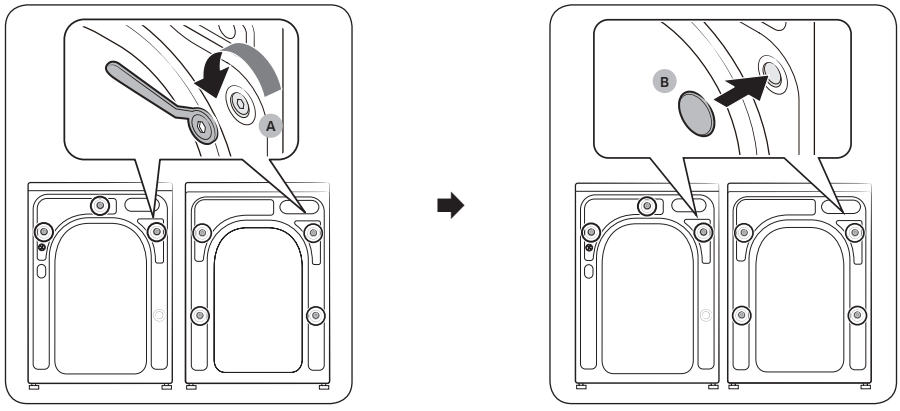

1. Išimkite gaminį iš pakuotės ir pašalinkite visus transportavimo varžtus.
2. Įstatykite **varžtų gaubtelius (B)** į angas (paveikslėlyje pažymėtas apskritimais).

PASTABA

Transportavimo varžtų skaičius gali skirtis priklausomai nuo modelio.

ĮSPĖJIMAS

- Pašalinę transportavimo varžtus saugodamiesi sužalojimo uždenkite angas varžtų kamšteliais. Nejudinkite skalbyklės, jei joje nėra transportavimo varžtų. Prieš perkeldami skalbyklę į kitą vietą, įsukite transportavimo varžtus. Laikykite transportavimo varžtus saugioje vietoje, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.
- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) pašalinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3 ŽINGSNIS Sureguliuokite išlyginamąsias kojeles

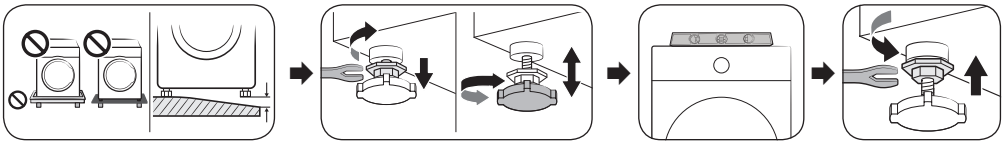

Išlyginkite skalbyklės padėtį reguliuodami išlyginamąsias kojeles. Kai skalbyklė stovi lygiai, priveržkite fiksavimo veržles veržliarakčiu.

PERSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad visos išlyginamosios kojelės stovi ant grindų paviršiaus, kad dėl vibracijos skalbyklė nejudėtų ar nekeltų triukšmo. Tada patikrinkite, ar skalbyklė siūbuoja. Jei skalbyklė nesiūbuoja, priveržkite fiksavimo veržles.

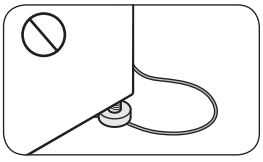

PERSPĖJIMAS

Montuodami gaminį įsitikinkite, kad išlyginamoji kojelė nespaudžia maitinimo laido.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 13 2024-03-26 6:33:45

4 ŽINGSNIS Prijunkite vandens tiekimo žarną

PASTABA

Šios instrukcijos skirtos srieginiam vandens čiaupui. Norėdami gauti išsamesnių instrukcijų ar nurodymų, kaip prijungti vandens žarną prie ne srieginio vandens čiaupo, apsilankykite svetainėje, nurodytoje šios instrukcijos viršelyje, ir peržiūrėkite žinyną internete.

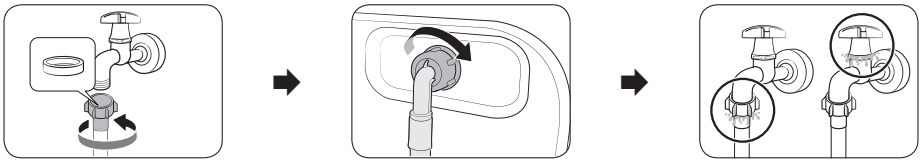

1. Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, tada priveržkite ją pasukdami į dešinę.

PERSPĖJIMAS

Prieš prijungdami vandens tiekimo žarną, įsitikinkite, kad žarnos jungtyse yra guminė poveržlė. Nenaudokite žarnos, jei poveržlė pažeista arba jos nėra.

2. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale, tada priveržkite ją pasukdami į dešinę.
3. Lėtai atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar sujungimų vietoje nėra vandens nuotėkio. Jei vanduo prateka, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

ĮSPĖJIMAS

Jei nuteka vanduo, skalbykle nesinaudokite ir atjunkite ją nuo elektros tiekimo. Jei vanduo teka iš žarnos, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą, o jei iš vandens čiaupo – į santechniką. Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis.

PERSPĖJIMAS

Stipriai neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją ilgesne, aukštam spaudimui tinkama žarna.

5 ŽINGSNIS Parinkite vandens išleidimo žarnos padėtį

Išleidimo žarną galima įrengti trimis būdais:

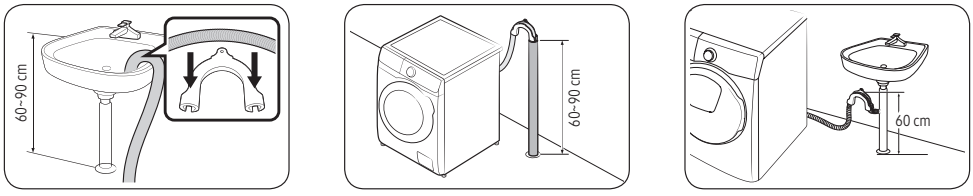

Uždėjus ant kriauklės krašto | Pritvirtinus prie vandens išleidimo vamzdžio | Pritvirtinus prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

PERSPĖJIMAS

Prieš prijungdami išleidimo vamzdį, nuimkite kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos **dangtelį**.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 14 2024-03-26 6:33:46

6 ŽINGSNIS Maitinimo įjungimas

Įkiškite maitinimo laidą į sieninį elektros lizdą, apsaugotą saugikliu arba automatiniu jungikliu. Tada bakstelėkite ir palaikykite ⏻ 3 sekundes, kad įjungtumėte skalbyklę.

PASTABA

- Prieš skalbiant pirmą kartą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių būgne.
- Jei ekranas nereaguoja į valdymo įvestis. Nuimkite lipduką.
- Įsitikinkite, kad skalbiniai yra įdėti į būgną ir nėra prispausti durelėmis.

Kalibravimas

- Pradinė sąranka apima kalibravimo procesą, kuris atliekamas pasirinkus kalbą. Prieš naudodami skalbyklę, turite atlikti kalibravimą.
- Išleiskite būgną, tada bakstelėkite ▷||, kad būtų pradėtas kalibravimas.
- Pasibaigus kalibravimui maitinimas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.
- Jei norite atlikti kalibravimą iš naujo, bakstelėkite ir palaikykite, kad būtų atidaryta sistemos funkcija, ir pasirinkite Kalibravimas.

Automatinis dozatorius (tik WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeliai)

Dozatorius **2** galima nustatyti taip, kad į jį būtų leidžiamas skystas minkštiklis arba skystas skalbiklis. Išsamias instrukcijas rasite „Samsung“ interneto svetainėje registruotame naudotojo vadove arba atskirai pateiktame instrukcijų vadove.

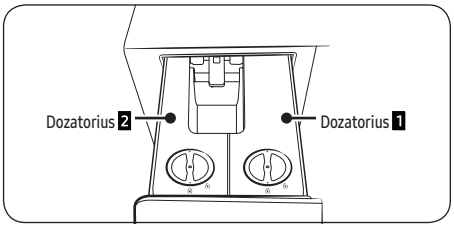

PERSPĖJIMAS

- Prieš judindami skalbyklę, ištuštinkite skalbimo priemonių stalčių.
- Nepilkite skalbiklio į stalčių, jei neįstatyti dozatoriai.
- Skalbyklė nustoja veikti, jei atidarote skalbimo priemonių stalčių tuo metu, kai tiekiamas vanduo.

PASTABA

- Visiškai neuždarius skalbimo priemonių stalčiaus, bus parodytas pranešimas „**Uždarykite dozatorių**“. Norėdami, kad skalbyklė pradėtų veikti, uždarykite skalbimo priemonių stalčių.
- Jei ekrane rodomas pranešimas „**Įpilkite į automatinį dozatorių skalbiklio**“, „**Įpilkite į automatinį dozatorių minkštik.**“ arba „**Įpilkite į aut. dozatorių skalb.ir minkšt.**“, įpilkite atitinkamos priemonės į atitinkamą skyrių. Įpylus skalbiklio ar minkštiklio, įspėjimas apie pildymą išsijungs, kai skalbyklė baigs ciklą.
- Skalbiklis / minkštiklis automatiškai nedozuojamas skalbimo programos Vilna metu. Norėdami, kad skalbiklis / minkštiklis būtų naudojamas skalbimo programos Vilna metu, turite rankiniu būdu nustatyti skalbiklio / minkštiklio įpilamą kiekį.
- Gali būti sunku atidaryti skalbiklio stalčių tik pirštų galiukais. Tvirtai ranka suimkite skalbimo priemonių stalčiaus rankeną ir patraukite, kad atidarytumėte.
- Norėdami uždaryti skalbimo priemonių stalčių, stumkite jį iki galo. Stalčius bus tinkamai uždarytas tuomet, kai išgirsite spragtelėjimą.
- Palikite dureles atidarytas, kad būgno ir skalbimo priemonių stalčiaus vidus gerai išsivėdintų.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 15 2024-03-26 6:33:47

- Visada laikykite skalbimo priemonių stalčių ir automatinio dozatoriaus dangčius uždarytus, išskyrus tuos atvejus, kai į juos pilate skalbiklio ir (arba) minkštiklio. Oras gali laisvai patekti į vidų ir išdžiovinti skalbimo priemonę ir (arba) minkštiklį.
- Išimant stalčių iš skalbyklės, iš skalbimo priemonių stalčiaus gali ištekėti tam tikras skalbimo priemonės kiekis. Tai yra normalu.
- Patikrinkite dozatoriaus angas, pasukdami atverkite dangtelius, tada pripilkite skalbiklio arba minkštiklio iki linijos MAX.
- Nenaudokite skalbiklio ir minkštiklio mišinio.
- Dozatorius visada laikykite uždarytus dangteliu.

Tiekiamo skalbimo priemonės / minkštiklio kiekio nustatymas

Vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, padidinkite arba sumažinkite automatiškai paskirstomą skalbimo priemonės / minkštiklio kiekį.

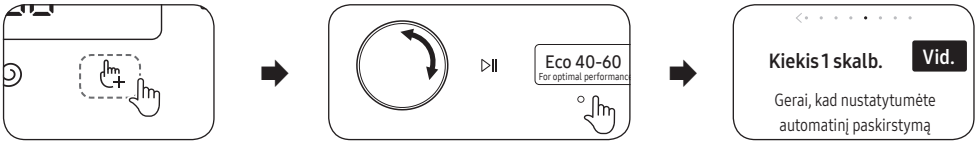

1. Bakstelėkite .
2. Pasukdami **naršymo ratuką** pasirinkite **Kiekis 1 skalb.** arba **Kiekis 1 skal.**.
   - **Kiekis 1 skalb.**: pasirinkite tiekiamą skalbimo priemonės kiekį.
   - **Kiekis 1 skal.**: pasirinkite tiekiamą minkštiklio kiekį.
3. Norėdami pakeisti nuostatą, bakstelėkite **O**.
   - Numatytoji nuostata yra **Vid.**, taip pat galite rinktis **Vid.**, **Daug**, **Išj.** arba **Maža**.

Vandens kietumo / minkštiklio koncentracijos lygio nustatymas

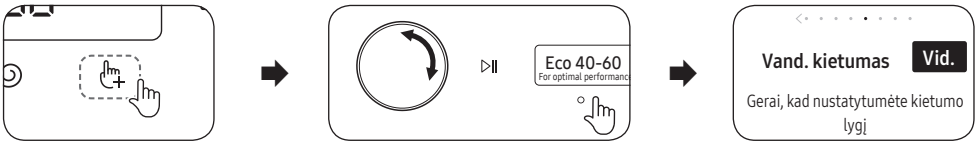

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukite **naršymo ratuką**, kad pasirinktumėte **Vand. kietumas** arba **Minkštiklis**.
3. Norėdami pakeisti nuostatą, bakstelėkite **O**.
   - Numatytoji **Vand. kietumas** nuostata yra **Vid.**. Pakeitus nuostatą koreguojamas skalbiklio dozės kiekis.

Vand. kietumas nuostata	Minkštas	Vid.	Kietas
Skalbiklio dozės kiekis	Sumažintas	Normalus	Padidintas

   - Numatytoji **Minkštiklis** nuostata yra **1×**. Keičiant nustatymą koreguojamas minkštiklio dozės kiekis.

Minkštiklis nuostata	1×	2×	3×
Minkštiklio dozės kiekis	Normalus	Sumažintas	Dar labiau sumažintas

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 16 2024-03-26 6:33:47

Rankinis dozatorius (tik WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeliai)

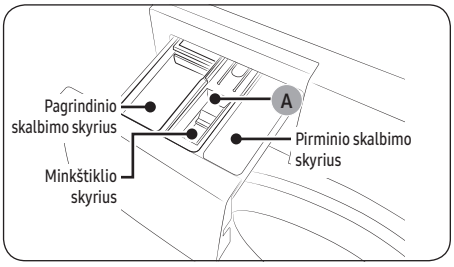

1. **Pirminio skalbimo skyrius**: Įpilkite pirminiam skalbimui skirtą skalbimo priemonę.
2. **Pagrindinio skalbimo skyrius**: įpilkite skalbiklio pagrindiniam skalbimui, vandens minkštiklio, mirkymo priemonės, baliklio ir (arba) dėmių išėmiklio.
3. **Minkštiklio skyrius**: įpilkite priedų, pvz., audinių minkštiklio. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**.

„Wi-Fi“ įjungimas

Įjungiant „Wi-Fi“ sunaudojama daugiau energijos. Aplinkoje, kurioje dažnai įjungiamas „Wi-Fi“, faktinės energijos sąnaudos gali būti didesnės nei vertės, nurodytos specifikacijų lapo skyriuje.

1. Bakstelėkite ir palaikykite ⏻, kad įjungtumėte skalbyklę.
2. Bakstelėkite ir palaikykite .
   - **2-1** Skalbyklė persijungia į AP režimą ir prijungiama prie išmaniojo telefono.
   - **2-2** Bakstelėkite kad skalbyklė būtų autentifikuota.
   - **2-3** Pasibaigus autentifikavimo procesui, skalbyklė sėkmingai prijungta prie programėlės.

PASTABA

Bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes, kad įeitumėte į **Sistemos funkcijų** menu, sukite naršymo ratuką ir pasirinkite „Wi-Fi“, tada bakstelėkite ○, kad jį išjungtumėte.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 17 2024-03-26 6:33:47

Skalbyklės valdymas

Norėdami gauti išsamios informacijos apie skalbyklės naudojimą, žiūrėkite pateiktą vieno lapo instrukciją. (Skalbyklės naudojimo vadovas)

PASTABA

Ciklas ir šiame vadove naudojami funkcijų pavadinimai gali skirtis nuo jūsų gaminio.

Ciklas ir parinkčių sąrašas

Ciklas

„Eco 40-60“	DI skalbimas	Medviln.	15 min skalbimas
Spartusis	Skirtingi audiniai	Mažai pluošto	Intensyvus šaltas
Sintetika	Gležni audiniai	Rankšluosčiai	Patalyn.
Marškiniai	Higieniniai garai	Vilna	Lauko drabužiai
Sporto drabužiai	Spalvoti	Džinsai	Kūdikių drabužiai
Tylus skalbimas	Debesuota	Skalauti ir gręžti	Išleisti/gręžti
Būgno valymas+	Būgno valymas		

- **Būgno valymas+ / Būgno valymas**: tik tam tikriems modeliams

  Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti. Būgne esantys cheminių medžiagų likučiai gali sugadinti skalbinius arba pažeisti skalbyklės būgną.
- **Skirtingi audiniai**, **DI skalbimas**, **Mažai pluošto**: tik tam tikriems modeliams

PASTABA

Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo iš pradžių numatyto laiko, kuris buvo rodomas valdymo pulte pasirinkus ciklą.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 18 2024-03-26 6:33:47

Parinktys

Bakstelėkite ir pasirinkite iš toliau nurodytų parinkčių.

Rankinis dozatorius (tik WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeliai)**

„Quick Drive“	Pirminis skalb.	Intensyvus	Atmirkymas
Kiekis 1 skalb.	Kiekis 1 skal.	Mano ciklai	Uždelsimas
Vaik. apsauga			

Automatinis dozatorius (tik WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeliai)**

„Quick Drive“	Pirminis skalb.	Intensyvus	Atmirkymas
Uždelsimas	Dozatorius 1	Dozatorius 2	Siurblio valymas
Mano ciklai	Vaik. apsauga		

- **Vaik. apsauga**: Bakstelėjus O bus užrakinti visi mygtukai, išskyrus .
- **Uždelsimas**: galite nustatyti skalbyklę, kad ji automatiškai baigtų skalbti vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 iki 24 valandų (kas 1 val. arba kas 10 minučių). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.
- **„Quick Drive“**: „Quick Drive“ parinktis negalima, kai nustatyta 90 °C temperatūra.
- **„Quick Drive“**, **Kiekis 1 skalb.**, **Kiekis 1 skal.**: tik tam tikriems modeliams

Nuostatos

Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite , kad atidarytumėte meniu **Nuostatos**, kur galite pakeisti toliau nurodytas parinktis.

Rankinis dozatorius (tik WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeliai)**

Vand. kietumas	Minkštiklis	Dozatorius 2	Siurblio valymas
AI režimas	Garsas	Kalibravimas	„Wi-Fi“
Kalba	Atkurti gamyklinius nustatymus		

Automatinis dozatorius (tik WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeliai)**

Vand. kietumas	AI režimas	Kalibravimas	Garsas
Kalba	Wi-Fi	Atkurti gamyklinius nustatymus	

- **Garsas**: galite įjungti arba išjungti skalbyklės garsą.
- **„Smart Control“**: įjunkite „Smart Control“, kad galėtumėte valdyti savo prietaisą.
- **Dozatorius 2**: Galite nustatyti, kad Dozatorius 2 tiektų skystą minkštiklį arba skystą skalbiklį.
- **Siurblio valymas**: Šią funkciją galite naudoti norėdami išvalyti dozatoriaus siurblyje susikaupusius minkštiklio ar skalbiklio likučius.
- **Vand. kietumas**, **Minkštiklis**, **Dozatorius 2**, **Siurblio valymas**: tik tam tikriems modeliams

„Quick Drive“ (tik WW**D*8***** modelis)

Galite sutrumpinti pasirinktų ciklo nustatymų bendrą skalbimo laiką. „Quick Drive“ tam tikriems ciklams gali neveikti. „Quick Drive“ parinktis negalima, kai nustatyta 90 °C temperatūra.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 19 2024-03-26 6:33:48

„SmartThings“

„Wi-Fi“ ryšys

Išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite **„Settings“ (nuostatos)**, įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite PT (prieigos tašką).

- Šis įrenginys palaiko „Wi-Fi“ 2,4 GHz protokolus.

Atsisiųsti

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“, „Samsung Galaxy Apps“) raskite „SmartThings“ programėlę, naudodami paieškos terminą „SmartThings“. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę savo įrenginyje.

PASTABA

Programėlė gali būti be įspėjimo pakeista, siekiant geresnio našumo.

Prisijungti

Pirmiausiai turite prisijungti prie „SmartThings“ su savo „Samsung“ paskyra. Norėdami sukurti naują „Samsung“ paskyrą, vykdykite instrukcijas programoje. Norint sukurti paskyrą, papildoma programėlė nėra reikalinga.

PASTABA

Jei turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite su ja. Registruoto „Samsung“ išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio naudotojas prijungiamas automatiškai.

Įrenginio užregistravimas „SmartThings“

1. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris prisijungęs prie belaidžio tinklo. Jei ne, atidarykite **„Settings“ (Nuostatos)**, įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite PT (prieigos tašką).
2. Atidarykite **„SmartThings“** savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
3. Jei pasirodo pranešimas „A new device is found. (rastas naujas įrenginys.)“, pasirinkite **„Add“ (pridėti)**.
4. Jei pranešimas nerodomas, pasirinkite **+** ir galimų įrenginių sąraše pasirinkite savo įrenginį. Jei jūsų įrenginio sąraše nėra, pasirinkite **„Device Type“ (įrenginio tipas)** › **„Specific Device Model“ (konkretus įrenginio modelis)**, tada pridėkite savo įrenginį rankiniu būdu.
5. Užregistruokite savo įrenginį „SmartThings“ programėlėje, kaip aprašyta toliau.
   a. Pridėkite savo įrenginį į „SmartThings“. Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie „SmartThings“.
   b. Užbaigus registraciją, įrenginys bus rodomas išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

„Smart Control“

Prijungus jūsų gaminį prie „SmartThings“, galite valdyti savo įrenginį nuotoliniu būdu.

Įdėję skalbinius ir uždarę dureles. Bakstelėkite **„Smart Control“** ir patogiai valdykite savo skalbyklę, įtraukdami skalavimo, gręžimo ar džiovinimo ciklus programėle „SmartThings“.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 20 2024-03-26 6:33:48

Techninė priežiūra

Norėdami sužinoti, kaip valyti skalbyklę, apsilankykite svetainėje, nurodytoje šios instrukcijos viršelyje, ir pasiskaitykite žinyną internete.

Valymas

Skalbimo priemonių stalčius (tik WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeliai)**

1. Laikydami nuspaudę fiksatoriaus svirtelę stalčiaus vidinėje dalyje, traukdami skalbiklio stalčių jį ištraukite.
2. Atidarykite dozatoriaus dangtelį ir išplaukite automatinių dozatorių vidų vandeniu.
   - Baigę plauti nušluostykite vandenį ir uždarykite dangtelius.
3. Išvalykite stalčiaus nišą butelių šepetėliu, kad pašalintumėte joje esančius skalbiklio likučius ir kalkių nuosėdas.
4. Įkiškite skalbimo priemonių stalčių į skalbyklę.

Avarinis vandens išleidimas

Dingus maitinimo įtampai, prieš išimdami skalbinius, iš būgno išleiskite vandenį.

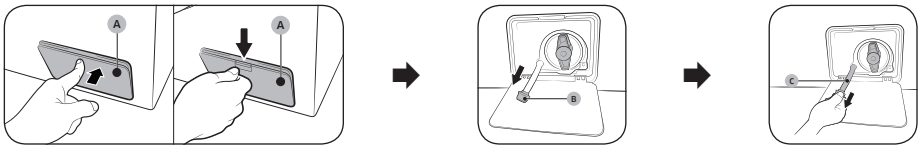

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Atidarykite **filtro dangtelį (A)**.
   - 1 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį (A)**, švelniai spausdami jį iš viršaus.
   - 2 TIPAS: Paspauskite **filtro dangtelio (A)** spaustuką, kad jis atsidarytų.
3. Laikydami **vamzdelio kamštelį (B)**, prie dangtelio pastatykite tuščią talpų indą ir ištraukite avarinio vandens išleidimo vamzdelį iki indo.
4. Atidarykite vamzdelio kamštelį ir išleiskite vandenį per **avarinio vandens išleidimo vamzdelį (C)** į indą.
5. Išleidę, uždarykite vamzdelio kamštelį ir įstatykite atgal vamzdelį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

PASTABA

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau nei tikėjotės.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 21 2024-03-26 6:33:48

Nuosėdų filtras

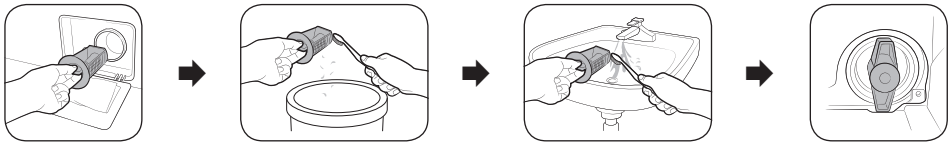

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Išleiskite būgne likusį vandenį. (Daugiau informacijos rasite skyriuje **Avarinis vandens išleidimas**.)
3. Atidarykite **filtro dangtelį**.
   - 1 TIPAS: Švelniai paspauskite viršutinę **filtro dangčio** sritį, kad atidarytumėte.
   - 2 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį** spausdami jo užraktą.
4. Pasukite nuosėdų filtro rankenėlę į kairę ir išleiskite likusį vandenį.
5. Nuosėdas išvalykite minkštu šepetėliu.
   - Nuosėdas būtinai išmeskite į šiukšlių dėžę.
6. Išskalaukite filtrą ir patikrinkite, ar neužsikišęs filtro viduje esantis išleidimo siurblio sraigtas.
7. Vėl įstatykite nuosėdų filtrą ir pasukite filtro rankenėlę į dešinę.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 22 2024-03-26 6:33:49

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Jei iškilo problemų, patikrinkite skystakristaliame ekrane rodomą informacinį pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jeigu problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Kontroliniai punktai

Jei susiduriate su skalbyklės problema, pirmiausia patikrinkite toliau pateiktą lentelę ir išbandykite šiuos pasiūlymus.

Problema	Sprendimas
Nepasileidžia.	• Įsitikinkite, kad skalbyklė prijungta prie elektros tinklo. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. • Bakstelėję ▷‖ įjunkite skalbyklę. • Patikrinkite, ar nesuaktyvinta Vaik. apsauga. • Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – skalbyklė tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžia vandenį. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. • Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas. • Aptikta žema įtampa. - Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. • Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių.
Tiekiama nepakankamai vandens arba vanduo išvis nėra tiekiamas.	• Visiškai atsukite vandens čiaupą. • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. • Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsilenkusi ir neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad yra pakankamas vandens spaudimas. • Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai. • Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs.
Ciklui pasibaigus, skalbiklio stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	• Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. • Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. • Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtas skalavimo dangtelis. • Jei naudojate skalbimo miltelius, įsitikinkite, kad skalbimo priemonės parinkiklis yra viršutinėje padėtyje. • Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbimo priemonės stalčių.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 23 2024-03-26 6:33:49

Problema	Sprendimas
Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą.	• Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų. Jei grindys nelygios, skalbyklės aukštį pareguliuokite pasukdami atramines kojeles. • Įsitikinkite, kad nuimti transportavimo varžtai. • Įsitikinkite, kad skalbyklė nesiliečia su jokiu kitu šalia esančiu daiktu. • Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai. • Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis. • Skalbimo metu triukšmą gali kelti kombinezonai ar drabužiai su metalinėmis detalėmis. Tai yra normalu. • Triukšmą taip pat gali kelti tokie daiktai kaip monetos. Po skalbimo išimkite tokius daiktus iš būgno ar filtro dėklo. • Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „**Perskirstykite skalbinius ir vėl paleiskite**“.
Neišleidžia vandens ir (arba) neišgręžia.	• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei kils su vandens išleidimu susijusi problema, kreipkitės į pagalbos tarnybą. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras. • Uždarykite dureles ir bakstelėkite ▷‖. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos. • Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo. • Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs.
Neatsidaro durelės.	• Bakstelėję ▷‖ sustabdykite skalbyklę. • Gali šiek tiek užtrukti, kol durelių užrakto mechanizmas atsirakins. • Durelės atsidarys tik praėjus 3 minutėms po skalbyklės sustojimo arba maitinimo išjungimo. • Įsitikinkite, kad iš būgno buvo išleistas visas vanduo. • Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Išleiskite vandenį iš būgno ir atidarykite dureles rankomis. • Įsitikinkite, kad nešviečia durelių užrakto rodmuo. Durelių užrakto lemputė užgęsta išleidus iš skalbyklės vandenį.
Per daug putų.	• Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės tipą. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Minkšto vandens, nedidelio skalbinių kiekio ar ne itin suteptų skalbinių atveju naudokite mažiau skalbimo priemonės. • Patartina naudoti tik didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę.
Neįmanoma papildomai įpilti skalbiklio.	• Įsitikinkite, kad neviršijamas skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekis.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 24 2024-03-26 6:33:49

Problema	Sprendimas
Išsijungia.	• Įjunkite maitinimo laidą į veikiantį elektros lizdą. • Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. • Norėdami, kad skalbyklė pradėtų veikti, uždarykite dureles ir bakstelėkite ▷‖. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. • Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – skalbyklė tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžia vandenį. • Ciklo metu gali būti padaryta pertrauka arba prasidėti vandens išleidimas. Šiek tiek palaukite, kol skalbyklė pradės veikti. • Įsitikinkite, kad neužsikimšo prie vandens čiaupų esantis vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras. Periodiškai valykite tinklinį filtrą. • Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Pilamas netinkamos temperatūros vanduo.	• Visiškai atsukite abu čiaupus. • Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama temperatūra. • Įsitikinkite, kad žarnos prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens žarnas. • Įsitikinkite, kad vandens šildytuvas nustatytas tiekti mažiausiai 49 °C temperatūros vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo pajėgumą ir vandens šildymo trukmę. • Atjunkite žarnas ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs. • Kai skalbyklė prisipildo vandeniu, vandens temperatūra gali keistis, nes automatinio temperatūros reguliavimo funkcija tikrina tiekiamo vandens temperatūrą. Tai yra normalu. • Kai skalbyklė prisipildo vandeniu, galite pastebėti, kad pasirinkus šaltą ar šiltą temperatūrą, per dozatorių teka tik karštas ir (arba) tik šaltas vanduo. Tai yra įprastas automatinės temperatūros reguliavimo funkcijos veikimas, nes skalbyklė nustato vandens temperatūrą.
Ciklo pabaigoje skalbiniai yra drėgni.	• Pasirinkite didelį arba labai didelį išgręžimo greitį. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Skalbyklės įkrova skalbiniais yra per maža. Nedidelis skalbinių kiekis (vienas arba du drabužiai) gali pasiskirstyti netolygiai ir skalbyklė neišgręš jų tinkamai. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi ir neužsikimšusi.
Prateka vanduo.	• Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. • Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs. • Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos. • Neperkraukite mašinos. • Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. • Patikrinkite vandens išleidimo žarną. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas nėra padėtas ant grindų. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi. • Patikrinkite, ar tarp durelių ir diafragmos kas nors neužstrigo. - Jei tarp durelių ir diafragmos kas nors įstrigo, gali atsirasti nuotėkis arba būti pažeista diafragma.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 25 2024-03-26 6:33:49

Problema	Sprendimas
Skleidžia kvapą.	• Pamuilės kaupiasi įdubose ir gali skleisti blogus kvapus. • Periodiškai junkite valymo ciklus, kad išvalytumėte mašiną. • Išvalykite durelių tarpiklį (membraną). • Ciklui pasibaigus, nusausinkite skalbyklės vidų.
Nesimato burbuliukų (tik „Bubble“ modeliuose).	• Gali būti, kad nematysite burbuliukų, jei būgne yra per daug daiktų. • Burbuliukų gali nebūti dėl itin nešvarių drabužių.
ekrane pasirodo pranešimas, įspėjantis, kad dozatorius yra atidarytas;	• Patikrinkite, ar skalbimo priemonių stalčius tinkamai uždarytas. - Atidarykite ir vėl uždarykite skalbimo priemonių stalčių. Įsitikinkite, kad jis uždarytas tinkamai.
Padidintas skalbimo laikas	• Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo iš pradžių numatyto laiko, kuris buvo rodomas valdymo pulte pasirinkus ciklą.

- Jeigu problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą. Aptarnavimo centro numeris nurodytas prie gaminio pritvirtintoje etiketėje.
- „Samsung“ neatsako už bet kokį gaminio sugadinimą, žmonių sužalojimus ar kitas su gaminio saugumu susijusias problemas, atsiradusias atliekant remonto darbus, neatitinkančius šiuose remonto vadovuose pateiktų instrukcijų. Garantija netaikoma gaminio pažeidimams, atsiradusiems bandant remontuoti (jei darbus atliko asmuo, kuris nėra „Samsung“ sertifikuotas priežiūros paslaugų teikėjas).

⚠ PERSPĖJIMAS

Skalbyklės atitirpinimas

Skalbyklė gali užšalti, jei temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens žarna.
3. Atjunkite vandens žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite 10 min.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 26 2024-03-26 6:33:49

Specifikacijos

Aplinkos apsauga

- Šis prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę jį išmesti, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti prietaiso viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbiklių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnus skalbinių būgnus (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamo ciklo).

Energijos vartojimas budėjimo režimu

Elektros energijos sąnaudos	Išjungimo režimas	0,50 W
	Tinklinis budėjimo režimas	2,00 W
	Laikas tinkliniame budėjimo režime („Wi-Fi“)	10 min.

Specifikacijų lapas

„*“ simbolis žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

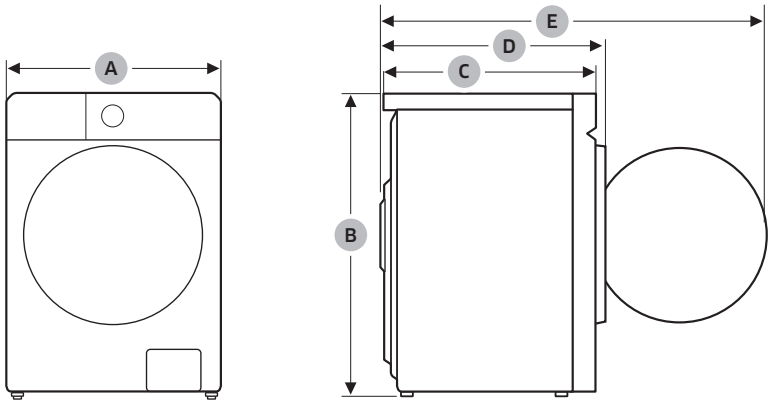

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 27 2024-03-26 6:33:49

Automatinis dozatorius

Tipas			Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas			WW1*DB******	WW9*DB******
Matmenys	A (Plotis)		600 mm	
	B (Aukštis)		850 mm	
	C (Gylis)		600 mm	
	D (gylis + durelių rėmo storis)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vandens slėgis			50-1000 kPa	
Grynasis svoris			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	11,0 kg	9,0 kg
Elektros energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Gręžimo apsukos			1400 aps./min.	1400 aps./min.

Rankinis dozatorius

Tipas			Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas			WW1*DB******	WW9*DB******
Matmenys	A (Plotis)		600 mm	
	B (Aukštis)		850 mm	
	C (Gylis)		600 mm	
	D (gylis + durelių rėmo storis)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vandens slėgis			50-1000 kPa	
Grynasis svoris			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	11,0 kg	9,0 kg
Elektros energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Gręžimo apsukos			1400 aps./min.	1400 aps./min.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 28 2024-03-26 6:33:49

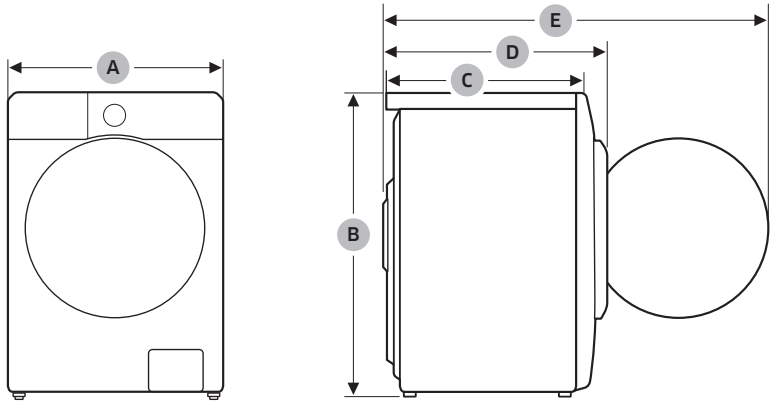

Automatinis dozatorius

Tipas			Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas			WW1*DG******	WW9*DG******
Matmenys	A (Plotis)		600 mm	
	B (Aukštis)		850 mm	
	C (Gylis)		575 mm	
	D (gylis + durelių rėmo storis)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vandens slėgis			50-1000 kPa	
Grynasis svoris			73,0 kg	67,0 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	11,0 kg	9,0 kg
Elektros energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Gręžimo apsukos			1400 aps./min.	1400 aps./min.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 29 2024-03-26 6:33:49

Rankinis dozatorius

Tipas			Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas			WW1*DG******	WW9*DG******
Matmenys	A (Plotis)		600 mm	
	B (Aukštis)		850 mm	
	C (Gylis)		575 mm	
	D (gylis + durelių rėmo storis)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vandens slėgis			50-1000 kPa	
Grynasis svoris			72,0 kg	66,0 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	11,0 kg	9,0 kg
Elektros energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Gręžimo apsukos			1400 aps./min.	1400 aps./min.

PASTABA

- Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.
- Priklausomai nuo matavimo metodo, čia nurodyti matmenys gali šiek tiek skirtis nuo tikrųjų matmenų.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 30 2024-03-26 6:33:49

Atmintinė

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LT.indd 32 2024-03-26 6:33:50

Veļas mazgājamā mašīna

Modelis: WW1*D*******, WW9*D*******

- Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par šīs ierīces uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu, lai jūs zinātu, kā droši un efektīvi izmantot jūsu veļas mazgājamās mašīnas piedāvātās iespējas un funkcijas.
- Detalizētas instrukcijas par veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un tīrīšanu, kā arī ecodesign informāciju (saskaņā ar (ES) 2019/2023) meklējiet Samsung tīmekļa vietnē (http://www.samsung.com). Dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un pēc tam ievadiet modeļa nosaukumu. Vai lejupielādējiet un instalējiet lietotni SmartThings savā mobilajā tālrunī un pēc tam lietotnē SmartThings atveriet **HomeCare Wizard (HomeCare vednis)**, lai saņemtu padomus un norādes.
- Lai pārbaudītu izstrādājuma modeļa nosaukumu, skatiet izstrādājumam pievienoto vai tam piestiprināto etiķeti.

Ierīces komplektācija

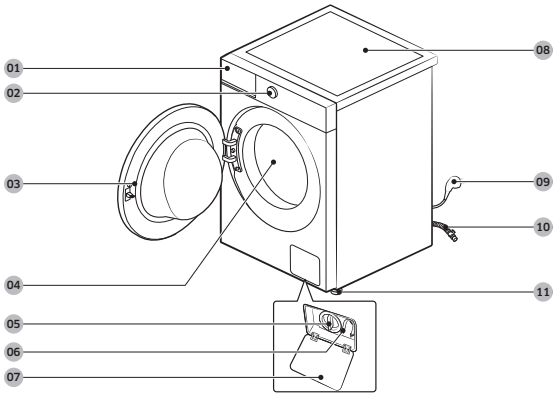

01 Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
02 Vadības panelis
03 Durtiņas
04 Tvertne
05 Netīrumu filtrs
06 Avārijas novadcaurulīte
07 Filtra vāciņš
08 Darba virsma
09 Strāvas kontaktdakša
10 Novadcaurule
11 Līmeņošanas balsti

Uzgriežņatslēga

Skrūvju vāciņi

Elastīgās caurules ieliktnis

Aukstā ūdens caurule

Karstā ūdens caurule

Pārbaudes vārsts (pieejams tikai dažiem modeļiem)

Vāka fiksators

Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis

Papildpiederumi (nav iekļauti komplektācijā)

- Kraušanas komplekts
  - SKK-SS* (tikai WW**DB****** modeļiem)
  - SKK-UDW (tikai WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K modeļiem)
  - SKK-UUB (tikai WW**DG6****B modeļiem)
  - Kraušanas komplekts ir nepieciešams žāvētāja novietošanai uz veļas mazgājamās mašīnas.

PIEZĪME

- Uzgriežņatslēga: transportēšanas skrūvju noņemšanai un veļas mazgājamās mašīnas līmeņošanai.
- Skrūvju vāciņi: atveru pārklāšanai pēc transportēšanas skrūvju noņemšanas. Pieejamo skrūvju vāciņu skaits (no 3 līdz 6) ir atkarīgs no modeļa.
- Elastīgās caurules ieliktnis: novadcaurules pakāršanai kanalizācijas caurulē vai izlietnē.
- Aukstā/karstā ūdens caurule: ūdens padevei uz veļas mazgājamo mašīnu. (Karstā ūdens šļūtene ir tikai atbilstošiem modeļiem.)
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis: ievietojiet to mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli. (tikai atbilstošiem modeļiem)

Drošības informācija

Svarīgi drošības simboli

Ikonu un zīmju nozīme šajā lietotāja rokasgrāmatā

⚠ BRĪDINĀJUMS

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.**

⚠ UZMANĪBU!

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **traumas un/vai īpašuma bojājumus.**

PIEZĪME

Norāda, ka pastāv traumu vai materiālu bojājumu risks.

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no traumām.

Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms ierīces izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Lietojot šo un citas ierīces, kuru darbināšanai tiek izmantota elektrība un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai ierīces lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

Svarīgi drošības norādījumi

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, ierīces izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus pamata drošības norādījumus.

1. Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nenodrošina uzraudzību vai nav sniegusi instrukcijas par ierīces izmantošanu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 2 2024-03-26 5:55:34

2. Izmantošanai Eiropā: šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo ierīci drošā veidā un apzinās iespējamos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst bez uzraudzības veikt ierīces tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi.
3. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
4. Izmantošanai Eiropā: bērnus, kas jaunāki par 3 gadu vecumu, nedrīkst atstāt ierīces tuvumā, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
5. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamo apdraudējumu, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
6. Jāizmanto jaunie, ierīces komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst atkārtoti izmantot vecus cauruļu komplektus.
7. Atsevišķām ierīcēm pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst aizsprostot paklājs.
8. UZMANĪBU: lai izvairītos no bīstamām situācijām, nejauši atiestatot termālo drošinātāju, šo ierīci nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.
9. Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecībā, un to nav paredzēts izmantot:
   - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās līdzīgās darba telpās;
   - saimniecības ēkās;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 3 2024-03-26 5:55:34

- klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
- viesu namos; koplietošanas telpās daudzdzīvokļu mājās vai pašapkalpes veļas mazgātavās.

Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Šīs ierīces uzstādīšana jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra pārstāvim.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Ierīce ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs, ceļot to.

Cieši iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas atbilst vietējām elektriskajām specifikācijām. Izmantojiet īpaši šai ierīcei paredzētu kontaktligzdu un neizmantojiet pagarinātāju.

- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām ierīcēm, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas spailēm un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.

- Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās vada dzīslas var tikt bojātas, un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.

- Ja bērns uzmauc maisu galvā, tas var nosmakt.

Ja ierīce, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šai ierīcei ir jābūt pareizi iezemētai.

Neiezemējiet ierīci pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai ierīces darbības traucējumus.
- Nekad nespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet šo ierīci apsildes ierīču vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

Neuzstādiet šo ierīci mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.

Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur tā var tikt pakļauta zemai temperatūrai.

- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 4 2024-03-26 5:55:34

Pārmērīgi nevelciet vai nelokiet strāvas vadu.

Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai neiebīdiet to aiz ierīces.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada, atvienojot strāvas kontaktdakšu.

- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Šī ierīce ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.

Ja ierīcei remontu veicis nepilnvarots pakalpojumu sniedzējs, pats lietotājs vai persona, kas nav profesionālis, uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem, traumām vai jebkādām citām ar izstrādājuma drošību saistītām problēmām, ko izraisījis mēģinājums remontēt izstrādājumu, ja nav rūpīgi ievēroti šie remonta un tehniskās apkopes norādījumi. Uz jebkuriem izstrādājuma bojājumiem, ko izraisījis tas, ka izstrādājumu mēģinājusi remontēt persona, kas nav uzņēmuma Samsung sertificēts pakalpojumu sniedzējs, neattiecas garantija.

Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības pasākumi

⚠ **UZMANĪBU!**

Šī ierīce ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet ierīci uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai ierīces darbības traucējumus.

Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Ja ierīce ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja ierīce rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, sašķidrinātās naftas gāzes u. c.), nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.

- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Pirms ierīces likvidēšanas noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.

- Ierīces iekšpusē iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms ierīces lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītus apģērbus.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 5 2024-03-26 5:55:34

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā / žāvēšanas / centrifūgas režīma laikā).

- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Tas var izraisīt traumas.
- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt ierīces bojājumus vai traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Tas var izraisīt elektrošoku.

Neizslēdziet ierīci, atvienojot strāvas vadu ierīces darbības laikā.

- Atkārtota strāvas vada pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem rāpties ierīces iekšpusē vai uz tās.

- Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet roku vai metāla priekšmetus zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.

- Tas var izraisīt traumas.

Neatvienojiet ierīci no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.

- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.

- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u. c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja nepieciešams veikt ierīces remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un ierīce ir applūdusi, atvienojiet strāvas vadu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atvienojiet strāvas vadu, kad ierīci nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja ierīcē ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē vai uz tās. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek iesprostoti, viņi var gūt nopietnas traumas.

Ar izmantošanu saistīti piesardzības pasākumi

⚠ UZMANĪBU!

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u. c., atvienojiet strāvas vadu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai rūsēšanu.

Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā, izmantojot veļas mazgājamo mašīnu.

- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Ja ierīce ilgstoši nav lietota, ir bijuši ūdens padeves traucējumi vai ir atkārtoti pievienota ūdens padeves šļūtene, atveriet ūdens krānu lēnām.

- Ūdens padeves šļūtenē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt ierīces bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja ierīces darbības laikā rodas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmā nav radusies kāda problēma.

- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadsistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 6 2024-03-26 5:55:35

Veļu pilnībā ievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā, lai tā neieķertos durtiņās.

- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi.

Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

- Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir pareizi nostiprinātas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u. c.).

- Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms ierīces izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves caurules savienotājs ir cieši nostiprināts un nerodas ūdens noplūdes.

- Ja ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir vaļīgas, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto ierīci paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Ierīces izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par tās nepareizu lietošanu. Šādā gadījumā uz ierīci netiek attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemas nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Nekāpiet uz ierīces, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u. c.).

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, ierīces darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.

- Tās ne tikai ir kaitīgas cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai ierīces darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.

- Tas var izraisīt traumas, kas radušās ierīces darbības traucējumu dēļ.

Mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts. Nepieskarieties tam.

- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.

Ūdens novadīšanas laiks var atšķirties atkarībā no ūdens temperatūras. Ja ūdens temperatūra ir pārāk augsta, novadīšanas process sākas pēc tā atdzišanas.

Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus vai apģērbus (*), ja vien ierīcei nav īpaša mazgāšanas cikla, kas paredzēts šādu priekšmetu mazgāšanai.

(*): Vilnas gultas veļu, lietusmēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus, autiņbiksīšu pārvalkus, saunas kostīmus, kā arī velosipēdu, motociklu un automobiļu pārklājus u. c.

- Nemazgājiet biezus vai cietus paklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas mazgājamās mašīnas simbols. Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
- Nemazgājiet grīdceliņus vai durvju paklājiņus, kam ir gumijota materiāla pamatne. Gumijotais materiāls var atdalīties un pielipt tvertnes iekšpusē, izraisot darbības traucējumus, piemēram, novadīšanas problēmas.

Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušās ūdens noplūdes dēļ.

Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Durtiņu stikls mazgāšanas un žāvēšanas laikā uzkarst. Tādēļ nepieskarieties durtiņu stiklam.

Neļaujiet arī bērniem rotaļāties veļas mazgājamās mašīnas tuvumā vai pieskarties durtiņu stiklam.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.

Izmantojot mazgāšanas pulveri, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa vadotni (tikai atbilstošiem modeļiem).

- Pretējā gadījumā no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes priekšpuses vai noplūst ūdens.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 7 2024-03-26 5:55:35

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena atliekas, dzīvniekus).

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā – nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u. c.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet veļu, kas notraipīta ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti pārdod ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai izmanto masāžas klīnikās.

- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un radīt ūdens noplūdi.

Neatstājiet tvertnē ilgstoši metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai balinātāju.

- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas parādās rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla birsti.

Nekad nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši veļas mazgājamajā mašīnā un nemazgājiet, neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.

- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas radušās eļļas oksidēšanās laikā izdalītā karstuma dēļ.

Neizmantojiet ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīnā dabīgas ziepes, kas paredzētas mazgāšanai ar rokām.

- Ja tās sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu smaku.

Zeķes vai krūšturus ievietojiet mazgāšanas tīklā un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.

Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.

- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.

- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi var radīt nopietnus ierīces bojājumus.

Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu ar lielām sprādzēm, pogām vai citiem smagiem metāla elementiem.

Sašķirojiet veļu pēc krāsām, vadoties pēc krāsas noturības, un izvēlieties ieteikto mazgāšanas ciklu, ūdens temperatūru un papildu funkcijas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas izmaiņas vai auduma bojājumus.

Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas.

Lai novērstu smaku un pelējuma veidošanos, pēc mazgāšanas cikla atstājiet durtiņas atvērtas, lai ļautu tvertnei izžūt.

Lai novērstu kaļķakmens nogulšņu veidošanos, pēc mazgāšanas cikla atstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu un nosusiniet tās iekšpusi.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 8 2024-03-26 5:55:35

Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Netīriet ierīci, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.

Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu ierīci.

- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Paziņojums par atbilstību (tikai tīkla modeļiem)

- Atvērtā koda paziņojuma informāciju varat atrast lietotāja rokasgrāmatā, kas reģistrēta Samsung tīmekļa vietnē.

Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu informāciju par Samsung saistībām vides jomā un izstrādājumu regulējuma saistībām, piemēram, REACH, apmeklējiet mūsu ilgtspējības lapu, kas pieejama vietnē www.samsung.com

Preču utilizācija Francijā

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 9 2024-03-26 5:55:35

Paziņojums par atbilstību

Ar šo Samsung apliecina, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un attiecīgajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām. ES atbilstības deklarācijas un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē: Oficiālā atbilstības deklarācija ir atrodama tīmekļa vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz Support (Atbalsts) > Support home (Atbalsta sākumlapa) un ievadiet modeļa nosaukumu.

RF raidītāja maks. jauda: 20 dBm pie 2,402 GHz–2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 10 2024-03-26 5:55:35

Uzstādīšana

Rūpīgi ievērojiet šīs instrukcijas, lai nodrošinātu pareizu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumus veļas mazgāšanas laikā.

Uzstādīšanas prasības

Elektrības padeve un iezemējums

Izmantojiet atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamajai mašīnai.

Lai nodrošinātu pareizu iezemēšanu, veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, kas jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.

Ja neesat drošs par zemējumu, lūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt.

Nepārveidojiet ierīces komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

- NEIZMANTOJIET pagarinātāju.
- Izmantojiet tikai veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- NESAVIENOJIET zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.
- Nepareizi pievienoti aprīkojuma iezemējuma vadi var izraisīt elektrošoku.

Ūdens padeve

Pareizais ūdens spiediens šīs veļas mazgājamās mašīnas izmantošanai ir no 50 kPa līdz 1000 kPa. Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var neļaut ūdens vārstam pilnībā aizvērties vai var būt nepieciešams ilgāks laiks tvertnes uzpildīšanai, liekot veļas mazgājamajai mašīnai izslēgties. Ūdens krāniem jāatrodas ne vairāk kā 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas aizmugures tā, lai komplektācijā iekļautās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mazgājamajai mašīnai.

Lai mazinātu ūdens noplūžu risku:

- pārliecinieties, ka ūdens krāniem var viegli piekļūt;
- aizgrieziet krānus, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota;
- regulāri pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

⚠ **UZMANĪBU!**

Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas pirmo reizi pārbaudiet, vai ūdens vārstu un krānu savienojumos nav radušās noplūdes.

Novadīšana

Samsung iesaka izmantot 60–90 cm augstu novadcauruli. Novadcaurulei ir jābūt pievienotai pie spiediena caurules caur spaili, un spiediena caurulei ir pilnībā jāpārklāj novadcauruli.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 11 2024-03-26 5:55:35

Grīdas segums

Lai nodrošinātu vislabāko darbību, veļas mazgājamā mašīna jāuzstāda uz cietas grīdas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Paklāji un mīksta materiāla virsmas nav noturīgas pret vibrācijām un var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas izkustēšanos centrifūgas izmantošanas laikā.

⚠ UZMANĪBU!

NEUZSTĀDIET veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

Ūdens temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo veļas mazgājamās mašīnas ūdens vārstos, sūkņos un/vai caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Savienojumu detaļās palicis sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu veļas mazgājamās mašīnas sastāvdaļu bojājumus.

Uzstādīšana nišā

Minimālais attālums drošai izmantošanai:

- uz sāniem: 25 mm, augšpusē: 25 mm, aizmugurē: 50 mm, priekšpusē: 550 mm

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan veļas žāvētājs tiek uzstādīts vienā vietā, nišas priekšpusē ir jābūt vismaz 550 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.

Uzstādīšana pa soļiem

PIEZĪME

Izsaiņojot veļas mazgājamo mašīnu, paceliet veļas mazgājamo mašīnu no putuplasta pamatnes. Pārliecinieties, ka no veļas mazgājamās mašīnas apakšas ir izņemts tvertnes balsts.

DARBĪBA 1 Uzstādīšanas vietas izvēle

Uzstādīšanas vietas prasības

- Vietā ar cietu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju.
- Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.
- Vietā ar atbilstošu ventilāciju un elektrotīklu.
- Vietā, kur apkārtējās vides temperatūra vienmēr ir augstāka par sasalšanas punktu (0 °C).
- Vietā, kas neatrodas siltuma avotu tuvumā.

PIEZĪME

- Lai novērstu pārmērīgas vibrācijas veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā, vispirms apsveriet stabilitāti.
- Uzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz stingras un līdzenas grīdas.
- Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz mīkstām grīdām vai grīdas pārklājumiem.
- Ja uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu uz koka grīdas, uz grīdas uzstādiet ūdensizturīgu koka paneli (min. 1,18 in. / 30 mm biezu). Uzstādot uz koka grīdas, iesakām arī uzstādīt veļas mazgājamo mašīnu koka grīdas stūrī.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 12 2024-03-26 5:55:35

DARBĪBA 2 Transportēšanas skrūvju noņemšana

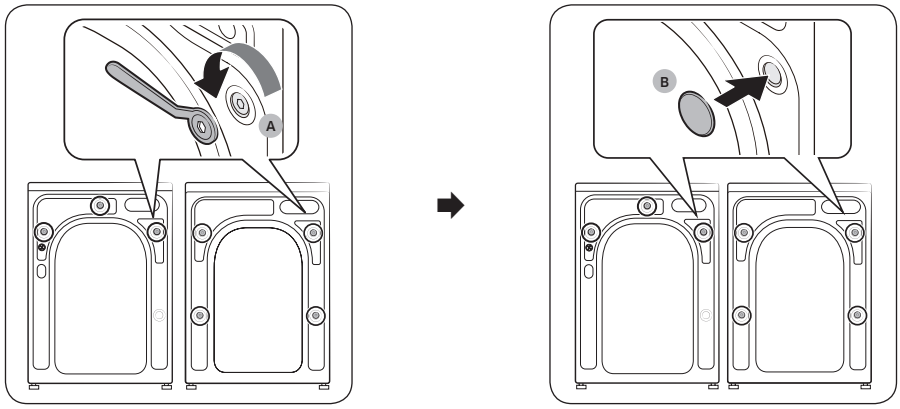

1. Izsaiņojiet izstrādājumu no iepakojumu un noņemiet visas transportēšanas skrūves.
2. Ievietojiet skrūvju atverēs (attēlā apzīmētas ar apļiem) **skrūvju vāciņus (B)**.

PIEZĪME

Transportēšanas skrūvju skaits var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no traumām, pēc transportēšanas skrūvju noņemšanas pārklājiet atveres ar skrūvju vāciņiem. Nepārvietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja transportēšanas skrūves nav nofiksētas. Pirms veļas mazgājamās mašīnas pārvietošanas uz citu atrašanās vietu uzstādiet transportēšanas skrūves. Glabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā vēlākai izmantošanai.
- Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu utt.) bērniem nepieejamā vietā.

DARBĪBA 3 Līmeņošanas balstu noregulēšana

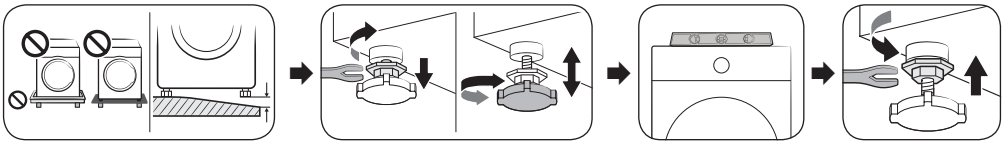

Noregulējiet līmeņošanas balstus, lai līmeņotu veļas mazgājamo mašīnu. Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, pievelciet fiksējošos uzgriežņus ar uzgriežņatslēgu.

⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka visi līmeņošanas balsti balstās uz grīdas virsmas, lai izvairītos no veļas mazgājamās mašīnas kustības vai trokšņa vibrāciju dēļ. Pēc tam pārbaudiet, vai veļas mazgājamā mašīna nelīgojas. Ja veļas mazgājamā mašīna nelīgojas, pievelciet fiksējošos uzgriežņus.

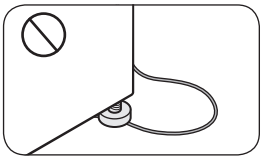

⚠ UZMANĪBU!

Uzstādot izstrādājumu, pārliecinieties, ka līmeņošanas balsti nespiež barošanas vadu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 13 2024-03-26 5:55:36

DARBĪBA 4 Ūdens caurules pievienošana

PIEZĪME

Šīs instrukcijas attiecas uz vītņoto ūdens krānu. Plašākas instrukcijas vai instrukcijas par ūdens caurules pievienošanu nevītņotam ūdens krānam, lūdzu, skatiet tīmekļa vietnē, kas norādīta uz šīs rokasgrāmatas vāka, un skatiet tīmekļa rokasgrāmatu.

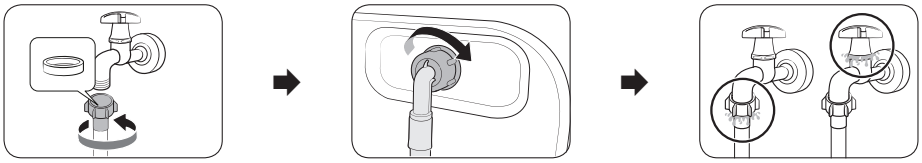

1. Pievienojiet ūdens cauruli pie ūdens krāna un pēc tam pagrieziet to pa labi, lai pievilktu.

⚠ UZMANĪBU!

Pirms ūdens caurules pievienošanas pārliecinieties, ka caurules savienotājos ir gumijas starplika. Neizmantojiet cauruli, ja starplika ir bojāta vai tās nav.

2. Pievienojiet ūdens caurules otru galu pie ieplūdes vārsta veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē un pēc tam pagrieziet to pa labi, lai pievilktu.
3. Lēnām atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ap savienojuma vietām nav radušās noplūdes. Ja radušās ūdens noplūdes, atkārtojiet 1. un 2. soli.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja radusies ūdens noplūde, pārtrauciet veļas mazgājamās mašīnas lietošanu un atvienojiet to no elektrības padeves. Sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru, ja radusies noplūde no ūdens caurules, vai arī sazinieties ar santehniķi, ja radusies noplūde no ūdens krāna. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.

⚠ UZMANĪBU!

Nenostiepiet ūdens cauruli ar spēku. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augstspiediena cauruli.

DARBĪBA 5 Novadcaurules novietošana

Novadcauruli var novietot trīs veidos.

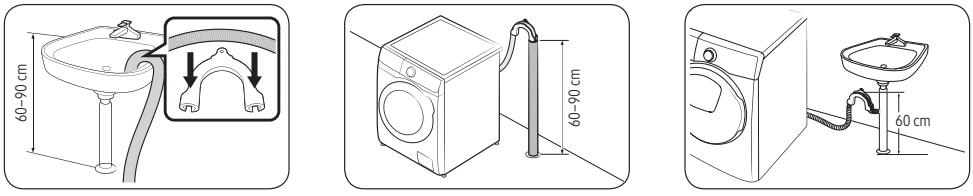

Pāri izlietnes malai | Novadcaurulē | Izlietnes novadcaurules atzarojumā

⚠ UZMANĪBU!

Noņemiet **vāciņu** no izlietnes novadcaurules atzarojuma, pirms pievienojat pie tā novadcauruli.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 14 2024-03-26 5:55:36

DARBĪBA 6 Ieslēgšana

Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai, ko aizsargā drošinātājs vai jaudas slēdzis. Pēc tam pieskarieties ⏻ un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

PIEZĪME

- Pirms veļas mazgāšanas pirmo reizi jāveic pilns mazgāšanas cikls, neievietojot tvertnē veļu.
- Ja displejs nereaģē uz vadības ievadi, noņemiet uzlīmi.
- Pārliecinieties, ka veļa ir pilnībā ievietota tvertnē un nav ieķērusies durtiņās.

Veiciet kalibrēšanu

- Sākotnējā uzstādīšana ietver kalibrēšanas procesu, kas seko pēc valodas izvēles. Jums jāveic kalibrēšana pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas.
- Iztukšojiet tvertni un pēc tam pieskarieties ▷||, lai sāktu kalibrēšanu.
- Kad kalibrēšana ir pabeigta, barošana automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.
- Ja vēlreiz vēlaties veikt kalibrēšanu, pieskarieties un turiet nospiestu ☝, lai ieietu sistēmas funkcijā un izvēlieties **Calibration (Kalibrēšana)**.

Automātiskais dozators (tikai modeļiem WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Dozators) **2** var iestatīt, lai padotu šķidro mīkstinātāju vai šķidro mazgāšanas līdzekli. Detalizētas instrukcijas skatiet Samsung tīmekļa vietnē reģistrētajā lietotāja rokasgrāmatā vai atsevišķi nodrošinātajā instrukciju rokasgrāmatā.

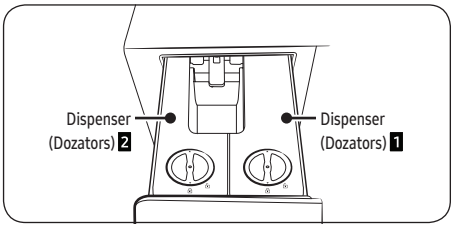

⚠ UZMANĪBU!

- Pirms veļas mazgājamās mašīnas pārvietošanas iztukšojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli atvilktnē, ja tajā nav dozatoru.
- Veļas mazgājamā mašīna pārstāj darboties, ja atverat mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kamēr tiek padots ūdens.

PIEZĪME

- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktne nav pilnībā aizvērta, parādās ziņojums **"Close dispenser (Aizveriet dozatoru)"**. Pirms veļas mazgājamās mašīnas palaišanas aizveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- Ja displejā parādās ziņojums "**Refill Auto dispenser with detergent (Uzpildiet automātisko dozatoru ar mazgāšanas līdzekli)**", "**Refill Auto dispenser with softener (Uzpildiet automātisko dozatoru ar mīkstinātāju)**" vai "**Refill Auto dispenser with detergent and softener (Uzpildiet automātisko dozatoru ar mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju)**", uzpildiet atbilstošo nodalījumu. Pēc mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja pievienošanas uzpildes brīdinājums pazudīs, tiklīdz veļas mazgājamā mašīna pabeigs ciklu.
- Veļas mazgāšanas līdzeklis / mīkstinātājs netiek automātiski dozēts ciklā Wool (Vilnas izstrādājumi). Lai dozētu veļas mazgāšanas līdzekli / mīkstinātāju ciklā Wool (Vilnas izstrādājumi), jums manuāli jāiestata veļas mazgāšanas līdzekļa / mīkstinātāja iepildes līmenis.
- Var būt grūti atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni tikai ar pirkstu galiem. Stingri satveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes rokturi ar plaukstu un pavelciet to, lai atvērtu.
- Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni līdz galam, lai to aizvērtu. Kad atvilktne ir pareizi aizvērta, ir dzirdama klikšķoša skaņa.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 15 2024-03-26 5:55:37

- Turiet durtiņas atvērtas, lai tvertne un mazgāšanas līdzekļa atvilktne būtu labi vēdināta.
- Vienmēr turiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un automātiskā dozatora pārsegus aizvērtus, izņemot, kad pievienojat mazgāšanas līdzekli un/vai mīkstinātāju. Gaiss var iekļūt iekšā un padarīt mazgāšanas līdzekli un/vai mīkstinātāju sausu.
- Daži mazgāšanas līdzekļi var izplūst no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes, kamēr izņemat atvilktni no veļas mazgājamās mašīnas. Tas ir normāli.
- Pārbaudiet dozatora atveres, pagrieziet vāciņus atvērtā pozīcijā un pēc tam uzpildiet ar mazgāšanas līdzekli vai mīkstinātāju līdz līnijai MAX (MAKS.).
- Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja maisījumu.
- Vienmēr turiet dozatora tvertnes vāciņu aizvērtu.

Padodamā mazgāšanas līdzekļa / mīkstinātāja daudzuma noteikšana

Lai palielinātu vai samazinātu mazgāšanas līdzekļa / mīkstinātāja automātiski padodamo daudzumu, ievērojiet t tālāk sniegtos norādījumus.

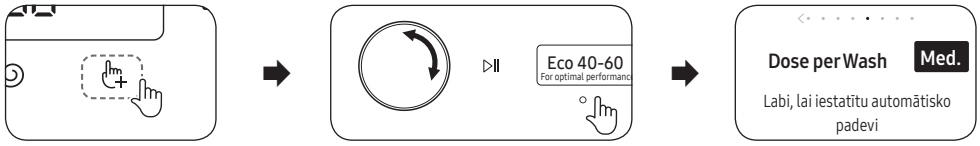

1. Pieskarieties .
2. Pagrieziet **Navigācijas ciparnīca**, lai atlasītu **Dose per Wash (Deva mazgāšanas reizei)** vai **Dose per Rinse (Deva skalošanas reizei)**.
   - **Dose per Wash (Deva mazgāšanas reizei)**: varat izvēlēties padodamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
   - **Dose per Rinse (Deva skalošanas reizei)**: varat izvēlēties padodamo mīkstinātāja daudzumu.
3. Lai mainītu iestatījumu, pieskarieties **O**.
   - Noklusējuma iestatījums ir **Med. (Vidējs)**, un varat atlasīt **Med. (Vidējs)**, **High (Augsts)**, **Off (Izslēgts)** vai **Low (Zems)**.

Ūdens cietības / mīkstinātāja koncentrācijas līmeņa iestatīšana

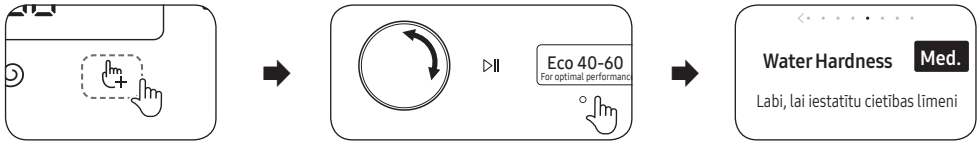

1. Pieskarieties un turiet to nospiestu 3 sekundes.
2. Pagrieziet **Navigācijas ciparnīca**, lai izvēlētos **Water Hardness (Ūdens cietība)** vai **Softener (Mīkstinātājs)**.
3. Lai mainītu iestatījumu, pieskarieties **O**.
   - **Water Hardness (Ūdens cietība)** noklusējuma iestatījums ir **Med. (Vidējs)** Mainot iestatījumu, tiek regulēts veļas mazgāšanas līdzekļa devas daudzums.

Iestatījums Water Hardness (Ūdens cietība)	Soft (Mīksts)	Med. (Vidējs)	Hard (Ciets)
Veļas mazgāšanas līdzekļa devas daudzums	Samazināts	Normāls	Palielināts

   - **Softener (Mīkstinātājs)** noklusējuma iestatījums ir **1x**. Mainot iestatījumu, tiek regulēts mīkstinātāja devas daudzums.

Iestatījums Softener (Mīkstinātājs)	1x	2x	3x
Mīkstinātāja devas daudzums	Normāls	Samazināts	Vēl vairāk samazināts

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 16 2024-03-26 5:55:37

Manuālais dozators (tikai modeļiem WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

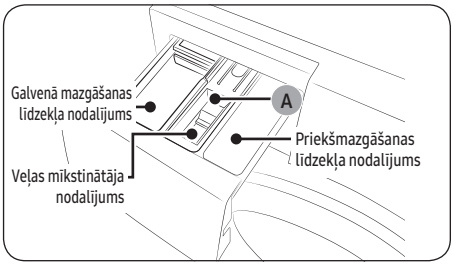

1. **Priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums**: Pievienojiet priekšmazgāšanas līdzekli.
2. **Galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums**: Pievienojiet galveno mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju un/vai traipu tīrīšanas līdzekļus.
3. **Veļas mīkstinātāja nodalījums**: Pievienojiet papildvielas, piemēram, veļas mīkstinātāju. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.

Wi-Fi ieslēgšana

Wi-Fi ieslēgšana palielina enerģijas patēriņu. Vides apstākļos, kur Wi-Fi bieži ir ieslēgts, faktiskais enerģijas patēriņš var būt lielāks par vērtībām, kas norādītas specifikāciju lapas sadaļā.

1. Pieskarieties un turiet , lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pieskarieties un turiet .
   - **2-1.** Veļas mazgājamā mašīna pārslēdzas AP režīmā un izveido savienojumu ar viedtālruni.
   - **2-2.** Pieskarieties , lai autentificētu savu veļas mazgājamo mašīnu.
   - **2-3.** Kad autentifikācijas process ir pabeigts, veļas mazgājamā mašīna ir veiksmīgi pievienota lietotnei.

PIEZĪME

Pieskarieties un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai atvērtu izvēlni **System Functions (Sistēmas funkcijas)**, pagrieziet Navigācijas ciparnīca, lai atlasītu Wi-Fi, un pieskarieties , lai to izslēgtu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 17 2024-03-26 5:55:37

Darbības

Detalizētu informāciju par veļas mazgājamās mašīnas izmantošanu skatiet komplektācijā iekļautajā vienas lapas rokasgrāmatā. (Veļas mazgājamās mašīnas lietošanas pamācība)

PIEZĪME

Šajā rokasgrāmatā redzamie ciklu un funkciju nosaukumi jūsu produktam var atšķirties.

Ciklu un opciju saraksts

Cikls

Eco 40–60	AI Wash (AI mazgāšana)	Cotton (Kokvilna)	15' Quick Wash (15 min. ātrā mazgāšana)
Super Speed (Īpaši ātrā mazgāšana)	Mixed Load (Jaukta veida)	Less Microfiber (Mazāk mikrošķiedru)	Intense Cold (Intensīva aukstā mazgāšana)
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)	Delicates (Smalki audumi)	Towels (Dvieļi)	Bedding (Gultas veļa)
Shirts (Krekli)	Hygiene Steam (Higiēniskā apstrāde ar tvaiku)	Wool (Vilnas izstrādājumi)	Outdoor (Āra apģērbs)
Activewear (Sporta apģērbs)	Colours (Krāsainais apģērbs)	Denim (Džinsu izstrādājumi)	Baby Care (Bērnu veļa)
Silent Wash (Klusā mazgāšana)	Cloudy Day (Mākoņaina diena)	Rinse+Spin (Skalošana+centrifūga)	Drain/Spin (Novadīšana/centrifūga)
Drum Clean+ (Tvertnes tīrīšana+)	Drum Clean (Tvertnes tīrīšana)		

- **Drum Clean+ (Tvertnes tīrīšana+) / Drum Clean (Tvertnes tīrīšana)**: tikai atbilstošiem modeļiem

  Nelietojiet tvertnes tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus. Ķīmiski nosēdumi uz tvertnes var izraisīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas tvertnes bojājumus.
- **Mixed Load (Jaukta veida)**, **AI Wash (AI mazgāšana)**, **Less Microfiber (Mazāk mikrošķiedru)**: tikai atbilstošiem modeļiem

PIEZĪME

Faktiskais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji aprēķinātā laika, kas parādīts vadības panelī cikla izvēles brīdī.

Opcijas

Pieskarieties ☝, lai izvēlētos no tālāk norādītajām opcijām.

Manuālais dozators (tikai WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeļiem)**

Quick Drive (Ātrā darbība)	Prewash (Priekšmazgāšana)	Intensive (Intensīvā mazgāšana)	Bubble Soak (Mērcēšana ar burbuļiem)
Dose per Wash (Deva mazgāšanas reizei)	Dose per Rinse (Deva skalošanas reizei)	My Cycles (Mani cikli)	Delay End (Atliktā izslēgšana)
Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 18 2024-03-26 5:55:38

Automātiskais dozators (tikai WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeļiem)**

Quick Drive (Ātrā darbība)	Prewash (Priekšmazgāšana)	Intensive (Intensīvā mazgāšana)	Bubble Soak (Mērcēšana ar burbuļiem)
Delay End (Atliktā izslēgšana)	Dispenser (Dozators) 1	Dispenser (Dozators) 2	Pump Clean (Tīrīt sūkni)
My Cycles (Mani cikli)	Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība)		

- Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība): Pieskarieties O, lai bloķētu visas pogas, izņemot pogu ⏻.
- Delay End (Atliktā izslēgšana): Jūs varat iestatīt veļas mazgājamo mašīnu, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par1–24 stundām (ar1 stundas vai10 minūšu soļiem). Displejā ir redzams laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.
- Quick Drive (Ātrā darbība): Kad temperatūra ir iestatīta uz 90 °C, Quick Drive (Ātrā darbība) nav pieejams.
- Quick Drive (Ātrā darbība), Dose per Wash (Deva mazgāšanas reizei), Dose per Rinse (Deva skalošanas reizei): tikai atbilstošiem modeļiem

Iestatījumi

Pieskarieties ⏻ un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai ieietu Settings (Iestatījumi) izvēlnē un mainītu tālāk norādītās opcijas.

Manuālais dozators (tikai WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeļiem)**

Water Hardness (Ūdens cietība)	Softener (Mīkstinātājs)	Dispenser (Dozators) 2	Pump Clean (Tīrīt sūkni)
AI Pattern (Al veids)	Sound (Skaņa)	Calibration (Kalibrēšana)	Wi-Fi
Language (Valoda)	Factory Reset (Rūpn. uzstādījumu atiestatīšana)		

Automātiskais dozators (tikai WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeļiem)**

Water Hardness (Ūdens cietība)	AI Pattern (Al veids)	Calibration (Kalibrēšana)	Sound (Skaņa)
Language (Valoda)	Wi-Fi	Factory Reset (Rūpn. uzstādījumu atiestatīšana)	

- Sound (Skaņa): Jūs varat ieslēgt vai izslēgt veļas mazgājamās mašīnas skaņu.
- Smart Control (Viedā vadība): ieslēdziet Smart Control (Viedā vadība), lai iespējotu jūsu ierīces vadību.
- Dispenser (Dozators) 2: Jūs varat iestatīt, lai Dispenser (Dozators) 2 padotu šķidro mīkstinātāju vai šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Pump Clean (Tīrīt sūkni): Jūs varat izmantot šo funkciju, lai tīrītu dozatora sūknī uzkrājušās mīkstinātāja vai mazgāšanas līdzekļa atliekas.
- Water Hardness (Ūdens cietība), Softener (Mīkstinātājs), Dispenser (Dozators) 2, Pump Clean (Tīrīt sūkni): tikai atbilstošiem modeļiem

Quick Drive (Ātrā darbība) (tikai modelim WWD*8*****)**

Jūs varat samazināt kopējos izvēlētā cikla mazgāšanas laika iestatījumus. Noteiktiem cikliem var nebūt pieejama opcija Quick Drive (Ātrā darbība). Kad temperatūra ir iestatīta uz 90 °C, Quick Drive (Ātrā darbība) nav pieejams.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 19 2024-03-26 5:55:38

SmartThings

Wi-Fi savienojums

Savā viedtālrunī vai planšetdatorā dodieties uz **Settings (Iestatījumi)**, ieslēdziet bezvadu savienojumu un atlasiet AP (Access Point (Piekļuves punkts)).

- Šī ierīce atbalsta Wi-Fi 2,4 GHz protokolus.

Lejupielāde

Meklējiet lietotni SmartThings lietotņu veikalos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), ierakstot meklēšanas vārdu "SmartThings". Lejupielādējiet un instalējiet lietotni savā ierīcē.

PIEZĪME

Lietotnē var tikt veiktas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu tās darbību.

Pieteikšanās

Vispirms piesakieties lietotnē SmartThings ar savu Samsung kontu. Lai izveidotu jaunu Samsung kontu, izpildiet lietotnes ekrānā redzamos norādījumus. Lai izveidotu kontu, nav nepieciešama atsevišķa lietotne.

PIEZĪME

Ja jums ir Samsung konts, izmantojiet to, lai pieteiktos. Reģistrēts Samsung viedtālruņa vai planšetdatora lietotājs automātiski piesakās sistēmā.

Ierīces reģistrēšana lietotnē SmartThings

1. Pārliecinieties, vai viedtālrunis vai planšetdators ir savienots ar bezvadu tīklu. Ja tā nav, dodieties uz **Settings (Iestatījumi)**, ieslēdziet bezvadu savienojumu un atlasiet AP (Access Point (Piekļuves punkts)).
2. Atveriet **SmartThings** savā viedtālrunī vai planšetdatorā.
3. Ja redzams ziņojums "A new device is found. (Atrasta jauna ierīce.)", atlasiet **Add (Pievienot)**.
4. Ja ziņojums netiek parādīts, atlasiet **+** un izvēlieties savu ierīci pieejamo ierīču sarakstā. Ja jūsu ierīce nav norādīta sarakstā, atlasiet **Device Type (Ierīces tips)** › **Specific Device Model (Konkrētais ierīces modelis)** un pievienojiet ierīci manuāli.
5. Reģistrējiet savu ierīci lietotnē SmartThings šādi, kā norādīts tālāk.
   a. Pievienojiet ierīci lietotnē SmartThings. Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar SmartThings.
   b. Kad reģistrācija ir pabeigta, ierīce ir redzama viedtālrunī vai planšetdatorā.

Viedā vadība

Pēc izstrādājuma savienošanas ar SmartThings jūs varat attālināti vadīt savu ierīci.

Pēc veļas ievietošanas un durvju aizvēršanas pieskarieties **Smart Control (Viedā vadība)** un ērti vadiet savu veļas mazgājamo mašīnu, pievienojiet skalošanas, centrifūgas vai žāvēšanas ciklus, izmantojot lietotni SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 20 2024-03-26 5:55:38

Apkope

Lai skatītu instrukcijas par veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanu, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni, kas norādīta uz šīs rokasgrāmatas vāka, un skatiet tīmekļa rokasgrāmatu.

Tīrīšana

Mazgāšanas līdzekļa atvilktne (tikai modeļiem WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Turot nospiestu uz leju atvilktnes iekšpusē esošo atbrīvošanas sviru, izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, lai to izņemtu.
2. Atveriet dozatora vākus un iztīriet automātiskos dozatorus ar ūdeni.
   - Izslaukiet ūdeni un aizveriet vākus, kad pabeidzat tīrīšanu.
3. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot pudeļu birsti, lai iztīrītu mazgāšanas līdzekļa paliekas un kaļķakmeni no atvilktnes padziļinājuma.
4. Ievietojiet veļas mazgāšanas līdzekļa atvilktni atpakaļ veļas mazgājamajā mašīnā.

Avārijas novadīšana

Ja noticis elektroenerģijas padeves pārrāvums, pirms veļas izņemšanas novadiet tvertnē esošo ūdeni.

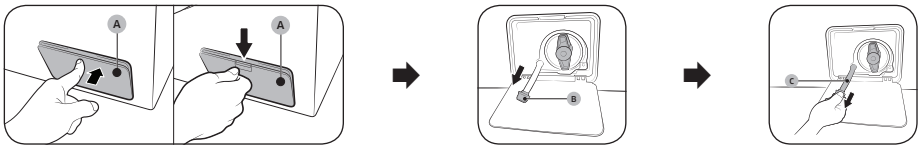

1. Izslēdziet un atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības kontaktligzdas.
2. Atveriet **filtra vāciņu (A)**.
   - 1. VEIDS: Uzmanīgi uzspiediet uz **filtra vāciņa (A)** augšdaļas, lai atvērtu to.
   - 2. VEIDS: nospiediet uz leju **filtra vāciņa (A)** fiksatoru, lai atvērtu to.
3. Novietojiet tukšu, ietilpīgu trauku vāciņa tuvumā un aizvelciet avārijas novadcaurulīti līdz traukam, satverot to aiz **caurulītes vāciņa (B)**.
4. Noņemiet caurulītes vāciņu un ļaujiet **avārijas novadcaurulītē (C)** esošajam ūdenim iztecēt traukā.
5. Kad ūdens ir iztecējis, aizveriet caurulītes vāciņu un ievietojiet caurulīti atpakaļ. Pēc tam aizveriet filtra vāciņu.

PIEZĪME

Izmantojiet ietilpīgu trauku, jo tvertnē palikušā ūdens daudzums var būt lielāks nekā gaidīts.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 21 2024-03-26 5:55:38

Netīrumu filtrs

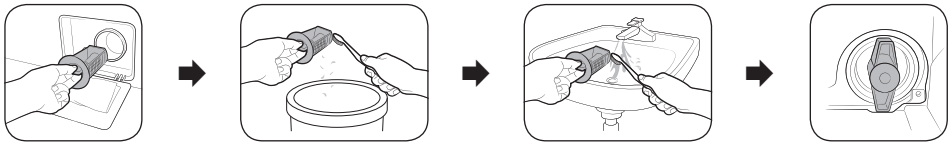

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Novadiet tvertnē palikušo ūdeni. (Informāciju skatiet sadaļā **Avārijas novadīšana**.)
3. Atveriet **filtra vāciņu**.
   - 1. VEIDS: uzmanīgi uzspiediet uz **filtra vāciņa** augšdaļas, lai atvērtu.
   - 2. VEIDS: spiediet uz leju **filtra vāciņa** fiksatora, lai atvērtu.
4. Pagrieziet netīrumu filtra kloķi pa kreisi un novadiet atlikušo ūdeni.
5. Iztīriet netīrumu filtru, izmantojot mīkstu birsti.
   - Izmetiet savāktos netīrumus atkritumu tvertnē.
6. Izskalojiet filtru un pārliecinieties, ka nav nosprostojies filtrā esošais ūdens novadīšanas sūkņa rats.
7. Ievietojiet netīrumu filtru atpakaļ un pagrieziet filtra kloķi pa labi.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 22 2024-03-26 5:55:39

Traucējummeklēšana

Ja rodas kāda problēma, apskatiet LCD ekrānā redzamo informatīvo ziņojumu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar servisa centru.

Kontrolpunkti

Ja esat saskāries ar veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmu, vispirms aplūkojiet tālāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

Problēma	Rīcība
Ierīce neieslēdzas.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti. • Pieskarieties ▷‖ lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. • Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība). • Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiks veikta ātra ūdens novadīšana. • Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi. • Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta atbilstoša strāvas padeve. • Noteikts zems spriegums. - Pārbaudiet, vai ir pievienots strāvas vads. • Pārliecinieties, ka veļa nav ieķērusies durtiņās.
Ūdens padeve nav pietiekama vai ūdens netiek pievadīts.	• Pilnībā atveriet ūdens krānu. • Pārliecinieties, ka durtiņas ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav saliekta vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka ir pietiekams ūdens spiediens. • Pārliecinieties, ka aukstā ūdens krāns un karstā ūdens krāns ir pareizi pievienots. • Iztīriet sieta filtru, jo tas var būt nosprostojies.
Pēc cikla beigām mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir palicis mazgāšanas līdzeklis.	• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai. • Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis ir pievienots mazgāšanas līdzekļa atvilktnes centrā. • Pārliecinieties, ka skalošanas nodalījuma vāciņš ir uzstādīts pareizi. • Ja tiek izmantots granulveida mazgāšanas līdzeklis, pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa selektors ir augšējā pozīcijā. • Noņemiet skalošanas nodalījuma vāciņu un iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 23 2024-03-26 5:55:39

Problēma	Rīcība
Ierīce rada pārmērīgas vibrācijas vai troksni.	• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz līdzenas, cietas grīdas, kas neslīd. Ja grīda nav līdzena, izmantojiet līmeņošanas balstus, lai pielāgotu veļas mazgājamās mašīnas augstumu. • Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves. • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu priekšmetu. • Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarota. • Motors var radīt troksni normālas darbības laikā. • Kombinezoni vai apģērbi ar metāliskiem elementiem var radīt troksni mazgāšanas laikā. Tas ir normāli. • Metāliski priekšmeti, piemēram, monētas, var radīt troksni. Pēc mazgāšanas izņemiet šos priekšmetus no tvertnes vai filtra nodalījuma. • Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displejā var parādīties "**Redistribute unbalanced load and restart (Sadaliet nesabalansētu veļu un restartējiet)**" pārbaudes paziņojums.
Ierīce nenovada ūdeni un/vai nedarbojas centrifūga.	• Pārliecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. Ja radusies ar novadcauruli saistīta problēma, sazinieties ar apkopes centru. • Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies. • Aizveriet durtiņas un pieskarieties ▷‖. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. • Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pievienota ūdens novadsistēmai un tā nav nosprostojusies. • Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli. • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pareizi novietota atbilstoši savienojuma veidam. • Iztīriet netīrumu filtru, jo tas var būt nosprostojies.
Durtiņas neveras vaļā.	• Pieskarieties ▷‖, lai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. • Līdz brīdim, kamēr durtiņu slēdzenes mehānisms atbloķējas, var paiet neliels laika sprīdis. • Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc veļas mazgājamās mašīnas izslēgšanās vai pēc strāvas atslēgšanas. • Pārliecinieties, ka ir novadīts viss tvertnē esošais ūdens. • Durtiņas var neatvērties, ja tvertnē ir palicis ūdens. Novadiet tvertnē esošo ūdeni un atveriet durtiņas manuāli. • Pārliecinieties, ka durtiņu bloķēšanas indikators ir izslēgts. Durtiņu bloķēšanas indikators izslēdzas, kad no veļas mazgājamās mašīnas ir novadīts viss ūdens.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 24 2024-03-26 5:55:39

Problēma	Rīcība
Tvertnē ir pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa putu.	• Pārliecinieties, ka tiek izmantoti ieteicamie mazgāšanas līdzekļu veidi. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. • Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mazgājot mīkstā ūdenī, nelielu veļas daudzumu vai nedaudz notraipītus apģērbus. • Nav ieteicams izmantot mazgāšanas līdzekli, kuram nav augsta efektivitāte.
Nevar pievienot papildu mazgāšanas līdzekli.	• Pārliecinieties, ka atlikušais mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja daudzums nepārsniedz limitu.
Ierīce aptur darbību.	• Pievienojiet strāvas vadu aktīvai elektrības kontaktligzdai. • Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi. • Aizveriet durtiņas un pieskarieties ▷‖ lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas. • Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiks veikta ātra ūdens novadīšana. • Cikla laikā var iestāties pauze vai mērcēšanas periods. Mirkli uzgaidiet, un veļas mazgājamā mašīna ieslēgsies. • Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules sieta filtrs pie ūdens krāniem nav nosprostojies. Periodiski iztīriet sieta filtru. • Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna saņems pietiekamu strāvas līmeni, tā darbosies normāli.
Ierīce uzpildās ar nepareizas temperatūras ūdeni.	• Pilnībā atveriet abus krānus. • Pārliecinieties, ka ir izvēlēta pareizā temperatūra. • Pārliecinieties, ka caurules ir pievienotas pie pareizajiem krāniem. Izskalojiet ūdens caurules. • Pārliecinieties, ka ūdens sildītājs ir iestatīts pievadīt vismaz 49 °C karstu krāna ūdeni. Pārbaudiet arī ūdens sildītāja kapacitāti un uzsildīšanas ātrumu. • Atvienojiet caurules un iztīriet sieta filtru. Sieta filtrs var būt nosprostojies. • Veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildes laikā ūdens temperatūra var mainīties, tā kā automātiskās temperatūras kontroles funkcija pārbauda ienākošā ūdens temperatūru. Tas ir normāli. • Kad atlasīta auksta vai karsta mazgāšanas temperatūra, veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildes laikā varat novērot tikai karsta un/vai tikai auksta ūdens plūsmu caur dozatoru. Šī ir normāla automātiskās temperatūras kontroles funkcijas darbība, tā kā veļas mazgājamā mašīna pati nosaka ūdens temperatūru.
Cikla beigās veļa ir slapja.	• Izmantojiet centrifūgas ātruma iestatījumu Augsts vai Īpaši augsts. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai mazinātu pārmērīgu putu veidošanos. • Ievietotās veļas daudzums nav pietiekams. Neliels veļas daudzums (viens vai divi apģērba gabali) var izjaukt līdzsvaru un netikt pilnībā izgriezts centrifūgā. • Pārliecinieties, ka novadcaurule nav saliekta vai nosprostojusies.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 25 2024-03-26 5:55:39

Problēma	Rīcība
No ierīces noplūst ūdens.	• Pārliecinieties, ka durtiņas ir pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka visas caurules ir cieši pievienotas. • Pārliecinieties, ka novadcaurules gals ir pareizi ievietots un nostiprināts pie ūdens novadsistēmas. • Nepārslogojiet ierīci. • Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. • Pārbaudiet novadcauruli. - Pārliecinieties, ka novadcaurules gals nav novietots uz grīdas. - Pārliecinieties, ka novadcaurule nav nosprostojusies. • Pārbaudiet, vai starp durvīm un diafragmu nekas nav iestrēdzis. - Ja starp durvīm un diafragmu ir kaut kas iestrēdzis, tas var izraisīt noplūdi vai sabojāt diafragmu.
No ierīces izplatās nepatīkamas smakas.	• Liekās putas uzkrājas ierīces iedobēs un var izraisīt nepatīkamas smakas. • Periodiski palaidiet tīrīšanas ciklus, lai dezinficētu ierīci. • Notīriet durtiņu blīvi (diafragmu). • Pēc cikla beigām nosusiniet veļas mazgājamās mašīnas tvertnes iekšpusi.
Nav redzami burbuļi (tikai modeļiem ar burbuļu mazgāšanas funkciju).	• Jūs, iespējams, neredzēsiet burbuļus, ja tvertnē ir pārāk daudz apģērbu. • Ļoti netīra veļa var neradīt burbuļus.
Displejā parādās ziņojums, kas brīdina, ka dozētājs ir atvērts.	• Pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzekļa atvilktne ir pareizi aizvērta. - Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un vēlreiz aizveriet. Pārliecinieties, ka tā ir pareizi aizvērta.
Palielināts mazgāšanas laiks	• Faktiskais mazgāšanas laiks var atšķirties no sākotnēji aprēķinātā laika, kas parādīts vadības panelī cikla izvēles brīdī.

- Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar servisa centru. Servisa centra numurs atrodas uz uzlīmes, kas piestiprināta izstrādājumam.
- Samsung neuzņemas atbildību par nekādiem izstrādājuma bojājumiem, traumām vai citām ar izstrādājuma drošību saistītām problēmām, kas radušās, veicot remontu, neievērojot šajās Remonta vadlīnijās sniegtās instrukcijas. Garantija arī nesegs nevienu jebkādus izstrādājuma bojājumus, kas radušies, mēģinot veikt tā remontu (ja to veikusi persona, kas nav Samsung sertificēts pakalpojumu sniedzējs).

⚠ UZMANĪBU!

Veļas mazgājamās mašīnas atkausēšana

Veļas mazgājamā mašīna var sasalt, kad temperatūra pazeminās zem 0 °C.

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Uzlejiet uz ūdens krāna siltu ūdeni, lai atbrīvotu ūdens cauruli.
3. Atvienojiet ūdens cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet tvertnē siltu ūdeni un atstājiet to uz aptuveni 10 minūtēm.
5. Pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ūdens krāna.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 26 2024-03-26 5:55:39

Specifikācijas

Vides aizsardzība

- Šī ierīce ir izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja izlemjat likvidēt ierīci, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai ierīci nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni netiktu iesprostoti ierīcē.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus izmantojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu noslodzi (precīzs daudzums ir atkarīgs no izmantotā cikla).

Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā

Enerģijas patēriņš	Izslēgtā režīmā	0,50 W
	Tīkla gaidstāves režīms	2,00 W
	Laiks tīkla gaidstāves režīmā (Wi-Fi)	10 min

Specifikāciju lapa

"*" Zvaigznīte(-es) nozīmē modeļa variantu(-us) un var mainīties (0–9) vai (A–Z).

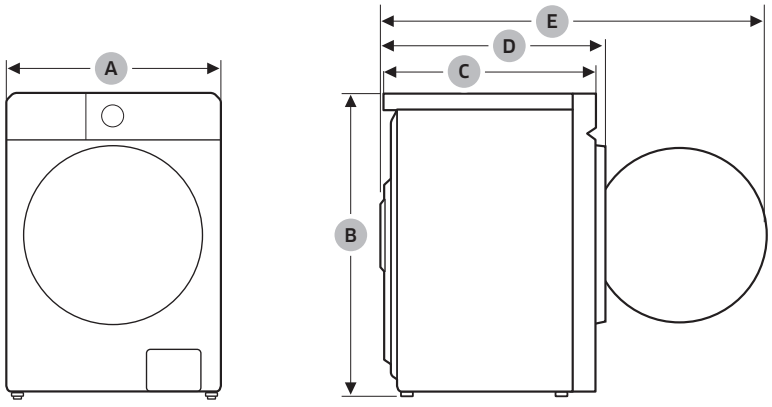

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 27 2024-03-26 5:55:39

Automātiskais dozators

Tips			Veļas mazgājamā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē	
Modeļa nosaukums			WW1*DB******	WW9*DB******
Izmēri	A (platums)		600 mm	
	B (augstums)		850 mm	
	C (dziļums)		600 mm	
	D (dziļums+durvju rāmja biezums)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ūdens spiediens			50-1000 kPa	
Neto svars			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimālais ievietošanas apjoms		Mazgāšana un centrifūga	11,0 kg	9,0 kg
Enerģijas patēriņš	Mazgāšana un karsēšana	220–240 V maiņstrāva / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifūgas apgriezieni			1400 apgr./min.	1400 apgr./min.

Manuālais dozators

Tips			Veļas mazgājamā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē	
Modeļa nosaukums			WW1*DB******	WW9*DB******
Izmēri	A (platums)		600 mm	
	B (augstums)		850 mm	
	C (dziļums)		600 mm	
	D (dziļums+durvju rāmja biezums)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ūdens spiediens			50-1000 kPa	
Neto svars			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimālais ievietošanas apjoms		Mazgāšana un centrifūga	11,0 kg	9,0 kg
Enerģijas patēriņš	Mazgāšana un karsēšana	220–240 V maiņstrāva / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifūgas apgriezieni			1400 apgr./min.	1400 apgr./min.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 28 2024-03-26 5:55:39

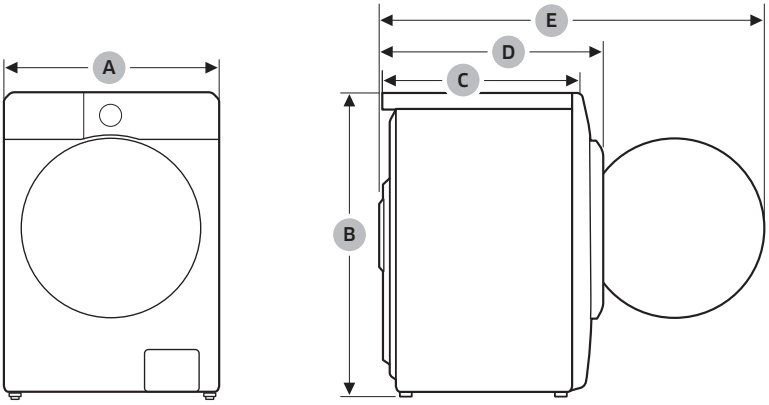

Automātiskais dozators

Tips			Veļas mazgājamā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē	
Modeļa nosaukums			WW1*DG******	WW9*DG******
Izmēri	A (platums)		600 mm	
	B (augstums)		850 mm	
	C (dziļums)		575 mm	
	D (dziļums+durvju rāmja biezums)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ūdens spiediens			50-1000 kPa	
Neto svars			73,0 kg	67,0 kg
Maksimālais ievietošanas apjoms		Mazgāšana un centrifūga	11,0 kg	9,0 kg
Enerģijas patēriņš	Mazgāšana un karsēšana	220–240 V maiņstrāva / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifūgas apgriezieni			1400 apgr./min.	1400 apgr./min.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 29 2024-03-26 5:55:39

Manuālais dozators

Tips			Veļas mazgājamā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē	
Modeļa nosaukums			WW1*DG******	WW9*DG******
Izmēri	A (platums)		600 mm	
	B (augstums)		850 mm	
	C (dziļums)		575 mm	
	D (dziļums+durvju rāmja biezums)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ūdens spiediens			50-1000 kPa	
Neto svars			72,0 kg	66,0 kg
Maksimālais ievietošanas apjoms		Mazgāšana un centrifūga	11,0 kg	9,0 kg
Enerģijas patēriņš	Mazgāšana un karsēšana	220–240 V maiņstrāva / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Centrifūgas apgriezieni			1400 apgr./min.	1400 apgr./min.

PIEZĪME

- Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šeit norādītie izmēri atkarībā no mērīšanas metodes var nedaudz atšķirties no patiesajiem mēriem.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 30 2024-03-26 5:55:39

Atgādne

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_LV.indd 32 2024-03-26 5:55:39

Машина за перење

Модел: WW1*D*******, WW9*D*******

- Ви честитаме за новата машина за перење од Samsung. Ова упатство содржи важни информации за инсталирањето, користењето и грижата за вашиот уред. Прочитајте го прирачников темелно пред да ја користите машината за перење за да знаете да ракувате безбедно и ефикасно со одликите и функциите што ви ги нуди новата машина за перење.
- За детални упатства за инсталација и чистење на машината за перење, како и информации за еколошкиот дизајн (согласно (ЕУ) 2019/2023), посетете ја веб-страницата на Samsung (http://www.samsung.com), отидете во Поддршка > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот. Или преземете ја и инсталирајте ја апликацијата SmartThings на мобилниот, па отворете го **HomeCare Wizard (Волшебник за домашна нега)** во SmartThings за совети и насоки.
- За да го проверите името на моделот на производот, видете ја етикетата приложена со производот или прикачена на производот.

Што се испорачува

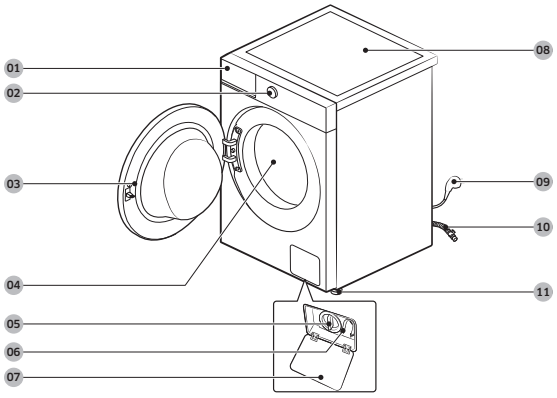

01 Фиока за детергент
02 Контролна плоча
03 Врата
04 Барабан
05 Филтер за остатоци
06 Цевка за итно испуштање
07 Капак на филтерот
08 Горна површина
09 Приклучок за напојување
10 Црево за одвод
11 Ногарки за нивелирање

Клуч

Капачиња за завртките

Држач на црево

Црево за ладна вода

Црево за топла вода

Неповратен вентил (се испорачува само со одредени модели)

Прицврстувач за капаче

Чашка за течен детергент

Додатоци (не се испорачуваат)

- Комплет за прицврстување
  - SKK-SS* (Само модели WW**DB******)
  - SKK-UDW (Само модели WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (Само модели WW**DG6****B)
  - Комплетот за прицврстување е потребен за прицврстување на машина за сушење на машината за перење.

ЗАБЕЛЕШКА

- Клуч: За вадење на завртките за испорака и нивелирање на машината за перење.
- Капачиња за завртките: За покривање на дупките на извадените завртки за испорака. Испорачаниот број капачиња за завртките (3 до 6) зависи од моделот.
- Држач на црево: За закачување на цревото за одвод во одводна цевка или мијалник.
- Црево за студена/топла вода: За довод на вода во машината за перење. (Цревото за топла вода е само за соодветните модели.)
- Чашка за течен детергент: Вметнете ја во преградата за детергент за да користите течен детергент. (само за моделите кај кои е применливо)

Безбедносни информации

Важни симболи за безбедност

Што означуваат малите слики и симболите во ова упатство за користење:

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризично или опасно ракување кое може да предизвика **сериозни повреди, смрт и/или оштетување на околината.**

⚠ ВНИМАНИЕ

Ризично или опасно ракување кое може да предизвика **повреди и/или оштетување на околината.**

ЗАБЕЛЕШКА

Укажува дека постои ризик од повреда или материјална штета.

Целта на овие предупредувачки знаци е да спречат повреда кај вас и кај другите лица.

Ве молиме следете ги експлицитно.

Откако ќе го прочитате ова упатство, чувајте го на безбедно место за понатамошно консултирање.

Прочитајте ги сите упатства пред да го употребите уредот.

Како и кај сите други уреди кои користат електрични и подвижни делови, постојат одредени потенцијални опасности. За безбедно користење на уредот, запознајте се со начинот на функционирање и бидете внимателни при неговото користење.

Важни мерки на претпазливост

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од пожар, електричен удар или други повреди при користење на апаратот, следете ги основните мерки на претпазливост, меѓу кои и:

1. Апаратот не смеат да го користат лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или без искуство и обука, освен ако не се под надзор или не им се дадени инструкции за употреба на апаратот од лицето одговорно за нивната безбедност.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 2 2024-03-26 5:55:20

2. За користење во Европа: Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 и повеќе години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, недоволно искусни или обучени лица, доколку истите се надгледуваат или им се дадат инструкции за користење на уредот на безбеден начин и им се објаснат можните опасности. Деца не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и корисничкото одржување не смеат да го вршат деца без надзор.
3. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.
4. За користење во Европа: Децата на возраст помала од 3 години не смеат да бидат во близина, освен ако не се под постојан надзор.
5. Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да се замени од страна на производителот, сервисерот или други квалификувани лица со цел да се избегнат несакани ситуации.
6. Треба да ги користите новите црева што се испорачуваат со уредот, а старите црева не треба повторно да се користат.
7. Кај уредите со отвори за вентилација во долниот дел, килимот не треба да ги блокира отворите.
8. ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасност поради ненамерно ресетирање на термичкиот прекинувач, овој уред не смее да се напојува преку надворешен уред со можност за прекинување на напојувањето, како тајмер, или да се поврзува со електрично коло што често се вклучува и исклучува од мрежата.
9. Апаратот е наменет за користење само во домаќинства и не е наменет за:
   - кујни за вработените во продавници, канцеларии и други работни средини;
   - фарми;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 3 2024-03-26 5:55:20

- од страна на гости во хотели, мотели и други опкружувања од ваков тип;
- во пансиони, заеднички простории на станбени објекти или во перални.

Сериозни предупредувања при инсталацијата

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Инсталирањето на овој уред мора да биде извршено од страна на квалификувано техничко лице или компанија за сервисирање.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до струен удар, пожар, експлозија, проблеми со производот или повреди.

Уредот е тежок, па затоа внимавајте кога го подигнувате.

Приклучете го кабелот за напојување во ѕиден штекер што е во согласност со локалните електрични спецификации. Користете го штекерот само за овој уред и не користете продолжителен кабел.

- Доколку ѕидниот штекер го користите и за други уреди преку разделник или пак го продолжите кабелот за напојување може да дојде до електричен удар или пожар.
- Погрижете се напонот на напојувањето, фреквенцијата и струјата да бидат исти како оние од спецификациите на производот. Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Редовно вршете отстранување на сите супстанци како прав или вода од приклучокот за напојување и допирните точки со помош на сува крпа.

- Извадете го приклучокот за напојување и исчистете го со сува крпа.
- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Приклучете го приклучокот за напојување во ѕидниот штекер така што кабелот оди кон подот.

- Ако го приклучите приклучокот за напојување во штекерот обратно (завртен нагоре), електричните жици во кабелот може да се оштетат и тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Чувајте ја амбалажата подалеку од дофат на децата, бидејќи може да биде опасна.

- Ако дете стави кеса преку главата, може да се задуши.

Кога е оштетен апаратот, приклучокот за напојување или кабелот за напојување, обратете се на најблискиот сервисен центар.

Апаратот треба да е правилно заземјен.

Не заземјувајте го апаратот на цевка за гас, пластична цевка за вода или телефонска линија.

- Тоа може да предизвика струен удар, пожар, експлозија или проблеми со апаратот.
- Не приклучувајте го кабелот за напојување во штекер што не е заземјен правилно и проверете дали штекерот е во согласност со локалните и националните регулативи.

Не инсталирајте го апаратот во близина на грејни тела или запаливи материјали.

Не инсталирајте го апаратот на влажно, масно или прашливо место, или на место изложено на директна сончева светлина или вода (капки дожд).

Не инсталирајте го апаратот на места изложени на ниски температури.

- Мраз може да предизвика прскање на цевките.

Не инсталирате го апаратот на места каде што се можни протекувања на гас.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не користете електричен трансформатор.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 4 2024-03-26 5:55:20

Не употребувајте оштетен приклучок за напојување, оштетен кабел за напојување или штекер со раширени отвори.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Немојте прекумерно да го влечете или прекршувате кабелот за напојување.

Немојте да го завртувате или заврзувате кабелот за напојување.

Немојте да го закачувате кабелот за напојување на метален предмет, да поставувате тежок предмет врз кабелот, да го вметнувате кабелот помеѓу предмети или да го притискате кабелот во просторот зад уредот.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

При вадење на приклучокот за напојување немојте да го влечете кабелот.

- Приклучокот за напојување извадете го држејќи го приклучокот.
- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Овој уред треба да се позиционира така што приклучокот за напојување, славините за довод на вода и цевките за одвод да бидат достапни.

По поправка од страна на неовластен давател на услуга, самостојна поправка или непрофесионална поправка на производот, Samsung не е одговорен за каква било штета на производот, за каква било повреда или за кое било друго прашање за безбедност на производот предизвикано од обид за поправка на производот што не ги следи внимателно овие упатства за поправка и одржување. Секаква штета на производот предизвикана од обид за поправка на производот од кое било друго лице, освен давател на услуги овластени Samsung, нема да биде опфатена со гаранцијата.

Внимавајте при инсталацијата

⚠ ВНИМАНИЕ

Овој уред треба да се позиционира на таков начин што приклучокот за напојување ќе биде лесно достапен.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар заради електрично истекување.

Инсталирајте го вашиот уред на цврста и рамна површина која може да ја издржи неговата тежина.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до абнормални вибрации, движења, шум или проблеми со уредот.

Сериозни предупредувања при користењето

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако уредот е преплавен, веднаш исклучете ги доводите на вода и напојување и обратете се до најблискиот сервисен центар.

- Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.
- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар.

Ако уредот создава чуден звук, мирис на запалено или чад, веднаш извадете го приклучокот за напојување и обратете се до најблискиот сервисен центар.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Во случај на истекување на гас (како пропан, LP гас, итн.), веднаш проветрете ја собата без допирање на приклучокот за напојување. Не допирајте го уредот или кабелот за напојување.

- Немојте да користите вентилатор.
- Една искра може да предизвика експлозија или пожар.

Извадете ја рачката на вратата на машината за перење пред да го фрлите уредот.

- Доколку некое дете се заглави во производот, може да се задуши до смрт.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 5 2024-03-26 5:55:20

Погрижете се да го отстраните пакувањето (сунѓер, стиропор) прикачено на дното од машината за перење пред да почнете да ја користите.

Немојте да перете облека контаминирана со бензин, керозин, бензол, разредувач, алкохол или други запаливи или експлозивни супстанци.

- Ова може да предизвика електричен удар, пожар или експлозија.

Не отворајте ја насилно вратата од машината за перење додека работи (перење/сушење/центрифуга на висока температура).

- Водата која истекува од машината за перење може да предизвика изгореници или да го направи подот лизгав. Ова може да предизвика повреди.
- Насилното отворање на вратата може да предизвика оштетување на производот или повреда.

Не допирајте го приклучокот за напојување со мокри раце.

- Ова може да предизвика електричен удар.

Не исклучувајте го уредот преку вадење на приклучокот за напојување додека уредот работи.

- Повторното вметнување на приклучокот за напојување во ѕидниот штекер може да создаде искра и да предизвика струен удар или пожар.

Не дозволувајте им на децата да се качуваат во внатрешноста или врз уредот.

- Тоа може да предизвика струен удар, изгореници или повреда.

Не ставајте раце или метални предмети под машината за перење додека работи.

- Ова може да предизвика повреди.

Немојте да го исклучувате уредот од напојување со влечење на кабелот за напојување. Секогаш цврсто држете го приклучокот и влечете го директно од штекерот.

- Оштетувањето на кабелот за напојување може да предизвика краток спој, пожар и/или електричен удар.

Не обидувајте се сами да го поправате, расклопувате или да вршите модификации на уредот.

- Не употребувајте осигурувачи (како на пр. бакарни, од челична жица итн.) кои се поинакви од стандардниот осигурувач.
- Кога уредот треба да се поправи или одново да се инсталира, обратете се до најблискиот сервисен центар.
- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до струен удар, пожар, проблеми со производот или повреди.

Доколку цревото за довод на вода се олабави од славината и го преплави уредот, извлечете, го кабелот за напојување.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Извлечете го приклучокот за напојување кога уредот не се користи подолг период или за време на бура со грмотевици.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Доколку во уредот навлезат страни материи, извлечете го приклучокот за напојување и обратете се во најблискиот центар за кориснички услуги на Samsung.

- Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

Не дозволувајте деца (или куќни миленичиња) да си играат во / на машината. Машината за перење не може да се отвори лесно одвнатре и децата можат сериозно да се повредат доколку се заглават во внатрешноста.

Внимавајте при користењето

⚠ ВНИМАНИЕ

Кога машината за перење ќе се контаминира со страни материи, како што се детергент, нечистотии, отпадоци од храна итн., извлечете го кабелот за напојување и исчистете ја машината за перење со влажна, мека крпа.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до избледување, деформирање, оштетување или 'рѓа.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 6 2024-03-26 5:55:20

Предното стакло може да се скрши од силен удар. Бидете внимателни додека ја користите машината за перење.

- Ако стаклото е скршено, може да предизвика повреди.

Отворајте ја славината полека по подолг период некористење, прекин на снабдувањето со вода или при повторно приклучување на цревото за довод на вода.

- Притисокот на воздухот во цревото за довод на вода или во цевката за вода може да оштети некој дел на уредот или да предизвика истекување на вода.

Ако настане грешка во одводот при функционирањето, проверете дали има проблем со одводот.

- Ако ја користите машината за перење кога е преплавена како последица на проблем со одводот, тоа може да предизвика електричен удар или пожар.

Целосно ставете ги алиштата во машината за перење за да не се потфатат на вратата.

- Доколку алиштата се потфатат на вратата, тоа може да предизвика оштетување на алиштата или машината за перење или, пак, да предизвика истекување на водата.

Исклучете го доводот на вода кога не ја користите машината за перење.

- Осигурете се дека завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се добро затегнати.

Проверете дали гумената изолациона лента и стаклото на предната врата не се контаминирани со надворешна супстанца (на пр. отпад, навој, влакна итн.).

- Доколку некоја надворешна супстанца се заглави помеѓу вратата или вратата не се затвори целосно, може да дојде до истекување вода.

Отворете ја славината за вода и проверете дали приклучокот на цревото за довод на вода е цврсто затегнат и дали има истекување на вода пред да почнете да го користите уредот.

- Доколку завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се лабави, може да предизвикаат истекување на вода.

Уредот што го купивте е наменет само за домашна употреба.

Користењето на уредот за деловни потреби се смета за злоупотреба на уредот. Во тој случај, стандардната гаранција која ја обезбедува компанијата Samsung нема да го покрие уредот и компанијата Samsung нема да преземе одговорност за дефекти или оштетувања кои ќе настанат поради несоодветната употреба.

Немојте да се качувате на уредот или да поставувате предмети врз него (како алишта, запалени свеќи, запалени цигари, садови, хемикалии, метални предмети итн.).

- Ова може да предизвика струен удар, пожар, проблеми со уредот или повреди.

Не прскајте испарливи материјали како инсектициди на површината од уредот.

- Освен што е штетно за луѓето, ова може да предизвика и струен удар, пожар или проблеми со уредот.

Не ставајте предмети кои генерираат електромагнетни полиња во близина на машината за перење.

- Ова може да предизвика повреди поради неправилно функционирање.

Водата која се испушта при циклус на перење или сушење на висока температура е жешка. Не ја допирајте водата.

- Ова може да предизвика изгореници или повреда.

Времето за испуштање може да варира во зависност од температурата на водата. Ако температурата на водата е премногу висока, процесот на испуштање започнува откако водата ќе се олади.

Не перете, центрифугирајте или сушете водоотпорни навлаки, килими или облека (*), освен ако вашиот уред има специјален циклус за перење на овие предмети.

(*): Волнена постелнина, навлаки за дожд, елеци за рибарење, панталони за скијање, вреќи за спиење, навлаки за пелени, костими за тренирање и навлаки за велосипеди и мопеди, автомобили итн.

- Не перете дебели или тврди теписи дури и ако имаат ознака за перење во машина на етикетата за нега. Тоа може да предизвика повреди или оштетување на машината за перење, sидовите, подот или облеката поради ненормални вибрации.
- Не перете килимчиња или чергичиња со гумена основа. Гумената основа може да се оддели и да се залепи во внатрешноста на барабанот, а тоа може да предизвика неправилно функционирање како грешка во одводот.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 7 2024-03-26 5:55:20

Не употребувајте ја машината за перење кога фиоката за детергент е извадена.

- Ова може да предизвика електричен удар или повреди поради истекување на водата.

Не допирајте ја внатрешноста на барабанот за време или веднаш по сушењето, бидејќи е жежок.

- Ова може да предизвика изгореници.

Стаклото на вратата станува жешко за време на миењето и сушењето. Затоа, не допирајте го стаклото на вратата.

Исто така, не дозволувајте децата да играат околу машината за перење или да го допираат стаклото на вратата.

- Ова може да предизвика изгореници.

Не ја ставајте раката во фиоката за детергент.

- Ова може да предизвика повреда бидејќи уредот за внесување детергент може да ви ја потфати раката.

Отстранете ја водилката за течен детергент (само модели коишто ја имаат) кога користите детергент во прав.

- Во спротивно, водата може да истекува низ предната страна на фиоката за детергент.

Не ставајте никакви предмети (како на пр. чевли, отпадоци од храна, животни) освен алишта во машината за перење.

- Ова може да предизвика оштетување на машината за перење или, пак, повреди и смрт во случајот со миленичињата поради абнормалните вибрации.

Не притиснувајте ги копчињата со остри предмети како игли, ножеви, нокти итн.

- Ова може да предизвика електричен удар или повреда.

Не перете облека која е контаминирана со масло, креми или лосиони кои најчесто се користат во продавниците за нега на тело или салоните за масажа.

- Ова може да придонесе за деформирање на гумената изолациона лента и да предизвика истекување на вода.

Не оставајте метални предмети како безопасни игли, игли за коса или средство за белење во барабанот подолги временски периоди.

- Ова може да предизвика 'рѓа на барабанот.
- Ако се појави 'рѓа на површината на барабанот, нанесете (неутрално) средство за чистење на површината и потоа употребете сунѓер за чистење. Никогаш не користете метална четка.

Не користете директно детергент за хемиско чистење и не перете, плакнете или центрифугирајте облека контаминирана со детергент за хемиско чистење.

- Ова може да предизвика спонтано согорување или палење поради топлината предизвикана од оксидација на маслото.

Не користете вода од уредите со водено ладење/греење.

- Ова може да предизвика проблеми на машината за перење.

Не користете природен сапун за миење раце во машината за перење.

- Доколку се стврдне и наталожи во самата машина за перење, може да предизвика проблеми на уредот, промена на бојата, 'рѓа или лош мирис.

Ставете ги чорапите и градниците во мрежа за перење и исперете ги заедно со останатите алишта.

Не перете голем тип на алишта како постелнина во мрежата за перење.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до повреда поради абнормални вибрации.

Не користете стврднат детергент.

- Доколку се акумулира во самата машина за перење, може да предизвика истекување на вода.

Проверете дали џебовите од сите алишта за перење се празни.

- Тврди, остри предмети како парички, игли, клинци, завртки или камчиња може сериозно да го оштетат уредот.

Немојте да перете облека со големи токи, копчиња или други тврди метални предмети.

Распределете ги алиштата по боја според нивната издржливост на избледување и изберете го препорачаниот циклус, температурата на водата и дополнителните функции.

- Ова може да предизвика избледување или оштетување на ткаенината.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 8 2024-03-26 5:55:20

Внимавајте да не им ги притиснете прстите на децата со вратата кога ќе ја затворате.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до повреди.

За да се спречат мириси и мувла, оставете ја вратата отворена по циклусот на перење за да се овозможи сушење на барабанот.

За да се спречи создавањето бигор, оставете ја фиоката за детергент отворена по циклусот на перење и сушете внатре.

Сериозни предупредувања при чистењето

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да го чистите уредот со директно прскање на вода.

Немојте да користите јако средство за чистење со киселини.

За чистење на уредот немојте да користите бензол, разредувач или алкохол.

- Ова може да предизвика изгледување, деформирање, оштетување, електричен удар или пожар.

Пред чистење и одржување, извадете го приклучокот на уредот од ѕидниот штекер.

- Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Декларација за усогласеност (само за мрежните модели)

- Информациите за известување за отворен код може да ги најдете во упатството за користење регистрирано на веб-страницата на Samsung.

Упатства во врска со WEEE

Правилно депонирање на овој производ (Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. За избегнување на можна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

За информации за заложбите на Samsung за заштита на средината и регулаторните обврски за производот, на пр. REACH, посетете ја нашата страница за одржливост на www.samsung.com

Одлагање на производот во Франција

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 9 2024-03-26 5:55:20

Декларација за сообразност

Со ова Samsung изјавува дека радио опремата е усогласена со Директивата 2014/53/ЕУ и со соодветните законски барања во ОК. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност за ЕУ и декларацијата за усогласеност за ОК е достапна на следнава интернет адреса: Службената декларација за усогласеност може да се најде на http://www.samsung.com, одете во Support (Поддршка) > Почетна за поддршка и внесете го името на моделот.

Максимална моќност на RF трансмитерот: 20 dBm при 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 10 2024-03-26 5:55:20

Инсталација

Следете ги внимателно упатствата за да извршите правилна инсталација на машината за перење и да спречите несреќи при перење на облеката.

Предуслови за инсталација

Довод на електрична струја и заземјување

Користете посебен вод од електричната инсталација за машината за перење.

За да овозможи соодветно заземјување, машината за перење се испорачува со кабел за напојување кој содржи заземјен приклучок со три елементи, за вметнување во правилно инсталиран и заземјен штекер.

Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер доколку не сте сигурни за заземјувањето.

Не менувајте го испорачаниот приклучок. Ако не одговара за штекерот, викнете квалификуван електричар да инсталира соодветен штекер.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ користете продолжен кабел.
- Користете го единствено кабелот за напојување кој се испорачува со машината за перење.
- НЕ поврзувајте ги жиците за заземјување на пластични водоводни цевки, цевки за гас или цевки за топла вода.
- Неправилно поврзани проводници за заземјување може да предизвикаат струен удар.

Довод на вода

Соодветен притисок на водата за оваа машина за перење е меѓу 50 kPa и 1000 kPa. Притисок на водата помал од 50 kPa може да предизвика вентилот за вода да не се затвора целосно, или полнењето на барабанот да трае подолго, што ја исклучува машината за перење. Славините за вода мора да бидат на оддалеченост до 120 cm од задната страна на машината за перење, за да можат испорачаните црева за довод да достигнат до машината за перење.

За да го намалите ризикот од истекување:

- Проверете дали славините се лесно достапни.
- Затворете ги славините кога машината за перење не се користи.
- Често проверувајте дали протекува вода на спојните места на цревото за довод.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Проверете дали има протекување кај сите спојни места на вентилите за вода и славините пред првото користење на машината за перење.

Одвод

Samsung препорачува исправена цевка со висина од 60-90 cm. Цревото за одвод треба да се поврзе со отворот на цевката со спојката за него, а отворот треба целосно да го покрива цревото.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 11 2024-03-26 5:55:20

Поставување на под

За најдобри перформанси, машината за перење мора да се инсталира на цврст под. Кај дрвените подови може да биде потребно зајакнување за да се минимизираат вибрациите и/или небалансираното работење. Таписони и меки плочести површини не се многу отпорни на вибрации и може да предизвикаат одредено поместување на машината за перење за време на центрифугата.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ инсталирајте ја машината за перење на платформа или структура со слаба потпора.

Температура на водата

Не инсталирајте ја машината за перење во области во кои е можно замрзнување на водата, бидејќи во машината за перење секогаш се задржува мало количество на вода во вентилите, пумпите и/или цревата. Водата која ќе замрзне во спојните делови може да предизвика оштетување на ремените, пумпата и другите компоненти на машината за перење.

Инсталација со вградување

Минимален слободен простор за стабилно функционирање:

- Странично: 25 mm, Горе: 25 mm, Назад: 50 mm, Напред: 550 mm

Доколку машината за перење и машината за сушење се инсталираат на иста локација, предниот дел од отворот мора да има непречен отвор за воздух од најмалку 550 mm. Само за машината за перење не е потребен посебен отвор за воздух.

Инсталација чекор по чекор

ЗАБЕЛЕШКА

Додека ја распакувате машината за перење, подигнете ја од основата од пена. Осигурете се дека поддршката за барабанот е отстранета од долниот од дел на машината за перење.

ЧЕКОР 1 Изберете локација

Предуслови за локација:

- Тврда и рамна подлога без теписи што можат да ја попречат вентилацијата
- Подалеку од директна сончева светлина
- Соодветен простор за вентилација и поврзување со кабли
- Амбиенталната температура треба секогаш да биде повисока од точката на замрзнување (0 °C)
- Подалеку од извор на топлина

ЗАБЕЛЕШКА

- За да спречите прекумерни вибрации додека работите со машината за перење, мислете на стабилноста пред сè друго.
- Инсталирајте ја машината за перење на цврста и рамна површина.
- Не инсталирајте ја машината за перење на мек под или подна прекривка.
- Ако ја инсталирате машината за перење на дрвен под, монтирајте водоотпорна дрвена плоча (дебела најмалку 1,18 in / 30 mm) на подот. Препорачуваме, кога ја инсталирате на дрвен под, да ја инсталирате машината за перење во агол на дрвениот под.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 12 2024-03-26 5:55:21

ЧЕКОР 2 Отстранете ги транспортните чепови

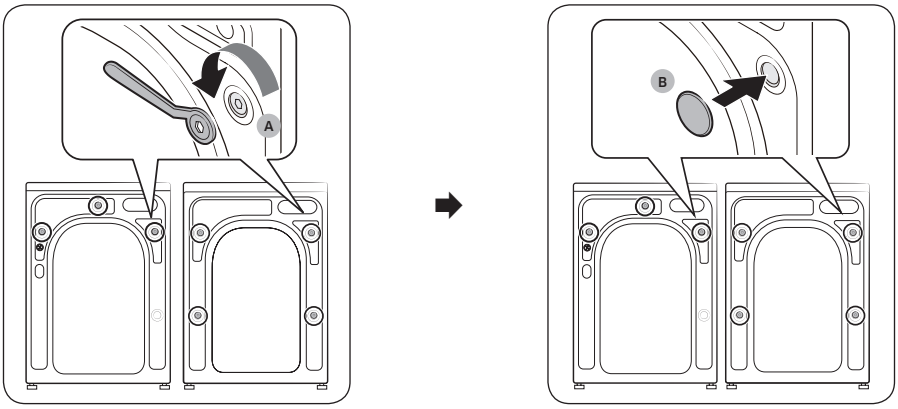

1. Отпакувајте го производот од кутијата и отстранете ги сите транспортни чепови.
2. Вметнете ги **капачињата за завртките (B)** во отворите (означени со круг на сликата).

ЗАБЕЛЕШКА

Бројот на транспортни завртки може да се разликува, зависно од моделот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- За да избегнете повреди, покријте ги дупките со капачињата за завртките откако ќе ги извадите транспортните завртки. Не преместувајте ја машината за перење без транспортните завртки на место. Составете ги транспортните завртки пред да ја преместите машината за перење на друго место. Чувајте ги транспортните завртки на безбедно за идна употреба.
- Амбалажата од пакувањето може да биде опасна за деца. Отстранете ја амбалажата (пластични кеси, стиропор итн.) подалеку од дофат на децата.

ЧЕКОР 3 Прилагодете ги ногарките за нивелирање

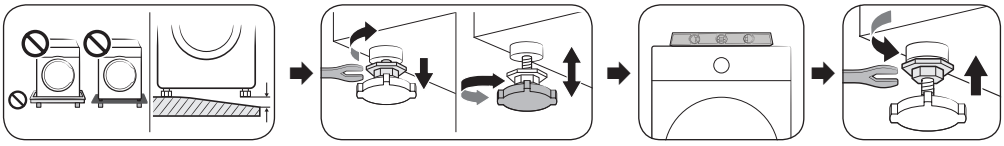

Прилагодете ги ногарките за нивелирање за да ја порамните машината за перење. Кога ќе ја порамните машината за перење, стегнете ги навртките за заклучување со клуч.

⚠ ВНИМАНИЕ

Внимавајте ногарките за нивелирање да ја допираат подната површина за да спречите поместување на машината за перење или голема бучава поради вибрациите. Потоа проверете ја машината за перење дали се клацка. Ако машината за перење не се клацка, затегнете ги навртките за заклучување.

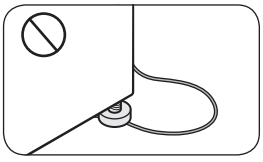

⚠ ВНИМАНИЕ

Кога го инсталирате производот, внимавајте ногарките за нивелирање да не го притискаат кабелот за напојување.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 13 2024-03-26 5:55:21

ЧЕКОР 4 Поврзете го цревото за вода

ЗАБЕЛЕШКА

Овие упатства се за славина со навој. За подетални упатства или упатства за поврзување на цревото за вода со славина без навој, одете на веб-страницата на насловната на прирачников и видете во мрежниот прирачник.

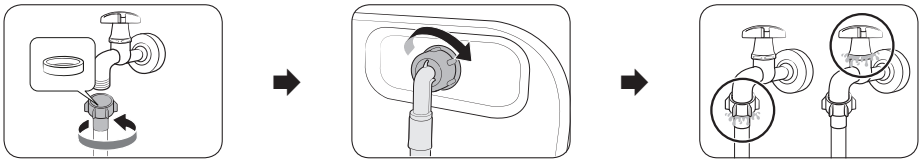

1. Приклучете го цревото за вода со славината, па свртете го надесно за да го стегнете.

ВНИМАНИЕ

Пред да го приклучите цревото за вода, внимавајте да има гумена шајбна во приклучоците на цревата. Не користете го цревото ако шајбната е оштетена или ја нема.

2. Приклучете го другиот крај на цревото за вода во вентилот за довод од задната страна на машината за перење, па свртете го надесно за да го стегнете.
3. Отворете ја полека славината и проверете дали протекува околу спојните делови. Ако има протекување, повторете ги чекорите 1 и 2.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако има протекување, престанете да ја користите машината за перење и откачете ја од електричната мрежа. Обратете се во локалниот сервисен центар на Samsung во случај на протекување од цревото за вода или обратете се на водоводен техничар во случај на протекување од славината. Во спротивно, ова може да предизвика струен удар.

ВНИМАНИЕ

Не истегнувајте го цревото за вода со сила. Ако цревото е прекратко, заменете го со подолго црево за висок притисок.

ЧЕКОР 5 Поставете го цревото за одвод

Цревото за одвод може да се постави на три начини:

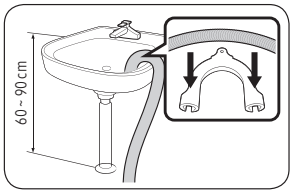

Преку раб на лавабо

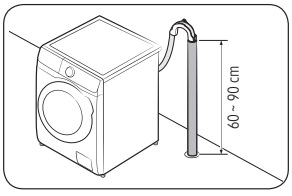

Во одводна цевка

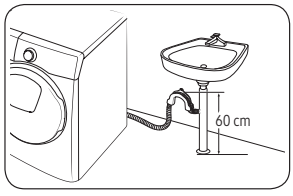

Во огранок на одводната цевка на лавабото

ВНИМАНИЕ

Извадете го **капакот** на огранокот на одводната цевка на лавабото пред да ја поврзете цевката за одвод со него.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 14 2024-03-26 5:55:22

ЧЕКОР 6 Вклучување на напојувањето

Приклучете го кабелот за напојување во ѕиден штекер заштитен со осигурувач или прекинувач на коло. Потоа допрете и држете ⏻ 3 секунди за да ја вклучите машината за перење.

ЗАБЕЛЕШКА

- Пред првото перење алишта мора да пуштите целосен циклус за перење без алишта во барабанот.
- Ако екранот не реагира на внесовите за контрола. Извадете ја налепницата.
- Внимавајте алиштата да се вметнати целосно во барабанот и да не се потфатени во вратата.

Калибрирање

- Почетното поставување вклучува калибрирање што доаѓа по бирањето јазик. Треба да извршите калибрација пред да ја користите машината за перење.
- Испразнете го барабанот, па допрете ▷‖ да почне калибрација.
- Кога ќе заврши калибрацијата, напојувањето се исклучува, па се вклучува автоматски.
- Ако сакате пак да калибрирате. допрете и држете за да ја отворите системската функција и изберете Calibration (Калибрација).

Автоматски дозер (само кај моделите WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Дозер) 2 може да се постави да дозира течен омекнувач или течен детергент. За детални упатства, погледнете го упатството за корисници на веб-страницата на Samsung или во упатството што се испорачува за корисникот.

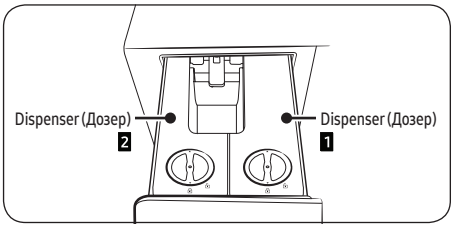

⚠ ВНИМАНИЕ

- Погрижете се да ја испразните фиоката за детергент пред да ја поместите машината за перење.
- Не додавајте детергент во фиоката без дозерите.Не додавајте детергент во фиоката без преградите за детергент и омекнувач.
- Машината за перење престанува да работи ако ја отворите фиоката за детергент додека се полни со вода.

ЗАБЕЛЕШКА

- Се појавува пораката „Close dispenser (Затвори го диспензерот)“ ако фиоката за детергент не е сосема затворена. Затворете ја фиоката за детергент пред да ја пуштите машината за перење.
- Ако на екранот се прикаже пораката „Refill Auto dispenser with detergent (Дополнете го автоматскиот дозер со детергент)“, „Refill Auto dispenser with softener (Дополнете го автоматскиот дозер со омекнувач)“ или „Refill Auto dispenser with detergent and softener (Дополнете го автоматскиот дозер со детергент и омекнувач)“, тогаш дополнете во соодветната преграда. По додавањето детергент или омекнувач, алармот за дополнување ќе се отфрли штом машината за перење го заврши циклусот.
- Детергентот и омекнувачот не се дозираат автоматски во циклусот Волна. За да се дозираат детергент и омекнувач во циклусот Волна, треба рачно да го поставите нивото на дозирање детергент и омекнувач.
- Може да биде тешко да се отвори фиоката за детергент само со врвовите на прстите. Фатете ја цврсто рачката на фиоката за детергент со рака и повлечете за да ја отворите.
- Притиснете ја фиоката за детергент целосно до крај за да ја затворите. Ќе чуете кликање кога фиоката е правилно затворена.
- Држете ја вратата отворена така што внатрешноста на барабанот и фиоката за детергент може да се вентилираат добро.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 15 2024-03-26 5:55:22

- Фиоката за детергент и капаците на автоматскиот дозер секогаш нека бидат затворени, освен кога додавате детергент и/или омекнувач. Во внатрешноста може целосно да влезе воздух и да ги исуши детергентот и/или омекнувачот.
- Малку детергент може да истече од фиоката за детергент додека се вади фиоката од машината за перење. Тоа е нормално.
- Проверете ги отворите на дозерот, отворете ги капаците, а потоа наполнете детергент или омекнувач до линијата MAX.
- Не користете мешавина од детергент и омекнувач.
- Капакот на дозерот секогаш нека биде затворен.

Поставување на количеството за дозирање детергент и омекнувач

Следете ги упатствата за да го зголемите или намалите количеството за автоматско дозирање детергент и омекнувач.

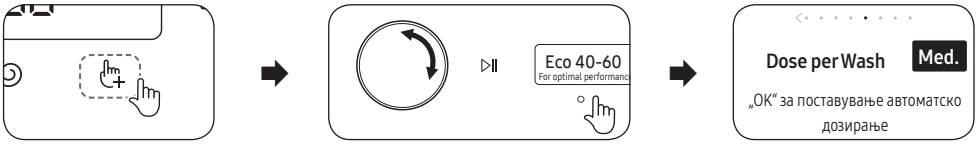

1. Допрете .
2. Вртете го **Тркалце за навигација** за да изберете **Dose per Wash (Доза за перење)** или **Dose per Rinse (Доза за плакнење)**.
   - **Dose per Wash (Доза за перење)**: Можете да го изберете количеството детергент за дозирање.
   - **Dose per Rinse (Доза за плакнење)**: Можете да го изберете количеството омекнувач за дозирање.
3. Допрете **O** за да ја смените поставката.
   - Стандардна поставка е **Med. (Средно)**, а може да се избере **Med. (Средно)**, **High (Многу)**, **Off (Исклучено)** или **Low (Малку)**.

Поставување на тврдоста на водата/нивото на концентрација на омекнувачот

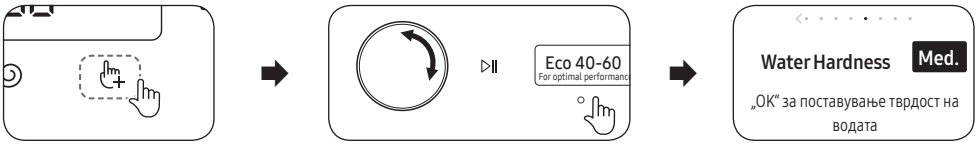

1. Допрете и држете 3 секунди.
2. Вртете го **Тркалце за навигација** за да изберете **Water Hardness (Тврдост на водата)** или **Softener (Омекнувач)**.
3. Допрете **O** за да ја смените поставката.
   - Стандардната поставка за **Water Hardness (Тврдост на водата)** е **Med. (Средно)** Менувањето на поставката го приспособува количеството на доза детергент.

Поставка Water Hardness (Тврдост на водата)	Soft (Мека)	Med. (Средно)	Hard (Тврда)
Количество на доза детергент	Намалено	Normal (Нормално)	Зголемено

   - Стандардната поставка за **Softener (Омекнувач)** е **1×**. Менувањето на поставката го приспособува количеството на доза омекнувач.

Поставка Softener (омекнувач)	1x	2x	3x
Количество на доза омекнувач	Normal (Нормално)	Намалено	Уште повеќе намалено

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 16 2024-03-26 5:55:23

Рачен дозер (само кај моделите WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

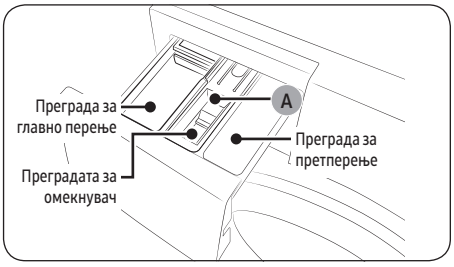

1. **Преграда за претперење**: Ставете детергент за претперење.
2. **Преграда за главно перење**: Ставете детергент за главното перење, средство за омекнување на водата, детергент за накиснување, средство за белење и/или отстранувач на дамки.
3. **Преградата за омекнувач**: Ставете адитиви како, на пр., омекнувач. Не надминувајте ја **линијата max (A)**.

Исклучување на Wi-Fi

Вклучувањето Wi-Fi троши повеќе енергија. Во средина каде што често се вклучува Wi-Fi, фактичката потрошувачка на енергија може да е поголема од вредностите наведени на листот со спецификации.

1. Допрете и задржете ⏻ за да ја вклучите машината за перење.
2. Допрете и задржете .
   - **2-1.** Машината за перење влегува во режим за пристапна точка и се поврзува со вашиот паметен телефон.
   - **2-2.** Допрете за автентикација на машината за перење.
   - **2-3.** Кога ќе заврши автентикацијата, машината за перење е успешно поврзана со апликацијата.

ЗАБЕЛЕШКА

Допрете и задржете 3 секунди за да влезете во менито **System Functions (Системски функции)**, свртете го тркалцето Навигација за да изберете Wi-Fi и допрете ○ за да го исклучите.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 17 2024-03-26 5:55:23

Ракување

За детални информации за користење на машината за перење, видете го испорачаниот прирачен лист. (Водич за ракување со машината за перење)

ЗАБЕЛЕШКА

Имињата на циклусите и функциите во прирачникот може да се разликуваат од оние на производот.

Листа циклуси и опции

Циклус

Eco 40-60 (Еколошки 40-60)	AI Wash (Перење АИ)	Cotton (Памук)	15' Quick Wash (Брзо перење 15')
Super Speed (Супер брзина)	Mixed Load (Мешани алишта)	Less Microfiber (Помалку микрофибер)	Intense Cold (Многу студено)
Synthetics (Синтетика)	Delicates (Деликатни алишта)	Towels (Крпи)	Bedding (Постелнина)
Shirts (Кошули)	Hygiene Steam (Хигиенска пареа)	Wool (Волна)	Outdoor (Облека за надвор од домот)
Activewear (Облека за активности)	Colours (Бои)	Denim (Тексас)	Baby Care (Нега на бебиња)
Silent Wash (Тивко перење)	Cloudy day (Облачен ден)	Rinse+Spin (Плакнење+Центрифуга)	Drain/Spin (Цедење/Центрифуга)
Drum Clean+ (Чистење барабан+)	Drum Clean (Чистење барабан)		

- Drum Clean+ (Чистење барабан+) / Drum Clean (Чистење барабан): само за моделите кај кои е применливо

  Не користете никакви средства за чистење за чистење на барабанот. Хемиски остатоци во барабанот може да предизвикаат штета на алиштата или на барабанот на машината за перење.

- Mixed Load (Мешани алишта), AI Wash (Перење АИ), Less Microfiber (Помалку микрофибер): Само за моделите кај кои е применливо

ЗАБЕЛЕШКА

Реалното време за перење може да се разликува од приближното време што првично се прикажува на контролниот панел по изборот на циклусот.

Опции

Допрете да изберете некоја од следниве опции.

Рачен дозер (Само модели WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive (Брз погон)	Prewash (Претперење)	Intensive (Интензивно)	Bubble Soak (Накиснување со меурчиња)
Dose per Wash (Доза за перење)	Dose per Rinse (Доза за плакнење)	My Cycles (Мои циклуси)	Delay End (Одложено завршување)
Child Lock (Заклучување за деца)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 18 2024-03-26 5:55:23

Автоматски дозер (Само модели WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive (Брз погон)	Prewash (Претперење)	Intensive (Интензивно)	Bubble Soak (Накиснување со меурчиња)
Delay End (Одложено завршување)	Dispenser (Дозер) 1	Dispenser (Дозер) 2	Pump Clean (Чистење пумпа)
My Cycles (Мои циклуси)	Child Lock (Заклучување за деца)		

- Child Lock (Заклучување за деца): Допрете O за да ги заклучите сите копчиња освен копчето ⏻.
- Delay End (Одложено завршување): Може да ја поставите машината за перење автоматски да го заврши перењето подоцна, со избор на време на одложување од 1 до 24 часа (со зголемување од 1 час или 10 минути). Прикажаните часови го означуваат времето кога перењето ќе заврши.
- Quick Drive (Брз погон): Опцијата Quick Drive (Брз погон) не е достапна кога температурата е поставена на 90 °C.
- Quick Drive (Брз погон), Dose per Wash (Доза за перење), Dose per Rinse (Доза за плакнење): само за моделите кај кои е применливо

Поставки

Допрете и држете 3 секунди за да го отворите менито за Settings (Поставки) за да ги менувате следниве опции.

Рачен дозер (Само модели WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Water Hardness (Тврдост на водата)	Softener (Омекнувач)	Dispenser (Дозер) 2	Pump Clean (Чистење пумпа)
AI Pattern (Образец за АИ)	Sound (Звук)	Calibration (Калибрација)	Wi-Fi
Language (Јазик)	Factory Reset (Фабричко ресетирање)		

Автоматски дозер (Само модели WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Water Hardness (Тврдост на водата)	AI Pattern (Образец за АИ)	Calibration (Калибрација)	Sound (Звук)
Language (Јазик)	Wi-Fi	Factory Reset (Фабричко ресетирање)	

- Sound (Звук): Може да го вклучите или исклучите звукот што го емитува машината за перење.
- Smart Control (Паметна контрола): Вклучете ја Smart Control (Паметна контрола) за да овозможите контрола врз апаратот.
- Dispenser (Дозер) 2: Може да го поставите Dispenser (Дозер) 2 да дозира течен омекнувач или течен детергент.
- Pump Clean (Чистење пумпа): Може да ја користите оваа функција за да ги исчистите остатоците од омекнувач или детергент во пумпата на дозерот.
- Water Hardness (Тврдост на водата), Softener (Омекнувач), Dispenser (Дозер) 2, Pump Clean (Чистење пумпа): само за моделите кај кои е применливо

Quick Drive (Брз погон) (само кај моделот WWD*8*****)**

Можете да го намалите вкупното време на перење на избраните поставки на циклусот. Quick Drive (Брз погон) може да не е достапен за одредени циклуси. Опцијата Quick Drive (Брз погон) не е достапна кога температурата е поставена на 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 19 2024-03-26 5:55:23

SmartThings

Поврзување Wi-Fi

На паметниот телефон или таблетот, одете во **Settings (Поставки)**, вклучете го безжичното поврзување и изберете AP (пристапна точка).

- Апаратот ги поддржува протоколите за Wi-Fi од 2,4 GHz.

Преземање

На пазар за апликации (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), најдете ја апликацијата SmartThings пребарувајќи го поимот „SmartThings“. Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата на својот уред.

ЗАБЕЛЕШКА

Апликацијата може да се менува без известување за подобрени перформанси.

Пријава

Прво треба да ја пријавите SmartThings на својата сметка Samsung. За да направите нова сметка Samsung, следете ги упатствата на апликацијата. Не ви треба посебна апликација за да направите сметка.

ЗАБЕЛЕШКА

Ако имате сметка Samsung, најавете се со сметката. Регистриран корисник на паметен телефон или таблет Samsung се најавува автоматски.

За да го регистрирате апаратот во SmartThings

1. Проверете дали паметниот телефон или таблетот е поврзан со безжична мрежа. Ако не, одете во **Settings (Поставки)**, вклучете го безжичното поврзување и изберете AP (пристапна точка).
2. Отворете ја **SmartThings** на паметниот телефон или таблетот.
3. Ако се појави порака „A new device is found. (Најден е нов уред.)“, изберете **Add (Додај)**.
4. Ако не се појави порака, изберете **+** и изберете го својот апарат од листата достапни уреди. Ако апаратот не е наведен, изберете **Device Type (Тип уред)** › **Specific Device Model (Одреден модел на уред)**, па додајте го апаратот рачно.
5. Регистрирајте го апаратот во апликацијата SmartThings на следниов начин.
   a. Додајте го апаратот во SmartThings. Проверете дали апаратот е поврзан со SmartThings.
   b. Кога ќе заврши регистрацијата, апаратот ќе ви се појави на паметниот телефон или таблетот.

Паметна контрола

Откако ќе го поврзете производот со SmartThings, можете да го контролирате апаратот далечински.

Откако сте наполниле со облека и сте ја затвориле вратата. Допрете **Smart Control (Паметна контрола)** и практично контролирајте ја машината за перење додавајќи плакнење, центрифуга или сушење преку апликацијата SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 20 2024-03-26 5:55:23

Одржување

За упатства за чистење на машината за перење, одете на веб-страницата на насловната на прирачников и видете во мрежниот прирачник.

Чистење

Фиока за детергент (само кај моделите WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Држејќи ја притисната рачката за ослободување од внатрешната страна на фиоката, извлечете ја фиоката за детергент за да се извади.
2. Отворете ги капаците и исчистете ја внатрешноста на автоматскиот дозер со вода.
   - Избришете ја водата и затворете ги капаците кога ќе завршите со нивното чистење.
3. Исчистете го отворот на фиоката со четка за шишиња за да се отстранат остатоците од детергент и бигорот од отворот на фиоката.
4. Вметнете ја фиоката за детергент назад во машината за перење.

Итно испуштање

Во случај да се прекине напојувањето, испуштете ја водата од внатрешноста на барабанот пред да ги извадите алиштата.

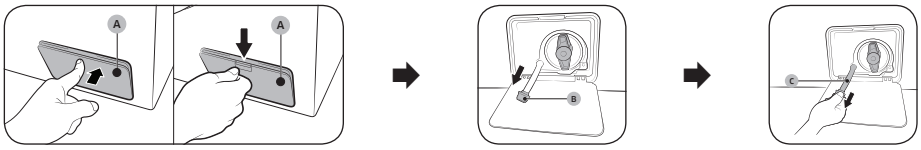

1. Исклучете го напојувањето и извадете го кабелот на машината за перење од електричниот приклучок.
2. Отворете го **капакот на филтерот (A)**.
   - ТИП 1: Нежно притиснете врз горната површина на **капакот на филтерот (A)** за да го отворите.
   - ТИП 2: Притиснете го резето на **капакот на филтерот (A)** за да го отворите.
3. Ставете празен голем сад околу капакот и истегнете ја цевката за итно испуштање до садот држејќи го **капачето на цевката (B)**.
4. Отворете го капачето на цевката и оставете ја водата од **цевката за одвод при вонредни ситуации (C)** да истече во садот.
5. Кога ќе завршите, затворете го капачето на цевката и вратете ја цевката на место. Потоа, затворете го капакот на филтерот.

ЗАБЕЛЕШКА

Користете голем сад бидејќи во барабанот може да има повеќе вода од очекуваното.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 21 2024-03-26 5:55:24

Филтер за остатоци

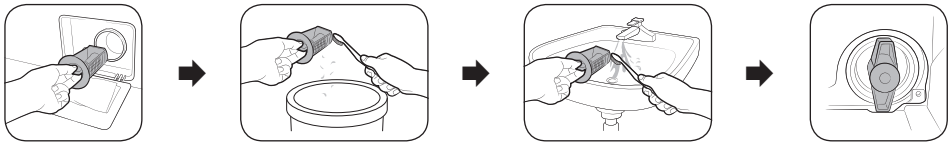

1. Исклучете ја машината за перење и откачете го кабелот за напојување.
2. Испуштете ја преостанатата вода во барабанот. (За детали видете во делот **Итно испуштање**.)
3. Отворете го **капакот на филтерот**.
   - ТИП 1: Нежно притиснете го горниот дел на **капакот на филтерот** за да го отворите.
   - ТИП 2: Притиснете го резето на **капакот на филтерот** за да го отворите.
4. Завртете го тркалцето на филтерот за остатоци налево и испуштете ја преостанатата вода.
5. Исчистете го филтерот за остатоци со мека четка.
   - Погрижете се да го фрлите остатокот во корпа за отпадоци.
6. Исплакнете го филтерот и осигурете се дека перката на одводната пумпа во филтерот не е блокирана.
7. Вратете го филтерот за остатоци и завртете го тркалцето на филтерот надесно.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 22 2024-03-26 5:55:24

Отстранување на проблеми

Ако има проблем, проверете ја информативната порака на LCD-екранот и следете ги упатствата на екранот. Ако проблемот се повторува, обратете се во сервисниот центар.

Точки на проверка

Ако настане проблем со машината за перење, прво разгледајте ја табелата подолу и пробајте ги советите.

Проблем	Дејство
Не се активира.	• Проверете дали машината за перење е приклучена на струја. • Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете дали славините се отворени. • Допрете ▷‖ за да ја стартувате машината за перење. • Проверете да не е активирано Child Lock (Заклучување за деца). • Пред да почне машината да се полни со вода, ќе испушти низа кликања за да ја провери бравата на вратата и ќе испушти вода набрзина. • Проверете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот за електричното коло. • Проверете дали напојувањето е правилно. • Откриен е низок напон. - Проверете дали е приклучен кабелот за напојување. • Проверете да не се заглавиле алишта во вратата.
Доводот на вода не е доволен или воопшто нема довод на вода.	• Отворете ја целосно славината за вода. • Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете да не е смрзнато цревото за довод на вода. • Проверете дали цревото за довод на вода е превиткано или затнато. • Проверете дали притисокот на вода е доволен. • Проверете дали славината за ладна вода и славината за топла вода се правилно приклучени. • Исчистете го мрежестиот филтер, бидејќи може да е затнат.
По завршување на циклусот, во фиоката за детергент има остатоци од детергентот.	• Проверете дали машината за перење работи при доволен притисок на вода. • Ставајте го детергентот во центарот на фиоката за детергент. • Проверете дали капачето за средството за плакнење е правилно поставено. • Ако користите детергент во гранули, проверете дали избирачот за детергент во горна положба. • Извадете го капачето за средството за плакнење и исчистете ја фиоката за детергент.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 23 2024-03-26 5:55:24

Проблем	Дејство
Создава премногу силни вибрации или звуци.	• Проверете дали машината за перење е инсталирана на рамен и цврст под што не е лизгав. Ако подот не е нивелиран, тогаш прилагодете ја висината на машината за перење со помош на ногарките за нивелирање. • Не заборавајте да ги отстраните транспортните чепови. • Проверете дали машината за перење доаѓа во контакт со некој друг предмет. • Проверете дали алиштата се рамномерно распоредени. • Моторот може да создава звуци при нормално функционирање. • Комбинезони и облека со метални украси можат да предизвикаат бучава при перењето. Тоа е нормално. • Металните предмети како монети може да предизвикаат бучава. По перењето, отстранете ги овие предмети од барабанот или кутијата со филтер. • Прераспределете ги алиштата. Ако перете само едно парче облека, како бањарка или фармерки, резултатот на завршното центрифугирање може да биде незадоволителен, при што на екранот ќе се појави пораката „Redistribute unbalanced load and restart (Прераспределете ги небалансираните алишта и рестартирајте)“.
Не испушта вода и/или не центрифугира.	• Проверете дали цревото за одвод е исправено сè до системот за одвод. Ако имате проблем со одводот, јавете се за сервис. • Проверете да не е затнат филтерот за остатоци. • Затворете ја вратата и допрете ▷‖. За ваша безбедност, машината за перење нема да ротира или центрифугира додека не ја затворите вратата. • Проверете го цревото за одвод да не е замрзнато или затнато. • Проверете дали цревото за одвод е поврзано со систем за одвод кој не е затнат. • Ако машината за перење не се напојува со доволно струја, привремено нема да испушта вода или да центрифугира. Штом машината за перење добие доволно струја, ќе продолжи да функционира нормално. • Проверете дали цревото за одвод е правилно поставено, зависно од видот на приклучокот. • Исчистете го филтерот за остатоци бидејќи може да е затнат.
Вратата не се отвора.	• Допрете ▷‖ за да ја сопрете машината за перење. • Потребни се неколку секунди за да се деактивира механизмот за заклучување на вратата. • Вратата нема да се отвора 3 минути по запирање на машината за перење или исклучување на напојувањето. • Проверете дали сета вода од барабанот се испуштила. • Вратата може да не се отвори ако во барабанот има вода. Испуштете ја водата од барабанот и рачно отворете ја вратата. • Проверете дали светилката за заклучување на вратата престанала да свети. Светилката за заклучување на вратата се исклучува откако водата во машината за перење ќе се испушти во одводот.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 24 2024-03-26 5:55:24

Проблем	Дејство
Премногу пена.	• Внимавајте да ги користите препорачаните видови детергент, зависно од потребата. • Користете (HE) детергент со висока ефикасност за да спречите појава на премногу пена. • Намалете го количеството на детергент за мека вода, мали полнења или малку валкани алишта. • Не се препорачува детергент кој не е од видот HE.
Не може да се додаде дополнителен детергент.	• Проверете го преостанатото количество детергент и омекнувач за алишта да не ја надминува максималната граница.
Запира.	• Приклучете го кабелот за напојување во исправен електричен приклучок. • Проверете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот за електричното коло. • Затворете ја вратата и допрете ▷‖ за да ја пуштите машината за перење. За ваша безбедност, машината за перење нема да ротира или центрифугира додека не ја затворите вратата. • Пред да почне машината да се полни со вода, ќе испушти низа кликања за да ја провери бравата на вратата и ќе испушти вода набрзина. • Во циклусот може да има пауза или период за накиснување. Почекајте малку и можеби машината за перење ќе се пушти. • Проверете го мрежестиот филтер на цревото за довод на вода да не е затнат. Чистете го мрежестиот филтер периодично. • Ако машината за перење не се напојува со доволно струја, привремено нема да испушта вода или да центрифугира. Штом машината за перење добие доволно струја, ќе продолжи да функционира нормално.
Се полни со вода со погрешна температура.	• Отворете ги двете славини целосно. • Проверете дали сте избрале соодветна температура. • Проверете дали цревата се поврзани со соодветните славини. Прочистете ги цевките за довод на вода. • Проверете дали бојлерот е поставен да ја загрева водата од славината до минимум 49 °C. Исто така, проверете го капацитетот и брзината на греење на бојлерот. • Извадете ги цревата и исчистете го мрежестиот филтер. Мрежестиот филтер може да е затнат. • Додека машината за перење се полни со вода, температурата на водата може да се смени бидејќи функцијата за автоматска контрола на температурата ја проверува температурата на водата што влегува. Тоа е нормално. • Додека машината за перење се полни со вода, може да забележите како влегува само топла и/или само ладна вода преку дозерот ако се избрани само ниски или високи температури. На овој начин функцијата за автоматска контрола на температурата работи нормално бидејќи машината за перење ја одредува температурата на водата.
Алиштата се мокри по завршување на циклусот.	• Користете центрифуга со Висока или Многу висока брзина. • Користете детергент со висока ефикасност (HE) за да го намалите пенењето. • Во машината има премалку алишта. Малите полнења (едно или две парчиња облека) може да ја нарушат рамнотежата и да не се центрифугираат сосема. • Проверете дали цревото за одвод е превиткано или затнато.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 25 2024-03-26 5:55:24

Проблем	Дејство
Протекува вода.	• Проверете дали вратата е правилно затворена. • Проверете дали сите приклучувања на цревата се прицврстени. • Проверете дали крајот на цревото за одвод е правилно приклучено и прицврстено за одводниот систем. • Избегнувајте преполнување на машината. • Користете (HE) детергент со висока ефикасност за да спречите појава на премногу пена. • Проверете го цревото за одвод. - Проверете го крајот на цревото за одвод да не е на подот. - Проверете дали цревото за одвод е затнато. • Проверете дали е нешто заглавено помеѓу вратата и дијафрагмата. - Ако има нешто заглавено помеѓу вратата и дијафрагмата, тоа може да доведе до протекување или оштетување на дијафрагмата.
Шири непријатни миризби.	• Премногу пена се таложи во вдлабнатините и може да предизвика непријатни миризби. • Пуштајте циклуси за чистење повремено за дезинфекција. • Исчистете ја заптивката на вратата (дијафрагма). • Исушете ја внатрешноста на машината за перење по завршување на циклусот.
Не се гледаат меурчиња (само за моделите со меурчиња).	• Може да не гледате меурчиња ако има премногу парчиња облека во барабанот. • Премногу извалкана облека може да предизвика да не се прават меурчиња.
Се појавува порака на екранот да предупреди дека дозерот е отворен.	• Проверете дали е правилно затворена фиоката за детергент. - Отворете ја фиоката за детергент и затворете ја повторно. Внимавајте да е правилно затворена.
Зголемено време на перењето	• Реалното време за перење може да се разликува од приближното време што првично се прикажува на контролниот панел по изборот на циклусот.

- Ако проблемот се повторува, обратете се во сервисниот центар. Бројот на сервисниот центар е на етикетата закачена на производот.
- Samsung не е одговорен за каква било штета на производот, каква било повреда или кој и да е безбедносен проблем со производот предизвикани од поправка што не ги следи упатствата во овие Насоки за поправка. Секоја штета на производот предизвикана од обид за поправка на производот (од некој друг освен сервисер овластен од Samsung) исто така не е покриена со гаранцијата.

⚠ ВНИМАНИЕ

Одмрзнување на машината за перење

Машината за перење може да замрзне ако температурата падне под 0 °C.

1. Исклучете ја машината за перење и откачете го кабелот за напојување.
2. Истурете топла вода врз славината за да се разлабави цревото за вода.
3. Отстранете го цревото за вода и потопете го во топла вода.
4. Истурете топла вода во барабанот и оставете ја таму приближно 10 минути.
5. Поврзете го повторно цревото за вода во славината за вода.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 26 2024-03-26 5:55:24

Спецификации

Заштита на животната средина

- Овој уред е произведен од рециклиран материјал. Ако решите веќе да не го користите апаратот, почитувајте ги локалните прописи за фрлање отпад. Исечете го кабелот за напојување за да се спречи повторно поврзување на апаратот со извор на напојување. Извадете ја вратата за да не можат да се заглават животни и мали деца внатре.
- Не ставајте повеќе детергент од препорачаното во упатствата на производителот.
- Употребувајте средства за белење и отстранување дамки пред циклусот за перење и само кога е неопходно.
- Заштедете вода и електрична енергија со перење само на полна машина (точното количество зависи од користениот циклус).

Потрошувачка на струја при режим на мирување

Потрошувачка на енергија	Режим исклучено	0,50 W
	Режим за мрежна подготвеност	2,00 W
	Време во режимот за мрежна подготвеност (Wi-Fi)	10 мин.

Лист со спецификации

Ѕвездичките „*“ означуваат различни модели и може да се заменат со вредности од (0-9) или (A-Z).

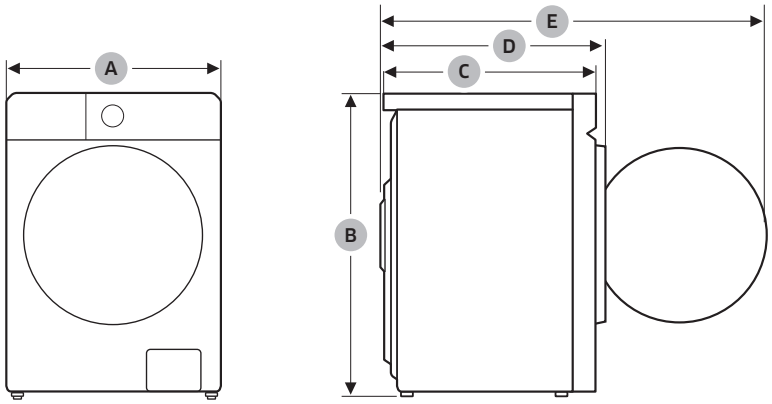

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 27 2024-03-26 5:55:25

Автоматски дозер

Тип			Машина за перење со предно полнење	
Име на модел			WW1*DB******	WW9*DB******
Димензии	A (Широчина)		600 mm	
	B (Височина)		850 mm	
	C (Длабочина)		600 mm	
	D (длабочина + дебелина на рамката на вратата)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Притисок на водата			50-1000 kPa	
Нето тежина			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Максимален капацитет на полнење		Перење и центрифуга	11,0 kg	9,0 kg
Потрошувачка на енергија	Перење и загревање	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Број на вртежи			1400 вртежи/мин.	1400 вртежи/мин.

Рачен дозер

Тип			Машина за перење со предно полнење	
Име на модел			WW1*DB******	WW9*DB******
Димензии	A (Широчина)		600 mm	
	B (Височина)		850 mm	
	C (Длабочина)		600 mm	
	D (длабочина + дебелина на рамката на вратата)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Притисок на водата			50-1000 kPa	
Нето тежина			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Максимален капацитет на полнење		Перење и центрифуга	11,0 kg	9,0 kg
Потрошувачка на енергија	Перење и загревање	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Број на вртежи			1400 вртежи/мин.	1400 вртежи/мин.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 28 2024-03-26 5:55:25

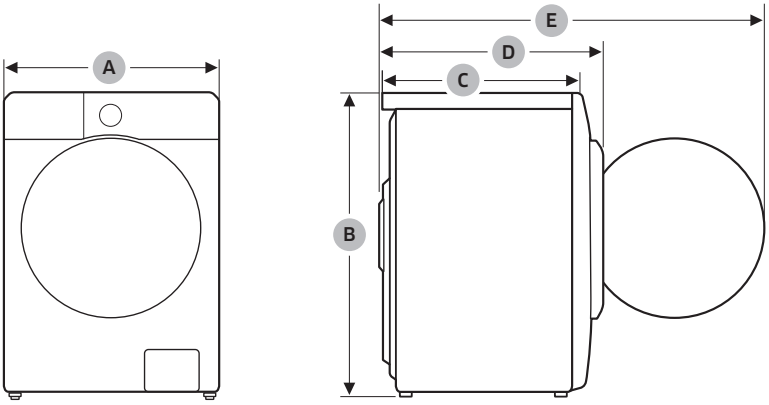

Автоматски дозер

Тип			Машина за перење со предно полнење	
Име на модел			WW1*DG******	WW9*DG******
Димензии	A (Широчина)		600 mm	
	B (Височина)		850 mm	
	C (Длабочина)		575 mm	
	D (длабочина + дебелина на рамката на вратата)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Притисок на водата			50-1000 kPa	
Нето тежина			73,0 kg	67,0 kg
Максимален капацитет на полнење		Перење и центрифуга	11,0 kg	9,0 kg
Потрошувачка на енергија	Перење и загревање	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Број на вртежи			1400 вртежи/мин.	1400 вртежи/мин.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 29 2024-03-26 5:55:25

Рачен дозер

Тип			Машина за перење со предно полнење	
Име на модел			WW1*DG******	WW9*DG******
Димензии	A (Широчина)		600 mm	
	B (Височина)		850 mm	
	C (Длабочина)		575 mm	
	D (длабочина + дебелина на рамката на вратата)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Притисок на водата			50-1000 kPa	
Нето тежина			72,0 kg	66,0 kg
Максимален капацитет на полнење		Перење и центрифуга	11,0 kg	9,0 kg
Потрошувачка на енергија	Перење и загревање	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Број на вртежи			1400 вртежи/мин.	1400 вртежи/мин.

ЗАБЕЛЕШКА

- Дизајнот и спецификациите подлежат на промени без известување, заради подобрување на квалитетот.
- Димензиите што се наведени тука може малку да се разликуваат од реалните мерки, во зависност од начинот на мерење и заокружување.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 30 2024-03-26 5:55:25

Белешки

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_MK.indd 32 2024-03-26 5:55:25

Pralka automatyczna

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i efektywną obsługę licznych funkcji nowej pralki.
- Szczegółowe instrukcje instalacji i czyszczenia pralki oraz informacje dotyczące ekoprojektu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)2019/2023) można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com). W tym celu należy wybrać kolejno opcje Wsparcie › Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę modelu. Można też pobrać i zainstalować aplikację SmartThings na urządzeniu przenośnym, a następnie otworzyć w niej funkcję **HomeCare Wizard (Kreator HomeCare)**, aby uzyskać porady i wskazówki.
- Aby sprawdzić nazwę modelu produktu, należy ją odszukać na etykiecie dołączonej do produktu lub naklejonej na nim.

Zawartość zestawu

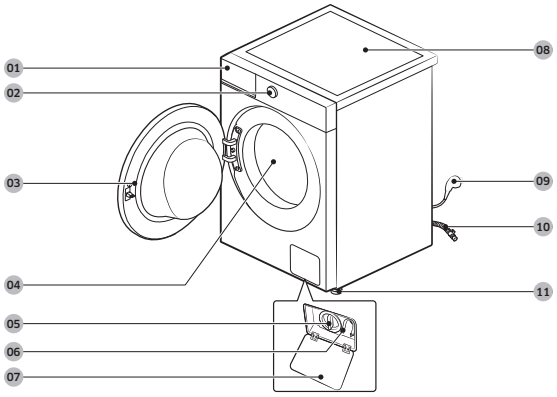

01 Szuflada na detergenty
02 Panel sterowania
03 Dzrwi
04 Bęben
05 Filtr zanieczyszczeń
06 Rurka awaryjnego odprowadzania wody
07 Pokrywa filtra
08 Blat
09 Wtyczka zasilania
10 Wąż odpływowy
11 Nóżki poziomujące

Klucz

Zaślepki

Prowadnica węża

Wąż zimnej wody

Wąż ciepłej wody

Zawór zwrotny (dostarczany tylko z niektórymi modelami)

Zaślepka

Dozownik detergentów w płynie

Akcesoria (brak w zestawie)

- Łącznik
  - SKK-SS* (tylko modele WW**DB******)
  - SKK-UDW (tylko modele WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (tylko modele WW**DG6****B)
  - Łącznik jest wymagany do ustawienia suszarki na pralce.

UWAGA

- Klucz: do usuwania śrub transportowych i poziomowania pralki.
- Zaślepki: do zakrywania otworów po usuniętych śrubach transportowych. Liczba dołączonych zaślepek zależy od modelu (od 3 do 6).
- Prowadnica węża: do zawieszania węża odprowadzającego wodę w rurze spustowej lub na zlewie.
- Wąż zimnej/ciepłej wody: do doprowadzania wody do pralki. (Wąż ciepłej wody jest stosowany tylko w niektórych modelach).
- Dozownik detergentów w płynie: do umieszczenia w komorze na detergent do stosowania detergentu w płynie. (tylko niektóre modele)

Informacje na temat bezpieczeństwa

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

⚠ OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczenia mienia.**

⚠ PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **obrażeń albo uszkodzenia mienia.**

UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie informacje zawarte w instrukcji obsługi.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym i zawierającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

Ważne zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 2 2024-03-26 5:55:06

2. Do użytku w Europie: Urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.
3. Nie wolno dopuścić, aby urządzeniem bawiły się dzieci.
4. Do użytku w Europie: Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.
5. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
6. Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.
7. Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
8. PRZESTROGA: ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych nie należy podłączać urządzenia za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
9. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań w takich miejscach jak:
   - kuchnia dla personelu w sklepie, biurze lub innym miejscu pracy;
   - gospodarstwa rolne;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 3 2024-03-26 5:55:06

- hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
- placówki oferujące nocleg i śniadanie; obszary przeznaczone do użytku zbiorowego w blokach mieszkalnych lub w pralniach.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność przy jego podnoszeniu.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda ściennego zgodnego z lokalną specyfikacją elektryczną. Gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę należy włożyć do gniazda w taki sposób, aby przewód zasilający biegł w kierunku podłogi.

- Podłączenie wtyczki do gniazda w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Nałożenie przez dziecko worka na głowę może doprowadzić do uduszenia.

W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch lub problemy z urządzeniem.
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika ani materiałów łatwopalnych.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (kropel deszczu).

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na działanie niskich temperatur.

- Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.

Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu, w którym może ulatniać się gaz.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno używać transformatora prądu.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających ani poluzowanych gniazd.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 4 2024-03-26 5:55:06

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam przewód zasilający.

- Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

W przypadku naprawy dokonanej przez nieupoważnionego serwisanta, użytkownika lub w przypadku nieprofesjonalnej naprawy pralki firma Samsung nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu, obrażenia ciała lub inne problemy związane z bezpieczeństwem produktu wynikające z próby jego naprawy bez uwzględnienia podanych instrukcji naprawy i konserwacji. Wszelkie uszkodzenia produktu wynikające z próby jego naprawy przez dowolną osobę niebędącą certyfikowanym serwisantem firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.

Przestrogi dotyczące instalacji

⚠ **PRZESTROGA**

Umiejscowienie urządzenia powinno zapewniać łatwy dostęp do źródła zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebić prądu.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu, które utrzyma jego wagę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, przesuwania się lub hałaśliwej pracy urządzenia oraz innych problemów.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne dźwięki, czuć zapach spalenizny lub z urządzenia wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia ani wtyczki zasilania.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Przed utylizacją urządzenia należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.

- Dziecko uwięzione wewnątrz urządzenia może się udusić.

Przed użyciem pralki należy usunąć elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do spodu pralki.

Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania).

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 5 2024-03-26 5:55:06

- Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska. Może to spowodować obrażenia.
- Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie przewodu zasilającego podczas pracy.

- Ponowne podłączenie przewodu do gniazda może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom na wchodzenie do urządzenia lub wspinanie się na nie.

- Może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać pod pralkę rąk ani metalowych przedmiotów podczas pracy urządzenia.

- Może to spowodować obrażenia.

Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda.

- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników innych niż standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.).
- W razie konieczności naprawy lub ponownej instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy trwa burza, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się jakaś substancja, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy Samsung.

- Znalezienie się substancji we wnętrzu urządzenia grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na niej. Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

Przestrogi dotyczące użytkowania

⚠ **PRZESTROGA**

Jeżeli pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itp., należy wyjąć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstania ognisk rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

Po długim okresie nieużywania pralki, po przerwie w dostawie wody lub po ponownym podłączeniu węża doprowadzającego wodę kran należy otwierać powoli.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może spowodować uszkodzenie części urządzenia lub wyciek wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Używanie pralki zalanej wodą z powodu awarii odprowadzania wody grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 6 2024-03-26 5:55:06

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.

- Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy zakręcić dopływ wody.

- Należy sprawdzić, czy śruby na wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.

Należy sprawdzić, czy gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami (np. odpadami, nitkami, włosami itp.).

- Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja znajdzie się w drzwiczkach lub gdy drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.

Przed użyciem urządzenia należy otworzyć kran i sprawdzić, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wycieku wody.

- Jeśli śruby węża doprowadzającego wodę są poluzowane, może dojść do wycieku wody.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów biznesowych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku urządzenie nie będzie objęte standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Na urządzeniu nie wolno stawać. Nie można kłaść na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z urządzeniem lub obrażenia ciała.

Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.

- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z urządzeniem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pola elektromagnetyczne.

- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Woda odprowadzana podczas prania lub suszenia w wysokich temperaturach jest gorąca. Nie wolno jej dotykać.

- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Czas odprowadzania wody może różnić się w zależności od temperatury. Jeżeli temperatura wody jest zbyt wysoka, proces odprowadzania rozpocznie się, gdy woda ostygnie.

Nie wolno prać, wirować ani suszyć siedzisk, mat ani ubrań wodoodpornych (*), chyba że urządzenie ma specjalny cykl do prania tego typu rzeczy.

(*): pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, pieluchy, dresy oraz pokrowce na rowery, motocykle, samochody itp.

- W urządzeniu nie wolno prać grubych ani twardych mat, nawet jeśli na metce umieszczony jest znak prania w pralce. Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.
- W urządzeniu nie wolno prać dywaników ani wycieraczek z gumowym spodem. Gumowa powłoka może odkleić się od spodu dywanika i przykleić do wnętrza bębna pralki, powodując awarię pralki, taką jak nieprawidłowe odprowadzanie wody.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym dozowniku detergentów.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia w wyniku wycieku wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie ani tuż po suszeniu. Jest on wówczas gorący.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania i suszenia. Z tego powodu nie należy dotykać szklanych drzwiczek.

Ponadto nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w pobliżu pralki ani na dotykanie szklanych drzwiczek urządzenia.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno wkładać rąk do dozownika detergentów.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 7 2024-03-26 5:55:06

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może grozić obrażeniami dłoni spowodowanymi przez urządzenie podające detergent.

W przypadku korzystania z detergentu w proszku należy wyjąć dozownik detergentów w płynie (dotyczy wybranych modeli).

- W przeciwnym razie woda może przeciekać przez przednią część dozownika detergentów.

Nie wolno umieszczać w pralce obiektów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).

- Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub emulsjami dostępnymi zazwyczaj w sklepach kosmetycznych lub salonach masażu.

- Może to spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i wyciek wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na dłużej wybielacza ani metalowych obiektów, np. agrafek, spinek do włosów itp.

- Może to spowodować rdzewienie bębna.
- Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy nanieść na nią środek czyszczący (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno prać, płukać ani wirować prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczącym.

- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na temperaturę utleniania oleju.

Nie wolno używać wody z urządzeń chłodzących ani grzejących wodą.

- Może to spowodować problemy z pralką.

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.

- Jeśli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz pralki, może spowodować problemy z urządzeniem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Skarpety i biustonosze należy wkładać do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.

W siatce do prania nie wolno prać dużych przedmiotów, takich jak pościel.

- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu nietypowych wibracji.

Nie wolno używać detergentów utwardzonych.

- Ich nagromadzenie się w pralce może spowodować wyciek wody.

Należy sprawdzić, czy kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe.

Pranie należy sortować według kolorów i ich trwałości. Cykl prania, temperaturę wody i dodatkowe funkcje należy dobrać zgodnie z zaleceniami.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie lub uszkodzenie tkaniny.

Jeśli w pobliżu przebywają dzieci, zamykając drzwiczki, należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć im palców.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.

Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, należy po cyklu prania pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, po zakończeniu cyklu prania należy pozostawić otwartą szufladę z detergentem i wysuszyć ją wewnątrz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 8 2024-03-26 5:55:06

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie kwaśnym.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Deklaracja zgodności (tylko modele z dostępem do sieci)

- Informacje o oprogramowaniu Open Source można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej firmy Samsung.

Instrukcje dotyczące symbolu WEEE

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Aby uzyskać informacje na temat podjętych przez firmę Samsung zobowiązań środowiskowych i obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np. REACH, odwiedź naszą stronę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi dostępna za pośrednictwem witryny www.samsung.com

Usuwanie produktu we Francji

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 9 2024-03-26 5:55:06

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Samsung oświadcza, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE i brytyjską deklaracją zgodności jest dostępny pod adresem internetowym: Oficjalna deklaracja zgodności znajduje się na stronie http://www.samsung.com po wybraniu kolejno opcji Wsparcie › Wsparcie — strona główna i wprowadzeniu nazwy modelu.
Maks. moc nadajnika RF: 20 dBm przy 2,402 GHz–2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 10 2024-03-26 5:55:06

Instalacja

Należy uważnie przestrzegać poniższych instrukcji, aby prawidłowo zainstalować pralkę i zapobiec wypadkom podczas prania.

Wymagania instalacyjne

Zasilanie i uziemienie

Do przyłączenia pralki należy wykorzystać osobne rozgałęzienie obwodu zasilania.

W celu zapewnienia prawidłowego uziemienia wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.

W razie wątpliwości dotyczących uziemienia należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Nie wolno modyfikować dostarczonej wtyczki. Jeśli nie pasuje do gniazdka, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania odpowiedniego gniazdka.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- NIE wolno używać przedłużacza.
- Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.
- NIE wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur kanalizacyjnych, gazowych lub z ciepłą wodą.
- Niewłaściwe podłączenie przewodników uziemiających może spowodować porażenie prądem.

Dopływ wody

Prawidłowe ciśnienie wody dla tej pralki wynosi od 50 do 1000 kPa. Ciśnienie wody poniżej 50 kPa może sprawić, że zawór wody nie będzie zamykany do końca. Ponadto czas napełniania bębna może się wydłużyć, powodując wyłączanie się pralki. Krany powinny znajdować się w odległości do 120 cm od tylnej części pralki, aby dołączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko wycieków:

- Należy zapewnić łatwy dostęp do kranów.
- Należy zakręcać krany, gdy pralka nie pracuje.
- Należy regularnie sprawdzać, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.

⚠ **PRZESTROGA**

Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

Odprowadzenie wody

Firma Samsung zaleca zastosowanie rury pionowej o wysokości 60–90 cm. Wąż odpływowy musi być przyłączony do rury pionowej przy użyciu zacisku, a rura pionowa musi całkowicie zakrywać wąż odpływowy.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 11 2024-03-26 5:55:06

Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zainstalować pralkę na solidnym podłożu. Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie wsadu prania. Powierzchnie dywanów i miękkich płytek nie są odporne na wibracje i mogą powodować niewielkie przemieszczenia pralki podczas wirowania.

⚠ PRZESTROGA

NIE wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

Temperatura wody

Nie wolno instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ w urządzeniu zawsze znajduje się pewna ilość wody wewnątrz zaworów, pomp i/lub węży. Zamarznięta woda w elementach przyłączeniowych może spowodować uszkodzenie taśm, pompy i innych podzespołów pralki.

Instalacja we wnękach

Minimalne odstępy do stabilnej pracy:

- Boki: 25 mm, Góra: 25 mm, Tył: 50 mm, Przód: 550 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane w tym samym miejscu, w przedniej części wnęki musi być co najmniej 550 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

Montaż krok po kroku

UWAGA

Podczas rozpakowywania pralki podnieś ją z piankowej podstawy. Upewnij się, że z dna pralki wyjęto wspornik bębna.

KROK 1 Wybór miejsca montażu

Wymagania dotyczące lokalizacji:

- Solidna, równa powierzchnia bez wykładziny lubi innych elementów mogących zatkać otwory wentylacyjne
- Brak bezpośredniego nasłonecznienia
- Pomieszczenie zapewniające odpowiednią wentylację i okablowanie
- Temperatura otoczenia zawsze powyżej temperatury krzepnięcia (0 °C)
- Odpowiednia odległość od źródeł ciepła

UWAGA

- Aby zapobiec nadmiernym wibracjom podczas pracy pralki, należy w pierwszej kolejności zadbać o jej stabilizację.
- Pralkę należy zainstalować na solidnym, równym podłożu.
- Nie należy instalować pralki na miękkim podłożu ani na dywanie.
- Przy instalacji pralki na drewnianej podłodze należy zamontować do podłogi wodoodporny panel drewniany (min. 30 mm grubości). Ponadto zalecamy zainstalowanie pralki w narożniku drewnianej podłogi.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 12 2024-03-26 5:55:06

KROK 2 Usuwanie śrub transportowych

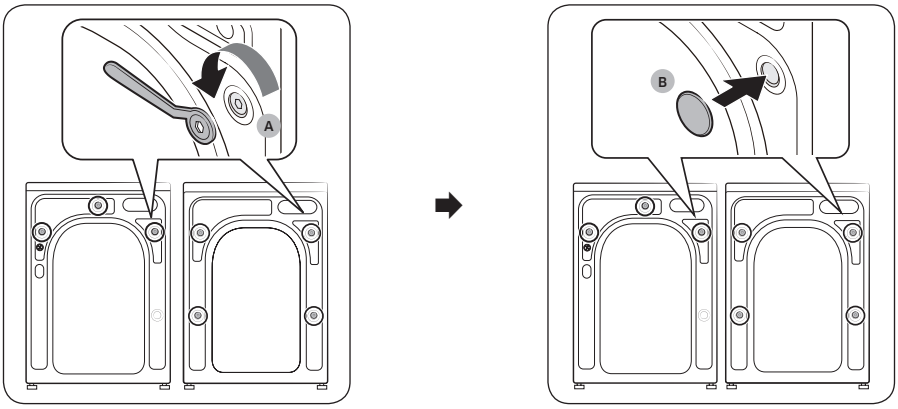

1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie śruby transportowe.
2. Włóż **zaślepki (B)** w otwory (oznaczone kółkami na rysunku).

UWAGA

Liczba śrub transportowych może się różnić w zależności od modelu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć obrażeń, po usunięciu śrub transportowych należy zakryć otwory zaślepkami. Nie należy przestawiać pralki bez założonych śrub transportowych. Przed przestawieniem pralki w inne miejsce należy wkręcić śruby transportowe. Śruby należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
- Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiały opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy schować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

KROK 3 Regulacja nóżek poziomujących

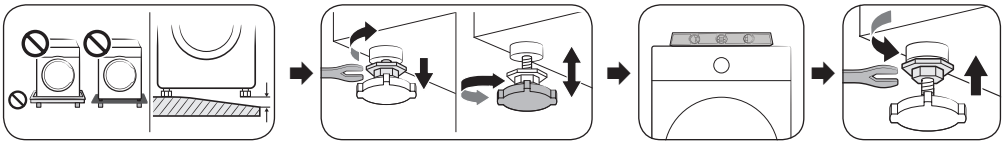

Regulacja nóżek poziomujących jest niezbędna w celu wypoziomowania pralki. Gdy pralka zostanie wypoziomowana, należy dokręcić nakrętki kluczem.

⚠ PRZESTROGA

Należy upewnić się, że wszystkie nóżki poziomujące stabilnie spoczywają na podłożu, aby pralka nie przesuwała się i nie pracowała głośno z powodu wibracji. Następnie należy sprawdzić, czy pralka nie kołysze się na boki. Jeśli pralka nie, można dokręcić nakrętki.

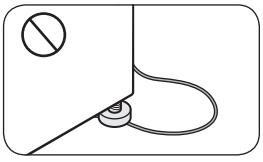

⚠ PRZESTROGA

Przy instalacji pralki należy upewnić się, że nóżki poziomujące nie stoją na przewodzie zasilającym.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 13 2024-03-26 5:55:07

KROK 4 Przyłączenie węża doprowadzającego wodę

UWAGA

Poniższa procedura nie dotyczy kranów gwintowanych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje lub procedurę przyłączenia węża doprowadzającego wodę do kranu gwintowanego, należy odwiedzić stronę internetową podaną na okładce niniejszej instrukcji i zapoznać się z instrukcją elektroniczną.

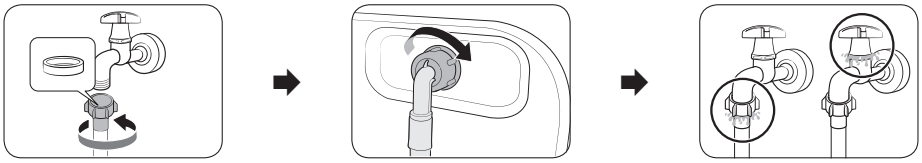

1. Podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu, po czym przekręć go w prawo w celu dokręcenia.

⚠ PRZESTROGA

Przed przyłączeniem węża doprowadzającego wodę należy upewnić się, że w złączu węża znajduje się gumowa uszczelka. Nie wolno podłączać węża bez uszczelki lub z uszkodzoną uszczelką.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do zaworu wlotowego z tyłu pralki, po czym przekręć go w prawo w celu dokręcenia.
3. Powoli odkręć kran i sprawdź, czy nie ma przecieków na połączeniach. Jeśli dochodzi do przecieków, powtórz czynności 1 i 2.

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku wycieku wody należy zaprzestać korzystania z pralki i odłączyć ją od zasilania elektrycznego. Następnie należy skontaktować się z infolinią Samsung, jeśli woda cieknie z węża doprowadzającego wodę, lub wezwać hydraulika, jeśli woda cieknie z kranu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

⚠ PRZESTROGA

Nie wolno rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

KROK 5 Usytuowanie węża odprowadzającego wodę

Wąż odpływowy można ustawić na trzy sposoby:

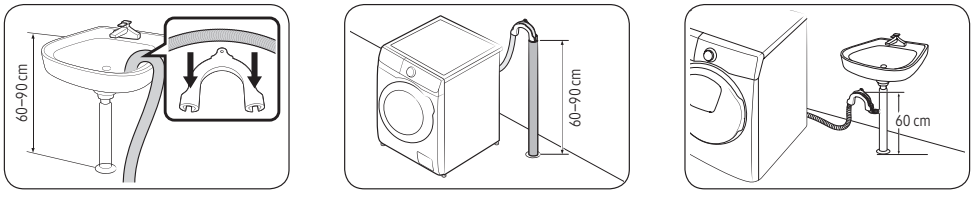

Nad krawędzią zlewu | W rurze odprowadzającej wodę | W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu

⚠ PRZESTROGA

Przed przyłączeniem rury odprowadzającej wodę należy zdjąć **pokrywę** z odgałęzienia rury odprowadzającej.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 14 2024-03-26 5:55:07

KROK 6 Włączenie zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem zasilania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ⏻, aby włączyć pralkę.

UWAGA

- Przed pierwszym praniem należy uruchomić pełny cykl prania bez żadnych przedmiotów w bębnie.
- Jeśli wyświetlacz nie reaguje na wybieranie przycisków, usuń naklejoną folię.
- Sprawdź, czy pranie zostało w całości włożone do bębna i nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami.

Kalibracja

- Konfiguracja początkowa obejmuje procedurę kalibracji, która następuje po wybraniu języka. Kalibrację należy przeprowadzić przed rozpoczęciem korzystania z pralki.
- Opróżnij bęben i naciśnij przycisk ▷||, aby rozpocząć kalibrację.
- Po zakończeniu kalibracji zasilanie automatycznie wyłącza się i włącza.
- Aby powtórzyć kalibrację, naciśnij i przytrzymaj przycisk w celu przejścia do funkcji systemu, po czym wybierz funkcję **Kalibracja**.

Dozownik automatyczny (tylko modele WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dozownik **2** można ustawić na dozowanie zmiękczacza w płynie lub detergentu w płynie. Szczegóły można znaleźć w instrukcji obsługi zarejestrowanej w witrynie internetowej firmy Samsung lub poradniku obsługi dostarczonym osobno.

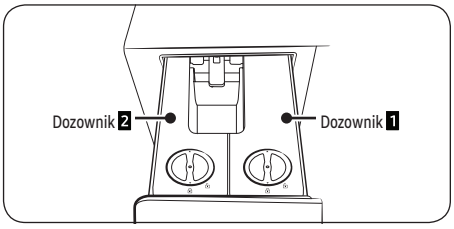

PRZESTROGA

- Należy pamiętać, aby opróżnić dozownik detergentów przed przestawieniem pralki w inne miejsce.
- Nie należy dodawać detergentu do dozownika bez odpowiednich przegródek.
- Pralka zatrzymuje się po otwarciu szuflady na deterganty w trakcie pobierania wody.

UWAGA

- Jeśli szuflada na detergenty nie jest całkowicie zamknięty, zostanie wyświetlony komunikat „**Zamknij dozownik**". Przed uruchomieniem pralki zamknij dozownik detergentów.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**Uzupełnij detergent w dozowniku autom.**", „**Uzupełnij zmiękczacz w dozowniku autom.**" lub „**Uzup. deterg. i zmięk. w dozowniku autom.**", uzupełnij odpowiednią przegródkę. Po dodaniu detergentu lub zmiękczacza alarm dotyczący uzupełnienia zostanie wyłączony, gdy pralka zakończy program.
- Detergent/zmiękczacz nie jest automatycznie dozowany w programie Wełna. Aby dozować detergent/zmiękczacz w programie Wełna, należy ręcznie ustawić poziom podawania detergentu/zmiękczacza.
- Otworzenie szufady na detergenty opuszkami palców może być trudne. Chwyć mocno uchwyt szuflady i pociągnij, aby go otworzyć.
- Popchnij szufladę na detargenty do końca, aby ją zamknąć. Gdy szuflada zostanie prawidłowo zamknięta, usłyszysz kliknięcie.
- Drzwiczki powinny być otwarte, aby wnętrze bębna i szuflada na detargenty były dobrze wentylowane.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 15 2024-03-26 5:55:08

- Pokrywy szuflady na detergnty i dozownika automatycznego należy zawsze zamykać, z wyjątkiem sytuacji, gdy dodawany jest detergent i/lub zmiękczacz. Do środka może przedostać się powietrze i wysuszyć detergent i/lub zmiękczacz.
- Niektóre detergenty mogą wyciekać z szuflady na detergenty podczas jej wyjmowania z pralki. Jest to normalne zjawisko.
- Sprawdź otwory dozowników, odkręć zakrętki, aby je otworzyć, a następnie uzupełnij detergent i zmiękczacz do linii poziomu maksymalnego (MAX).
- Nie należy używać mieszanki detergentu i zmiękczacza.
- Dozowniki zawsze powinny mieć zamkniętą zakrętkę.

Ustawianie ilości dozowania detergentu/zmiękczacza

Wykonaj podane instrukcje, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość automatycznie dozowanego detergentu/zmiękczacza.

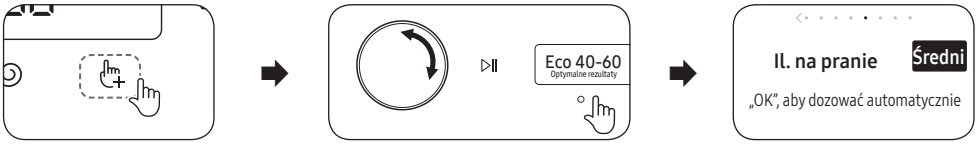

1. Naciśnij przycisk .
2. Obróć **pokrętło nawigacyjne** do pozycji **Il. na pranie** lub **Il. na płuk.**.
   - **Il. na pranie**: pozwala wybrać ilość podawanego detergentu.
   - **Il. na płuk.**: pozwala wybrać ilość podawanego zmiękczacza.
3. Naciśnij **O**, aby zmienić ustawienie.
   - Domyślnym ustawieniem jest **Średni**. Do wyboru są opcje **Średni**, **Wysoki**, **Wył.** lub **Niski**.

Ustawianie poziomu twardości wody/stężenia zmiękczacza

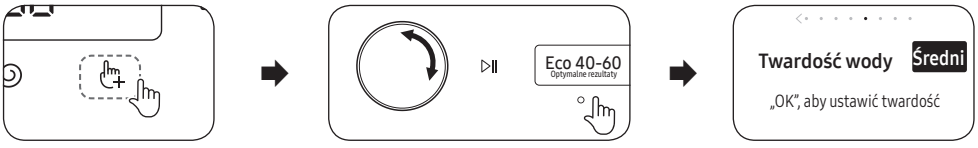

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk .
2. Obróć **pokrętło nawigacyjne** do pozycji **Twardość wody** lub **Zmiękczacz**.
3. Naciśnij **O**, aby zmienić ustawienie.
   - Domyślnym ustawieniem dla funkcji **Twardość wody** jest **Średni**. Zmiana ustawienia powoduje dostosowanie ilości dozowanego detergentu.

Ustawienie Twardość wody	Miękka	Średnia	Twarda
Ilość dozowanego detergentu	Zmniejszona	Zwykła	Zwiększona

   - Domyślnym ustawieniem dla funkcji **Zmiękczacz** jest **1x**. Zmiana ustawienia powoduje dostosowanie ilości dozowanego zmiękczacza.

Ustawienie Zmiękczacz	1x	2x	3x
Ilość dozowanego zmiękczacza	Zwykła	Zmniejszona	Znacznie mniejsza

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 16 2024-03-26 5:55:08

Dozownik ręczny (tylko modele WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

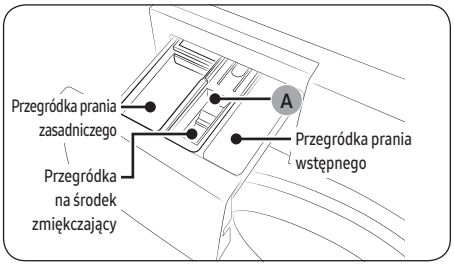

1. **Przegródka prania wstępnego**: na detergent do prania wstępnego.
2. **Przegródka prania zasadniczego**: na detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i/lub odplamiacz.
3. **Przegródka na środek zmiękczający**: na dodatki, takie jak płyn do zmiękczania tkanin. Nie wolno przekraczać **linii poziomu maksymalnego (A)**.

Włączanie Wi-Fi

Włączenie funkcji Wi-Fi powoduje zużycie większej ilości energii. W środowisku, w którym funkcja Wi-Fi jest często włączana, rzeczywiste zużycie energii może być większe niż wartości podane w arkuszu danych technicznych.

1. Dotknij i przytrzymaj ⏻, aby włączyć pralkę.
2. Dotknij i przytrzymaj 📶.
   - **2-1.** Pralka przejdzie w tryb punktu dostępu i połączy się ze smartfonem.
   - **2-2.** Dotknij 📶, aby uwierzytelnić pralkę.
   - **2-3.** Po zakończeniu procesu uwierzytelniania pralka będzie połączona z aplikacją.

UWAGA

Dotknij i przytrzymaj przycisk 🔒 przez 3 sekundy, aby otworzyć menu **Funkcje systemu**, obróć pokrętło nawigacyjne, aby wybrać funkcję Wi-Fi, a następnie dotknij przycisku ○, aby wyłączyć.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 17 2024-03-26 5:55:09

Obsługa

Szczegółowe informacje na temat korzystania z pralki zawiera dołączona skrócona instrukcja obsługi pralki.

UWAGA

Nazwy programów i funkcji, które pojawiły się w tej instrukcji, mogą różnić się od nazw programów i funkcji nabytego produktu.

Lista programów i opcji

Program

Eco 40–60	Pranie optymalne	Bawełna	Pranie szybkie '15 / Pranie szybkie 15'
Super szybki	Mieszane	Mniej włókien	Ekonomiczne
Syntetyki	Delikatne	Ręczniki	Pościel
Koszule	Higieniczna para	Wełna	Odzież wierzchnia
Odzież sportowa	Kolory	Jeansy	Dziecięce
Ciche pranie	Pochmurny dzień	Płukanie+Wirowanie	Odpompow./Wirow.
Czyszczenie bębna+	Czyszczenie bębna		

- Czyszczenie bębna+/Czyszczenie bębna: tylko niektóre modele

  Do czyszczenia bębna nie należy używać środków czyszczących. Chemiczne pozostałości w bębnie mogą powodować uszkodzenie prania lub bębna pralki.
- Mieszane, Pranie optymalne, Mniej włókien: tylko niektóre modele

UWAGA

Rzeczywisty czas prania może różnić się od szacunkowego czasu wyświetlanego początkowo na panelu sterowania po wybraniu programu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 18 2024-03-26 5:55:09

Opcje

Naciśnij przycisk, aby wybrać jedną z poniższych opcji.

Dozownik ręczny (tylko modele WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive	Pranie wstępne	Pranie inten.	Aktywna piana
Il. na pranie	Il. na płuk.	Moje programy	Opóź. zakoń.
Blok. rodzi.			

Dozownik automatyczny (tylko modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive	Pranie wstępne	Pranie inten.	Aktywna piana
Opóź. zakoń.	Dozownik 1	Dozownik 2	Czyszczenie pompy
Moje programy	Blok. rodzi.		

- **Blok. rodzi.**: Naciśnij przycisk O, aby zablokować wszystkie przyciski oprócz przycisku .
- **Opóź. zakoń.**: Istnieje możliwość ustawienia pralki na automatyczne dokończenie prania z opóźnieniem od 1 do 24 godzin (w odstępach co godzinę lub 10 minut). Wyświetlona godzina wskazuje czas zakończenia prania.
- **Quick Drive**: Funkcja Quick Drive jest niedostępna, gdy temperatura jest ustawiona na 90 °C.
- **Quick Drive**, **Il. na pranie**, **Il. na płuk.**: tylko niektóre modele

Ustawienia

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, aby przejść do menu **Ustawienia** i zmienić poniższe opcje.

Dozownik ręczny (tylko modele WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Twardość wody	Zmiękczacz	Dozownik 2	Czyszczenie pompy
Program AI	Dźwięk	Kalibracja	Wi-Fi
Język	Ustaw. fabryczne		

Dozownik automatyczny (tylko modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Twardość wody	Program AI	Kalibracja	Dźwięk
Język	Wi-Fi	Ustaw. fabryczne	

- **Dźwięk**: Można włączyć lub wyłączyć dźwięk pralki.
- **Smart Control**: włączenie funkcji Smart Control umożliwia sterowanie urządzeniem.
- **Dozownik 2**: w przypadku dozownika 2 można ustawić funkcję dozowania zmiękczacza w płynie lub detergentu w płynie.
- **Czyszczenie pompy**: funkcji tej można użyć do czyszczenia nagromadzonych w pompie dozownika pozostałości zmiękczacza lub detergentu.
- **Twardość wody**, **Zmiękczacz**, **Dozownik 2**, **Czyszczenie pompy**: tylko niektóre modele

Quick Drive (tylko model WW**D*8*****)

Można skrócić całkowity czas prania przy wybranych ustawieniach programu. Niektóre programy nie oferują funkcji Quick Drive. Funkcja Quick Drive jest niedostępna, gdy temperatura jest ustawiona na 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 19 2024-03-26 5:55:09

SmartThings

Połączenie z siecią Wi-Fi

Na smartfonie lub tablecie wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję AP (Punkt dostępu).

- To urządzenie obsługuje protokoły Wi-Fi 2,4 GHz.

Pobieranie

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu.

UWAGA

Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.

Logowanie

Musisz najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą swojego konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Nie potrzebujesz oddzielnej aplikacji, aby utworzyć konto.

UWAGA

Jeśli masz konto Samsung, użyj go, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona lub tabletu firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

Aby zarejestrować urządzenie w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli tak nie jest, wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, po czym wybierz opcję AP (Punkt dostępu).
2. Otwórz aplikację **SmartThings** na smatrtfonie lub tablecie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found (Odnaleziono nowe urządzenie)”, naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk **+** i wybierz urządzenie na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wybierz kolejno **Device Type (Typ urządzenia)** > **Specific Device Model (Konkretny model urządzenia)**, a następnie ręcznie dodaj urządzenie.
5. Zarejestruj urządzenie w aplikacji SmartThings w poniższy sposób.
   a. Dodaj urządzenie w aplikacji SmartThings. Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z aplikacją SmartThings.
   b. Po zakończeniu rejestracji urządzenie zostanie wyświetlone na smartfonie lub tablecie.

Smart Control

Po połączeniu urządzenia z aplikacją SmartThings można nim sterować zdalnie.

Po włożeniu wsadu prania i zamknięciu drzwiczek naciśnij przycisk **Smart Control**, aby wygodnie sterować pralką i wybierać programy płukania, wirowania lub suszenia za pomocą aplikacji SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 20 2024-03-26 5:55:09

Konserwacja

Aby uzyskać informacje dotyczące procedury czyszczenia pralki, należy odwiedzić stronę internetową podaną na okładce niniejszej instrukcji i zapoznać się z instrukcją elektroniczną.

Czyszczenie

Dozownik detergentów (tylko modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Przytrzymując dźwignię zwalniającą wewnątrz dozownika, wysuń dozownik detergentu, aby go wyciągnąć.
2. Otwórz pokrywy dozowników i umyj wodą wnętrze automatycznych dozowników.
   - Wytrzyj wodę i zamknij pokrywę po zakończeniu czyszczenia.
3. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą szczotki do butelek, aby usunąć z niej pozostałości detergentu i kamień.
4. Wsuń szufladę na detergenty.

Awaryjne odprowadzanie wody

W przypadku awarii zasilania należy odprowadzić wodę z wnętrza bębna przed wyjęciem prania.

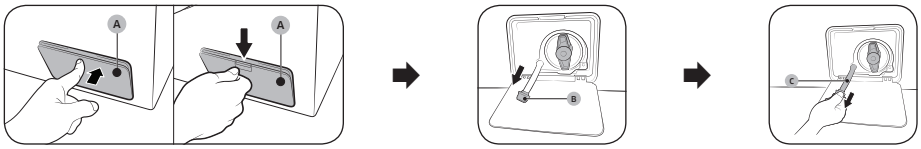

1. Wyłącz i odłącz pralkę od gniazda elektrycznego.
2. Otwórz **pokrywę filtra (A)**.
   - TYP 1: Delikatnie naciśnij górną część **pokrywy filtra (A)**, aby ją otworzyć.
   - TYP 2: Wciśnij zatrzask **pokrywy filtra (A)**, aby ją otworzyć.
3. Umieść duży, pusty pojemnik przy pokrywie i wyciągnij rurkę awaryjnego odprowadzania wody do pojemnika, przytrzymując **korek rurki (B)**.
4. Otwórz korek rurki i uwolnij przepływ wody z **rurki awaryjnego odprowadzania wody (C)** do pojemnika.
5. Gdy skończysz, zamknij korek rurki i włóż ją na miejsce. Następnie zamknij pokrywę filtra.

UWAGA

Należy użyć dużego pojemnika, ponieważ ilość wody w bębnie może być większa niż spodziewana.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 21 2024-03-26 5:55:09

Filtr zanieczyszczeń

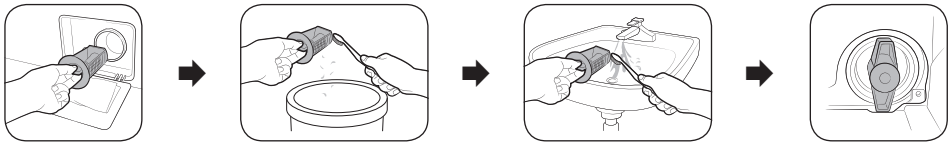

1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
2. Odprowadź wodę pozostałą w bębnie. (Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie **Awaryjne odprowadzanie wody**).
3. Otwórz **pokrywę filtra**.
   - TYP 1: Delikatnie naciśnij górną część **pokrywy filtra**, aby ją otworzyć.
   - TYP 2: Wciśnij zatrzask **pokrywy filtra**, aby ją otworzyć.
4. Obróć pokrętło filtra zanieczyszczeń w lewo i odprowadź pozostałą wodę.
5. Wyczyść filtr zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczoteczki.
   - Pamiętaj, aby zanieczyszczenia wyrzucić do kosza na śmieci.
6. Przepłucz filtr i sprawdź, czy wirnik pompy za filtrem nie jest zablokowany.
7. Włóż filtr zanieczyszczeń na miejsce i obróć pokrętło filtra w prawo.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 22 2024-03-26 5:55:10

Rozwiązywanie problemów

W razie problemu zapoznaj się z treścią komunikatu informacyjnego na ekranie LCD i postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktuj się z infolinią Samsung.

Punkty kontrolne

W przypadku napotkania problemu z pralką, należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i wypróbować podane rozwiązania.

Problem	Działanie
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci. • Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę są odkręcone. • Naciśnij przycisk ▷‖ aby uruchomić pralkę. • Sprawdź, czy nie jest włączona funkcja Blok. rodzi.. • Przed rozpoczęciem napełniania pralka wyda kilka dźwięków przypominających klikanie, sprawdzając w tym czasie blokadę drzwiczek i wykonując szybkie odpompowanie wody. • Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik. • Sprawdź, czy dostarczane jest prawidłowo zasilanie. • Wykryto niskie napięcie. - Sprawdź, czy przewód zasilania jest podłączony. • Sprawdź, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte drzwiami.
Niewystarczający dopływ wody lub brak dopływu wody.	• Odkręć całkowicie kran. • Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest skręcony lub zapchany. • Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające. • Sprawdź, czy krany z zimną i z ciepłą wodą są prawidłowo przyłączone. • Oczyść filtr sitkowy, ponieważ może być zatkany.
Detergent pozostaje w dozowniku detergentów po zakończeniu programu.	• Sprawdź, czy pralka pracuje przy wystarczającym ciśnieniu wody. • Sprawdź, czy detergent jest dodawany do środka dozownika detergentów. • Sprawdź, czy została prawidłowo założona nakładka komory na płyn do płukania. • Jeśli stosowany jest detergent w granulkach, sprawdź, czy pokrętło wyboru detergentu jest ustawione w górnym położeniu. • Zdejmij nakładkę komory na płyn do płukania i wyczyść szufladę na detergenty.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 23 2024-03-26 5:55:10

Problem	Działanie
Nadmierne drgania lub hałas podczas pracy.	• Sprawdź, czy pralka stoi na równej, twardej podłodze, która nie jest śliska. Jeśli podłoga nie jest równa, wyreguluj wysokość pralki za pomocą nóżek poziomujących. • Sprawdź, czy zostały usunięte śruby transportowe. • Sprawdź, czy pralka nie styka się z innym przedmiotem. • Sprawdź, czy wsad prania jest prawidłowo rozłożony. • Silnik może emitować hałas podczas normalnej pracy. • Okrycia wierzchnie lub z odzież metalowymi ozdobami mogą powodować odgłosy podczas prania. Jest to normalne zjawisko. • Metalowe przedmioty, takie jak monety, mogą powodować odgłosy podczas prania. Po zakończeniu prania należy wyjąć te przedmioty z bębna lub obudowy filtra. • Ponownie rozłóż wsad prania. W razie potrzeby wyprania tylko jednej rzeczy, takiej jak szlafrok lub dżinsy, efekt ostatecznego wirowania może nie być zadowalający, a na wyświetlaczu może pojawić się komunikat „**Rozłóż równomiernie wsad i uruchom ponownie**”.
Brak odprowadzania wody i/lub wirowania.	• Sprawdź, czy wąż odpływowy jest wyprostowany na całej długości aż do odpływu. W przypadku wystąpienia problemu z odprowadzaniem wody skontaktuj się z infolinią Samsung. • Sprawdź, czy filtr zanieczyszczeń nie jest zapchany. • Zamknij drzwiczki i dotknij ▷‖. Ze względów bezpieczeństwa bęben pralki nie obraca się ani nie wiruje, jeśli drzwi urządzenia nie są zamknięte. • Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zamarznięty lub zatkany. • Sprawdź, czy wąż odpływowy jest podłączony do drożnego odpływu. • W przypadku niewystarczającego zasilania prądem pralka tymczasowo nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywróceniu wystarczającego zasilania pralka wznowi normalną pracę. • Sprawdź, czy wąż jest ustawiony prawidłowo i odpowiednio do typu przyłącza. • Oczyść filtr wyłapujący zanieczyszczenia, ponieważ może być zatkany.
Drzwi urządzenia nie otwierają się.	• Naciśnij przycisk ▷‖, aby zatrzymać pralkę. • Zwolnienie mechanizmu blokowania drzwiczek może chwilę potrwać. • Drzwiczki otworzą się dopiero po upływie 3 minut od zatrzymania pralki lub wyłączenia zasilania. • Sprawdź, czy woda została całkowicie odprowadzona z bębna. • Drzwi urządzenia mogą się nie otworzyć, jeśli woda pozostanie w bębnie. Opróżnij bęben i otwórz drzwi ręcznie. • Sprawdź, czy kontrolka blokady drzwiczek nie świeci się. Kontrolka blokady drzwi wyłącza się po opróżnieniu pralki z wody.
Nadmierna ilość piany.	• Sprawdź, czy używasz odpowiedniego, zalecanego rodzaju detergentu. • Użyj detergentu do pralek o niskim zużyciu wody, aby uniknąć nadmiernej ilości piany. • Zmniejsz ilość detergentu w przypadku miękkiej wody oraz małych wsadów prania lub lekko zabrudzonych rzeczy. • Nie zaleca się stosowania detergentów do pralek innych niż o niskim zużyciu wody.
Nie można dodać detergentu.	• Sprawdź, czy pozostała ilość detergentu i płynu do zmiękczania tkanin nie przekracza ograniczenia.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 24 2024-03-26 5:55:10

Problem	Działanie
Zatrzymanie pracy.	• Podłącz przewód do sprawnego gniazda elektrycznego. • Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik. • Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk ▷‖, aby uruchomić pralkę. Ze względów bezpieczeństwa bęben pralki nie obraca się ani nie wiruje, jeśli drzwi urządzenia nie są zamknięte. • Przed rozpoczęciem napełniania pralka wyda kilka dźwięków przypominających klikanie, sprawdzając w tym czasie blokadę drzwiczek i wykonując szybkie odpompowanie wody. • Może trwać przerwa w programie lub namaczanie wsadu. Zaczekaj chwilę. Być może pralka wznowi pracę. • Sprawdź, czy nie jest zatkany filtr sitkowy węża doprowadzającego wodę znajdujący się przy kranie. Należy regularnie czyścić filtr sitkowy. • W przypadku niewystarczającego zasilania prądem pralka tymczasowo nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywróceniu wystarczającego zasilania pralka wznowi normalną pracę.
Napełnianie wodą o nieprawidłowej temperaturze.	• Odkręć całkowicie oba krany. • Sprawdź, czy wybrana została właściwa temperatura. • Sprawdź, czy węże są podłączone do właściwych kranów. Przepłucz węże doprowadzające wodę. • Sprawdź, czy w podgrzewaczu wody ustawiono temperaturę co najmniej 49 °C dla kranu z ciepłą wodą. Sprawdź również wydajność podgrzewacza i szybkość nagrzewania. • Odłącz węże i wyczyść filtr sitkowy. Filtr sitkowy może być zatkany. • Gdy pralka napełnia się, temperatura wody może się zmieniać, ponieważ funkcja automatycznej kontroli temperatury sprawdza temperaturę doprowadzanej wody. Jest to normalne zjawisko. • Gdy pralka napełnia się, można zauważyć, że po wybraniu niskiej lub wysokiej temperatury przez dozownik przepływa tylko ciepła lub zimna woda. Jest to normalne działanie funkcji automatycznej kontroli temperatury, ponieważ pralka samoczynnie określa temperaturę wody.
Pranie jest mokre po zakończeniu programu.	• Ustaw wysoką lub bardzo wysoką prędkość wirowania. • Użyj detergentu o wysokiej wydajności, aby ograniczyć wytwarzanie piany. • Wsad jest zbyt mały. Małe wsady (jedna lub dwie rzeczy) mogą układać się nierównomiernie i nie zostać dokładnie odwirowane. • Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest skręcony lub zatkany.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 25 2024-03-26 5:55:10

Problem	Działanie
Wyciek wody.	• Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Upewnij się, że wszystkie węże są szczelnie podłączone. • Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony w odpływie. • Unikaj przeładowania pralki. • Użyj detergentu do pralek o niskim zużyciu wody, aby uniknąć nadmiernej ilości piany. • Sprawdź wąż odpływowy. - Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego wodę nie jest umieszczony na podłodze. - Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest zatkany. • Sprawdź, czy coś nie utknęło między drzwiczkami a membraną. - Jeśli coś utknęło między drzwiczkami a membraną, może to spowodować nieszczelność lub uszkodzenie membrany.
Nieprzyjemne zapachy.	• Nadmiar piany zbiera się we wgłębieniach i może powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów. • Należy regularnie uruchamiać programy czyszczenia w celu dezynfekcji urządzenia. • Wyczyść uszczelkę drzwi (membranę). • Umyj wnętrze pralki po zakończeniu programu.
Nie widać bąbelków (tylko modele z funkcją aktywnej piany).	• Bąbelki mogą nie być widoczne, jeśli w bębnie jest dużo ubrań. • Silnie zabrudzone pranie może nie wytwarzać bąbelków.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegający o otwarciu dozownika.	• Sprawdź, czy dozownik detergentów jest prawidłowo zamknięty. - Otwórz dozownik detergentów i zamknij go ponownie. Upewnij się, że jest prawidłowo zamknięty.
Wydłużony czas prania	• Rzeczywisty czas prania może różnić się od szacunkowego czasu wyświetlanego początkowo na panelu sterowania po wybraniu programu.

- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z centrum serwisowym. Numer telefonu centrum serwisowego jest podany na etykiecie umocowanej do urządzenia.
- Firma Samsung nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu, obrażenia ciała lub inne problemy związane z bezpieczeństwem produktu wynikające z próby jego naprawy bez uwzględnienia instrukcji podanych w niniejszych zaleceniach dotyczących naprawy. Wszelkie uszkodzenia produktu wynikające z próby jego naprawy przez osobę niebędącą certyfikowanym serwisantem firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.

⚠ **PRZESTROGA**

Odmrażanie pralki

Pralka może zamarznąć, jeśli temperatura spadnie poniżej 0 °C.

1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
2. Polej ciepłą wodą kran, aby poluzować wąż doprowadzający wodę.
3. Odłącz wąż doprowadzający wodę i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna i pozostaw na około 10 minut.
5. Ponownie przyłącz wąż doprowadzający wodę.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 26 2024-03-26 5:55:10

Specyfikacja

Ochrona środowiska

- Urządzenie wyprodukowano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia się urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Należy odciąć przewód zasilający, aby nie można było już podłączyć urządzenia do źródła zasilania. Należy zdemontować drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
- Nie należy używać większej ilości detergentu, niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy należy używać wyłącznie przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Należy oszczędzać wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

Zużycie energii w trybie gotowości

Zużycie energii	Tryb wyłączenia	0,50 W
	Tryb gotowości do połączenia z siecią	2,00 W
	Czas działania w trybie gotowości do połączenia z siecią (WI-FI)	10 minut

Arkusz danych technicznych

Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) lub litery (A–Z).

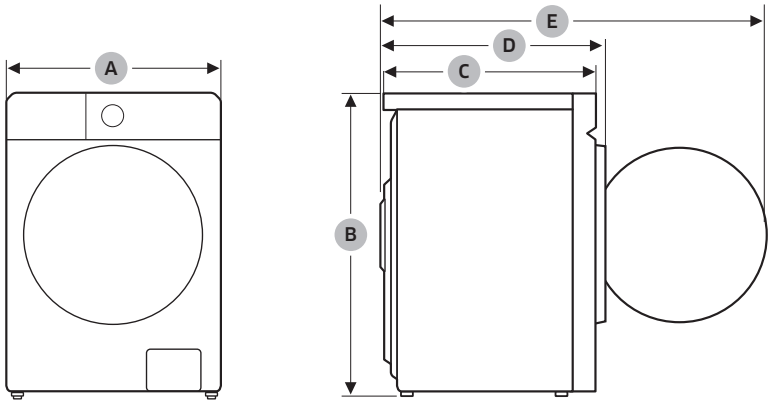

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 27 2024-03-26 5:55:10

Dozownik automatyczny

Typ			Pralka ładowana od frontu	
Nazwa modelu			WW1*DB******	WW9*DB******
Wymiary	A (szerokość)		600 mm	
	B (wysokość)		850 mm	
	C (głębokość)		600 mm	
	D (głębokość + grubość ramy drzwiczek)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ciśnienie wody			50-1000 kPa	
Waga netto			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksymalny wsad prania		Pranie i wirowanie	11,0 kg	9,0 kg
Zużycie energii	Pranie i podgrzewanie wody	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Szybkość wirowania			1400 obr./min	1400 obr./min

Dozownik ręczny

Typ			Pralka ładowana od frontu	
Nazwa modelu			WW1*DB******	WW9*DB******
Wymiary	A (szerokość)		600 mm	
	B (wysokość)		850 mm	
	C (głębokość)		600 mm	
	D (głębokość + grubość ramy drzwiczek)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ciśnienie wody			50-1000 kPa	
Waga netto			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksymalny wsad prania		Pranie i wirowanie	11,0 kg	9,0 kg
Zużycie energii	Pranie i podgrzewanie wody	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Szybkość wirowania			1400 obr./min	1400 obr./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 28 2024-03-26 5:55:10

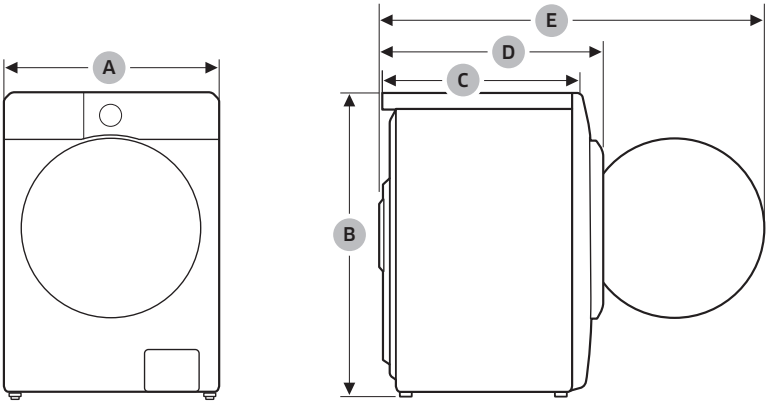

Dozownik automatyczny

Typ			Pralka ładowana od frontu	
Nazwa modelu			WW1*DG******	WW9*DG******
Wymiary	A (szerokość)		600 mm	
	B (wysokość)		850 mm	
	C (głębokość)		575 mm	
	D (głębokość + grubość ramy drzwiczek)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ciśnienie wody			50-1000 kPa	
Waga netto			73,0 kg	67,0 kg
Maksymalny wsad prania		Pranie i wirowanie	11,0 kg	9,0 kg
Zużycie energii	Pranie i podgrzewanie wody	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Szybkość wirowania			1400 obr./min	1400 obr./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 29 2024-03-26 5:55:10

Dozownik ręczny

Typ			Pralka ładowana od frontu	
Nazwa modelu			WW1*DG******	WW9*DG******
Wymiary	A (szerokość)		600 mm	
	B (wysokość)		850 mm	
	C (głębokość)		575 mm	
	D (głębokość + grubość ramy drzwiczek)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Ciśnienie wody			50-1000 kPa	
Waga netto			72,0 kg	66,0 kg
Maksymalny wsad prania		Pranie i wirowanie	11,0 kg	9,0 kg
Zużycie energii	Pranie i podgrzewanie wody	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Szybkość wirowania			1400 obr./min	1400 obr./min

UWAGA

- Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.
- Podane wymiary mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od metody pomiaru.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 30 2024-03-26 5:55:10

Notatki

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_PL.indd 32 2024-03-26 5:55:10

Mașină de spălat

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Felicitări pentru noua dumneavoastră mașină de spălat Samsung. Acest manual conține informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului dvs. Citiți cu atenție acest manual înainte de folosirea mașinii pentru a vă asigura că știți cum să utilizați în siguranță și eficient caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noua dumneavoastră mașină de spălat.
- Pentru instrucțiuni detaliate despre instalarea și curățarea mașinii de spălat, precum și despre proiectarea ecologică (conform (EU)2019/2023), accesați site-ul web Samsung (http://www.samsung.com), Asistență > Pagina de start pentru Asistență, apoi introduceți numele modelului. Sau descărcați și instalați aplicația SmartThings pe telefonul mobil și deschideți **HomeCare Wizard (Expertul HomeCare)** din SmartThings pentru informații și sugestii.
- Pentru a verifica denumirea modelului produsului, consultați eticheta inclusă cu produsul sau aplicată pe acesta.

Ce este inclus

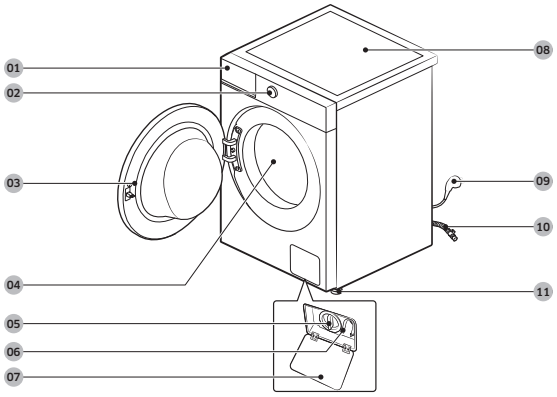

01 Sertar pentru detergent
02 Panou de comandă
03 Ușă
04 Tambur
05 Filtru de scame
06 Tub de golire de urgență
07 Ușiță filtru
08 Blat
09 Ștecher cablu de alimentare
10 Furtun de evacuare
11 Picioruțe de reglare la nivel

Cheie fixă

Capace de șuruburi

Ghidaj pentru furtun

Furtun de alimentare cu apă rece

Furtun de alimentare cu apă caldă

Supapă de verificare (furnizată doar la anumite modele)

Element de fixare a capacului

Ghidaj detergent lichid

Accesorii (nu sunt furnizate)

- Kit de suprapunere
  - SKK-SS* (numai modelele WW**DB******)
  - SKK-UDW (numai modelele WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (numai modelele WW**DG6****B)
  - Kitul de suprapunere este necesar pentru a stivui un uscător pe o mașină de spălat.

NOTĂ

- Cheie fixă: Pentru îndepărtarea bolțurilor de transport și aducerea la nivel a mașinii de spălat.
- Capace de șuruburi: Pentru acoperirea oficiilor după îndepărtarea bolțurilor de transport. Numărul de capace de șuruburi (3 – 6) depinde de model.
- Ghidaj pentru furtun: Pentru suspendarea furtunului de evacuare în țeava de scurgere sau în chiuvetă.
- Furtun de alimentare cu apă rece/caldă: Pentru furnizarea apei în mașina de spălat. (Furtunul de alimentare cu apă caldă este doar pentru anumite modele.)
- Ghidaj detergent lichid: Inserați-l în compartimentul de detergent pentru a folosi detergent lichid. (numai pentru modelele aplicabile)

Informații privind siguranța

Simboluri importante de siguranță

Ce înseamnă pictogramele și semnele din acest manual de utilizare:

⚠ AVERTISMENT

Pericole sau acțiuni riscante care pot provoca **vătămări corporale grave, decesul și/sau daune materiale.**

⚠ ATENȚIE

Pericole sau acțiuni riscante care pot provoca **vătămări corporale și/sau daune materiale.**

NOTĂ

Indică faptul că există un risc de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor.

Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni vătămarea corporală a utilizatorului și a persoanelor din apropiere.

Respectați-le întocmai.

După ce citiți acest manual, păstrați-l într-un loc sigur, pentru consultări ulterioare.

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

La fel ca în cazul oricărui aparat electric cu componente în mișcare, există pericole potențiale. Pentru a utiliza în siguranță acest aparat, familiarizați-vă cu modul de funcționare și utilizați-l cu atenție.

Instrucțiuni importante privind siguranța

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce riscurile de incendiu, de electrocutare sau de vătămări corporale în timpul utilizării aparatului, respectați aceste instrucțiuni de bază referitoare la siguranță, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat trebuie să nu fie utilizat de către persoane (incluzând aici și copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite experiență și cunoștințe în acest sens, dacă nu sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 2 2024-03-26 5:54:51

2. Pentru utilizare în Europa: Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în acest sens, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și de întreținere de către utilizator trebuie să nu fie efectuate de către copii fără supraveghere.
3. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
4. Pentru utilizare în Europa: Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați permanent.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.
6. Utilizați seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu reutilizați seturile vechi de furtunuri.
7. În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilație la bază, acestea trebuie să nu fie obstrucționate de covor.
8. ATENȚIE: Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea neintenționată a siguranței termice, acest aparat trebuie să nu fie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, și să nu fie conectat la un circuit care este pornit și oprit cu regularitate de furnizor.
9. Acest aparat este destinat utilizării numai în gospodărie și nu este destinat utilizării în următoarele cazuri:
   - zonele de bucătărie pentru personal din spații comerciale, birouri sau alte medii de lucru;
   - ferme;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 3 2024-03-26 5:54:51

- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- în medii de tip pensiune; în zonele de uz comun în blocurile de apartamente sau în spălătorii.

Avertizări extrem de importante privind instalarea

⚠ **AVERTISMENT**

Acest aparat trebuie să fie instalat de către un tehnician calificat sau de către o companie specializată.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare, la incendiu, la explozie, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

Acest aparat este greu, procedați cu grijă la ridicarea sa.

Conectați ferm cablul de alimentare la o priză de perete care respectă specificațiile locale privind energia electrică. Utilizați priza numai pentru acest aparat și nu utilizați un prelungitor.

- Utilizarea prizei de perete pentru mai multe aparate folosind o priză multiplă sau prelungirea cablului de alimentare poate conduce la electrocutare sau la incendiu.
- Asigurați-vă că tensiunea, frecvența și curentul de alimentare respectă specificațiile produsului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Îndepărtați în mod regulat orice substanțe străine, precum praf sau apă, de pe terminalele fișei și de pe punctele de contact, utilizând o lavetă uscată.

- Deconectați fișa cablului de alimentare și curățați-o cu o lavetă uscată.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Conectați fișa cablului de alimentare la o priză de perete astfel încât cablul să fie îndreptat spre pardoseală.

- Dacă introduceți fișa în priză în direcția opusă, firele electrice din interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor, deoarece pot fi periculoase.

- Dacă un copil își pune o pungă peste cap, se poate sufoca.

În cazul în care aparatul, fișa sau cablul de alimentare sunt deteriorate, contactați cel mai apropiat centru de service.

Acest aparat trebuie să fie împământat corect.

Nu împământați aparatul la o conductă de gaze, la o conductă de apă din plastic sau la cablul de telefonie.

- Acest lucru poate duce la electrocutare, incendiu, explozie sau probleme cu aparatul.
- Nu conectați niciodată cablul de alimentare la o priză care nu dispune de împământare corespunzătoare și asigurați-vă că sunt respectate reglementările naționale și regionale.

Nu instalați acest aparat în apropierea unui radiator sau a materialelor inflamabile.

Nu instalați acest aparat într-un loc cu umezeală, ulei sau praf sau într-un loc expus direct la lumina soarelui sau la apă (stropi de ploaie).

Nu instalați acest aparat într-un loc expus la temperaturi scăzute.

- Înghețul poate provoca ruperea tubulaturii.

Nu instalați aparatul într-un loc în care se pot produce scurgeri de gaze.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu folosiți un transformator.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 4 2024-03-26 5:54:51

Nu utilizați o fișă deteriorată, un cablu deteriorat sau o priză de perete fixată defectuos.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare.

Nu răsuciți și nu înnodați cablul de alimentare.

Nu agățați cablul de alimentare de un obiect metalic, nu așezați un obiect greu peste acesta, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu îl împingeți în spațiul din spatele aparatului.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.

- Deconectați fișa cablului de alimentare apucând de aceasta.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât fișa de alimentare, robinetele de alimentare cu apă și conductele de scurgere să fie accesibile.

În urma reparației de către un furnizor de servicii neautorizat, a reparațiilor efectuate de proprietar sau a reparațiilor neprofesionale ale produsului, Samsung nu își asumă nici o responsabilitate pentru nici o daună adusă produsului, nici o vătămare și nici o altă problemă de siguranță a produsului, cauzată de vreo încercare de a repara produsul, care nu urmează îndeaproape aceste instrucțiuni de reparații și siguranță. Garanția nu acoperă nici o daună provocată produsului în urma unei încercări de reparare a produsului de o altă persoană în afară de un furnizor de servicii certificat de către Samsung.

Atenționări privind instalarea

⚠ ATENȚIE

Acest aparat trebuie poziționat astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor de accesat.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza curenților reziduali.

Instalați aparatul pe o pardoseală rezistentă, orizontală, care îi poate susține greutatea.

- Nerespectarea acestei cerințe poate conduce la vibrații anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu aparatul.

Avertizări extrem de importante privind utilizarea

⚠ AVERTISMENT

Dacă aparatul este inundat, opriți imediat alimentarea cu apă și curent electric și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă aparatul generează un zgomot neobișnuit, un miros de ars sau fum, deconectați imediat cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat centru de service.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiți imediat, fără să atingeți fișa cablului de alimentare. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare.

- Nu folosiți un ventilator.
- O scânteie poate provoca o explozie sau un incendiu.

Îndepărtați mânerul ușii mașinii de spălat înainte de a elimina aparatul.

- În cazul blocării în interiorul aparatului, copiii se pot sufoca.

Asigurați-vă că îndepărtați ambalajul (burete, polistiren expandat) de la baza mașinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 5 2024-03-26 5:54:51

Nu spălați articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanțe inflamabile sau explozibile.

- Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideți ușa mașinii de spălat cu forța în timpul funcționării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).

- Apa care se scurge din mașina de spălat poate cauza arsuri sau poate face pardoseala alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.
- Deschiderea forțată a ușii poate conduce la deteriorarea aparatului sau la vătămare.

Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.

- Aceasta poate conduce la electrocutare.

Nu opriți aparatul prin scoaterea din priză a cablului de alimentare în timpul funcționării.

- Reintroducerea cablului de alimentare în priza de perete poate provoca o scânteie și poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați copiii să intre în aparat sau să se urce pe acesta.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceți mâna sau un obiect metalic sub mașina de spălat în timpul funcționării.

- Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna bine fișa și trageți-o din priză printr-o mișcare în linie dreaptă.

- Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.

Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați personal aparatul.

- Nu utilizați o altă siguranță decât siguranța standard (precum sârmă de cupru, oțel etc).
- Dacă trebuie să reparați sau să reinstalați aparatul, contactați cel mai apropiat centru de service.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

În cazul în care furtunul de alimentare cu apă se desprinde de la robinetul de apă și inundă aparatul, deconectați cablul de alimentare.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Deconectați cablul de alimentare când aparatul nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp sau în timpul unei furtuni cu tunete și fulgere.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Dacă în aparat pătrund substanțe străine, scoateți cablul de alimentare din priză și contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienți Samsung.

- Acest lucru poate provoca electrocutare sau incendiu.

Nu lăsați copiii (sau animalele de companie) să se joace în mașina de spălat sau pe aceasta. Ușa mașinii de spălat nu se deschide cu ușurință din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocați înăuntru.

Atenționări privind utilizarea

⚠ ATENȚIE

Când mașina de spălat este contaminată cu o substanță străină, precum detergent, murdărie, resturi alimentare etc, deconectați cablul de alimentare și curățați mașina de spălat o lavetă umedă și moale.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la pătare, deformare, deteriorare sau rugină.

Geamul din partea frontală se poate sparge în urma unui impact puternic. Fiți atenți la acesta când utilizați mașina de spălat.

- Dacă geamul se sparge, poate provoca vătămări.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 6 2024-03-26 5:54:51

Deschideți lent robinetul de apă după o perioadă lungă de neutilizare, după o avarie a alimentării cu apă sau la reconectarea furtunului de alimentare cu apă.

- Presiunea aerului din furtunul de alimentare cu apă sau din țeava de apă poate provoca deteriorarea unei piese din aparat sau scurgeri de apă.

Dacă are loc o eroare de scurgere în timpul funcționării, verificați dacă există o problemă de scurgere.

- Dacă mașina de spălat este utilizată în timp ce este inundată din cauza unei probleme de scurgere, există pericolul de electrocutare sau incendiu.

Introduceți complet rufele murdare în mașina de spălat, astfel încât acestea să nu se prindă în ușă.

- Dacă rufele se prind în ușă, acestea sau mașina de spălat se pot deteriora sau pot apărea scurgeri de apă.

Opriți alimentarea cu apă atunci când nu utilizați mașina de spălat.

- Asigurați-vă că șuruburile de pe racordul furtunului de alimentare cu apă sunt strânse corespunzător.

Aveți grijă ca garnitura din cauciuc și sticla ușii frontale să nu fie contaminate cu o substanță străină (de exemplu, reziduuri, fibre, păr etc.).

- Dacă în ușă este prinsă o substanță străină sau ușa nu este închisă complet, pot apărea scurgeri de apă.

Înainte de utilizarea aparatului deschideți robinetul de apă, verificați strângerea corespunzătoare a racordului furtunului de alimentare cu apă și asigurați-vă că nu există scurgeri.

- Dacă șuruburile sau racordul furtunului de alimentare sunt slăbite, pot apărea scurgeri de apă.

Aparatul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv uzului casnic.

Utilizarea în scopuri profesionale se consideră o utilizare greșită a aparatului. În acest caz, aparatul nu va fi acoperit de garanția standard furnizată de Samsung, iar producătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru funcționări necorespunzătoare sau pentru defecțiuni cauzate de o astfel de utilizare greșită.

Nu vă urcați pe aparat și nu plasați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, veselă, substanțe chimice, obiecte metalice etc.) pe acesta.

- Aceasta poate conduce la electrocutare, la incendiu, la probleme cu aparatul sau la vătămare corporală.

Nu pulverizați materiale volatile, cum ar fi insecticid, pe suprafața aparatului.

- În afară de faptul că sunt nocive pentru sănătate, aceasta poate duce la electrocutare, incendiu sau probleme cu aparatul.

Nu așezați în apropierea mașinii de spălat obiecte care generează câmpuri electromagnetice.

- Acesta poate conduce la vătămare din cauza funcționării necorespunzătoare.

Apa evacuată în timpul ciclului de uscare sau de spălare la temperatură ridicată este fierbinte. Nu atingeți apa.

- Aceasta poate duce la arsuri sau vătămări.

Timpul de scurgere poate varia în funcție de temperatura apei. Dacă temperatura apei este prea mare, procesul de scurgere începe după răcirea apei.

Nu spălați, nu centrifugați și nu uscați huse de scaun, covorașe sau haine impermeabile (*) dacă aparatul dumneavoastră nu are un ciclu special pentru spălarea acestora.

(*): Lenjerie de pat din lână, pelerine de ploaie, veste de pescuit, pantaloni de schi, saci de dormit, chiloței de suport pentru scutec, costume de baie și huse de mașină, motocicletă și bicicletă etc.

- Nu spălați covorașe groase sau dure, chiar dacă pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire apare semnul mașinii de spălat. Aceasta poate provoca vătămare sau deteriorarea mașinii de spălat, pereților, pardoselii sau articolelor de îmbrăcăminte din cauza vibrațiilor anormale.
- Nu spălați prețuri sau covorașe de intrare cu suport din cauciuc. Suportul din cauciuc se poate desprinde și se poate lipi de interiorul tamburului, cauzând defecțiuni, precum defecțiunea de evacuare.

Nu folosiți mașina de spălat când sertarul pentru detergent este scos.

- Aceasta poate provoca electrocutare sau vătămare din cauza scurgerilor de apă.

Nu atingeți interiorul tamburului în timpul uscării sau imediat după aceasta, deoarece este fierbinte.

- Aceasta poate conduce la arsuri.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 7 2024-03-26 5:54:51

Sticla ușii se încălzește puternic în timpul spălării și uscării. Prin urmare, nu atingeți sticla ușii.

De asemenea, nu lăsați copiii să se joace în jurul mașinii de spălat și nu îi lăsați să atingă sticla ușii.

- Aceasta poate conduce la arsuri.

Nu introduceți mâna în sertarul pentru detergent.

- Aceasta poate provoca vătămări, deoarece există pericolul prinderii mâinii în dispozitivul de introducere a detergentului.

Scoateți ghidajul pentru detergent lichid (numai la modelele la care se aplică) atunci când folosiți detergent pudră.

- În caz contrar, se poate scurge apă prin partea din față a sertarului pentru detergent.

Nu introduceți nici un obiect (cum ar fi pantofi, deșeuri alimentare, animale) în afară de rufe în mașina de spălat.

- Aceasta poate provoca deteriorarea mașinii de spălat sau vătămarea și decesul în cazul animalelor de casă din cauza vibrațiilor anormale.

Nu apăsați butoanele cu ajutorul unor obiecte ascuțite, cum ar fi ace, cuțite, unghii etc.

- Aceasta poate conduce la electrocutare sau la vătămare corporală.

Nu spălați rufe contaminate cu uleiuri, creme sau loțiuni care se găsesc de obicei în magazinele cosmetice sau în clinicile de masaj.

- Aceasta poate provoca deformarea garniturii din cauciuc și poate cauza scurgeri de apă.

Nu lăsați obiecte metalice, cum ar fi ace de siguranță, agrafe de păr sau înălbitor în tambur perioade îndelungate de timp.

- Aceasta poate provoca ruginirea tamburului.
- Dacă începe să apară rugină pe suprafața tamburului, aplicați un agent de curățare (neutru) pe suprafață și utilizați un burete pentru a o îndepărta. Nu utilizați niciodată o perie de sârmă.

Nu utilizați direct detergenți de curățare chimică și nu spălați, nu clătiți și nu centrifugați rufe contaminate cu detergent de curățare chimică.

- Aceasta poate provoca combustia spontană sau aprinderea din cauza căldurii generate de oxidarea uleiului.

Nu utilizați apa din dispozitive de răcire/încălzire a apei.

- Aceasta poate provoca defecțiuni ale mașinii de spălat.

Nu utilizați săpun de mâini natural în mașina de spălat.

- Dacă acesta se întărește și se acumulează în mașina de spălat, pot rezulta probleme cu aparatul, pătare, rugină sau mirosuri neplăcute.

Introduceți șosetele și sutienele în plasa de spălat și spălați-le împreună cu celelalte rufe.

Nu spălați rufe mari precum lenjeria de pat în plasa de spălat.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca vătămări din cauza vibrațiilor anormale.

Nu utilizați detergent întărit.

- Dacă acesta se acumulează în mașina de spălat, poate provoca scurgeri de apă.

Asigurați-vă că buzunarele tuturor articolelor de îmbrăcăminte care urmează să fie spălate sunt goale.

- Obiectele dure sau ascuțite, cum ar fi monedele, acele de siguranță, cuiele, șuruburile sau pietrele, pot provoca deteriorări grave ale aparatului.

Nu spălați haine cu catarame mari, nasturi sau alte elemente metalice grele.

Sortați rufele în funcție de culoare pe baza rezistenței culorilor și selectați ciclul recomandat, temperatura apei și funcțiile suplimentare.

- Acest lucru poate provoca decolorarea sau deteriorarea materialului.

Aveți grijă să nu lăsați copiii să își prindă degetele în ușă atunci când o închideți.

- În caz contrar, există pericolul de rănire.

Pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului, lăsați ușa deschisă după un ciclu de spălare, pentru a permite uscarea tamburului.

Pentru a evita acumularea de calcar, lăsați sertarul pentru detergent deschis după un ciclu de spălare și uscați-l la interior.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 8 2024-03-26 5:54:51

Avertizări extrem de importante privind curățarea

⚠ AVERTISMENT

Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe acesta.

Nu utilizați agenți de curățare acizi concentrați.

Nu folosiți benzen, diluant sau alcool pentru a curăța aparatul.

- Acest lucru poate conduce la pătare, deformare, deteriorare, electrocutare sau incendiu.

Înainte de curățare sau de efectuarea operațiilor de întreținere, deconectați aparatul de la priza de perete.

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la electrocutare sau la incendiu.

Declarație de conformitate (numai pentru modelele cu acces la rețea)

- Puteți găsi informații privind Declararea software-ului cu sursă deschisă în Manualul de utilizare înregistrat pe website-ul Samsung.

Instrucțiuni referitoare la DEEE

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Pentru informații referitoare la angajamentele de mediu ale Samsung și obligațiile de reglementare pentru produse, de exemplu REACH, vizitați pagina noastră de sustenabilitate disponibilă la www.samsung.com

Eliminarea la deșeuri a produsului în Franța

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 9 2024-03-26 5:54:51

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Samsung declară că acest echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu cerințele legale în vigoare în Marea Britanie. Textul complet al declarației de conformitate UE și al declarației de conformitate din Marea Britanie este disponibil la următoarea adresă de internet: Declarația oficială de conformitate se poate găsi la http://www.samsung.com, accesați Support (Asistență) > Support home (Pagina de start pentru Asistență) și introduceți denumirea modelului.

Putere maximă emițător RF: 20 dBm la 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 10 2024-03-26 5:54:51

Instalare

Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea corespunzătoare a mașinii de spălat și pentru a preveni accidentele în timpul spălatului.

Cerințe de instalare

Alimentarea cu energie electrică și împământarea

Utilizați un circuit separat destinat special pentru mașina de spălat.

Pentru a asigura o împământare corespunzătoare, mașina de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu fișă cu trei borne, pentru utilizarea cu o priză cu împământare instalată corect.

Consultați-vă cu un electrician calificat sau cu un tehnician de service dacă nu sunteți sigur în legătură cu împământarea.

Nu modificați fișa furnizată. Dacă acesta nu se potrivește cu priza, apelați la un electrician calificat, care să instaleze o priză corespunzătoare.

⚠ **AVERTISMENT**

- NU utilizați un cablu prelungitor.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu mașina de spălat.
- NU legați niciodată firul de împământare la conducte de plastic, țevi de gaz sau conducte de apă caldă.
- Conductorii de împământare conectați greșit pot provoca electrocutare.

Alimentarea cu apă

Presiunea corectă a apei pentru această mașină de spălat este între 50 kPa și 1000 kPa. O presiune a apei de mai puțin de 50 kPa poate face ca supapa de apă să nu se închidă complet sau este posibil să dureze mai mult umplerea tamburului, ceea ce poate duce la oprirea mașinii de spălat. Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanță mai mare de 120 cm de partea posterioară a mașinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare furnizate să ajungă până la mașina de spălat.

Pentru a reduce riscul de scurgeri:

- Asigurați-vă că robinetele de apă sunt ușor accesibile.
- Închideți robinetele de apă când mașina de spălat nu este în uz.
- Verificați cu regularitate eventualele scurgeri la garniturile furtunului de admisie a apei.

⚠ **ATENȚIE**

Înainte de a utiliza mașina de spălat prima dată, verificați toate racordurile de la supapa pentru apă și robinete pentru a detecta eventualele scurgeri.

Evacuarea apei

Samsung recomandă o conductă verticală de 60-90 cm înălțime. Furtunul de evacuare trebuie să fie conectat cu clema la conducta verticală, iar aceasta trebuie să acopere complet furtunul de evacuare.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 11 2024-03-26 5:54:51

Pardoseala

Pentru performanțe optime, mașina de spălat trebuie să fie instalată pe o pardoseală solidă. Pardoselile din lemn pot necesita ranforsări pentru a minimiza vibrațiile și/sau încărcăturile neuniforme. Mochetele și suprafețele acoperite cu plăci din materiale moi nu opun o rezistență adecvată la vibrații și pot provoca deplasarea ușoară a mașinii de spălat în timpul ciclului de centrifugare.

⚠ **ATENȚIE**

NU instalați mașina de spălat pe o platformă sau pe o structură cu susținere slabă.

Temperatura apei

Nu instalați mașina de spălat în zone în care apa poate îngheța, deoarece mașina de spălat reține întotdeauna o cantitate mică de apă în supape, în pompe și în furtunuri. Apa înghețată rămasă în piesele de racordare poate deteriora curelele, pompa și alte componente ale mașinii de spălat.

Instalarea în nișe

Distanțele minime pentru funcționare stabilă:

- În lateral: 25 mm, deasupra: 25 mm, în spate: 50 mm, în față: 550 mm

În cazul în care mașina de spălat este instalată în același loc cu un uscător, partea frontală a nișei trebuie să aibă un orificiu de aerisire neobstrucționat de cel puțin 550 mm. Mașina de spălat în sine nu necesită un orificiu special de aerisire.

Instalare pas cu pas

NOTĂ

La despachetarea mașinii de spălat, ridicați mașina de spălat de pe baza de spumă. Asigurați-vă că îndepărtați suportul pentru tambur din partea de jos a mașinii de spălat.

PASUL 1 Alegeți un loc de instalare

Cerințe privind locul de instalare:

- Suprafață solidă și orizontală, fără mochete sau pardoseli care ar putea obstrucționa ventilarea
- Fără expunere directă la soare
- Spațiu suficient pentru ventilare și cablare
- Temperatura ambiantă este întotdeauna mai mare decât punctul de îngheț (0 °C)
- Fără expunere la surse de căldură

NOTĂ

- Pentru a preveni vibrațiile excesive în timpul funcționării mașinii de spălat, vă rugăm să acordați cea mai mare atenție stabilității.
- Instalați mașina de spălat pe o pardoseală solidă și orizontală.
- Nu instalați mașina dvs. de spălat pe pardoseli moi sau acoperite.
- În cazul în care instalați mașina de spălat pe o podea din lemn, montați un panou din lemn cu rezistență la apă (min 1,18 in / 30 mm grosime) pe podea. De asemenea, la instalarea pe o podea de lemn, recomandăm instalarea mașinii de spălat în colțul podelei din lemn.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 12 2024-03-26 5:54:51

PASUL 2 Îndepărtați bolțurile de transport

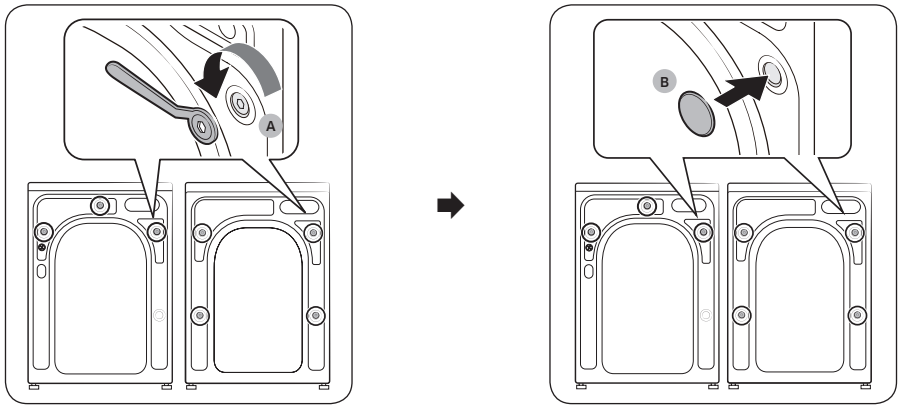

1. Scoateți produsul din ambalaj și scoateți toate bolțurile de transport.
2. Introduceți **capacele (B)** în orificii (marcate cu cercuri în figură).

NOTĂ

Numărul de bolțuri de transport poate fi diferit, în funcție de model.

AVERTISMENT

- Pentru a evita vătămările, acoperiți orificiile cu capace după ce ați îndepărtat bolțurile de transport. Nu mutați mașina de spălat fără a monta în prealabil bolțurile de transport. Montați bolțurile de transport înainte de a muta mașina de spălat într-o altă locație. Păstrați bolțurile pentru transport într-un loc sigur pentru a le utiliza în viitor.
- Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele (pungi de plastic, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.

PASUL 3 Reglați piciorușele de aducere la nivel

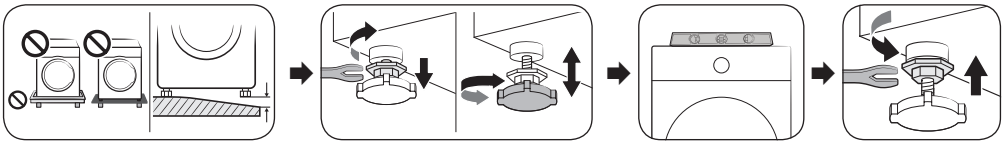

Reglați piciorușele pentru a aduce la nivel mașina de spălat. Când mașina de spălat este adusă la nivel, strângeți piulițele de blocare cu o cheie.

ATENȚIE

Asigurați-vă că piciorușele de aducere la nivel se sprijină pe suprafața pardoselii pentru a evita ca mașina de spălat să se deplaseze sau să producă zgomote din cauza vibrației. Apoi verificați dacă mașina de spălat se clatină. Dacă mașina de spălat nu se clatină, strângeți piulițele de blocare.

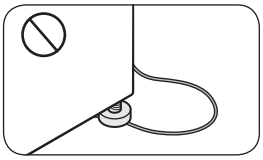

ATENȚIE

Când instalați produsul, trebuie să vă asigurați că piciorușele de aducere la nivel nu apasă pe cordonul de alimentare cu energie electrică.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 13 2024-03-26 5:54:52

PASUL 4 Conectați furtunul de alimentare cu apă

NOTĂ

Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru robinetul de apă filetat. Pentru instrucțiuni detaliate sau instrucțiuni cu privire la conectarea furtunului de alimentare cu apă la un robinet de apă fără filet, vă rugăm vizitați pagina de internet menționată pe coperta acestui manual și consultați manualul electronic.

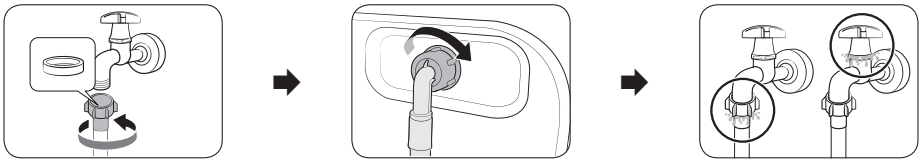

1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la robinet și apoi rotiți-l spre dreapta pentru a strânge.

ATENȚIE

Înainte de racordarea furtunului de alimentare cu apă, asigurați-vă că în racordurile furtunului se află o garnitură de cauciuc. Nu folosiți furtunul dacă garnitura este deteriorată sau lipsește.

2. Racordați celălalt capăt al furtunului de alimentare cu apă la supapa de alimentare cu apă din partea din spate a mașinii de spălat și apoi răsuciți spre dreapta pentru a strânge.
3. Deschideți lent robinetul de apă și verificați dacă există scurgeri în jurul racordurilor. Dacă apar scurgeri de apă, repetați pașii 1 și 2.

AVERTISMENT

Dacă apar scurgeri de apă, opriți funcționarea mașinii de spălat și deconectați-o de la sursa de alimentare cu energie electrică. Contactați un centru de service local Samsung, în cazul unei scurgeri de la furtunul de apă sau contactați un tehnician instalator în cazul unei scurgeri de la robinetul de apă. În caz contrar, acest lucru poate provoca electrocutare.

ATENȚIE

Nu întindeți forțat furtunul de alimentare cu apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiți-l cu un furtun de presiune înaltă mai lung.

PASUL 5 Poziționați furtunul de evacuare

Furtunul de evacuare poate fi poziționat în trei moduri:

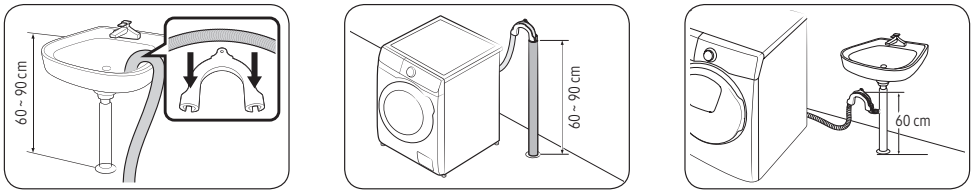

Peste marginea unei chiuvete | Într-o conductă de scurgere | Într-o derivație a conductei de scurgere a chiuvetei

ATENȚIE

Îndepărtați **capacul** de pe deviația țevii de scurgere înainte de a conecta la aceasta țeava de scurgere.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 14 2024-03-26 5:54:53

PASUL 6 Pornire

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică de perete protejată de o siguranță sau de un întrerupător. Apoi, apăsați și mențineți apăsat ⏻ timp de 3 secunde pentru a porni mașina de spălat.

NOTĂ

- Înainte de a spăla rufele pentru prima dată, trebuie să parcurgeți un ciclu complet de spălare fără articole în tambur.
- Dacă afișajul nu răspunde la comenzi. Îndepărtați autocolantul.
- Asigurați-vă că rufele sunt introduse complet în cuvă și nu sunt prinse de ușă.

Rularea modului Calibrare

- Setarea inițială include procesul de calibrare care vine după selectarea limbii. Trebuie să realizați calibrarea înainte de utilizarea mașinii de spălat.
- Goliți tamburul și țineți apăsat butonul ▷|| pentru a porni calibrarea.
- Când s-a finalizat calibrarea, alimentarea cu energie electrică se oprește și apoi pornește automat.
- Dacă doriți să realizați calibrarea din nou, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a accesa funcțiile de sistem și a selecta **Calibrare**.

Eliberare automată (numai pentru modelele WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dozator **2** poate fi setat să dozeze balsam lichid sau detergent lichid. Pentru instrucțiuni detaliate consultați manualul de utilizare înregistrat pe website-ul Samsung, sau manualul de utilizare furnizat separat.

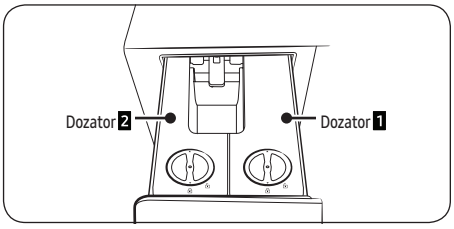

⚠ ATENȚIE

- Asigurați-vă că goliți sertarul pentru detergent înainte de mutarea mașinii de spălat.
- Nu adăugați detergent în sertar fără dozatoare.
- Mașina de spălat se oprește din funcționare dacă deschideți sertarul pentru detergent în timpul alimentării cu apă.

NOTĂ

- Mesajul „**Închideți dozatorul**” apare atunci când sertarul pentru detergent nu este complet închis. Închideți compartimentul pentru detergent înainte de pornirea mașinii de spălat.
- Dacă pe afișaj apare unul dintre mesajele „**Reumpleți Dozatorul automat cu detergent**”, „**Reumpleți Dozatorul automat cu balsam**” sau „**Reumpleți Dozatorul cu detergent și balsam**”, realimentați compartimentul corespunzător. După adăugarea detergentului sau a balsamului, alerta de reumplere va dispărea de îndată ce mașina de spălat termină un ciclu.
- Detergentul/balsamul nu este dozat automat la ciclul Lână. Pentru a doza detergent/balsam în ciclul Lână, trebuie să introduceți manual nivelul de detergent/balsam.
- Poate fi dificil să deschideți sertarul pentru detergent folosind doar vârfurile degetelor. Prindeți ferm cu mâna mânerul sertarului pentru detergent și trageți pentru a-l deschide.
- Împingeți sertarul pentru detergent până la capăt pentru a-l închide. Când sertarul este închis corect, veți auzi un clic.
- Țineți ușa deschisă astfel încât interiorul tamburului și sertarul pentru detergent să se aerisească bine.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 15 2024-03-26 5:54:53

- Țineți mereu capacele de la sertarul pentru detergent și compartimentul pentru detergent/balsam închise, mai puțin atunci când puneți detergent și/sau balsam. Aerul poate pătrunde complet în interior și poate usca detergentul și/sau balsamul.
- Este posibil să curgă detergent din sertarul pentru detergent atunci când se scoate sertarul din mașina de spălat. Acest lucru este normal.
- Verificați deschiderile compartimentelor pentru detergent și balsam, rotiți capacele pentru a le deschide, apoi umpleți-le cu detergent și balsam până la linia MAX.
- Nu utilizați un amestec de detergent și balsam.
- Păstrați întotdeauna dozatoarele cu capacul închis.

Setarea cantității de detergent/balsam

Urmați aceste instrucțiuni pentru a spori sau reduce cantitatea de detergent/balsam dozată automat.

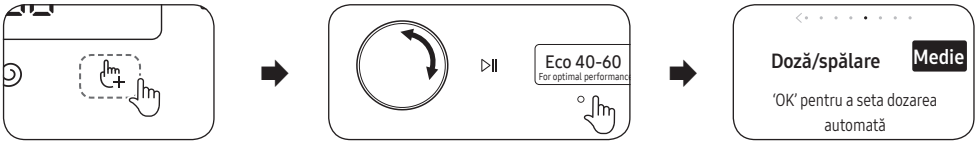

1. Apăsați .
2. Rotiți butonul **Butonul de navigare** pentru a selecta **Doză/spălare** sau **Doză/clătire**.
   - **Doză/spălare**: Puteți selecta cantitatea de detergent de dozat.
   - **Doză/clătire**: Puteți selecta cantitatea de balsam de dozat.
3. Atingeți **O** pentru a modifica setarea.
   - Setarea implicită este **Medie** și puteți selecta dintre **Medie**, **Mare**, **Oprit** sau **Mică**.

Setarea durității apei/concentrației de balsam

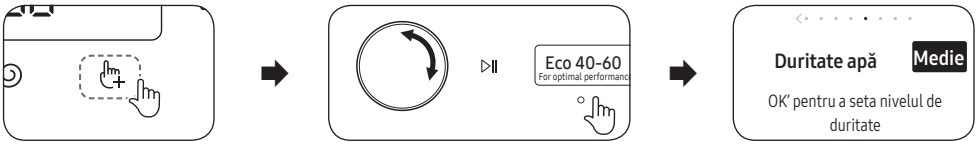

1. Mențineți apăsat timp de 3 secunde.
2. Rotiți butonul **Butonul de navigare** pentru a selecta **Duritate apă** sau **Balsam**.
3. Atingeți **O** pentru a modifica setarea.
   - Setarea implicită pentru **Duritate apă** este **Medie** Schimbarea setării ajustează doza de detergent.

Setarea Duritate apă	Mică	Medie	Dură
Doza de detergent	Redusă	Normală	Crescută

   - Setarea implicită pentru **Balsam** este **1x**. Modificarea setării ajustează doza de balsam.

Setarea Balsam	1x	2x	3x
Doza de balsam	Normală	Redusă	Și mai redusă

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 16 2024-03-26 5:54:53

Eliberare manuală (numai pentru modelele WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

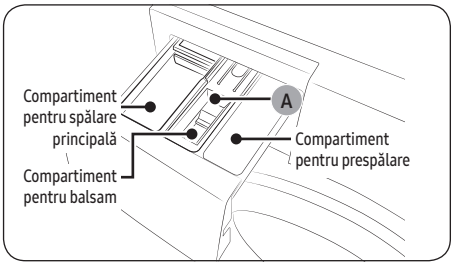

1. **Compartiment pentru prespălare**: Adăugați detergent pentru prespălare.
2. **Compartiment pentru spălare principală**: Adăugați detergent pentru spălarea principală, balsam, agenți de înmuiere, înălbitor și/sau produse pentru îndepărtarea petelor.
3. **Compartiment pentru balsam**: Puneți aditivi, de exemplu balsam pentru rufe. Nu depășiți **linia de nivel maxim (A)**.

Activarea Wi-Fi

Activarea Wi-Fi consumă mai multă energie. Într-un mediu în care Wi-Fi este activat frecvent, consumul real de energie poate fi mai mare decât valorile din secțiunea cu fișa de specificații tehnice.

1. Atingeți și mențineți apăsat ⏻ pentru a porni mașina de spălat.
2. Atingeți și mențineți apăsat 📶.
   - **2-1.** Mașina de spălat intră în modul AP și se conectează la smartphone-ul dvs.
   - **2-2.** Atingeți 📶 pentru a vă autentifica mașina de spălat.
   - **2-3.** După ce procesul de autentificare este încheiat, mașina dvs de spălat este conectată cu succes la aplicație.

NOTĂ

Atingeți și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a accesa meniul **Functii sistem**, rotiți butonul Navigare pentru a selecta Wi-Fi, și apăsați ○ pentru a-l dezactiva.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 17 2024-03-26 5:54:54

Operațiuni

Pentru informații detaliate privind folosirea mașinii de spălat, vă rugăm consultați manualul de utilizare de o pagină furnizat. (Ghid de operare a mașinii de spălat)

NOTĂ

Denumirile ciclurilor și ale funcțiilor care apar în acest manual pot fi diferite de cele din produs.

Lista de Cicluri și Opțiuni

Ciclu

Eco 40-60	Spălare AI	Bumbac	Spălare rapidă 15'
Super viteză	Mixt	-Microfibre	Rece intens
Sintetice	Delicate	Prosoape	Asternuturi
Camasi	Igienizare cu abur	Lână	Haine outdoor
Activ	Colorate	Blugi	Bebelusi
Spalare silentioasa	Noros	Clătire+centrifug.	Scurgere/centrifug
Curatare tambur+	Curatare tambur		

- Curatare tambur+ / Curatare tambur: numai pentru modelele aplicabile

  Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea tamburului. Reziduurile chimice din tambur pot cauza deteriorarea rufelor sau a tamburului mașinii de spălat.
- Mixt, Spălare AI, -Microfibre: numai pentru modelele aplicabile

NOTĂ

Timpul real de spălare poate diferi de timpul estimat afișat inițial pe panoul de comandă după selectarea ciclului.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 18 2024-03-26 5:54:54

Opțiuni

Apăsați pentru a selecta următoarele opțiuni.

Eliberare manuală (numai modelele WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive	Prespălare	Intensiv	Înmuiere bule
Doză/spălare	Doză/clătire	Ciclurile mele	Amânare final
Blocare acces copii			

Eliberare automată (numai modelele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive	Prespălare	Intensiv	Înmuiere bule
Amânare final	Dozator 1	Dozator 2	Curățare pompă
Ciclurile mele	Blocare acces copii		

- **Blocare acces copii**: Apăsați O pentru a bloca toate butoanele, cu excepția butonului .
- **Amânare final**: Puteți seta mașina de spălat să încheie automat procesul de spălare mai târziu, alegând un interval de temporizare cuprins între 1 și 24 de ore (în trepte de 1 oră sau 10 minute). Ora afișată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.
- **Quick Drive**: Modul Quick Drive nu este disponibil când temperatura este setată la 90 °C.
- **Quick Drive**, **Doză/spălare**, **Doză/clătire**: numai pentru modelele aplicabile

Setări

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a accesa meniul **Setări** pentru a modifica următoarele opțiuni.

Eliberare manuală (numai modelele WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Duritate apă	Balsam	Dozator 2	Curățare pompă
Model AI	Sunet	Calibrare	Wi-Fi
Limba	Setări Fabrica		

Eliberare automată (numai modelele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Duritate apă	Model AI	Calibrare	Sunet
Limba	Wi-Fi	Setări Fabrica	

- **Sunet**: Puteți porni sau opri sunetul mașinii de spălat.
- **Control inteligent**: Activați funcția Control inteligent pentru a permite controlul mașinii dvs. de spălat.
- **Dozator 2**: Puteți seta Dozator 2 să dozeze balsam lichid sau detergent lichid.
- **Curățare pompă**: Puteți folosi această funcție pentru a curăța reziduurile de detergent sau balsam acumulate în pompa dozatorului.
- **Duritate apă**, **Balsam**, **Dozator 2**, **Curățare pompă**: numai pentru modelele aplicabile

Quick Drive (doar pentru modelul WW**D*8*****)

Puteți reduce durata generală de spălare a setărilor ciclului selectat. Este posibil ca opțiunea Quick Drive să nu fie disponibilă pentru anumite cicluri. Modul Quick Drive nu este disponibil când temperatura este setată la 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 19 2024-03-26 5:54:54

SmartThings

Conexiune Wi-Fi

De pe smartphone accesați **Settings (Setări)** și porniți conexiunea wireless, apoi selectați AP (Punct de acces).

- Această mașina de spălat acceptă protocoale Wi-Fi pe 2,4 GHz.

Descărcare

Pe piața de aplicații (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), căutați aplicația SmartThings cu termenul de căutare „SmartThings". Descărcați și instalați aplicație pe dispozitiv.

NOTĂ

Aplicația se poate schimba fără o notificare prealabilă pentru performanțe îmbunătățite.

Autentificare

Mai întâi, trebuie să vă conectați la SmartThings cu contul dvs. Samsung. Pentru a crea un nou cont Samsung, urmați instrucțiunile din aplicație. Nu aveți nevoie de o aplicație separată pentru a vă crea contul.

NOTĂ

Dacă dețineți un cont Samsung, folosiți acel cont pentru autentificare. Un utilizator de smartphone Samsung înregistrat este autentificat automat.

Pentru a vă înregistra dispozitivul dvs. în SmartThings

1. Asigurați-vă că smartphone-ul sau tableta sunt conectate la rețeaua wireless. Dacă nu, accesați **Settings (Setări)** și porniți conexiunea wireless, apoi selectați AP (Punct de acces).
2. Deschideți **SmartThings** pe smartphone sau pe tabletă.
3. Când este afișat mesajul „A new device is found. (S-a găsit un dispozitiv nou.)", selectați **Add (Adăugare)**.
4. Dacă nu este afișat nici un mesaj, selectați **+** și selectați mașina dvs. de spălat dintr-o listă de dispozitive disponibile. Dacă mașina dvs. de spălat nu este inclusă în listă, selectați **Device Type (Tip dispozitiv)** › **Specific Device Model (Model specific dispozitiv)** și apoi adăugați manual mașina de spălat.
5. Înregistrați-vă mașina de spălat în aplicația SmartThings după cum urmează.
   a. Pentru a vă înregistra dispozitivul dvs. în SmartThings. Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la SmartThings.
   b. După finalizarea înregistrării, mașina de spălat va apărea pe smartphone sau pe tabletă.

Control inteligent

După conectarea produsului dvs. la SmartThings, puteți comanda dispozitivul de la distanță.

După ce ați încărcat rufele de spălat și ați închis ușa. Apăsați **Control inteligent** și controlați în funcție de necesitățile dvs. mașina de spălat, adăugând cicluri de clătire, centrifugare sau de uscare folosind aplicația SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 20 2024-03-26 5:54:54

Întreținere

Pentru instrucțiunile de curățare a mașinii de spălat, vă rugăm vizitați pagina de internet menționată pe coperta acestui manual și consultați manualul electronic.

Curățarea

Sertar pentru detergent (numai pentru modelele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. În timp ce apăsați mânerul de eliberare de pe interiorul sertarului, trageți de sertarul pentru detergent pentru a-l scoate.
2. Deschideți capacele dozatoarelor și curățați în interiorul dozatoarelor automate cu apă.
   - Ștergeți apa și închideți capacele după ce ați terminat de curățat.
3. Curățați locașul sertarului cu o periuță pentru sticle pentru a elimina resturile de detergent și depunerile de calcar.
4. Introduceți sertarul pentru detergent la loc în mașina de spălat.

Evacuare de urgență

În cazul unei avarii electrice, evacuați apa din tambur înainte de a scoate rufele.

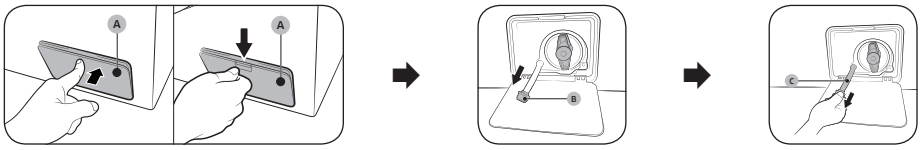

1. Deconectați cablul de alimentare al mașinii de spălat de la priză.
2. Deschideți **ușița filtrului (A)**.
   - TIP1: Apăsați ușor partea superioară a **ușiței filtrului (A)** pentru a deschide.
   - TIP 2: Apăsați zăvorul **ușiței filtrului (A)** pentru a o deschide.
3. Așezați un recipient mare și gol în jurul ușiței și întindeți tubul de evacuare de urgență către recipient ținând de **capacul tubului (B)**.
4. Deschideți capacul tubului și lăsați apa din **tubul de evacuare de urgență (C)** să curgă în recipient.
5. La sfârșit, închideți capacul tubului și reintroduceți tubul. Apoi, închideți ușița filtrului.

NOTĂ

Utilizați un recipient mare, deoarece apa din tambur poate fi mai multă decât vă așteptați.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 21 2024-03-26 5:54:55

Filtru de scame

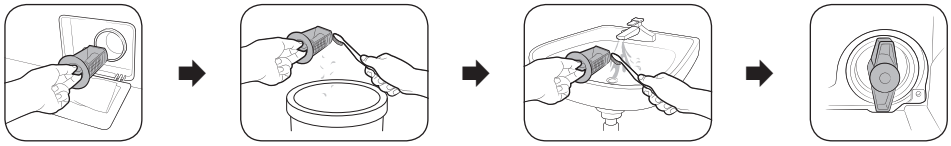

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Evacuați apa rămasă în interiorul tamburului. (Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea **Evacuare de urgență**.)
3. Deschideți **ușița filtrului**.
   - TIP 1: Apăsați ușor partea superioară a **ușiței filtrului** pentru a deschide.
   - TIP 2: Împingeți în jos zăvorul **ușiței filtrului** pentru a deschide.
4. Rotiți capacul filtrului de reziduuri la stânga și evacuați apa rămasă.
5. Curățați filtrul de reziduuri utilizând o perie moale.
   - Asigurați-vă că aruncați reziduurile la gunoi.
6. Clătiți filtrul și asigurați-vă că rotorul pompei de golire din spatele filtrului nu este înfundat.
7. Reintroduceți filtrul de reziduuri și rotiți capacul filtrului către dreapta.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 22 2024-03-26 5:54:55

Depanare

Dacă apare vreo problemă, verificați mesajul informațional pe ecranul LCD și urmați instrucțiunile de pe ecran.
Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați centrul de service.

Aspecte de verificat

Dacă observați că mașina de spălat are o problemă, consultați mai întâi tabelul de mai jos și încercați să aplicați sugestiile.

Problemă	Acțiune
Nu pornește.	• Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că robinetele de apă sunt deschise. • Apăsați ▷|| pentru a porni mașina de spălat. • Asigurați-vă că nu ați activat Blocare acces copii. • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. • Verificați dacă alimentarea cu energie electrică decurge corect. • S-a detectat o tensiune joasă. - Verificați dacă cablul de alimentare este conectat. • Asigurați-vă că nu există rufe prinse în ușă.
Alimentarea cu apă este insuficientă sau nu are loc.	• Deschideți complet robinetul de apă. • Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este înghețat. • Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit sau înfundat. • Asigurați-vă că presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că robinetul de apă rece și robinetul de apă caldă sunt conectate corect. • Curățați filtrul sită, deoarece poate fi înfundat.
După un ciclu, în sertarul pentru detergent rămâne detergent.	• Asigurați-vă că mașina de spălat funcționează, iar presiunea apei este suficientă. • Asigurați-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent. • Verificați capacul compartimentului pentru agent de clătire și asigurați-vă că este introdus corect. • Dacă utilizați detergent granule, asigurați-vă că selectorul de detergent este în poziția de sus. • Îndepărtați capacul compartimentului pentru agent de clătire și curățați sertarul pentru detergent.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 23 2024-03-26 5:54:55

Problemă	Acțiune
Vibrații excesive sau face zgomot.	• Asigurați-vă că mașina de spălat este instalată pe o pardoseală orizontală și solidă care nu este alunecoasă. Dacă pardoseala nu este orizontală, utilizați picioruşele de aducere la nivel pentru a ajusta înălțimea mașinii de spălat. • Asigurați-vă că bolțurile pentru transport au fost îndepărtate. • Asigurați-vă că mașina de spălat nu atinge nici un alt obiect. • Asigurați-vă că încărcătura de rufe este echilibrată. • Motorul poate genera zgomote în timpul funcționării normale. • Salopetele sau hainele cu ornamente metalice pot cauza producerea de zgomote în timp ce sunt spălate. Acest lucru este normal. • Obiectele metalice, cum sunt monedele, pot cauza zgomote. După spălare, îndepărtați aceste obiecte din tambur sau din carcasa filtrului. • Redistribuiți încărcătura. Dacă trebuie spălat un singur obiect de îmbrăcăminte, de exemplu un halat de baie sau o pereche de jeans, rezultatul centrifugării finale ar putea fi nesatisfăcător, iar pe afișaj veți vedea mesajul de solicitare a verificării „**Redistribuiți încărcătura dezechilibrată și reporniți**”.
Nu stoarce și/sau nu centrifughează.	• Asigurați-vă că furtunul de evacuare este drept pe tot traseul până la sistemul de evacuare. Dacă observați o problemă la evacuare, apelați un centru service. • Asigurați-vă că filtrul de scame nu este înfundat. • Închideți ușa și atingeți ▷‖. Pentru siguranța dvs., mașina de spălat nu agită și nu centrifughează decât dacă ușa este închisă. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este înghețat sau obturat. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este conectat la un sistem de evacuare care nu este înfundat. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce și nu va centrifuga. Mașina de spălat va funcționa normal imediat ce va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare este poziționat corect, în funcție de tipul conexiunii. • Curățați filtrul de scame, deoarece poate fi obturat.
Ușa nu se deschide.	• Apăsați ▷‖ pentru a opri mașina de spălat. • Poate dura câteva momente până când mecanismul de blocare este decuplat. • Ușa nu se va deschide decât la 3 minute după ce mașina de spălat s-a oprit sau după ce alimentarea cu energie electrică a fost oprită. • Asigurați-vă că toată apa din tambur este evacuată. • Este posibil ca ușa să nu se deschidă dacă în tambur rămâne apă. Goliți tamburul și deschideți ușa manual. • Asigurați-vă că indicatorul de blocare a ușii este stins. Indicatorul luminos pentru blocarea ușii se stinge după de mașina de spălat a realizat stoarcerea.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 24 2024-03-26 5:54:55

Problemă	Acțiune
Spumă în exces.	• Asigurați-vă că utilizați tipurile de detergent recomandate, după cum este cazul. • Utilizați detergent de înaltă eficiență, pentru a evita producerea de spumă în exces. • Reduceți cantitatea de detergent în caz de apă de duritate scăzută, încărcături mici sau încărcături de rufe puțin murdare. • Nu se recomandă detergenții care nu sunt de înaltă eficiență.
Nu se poate adăuga detergent suplimentar.	• Asigurați-vă că nu rămân detergent și balsam în cantități peste limită.
Se oprește.	• Conectați cablul de alimentare cu energie electrică la o priză electrică funcțională. • Verificați siguranța sau resetați întrerupătorul. • Închideți ușa și atingeți ▷‖ pentru a porni mașina de spălat. Pentru siguranța dvs., mașina de spălat nu agită și nu centrifughează decât dacă ușa este închisă. • Înainte ca mașina de spălat să înceapă să se umple, va emite o serie de zgomote asemănătoare unor clicuri, pentru a verifica blocarea ușii și a efectua o evacuare rapidă. • Este posibil ca ciclul să aibă o pauză sau o perioadă de înmuiere. Așteptați puțin și mașina de spălat poate porni. • Asigurați-vă că filtrul sită al furtunului de alimentare cu apă de la robinete nu este obturat. Curățați filtrul sită periodic. • Dacă mașina de spălat nu este alimentată cu energie electrică suficientă, temporar mașina de spălat nu va stoarce și nu va centrifuga. Mașina de spălat va funcționa normal imediat ce va fi alimentată din nou cu suficientă energie electrică.
Se umple cu apă la temperatură incorectă.	• Deschideți la maximum ambele robinete. • Asigurați-vă că selectarea temperaturii este corectă. • Asigurați-vă că furtunurile sunt conectate la robinetele corecte. Purjați conductele de apă. • Asigurați-vă că sistemul de încălzit apa este setat să furnizeze apă caldă de minimum 49 °C la robinet. De asemenea, verificați capacitatea sistemului de încălzit apa și viteza de restabilire. • Deconectați furtunurile și curățați filtrul sită. Filtrul sită poate fi obturat. • Când mașina de spălat se umple, este posibil ca temperatura apei să se schimbe în timp ce funcția de control automat al temperaturii verifică temperatura apei de admisie. Acest lucru este normal. • În timp ce mașina de spălat se umple, este posibil să observați că prin dozator trece doar apă caldă și/sau doar apă rece când sunt selectate temperaturi reci sau calde. Acest lucru face parte din funcționarea normală a caracteristicii de control automat al temperaturii în timp ce mașina de spălat stabilește temperatura apei.
Încărcătura este udă la finalul unui ciclu.	• Utilizați viteza de centrifugare Mare sau Foarte mare. • Utilizați detergent de înaltă eficiență pentru a diminua producerea de spumă în exces. • Încărcătura este prea mică. Încărcăturile mici (unul sau două articole) se pot distribui inegal și nu vor fi centrifugate complet. • Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit sau obturat.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 25 2024-03-26 5:54:55

Problemă	Acțiune
Prezintă scurgeri de apă.	• Asigurați-vă că ușa este închisă corect. • Asigurați-vă că toate conexiunile furtunurilor sunt etanșe. • Verificați capătul furtunului de evacuare și asigurați-vă că este introdus corect și bine fixat la sistemul de evacuare. • Evitați supraîncărcarea. • Utilizați detergent de înaltă eficiență, pentru a evita producerea de spumă în exces. • Verificați furtunul de evacuare. - Verificați capătul furtunului de evacuare să nu fie amplasat pe pardoseală. - Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este obturat. • Verificați dacă există ceva blocat între ușă și diafragmă. - Dacă există ceva blocat între ușă și diafragmă, poate avea loc o scurgere sau diafragma se poate deteriora.
Emană mirosuri.	• Spuma în exces se acumulează în spațiile înguste și poate genera mirosuri neplăcute. • Rulați cicluri de curățare pentru curățarea periodică. • Curățați garnitura de etanșare a ușii (diafragma). • Uscați interiorul mașinii de spălat după finalizarea unui ciclu.
Nu se văd bule (numai în cazul modelelor cu bule).	• Este posibil să nu vedeți bulele dacă sunt mult prea multe articole în tambur. • Este posibil ca rufele extrem de murdare să nu genereze bule.
Apare un mesaj pe afișaj pentru a atenționa că dozatorul este deschis.	• Verificați dacă sertarul pentru detergent este închis corespunzător. - Deschideți sertarul pentru detergent și închideți-l din nou. Asigurați-vă că este închis corespunzător.
Creșterea duratei de spălare	• Timpul real de spălare poate diferi de timpul estimat afișat inițial pe panoul de comandă după selectarea ciclului.

- Dacă o problemă persistă, vă rugăm să contactați centrul de service. Numărul de telefon al centrului de service este afișat pe eticheta atașată de produs.
- Samsung nu răspunde pentru nici o deteriorare a produsului, nici o vătămare și nici o altă problemă legată de siguranța produsului cauzată de o reparație care nu respectă instrucțiunile din aceste ghiduri de reparații. De asemenea, garanția nu va acoperi nici o deteriorare a produsului în urma unei încercări de reparare (de către orice altă persoană în afară de un furnizor de servicii certificat de către Samsung).

⚠ ATENȚIE

Dezghețarea mașinii de spălat

Mașina de spălat poate îngheța când temperatura scade sub 0 °C.

1. Opriți mașina de spălat și decuplați cablul de alimentare.
2. Turnați apă caldă pe robinet pentru a slăbi furtunul de alimentare cu apă.
3. Deconectați furtunul de alimentare cu apă și înmuiați-l în apă caldă.
4. Turnați apă caldă în tambur și lăsați-o timp de 10 minute.
5. Conectați din nou furtunul de alimentare cu apă la robinet.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 26 2024-03-26 5:54:55

Specificații tehnice

Protejarea mediului

- Acest aparat este produs din materiale reciclabile. Dacă decideți să casați acest aparat, vă rugăm să respectați reglementările locale de eliminare a deșeurilor. Tăiați cablul de alimentare, astfel încât aparatul să nu mai poată fi conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică. Demontați ușa, pentru ca animalele și copiii mici să nu poată fi prinși în interiorul aparatului.
- Nu depășiți cantitățile de detergent recomandate în instrucțiunile producătorului acestuia.
- Utilizați produse pentru îndepărtarea petelor și înălbitori înainte de ciclul de spălare doar când este strict necesar.
- Economisiți apă și energie electrică realizând spălări numai cu mașina complet încărcată (cantitatea exactă depinde de ciclul utilizat).

Consum de energie în modul de repaus

Consum de energie	Mod oprit	0,50 W
	Mod de așteptare al rețelei	2,00 W
	Timpul în modul de așteptare cu acces la rețea (Wi-Fi)	10 min

Fișă de specificații

Asteriscul (asteriscurile) „*” reprezintă variante de model și pot varia (0-9) sau (A-Z).

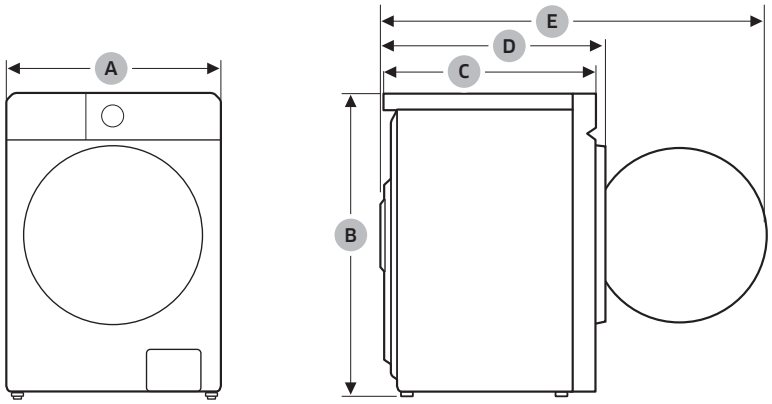

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 27 2024-03-26 5:54:56

Eliberare automată

Tip			Mașină de spălat cu încărcare frontală	
Denumire model			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimensiuni	A (Lățime)		600 mm	
	B (Înălțime)		850 mm	
	C (Adâncime)		600 mm	
	D (Adâncime + grosimea cadrului ușii)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presiunea apei			50-1000 kPa	
Greutate netă			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Capacitate maximă de încărcare		Spălare și centrifugare	11,0 kg	9,0 kg
Consum de energie	Spălare și încălzire	220-240 V c.a. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rotații la centrifugare			1400 rpm	1400 rpm

Eliberare manuală

Tip			Mașină de spălat cu încărcare frontală	
Denumire model			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimensiuni	A (Lățime)		600 mm	
	B (Înălțime)		850 mm	
	C (Adâncime)		600 mm	
	D (Adâncime + grosimea cadrului ușii)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presiunea apei			50-1000 kPa	
Greutate netă			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Capacitate maximă de încărcare		Spălare și centrifugare	11,0 kg	9,0 kg
Consum de energie	Spălare și încălzire	220-240 V c.a. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rotații la centrifugare			1400 rpm	1400 rpm

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 28 2024-03-26 5:54:56

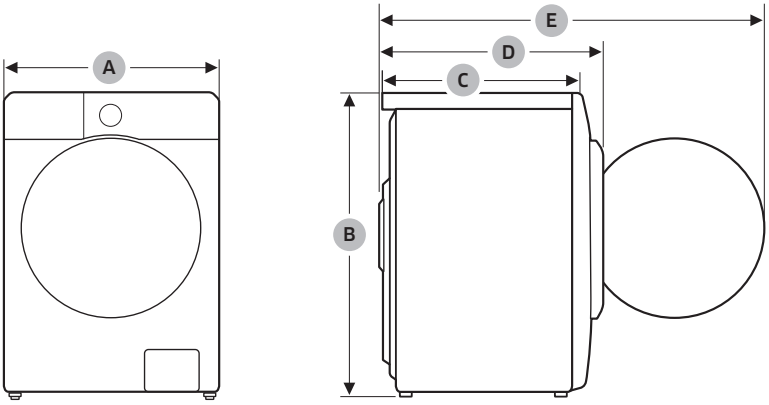

Eliberare automată

Tip			Mașină de spălat cu încărcare frontală	
Denumire model			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimensiuni	A (Lățime)		600 mm	
	B (Înălțime)		850 mm	
	C (Adâncime)		575 mm	
	D (Adâncime + grosimea cadrului ușii)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presiunea apei			50-1000 kPa	
Greutate netă			73,0 kg	67,0 kg
Capacitate maximă de încărcare		Spălare și centrifugare	11,0 kg	9,0 kg
Consum de energie	Spălare și încălzire	220-240 V c.a. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rotații la centrifugare			1400 rpm	1400 rpm

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 29 2024-03-26 5:54:56

Eliberare manuală

Tip			Mașină de spălat cu încărcare frontală	
Denumire model			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimensiuni	A (Lățime)		600 mm	
	B (Înălțime)		850 mm	
	C (Adâncime)		575 mm	
	D (Adâncime + grosimea cadrului ușii)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presiunea apei			50-1000 kPa	
Greutate netă			72,0 kg	66,0 kg
Capacitate maximă de încărcare		Spălare și centrifugare	11,0 kg	9,0 kg
Consum de energie	Spălare și încălzire	220-240 V c.a. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rotații la centrifugare			1400 rpm	1400 rpm

NOTĂ

- Designul și specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, din motive de îmbunătățire a calității.
- Dimensiunile indicate aici pot fi ușor diferite de cele reale, în funcție de metoda de măsurare.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 30 2024-03-26 5:54:56

Note

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_RO.indd 32 2024-03-26 5:54:56

Práčka

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Pred použitím práčky si dôsledne prečítajte túto príručku, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií, ktoré vaša nová práčka ponúka.
- Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (http://www.samsung.com). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu. Prípadne si do mobilného zariadenia stiahnite a nainštalujte aplikáciu SmartThings a potom v nej otvorte sprievodcu **HomeCare Wizard**, kde nájdete tipy a návody.
- Ak chcete zistiť názov modelu produktu, prečítajte si štítok, ktorý je buď k produktu pribalený, alebo je na ňom upevnený.

Čo je súčasťou balenia

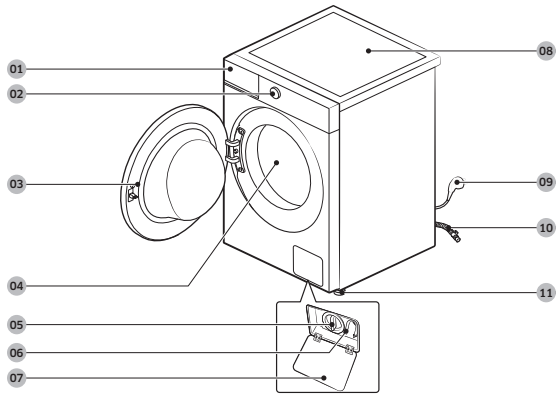

01 Zásuvka na prací prostriedok
02 Ovládací panel
03 Dvere
04 Bubon
05 Odpadový filter
06 Trubica núdzového vývodu
07 Kryt filtra
08 Vrchná časť
09 Sieťová zástrčka
10 Odtoková hadica
11 Vyrovnávacie nožičky

Kľúč

Kryty na skrutky

Vodiaca lišta hadice

Hadica na studenú vodu

Hadica na horúcu vodu

Kontrolný ventil (k dispozícii iba pri niektorých modeloch)

Upevňovací kryt

Priečinok na tekutý prací prostriedok

Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

- Výbava na stohovanie
  - SKK-SS* (iba modely WW**DB******)
  - SKK-UDW (iba modely WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (iba modely WW**DG6****B)
  - Výbava na stohovanie je potrebná pri kladení sušičky na práčku.

POZNÁMKA

- Kľúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovnávanie práčky.
- Kryty na skrutky: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Priložené množstvo krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadica na horúcu vodu sa dodáva iba pre niektoré modely.)
- Priečinok na tekutý prací prostriedok: Vložte ho do priečinku na prací prostriedok, aby ste mohli použiť tekutý prací prostriedok. (len vybrané modely)

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

⚠ VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku.**

⚠ UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku.**

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní zariadenia dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 2 2024-03-26 5:54:37

2. Používanie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak budú pod dozorom alebo ak budú poučené o pokynoch na používanie zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Používanie v Európe: Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
5. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
6. Staré súpravy hadíc sa nesmú používať opakovane. Musia sa použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.
7. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
8. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselnej aktivácie tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť pripojené k napájaniu prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani pripojené k okruhu, ktorý dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:
   - v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
   - vo farmárskych budovách;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 3 2024-03-26 5:54:37

- zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
- v zariadeniach ubytovacích služieb (nocľah a raňajky); v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

⚠ **VAROVANIE**

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel napevno zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické špecifikácie. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú so špecifikáciami produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pomocou suchej tkaniny odstraňujte z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, sieťová zástrčka alebo kábel poškodia, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená. Zaistite, aby bola v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 4 2024-03-26 5:54:37

Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zástrčke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade realizácie opravy neautorizovaným servisným technikom, samostatnej alebo neprofesionálnej opravy produktu, Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie, zranenie alebo iné problémy s produktom spôsobené pokusom o jeho opravu, pri ktorom neboli dodržané tieto pokyny na opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ **UPOZORNENIE**

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k sieťovej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom so zariadením.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

⚠ **VAROVANIE**

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa sieťovej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Skôr než zariadenie zlikvidujete, odstráňte páčku na dverách práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 5 2024-03-26 5:54:37

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobiť šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku ani kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Výstrahy týkajúce sa používania

⚠ **UPOZORNENIE**

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prívodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 6 2024-03-26 5:54:37

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzími látkami (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prívodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody privysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.

Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte priečinok na tekutý prací prostriedok (iba niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priečinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 7 2024-03-26 5:54:37

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky, sponky či bielidlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, či sú vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 8 2024-03-26 5:54:37

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

⚠ **VAROVANIE**

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Vyhlásenie o zhode (len pre modely s podporou sieťového pripojenia)

- Oznámenie o softvéri s licenciou open source nájdete v používateľskej príručke zaregistrovanej na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Pokyny o značke OEEZ

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese www.samsung.com

Likvidácia výrobku vo Francúzsku

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 9 2024-03-26 5:54:37

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými štatutárnymi požiadavkami v Spojenom kráľovstve. Plné znenie európskeho vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na adrese http://www.samsung.com. Prejdite do sekcie Support (Podpora) > Úvodná stránka a zadajte názov modelu.
Maximálny výkon vf. vysielača: 20 dBm pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 10 2024-03-26 5:54:37

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Inštalačné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje vhodnú zásuvku.

⚠ **VAROVANIE**

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť neúplné uzatváranie vodného ventilu alebo dlhšie napĺňanie bubna, následkom čoho sa práčka vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistite jednoduchý prístup k vodovodným kohútikom,
- zastavte vodovodné kohútiky, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelne kontrolujte úniky na armatúrach vodovodnej hadice.

⚠ **UPOZORNENIE**

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60 až 90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 11 2024-03-26 5:54:37

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Je možné, že drevené podlahy budú potrebovať spevnenie z dôvodu minimalizácie vibrácií alebo nevyrovnaného zaťaženia. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

⚠ UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do prístenku

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

- Bočné strany: 25 mm, hore: 25 mm, vzadu: 50 mm, vpredu: 550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

Inštalácia krok za krokom

POZNÁMKA

Pri rozbaľovaní práčku zdvihnite z penového podstavca. Uistite sa, že zo spodnej časti práčky je odstránená podpera bubna.

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnene:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- Teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C).
- mimo zdroja tepla.

POZNÁMKA

- V snahe zabrániť nadmernému vibrovaniu počas používania práčky sa v prvom rade riaďte stabilitou.
- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu.
- Neumiestňujte práčku na mäkké podlahy alebo podlahové krytiny.
- Ak umiestnite práčku na drevenú podlahu, namontujte na podlahu drevený panel odolný proti vode (s minimálnou hrúbkou 30 mm). Pri inštalácii na drevenú podlahu tiež odporúčame umiestniť práčku do jej rohu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 12 2024-03-26 5:54:38

KROK 2 Demontujte prepravné skrutky

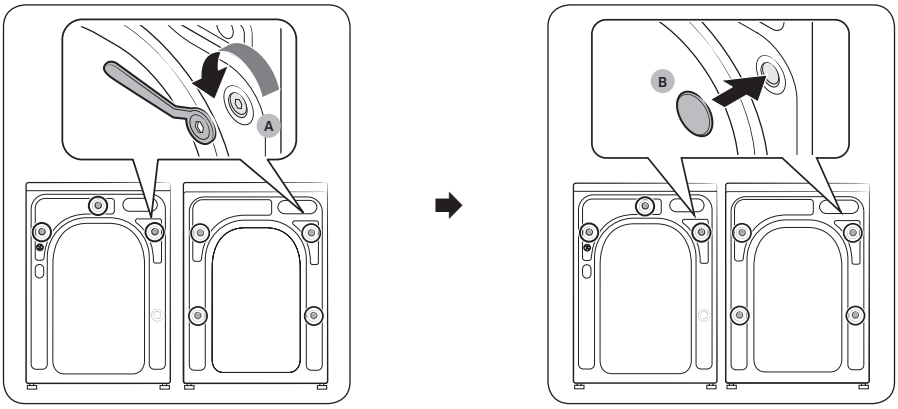

1. Vybaľte výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.
2. Do otvorov (na obrázku sú označené krúžkami) vložte **kryty na skrutky (B)**.

POZNÁMKA

Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

⚠ VAROVANIE

- V snahe vyhnúť sa zraneniu po odstránení prepravných skrutiek otvory zakryte krytmi na skrutky. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečnom mieste na budúce použitie.
- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.

KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

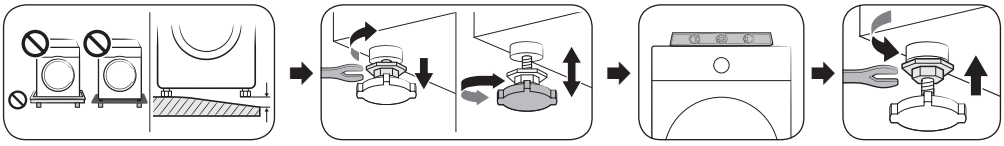

Nastavte vyrovnávacie nožičky na vyrovnanie práčky. Po vyrovnaní práčky dotiahnite poistné matice kľúčom.

⚠ UPOZORNENIE

Vyrovnávacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite poistné matice.

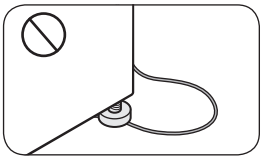

⚠ UPOZORNENIE

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že vyrovnávacie nožičky netlačia na napájací kábel.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 13 2024-03-26 5:54:38

KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

POZNÁMKA

Tieto pokyny sú pre vodovodný kohútik so závitom. Podrobnejšie pokyny alebo pokyny na pripojenie hadice na vodu ku kohútiku bez závitu nájdete vo webovej príručke na webe uvedenom na obale tejto príručky.

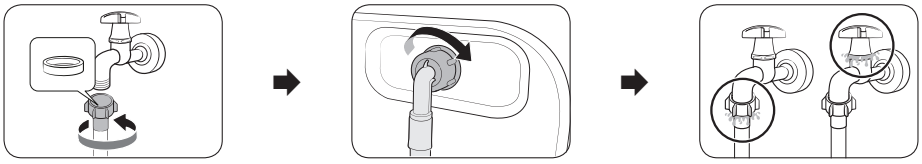

1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

⚠ UPOZORNENIE

Pred pripojením hadice na vodu skontrolujte, či sa v konektoroch na hadicu nachádza gumená podložka. Nepoužívajte hadicu, ak podložka chýba alebo je poškodená.

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.
3. Pomaly otvorte prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte prvý a druhý krok.

⚠ VAROVANIE

Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

⚠ UPOZORNENIE

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.

KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

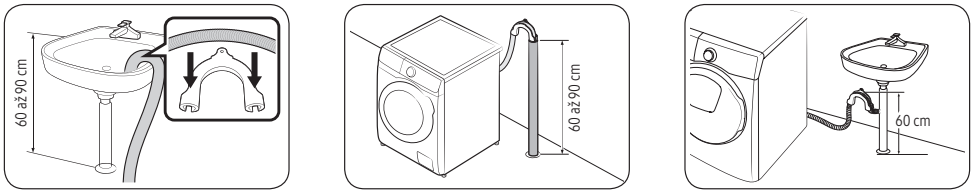

Cez okraj umývadla | K odtokovej rúre | K prípojke odtokového potrubia drezu

⚠ UPOZORNENIE

Odstráňte **veko** prípojky odtokového potrubia, skôr než k nej pripojíte odtokové potrubie.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 14 2024-03-26 5:54:39

KROK 6 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do stenovej zásuvky chránenej poistkou alebo ističom. Potom ťuknutím na tlačidlo ⏻ a jeho podržaním na tri sekundy zapnite práčku.

POZNÁMKA

- Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez bielizne v bubne.
- Ak displej nereaguje na vstupy z ovládania, odstráňte nálepku.
- Uistite sa, že je bielizeň úplne vložená v bubne a nie je zachytená o dvierka.

Spustenie kalibrácie

- Úvodné nastavenie zahŕňa proces kalibrácie, ktorý sa vykonáva po výbere jazyka. Pred používaním práčky je potrebné vykonať kalibráciu.
- Vyprázdnite bubon a spusťte kalibráciu ťuknutím na tlačidlo ▷||.
- Po dokončení kalibrácie sa napájanie automaticky vypne a znova zapne.
- Ak chcete znova vykonať kalibráciu, ťuknutím na tlačidlo ☝ a jeho podržaním prejdite do systémových funkcií a vyberte **Kalibrácia**.

Automatický dávkovač (iba modely WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dávkovač **2** môžete nastaviť tak, že bude dávkovať tekutú aviváž alebo tekutý prací prostriedok. Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke zaregistrovanej na webovej lokalite spoločnosti Samsung alebo v samostatne dodanom návode na použitie.

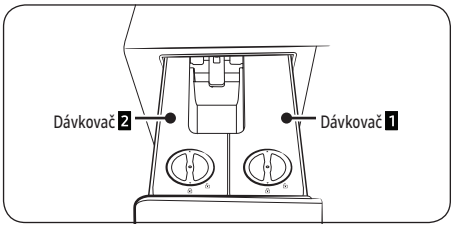

⚠ UPOZORNENIE

- Pred presunom práčky skontrolujte, či je zásuvka na prací prostriedok prázdna.
- Nepridávajte prací prostriedok do zásuvky bez dávkovačov.
- Práčka prestane pracovať, ak otvoríte priečinok na prací prostriedok počas napĺňania vodou.

POZNÁMKA

- Hlásenie „**Zatvorte dávkovač**“ sa zobrazí, ak nie je zásuvka úplne zatvorená. Pred spustením práčky zásuvku na prací prostriedok zatvorte.
- Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „**Doplň. prací gel do aut. dávkovača**“, „**Doplň. zmäkč. do aut. dávkovača**“ alebo „**Doplň. zmäkč. a prací gel do aut. dávk.**“, doplňte príslušný priečinok. Po pridaní pracieho prostriedku alebo aviváže upozornenie na doplnenie zmizne, keď práčka cyklus dokončí.
- Prací prostriedok/aviváž sa automaticky nedávkujú v cykle Vlna. Ak chcete dávkovať prací prostriedok alebo aviváž v cykle Vlna, je potrebné manuálne nastaviť úroveň pridania pracieho prostriedku alebo aviváže.
- Otvoriť zásuvku na prací prostriedok iba končekmi prstov môže byť náročné. Pevne rukou uchopte rukoväť zásuvky na prací prostriedok a potiahnutím ju otvorte.
- Ak ju chcete zatvoriť, zatlačte ju na doraz. Pri správnom zavretí zásuvky začujete cvaknutie.
- Dvierka ponechajte otvorené, aby sa vnútro bubna a zásuvka na prací prostriedok mohli dobre vetrať.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 15 2024-03-26 5:54:39

- Kryt zásuvky na prací prostriedok a automatického dávkovača ponechajte zatvorený za každých okolností s výnimkou pridávania pracieho prostriedku alebo aviváže. Do vnútra totiž môže preniknúť vzduch, ktorý vysuší prací prostriedok alebo aviváž.
- Niektoré pracie prostriedky môžu pri vyberaní zásuvky z práčky na prací prostriedok začať vytekať. Je to normálny jav.
- Skontrolujte otvory dávkovača, otvorte ich otočením uzáveru a potom doplňte prací prostriedok alebo aviváž po rysku maximálnej hladiny.
- Nepoužívajte zmes pracieho prostriedku a aviváže.
- Uzáver dávkovačov musí byť stále zatvorený.

Nastavenie množstva pridaného pracieho prostriedku alebo aviváže

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť množstvo automaticky dávkovaného pracieho prostriedku alebo aviváže, postupujte podľa týchto pokynov.

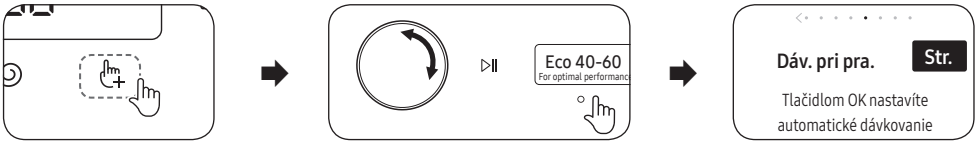

1. Ťuknite na .
2. Otočením **navigačným voličom** vyberte položku **Dáv. pri pra.** alebo **Dáv.pri plách**.
   - **Dáv. pri pra.**: Môžete vybrať množstvo pracieho prášku na nadávkovanie.
   - **Dáv.pri plách**: Môžete vybrať množstvo aviváže na nadávkovanie.
3. Ťuknite na **O** a zmeňte toto nastavenie.
   - Predvolené nastavenie je **Str.** a môžete si vybrať z možností **Str.**, **Vys.**, **Vyp.** alebo **Níz.**.

Nastavenie tvrdosti vody/úrovne koncentrácie aviváže

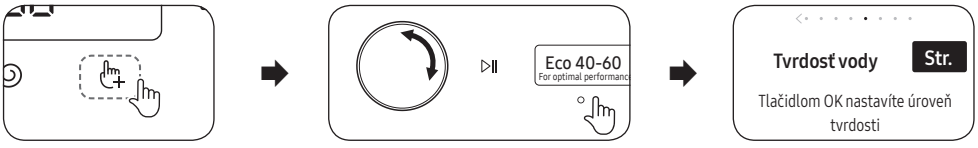

1. Ťuknite na tlačidlo a podržte ho stlačené 3 sekundy.
2. Otočením **navigačným voličom** vyberte možnosť **Tvrdosť vody** alebo **Aviváž**.
3. Ťuknite na **O** a zmeňte toto nastavenie.
   - Predvolené nastavenie pre **Tvrdosť vody** je **Str.**. Zmenou nastavenia sa upravuje veľkosť dávky pracieho prostriedku.

Nastavenie Tvrdosť vody	Mäkká	Str.	Tvrdá
Veľkosť dávky pracieho prostriedku	Znížená	Normálna	Zvýšená

   - Predvolené nastavenie pre **Aviváž** je **1x**. Zmenou nastavenia sa upravuje veľkosť dávky aviváže.

Nastavenie Aviváž	1x	2x	3x
Veľkosť dávky aviváže	Normálna	Znížená	Ešte nižšia

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 16 2024-03-26 5:54:40

Manuálny dávkovač (iba modely WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

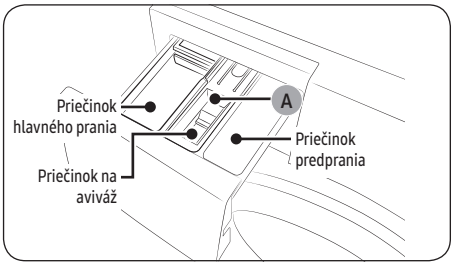

1. **Priečinok predprania:** Pridajte prostriedok na predpranie.
2. **Priečinok hlavného prania**: Pridajte prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
3. **Priečinok na aviváž**: Pridajte prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.

Aktivácia rozhrania Wi-Fi

Aktivácia rozhrania Wi-Fi spotrebúva viac energie. V prostredí, kde sa rozhranie Wi-Fi zapína často, môže byť skutočná spotreba energia vyššia, než sú hodnoty uvedené na hárku špecifikácií.

1. Ťuknutím a podržaním zapnite práčku.
2. Ťuknutím a podržaním .
   - **2-1.** Práčka prejde do režimu prístupového bodu a pripojí sa k vášmu smartfónu.
   - **2-2.** Ťuknutím na autentifikujete svoju práčku.
   - **2-3.** Po skončení procesu overenia sa práčka úspešne pripojí k aplikácii.

POZNÁMKA

Na 3 sekundy podržte stlačenú ikonu , čím prejdete do ponuky **Systémové funkcie**. Aktivujte navigačný volič na výber siete Wi-Fi a ťuknutím na túto funkciu deaktivujte.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 17 2024-03-26 5:54:40

Funkcie

Podrobné informácie o používaní práčky nájdete v dodanom jednostránkovom návode. (návod na obsluhu práčky)

POZNÁMKA

Názvy cyklov a funkcií, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke, sa môžu líšiť od vášho produktu.

Zoznam cyklov a možností

Cyklus

Eco 40-60	Pranie s AI	Bavlna	15' rýchle pranie
Extra rýchly	Zmiešané	Men. mikrovl.	Intenzívny chlad
Syntetika	Jemná bielizeň	Uteráky	Posteľná bielizeň
Košele	Parná hygiena	Vlna	Športové oblečnie
Funkčné oblečenie	Farby	Džínsy	Detská bielizeň
Tiché pranie	Mraky	Plách. + odstreď.	Vypúšťanie/odstr.
Čistenie bubna+	Čistenie bubna		

- **Čistenie bubna+ / Čistenie bubna**: len vybrané modely

  Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne môžu poškodiť bielizeň alebo bubon práčky.
- **Zmiešané**, **Pranie s AI**, **Men. mikrovl.**: len vybrané modely

POZNÁMKA

Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 18 2024-03-26 5:54:40

Možnosti

Ťuknutím na vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Manuálny dávkovač (iba modely WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive	Předpírka	Intenzívne	Bubble soak
Dáv. pri pra.	Dáv.pri plách	Moje cykly	Odlož. koniec
Detský zámok			

Automatický dávkovač (iba modely WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive	Předpírka	Intenzívne	Bubble soak
Odlož. koniec	Dávkovač 1	Dávkovač 2	Čistenie čerpadla
Moje cykly	Detský zámok		

- **Detský zámok**: Ťuknutím na O uzamknete všetky tlačidlá okrem tlačidla .
- **Odlož. koniec**: Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 1 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine alebo 10 minútach). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.
- **Quick Drive**: Quick Drive nie je k dispozícii, ak je teplota nastavená na 90 °C.
- **Quick Drive**, **Dáv. pri pra.**, **Dáv.pri plách**: len vybrané modely

Nastavenia

Ťuknutím na tlačidlo a jeho podržaním na 3 sekundy prejdete do ponuky **Nastavenia**, kde môžete zmeniť nasledujúce možnosti.

Manuálny dávkovač (iba modely WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Tvrdosť vody	Aviváž	Dávkovač 2	Čistenie čerpadla
Model AI	Zvuk	Kalibrácia	Wi-Fi
Jazyk	Továrenské nastav.		

Automatický dávkovač (iba modely WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Tvrdosť vody	Model AI	Kalibrácia	Zvuk
Jazyk	Wi-Fi	Továrenské nastav.	

- **Zvuk**: Zvuk práčky môžete zapnúť alebo vypnúť.
- **Smart Control**: Ťuknutím na Smart Control aktivujete ovládanie zariadenia.
- **Dávkovač 2**: Dávkovač 2 môžete nastaviť na dávkovanie tekutej aviváže alebo tekutého pracieho prostriedku.
- **Čistenie čerpadla**: Túto funkciu môžete použiť na odstraňovanie zvyškov aviváže alebo pracieho prostriedku v čerpadle dávkovača.
- **Tvrdosť vody**, **Aviváž**, **Dávkovač 2**, **Čistenie čerpadla**: len vybrané modely

Quick Drive (iba model WW**D*8*****)

Môžete skrátiť celkový čas prania nastavení vybraného cyklu. Quick Drive nemusí byť pri určitých cykloch k dispozícii. Quick Drive nie je k dispozícii, ak je teplota nastavená na 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 19 2024-03-26 5:54:40

SmartThings

Pripojenie Wi-Fi

Prejdite v smartfóne alebo tablete do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.

- Toto zariadenie podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

Stiahnutie

Nájdite aplikáciu SmartThings v obchode s aplikáciami (Obchod Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhľadaním výrazu „SmartThings“. Stiahnite aplikáciu do zariadenia a nainštalujte ju.

POZNÁMKA

Aplikácia sa môže zmeniť bez upozornenia s cieľom zlepšenia výkonu.

Prihlásenie

Najskôr sa musíte do aplikácie SmartThings prihlásiť pomocou účtu Samsung. Ak chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebujete samostatnú aplikáciu.

POZNÁMKA

Ak už máte účet Samsung, prihláste sa doň. Registrovaný používateľ smartfónu alebo tabletu Samsung sa prihlási automaticky.

Postup registrácie zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie je, prejdite do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.
2. Otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu **SmartThings**.
3. Ak sa zobrazí správa „A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)“, vyberte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvoľte možnosť **+** a vyberte práčku zo zoznamu dostupných zariadení. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, vyberte položky **Device Type (Typ zariadenia)** > **Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a pridajte ho manuálne.
5. Zaregistrujte zariadenie do aplikácie SmartThings podľa nasledujúceho postupu.
   a. Pridajte zariadenie do aplikácie SmartThings. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k aplikácii SmartThings.
   b. Po dokončení registrácie sa zariadenie zobrazí v smartfóne alebo tablete.

Smart Control

Po pripojení výrobku k aplikácii SmartThings môžete ovládať zariadenie na diaľku.

Naložte bielizeň a zatvorte dvierka. Ťuknite na **Smart Control** a pohodlne ovládajte práčku, pridajte cykly pláchania, odstreďovania alebo sušenia pomocou aplikácie SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 20 2024-03-26 5:54:40

Údržba

Pokyny na čistenie práčky nájdete vo webovej príručke na webe uvedenom na obale tejto príručky.

Čistenie

Zásuvka na prací prostriedok (iba modely WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Zatlačte páčku na uvoľnenie na vnútornej strane zásuvky a zásuvku na prací prostriedok vytiahnite.
2. Otvorte kryty dávkovačov a očistite vnútro automatických dávkovačov pomocou vody.
   - Po skončení čistenia vodu utrite a zatvorte kryty.
3. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.
4. Vložte zásuvku na prací prostriedok naspäť do práčky.

Pohotovostné vypustenie vody

V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.

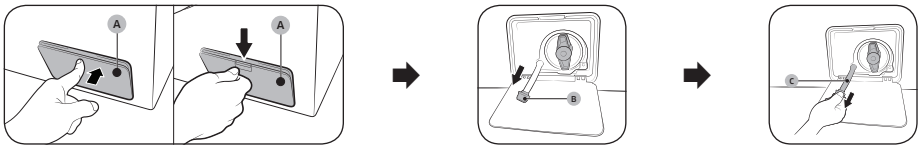

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte **kryt filtra (A)**.
   - TYP1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra (A)** otvorte filter.
   - TYP 2: Zatlačením západky **krytu filtra (A)** smerom dolu otvorte filter.
3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom **uzáver trubice (B)**.
4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytiecť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 21 2024-03-26 5:54:41

Odpadový filter

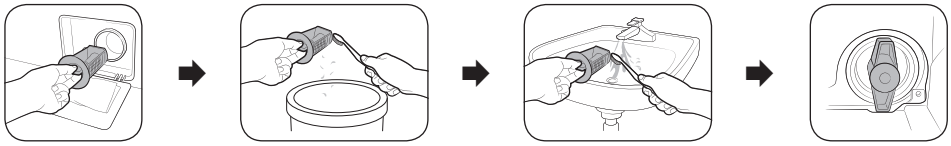

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. (Podrobnosti nájdete v časti **Pohotovostné vypustenie vody**.)
3. Otvorte **kryt filtra**.
   - TYP 1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra** otvorte filter.
   - TYP 2: Zatlačením na západku **krytu filtra** otvorte filter.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.
5. Filter na nečistoty vyčistite jemnou kefkou.
   - Nečistoty vyhoďte do smetného koša.
6. Prepláchnite filter a uistite sa, či nie je skrutka odtokového čerpadla vnútri filtra upchatá.
7. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 22 2024-03-26 5:54:41

Riešenie problémov

V prípade problému skontrolujte informačné hlásenie na LCD obrazovke a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Ťuknutím na ▷‖ zapnite práčku. • Uistite sa, že nie je aktivovaný Detský zámok. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Zistené nízke napätie. - Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprivádza.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný. • Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. • Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedok.	• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedok. • Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na prací prostriedok.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 23 2024-03-26 5:54:41

Problém	Riešenie
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Je to normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra. • Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole **Rozložte nevyváženú náplň a reštartujte**.
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne problém s vypúšťaním, kontaktujte servis. • Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. • Zatvorte dvierka a ťuknite na ▷‖. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	• Ťuknutím na ▷‖ zastavte práčku. • Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. • Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla. • Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. • Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	• Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 24 2024-03-26 5:54:41

Problém	Riešenie
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	• Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.
Práčka sa zastaví.	• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Zatvorte dvierka a ťuknutím na ▷‖ spusťte práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí. • Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	• Úplne otvorte oba kohútiky. • Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. • Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. • Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C. Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. • Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. • Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálny jav. • Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. • Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 25 2024-03-26 5:54:41

Problém	Riešenie
Uniká voda.	• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. • Práčku neprepĺňajte. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Skontrolujte odtokovú hadicu. - Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Skontrolujte, či sa medzi dvierkami a membránou nezachytili žiadne predmety. - Ak sa medzi dvierkami a membránou zachytili nejaké predmety, môže dôjsť k únikom vody alebo k poškodeniu membrány.
Cítiť zápach.	• V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvoria sa žiadne bubliny (len modely s funkciou bubliniek).	• Bubliny nemusí byť vidno, ak je v bubne príliš veľa vecí. • Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.
Na displeji sa zobrazuje správa s upozornením, že dávkovač je otvorený.	• Skontrolujte, či je zásuvka na prací prostriedok riadne zatvorená. - Otvorte zásuvku na prací prostriedok a znova ju zatvorte. Uistite sa, či je riadne zatvorená.
Predĺžená doba prania	• Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.

- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko. Číslo na servisné stredisko je uvedené na štítku pripevnenom na výrobku.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

⚠ **UPOZORNENIE**

Odmrazovanie práčky

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 26 2024-03-26 5:54:41

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvo čistiaceho prostriedku, ktoré sa odporúča v pokynoch od výrobcu čistiaceho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie fľakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného cyklu).

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Spotreba energie	Vypnutý režim	0,50 W
	Pohotovostný sieťový režim	2,00 W
	Čas v pohotovostnom sieťovom režime (Wi-Fi)	10 min.

Hárok špecifikácií

Hviezdičky („*“) označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

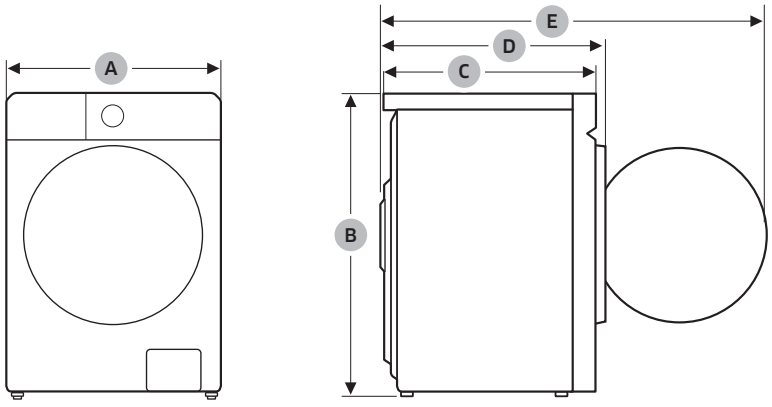

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 27 2024-03-26 5:54:41

Automatický dávkovač

Typ			Práčka s predným plnením	
Názov modelu			WW1*DB******	WW9*DB******
Rozmery	A (šírka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hĺbka)		600 mm	
	D (hĺbka + hrúbka rámu dvierok)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnosť			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximálna kapacita		Pranie a odstreďovanie	11,0 kg	9,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220–240 V stried. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky pri odstreďovaní			1400 ot./min	1400 ot./min

Manuálny dávkovač

Typ			Práčka s predným plnením	
Názov modelu			WW1*DB******	WW9*DB******
Rozmery	A (šírka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hĺbka)		600 mm	
	D (hĺbka + hrúbka rámu dvierok)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnosť			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maximálna kapacita		Pranie a odstreďovanie	11,0 kg	9,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220–240 V stried. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky pri odstreďovaní			1400 ot./min	1400 ot./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 28 2024-03-26 5:54:41

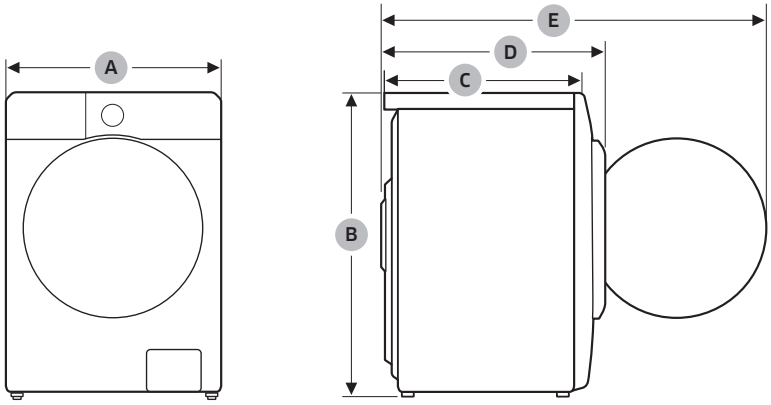

Automatický dávkovač

Typ			Práčka s predným plnením	
Názov modelu			WW1*DG******	WW9*DG******
Rozmery	A (šírka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hĺbka)		575 mm	
	D (hĺbka + hrúbka rámu dvierok)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnosť			73,0 kg	67,0 kg
Maximálna kapacita		Pranie a odstreďovanie	11,0 kg	9,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220–240 V stried. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky pri odstreďovaní			1400 ot./min	1400 ot./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 29 2024-03-26 5:54:42

Manuálny dávkovač

Typ			Práčka s predným plnením	
Názov modelu			WW1*DG******	WW9*DG******
Rozmery	A (šírka)		600 mm	
	B (výška)		850 mm	
	C (hĺbka)		575 mm	
	D (hĺbka + hrúbka rámu dvierok)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Tlak vody			50-1000 kPa	
Čistá hmotnosť			72,0 kg	66,0 kg
Maximálna kapacita		Pranie a odstreďovanie	11,0 kg	9,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220–240 V stried. / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Otáčky pri odstreďovaní			1400 ot./min	1400 ot./min

POZNÁMKA

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
- Rozmery uvedené v tejto časti sa môžu v závislosti od spôsobu merania mierne líšiť od skutočných mier.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 30 2024-03-26 5:54:42

Poznámky

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SK.indd 32 2024-03-26 5:54:42

Pralni stroj

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Čestitamo vam za izbiro novega Samsung pralnega stroja. Priročnik vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Pred uporabo pralnega stroja skrbno preberite ta priročnik, da se boste seznanili z varno in učinkovito uporabo lastnosti in funkcij, ki jih nudi vaš novi pralni stroj.
- Za podrobna navodila glede namestitve in čiščenja pralnega stroja in informacije o okoljsko primerni zasnovi (v skladu s standardom (EU)2019/2023) obiščite spletno stran Samsung (http://www.samsung.com) in odprite Podpora > Podpora doma, nato pa vpišite ime modela. Na svojo mobilno napravo lahko prenesete in namestite aplikacijo SmartThings in nato v njej odprete čarovnika **HomeCare Wizard**, kjer so na voljo nasveti in smernice.
- Ime modela izdelka najdete na nalepki, ki je priložena izdelku oziroma pritrjena na izdelek.

Kaj je priloženo

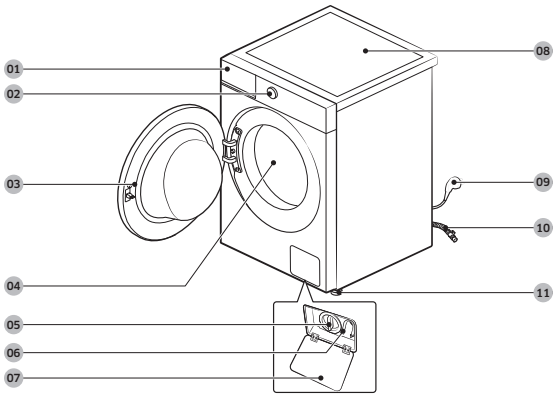

01 Dozirna posoda
02 Upravljalna plošča
03 Vrata
04 Boben
05 Filter delcev
06 Cev za zasilno odvajanje vode
07 Pokrov filtra
08 Odlagalna površina
09 Napajalni vtič
10 Odvodna cev
11 Izravnalna nogica

Viličasti ključ

Čepki

Vodilo cevi

Cev za hladno vodo

Cev za toplo vodo

Kontrolni ventil (na voljo samo pri nekaterih modelih)

Pritrdilni pokrovček

Vodilo za tekoče pralno sredstvo

Dodatna oprema (ni priložena)

- Komplet za zlaganje
  - SKK-SS* (Samo modeli WW**DB******)
  - SKK-UDW (Samo modeli WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (Samo modeli WW**DG6****B)
  - Komplet za zlaganje potrebujete, če želite na pralni stroj namestiti sušilni stroj.

OPOMBA

- Viličasti ključ: za odstranjevanje transportnih vijakov in uravnavanje pralnega stroja.
- Čepki: za pokrivanje odprtin po odstranjevanju transportnih vijakov. Število priloženih čepkov (od 3 do 6) je odvisno od modela.
- Vodilo cevi: za obešanje odvodne cevi v odtok ali umivalnik.
- Cev za hladno/toplo vodo: za dovajanje vode v pralni stroj. (Cev za toplo vodo je na voljo samo pri določenih modelih.)
- Vodilo za tekoče pralno sredstvo: vstavite ga v predalček za pralno sredstvo, da boste lahko uporabili tekoče pralno sredstvo. (samo pri določenih modelih)

Varnostne informacije

Pomembni varnostni simboli

Kaj pomenijo ikone in znaki v tem uporabniškem priročniku:

⚠ OPOZORILO

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **hude telesne poškodbe, smrt in/ali materialno škodo.**

⚠ POZOR

Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **telesne poškodbe in/ali materialno škodo.**

OPOMBA

Označuje, da obstaja tveganje za telesne poškodbe ali materialno škodo.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.

Strogo jim sledite.

Ko preberete ta priročnik, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Pred uporabo aparata preberite vsa navodila.

Kot pri vsaki opremi, ki ima električno napajanje in premikajoče se dele, tudi pri tej obstajajo morebitne nevarnosti. Za varno uporabo aparata spoznajte njegovo delovanje in bodite previdni pri uporabi.

Pomembni varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO

Za preprečevanje nastanka požara, električnega udara ali telesnih poškodb med uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 2 2024-03-26 5:54:22

2. Za uporabo v Evropi: Otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko ta aparat uporabljajo, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod nadzorom.
3. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.
4. Za uporabo v Evropi: Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini naprave, razen če jih nenehno nadzirate.
5. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
6. Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih uporabite namesto starih.
7. Zračniki na spodnjem delu aparatov ne smejo biti zakriti s preprogo.
8. POZOR: Za preprečevanje nevarnosti zaradi neodpravljive ponastavitve termičnega prekinjevalnika tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, na primer časovnika, ali ga priklopiti na tokokrog, ki ga redno vklapljate ali izklapljate.
9. Ta aparat je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu in ne za uporabo kot na primer:
   - v čajnicah v trgovinah, pisarniških prostorih in drugih delovnih okoljih;
   - na kmetijah;
   - s strani strank v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih;
   - v nastanitvenih objektih, kjer nudijo nočitev z zajtrkom; v skupnih prostorih, kot so stanovanjski bloki in pralnice.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 3 2024-03-26 5:54:22

Nujna opozorila glede namestitve

⚠ OPOZORILO

Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z aparatom ali poškodb.

Aparat je težek, zato bodite pri dviganju previdni.

Napajalni kabel čvrsto priključite v stensko vtičnico z ustreznimi lokalnimi električnimi specifikacijami. Vtičnico uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljška.

- Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati, bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
- Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.

- Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Priklopite napajalni vtič v stensko vtičnico tako, da je kabel obrnjen proti tlom.

- Če bi napajalni vtič priklopili v stensko vtičnico v nasprotni smeri, bi se lahko električne žice v kablu poškodovale in bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.

Vso embalažo shranjujte tako, da ne bo dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.

- Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.

Če je poškodovan aparat oziroma če je poškodovan napajalni vtič ali napajalni kabel, se obrnite na najbližji servisni center.

Aparat mora biti pravilno ozemljen.

Aparata ne ozemljite prek cevi za plin, plastične cevi za vodo ali telefonskega kabla.

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, eksplozije ali težav z aparatom.
- Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena, prepričajte pa se tudi, da je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Tega aparata ne nameščajte v bližino grelcev ali kakršnega koli vnetljivega materiala.

Tega aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali vodi (dežnim kapljam).

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen nizkim temperaturam.

- Cevi lahko zaradi zmrzali počijo.

Tega aparata ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko puščal plin.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte električnega transformatorja.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.

Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.

Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne obešajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 4 2024-03-26 5:54:22

Pri odklapljanju napajalnega vtiča kabla ne vlecite.

- Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.

V primeru popravila, ki ga opravi nepooblaščen serviser, samopopravila ali neprofesionalnega popravila izdelka Samsung ne odgovarja za poškodbe izdelka, telesne poškodbe ali druge varnostne težave z izdelkom, ki bi bile posledica poskusa popravila izdelka, ki ne bi natančno upošteval teh navodil za popravilo in vzdrževanje. Garancija ne krije nobenih poškodb izdelka, ki so posledica dejstva, da je izdelek poskušala popraviti oseba, ki ni Samsungov certificiran serviser.

Previdnostni ukrepi pri namestitvi

⚠ **POZOR**

Ta aparat morate postaviti tako, da bo napajalni vtič neovirano dostopen.

- V nasprotnem primeru lahko zaradi kratkega stika pride do električnega udara ali požara.

Pralni stroj namestite na trdno, ravno podlago, ki podpira njegovo težo.

- V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, premikanja, hrupa ali težav z aparatom.

Nujna opozorila glede uporabe

⚠ **OPOZORILO**

Če je aparat poplavljen, takoj odklopite vodo in električno napajanje in se obrnite na najbližji servisni center.

- Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Če iz aparata prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni kabel in se obrnite na najbližji servisni center.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če uhaja plin (npr. propan, utekočinjeni naftni plin itd.), prostor takoj prezračite, ne da bi se dotikali napajalnega vtiča. Aparata ali napajalnega kabla se ne dotikajte.

- Ne uporabljajte ventilatorja.
- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.

Pred zavržete aparat odstranite ročico vrat pralnega stroja.

- Otroci lahko umrejo zaradi zadušitve, če se zaklenejo v notranjost aparata.

Poskrbite, da boste pred uporabo pralnega stroja odstranili embalažo (peno, stiropor), ki je pritrjena na njegovo dno.

Elementov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi, ne perite.

- Če bi jih, bi lahko prišlo do električnega udara, požara ali eksplozije.

Med delovanjem pralnega stroja (med pranjem pri visoki temperaturi/sušenjem/ožemanjem) ne odpirajte vrat na silo.

- Če iz pralnega stroja izteka voda, lahko pride do opeklin ali pa tla postanejo drseča. Zaradi tega lahko pride do poškodb.
- Če bi odpirali vrata na silo, bi se lahko aparat poškodoval ali pa bi prišlo do telesnih poškodb.

Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Zaradi tega lahko pride do električnega udara.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 5 2024-03-26 5:54:22

Aparata med delovanjem ne odklapljajte z odklapljanjem napajalnega kabla.

- Če bi napajalni kabel ponovno vklopili v stensko vtičnico, bi lahko prišlo do iskre in s tem do električnega udara ali požara.

Otrokom ne dovolite, da bi plezali v aparat ali nanj.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara, opeklin ali poškodb.

Svojih rok ali kovinskih predmetov ne dajajte pod pralni stroj, medtem ko ta deluje.

- Zaradi tega lahko pride do poškodb.

Aparata ne odklapljajte z vlečenjem napajalnega kabla. Vedno trdno primite vtič in ga povlecite naravnost ven iz vtičnice.

- Zaradi poškodb napajalnega kabla lahko pride do kratkega stika, požara in/ali električnega udara.

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.

- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Ko aparat potrebuje popravilo ali ponovno namestitev, se obrnite na najbližji servisni center.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z aparatom ali poškodb.

Če se dovodna cev za vodo sname s pipe in poplavi aparat, izklopite napajalni kabel.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Napajalni kabel izklopite, če aparata dlje časa ne uporabljate, ali med grmenjem oziroma nevihto s strelami.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če se v aparatu znajde kakršen koli tujek, izklopite napajalni kabel in se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Otrokom (ali domačim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Vrata pralnega stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

⚠ POZOR

Če je v pralnem stroju tujek, na primer pralno sredstvo, umazanija, odpadki hrane itd., izklopite napajalni kabel in pralni stroj očistite z mehko vlažno krpo.

- Če tega ne storite, lahko pride do obarvanja, deformacij, poškodb ali rje.

Sprednje steklo se lahko zaradi močnega udarca razbije. Pralni stroj uporabljajte skrbno.

- Če je steklo razbito, lahko pride do poškodb.

Po daljšem obdobju neuporabe, okvari na vodnem omrežju ali v primeru ponovne priključitve cevi za dovod vode počasi odprite pipo z vodo.

- Zračni tlak v dovodni cevi za vodo ali cevi za vodo lahko poškoduje del aparata, lahko pa zaradi njega pride tudi do puščanja vode.

Če med delovanjem pride do napake pri odvajanju vode, preverite, ali obstaja težava z odvajanjem vode.

- Če je zaradi težav z odvajanjem vode pralni stroj poplavljen in ga vseeno uporabljate, lahko pride do električnega udara ali požara.

Vse perilo naložite v pralni stroj tako, da se ne bo zataknilo za vrata.

- Če se zatakne za vrata, to lahko poškoduje perilo ali pralni stroj ali pa pride do puščanja vode.

Ko stroja ne uporabljate, izklopite dovod vode.

- Poskrbite, da bodo vijaki na priključku dovodne cevi za vodo pravilno priviti.

Poskrbite, da na gumijastem tesnilu in steklu na sprednjih vratih ne bo tujkov (npr. umazane vode, vlaken, las itd.).

- Če med vrata in stroj pride tujek ali če vrata niso popolnoma zaprta, lahko pride do puščanja vode.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 6 2024-03-26 5:54:22

Pred uporabo aparata odprite pipo in preverite, ali je priključek dovodne cevi za vodo trdno privit, in se prepričajte, da voda ne pušča.

- Če so vijaki na priključku dovodne cevi za vodo odviti, lahko pride do puščanja vode.

Aparat je namenjen samo domači uporabi.

Uporaba aparata v poslovne namene velja za zlorabo aparata. V tem primeru za aparat ne velja standardna garancija družbe Samsung in družba Samsung ni odgovorna za okvare ali škodo, nastalo zaradi take napačne uporabe.

Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z aparatom ali telesnih poškodb.

Hlapnih snovi, kot je insekticid, ne pršite na površino aparata.

- To je škodljivo za ljudi, hkrati pa zaradi tega lahko pride do električnega udara, požara ali težav z aparatom.

Poleg pralnega stroja ne postavljajte predmetov, ki ustvarjajo elektromagnetna polja.

- To lahko povzroči okvare, ki privedejo do poškodb.

Voda, ki odteka med pranjem pri visoki temperaturi ali med sušenjem, je vroča. Ne dotikajte se je.

- To lahko privede do opeklin ali poškodb.

Čas odtekanja vode se lahko razlikuje glede na temperaturo vode. Če je temperatura vode previsoka, se proces odtekanja začne, ko se voda ohladi.

Ne perite, ne ožemajte in ne sušite vodoodpornih sedežnih blazin, predpražnikov ali tekstila (*), razen če ima vaš aparat poseben program za pranje takšnih izdelkov.

(*): volnene posteljnine, pelerin, ribiških oblek, smučarskih hlač, spalnih vreč, pokrivnih plenic, trenirk in pokrival za kolesa, motorje ter avtomobile itd.

- Ne perite debelih ali trdih predpražnikov, tudi če imajo na oznaki za pranje narisan pralni stroj. Zaradi neobičajnih tresljajev to lahko privede do telesnih poškodb ali poškodb pralnega stroja, sten, tal ali oblek.
- Ne perite preprog ali predpražnikov z gumijastim spodnjim delom. Gumijasti spodnji del se lahko odlušči in se nalepi na notranjo stran bobna, zato lahko pride do okvar, kot je napaka pri odvajanju vode.

Če je dozirna posoda odstranjena, naj pralni stroj ne dela.

- To bi lahko zaradi puščanja vode privedlo do električnega udara ali poškodb.

Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte notranjosti bobna, saj je vroča.

- To lahko privede do opeklin.

Med pranjem in sušenjem se steklo na vratih zelo segreje. Zato se stekla na vratih ne dotikajte.

Prav tako ne dovolite, da bi se otroci igrali v okolici pralnega stroja oziroma se dotikali stekla.

- To lahko privede do opeklin.

Ne dajajte rok v dozirno posodo.

- Pri tem lahko pride do poškodb, saj roko lahko zgrabi naprava za dodajanje pralnega sredstva.

Kadar uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo za tekoče pralno sredstvo (samo pri nekaterih modelih).

- V nasprotnem primeru lahko voda izteka iz sprednjega dela predala za pralno sredstvo.

V pralni stroj ne dajajte nobenih predmetov (kot so čevlji, odpadna hrana ali živali), razen perila.

- V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pralnega stroja, pri domačih ljubljenčkih pa zaradi neobičajnih tresljajev do telesnih poškodb ali smrti.

Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.

Ne perite perila, umazanega z olji, kremami ali losjoni, ki se ponavadi prodajajo v trgovinah z izdelki za nego kože ali v masažnih salonih.

- Pri tem se lahko gumijasto tesnilo deformira in lahko pride do puščanja vode.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 7 2024-03-26 5:54:22

Ne puščajte kovinskih predmetov, kot so bucike ali sponke za lase, in belil v bobnu dlje časa.

- Če bi jih puščali, bi lahko boben zarjavel.
- Če se na površini bobna začne pojavljati rja, na površino nanesite (nevtralno) čistilno sredstvo in jo obrišite z gobo. Nikoli ne uporabljajte kovinske ščetke.

Pralnega sredstva za kemično čiščenje ne uporabljajte neposredno, perila, na katerem je pralno sredstvo za kemično čiščenje, pa ne perite, ne spirajte in ne ožemajte.

- V nasprotnem primeru lahko pride do spontanega sežiga ali vžiga zaradi vročine, ki nastane pri oksidaciji olja.

Vode iz hladilnih/grelnih naprav za vodo ne uporabljajte.

- Če bi jo, bi prišlo do težav s pralnim strojem.

Za pralni stroj ne uporabljajte trdega mila za umivanje rok.

- Če se strdi in se nabere v pralnem stroju, lahko pride do težav z aparatom, do razbarvanja, rjavenja ali smradu.

Nogavice in nedrčke spravite v pralno mrežico in jih operite skupaj z ostalim perilom.

V pralni mrežici ne perite večjih kosov perila, kot je posteljnina.

- V nasprotnem primeru lahko zaradi neobičajnih tresljajev pride do poškodb.

Ne uporabljajte strjenega pralnega sredstva.

- Če se nabere v pralnem stroju, lahko pride do puščanja vode.

Poskrbite, da so žepi vseh oblačil za pranje prazni.

- Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.

Ne perite perila z velikimi sponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti.

Razvrstite perilo po barvi glede na obstojnost barv in izberite priporočeni program pranja, temperaturo vode in dodatne funkcije.

- Pri tem lahko pride do razbarvanja ali poškodb blaga.

Ko zapirate vrata, preverite, ali se vanje niso zapletli prsti otrok.

- V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.

Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav in plesni, po končanem ciklu pranja pustite vrata odprta, da omogočite sušenje bobna.

Da preprečite kopičenje vodnega kamna, po končanem ciklu pranja pustite dozirno posodo odprto, da se posuši njena notranjost.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 8 2024-03-26 5:54:22

Nujna opozorila glede čiščenja

⚠ OPOZORILO

Ne čistite aparata tako, da bi vodo pršili neposredno vanj.

Ne uporabljajte močnega kislinskega čistilnega sredstva.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.

- V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.

Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Izjava o skladnosti (samo za omrežne modele)

- Informacije o odprtokodni objavi najdete v uporabniškem priročniku, ki je registriran na spletni strani Samsung.

Navodila v zvezi z oznako OEEO

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite našo stran o trajnosti, ki je na voljo na spletnem mestu www.samsung.com.

Odlaganje izdelka med odpadke v Franciji

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 9 2024-03-26 5:54:22

Izjava o skladnosti

Samsung izjavlja, da je ta radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU in veljavnimi normativnimi zahtevami v ZK. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in izjave o skladnosti ZK je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: Uradna izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu http://www.samsung.com, kjer izberite možnost Support (Podpora) > Support (Podpora) doma in vnesite ime modela.

Najv. moč oddajnika v RF-omrežju: 20 dBm pri 2,402 GHz–2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 10 2024-03-26 5:54:23

Namestitev

Skrbno upoštevajte ta navodila, da zagotovite pravilno namestitev pralnega stroja in preprečite nesreče med pranjem perila.

Zahteve za namestitev

Električno napajanje in ozemljitev

Uporabite ločen tokokrog samo za pralni stroj.

Za ustrezno ozemljitev je pralnemu stroju priložen napajalni kabel z ozemljitvenim vtičem s tremi nožicami, ki ga vključite v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

Stroj naj pred uporabo pregleda usposobljen električar ali serviser, da se prepričate o ustrezni ozemljitvi aparata.

Ne spreminjajte priloženega vtiča. Če ne ustreza vtičnici, pokličite usposobljenega električarja, da namesti ustrezno vtičnico.

⚠ **OPOZORILO**

- NE uporabljajte podaljškov.
- Uporabljajte le napajalni kabel, ki je priložen pralnemu stroju.
- Ozemljitvenega kabla NE priključite na plastične vodovodne cevi, plinske vode ali cevi za toplo vodo.
- Nepravilna priključitev prevodnikov za ozemljitev lahko povzroči električni udar.

Dovod vode

Ustrezen vodni tlak za ta pralni stroj je med 50 kPa in 1000 kPa. Vodni tlak, nižji od 50 kPa, lahko povzroči, da se vodni ventil ne bo popolnoma zaprl, ali pa polnjenje bobna pralnega stroja traja dlje, zaradi česar se pralni stroj izklopi. Pipe ne smejo biti dlje kot 120 cm od zadnje strani pralnega stroja, da lahko priložene cevi za dovod vode povežete s pralnim strojem.

Puščanju se izognete tako, da:

- omogočite lahek dostop do vodnih pip;
- zaprete pipe, ko pralnega stroja ne uporabljate;
- redno preverjate, ali pritrdilni elementi dovodnih cevi za vodo puščajo.

⚠ **POZOR**

Pred prvo uporabo pralnega stroja na vseh pritrdilnih mestih na ventilu za vodo in pipah preverite, ali prihaja do puščanja.

Odvod vode

Samsung priporoča navpično cev višine 60–90 cm. Odvodna cev mora biti v navpično cev napeljana skozi objemko za cev, navpična cev pa mora odvodno cev v celoti prekriti.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 11 2024-03-26 5:54:23

Namestitev na tla

Za najboljše delovanje mora biti pralni stroj nameščen na trdna tla. Lesena tla boste morda morali ojačati, da zmanjšate tresljaje in/ali neuravnoteženost polnitve. Preproge in tla iz mehke plošče ne nudijo dobre zaščite pred tresljaji, kar lahko privede do rahlega premikanja pralnega stroja med ožemanjem.

⚠ POZOR

Pralnega stroja NE namestite na ploščad ali slabo podprto strukturo.

Temperatura vode

Pralnega stroja ne namestite na območja, kjer lahko voda zamrzne, saj v ventilih za vodo, črpalkah in/ali ceveh pralnega stroja vedno ostane nekaj vode. Zamrznjena voda v priključnih delih lahko poškoduje jermene, črpalko in druge dele pralnega stroja.

Namestitev v nišo

Najmanjši odmik za ustrezno delovanje:

- ob straneh: 25 mm, zgoraj: 25 mm, zadaj: 50 mm, spredaj: 550 mm

Če sta pralni in sušilni stroja nameščena na istem mestu, mora imeti sprednja stran niše najmanj 550 mm veliko neovirano odprtino. Sam pralni stroj ne zahteva posebne odprtine.

Postopna namestitev

OPOMBA

Med odpakiranjem pralnega stroja dvignite pralni stroj s penaste podlage. Prepričajte se, da je bil nosilec bobna odstranjen z dna pralnega stroja.

1. KORAK Izberite mesto

Zahteve za mesto:

- trdna in ravna površina brez preprog ali poda, ki bi preprečeval prezračevanje,
- ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi,
- zadosti prostora za prezračevanje in električno napeljavo,
- temperatura v prostoru mora biti vseskozi nad lediščem (0 °C),
- ne sme biti blizu izvorov toplote.

OPOMBA

- Da preprečite pretirane tresljaje med delovanjem pralnega stroja, stabilnost stroja postavite na prvo mesto.
- Pralni stroj namestite na trdna in ravna tla.
- Pralnega stroja ne namestite na mehka tla ali talne obloge.
- Če pralni stroj namestite na lesena tla, na tla namestite vodoodporno leseno ploščo debeline 30 mm. Prav tako pri montaži na lesena tla priporočamo, da pralni stroj namestite v vogal lesenih tal.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 12 2024-03-26 5:54:23

2. KORAK Odstranitev transportnih vijakov

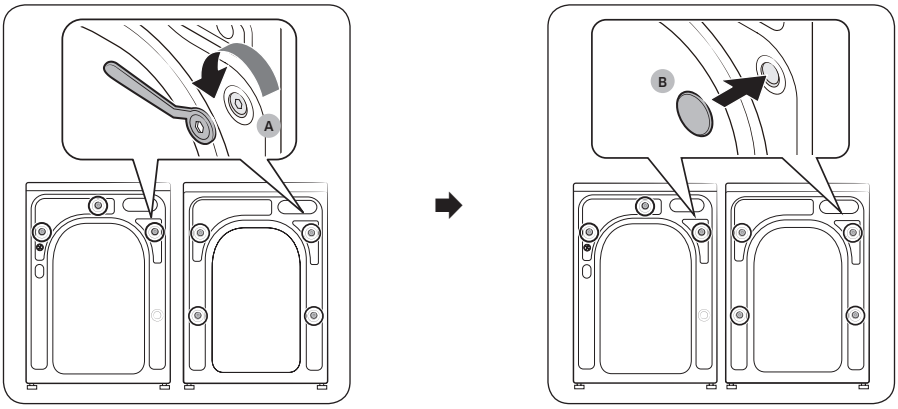

1. Odstranite izdelek iz embalaže in odstranite vse transportne vijake.
2. V odprtine vstavite **čepke (B)** (na sliki so označeni s krogci).

OPOMBA

Število transportnih vijakov se lahko razlikuje glede na model.

⚠ OPOZORILO

- Da preprečite telesne poškodbe, po odstranitvi transportnih vijakov odprtine prekrijte s čepki. Pralnega stroja ne premikajte brez nameščenih transportnih vijakov. Pred premikanjem pralnega stroja na drugo lokacijo, namestite transportne vijake. Transportne vijake shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.
- Embalaža je lahko nevarna za otroke. Vso embalažo (plastične vrečke, polistiren itd.) postavite na mesto izven dosega otrok.

3. KORAK Prilagoditev izravnalnih nogic

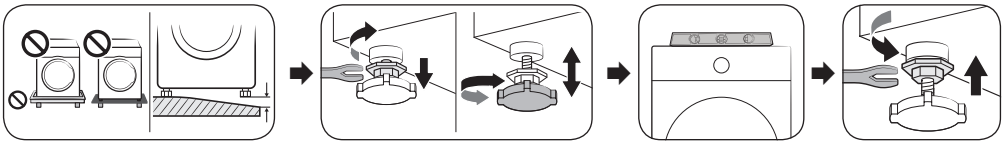

Nastavite izravnalne nogice, tako da poravnate pralni stroj. Ko je pralni stroj poravnan, s pomočjo viličastega ključa privijte zaklepne matice.

⚠ POZOR

Prepričajte se, da se vse izravnalne nogice dotikajo tal, da preprečite premikanje pralnega stroja oziroma nastanek hrupa zaradi tresljajev. Nato preverite, ali se pralni stroj ziblje. Če se pralni stroj ne ziba, privijte zaklepne matice.

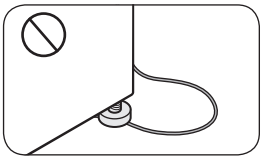

⚠ POZOR

Pri nameščanju izdelka poskrbite, da izravnalne nogice ne pritiskajo na napajalni kabel.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 13 2024-03-26 5:54:23

4. KORAK Priključitev cevi za vodo

OPOMBA

Ta navodila so namenjena navojni pipi za vodo. Za bolj podrobna navodila ali navodila za priključitev cevi za vodo na pipo za vodo brez navoja obiščite spletno mesto, ki je navedeno na naslovnici tega priročnika, in preverite spletni priročnik.

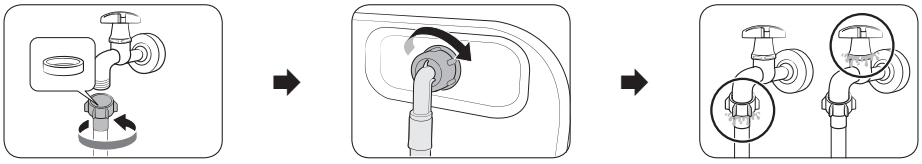

1. Cev za vodo priključite na pipo in jo nato obrnite desno, da jo privijete.

⚠ POZOR

Preden priključite cev za vodo, se prepričajte, da je v priključku cevi gumijasto tesnilo. Cevi ne uporabljajte, če je tesnilo poškodovano ali manjka.

2. Drugi konec cevi za vodo priključite na dovodni ventil za vodo na zadnji strani pralnega stroja in ga obrnite desno, da ga privijete.
3. Počasi odprite pipo in preverite, ali morda pušča kje v okolici priključkov. Če voda pušča, ponovite prvi in drugi korak.

⚠ OPOZORILO

Če pride do puščanja vode, izklopite pralni stroj in ga odklopite z napajanja. Obrnite se na najbližji Samsungov servisni center, če pušča cev za vodo, oz. na vodoinštalaterja, če pušča pipa. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

⚠ POZOR

Cevi za vodo ne raztegujte na silo. Če je cev prekratka, jo nadomestite z daljšo visokotlačno cevjo.

5. KORAK Namestitev odvodne cevi

Odvodno cev lahko namestite na tri načine:

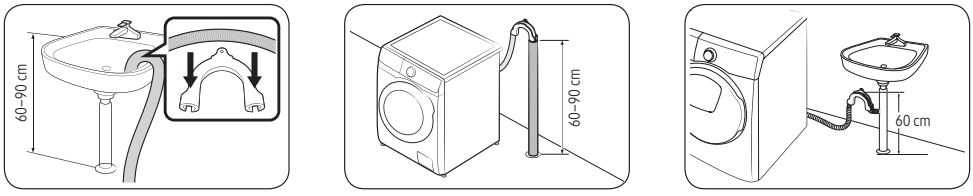

Prek roba umivalnika | V odtočno cev | V odvodno cev umivalnika

⚠ POZOR

Preden priključite odtočno cev, s priključka odtočne cevi umivalnika odstranite **pokrov**.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 14 2024-03-26 5:54:24

6. KORAK Vklop

Napajalni kabel vklopite v stensko vtičnico, zaščiteno z varovalko ali prekinjevalcem električnega tokokroga. Nato tapnite in za 3 sekunde pridržite gumb ⏻ za vklop pralnega stroja.

OPOMBA

- Pred prvim pranjem morate izvesti celoten cikel pranja brez kakršnih koli predmetov v bobnu.
- Če se zaslon ne odzove na krmilne vnose, odstranite nalepko.
- Poskrbite, da je perilo popolnoma vstavljeno v boben in ni ujeto v vrata.

Umerjanje

- Začetna nastavitev vključuje postopek umerjanja, ki je na vrsti po izbiri jezika. Umerjanje morate opraviti pred uporabo pralnega stroja.
- Izpraznite boben in nato tapnite ▷‖ za začetek umerjanja.
- Ko je umerjanje končano, se napajanje samodejno izklopi in ponovno vklopi.
- Če želite ponoviti umerjanje, tapnite in pridržite gumb za stop v sistemske funkcije in izberite **Calibration (Umerjanje)**.

Samodejni dozirnik (samo modeli WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Razdelek) **2** lahko nastavite tako, da dozira tekoči mehčalec ali tekoči detergent. Za podrobna navodila si oglejte uporabniški priročnik, ki je registriran na spletnem mestu Samsung, ali ločeno priložen vodnik z navodili.

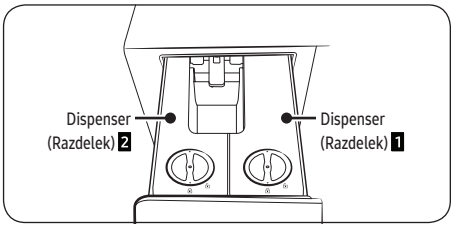

⚠ POZOR

- Pred premikanjem pralnega stroja izpraznite dozirno posodo.
- Ne dodajajte detergenta v predelek brez razdelkov.
- Pralni stroj preneha delovati, če med dovajanjem vode odprete predalček za pralno sredstvo.

OPOMBA

- Če dozirna posoda ni povsem zaprta, se pojavi sporočilo »**Close dispenser (Zaprite dozirnik.)**«. Preden zaženete pralni stroj, dozirno posodo zaprite.
- Če se na zaslonu pojavi »**Refill Auto dispenser with detergent (Napolnite samodejni dozirnik z detergentom)**«, »**Refill Auto dispenser with softener (Napolnite samodejni dozirnik z mehčalcem)**«, ali »**Refill Auto dispenser with detergent and softener (Napolnite samodejni dozirnik z detergentom in mehčalcem)**«, napolnite ustrezen predalček. Po dodajanju pralnega sredstva ali mehčalca se opozorilo o ponovnem polnjenju sprosti, ko pralni stroj zaključi cikel.
- V programu »Wool (Volna)« ni samodejnega doziranja detergenta/mehčalca. Za samodejno doziranje detergenta/mehčalca v programu »Wool (Volna)« morate ročno nastaviti stopnjo dovajanja detergenta/mehčalca.
- Samo s prsti boste morda težko odprli dozirno posodo. Ročaj dozirne posode čvrsto primite z roko in povlecite, da ga odprete.
- Dozirno posodo potisnite do konca, da jo zaprete. Ko je posoda ustrezno zaprta, boste zaslišali klik.
- Vrata naj bodo odprta, da omogočite dobro prezračevanje notranjosti bobna in predala za pralno sredstvo.
- Predal za detergent in pokrov avtomatskega dozirnika naj bosta vedno zaprta, razen če dodajate detergent in/ali mehčalec. V nasprotnem primeru lahko vanju vdre zrak ter izsuši pralno sredstvo in/ali mehčalec.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 15 2024-03-26 5:54:24

- Pri odstranjevanju predala za pralno sredstvo iz pralnega stroja lahko nekaj detergenta izteče iz predala. To je običajen pojav.
- Preverite odprtine dozirnika, obrnite pokrovček na odprto in ga nato napolnite z detergentom ali mehčalcem do oznake MAX.
- Ne uporabljajte mešanice detergenta in mehčalca.
- Pokrovček dozirnika naj bo vedno zaprt.

Nastavitev količine vnosa pralnega sredstva/mehčalca

Če želite povečati ali zmanjšati količino pralnega sredstva/mehčalca, ki je doziran samodejno, upoštevajte ta navodila.

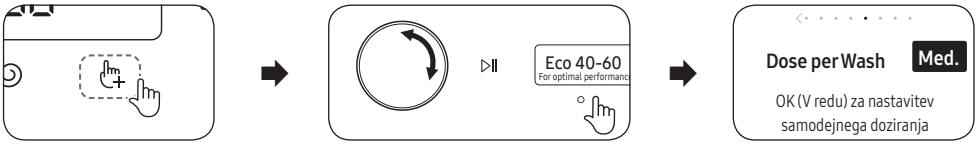

1. Dotaknite se .
2. Obrnite **izbirni gumb** in izberite **Dose per Wash (Odmerek na pranje)** ali **Dose per Rinse (Odmerek na izpiranje)**.
   - **Dose per Wash (Odmerek na pranje)**: Izberete lahko količino pralnega sredstva za doziranje.
   - **Dose per Rinse (Odmerek na izpiranje)**: Izberete lahko količino mehčalca za doziranje.
3. Dotaknite se **O** za spremembo nastavitve.
   - Privzeta nastavitev je **Med. (Srednja)** in izbirate lahko med nastavitvami **Med. (Srednja)**, **High (Visoka)**, **Off (Izklopljeno)** ali **Low (Nizka)**.

Nastavitev trdote vode/stopnje koncentracije mehčalca

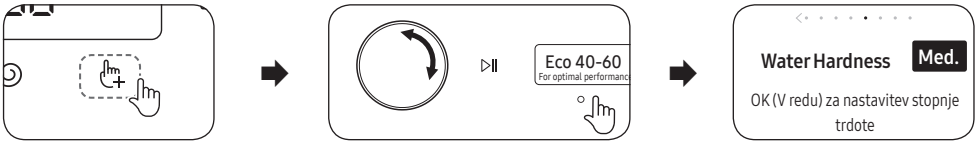

1. Dotaknite se in za 3 sekunde pridržite .
2. Obrnite **izbirni gumb** in izberite **Water Hardness (Trdota vode)** ali **Softener (Mehčalec)**.
3. Dotaknite se **O** za spremembo nastavitve.
   - Privzeta nastavitev za **Water Hardness (Trdota vode)** je **Med. (Srednja)**. Če spremenite nastavitev, se prilagodi količina odmerka detergenta.

Nastavitev Water Hardness (Trdota vode)	Soft (Mehka)	Med. (Srednja)	Hard (Trda)
Količina odmerka detergenta	Zmanjšana	Običajna	Povečana

   - Privzeta nastavitev za **Softener (Mehčalec)** je **1x**. Če spremenite nastavitev, se prilagodi količina odmerka mehčalca.

Nastavitev Softener (Mehčalec)	1x	2x	3x
Količina odmerka mehčalca	Običajna	Zmanjšana	Še bolj zmanjšana

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 16 2024-03-26 5:54:25

Ročni dozirnik (samo modeli WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

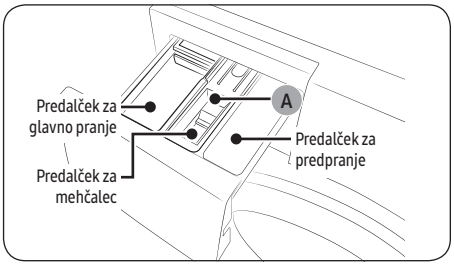

1. **Predalček za predpranje**: dodajte pralno sredstvo za predpranje.
2. **Predalček za glavno pranje**: dodajte pralno sredstvo za glavno pranje, sredstvo za mehčanje vode, sredstvo za namakanje, belilo in/ali sredstvo za odstranjevanje madežev.
3. **Predalček za mehčalec**: dodajte dodatke, kot je mehčalec perila. Ne napolnite višje od **oznake za največjo količino (A)**.

Vklop omrežja Wi-Fi

Če je vklopljeno omrežje Wi-Fi, je poraba energije večja. V okolju, kjer je omrežje Wi-Fi pogosto vklopljeno, je dejanska poraba energije lahko večja od vrednosti, navedenih na specifikacijskem listu.

1. Tapnite in pridržite ⏻ za vklop pralnega stroja.
2. Tapnite in pridržite .
   - **2-1.** Pralni stroj vstopi v način AP in se poveže z vašim pametnim telefonom.
   - **2-2.** Tapnite za potrditev pristnosti pralnega stroja.
   - **2-3.** Ko je postopek preverjanja pristnosti zaključen, je vaš pralni stroj uspešno povezan z aplikacijo.

OPOMBA

Stisnite in za 3 sekunde pridržite za vstop v meni **System Functions (Sistemske funkcije)**, obrnite gumb za krmarjenje in izberite Wi-Fi ter se dotaknite ○ za izklop.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 17 2024-03-26 5:54:25

Delovanje

Za podrobne informacije glede uporabe pralnega stroja glejte priložen priročnik, ki se nahaja na enem listu. (Vodnik za upravljanje pralnega stroja)

OPOMBA

Imena programov in funkcij, navedena v tem priročniku, se lahko razlikujejo od vašega izdelka.

Seznam programov in možnosti

Program

Eco 40-60 (Eko 40–60)	AI Wash (Pranje z UI)	Cotton (Bombaž)	15' Quick Wash (15-minutno hitro pranje) / Quick Wash 15' (Hitro pranje 15')
Super Speed (Zelo hitro pranje)	Mixed Load (Mešano perilo)	Less Microfiber (Manj mikfrof.)	Intense Cold (Intenzivno mrzlo)
Synthetics (Sintetika)	Delicates (Občutljivo perilo)	Towels (Brisače)	Bedding (Posteljnina)
Shirts (Srajce)	Hygiene Steam (Higiensko parno pranje)	Wool (Volna)	Outdoor (Oblačila za prosti čas)
Activewear (Aktivna oblačila)	Colours (Barvna oblačila)	Denim (Denim)	Baby Care (Nega otroških oblačil)
Silent Wash (Tiho pranje)	Cloudy Day (Oblačen dan)	Rinse+Spin (Izpiranje + ožemanje)	Drain/Spin (Odvajanje/ožemanje)
Drum Clean+ (Čiščenje bobna+)	Drum Clean (Čiščenje bobna)		

- Drum Clean+ (Čiščenje bobna+) / Drum Clean (Čiščenje bobna): samo pri določenih modelih

  Za čiščenje bobna ne uporabljajte čistilnih sredstev. Kemični ostanki v bobnu lahko poškodujejo perilo ali boben pralnega stroja.
- Mixed Load (Mešano perilo), AI Wash (Pranje z UI), Less Microfiber (Manj mikfrof.): samo pri določenih modelih

OPOMBA

Dejanski čas pranja se lahko razlikuje od ocenjenega časa, ki se prvotno prikaže na nadzorni plošči po izbiri programa.

Možnosti

Tapnite, da izberete izmed naslednjih možnosti.

Ročni dozirnik (Samo modeli WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive (Hitro dovajanje)	Prewash (Predpranje)	Intensive (Intenzivno)	Bubble Soak (Namakanje z mehurčki)
Dose per Wash (Odmerek na pranje)	Dose per Rinse (Odmerek na izpiranje)	My Cycles (Moji programi)	Delay End (Zakasnitev dokončanja)
Child Lock (Varnostna blokada za otroke)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 18 2024-03-26 5:54:25

Samodejni dozirnik (Samo modeli WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive (Hitro dovajanje)	Prewash (Predpranje)	Intensive (Intenzivno)	Bubble Soak (Namakanje z mehurčki)
Delay End (Zakasnitev dokončanja)	Dispenser (Razdelek) 1	Dispenser (Razdelek) 2	Pump Clean (Črpalka čista)
My Cycles (Moji programi)	Child Lock (Varnostna blokada za otroke)		

- Child Lock (Varnostna blokada za otroke): Tapnite O, da zaklenete vse gumbe, razen gumba ⏻.
- Delay End (Zakasnitev dokončanja): Pralni stroj lahko nastavite, da pranje konča samodejno nekoliko pozneje, tako da izberete od 1- do 24-urno zakasnitev (v korakih po 1 uro ali 10 minut). Prikazani čas predstavlja čas do konca pranja.
- Quick Drive (Hitro dovajanje): Quick Drive (Hitro dovajanje) ni na voljo, kadar je temperatura nastavljena na 90 °C.
- Quick Drive (Hitro dovajanje), Dose per Wash (Odmerek na pranje), Dose per Rinse (Odmerek na izpiranje): samo pri določenih modelih

Nastavitve

Tapnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vstop v meni Settings (Nastavitve), da spremenite naslednje možnosti.

Ročni dozirnik (Samo modeli WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Water Hardness (Trdota vode)	Softener (Mehčalec)	Dispenser (Razdelek) 2	Pump Clean (Črpalka čista)
AI Pattern (Vzorec UI)	Sound (Zvočni signal)	Calibration (Umerjanje)	Wi-Fi
Language (Jezik)	Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)		

Samodejni dozirnik (Samo modeli WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Water Hardness (Trdota vode)	AI Pattern (Vzorec UI)	Calibration (Umerjanje)	Sound (Zvočni signal)
Language (Jezik)	Wi-Fi	Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)	

- Sound (Zvočni signal): Zvok pralnega stoja lahko vklopite ali izklopite.
- Smart Control (Pametni nadzor): Vklopite Smart Control (Pametni nadzor), da omogočite nadzor svoje naprave.
- Dispenser (Razdelek) 2: Dispenser (Razdelek) 2 lahko nastavite tako, da dozira tekoči mehčalec ali tekoči detergent.
- Pump Clean (Črpalka čista): To funkcijo lahko uporabite za čiščenje ostankov mehčalca ali deteregenta v črpalki dozirnika.
- Water Hardness (Trdota vode), Softener (Mehčalec), Dispenser (Razdelek) 2, Pump Clean (Črpalka čista): samo pri določenih modelih

Quick Drive (Hitro dovajanje) (samo model WWD*8*****)**

V nastavitvah izbranega programa lahko skrajšate skupni čas pranja. Quick Drive (Hitro dovajanje) morda ne bo na voljo za določene programe. Quick Drive (Hitro dovajanje) ni na voljo, kadar je temperatura nastavljena na 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 19 2024-03-26 5:54:25

Aplikacija SmartThings

Povezava z omrežjem Wi-Fi

Na pametnem telefonu ali tablici odprite **Settings (Nastavitve)** in vklopite brezžično povezavo ter izberite AP (dostopno točko).

- Ta naprava podpira protokole Wi-Fi 2,4 GHz.

Prenos

V trgovini z aplikacijami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) poiščite aplikacijo SmartThings, tako da vnesete iskalni izraz »SmartThings«. Aplikacijo prenesite v mobilno napravo in jo namestite.

OPOMBA

Ta aplikacija je predmet sprememb brez predhodnega obvestila za zagotavljanje izboljšane zmogljivosti.

Prijava

Najprej se v aplikacijo SmartThings prijavite s svojim računom Samsung. Če želite ustvariti nov račun Samsung, sledite navodilom v aplikaciji. Za ustvarjanje računa ne potrebujete ločene aplikacije.

OPOMBA

Če že imate račun Samsung, ga uporabite za prijavo. Registriran uporabnik pametnega telefona ali tablice Samsung se samodejno prijavi.

Registracija naprave v aplikaciji SmartThings

1. Poskrbite, da ima vaš pametni telefon ali tablica vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem. V nasprotnem primeru odprite **Settings (Nastavitve)** in vklopite brezžično povezavo ter izberite AP (dostopno točko).
2. Na pametnem telefonu ali tablici odprite aplikacijo **SmartThings**.
3. Če se prikaže sporočilo »A new device is found. (Najdena je nova naprava.)«, izberite možnost **Add (Dodaj)**.
4. Če se ne pojavi nobeno sporočilo, izberite možnost **+** in na seznamu razpoložljivih naprav izberite svojo napravo. Če vaše naprave ni na seznamu, izberite možnost **Device Type (Vrsta naprave)** › **Specific Device Model (Specifičen model naprave)** in nato ročno dodajte svojo napravo.
5. Svojo napravo v aplikaciji SmartThings registrirajte po naslednjem postopku.
   a. Svojo napravo dodajte v aplikacijo SmartThings. Prepričajte se, da je vaša naprava povezana z aplikacijo SmartThings.
   b. Ko je registracija končana, se vaša naprava pojavi na pametnem telefonu ali tablici.

Pametni nadzor

Ko svoj izdelek povežete z aplikacijo SmartThings, lahko napravo upravljate na daljavo.

Ko naložite perilo in zaprete vrata, tapnite **Smart Control (Pametni nadzor)** in priročno upravljajte svoj pralni stroj, tako da s pomočjo aplikacije SmartThings dodajate programe spiranja, ožemanja ali sušenja.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 20 2024-03-26 5:54:25

Vzdrževanje

Za navodila glede čiščenja pralnega stroja obiščite spletno mesto, navedeno na naslovnici tega priročnika, in preverite spletni priročnik.

Čiščenje

Dozirna posoda (samo modeli WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Medtem ko držite pritisnjen jeziček v notranjem predalčku, povlecite dozirno posodo, da jo odstranite.
2. Odprite pokrove dozirnika in očistite notranjost samodejnih razpršilnikov z vodo.
   - Vodo obrišite in po končanem čiščenju zaprite pokrove.
3. Nišo predalčka očistite s pomočjo krtače za steklenice, da iz nje odstranite ostanke detergenta in vodni kamen.
4. Dozirno posodo vstavite nazaj v pralni stroj.

Zasilno odvajanje vode

V primeru prekinitve napajanja pred odstranjevanjem perila odvedite vodo iz notranjosti bobna.

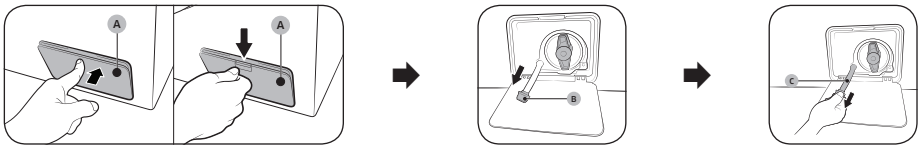

1. Pralni stroj izključite in ga izklopite iz električne vtičnice.
2. Odprite **pokrov filtra (A)**.
   - TIP1: Rahlo pritisnite zgornji del **pokrova filtra (A)**, da se odpre.
   - TIP 2: Pritisnite zapah **pokrova filtra (A)** navzdol, da se odpre.
3. K pokrovu postavite prazno posodo z veliko prostornino in do nje povlecite odvodno cev, tako da cev držite za **pokrovček (B)**.
4. Odprite pokrovček cevi in pustite, da voda iz **cevi za zasilno odvajanje vode (C)** izteče v posodo.
5. Ko izteče vsa voda, ponovno namestite pokrovček in cev vstavite nazaj. Zaprite pokrov filtra.

OPOMBA

Uporabite posodo z veliko prostornino, saj je v bobnu lahko večja količina vode, kot predvidevate.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 21 2024-03-26 5:54:26

Filter delcev

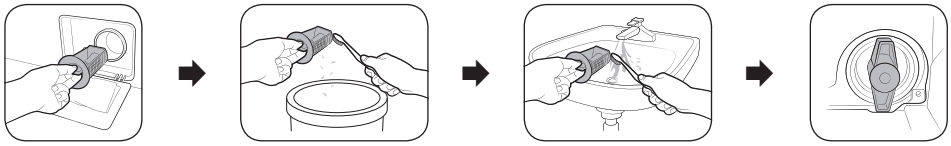

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Odvedite preostalo vodo iz notranjosti bobna. (Za podrobnosti glejte razdelek **Zasilno odvajanje vode**.)
3. Odprite **pokrov filtra**.
   - TIP 1: Rahlo pritisnite zgornji del **pokrova filtra,** da se odpre.
   - TIP 2: Pritisnite zapah **pokrova filtra** navzdol, da se odpre.
4. Gumb filtra delcev zavrtite v levo in odvedite preostalo vodo.
5. Filter delcev očistite z mehko krtačo.
   - Delce odvrzite v koš za smeti.
6. Filter sperite in se prepričajte, da vijak črpalke za odvod vode v filtru ni zamašen.
7. Filter delcev ponovno vstavite in zavrtite gumb na njem v desno.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 22 2024-03-26 5:54:26

Odpravljanje težav

V primeru težav preverite sporočilo na LCD-zaslonu in sledite navodilom na zaslonu.
Če težava vztraja, se obrnite na servisni center.

Točke preverjanja

Če naletite na težavo s pralnim strojem, najprej poglejte v preglednico v nadaljevanju in poskusite težavo odpraviti s pomočjo predlogov v njej.

Težava	Dejanje
Stroj se ne zažene.	• Prepričajte se, da je pralni stroj priključen. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali sta pipi odprti. • Tapnite ▷‖ za zagon pralnega stroja. • Preverite, ali je vklopljena funkcija Child Lock (Varnostna blokada za otroke). • Preden bo v stroj začela dotekati voda, boste zaslišali niz klikajočih zvokov. Stroj tako preverja, ali so vrata zaklenjena, in izvede hitro črpanje vode. • Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo. • Preverite, ali napajanje deluje pravilno. • Zaznana je prenizka napetost. - Preverite, ali je napajalni kabel vklopljen. • Preverite, ali se je perilo morda zapletlo v vrata.
Dotok vode je nezadosten ali prekinjen.	• Popolnoma odprite pipo. • Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Prepričajte se, da dovodna cev za vodo ni zamrznjena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zavozlana ali zamašena. • Preverite, ali je vodni tlak zadosten. • Preverite, ali sta pipi za hladno in toplo vodo pravilno povezani. • Očistite mrežasti filter, saj je morda zamašen.
Po pranju je v dozirni posodi ostalo nekaj pralnega sredstva.	• Prepričajte se, da pralni stroj deluje z zadostnim tlakom vode. • Pralno sredstvo dodajajte v srednji razdelek. • Preverite, ali je bil pokrovček dozirne posode pravilno vstavljen. • Če uporabljate pralno sredstvo v prahu, mora biti izbirnik pralnega sredstva v zgornjem položaju. • Iz dozirne posode odstranite pokrovček za izpiranje in očistite posodo za pralno sredstvo.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 23 2024-03-26 5:54:26

Težava	Dejanje
Prekomerne vibracije ali hrup.	• Preverite, ali pralni stroj stoji na ravni in trdni površini, ki ni spolzka. Če tla niso ravna, ustrezno prilagodite izravnalne nožice. • Preverite, ali ste odstranili transportne vijake. • Poskrbite, da se pralni stroj ne bo dotikal drugih predmetov. • Prepričajte se, da je perilo ustrezno razporejeno. • Motor lahko pri običajnem delovanju proizvaja hrup. • Vrhnja oblačila ali oblačila s kovinskimi deli lahko med pranjem povzročajo hrup. To je običajen pojav. • Kovinski predmeti, kot na primer kovanci, lahko povzročajo hrup. Po pranju te predmete odstranite iz ohišja filtra ali bobna. • Prerazporedite perilo. Če morate oprati samo eno oblačilo, na primer kopalni plašč ali kavbojke, bo končni rezultat ožemanja morda nezadovoljiv in na zaslonu se bo prikazalo sporočilo »Redistribute unbalanced load and restart (Prerazporedite neuravnoteženo perilo in znova zaženite)«.
Stroj ne odvaja vode in/ali ne ožema.	• Preverite, ali je odvodna cev do odtočnega sistema v celoti poravnana. Če je odvajanje ovirano, se dogovorite za servis. • Prepričajte se, da filter delcev ni zamašen. • Zaprite vrata in tapnite ▷‖. Če vrata niso zaprta, zaradi varnosti stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal. • Preverite, ali je odvodna cev zmrznjena ali zamašena. • Preverite, ali je odvodna cev priključena v odtočni sistem in ta ni zamašen. • Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode ali izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne normalno delovati. • Preverite, ali je odvodna cev ustrezno nameščena glede na vrsto povezave. • Očistite filter delcev, saj je morda zamašen.
Vrata se ne odprejo.	• Tapnite ▷‖ za zaustavitev pralnega stroja. • Traja lahko nekaj časa, da se vrata odklenejo. • Vrat ne boste mogli odpreti še 3 minute po zaustavitvi ali izklopu pralnega stroja. • Preverite, ali je iz bobna odtekla vsa voda. • Če je v bobnu še vedno voda, se vrata morda ne bodo odprla. Odvedite vodo iz bobna in ročno odprite vrata. • Preverite, ali je lučka zaklepanja vrat izklopljena. Lučka zaklepanja vrat ugasne po končanem črpanju vode.
Preveč pene.	• Uporabljajte le ustrezne vrste pralnega sredstva. • Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Pri nižji trdoti vode, manjši količini perila ali manj umazanem perilu dodajte manj pralnega sredstva. • Uporaba sredstva, ki nima visoke učinkovitosti, ni priporočljiva.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 24 2024-03-26 5:54:26

Težava	Dejanje
Ni mogoče dodati več pralnega sredstva.	• Poskrbite, da preostala količina pralnega sredstva oz. mehčalca ne bo presegala meje.
Stroj se zaustavi.	• Napajalni kabel priključite v delujočo električno vtičnico. • Preverite varovalko ali ponastavite prekinjalo. • Zaprite vrata in tapnite gumb ▷‖ za zagon pralnega stroja. Če vrata niso zaprta, zaradi varnosti stroj ne bo vrtel bobna ali ožemal. • Preden bo v stroj začela dotekati voda, boste zaslišali niz klikajočih zvokov. Stroj tako preverja, ali so vrata zaklenjena, in izvede hitro črpanje vode. • Program pranja morda vključuje premor ali namakanje. Malce počakajte in pralni stroj bo morda spet začel delovati. • Preverite, ali je mrežasti filter cevi za dovod vode pri kateri od vodnih pip zamašen. Občasno očistite mrežasti filter. • Če pralni stroj ne prejema zadostne energije, začasno ne bo odvajal vode ali izvajal ožemanja. Ko stroj ponovno prejme zadostno energijo, začne normalno delovati.
Dovedena voda ima napačno temperaturo.	• Popolnoma odprite obe pipi. • Preverite, ali ste izbrali ustrezno temperaturo. • Preverite, ali sta cevi za vodo priključeni na ustrezni pipi. Sperite cevi za vodo. • Preverite, ali je grelec za vodo nastavljen tako, da pri pipi dovaja vročo vodo s temperaturo najmanj 49 °C. Prav tako preverite zmogljivost grelca in čas ponovnega segretja vode. • Odstranite cevi in očistite mrežasti filter. Mrežasti filter je morda zamašen. • Ko voda doteka v pralni stroj, se lahko temperatura vode spremeni, saj funkcija samodejnega nadzora temperature preverja temperaturo pritekajoče vode. To je običajen pojav. • Med dotekanjem vode v pralni stroj boste morda opazili, da skozi dozirno posodo teče le topla in/ali hladna voda, ko izberete visoko oz. nizko temperaturo. To je običajno pri delovanju funkcije samodejnega nadzora temperature, ko pralni stroj sam določa temperaturo vode.
Po koncu pranja je perilo mokro.	• Izberite hitrost vrtenja Visoka ali Zelo visoka. • Penjenje lahko zmanjšate z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Količina perila je premajhna. Majhna količina perila (eno oblačilo ali dve) lahko povzroči neravnovesje in nepopolno ožemanje. • Preverite, ali je odvodna cev zvita ali zamašena.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 25 2024-03-26 5:54:26

Težava	Dejanje
Stroj pušča vodo.	• Preverite, ali so vrata pravilno zaprta. • Preverite, ali so vsi priključki cevi dobro priviti. • Preverite, ali je konec odvodne cevi pravilno in varno priključen v odtočni sistem. • Ne nalagajte preveč perila. • Prekomerno penjenje preprečite z uporabo pralnega sredstva z visoko učinkovitostjo. • Preglejte odvodno cev. - Prepričajte se, da se konec odvodne cevi ne dotika tal. - Preverite, ali je odvodna cev zamašena. • Preverite, ali se je kaj zataknilo med vrati in membrano. - Če se nekaj zatakne med vrati in membrano, lahko povzroči puščanje ali poškodbo membrane.
Nenavadne vonjave.	• Ostanki mila, ki se naberejo v odprtinah stroja, lahko povzročajo neprijetne vonjave. • Občasno zaženite program za čiščenje. • Očistite tesnilo vrat (membrano). • Po končanem pranju osušite notranjost pralnega stroja.
Ni vidnih mehurčkov (le pri modelih, ki omogočajo uporabo mehurčkov).	• Če je v bobnu preveč perila, morda ne boste videli mehurčkov. • Prekomerno umazano perilo morda ne bo tvorilo mehurčkov.
Na zaslonu se pojavi sporočilo, ki opozarja, da je dozirnik odprt.	• Preverite, ali je predalček za pralno sredstvo ustrezno zaprt. - Predalček za pralno sredstvo odprite in ponovno zaprite. Prepričajte se, da je ustrezno zaprt.
Podaljšan čas pranja	• Dejanski čas pranja se lahko razlikuje od ocenjenega časa, ki se prvotno prikaže na nadzorni plošči po izbiri programa.

- Če težava ostaja, se obrnite na servisni center. Številka servisnega centra je navedena na nalepki na izdelku.
- Družba Samsung ne odgovarja za poškodbe izdelka, telesne poškodbe oziroma druge varnostne težave, ki so posledica popravila, ki ne upošteva navodil v teh smernicah za popravilo. Garancija tudi ne krije nobenih poškodb izdelka, ki so posledica poskusa popravila, ki ga opravi oseba, ki ni Samsungov pooblaščeni serviser.

⚠ **POZOR**

Odmrzovanje pralnega stroja

Pralni stroj lahko zmrzne, če temperatura pade pod 0 °C.

1. Izključite pralni stroj in odklopite napajalni kabel.
2. Polijte pipo s toplo vodo, da sprostite cev za vodo.
3. Cev za vodo odklopite in jo namočite v toplo vodo.
4. V boben nalijte toplo vodo in jo pustite tam približno 10 minut.
5. Cev za vodo ponovno priključite na pipo.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 26 2024-03-26 5:54:26

Specifikacije

Varovanje okolja

- Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Ko boste aparat zavrgli, upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov. Odrežite napajalni kabel, da aparata ne bo mogoče priključiti na napajanje. Odstranite vrata, da se majhne živali in otroci ne zaprejo v aparat.
- Ne presezite količine pralnega sredstva, priporočene v navodilih proizvajalca pralnega sredstva.
- Sredstva za odstranjevanje madežev in belila uporabite samo pred pranjem in ko je to zares potrebno.
- Varčujte z vodo in elektriko tako, da perete samo pri polnem bobnu (natančna količina je odvisna od izbranega programa).

Poraba energije v stanju pripravljenosti

Poraba energije	Način izklopa	0,50 W
	Način stanja pripravljenosti omrežja	2,00 W
	Čas v načinu stanja pripravljenosti omrežja (Wi-Fi)	10 minut

Specifikacijski list

»*« Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) ali črk (A–Z).

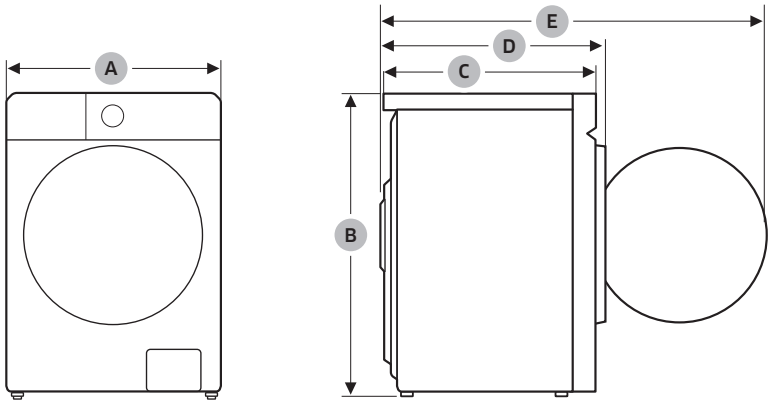

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 27 2024-03-26 5:54:26

Samodejni dozirnik

Vrsta			Pralni stroj z vrati spredaj	
Ime modela			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimenzije	A (Širina)		600 mm	
	B (Višina)		850 mm	
	C (Globina)		600 mm	
	D (Globina + debelina okvirja vrat)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vodni tlak			50-1000 kPa	
Neto teža			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Največja teža perila		Pranje in ožemanje	11,0 kg	9,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	220–240 V izmeničnega toka / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Obrati			1400 vrt./min	1400 vrt./min

Ročni dozirnik

Vrsta			Pralni stroj z vrati spredaj	
Ime modela			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimenzije	A (Širina)		600 mm	
	B (Višina)		850 mm	
	C (Globina)		600 mm	
	D (Globina + debelina okvirja vrat)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vodni tlak			50-1000 kPa	
Neto teža			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Največja teža perila		Pranje in ožemanje	11,0 kg	9,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	220–240 V izmeničnega toka / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Obrati			1400 vrt./min	1400 vrt./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 28 2024-03-26 5:54:26

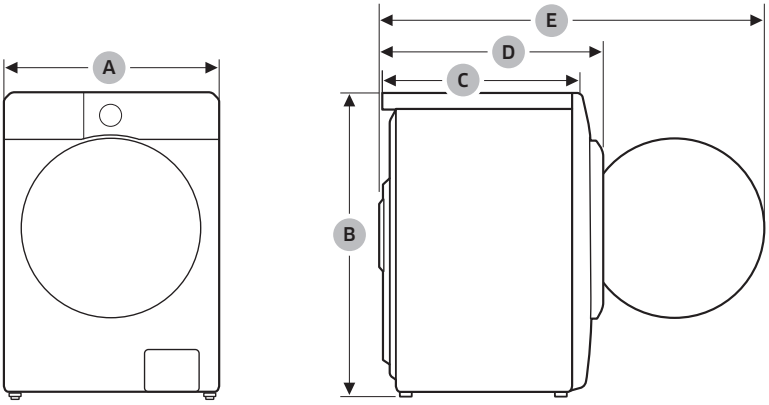

Samodejni dozirnik

Vrsta			Pralni stroj z vrati spredaj	
Ime modela			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimenzije	A (Širina)		600 mm	
	B (Višina)		850 mm	
	C (Globina)		575 mm	
	D (Globina + debelina okvirja vrat)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vodni tlak			50-1000 kPa	
Neto teža			73,0 kg	67,0 kg
Največja teža perila		Pranje in ožemanje	11,0 kg	9,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	220–240 V izmeničnega toka / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Obrati			1400 vrt./min	1400 vrt./min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 29 2024-03-26 5:54:26

Ročni dozirnik

Vrsta			Pralni stroj z vrati spredaj	
Ime modela			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimenzije	A (Širina)		600 mm	
	B (Višina)		850 mm	
	C (Globina)		575 mm	
	D (Globina + debelina okvirja vrat)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Vodni tlak			50-1000 kPa	
Neto teža			72,0 kg	66,0 kg
Največja teža perila		Pranje in ožemanje	11,0 kg	9,0 kg
Poraba energije	Pranje in segrevanje	220–240 V izmeničnega toka / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Obrati			1400 vrt./min	1400 vrt./min

OPOMBA

- Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave kakovosti.
- Tukaj navedene mere se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih meritev, odvisno od merilne metode.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 30 2024-03-26 5:54:27

Beležke

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SL.indd 32 2024-03-26 5:54:27

Lavatriçe

Modeli: WW1*D*******, WW9*D*******

- Ta gëzoni lavatriçen juaj të re Samsung. Ky manual përmban informacione të rëndësishme në lidhje me instalimin, përdorimin dhe kujdesin për pajisjen tuaj. Lexojeni mirë këtë manual përpara se të përdorni lavatriçen për t'u siguruar që të dini se si të përdorni në mënyrë të sigurt dhe efikase veçoritë dhe funksionet që ofron lavatriçja juaj e re.
- Për udhëzime të detajuara në lidhje instalimin dhe pastrimin e lavatriçes dhe për informacione mbi dizajnin ekologjik (sipas rregullores (BE) 2019/2023), vizitoni faqen e internetit të "Samsung" (http://www.samsung.com), shkoni te "Support (Mbështetja)" > "Support home (Ekrani kryesor i mbështetjes)" dhe pastaj vendosni emrin e modelit. Ose, shkarkoni dhe instaloni aplikacionin SmartThings në pajisjen tuaj celulare dhe pastaj hapni **HomeCare Wizard (Asistenti i HomeCare)** në SmartThings për këshilla dhe udhëzime.
- Për të kontrolluar emrin e modelit të produktit, shihni etiketën e përfshirë me produktit ose bashkëngjitur produktit.

Çfarë përfshihet

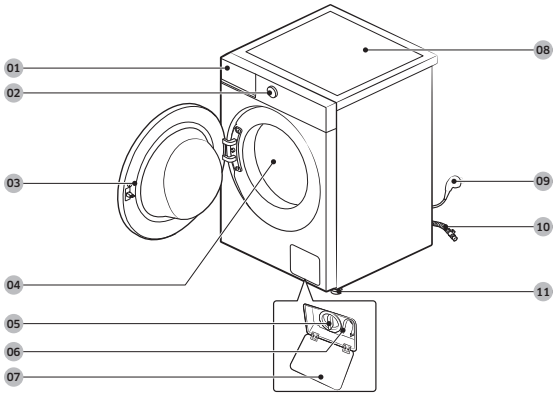

01 Sirtari i detergjentit
02 Paneli i kontrollit
03 Dera
04 Kazani
05 Filtri i papastërtive
06 Tubi i shkarkimit të emergjencës
07 Mbulesa e filtrit
08 Pjesa e sipërme e punës
09 Spina elektrike
10 Zorra e shkarkimit
11 Këmbët e nivelimit

Çelësi anglez

Tapat e bulonave

Mbajtësja e zorrës

Zorra e ujit të ftohtë

Zorra e ujit të ngrohtë

Valvula e kontrollit (ofrohet vetëm për disa modele)

Fiksuesi i kapakut

Kutia e detergjentit të lëngshëm

Aksesorët (nuk ofrohen)

- Kompleti i stivimit
  - SKK-SS* (vetëm modelet WW**DB******)
  - SKK-UDW (vetëm modelet WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K)
  - SKK-UUB (vetëm modelet WW**DG6****B)
  - Kompleti i stivimit nevojitet për të stivuar tharësen mbi lavatriçe.

SHËNIM

- Çelësi anglez: Për të hequr bulonat e transportimit dhe për të niveluar lavatriçen.
- Tapat e bulonave: Për të mbuluar vrimat pasi të keni hequr bulonat e transportimit. Numri i përfshirë i tapave të bulonave (3 deri në 6) është në varësi të modelit.
- Mbajtësja e zorrës: Për të varur zorrën e shkarkimit në tubin e shkarkimit ose në lavaman.
- Zorra e ujit të ftohtë/ngrohtë: Për të furnizuar lavatriçen me ujë. (Zorra e ujit të ngrohtë shërben vetëm për modelet përkatëse.)
- Kutia e detergjentit të lëngshëm: Futeni në ndarjen e detergjentit për të përdorur detergjentin e lëngshëm. (vetëm për modelet përkatëse)

Informacioni i sigurisë

Simbole të rëndësishme sigurie

Çfarë nënkuptojnë ikonat dhe shenjat në këtë manual përdorimi:

⚠ PARALAJMËRIM

Rreziqet ose praktikat e pasigurta të punës mund të shkaktojnë **lëndime të rënda personale, vdekjen dhe/ose dëmtim të pronës.**

⚠ KUJDES

Rreziqet ose praktikat e pasigurta të punës mund të shkaktojnë **lëndime personale dhe/ose dëmtim të pronës.**

SHËNIM

Tregon që ka rrezik lëndimi personal ose dëmtimi material.

Këto shenja paralajmëruese janë këtu për të parandaluar lëndimin tuaj dhe të të tjerëve.

Ndiqini ato me kujdes.

Pasi ta keni lexuar këtë manual, ruajeni atë në një vend të sigurt që t'i referoheni në të ardhmen.

Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni pajisjen.

Ashtu si me çdo pajisje që përdor elektricitet dhe pjesë të lëvizshme, ekzistojnë rreziqe të mundshme. Për ta përdorur në mënyrë të sigurt këtë pajisje, njihuni me funksionimin e saj dhe bëni kujdes kur ta përdorni atë.

Masa paraprake të rëndësishme për sigurinë

⚠ PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, të goditjeve elektrike ose të lëndimit personal kur përdorni pajisjen, ndiqni masat paraprake bazë, duke përfshirë sa më poshtë:

1. Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga personat (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurish, nëse ata nuk janë nën mbikëqyrje direkte ose nuk janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes nga një person që mban përgjegjësi për sigurinë e tyre.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 2 2024-03-26 5:54:08

2. **Për përdorim në Evropë**: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore apo mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose nëse janë udhëzuar për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
3. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
4. **Për përdorim në Evropë**: Fëmijët nën 3 vjeç duhen mbajtur larg, përveç nëse janë nën mbikëqyrje të vazhdueshme.
5. Për të shmangur rreziqet, nëse dëmtohet kordoni elektrik, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose një person me kualifikim të ngjashëm.
6. Duhen përdorur grupet e reja të tubave që vijnë me pajisjen dhe të mos ripërdoren grupet e vjetra të tubave.
7. Për pajisjet me fole ajrimi në bazament, sigurohuni që të mos bllokohen nga qilimat.
8. **KUJDES**: Për të shmangur rreziqet për shkak të rivendosjes të paqëllimshme të nivelit maksimal termik, kjo pajisje nuk duhet të furnizohet me pajisje të jashtme me çelës, si p.sh. një kohëmatës, dhe nuk duhet të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga operatori elektrik.
9. Kjo pajisje është e destinuar vetëm për përdorim në ambiente shtëpie dhe jo si më poshtë:
   - zonat e personelit të kuzhinës në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune;
   - shtëpi në ferma;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 3 2024-03-26 5:54:08

- nga klientë në hotele, motele apo ambiente të tjera banimi;
- ambiente me krevat dhe ngrënie mëngjesi; zona të përdorimit të përbashkët në pallate me apartamente, apo në lavanderi.

Paralajmërime të rëndësishme të instalimit

⚠ **PARALAJMËRIM**

Instalimi i kësaj pajisjeje duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar ose shoqëri shërbimi.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, shpërthim, probleme me pajisjen ose lëndim.

Kjo pajisje është e rëndë, prandaj bëni kujdes kur ta ngrini.

Futeni mirë kordonin elektrik në prizën në mur që përputhet me specifikimet lokale elektrike. Përdoreni prizën vetëm për këtë pajisje dhe mos përdorni kordon zgjatues.

- Përdorimi i një prize në mur së bashku me pajisje të tjera duke përdorur një zgjatues ose duke zgjatur kordonin elektrik mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Sigurohuni që tensioni, frekuenca dhe rryma e energjisë të jenë të njëjta me ato në specifikimet e produktit. Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Hiqni të gjitha substancat e huaja si pluhur ose ujë nga terminalet e spinës elektrike dhe pikave të kontaktit, duke përdorur rregullisht një leckë të thatë.

- Hiqni spinën elektrike dhe pastrojeni me një leckë të thatë.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Futeni spinën elektrike në prizën në mur, në mënyrë që kordoni të shtrihet përgjatë dyshemesë.

- Nëse e fusni spinën elektrike në prizë në drejtimin e kundërt, telat elektrikë brenda kabllos mund të dëmtohen dhe kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg fëmijëve, sepse mund të jenë të rrezikshme.

- Nëse një fëmijë vendos një qese mbi kokën, kjo mund të shkaktojë mbytje.

Kur pajisja, spina ose kordoni elektrik dëmtohen, kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

Kjo pajisje duhet të tokëzohet siç duhet.

Mos e tokëzoni pajisjen me një tub gazi, tub plastik uji apo linjë telefoni.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, shpërthim ose probleme me pajisjen.
- Mos e futni asnjëherë kordonin elektrik në një prizë që nuk është e tokëzuar siç duhet dhe sigurohuni që ajo të jetë në përputhje me rregulloret lokale dhe kombëtare.

Mos e instaloni këtë pajisje pranë një ngrohëseje ose ndonjë materiali të ndezshëm.

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend me lagështi, me vaj apo me pluhur ose në një vend të ekspozuar ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose ndaj ujit (pika shiu).

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të ekspozuar ndaj temperaturës së ulët.

- Ngrica mund të bëjë tubat të shpërthejnë.

Mos e instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të ketë rrjedhje gazi.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni një transformator elektrik.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni spinë apo kordon elektrik të dëmtuar ose prizë muri të liruar.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 4 2024-03-26 5:54:08

Mos e tërhiqni ose mos e përkulni shumë kordonin elektrik.

Mos e përdridhni ose mos e lidhni kordonin elektrik.

Mos e varni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, të vendosni një objekt të rëndë mbi kordonin elektrik, ta fusni kordonin elektrik mes objekteve ose ta shtyni atë në hapësirën pas pajisjes.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos e tërhiqni kordonin elektrik kur hiqni spinën nga priza.

- Hiqni spinën elektrike duke e mbajtur nga spina.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Kjo pajisje duhet të vendoset pranë një prize elektrike, rubinetave të furnizimit me ujë dhe tubave të shkarkimit.

Nëse riparimi i produktit kryhet nga një ofrues shërbimi i paautorizuar, nëse e riparoni vetë ose kur riparimi nuk është profesional, Samsung nuk mban përgjegjësi për asnjë dëmtim të produktit, lëndim apo ndonjë problem tjetër të sigurisë së produktit të shkaktuar nga përpjekja për të riparuar produktin që nuk ndjek me kujdes këto udhëzime të riparimit dhe të mirëmbajtjes. Çdo dëmtim i produktit i shkaktuar nga një përpjekje për ta riparuar produktin nga ndonjë person tjetër i ndryshëm nga ofruesi i shërbimit të autorizuar të Samsung nuk do të mbulohet nga garancia.

Kujdesi në lidhje me instalimin

⚠ KUJDES

Kjo pajisje duhet vendosur në një mënyrë të tillë që spina elektrike të arrihet lehtësisht.

- Në rast të kundërt mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr për shkak të rrjedhjes elektrike.

Instalojeni pajisjen në një dysheme të sheshtë dhe të fortë që të mund të mbajë peshën e saj.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë dridhje jonormale, lëvizje, zhurmë ose probleme me pajisjen.

Paralajmërime të rëndësishme të përdorimit

⚠ PARALAJMËRIM

Nëse pajisja përmbytet, ndërpritni menjëherë furnizimin me ujë dhe energji elektrike dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

- Mos e prekni spinën elektrike me duar të lagura.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike.

Nëse pajisja bën zhurmë të çuditshme, lëshon erë të djegur ose tym, hiqni menjëherë spinën elektrike dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Në rast rrjedhjeje gazi (si p.sh. gaz propan, gaz LP etj.), ajrosni menjëherë pa e prekur spinën elektrike. Mos e prekni pajisjen apo kordonin elektrik.

- Mos përdorni ventilator.
- Shkëndijat mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr.

Hiqni dorezën e derës së lavatriçes përpara se ta hidhni pajisjen.

- Fëmijët mund të vdesin për shkak të asfiksimit nëse bllokohen brenda pajisjes.

Sigurohuni të hiqni paketimin (sfungjerin, bukëpeshkun) që është vendosur në pjesën e poshtme të lavatriçes para se ta përdorni atë.

Mos lani artikuj që janë të ndotur me benzinë, vajguri, benzen, hollues boje, alkool ose substanca të tjera të djegshme ose shpërthyese.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose shpërthim.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 5 2024-03-26 5:54:09

Mos e hapni me forcë derën e lavatriçes kur është në punë (larje me temperaturë të lartë/tharje/centrifugim).

- Uji që del nga lavatriçja mund të shkaktojë djegie ose mund ta bëjë dyshemenë të rrëshqitshme. Kjo mund të shkaktojë lëndim.
- Hapja e derës me forcë mund të shkaktojë dëmtim të pajisjes ose lëndim.

Mos e prekni spinën elektrike me duar të lagura.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.

Mos e fikni pajisjen duke hequr nga priza kordonin elektrik ndërkohë që është duke u kryer një proces.

- Futja e kordonit elektrik sërish në prizë mund të shkaktojë shkëndijë, duke rezultuar kështu në goditje elektrike ose zjarr.

Mos i lini fëmijët që të ngjiten brenda ose mbi pajisje.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, djegie ose lëndim.

Mos e fusni dorën ose një objekt metalik poshtë lavatriçes kur është duke punuar.

- Kjo mund të shkaktojë lëndim.

Mos e hiqni pajisjen nga priza duke e tërhequr nga kordoni elektrik. Kapeni gjithmonë fort spinën dhe tërhiqeni direkt nga priza.

- Dëmtimi i kordonin elektrik mund të shkaktojë qark të shkurtër, zjarr dhe/ose goditje elektrike.

Mos u përpiqni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni pajisjen vetë.

- Mos përdorni asnjë siguresë (si p.sh. bakër, tel çeliku etj.) të ndryshme nga siguresa standarde.
- Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit nëse duhet të riparoni ose të riinstaloni pajisjen.
- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me pajisjen ose lëndim.

Nëse zorra e furnizimit me ujë lirohet nga rubineti i ujit dhe përmbyt pajisjen, hiqni nga priza kordonin elektrik.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Hiqni nga priza kordonin elektrik kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata kore ose gjatë një stuhie me bubullima ose vetëtima.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Nëse në pajisje hyn ndonjë substancë e huaj, hiqni nga priza kordonin elektrik dhe kontaktoni pikën më të afërt të shërbimit të klientit të Samsung.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos lejoni fëmijët (ose kafshët shtëpiake) që të luajnë brenda ose mbi lavatriçe. Dera e lavatriçes nuk hapet lehtë nga brenda dhe fëmijët mund të lëndohen rëndë nëse mbeten të bllokuar brenda.

Kujdesi gjatë përdorimit

⚠ KUJDES

Kur lavatriçja ndotet nga substanca të huaja si detergjenti, papastërtitë, mbetjet ushqimore etj., hiqni nga priza kordonin elektrik dhe pastrojeni lavatriçen duke përdorur një leckë të njomë dhe të butë.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë çngjyrosje, deformim, dëmtim ose ndryshk.

Xhami i përparmë mund të thyhet nga një përplasje e fortë. Bëni kujdes kur përdorni lavatriçen.

- Kur xhami thyhet, mund të shkaktojë lëndim.

Hapni rubinetin e ujit ngadalë pas një periudhe të gjatë të mospërdorimit, mosfunksionimit të furnizimit me ujë ose kur lidhni përsëri zorrën e furnizimit me ujë.

- Presioni i ajrit në tubin e furnizimit me ujë ose tubacionin e ujit mund të shkaktojë dëmtim të një pjese të produktit ose të rrjedhjes së ujit.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 6 2024-03-26 5:54:09

Nëse ka rrjedhje gjatë një procesi, kontrolloni nëse ka ndonjë problem me shkarkimin.

- Nëse lavatriçja përdoret kur përmbytet për shkak të një problemi me shkarkimin, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Futini rrobat plotësisht në lavatriçe me qëllim që rrobat të mos kapen te dera.

- Nëse rrobat kapen te dera, kjo mund të shkaktojë dëmtim të rrobave ose të lavatriçes ose mund të ketë rrjedhje uji.

Mbylleni furnizimin me ujë kur lavatriçja nuk është në punë.

- Sigurohuni që vidat te bashkuesi i zorrës së furnizimit me ujë të jenë të shtrënguara siç duhet.

Sigurohuni që gomina dhe xhami i derës së përparme të mos ndoten me substanca të huaja (p.sh. mbetje, fije, flokë etj.).

- Nëse një substancë e huaj ngec në derë dhe dera nuk mbyllet plotësisht, ajo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Hapni rubinetin dhe kontrolloni nëse bashkuesi i zorrës së furnizimit me ujë është shtrënguar mirë dhe që të mos ketë rrjedhje uji para se të përdorni pajisjen.

- Nëse vidat ose bashkuesi i zorrës së furnizimit me ujë janë liruar, kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Pajisja që keni blerë është projektuar vetëm për përdorim në shtëpi.

Përdorimi i pajisjes për qëllime biznesi cilësohet si keqpërdorim i pajisjes. Në këtë rast, pajisja nuk do të mbulohet nga garancia standarde që ofrohet nga Samsung dhe këtij të fundit nuk i atribuohet asnjë përgjegjësi për keqfunksionim ose dëmtime që shkaktohen nga një keqpërdorim i tillë.

Mos qëndroni mbi pajisje dhe mos vendosni objekte (si p.sh. rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, kimikate, objekte metalike etj.) mbi pajisje.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr, probleme me pajisjen ose lëndim.

Mos përhapni materiale të avullueshme, si p.sh. insekticide, mbi sipërfaqen e pajisjes.

- Përveçse e dëmshme për njerëzit, kjo mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr ose probleme me pajisjen.

Mos vendosni pranë lavatriçes objekte që krijojnë fusha elektromagnetike.

- Kjo mund të shkaktojë lëndim për shkak të keqfunksionimit.

Uji që shkarkohet gjatë një larjeje në temperaturë të lartë ose cikli tharjeje është i nxehtë. Mos e prekni ujin.

- Kjo mund të shkaktojë djegie ose lëndim.

Koha e shkarkimit mund të ndryshojë në varësi të temperaturës së ujit. Nëse temperatura e ujit është tepër e lartë, procesi i shkarkimit fillon pasi të ftohet uji.

Mos i lani, centrifugoni ose thani ndenjëset, qilimat ose veshjet rezistente ndaj ujit (*) nëse pajisja juaj nuk ka një cikël të veçantë për larjen e këtyre artikujve.

(*): Shtresat prej leshi, mbulesat e shiut, jelekët e peshkimit, pantallonat e skive, çantat e fjetjes, mbulesat e pelenave, kostumet sportive dhe mbulesat e biçikletave, motoçikletave, makinave, etj.

- Mos i lani qilimat e trashë ose të fortë edhe nëse kanë shenjë për larje në lavatriçe në etiketën e kujdesit. Kjo mund t'i shkaktojë lëndime ose të dëmtojë lavatriçen, muret, dyshemenë ose rrobat për shkak të dridhjeve jonormale.
- Mos i lani qilimat apo tapetat e dyerve që e kanë pjesën e poshtme prej gome. Pjesa e poshtme prej gome mund të shkëputet dhe të ngecë brenda në kazan duke shkaktuar keqfunksionim, si p.sh. probleme me shkarkimin.

Mos e përdorni lavatriçen kur kutia e detergjentit është hequr.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim për shkak të rrjedhjes së ujit.

Mos e prekni pjesën e brendshme të kazanit gjatë tharjes ose direkt pas tharjes pasi është i nxehtë.

- Ky veprim mund të shkaktojë djegie.

Xhami i derës nxehet gjatë procesit të larjes dhe të tharjes. Prandaj, mos e prekni xhamin e derës.

Gjithashtu, mos lejoni që fëmijët të luajnë rreth lavatriçes ose të prekin xhamin e derës.

- Ky veprim mund të shkaktojë djegie.

Mos e fusni dorën brenda sirtarit të detergjentit.

- Kjo mund të shkaktojë lëndim pasi dora juaj mund të kapet nga pajisja ku hidhet detergjenti.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 7 2024-03-26 5:54:09

Hiqni kutinë e detergjentit të lëngshëm (vetëm për modelet që e kanë) kur përdorni detergjent pluhur.

- Nëse nuk e hiqni, uji mund të rrjedhë në pjesën e përparme të sirtarit të detergjentit.

Mos fusni asnjë objekt (si p.sh. këpucë, mbetje ushqimore, kafshë) përveç rrobave në lavatriçe.

- Kjo mund të shkaktojë dëmtim të lavatriçes ose lëndim dhe vdekje në rastin e kafshëve shtëpiake për shkak të dridhjeve anormale.

Mos i shtypni butonat duke përdorur objekte të mprehta si kunja, thika, thonj etj.

- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim.

Mos i lani rrobat e ndotura me vajra, kremra ose locione që zakonisht gjendet në dyqanet e kujdesit për lëkurën ose në klinika masazhi.

- Kjo mund të bëjë që gomina të deformohet ose të rezultojë në rrjedhje uji.

Mos lini objekte metalike si paramanë, karfica flokësh ose zbardhues në kazan për periudha të gjata kohore.

- Kjo mund a ndryshkë kazanin.
- Nëse në sipërfaqen e kazanit fillon të shfaqet ndryshk, përdorni një solucion larës (neutral) në sipërfaqe dhe përdorni një sfungjer për ta pastruar atë. Mos përdorni asnjëherë furçë metalike.

Mos përdorni direkt detergjent pastrimi kimik dhe mos i lani, shpëlani ose centrifugoni rrobat e ndotura nga detergjenti i pastrimit kimik.

- Kjo mund të shkaktojë djegie ose ndezje spontane për shkak të nxehtësisë së oksidimit të vajit.

Mos e përdorni ujin e pajisjeve të ftohjes/nxehjes së ujit.

- Kjo mund të shkaktojë probleme me lavatriçen.

Mos përdorni sapun natyral për larje duarsh në lavatriçe.

- Nëse ngurtësohet dhe grumbullohet brenda lavatriçes, mund të shkaktojë probleme me produktin, si çngjyrosje, ndryshk ose aroma të pakëndshme.

Vendosini çorapet dhe reçipetat në rrjetën e tyre të larjes dhe lajini ato me rrobat e tjera.

Mos lani rroba të mëdha në rrjetën e larjes, si p.sh. shtresa.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë lëndim për shkak të dridhjeve anormale.

Mos përdorni detergjent të ngurtësuar.

- Nëse grumbullohet brenda lavatriçes, ai mund të shkaktojë rrjedhje uji.

Sigurohuni se xhepat e të gjitha rrobave që do të lahen janë bosh.

- Sendet e forta dhe të mprehta, si p.sh. monedhat, paramanat, gozhdët, vidat ose gurët mund të shkaktojnë dëmtim të konsiderueshëm në pajisje.

Mos i lani rrobat me tokëza apo kopsa të mëdha ose me objekte të tjera të rënda metalike.

Ndajini rrobat sipas ngjyrave, bazuar në qëndrueshmërinë e ngjyrave dhe zgjidhni ciklin, temperaturën e ujit dhe funksionet e rekomanduara shtesë.

- Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje ose dëmtim të tekstileve.

Bëni kujdes që të mos kapni gishtat e fëmijëve kur mbyllni derën.

- Përndryshe mund t'i lëndoni.

Për të parandaluar aromat e pakëndshme dhe mykun, lëreni derën hapur pas një cikli larje për të lejuar që kazani të thahet.

Për të parandaluar krijimin e gëlqeres, lëreni sirtarin e detergjentit hapur pas një cikli larje që të thahet nga brenda.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 8 2024-03-26 5:54:09

Paralajmërime të rëndësishme të pastrimit

⚠ PARALAJMËRIM

Mos e pastroni pajisjen duke e spërkatur atë me ujë drejtpërdrejt.

Mos përdorni pastrues të fortë acidik.

Mos përdorni benzen, hollues ose alkool për të pastruar pajisjen.

- Kjo mund të shkaktojë çngjyrosje, deformim, dëmtim, goditje elektrike ose zjarr.

Para pastrimit ose kryerjes së mirëmbajtjes, hiqeni pajisjen nga priza në mur.

- Në rast të kundërt, mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Deklarata e konformitetit (vetëm për modelet me rrjet)

- Mund të gjeni informacionin e Njoftimit me burim të hapur në manualin e përdoruesit të regjistruar në faqen e internetit të Samsung.

Udhëzime rreth eliminimit të pajisjeve elektrike/elektronike (WEEE)

Hedhja e duhur e produktit (Mbetje elektrike dhe elektronike)

(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)

Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literaturë, tregon se produkti dhe pajisjet e tij elektronike shtesë (p.sh. karikuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbetjet e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të punës. Për të shmangur dëmet e mundshme të mjedisit apo të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar e mbetjeve, veçojini këta artikuj nga llojet e tjera të mbetjeve dhe riciklojini në mënyrë të përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin ku kanë blerë këtë produkt, ose zyrën e qeverisjes vendore për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.

Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të shqyrtojnë rregullat dhe kushtet e kontratës të blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen me mbetjet të tjera tregtare për hedhje.

Për informacion mbi angazhimet mjedisore të Samsung dhe detyrimet rregullatore të produktit, p.sh. REACH, vizitoni faqen tonë të qëndrueshmërisë në www.samsung.com

Asgjësimi i produktit në Francë

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 9 2024-03-26 5:54:09

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, Samsung deklaron se kjo pajisje radio është në përputhje me kërkesat bazë të Direktivës 2014/53/BE dhe me kërkesat e tjera përkatëse statutore në Mbretërinë e Bashkuar. Tekstin e plotë të deklaratës së konformitetit të BE-së dhe deklaratës së konformitetit të Mbretërisë së Bashkuar mund ta gjeni në adresën e mëposhtme të internetit: Deklarata zyrtare e konformitetit mund të gjendet në adresën http://www.samsung.com, shkoni te Mbështetja > Faqja Kryesore për Mbështetja dhe klikoni emrin e modelit.

Fuqia maksimale e transmetuesit RF: 20 dBm në 2,402 GHz – 2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 10 2024-03-26 5:54:09

Instalimi

Ndiqni me kujdes këto udhëzime për të siguruar instalimin e duhur të lavatriçes dhe për të shmangur aksidente gjatë larjes së rrobave.

Kërkesat për instalimin

Furnizimi me energji elektrike dhe tokëzimi

Përdorni qark të degëzuar individual specifik për lavatriçen.

Për të siguruar tokëzimin e duhur, lavatriçja vjen me kordon elektrik me spinë tredhëmbëshe tokëzimi për t'u përdorur në prizë të tokëzuar dhe të instaluar siç duhet.

Kontrolloni me elektricistin e kualifikuar ose ekspertin e shërbimit nëse nuk jeni të sigurt për tokëzimin.

Mos e modifikoni spinën e ofruar. Nëse nuk përputhet me prizën, telefononi elektricistin e kualifikuar për të instaluar një prizë të përshtatshme.

⚠ **PARALAJMËRIM**

- MOS përdorni kordon zgjatues.
- Përdorni vetëm kordonin elektrik që vjen me lavatriçen.
- MOS e lidhni kabllon e tokëzimit me tubacionet plastike, linjat e gazit ose tubat e ujit të nxehtë.
- Përçuesit e patokëzuar siç duhet mund të shkaktojnë goditje elektrike.

Furnizimi me ujë

Presioni i duhur i ujit për këtë lavatriçe është nga 50 kPa deri në 1000 kPa. Nëse presioni i ujit është më pak se 50 kPa, valvula e ujit mund të mos mbyllet plotësisht ose mund të duhet më shumë kohë për mbushjen e kazanit, duke shkaktuar fikjen e lavatriçes. Rubinetat e ujit duhet të jenë brenda 120 cm nga pjesa e pasme e lavatriçes në mënyrë që zorrët e dhëna të hyrjes së ujit të arrijnë lavatriçen.

Për të reduktuar rrezikun e rrjedhjeve:

- Sigurohuni që rubinetat e ujit të arrihen lehtë.
- Mbyllini rubinetat kur lavatriçja nuk përdoret.
- Kontrolloni rregullisht për rrjedhje te rakorderët e zorrës së hyrjes së ujit.

⚠ **KUJDES**

Përpara përdorimit të lavatriçes për herë të parë, kontrolloni të gjitha lidhjet në valvulën e ujit dhe rubinetat për rrjedhje të mundshme.

Shkarkimi

Samsung rekomandon një tub vertikal me lartësi 60-90 cm. Zorra e shkarkimit duhet të lidhet nëpërmjet kapëses së zorrës tek tubi vertikal dhe ky duhet të mbulojë tërësisht zorrën e shkarkimit.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 11 2024-03-26 5:54:09

Nivelimi

Për një funksionim sa më të mirë, lavatriçja duhet të instalohet në një dysheme të fortë. Dyshemetë prej druri mund të duhet të përforcohen për të minimizuar dridhjet dhe/ose ngarkesa jo të ekuilibruara. Tapetat dhe sipërfaqet me pllaka të buta nuk u rezistojnë mirë dridhjeve dhe mund të shkaktojnë lëvizje të lehtë të lavatriçes gjatë ciklit të centrifugimit.

⚠ KUJDES

MOS e instaloni lavatriçen në një platformë ose strukturë me qëndrueshmëri të dobët.

Temperatura e ujit

Mos e instaloni lavatriçen në zona ku uji mund të ngrijë, pasi ajo mban gjithnjë pak ujë në valvulat, pompat dhe/ose zorrët e ujit. Uji i ngrirë i mbetur në pjesët e lidhjeve mund të shkaktojë dëmtim të rripave, të pompës dhe të elementeve të tjera të lavatriçes.

Instalimi inkaso

Hapësira minimale për punë të qëndrueshme:

- Anët: 25 mm, Sipër: 25 mm, prapa: 50 mm, Përpara: 550 mm

Nëse lavatriçja dhe tharësja instalohen në të njëjtin vend, pjesa e përparme e instalimit në mur duhet të ketë hapje të papenguar të ajrit prej së paku 550 mm. Vetëm lavatriçja juaj nuk ka nevojë për një hapësirë të posaçme për ajrin.

Instalimi hap pas hapi

SHËNIM

Kur shpaketoni lavatriçen, ngrijeni atë nga baza prej shkume. Sigurohuni që mbështetësja e kazanit të jetë hequr nga pjesa e poshtme e lavatriçes.

HAPI 1 Zgjidhni një vend

Kërkesat e vendit:

- Sipërfaqe e fortë, e niveluar, pa tapet ose qilima që mund të bllokojë ajrosjen
- Larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit
- Hapësirë e mjaftueshme për ajrosje dhe për kabllot
- Temperatura e ambientit është gjithnjë mbi pikën e ngrirjes (0 °C)
- Larg burimeve të nxehtësisë

SHËNIM

- Për të parandaluar dridhjet e tepërta gjatë funksionimit të lavatriçes, mbi të gjitha merrni parasysh qëndrueshmërinë.
- Instalojeni lavatriçen në një dysheme të fortë dhe të niveluar.
- Mos e instaloni lavatriçen në dysheme të buta apo në dysheme me qilima.
- Nëse e instaloni lavatriçen në dysheme prej druri, instaloni një panel druri rezistent ndaj ujit (min 1,18 inç / 30 mm të trashë) mbi dysheme. Gjithashtu, gjatë instalimit në dysheme prej druri, ju rekomandojmë që ta instaloni lavatriçen në një cep të dyshemesë prej druri.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 12 2024-03-26 5:54:09

HAPI 2 Hiqni bulonat e transportimit

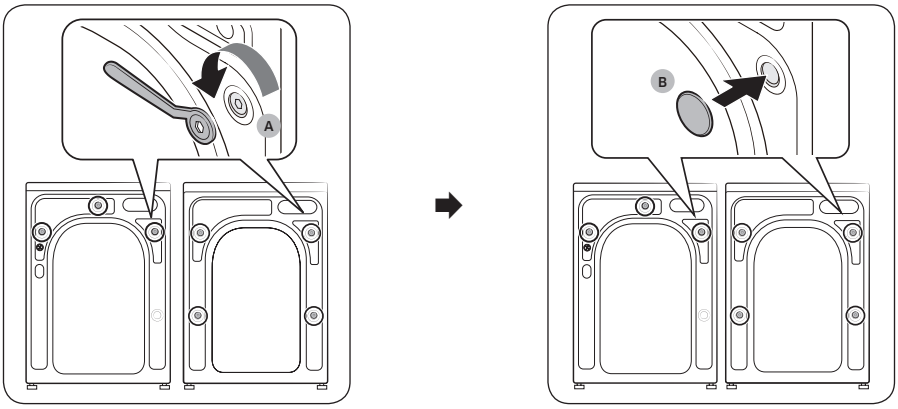

1. Shpaketojeni produktin nga paketimi dhe hiqni të gjithë bulonat e transportit.
2. Futini **tapat e bulonave (B)** nëpër vrima (të shënuara me rrathë në figurë).

SHËNIM

Numri i bulonave të transportimit mund të ndryshojë në varësi të modelit.

⚠ PARALAJMËRIM

- Për të shmangur lëndimet, mbuloni vrimat me tapat e bulonave pasi të keni hequr bulonat e transportimit. Mos e zhvendosni lavatriçen pa montuar bulonat e transportimit. Montoni bulonat e transportimit përpara se ta zhvendosni lavatriçen në një tjetër vend. Ruani bulonat e transportimit në një vend të sigurt për t'i përdorur më vonë.
- Materialet e paketimit mund të jenë të rrezikshme për fëmijët. Hidhini të gjitha materialet e paketimit (qese plastike, polistireni, etj.) larg fëmijëve.

HAPI 3 Rregulloni këmbët e nivelimit

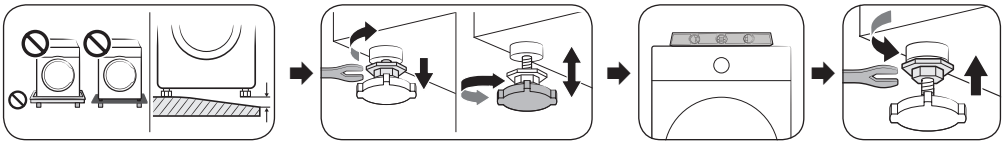

Rregulloni këmbët e nivelimit për të niveluar lavatriçen. Kur lavatriçja është e niveluar, shtrëngoni dadot bllokuese me çelës anglez.

⚠ KUJDES

Sigurohuni që të gjitha këmbët e nivelimit të jenë mbështetur në sipërfaqen e dyshemesë për të shmangur që lavatriçja të lëvizë ose të bëjë zhurmë për shkak të dridhjeve. Më pas, kontrolloni nëse lavatriçja tundet. Nëse lavatriçja nuk tundet, shtrëngoni dadot bllokuese.

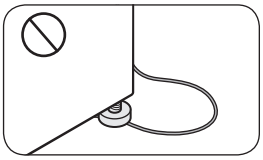

⚠ KUJDES

Kur të instaloni produktin, sigurohuni që këmbët e nivelimit të mos shtypin kordonin elektrik.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 13 2024-03-26 5:54:10

HAPI 4 Lidhni zorrën e ujit

SHËNIM

Këto udhëzime janë për rubinetin e filetuar të ujit. Për udhëzime më të detajuara ose për udhëzime për lidhjen e zorrës së ujit me një rubinet uji të pafiletuar, vizitoni faqen e internetit në kapakun e këtij manuali dhe kontrolloni manualin në faqen e internetit.

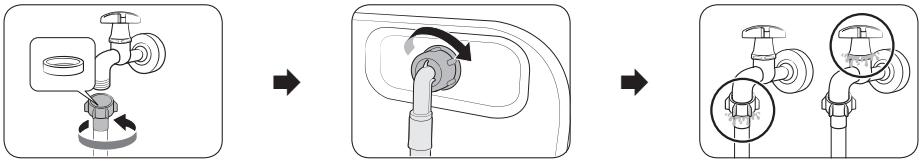

1. Lidhni zorrën e ujit me rubinetin e ujit dhe më pas rrotullojeni djathtas për ta shtrënguar.

⚠ KUJDES

Përpara se të lidhni zorrën e ujit, sigurohuni që të ketë një rondelë gome në bashkuesit e zorrës. Mos e përdorni zorrën nëse nuk ka fare rondelë ose nëse ajo është e dëmtuar.

2. Lidhni skajin tjetër të zorrës së ujit me valvulën e hyrjes së ujit prapa lavatriçes dhe rrotullojeni djathtas për ta shtrënguar.
3. Hapni ngadalë rubinetin e ujit dhe kontrolloni nëse ka rrjedhje rreth zonave të lidhjes. Nëse ka rrjedhje uji, përsëritni hapat 1 dhe 2.

⚠ PARALAJMËRIM

Nëse ka rrjedhje uji, ndaloni përdorimin e lavatriçes dhe hiqeni nga priza. Kontaktoni një qendër lokale shërbimi të "Samsung" në rast se ka rrjedhje nga zorra e ujit ose kontaktoni një teknik hidraulik në rast se ka rrjedhje nga rubineti i ujit. Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike.

⚠ KUJDES

Mos e tendosni me forcë zorrën e ujit. Nëse zorra është shumë e shkurtër, zëvendësojeni më një më të gjatë dhe me presion të lartë.

HAPI 5 Poziciononi zorrën e shkarkimit

Zorra e shkarkimit mund të vendoset në tri mënyra:

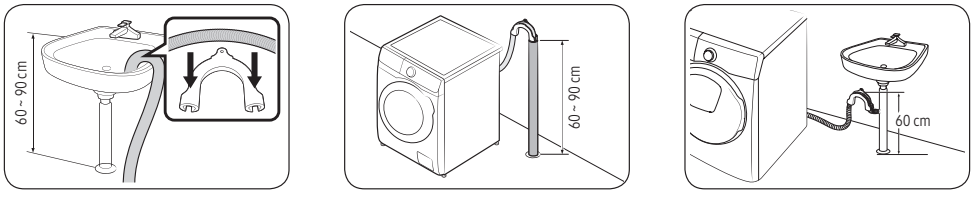

Mbi buzën e një lavamani | Në një tub shkarkimi | Në një degëzim të tubit të shkarkimit të lavamanit

⚠ KUJDES

Hiqni **kapakun** në degëzimin e tubit të shkarkimit përpara se të lidhni tubin e shkarkimit.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 14 2024-03-26 5:54:10

HAPI 6 Ndezja

Futni kordonin elektrik në një prizë të mbrojtur me siguresë ose automat. Më pas, shtypni dhe mbani shtypur ⏻ për 3 sekonda për të ndezur lavatriçen.

SHËNIM

- Përpara se të lani rrobat tuaja për herë të parë, duhet të kryeni një cikël të plotë larjeje pa artikuj në kazan.
- Nëse ekrani nuk përgjigjet ndaj futjes së komandave. Hiqni ngjitësen.
- Sigurohuni që rrobat të jenë futur plotësisht në kazan dhe të mos kapen te dera.

Kryeni kalibrimin

- Konfigurimi fillestar përfshin procesin e kalibrimit, i cili shfaqet pasi të keni përzgjedhur gjuhën. Ju duhet të kryeni kalibrimin përpara se të përdorni lavatriçen.
- Zbrazni kazanin dhe më pas shtypni ▷‖ për të nisur kalibrimin.
- Kur kalibrimi të ketë përfunduar, energjia fiket dhe ndizet në mënyrë automatike.
- Nëse doni të kryeni përsëri kalibrimin, shtypni dhe mbani shtypur ☝ për tu futur në funksionin e sistemit dhe zgjidhni **Calibration (Kalibrim)**.

Shpërndarësi automatik (Vetëm modelet WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Shpërndarësi) **2** mund të caktohet për të shpërndarë zbutësin e lëngshëm ose detergjentin e lëngshëm. Për udhëzime të detajuara, shihni manualin e përdorimit të regjistruar në faqen e internetit të "Samsung" ose udhëzuesin që ofrohet veçmas.

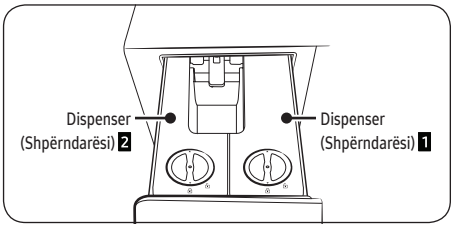

⚠ KUJDES

- Sigurohuni që të zbrazni sirtarin e detergjentit përpara se të lëvizni lavatriçen.
- Mos shtoni detergjent në sirtar pa shpërndarësit.
- Lavatriçja ndalon së funksionuari nëse hapni sirtarin e detergjentit ndërkohë që kryhet furnizimi me ujë.

SHËNIM

- Mesazhi "**Close dispenser (Mbyllni shpërndarësin)**" shfaqet nëse sirtari i detergjentit nuk është mbyllur plotësisht. Mbyllni sirtarin e detergjentit përpara se të ndizni lavatriçen.
- Nëse mesazhi "**Refill Auto dispenser with detergent (Rimbushni shpërndarësin automatik me detergjent)**", "**Refill Auto dispenser with softener (Rimbushni shpërndarësin automatik me zbutës)**" ose "**Refill Auto dispenser with detergent and softener (Rimbushni shpërndarësin automatik me detergjent dhe zbutës)**" shfaqet në ekran, rimbushni ndarjen përkatëse. Pasi të shtoni detergjentin ose zbutësin, njoftimi për rimbushjen do të hiqet pasi lavatriçja të përfundojë një cikël.
- Detergjenti/zbutësi nuk shpërndahet në mënyrë automatike në ciklin për të leshta. Për të shpërndarë detergjentin/zbutësin në ciklin për të leshta, duhet të vendosni manualisht nivelin e hedhjes së detergjentit/zbutësit.
- Sirtari i detergjentit mund të hapet me vështirësi vetëm me majat e gishtave. Kapeni fort dorezën e sirtarit të detergjentit me dorë dhe tërhiqeni për ta hapur.
- Shtyjeni sirtarin e detergjentit deri në fund për ta mbyllur atë. Do të dëgjoni një klik kur sirtari të jetë mbyllur siç duhet.
- Mbajeni derën hapur, në mënyrë që pjesa e brendshme e kazanit dhe e sirtarit të detergjentit të mirajrosen.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 15 2024-03-26 5:54:11

- Mbajeni gjithmonë të mbyllur sirtarin e detergjentit dhe kapakët e shpërndarësit automatik të detergjentit, përveç kur shtoni detergjent dhe/ose zbutës. Brenda tyre mund të hyjë ajër dhe detergjenti dhe/ose zbutësi mund të thahet.
- Ndërkohë që e hiqni sirtarin nga lavatriçja, një pjesë e detergjentit mund të rrjedhë nga sirtari i tij. Kjo është normale.
- Verifikoni hapjet e kutisë së detergjentit, hapni kapakët dhe mbushni me detergjent dhe zbutës deri në vijën "MAX".
- Mos përdorni përzierje detergjenti dhe zbutësi.
- Mbajini gjithmonë kutitë e detergjentit të mbyllur me kapak.

Konfigurimi i hedhjes së sasisë së detergjentit/zbutësit

Ndiqni këto udhëzime për të rritur ose ulur sasinë e detergjentit/zbutësit që shpërndahet në mënyrë automatike.

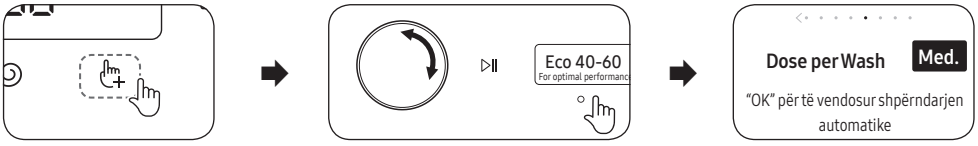

1. Shtypni .
2. Rrotulloni **Përzgjedhësin e navigimit** për të zgjedhur **Dose per Wash (Dozë për larje)** ose **Dose per Rinse (Dozë për shpëlarje)**.
   - **Dose per Wash (Dozë për larje)**: Ju mund të zgjidhni sasinë e detergjentit që hidhni.
   - **Dose per Rinse (Dozë për shpëlarje)**: Ju mund të zgjidhni sasinë e zbutësit që hidhni.
3. Shtypni **O** për të ndryshuar konfigurimin.
   - Cilësimi automatik është **Med. (Mesatare)** dhe ju mund të zgjidhni midis **Med. (Mesatare)**, **High (E lartë)**, **Off (Fikur)**, ose **Low (E ulët)**.

Konfigurimi i nivelit të përqendrimit të fortësisë së ujit/zbutësit

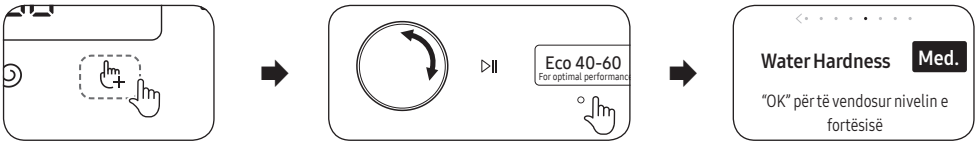

1. Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda.
2. Rrotulloni **Përzgjedhësin e navigimit** për të zgjedhur **Water Hardness (Fortësia e ujit)** ose **Softener (Zbutës)**.
3. Shtypni **O** për të ndryshuar konfigurimin.
   - Cilësimi automatik për **Water Hardness (Fortësia e ujit)** është **Med. (Mesatare)** Ndryshimi i cilësimit përshtat edhe sasinë e dozës së detergjentit.

Cilësimi Water Hardness (Fortësia e ujit)	Soft (I butë)	Med. (Mesatar)	Hard (I fortë)
Sasia e dozës së detergjentit	E reduktuar	Normale	E shtuar

   - Cilësimi automatik për **Softener (Zbutës)** është **1x**. Ndryshimi i cilësimit përshtat edhe sasinë e dozës së zbutësit.

Cilësimi Softener (Zbutës)	1x	2x	3x
Sasia e dozës së zbutësit	Normale	E reduktuar	Edhe më e reduktuar

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 16 2024-03-26 5:54:11

Shpërndarësi manual (Vetëm modelet WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

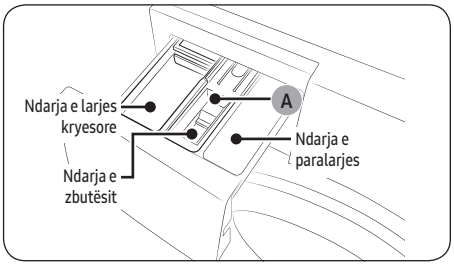

1. **Ndarja e paralarjes**: Shtoni detergjent për paralarje.
2. **Ndarja e larjes kryesore**: Shtoni detergjent për larje kryesore, zbutës uji, detergjent njomjeje, zbardhues dhe/ose pastrues njollash.
3. **Ndarja e zbutësit**: Fusni aditivë, si p.sh. zbutës tekstilesh. Mos e tejkaloni **vijën maksimale (A)**.

Ndezja e Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi konsumon më shumë energji. Në një ambient ku një Wi-Fi ndizet shpesh, konsumi aktual i energjisë mund të jetë më i madh se vlerat në seksionin e fletës së specifikimeve.

1. Shtypni dhe mbajeni shtypur për të ndezur lavatriçen.
2. Shtypni dhe mbajeni shtypur .
   - **2-1.** Lavatriçja kalon në modalitetin AP dhe lidhet me telefonin tuaj inteligjent.
   - **2-2.** Shtypni për të autentikuar lavatriçen tuaj.
   - **2-3.** Pasi procesi i autentikimit të ketë përfunduar, lavatriçja juaj është lidhur me sukses me aplikacionin.

SHËNIM

Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të hyrë në menunë **System Functions (Funksionet e Sistemit)**, ndizni përzgjedhësin e Navigimit për të përzgjedhur Wi-Fi, dhe shtypni për ta fikur atë.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 17 2024-03-26 5:54:11

Veprimet

Për informacion të detajuar për përdorimin e lavatriçes, shihni manualin e dhënë një fletë. (Udhëzuesi i funksionimit të lavatriçes)

SHËNIM

Emrat e cikleve dhe funksioneve që shfaqen në këtë manual mund të ndryshojnë nga produkti juaj.

Cikli dhe lista e opsioneve

Cikli

Eco 40-60	AI Wash (Larje AI)	Cotton (Pambuk)	15' Quick Wash (Larje e shpejtë 15')
Super Speed (Super shpejtësi)	Mixed Load (Ngarkesë e përzierë)	Less Microfiber (Më pak mikrofibra)	Intense Cold (Larje intensive me ujë të ftohtë)
Synthetics (Sintetike)	Delicates (Delikate)	Towels (Peshqirë)	Bedding (Mbulesa)
Shirts (Këmisha)	Hygiene Steam (Avulli i higjienës)	Wool (Të leshta)	Outdoor (Jashtë)
Activewear (Veshje shumë të përdorshme)	Colours (Ngjyrat)	Denim (Xhinse)	Baby Care (Rroba të foshnjave)
Silent Wash (Larje pa zhurmë)	Cloudy Day (Me tharje të avancuar)	Rinse+Spin (Shpëlarje+Centrifugim)	Drain/Spin (Shkarkim/Centrifugim)
Drum Clean+ (Pastrim kazani+)	Drum Clean (Pastrim kazani)		

- **Drum Clean+ (Pastrim kazani+) / Drum Clean (Pastrim kazani)**: vetëm për modelet përkatëse

  Mos përdorni substanca pastrimi për larjen e kazanit. Mbetjet kimike në kazan mund të shkaktojnë dëmtime të rrobave ose të kazanit të lavatriçes.

- **Mixed Load (Ngarkesë e përzierë), AI Wash (Larje AI), Less Microfiber (Më pak mikrofibra)**: vetëm për modelet përkatëse

SHËNIM

Koha reale e larjes mund të ndryshojë nga koha e përllogaritur fillimisht, e cila shfaqet në panelin e kontrollit pas zgjedhjes së ciklit.

Opsionet

Shtypni për të zgjedhur opsionet e mëposhtme.

Shpërndarës manual (vetëm modelet WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Quick Drive (Larje e vrullshme)	Prewash (Paralarje)	Intensive	Bubble Soak (Lagie me flluska)
Dose per Wash (Dozë për larje)	Dose per Rinse (Dozë për shpëlarje)	My Cycles (Ciklet e mia)	Delay End (Shtyrje e përfundimit)
Child Lock (Bllokimi për fëmijët)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 18 2024-03-26 5:54:11

Shpërndarës automatik (vetëm modelet WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Quick Drive (Larje e vrullshme)	Prewash (Paralarje)	Intensive	Bubble Soak (Lagie me flluska)
Delay End (Shtyrje e përfundimit)	Dispenser (Shpërndarësi) 1	Dispenser (Shpërndarësi) 2	Pump Clean (Pastrimi i pompës)
My Cycles (Ciklet e mia)	Child Lock (Bllokimi për fëmijët)		

- **Child lock (Bllokimi për fëmijët)**: Shtypni O për të kyçur të gjithë butonat përveç butonit ⏻.
- **Delay End (Shtyrje e përfundimit)**: Mund ta caktoni lavatriçen për ta përfunduar larjen automatikisht në një moment të mëvonshëm, duke zgjedhur një shtyrje nga 1 deri në 24 orë (me rritje prej 1 ore ose 10 minutash). Ora në ekran tregon kohën kur do të përfundojë larja.
- **Quick Drive (Larje e vrullshme)**: Quick Drive (Larje e vrullshme) nuk është e disponueshme kur temperatura është caktuar në 90 °C.
- **Quick Drive (Larje e vrullshme)**, **Dose per Wash (Dozë për larje)**, **Dose per Rinse (Dozë për shpëlarje)**: vetëm për modelet përkatëse

Cilësimet

Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të hapur menynë **Settings (Cilësimet)** për të ndryshuar opsionet e mëposhtme.

Shpërndarës manual (vetëm modelet WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)**

Water Hardness (Fortësia e ujit)	Softener (Zbutës)	Dispenser (Shpërndarësi) 2	Pump Clean (Pastrimi i pompës)
AI Pattern (Modeli AI)	Sound (Zëri)	Calibration (Kalibrim)	Wi-Fi
Language (Gjuha)	Factory Reset (Rivendosja sipas fabrikës)		

Shpërndarës automatik (vetëm modelet WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

Water Hardness (Fortësia e ujit)	AI Pattern (Modeli AI)	Calibration (Kalibrim)	Sound (Zëri)
Language (Gjuha)	Wi-Fi	Factory Reset (Rivendosja sipas fabrikës)	

- **Sound (Zëri)**: Mund të aktivizoni ose të çaktivizoni zërin nga lavatriçja.
- **Smart Control (Komandim inteligjent)**: Ndizni Smart Control (Komandim inteligjent) për të aktivizuar kontrollin e pajisjes suaj.
- **Dispenser (Shpërndarësi) 2**: Mund të caktoni Dispenser (Shpërndarësi) 2 për të shpërndarë zbutës të lëngshëm ose detergjent të lëngshëm.
- **Pump Clean (Pastrimi i pompës)**: Mund ta përdorni këtë funksion për të pastruar mbetjet e zbutësit ose të detergjentit në pompën e kutisë së detergjentit.
- **Water Hardness (Fortësia e ujit)**, **Softener (Zbutës)**, **Dispenser (Shpërndarësi) 2**, **Pump Clean (Pastrimi i pompës)**: vetëm për modelet përkatëse

Quick Drive (Larje e vrullshme) (vetëm modeli WWD*8*****)**

Mund të reduktoni kohën e përgjithshme të larjes të cilësimeve të ciklit të zgjedhur. "Quick Drive (Larje e vrullshme)" mund të mos disponohet për disa cikle. Quick Drive (Larje e vrullshme) nuk është e disponueshme kur temperatura është caktuar në 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 19 2024-03-26 5:54:12

SmartThings

Lidhja Wi-Fi

Në telefonin tuaj inteligjent ose në tablet, shkoni te **Settings (Cilësimet)** dhe aktivizoni lidhjen me valë dhe zgjidhni një AP (Pikë Aksesi).

- Pajisja mbështet protokollet e Wi-Fi 2,4 GHz.

Shkarkimi

Në një aplikacion të tregut (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), gjeni aplikacionin SmartThings me termin e kërkimit "SmartThings". Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin në pajisjen tuaj.

SHËNIM

Aplikacioni mund të ndryshojë pa njoftim për një performancë më të mirë.

Hyni

Së pari duhet të regjistroheni në SmartThings me llogarinë tuaj të Samsung. Për të krijuar një llogari të re të Samsung, ndiqni udhëzimet në aplikacion. Nuk ka nevojë për aplikacione të veçanta për të krijuar llogarinë tuaj.

SHËNIM

Nëse keni një llogari Samsung, përdorni atë llogari për të hyrë. Një përdorues i regjistruar i telefonave inteligjent apo tabletëve Samsung do të hyjë në mënyrë automatike.

Për të regjistruar pajisjen tuaj në SmartThings

1. Sigurohuni që telefoni juaj inteligjent të jetë i lidhur me një rrjet me valë. Nëse jo, shkoni te **Settings (Cilësimet)** dhe aktivizoni lidhjen me valë dhe zgjidhni një AP (Pikë Aksesi).
2. Hapni **SmartThings** në telefonin tuaj inteligjent ose në tabletë.
3. Nëse shfaqet një mesazh "A new device is found. (U gjet një pajisje e re.)", përzgjidhni **Add (Shto)**.
4. Nëse nuk shfaqet asnjë mesazh, zgjidhni **+** dhe përzgjidhni pajisjen tuaj në listën e pajisjeve të disponueshme. Nëse pajisja juaj nuk është në listë, zgjidhni **Device Type (Lloji i pajisjes)** > **Specific Device Model (Modeli Specifik i Pajisjes)**, dhe më pas shtoni manualisht pajisjen tuaj.
5. Regjistroni pajisjen tuaj në aplikacionin SmartThings si më poshtë.
   a. Shtoni pajisjen tuaj në SmartThings. Sigurohuni që pajisja juaj të jetë e lidhur me SmartThings.
   b. Kur regjistrimi të ketë përfunduar, pajisja juaj shfaqet në telefonin inteligjent ose në tablet.

Komandim inteligjent

Pasi ta keni lidhur produktin tuaj me SmartThings, pajisjen tuaj mund ta kontrolloni në distancë.

Pasi të keni ngarkuar rrobat dhe të keni mbyllur derën. Shtypni **Smart Control (Komandim inteligjent)** dhe kontrolloni sipas dëshirës lavatriçen tuaj, duke shtuar ciklet e shpëlarjes, centrifugimit ose të tharjes duke përdorur aplikacionin SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 20 2024-03-26 5:54:12

Mirëmbajtja

Për udhëzime për pastrimin e lavatriçes, vizitoni faqen e internetit në kapakun e këtij manuali dhe kontrolloni manualin në faqen e internetit.

Pastrimi

Sirtari i detergjentit (Vetëm modelet WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Ndërsa mbani shtypur levën e çlirimit brenda sirtarit, tërhiqni sirtarin e detergjentit për ta hequr.
2. Hapni kapakët e shpërndarësit dhe pastroni brenda shpërndarësve automatik me ujë.
   - Fshini ujin dhe mbyllni kapakët kur t'i keni përfunduar së pastruari.
3. Pastroni kanalin e sirtarit me një furçë për shishe për të hequr mbetjet e detergjentit dhe çmërsin.
4. Futni përsëri sirtarin e detergjentit në lavatriçe.

Shkarkimi i emergjencës

Në rast se ndërpritet energjia, shkarkoni ujin brenda kazanit përpara se të nxirrni rrobat.

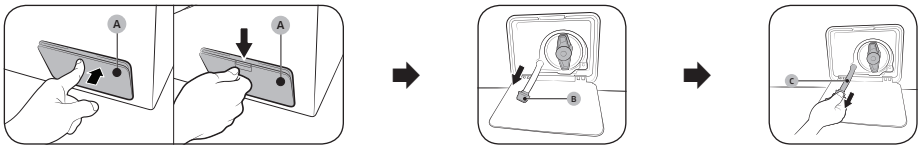

1. Fikni lavatriçen dhe hiqeni atë nga priza.
2. Hapni **kapakun e filtrit (A)**.
   - MËNYRA 1: Shtypni lehtë sipërfaqen e sipërme të **kapakut të filtrit (A)** për ta hapur.
   - MËNYRA 2: Shtyni poshtë shulin e **kapakut të filtrit (A)** për ta hapur.
3. Vendosni një enë bosh me madhësi të mjaftueshme përreth kapakut dhe tendoseni tubin e shkarkimit të emergjencës në enë ndërsa mbani **kapakun e tubit (B)**.
4. Hapni kapakun e tubit dhe lëreni ujin e **tubit të shkarkimit të emergjencës (C)** të rrjedhë në enë.
5. Pasi të mbaroni, mbyllni kapakun e tubit dhe rifutni tubin. Në vijim, mbyllni kapakun e filtrit.

SHËNIM

Përdorni një enë të madhe, pasi në kazan mund të ketë më shumë ujë seç prisni.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 21 2024-03-26 5:54:12

Filtri i papastërtive

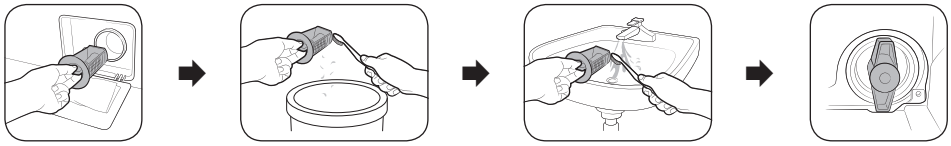

1. Fikeni lavatriçen dhe hiqeni nga priza.
2. Shkarkojeni ujin e mbetur brenda kazanit. (Për detaje, referojuni seksionit **Shkarkimi i emergjencës**.)
3. Hapni **kapakun e filtrit**.
   - MËNYRA 1: Shtypni lehtë sipërfaqen e sipërme të **kapakut të filtrit** për ta hapur.
   - MËNYRA 2: Shtyni poshtë shulin e **kapakut të filtrit** për ta hapur.
4. Rrotullojeni kokën e filtrin të papastërtive për majtas dhe shkarkoni ujin e mbetur.
5. Pastrojeni filtrin e papastërtive me një furçë të butë.
   - Sigurohuni që të hidhni papastërtitë në koshin e mbeturinave.
6. Shpëlani filtrin dhe sigurohuni që helika e pompës së shkarkimit brenda filtrit të mos jetë e bllokuar.
7. Rivendoseni filtrin e papastërtive dhe rrotullojeni kokën e filtrit për djathtas.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 22 2024-03-26 5:54:12

Zgjidhja e problemeve

Nëse ka ndonjë problem, kontrolloni mesazhin informues në ekranin LCD dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni qendrën e shërbimit.

Pikat e kontrollit

Nëse keni probleme me lavatriçen, kontrolloni së pari tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet që ndodhen aty.

Problemi	Veprimi
Nuk ndizet.	• Sigurohuni që lavatriçja të jetë futur në prizë. • Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni që rubinetat e ujit të jenë hapur. • Shtypni ▷‖ për të ndezur lavatriçen. • Sigurohuni të mos jetë aktivizuar Child Lock (Bllokimi për fëmijët). • Përpara se lavatriçja të fillojë të mbushet, do të bëjë disa zhurma kërcitëse për të kontrolluar kyçjen e derës si dhe një shkarkim të shpejtë. • Kontrolloni siguresën ose ngrini automatin. • Kontrolloni nëse korrenti vjen në rregull. • Diktohet tension i ulët. - Kontrolloni nëse kordoni elektrik është futur në prizë. • Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba në derë.
Furnizimi me ujë nuk është i mjaftueshëm ose nuk ka furnizim.	• Hapeni rubinetin e ujit deri në fund. • Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos ketë ngrirë. • Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos jetë përdredhur apo bllokuar. • Sigurohuni që të ketë presion të mjaftueshëm uji. • Sigurohuni që rubinetat e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë të jenë lidhur mirë. • Pastroni filtrin rrjetë, pasi mund të jetë bllokuar.
Pas një cikli, në sirtarin e detergjentit mbetet ende detergjent.	• Sigurohuni që lavatriçja të jetë duke punuar me presion të mjaftueshëm uji. • Sigurohuni që detergjenti të jetë hedhur në mes të sirtarit të detergjentit. • Sigurohuni që të jetë vendosur mirë tapa e shpëlarjes. • Nëse përdorni detergjent pluhur, sigurohuni që zgjedhësi i detergjentit të jetë në pozicionin lart. • Hiqni tapën e shpëlarjes dhe pastroni sirtarin e detergjentit.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 23 2024-03-26 5:54:12

Problemi	Veprimi
Ka dridhje të tepruara ose bën zhurmë.	• Sigurohuni që lavatriçja të jetë instaluar në dysheme të niveluar dhe të qëndrueshme që nuk rrëshqet. Nëse dyshemeja nuk është e niveluar, përdorni këmbët e nivelimit për të rregulluar lartësinë e lavatriçes. • Sigurohuni që të jenë hequr bulonat e transportimit. • Sigurohuni që lavatriçja të mos prekë me objekte të tjera. • Sigurohuni që ngarkesa e rrobave të jetë e ekuilibruar. • Motori mund të bëjë zhurmë gjatë punës së tij normale. • Rrobat e sipërme ose të dekoruara me metale mund të bëjnë zhurmë gjatë larjes. Kjo është normale. • Sendet metalike, si p.sh. monedhat, mund të bëjnë zhurmë. Pas larjes, hiqini këto sende nga kazani ose kutia filtrit. • Rishpërndani ngarkesën. Nëse dëshironi të lani vetëm një rrobë, si p.sh një rrobdeshambër ose një palë xhinse, rezultati përfundimtar i centrifugimit mund të jetë i pakënaqshëm dhe në ekran do të shfaqet një mesazh kontrolli “**Redistribute unbalanced load and restart (Rishpërndani ngarkesën e pabalancuar dhe rinisni)**”.
Nuk shkarkon dhe/ose centrifugon.	• Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë e drejtë gjatë gjithë rrugës deri te sistemi i shkarkimit. Nëse shihni pengesa në shkarkim, telefononi shërbimin. • Sigurohuni që filtri i papastërtive të mos jetë i bllokuar. • Mbyllni derën dhe shtypni ▷‖. Për sigurinë tuaj, lavatriçja nuk rrotullohet dhe as centrifugon nëse dera është e hapur. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e ngrirë ose e bllokuar. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë lidhur me sistemin e shkarkimit dhe të mos jetë e bllokuar. • Nëse lavatriçja nuk merr energji të mjaftueshme, për njëfarë kohe lavatriçja nuk do të shkarkojë dhe as nuk do të centrifugojë. Sapo të rimarrë energji të mjaftueshme, lavatriçja do të vijojë punën si normalisht. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë vendosur në rregull, në varësi të llojit të lidhjes. • Pastroni filtrin e papastërtive, pasi mund të jetë bllokuar.
Dera nuk hapet.	• Shtypni ▷‖ për të fikur lavatriçen. • Mund të duhen disa çaste derisa të lirohet mekanizmi i kyçjes së derës. • Dera nuk do të hapet deri në 3 minuta pasi lavatriçja të ketë ndaluar ose të jetë fikur energjia. • Sigurohuni që i gjithë uji në kazan të jetë shkarkuar. • Dera mund të mos hapet nëse mbetet ujë në kazan. Shkarkoni kazanin dhe hapeni derën manualisht. • Sigurohuni që drita e mbylljes së derës të jetë e fikur. Llamba e kyçjes së derës fiket pasi lavatriçja të jetë shkarkuar.
Shkumë e tepërt.	• Sigurohuni që të përdorni detergjentet e rekomanduar sipas rastit. • Përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE) për të shmangur shkumën e tepërt. • Reduktoni sasinë e detergjentit për ujë të butë, ngarkesa të vogla ose rroba jo shumë të ndotura. • Nuk rekomandohen detergjent jo HE.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 24 2024-03-26 5:54:12

Problemi	Veprimi
Nuk mund t'i shtohet detergjent shtesë.	• Sigurohuni që sasia e detergjentit dhe e zbutësit të tekstileve të mos ketë kaluar kufirin.
Ndalon.	• Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur në një prizë funksionale. • Kontrolloni siguresën ose ngrini automatin. • Mbyllni derën dhe shtypni ▷‖ për të nisur lavatriçen. Për sigurinë tuaj, lavatriçja nuk rrotullohet dhe as centrifugon nëse dera është e hapur. • Përpara se lavatriçja të fillojë të mbushet, do të bëjë disa zhurma kërcitëse për të kontrolluar kyçjen e derës si dhe një shkarkim të shpejtë. • Mund të ketë një ndërprerje ose periudhë njomjeje në cikël. Prisni për pak dhe lavatriçja mund të rinisë. • Sigurohuni që filtri rrjetë i zorrës së furnizimit me ujë të mos jetë bllokuar te rubinetat e ujit. Pastrojeni herë pas here filtrin rrjetë. • Nëse lavatriçja nuk merr energji të mjaftueshme, për njëfarë kohe lavatriçja nuk do të shkarkojë dhe as nuk do të centrifugojë. Sapo të rimarrë energji të mjaftueshme, lavatriçja do të vijojë punën si normalisht.
Mbushet me ujë në temperaturën e gabuar.	• Hapni të dy rubinetat deri në fund. • Sigurohuni që keni zgjedhur saktë temperaturën. • Sigurohuni që zorrët janë lidhur me rubinetat e duhura. Shkarkon linjat e ujit. • Sigurohuni që ngrohësi i ujit të jetë caktuar për të nxjerrë ujë të ngrohtë prej së paku 49 °C në rubinet. Gjithashtu, kontrolloni kapacitetin e ngrohësit të ujit dhe shpejtësinë e rikuperimit. • Shkëputni zorrët dhe pastroni filtrin rrjetë. Filtri rrjetë mund të jetë bllokuar. • Ndërkohë që lavatriçja mbushet, temperatura e ujit mund të ndryshojë pasi funksioni i kontrollit automatik të temperaturës kontrollon temperaturën e ujit në hyrje. Kjo është normale. • Ndërkohë që lavatriçja mbushet, mund të vini re se në shpërndarëse shkon vetëm ujë i ngrohtë dhe/ose vetëm ujë i ftohtë, kur janë zgjedhur temperatura të ftohta ose të ngrohta. Kjo është sjellje normale e funksionit të kontrollit automatik të temperaturës teksa lavatriçja përcakton temperaturën e ujit.
Ngarkesa del e lagur në fund të një cikli.	• Përdorni shpejtësitë E lartë ose Tepër e lartë të centrifugimit. • Përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE) për të reduktuar shkumën e tepërt. • Ngarkesa është shumë e vogël. Ngarkesat e vogla (një ose dy artikuj) mund të çekuilibrohen dhe të mos centrifugohen plotësisht. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë përdredhur apo bllokuar.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 25 2024-03-26 5:54:13

Problemi	Veprimi
Rrjedh ujë.	• Sigurohuni që dera të jetë mbyllur siç duhet. • Sigurohuni që të gjitha zorrët të jenë lidhur mirë. • Sigurohuni që skaji i zorrës së shkarkimit të jetë futur dhe siguruar mirë në sistemin e shkarkimit. • Mos e mbingarkoni. • Përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE) për të shmangur shkumën e tepërt. • Kontrolloni zorrën e shkarkimit. - Sigurohuni që fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë vendosur në dysheme. - Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e bllokuar. • Kontrolloni nëse ka ngecur diçka midis derës dhe diafragmës. - Nëse ka ngecur diçka midis derës dhe diafragmës, mund të shkaktohet rrjedhje ose dëmtim i diafragmës.
Ka aroma të pakëndshme.	• Shkuma e tepërt mblidhet në rrëzë dhe mund të shkaktojë aroma të pakëndshme. • Kryeni ciklet e spastrimit për ta higjienizuar herë pas here lavatriçen. • Pastroni gominën e derës (diafragma). • Thajeni pjesën e brendshme të lavatriçes pas përfundimit të një cikli.
Nuk duken flluska (vetëm modelet Bubble).	• Mund të mos shihni flluska nëse ka shumë rroba në kazan. • Rrobat me nivel të lartë ndotje mund të mos krijojnë flluska.
Një mesazh shfaqet në ekran për të paralajmëruar që shpërndarësi është i hapur.	• Kontrolloni nëse sirtari i detergjentit është mbyllur mirë. - Hapni sirtarin e detergjentit dhe mbylleni sërish. Sigurohuni që të jetë mbyllur mirë.
Koha e larjes është zgjatur	• Koha reale e larjes mund të ndryshojë nga koha e përllogaritur fillimisht, e cila shfaqet në panelin e kontrollit pas zgjedhjes së ciklit.

- Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një qendër shërbimi. Numri i qendrës së shërbimit ndodhet në etiketën bashkëngjitur produktit.
- Samsung nuk mban përgjegjësi për asnjë dëmtim të produktit, lëndim apo ndonjë problem tjetër të sigurisë së produktit të shkaktuar nga një riparim që bie ndesh me udhëzimet e dhëna në këto udhëzues riparimi. Gjithashtu, çdo dëmtim i produktit i shkaktuar nga një përpjekje për riparim (nga një person i ndryshëm nga ofruesi i shërbimit i certifikuar nga Samsung) nuk do të mbulohet nga garancia.

⚠ KUJDES

Shkrirja e lavatriçes suaj

Lavatriçja mund të ngrijë kur temperatura bie nën 0 °C.

1. Fikeni lavatriçen dhe hiqeni nga priza.
2. Hidhni ujë të ngrohtë mbi rubinet për të liruar zorrën e ujit.
3. Shkëputni zorrën e ujit dhe futeni në ujë të ngrohtë.
4. Hidhni ujë të ngrohtë në kazan dhe lëreni për rreth 10 minuta.
5. Rilidhni zorrën te rubineti i ujit.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 26 2024-03-26 5:54:13

Specifikimet

Mbrojtja e mjedisit

- Kjo pajisje është prodhuar nga materiale të ricikluesshme. Nëse vendosni ta hidhni këtë pajisje, ndiqni rregulloret lokale për asgjësimin e mbetjeve. Priteni kordonin elektrik në mënyrë që pajisja të mos lidhet me një burim energjie. Hiqeni derën në mënyrë që kafshët dhe fëmijët e vegjël të mos mbeten të bllokuar brenda pajisjes.
- Mos tejkaloni sasitë e detergjentit të rekomanduara në udhëzimet e prodhuesit të detergjentit.
- Përdorni produkte për pastrimin e njollave dhe zbardhës përpara ciklit të larjes vetëm kur është e domosdoshme.
- Kurseni ujin dhe energjinë elektrike duke larë vetëm ngarkesa të plota (sasia e saktë varet nga cikli i përdorur).

Konsumi i energjisë në modalitetin në pritje.

Konsumi i energjisë	Modaliteti fikur	0,50 W
	Modaliteti në pritje në rrjet	2,00 W
	Modaliteti me kohë në pritje në rrjet (WI-FI)	10 min

Faqja e specifikimeve

"*" Yjet shënojnë model të ndryshueshëm dhe mund të ndryshojnë (0-9) ose (A-Z).

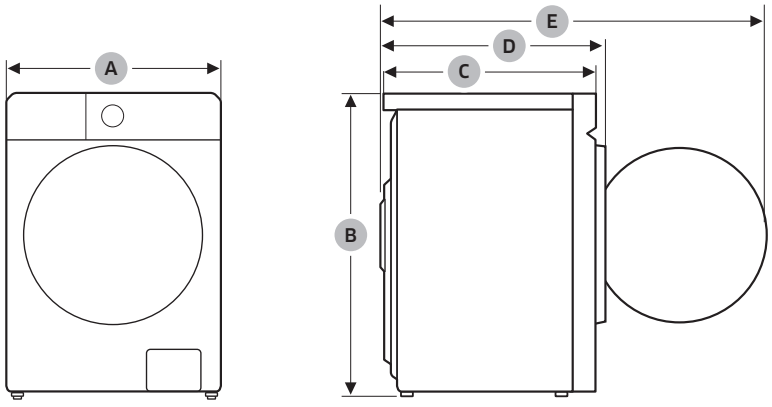

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 27 2024-03-26 5:54:13

Shpërndarës automatik

Lloji			Lavatriçe me ngarkim nga përpara	
Emri i modelit			WW1*DB******	WW9*DB******
Përmasat	A (gjerësia)		600 mm	
	B (Lartësia)		850 mm	
	C (Thellësia)		600 mm	
	D (Thellësia + Trashësia e kornizës së derës)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presioni i ujit			50-1000 kPa	
Pesha neto			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Kapaciteti maksimal i ngarkesës		Larja dhe centrifugimi	11,0 kg	9,0 kg
Konsumi i energjisë	Larja dhe nxehja	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rrotullimet e centrifugës			1400 rpm	1400 rpm

Shpërndarës manual

Lloji			Lavatriçe me ngarkim nga përpara	
Emri i modelit			WW1*DB******	WW9*DB******
Përmasat	A (gjerësia)		600 mm	
	B (Lartësia)		850 mm	
	C (Thellësia)		600 mm	
	D (Thellësia + Trashësia e kornizës së derës)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presioni i ujit			50-1000 kPa	
Pesha neto			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Kapaciteti maksimal i ngarkesës		Larja dhe centrifugimi	11,0 kg	9,0 kg
Konsumi i energjisë	Larja dhe nxehja	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rrotullimet e centrifugës			1400 rpm	1400 rpm

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 28 2024-03-26 5:54:13

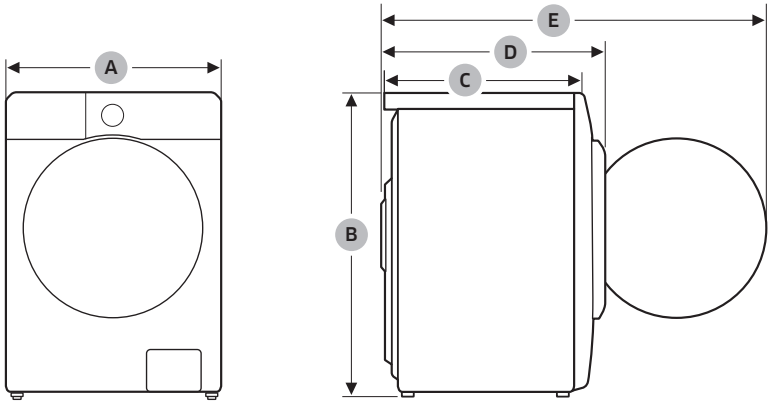

Shpërndarës automatik

Lloji			Lavatriçe me ngarkim nga përpara	
Emri i modelit			WW1*DG******	WW9*DG******
Përmasat	A (gjerësia)		600 mm	
	B (Lartësia)		850 mm	
	C (Thellësia)		575 mm	
	D (Thellësia + Trashësia e kornizës së derës)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presioni i ujit			50-1000 kPa	
Pesha neto			73,0 kg	67,0 kg
Kapaciteti maksimal i ngarkesës		Larja dhe centrifugimi	11,0 kg	9,0 kg
Konsumi i energjisë	Larja dhe nxehja	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rrotullimet e centrifugës			1400 rpm	1400 rpm

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 29 2024-03-26 5:54:13

Shpërndarës manual

Lloji			Lavatriçe me ngarkim nga përpara	
Emri i modelit			WW1*DG******	WW9*DG******
Përmasat	A (gjerësia)		600 mm	
	B (Lartësia)		850 mm	
	C (Thellësia)		575 mm	
	D (Thellësia + Trashësia e kornizës së derës)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Presioni i ujit			50-1000 kPa	
Pesha neto			72,0 kg	66,0 kg
Kapaciteti maksimal i ngarkesës		Larja dhe centrifugimi	11,0 kg	9,0 kg
Konsumi i energjisë	Larja dhe nxehja	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Rrotullimet e centrifugës			1400 rpm	1400 rpm

SHËNIM

- Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak për qëllim të përmirësimit të cilësisë.
- Përmasat e deklaruara këtu mund të ndryshojnë disi nga matjet reale në varësi të metodës së matjes.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 30 2024-03-26 5:54:13

Shënime

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SQ.indd 32 2024-03-26 5:54:13

Mašina za pranje veša

Model: WW1*D*******, WW9*D*******

- Čestitamo vam na kupovini nove Samsung mašine za pranje veša. Ovaj priručnik sadrži važne informacije o instalaciji, korišćenju i održavanju vašeg novog uređaja. Pre upotrebe mašine za pranje veša pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste naučili da bezbedno i efikasno koristite opcije i funkcije koje nudi vaša nova mašina za pranje veša.
- Detaljna uputstva o instaliranju i čišćenju mašine za pranje veša, kao i informacije o eko-dizajnu (u skladu sa Uredbom komisije (EU) broj 2019/2023), potražite na Samsung veb lokaciji (http://www.samsung.com) – pređite na karticu Support (Podrška) > Support home (Početna strana za podršku) i unesite naziv modela. Alternativno, preuzmite i instalirajte aplikaciju SmartThings na mobilni uređaj, a zatim otvorite **HomeCare Wizard** u aplikaciji SmartThings da biste dobili savete i smernice.
- Da biste proverili naziv modela, pogledajte oznaku koja je priložena uz proizvod ili je za njega pričvršćena.

Šta se nalazi u pakovanju

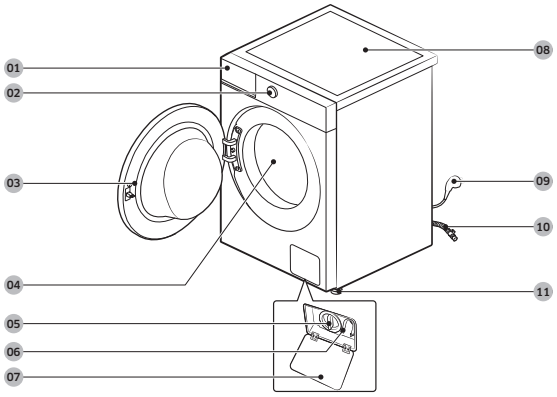

01 Fioka za deterdžent
02 Kontrolna tabla
03 Vrata
04 Bubanj
05 Filter za otpatke
06 Odvodna cev za hitne slučajeve
07 Poklopac filtera
08 Radna površina
09 Utikač kabla za napajanje
10 Odvodno crevo
11 Nožice za poravnavanje

Ključ

Zaštitne kapice

Vođica za crevo

Crevo za dovod hladne vode

Crevo za dovod tople vode

Kontrolni ventil (isporučuje se samo za određene modele)

Umetak poklopca

Pregrada za tečni deterdžent

Dodaci (ne isporučuju se)

- Komplet za slaganje
  - SKK-SS* (samo WW**DB****** modeli)
  - SKK-UDW (samo WW**DG6****H, WW**DG6****W, WW**DG6****E, WW**DG6****K modeli)
  - SKK-UUB (samo WW**DG6****B modeli)
  - Komplet za slaganje je neophodan za postavljanje mašine za sušenje veša na mašinu za pranje veša.

NAPOMENA

- Ključ: Za uklanjanje zavrtanja za transport i poravnavanje mašine za pranje veša.
- Zaštitne kapice: Za pokrivanje otvora nakon uklanjanja zavrtanja za transport. Broj isporučenih zaštitnih kapica (3 do 6) zavisi od modela.
- Vođica za crevo: Za vešanje odvodnog creva na cev za odvod ili umivaonik.
- Crevo za hladnu/toplu vodu: Za dovod vode do mašine za pranje veša. (Crevo za toplu vodu koristi se samo na određenim modelima.)
- Pregrada za tečni deterdžent: Ubacite je u pregradu za deterdžent da biste koristili tečni deterdžent. (samo za odgovarajuće modele)

Informacije o bezbednosti

Važni simboli u vezi sa bezbednošću

Šta znače ikone i simboli u ovom korisničkom priručniku:

⚠ UPOZORENJE

Opasnosti ili rizični postupci koji mogu dovesti do **ozbiljnih fizičkih povreda, smrtnog ishoda i/ili materijalne štete.**

⚠ OPREZ

Opasnosti ili rizični postupci koji mogu dovesti do **fizičkih povreda i/ili materijalne štete.**

NAPOMENA

Ukazuje na to da postoji rizik od fizičkih povreda ili materijalne štete.

Ovi znaci upozorenja služe kao pomoć u sprečavanje povreda.

Strogo ih se pridržavajte.

Kada pročitate ovaj priručnik, čuvajte ga na sigurnom mestu za buduću upotrebu.

Pre korišćenja uređaja pročitajte sva uputstva.

Kao i kod svih uređaja koji koriste električnu energiju i sadrže pokretne delove, postoje određeni rizici. Da biste bezbedno rukovali ovim uređajem, upoznajte se načinom upotrebe i budite pažljivi prilikom korišćenja uređaja.

Važne bezbednosne mere predostrožnosti

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povreda tokom korišćenja uređaja, pridržavajte se osnovnih mera predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. Ovaj uređaj ne treba da koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa manjkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu bezbednost ili im ona daje uputstva za korišćenje uređaja.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 2 2024-03-26 5:53:55

2. Za korišćenje u Evropi: Ovaj uređaj mogu da koriste deca u uzrastu od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno sa manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva za korišćenje uređaja na bezbedan način i uz razumevanje mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
3. Decu treba nadgledati da se ne bi igrala uređajem.
4. Za korišćenje u Evropi: Od uređaja treba udaljiti decu mlađu od 3 godine ako nisu pod stalnim nadzorom.
5. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servisni agent ili lice sličnih kvalifikacija kako bi se izbegla opasnost.
6. Moraju se koristiti nova creva koja se isporučuju sa uređajem, a stara creva ne treba ponovo koristiti.
7. Kod uređaja koji imaju ventilacione otvore pri dnu, tepih ne sme da prekriva otvore.
8. OPREZ: Da bi se izbegla opasnost od slučajnog resetovanja termičkog osigurača, ovaj uređaj se ne sme napajati preko spoljnog uklopnog uređaja kao što je tajmer, niti povezivati sa strujnim kolom koje se redovno uključuje i isključuje pomoću tog uklopnog uređaja.
9. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu i nije namenjen da se koristi na sledeći način:
   - u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim poslovnim okruženjima;
   - u kućama na farmi;

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 3 2024-03-26 5:53:55

- za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora;
- smeštaj na bazi noćenja sa doručkom; zajedničke prostorije u stambenim zgradama ili praonice veša.

Važna upozorenja za postavljanje

⚠ UPOZORENJE

Instalaciju ovog uređaja mora obaviti stručno tehničko lice ili servisna služba.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa uređajem ili povrede.

Budite pažljivi pri podizanju jer je uređaj težak.

Čvrsto utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu koja je u skladu sa lokalnim električnim specifikacijama. Koristite utičnicu samo za ovaj uređaj i nemojte koristiti produžni kabl.

- Deljenje zidne utičnice sa drugim uređajima preko produžnog kabla sa jednom ili više utičnica može da dovede do strujnog udara ili požara.
- Proverite da li su napon, frekvencija i jačina struje u skladu sa specifikacijama proizvoda. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Suvom krpom redovno uklanjajte strane materije, npr. prašinu ili vodu, sa priključaka i kontakata na utikaču.

- Izvucite utikač i očistite ga suvom krpom.
- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Priključite utikač u zidnu utičnicu tako da kabl bude okrenut nadole.

- Ako priključite utikač u suprotnom smeru, električne žice u kablu mogu da se oštete, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

Držite svu ambalažu van domašaja dece, jer može biti opasna.

- Ako dete stavi kesu na glavu, može doći do gušenja.

Ako se uređaj, utikač ili kabl za napajanje oštete, obratite se najbližem servisnom centru.

Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen.

Nemojte vezivati uzemljenje za cevi za gas, plastične vodovodne cevi ni telefonsku liniju.

- Može doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa uređajem.
- Nemojte uključivati kabl za napajanje u utičnicu koja nije pravilno uzemljena i proverite da li je u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Nemojte instalirati ovaj uređaj blizu grejalice ili zapaljivih materijala.

Nemojte instalirati ovaj uređaj na vlažnim, zamašćenim ili prašnjavim mestima, odnosno na mestima koja su direktno izložena sunčevoj svetlosti ili vodi (kiši).

Nemojte instalirati ovaj uređaj na mestima sa niskim temperaturama.

- Cevi mogu pući usled mraza.

Nemojte postavljati uređaj na mesta na kojima može doći do curenja gasa.

- Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti električni transformator.

- Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte koristiti oštećeni utikač, oštećeni kabl za napajanje ili zidnu utičnicu koja nije dobro pričvršćena.

- Može da dođe do strujnog udara ili požara.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 4 2024-03-26 5:53:55

Nemojte previše povlačiti ni savijati kabl za napajanje.

Nemojte uvrtati kabl za napajanje niti ga vezivati u čvor.

Nemojte kačiti kabl za napajanje o metalne elemente, postavljati na njega teške predmete, umetati ga između predmeta niti ga gurati iza uređaja.

- Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte povlačiti kabl za napajanje dok izvlačite utikač iz utičnice.

- Izvucite utikač iz utičnice držeći utikač.
- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Ovaj uređaj mora biti u postavljen tako da se može pristupati utikaču, slavinama za dovod vode i odvodnim cevima.

U slučaju da popravku proizvoda izvrši neovlašćeni dobavljač usluga, korisnik ili nestručno lice, kompanija Samsung neće biti odgovorna za oštećenja proizvoda, fizičke povrede i druge probleme u vezi sa bezbednošću proizvoda do kojih je došlo zbog pokušaja popravke proizvoda bez pažljivog pridržavanja ovih uputstava o popravkama i održavanju. Nijedno oštećenje proizvoda nastalo zbog pokušaja popravke od strane lica koje nije ovlašćeni dobavljač usluga kompanije Samsung neće biti pokriveno garancijom.

Mere opreza pri instaliranju

⚠ OPREZ

Uređaj mora biti u postavljen tako da utikač bude lako dostupan.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara zbog električnog propuštanja.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu površinu koja može da izdrži njegovu težinu.

- U suprotnom, može doći do pojačanih vibracija, pomeranja, buke ili problema sa uređajem.

Važna upozorenja o korišćenju

⚠ UPOZORENJE

Ako je došlo do izlivanja vode, odmah isključite vodu i napajanje i obratite se najbližem servisnom centru.

- Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

Ako uređaj proizvodi neuobičajenu buku, miris paljevine ili dim, odmah izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.

- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

U slučaju curenja gasa (kao što su propan, tečni naftni gas itd.), odmah provetrite prostoriju bez dodirivanja utikača. Nemojte dodirivati uređaj ni kabl za napajanje.

- Nemojte koristiti ventilator.
- Varnica može dovesti do eksplozije ili požara.

Uklonite ručicu za vrata mašine za pranje veša pre nego što uređaj odložite u otpad.

- Ako se unutar uređaja zaglave deca, može doći do gušenja i smrtnog ishoda.

Pre korišćenja mašine za pranje veša, proverite da li ste uklonili ambalažu (sunđer, stiropor) koji su pričvršćeni za dno mašine.

Nemojte prati komade odeće koji su uprljani benzinom, kerozinom, benzenom, razređivačem, alkoholom, odnosno drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama.

- Može doći do strujnog udara, požara ili eksplozije.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 5 2024-03-26 5:53:55

Nemojte silom otvarati vrata mašine za pranje veša dok radi (pranje na visokoj temperaturi / sušenje / centrifugiranje).

- Ako se voda izlije iz mašine za pranje veša, to može dovesti do opekotina ili klizavog poda. Može doći do povreda.
- Ako se vrata otvore silom, može doći do oštećenja uređaja ili povreda.

Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.

- Može doći do strujnog udara.

Nemojte isključivati uređaj izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice dok uređaj radi.

- Ponovno uključivanje kabla za napajanje u zidnu utičnicu može dovesti do varničenja, a time i do strujnog udara ili požara.

Nemojte dozvoljavati da deca ulaze u uređaj, niti da se na njega penju.

- Može doći do strujnog udara, opekotina ili povreda.

Nemojte stavljati ruke ili metalne predmete pod mašinu za pranje veša dok radi.

- Može doći do povreda.

Nemojte isključivati uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

- Oštećenje kabla za napajanje može dovesti do kratkog spoja, požara i/ili strujnog udara.

Nemojte pokušavati da sami popravite, rastavite ili izmenite uređaj.

- Nemojte koristiti nijednu drugu vrstu osigurača (kao što su oni sa bakarnom ili čeličnom žicom i sl.) osim standardnih.
- Ako uređaj treba popraviti ili ponovo instalirati, obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povreda.

Ako se dovodno crevo odvoji od slavine za dovod vode i dođe do izlivanja, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Izvucite kabl za napajanje ako se uređaj ne koristi duže vreme, ili tokom oluja sa grmljavinom.

- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Ako neka strana materija uđe u uređaj, izvucite kabl za napajanje iz utičnice i obratite se najbližem korisničkom servisu kompanije Samsung.

- Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte dozvoljavati deci (ni kućnim ljubimcima) da se igraju u mašini za pranje veša ili na njoj. Vrata mašine za pranje veša teško se otvaraju iznutra i deca se mogu ozbiljno povrediti ako se u njoj zaglave.

Mere opreza pri korišćenju

⚠ **OPREZ**

Ako se mašina za pranje veša zaprlja nekom stranom materijom, kao što su deterdžent, nečistoće, ostaci hrane itd., izvucite kabl za napajanje iz utičnice i očistite mašinu mekanom vlažnom krpom.

- U suprotnom, može doći do gubitka boje, deformacija, oštećenja ili pojave rđe.

Prednje staklo se može polomiti zbog jakog udarca. Budite pažljivi pri korišćenju mašine za pranje veša.

- Ako se staklo polomi, može doći do povreda.

Polako otvarajte slavinu za vodu ako je niste koristili duže vreme, ako je došlo do poremećaja u snabdevanju vodom ili ako ponovo povezujete dovodno crevo.

- Pritisak vazduha u crevu ili slavini za dovod vode može dovesti do oštećenja dela uređaja ili curenja vode.

Ako se tokom rada pojavi greška u vezi sa ispuštanjem vode, proverite da li postoji problem sa odvodom.

- Ako se mašina koristi za vreme izlivanja zbog problema sa odvodom, može doći do strujnog udara ili požara.

Stavite veš u mašinu za pranje tako da vrata mašine ne uhvate nijedan deo odeće.

- Ako se neki deo odeće zaglavi u vratima mašine, može doći do oštećenja veša ili mašine, odnosno do curenja vode.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 6 2024-03-26 5:53:55

Isključite dovod vode ako ne koristite mašinu za pranje veša.

- Proverite da li su zavrtnji na priključku creva za dovod vode propisno zategnuti.

Pobrinite se da guma i prednje staklo na vratima ne budu zaprljani stranim materijama (npr. otpacima, koncima, dlakama itd.).

- Ako se strane materije zaglave u vratima ili ako se vrata ne zatvore do kraja, može doći do curenja vode.

Pre korišćenja uređaja, otvorite slavinu za vodu i proverite da li je priključak dovodnog creva dobro pričvršćen i da li dolazi do curenja vode.

- Ako zavrtnji na priključku dovodnog creva nisu dovoljno pritegnuti, može doći do curenja vode.

Uređaj koji ste kupili namenjen je samo za kućnu upotrebu.

Korišćenje za poslovne potrebe smatra se nepravilnim korišćenjem uređaja. U tom slučaju, uređaj neće biti pokriven standardnom garancijom kompanije Samsung, a kompanija Samsung neće biti odgovorna za kvarove ili oštećenja do kojih dođe zbog takvog nepravilnog korišćenja.

Nemojte stajati na uređaju niti na njemu ostavljati predmete (kao što su veš, upaljene sveće, upaljene cigarete, sudovi, hemikalije, metalni predmeti i sl.).

- Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povreda.

Po površini uređaja nemojte raspršivati isparljive materije, kao što su insekticidi.

- Pored toga što je štetno za zdravlje ljudi, to može dovesti do strujnog udara, požara ili problema sa uređajem.

U blizini mašine za pranje veša nemojte ostavljati predmete koji stvaraju elektromagnetna polja.

- Može doći do povreda zbog kvarova.

Voda koja se ispušta tokom pranja na visokoj temperaturi ili tokom ciklusa sušenja je vrela. Nemojte dodirivati vodu.

- Može doći do opekotina ili povreda.

Vreme ispuštanja vode iz mašine može biti različito, zavisno od temperature vode. Ako je temperatura vode previsoka, proces ispuštanja započinje nakon hlađenja vode.

Nemojte prati, centrifugirati niti sušiti vodootporne presvlake, prostirke i odeću (*), osim u slučaju kada vaš uređaj ima poseban ciklus za pranje ovakvih predmeta.

(*): Vunene prostirke, zaštitni prekrivači, ribolovački prsluci, skijaška odela, vreće za spavanje, zaštitne gaćice za pelene, vodootporne trenerke, kao i navlake za bicikle, motore i automobile itd.

- Nemojte prati krute ili tvrde prostirke, čak i ako se na njihovim oznakama za održavanje nalazi oznaka za mašinsko pranje. Može doći do povreda, kao i do oštećenja mašine za pranje veša, zidova, poda ili odeće zbog pojačanih vibracija.
- Nemojte prati podne prostirke ili otirače sa gumenom podlogom. Gumena podloga se može skinuti i zalepiti unutar bubnja, što može dovesti do kvarova kao što je problem sa ispuštanjem vode.

Nemojte koristiti mašinu za pranje veša ako je uklonjena fioka za deterdžent.

- Može doći do strujnog udara ili povreda zbog curenja vode.

Nemojte dodirivati unutrašnjost bubnja tokom sušenja ili neposredno nakon njega jer je vrela.

- Može doći do opekotina.

Staklo na vratima se zagreva tokom pranja i sušenja. Stoga nemojte dodirivati staklo na vratima.

Pored toga, nemojte dozvoljavati deci da se igraju oko mašine za pranje veša niti da dodiruju staklo na vratima.

- Može doći do opekotina.

Nemojte stavljati ruku u fioku za deterdžent.

- Može doći do povreda, jer se ruka može zaglaviti u uređaju za unos deterdženta.

Uklonite vođicu za tečni deterdžent ako koristite prašak za veš (samo za određene modele).

- U suprotnom, voda može da curi sa prednje strane fioke za deterdžent.

U mašinu za pranje veša nemojte stavljati ništa osim veša (na primer, cipele, ostatke hrane, životinje itd.).

- Može doći do oštećenja mašine za pranje veša, odnosno do povreda ili smrti kućnih ljubimaca zbog pojačanih vibracija.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 7 2024-03-26 5:53:55

Nemojte pritiskati dugmad oštrim predmetima, kao što su igle, noževi, nokti i sl.

- Može doći do strujnog udara ili povreda.

Nemojte prati veš uprljan uljima, kremama ili losionima koji se koriste u proizvodima za negu kože ili salonima za masažu.

- Guma za vrata se može deformisati i dovesti do curenja vode.

Nemojte u bubnju na duže vreme ostavljati metalne predmete poput sigurnosnih igala i ukosnica niti izbeljivač.

- Može doći do pojave rđe u bubnju.
- Ako se na površini bubnja pojavi rđa, na površinu nanesite (neutralno) sredstvo za čišćenje i očistite je sunđerom. Nikada ne koristite metalnu četku.

Nemojte direktno koristiti deterdžent za hemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati niti centrifugirati veš koji je uprljan tim deterdžentom.

- Može doći do spontanog sagorevanja ili paljenja zbog zagrevanja izazvanog oksidacijom ulja.

Nemojte koristiti vodu iz uređaja za hlađenje/zagrevanje.

- To može dovesti do problema sa mašinom za pranje veša.

Za pranje veša u mašini nemojte koristiti prirodne sapune za pranje ruku.

- Ako se on stvrdne i nagomila unutar mašine za pranje veša, može doći do problema s uređajem, gubitka boje, pojave rđe ili neprijatnih mirisa.

Čarape i grudnjake stavite u mrežicu za pranje i perite ih zajedno sa ostalim vešom.

U mrežici za pranje nemojte prati velike predmete, kao što su prostirke.

- U suprotnom, može doći do povreda zbog pojačanih vibracija.

Nemojte koristiti deterdžent koji se stvrdnuo.

- Ako se on nagomila unutar mašine za pranje veša, može doći do curenja vode.

Proverite da li su prazni džepovi svih odevnih predmeta koji se peru.

- Čvrsti, oštri predmeti kao što su novčići, sigurnosne igle, ekseri, zavrtnji i kamenčići mogu da prouzrokuju znatno oštećenje uređaja.

Nemojte da perete odeću koja sadrži velike kopče, dugmad ili druge teške metalne predmete.

Sortirajte veš po postojanosti boja i izaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

- Može doći do gubitka boje ili oštećenja tkanine.

Pazite da se dečiji prsti ne zaglave u vratima dok ih zatvarate.

- U suprotnom, može doći do povreda.

Da biste sprečili pojavu neprijatnih mirisa i buđi, nakon ciklusa pranja ostavite otvorena vrata i omogućite da se bubanj osuši.

Da biste sprečili taloženje kamenca, nakon ciklusa pranja ostavite otvorenu fioku za deterdžent i obrišite je iznutra.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 8 2024-03-26 5:53:55

Važna upozorenja o čišćenju

⚠ UPOZORENJE

Nemojte da čistite uređaj prskajući vodu direktno na njega.

Nemojte koristiti jaka kisela sredstva za čišćenje.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, razređivač niti alkohol.

- Može doći do gubitka boje, deformacija, oštećenja, strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja ili održavanja, isključite uređaj iz zidne utičnice.

- U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Deklaracija o usaglašenosti (samo za mrežne modele)

- Izjavu o otvorenom kodu možete da pronađete u korisničkom priručniku registrovanom na Samsung veb lokaciji.

Uputstva o oznaci WEEE

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Za informacije o ekološkoj posvećenosti kompanije Samsung i obavezama oko propisa u vezi s proizvodima, npr. REACH, posetite našu stranicu za održivost na adresi www.samsung.com

Odlaganje proizvoda u Francuskoj

Séparez les éléments avant de trier

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 9 2024-03-26 5:53:55

Izjava o saglasnosti

Ovim putem kompanija Samsung izjavljuje da je njena radio oprema usaglašena sa Direktivom 2014/53/EU i odgovarajućim zakonskim propisima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ceo tekst deklaracije o usaglašenosti EU i deklaracije o usaglašenosti Ujedinjenog Kraljevstva dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu deklaraciju o usaglašenosti možete pronaći na veb lokaciji http://www.samsung.com; pređite na karticu Support (Podrška) > Support home (Podrška za kućne uređaje) i unesite naziv modela.

Maksimalna snaga RF predajnika: 20 dBm na 2,402–2,480 GHz.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 10 2024-03-26 5:53:55

Postavljanje

Pažljivo pratite ova uputstva kako biste omogućili pravilno instaliranje mašine za pranje veša i sprečili nezgode tokom rada.

Zahtevi u vezi sa instaliranjem

Električno napajanje i uzemljenje

Koristite zasebno strujno kolo za mašinu za pranje veša.

Da bi se obezbedilo pravilno uzemljenje, mašina za pranje veša poseduje trorogi utikač sa uzemljenjem koji treba uključiti u pravilno ugrađenu i uzemljenu utičnicu.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako imate nedoumica oko uzemljenja.

Nemojte prepravljati dobijeni utikač. Ako utikač ne odgovara utičnici, pozovite kvalifikovanog električara da vam ugradi odgovarajuću utičnicu.

⚠ UPOZORENJE

- NEMOJTE da koristite produžni kabl.
- Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz mašinu za pranje veša.
- NEMOJTE da povezujete provodnik za uzemljenje na plastične vodovodne cevi, gasovodne cevi ili toplovodne cevi.
- Ako nepravilno povežete provodnike za uzemljenje, može doći do strujnog udara.

Dovod vode

Odgovarajući pritisak vode za ovu mašinu za pranje veša kreće se između 50 i 1000 kPa. Kada je pritisak vode manji od 50 kPa, ventil za vodu se možda neće u potpunosti zatvoriti ili će punjenje bubnja trajati duže, što može dovesti do isključivanja mašine za pranje veša. Udaljenost slavina za vodu ne sme da premaši 120 cm od zadnjeg dela mašine za pranje veša, kako bi isporučena creva za dovod vode mogla da se priključe na mašinu.

Da biste smanjili rizik od curenja vode:

- pobrinite se da slavine za vodu budu pristupačne;
- zavrnite slavine kada mašina ne radi;
- redovno proveravajte da li voda curi na priključcima creva za dovod vode.

⚠ OPREZ

Pre prvog korišćenja mašine za pranje veša proverite da li voda curi na ventilu za vodu ili na slavinama.

Odvod vode

Samsung preporučuje uspravnu cev visine 60–90 cm. Odvodno crevo mora biti povezano kroz držač creva sa uspravnom cevi, a uspravna cev mora u potpunosti da prekrije odvodno crevo.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 11 2024-03-26 5:53:55

Postavljanje na pod

Da biste postigli najbolje rezultate, mašinu za pranje veša morate da postavite na čvrstu podlogu. Drvene podove ćete možda morati da ojačate kako biste smanjili količinu vibracija i/ili neravnomerno opterećenje. Tepisi i glatka površina pločica ne reaguju dobro na vibracije i mogu dovesti do pomeranja mašine za pranje veša tokom ciklusa centrifuge.

⚠ OPREZ

Mašinu za pranje veša NEMOJTE postavljati na uzdignute površine ili na konstrukcije sa slabim nosačima.

Temperatura vode

Mašinu za pranje veša nemojte postavljati na mestima gde voda može da se zaledi, jer se određena količina vode uvek zadržava u ventilima, pumpama i/ili crevima. Kada se zaledi voda preostala u priključcima, mogu se oštetiti kaiševi, pumpa i drugi delovi mašine za pranje veša.

Postavljanje u udubljenje u zidu

Minimalni slobodni prostor za pravilan rad:

- Bočne strane: 25 mm, Gornja strana: 25 mm, Zadnja strana: 50 mm, Prednja strana: 550 mm

Ako se mašina za pranje veša i sušilica postavljaju na istom mestu, prednja strana otvora predviđenog za ugradnju mora imati najmanje 550 mm slobodnog prostora za vazduh. Za mašinu za pranje veša nije potreban poseban otvor za vazduh.

Koraci postavljanja

NAPOMENA

Prilikom raspakivanja mašine za pranje veša, podignite je sa osnove od pene. Proverite da li ste uklonili potporu za bubanj sa dna mašine za pranje veša.

KORAK 1 Odaberite mesto

Zahtevi u vezi sa mestom postavljanja:

- čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili prostirki koje mogu da ometaju ventilaciju;
- lokacija koja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti;
- dovoljno prostora za ventilaciju i kablove;
- okolna temperatura koja je uvek viša od tačke zamrzavanja (0 °C);
- bez izvora toplote u blizini.

NAPOMENA

- Da biste sprečili pojavu prekomernih vibracija tokom rada mašine za pranje veša, pre svega obratite pažnju na stabilnost.
- Postavite mašinu za pranje veša na čvrstu i ravnu podlogu.
- Nemojte postavljati mašinu za pranje veša na mekane podloge ili podne obloge.
- Ako mašinu za pranje veša postavljate na drveni pod, stavite na pod drvenu vodootpornu ploču (min. debljine 1,18 in / 30 mm). Pored toga, u slučaju postavljanja na drveni pod, preporučujemo da mašinu za pranje veša postavite u ugao drvenog poda.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 12 2024-03-26 5:53:55

KORAK 2 Uklanjanje zavrtanja za transport

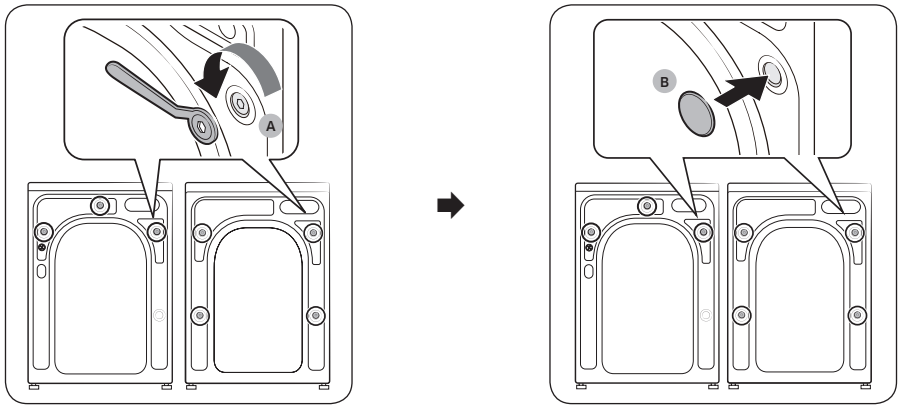

1. Raspakujte proizvod i uklonite sve zavrtnje za transport.
2. Umetnite **zaštitne kapice (B)** u otvore (označene krugovima na slici).

NAPOMENA

Broj zavrtanja za transport može se razlikovati u zavisnosti od modela.

⚠ UPOZORENJE

- Nakon uklanjanja zavrtanja za transport, pokrijte otvore zaštitnim kapicama kako biste izbegli povrede. Nemojte pomerati mašinu za pranje veša bez postavljenih zavrtanja za transport. Montirajte zavrtnje za transport pre nego što mašinu za pranje veša premestite na drugu lokaciju. Zavrtnje za transport čuvajte na bezbednom mestu radi buduće upotrebe.
- Ambalaža može biti opasna za decu. Sklonite svu ambalažu (plastične kese, stiropor itd.) van domašaja dece.

KORAK 3 Podesite nožice za poravnavanje

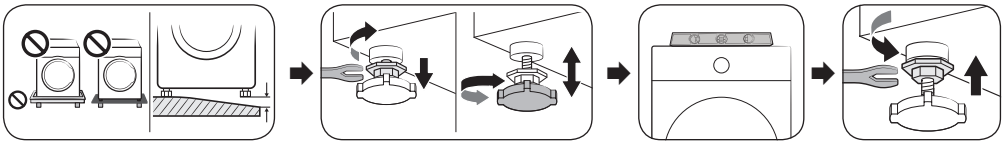

Podesite nožice da biste poravnali mašinu za pranje veša. Kada poravnate mašinu za pranje veša, ključem pritegnite sigurnosne matice.

⚠ OPREZ

Proverite da li su sve nožice za poravnavanje postavljene na pod, da ne bi došlo do pomeranja mašine za pranje veša ili buke usled vibracija. Zatim proverite da li se mašina za pranje veša ljulja. Ako se mašina za pranje veša ne ljulja, pritegnite sigurnosne matice.

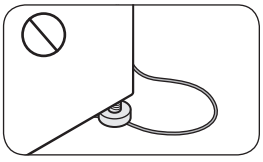

⚠ OPREZ

Prilikom instaliranja uređaja vodite računa da nožice za poravnavanje ne pritiskaju kabl za napajanje.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 13 2024-03-26 5:53:56

KORAK 4 Povezivanje creva za vodu

NAPOMENA

Ova uputstva se odnose na slavinu sa navojem. Detaljnija uputstva, ili uputstva za povezivanje creva za vodu na slavinu bez navoja, potražite na veb lokaciji navedenoj na naslovnoj stranici ovog priručnika i pogledajte veb priručnik.

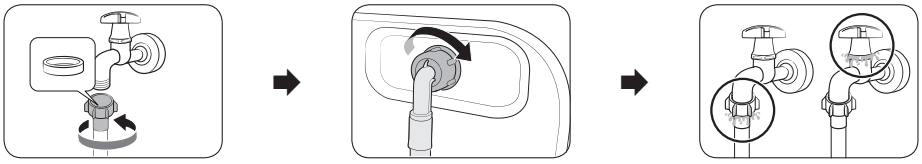

1. Postavite crevo za vodu na slavinu, a zatim ga okrenite udesno kako biste ga pritegli.

⚠ OPREZ

Pre povezivanja creva za vodu, proverite da li se u priključcima za crevo nalazi gumena podloška. Nemojte koristiti crevo ako je podloška oštećena ili ne postoji.

2. Drugi kraj creva za vodu povežite sa ulaznim ventilom na zadnjem delu mašine za pranje veša, a zatim ga okrenite udesno kako biste ga pritegli.
3. Polako otvorite slavinu i proverite da li na priključcima curi voda. Ako voda curi, ponovite korake 1 i 2.

⚠ UPOZORENJE

Ako voda curi, isključite mašinu za pranje veša i izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Ako voda curi iz creva, pozovite najbliži Samsung servisni centar, a ako curi iz slavine, pozovite vodoinstalatera. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara.

⚠ OPREZ

Nemojte silom istezati crevo za vodu. Ako je crevo prekratko, zamenite ga dužim crevom koje izdržava jak pritisak.

KORAK 5 Postavljanje odvodnog creva

Odvodno crevo može da se postavi na tri načina:

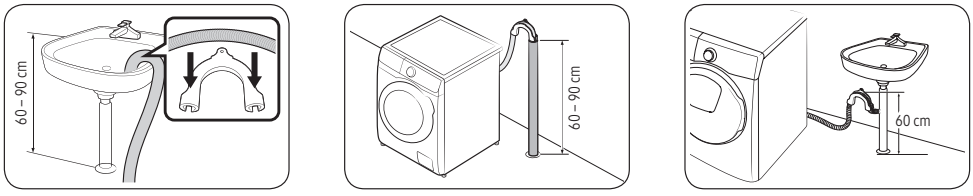

Preko ivice umivaonika | U odvodnoj cevi | U grani odvodne cevi umivaonika

⚠ OPREZ

Uklonite **poklopac** sa grane odvodne cevi umivaonika pre nego što sa njim povežete odvodnu cev.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 14 2024-03-26 5:53:57

KORAK 6 Uključivanje

Utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu zaštićenu osiguračem ili sklopkom. Zatim dodirnite i zadržite dugme ⏻ 3 sekunde da biste uključili mašinu za pranje veša.

NAPOMENA

- Pre prvog pranja veša, mašina mora da obavi ceo ciklus pranja bez ijednog komada odeće u bubnju.
- Ako ekran ne odgovara na kontrolne ulazne podatke. Uklonite nalepnicu.
- Proverite da li je veš u potpunosti ubačen u bubanj i da vrata nisu uhvatila neki deo.

Pokretanje kalibracije

- Prvo podešavanje obuhvata postupak kalibracije, koji sledi nakon izbora jezika. Pre korišćenja mašine za pranje veša morate izvršiti kalibraciju.
- Ispraznite bubanj i dodirnite ▷|| da biste pokrenuli kalibraciju.
- Kada se kalibracija završi, napajanje se automatski isključuje, a zatim uključuje.
- Ako želite da ponovite kalibraciju, dodirnite i zadržite da biste ušli u sistemsku funkciju i izaberite **Calibration (Kalibracija)**.

Automatski dispanzer (samo za modele WW**D***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)

Dispenser (Dozator) **2** može da se podesi za doziranje tečnog omekšivača ili tečnog deterdženta. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku registrovanom na Samsung veb lokaciji ili u zasebno isporučenom vodiču sa uputstvima.

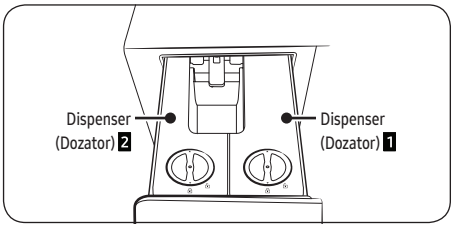

⚠ OPREZ

- Postarajte se da fioka za deterdžent bude ispražnjena pre premeštanja mašine za pranje veša.
- Nemojte dodavati deterdžent u fioku bez dozatora.
- Mašina za pranje veša će prestati sa radom ako otvorite fioku za deterdžent dok se dovodi voda.

NAPOMENA

- Poruka „**Close dispenser (Zatvorite dozator)**“ pojavljuje se kada fioka za deterdžent nije u potpunosti zatvorena. Zatvorite fioku za deterdžent pre pokretanja mašine za pranje veša.
- Ako se na ekranu prikaže poruka „**Refill Auto dispenser with detergent (Dopunite automatski dozator deterdžentom)**“, „**Refill Auto dispenser with softener (Dopunite automatski dozator omekšivačem)**“ ili „**Refill Auto dispenser with detergent and softener (Dopunite automatske dozatore deterdžentom i omekšivačem)**“, dopunite odgovarajuću pregradu. Nakon dodavanja deterdženta ili omekšivača, upozorenje o potrebnoj dopuni biće otkazano kada mašina završi ciklus pranja veša.
- Deterdžent ili omekšivač se ne ispuštaju automatski u toku programa „Wool (Vuna)“. Da biste sipali deterdžent/omekšivač tokom programa „Wool (Vuna)“, morate ručno podesiti količinu deterdženta/omekšivača.
- Otvaranje fioke za deterdžent može biti teško ako koristite samo vrhove prstiju. Uhvatite dršku fioke za deterdžent čvrsto celom šakom i povucite da biste je otvorili.
- Gurnite fioku za deterdžent skroz do kraja da biste je zatvorili. Čućete „klik“ kada se fioka ispravno zatvori.
- Držite vrata otvorena radi pravilne ventilacije unutrašnjosti bubnja i fioke za deterdžent.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 15 2024-03-26 5:53:57

- Uvek držite zatvorene poklopce fioke za deterdžent i automatskog dozatora, osim kada dodajete deterdžent i/ili omekšivač. Vazduh može da prodre u unutrašnjost i isuši deterdžent i/ili omekšivač.
- Malo deterdženta može da iscuri iz fioke za deterdžent dok uklanjate fioku iz mašine za pranje veša. To je normalna pojava.
- Proverite otvore dozatora, otvorite kapice i sipajte deterdžent ili omekšivač do linije sa oznakom „MAX“.
- Nemojte koristiti mešavinu deterdženta i omekšivača.
- Neka poklopac dozatora uvek bude zatvoren.

Podešavanje količine deterdženta/omekšivača

Pratite ova uputstva kako biste povećali ili smanjili količinu deterdženta/omekšivača koji se automatski ispušta.

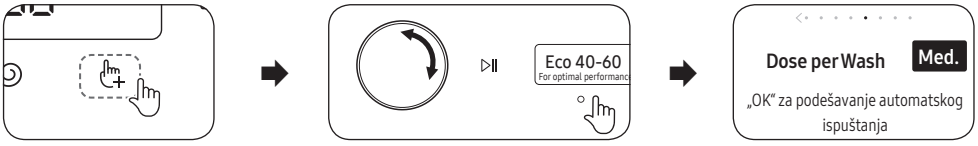

1. Dodirnite .
2. Okrenite **Birač za navigaciju** kako biste odabrali „**Dose per Wash (Doza po pranju)**“ ili „**Dose per Rinse (Doza po ispiranju)**“.
   - „**Dose per Wash (Doza po pranju)**“: Možete odabrati količinu deterdženta koja se unosi.
   - „**Dose per Rinse (Doza po ispiranju)**“: Možete odabrati količinu omekšivača koja se unosi.
3. Dodirnite **O** da biste promenili postavku.
   - Podrazumevana postavka je **Med. (Srednja)**, a dostupne su sledeće opcije: **Med. (Srednja)**, **High (Velika)**, **Off (Isključena)** ili **Low (Mala)**.

Podešavanje tvrdoće vode/nivoa koncentracije omekšivača

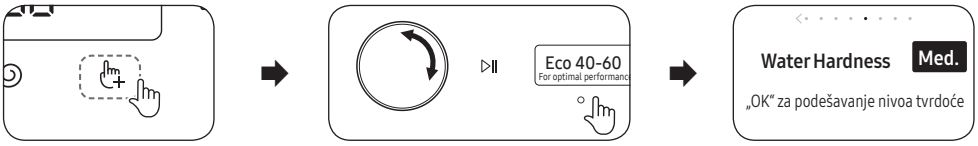

1. Dodirnite i zadržite 3 sekunde.
2. Okrenite **birač za navigaciju** da biste izabrali „**Water Hardness (Tvrdoća vode)**“ ili „**Softener (Omekšivač)**“.
3. Dodirnite **O** da biste promenili postavku.
   - Podrazumevana postavka za **Water Hardness (Tvrdoća vode)** je **Med. (Srednja)**. Menjanje postavke prilagođava veličinu doze deterdženta.

Postavka Water Hardness (Tvrdoća vode)	Meka	Srednja	Tvrda
Doza deterdženta	Smanjeno	Normalno	Povećano

   - Podrazumevana vrednost postavke **Softener (Omekšivač)** je **1x**. Promenom vrednosti postavke prilagođava se doza omekšivača.

Postavka Softener (Omekšivač)	1x	2x	3x
Doza omekšivača	Normalno	Smanjeno	Dodatno smanjeno

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 16 2024-03-26 5:53:57

Ručni dispanzer (samo za modele WW**D***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0***)

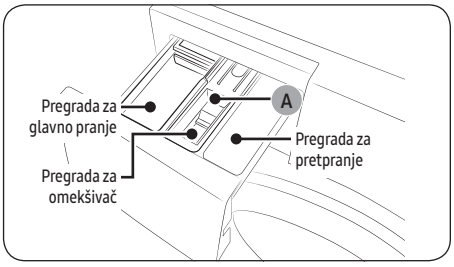

1. **Pregrada za pretpranje**: Dodajte prašak za pretpranje.
2. **Pregrada za glavno pranje**: Dodajte deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, sredstvo za pretpranje, izbeljivač i/ili sredstva za uklanjanje fleka.
3. **Pregrada za omekšivač**: Stavite aditive poput omekšivača. Omekšivač sipajte do **linije „max" (A)**.

Uključivanje Wi-Fi mreže

Uključivanjem Wi-Fi mreže troši se više električne energije. U sredinama u kojima je Wi-Fi mreža često uključena, stvarna potrošnja električne energije može biti veća od vrednosti navedenih u odeljku sa specifikacijama.

1. Dodirnite i zadržite ⏻ da biste uključili mašinu za pranje veša.
2. Dodirnite i zadržite .
   - **2-1.** Mašina za pranje veša prelazi u režim pristupne tačke i povezuje se sa vašim pametnim telefonom.
   - **2-2.** Dodirnite da biste potvrdili identitet mašine za pranje veša.
   - **2-3.** Kada se provera identiteta završi, mašina za pranje veša je uspešno povezana sa aplikacijom.

NAPOMENA

Dodirnite i zadržite dugme 3 sekunde da biste ušli u meni **System Functions (Sistemske funkcije)**, okrenite brojčanik za navigaciju da biste izabrali Wi-Fi mrežu i dodirnite dugme ○ da biste je isključili.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 17 2024-03-26 5:53:58

Korišćenje

Detaljne informacije o korišćenju mašine za pranje veša potražite u priručniku na jednom listu. (Uputstvo za korišćenje mašine za pranje veša)

NAPOMENA

Nazivi ciklusa i funkcija koji se navode u ovom priručniku mogu se razlikovati od naziva za vaš proizvod.

Lista ciklusa i opcija

Ciklus

Eco 40-60	AI Wash (Pranje pomoću veštačke inteligencije)	Cotton (Pamuk)	15' Quick Wash (15-minutno brzo pranje) / Quick Wash 15' (Brzo pranje 15')
Super Speed (Superbrzo)	Mixed Load (Mešano)	Less Microfiber (Manje mikrovlakana)	Intense Cold (Intenzivno hladno)
Synthetics (Sintetika)	Delicates (Osetljivo)	Towels (Peškiri)	Bedding (Posteljina)
Shirts (Košulje)	Hygiene Steam (Higijenska para)	Wool (Vuna)	Outdoor (Garderoba za nošenje napolju)
Activewear (Aktivni veš)	Colours (Veš u boji)	Denim (Teksas)	Baby Care (Dečja odeća)
Silent Wash (Tiho pranje)	Cloudy day (Oblačan dan)	Rinse+Spin (Ispiranje i centrifuga)	Drain/Spin (Izbacivanje vode / centrifuga)
Drum Clean+ (Čišćenje bubnja +)	Drum Clean (Čišćenje bubnja)		

- **Drum Clean+ (Čišćenje bubnja+) / Drum Clean (Čišćenje bubnja)**: samo za odgovarajuće modele

  Nemojte da čistite bubanj pomoću sredstava za čišćenje. Ostaci hemikalija u bubnju mogu da oštete veš ili bubanj mašine za pranje veša.

- **Mixed Load (Mešano), AI Wash (Pranje pomoću veštačke inteligencije), Less Microfiber (Manje mikrovlakana)**: samo za odgovarajuće modele

NAPOMENA

Stvarno trajanje pranja se može razlikovati od procenjenog vremena koje je prvobitno prikazano na kontrolnoj tabli nakon izbora ciklusa.

Opcije

Dodirnite da biste izabrali neku od sledećih opcija.

Ručni dispanzer (samo WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeli)**

Quick Drive (Brzi rad)	Prewash (Pretpranje)	Intensive (Intenzivno)	Bubble Soak (Potapanje u mehurićima)
Dose per Wash (Doza po pranju)	Dose per Rinse (Doza po ispiranju)	My Cycles (Moji ciklusi)	Delay End (Odloženi kraj)
Child Lock (Roditeljska kontrola)			

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 18 2024-03-26 5:53:58

Automatski dispanzer (samo WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeli)**

Quick Drive (Brzi rad)	Prewash (Pretpranje)	Intensive (Intenzivno)	Bubble Soak (Potapanje u mehurićima)
Delay End (Odloženi kraj)	Dispenser (Dozator) 1	Dispenser (Dozator) 2	Pump Clean (Čišćenje pumpe)
My Cycles (Moji ciklusi)	Child Lock (Roditeljska kontrola)		

- **Child Lock (Roditeljska kontrola)**: Dodirnite O da biste zaključali svu dugmad osim dugmeta ⏻.
- **Delay End (Odloženi kraj)**: Možete podesiti mašinu za pranje veša tako da automatski završi pranje kasnije, izborom odlaganja od 1 do 24 sata (u koracima od po 1 sata ili 10 minuta). Prikazano vreme pokazuje kada će pranje biti završeno.
- **Quick Drive (Brzi rad)**: Funkcija Quick Drive (Brzi rad) nije dostupna ako je temperatura podešena na 90 °C.
- **Quick Drive (Brzi rad)**, **Dose per Wash (Doza po pranju)**, **Dose per Rinse (Doza po ispiranju)**: samo za odgovarajuće modele

Postavke

Dodirnite i zadržite 3 sekunde da biste ušli u meni **Settings (Postavke)** i promenili sledeće opcije.

Ručni dispanzer (samo WWD***3***, WW**D***2***, WW**D***1***, WW**D***0*** modeli)**

Water Hardness (Tvrdoća vode)	Softener (Omekšivač)	Dispenser (Dozator) 2	Pump Clean (Čišćenje pumpe)
AI Pattern (Obrazac korišćenja veštačke inteligencije)	Sound (Zvuk)	Calibration (Kalibracija)	Wi-Fi
Language (Jezik)	Factory Reset (Resetovanje na fabričke postavke)		

Automatski dispanzer (samo WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4*** modeli)**

Water Hardness (Tvrdoća vode)	AI Pattern (Obrazac korišćenja veštačke inteligencije)	Calibration (Kalibracija)	Sound (Zvuk)
Language (Jezik)	Wi-Fi	Factory Reset (Resetovanje na fabričke postavke)	

- **Sound (Zvuk)**: Možete uključiti ili isključiti zvuk mašine za pranje veša.
- **Smart Control (Pametna kontrola)**: Uključite opciju Smart Control (Pametna kontrola) da biste omogućili kontrolu uređaja.
- **Dispenser (Dozator) 2**: Možete da podesite Dispenser (Dozator) 2 za doziranje tečnog omekšivača ili tečnog deterdženta.
- **Pump Clean (Čišćenje pumpe)**: Ovu funkciju možete da koristite za čišćenje naslaga ostataka od omekšivača ili deterdženta u pumpi dozatora.
- **Water Hardness (Tvrdoća vode)**, **Softener (Omekšivač)**, **Dispenser (Dozator) 2**, **Pump Clean (Čišćenje pumpe)**: samo za odgovarajuće modele

Quick Drive (Brzi rad) (samo za model WWD*8*****)**

Možete da skratite ukupno vreme pranja izabranih postavki ciklusa. Quick Drive (Brzi rad) možda nije dostupan za određene cikluse. Funkcija Quick Drive (Brzi rad) nije dostupna ako je temperatura podešena na 90 °C.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 19 2024-03-26 5:53:58

SmartThings

Wi-Fi veza

Na svom pametnom telefonu ili tabletu pređite na **Settings (Postavke)**, uključite bežičnu vezu i izaberite AP (Pristupna tačka).

- Ovaj uređaj podržava protokole za Wi-Fi 2,4 GHz.

Preuzimanje

U prodavnici aplikacija (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) pronađite aplikaciju SmartThings pomoću termina za pretragu „SmartThings“. Preuzmite i instalirajte aplikaciju na uređaj.

NAPOMENA

Ova aplikacija će se menjati bez najave radi poboljšavanja performansi.

Prijavljivanje

Prvo morate da se prijavite u aplikaciju SmartThings preko Samsung naloga. Ako treba da otvorite novi Samsung nalog, primenite uputstva iz aplikacije. Za otvaranje novog naloga nije vam potrebna dodatna aplikacija.

NAPOMENA

Ako imate Samsung nalog, prijavite se preko njega. Registrovani korisnici Samsung pametnog telefona ili tableta prijavljuju se automatski.

Da biste registrovali svoj uređaj u aplikaciji SmartThings

1. Proverite da li je vaš pametni telefon ili tablet povezan sa bežičnom mrežom. Ako nije, pređite na **Settings (Postavke)**, uključite bežičnu vezu i izaberite AP (Pristupna tačka).
2. Otvorite aplikaciju **SmartThings** na pametnom telefonu ili tabletu.
3. Ako se prikaže poruka „A new device is found. (Pronađen je novi uređaj.)“, izaberite **Add (Dodaj)**.
4. Ako se ne pojavi nikakva poruka, izaberite **+** i na listi dostupnih uređaja izaberite svoj uređaj. Ako vaš uređaj nije naveden, izaberite **Device Type (Tip uređaja)** > **Specific Device Model (Određeni model uređaja)** i ručno dodajte svoj uređaj.
5. Registrujte svoj uređaj u aplikaciji SmartThings na sledeći način.
   a. Dodajte uređaj u aplikaciju SmartThings. Proverite da li je uređaj povezan sa aplikacijom SmartThings.
   b. Po završetku registracije, uređaj će se pojaviti na vašem pametnom telefonu ili tabletu.

Pametna kontrola

Kada povežete uređaj sa aplikacijom SmartThings, moći ćete daljinski da ga kontrolišete.

Kada ubacite veš i zatvorite vrata: Dodirnite **Smart Control (Pametna kontrola)** i upravljajte mašinom za pranje veša, dodajući cikluse ispiranja, centrifuge ili sušenja pomoću aplikacije SmartThings.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 20 2024-03-26 5:53:58

Održavanje

Uputstva o čišćenju mašine za pranje veša potražite na veb lokaciji navedenoj na naslovnoj stranici ovog priručnika i pogledajte veb priručnik.

Čišćenje

Fioka za deterdžent (samo za modele WWD***9***, WW**D***8***, WW**D***7***, WW**D***6***, WW**D***5***, WW**D***4***)**

1. Pritisnite ručicu za otpuštanje u fioci i izvucite fioku.
2. Otvorite poklopce dozatora i vodom očistite unutrašnjost automatskih dozatora.
   - Obrišite vodu i zatvorite poklopce kada ih očistite.
3. Očistite otvor za fioku četkom za boce da biste uklonili ostatke deterdženta i kamenac.
4. Vratite fioku za deterdžent u mašinu za pranje veša.

Ispuštanje vode u hitnim slučajevima

U slučaju prekida napajanja, ispustite vodu iz bubnja pre nego što izvadite veš.

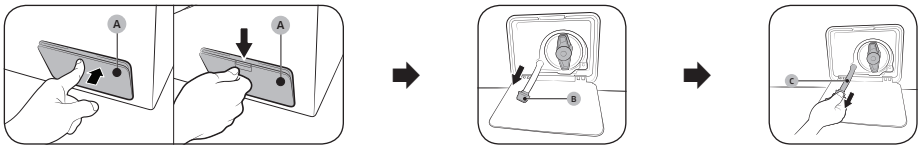

1. Isključite mašinu pomoću odgovarajućeg dugmeta i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Otvorite **poklopac filtera (A)**.
   - TIP1: Pažljivo pritisnite gornji deo **poklopca filtera (A)** da biste ga otvorili.
   - TIP 2: Pritisnite bravu **poklopca filtera (A)** da biste ga otvorili.
3. Stavite veću, praznu posudu na poklopac i razvucite crevo za ispuštanje vode u hitnim slučajevima do posude držeći **zatvarač (B)**.
4. Otvorite poklopac i ispustite vodu iz **creva za ispuštanje vode u hitnim slučajevima (C)** u posudu.
5. Kada završite, stavite poklopac i vratite crevo. Zatim zatvorite poklopac filtera.

NAPOMENA

Upotrebite dovoljno veliku posudu, jer količina vode u bubnju može biti veća od očekivane.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 21 2024-03-26 5:53:58

Filter za otpatke

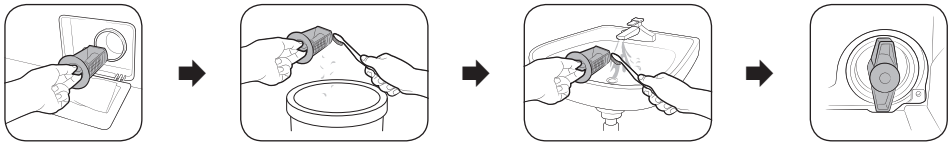

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Ispustite preostalu vodu iz bubnja. (Detalje potražite u poglavlju **Ispuštanje vode u hitnim slučajevima**.)
3. Otvorite **poklopac filtera**.
   - TIP 1: Pažljivo pritisnite gornji deo **poklopca filtera** da biste ga otvorili.
   - TIP 2: Pritisnite bravu **poklopca filtera** da biste ga otvorili.
4. Okrenite ulevo ručku filtera za otpatke i ispustite preostalu vodu.
5. Očistite filter za otpatke mekom četkom.
   - Otpatke obavezno odložite u korpu za otpatke.
6. Isperite filter i uverite se da propeler odvodne pumpe unutar filtera nije zapušen.
7. Vratite filter za otpatke i okrenite ručku filtera udesno.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 22 2024-03-26 5:53:59

Rešavanje problema

Ako dođe do problema, proverite informativnu poruku na LCD ekranu i pratite uputstva sa ekrana.
Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.

Kontrolna lista

Ako se javi problem sa mašinom za pranje veša, najpre pogledajte sledeću tabelu i pokušajte pomoću datih predloga da rešite problem.

Problem	Radnja
Mašina neće da se uključi.	• Proverite da li je mašina za pranje veša uključena u struju. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su slavine za vodu otvorene. • Dodirnite ▷‖ da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. • Uverite se da nije aktivirana funkcija Child Lock (Roditeljska kontrola). • Pre početka punjenja, mašina za pranje veša će proizvesti niz zvukova radi provere brave na vratima i pokrenuće brzo pražnjenje. • Proverite osigurač ili resetujte sklopku. • Proverite da li ima prekida u napajanju. • Detektovan je nizak napon. - Proverite da li je kabl za napajanje uključen u struju. • Proverite da odeća nije zaglavljena u vratima.
Nema dovoda vode ili je nedovoljan.	• Odvrnite slavinu za vodu do kraja. • Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da crevo za dovod vode nije zamrznuto. • Proverite da crevo za dovod vode nije uvrnuto ili zapušeno. • Proverite da li je pritisak vode dovoljno jak. • Proverite da li su slavine za toplu i hladnu vodu pravilno povezane. • Očistite filter sa mrežicom, jer je možda zapušen.
Preostao je deterdžent u fioci za deterdžent nakon završetka ciklusa.	• Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode. • Deterdžent obavezno sipajte na sredinu fioke za deterdžent. • Proverite da li je poklopac ispirača pravilno umetnut. • Ako koristite deterdžent u granulama, proverite da li je regulator za deterdžent u gornjem položaju. • Skinite poklopac ispirača i očistite fioku za deterdžent.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 23 2024-03-26 5:53:59

Problem	Radnja
Javljaju se prekomerne vibracije ili buka.	• Proverite da li je mašina za pranje veša postavljena na ravnu i čvrstu površinu koja nije klizava. Ako pod nije ravan, poravnajte mašinu za pranje veša pomoću nožica za poravnavanje. • Proverite da li su zavrtnji za transport uklonjeni. • Proverite da mašina nije u dodiru sa nekim drugim predmetom. • Proverite da li je opterećenje vešom ravnomerno. • Motor može da stvara buku tokom normalnog rada. • Radna odela ili odeća sa metalnim ukrasima mogu da stvaraju buku prilikom pranja. To je normalna pojava. • Metalni predmeti, kao što su kovanice, mogu da stvaraju buku. Izvadite te predmete iz bubnja ili kućišta filtera nakon pranja. • Ravnomerno rasporedite opterećenje. Ako se pere samo jedan komad odeće (npr. kućna haljina ili farmerke), rezultat poslednjeg centrifugiranja može biti nezadovoljavajući i na ekranu će se prikazati poruka za proveru „**Redistribute unbalanced load and restart (Prerasporedite neravnomerno opterećenje i ponovo pokrenite)**“.
Ne ispušta vodu i/ili ne centrifugira.	• Proverite da odvodno crevo nije savijeno. Ako dođe do problema sa odvodom, pozovite servis. • Proverite da li je zapušen filter za otpatke. • Zatvorite vrata i dodirnite ▷‖. Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje veša neće okretati bubanj i centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Proverite da li je odvodno crevo zamrznuto ili zapušeno. • Proverite da odvodno crevo nije povezano na odvodni sistem koji je zapušen. • Ako napajanje mašine za pranje veša nije dovoljno, ona će privremeno obustaviti ispuštanje vode ili centrifugiranje. Čim napajanje postane dovoljno, mašina će nastaviti sa normalnim radom. • Proverite da li je odvodno crevo pravilno postavljeno, zavisno od tipa priključka. • Očistite filter za otpatke, jer je možda zapušen.
Vrata se ne otvaraju.	• Dodirnite ▷‖ da biste prekinuli rad mašine za pranje veša. • Potrebno je nekoliko sekundi da se mehanizam brave otključa. • Vrata se mogu otvoriti tek nakon 3 minuta od prekida rada mašine za pranje veša ili isključivanja napajanja. • Proverite da se u bubnju nije zadržala voda. • Vrata se ne mogu otvoriti ako se u bubnju zadržala voda. Ručno ispustite vodu iz bubnja i otvorite vrata. • Proverite da li je lampica za zaključavanje vrata isključena. Lampica za zaključavanje vrata će se isključiti kada se iz mašine ispusti voda.
Prevelika količina pene.	• Koristite preporučene tipove deterdženta za odgovarajući tip veša. • Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste smanjili količinu pene pri pranju. • Koristite manju količinu deterdženta ako je voda meka, ako perete male količine veša ili ako je veš slabo zaprljan. • Ne preporučuje se korišćenje deterdženata koji nisu visokoefikasni.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 24 2024-03-26 5:53:59

Problem	Radnja
Nije moguće dodati još deterdženta.	• Proverite da preostale količine deterdženta i omekšivača ne prelaze graničnik.
Mašina prekida rad.	• Uključite kabl za napajanje u strujnu utičnicu u kojoj ima struje. • Proverite osigurač ili resetujte sklopku. • Zatvorite vrata i dodirnite ▷‖ da biste pokrenuli mašinu za pranje veša. Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje veša neće okretati bubanj i centrifugirati ako vrata nisu zatvorena. • Pre početka punjenja, mašina za pranje veša će proizvesti niz zvukova radi provere brave na vratima i pokrenuće brzo pražnjenje. • Tokom ciklusa može doći do pauza ili perioda potapanja. Sačekajte kraće vreme i mašina za pranje veša će se možda pokrenuti. • Proverite da li je filter sa mrežicom na dovodnom crevu kod slavine zapušen. Povremeno čistite filter s mrežicom. • Ako napajanje mašine za pranje veša nije dovoljno, ona će privremeno obustaviti ispuštanje vode ili centrifugiranje. Čim napajanje postane dovoljno, mašina će nastaviti sa normalnim radom.
Puni se vodom neodgovarajuće temperature.	• Odvrnite obe slavine do kraja. • Proverite da li je izabrana odgovarajuća temperatura. • Proverite da li su creva priključena na odgovarajuće slavine. Isperite cevi za vodu. • Proverite da li je grejač za vodu podešen da na slavini isporučuje toplu vodu temperature ne manje od 49 °C. Proverite i kapacitet i brzinu zagrevanja grejača za vodu. • Skinite creva i očistite filter s mrežicom. Filter s mrežicom je možda zapušen. • Dok se mašina za pranje veša puni vodom, temperatura vode može da se promeni dok funkcija automatske kontrole temperature proverava temperaturu ulazne vode. To je normalna pojava. • Dok se mašina za pranje veša puni, može se desiti da samo vrela ili samo hladna voda prolaze kroz dozator dok su izabrane visoka ili niska temperatura. Ovo je normalan rad funkcije automatske kontrole temperature, jer mašina za pranje veša određuje temperaturu vode.
Oprani veš je mokar na kraju ciklusa.	• Izaberite veliku ili vrlo veliku brzinu centrifugiranja. • Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste smanjili količinu pene pri pranju. • Pere se premala količina veša. Mala količina veša (jedna ili dve stvari) može se loše rasporediti u bubnju pa centrifugiranje neće biti potpuno. • Proverite da odvodno crevo nije uvrnuto ili zapušeno.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 25 2024-03-26 5:53:59

Problem	Radnja
Voda curi.	• Proverite da li su vrata dobro zatvorena. • Proverite da li su svi priključci creva dobro pričvršćeni. • Proverite da li je odvodno crevo pravilno umetnuto i pričvršćeno na odvodni sistem. • Nemojte da prepunjavate mašinu. • Koristite deterdžente visoke efikasnosti (eng. HE – High Efficiency) da biste smanjili količinu pene pri pranju. • Proverite odvodno crevo. - Vodite računa da kraj odvodnog creva ne leži na podu. - Proverite da li je odvodno crevo zapušeno. • Proverite da li se nešto zaglavilo između vrata i dijafragme. - Ako se nešto zaglavilo između vrata i dijafragme, može doći do curenja ili oštećenja dijafragme.
Neprijatan miris.	• Višak pene, koji se skuplja u žlebovima, može biti uzrok neprijatnih mirisa. • Periodično pokrećite cikluse čišćenja radi dezinfekcije. • Očistite zaptivnu gumu na vratima (dijafragmu). • Osušite unutrašnjost mašine za pranje veša kada se ciklus završi.
Ne vide se nikakvi mehurići (samo za modele Bubbleshoot).	• Ukoliko u bubnju ima previše stvari, nećete moći da vidite mehuriće. • Veoma zaprljan veš ne dozvoljava stvaranje mehurića.
Na ekranu se prikazuje poruka upozorenja da je dozator otvoren.	• Proverite da li je fioka za deterdžent dobro zatvorena. - Otvorite fioku za deterdžent i ponovo je zatvorite. Proverite da li je dobro zatvorena.
Produženo vreme pranja	• Stvarno trajanje pranja se može razlikovati od procenjenog vremena koje je prvobitno prikazano na kontrolnoj tabli nakon izbora ciklusa.

- Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru. Broj servisnog centra se nalazi na oznaci pričvršćenoj na uređaj.
- Samsung ne snosi odgovornost ni za kakva oštećenja na proizvodu, bilo kakve povrede niti bilo kakve druge probleme sa bezbednošću nastale usled popravke koja nije obavljena u skladu sa uputstvima iz ovih vodiča za popravku. Nijedno oštećenje proizvoda usled pokušaja popravke (od strane bilo koga osim ovlašćenog Samsung servisera) takođe neće biti pokriveno garancijom.

⚠ **OPREZ**

Odmrzavanje mašine za pranje veša

Mašina za pranje veša može da se zamrzne ako je temperatura niža od 0 °C.

1. Isključite mašinu i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
2. Sipajte toplu vodu preko slavine da biste olabavili crevo za vodu.
3. Skinite crevo i potopite ga u toplu vodu.
4. Sipajte toplu vodu u bubanj i sačekajte 10 minuta.
5. Ponovo priključite crevo za vodu na slavinu.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 26 2024-03-26 5:53:59

Specifikacije

Zaštita životne sredine

- Ova mašina je napravljena od materijala koji se mogu reciklirati. Ako odlučite da bacite mašinu, molimo vas da poštujete lokalna pravila o odlaganju otpada. Isecite kabl za napajanje kako mašina ne bi mogla da se poveže sa izvorom napajanja. Skinite vrata kako životinje i mala deca ne bi mogli da se zaglave u mašini.
- Nemojte prekoračiti količinu praška koja se preporučuje u uputstvu proizvođača praška.
- Sredstva za uklanjanje fleka i izbeljivače koristite pre ciklusa pranja samo kada je to neophodno.
- Uštedite vreme i struju tako što ćete prati samo punu mašinu veša (tačna količina zavisi od ciklusa koji se koristi).

Potrošnja energije u stanju pripravnosti

Potrošnja struje	Mašina je isključena	0,50 W
	Režim mirovanja mreže	2,00 W
	Vreme u režimu mirovanja mreže (WI-FI)	10 min

List sa specifikacijama

„*“ Zvezdice označavaju varijante istog modela i mogu biti zamenjene brojevima (0–9) ili slovima (A–Z).

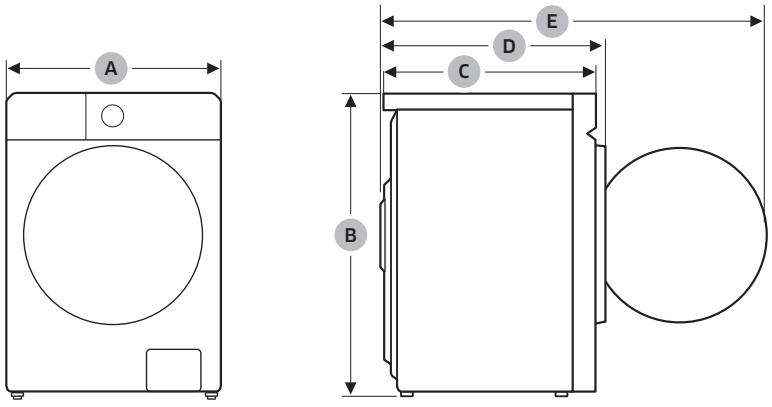

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 27 2024-03-26 5:53:59

Automatski dispanzer

Tip			Mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem	
Naziv modela			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		600 mm	
	D (dubina + debljina okvira vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Pritisak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			75,0 kg (WW**DB****G*) 74,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	69,0 kg (WW**DB****G*) 68,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimalni kapacitet opterećenja		Pranje i centrifuga	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i zagrevanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj obrtaja			1400 o/min	1400 o/min

Ručni dispanzer

Tip			Mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem	
Naziv modela			WW1*DB******	WW9*DB******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		600 mm	
	D (dubina + debljina okvira vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Pritisak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			74,0 kg (WW**DB****G*) 73,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)	68,0 kg (WW**DB****G*) 67,0 kg (WW**DB****S*, WW**DB****B*, WW**DB****W*, WW**DB****H*, WW**DB****L*, WW**DB****T*, WW**DB****A*)
Maksimalni kapacitet opterećenja		Pranje i centrifuga	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i zagrevanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj obrtaja			1400 o/min	1400 o/min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 28 2024-03-26 5:53:59

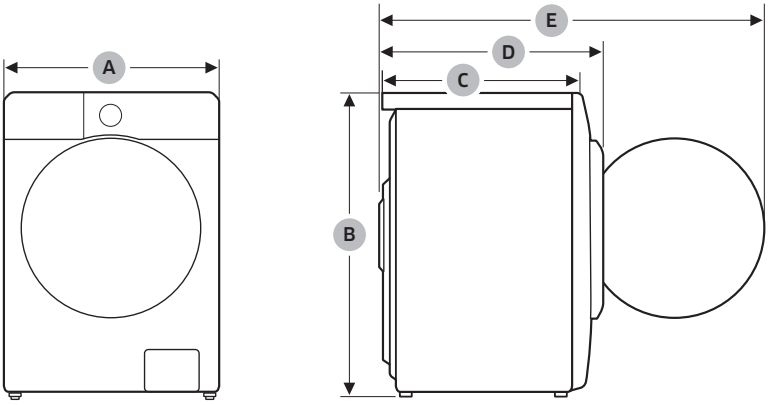

Automatski dispanzer

Tip			Mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem	
Naziv modela			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		575 mm	
	D (dubina + debljina okvira vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Pritisak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			73,0 kg	67,0 kg
Maksimalni kapacitet opterećenja		Pranje i centrifuga	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i zagrevanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj obrtaja			1400 o/min	1400 o/min

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 29 2024-03-26 5:53:59

Ručni dispanzer

Tip			Mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem	
Naziv modela			WW1*DG******	WW9*DG******
Dimenzije	A (širina)		600 mm	
	B (visina)		850 mm	
	C (dubina)		575 mm	
	D (dubina + debljina okvira vrata)		640 mm	630 mm
	E		1090 mm	1080 mm
Pritisak vode			50-1000 kPa	
Neto težina			72,0 kg	66,0 kg
Maksimalni kapacitet opterećenja		Pranje i centrifuga	11,0 kg	9,0 kg
Potrošnja struje	Pranje i zagrevanje	AC 220–240 V / 50 Hz	1900-2300 W	1900-2300 W
Broj obrtaja			1400 o/min	1400 o/min

NAPOMENA

- Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez najave u cilju poboljšanja kvaliteta.
- Dimenzije koje su ovde navedene mogu se neznatno razlikovati od stvarnih dimenzija, u zavisnosti od načina merenja.

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 30 2024-03-26 5:53:59

Podsetnik

SAMSUNG

DC68-04508D-03

DC68-04508D-03_IB_D-PJT_WASHER_SimpleUX_SR.indd 32 2024-03-26 5:53:59