


Fontanna/poidło dla psa i kota Oneisall


Instrukcja obsługi

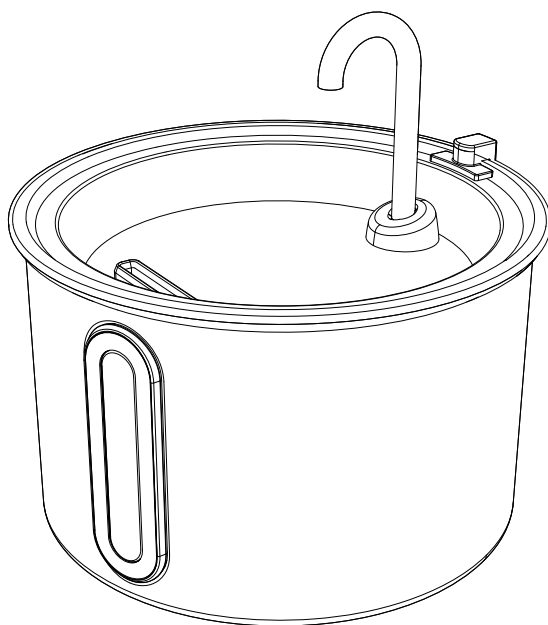



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej filmów na temat tego produktu.

Opis produktu

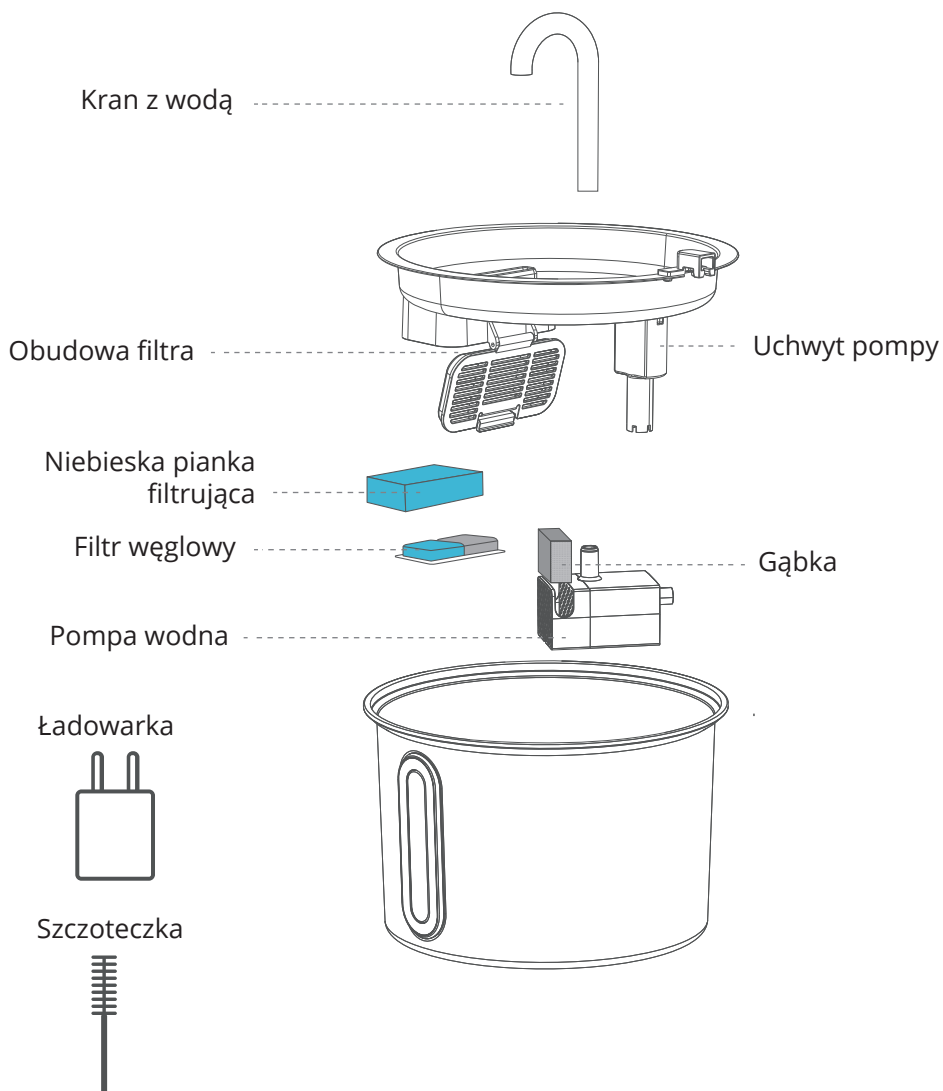

Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu pupilowi stały dostęp do świeżej i czystej wody, należy przeczytać i zapamiętać te trzy proste czynności:

Częste uzupełnianie wody

Należy utrzymywać poziom wody powyżej linii wody MIN lub pełny przez cały czas. Pompa została zaprojektowana do pracy przy napełnionej wodzie do poziomu co najmniej MIN. Jeśli pompa nie będzie napełniona wodą, może to spowodować awarię.


Czyszczenie pompy i fontanny

Pompę i fontannę należy czyścić ciepłą wodą z mydłem co 2 do 4 tygodni. Uważaj, aby mydło nie dostało się do filtra, ponieważ nie zostanie wypłukane.

Regularnie wymieniaj filtry



Wymieniaj filtr węglowy co 2 do 4 tygodni podczas czyszczenia fontanny.

Filtr gąbkowy i piankowy należy wymieniać co 1 do 2 miesięcy, w zależności od częstotliwości użytkowania.

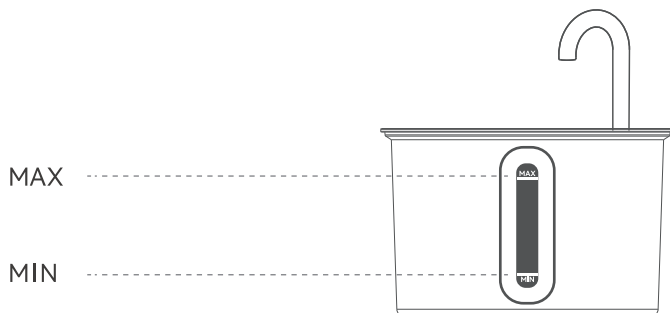

Przed użyciem

- Najpierw zainstaluj uchwyt pompy.
- Umieść gąbkę z boku pompy.
- Umieść pompę w uchwycie.
- Namocz filtr przez 5 minut.
- Włóż namoczony filtr z węglem aktywnym i niebieską pianką i zamknij go.

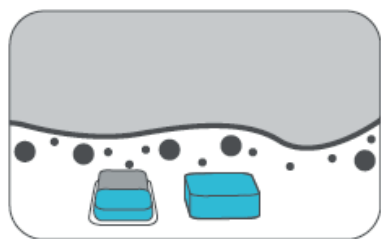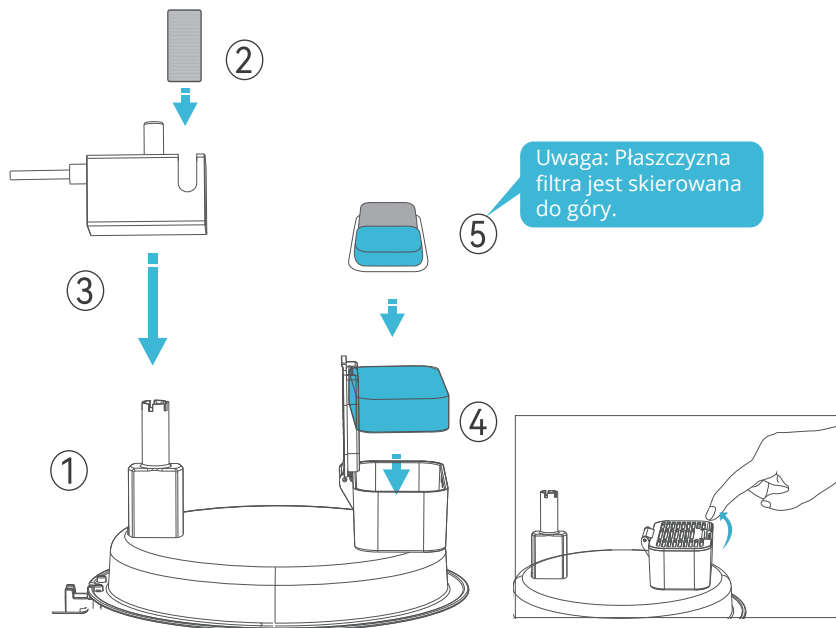


5 min

Przed użyciem namocz filtr w osobnej misce z czystą wodą przez 5 minut.


Uwaga:

1. Filtr musi być w pełni nasączony przed użyciem fontanny;
W przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr.
2. Nie należy moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć kurzu na jego powierzchni.

Założ pokrywę.

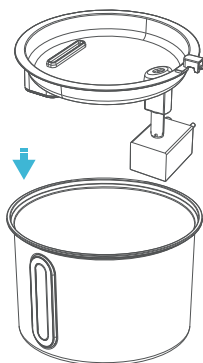


Założ tackę z kranem, a następnie dolej wody do linii MAX.

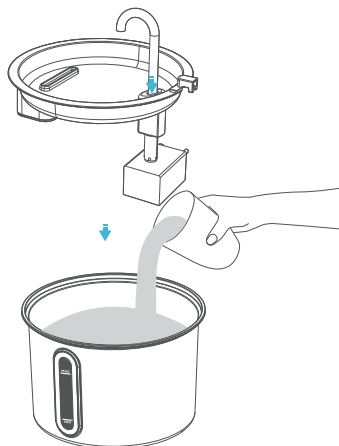

Włącz zasilanie.

Włóż kabel do tego szarego gniazda karty.

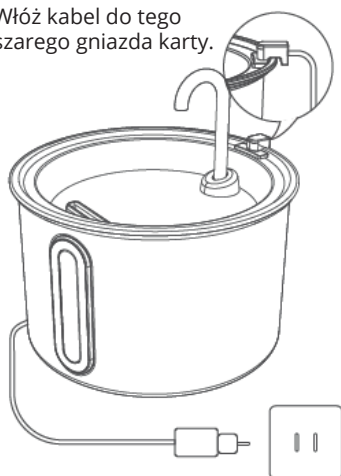

Rozpocznij korzystanie.




Uwaga:

1. Napełnij miskę wodą do poziomu MAX i umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystać.
2. Upewnij się, że przewód zasilający, adapter i ręce są suche, a następnie podłącz zasilanie.

Czyszczenie i konserwacja


Czyszczenie pompy ma zasadnicze znaczenie dla żywotności fontanny. Pompę należy czyścić co najmniej raz na 2 tygodnie.

Krok 1. Delikatnie otwórz pokrywę pompy.

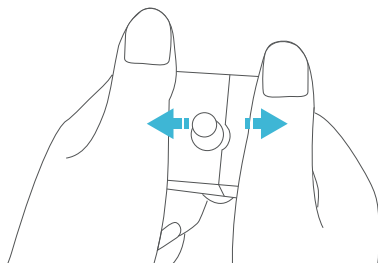


Krok 2. Zdejmij pokrywę pompy.

Spróbuj otworzyć pokrywę wirnika z karbowanym rogiem pokrywy pompy skierowanym w dół.

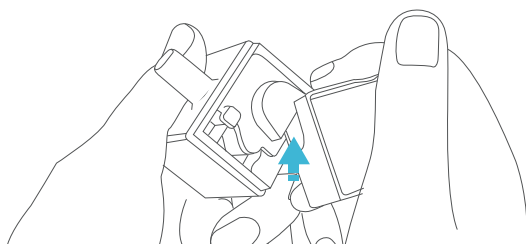

Krok 3. Wyczyść części płynem do naczyń i ciepłą wodą.

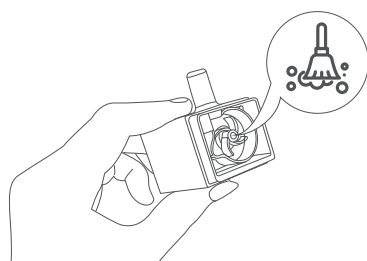

1. Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy produkt nie jest używany.
2. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
3. Podczas czyszczenia należy utrzymywać zasilacz i przewód zasilający w stanie suchym.
4. Produkt nie może pracować bez wody.
5. Wyłącz zasilanie przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia.

Wymiana filtra

Aby mieć pewność, że zwierzę pije czystą wodę, należy regularnie wymieniać filtr.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak często należy wymieniać filtr w fontannie?

Pompa wodna i dozownik muszą być czyszczone co 1-2 tygodnie, co 2-4 tygodnie należy wymienić wkład.

Co zrobić, jeśli produkt nie tryska wodą?

Sprawdź, czy poziom wody jest niższy niż MIN, jeśli poziom wody jest normalny, wyczyść pompę.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: NANBANQIU TECHNOLOGY CO.,
LIMITED

Adres: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND
CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG
KONG, CHINY